Gebruikershandleiding Nokia E5-00

Uitgave 2.0

Inhoudsopgave

Veiligheid 6
Over dit apparaat 7
Netwerkdiensten 8
Over Digital Rights Management (DRM) 8
Verwijderen van de batterij 10

Aan de slag 11
Toetsen en onderdelen 11
De SIM-kaart en de batterij plaatsen 12
De geheugenkaart plaatsen 13
De geheugenkaart verwijderen 14
Polsband 14
De batterij opladen 14
Het toetsenbord vergrendelen of de vergrendeling opheffen 15
Een compatibele headset aansluiten 16
Het apparaat in- en uitschakelen 16
Antennelocaties 17
Nokia-overdracht 17
Nokia Ovi Suite 20
Ovi by Nokia 21
Over Ovi Store 22

Toegangscodes 22

Basistoepassing 23
Startscherm 23
Sneltoetsen 24
Tekst invoeren 25
Contacten 27
Agenda 30
Klok 33
Multitasking 34
Zaklantaarn 35

Oproepen tot stand brengen 35
Spraakoproepen 35
Tijdens een oproep 36
Voicemail 37
Een oproep beantwoorden of weigeren 37
Een conferentiegesprek voeren 38
Bellen met snelkeuze 38
Oproep in wachtstand 39
Oproepen omleiden 39
Oproepen blokkeren 40
Spraakoproepen 41
Een video-oproep plaatsen 43
Tijdens een video-oproep 44
Een video-oproep beantwoorden of weigeren 44
Video delen 45
Logboek 49

Berichten 51

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Berichtenmappen 52
Berichten indelen 52
E-mail 53
Nokia Messaging 57
Berichtenlezer 58
Spraak 59
Tekst- en multimediaberichten 59
Speciale berichttypen 65
Infodienst 66
Berichtinstellingen 66
Over Chat 70
Office Communicator instellen 70

Connectiviteit 71
Gegevensverbindingen en toegangspunten 71
Netwerkinstellingen 72
Draadloos LAN 72
Actieve gegevensverbindingen 75
Synchronisatie 76
Bluetooth-verbinding 77
Gegevenskabel 82
Pc-verbindingen 83
Informatie over het eigen netwerk 83

Internet 84
Webpagina's weergeven 84
Werkbalk in de browser 85
Navigeren over pagina's 86
Webfeeds en blogs 87
Inhoud zoeken 87
Bookmarks 88
De cache wissen 88
De verbinding verbreken 89
Beveiliging van de verbinding 89
Webinstellingen 90

Nokia-kantoortoepassingen 91
Actieve notities 91
Rekenmachine 92
Bestandsbeheer 93
Quickoffice 94
Omrekenen 95
Zipbeheer 96
PDF-lezer 96
Afdrukken 96
Woordenboek 99
Opmerkingen 99

Positiebepaling (GPS) 100
Informatie over GPS 100
A-GPS (Assisted GPS) 100
Het apparaat correct vasthouden 101
Tips voor het maken van een GPS-verbinding 102
Positieaanvragen 103
Plaatsen 103
GPS-gegevens 104
Instellingen voor positionering 105

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Kaarten 106
Overzicht van Kaarten 106
Uw locatie en de kaart weergeven 107
Kaartweergave 108
De weergave van de kaart wijzigen 108
Kaarten downloaden en bijwerken 108
Over positiebepalingsmethoden 109
Een locatie zoeken 110
Locatiedetails weergeven 111
Plaatsen en routes opslaan 111
Plaatsen of routes weergeven en ordenen 112
Plaatsen naar uw vrienden verzenden 112
Locatie delen 113
Uw favorieten synchroniseren 113
Spraakaanwijzingen activeren 114
Naar uw bestemming rijden 115
Navigatieweergave 116
Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen 116
Navigatiesysteem voor voetgangers 117
Een route plannen 117

Aanpassen 119
Profielen 119
Beltonen selecteren 120
Profielen aanpassen 121
Het schermthema wijzigen 122
Een thema downloaden 122
3D-beltonen 122

Media 123
Camera 123
Galerij 127
Foto's 129
Een post creëren 139
Nokia Podcasting 139
Muziekspeler 142
RealPlayer 145
Dictafoon 147
Nokia Internetradio 148

Beveiliging en gegevensbeheer 151
Het apparaat blokkeren 151
Beveiliging van de geheugenkaart 152
Codering 153
Vaste nummers 154
Certificaatbeheer 155
Beveiligingsmodules weergeven en bewerken 157
Externe configuratie 157
Toepassingsbeheer 159
Licenties 163
Synchronisatie 165
Mobiel VPN 166

Instellingen 168
Algemene instellingen 169
Telefooninstellingen 174

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Verbindingsinstellingen 176
Toepassingsinstellingen 189

Sneltoetsen 190
Algemene sneltoetsen 190

Woordenlijst 192

Ondersteuning 197

Hulp zoeken 202
Ondersteuning 202
Apparaatsoftware bijwerken 202
Help van het apparaat 204
Haal meer uit uw apparaat 204
Instellingen 204
Levensduur van de batterij verlengen 205
Geheugen vrijmaken 206

Groene tips 207
Energie besparen 207
Recyclen 208

Product- en veiligheidsinformatie 208

Index 216

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het UMTS 900-, 1900- en 2100 MHz-netwerken en GSM 850-, 900-, 1800- en 1900 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:
Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingsdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Verwijderen van de batterij

Schakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Aan de slag

Hier leest u hoe u aan de slag kunt met uw apparaat.

Toetsen en onderdelen

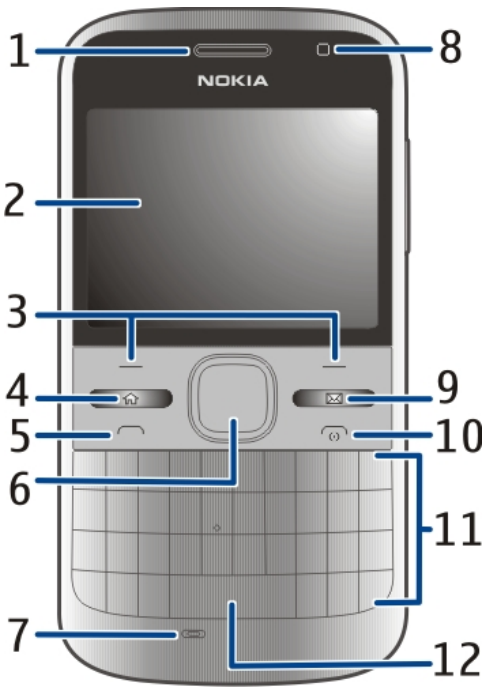

1 Oordop
2 Scherm
3 Linker- en rechterselectietoets
4 Home-toets
5 Beltoets
6 Navi™-toets (bladertoets). Wordt ook gebruikt om in of uit te zoomen en om foto's te maken als de camera wordt gebruikt.
7 Microfoon
8 Lichtsensor
9 SMS-toets
10 Aan/uit-toets
11 Toetsenbord
12 Zaklantaarntoets.

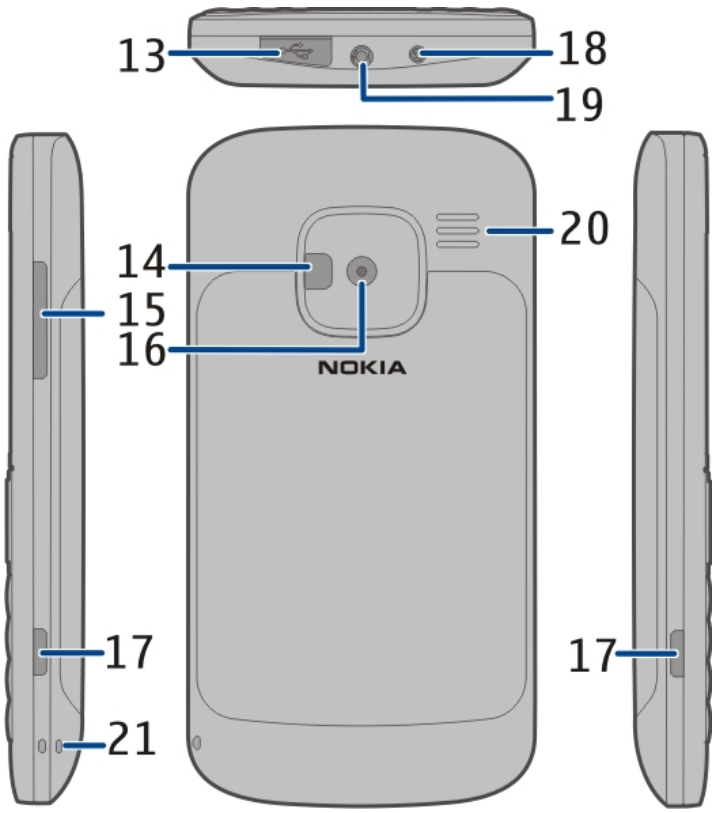

13 Micro USB-aansluiting
14 Cameraflitser/zaklantaarn
15 Volumetoets
16 Cameralens
17 Ontgrendelingsknoppen voor de achtercover
18 Aansluiting voor oplader
19 Hoofdtelefoonaansluiting

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

20 Luidspreker
21 Polsbandopening

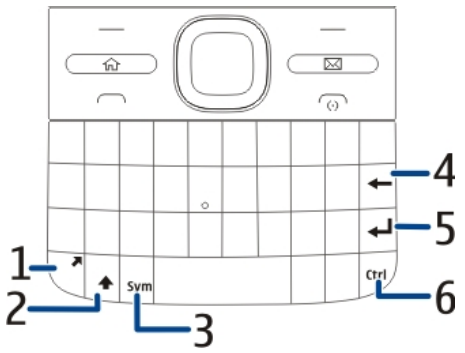

1 Functietoets
2 Shift-toets.
3 Sym-toets
4 Backspace-toets
5 Enter-toets
6 Ctrl-toets (dempen)

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Belangrijk: Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

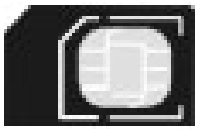

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

1 Verwijder de achtercover.

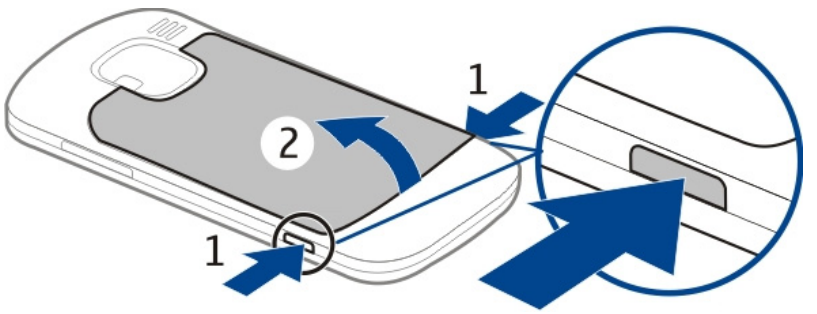

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

2 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

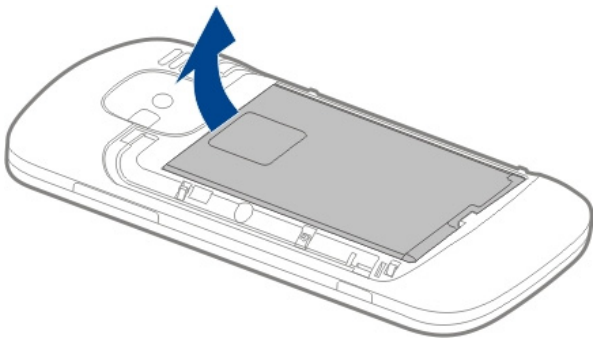

3 Verschuif de SIM-kaarthouder om deze te ontgrendelen en draai deze open. Plaats de SIM-kaart met het contactoppervlak naar beneden gericht en draai de houder dicht. Verschuif en vergrendel de kaarthouder.

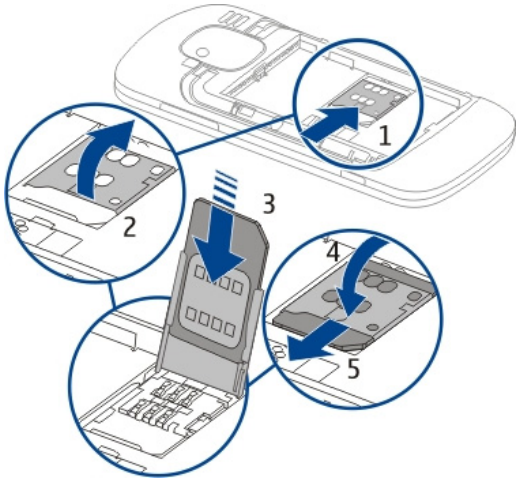

4 Plaats de batterij terug (houdt de contactpunten op een rij).

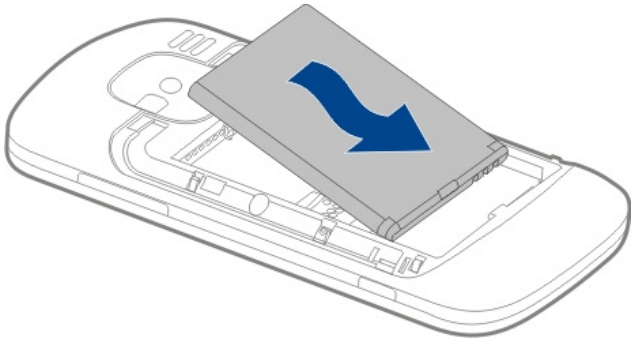

5 Plaats de cover weer op het apparaat.

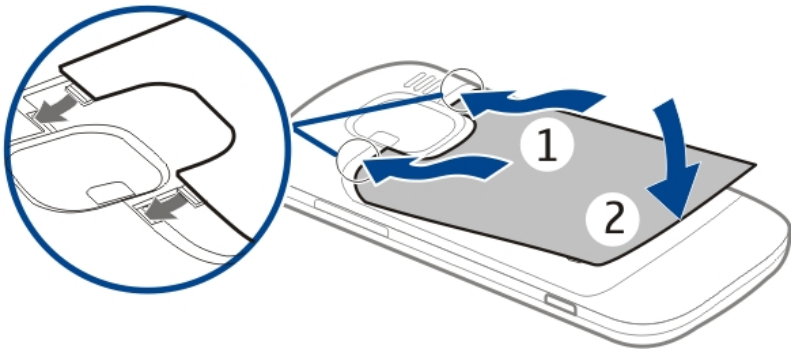

De geheugenkaart plaatsen

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, doet u het volgende:

1 Verwijder achtercover en de batterij (indien geplaatst).

2 Verschuif de kaarthouder om deze te ontgrendelen en draai deze open.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

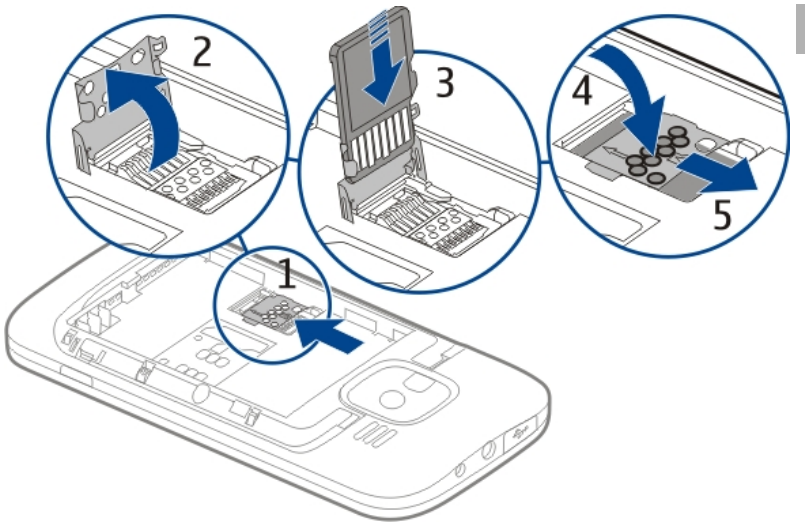

3 Plaats de geheugenkaart, met de contactpunten omlaag.

4 Draai de kaarthouder weer op zijn plaats. Verschuif en vergrendel de kaarthouder.

5 Plaats de batterij en achtercover terug.

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De geheugenkaart verwijderen

1 Het apparaat uitschakelen.

2 Verwijder de achtercover en de batterij.

3 Open de geheugenkaarthouder en verwijder de geheugenkaart. Sluit de geheugenkaarthouder.

4 Plaats de batterij en achtercover terug.

Polsband

Rijg de polsband en trek deze vast.

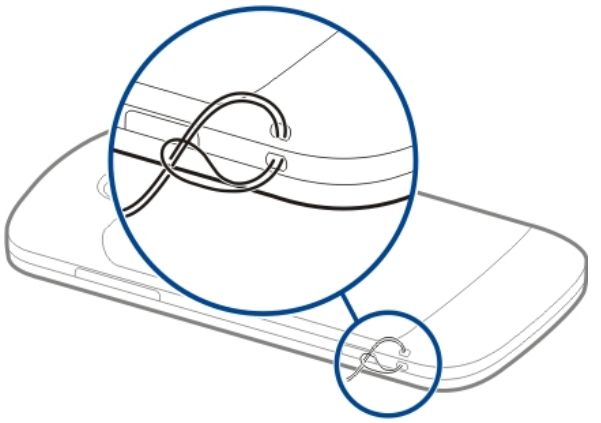

De batterij opladen

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

1 Sluit de lader aan op een stopcontact.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

2 Sluit de stekker van de lader aan op het apparaat.

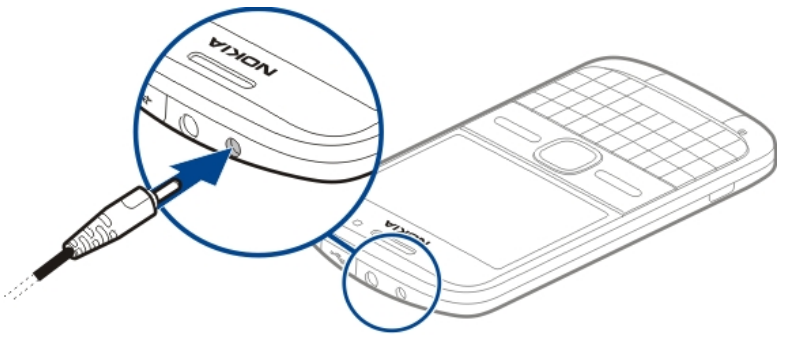

Als u een USB-lader gebruikt, sluit u de stekker van de lader aan op de USB-connector.

3 Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Laden met de USB-gegevenskabel

Het laden van de batterij gaat met de USB-gegevenskabel langzamer dan met de lader. Laden met de USB-gegevenskabel werkt mogelijk niet als u een USB-hub gebruikt. USB-hubs kunnen incompatibel zijn voor het laden van een USB-apparaat.

Als de USB-gegevenskabel aangesloten is, kunt u tegelijk met het laden ook gegevens overdragen.

1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op een compatibel USB-apparaat.

Afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt voor het laden, kan het enige tijd duren voor het laden van start gaat.

2 Als het apparaat ingeschakeld is, selecteert u een van de beschikbare USB-modi.

Het toetsenbord vergrendelen of de vergrendeling opheffen

Het toetsenbord vergrendelen

Selecteer Menu in het startscherm en druk kort op de rechterselectietoets.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Instellen dat het toetsenbord na een bepaalde tijd automatisch wordt vergrendeld

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.** > **Door gebr. gedef.** en selecteer de gewenste duur.

De vergrendeling van het toetsenbord opheffen

Selecteer Blok. oph. > OK.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Een compatibele headset aansluiten

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

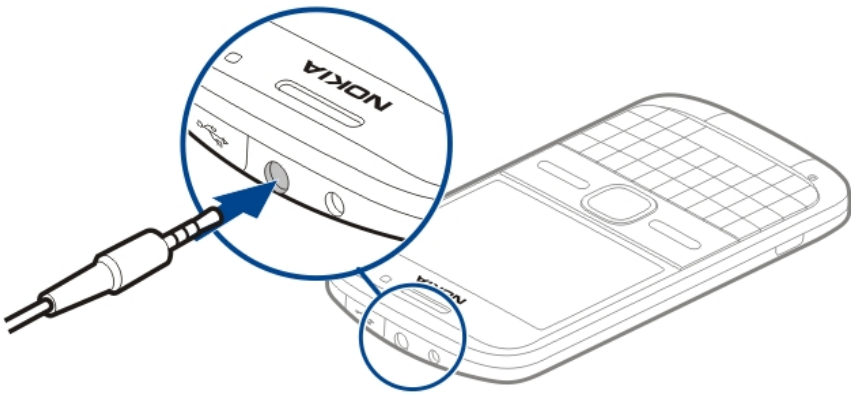

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen:

1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

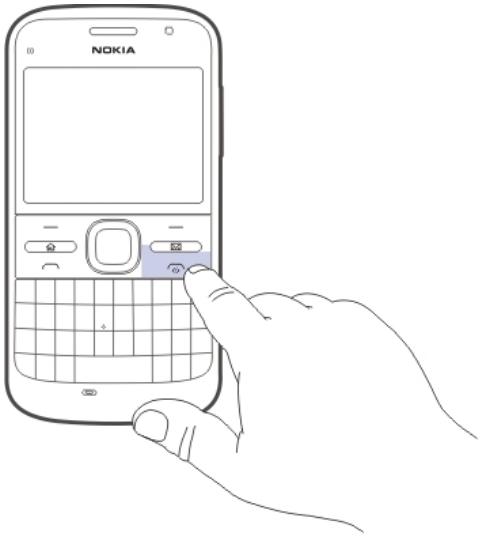

2 Als er naar een PIN-code of blokkeringscode wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **OK**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De vooraf ingestelde blokkeringscode is **12345**. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, kunnen er extra servicekosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u **Uitschakelen!**.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

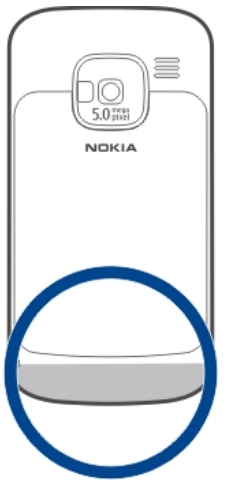

Nokia-overdracht

Over Overdracht

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Overdracht**.

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw apparaat. Welk type inhoud u kunt overdragen, is afhankelijk van het model van uw vorige apparaat.

Als u het vorige apparaat niet zonder een SIM-kaart kunt gebruiken, plaatst u deze kaart. U kunt Overdracht op uw nieuwe apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud van uw oude apparaat kopiëren

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige compatibele Nokia-apparaat naar uw nieuwe apparaat kopiëren.

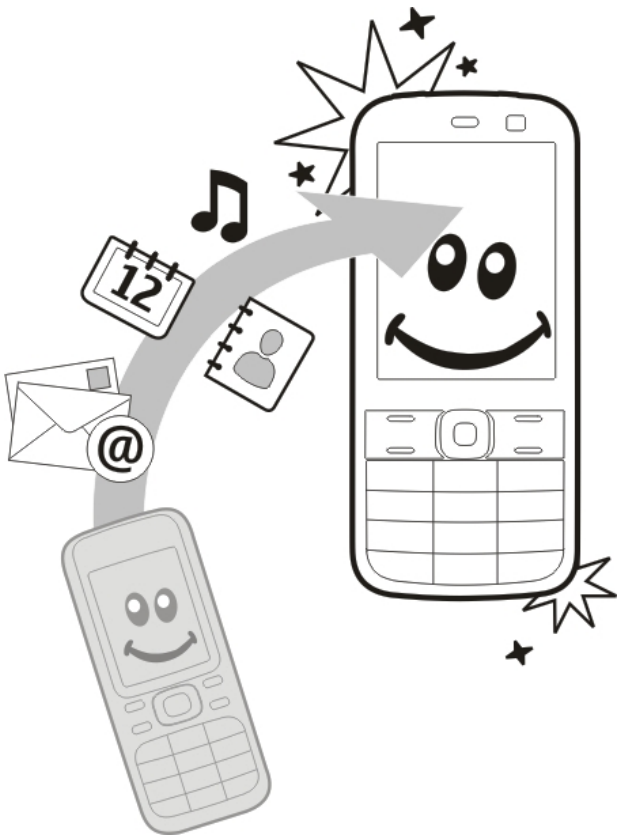

De eerste keer inhoud kopiëren

1 Als u voor het eerst gegevens uit het andere apparaat naar dit apparaat wilt overbrengen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Overdracht**.

2 Koppel de twee apparaten Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

   Als het apparaat niet beschikt over de toepassing Overdracht, stuurt uw nieuwe apparaat het in een bericht. Open het bericht op het oude apparaat en volg de instructies op het scherm.

3 Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

   Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als het andere apparaat niet compatibel is.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Overdracht**.

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:

om de inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat te verzenden

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Snelkoppellingsinstllngn**. U kunt bijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties** > **Log bekijken** te kiezen.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon** om het conflict op te lossen.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite bestaat uit een reeks toepassingen die u op een compatibele pc kunt installeren. Ovi Suite plaatst alle beschikbare toepassingen in een startvenster en van hieruit kunt u de toepassingen openen. Ovi Suite wordt mogelijk meegeleverd op een geheugenkaart, als deze bij uw apparaat geleverd is.

U kunt Ovi Suite gebruiken om contacten, de agenda, taken en andere notities tussen uw apparaat en een compatibele pc-toepassing te synchroniseren. U kunt Ovi Suite ook gebruiken om bookmarks over te brengen tussen het apparaat en compatibele browsers en om afbeeldingen en videoclips over te brengen tussen het apparaat en een compatibele pc.

Let op de synchronisatie-instellingen. Gegevensverwijdering als onderdeel van het normale synchronisatieproces

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

wordt bepaald de instellingen die zijn geselecteerd.

Om Ovi Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodig met Microsoft XP (SP2 of later) of Windows Vista (SP1 of later). De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Ovi Suite is niet compatibel met Apple Macintosh-computers.

Raadpleeg de ingebouwde Help of ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie over Ovi Suite.

Nokia Ovi Suite installeren

1 Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E5-00 is geplaatst.
2 Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuwe apparaat en installeert de benodigde stuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.
3 Selecteer **Massaopslag** als USB-verbindingsmodus op uw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbare schijf.
4 Open het hoofdstation van de geheugenkaart met de Windows-bestandsbrowser en selecteer het installatiebestand van Ovi Suite.
5 De installatie wordt gestart. Volg de instructies.

Tip: Als u Ovi Suite wilt bijwerken of als er problemen optreden bij de installatie van Ovi Suite vanaf de geheugenkaart, kunt u het installatiebestand naar de pc kopiëren en de installatie vanaf de pc starten.

Ovi by Nokia

Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt onder andere het volgende doen:

- Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen naar uw apparaat downloaden.
- De weg vinden naar allerlei locaties met de gratis wandel- en autonavigatie, reizen plannen en locaties op een kaart bekijken
- Muziek ophalen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Ga naar het ondersteuningsgedeelte op www.ovi.com voor meer informatie.

Over Ovi Store

In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

PIN-code (Personal Identification Number) — Deze code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (4 tot 8 cijfers lang) wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen.

UPIN-code — Deze code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart. De USIM-kaart wordt ondersteund door mobiele 3G-telefoons.

PIN2-code — Deze code (4 tot 8 cijfers lang) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is nodig voor toegang tot bepaalde functies op het apparaat.

Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd) — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te wijzigen. Neem contact op met de netwerkprovider van uw SIM-kaart als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd.

UPUK-code — Deze code (acht cijfers) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Neem contact op met de netwerkprovider van uw USIM-kaart als de code niet bij de USIM-kaart is geleverd.

International Mobile Equipment Identity (IMEI)-nummer — Dit nummer (15 of 17 cijfers) wordt gebruikt om geldige apparaten op het GSM-netwerk te identificeren. Apparaten die bijvoorbeeld zijn gestolen, kunnen worden geblokkeerd, zodat zij geen toegang tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer van uw apparaat kunt u onder de batterij vinden.

Basistoepassing

Hier leest u hoe u de basisfuncties van uw apparaat gebruikt.

Startscherm

Hier leest u hoe u het startscherm gebruikt en aanpast aan uw voorkeuren en hoe u de inhoud naar wens indeelt.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt waar u alle belangrijke contacten en snelkoppelingen naar toepassingen bij elkaar zet.

Als u het apparaat inschakelt en het is aangemeld bij een netwerk, dan ziet u het startscherm.

Gebruik de bladertoets om te navigeren in het startscherm.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

1 Contactenbalk
2 Plug-ins bij toepassingen
3 Snelkoppelingen naar toepassingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus** > **Startschermthema** en de gewenste optie om de plug-ins en snelkoppelingen naar toepassingen aan te passen of om het thema van het startscherm te wijzigen. U kunt misschien niet alle snelkoppelingen wijzigen. Sommige toepassingen worden niet door alle startschermthema´s ondersteund.

Contactenbalk

Selecteer het pictogram Toevoegen en een contact uit de lijst als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen.

Als u een nieuw contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact**, voert u de gegevens in en selecteert u **Gereed**. U kunt ook een afbeelding toevoegen aan de contactinformatie.

Als u een contact van het startscherm wilt verwijderen, selecteert u in de weergave met contactinformatie het pictogram Openen en **Verwijderen**.

Sneltoetsen

Met de Sneltoetsen hebt u snel toegang tot toepassingen en taken. Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

1 Home-toets
2 SMS-toets

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Home-toets

Als u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menu te openen.

Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt u een aantal seconden op de home-toets. Als de lijst is geopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijst te navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wilt openen, drukt u een aantal seconden op de home-toets, of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

SMS-toets

Druk op de SMS-toets om de toepassing Berichten te openen.

U kunt een nieuw bericht gaan schrijven door op de SMS-toets te drukken en deze ingedrukt te houden.

Wanneer u voor het eerst op de SMS-toets drukt, wordt u gevraagd de instellingen voor de SMS-toets te definiëren: Volg de instructies in het scherm. U kunt de instellingen later wijzigen.

Tekst invoeren

Welke invoermethoden beschikbaar zijn, kan verschillen.

Het toetsenbord gebruiken

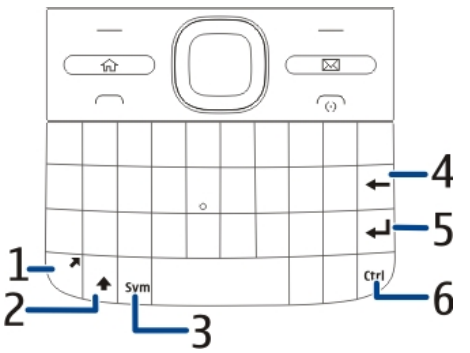

1 Functietoets
2 Shift-toets.
3 Sym-toets
4 Backspace-toets
5 Enter-toets
6 Ctrl-toets

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Van hoofdletters naar kleine letters omschakelen en omgekeerd

Als u wilt schakelen tussen de modus voor hoofdletters en de modus voor kleine letters, drukt u tweemaal op de shift-toets. Als u één hoofdletter in een kleine letter wilt wijzigen of andersom, drukt u eenmaal op de shift-toets en typt u vervolgens de gewenste letter.

Een cijfer of speciaal teken bovenaan op een toets invoegen

Druk op de functietoets en vervolgens op de betreffende toets of houd alleen de gewenste toets een moment ingedrukt. Als u verscheidene speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal snel op de functietoets en vervolgens drukt u op de gewenste lettertoetsen. Als u terug wilt gaan naar de normale modus, drukt u eenmaal op de functietoets.

Een speciaal teken invoegen dat niet op het toetsenbord voorkomt

Druk op de sym-toets en selecteer *# en het teken.

Een letter invoegen die niet op het toetsenbord voorkomt

Het is mogelijk om variaties van letters in te voegen, bijvoorbeeld letters met accenten. Als u bijvoorbeeld á wilt invoegen, drukt u op de sym-toets en houdt u deze ingedrukt, en drukt u tegelijkertijd herhaaldelijk op de lettertoets A totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

Een smiley invoegen

Druk op de sym-toets en selecteer een smiley. Smiley's zijn alleen beschikbaar voor SMS- en multimediaberichten.

Tip: Als u een recentelijk gebruikt teken wilt toevoegen, drukt u op de sym-toets terwijl u de ctrl-toets ingedrukt houdt en selecteert u het teken in het pop-upmenu.

Tekst kopiëren en plakken

1 Houd de Shift-toets ingedrukt en blader naar de tekst die u wilt kopiëren om deze te markeren.

2 Druk op **Ctrl + C**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

3 Ga naar de plek waar u de tekst wilt plakken en druk op **ctrl + V**.

De schrijftaal wijzigen of tekstinvoer met tekstvoorspelling activeren

Selecteer **Opties** > **Invoeropties**.

Tekstvoorspelling

Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt activeren, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Voorspell. inschakelen**. De indicator wordt weergegeven.

Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er automatisch mogelijke woorden voorgesteld. Als het goede woord erbij staat, gaat u ernaartoe om het te bevestigen.

U kunt tijdens het schrijven ook een lijst met voorgestelde woorden aflopen. Selecteer het woord als dit voorkomt in de lijst.

Als het gezochte woord niet in het woordenboek van het apparaat voorkomt, wordt er een ander woord voorgesteld. Het woord dat u aan het schrijven bent, wordt boven de suggestie weergegeven. Ga omhoog om uw eigen woord te selecteren. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd wanneer u het volgende woord invoert.

Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt deactiveren, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Voorspell. uitschakelen**.

Als u de instellingen voor tekstinvoer wilt opgeven, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Instellingen**.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Invoertaal**.

Contacten

Contact houden met uw online-vrienden

U kunt de contactgegevens op het apparaat synchroniseren met de contacten die u hebt op Facebook. Wanneer u gebruik maakt van synchronisatie, kunt u de profielgegevens van uw contacten op Facebook, zoals hun foto en statusupdates, bekijken in de toepassing Contacten op uw apparaat.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Het synchroniseren van uw contacten en het ophalen van statusupdates zijn netwerkdiensten. Mogelijk worden kosten voor roaming en gegevensoverdracht in rekening gebracht. Als de dienst voor sociale netwerken niet beschikbaar is of niet goed functioneert, kunt u de statusupdates niet synchroniseren of ophalen.

Uw contacten synchroniseren

Open de toepassing voor de socialenetwerkdienst en volg de instructies.

Deze functie is in bepaalde regio's mogelijk niet beschikbaar.

Contacten kopiëren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Kopiëren starten

Selecteer **OK**.

Kopiëren annuleren

Selecteer **Annuleren**.

U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

Namen en nummers beheren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact verwijderen

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Meerdere contacten verwijderen

1. Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** om een contact te markeren om te worden verwijderd.
2. Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om de gemarkeerde contacten te verwijderen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een contact kopiëren

Ga naar een contact, selecteer **Opties** > **Kopiëren** en de gewenste locatie.

Een contact naar een ander apparaat verzenden

Selecteer het contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Visitekaartje verz.**.

Luister naar het spraaklabel dat aan een contact is toegewezen

Selecteer het contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Wanneer u contactpersonen invoert of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contactpersonen of opdrachten.

Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Namen en nummers opslaan en bewerken

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een nieuw contact aan de lijst met contacten toevoegen

1. Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
2. Vul de betreffende velden in en selecteer **Gereed**.

Een contact bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Bewerken**.

Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Beltoon**. Selecteer vervolgens een beltoon.

Als u de oproeptekst voor een contact wilt definiëren, selecteert u het contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Tekst voor oproep tvgn**. Voer de oproeptekst in en selecteer **OK**.

1. Als u een afbeelding wilt toevoegen voor een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen, selecteert u het contact, **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit.
2. Een afbeelding selecteren uit Foto's.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van het contact wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Agenda

Informatie over Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram ▶ ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Agenda-items maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.
- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.
- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, **Opties** > **Nieuw item** en het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u **Privé** om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor anderen, of **Geen** om het item niet naar de computer te kopiëren.

Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.

Vergaderverzoeken maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

U maakt als volgt een afspraak:

1 Selecteer een dag en **Opties** > **Nieuw item** > **Vergaderverzoek** om een afspraak voor een vergadering te maken.
2 Voer de namen van de beoogde deelnemers in. Om de namen uit de lijst met contacten toe te voegen, voert u de eerste letters van de namen in en selecteert u uit de voorgestelde namen die overeenkomen. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Optionele deelnrs toev.**.
3 Voer het onderwerp in.
4 Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer **Gebeurt. hele dag**.
5 Voer de locatie in.
6 Stel een waarschuwingssignaal voor het item in, als dat nodig is.
7 Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in.
8 Voer een beschrijving in.

Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Agendaweergaven

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.
- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.

Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.

Tip: Als u de weekweergave wilt openen, selecteert u het weeknummer.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in de maand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u de gewenste dag.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.

Klok

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad Alarm. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarmsignaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarmsignaal gedurende een bepaalde periode te stoppen.

Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.

Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarmsignaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan** om automatisch de datum-, tijd- en

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

tijdzonegegevens op het apparaat te laten bijwerken (netwerkdienst).

Wereldklok

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Open het tabblad Wereldklok om de tijd op de verschillende locaties weer te geven. Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** als u locaties aan de lijst wilt toevoegen. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen aan de lijst.

Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naar de desbetreffende locatie en selecteert u **Opties** > **Instlln als huidige locatie**. De locatie wordt in de hoofdweergave van de klok weergegeven en de tijd in het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Multitasking

U kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Als u naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en drukt u op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Voorbeeld: Als u tijdens een actieve oproep uw agenda wilt controleren, drukt u op de home-toets om naar het menu te gaan en opent u de toepassing

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Agenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.

Voorbeeld: Als u een bericht invoert en naar een website wilt gaan, drukt u de home-toets in om naar het menu te gaan en opent u een webbrowser. Selecteer een bookmark of voer het internetadres handmatig in, en selecteer **Ga naar**. Als u terug wilt keren naar uw bericht, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets.

Zaklantaarn

U kunt de flitser van de camera gebruiken als zaklantaarn. Houd in het startscherm de spatiebalk ingedrukt om de zaklantaarn in en uit te schakelen.

Richt de zaklantaarn niet op ogen van mensen.

Oproepen tot stand brengen

Spraakoproepen

1 In het startscherm voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets.

   Voor internationale oproepen drukt u op **+** (+ vervangt de internationale toegangscode). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

   Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu** > **Contacten**.

Ga naar de gewenste naam of geef de eerste letters of tekens van de naam op in het zoekveld.

Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Tijdens een oproep

De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer **Opties** > **Dempen** of **Dempen opheffen**.

Een actieve oproep in de wachtstand zetten

Selecteer **Opties** > **Standby**.

De luidspreker activeren

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen**. Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **Handsfree insch.** om het geluid naar de headset te voeren.

Terugkeren naar de handset

Selecteer **Opties** > **Telefoon inschakelen**.

Oproepen beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Schakelen tussen actieve en wachtende oproepen

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

Tip: Druk op de beltoets om een actieve oproep in de wachtstand te zetten. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

DTMF-toonreeksen verzenden

1. Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden**.
2. Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.
3. Als u een wachtteken (w) of een pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op * .
4. Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Een actieve oproep beëindigen en door een andere inkomende oproep vervangen

Selecteer **Opties** > **Vervangen**.

Alle oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Voicemail

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar **Voicemailbox** te navigeren en **Opties** > **Voicemailbox bellen** te selecteren.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u de oproep wilt beantwoorden.

Selecteer **Stil** als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

Druk op de eindetoets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Wanneer u **Stil** selecteert om de beltoon van de inkomende oproep te dempen, kunt u zonder de oproep te weigeren een tekstbericht verzenden waarin u de beller laat weten waarom u de oproep niet kunt beantwoorden. Selecteer **Opties** > **Bericht verzenden**.

Als u weigeren van oproepen met een tekstbericht wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht**. Als u de inhoud van het bericht dat naar

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

de beller wordt gestuurd, wilt wijzigen, selecteert u **Berichttekst**.

Een conferentiegesprek voeren

1 Bel de eerste deelnemer.

2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe oproep** als u een andere deelnemer wilt bellen. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u **Opties** > **Conferentie**.

Herhaal stap 2 en selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Toevgn aan conferentie** als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt toevoegen.

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Privé** als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers. Selecteer een deelnemer en selecteer **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** nadat u het privé-gesprek hebt beëindigd om terug te keren naar het conferentiegesprek.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen**, ga naar een deelnemer en selecteer **Verwijdrn** als u de verbinding met deze deelnemer wilt verbreken.

4 Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuze

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze** om de functie te activeren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

1 Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Snelkeuze** als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen (2-9).

2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.

1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u een toegewezen nummer wilt bellen, drukt u in het startscherm op de toegewezen sneltoets en vervolgens op de beltoets.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert. Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij**.

Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

Selecteer **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de twee oproepen.

Als u een inkomende oproep of een oproep in de wachtrij wilt doorverbinden met een actieve oproep en uw eigen verbinding met de oproepen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Doorverbinden**.

Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen.

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Oproepen omleiden

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Alle spraakoproepen, **Alle gegevens- en video-oproepen**, of **Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak-, data-, video- en faxoproepen doorschakelen. U kunt deze oproepen niet beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.

Indien bezet — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.

Als niet aangenomen — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.

Indien buiten bereik — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

Indien niet beschikbaar — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Oproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproepen blokk.**.

U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). U hebt het blokkeringswachtwoord van uw

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

serviceprovider nodig om deze instellingen te wijzigen. Het blokkeren van oproepen is van toepassing op alle typen oproepen.

Selecteer een van de volgende instellingen voor blokkeringen van spraakoproepen:

Uitgaande oproepen — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.

Inkomende oproepen — Inkomende oproepen voorkomen.

Internationale oproepen — Oproepen blokkeren naar het buitenland.

Inkomende oproepen bij roaming — Inkomende oproepen blokkeren van buiten het thuisland.

Internationaal behalve naar eigen land — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maar oproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wilt bekijken, selecteert u de blokkeringsoptie en **Opties** > **Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt deactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie en **Opties** > **Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak-, fax- en gegevensoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Blokk. wachtwrd. wzgn**. Voer de huidige code in, gevolgd door tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Spraakoproepen

Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. U hoeft dus niet op voorhand spraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt de ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

spraakopdrachten beter worden herkend.

Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam die voor het contact wordt opgeslagen.

Selecteer een contact en **Opties** > **Details bekijken** > **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen** als u het samengestelde spraaklabel wilt beluisteren.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Bellen via een spraaklabel

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1 Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.

3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contact en geeft de naam en het nummer weer. Als u die contact niet wilt bellen, selecteert u binnen 2,5 seconde een andere contactpersoon in de lijst met overeenkomende contactnamen. Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als er meerdere nummers zijn opgeslagen voor een naam, selecteert het apparaat het standaardnummer, als dit is gedefinieerd. Anders selecteert het apparaat het eerst beschikbare nummer op een contactkaart. U kunt de naam en het type telefoonnummer (bijvoorbeeld mobiel of thuis) ook uitspreken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvanger van de oproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uw apparaat wordt vastgelegd, te zien.

U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart heeft en zich in het dekkingsgebied van een 3G-netwerk bevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor beschikbaarheid van en abonnementen op video-oproepdiensten.

Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dan twee partijen. De video-oproep kan worden gedaan aan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

geeft aan dat u het versturen van video vanaf uw apparaat hebt geweigerd. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** als u liever stilstaand beeld verstuurt.

Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor een video-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor tarieven.

1 Als u een video-oproep wilt starten, voert u het telefoonnummer in in de stand-by modus, of selecteert u **Contacten** en een contact.

2 Selecteer **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**.

Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. **Wachten op videoafbeelding** wordt weergegeven. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een SMS- of multimediabericht wilt verzenden.

De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. De ontvanger van de oproep kan de verzending van video ( ) weigeren. In dat geval hoort u alleen geluid en wordt er mogelijk

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

een foto of een grijze achtergrondafbeelding weergegeven.

3 Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Tijdens een video-oproep

Livevideo weergeven of alleen naar de beller luisteren

Selecteer **Opties** > **Inschakelen** of **Uitschakelen** en de gewenste optie.

De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer **Dempen** of **Demp. oph.**.

De luidspreker activeren

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen**. Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **Handsfree insch.** om het geluid naar de headset te voeren.

Terugkeren naar de handset

Selecteer **Opties** > **Telefoon inschakelen**.

Een snapshot maken van de video die u verzendt

Selecteer **Opties** > **Snapshot verzenden**. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen.

Inzoomen op uw afbeelding

Selecteer **Opties** > **Zoomen**.

De kwaliteit van de video instellen

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** > **Videovoorkeur** > **Normale kwaliteit**, **Heldere details** of **Vloeiend afspelen**.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller toestaan?** wordt weergegeven.

Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar het geluid van de beller. In plaats van een videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u het delen van video inschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele headset gebruiken.

Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een 3G-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve 3G-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkingsgebied van het 3G-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkingsgebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het delen

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.

- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het 3G-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkingsgebied van het 3G-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen voor video delen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindingsinstellingen nodig om het delen van video mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2. Selecteer het contact of maak een nieuw contact.
3. Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
4. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
5. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

   Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Uw 3G-verbinding instellen

Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het 3G-netwerk.

Controleer of de verbindingsinstellingen voor het 3G-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1 Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Het apparaat controleert of de video moet worden geconverteerd. Eventueel wordt de video automatisch geconverteerd.

2 Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst me4t contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

 Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.

Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3 Selecteer **Stoppen** om het delen van de video te stoppen. Beëindig de spraakoproep door op de beëindigingstoets te drukken. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de geheugenlocatie van de opgeslagen video aan. Als u de voorgestelde geheugenlocatie wilt definiëren, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Video delen** > **Voork.geh. voor opslaan**.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties** > **Video delen voortzetten** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven. Als uw apparaat niet is ingesteld op de stille modus, gaat dit over als u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een UMTS-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kunt u de volgende opties selecteren:

Ja — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen activeren.

Nee — De uitnodiging weigeren. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de beëindigingstoets drukken om de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Als u het geluid van de video op uw apparaat wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Selecteer **Opties** > **Oorspronkelijk volume** om de video af te spelen op het oorspronkelijke volume. Dit is niet van invloed op de audioweergave van de andere deelnemer aan het telefoongesprek.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

U kunt informatie bekijken over recente oproepen.

Selecteer **Menu** > **Logboek** en **Recente opr.**.

Gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Selecteer **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**.

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Opslaan in Contacten — Een telefoonnummer uit een lijst met recente oproepen opslaan in uw contactenlijst.

Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

Verwijderen — Een gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.

Instellingen — Selecteer **Duur vermelding log** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Gespreksduur

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Selecteer **Duur oproep** om de geschatte duur weer te geven van uw laatste gesprek en van gesprekken die u hebt gestart en ontvangen.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

Selecteer **Packet-ggvns** > **Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns** als u de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.

Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u het algemene logboek wilt openen en alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en Wireless LAN-verbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor het algemeen logboek .

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **Pack.** en selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Als u een telefoonnummer uit het logboek naar het klembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filter.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimediaberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

Voordat u berichten verzendt of ontvangt, moet u mogelijk de volgende stappen uitvoeren:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat.
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.

Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

berichtinstellingen automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u deze instellingen handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

Berichtenmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Berichten en gegevens die via Bluetooth-verbindingen worden ontvangen, worden opgeslagen in de map Inbox. E-mailberichten worden opgeslagen in de map Mailbox. Berichten die u hebt opgesteld, kunnen worden opgeslagen in de map Concepten. Berichten die nog moeten worden verzonden, worden opgeslagen in de map Outbox en berichten die al zijn verzonden, met uitzondering van Bluetooth-berichten, worden opgeslagen in de map Verzonden.

Tip: Berichten worden in de map Outbox geplaatst als uw apparaat bijvoorbeeld geen netwerkbereik heeft.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wilt aanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **SMS** > **Rapport ontvangen** of **Multimediabericht** > **Rapporten ontvangen**. De rapporten worden opgeslagen in de map Rapporten.

Berichten indelen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Mijn mappen**.

Als u een nieuwe map wilt maken om uw berichten te ordenen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam map wijzigen**. U kunt alleen de naam wijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.

Als u een bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u het

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

bericht, en kiest u **Opties** > **Verplaatsen naar map**, de map en **OK**.

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** als u berichten in een specifieke volgorde wilt sorteren.

Selecteer het bericht en kies vervolgens **Opties** > **Berichtgegevens** als u de eigenschappen van een bericht wilt weergeven.

E-mail

E-mailinstellingen definiëren

Met de e-mailwizard, kunt u een zakelijke e-mailaccount instellen, zoals Mail for Exchange en uw e-mailaccount voor internet.

Wanneer u een zakelijke e-mailaccount instelt, hebt u meestal de naam nodig van de server waaraan uw e-mailadres is gekoppeld. Neem voor details contact op met uw IT-afdeling.

1 Als u de wizard wilt openen, selecteert u in het startscherm **E-mail instellen**.

2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, moet u zelf het accounttype selecteren en de overige accountgegevens opgeven.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de wizard voor e-mail opent.

E-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

1 Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

2 Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de geadresseerde voorkomt in Contacten, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een **;** om de e-mailadressn van elkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bcc niet wordt weergegeven,

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

selecteert u **Opties** > **Meer** > **BCC-veld weergeven**.

3 Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.

4 Schrijf uw bericht in het tekstgebied.

5 Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Bijlage toevoegen — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.

Prioriteit — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.

Vlag — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgactie.

Sjabloon invoegen — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.

Ontvanger toevoegen — Hiermee voegt u geadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.

Bewerkingsopties — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.

Invoeropties — Activeer of deactiveer tekstvoorspelling of selecteer de schrijftaal.

6 Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Bijlagen toevoegen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uw mailbox en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**.

Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

E-mail lezen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Bijlagen downloaden

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlagenveld te gaan en **Opties** > **Acties** te selecteren. Als het bericht één bijlage heeft, selecteert u **Openen** om de bijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat, selecteert u **Lijst weergeven** om een lijst weer te geven waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

Reageren op een vergaderverzoek

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Aanvaarden — Het vergaderverzoek accepteren.

Afwijzen — Het vergaderverzoek afwijzen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Doorsturen — Het vergaderverzoek doorsturen naar een andere geadresseerde.

Verw. uit agenda — Een geannuleerde vergadering uit uw agenda verwijderen.

E-mailberichten zoeken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Zoeken stoppen**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u het bericht en **Opties** > **Acties** > **Verwijderen**. Het bericht wordt in de map voor verwijderde items geplaatst (indien beschikbaar). Als er geen map voor verwijderde items beschikbaar is, wordt het bericht permanent verwijderd.

Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u de map en selecteert u **Opties** > **Wis Verw. items**.

Wisselen tussen e-mailmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen, selecteert u **Inbox** boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.

Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding**

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verbreken. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Een afwezigheidsbericht instellen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Email**.

Selecteer uw mailbox en **Opties** > **Instellingen** > **Mailboxinstellingen** om een afwezigheidsbericht in te stellen. Selecteer afhankelijk van uw type mailbox de optie **Postvak** > **Afwezigheid** > **Aan** of **Mailboxinstellingen** > **Afwezigheid** > **Aan**.

Selecteer **Afwezigheidsbericht** om de tekst voor het bericht in te voeren.

Algemene e-mailinstellingen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Email** en **Instell.** > **Algemene instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Indeling berichtenlijst — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.

Voorbeeld berichttekst — Een voorbeeld zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.

Titelscheidingstekens — Als u de lijst van e-mailberichten uit wilt breiden en inklappen, selecteert u **Aan**.

Meldingen downloaden — Hiermee stelt u in of u het apparaat een melding wilt laten weergeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload.

Waarschuwen verwijd. — Het apparaat instellen zodat een waarschuwing wordt weergegeven voordat u een e-mailbericht verwijdert.

Startscherm — Definiëren hoe veel regels van de e-mail moeten worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm.

Nokia Messaging

De dienst Nokia Messaging stuurt automatisch e-mailberichten vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw Nokia E5-00. U kunt e-mails lezen, beantwoorden en ordenen terwijl u

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

onderweg bent. De dienst Nokia Messaging biedt ondersteuning voor diverse e-mailproviders via internet die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails, zoals de e-maildiensten van Google.

U kunt de dienst Nokia Messaging alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund en in uw regio beschikbaar is.

De toepassing Nokia Messaging installeren

1 Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Nieuwe mailbox**.
2 Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
3 Als u daarom wordt gevraagd, geeft u toestemming dat het apparaat verbinding met internet maakt.
4 Selecteer de e-mailprovider of het accounttype.
5 Voer de vereiste accountgegevens in, zoals het e-mailadres en het wachtwoord.

U kunt de dienst Nokia Messaging zelfs op uw apparaat activeren als u andere e-mailtoepassingen hebt geïnstalleerd, zoals Mail for Exchange.

Berichtenlezer

Met de Berichtenlezer kunt u SMS-berichten, multimediaberichten, audioberichten en e-mailberichten beluisteren.

Houd in het startscherm de linkerselectietoets ingedrukt totdat de Berichtenlezer wordt geopend om nieuwe berichten of e-mails te beluisteren.

Als u een bericht uit de Inbox wilt beluisteren, bladert u naar het bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Als u een e-mailbericht uit de mailbox wilt beluisteren, bladert u naar het bericht en selecteert u **Opties** > **Lezen**. Druk op de eindetoets als u wilt stoppen met luisteren.

Druk op de bladertoets als u het voorlezen wilt onderbreken of hervatten. Blader naar rechts om meteen naar het volgende bericht te gaan. Blader naar links als u het huidige bericht of de huidige e-mail opnieuw wilt beluisteren. Blader aan het begin van het bericht naar links om meteen naar het vorige bericht te gaan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u het huidige bericht of de huidige e-mail gewoon zonder geluid wilt lezen, selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Spraak**.

Met Spraak kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden.

Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreeksnelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u het stemtabblad en selecteert u de stem en **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u naar een stem wilt luisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u het item en **Opties** > **Verwijderen**.

Tekst- en multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst bevatten en objecten zoals afbeeldingen, geluidclips of videoclips. Voordat u multimediaberichten kunt verzenden of ontvangen op uw apparaat, moet u de instellingen voor multimediaberichten definiëren. Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en automatisch de juiste

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

instellingen voor multimediaberichten configureert. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Berichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediabericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juiste verbindingsinstellingen hebben geconfigureerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kunnen de kosten van gegevensoverdracht oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht**.
2. Selecteer **Bericht** als u een SMS- of multimediabericht (MMS) wilt verzenden. Selecteer **Audiobericht** als u een multimediabericht met één geluidsclip wilt verzenden. Selecteer **E-mail** als u een e-mail wilt verzenden.
3. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangers of groepen wilt selecteren uit de lijst met contacten of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. U kunt ook het

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

nummer of adres kopiëren en plakken via het Klembord.

4 Voer in het onderwerpveld het onderwerp van het multimedia- of e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > **Velden berichtheader** als u velden wilt verbergen of weergeven wanneer u een SMS- of multimediabericht schrijft.

5 Schrijf het bericht in het berichtveld. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie** als u een sjabloon of een notitie aan een SMS- of multimediabericht wilt toevoegen. Als u een sjabloon aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Sjabloon invoegen**.

6 Als u een mediabestand aan een multimediabericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het bestandstype of de bron en het gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of ander bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.

7 Als u een foto wilt nemen of een video of geluidsclip wilt opnemen voor een multimediabericht, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw**, **Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw**.

8 Als u een smiley in een SMS- of multimediabericht wilt invoegen, drukt u op de sym-toets en selecteert u een smiley.

9 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**, het geheugen en het bestand. duidt op een e-mailbijlage.

10 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** of drukt u op de beltoets.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Mogelijk kunt u geen videoclips met de bestandsindeling MP4 verzenden of videoclips die groter zijn dan het draadloze netwerk in een multimediabericht toestaat.

SMS-berichten op de SIM-kaart

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**.

SMS-berichten kunnen op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Voordat u de SIM-berichten kunt weergeven, moet u ze naar een map in het apparaat kopiëren. Nadat de berichten naar een map zijn gekopieerd, kunt u ze weergeven in de map of ze van de SIM-kaart verwijderen.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om alle berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map en **OK** om met kopiëren te beginnen.

Als u SIM-kaartberichten wilt weergeven, opent u de map waarnaar u de berichten hebt gekopieerd en opent u een bericht.

Multimediaberichten ontvangen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Tip: Als u multimediaberichten ontvangt met objecten die niet door uw apparaat worden ondersteund, kunt u deze niet openen. Probeer deze objecten naar een ander apparaat te versturen, bijvoorbeeld een computer, en open ze daar.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

1 Als u een multimediabericht wilt beantwoorden, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**.

2 Selecteer **Afzender** om de afzender te beantwoorden, **Allen** om iedereen te beantwoorden die in het ontvangen bericht is opgenomen, **Via audiobericht** om te antwoorden met een audiobericht of **Via e-mail** om te antwoorden met een e-mailbericht. De optie e-mailbericht is alleen beschikbaar als een mailbox is ingesteld en als het bericht is verzonden vanaf een e-mailadres.

3 Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Presentaties maken

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Het is niet mogelijk om multimediapresentaties te maken als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Beperkt**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **MMS-aanmaakmodus** > **Vrij** of **Met begeleiding**.

1 Als u een presentatie wilt maken, selecteert u **Nieuw bericht** > **Bericht**. Het berichttype wordt veranderd in een multimediabericht, gebaseerd op de ingevoegde inhoud.

2 Voer in het veld Aan het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de bladertoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.

3 Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Presentatie invoegen** en kies een presentatiesjabloon. Een sjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in de presentatie kunt opnemen en waar deze worden weergegeven. Bovendien bevat een sjabloon de overgangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.

4 Blader naar het tekstgebied en voer de tekst in.

5 Als u afbeeldingen, geluid, videoclips of notities wilt invoegen in uw presentatie, gaat u naar het desbetreffende objectgebied en

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**.

6 Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Nieuwe dia**.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie en achtergrondafbeeldingen voor verschillende dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Achtergrondinstellingen**.

Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Effectinstellingen**.

Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**. Multimediapresentaties kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten met ondersteuning voor presentaties. De weergave kan per apparaat verschillen.

Presentaties weergeven

Als u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de map Inbox doen. Ga naar de presentatie en druk op de navigatietoets.

Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een van beide selectietoetsen.

Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten, selecteert u **Opties** > **Doorgaan**.

Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn, selecteert u **Opties** > **Bladeren activeren**. U kunt dan schuiven om de hele presentatie te zien.

Als u telefoonnummers en e-mailadressen in de presentatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruiken om te bellen, berichten te verzenden of bookmarks te maken.

Multimediabijlagen weergeven en opslaan

Als u multimediaberichten als complete presentaties wilt weergeven, opent u

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

het bericht en selecteert u **Opties** > **Presentatie afspelen**.

Tip: Als u een multimedia-object in een multimediabericht wilt weergeven of afspelen, selecteert u **Afbeelding bekijken**, **Geluidsclip afspelen** of **Videoclip afspelen**.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven, selecteert u het bericht en vervolgens **Opties** > **Objecten**.

Om een multimedia-object op te slaan, selecteert u **Opties** > **Objecten**, het object en **Opties** > **Opslaan**.

Speciale berichttypen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

U kunt speciale berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals operator-logo's, beltonen, bookmarks of instellingen voor internettoegang of e-mailaccounts.

U kunt de inhoud van deze berichten opslaan door **Opties** > **Object opslaan** te selecteren.

Dienstberichten

Serviceberichten worden door serviceproviders naar uw apparaat gestuurd. Serviceberichten kunnen meldingen bevatten zoals nieuwskoppen, diensten of koppelingen waarmee de inhoud van het bericht kan worden gedownload.

Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Bericht downloaden**.

Als u informatie over de afzender wilt bekijken, het webadres, de vervaldatum en andere details van het bericht alvorens het te downloaden, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Dienstopdrachten verzenden

U kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ook wel een USSD-opdracht genoemd) naar uw serviceprovider verzenden en daarmee activatie van bepaalde

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

netwerkdiensten aanvragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de vereiste dienstaanvraagtekst.

Als u een dienstaanvraagbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Dienstopdrachten**. Voer de dienstaanvraagtekst in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Infodienst

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Infodienst**.

Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceproviders informatie ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaald gebied. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpnummers. Infodienstberichten kunnen worden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geen ontvangst van infodiensten mogelijk is.

Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk (3G) worden ontvangen.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijk de ontvangst van infodiensten inschakelen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Ontvangst** > **Aan**.

Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wilt weergeven, selecteert u het onderwerp.

Als u berichten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Abonnement**.

Tip: U kunt onderwerpen instellen als belangrijke onderwerpen. U ontvangt bericht op het startscherm als u een bericht ontvangt dat betrekking heeft op een actueel onderwerp. Selecteer een onderwerp en kies vervolgens **Opties** > **Direct melden**.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Item**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Open het betreffende berichttype en definieer alle velden die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een rood sterretje.

Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartprovider herkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimediaberichten en GPRS automatisch geconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de Instelwizard.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales — Bekijk de beschikbare berichtcentrales voor uw apparaat of voeg een nieuwe toe.

Berichtcentr. in gebruik — Selecteer een berichtencentrale voor het verzenden van het bericht.

Tekencodering — Selecteer **Bep. ondersteuning** als u automatische tekenconversie naar een ander coderingssysteem wilt gebruiken, indien beschikbaar.

Rapport ontvangen — Selecteer **Ja** als u wilt dat het netwerk u leveringsrapporten van ontvangen berichten toestuurt (netwerkdienst).

Geldigheid bericht — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht probeert te verzenden als dit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.

Bericht verzonden als — Converteer het bericht naar een andere indeling, bijvoorbeeld fax of e-mail. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtencentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Voorkeursverbinding — Selecteer de verbindingsmethode die uw voorkeur heeft bij het verzenden van tekstberichten vanaf uw apparaat.

Antw. via zelfde centrale — Selecteer of het antwoordbericht moet worden verzonden via hetzelfde

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

berichtencentralenummer (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Grootte afbeelding — Hiermee schaalt u afbeeldingen in multimediaberichten.

MMS-aanmaakmodus — Selecteer **Beperkt** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt voorkomen dat inhoud wordt ingesloten in multimediaberichten die mogelijk niet wordt ondersteund door het netwerk of het ontvangende apparaat. Als u waarschuwingen over de opname van dergelijke inhoud wilt ontvangen, selecteert u **Met begeleiding**. Als u een multimediabericht wilt opstellen zonder beperkingen voor het type bijlage, selecteert u **Vrij**. Als u **Beperkt** selecteert, is het niet mogelijk om multimediapresentaties te maken.

Toegangspunt in gebruik — Selecteer het standaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met de multimediaberichtencentrale. Het is mogelijk dat u het standaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als dit vooraf is ingesteld door uw serviceprovider.

Multimedia ophalen — Selecteren hoe u berichten wilt ontvangen, indien beschikbaar. Selecteer **Altijd automatisch** om multimediaberichten altijd automatisch te ontvangen, **Aut. bij eigen ntwrk** om melding te krijgen van een nieuw multimediabericht dat u kunt ophalen uit de berichtencentrale (bijvoorbeeld als u onderweg bent in het buitenland en zich buiten het bereik van uw thuisnetwerk bevindt), **Handmatig** om handmatig multimediaberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediaberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio´s ondersteund.

Anon. berichten toestaan — Berichten ontvangen van onbekende afzenders.

Advertenties ontvangen — Berichten ontvangen die als advertenties zijn gedefinieerd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Rapporten ontvangen — Verzoek om aflevering en rapporten lezen van verzonden berichten (netwerkservice). Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimediabericht dat naar een e-mailadres is verzonden.

Rapportverz. weigeren — Selecteer **Ja** om vanaf uw apparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voor ontvangen multimediaberichten.

Geldigheid bericht — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimediaberichtencentrale verwijderd. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden is deze informatie mogelijk niet altijd betrouwbaar.

Instellingen voor dienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u dienstberichten van uw serviceprovider wilt ontvangen op het apparaat, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan**.

Als u wilt instellen hoe u diensten en de inhoud van dienstberichten wilt downloaden, selecteert u **Berichten downloaden** > **Automatisch** of **Handmatig**. Als u **Automatisch** selecteert, kunt u alsnog gevraagd worden sommige downloads te bevestigen, omdat niet alle diensten automatisch kunnen worden gedownload.

Infodienstinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Ontvangst** > **Aan**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Taal**.

Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst van infodienstberichtonderwerpen, selecteert u **Itemherkenning** > **Aan**.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Verzonden ber. opslaan — Geef aan of u verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden.

Aantal opgesl. berichten — Geef op hoeveel verzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

Gebruikt geheugen — Geef aan waar berichten moeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen op de geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.

Mappenweergave — Selecteer of u mapgegevens op één of twee regels wilt zien.

Over Chat

Met Chat (netwerkdienst) kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. U kunt gelijktijdig gebruikmaken van meerdere chatdiensten of gemeenschappen en hiertussen schakelen. Als u bijvoorbeeld op het web wilt surfen, kunt u de toepassing Chat op de achtergrond uitvoeren zodat u toch wordt gewaarschuwd als u een nieuw chatbericht ontvangt.

De Chat-applicatie is vooraf op uw apparaat geïnstalleerd. Selecteer **Menu** > **Internet** > **Chat** om te beginnen met chatten.

Aan het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van materiaal naar uw apparaat kunnen kosten voor gegevensverkeer verbonden zijn.

Office Communicator instellen

Met de toepassing Office Communicator kunt u met uw collega's communiceren en zien of zij beschikbaar zijn.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

1 Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Communicator**.
2 Hier kunt u de instellingen definiëren.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud kan gepaard gaan met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens, wat kan leiden tot navenante kosten voor dataverkeer.

Connectiviteit

Het apparaat biedt verschillende opties om verbinding te maken met internet of met een ander compatibel apparaat of computer.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief gedurende spraakoproepen.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en 3G-netwerken. Het GSM-netwerk wordt in de stand-by modus aangegeven met ⍑. Het 3G-netwerk wordt aangegeven met 3G.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk** en maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of 3G-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

Operatorselectie — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen mobiele netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloos LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. Met een WLAN kunt u verbinding

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

maken met internet en compatibele apparaten die WLAN ondersteunen.

Over WLAN

Als u een draadloze lokale netwerkverbinding (WLAN) wilt gebruiken, moet dit mogelijk zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat op het WLAN zijn aangesloten. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.

Opmerking: In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Functies die gebruikmaken van een WLAN of die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl er andere functies worden gebruikt, gebruiken veel energie waardoor ze de levensduur van de batterij verkorten.

Gebruik codering om de veiligheid van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van codering verkleint het risico dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm.

WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **WLAN-wiz.**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**.

Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbrkn**.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **WLAN-wiz.** en **Opties**.

Selecteer een van de volgende opties:

WLAN-netwrkn filteren — Filter WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken. De volgende keer dat de toepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

Details — Hiermee kunt u de details bekijken van een netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk:

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN**.

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja**.

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken**. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

U kunt het apparaat zodanig instellen dat auotomatisch de internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordt getest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd of dat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd door **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren**, **Altijd vragen** of **Nooit uitvoeren** te selecteren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of het uitvoeren van de test toestaat als het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspunt opgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoering van de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Actieve gegevensverbindingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Verb.beheer**.

Selecteer **Act. gegevensverbindingen**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u de geopende gegevensverbindingen bekijken:

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gegevensoproepen
packet-gegevensverbindingen
draadloze LAN-verbindingen (WLAN)

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Sync**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruikt sychronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren**.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel**.

Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, videoclips, muziek, geluidsfragmenten en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Service Discovery Application, Generic Object Exchange. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is geblokkeerd, zijn er alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Bluetooth-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth — Activeer Bluetooth-verbindingen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Periode opgeven**. Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

Naam van mijn telefoon — De naam van het apparaat bewerken. De naam wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten.

Externe SIM-modus — Een ander apparaat, bijvoorbeeld een compatibel carkitaccessoire, inschakelen als u de SIM-kaart in uw apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**. Het uitschakelen van de Bluetooth-functie heeft geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.

1 Open de toepassing waar het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.

2 Blader naar een item en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden,

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

computer
telefoon
audio- of videoapparaat
ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u ***#2820#** .

Apparaten koppelen

Als u een apparaat wilt koppelen aan compatibele apparaten en de gekoppelde apparaten wilt bekijken, schuift u naar rechts in de hoofdweergave van Bluetooth-connectiviteit.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

1 Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat** als u het apparaat wilt koppelen aan een ander apparaat. Apparaten die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven.

2 Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Op het andere apparaat moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

3 Sommige audiotoebehoren maken na koppeling automatisch

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verbinding met het apparaat. Ga anders naar het toebehoren en selecteer **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool in de lijst met apparaten.

Als u gekoppelde apparaten wilt instellen als geautoriseerd of niet-geautoriseerd, gaat u naar het apparaat en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Geautoriseerd — Uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen zonder uw medeweten verbinding maken. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren of autoriseren. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc of voor apparaten van mensen die u vertrouwt. geeft geautoriseerde apparaten aan in de weergave voor gekoppelde apparaten.

Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Ga naar het apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een koppeling wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt weergegeven en wordt het item in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Tip: Als er wordt gemeld dat het geheugen vol is wanneer u probeert gegevens te ontvangen via een Bluetooth-verbinding, moet u de geheugenkaart instellen als het geheugen waar de gegevens worden opgeslagen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Apparaten blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand brengen.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** en **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Een apparaat blokkeren

Ga op het tabblad Gekoppelde apparaten naar een apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Blokkering van een apparaat opheffen

Ga op het tabblad Geblokkrde. apparaten naar een apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Blokkering van alle geblokkeerde apparaten opheffen

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u dit bevestigt, wordt het apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten de twee apparaten worden gekoppeld, waarbij de koppeling op het andere apparaat wordt gestart. Gebruik voor de koppeling een 16-cijferig wachtwoord en geef het andere apparaat de benodigde autorisatie.

Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken met een compatibele carkit, activeert u Bluetooth-connectiviteit en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in.

Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op het apparaat, wordt **Externe SIM-modus** weergegeven in de stand-by modus. De verbinding met het draadloze netwerk wordt uitgeschakeld, zoals wordt aangegeven met ✕ in de aanduiding voor de signaalsterkte, en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies gebruiken die een mobiel netwerk vereisen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten** als u de externe SIM-modus wilt afsluiten.

Gegevenskabel

Koppel de USB-gegevenskabel tijdens de overdracht van gegevens niet los, om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan.

Gegevens overdragen tussen het apparaat en een pc

1 Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het apparaat via de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc.

2 Als u wordt gevraagd welke modus u wilt gebruiken, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus kunt u het apparaat zien als een verwijderbare vaste schijf in uw computer.

3 Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via de wizard Loskoppelen of Hardware uitwerpen in Microsoft Windows) om beschadiging van de geheugenkaart te voorkomen.

Als u Nokia Ovi Suite voor uw apparaat wilt gebruiken, installeert u Nokia Ovi Suite op uw pc, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite** als de USB-verbindingsmodus.

Als u muziek op het apparaat wilt synchroniseren met Nokia Ovi Player, installeert u eerst Nokia Ovi Player op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite** als de USB-verbindingsmodus.

Als u de USB-modus die u gewoonlijk met deze gegevenskabel gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **USB** en **USB-**

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verbindingsmodus en kiest u de gewenste optie.

Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkens wanneer u de gegevenskabel op het apparaat aansluit, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **USB** en **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Informatie over het eigen netwerk

Met een thuisnetwerk kunt u mediabestanden in uw mobiele apparaat delen en synchroniseren met andere apparaten, zoals een computer, geluidssysteem of televisie. U kunt ook mediabestanden op andere apparaten in het thuisnetwerk bekijken en afspelen op uw apparaat of op andere compatibele apparaten. U kunt bijvoorbeeld muziek die op uw apparaat is opgeslagen, afspelen met een stereoset met DLNA-certificaat (Digital Living Network Alliance), en de afspeellijsten en volumeniveaus rechtstreeks vanaf uw apparaat regelen.

Het apparaat is compatibel met UPnP (Universal Plug and Play) en gecertificeerd door de Digital Living Network Alliance. U kunt een thuisnetwerk maken met een apparaat met draadloos LAN (WLAN) toegangspunt of router. U kunt compatibele en voor WLAN geschikte UPnP-apparaten met DLNA-certificering op het netwerk aansluiten.

Voorbeelden van compatibele apparaten

- Mobiel apparaat
- Compatibele computer
- Televisie
- Geluidssysteem

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

- Compatibele draadloze multimediaontvanger, aangesloten op een geluidssysteem.

U kunt uw mediabestanden ook op een mediaserver opslaan of mediabestanden ontvangen van een compatibele basisserver.

U moet een werkende verbinding met een WLAN-thuisnetwerk hebben om de WLAN-functie van uw apparaat in een thuisnetwerk te kunnen gebruiken.

In het thuisnetwerk worden de beveiligingsinstellingen van de draadloze netwerkverbinding (WLAN) gebruikt. Gebruik de thuisnetwerkvoorziening in een WLAN-infrastructuurnetwerk met een WLAN-toegangspunt en ingeschakelde versleuteling.

Internet

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook webpagina's bekijken die speciaal voor mobiele apparaten ontworpen zijn en die gebruikmaken van XHTML (extensible hypertext markup language) of WML (wireless markup language).

Om op het web te kunnen surfen moet er een internettoegangspunt in het apparaat ingesteld zijn. Het gebruik van een webbrowser vereist netwerkondersteuning.

Webpagina's weergeven

Met de toepassing Browser kunt u webpagina's bekijken.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Sneltoets: U kunt de browser openen door **0** (nul) ingedrukt te houden op het startscherm.

Ga naar een webpagina

Selecteer in de bookmarksweergave een bookmark of begint u met het invoeren van een webadres (het veld wordt automatisch geopend) en selecteer **Ga naar**.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld videoclips, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

Schakel afbeeldingen uit om geheugenruimte te besparen en de downloadsnelheid op te voeren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

De inhoud van de webpagina vernieuwen

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

De snapshots van bezochte webpagina's bekijken.

Selecteer **Terug**. Een lijst wordt geopend van pagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht Deze optie is beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen.

Voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan**.

Toetsen voor snelkoppelingen bekijken

Selecteer **Opties** > **Toetsenbloksnelkopp.**. Als u de toetsen voor snelkoppelingen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken**.

In- of uitzoomen op een webpagina

Druk op * om in te zoomen. Druk op # om uit te zoomen.

Tip: Als u de browser naar de achtergrond wilt verzenden zonder de toepassing te verlaten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de end-toets.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De werkbalk openen

Houd de bladertoets ingedrukt op een blanco gedeelte van een webpagina.

Verplaatsen binnen de werkbalk

Druk de bladertoets naar links of rechts.

Selecteer een functie van de werkbalk

Druk op de bladertoets

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

Ga naar webadres — Voer een webadres in.

Onl. bezochte webpgs. — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.

Bookmarks — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.

Volledig scherm — De webpagina in het volledige scherm weergeven.

Paginaoverzicht — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.

Zoeken op trefwoord — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.

Instellingen — De instellingen van de webbrowser wijzigen.

Navigeren over pagina's

Wanneer u een grote webpagina doorkijkt, kunt u in de miniweergave of met paginaoverzicht de pagina in een keer overzien.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

De miniweergave activeren

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan**.

Als u door een grote webpagina bladert, wordt miniweergave geopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.

Over de miniweergave schuiven

Druk de bladertoets naar links of naar rechts, omhoog of omlaag. Als u de gewenste plaats hebt bereikt, stopt u met bladeren. U komt dan terug in de normale weergave, op de geselecteerde plaats.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Met paginaoverzicht informatie vinden op een webpagina

1 Druk op **8**. Er wordt een miniatuurafbeelding van de huidige webpagina geopend.
2 Druk de bladertoets naar boven, beneden, links of rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.
3 Wanneer u een gedeelte vindt dat u wilt weergeven, selecteert u **OK** om op de webpagina naar dat gedeelte te gaan.

Webfeeds en blogs

Met behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijze nieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest recente nieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipagina's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaar is op de pagina

Selecteer **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Een webfeed bijwerken

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Webfeedopties** > **Vernieuwen**.

Automatisch bijwerken van alle webfeeds instellen

In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en **Opties** > **Bewerken** > **Bewerken**. Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoeken

Met zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewenste informatie op een webpagina vinden.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Naar tekst op de huidige webpagina zoeken

Selecteer **Opties** > **Trefwoord zoeken**. Blader omhoog of omlaag om

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

het vorige of volgende resultaat weer te geven.

Tip: Als u op de huidige webpagina tekst wilt zoeken, drukt u op **2**.

Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks, zodat u er direct toegang tot hebt.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Bookmarks openen

1 Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina hebt, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Bookmarks**.
2 Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Bookmarks bewerken of verwijderen

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer**.

Een bookmark verzenden of toevoegen of een webpagina met bookmark als startpagina instellen

Selecteer **Opties** > **Bookmarkopties**.

De cache wissen

Het leegmaken van het cachegeheugen helpt u uw gegevens te beveiligen.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cache**.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt beëindigen en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Als u de gegevens wilt verwijderen die door de netwerkserver worden verzameld over de door u bezochte webpagina's, selecteert u **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies**.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web** en **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen

Toegangspunt — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.

Homepage — Hiermee definieert u de startpagina.

Miniweergave — Hiermee schakelt u de miniweergave in of uit. Miniweergave helpt bij het navigeren op webpagina's.

Geschiedenislijst — Als u **Aan** selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door **Terug** te selecteren.

Achtervoegsel webadres — Hiermee kunt u een achtervoegsel voor webadressen invoeren dat standaard door het apparaat wordt gebruikt wanneer u een webadres invoert in het veld Ga naar (bijvoorbeeld .com of .org).

Veiligheidswrschwngn — Beveiligingsmeldingen weergeven of verbergen.

Java/ECMA-script — Het gebruik van scripts in- of uitschakelen.

Java/ECMA-scriptfouten — Hiermee selecteert u of u scriptmeldingen wilt ontvangen.

Pagina-instellingen

Inhoud laden — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties** > **Weergaveopties** > **Afbeeldingen laden**.

Standaardcodering — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.

Pop-ups blokkeren — Hiermee staat u het automatisch openen van verschillende pop-ups tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.

Automat. opnieuw laden — Hiermee selecteert u of webpagina's

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

automatisch moeten worden vernieuwd tijdens het browsen.

Lettergrootte — De tekengrootte voor webpagina's definiëren.

Privacy-instellingen

Onlangs bezochte pags. — Hiermee schakelt u het verzamelen van automatische bookmarks in of uit. Als u wilt doorgaan met het opslaan van de adressen van de bezochte webpagina in de map **Onlangs bezochte pags.**, maar de map wilt verbergen in de weergave Bookmarks, selecteert u **Map verbergen**.

Formulierggvns opslaan — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.

Cookies — Het ontvangen en verzenden van cookies in- of uitschakelen.

Webfeedinstellingen

Toeg.p. voor autom. aanp. — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.

Update bij roaming — Hiermee selecteert u of de webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt tijdens het roamen.

Nokia-kantoortoepassingen

De Nokia-kantoortoepassingen bieden ondersteuning voor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectieve communicatie met uw zakelijke partners.

Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Actieve notities stellen u in staat verschillende typen notities te maken, bewerken en bekijken, zoals vergadermemo's, hobbynotities of boodschappenlijstjes. U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in de notities. U kunt notities koppelen aan andere toepassingen, zoals Contacten, en notities naar anderen verzenden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Een notitie maken

Voer de gewenste tekst in.

Een notitie bewerken

Selecteer **Opties** > **Bewerkingsopties**.

Vet, schuin of onderstreping toevoegen aan uw tekst

Houd de Shift-toets ingedrukt en blader naar de tekst om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Object invoegen — Voeg items toe aan de notitie.

Verzenden — De notitie naar een compatibel apparaat verzenden.

Notitie kopp. aan opr. — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities** en **Opties** > **Instellingen**.

Selecteren waar u notities wilt opslaan.

Selecteer **Gebruikt geheugen** en het gewenste geheugen.

Wijzig de indeling van de actieve notities

Selecteer **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Een notitie weergeven tijdens een gesprek

Selecteer **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.

Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Rekenmachine

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Rekenmach.**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer **=**. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Selecteer waar

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

u wilt zoeken en voer een zoekterm in die gelijk is aan de bestandsnaam.

Selecteer **Opties** > **Indelen** om bestanden en mappen te verplaatsen of nieuwe mappen te maken.

De geheugenkaart bewerken

U kunt een geheugenkaart formatteren om alle gegevens te verwijderen, of u kunt de gegevens op de geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen.

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren

Selecteer **Opties** > **Geheugenkaartopties** en de gewenste optie.

Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens **Opties** > **Reservekopie**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

(bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Afmetingen converteren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

1 Ga naar het typeveld en selecteer **Opties** > **Conversietype** om een lijst met metingen te openen. Selecteer het gebruikte maatstelsel (anders dan het muntstelsel) en **OK**.

2 Ga naar het veld voor de eerste eenheid en selecteer **Opties** > **Selecteer eenheid**. Selecteer de eenheid waarvan u wilt converteren en klik op **OK**. Ga naar het veld voor de volgende eenheid en selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren.

3 Ga naar het eerste bedragveld en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere bedragveld wordt automatisch de geconverteerde waarde ingevuld.

Basisvaluta en wisselkoers instellen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta.

1 Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het typeveld en selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**.

2 Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

3 Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u **Opties** > **Basisvaluta**.

4 Selecteer **Ja** > **Gereed** om de wijzigingen op te slaan.

Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingesteld, kunt u valuta converteren.

Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het gebruikte compressieniveau.

U kunt de gearchiveerde bestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

PDF-lezer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Afdrukken

U kunt documenten (zoals bestanden, berichten of webpagina's) afdrukken vanaf het apparaat. U kunt mogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Bestanden afdrukken

Bestanden afdrukken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Printers**.

Controleer vóór het afdrukken of alle noodzakelijke configuraties zijn ingesteld om het apparaat op de printer aan te sluiten.

Selecteer **Opties** > **Afdrukopties** en kies een van de volgende opties:

Afdrukken — Een document afdrukken. Als u wilt afdrukken naar een

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

bestand, selecteert u **Afdrukken naar bestand** en definieert u de locatie voor het bestand.

Pagina-instelling — U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen, de marges definiëren en en kop- of voettekst invoegen. De kop- en voettekst mogen maximaal 128 tekens lang zijn.

Voorbeeld — Een voorbeeld van het document weergeven voor het afdrukken.

Afdrukopties

Open een document, zoals een bestand of een bericht, en selecteer **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken**.

Definieer de volgende opties:

Printer — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.

Afdrukken — Selecteer **Alle pagina's**, **Even pagina's** of **Oneven pagina's** als het afdrukbereik.

Afdrukbereik — Selecteer **Pagina's in bereik**, **Huidige pagina** of **Gedefin. pagina's** als het paginabereik.

Aantal exemplaren — Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.

Afdrukken naar bestand — Selecteren dat u wilt afdrukken naar een bestand en de locatie voor het bestand bepalen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Printerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Printers**.

Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Definieer de volgende opties:

Printer — Voer een naam in voor de printer.

Stuurprogramma — Selecteer een stuurprogramma voor de printer.

Drager — Selecteer een drager voor de printer.

Toegangspunt — Selecteer het toegangspunt.

Poort — Selecteer de poort.

Host — Definieer de host.

Gebruiker — Voer de gebruiker in.

Wachtrij — Voer de wachtrij in.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Afdrukstand — Selecteer de afdrukstand.

Papierformaat — Selecteer het papierformaat.

Mediatype — Selecteer het mediatype.

Kleur — Selecteer de kleurmodus.

Printermodel — Selecteer het printermodel.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeelding afdrukken

U kunt afbeeldingen op het apparaat afdrukken met een printer die compatibel is met PictBridge. U kunt alleen afbeeldingen in de JPEG-indeling afdrukken.

Als u afbeeldingen in Foto's, camera of Afbeeldingsviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Aansluiten op een printer

Sluit het apparaat met een compatibele gegevenskabel aan op een compatibele printer en selecteer **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingsmodus.

Als u wilt dat het apparaat elke keer dat de kabel wordt aangesloten vraagt om de reden van de verbinding, selecteert u **Menu** > **Bed. paneelConnect.** > **USB** > **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt gekozen, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met de voorgedefinieerde lay-outs.

Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Weergave Afbeelding afdrukken

Nadat u de printer en de afbeeldingen die u wilt afdrukken hebt geselecteerd, definieert u de printerinstellingen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Indeling — De lay-out voor de afbeeldingen selecteren.

Papierformaat — Het papierformaat selecteren.

Afdrukkwaliteit — De afdrukkwaliteit selecteren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Woordenboek

Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Een te vertalen woord opzoeken

1 Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Woordenbk**.
2 Voer tekst in het zoekveld in. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden.
3 Selecteer het woord in de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Opmerkingen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Notities**.

U kunt notities maken en verzenden naar andere compatibele apparaten en ontvangen bestanden in tekst zonder opmaak (bestandsindeling TXT) opslaan in Notities.

Start met het invoeren van de tekst om een notitie te schrijven. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

U kunt een notitie openen door **Opties** > **Openen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Verzenden** om een notitie naar andere compatibele apparaten te verzenden.

Als u een notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-instellingen wilt definiëren voor een notitie, selecteert u **Opties** > **Synchronisatie**. Selecteer **Starten** om de synchronisatie te initialiseren of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Positiebepaling (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie bepalen of afstanden berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie** > **GPS-gegevens** en **Opties** > **Instell. positiebepaling** > **Methoden pos.bepaling** > **Assisted GPS** > **Opties** > **Uitschakelen**.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

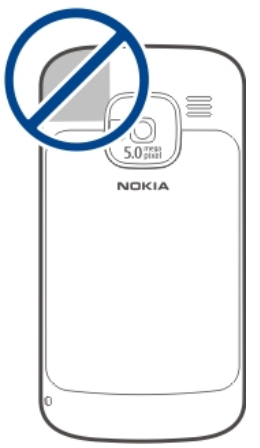

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satellietsignaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren.

De status van het satellietsignaal controleren

Als u wilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden, en of uw apparaat satellietsignalen ontvangt, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie** > **GPS-gegevens** en **Opties** > **Satellietstatus**.

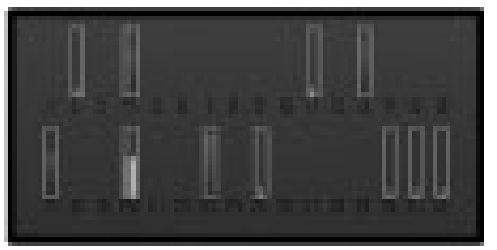

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satellietsignaal is. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satellietsignaal om de coördinaten van uw locatie te berekenen, verandert de kleur van de balk.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kunnen de coördinaten van uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie** > **Plaatsen**.

De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe plaats — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie vanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig in wilt voeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Bewerken — Hiermmee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.

Toevoegen aan categorie — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

Verzenden — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens

Route-instructies

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie** > **GPS-gegevens** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties** > **Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Tripmeter

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie** > **GPS-gegevens** en **Tripafstand**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Selecteer **Opties** > **Starten** of **Stoppen** om de berekening van de afgelegde afstand in of uit te schakelen. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie in de openlucht voor een beter GPS-signaal.

Selecteer **Opties** > **Herstellen** om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt de reismeter en de totale tijd op nul zetten door **Opnieuw starten** te selecteren.

Instellingen voor positionering

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Positiebepaling**.

Methoden voor positionering

Maak een keuze uit de volgende opties:

Integrated GPS — Hiermee gebruikt u de geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.

Assisted GPS — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver.

Bluetooth GPS — Hiermee gebruikt u een compatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.

Op basis van netwrk — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positioneringsserver

Selecteer **Positiebepalingsserver** om een toegangspunt en een positiebepalingsserver te definiëren voor positiebepalingsmethoden met behulp van het netwerk, zoals Assisted GPS of positionering via het netwerk.

Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u **Meetsysteem** > **Metrisch** of **Brits**.

Als u wilt opgeven met welke notatie de coördinaatgegevens in uw apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Kaarten

Overzicht van Kaarten

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en helpt u uw bestemming te bereiken.

- Zoek steden, straten en diensten.
- Vind de weg met navigatie-instructies.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst van Ovi Maps.
- Controleer weersverwachtingen en andere lokale informatie als deze beschikbaar is.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar en worden mogelijk in slechts enkele talen aangeboden. De diensten zijn mogelijk netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, geeft uw huidige of laatst bekende locatie op de kaart aan. Als de kleuren van het pictogram flets zijn, is er geen GPS-signaal beschikbaar.

Als er alleen positiebepaling op basis van cell-ID beschikbaar is, geeft een rode ring om het positioneringspictogram het algemene gebied aan waarin u zich mogelijk bevindt. De nauwkeurigheid van de schatting is hoger in dichtbevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven

Gebruik de bladertoets. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Druk op **0**.

In- of uitzoomen

Druk op * of #.

Als u naar een gebied bladert dat buiten de kaarten op uw apparaat valt en u een actieve gegevensverbinding hebt, worden er automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Kaartweergave

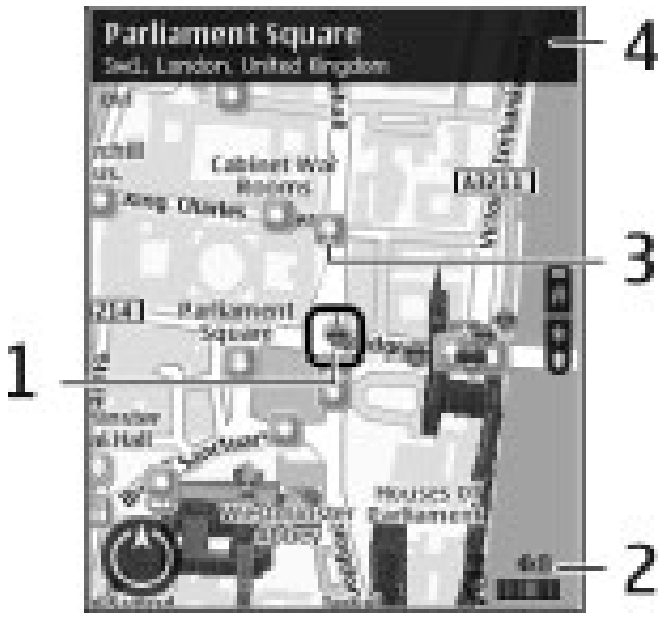

1 Geselecteerde locatie
2 Indicatorgebied
3 Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
4 Informatiegebied

De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Druk op **1** en maak uw keuze uit de volgende opties:

Kaart — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.

Satelliet — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgeving — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

Overschakelen tussen 2D- en 3D-weergave

Druk op **3**.

Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele gegevensoverdracht vermijden door de allernieuwste kaarten en bestanden voor spraakaanwijzingen naar uw computer te downloaden en deze vervolgens over te dragen en op te slaan op uw apparaat.

Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meest recente kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding op een compatibele computer te downloaden. Als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren op uw

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

compatibele computer, gaat u naar www.ovi.com.

Tip: Sla nieuwe kaarten op uw apparaat op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u het buitenland bezoekt.

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat geen gebruikmaakt van een internetverbinding door in het hoofdmenu **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Verbinding** > **Offline** te selecteren.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van positiebepaling op basis van GPS, A-GPS of cel-id.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen op basis van satellietgegevens. A-GPS (Assisted GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens toestuurt om de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling te verbeteren.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd een internettoegangspunt te definiëren om kaartgegevens te downloaden of A-GPS te gebruiken.

geeft de beschikbaarheid van de satellietsignalen aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat naar satellietsignalen zoekt, is de balk geel. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn om uw locatie te bepalen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe betrouwbaarder de locatiebepaling.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Met positiebepaling op basis van cel-id, wordt de positie bepaald met behulp van de antennetoren waarmee uw mobiele apparaat op dat moment verbinding heeft.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethode kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u specifieke locaties en soorten bedrijven te vinden die u zoekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Plaatsen zoeken**.

1. Voer zoektermen in, zoals een adres of postcode. Selecteer **Wissen** om het zoekveld te wissen.
2. Selecteer **Start**.
3. Ga in de lijst met voorgestelde mogelijkheden naar het gewenste item. Selecteer **Kaart** als u de locatie op de kaart wilt weergeven.

   Als u de andere locaties van de lijst met zoekresultaten op de kaart wilt bekijken, gebruikt u de bladertoets om omhoog en omlaag te bladeren.

Terugkeren naar de lijst met voorgestelde plaatsen

Selecteer **Lijst**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Door categorieën bladeren** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van de zoektermen correct is. Problemen met de internetverbinding kunnen de resultaten tijdens online zoeken ook beïnvloeden.

Als u kosten voor gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u zoekresultaten ook zonder actieve internetverbinding verkrijgen als u kaarten van het zoekgebied op uw apparaat hebt opgeslagen.

Locatiedetails weergeven

Indien beschikbaar meer detailgegevens weergeven van een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Details van een plaats weergeven

Selecteer een plaats, druk op de bladertoets en selecteer **Details weergeven**.

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Een plaats opslaan

1. Selecteer **Mijn positie**.
2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
3. Druk op de bladertoets.
4. Selecteer **Plaats opsl.**.

Een route opslaan

1. Selecteer **Mijn positie**.
2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
3. Als u nog een routepunt wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen aan route**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

4 Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de betreffende optie.

5 Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven

Selecteer **Favorieten** > **Plaatsen** of **Routes**.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groepeer de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

1 Selecteer **Plaatsen**.

2 Ga naar de plaats.

3 Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

1 Selecteer **Plaatsen** en de plaats.

2 Selecteer **Collecties beheren**.

3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Als u plaatsen of routes moet verwijderen, of een route moet toevoegen aan een verzameling, gaat u naar de internetdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsinformatie wilt delen met uw vrienden, verzendt u deze gegevens direct naar hun apparaten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Een plaats naar een compatibel apparaat van een vriend verzenden

Selecteer een locatie, druk op de bladertoets en selecteer **Verzenden**.

Locatie delen

Publiceer uw huidige locatie op Facebook, met tekst en een foto. Uw Facebook-vrienden kunnen op een kaart uw locatie zien.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Locatie delen**.

U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodig om uw locatie te delen.

1. Meld u aan bij uw Nokia-account, of selecteer **Nieuwe account maken** als u er nog geen hebt.
2. Meld u aan bij uw Facebook-account.
3. Selecteer uw huidige locatie.
4. Voer uw statusupdate in.
5. Selecteer **Een foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen.
6. Selecteer **Locatie delen**.

Uw Facebook-account beheren

Selecteer **Opties** > **Account** > **Locatie-instellingen delen** > **Facebook** in de hoofdweergave.

U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie te delen en de locatie van anderen te bekijken. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer.

Als u uw locatie op Facebook deelt, zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van Facebook.

Bedenk voordat u uw locatie deelt goed met wie u dat doet. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer op de website van Ovi Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen, routes en verzamelingen met uw mobiele

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

apparaat en open het plan terwijl u onderweg bent.

Als u plaatsen, routes of verzamelingen wilt synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten, hebt u een Nokia-account nodig. Als u er nog geen hebt, selecteert u **Opties** > **Account** > **Nokia-account** > **Nieuwe account maken** in de hoofdweergave.

Opgeslagen plaatsen, routes en verzamelingen synchroniseren

Selecteer **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Het apparaat zo instellen dat favorieten automatisch worden gesynchroniseerd

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Synchronisatie** > **Wijzigen** > **Bij het opstart. en afsl.**.

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

Spraakaanwijzingen activeren

Spraakaanwijzingen, indien beschikbaar voor uw taal, helpen u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u ongestoord van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto** of **Lopen**.

Wanneer u de rij- of wandelnavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken. Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de gewenste optie.

De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie

Selecteer **Opties** > **Herhalen** in de navigatieweergave.

Het volume van de spraakaanwijzingen voor autonavigatie aanpassen

Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

Naar uw bestemming rijden

Als u gedetailleerde instructies nodig hebt tijdens het rijden, brengt Kaarten u op uw plaats van bestemming.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Instellen als bestemming** en de betreffende optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u voor het eerst **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u later de thuislocatie wilt wijzigen:

1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Wijzigen** > **Opn. defin.** in de hoofdweergave.
2 Selecteer de gewenste optie.

Tip: U kunt op weg gaan zonder eerst een bestemming in te stellen door **Kaart** te selecteren. Terwijl u zich verplaatst, wordt uw locatie in het midden van de kaart weergegeven.

Tijdens de navigatie van weergave veranderen

Druk op de bladertoets en selecteer **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht**.

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave

1 Route
2 Uw locatie en richting
3 Kompas
4 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Rijd comfortabeler dankzij realtime informatie over verkeersproblemen, rijstrookaanduidingen en snelheidswaarschuwingen, als deze voor uw land of regio beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen op de kaart weergeven

Selecteer tijdens de autonavigatie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen op de kaart weergegeven.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u aanwijzingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Lopen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Selecteer **Instellen als bestemming** en de gewenste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u later de thuislocatie wilt wijzigen:

1. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Wijzigen** > **Opn. defin.** in de hoofdweergave.
2. Selecteer de gewenste optie.

Tip: U kunt te voet op weg gaan zonder eerst een bestemming in te stellen door **Kaart** te selecteren. Uw locatie wordt tijdens het lopen in het midden van de kaart weergegeven.

Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Een route maken

1. Ga naar uw beginpunt.
2. Druk op de bladertoets en selecteer **Toevoegen aan route**.
3. Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toev.** en vervolgens de gewenste optie.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De volgorde van de routepunten wijzigen

1 Ga naar een routepunt.
2 Druk op de bladertoets en selecteer **Verplaatsen**.
3 Ga naar de plaats waar u het routepunt naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**.

De locatie van een routepunt bewerken

Ga naar het routepunt, druk op de bladertoets en selecteer vervolgens **Bewerken** en daarna de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route weerg.**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De instellingen van een route wijzigen

De route-instellingen bepalen de navigatiebegeleiding en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepuntn** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
2 Stel de wijze van vervoer in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
3 Selecteer de gewenste optie.

De modus Lopen selecteren

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere rijroute gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De geoptimaliseerde rijroute gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. Bij de geoptimaliseerde rijroute worden voordelen van zowel de kortere als de snellere route gecombineerd.

U kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld grote wegen, tolwegen of veerponten te vermijden of juist toe te staan.

Aanpassen

U kunt het apparaat aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door te kiezen uit verschillende tonen, achtergrondafbeeldingen en schermbeveiligers.

Profielen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt activeren, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdinstelling hebt ingesteld, wordt weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen het apparaat en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken. Als u de SIM-kaart verwijdert, wordt het profiel Offline geactiveerd.

Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline gebruikt, kunt u nog wel een draadloos LAN (WLAN) gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook een Bluetooth-verbinding gebruiken. Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet wanneer u WLAN- of Bluetooth-verbindingen tot stand brengt en gebruikt.

Beltonen selecteren

Als u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Beltoon**. Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downldn** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Gedownloade tonen worden opgeslagen in de Galerij.

Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroep wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Waarschuwen bij** en selecteert u de gewenste groep. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Berichtensignaaltoon**.

Profielen aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Profielen**.

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Beltoon — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst of selecteert u **Geluiden downldn** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser.

Toon video-oproep — Selecteer een beltoon voor video-oproepen.

Naam beller uitspreken — Wanneer u deze optie hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.

Beltoontype — Stel het type beltoon in.

Belvolume — Stel het volume van de beltoon in.

Berichtensignaaltoon — Stel een toon voor ontvangen SMS-berichten in.

Signaaltoon e-mail — Stel een toon voor ontvangen e-mailberichten in.

Trilsignaal — Het apparaat zo instellen dat het bij een inkomende oproep of inkomend bericht gaat trillen.

Toetsenbordtonen — Het volume van de toetstonen selecteren.

Waarschuwingstonen — Hiermee schakelt u de waarschuwingstonen uit. Deze instelling heeft ook effect op het geluid van bepaalde games en Java™-toepassingen.

Waarschuwen bij — Het apparaat zo instellen dat het alleen overgaat wanneer u wordt gebeld door nummers van een bepaalde groep contacten. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

Toon P2T-oproep — Hiermee selecteert u een beltoon voor P2T-oproepen.

P2T-status — Hiermee stelt u de P2T-status voor elk profiel in.

Profielnaam — Geef een nieuw profiel een naam of wijzig de naam van een bestaand profiel. De namen van de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

profielen Algemeen en Offline kunnen niet worden gewijzigd.

Het schermthema wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Thema's**.

Selecteer een van de volgende opties:

Algemeen — Het thema wijzigen dat in alle toepassingen wordt gebruikt.

Menuweergave — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het hoofdmenu.

Standby — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het startscherm.

Achtergrond — De achtergrondafbeelding van het startscherm wijzigen.

Oproepafbldng — De afbeelding wijzigen die wordt weergegeven tijdens gesprekken.

Audiothema's — Geluiden voor allerlei apparaatgebeurtenissen instellen.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten**.

Een thema downloaden

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Thema's**.

Selecteer **Algemeen** > **Thema's downldn** > **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina** om een thema te downloaden. Voer het webadres in waar u een thema van wilt downloaden. Na het downloaden van het thema kunt u een voorbeeld bekijken of het thema activeren.

Selecteer **Opties** > **Bekijken** om een voorbeeld van het thema te bekijken.

Selecteer **Opties** > **Instellen** om een thema te activeren.

3D-beltonen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **3-D-tonen**.

Selecteer **3-D-beltooneffecten** > **Aan** om driedimensionale (3D) geluidseffecten voor beltonen in te schakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Als u het 3D-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **Geluidsbaan** en het gewenste effect.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Maak een keuze uit de volgende opties om het 3D-effect te wijzigen:

Snelheid geluidsbaan — Selecteer de snelheid waarmee geluid zich van de ene in de andere richting verplaatst. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Galm — Selecteer het gewenste effect om de hoeveelheid echo aan te passen.

Doppler-effect — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichter bij het apparaat bevindt en lager wanneer u zich verderaf bevindt. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Toon afspelen**.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Profielen** en **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume** om het volume van de beltoon aan te passen.

Media

Op het apparaat bevindt zich een aantal mediatoepassingen voor zowel zakelijk als privégebruik.

Camera

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Een afbeelding vastleggen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592x1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

1. Het scherm als zoeker gebruiken.
2. Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen voordat u een foto maakt.
3. Als u de werkbalk tijdelijk wilt activeren wanneer die verborgen is, bladert u naar links.

Op de werkbalk staan diverse items en instellingen die u kunt gebruiken voor en na het vastleggen van afbeeldingen of het opnemen van videoclips. Selecteer een van de volgende opties:

Overschakelen naar afbeeldingsmodus.

Overschakelen naar videomodus.

De modus selecteren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Hiermee schakelt over naar de panoramamodus.

Het videolicht uitschakelen (alleen in de videomodus)

Het videolicht inschakelen (alleen in de videomodus)

De flitsmodus selecteren (alleen voor afbeeldingen).

De zelfontspanner activeren (alleen voor afbeeldingen).

De reeksmodus activeren (alleen voor afbeeldingen).

Een kleurtoon selecteren.

De witbalans instellen.

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de modus die actief is. De standaardinstellingen worden teruggezet wanneer u de camera sluit.

Als u de werkbalk van de camera wilt aanpassen, schakelt u over naar de afbeeldingsmodus en selecteert u **Opties** > **Werkbalk aanpassen**.

Gebruikersmodi

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

Als u een andere gebruikersmodus wilt kiezen, selecteert u **Scènemodus** op de werkbalk.

Als u zelf een gebruikersmodus wilt maken, navigeert u naar Gebr. gedef. en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Als u de instellingen van een andere gebruikersmodus wilt kopiëren, selecteert u **Gebaseerd op modus** en de gewenste gebruikersmodus.

Als u uw eigen gebruikersmodus wilt activeren, selecteert u **Gebr. gedef.** > **Selecteren**.

Een reeks afbeeldingen vastleggen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen selecteert u **Reeksmodus** op de werkbalk en drukt u op de vastlegtoets. Dit kan alleen als er voldoende geheugenruimte is.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De vastgelegde afbeeldingen worden in een raster weergegeven op het scherm. U kunt een afbeelding bekijken door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken. Als u een tijdsinterval hebt gebruikt, staat alleen de laatste afbeelding op het scherm; de andere afbeeldingen staan in de Galerij.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u de afbeelding aan iemand wilt verzenden tijdens een actieve oproep, selecteert u **Opties** > **Verzenden naar beller**.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u **Reeksmodus** > **Enkele opname** op de werkbalk.

Vastgelegde afbeeldingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. Als u de afbeelding niet wilt bewaren, selecteert u **Verwijderen** op de werkbalk.

Selecteer een van de volgende werkbalkitems:

Verzenden — De afbeelding verzenden naar een compatibel apparaat.

Aanmelden voor Online delen — De afbeelding verzenden naar een compatibel onlinefotoalbum (netwerkdienst).

Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Instell. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**.

De beschikbare werkbalkitems en opties kunnen verschillen.

Video's opnemen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de navigatietoets om de opname te starten.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.

4 Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Als u een opgenomen videoclip wilt afspelen, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.

Selecteer een van de volgende werkbalkitems:

Verzenden — De videoclip naar een compatibel apparaat verzenden.

Aanmelden voor Online delen — De videoclip verzenden naar een onlinefotoalbum (netwerkdienst).

Verwijderen — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Als u voor de clip een nieuwe naam wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Naam videoclip wijzigen**.

De beschikbare werkbalkitems en opties kunnen verschillen.

Instellingen voor afbeeldingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Als u de instellingen voor stilstaande beelden wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Afbeeldingskwaliteit — De kwaliteit van de afbeelding instellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding in beslag neemt.

Toevoegen aan album — Definiëren in welk album de opgeslagen afbeeldingen worden opgeslagen.

Opgenomen afb. weerg. — Selecteer **Ja** als u de afbeelding na het vastleggen wilt bekijken. Als u meteen meer afbeeldingen wilt vastleggen, selecteert u **Nee**.

Stand.naam afbeelding — De standaardnaam instellen voor vastgelegde afbeeldingen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Uitgebr. digitale zoom — De optie **Aan (continu)** zorgt voor een vloeiende overgang tussen digitaal zoomen en uitgebreid digitaal zoomen. De optie **Uit** zorgt voor een beperkte zoommogelijkheid waarbij de afbeeldingsresolutie behouden blijft.

Opnametoon — De toon instellen die wordt weergegeven wanneer u een afbeelding vastlegt.

Gebruikt geheugen — Geef op waar de foto's moeten worden opgeslagen.

Instellingen herstellen — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Video-instellingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Videokwaliteit — De kwaliteit van de videoclip instellen. Selecteer **Delen** als u de videoclip wilt verzenden in een multimediabericht. De clip wordt opgenomen in de OCIF-resolutie, in de bestandsindeling 3GPP, zodat de grootte wordt beperkt tot 300 kb (ongeveer 20 seconden). Videoclips die als MPEG-4-bestand zijn opgeslagen, kunnen soms niet worden verzonden in een multimediabericht.

Geluidsopname — Selecteer **Dempen** als u geen geluid wilt opnemen.

Toevoegen aan album — Definiëren in welk album de opgenomen video's worden opgeslagen.

Opgenomen video tonen — Bekijk het eerste frame van de opgenomen videoclip nadat het opnemen is gestopt. Als u de hele videoclip wilt weergeven, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.

Standaardnaam video — De standaardnaam voor opgenomen videoclips instellen.

Gebruikt geheugen — Geef op waar de videoclips moeten worden opgeslagen.

Instellingen herstellen — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Galerij

Over de Galerij

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

De Galerij is een opslagplaats waar u foto's, videoclips, geluidsclips, liedjes en streaming koppelingen kunt opslaan.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Hoofdweergave

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Afbeeldingen — Afbeeldingen en videoclips weergeven in Foto's.

Videoclips — Videoclips weergeven in het Videocentr..

Tracks — De Muziekspeler openen.

Geluidsclips — Naar geluidsclips luisteren.

Streaming kop. — Streaming koppelingen weergeven en openen.

Presentaties — Presentaties bekijken.

U kunt mappen openen en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt ook albums maken en items kopiëren en aan albums toevoegen.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Als u een bestand wilt openen, selecteert u het bestand uit de lijst. Videoclips en streaming koppelingen worden geopend en afgespeeld in het Videocentr.; muziek- en geluidsclips worden geopend en afgespeeld in de Muziekspeler.

Selecteer een bestand, **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of verplaatsen.

Geluidsclips

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** en **Geluidsclips**.

Deze map bevat alle geluidsclips die u van het web gedownload hebt. De geluidsclips die u met de toepassing Dictafoon hebt opgenomen en die met MMS geoptimaliseerd zijn of normale kwaliteitsinstellingen hebben, worden ook in deze map opgeslagen, maar de geluidsclips met hoge kwaliteitsinstellingen worden opgeslagen in de toepassing Muziekspeler.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u naar een geluidsbestand wilt luisteren, selecteert u het bestand uit de lijst.

Om snel vooruit of achteruit te spoelen, bladert u naar links of rechts.

Selecteer **Geluiden dwnl.** om geluiden te downloaden.

Koppelingen naar streaming-media

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** en **Streaming kop.**.

Als u een streaming koppeling wilt openen, selecteert u de koppeling uit de lijst.

Als u een nieuwe streaming koppeling wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe koppeling**.

Presentaties

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

Met presentaties kunt u schaalbare vectortekeningen (SVG, scalable vector graphics) en flash-bestanden (SWF) zoals tekenfilms en kaarten bekijken.

SVG-afbeeldingen zien er altijd hetzelfde uit, ook als ze met andere schermafmetingen en resoluties bekeken worden.

Als u bestanden wilt bekijken, selecteert u **Presentaties**. Ga naar een afbeelding en selecteer **Opties** > **Afspelen**. Selecteer **Opties** > **Onderbreken** om het afspelen te onderbreken.

Druk op **5** om in te zoomen. Druk op **0** om uit te zoomen.

Druk op **1** of **3** om de afbeelding 90 graden met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Druk op **7** of **9** om de afbeelding 45 graden te draaien.

Druk op ***** om te wisselen tussen een weergave op het volledige scherm of een normale weergave.

Foto's

Hier leest u hoe u foto's en video's op uw apparaat weergeeft, bewerkt en deelt.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Informatie over Foto's

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Vastgelegd — Alle afbeeldingen en video's bekijken die u hebt gemaakt.

Maanden — Afbeeldingen en video's bekijken die zijn ingedeeld op de maand waarin ze zijn gemaakt.

Albums — De standaardalbums en de door u gemaakte albums bekijken.

Labels — De labels bekijken die u voor elk item hebt gemaakt.

Downloads — Items en video's bekijken die u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen als een multimedia- of e-mailbericht.

Alle — Alle items bekijken.

Online delen — Uw afbeeldingen of video's op internet zetten.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Selecteer een bestand, selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en selecteer vervolgens de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of te verplaatsen.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en een van de volgende opties:

Alle — Alle afbeeldingen en videoclips weergeven.

Vastgelegd — Hiermee geeft u foto's en videoclips weer die zijn gemaakt met de camera van uw telefoon.

Downloads — Hiermee kunt u de gedownloade videoclips weergeven.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Afbeeldingen en videoclips kunnen ook vanaf een compatibel apparaat naar u verzonden worden. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt weergeven, moet u deze eerst opslaan.

De afbeeldings- en videoclipbestanden worden in een lus en gesorteerd op datum en tijd weergegeven. Het aantal bestanden wordt weergegeven. Bekijk de bestanden één voor één door naar links of rechts te bladeren met de bladertoets. Als u de bestanden in groepen wilt weergeven, bladert u omhoog of omlaag met de bladertoets.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u het bestand. Als u een afbeelding geopend hebt, kunt u met de volumetoetsen erop in- of uitzoomen. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.

Als u een afbeelding of video wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer, selecteert u **Opties** > **Naar printer of kiosk**.

Selecteer **Opties** > **Naar album** > **Later afdr.** om afbeeldingen naar een album te verplaatsen waar u ze later kunt afdrukken.

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**. Ga naar een item.

Als u de eigenschappen van een afbeelding of video wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opties** > **Gegevens** > **Weerg. en bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

Labels — De gebruikte labels weergeven. Als u meer labels aan het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u **Toev.**.

Beschrijving — Een vrije beschrijving van het bestand weergeven. Selecteer het veld om een beschrijving toe te voegen.

Titel — De miniatuurafbeelding van het bestand en de huidige bestandsnaam weergeven. Selecteer het veld met de bestandsnaam om de naam van het bestand te bewerken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Albums — Weergeven in welke albums het huidige bestand te vinden is.

Resolutie — De grootte van de afbeelding in pixels weergeven.

Duur — De lengte van de videoclip weergeven.

Gebruiksr. — Als u de DRM-rechten van het huidige bestand wilt weergeven, selecteert u **Wrg.**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeeldingen en video's organiseren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**. U kunt bestanden als volgt organiseren:

Als u items wilt weergeven in de labelweergave, voegt u labels aan de items toe.

Selecteer **Maanden** als u items op maand wilt weergeven.

Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album** als u een album wilt maken om items op te slaan.

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties** > **Naar album**.

Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen, selecteert u het item en **Verwijderen** op de actieve werkbalk.

Actieve werkbalk

De actieve werkbalk is alleen beschikbaar als u in een weergave een afbeelding of een videoclip geselecteerd hebt.

Ga in de actieve werkbalk naar de verschillende items en selecteer de gewenste optie. De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de weergave die momenteel actief is en of u een afbeelding of een videoclip geselecteerd hebt.

Als u de werkbalk wilt verbergen, selecteert u **Opties** > **Werkbalk verbergen**. Als u de actieve werkbalk wilt activeren wanneer die verborgen is, drukt u op de bladertoets.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer een afbeelding of een videoclip en een van de volgende opties:

De afbeelding in liggende of staande modus weergeven.

De videoclip afspelen.

De afbeelding of videoclip verzenden.

De afbeelding of videoclip uploaden naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account bij een compatibel online album hebt ingesteld).

Het item toevoegen aan een album.

Labels en andere eigenschappen van het item beheren.

Albums

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en **Albums**.

In een album kunt u handig uw afbeeldingen en videoclips beheren.

Als u een nieuw album wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw album**.

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties** > **Naar album**. Een lijst albums wordt weergegeven. Selecteer het album waar u de afbeelding of videoclip aan wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, is ook nog zichtbaar in Foto's.

Als u een afbeelding of een videoclip uit een album wilt verwijderen, selecteert u het album en het item en **Opties** > **Uit album**.

Labels

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**.

Met labels kunt u de media-items in Foto's in categorieën plaatsen. In het Labelbeheer kunt u labels maken en verwijderen. Het Labelbeheer geeft aan welke labels op dit moment gebruikt worden en aan hoeveel items elk label toegekend is.

Selecteer een afbeelding of een videoclip en **Opties** > **Gegevens** >

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Labelbeheer om het Labelbeheer te openen.

Als u een label wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw label**.

Als u een label aan een afbeelding wilt toekennen, selecteert u de afbeelding en **Opties** > **Labels toevoegen**.

Als u de labels die u gemaakt hebt wilt bekijken, selecteert u **Labels**. De grootte van de labelnaam komt overeen met het aantal items waar het label aan toegekend is. Als u alle afbeeldingen wilt zien waar een bepaald label aan toegekend is, selecteert u het label uit de lijst.

Als u de lijst geordend op hoe vaak het label wordt gebruikt wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Meestgebruikt**.

Als u het label van een afbeelding wilt verwijderen, selecteert u het label en de afbeelding en vervolgens **Opties** > **Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**.

Als u afbeeldingen in een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u een afbeelding en **Opties** > **Diavoorstelling** > **Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen**. De diavoorstelling begint vanaf het geselecteerde bestand.

Als u alleen de geselecteerde afbeeldingen in een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om afbeeldingen te markeren. Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling** > **Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen** om de diavoorstelling te starten.

U hervat een onderbroken diavoorstelling door **Doorgaan** te selecteren.

Als u de diavoorstelling wilt beëindigen, selecteert u **Einde**.

Blader naar links of rechts door de afbeeldingen met de bladertoets.

Voordat u de diavoorstelling start, kunt u de instellingen voor de diavoorstelling aanpassen door **Opties** > **Diavoorstelling** > **Instellingen** te

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

selecteren en een van de volgende opties te kiezen:

Muziek — Geluid aan de diavoorstelling toevoegen.

Nummer — Een muziekbestand uit de lijst kiezen.

Vertraging tussen dia's — De snelheid van de diavoorstelling aanpassen.

Als u het volume tijdens de diavoorstelling wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de zojuist gemaakte foto's, of de foto's die in Foto's zijn opgeslagen, wilt bewerken. De foto-editor wordt geopend.

Selecteer **Opties** > **Effect toepassen** als u een raster wilt openen waarin u via kleine pictogrammen verschillende bewerkingsopties kunt selecteren. U kunt de foto bijsnijden en draaien; de helderheid, de kleur, het contrast en de resolutie aanpassen, en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de foto toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijden

Als u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u **Opties** > **Effect toepassen** > **Snijden** en kiest u in de lijst een vooraf gedefinieerde beeldverhouding. Als u de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u **Handmatig**.

Als u **Handmatig** selecteert, wordt in de linkerbovenhoek van de afbeelding een kruis weergegeven. Gebruik de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden en selecteer **Instellen**. Er verschijnt een tweede kruis in de rechterbenedenhoek. Selecteer wederom het gebied dat u wilt bijsnijden. Selecteer **Terug** als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen. Tezamen vormen de geselecteerde gebieden een rechthoek ter grootte van de bijgesneden afbeelding.

Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding hebt gekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van het

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gebied dat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets kunt u het formaat van het gemarkeerde gebied wijzigen. Druk op de bladertoets om het geselecteerde gebied te bevriezen. Met de bladertoets kunt u het gebied binnen de foto verplaatsen. Druk op de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden.

Rode ogen reduceren

1 Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**.

2 Selecteer een afbeelding en **Opties** > **Bewerken** > (**Rode-ogenreductie**).

3 Ga met het kruis naar het oog en druk op de bladertoets. Pas de grootte van de lus aan de grootte van het oog aan. Reduceer het rode-ogeneffect met de bladertoets. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afbeelding, selecteert u **Gereed**.

4 Als u de wijzigingen wilt opslaan en wilt terugkeren naar de vorige weergave, selecteert u **Terug**.

Handige sneltoetsen

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het bewerken van afbeeldingen:

- Druk op ***** als u een afbeelding in volledig scherm wilt zien. Druk nogmaals op ***** om naar de normale weergave terug te gaan.
- Druk op **3** of **1** om een afbeelding rechtsom of linksom te draaien.
- Druk op **5** of **0** als u wilt in- of uitzoomen.
- Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts als u wilt schuiven in een ingezoomde afbeelding.

Video's bewerken

De video-editor ondersteunt videobestanden in de indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u videoclips in Foto's wilt bewerken, bladert u naar een videoclip en selecteert u **Opties** > **Bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties.

Samenvoegen — om een afbeelding of een videoclip aan het begin of het einde van de geselecteerde videoclip toe te voegen.

Geluid wijzigen — om een nieuwe geluidsclip toe te voegen en het originele geluid in de videoclip te vervangen.

Tekst toevoegen — om tekst aan het begin of het einde van de videoclip toe te voegen.

Knippen — om de video te verkorten en de secties te markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken, selecteert u in de weergave waarin u de video knipt de opdracht **Opties** > **Snapshot maken**. Druk in de miniatuurweergave op de bladertoets en selecteer **Snapshot maken**.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingen afdrukken, selecteert u de afbeelding die u wilt afdrukken en de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor of afbeeldingsviewer.

Gebruik Afbeeldingen afdrukken om uw afbeeldingen af te drukken met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-connectiviteit. U kunt ook afbeeldingen afdrukken via een WLAN. Als een compatibele geheugenkaart beschikbaar is, kunt u de afbeeldingen opslaan op de geheugenkaart en afdrukken via een compatibele printer.

U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling afdrukken. De foto's die met de camera worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen in JPEG-indeling.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Printer selecteren

Selecteer de afbeelding en de afdrukoptie om afbeeldingen met Afbeelding afdrukken af te drukken.

Als u Afbeeldingen afdrukken de eerste keer gebruikt, wordt een lijst met beschikbare compatibele printers weergegeven. Selecteer een printer. De printer wordt ingesteld als de standaardprinter.

Als u een printer wilt gebruiken die compatibel is met PictBridge, sluit u de compatibele gegevenskabel aan voordat u de afdrukoptie selecteert. Vervolgens controleert u of de gegevenskabelmodus is ingesteld op **Afb. afdrukken** of **Vragen bij verbinding**. De printer wordt automatisch weergegeven wanneer u de afdrukoptie selecteert.

Als de standaardprinter niet beschikbaar is, wordt een lijst met beschikbare printers weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Standaardprinter** als u de standaardprinter wilt wijzigen.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde indelingen.

Als u de indeling wilt wijzigen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om door de beschikbare indelingen voor de geselecteerde printer te bladeren. Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, drukt u de bladertoets omhoog of omlaag om de overige pagina's te bekijken.

Afdrukinstellingen

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de mogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Standaardprinter** als u een standaardprinter wilt instellen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer **Papierformaat**, het gewenste papierformaat in de lijst en **OK** als u het formaat wilt selecteren. Selecteer **Annuleren** als u wilt terugkeren naar de vorige weergave.

PrintOnline

Met PrintOnline kunt u online afdrukken van uw afbeeldingen bestellen en direct laten bezorgen bij u thuis of in een winkel waar u deze kunt ophalen. U kunt ook verschillende producten met de geselecteerde afbeelding bestellen, zoals mokken of muismatten. Welke producten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de serviceprovider.

Raadpleeg de handleidingen op de productondersteuningspagina's van Nokia of op uw lokale Nokia-website voor meer informatie over deze toepassing.

Een post creëren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties** > **Nieuwe upload**.

Als de dienst voor online delen kanalen heeft voor het posten van bestanden, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels:**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Nokia Podcasting

Selecteer **Menu** > **Media** > **Podcasting**.

Download podcasts naar uw apparaat en speel ze af.

Podcasts afspelen en beheren

Podcasting is een methode om audio en video via internet naar mobiele apparaten en computers te verspreiden en af te spelen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Met de toepassing Nokia Podcasting kunt u podcasts zoeken, ontdekken, zich erop abonneren en downloaden via de ether. U kunt met uw apparaat ook podcasts afspelen, beheren en delen.

Stel de verbindings- en downloadopties in voordat u de toepassing gebruikt. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** en **Downloaden**.

Als u nieuwe poscast-episodes wilt zoeken om u erop te abonneren, selecteert u **Mappen**.

Als u podcasts wilt zoeken op trefwoorden en weergavetitels, selecteert u **Zoeken**.

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt weergeven, opent u de map Podcasts en selecteert u **Openen**.

Als u de geselecteerde episode wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloaden**.

Als u de gedownloade episode wilt afspelen, selecteert u **Opties** > **Afspelen**.

Selecteer **Opties** > **Bijwerken** als u de geselecteerde podcast of gemarkeerde podcasts voor een nieuwe episode wilt bijwerken.

Als u de website van de podcast wilt openen (netwerkdienst) selecteert u **Opties** > **Webpagina openen**.

Sommige podcasts bieden de mogelijkheid om te communiceren met de makers van de podcast door commentaar te geven of ergens een stem op uit te brengen. Selecteer **Opties** > **Opmerkingen weerg.** als u een internetverbinding tot stand wilt brengen om dit te doen.

Webmappen

Selecteer **Mappen**.

Met webmappen kunt u nieuwe episodes van podcasts waarop u bent geabonneerd, makkelijk terugvinden.

De inhoud van de mappen verandert. Selecteer de gewenste map om deze bij te werken (netwerkservice). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, gaat u naar de podcast-titel en selecteert u **Opties** > **Bijwerken**. Nadat u zich hebt geabonneerd op de episodes van een podcast, kunt u deze downloaden, beheren en afspelen in het podcastmenu.

1. Als u een nieuwe webmap of map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map**.
2. Selecteer een titel, een webadres van het .opml-bestand (outline processor markup language) en **Gereed**.

Selecteer **Opties** > **OPML-best. importeren** om een .opml-bestand te importeren dat op uw apparaat is opgeslagen.

Als u een ontvangen OPML-bestand wilt opslaan, opent u het bestand en slaat u het op in de map Ontvangen in de webmap. Open de map om een abonnement te nemen op een van de koppelingen en deze aan uw podcasts toe te voegen.

Podcasts zoeken

U kunt podcast-episodes zoeken op trefwoord of titel.

Hierbij wordt de zoekfunctie gebruikt die u hebt ingesteld in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Als u podcasts wilt zoeken, selecteert u **Zoeken** en voert u de gewenste trefwoorden in.

Tip: Er wordt gezocht naar titels en trefwoorden in beschrijvingen, maar niet naar specifieke episodes. Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop geven betere resultaten dan specifieke teams of artiesten.

Als u zich op geselecteerde kanalen wilt abonneren en ze aan uw poscasts wilt toevoegen, selecteert u **Abonneren**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de gegevens van een podcast wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Beschrijving**.

Instellingen voor Podcasting

Als u de verbindingsinstellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding**.

Als u de downloadinstellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden**.

Als u de standaardinstellingen wilt terugzetten, opent u de betreffende instellingen en selecteert u **Opties** > **Standaardinstellingen**.

Muziekspeler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

Een liedje afspelen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Als u alle beschikbare liedjes aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Als u een liedje wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en vervolgens het liedje.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de navigatietoets. Druk nogmaals op de navigatietoets om het afspelen te hervatten. Als u het afspelen wilt beëindigen, navigeert u omlaag.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets naar rechts of links ingedrukt.

Ga naar rechts om naar het volgende item te gaan. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, gaat u binnen 2 seconden na het begin van het liedje naar links.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de bassen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u kort op de eindetoets.

Waarschuwing:
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Afspeellijsten

Als u uw afspeellijsten wilt weergeven of beheren, selecteert u **Muziekbibliotheek** > **Afspeellijsten**.

Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.

Als u liedjes aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u het liedje en vervolgens **Opties** > **Toevgn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u de liedjes in playlist opnieuw wilt ordenen, gaat u naar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Afsp.lst opn. ordenen**.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, door muziek bladeren, muziek kopen en naar uw apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u Nokia Ovi Player wilt installeren voor het beheer van uw muziekbestanden, kunt u de software voor de pc downloaden van www.ovi.com en volgt u de instructies.
- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

PC Suite als verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **USB** en **USB-verbindingsmodus**.

Standaard frequentie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler** en **Opties** > **Ga naar Afspelen** > **Opties** > **Equalizer**.

Als u een preset voor een frequentie-instelling wilt gebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u de gewenste frequentie-instelling en kiest u vervolgens **Opties** > **Activeren**.

Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Bewerken**, kiest u een frequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om de waarde aan te passen. De aangepaste frequentie is onmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.

Als u voor de frequentiebanden de oorspronkelijke waarden wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Std.waarden herstellen**.

Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuwe voorinstelling**.

Geef een naam op voor de frequentie-instelling.

Druk omhoog of omlaag om over te schakelen tussen de frequentiebanden, en stel de frequentie in voor elke band.

RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer speelt video- en geluidsclips af die zijn opgeslagen op uw apparaat, zijn overgebracht vanuit een e-mailbericht of compatibele computer, of via het web naar uw apparaat zijn gestreamd. Tot de ondersteunde bestandsindelingen behoren MPEG-4, MP4 (geen streaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. In RealPlayer worden niet noodzakelijkerwijs alle variaties van

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

een mediabestandsindeling ondersteund.

Videoclips en streaming media afspelen

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.

Als u onlangs afgespeelde bestanden wilt weergeven, selecteert u in de hoofdweergave van de toepassing **Onlangs afgesp.**.

Als u de inhoud draadloos wilt laten streamen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een koppeling. RealPlayer herkent twee soorten koppelingen: een rtsp:// URL en een http:// URL dat naar een RAM-bestand verwijst. Voordat de inhoud begint te streamen, moet het apparaat verbonden zijn met een website en de content bufferen. Als er door een netwerkverbindingsprobleem een afspeelfout wordt veroorzaakt, probeert RealPlayer automatisch opnieuw verbinding met het internettoegangspunt te maken.

Als u videoclips vanaf internet wilt downloaden, selecteert u **Video's downldn**.

Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u tijdens het afspelen snel vooruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets naar rechts ingedrukt. Als u tijdens het afspelen wilt terugspoelen, houdt u de navigatietoets naar links ingedrukt.

Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. Het bufferen wordt stopgezet of de verbinding met de streamingsite wordt verbroken, het afspelen van de clip wordt beëindigd en de clip wordt naar het begin teruggespoeld.

Als u de videoclip in de normale schermmodus wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Doorgn op norm. scherm**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens over een mediaclip weergeven

Selecteer **Opties** > **Gegevens clip** als u de eigenschappen van een video- of geluidsclip of van een webkoppeling wilt weergeven. De weergegeven informatie kan bijvoorbeeld uit de bitsnelheid of de internet internetkoppeling van een streaming-bestand bestaan.

Instellingen voor RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een bericht van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Video** of **Streaming**.

Dictafoon

Selecteer **Menu** > **Media** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer ● om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer ■ om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.

Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u ▶.

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Opgenomen geluidsclips worden opgeslagen in de map Geluidsclips van de Galerij.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u de opnamefunctie tijdens een spraakoproep en selecteert u ●. Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia Internetradio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Met de toepassing Nokia Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders op internet luisteren. Als u radiozenders wilt beluisteren, moet u een draad LAN- (WLAN) of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd op uw apparaat. Bij het luisteren naar de zenders worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraag uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten van gegevensdiensten voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozenders op internet

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst.

   Als u een zender handmatig wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Zender handm. toev.**. U kunt ook met de webbrowsertoepassing naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.
2. Selecteer **Opties** > **Luisteren**.

   De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenderinformatie** (niet beschikbaar

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw favorieten is opgeslagen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zenders

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

U kunt uw favoriete zenders weergeven en beluisteren door **Favorieten** te selecteren.

U kunt een zender handmatig aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Zender handm. toev.** te selecteren. Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

U kunt de zender die u op dat moment beluistert aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Toev. aan Favorieten** te selecteren.

U kunt zendergegevens weergeven, de zender hoger of lager in de lijst plaatsen of een zender uit uw lijst met favoriete zenders verwijderen door **Opties** > **Zender** en de gewenste optie te selecteren.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoeken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radio-dienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken**.
2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Opties** > **Zoeken**.

   De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Luisteren**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u een andere zoekopdracht wilt uitvoeren.

Lijst met zenders

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bladeren op genre — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.

Bladeren op taal — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.

Bladeren op land/regio — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.

Populaire zenders — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voor internetradio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat u wordt gevraagd het toegangspunt te selecteren telkens wanneer u de toepassing opent.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

Bitrate voor GPRS-verb. — GPRS-packet-gegevensverbindingen

Bitrate voor 3G-verbinding — 3G-packet-gegevensverbindingen

Bitrate voor WiFi-verb. — WLAN-verbindingen

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

Beveiliging en gegevensbeheer

Beheer de gegevens en software in uw apparaat en zorg voor de veiligheid van het apparaat en de inhoud hiervan.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Het apparaat blokkeren

De blokkeringscode beschermt het apparaat tegen ongeoorloofd gebruik. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345.

Als u het apparaat wilt blokkeren, drukt u op de aan/uit-toets terwijl het startscherm wordt weergegeven en selecteert u **Blokkeer telefoon**.

Als u de blokkering van het apparaat wilt opheffen, selecteert u **Blok. oph.** > **OK**, voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK**.

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. Er zijn minimaal zes tekens vereist en er mogen getallen, symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.

Houd de blokkeringscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij uw apparaat. Als u de code bent vergeten en uw apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middel van een SMS-bericht.

Uw apparaat op afstand blokkeren

1 Als u blokkeren op afstand wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Ext. telef.vergrendeling** > **Ingeschakeld**.

2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.

3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.

4 Voer de blokkeringscode in.

5 Als u uw apparaat extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Beveiliging van de geheugenkaart

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

U kunt een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen om te voorkomen dat anderen ongevraagd toegang tot de kaart hebben.

Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Instellen**. Het wachtwoord bestaat uit maximaal 8 lettertekens en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet nog een keer in te voeren als u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart ook in een ander apparaat gebruikt, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Niet alle geheugenkaarten kunnen met een wachtwoord beveiligd worden.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Verwijderen** om het wachtwoord van een geheugenkaart te verwijderen. Als u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Als u een vergrendelde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart deblokkeren**. Voer het wachtwoord in.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u het wachtwoord van een vergrendelde geheugenkaart vergeten bent, kunt u de kaart formatteren om de kaart te ontgrendelen. Het wachtwoord is dan ook verwijderd. Als u een geheugenkaart formatteert, verliest u wel alle gegevens die op de kaart opgeslagen zijn.

Codering

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **Codering**.

U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Apparaatgeheugen en geheugenkaart coderen

Als u het apparaatgeheugen wilt coderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt coderen, selecteert u **Geheugenkaart** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Coder. zond. opsl. sleutel — De geheugenkaart coderen zonder de coderingssleutel op te slaan. Als u deze optie selecteert, kunt u de geheugenkaart niet in andere apparaten gebruiken. Ook kunt u de geheugenkaart niet decoderen als u de fabrieksinstellingen terugzet.

Coderen en sleutel opslaan — De geheugenkaart coderen en de sleutel handmatig in de standaardmap opslaan. Sla voor alle zekerheid de sleutel ook op een veilige plaats buiten het apparaat op. U kunt de sleutel bijvoorbeeld naar de computer verzenden. Voer een wachtwoord in voor de sleutel en een naam voor het sleutelbestand. Het wachtwoord mag niet te kort en eenvoudig zijn.

Coderen met herstelde sleutel — De geheugenkaart coderen én de ontvangen sleutel op de kaart opslaan. Selecteer het sleutelbestand en voer het wachtwoord in.

Geheugen en geheugenkaart decoderen

Decodeer altijd het apparaatgeheugen en/of de geheugenkaart voordat u de software van het apparaat bijwerkt.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u het apparaatgeheugen wilt decoderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen zonder de coderingssleutel te vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen én de coderingssleutel wilt vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen en coderen uitschakelen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn — Hiermee activeert u de dienst voor oproepen naar vast nummers.

Vaste nummers deactiv. — Hiermee schakelt u de dienst voor oproepen naar vast nummers uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Nu kunt u een contact kopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprong van software te controleren, maar ze bieden geen waarborg voor de veiligheid. Er zijn vier typen certificaten: autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten, vertrouwde certificaten en servercertificaten. Tijdens een beveiligde verbinding kan een server een servercertificaat naar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt het certificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat in uw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste certificaat heeft.

U kunt een certificaat downloaden van een website of een certificaat ontvangen als een bericht. Certificaten moeten worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een online bank of een externe server voor het versturen van vertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.

Tip: Controleer altijd of een nieuw certificaat betrouwbaar is.

Certificaatdetails weergeven

U kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van een server als de handtekening en de geldige periode van een servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken opent u een certificaatmap, selecteert een certificaat en **Opties** > **Certificaatgegevens**.

Een van de volgende meldingen kan worden weergegeven:

Certificaat niet vertrouwd — U hebt geen toepassing ingesteld waarmee het certicaat moet worden gebruikt. Wellicht wilt u de vertrouwde instellingen wijzigen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Geldigheid certificaat verstreken — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.

Certificaat nog niet geldig — De geldigheidsperiode is nog niet ingegaan voor het geselecteerde certificaat.

Certificaat beschadigd — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met degene die het certificaat heeft uitgegeven.

Vertrouwensinstellingen van een certificaat

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Als u een certificaat vertrouwt, geeft u toestemming om webpagina's, e-mailservers, softwarepakketten of andere gegevens te verifiëren. Alleen vertrouwde certificaten kunnen worden gebruikt voor het verifiëren van diensten en software.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een certificaat en kiest u vervolgens **Opties** > **Instellingen Vertrouwen**. Ga naar een toepassingsveld en druk op de navigatietoets om **Ja** of **Nee** te selecteren. U kunt de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

vertrouwensinstellingen van een persoonlijk certificaat niet wijzigen.

Afhankelijk van het certificaat verschijnt er een lijst met toepassingen die het certificaat kunnen gebruiken:

Symbian-installatie — Nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem.

Internet — E-mail en afbeeldingen.

Toep.installatie — Nieuwe Java-toepassing.

Online certif.controle — Online certificaatstatusprotocol.

Beveiligingsmodules weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule wilt bekijken of bewerken, selecteert u de module uit de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsgegevens**.

U kunt de PIN-codes voor de beveiligingsmodule bewerken door de module te openen en **PIN voor module** te selecteren om de PIN-code voor de beveiligingsmodule te bewerken of **PIN voor ondertekening** om de PIN-code voor digitale handtekeningen te bewerken. U kunt de codes mogelijk niet voor alle beveiligingsmodules wijzigen.

De sleutelopslag bevat de inhoud van de beveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Mogelijk kunt u niet de sleutelopslag van alle beveiligingsmodules verwijderen.

Externe configuratie

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **App.beheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

Servernaam — Voer een naam voor de configuratieserver in.

Server-ID — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.

Serverwachtwoord — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.

Toegangspunt — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.

Hostadres — Voer het webadres van de configuratieserver in.

Poort — Voer het poortnummer van de server in.

Gebruikersnaam en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.

Configuratie toestaan — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.

Automatisch accepteren — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.

Netwerkverificatie — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikersnaam netwerk en **Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties** > **Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing:
Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Toepassingsbeheer

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat twee typen toepassingen en software installeren:

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

- JME-toepassingen gebaseerd op Java-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen en software installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimediabericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer**.

De installatiebestanden staan in de map Installatiebest. en de geïnstalleerde toepassingen in de map Geïnst. toepass..

Met pictogrammen wordt het volgende weergegeven:

SIS- of SISX-toepassing

Java-toepassing

Toepassing is niet volledig geïnstalleerd

Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

  Selecteer **Gegevens:** > **Certificaten:** > **Gegevens bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt weergeven.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

  Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u moet een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Ga als volgt te werk om een toepassing of software te installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer** en **Installatiebest.**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
2. Selecteer in Toepassingsbeheer de toepassing die u wilt installeren.

   Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u een geïnstalleerde toepassing wilt starten, selecteert u de toepassing. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Installatie in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Instellingen toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **Toep.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.

Online certificaatcontrole — Zo controleert u de online certificaten voordat u een toepassing installeert.

Standaardwebadres — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet een bericht verzonden worden of er moet een netwerkverbinding tot stand worden gebracht met een bepaald toegangspunt om extra gegevens of onderdelen te kunnen downloaden.

Licenties

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Informatie over licenties

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Gegev.beh.** > **Licenties**.

Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruik van de bestanden worden beperkt. Bij sommige licenties mag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naar een muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeelsessie mag u het nummer terug- of vooruitspoelen of het nummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u één afspeelmogelijkheid gebruikt.

Licenties gebruiken

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licentie die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Als u uw licenties per type wilt bekijken, selecteert u **Geldige licenties**, **Ongeld. licenties** of **Niet in gebruik**.

Als u de details van een licentie wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Licentiegegevens**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

Status — De status is **Licentie is geldig**, **Licentie verlopen** of **Licentie nog niet geldig**.

Inhoud verzenden — **Toegestaan** geeft aan dat u de bestanden naar een ander apparaat kunt verzenden.

Inhoud op telefoon — **Ja** geeft aan dat het bestand op het apparaat aanwezig is en het pad naar het bestand wordt weergegeven. **Nee** geeft aan dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een licentie wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de licenties en selecteert u **Ongeld. licenties** > **Opties** > **Nieuwe licentie ophalen**. Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer u daarom wordt gevraagd. U wordt vervolgens naar een website geleid waar u rechten voor de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de groepslicentieweergave worden alle bestanden weergegeven die betrekking hebben op een groepsrecht. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden deze getoond in deze weergave. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad met geldige licenties of het tabblad met ongeldige licenties. U kunt toegang krijgen tot deze bestanden door de map met groepsrechten te openen.

Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Sync**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruikt sychronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren**.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel**.

Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Mobiel VPN

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **VPN**.

De mobiele VPN (Virtual Private Network)-client van Nokia zorgt voor een veilige verbinding met een compatibel intranet en diensten zoals e-mail. Het apparaat maakt vanaf een mobiel netwerk, via internet, verbinding met de VPN-gateway van een bedrijf. Deze gateway fungeert als voordeur van het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client is beveiligd met IPSec-technologie (IP Security). IPSec is een raamwerk van open standaarden voor beveiligde gegevensuitwisseling via IP-netwerken.

Het VPN-beleid bepaalt welke methode door de VPN-client en VPN-gateway wordt gebruikt om elkaars identiteit te controleren, welke algoritmen worden toegepast om de gegevens geheim te coderen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over het VPN-beleid.

Vraag de IT-beheerder van uw organisatie om informatie over de installatie en configuratie van de VPN-client, certificaten en beleidsinstellingen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

VPN beheren

Maak een keuze uit de volgende opties:

VPN-beleid — Een VPN-beleid installeren, controleren en bijwerken.

VPN-beleidsservers — De instellingen wijzigen voor verbindingen met VPN-beleidsservers van waaraf u VPN-beleid kunt installeren en bijwerken. Beleidsservers hebben betrekking op Nokia Security Service Manager (NSSM), dat niet altijd nodig is.

VPN-logbestand — Het VPN-logbestand weergeven. Hierin staan de geïnstalleerde beleidsinstellingen, updates, synchronisatieacties en andere VPN-verbindingen.

VPN-toegangspunten bewerken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

Een toegangspunt is het punt waar uw telefoon een verbinding met het netwerk maakt. Als u e-mail en multimediadiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren. VPN-toegangspunten (Virtual Private Network) koppelen VPN-beleid aan gewone internettoegangspunten, zodat er beveiligde verbindingen ontstaan.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Selecteer een bestemming en **Opties** > **Bewerken** en definieer de volgende opties:

Naam verbinding — Een naam voor het VPN-toegangspunt invoeren.

VPN-beleid — Het VPN-beleid selecteren dat wordt gecombineerd met het internettoegangspunt.

Internettoegangspunt — Het internettoegangspunt selecteren dat wordt gecombineerd met het VPN-beleid, om een beveiligde verbinding voor gegevensoverdracht tot stand te brengen.

Proxyserveradres — Het proxyserveradres van het particuliere netwerk invoeren.

Proxypoortnummer — Het proxypoortnummer invoeren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Toegangspunt gebruiken — Selecteer of verbindingen die gebruik maken van dit toegangspunt automatisch tot stand worden gebracht.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor de juiste instellingen.

Een VPN-verbinding gebruiken in een toepassing

Gebruikers die zich aanmelden bij een bedrijfsnetwerk moeten soms hun identiteit bewijzen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over aanmeldgegevens.

Om een VPN-verbinding te kunnen gebruiken in een toepassing, moet de toepassing zijn gekoppeld aan een VPN (virtual private network)-toegangspunt.

Tip: U kunt de verbinding van de toepassing instellen op **Altijd vragen**, zodat u het VPN-toegangspunt kunt selecteren in een lijst met verbindingen zodra de verbinding tot stand is gebracht.

1. Selecteer als toegangspunt een VPN-toegangspunt in de toepassing waarin u een VPN-verbinding wilt maken.
2. Als u een andere verificatiemethode gebruikt, moet u uw VPN-gebruikersnaam of wachtwoord invoeren. Als het SecurID-token niet langer synchroon is met de klok van de ACE/Server, moet u de volgende toegangscode invoeren. Als u met certificaatverificatie werkt, kan het nodig zijn dat u het wachtwoord voor de sleutelopslag moet invoeren.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen**.

U kunt verschillende instellingen op uw apparaat definiëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, is dit van invloed op de werking van verschillende toepassingen op het apparaat.

Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaat ingesteld of worden door uw

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

serviceprovider in een speciaal bericht aan u verzonden. Dergelijke instellingen kunt u mogelijk niet wijzigen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgende opties:

- Wisselen tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en uit.
- Een waarde selecteren uit een lijst.
- Een teksteditor openen om een waarde in te voeren.
- Een schuifregelaar openen en naar links of naar rechts schuiven om een waarde aan te passen.

Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen**.

Selecteer een van de volgende opties:

Persoonlijk — Wijzig de weergave-instellingen en pas het apparaat aan uw voorkeuren aan.

Datum en tijd — De datum en tijd wijzigen.

Toebehoren — Wijzig de instellingen voor uw accessoires.

Beveiliging — Wijzig de veiligheidsinstellingen.

Fabrieksinstell. — De oorspronkelijke apparaatinstellingen herstellen.

Positiebepaling — De methode voor positiebepaling en de server voor toepassingen die met GPS werken definiëren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk**.

Scherminstellingen

Als u het niveau wilt instellen van het omgevingslicht waarbij het apparaat de achtergrondverlichting inschakelt, selecteert u **Weergave** > **Lichtsensor**.

Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u **Weergave** > **Lettergrootte**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Als u de tijd wilt instellen die het scherm stand-by kan blijven voordat de screensaver wordt geactiveerd, selecteert u **Weergave** > **Time-out spaarstand**.

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor het apparaat wilt instellen, selecteert u **Weergave** > **Welkomstnotitie/logo**. U kunt de standaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of een afbeelding selecteren.

Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatste toetsdruk verduistert, selecteert u **Weergave** > **Time-out verlichting**.

Signaalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen**.

Selecteer **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Tonen** en een van de volgende opties:

Beltoon — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst of selecteert u **Geluiden downldn** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser.

Toon video-oproep — Hiermee selecteert u een beltoon voor video-oproepen.

Naam beller uitspreken — Wanneer u deze instelling hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.

Beltoontype — Hiermee stelt u het type beltoon in.

Belvolume — Hiermee stelt u het volume van de beltoon in.

Berichtensignaaltoon — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen SMS-berichten in.

Signaaltoon e-mail — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen e-mailberichten in.

Agenda-alarmtoon — Hiermee stelt u een toon voor agenda-waarschuwingen in.

Klokalarmtoon — Hiermee stelt u een toon voor de wekker in.

Trilsignaal — Stel het apparaat zodanig in dat het bij een inkomende oproep of inkomend bericht gaat trillen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Toetsenbordtonen — Hiermee stelt u het volume van de toetstonen in.

Waarschuwingstonen — De waarschuwingstonen activeren.

T-coil-gehoorapp.stand — Modus voor T-coil-gehoorapparaat activeren.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Taal**.

Displaytaal — Hiermee wijzigt u de taal van het apparaat.

Invoertaal — Hiermee selecteert u de taal die wordt gebruikt voor het schrijven van notities en berichten.

Tekstvoorspelling — Hiermee activeert u tekstvoorspelling.

Invoeropties — Hiermee definieert u de instellingen voor tekstvoorspelling.

Instellingen van SMS-toets

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Berichtentoets**.

Als u wilt selecteren welke toepassing of taak wordt geopend wanneer u op de SMS-toets drukt, selecteert u **Berichtentoets**.

Als u de vooraf ingestelde toepassing of taak wilt herstellen, selecteert u **Standaardinst. herstellen**.

Datum- en tijdinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Datum en **Tijd** — De huidige datum en tijd instellen.

Tijdzone — De tijdzone instellen.

Datumnotatie en **Datumscheidingteken** — De datumnotatie en het scheidingsteken instellen.

Tijdnotatie en **Tijdscheidingteken** — Instellen of de klok 12 of 24 uur heeft en met welk symbool de uren en minuten worden gescheiden.

Type klok — Het type klok instellen.

Alarmtoon klok — De toon voor de alarmklok instellen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Snoozetijd alarm — De snoozetijd voor de alarmklok instellen.

Werkdagen — Instellen welke dagen van de week uw werkdagen zijn.

Automat. tijdaanpassing — Gegevens omtrent de tijd, datum en tijdzone automatisch bijwerken (netwerkdienst).

Instellingen voor accessoires

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Toebehoren**.

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Als u het apparaat automatisch na 5 seconden oproepen wilt laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten, selecteert u het accessoire en **Automatisch antwoorden** > **Aan**. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**. Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde accessoires.

Beveiligingsinstellingen

Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging**.

Selecteer een van de volgende opties:

Telefoon en SIM-kaart — De beveiligingsinstellingen voor het apparaat en uw SIM-kaart aanpassen.

Certificaatbeheer — Uw beveiligingscertificaten beheren.

Beveiligde inhoud — De instellingen voor beschermde DRM-inhoud aanpassen.

Beveiligingsmodule — Uw beveiligingsmodule beheren.

Gebruik geen codes die op alarmnummers lijken om te voorkomen dat u per ongeluk een alarmnummer belt. Codes worden met sterretjes weergegeven. Wanneer u een code

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

wijzigt, voert u de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging**.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De nieuwe code moet 4 tot 8 tekens lang zijn. De PIN-code beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruikt en wordt bij de SIM-kaart geleverd. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U hebt de PUK-code nodig om deze blokkering op te heffen en de SIM-kaart weer te kunnen gebruiken.

Als u de toetsen automatisch wilt vergrendelen na een bepaalde tijd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb.**.

Als u een time-outperiode wilt instellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste blokkeringscode wordt ingevoerd, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn**. Voer de duur van de time-outperiode in minuten in of selecteer **Geen** om de automatische blokkering uit te schakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog wel binnenkomende oproepen beantwoorden en meestal kunt u nog wel het officiële alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De standaardblokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en daarna twee keer de nieuwe code. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens (hoofdletters en kleine letters) gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Fabrieksinstell.**. U hebt de

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

Instellingen voor positiebepaling

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Positiebepaling**.

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wilt gebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren, selecteert u **Methoden pos.bepaling**.

Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteert u **Positiebepalingsserver**.

Als u een meetsysteem voor snelheden en afstanden wilt selecteren, selecteert u **Notatievoorkeuren** > **Meetsysteem**.

Als u wilt opgeven met welke notatie de coördinaatgegevens in uw apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatievoorkeuren** > **Notatie coördinaten**.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Oproep — Definieer algemene oproepinstellingen.

Doorschakelen — Definieer uw instellingen voor het doorschakelen van oproepen. Zie 'Oproepen omleiden', p. 39.

Oproepen blokk. — Definieer oproepblokkeringsinstellingen. Zie 'Oproepen blokkeren', p. 40.

Netwerk — Pas de netwerkinstellingen aan.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Identificatie verzenden — Telefoonnummer tonen aan degene naar wie u belt.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Oproep in wachtrij — Stel het apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst).

Oproep weig. met bericht — Een SMS-bericht verzenden als u een oproep weigert, waarin de beller wordt meegedeeld waarom de oproep niet is beantwoord.

Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Eigen video in ontv. oprp. — Geef aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.

Afbeeld. in video-oproep — Als tijdens een video-oproep geen videobeelden kunnen worden verzonden, een afbeelding selecteren die wordt weergegeven in plaats van de videobeelden.

Automatisch herkiezen — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindetoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — De duur van een oproep weergeven tijdens de oproep.

Samenvatting na oproep — De duur van een oproep weergeven na een oproep.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige toets activeren.

Contact zoeken — Zoeken naar contactpersonen in het startscherm activeren.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual mode schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.

Tip: Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode**

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding**.

Selecteer een van de volgende opties:

Bluetooth — De Bluetooth-instellingen bewerken.

USB — De gegevenskabelinstellingen bewerken.

Bestemmingen — Nieuwe toegangspunten instellen of bestaande toegangspunten bewerken. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat. Het is misschien niet mogelijk om nieuwe instellingen toe te voegen of om instellingen te wijzigen of te verwijderen.

VPN — De instellingen voor virtueel particulier netwerkgebruik beheren.

Packet-ggvns — Definieer wanneer het packet-gegevensnetwerk wordt aangekoppeld en voer de naam van het standaard packet-geschakelde toegangspunt in dat moet worden gebruikt als u het apparaat als modem voor een computer gebruikt.

Wireless LAN — Stel het apparaat zodanig in dat er een symbool wordt weergegeven als een draadloos LAN (WLAN) beschikbaar is en definieer hoe vaak het apparaat zoekt naar netwerken.

Video delen — Schakel het delen van video's in, selecteer het SIP-profiel voor het delen van video's en definieer de instellingen voor het opslaan van video's.

SIP-instellingen — SIP-profielen (session initiation protocol) weergeven of maken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

XDM-profiel — Maak een XDM-profiel. Het XDM-profiel is vereist voor allerlei communicatietoepassingen, bijvoorbeeld Beschikbaarheid.

Presence — Bewerk de instellingen voor beschikbaarheid (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider als u zich op deze dienst wilt abonneren.

Externe stations — Sluit het apparaat aan op een extern station.

Configuraties — Vertrouwde servers waarvan het apparaat configuratie-instellingen kan ontvangen bekijken of verwijderen.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten selecteert (, , , ,), worden de typen toegangspunten weergegeven:

- Aanduiding van een beveiligd toegangspunt
- Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens
- Aanduiding van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN)

Tip: U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken.

U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld.

Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, selecteert

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

u een van de groepen met toegangspunten, bladert u naar een toegangspunt en selecteert u **Opties** > **Bewerken**. Volg de instructies van uw serviceprovider om het volgende te bewerken:

Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.

Drager gegevens — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Te definiëren** of een rood sterretje (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde weergeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een verbinding met een netwerk tot stand brengt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u het WLAN-toegangspunt de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via een WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, ga naar een bestaand toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. naar andere best.** als u een bestaand toegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.

Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen** als u de prioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen een groep wilt wijzigen.

Toegangspunten voor gegevensverbindingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u een packet-gegevenstoegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met .

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de verbinding definiëren.

Drager gegevens — U kunt de gegevensdrager mogelijk niet bewerken zodra deze is gedefinieerd. Definieer indien nodig een nieuw toegangspunt.

Naam toegangspunt — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.

Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

Vraag om wachtwoord — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

Wachtwoord — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

Verificatie — Selecteer **Beveiligd** als uw wachtwoord altijd gecodeerd moet worden verzonden of selecteer **Normaal** als uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd moet worden verzonden.

Homepage — Voer het internetadres of het adres van de multimediaberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Toegangspunt gebruiken — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via dit toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerktype — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktype.

IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Het IP-adres van het apparaat opgeven.

DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Het poortnummer van de proxyserver opgeven.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding wordt weergegeven en

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

vervolgens **Opties** > **Bewerken** selecteren.

Volg de instructies van uw serviceprovider om het volgende te bewerken:

Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de verbinding definiëren.

Drager gegevens — U kunt de gegevensdrager mogelijk niet bewerken zodra deze is gedefinieerd. Definieer indien nodig een nieuw toegangspunt.

WLAN-netwerknaam — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netw.namen zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden **WLAN-netwerkmodus** en **WLAN-beveiligingsmodus** bepaald door de instellingen van het toegangspuntapparaat.

Netwerkstatus — Definieer of de netwerknaam moet worden weergegeven.

WLAN-netwerkmodus — Selecteer **Ad-hoc** om een ad hoc netwerk te maken en sta de apparaten toe rechtstreeks gegevens te verzenden en ontvangen; u hebt dan geen WLAN-toegangspunt nodig. In een ad hoc netwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer de coderingsmethode die u wilt gebruiken: **WEP**, **802.1x**, of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad hoc netwerken.) Als u **Open netwerk** selecteert, wordt er geen codering toegepast. U kunt de WEP-, 802.1x- en WPA-functies alleen gebruiken als het netwerk dat ondersteunt.

Toegangspunt gebruiken — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat er om een bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die dit toegangspunt gebruikt tot stand komt of **Automatisch** om het apparaat automatisch via dit toegangspunt te verbinden met de bestemming.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** om de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in te voeren.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

IPv4-instellingen — Voer het IP-adres van het apparaat, het subnet-IP-adres, de standaardgateway en het IP-adres van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem contact op met uw internetserviceprovider voor deze adressen.

IPv6-instellingen — Definieer het type DNS-adres.

Ad-hoc kanaal (alleen voor ad hoc netwerken) — Selecteer **Door gebr. gedef.** als u een kanaalnummer (1-11) handmatig wilt invoeren.

Proxyserveradres — Voer het adres voor de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Het poortnummer van de proxyserver opgeven.

Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns**.

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen, zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u uw apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, is het mogelijk dat meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn. Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen en gegevensverbindingen blijven, bijvoorbeeld, actief tijdens spraakoproepen.

U kunt de packet-gegevensinstellingen definiëren door **Packet-ggvnsverbinding** te selecteren en u kunt **Automat. bij signaal** selecteren om het apparaat te registreren bij het packet-gegevensnetwerk als u het apparaat inschakelt in een ondersteund netwerk, of **Wanneer nodig** om alleen een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen als een toepassing of actie dit vereist. Deze instelling is van invloed op alle toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen.

Als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor uw computer, selecteert u **Toegangspunt** en voert u de naam van het

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

toegangspunt in dat door de serviceprovider aan u is verstrekt.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN**.

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja**.

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken**. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

U kunt het apparaat zodanig instellen dat auotomatisch de internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordt getest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd of dat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd door **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren**, **Altijd vragen** of **Nooit uitvoeren** te selecteren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of het uitvoeren van de test toestaat als het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspunt opgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoering van de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**. De geavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerken worden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en het wordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.

Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteert u **Autom. configuratie** > **Uitgeschakeld** en definieert u de volgende instellingen:

Lange probeerlimiet — Voer het maximum aantal verzendpogingen in voor als er geen ontvangstbevestiging van het netwerk wordt ontvangen.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Korte probeerlimiet — Voer het maximumaantal verzendpogingen in voor als er geen gereedmelding voor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.

RTS-drempel — Stel voor gegevens de pakketgrootte in waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten worden verzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.

Energieniv. transmissie — Stel het energieniveau van uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.

Radiometingen — Schakel de radiometingen in of uit.

Energiespaarstand — Geef aan of het energiebesparingsmechanisme voor WLAN moet worden gebruikt om energie van de batterij in het apparaat te besparen. Door gebruik te maken van het energiebesparingsmechanisme verbeteren de batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteit van het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Stndrdinstell. herstellen**.

WLAN-beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat is gemarkeerd met .

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**.

WEP-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WEP** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy) worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikers die niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgen geen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld en uw apparaat packet-gegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutels zijn

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

WEP-sleutel in gebruik — Selecteer de gewenste WEP-sleutel.

Verificatietype — Selecteer **Open** of **Gedeeld**.

Instellingen WEP-sleutel — Wijzig de instellingen voor de WEP-sleutel.

WEP-sleutelinstellingen

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **Instellingen WEP-sleutel** en maak een keuze uit de volgende opties:

WEP-codering — Stel de gewenste lengte van de WEP-sleutel in.

Indeling WEP-sleutel — Stel in of u de WEP-sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling **ASCII** of **Hexadecimaal**.

WEP-sleutel — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

802.1x-beveiligingsinstellingen

Selecteer **802.1x** als de WLAN-beveiligingsmodus.l

802.1x verifieert en autoriseert apparaten voor toegang tot een draadloos netwerk en voorkomt toegang als het autorisatieproces mislukt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en een van de volgende opties:

WPA/WPA2 — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatie van het apparaat).

Instellingen EAP-plug-in — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, selecteert u welke EAP-plug-ins in uw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met het toegangspunt.

Vooraf ged. sleutel — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde privésleutel in waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

WPA-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WPA/WPA2** als de WLAN-beveiligingsmodus.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en een van de volgende opties:

WPA/WPA2 — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatie van het apparaat).

Instellingen EAP-plug-in — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** selecteert, selecteert u welke EAP-plug-ins in uw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met het toegangspunt.

Vooraf ged. sleutel — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde privésleutel in waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

Alleen WPA2 (modus) — Om zowel TKIP- als AES (Advanced Encryption Standard)-codering toe te staan, selecteert u **Uit**. Als u alleen AES wilt toestaan, selecteert u **Aan**

Plug-ins voor draadloos LAN

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** en kies het gewenste toegangspunt.

De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren, en dankzij de verschillende EAP-plug-ins kunnen er diverse EAP-methoden worden gebruikt (netwerkdienst).

U kunt de EAP-plug-ins bekijken die momenteel op het apparaat zijn geïnstalleerd (netwerkservice).

EAP-plug-ins

1. Als u de EAP-instellingen voor de plug-ins wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** en definieert u een toegangspunt dat gebruikmaakt van WLAN als gegevensdrager.
2. Selecteer **802.1x** of **WPA/WPA2** als de beveiligingsmodus.
3. Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **WPA/**

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

WPA2 > **EAP** > **Instellingen EAP-plug-in**.

EAP-plug-ins gebruiken

Als u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via het toegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u **Opties** > **Inschakelen**. De EAP-plug-ins die voor dit toegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd. Als u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit verhogen** om, wanneer u via het toegangspunt verbinding met het netwerk maakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken dan andere plug-ins, of **Opties** > **Prioriteit verlagen** om deze plug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadat andere plug-ins zijn geprobeerd.

Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol)

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Het Session Initiation Protocol (SIP) wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers (netwerkdienst). SIP-profielen bevatten instellingen voor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard wordt gebruikt voor een communicatiesessie, is onderstreept.

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** > **Std.profiel gebruiken** of **Bestaand profiel gebr.** als u een SIP-profiel wilt maken.

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard wilt gebruiken voor communicatiesessies, selecteert u **Opties** > **Standaardprofiel**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

SIP-profielen bewerken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** en kies een van de volgende opties:

Profielnaam — Voer een naam in voor het SIP-profiel.

Dienstprofiel — Selecteer **IETF** of **Nokia 3GPP**.

Standaardbestemming — Selecteer de bestemming die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.

Stndrdtoegangspunt — Selecteer het toegangspunt dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.

Openb. gebruikersnaam — Voer uw gebruikersnaam in. U ontvangt deze naam van uw serviceprovider.

Compressie gebruiken — Stel in of gegevenscompressie wordt gebruikt.

Registratie — Selecteer de wijze van registratie.

Beveiliging gebruiken — Stel in of beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.

Proxyserver — Voer de proxyserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

Registrarserver — Voer de registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

SIP-proxyservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Proxyserver**.

Een proxyserver is een server tussen een dienst en de gebruikers van deze dienst die door sommige serviceproviders wordt gebruikt. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Proxyserveradres — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte proxyserver invoeren.

Beveiligingsdomein — Voer het adres van het proxyserverdomein in.

Gebruikersnaam en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver in.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Vrije routing toestaan — Stel in of vrije routing is toegestaan.

Overdrachtstype — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.

Poort — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Registratieservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Registrarserver**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Registrarserveradres — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte registrarserver invoeren.

Beveiligingsdomein — Voer het adres van het registratieserverdomein in.

Gebruikersnaam en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de registratieserver in.

Overdrachtstype — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.

Poort — Voer het poortnummer van de registratieserver in.

Configuratie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Configuraties**.

U kunt berichten ontvangen van uw serviceprovider of van de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf met configuratie-instellingen voor vertrouwde servers. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen in Configuraties. Zo ontvangt u bijvoorbeeld configuratie-instellingen voor toegangspunten, multimedia- of e-maildiensten en chat- (IM) of synchronisatie-instellingen van vertrouwde servers.

Als u configuraties voor een vertrouwde server wilt verwijderenj, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die door deze server worden geleverd, worden ook verwijderd.

Toepassingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Toepassingen**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
Sym-toets	Ingedrukt houden om Bluetooth-verbinding te activeren of te deactiveren.
Ctrl-toets	Ingedrukt houden om het stille profiel te activeren of te deactiveren.

Ctrl + C	Tekst kopiëren.
Ctrl + V	Tekst plakken.
Ctrl + X	Tekst knippen.
Ctrl + A	Alles selecteren.

Startscherm

Linkerselectietoets + rechterselectietoets	Hiermee vergrendelt of ontgrendelt u het toetsenblok en toetsenbord.
Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowser weer te geven.
1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2–9)	Hiermee belt u een telefoonnummer via snelkeuze. U moet eerst de snelkeuzefunctie activeren in **Menu** > **Bed. paneel** en **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Sneltoetsen voor het web

*	Hiermee zoomt u op de pagina in.
#	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
0	Ga naar de homepage.
1	De werkbalk weergeven
2	Hiermee opent u het zoekvenster.
3	Hiermee gaat u naar de vorige pagina.
4	Hiermee slaat u de huidige pagina op als bookmark.
5	Hiermee opent u het sneltoetsenoverzicht.
6	De huidige pagina opnieuw laden.
7	De pagina in het volledige scherm weergeven.
8	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
9	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.

E-mail

C	Een nieuw e-mailbericht maken.
D	De geselecteerde e-mailberichten verwijderen.
R	Een antwoord sturen naar de afzender van het e-mailbericht.
A	Een antwoord sturen aan de afzender en alle andere ontvangers.
F	Het e-mailbericht doorsturen.
O	Het geselecteerde e-mailbericht openen.
J	Een pagina omhooggaan in het e-mailbericht.
K	Een pagina omlaaggaan in het e-mailbericht.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

T	Naar het eerste e-mailbericht in de mailbox gaan of naar het begin van een e-mailbericht.
B	Naar het laatste e-mailbericht in de mailbox gaan of naar het einde van een e-mailbericht.
U	De status gelezen of ongelezen van een e-mailbericht wijzigen.
E	Een vergaderverzoek accepteren.
G	Een vergaderverzoek accepteren onder voorbehoud.
V	Een vergaderverzoek weigeren.
W	E-mailberichten sorteren
I	De berichten uitvouwen of samenvouwen.
S	De zoekopdracht starten.

Sneltoetsen voor Agenda op toetsenbord

A	De agendaweergave openen.
D	De dagweergave openen.
W	De weekweergave openen.
M	De maandweergave openen.
T	De taakweergave openen.
N	Een nieuwe vergadering toevoegen.

Woordenlijst

Woordenlijst

3G	Derde generatie mobiele communicatie. Een digitaal systeem voor mobiele communicatie dat gericht is op algemeen gebruik en die een vergrote bandbreedte biedt. 3G geeft een gebruiker van een mobiel apparaat toegang tot een

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

	grote verscheidenheid aan diensten, zoals multimedia.
Ad hoc, werking smodus	Een WLAN-netwerkmodus waar twee of meer apparaten rechtstreeks via een WLAN met elkaar verbonden zijn zonder WLAN-toegangspunt.
Cookies	Cookies zijn kleine stukjes informatie, aan u geleverd door de server, waarin informatie over uw bezoeken aan een website opgeslagen zijn. Als u cookies accepteert, kan de server evalueren hoe u de website gebruikt, wat uw interesses zijn, wat u wilt lezen, enzovoort.
DNS	Domain name service. Een internetdienst die domeinnamen zoals www.nokia.com vertaalt in IP-adressen zoals 192.100.124.195. Domeinnamen zijn gemakkelijker te onthouden, maar deze vertaling is nodig omdat het internet draait om IP-adressen.
DTMF-tonen	Dual-tone multifrequency-tonen. Het DTMF-systeem wordt toegepast in telefoons met tiptoetsen DTMF kent een specifieke frequentie of toon toe aan elke toets, zodat het eenvoudig door een microprocessor kan worden geïdentificeerd. Met DTMF-tonen kunt u communiceren met voicemailboxen, gecomputeriseerde telefoonsystemen, enzovoort.
EAP	Extensible authentication protocol. EAP plug-ins worden in draadloze netwerken gebruikt om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS lijkt op GPRS, maar er is een snellere verbinding mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

	voor informatie over de beschikbaarheid en de snelheid van de gegevensoverdracht.
GPRS	General packet radio service. GPRS maakt draadloze toegang van mobiele telefoons tot gegevensnetwerken mogelijk (netwerkdienst). GPRS maakt gebruik van packet-gegevenstechnologie als informatie in de vorm van kleine stukjes gegevens over het mobiele netwerk wordt verzonden. Het voordeel van het verzenden van gegevens in kleine pakketjes is dat het netwerk dan alleen bezet is tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. Als GPRS het netwerk efficiënt gebruikt, kan er een snelle gegevensverbinding worden opgezet met hoge gegevensoverdrachtssnelheden.
	U moet aangemeld zijn bij de GPRS-dienst. Voor de beschikbaarheid en aanmelding bij GPRS, neemt u contact op met uw serviceprovider. Tijdens een spraakoproep kunt u geen GPRS-verbinding tot stand brengen. Een bestaande GPRS-verbinding wordt in de wachtstand geplaatst, tenzij het netwerk een dubbele overdrachtsmodus ondersteunt.
GPS	Global Positioning System. GPS is een wereldwijd systeem voor radionavigatie.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Een overdrachtsprotocol voor documenten voor op internet.
HTTPS	HTTP via een veilige verbinding.
IMAP4	Internet mail access protocol, versie 4. Een protocol dat wordt gebruikt

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

	om toegang te krijgen tot uw externe mailbox.
Internettoegangspunt	Een toegangspunt is het punt waar uw apparaat een verbinding met een netwerk maakt. Als u e-mail- en multimediadiensten wilt gebruiken of een verbinding wilt maken met internet om webpagina's te bekijken, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren.
Infrastructuur, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar apparaten met een WLAN verbonden zijn via een WLAN-toegangspunt.
PIN	Persoonlijk identiteitsnummer. De PIN-code beschermt uw apparaat tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. Als het verzoek om een PIN-code geselecteerd is, moet de code elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld worden ingevoerd. De PIN-code moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan.
PIN2	De PIN2-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. De PIN2-code is nodig voor bepaalde functies die worden ondersteund door de SIM-kaart. De PIN2-code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
POP3	Post office protocol, versie 3. Een algemeen mailprotocol waarmee u toegang hebt tot uw externe mailbox.
PUK en PUK2	Personal Unblocking Key. U hebt de PUK- en de PUK2-codes nodig om een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met één of meer deelnemers.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

SSID	Service set identifier. SSID is de naam van een specifieke WLAN.
Streaming	U kunt er streaming audio- en videobestanden rechtstreeks mee van het web afspelen, zonder ze eerst te downloaden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS is een mobiel 3G-communicatiesysteem. Behalve spraak en gegevens kan er met UMTS ook audio en video worden ontvangen op draadloze apparaten. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief. U kunt bijvoorbeeld sneller over het web surfen dan eerder mogelijk was, terwijl u tegelijkertijd de telefoon gebruikt om te bellen.
UPIN	PIN-code die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. De UPUK-code is nodig om een geblokkeerde UPIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
USIM	SIM-kaart die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
USSD, opdracht	Een dienstverzoek, bijvoorbeeld een verzoek om op afstand een toepassing te activeren of verschillende instellingen te configureren, dat u met uw provider naar uw operator of serviceprovider kunt verzenden.
VPN	Virtual private network. VPN creëert een veilige verbinding met

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

	compatibele zakelijke intranets en diensten zoals e-mail.
WAP	Wireless application protocol. WAP is een internationale standaard voor draadloze communicatie.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP is een coderingsmethode die gegevens versleutelt voordat ze in het WLAN worden verzonden.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Een beveiligingsmethode voor WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Een beveiligingsmethode voor WLAN.

Ondersteuning

Als u veelgestelde vragen over het apparaat wilt bekijken, gaat u naar www.nokia.com/support.

V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten of verloren. Als u een PIN- of PUK-code vergeet of verliest, of als u niet zo'n code ontvangen hebt, moet u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet meer reageert?

A: Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

V: Waarom zien afbeeldingen er vlekkerig uit?

A: Zorg ervoor dat de beveiligingsvensters van de cameralens schoon zijn.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

V: Waarom verschijnen er missende. verkleurde of heldere puntjes op het scherm als ik het apparaat inschakel?

A: Dit is een kenmerk van dit type scherm. Sommige schermen bevatten pixels of puntjes die aan of uit blijven staan. Dit is normaal, niet een fout.

V: Waarom kan ik het apparaat van mijn vriend niet vinden als ik Bluetooth-connectiviteit gebruik?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Controleer ook of de afstand tussen de twee apparaten niet groter dan 10 meter is en zorg ervoor dat er geen muren of andere obstakel tussen de apparaten in staan.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als er een ander apparaat met uw apparaat is verbonden, kunt u de verbinding met behulp van het andere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-verbinding deactiveren. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Bluetooth** > **Uit**.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Zorg ervoor dat het profiel Offline niet is geactiveerd op het apparaat.

Het WLAN-toegangspunt kan gebruikmaken van een verborgen SSID (server set identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot een netwerk dat een verborgen SSID gebruikt als u het juiste SSID kent en als u een WLAN-toegangspunt voor het netwerk op het Nokia-apparaat hebt aangemaakt.

Zorg ervoor dat het WLAN-toegangspunt niet op de kanalen 12-13 zit, omdat die er niet mee geassocieerd kunnen worden.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

V: Hoe schakel ik het WLAN op mijn Nokia-apparaat uit?

A: Het WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u geen verbinding hebt of niet probeert om verbinding te maken met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Om het batterijverbruik verder te beperken, kunt u instellen dat het Nokia-apparaat helemaal niet op de achtergrond zoekt, of minder vaak zoekt, naar beschikbare netwerken. Het WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond.

Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt nog steeds handmatig scannen op beschikbare WLAN´s en normaal verbinding met WLAN's maken.

Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wilt vergroten, selecteert u **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Ja** en definieert u het interval in **Zoeken naar netwerken**.

V: Waarom kan ik niet surfen op het web, terwijl de WLAN-verbinding goed functioneert en de IP-instellingen kloppen?

A: Zorg ervoor dat u de HTTP/HTTPS-proxyinstellingen goed hebt gedefinieerd in de geavanceerde instellingen van het WLAN-toegangspunt.

V: Hoe controleer ik de signaalsterkte van mijn WLAN-verbinding?

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevensverbindingen** > **Opties** > **Gegevens**. Als de kwaliteit van het signaal zwak of matig is, kunt u verbindingsproblemen ondervinden. Probeer het dichter bij het toegangspunt nog eens.

V: Waarom heb ik problemen met de beveiligingsmodus?

A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist hebt geconfigureerd en of dezelfde modus ook door het netwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

van het netwerk wilt controleren, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevensverbindingen** > **Opties** > **Gegevens**.

Controleer ook het volgende: de WPA-modus moet correct ingesteld zijn (preshared key of EAP), alle onnodige EAP-typen moeten uitgeschakeld zijn en alle instellingen van het EAP-type moeten juist ingevoerd zijn (wachtwoorden, gebruikersnamen, certificaten).

V: Waarom kan ik geen contact voor mijn bericht selecteren?

A: Op de contactkaart staat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Contacten** en bewerk de contactkaart.

V: De notitie Bericht wordt opgehaald wordt heel kort weergegeven. Wat betekent dit?

A: Het apparaat probeert een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtencentrale. Deze notitie wordt alleen weergegeven als u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** hebt geselecteerd.

Controleer of de instellingen voor multimediaberichten juist zijn gedefinieerd en of er geen fouten staan in de telefoonnummers of adressen.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding beëindigen als het apparaat telkens opnieuw een gegevensverbinding tot stand brengt?

A: Het apparaat probeert mogelijk een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtencentrale. Om te voorkomen dat het apparaat een gegevensverbinding tot stand brengt, selecteert u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen** > **Handmatig** als u wilt dat de multimediaberichtencentrale de berichten opslaat zodat u ze later kunt ophalen, of **Uit** om alle inkomende multimediaberichten te negeren. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw multimediabericht binnenkomt dat u

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

kunt ophalen in de multimediaberichtencentrale. Als u **Uit** selecteert, brengt het apparaat geen netwerkverbindingen tot stand die betrekking hebben op multimediaberichten.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.

Als dit niet helpt, start u het apparaat opnieuw.

V: Hoe bespaar ik energie van mijn batterij?

A: Veel functies in het apparaat verbruiken extra batterijcapaciteit, waardoor de levensduur van de batterij afneemt. Om te besparen op batterijcapaciteit, kunt u het volgende doen:

- Deactiveer de Bluetooth-verbinding wanneer u deze niet nodig hebt.
- Stoppen met op de achtergrond zoeken naar een WLAN. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt nog steeds handmatig scannen op beschikbare WLAN´s en normaal verbinding met WLAN's maken.
- Stel het apparaat zo in dat een packet-gegevensverbinding alleen tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig hebt. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.
- Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaarten downloadt via de toepassing Kaarten. Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Verbinding**.
- Wijzig de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Algemeen > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.

- Sluit de toepassingen die u niet gebruikt. Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

Hulp zoeken

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer **Menu** > **Help** > **Help**.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Apparaatsoftware bijwerken

Informatie over apparaatsoftware- en toepassingsupdates

Via updates voor apparaatsoftware en toepassingen kunt u nieuwe en verbeterde functies voor uw apparaat ontvangen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw apparaat worden verbeterd.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

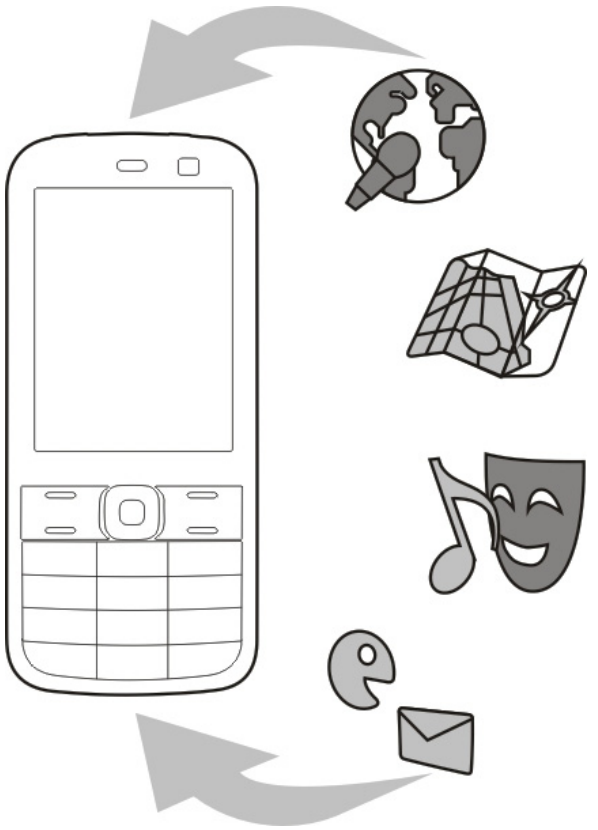

Het is aan te raden een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software op uw apparaat bijwerkt.

Waarschuwing:
Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt, is het mogelijk dat de instructies in de gebruikershandleiding niet langer up-to-date zijn.

Apparaatsoftware bijwerken met uw computer

U kunt de pc-toepassing Nokia Software Updater gebruiken om uw apparaatsoftware bij te werken. Als u de software van uw apparaat wilt bijwerken, hebt u het volgende nodig: een compatibele computer, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:

Koppeling naar een verwant helponderwerp.

Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Haal meer uit uw apparaat

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokia en leveranciers van software van derden die u helpen meer uit uw apparaat te halen. Voor het zoeken en downloaden van toepassingen bezoekt u de Ovi Winkel op store.ovi.com. Deze toepassingen worden uitgelegd in de handleidingen die beschikbaar zijn op de productondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Misschien zijn de instellingen van uw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt of vraagt u de instellingen van de netwerkproviders als een speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, de stand-bymodus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding** hebt ingesteld op **Automat. bij signaal** in de verbindingsinstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als u de bedrijfsduur van het apparaat wilt verlengen., selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.

- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

  Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen is ingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het 3G-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleen het GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk** > **Netwerkmodus** > **GSM**.
- De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veel energie. In de weergave-instellingen kunt u de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld wijzigen. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Time-out verlichting**. Als u de lichtsensor, waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd, en de helderheid van het scherm wilt aanpassen, selecteert u in de weergave-instellingen **Lichtsensor**..
- Als u energie wilt besparen, activeert u de spaarstandmodus. Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Energiespaarst. inschkln**. Als u deze wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Energiespaarst. uitschkln**. Mogelijk kunt u de instellingen van bepaalde toepassingen niet wijzigen als de spaarstandmodus is geactiveerd.

Geheugen vrijmaken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer** als u wilt zien hoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

slaan. U krijgt een melding als het beschikbare geheugen bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer om geheugen vrij te maken.

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (met de bestandsextensi .SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Foto's.

Groene tips

Energie besparen

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u het volgende in acht neemt (indien mogelijk voor het apparaat):

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals de Bluetooth-verbinding) wanneer u deze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het apparaat gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Recyclen

Alle materialen die in dit apparaat zijn gebruikt kunnen worden hergewonnen als materialen en energie. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Product- en veiligheidsinformatie

Toebehoren

Waarschuwing:
Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4D. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of met een mobiel apparaat op nokia.mobi/werecycle.

Aanvullende veiligheidsinformatie
Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
   - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
   - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
   - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,99 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 ⓘ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-632 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in

verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.
Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 2.0 NL

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Index

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 122
802.1x
— beveiligingsinstellingen 185

A

aan eigen voorkeuren aanpassen
— scherm 169
aanpassen
— taal wijzigen 171
aansluitingen 11
aan uw voorkeuren aanpassen 170
accessoires
— instellingen 172
achtergrondafbeelding 122
Actieve notities 92
actieve werkbalk
— in Foto's 132
afbeeldingen 130
— afdrukken 137, 139
— bewerken 135, 136
— kopiëren 18
afdrukken 96, 97
— afbeeldingen 137
afspelen
— video en audio 146
afwezigheidsbericht 57
agenda 30
— items maken 31
— vergaderverzoeken 31
— weergaven 32
A-GPS (Assisted GPS) 100
albums
— media 133
algemene informatie 202
antennes 17
apparaatbeheer 157
assisted GPS (A-GPS) 100
audioberichten 60
audiobestanden
— gegevens 147
automatisch bijwerken, datum/tijd 33
automatische blokkering 173

B

back-up maken van apparaatgeheugen 93
batterij
— energie besparen 205
— opladen 14
— plaatsen 12
batterij opladen 14
beltonen 170
— 3D 122
— in profielen 120

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

berichten 52
— configuratieberichten 189
— dienstberichten 65
— infodienstinstellingen 69
— instellingen 70
— mappen 52
— SMS-bericht, instellingen 67
— spraakopties 59
berichtlezer 58, 59
bestandsbeheer 93, 94
beveiliging
— apparaat en SIM-kaart 173
— browser 89
— geheugenkaart 152
beveiligingscode 22, 151
beveiligingsmodule 157
bijlagen
— multimediaberichten 64
blogs 87
blokkeren
— apparaat 81, 151
— automatische blokkering apparaat173
— toetsenblok 173
blokkeren op afstand 151
blokkeringscode 16, 22, 151, 173
Bluetooth 78, 81
Bluetooth-connectiviteit
— gegevens ontvangen 80
— koppelen, apparaten 79
— weinig geheugen 80
Bluetooth-verbindingen
— apparaatadres 79
— gegevens verzenden 78
bookmarks 88
browser
— beveiliging 89
— bookmarks 84, 88
— browsen, pagina's 84
— browsen door pagina's 86
— cachegeheugen 88
— inhoud zoeken 87
— instellingen 90
— werkbalk 85

C

cachegeheugen 88
camera
— afbeeldingen vastleggen 123
— afbeeldingen weergeven 125
— afbeeldingsinstellingen 126
— gebruikersmodi 124
— reeksmodus 124
— video's afspelen 126
— videoclips 125
— video-instellingen 127
— werkbalk 123
certificaten
— gegevens 155

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

— instellingen 156
chatdiensten 70
chatten 70
coderen
— apparaatgeheugen en geheugenkaart 153
computerverbindingen 83
Zie ook *gegevensverbindingen*
conferentiegesprekken 38
configuratieberichten 189
contacten
— afbeeldingen in 29
— beheren 28, 29
— beltonen 29
— in sociale netwerken 27
— kopiëren 18, 28
— spraaklabels 28
— synchroniseren 76, 165
contactenbalk 24
converteren
— metingen 95
— valuta's 95

D

datum
— instellingen 171
datum en tijd 33
decoderen
— apparaatgeheugen en geheugenkaart 153
diavoorstelling 134
dienstberichten 65
— instellingen 69
dienstopdrachten 65
DLNA 83
draadloos LAN (WLAN) 72
duur van oproepen 50

E

EAP
— EAP-plug-in gebruiken 187
— plug-ininstellingen 186
e-mail
— accounts 56
— afwezigheidsbericht 57
— bijlagen 55
— bijlagen toevoegen 54
— instellen 53
— instellingen 57
— lezen 54
— mappen 56
— verbinding verbreken 56
— verwijderen 56
— verzenden 53, 60
— zoeken 56
equalizer 145

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

externe configuratie 157
externe SIM-modus 81

F

feeds, nieuws 87
foto's 130
— bestanden organiseren 132
— bestandsgegevens 131
— bewerken 135
— werkbalk 132
Foto's
— labels 133

G

galerij 127, 128
— geluidsclips 128
— presentaties 129
— streaming koppelingen 129
gedeelde video 45
— live video delen 47
— uitnodiging aanvaarden 48
— videoclips delen 47
gegevenskabel 82
gegevensverbindingen
— Pc-verbindingen 83
— synchronisatie 76, 165
geheugen
— vrijmaken 206
— webcache 88
geheugenkaart 13, 14, 94
— blokkeren 152
— wachtwoorden 152
geluidsclips 128
GPRS
— instellingen 182
GPS
— positieaanvragen 103
GPS (Global Positioning System) 100

H

headset 16
helptoepassing 204
home-toets 25
hoofdtelefoon 16

I

IAP's (internettoegangspunten) 74
identificatie 174
infodienst 66
— instellingen 69
inhoud
— synchroniseren, verzenden en ophalen 19
inhoud kopiëren 17
inhoud overdragen 18
installeren toepassingen 160
instellingen
— accessoires 172

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

— berichten 68
— beveiliging 172
— Bluetooth 77
— browser 90
— camera 126
— certificaat 156
— datum 171
— dienstberichten 69
— EAP-plug-ins 186
— geavanceerd WLAN 183
— GPRS 182
— herstellen 173
— infodienst 69
— internetradio 150
— klok 34
— netwerk 72, 175
— oproep 174
— packet-gegevens 182
— podcasting 142
— positiebepaling 105, 174
— printer 97
— RealPlayer 147
— scherm 169
— signalen 170
— SIP 187
— SMS-berichten 67
— taal 171
— tijd 171
— toegangspunten 177, 178
— toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen 179
— toepassingen 189
— toetsen vergrendelen 173
— WEP-beveiliging 184
— WLAN 75, 183
— WLAN-beveiliging 184
— WLAN-internettoegangspunten 180
instellingen voor positiebepaling 105
internetbrowser 84
internetradio 148
— favorieten 149
— instellingen 150
— map met zenders 150
— zenders zoeken 149
internetverbinding 84
Zie ook *browser*

J

Java-toepassingen 159
JME Java-toepassingsondersteuning 159

K

Kaarten 106
— autoroutes 115
— bladeren 107
— downloaden, kaarten 108
— Favorieten 112
— locatiedetails weergeven 111

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

— locaties delen 113
— locaties zoeken 110
— navigatie 115, 117
— opslaan, plaatsen 111
— opslaan, routes 111
— plaatsen ordenen 112
— plaatsen verzenden 112
— plannen, routes 117
— positiebepaling 109
— routes ordenen 112
— schermelementen 108, 116
— spraakaanwijzingen 114
— synchroniseren 113
— verkeersinformatie 116
— wandelroutes 117
— wijzigen, weergaven 108
kabelverbinding 82
klok 33
Klok
— instellingen 34

L

licenties 164
locatiegegevens 100
logo's
— welkomstlogo 169

M

metingen
— converteren 95
Miniweergave 86
MMS (multimedia message service) 60
MMS (Multimedia Message Service) 68
multimedia 128
multimediaberichten 60, 68
— beantwoorden 62
— bijlagen 64
— ontvangen 62
— presentaties maken 63
multitasking 34
muziek overbrengen 144
muziekspeler
— afspelen 142
— playlists 143

N

navigatiehulpmiddelen 100
netwerk
— instellingen 175
netwerkinstellingen 72
nieuwsfeeds 87
Nokia-ondersteuningsinformatie 202
Nokia Ovi Player 144
notities 99
nuttige informatie 202

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

O

Office Communicator 70
ondersteuning 202
Online delen
— een post creëren 139
oorspronkelijke instellingen 173
oorspronkelijke instellingen herstellen 173
operator
— selecteren 175
oproep doorschakelen 39
oproepen 35
— beantwoorden 37
— beperken
Zie *vaste nummers*
— conferentie 38
— duur van 50
— instellingen 174
— opties tijdens 36
— voicemail 37
— weigeren 37
oproepen afwijzen 37
oproepen beantwoorden 37
oproepen blokkeren 40
oproepen weigeren 37
oproep in de wachtrij 39
oproeplogboek 49, 50
Overdracht 17
overdragen
— gegevens 17
Ovi by Nokia 21
Ovi Muziek 143
Ovi Store 22
Ovi Suite 20

P

packet-gegevens
— instellingen 182
packet-gegevensverbinding
— toegangspuntinstellingen 179
packet-gegevensverbindingen
— tellers 50
paginaoverzicht 86
PDF, reader 96
persoonlijke instellingen, apparaat 119
PictBridge 138
PIN2-code 22
PIN-code 16, 22
— veranderen 173
plaatsbepalingen 103
podcast 139
— lijsten 140
podcasting
— instellingen 142
— zoeken 141
polsband 14
positiebepaling
— instellingen 174
positioneringsgegevens 100

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

presentaties 63, 129
printerinstellingen 97
problemen oplossen 197
profielen
— aanpassen 121
— beltonen selecteren 120
— maken 119
— personaliseren 119
proxy-instellingen 180
PUK-codes 22

R

RealPlayer
— gegevens van clips bekijken 147
— instellingen 147
— mediaclips afspelen 146
recente oproepen 49
rekenmachine 92
roaming 72
rode ogen verwijderen 136

S

scherm
— instellingen 169
schermbeveiliging 169
screensaver 122
signalen
— instellingen 170
SIM-kaart
— plaatsen 12
— SMS-berichten 62
SIP
— instellingen 187
— profielen bewerken 188
— profielen maken 187
— proxyservers bewerken 188
— registratieservers bewerken 189
sleutelopslag 157
sleutels
— WEP-sleutels 185
SMS (short message service) 60
SMS-berichten
— berichten op SIM-kaart 62
— instellingen 67
SMS-toets 25, 171
snel kiezen 38
sneltoetsen 136, 190
softwaretoepassingen 159
software-updates 202, 203
spraak 59
spraakopdrachten 41
spraakoproepen
Zie *oproepen*
startscherm 23
streaming koppelingen 129
Symbian-toepassingen 159
synchronisatie 76, 165

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

T

taal
— instellingen 171
tekst
— grootte wijzigen 169
— voorspelling bij invoer 27
tekstberichten
— verzenden 60
tekstinvoer 25
tekstvoorspelling 27, 171
thema's 122
— downloaden 122
thuisnetwerk 83
tijd
— instellingen 171
tijd en datum 33
tijdzone-instellingen 34
toegangscodes 22
toegangspunten 74, 177
— groepen 178
— VPN 167
toepassingen 159
toepassingsbeheer 159
toepassingsinstellingen 189
toetsenblok
— vergrendelinstellingen 173
toetsenbord 25
toetsen en onderdelen 11
toetsen vergrendelen 15

U

updates
— apparaatsoftware 202, 203
— toepassingen 202
UPIN-code 22
— veranderen 173
UPUK-code 22
USB-gegevenskabel 82

V

vaste nummers 154
vergaderverzoeken
— ontvangen 55
video
— afspelen 126
— gedeeld 46
video's
— kopiëren 18
videoclips 130
— afspelen 146
— gedeeld 45
— gegevens 147
video-oproepen 43, 44
virtual private network.
— gebruiken in toepassingen 168
voicemail
— bellen 37
— nummer wijzigen 37

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

VPN
— gebruiken in toepassingen 168
— toegangspunten 167

W

webbrowser 84
webverbinding 84
weigeren, oproepen 37
wekker 33
welkomsttekst 169
WEP
— beveiligingsinstellingen 184
— sleutels 185
wereldklok 34
wisselkoersen 95
WLAN
— 802.1x-beveiligingsinstellingen 185
— beveiligingsinstellingen 184
— geavanceerde instellingen 183
— instellingen 75, 183
— MACadres 75, 183
— WEP-sleutels 185
— WPA, beveiligingsinstellingen 186
WLAN (draadloos lokaal netwerk) 73, 180
woordenboek 99
WPA, beveiligingsinstellingen 186

Z

zaklantaarn 35
Zip manager 96

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.