Brukerhåndbok for Nokia E5-00

2.0. utgave

Innhold

Sikkerhet 6
Om enheten 6
Nettverkstjenester 8
Om Digital Rights Management 8
Ta ut batteriet 9

Kom i gang 10
Taster og deler 10
Sette inn SIM-kortet og batteriet 11
Sette inn minnekortet 12
Ta ut minnekortet 13
Håndleddstropp 13
Lade batteriet 13
Låse eller låse opp tastaturet 14
Koble til et kompatibelt headset 14
Slå enheten på og av 15
Antenneplasseringer 15
Nokia Overføring 16
Nokia Ovi Suite 18
Ovi by Nokia 19
Om Ovi Butikk 20

Tilgangskoder 20

Grunnleggende bruk 21
Startskjerm 21
Ett-trykkstaster 22
Skrive tekst 23
Kontakter 25
Kalender 27
Klokke 30
Veksle mellom programmer 31
Lommelykt 31

Foreta anrop 32
Taleanrop 32
Under en samtale 32
Talepost 33
Svare på eller avvise et anrop 33
Foreta en konferansesamtale 34
Ringe med hurtigvalg 35
Samtale venter 35
Viderekobling 35
Anropssperring 36
Taleoppringing 37
Foreta et videoanrop 38
Under et videoanrop 39
Svare på eller avvise et videoanrop 40
Videodeling 40
Logg 44

Meldinger 46
Meldingsmapper 46
Organisere meldinger 47
E-post 47
Nokia Messaging 51
Meldingsleser 52

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Tale 52
Tekst- og multimediemeldinger 53
Spesielle meldingstyper 58
CBS 59
Meldingsinnstillinger 59
Om Chat 63
Konfigurere Office Communicator 63

Tilkobling 63
Datatilkoblinger og tilgangspunkter 63
Nettverksinnstillinger 64
Trådløst LAN 65
Aktive datatilkoblinger 67
Synkronisering 68
Bluetooth-tilkobling 68
Datakabel 73
PC-tilkoblinger 74
Om hjemmenettverk 74

Internett 75
Surfe på Internett 75
Verktøylinje for webleseren 76
Navigere på sider 77
Webstrømmer og blogger 77
Innholdssøk 78
Bokmerker 78
Tømme hurtigbufferen 78
Avslutte tilkoblingen 79
Tilkoblingssikkerhet 79
Internett-innstillinger 80

Nokia kontorverktøy 81
Multinotater 81
Kalkulator 82
Filbehandling 83
Quickoffice 84
Omregning 84
Zip-behandling 85
PDF-leser 85
Utskrift 85
Ordbok 87
Notater 88

Lokalisering (GPS) 88
Om GPS 88
A-GPS (Assisted GPS) 89
Holde enheten din på riktig måte 90
Tips til å opprette en GPS-tilkobling 90
Lokaliseringsforespørsler 91
Landemerker 91
GPS-data 92
Lokaliseringsinnstillinger 93

Kart 94
Oversikt over Kart 94
Vise din posisjon og kartet 94
Kartvisning 95
Endre kartets utseende 95
Laste ned og oppdatere kart 96
Om lokaliseringsmetoder 96
Finne et sted 97

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Vise posisjonsdetaljer 98
Lagre steder og reiseruter 98
Vise og planlegge steder eller reiseruter 99
Sende steder til venner 99
Dele posisjon 99
Synkronisere Favoritter 100
Stemmestyring 101
Kjøre til målet 101
Navigeringsvisn. 102
Informasjon om trafikk og sikkerhet 102
Gå til målet 103
Planlegge en reiserute 104

Tilpasning 105
Profiler 105
Velge ringetoner 106
Tilpasse profiler 106
Endre displaytemaet 107
Laste ned et tema 108
3D-ringetoner 108

Media 109
Kamera 109
Galleri 113
Bilder 114
Opprette en post 123
Nokia-Podcasting 123
Musikkspiller 125
RealPlayer 128
Opptaker 130
Nokia Internett-radio 130

Sikkerhet og dataadministrasjon 133
Låse enheten 133
Minnekortsikkerhet 134
Kryptering 134
Tillatte numre 135
Sertifikatbehandling 136
Vise og redigere sikkerhetsmoduler 138
Ekstern konfigurering 139
Programbehandling 140
Lisenser 144
Synkronisering 146
Mobil VPN 146

Innstillinger 148
Generelle innstillinger 149
Telefoninnstillinger 153
Tilkoblingsinnstillinger 155
Programinnstillinger 167

Snarveier 167
Vanlige snarveier 167

Ordliste 170

Feilsøking 174

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Få hjelp 178
Kundestøtte 178
Oppdatere enhetsprogramvare 179
Hjelp i enheten 180
Gjør mer med enheten 180
Innstillinger 181
Forlenge levetiden til batterier 181
Frigjøre minne 182

Grønne tips 183
Spar energi 183
Resirkuler 183

Produkt- og sikkerhetsinformasjon 184

Stikkordregister 191

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene UMTS 900, 1900 og 2100

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

MHz og GSM 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Advarsel:
Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Ta ut batteriet

Slå av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kom i gang

Lær hvordan du tar enheten i bruk.

Taster og deler

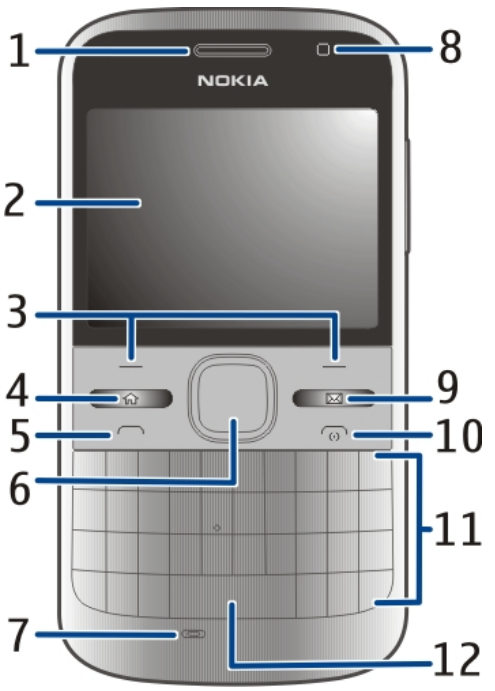

1 Øreplugg
2 Display
3 Venstre og høyre valgtaster
4 Hjemtast
5 Ringetast
6 Navi™-tasten (blatasten). Brukes også til å zoome og ta bilder med kameraet.
7 Mikrofon
8 Lyssensor
9 Meldingstast
10 Avslutnings-/strømtast
11 Tastatur
12 Lommelykttast

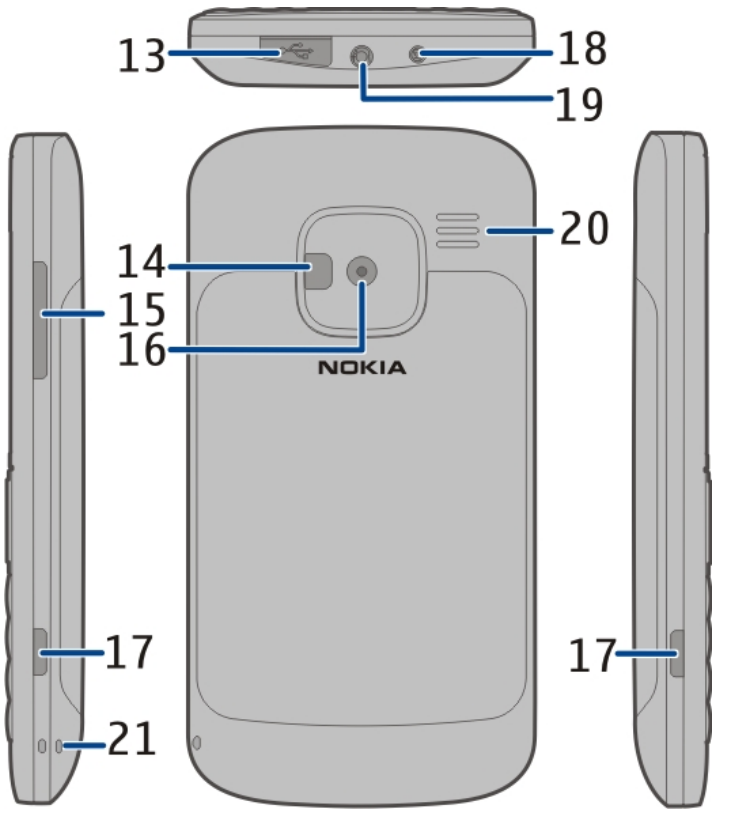

13 Mikro USB-kobling
14 Kamerablits/lommelykt
15 Volumtast
16 Kameralinse
17 Utløserknapper for bakdekselet
18 Laderkontakt
19 Hodetelefonkontakt
20 Høyttaler
21 Hull for håndleddsstropp

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

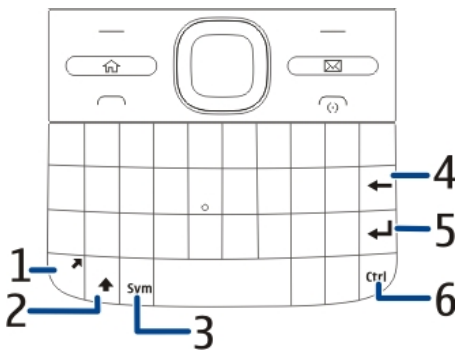

1 Funksjonstast
2 Skift-tast
3 Sym-tast
4 Tilbaketast
5 Enter-tast
6 Ctrl/demp-tast

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Viktig: Ikke bruk et mini-UICC SIM-kort, også kjent som et mikro-SIM-kort, et mikro-SIM-kort med adapter eller et SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt (se figuren) på denne enheten. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort. Denne enheten støtter ikke bruk av mikro-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

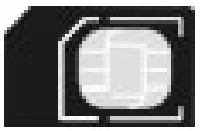

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

1 Fjern bakdekselet.

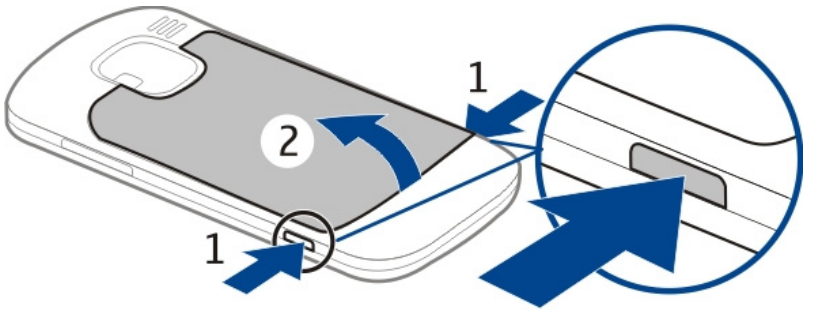

2 Ta ut batteriet hvis det er satt inn.

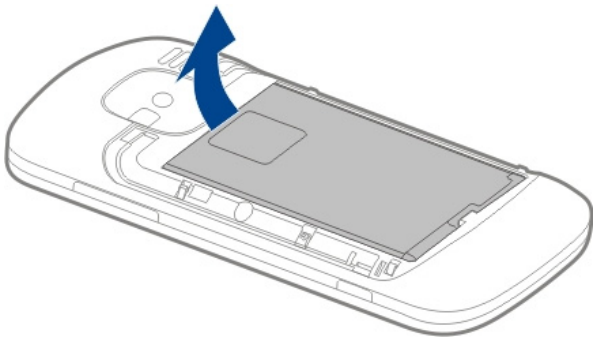

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

3 Skyv SIM-kortholderen for å låse den opp, og sving den åpen. Sett inn SIM-kortet med kontaktområdet ned, og sving holderen tilbake. Skyv kortholderen for å låse den.

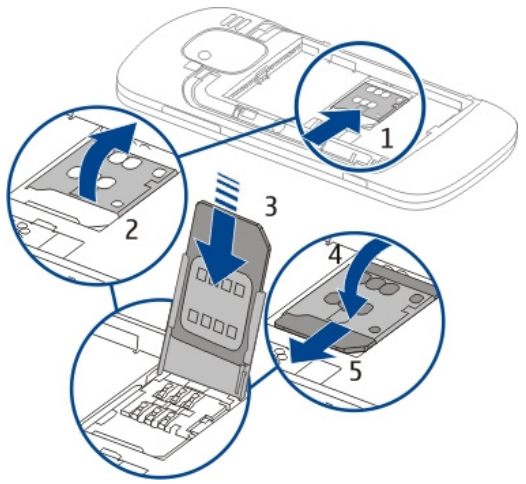

4 Hold batterikontaktene i stilling, og sett inn batteriet.

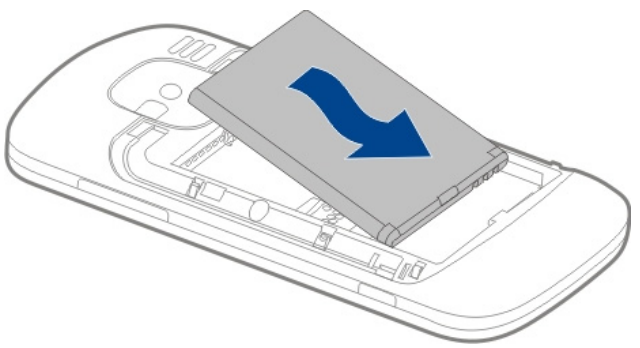

5 Sett bakdekselet tilbake på plass.

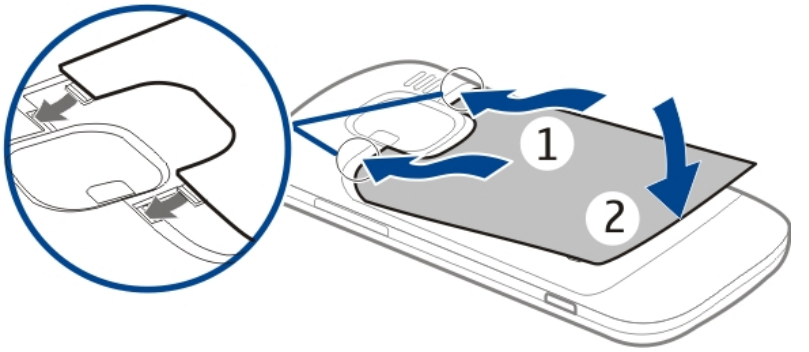

Sette inn minnekortet

Et minnekort kan allerede være satt inn i enheten. I så fall gjør du følgende:

1 Fjern bakdekselet og ta ut batteriet, hvis det er satt inn.

2 Skyv kortholderen for å låse den opp, og sving den åpen.

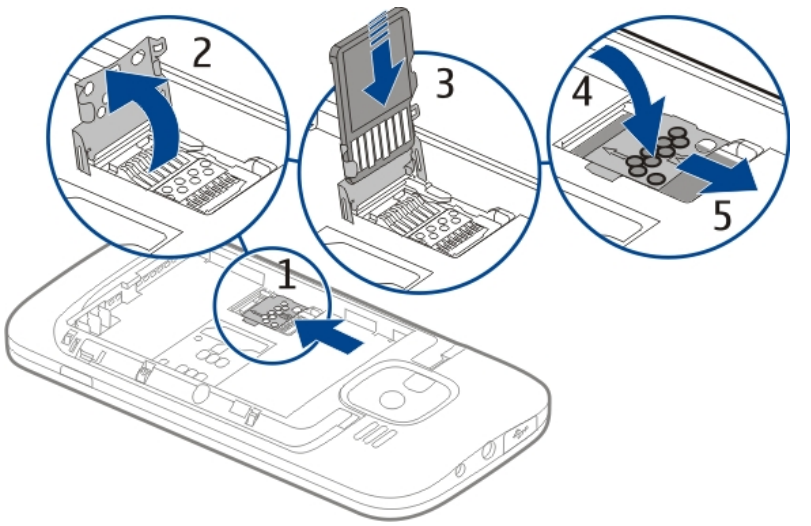

3 Sett inn minnekortet med kontaktområdet ned.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

4 Sving kortholderen tilbake. Skyv kortholderen for å låse den.

5 Sett batteriet og dekselet på baksiden på plass.

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Ta ut minnekortet

1 Slå enheten av.

2 Fjern bakdekselet og batteriet.

3 Åpne minnekortholderen og ta ut minnekortet. Lukk minnekortholderen.

4 Sett batteriet og dekselet på baksiden på plass.

Håndleddstropp

Tre håndleddsnoren, og stram den.

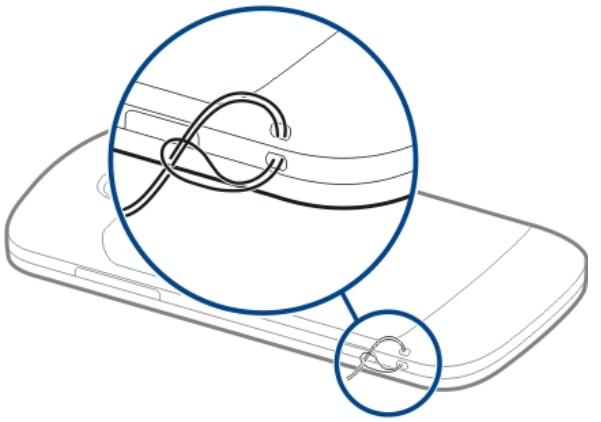

Lade batteriet

Batteriet er delvis forhåndsladet. Dersom ladenivået er lavt, gjør du følgende:

1 Koble laderen til en stikkontakt.

2 Koble laderkabelen til enheten.

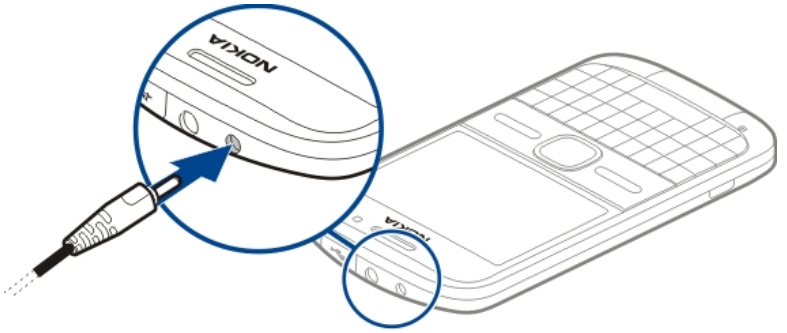

Hvis du bruker en USB-lader, kobler du laderpluggen til USB-kontakten.

3 Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Du kan lade batteriet i så kort tid som du ønsker, og du kan bruke enheten mens den lader. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Lade med USB-datakabelen

Ladetiden er lenger med USB-datakabelen enn med laderen. Hvis du bruker en USB-hub, kan det hende du ikke kan lade med USB-datakabelen. Det kan hende USB-huben ikke kan brukes til å lade en USB-enhet.

Når USB-datakabelen er tilkoblet, kan du overføre data mens enheten lader.

1 Koble til en kompatibel USB-enhet til enheten med en kompatibel USB-datakabel.

   Det kan ta en liten stund før ladingen begynner, avhengig av hvilken enhet som brukes til ladingen.

2 Hvis enheten er slått på, velger du blant de tilgjengelige USB-modusene.

Låse eller låse opp tastaturet

Låse tastaturet

På startskjermen velger du Meny og trykker raskt på den høyre valgtasten.

Låse tastaturet automatisk etter en viss tid

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** > **Brukerdefinert**, og velg ønsket tidsperiode.

Låse opp tastaturet

Velg Opphev > OK.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Koble til et kompatibelt headset

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

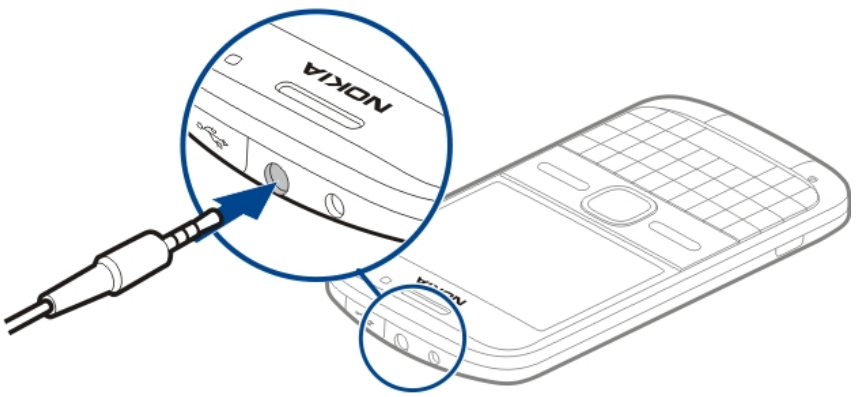

2 Hvis enheten ber om en PIN-kode eller låskode, angir du den og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låskoden er **12345**. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service, og det kan hende at du blir belastet med gebyrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

Hvis du vil slå av enheten, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Slå av!**.

Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

1 Trykk på av/på-tasten og hold den inne.

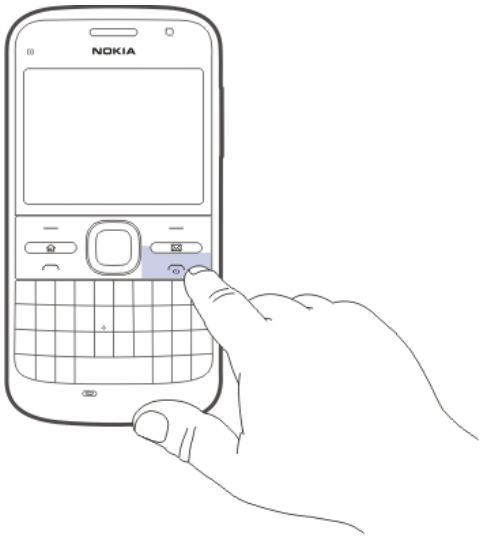

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

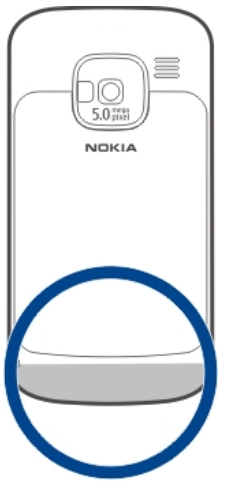

Nokia Overføring

Om Overføring

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Overføring**.

Du kan bruke programmet Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din. Hvilke typer innhold som kan overføres, avhenger av modellen til den gamle enheten.

Hvis du ikke kan bruke den gamle enheten uten SIM-kort, setter du inn kortet. Du kan også bruke Overføring på den nye enheten uten SIM-kort.

Kopiere innhold fra den gamle enheten

Du kan bruke Overføring-programmet til å kopiere innhold som telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder fra din tidligere Nokia-enhet til din nye enhet ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.

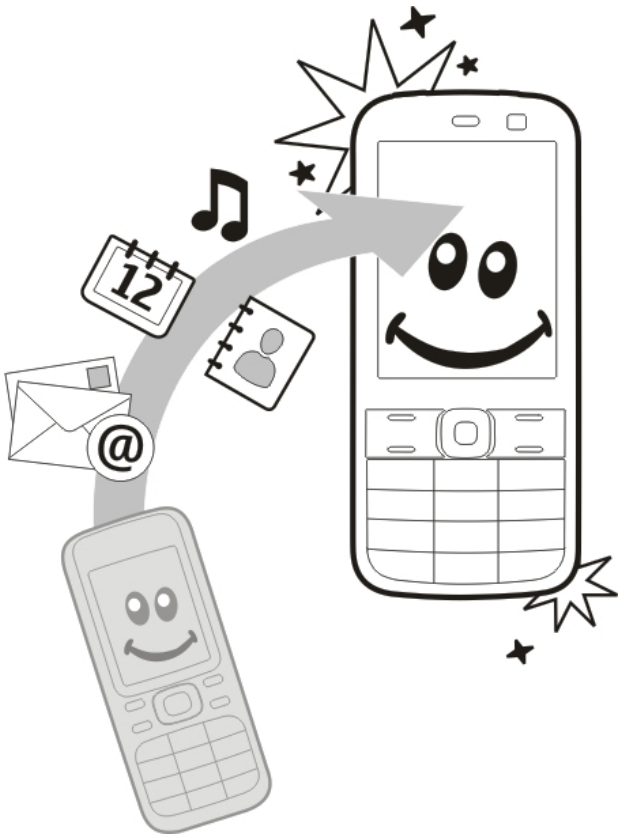

Overføre innhold for første gang

1 Hvis du vil hente data fra den andre enheten for første gang, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Overføring** på enheten din.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

2 Koble de to enhetene. Velg **Fortsett** for å få enheten til å søke etter enheter med Bluetooth. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten. Angi en kode (1-16 sifre) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet.

   Hvis den gamle Nokia-enheten ikke har Overføring-programmet, sender den nye enheten programmet i en melding. Åpne meldingen på den gamle enheten, og følg instruksjonene på displayet.

3 På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

   Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Enheten din varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Synkroniser, hent eller send innhold

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Overføring**.

Etter den første overføringen velger du fra følgende for å starte en ny overføring, avhengig av hvilken modell den andre enheten er:

for å synkroniserer innholdet mellom enheten din og en annen enhet hvis den andre enheten støtter synkronisering. Synkroniseringen er toveis. Hvis du sletter et element i en av enhetene, blir det slettet i begge. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer med synkronisering.

for å hente innhold fra den andre enheten til din enhet. Ved henting overføres innholdet fra den andre enheten til din enhet. Du kan bli spurt om å beholde eller slette originalinnholdet på den andre enheten avhengig av enhetsmodell.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

for å sende innhold fra enheten din til din andre enhet.

Hvis du ikke kan sende et element, avhengig av hvilken type den andre enheten er, kan du legge til elementet i Nokia-mappen, under **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** i enheten. Når du velger mappen som skal overføres, synkroniseres elementene i den korresponderende mappen på den andre enheten og vice versa.

Bruke snarveier for å repetere en overføring

Etter en dataoverføring kan du lagre en snarvei med overføringsinnstillingene til hovedvisningen for å repetere den samme overføringen senere.

Du kan redigere snarveien ved å velge **Valg** > **Snarveisinnstillinger**. Du kan for eksempel lage eller endre navn på snarveien.

En overføringslogg vises etter hver overføring. Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

Håndter overføringskonflikter

Hvis et element som skal overføres er blitt redigert på begge enheter, vil enhetene forsøke å slå sammen endringene automatisk. Hvis dette ikke er mulig, har det oppstått en overføringskonflikt. Velg **Sjekk èn om gangen**, **Denne tlf. har prioritet** eller **Annen tlf. har prioritet** for å løse konflikten.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite er et sett av programmer som du kan installere på en kompatibel PC. Ovi Suite grupperer alle tilgjengelige programmer i et startvindu der du kan åpne programmene. Det kan hende Ovi Suite er forhåndslagret på minnekortet dersom det fulgte med et slikt.

Du kan bruke Ovi Suite til å synkronisere kontakter, kalenderen og gjøremål og andre notater mellom enheten og et kompatibelt PC-program. Du kan også bruke Ovi Suite til å overføre bokmerker mellom enheten og kompatible nettlesere, og overføre bilder og videoklipp mellom enheten og kompatible PC-er.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Vær oppmerksom på synkroniseringsinnstillingene. Sletting av data som del av synkroniseringsprosessen avgjøres av valgte innstillinger.

Når du skal bruke Ovi Suite, trenger du en PC som kjører Microsoft Windows XP (SP2 eller nyere) eller Windows Vista (SP1 eller nyere), og som er kompatibel med en USB-datakabel eller med Bluetooth-tilkobling.

Ovi Suite er ikke kompatibelt med Apple Macintosh-datamaskiner.

Hvis du ønsker mer informasjon om Ovi Suite, ser du den innebygde hjelpen eller går til www.nokia.com/support.

Installere Nokia Ovi Suite

1 Kontroller at minnekortet er satt inn i Nokia E5-00.
2 Koble til USB-kabelen. PC-en din kjenner igjen den nye enheten og installerer de nødvendige driverne. Det kan ta flere minutter før prosessen er fullført.
3 Velg **Masselagring** som USB-tilkoblingsmodus på enheten. Enheten vises i Windows Utforsker som en Flyttbar disk.
4 Åpne minnekortstasjonen på rotnivå med Windows-filleseren, og velg installasjonsfilen for Ovi Suite.
5 Installasjonen startes. Følg instruksjonene.

Tips: Hvis du skal oppdatere Ovi Suite eller opplever problemer under installeringen av Ovi Suite fra minnekortet, kan du kopiere installeringsfilen til PC-en og installere derfra.

Ovi by Nokia

Med Ovi by Nokia kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Laste ned spill, programmer, videoer og ringetoner til enheten
- Finne frem ved hjelp av gratis gå- og kjørenavigering, planlegge turer og vise steder på et kart
- Finne musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Gå til www.ovi.com for å få tilgang til Nokias Ovi-tjenester, og registrer din egen Nokia-konto.

Du finner mer informasjon i delen om kundestøtte på www.ovi.com.

Om Ovi Butikk

I Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmåter som er tilgjengelige, avhenger av hvilket land du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og landet du bor i.

Tilgangskoder

Hvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

UPIN-kode — Denne koden kan være levert med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av 3G-mobiltelefoner.

PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

Låskode (også kjent som sikkerhetskode) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at kode må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.

UPUK-kode — Denne koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres med USIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for USIM-kortet som er i enheten.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummeret (15 eller 17 sifre) brukes til å identifisere gyldige enheter i GSM-nettverket. Enheter som for eksempel er stjålet, kan nektes tilgang til nettverket. Enhetens IMEI-nummer befinner seg under batteriet.

Grunnleggende bruk

Lær hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene på enheten.

Startskjerm

Lær hvordan du bruker og tilpasser startskjermen samt organiserer innholdet slik du vil ha det.

Startskjerm

Starskjermen er startpunktet ditt der du kan samle alle de viktige kontaktene og programsnarveiene dine.

Når du har slått på enheten, og den er koblet til et nettverk, er enheten i startskjermvisning.

Bruk blatasten til å navigere i startskjermen.

1 Kontaktfelt
2 Program-plug-ins
3 Programsnarveier

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil tilpasse program-plug-ins og snarveier eller endre startskjermtema, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Ventemodus** > **Tema for startskjerm** og ønsket alternativ. Det kan være du ikke kan endre alle snarveier. Enkelte startskjermtemaer har kanskje ikke støtte for alle programmer.

Kontaktfelt

Hvis du vil legge til en kontakt på startskjermen, velger du Legg til-ikonet og en kontakt fra listen.

Hvis du vil opprette en ny kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**, angir detaljene og velger **Utført**. Du kan også legge til et bilde i kontaktinformasjonen.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra startskjermen, velger du Åpne-ikonet i kontaktinformasjonsvisningen og **Fjern**.

Ett-trykkstaster

Med ett-trykkstastene kan du åpne programmer og oppgaver på en rask måte. Tjenesteleverandøren kan ha tilordnet programmer til tastene, og da kan du ikke endre dem.

1 Hjemtast
2 Meldingstast

Hjemtast

Trykk kort på hjemtasten for å åpne startdisplayet. Trykk kort på hjemtasten en gang til for å aktivere menyen.

Hold inne hjemtasten i et par sekunder for å vise listen over aktive programmer. Når listen er åpen, trykker du kort på hjemtasten for å bla i listen. Du åpner valgt program ved å holde inne hjemtasten i et par sekunder, eller ved å trykke på blatasten. Trykk på tilbaketasten for å lukke valgt program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Meldingstast

Du åpner Meldinger-programmet ved å trykke på meldingstasten.

Hvis du vil begynne å skrive en ny melding, holder du nede meldingstasten.

Når du trykker på meldingstasten for første gang, blir du bedt om å angi innstillingene for meldingstasten. Følg instruksjonene på displayet. Du kan endre innstillingene senere.

Skrive tekst

De tilgjengelige skrivemetodene kan variere.

Bruke tastaturet

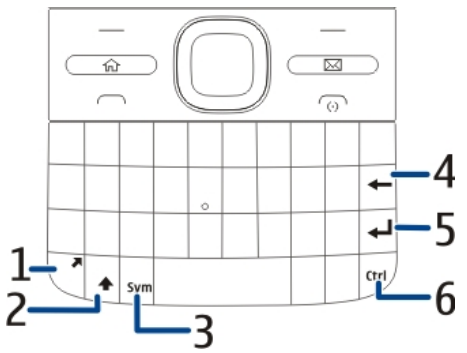

1 Funksjonstast
2 Skift-tast
3 Sym-tast
4 Tilbaketast
5 Enter-tast
6 Ctrl-tast

Veksle mellom store og små bokstaver

Trykk to ganger på Shift-tasten for å bytte mellom modusene for store og små bokstaver. Hvis du vil du skrive inn én stor bokstav i modusen for små bokstaver eller omvendt, trykker du én gang på Shift-tasten og deretter på den ønskede bokstavtasten.

Sette inn et tall eller spesialtegn som vises på en tast

Trykk på funksjonstasten og deretter på den tilsvarende bokstavtasten. Du kan også holde inne bare bokstavtasten. Trykk raskt to ganger på funksjonstasten og trykk deretter på de ønskede bokstavtastene for å sette inn flere spesialtegn på rad. Trykk én gang på funksjonstasten for å gå tilbake til vanlig modus.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Sette inn et spesialtegn som ikke finnes på tastaturet

Trykk på symboltasten, og velg *# og et tegn.

Sette inn en bokstav som ikke finnes på tastaturet

Det er mulig å sette inn varianter av bokstaver, for eksempel bokstaver med aksent. Hvis du for eksempel vil sette inn en á, holder du nede symboltasten og trykker samtidig på A-tasten inntil det ønskede tegnet vises. Rekkefølgen på og tilgjengeligheten av bokstaver avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Sette inn et smilefjes

Trykk på symboltasten, og velg et smilefjes. Smilefjes kan bare brukes i tekst- og multimediemeldinger.

Tips: Hvis du vil sette inn et nylig brukt spesialtegn, holder du inne Ctrl-tasten, trykker på symboltasten og velger tegnet på popup-menyen.

Kopiere og lime inn tekst

1 Hold inne Shift-tasten, og bla for å markere teksten du vil kopiere.
2 Trykk på **ctrl + C**.
3 Gå til stedet der du vil lime inn teksten, og trykk på **Ctrl + V**.

Endre skrivespråk eller aktivere logisk skriving

Velg **Valg** > **Inndatavalg**.

Logisk skriving

Hvis du vil aktivere skriving med ordforslag, velger du **Valg** > **Inndatavalg** > **Aktiver ordforslag**. Indikatoren vises.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår enheten mulige ord. Når du ser riktig ord, blar du til høyre for å bekrefte det.

Mens du skriver kan du også bla ned for å få tilgang til en liste over foreslåtte ord. Hvis det ønskede ordet finnes på listen, velger du ordet.

Hvis ordet du skriver ikke er i ordboken på enheten, foreslår enheten et mulig ord, mens ordet du skrev vises over det foreslåtte ordet. Bla opp for å velge ordet du skrev. Ordet blir lagt til ordlisten når du begynner å skrive neste ord.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil deaktivere skriving med ordforslag, velger du **Valg** > **Inntastingsvalg** > **Deaktiver ordforslag**.

Velg **Valg** > **Inndatavalg** > **Innstillinger** for å definere innstillingene for skriving.

Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg** > **Inndatavalg** > **Skrivespråk**.

Kontakter

Holde kontakten med de påloggede vennene dine

Du kan synkronisere kontaktinformasjonen på enheten med kontaktene dine på Facebook. Hvis du tillater synkronisering, vil du kunne vise Facebook-profilinformasjon for kontaktene dine, for eksempel bilder og statusoppdateringer, i Kontakter-programmet på enheten.

Synkronisering av kontakter og henting av statusoppdateringer er nettverkstjenester. Det kan påløpe kostnader for nettveksling og dataoverføring. Hvis tjenesten for sosiale nettverk ikke er tilgjengelig eller fungerer som den skal, kan du kanskje ikke synkronisere eller hente statusoppdateringer.

Synkronisere kontaktene dine

Åpne programmet for sosiale nettverkstjenester, og følg instruksjonene.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte regioner.

Kopiere kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere

Velg **OK**.

Avbryte kopieringen

Velg **Avbryt**.

Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

lagret på SIM-kortet, er markert med .

Administrere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Slette en kontakt

Gå til en kontakt, og velg **Valg** > **Slett**.

Slette flere kontakter

1 Hvis du vil merke en kontakt for sletting, går du til kontakten og velger **Valg** > **Merk/fjern merking**.
2 Hvis du vil slette de merkede kontaktene, velger du **Valg** > **Slett**.

Kopiere en kontakt

Gå til en kontakt, og velg **Valg** > **Kopier** og ønsket plassering.

Sende en kontakt til en annen enhet

Velg kontakten og **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Send visittkort**

Lytte til talesignalet som er tilordnet en kontakt

Velg kontakten og **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Valg** > **Spill av talesignal**.

Når du legger til kontakter eller redigerer talekommandoer, bør du ikke bruke veldig korte eller like navn for forskjellige kontakter eller kommandoer.

Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Lagre og redigere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Legge til en ny kontakt i kontaktlisten

1 Velg **Valg** > **Ny kontakt**.
2 Fyll ut de aktuelle feltene og velg **Utført**.

Redigere en kontakt

Velg en kontakt, og **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Rediger**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan definere en ringetone for en kontakt eller gruppe, og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det.

Hvis du vil angi en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, velger du kontakten eller kontaktgruppen, **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Ringetone** og en ringetone.

Hvis du vil angi en anropstekst for en kontakt, velger du kontakten og **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Legg til tekst for anrop**. Skriv inn anropsteksten, og velg **OK**.

1 Hvis du vil legge til et bilde for en kontakt som er lagret i enhetsminnet, velger du kontakten og **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Legg til bilde**.
2 Velg et bilde fra Bilder.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Hvis du vil vise, endre eller fjerne bildet fra en kontakt, velger du kontakten, **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Bilde** og det ønskede alternativet.

Kalender

Om kalenderen

Velg **Meny** > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.

I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Når du ser ▶-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.
- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.
- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Gjøremålsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.

Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Opprette møteforespørsler

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Slik oppretter du en møteoppføring:

1 Hvis du vil opprette en møteoppføring, velger du en dato og **Valg** > **Ny oppføring** > **Møteforespørsel**.
2 Skriv inn navnene på nødvendige deltakere. Du kan legge til navn fra kontaktlisten ved å skrive inn de første tegnene og velge fra forslagene som vises. Du kan legge til flere deltakere ved å velge **Valg** > **Legg til valgfr. deltakere**.
3 Skriv inn emne.
4 Angi start- og sluttid og dato, eller velg **Hele dagen**.
5 Angi sted.
6 Angi en alarm for oppføringen hvis du ønsker.
7 Hvis det er et gjentakende møte, angir du regelmessighet og skriver inn sluttdato.
8 Skriv inn en beskrivelse.

Hvis du vil angi prioritet for møteforespørselen, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du sender møteforespørselen ved å velge **Valg** > **Send**.

Kalendervisninger

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du kan veksle mellom følgende visninger:

- Månedsvisning viser nåværende måned og kalenderoppføringene for valgt dag i en liste.
- Ukesvisningen viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser.
- Dagsvisning viser hendelsene for valgt dag gruppert i tidsluker i henhold til starttiden.
- Gjøremålsvisningen viser alle gjøremålene.
- Timeplanvisning viser hendelsene for den valgte dagen i en liste.

Du endrer visning ved å velge **Valg** > **Endre visning** og ønsket visning.

Tips: Hvis du vil åpne ukevisningen, velger du ukenummeret.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil flytte til neste eller forrige dag i måneds-, ukes-, dags- eller timeplanvisningen, velger du ønsket dag.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** for å endre standardvisning.

Klokke

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm**. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**.

Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.

Tips: Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokketype, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Autom. tidsoppdatering** > **På** for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone på enheten automatisk (nettverkstjeneste).

Internasjonal klokke

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Åpne verdensurkategorien for å vise klokkeslettet for ulike steder. Hvis du vil legge til steder i listen, velger du **Valg** > **Legg til sted**. Du kan legge inn totalt 15 steder i listen.

Bla til et sted og velg **Valg** > **Angi som gjeldende sted** for å angi ditt gjeldende sted. Stedet vises i hovedvisningen for uret, og

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering** > **På**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

Veksle mellom programmer

Du kan ha flere programmer åpne på samme tid. Du veksler mellom de aktive programmene ved å holde inne hjemtasten, bla til et program og trykke på blatasten. Trykk på tilbaketasten for å lukke valgt program.

Eksempel: Når du har en aktiv samtale og vil sjekke kalenderen, trykker du på hjemtasten for å åpne menyen, og åpner Kalender-programmet. Telefonsamtalen er aktiv i bakgrunnen.

Eksempel: Når du skriver en melding og vil sjekke en webside, trykker du på hjemtasten for å åpne menyen, og åpner Internett-programmet. Velg et bokmerke eller skriv inn webadressen manuelt, og velg **Gå til**. Du går tilbake til meldingen ved å holde inne hjemtasten, bla til meldingen og trykke på blatasten.

Lommelykt

Kamerablitsen kan brukes som lommelykt. Du slår lommelykten av eller på i startskjermen ved å holde inne mellomromstasten.

Ikke rett lommelykten mot øynene til noen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Foreta anrop

Taleanrop

1 Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, på startskjermen. Trykk tilbaketasten hvis du vil fjerne et tall.

   Ved anrop til utlandet trykker du på **+** (+ erstatter tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.

2 Trykk ringetasten for å ringe.

3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

   Du avslutter alltid et anrop ved å trykke avslutningstasten selv om et annet program er aktivt.

Velg **Meny** > **Kontakter** hvis du vil ringe fra kontaktlisten.

Bla til det ønskede navnet, eller angi de første bokstavene eller tegnene i navnet i søkefeltet.

Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Under en samtale

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg **Valg** > **Lyd av** eller **Lyd på**.

Sette et aktivt taleanrop på vent

Velg **Valg** > **Sett på venting**.

Aktivere høyttaleren

Velg **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg** > **Akt. trådl. hodetlf.**.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg **Valg** > **Aktiver håndsett**.

Avslutte en samtale

Trykk på avslutningstasten.

Veksle mellom aktive samtaler og samtaler på vent

Velg **Valg** > **Bytt**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Tips: Du setter en aktiv samtale på vent ved å trykke på ringetasten. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Sende DTMF-tonestrenger

1 Velg **Valg** > **Send DTMF**.
2 Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten.
3 Hvis du vil angi et ventetegn (v) eller et pausetegn (p), trykker du * flere ganger.
4 Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Avslutte en aktiv samtale og erstatte den med et nytt innkommende anrop

Velg **Valg** > **Erstatt**.

Avslutte alle samtaler

Velg **Valg** > **Avslutt alle**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepost

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Anropspostk.**.

Når du åpner talepostprogrammet (nettverkstjeneste) for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen.

Hvis du vil ringe talepostkassen, blar du til **Talepostkasse** og velger **Valg** > **Ring talepostkasse**.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg** > **Endre nummer**.

Svare på eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på anropet, trykker du ringetasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen når et anrop kommer inn, velger du **Lyd av**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du ikke vil besvare anropet, trykker du på avslutningstasten. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling** > **Taleanrop** > **Hvis opptatt** i telefoninnstillingene for viderekobling av anrop, vil dette også viderekoble et innkommende anrop du avviser.

Når du velger **Lyd av** for å dempe ringetonen på et innkommende anrop, kan du sende en tekstmelding uten å avvise anropet, for å informere den som ringer om at du ikke kan svare på anropet. Velg **Valg** > **Send melding**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere avvisning av anrop med en tekstmelding, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Avvis anrop med melding**. Hvis du vil redigere innholdet i meldingen som sendes til den som ringer, velger du **Meldingstekst**.

Foreta en konferansesamtale

1 Ring til den første deltakeren.

2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg** > **Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.

3 Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge **Valg** > **Konferanse**.

Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2 og velger **Valg** > **Konferanse** > **Legg til i konf.**.

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du **Valg** > **Konferanse** > **Privat**.

Velg en deltaker og velg **Privat**. Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne kan fremdeles fortsette konferansesamtalen.

Når du er ferdig med den private samtalen, velger du **Valg** > **Konferanse** for å gå tilbake til konferansesamtalen.

Hvis du vil utelukke én av deltakerne, velger du **Valg** >

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Konferanse > **Utelat deltaker**, blar til deltakeren og velger **Utelat**.

4 Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du avslutningstasten.

Ringe med hurtigvalg

Hvis du vil aktivere funksjonen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

1 Hvis du vil tilordne et telefonnummer til en av nummertastene (2–9), velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Hurtigvalg**.

2 Bla til tasten du vil tilordne telefonnummeret til, og velg **Valg** > **Angi**.

1 er forbeholdt talepostkassen.

Hvis du vil ringe et tildelt nummer på startskjermen, trykker du på den tildelte tasten og deretter på ringetasten.

Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens en samtale pågår. Hvis du vil aktivere et anrop som venter (nettverkstjeneste), velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Samtale venter**.

Hvis du vil besvare anropet som venter, trykker du ringetasten. Den første samtalen settes på venting.

Hvis du vil veksle mellom de to anropene, velger du **Bytt**.

Hvis du vil koble et innkommende anrop eller et anrop som venter, til en aktiv samtale, og koble deg fra samtalene, velger du **Valg** > **Overfør**.

Hvis du vil avslutte det aktive anropet, trykker du avslutningstasten.

Velg **Valg** > **Avslutt alle** for å avslutte begge samtalene.

Viderekobling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Viderekobling**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

Alle taleanrop, **Alle data- og videoanrop** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale-, data-, video- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annet nummer.

Hvis opptatt — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.

Hvis ikke svar — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.

Hvis ikke dekning — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.

Hvis ikke tilgjengelig — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Du kan sperre anropene som kan foretas eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren. Anropssperring påvirker alle anropstyper.

Velg blant følgende innstillinger for taleanropssperring:

Utgående anrop — Hindre utføring av taleanrop med enheten.

Innkommende anrop — Sperre innkommende anrop.

Anrop til utlandet — Sperr for anrop til andre land eller regioner.

Innkommende anrop ved nettveksling — Sperr for innkommende anrop når du er i utlandet.

Anrop til utlandet unntatt til hjemland — Sperr for anrop til andre land eller regioner, men tillat anrop til hjemlandet.

Hvis du vil sjekke statusen for taleanropssperring, velger du sperrealternativet og deretter **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleanropssperringer, velger du sperrealternativet og deretter **Valg** > **Deaktiver all sperring**.

Hvis du ønsker å endre passordet for sperring av tale-, faks- og dataanrop, velger du **Valg** > **Endre sperrepassord**. Oppgi gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger. Passordet for sperring må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Taleoppringing

Enheten din støtter forbedrede talekommandoer. Forbedrede talekommandoer avhenger ikke av stemmen til den som snakker, så det er ikke nødvendig å spille inn talesignaler på forhånd. Enheten lager et talesignal for oppføringene i kontakter og sammenligner det uttalte talesignalet med det. Enhetens talegjenkjenning tilpasses hovedbrukerens stemme slik at det er lettere å gjenkjenne talekommandoene.

Talesignalet for en kontakt er navnet som er lagret for kontakten.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil lytte til det syntetiserte talesignalet, velger du en kontakt og **Valg** > **Vis detaljer** > **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Valg** > **Spill av talesignal**.

Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Ringe ved hjelp av et talesignal

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

1. Når du skal starte taleoppringing, trykker du på og holder nede høyre valgtast på startskjermen.Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
2. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
3. Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten, og viser navnet og nummeret. Hvis du ikke vil ringe den kontakten, velger du en annen kontakt fra trefflisten i løpet av 2,5 sekunder, eller velger **Avslutt** hvis du vil avbryte.

Hvis det er lagret flere numre for et navn, velger enheten standardnummeret, hvis det er definert. Hvis ikke velger enheten det første tilgjengelige nummeret i et kontaktkort. Du kan også si navnet og telefonnummertypen, slik som mobil eller hjem.

Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop (nettverkstjeneste), ser du en toveis video i sanntid mellom deg og anropsmottakeren. Et direkteoverført videobilde eller en video som er spilt inn med kameraet på enheten, vises for videoanropsmottakeren.

Hvis du vil foreta et videoanrop, må du ha et USIM-kort og være innen dekning for et 3G-nettverk. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement på videoanropstjenester.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan foreta et videoanrop til en kompatibel mobilenhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

indikerer at du har deaktivert videosending fra enheten. Hvis du vil sende et bilde i stedet, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Selv om du deaktiverer videosending under et videoanrop, må du likevel betale vanlig videoanropskostnad. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser.

1 Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret i ventemodus eller velger **Kontakter** og en kontakt.

2 Velg **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**.

   Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. **Venter på videobilde** vises. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en tekst- eller multimediemelding i stedet.

   Videoanropet er aktivt når du ser to videobilder og hører lyden gjennom høyttaleren. Den du ringer til, kan avslå videosending ( ). Da hører du bare lyden og ser kanskje et stillbilde eller et grått bakgrunnsbilde.

3 Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

Under et videoanrop

Vise direkte video eller kun høre stemmen til den som ringer

Velg **Valg** > **Aktiver** eller **Deaktiver** og ønsket alternativ.

Slå lyden på mikrofonen av eller på

Velg **Lyd av** eller **Mikrof. på**.

Aktivere høyttaleren

Velg **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg** > **Akt. trådl. hodetlf.**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Bytte tilbake til håndsettet

Velg **Valg** > **Aktiver håndsett**.

Ta et skjermbilde av videoen du sender

Velg **Valg** > **Send skjermbilde**. Videosendingen blir midlertidig stanset, og mottakeren får se skjermbildet. Skjermbildet blir ikke lagret.

Zoome i bildet

Velg **Valg** > **Zoom**.

Angi videokvaliteten

Velg **Valg** > **Juster** > **Videoinnstillinger** > **Normal kvalitet**, **Klarere detaljer** eller **Jevnere bevegelse**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten. **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises.

Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, vil du bare høre lyden av anropet. Videobildet erstattes av en grå skjerm. Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

Videodeling

Bruk videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet, under et taleanrop.

Høyttaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren for taleanropet når du deler video, kan du også bruke en kompatibel hodetelefon.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser i forbindelse med bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Kontroller at du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Kontroller at både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og 3G-tilkobling.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

1 Velg **Meny** > **Kontakter**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

2 Velg en kontakt, eller opprett en ny kontakt.

3 Velg **Valg** > **Rediger**.

4 Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.

5 Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Konfigurere 3G-tilkoblingen

Kontakt tjenesteleverandøren for å inngå en avtale om at du kan bruke 3G-nettverket.

Kontroller at tilkoblingsinnstillingene for 3G-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

1 Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Enheten kontrollerer om videoen må konverteres. Om nødvendig konverteres videoklippet automatisk.

2 Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Alternativer under videodeling

Zoome inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).

Justere lysstyrken (kun tilgjengelig for avsenderen).

Slå lyden på mikrofonen av eller på.

 Slå høyttaleren av eller på.

Sette på pause / gjenoppta videodeling.

Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

3 Hvis du vil stoppe delingen av video, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om minneområdet for den lagrede videoen. Hvis du vil definere foretrukket minneområde, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling** > **Foretrukk. lagringsminne**.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Gjenoppta videodeling** i startskjermen.

Godta en invitasjon

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse. Hvis ikke enheten er stilt til stillemodus, ringer den når du mottar en invitasjon.

Hvis noen sender deg en delingsinvitasjon, og du ikke er innenfor UMTS-nettverkets dekning, vil du ikke vite at du har mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, kan du velge blant følgende:

Ja — Godta invitasjonen og aktiver delingsøkten.

Nei — Avvis invitasjonen. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

avlutningstasten for å avvise invitasjonen og avslutte anropet.

Hvis du vil slå av lyden for videoen på enheten, velger du **Valg** > **Lyd av**.

Hvis du vil spille av videoen med det opprinnelige volumet, velger du **Valg** > **Originalvolum**. Dette påvirker ikke lydavspillingen for samtalepartneren.

Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Logg

I loggen lagres informasjon om enhetens kommunikasjonshistorikk. Enheten registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, enheten er slått på og den er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Anropslogg

Du kan vise informasjon om de nylige anropene.

Velg **Meny** > **Logg** og **Anropslogg**.

Vise tapte, mottatte og utførte anrop

Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**.

Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg **Valg** og fra følgende:

Lagre i Kontakter — Lagre et telefonnummer fra en anropslogg i kontaktene dine.

Tøm logg — Tøm den valgte anropsloggen.

Slett — Slett en hendelse fra den valgte listen.

Innstillinger — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Anropsvarighet

Velg **Meny** > **Logg**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for det siste anropet, utgående anrop og mottatte anrop.

Pakkedata

Velg **Meny** > **Logg**.

Du må kanskje betale for pakkedatatilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Hvis du vil kontrollere datamengden som er sendt eller mottatt under pakkedatatilkoblinger, velger du **Pakkedata** > **Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Hvis du vil fjerne informasjon om hva som er sendt og mottatt, velger du **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg kategorien for den generelle loggen for å åpne den generelle loggen, der du kan overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger, data og trådløse LAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakkedatatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakkedatatilkoblinger.

Hvis du vil vise hvor mye data som er overført og hvor lenge en bestemt pakkedatatilkobling varte, blar du til en innkommende eller utgående hendelse, som er angitt av **Pakke**, og velger **Valg** > **Vis**.

Hvis du vil kopiere et telefonnummer fra loggen til utklippstavlen, og for eksempel lime det inn i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**.

Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter for å filtrere loggen.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet** for å angi loggvarighet. Hvis du velger **Ingen logg**, vil

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

logginnholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

Meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger, lydmeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Før du kan sende eller motta meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten.
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten.
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten.
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten.

Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte tjenesteleverandøren for å konfigurere innstillingene.

Meldingsmapper

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Meldinger og data som mottas ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, lagres i innboksmappen. E-postmeldinger lagres i postboksmappen. Meldinger du har skrevet, kan lagres i Kladd-mappen. Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i utboksmappen, og meldinger som er sendt, bortsett fra Bluetooth-meldinger, lagres i Sendt-mappen.

Tips: Hvis du er utenfor dekning, vil meldingene bli lagt i Utboks-mappen.

Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste), ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** > **Motta rapport** eller **Multimediemelding** > **Mottaksrapporter**. Rapportene lagres i Rapporter-mappen.

Organisere meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Mine mapper**.

Velg **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe å organisere meldingene i.

Hvis du vil endre navn på en mappe, velger du **Valg** > **Endre mappenavn**. Du kan bare gi nytt navn til mapper som du har opprettet.

Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, velger du meldingen, **Valg** > **Flytt til mappe**, mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere meldinger i en bestemt rekkefølge, velger du **Valg** > **Sorter etter**.

Hvis du vil vise egenskapene for en melding, velger du meldingen og **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

E-post

Konfigurere e-postkontoen

Med e-postveiviseren kan du konfigurere forretnings-e-postkontoer, for eksempel Mail for Exchange, og Internett-baserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer virksomhetens e-postkonto, kan du bli bedt om navnet på serveren som er tilknyttet e-postadressen. Kontakt bedriftens IT-avdeling for mer informasjon.

1. For å åpne veiviseren velger du **Konfigurer e-post** på startskjermen.
2. Skriv inn e-postadresse og passord. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge type e-postkonto og angi relaterte kontoinnstillinger.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis enheten har flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du åpner veiviseren.

Sende e-post

Velg **Meny** > **Meldinger**.

1 Velg postboksen og **Valg** > **Opprett e-post**.
2 I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn **;** for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å sende en blindkopi til mottakere. Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg** > **Mer** > **Vis feltet Blindkopi**.
3 I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
4 Skriv inn meldingen i tekstområdet.
5 Velg **Valg** og blant følgende:

Legg til vedlegg — Legg til et vedlegg i meldingen.

Prioritet — Angi meldingsprioritet.

Flagg — Flagg meldingen for oppfølging.

Sett inn mal — Sett inn tekst fra en mal.

Legg til mottaker — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.

Redigeringsvalg — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.

Inntastingsvalg — Aktiver eller deaktiver skriving med ordforslag, eller velg skrivespråket.

6 Velg **Valg** > **Send**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Legge til vedlegg

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Hvis du vil skrive en e-postmelding, åpner du postkassen og **Valg** > **Opprett e-post**.

Du legger til et vedlegg i e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Legg til vedlegg**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil fjerne det valgte vedlegget, velger du **Valg** > **Fjern vedlegg**.

Lese e-post

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Laste ned vedlegg

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg** > **Handlinger**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å se en liste over hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned det valgte vedlegget eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre det valgte vedlegget eller alle de nedlastede vedleggene på enheten, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Åpne**.

Svare på en møteforespørsel

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Velg en mottatt møteforespørsel, **Valg** og velg blant følgende:

Aksepter — Godta møteforespørselen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Avslå — Avslå møteforespørselen.

Videresend — Videresend møteforespørselen til en annen mottaker.

Fjern fra kalender — Fjern et avlyst møte fra kalenderen.

Søke etter e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil søke etter elementer blant mottakere, emner og brødteksten i e-postmeldinger, velger du **Valg** > **Søk**.

Hvis du vil stoppe søket, velger du **Valg** > **Avbryt søket**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil slette en e-postmelding, velger du meldingen og deretter **Valg** > **Handlinger** > **Slett**. Meldingen blir plassert i mappen Slettede elementer, hvis denne er tilgjengelig. Hvis mappen Slettede elementer ikke er tilgjengelig, slettes meldingen permanent.

Du tømmer Slettede elementer-mappen ved å velge mappen og **Valg** > **Tøm slettede elem.**.

Veksle mellom e-postmapper

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil åpne flere e-postmapper eller postbokser, velger du **Innboks** øverst i skjermbildet. Velg e-postmappen eller postboksen fra listen.

Koble fra postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg** > **Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg** > **Avslutt** for å koble fra postkassen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg** > **Koble til**.

Angi en fraværsmelding

Velg **Meny** > **Kontor** > **E-post**.

Hvis du vil angi en fraværsmelding, og dette alternativet er tilgjengelig, velger du postkassen og **Valg** > **Innstillinger** > **Innstill. for postkasse**. Avhengig av postkassetype kan du velge **Postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På** eller **Innstill. for postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På**.

Velg **Borte fra kontoret-svar** for å skrive teksten for svaret.

Generelle innstillinger for e-post

Velg **Meny** > **Kontor** > **E-post** og **Innstill.** > **Globale innstillinger**.

Velg blant følgende alternativer:

Meldingslisteoppsett — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to linjer med tekst.

Forhåndsvisn. av tekst — Forhåndsvis meldinger når du blar gjennom en liste med e-postmeldinger i innboksen.

Titteldelere — Velg **På** for å vise eller skjule listen med e-postmeldinger.

Nedlastingsvarsler — Angi at enheten skal vise en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.

Varsle før sletting — Angi at enheten skal vise en advarsel før du sletter en e-postmelding.

Startskjerm — Angi hvor mange linjer fra e-postmeldingen som skal vises i informasjonsområdet på startskjermen.

Nokia Messaging

Tjenesten Nokia Messaging overfører automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til Nokia E5-00. Du kan lese, besvare og organisere e-postene mens du er på farten. Tjenesten Nokia Messaging samarbeider med flere tilbydere av nettbasert e-post som ofte brukes til personlig e-post, f.eks. Googles e-posttjenester.

Nokia Messaging-tjenesten må støttes av nettverket og er kanskje ikke tilgjengelig alle steder.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Installere Nokia Messaging-programmet

1 Velg **Meny** > **Meldinger** og **Ny postkasse**.
2 Les informasjonen på displayet og velg **Start**.
3 Tillat om nødvendig at enheten kobles til Internett.
4 Velg e-postleverandør eller kontotype.
5 Angi de nødvendige kontodetaljene, for eksempel e-postadresse og passord.

Tjenesten Nokia Messaging kan kjøres på enheten selv om du har installert andre e-postprogrammer, for eksempel Mail for Exchange.

Meldingsleser

Med meldingsleseren kan du lytte til tekst-, multimedie-, lyd- og e-postmeldinger.

Hvis du vil lytte til nye meldinger eller e-poster, holder du inne venstre valgtast i startskjermen til meldingsleseren åpnes.

Hvis du vil lytte til en melding fra innboksen, blar du til meldingen og velger **Valg** > **Lytt**. Hvis du vil lytte til en e-postmelding fra postkassen, blar du til meldingen og velger **Valg** > **Lytt**. Trykk på avslutningstasten for å stoppe avlesingen.

Du kan stanse og gjenoppta avlesingen ved å trykke på blatasten. Bla til høyre for å gå til neste melding. Bla til venstre for å spille av gjeldende melding eller e-post på nytt. Du hopper til forrige melding ved å bla til venstre i begynnelsen av meldingen.

Hvis du vil vise gjeldende melding eller e-post i tekstformat uten lyd, velger du **Valg** > **Vis**.

Tale

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tale**.

Med Tale kan du stille inn språk, tale og taleegenskaper for meldingsoppleseren.

Hvis du vil angi språk for meldingsoppleseren, velger du **Språk**. Hvis du vil laste ned flere språk til

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

enheten din, velger du **Valg** > **Last ned språk**.

Når du laster ned et nytt språk, må du laste ned minst én tale for det språket.

Hvis du vil angi talestemmen, velger du **Stemme**. Talestemmen avhenger av valgt språk.

Hvis du vil angi talehastighet, velger du **Hastighet**.

Hvis du vil angi talevolum, velger du **Volum**.

Hvis du vil vise detaljer for en stemme, åpner du stemmekategorien og velger stemmen og deretter **Valg** > **Stemmedetaljer**. Hvis du vil lytte til en stemme, velger du stemmen og **Valg** > **Spill av stemme**.

Hvis du vil slette språk og stemmer, velger du elementet og **Valg** > **Slett**.

Tekst- og multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst og objekter som bilder, lydklipp og videoklipp. Før du kan sende og motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer de riktige innstillingene for multimediemeldinger. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte dataoverføringskostnader. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

1 Velg **Ny melding**.

2 Når du skal sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), velger du **Melding**. Hvis du vil sende en multimediemelding som inneholder ett lydklipp, velger du **Lydmelding**. Du sender en e-post ved å velge **E-post**.

3 I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.

4 I emnefeltet skriver du inn emnet for en multimedie- eller e-postmelding. Hvis du vil skjule eller vise felt når du skriver en tekst- eller multimediemelding, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter**.

5 Skriv meldingen i meldingsfeltet. Hvis du vil legge til en mal eller et notat til en tekst- eller multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn tekst** > **Mal** eller **Notat**. Du legger til en mal i en e-postmelding ved å velge **Valg** > **Sett inn mal**.

6 Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold**, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Hvis du vil sette inn et visittkort, et bilde, et notat eller en annen fil i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn annet**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

7 Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn bilde** > **Nytt**, **Sett inn videoklipp** > **Nytt** eller **Sett inn lydklipp** > **Nytt**.

8 Hvis du vil sette inn et smilefjes i en tekst- eller multimediemelding, trykker du på symboltasten og velger smilefjeset.

9 Hvis du vil legge til et vedlegg i en e-post, velger du **Valg** > **Legg til vedlegg**, minnet og filen som skal legges ved. angir et e-postvedlegg.

10 Du sender meldingen ved å velge **Valg** > **Send** eller trykke på ringetasten.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

Tekstmeldinger på SIM-kortet

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Tekstmeldinger kan være lagret på SIM-kortet. Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere meldingene til en mappe på enheten. Etter at du har kopiert meldingene til en mappe, kan du vise dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

1 Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke alle meldingene.

2 Velg **Valg** > **Kopier**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

3 Velg en mappe og **OK** for å starte kopieringen.

Hvis du vil vise SIM-kortmeldinger, åpner du mappen der du kopierte meldingene til og åpner en melding.

Motta og svare på multimediemeldinger

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Tips: Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder objekter som ikke støttes av enheten, kan du ikke åpne disse. Du kan sende elementene til andre enheter, for eksempel en datamaskin, og åpne dem der.

1 Du kan svare på en multimediemelding ved å åpne meldingen og velge **Valg** > **Svar**.
2 Velg **Til avsender** for å svare avsenderen, **Til alle** for å svare alle som var inkludert i den mottatte meldingen, **Via lydmelding** for å svare med en lydmelding eller **Via e-post** for å svare med en e-postmelding. E-postmeldinger er bare tilgjengelig hvis en postkasse er konfigurert og meldingen blir sendt fra en e-postadresse.
3 Skriv inn teksten i meldingen og velg **Valg** > **Send**.

Opprette presentasjoner

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Det er ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner hvis **Opprett.modus for MMS** er angitt til **Begrenset**. Hvis du vil endre innstillingen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Opprett.modus for MMS** > **Åpen** eller **Med veiledning**.

1 Hvis du vil opprette en presentasjon, velger du **Ny melding** > **Melding**. Meldingstypen endres til multimediemelding basert på innholdet som settes inn.
2 Skriv inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse i Til-feltet , eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

kontaktlisten. Bruk semikolon for å skille oppføringene hvis du skriver inn flere telefonnumre eller e-postadresser.

3 Velg **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn presentasjon** og en presentasjonsmal. En mal kan angi hvilke medieobjekter du kan ta med i presentasjonen, hvor de vises, og hvilke effekter som vises mellom bilder og sider.

4 Bla til det neste tekstområdet, og skriv inn teksten.

5 Hvis du vil sette inn bilder, lyd- eller videoklipp, eller notater i presentasjonen, blar du til det tilhørende objektområdet og velger **Valg** > **Sett inn innhold**.

6 Du kan legge til sider ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Ny side**.

Velg **Valg** > **Bakgrunnsinnstillinger** for å velge bakgrunnsfarge for presentasjonen og bakgrunnsbilder for ulike sider.

Velg **Valg** > **Effektinnstillinger** for å velge effekter mellom bilder eller sider.

Velg **Valg** > **Forhåndsvis** for å forhåndsvise presentasjonen. Multimediepresentasjoner kan bare vises på kompatible enheter som støtter presentasjoner. De kan se annerledes ut på andre enheter.

Vise presentasjoner

Du viser en presentasjon ved å åpne multimediemeldingen fra innboksen. Bla til presentasjonen og trykk på blatasten.

Hvis du vil stoppe presentasjonen midlertidig, trykker du på en av valgtastene.

Velg **Valg** > **Fortsett** for å fortsette avspillingen av presentasjonen.

Hvis tekstene eller bildene er for store til å passe inn på displayet, velger du **Valg** > **Aktiver rullefelt** og blar for å se hele presentasjonen.

Velg **Valg** > **Søk** for å finne telefonnumre og e-post- eller webadresser i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke disse numrene og

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

adressene til å ringe, sende meldinger eller opprette bokmerker.

Vise og lagre multimedievedlegg

Hvis du vil vise multimediemeldinger som fullstendige presentasjoner, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Spill av presentasjon**.

Tips: Hvis du vil vise eller spille av et multimedieobjekt i en multimediemelding, velger du **Vis bilde**, **Spill av lydklipp** eller **Spill av videoklipp**.

Hvis du vil vise navnet og størrelsen på et vedlegg, velger du meldingen og **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil lagre et multimedieobjekt, velger du **Valg** > **Objekter**, objektet og **Valg** > **Lagre**.

Spesielle meldingstyper

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Du kan motta spesielle meldinger som inneholder data, som operatørlogoer, ringetoner, bokmerker eller innstillinger for Internett-tilgang og e-postkonto.

Hvis du vil lagre innholdet i disse meldingene, velger du **Valg** > **Lagre objekt**.

Tjenestemeldinger

Tjenestemeldinger sendes til enheten din fra tjenesteleverandører. Tjenestemeldinger kan inneholde beskjeder som nyhetsoppslag, tjenester eller koblinger til nedlasting av meldingsinnholdet.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding** for å angi innstillingene for tjenestemeldinger.

Hvis du vil laste ned tjenesten eller meldingsinnholdet, velger du **Valg** > **Last ned melding**.

Hvis du vil se informasjon om avsenderen, webadressen, utløpsdatoen og andre detaljer om meldingen før du laster den ned, velger du **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Sende tjenestekommandoer

Du kan sende en melding med en tjenesteforespørsel (USSD-kommando) til tjenesteleverandøren og be om at enkelte nettverkstjenester blir aktivert. Kontakt tjenesteleverandøren for å få teksten for tjenesteforespørselen.

Du sender en melding med en tjenesteforespørsel ved å velge **Valg** > **Tjenestekommandoer**. Skriv inn teksten for tjenesteforespørselen, og velg **Valg** > **Send**.

CBS

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **CBS**.

Med nettverkstjenesten CBS kan du motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, f.eks. værvarsling eller trafikkmeldinger for et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. CBS-meldinger kan ikke mottas når enheten er i ekstern SIM-modus. En pakkedatatilkobling (GPRS) kan forhindre CBS-mottak.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk (3G).

Du må aktivere mottak av CBS for å motta CBS-meldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Mottak** > **På**.

Hvis du vil vise meldinger relatert til et emne, velger du ønsket emne.

Hvis du ønsker å motta meldinger relatert til et emne, velger du **Valg** > **Abonner**.

Tips: Du kan angi viktige emner som prioriterte emner. Du blir varslet via startskjermbildet når du mottar en melding som er relatert til et viktig emne. Velg et emne og **Valg** > **Prioriter**.

Hvis du vil legge til, redigere eller slette emner, velger du **Valg** > **Emne**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Åpne meldingstypen det gjelder og definer alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød stjerne.

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

Meldingssentral — Vis de tilgjengelige meldingssentralene for enheten, eller legg til nye.

Meldingssentral i bruk — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.

Tegnkoding — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodesystem hvis det er tilgjengelig.

Motta rapport — Velg **Ja** hvis du vil at nettverket skal sende deg leveringsrapporter for meldingene dine (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nås i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.

Melding sendt som — Konverter meldingen til et annet format, for eksempel faks eller e-post. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ønsket tilkobling — Velg ønsket tilkoblingsmåte ved sending av tekstmeldinger fra enheten.

Svar via samme sentral — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes med det samme nummeret for tekstmeldingssentral (nettverkstjeneste).

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

Bildestørrelse — Skaler bilder i multimediemeldinger.

Opprett.modus for MMS — Velg **Begrenset** for å stille inn enheten slik at du ikke inkluderer innhold i multimediemeldinger som ikke støttes av nettverket eller mottaksenheten. Velg **Med veiledning** for å motta advarsler mot å ta med slikt innhold. Hvis du vil opprette en multimediemelding uten restriksjoner for vedleggstype, velger du **Åpen**. Hvis du velger **Begrenset**, er det ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner.

Tilgangspunkt i bruk — Velg standard tilgangspunkt for tilkobling til multimediemeldingssentralen. Det kan hende at du ikke kan endre standard tilgangspunkt hvis det er forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren.

Multimediehenting — Velge hvordan du vil motta meldinger, om mulig. Velg **Alltid automatisk** for å motta multimediemeldinger automatisk, **Autom. i hj.nettv** for å motta varsel om en ny multimediemelding som du kan hente fra meldingssenteret (for eksempel når du reiser utenlands og er utenfor hjemmenettverket ditt), **Manuell** for å motta multimediemeldinger fra meldingssenteret manuelt, eller **Av** for å stanse mottak av multimediemeldinger. Automatisk henting støttes kanskje ikke i alle områder.

Tillat anonyme meldinger — Motta meldinger fra ukjente avsendere.

Motta reklame — Motta meldinger klassifisert som reklame.

Mottaksrapporter — Leverings- og leserapporter for sendte meldinger (nettverkstjeneste). Det kan hende at det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

Ikke send rapport — Velg **Ja** hvis du ikke vil sende leveringsrapporter fra enheten for mottatte multimediemeldinger.

Gyldighet for melding — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

sende meldingen (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. **Maksimaltid** er maks. tid som tillates av nettverket.

Enheten krever nettverksstøtte for å vise at en sendt melding er mottatt eller lest. Avhengig av nettverket og andre omstendigheter, er ikke denne informasjonen alltid til å stole på.

Tjenestemeldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding**.

Hvis du vil at enheten skal kunne motta tjenestemeldinger fra tjenesteleverandøren, velger du **Tjenestemeldinger** > **På**.

Hvis du vil angi hvordan du vil laste ned tjenester og tjenestemeldingsinnhold, velger du **Last ned meldinger** > **Automatisk** eller **Manuelt**. Hvis du velger **Automatisk**, kan det fortsatt være at du blir bedt om å bekrefte noen nedlastinger, siden ikke alle tjenester kan lastes ned automatisk.

CBS-innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg **Mottak** > **På** for å motta CBS-meldinger.

Velg hvilket språk du ønsker å motta CBS-meldingene i, ved å velge **Språk**.

Velg **Emnesporing** > **På** for å vise nye emner i CBS-emnelisten.

Andre innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende alternativer:

Lagre sendte meldinger — Velg om sendte meldinger skal lagres i Sendt-mappen.

Antall lagrede meldinger — Angi antallet sendte meldinger som skal lagres. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.

Minne i bruk — Velg hvor du vil lagre meldinger. Du kan bare lagre meldinger på minnekortet hvis du har satt inn et minnekort.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Mappevisning — Velg om du vil se mappeinformasjonen på én eller to linjer.

Om Chat

Med Chat (nettverkstjeneste) kan du utveksle chat-meldinger med vennene dine. Du kan ha flere chat-tjenester eller fellesskap oppe samtidig, og veksle mellom dem. Hvis du for eksempel vil surfe på Internett, kan du la Chat-programmet kjøre i bakgrunnen og likevel bli varslet om nye chat-meldinger.

Programmet Chat er forhåndsinstallert på enheten. Når du vil begynne å chatte, velger du **Meny** > **Internett** > **Chat**.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten kan medføre datatrafikkostnader.

Konfigurere Office Communicator

Med Office Communicator kan du kommunisere med kollegene og se når de er tilgjengelige.

1 Velg **Meny** > **Kontor** > **Communicator**.
2 Angi innstillingene.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenestene eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, som igjen kan medføre store datatrafikkostnader.

Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller datamaskin.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakkedatatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan flere datatilkoblinger være aktive samtidig og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket forblir datatilkoblinger aktive under samtaler.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakkedatatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og 3G-nettverk. GSM-nettverket er angitt med ᛉ i ventemodus. 3G-nettverket er angitt med 3G.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk**, og blant følgende alternativer:

Nettverksmodus — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller 3G-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og nettvekslingsavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.

En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere tjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Valg av operatør — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Vis celleinfo — Angi at enheten skal vise når den brukes i et

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinfomottak.

Trådløst LAN

Enheten kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Ved hjelp av WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

Om WLAN

Når du skal bruke en trådløs LAN-tilkobling (WLAN), må den være tilgjengelig på stedet, og enheten må være tilkoblet WLAN-nettverket. Noen WLAN-nettverk er beskyttet, og du må ha en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.

Merk: Bruk av WLAN kan være begrenset i noen land. I Frankrike kan du for eksempel bare bruke WLAN innendørs. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du lokale myndigheter.

Funksjoner som bruker WLAN eller som kan kjøre i bakgrunnen mens du bruker andre funksjoner, øker batteriforbruket og reduserer batteriets levetid.

Bruk kryptering for å øke sikkerheten for WLAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dine data.

WLAN-tilkoblinger

For å kunne bruke en tilkobling til trådløst LAN (WLAN) må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakkedata er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn ***#62209526#** på startskjermen.

WLAN-veiviser

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **WLAN-veiv.**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren.

Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **WLAN-veiv.** og **Valg**.

Du kan velge fra følgende:

Filtrer WLAN-nettverk — Filtrer ut trådløse LAN (WLAN) fra listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene vises ikke neste gang programmet søker etter WLAN.

Detaljer — Vis detaljer om et nettverk i listen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil at det skal vises en indikator når et trådløst lokalnett er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil velge intervallet for når enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett og oppdatere indikatoren, velger du **Søk etter nettverk**. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis du ikke velger **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil stille enheten til å teste Internett-forbindelsen for valgte WLAN, be om tillatelse hver gang eller ikke utføre tilkoblingstesten, velger du **Internett-tilkoblingstest** > **Kjør automatisk**, **Spør hver gang** eller **Kjør aldri**. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller lar testen bli utført når enheten ber om det, og tilkoblingstesten er fullført, lagres tilgangspunktet i Internett-destinasjoner.

Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn ***#62209526#** på startskjermen. MAC-adressen vises.

Aktive datatilkoblinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.**.

Velg **Aktive datatilkoblinger**.

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene:

dataanrop
pakkedatatilkoblinger
tilkoblinger til trådløst LAN (WLAN)

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

For å avslutte en tilkobling velger du **Valg** > **Koble fra**.

For å avslutte alle åpne tilkoblinger velger du **Valg** > **Koble fra alle**.

Hvis du vil vise detaljer for en tilkobling, velger du **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Synkroniser.**.

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg** > **Synkroniser**.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg** > **Ny synkron.profil**.

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende bilder, videoklipp, musikk- og lydklipp og notater, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut bilder med en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Avansert lyddistribusjon, lyd/video-fjernkontroll, Basic Imaging, Basic Printing, oppringt nettverk, filoverføring, generisk tilgang, håndfri, headset, Human Interface Device, object push, telefonboktilgang, SIM-tilgang, seriell port, Service Discovery Application, Generic Object Exchange. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Når enheten er låst, er det bare mulig med tilkoblinger til godkjente enheter.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg blant følgende:

Bluetooth — Aktiver Bluetooth-tilkobling.

Telefonens synlighet — Velg **Synlig for alle** for å gjøre din enhet synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Angi periode** for å angi hvor lenge enheten skal være synlig før den skjules. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon — Rediger enhetsnavnet. Navnet vises for andre Bluetooth-enheter.

Ekstern SIM-modus — Tillat at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, kan koble seg til nettverket ved hjelp av SIM-kortet i enheten.

Sikkerhetstips

Velg **Meny** > **Kontr.panel** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** for å

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

kontrollere hvem som kan finne og koble til din enhet. Deaktivering av Bluetooth-funksjonen påvirker ikke noen andre av funksjonene til enheten.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Sende data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonen til et kompatibelt headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

1 Åpne programmet hvor elementet som du vil sende, er lagret.

2 Bla til et element, og velg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.

   Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:

   datamaskin
   telefon
   lyd- eller videoenhet
   annen enhet

   Hvis du vil avbryte søket, velger du **Stopp**.

3 Velg enheten du vil koble til.

4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

   Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte enheter. Du finner den unike adressen ved å taste inn ***#2820#** på enheten.

Koble sammen enheter

Hvis du vil koble sammen med kompatible enheter og vise de sammenkoblede enhetene, blar du til høyre i hovedvisningen for Bluetooth-tilkobling.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Opprett ditt eget passord (1 til 16 sifre) før sammenkobling, og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord. Passordet brukes bare én gang.

1 Velg **Valg** > **Ny sammenkoblet enhet** for å koble sammen enhetene. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
2 Velg enheten, og skriv inn passordet. Det samme passordet må også oppgis i den andre enheten.
3 Noen lydforsterkninger kobles automatisk til enheten din når du kobler den sammen med en annen. Hvis ikke, blar du til ekstrautstyret og velger **Valg** > **Koble til lydenhet**.

Sammenkoblede enheter angis av i enhetssøket.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert eller uautorisert, blar du til enheten og velger blant følgende:

Angi som autorisert — Forbindelser mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten din kjennskap. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen for dine egne enheter, for eksempel en kompatibel Bluetooth-hodetelefon eller en PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på. indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Angi som uautorisert — Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Hvis du vil avbryte en sammenkobling, blar du til enheten og velger **Valg** > **Slett**.

Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger du **Valg** > **Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, hører du en lyd, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen. Hvis du svarer ja, vises , og elementet plasseres i innboksmappen i Meldinger. Meldinger

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

som mottas gjennom en Bluetooth-tilkobling, blir angitt med .

Tips: Hvis enheten varsler deg om at minnet er fullt når du prøver å motta data gjennom en Bluetooth-tilkobling, må du bytte minnekort som minne der dataene lagres.

Blokkere enheter

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til din enhet.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Blokkere en enhet

Gå til en enhet du vil blokkere, i kategorien Sammenkoblede enh. og velg **Valg** > **Blokker**.

Oppheve blokkering av en enhet

Gå til en enhet i kategorien Blokkerte enheter og velg **Valg** > **Slett**.

Oppheve blokkering av alle blokkerte enheter

Velg **Valg** > **Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du svarer bekreftende, blir enheten lagt til på listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene sammenkobles, og sammenkoblingen må skje fra den andre enheten. Når du sammenkobler, skal du bruke en 16-sifret kode og angi den andre enheten som autorisert.

For å bruke ekstern SIM-modus med kompatibelt bilmonteringssett, aktiverer du Bluetooth-tilkobling og bruken av den eksterne SIM-modusen sammen med din enhet.

Aktiver den eksterne SIM-modusen fra den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert på din enhet, vises **Ekstern SIM-modus** i ventemodus. Tilkoblingen til det trådløse nettverket er slått av, som vist ved ✕ i indikatorområdet for signalstyrke, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever dekning for mobiltelefonnettverk.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop i denne modusen, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du taste inn låskoden for å låse den opp.

Hvis du vil gå ut av ekstern SIM-modus, trykker du på av/på-tasten og velger **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Datakabel

Hvis du skal unngå å ødelegge data, må du ikke koble fra USB-datakabelen under dataoverføringen.

Overføre data mellom enheten og en PC

1 Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC med datakabelen.

2 Når enheten spør hvilken modus som skal brukes, velger du **Masselagring**. I denne modusen kan du se enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.

3 Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (f.eks. veiviseren for frakobling eller utløsing av maskinvare i Microsoft Windows) for å unngå at minnekortet skades.

Hvis du vil bruke Nokia Ovi Suite sammen med enheten, installerer du Nokia Ovi Suite på PC-en, kobler til datakabelen og velger **PC Suite** som USB-tilkoblingsmodus.

Hvis du vil synkronisere musikk på enheten med Nokia Ovi Player, installerer du Nokia Ovi Player-programvaren på PC-en, kobler til datakabelen og velger **PC Suite** som USB-tilkoblingsmodus.

Hvis du vil endre USB-modusen du vanligvis bruker med datakabelen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **USB** og **Tilkoblingsmodus for USB** eller ønsket alternativ.

Hvis du vil at enheten skal spørre om modusen hver gang du kobler USB-datakabelen til enheten, velger du

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Meny > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **USB** og **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **PC Suite**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Om hjemmenettverk

Med hjemmenettverket kan du dele og synkronisere mediefiler som er lagret på mobilenheten, med andre enheter, for eksempel en datamaskin, et stereoanlegg eller et fjernsyn. Du kan også vise og spille av mediefiler fra andre hjemmenettverksenheter på din enhet eller på andre kompatible enheter. Du kan for eksempel spille av musikk som er lagret på enheten din, på et stereoanlegg som er sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA), og styre spillelistene og volumet direkte fra enheten.

Enheten er kompatibel med Universal Plug and Play (UPnP) og er sertifisert av Digital Living Network Alliance. Du kan opprette et hjemmenettverk ved hjelp av en WLAN-tilgangspunktenhet eller en WLAN-ruter. Kompatible og DLNA-sertifiserte enheter med WLAN-funksjonalitet og UPnP-støtte kan kobles til nettverket.

Eksempler på kompatible enheter

- Mobilenhet
- Kompatibel datamaskin
- Fjernsyn
- Stereoanlegg
- Kompatibel trådløs multimediemottaker som er koblet til et stereoanlegg

Du kan også lagre mediefilene dine på en medieserver eller hente mediefiler fra en kompatibel hjemmeserver.

Du må ha en fungerende WLAN-tilkobling for å kunne bruke enhetens WLAN-funksjonalitet i et hjemmenettverk.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hjemmenettverket benytter sikkerhetsinnstillingene i den WLAN-tilkoblingen. Bruk hjemmenettverksfunksjonen i et WLAN-infrastrukturnettverk med en enhet med WLAN-tilgangspunkt og kryptering aktivert.

Internett

Med Webleseren kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom nettsider som er spesielt utformet for mobilenheter og bruke XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

For å surfe på nettet må du ha konfigurert et Internett-tilgangspunkt i enheten. Du må ha nettverksstøtte for å bruke webleseren.

Surfe på Internett

Med nettleserprogrammet kan du surfe på websider.

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Snarvei: Når du skal starte leseren, holder du inne **0** (null) på startskjermen.

Gå til en webside.

I bokmerkevisningen velger du et bokmerke, eller du kan begynne å skrive inn en webadresse (-feltet åpnes automatisk), og deretter velge **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel videoklipp. Hvis enheten din går tom for minne mens du laster en slik webside, må du sette inn et minnekort. Hvis ikke, vil ikke videoklippene vises.

Deaktivere grafikk for å frigjøre minne og få raskere nedlasting

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Oppdatere innholdet på websiden

Velg **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Vise øyeblikksbilder av websider du har besøkt

Velg **Tilbake**. Det vises en liste over sider du har besøkt i løpet av gjeldende

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

leserøkt. Dette alternativet er tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i nettleserinnstillingene.

Blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer

Velg **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Vise hurtigtastene

Velg **Valg** > **Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.

Zoome inn eller ut på websiden

Trykk på * for å zoome inn. Trykk på # for å zoome ut.

Tips: Hvis du vil sende nettleseren til bakgrunnen uten å avslutte programmet eller tilkoblingen, trykker du på avslutningstasten én gang.

Verktøylinje for webleseren

På verktøylinjen kan du velge de mest brukte funksjonene i webleseren.

Åpne verktøylinjen

Hold inne blatasten på en tom del av en webside.

Flytte i verktøylinjen

Bla mot høyre eller venstre.

Velge en funksjon fra verktøylinjen

Trykk på blatasten.

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

Gå til webadresse — Angi en webadresse.

Nylig besøkte sider — Vis en liste over webadressene du besøker ofte.

Bokmerker — Åpne bokmerkevisning.

Full skjerm — Vis websiden i fullskjerm.

Sideoversikt — Vis en oversikt over gjeldende webside.

Søk på stikkord — Søk på gjeldende webside.

Innstillinger — Rediger nettleserinnstillingene.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Navigere på sider

Når du er på en stor webside, kan du få et kjapt overblikk over siden ved hjelp av Minikart eller Sideoversikt.

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Aktivere Minikart

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Minikart** > **På**.

Når du navigerer på en stor webside, åpnes Minikart og viser en oversikt over siden.

Navigere i Minikart

Bla til venstre, til høyre, opp eller ned. Stopp når du finner ønsket sted. Minikart lukkes, og det ønskede stedet vises.

Finne informasjon på en webside med Sideoversikt

1. Trykk på **8**. Et miniatyrbilde av den gjeldende websiden åpnes.
2. Naviger i miniatyrbildet ved å bla opp, ned, til venstre eller til høyre.
3. Når du finner en del du vil vise, velger du **OK** for å gå til den delen av websiden.

Webstrømmer og blogger

Med nyhetsmatinger kan du enkelt følge med på nyhetsoverskrifter og favorittbloggene dine.

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider. De brukes blant annet til dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogger med andre. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wiki-sider.

Leserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Abonnere på en nyhetsmating når en mating er tilgjengelig på siden

Velg **Valg** > **Abonner på nyhetsmat.**.

Oppdatere en nyhetsmating

I visningen for nyhetsmatinger velger du en mating og deretter **Valg** > **Valg for nyhetsmating** > **Oppdater**.

Angi automatisk oppdatering for alle nyhetsmatinger

I visningen for nyhetsmatinger velger du **Valg** > **Rediger** > **Rediger**. Dette

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

Innholdssøk

Med stikkordsøk kan du raskt finne informasjonen du leter etter på en webside.

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Søke etter tekst på gjeldende webside

Velg **Valg** > **Søk etter stikkord**. Bla opp eller ned for å vise forrige eller neste treff.

Tips: Hvis du vil søke etter tekst på gjeldende webside, trykker du **2**.

Bokmerker

Du kan lagre websider som du besøker ofte, i Bokmerker for å få rask tilgang til dem.

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Åpne bokmerker

1 Hvis du bruker en annen side enn Bokmerker som startside, velger du **Valg** > **Gå til** > **Bokmerker**.

2 Velg en webadresse fra listen eller fra bokmerkene i mappen Nylig besøkte sider.

Lagre gjeldende webside som et bokmerke

Mens du surfer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Redigere eller slette bokmerker

Velg **Valg** > **Bokm.behandling**.

Sende eller legge til et bokmerke, eller bruke en webside du har angitt et bokmerke for, som startside

Velg **Valg** > **Valg for bokmerker**.

Tømme hurtigbufferen

Tømming av hurtigbufferminnet bidrar til økt datasikkerhet.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du **Valg** > **Fjern personlige data** > **Cookies**.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren ( ) vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Internett-innstillinger

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser** og **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

Generelle innstillinger

Tilgangspunkt — Endre standard tilgangspunkt. Enkelte eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt for enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Startside — Angi startsiden.

Minikart — Slå Mini Map av eller på. Minikart gjør det enklere å navigere på websider.

Historikk — Hvis du velger **På** mens du bruker leseren, og vil se en liste over sidene du har besøkt i løpet av gjeldende økt, velger du **Tilbake**.

Webadresse-suffiks — Angi et webadressesuffiks som enheten skal bruke som standard når du angir en webadresse i Gå til-feltet (for eksempel .com eller .org).

Sikkerhetsadvarsler — Skjul eller vis sikkerhetsvarslinger.

Java/ECMA-skript — Aktiver eller deaktiver bruk av skript.

Java/ECMA-skriptfeil — Velg om du vil motta varsler om skript.

Sideinnstillinger

Last inn innhold — Velg om du vil laste bilder og andre objekter mens du bruker webleseren. Hvis du velger **Bare tekst** og vil laste bilder eller objekter senere mens du bruker leseren, velger du **Valg** > **Visningsvalg** > **Last bilder**.

Standardkoding — Hvis teksttegn ikke vises som de skal, kan du velge en annen koding i henhold til språket for den gjeldende siden.

Blokker pop up — Tillat eller blokker automatisk åpning av ulike popup-vinduer under surfing.

Oppdater automatisk — Velg om du vil at websidene skal oppdateres automatisk mens du bruker leseren.

Skriftstørrelse — Angi skriftstørrelsen som brukes for websider.

Personverninnstillinger

Nylig besøkte sider — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene for de besøkte websidene i mappen **Nylig besøkte sider**, men

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

skjule mappen fra bokmerkevisningen, kan du velge **Skjul mappe**.

Lagring av spørr.data — Velg om du vil at passorddata eller data som du angir på ulike skjemaer på en webside, skal lagres og brukes neste gang du åpner siden.

Cookies — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av informasjonskapsler.

Innst. for nyhetsmating

Tilgangspkt. autooppdat. — Velg ønsket tilgangspunkt for oppdatering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er aktivert.

Oppdater ved nettveksl. — Velg om du vil at nyhetsmatingene skal oppdateres automatisk under nettveksling.

Nokia kontorverktøy

Nokias kontorverktøy har støtte for mobile bedrifter og gir effektiv kommunikasjon mellom arbeidsteam.

Multinotater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater**.

Med aktive notater kan du opprette, redigere og vise forskjellige typer notater, blant annet møtememoer, hobbynotater og handlelister. Du kan sette inn bilder, videoer og lyder i notatene. Du kan koble notater til andre programmer, for eksempel Kontakter, og sende notater til andre.

Opprette og redigere notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater**.

Opprette et notat

Begynn å skrive.

Redigere et notat

Velg **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Legge til fet skrift, kursiv eller understreking

Hold inne Skift-tasten, og bla for å merke teksten. Deretter velger du **Valg** > **Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

Sett inn — Sett inn elementer i notatet.

Send — Send notatet til en kompatibel enhet.

Koble notat til samtale — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Aktive notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater** og **Valg** > **Innstillinger**.

Velge hvor notater skal lagres

Velg **Minne i bruk** og minnet du vil bruke.

Endre oppsettet for aktive notater

Velg **Endre visning** > **Rutenett** eller **Liste**.

Vise et notat i løpet av telefonsamtalen

Velg **Vis notat under samtale** > **Ja**.

Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Kalkulator

Velg **Meny** > **Kontor** > **Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg **=**. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.

Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre**.

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**.

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil kartlegge eller slette disker eller angi innstillinger for en kompatibel fjerntilkoblingsdisk som er koblet til enheten, velger du **Valg** > **Fjerntilkoblingsdisker**.

Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**.

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg** > **Søk**. Velg hvor du vil søke, og skriv inn en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte eller kopiere filer og mapper, eller opprette nye mapper, velger du **Valg** > **Organiser**.

Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene som er lagret på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**.

Gi nytt navn til eller formatere et minnekort

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** og ønsket alternativ.

Beskytte et minnekort med passord

Velg **Valg** > **Passord for minnekort**.

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Sikkerhetskopiere filer til et minnekort

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**.

Hvis du vil sikkerhetskopiere til et minnekort, velger du filtypene du vil sikkerhetskopiere, og **Valg** > **Kopier telefonminne**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopiere.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Quickoffice

Om Quickoffice

Velg **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP, 2003 og 2007 (.doc, .xls og .ppt filformater), med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Omregning

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Regne om måleenheter

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

1 Bla til typefeltet, og velg **Valg** > **Omregningstype** for å åpne en liste med målinger. Velg måletypen du vil bruke (annen enn valuta) og **OK**.

2 Bla til det første enhetsfeltet, og velg **Valg** > **Velg enhet**. Velg enheten som det skal konverteres fra, og **OK**. Bla til neste enhetsfelt, og velg enheten som det skal konverteres til.

3 Bla til det første mengdefeltet, og angi verdien som skal konverteres. Det andre mengdefeltet endres automatisk slik at den omregnede verdien vises.

Angi basisvaluta og vekslingskurs

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Før du kan regne om valuta, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1 Hvis du vil angi vekslingskurs for valutaenheten, blar du til typefeltet og velger **Valg** > **Valutakurser**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

2 Bla til valutatypen og skriv inn vekslingskursen du vil bruke for hver enhet av valutaen.

3 Hvis du vil angi vekslingskurs for valutaenheten, blar du til valutaen og velger **Valg** > **Angi som basisvaluta**.

4 Velg **Ja** > **Utført** for å lagre endringene.

Når du har angitt alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer.

Zip-behandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til én eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivået som brukes.

Du kan lagre de arkiverte filene i enhetsminnet eller på et minnekort.

PDF-leser

Velg **Meny** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Utskrift

Du kan skrive ut dokumenter, som filer, meldinger, bilder eller websider fra enheten. Det er mulig du ikke kan skrive ut alle typer dokumenter.

Filutskrift

Skrive ut filer

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Skrivere**.

Før du skriver ut, må du passe på at de nødvendige konfigurasjonene er angitt for å koble enheten til skriveren.

Velg **Valg** > **Utskriftsvalg** og deretter blant følgende:

Skriv ut — Lagre et dokument. Hvis du vil skrive ut til en fil, velger du **Skriv til fil** og bestemmer filens plassering.

Utskriftsformat — Du kan endre papirstørrelse og papirretning, definere margene og sette inn topp- eller

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

bunntekst. Topp- og bunnteksten kan bestå av maksimalt 128 tegn.

Forhåndsvisning — Forhåndsvise dokumentet før utskrift.

Utskriftsalternativer

Åpne et dokument, for eksempel en fil eller melding, og velg **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Skriv ut**.

Angi følgende alternativer:

Skriver — Velg en tilgjengelig skriver fra listen.

Skriv ut — Velg **Alle sider**, **Partallssider** eller **Oddetallssider** som området som skal skrives ut.

Utskriftsområde — Velg **Alle sider i området**, **Gjeldende side** eller **Definerte sider** som sideområde.

Antall kopier — Velg antall eksemplarer som skal skrives ut.

Skriv til fil — Velg utskrift til en fil og bestem filens plassering.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Skriverinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Skrivere**.

Velg **Valg** > **Legg til** for å legge til en skriver.

Angi følgende:

Skriver — Skriv inn et navn for skriveren.

Driver — Velg en driver for skriveren.

Bærer — Velg en bærer for skriveren.

Tilgangspunkt — Velg et tilgangspunkt.

Port — Velg port.

Vert — Definer verten.

Bruker — Skriv navnet på brukeren.

Kø — Angi utskriftskø.

Papirretning — Velg retning.

Papirstørrelse — Velg papirstørrelse.

Medietype — Velg mediatype.

Fargemodus — Velg fargemodus.

Skrivermodell — Velg skrivermodell.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Bildeutskrift

Du kan skrive ut bilder fra enheten ved å bruke en skriver som er kompatibel med PictBridge. Du kan bare skrive ut bilder i JPEG-filformat.

Hvis du vil skrive ut bilder i Fotografier-, kamera- eller bildevisning, merker du bildene og velger **Valg** > **Skriv ut**.

Koble til skriveren

Koble enheten til en kompatibel skriver med en kompatibel datakabel, og velg **Bildeoverføring** som USB-tilkoblingsmodus.

Hvis du vil at enheten skal spørre om hensikten med tilkoblingen hver gang kabelen kobles til, velger du **Meny** > **Kontr.panel** og **Tilkobling** > **USB** > **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Hvis bildene ikke får plass på én side, blar du opp eller ned for å vise de andre sidene.

Bildeutskrift-visning

Når du har valgt bildene som skal skrives ut og skriveren, angir du skriverinnstillingene.

Velg blant følgende:

Oppsett — Velge oppsett for bildene.

Papirstørrelse — Velge papirformat.

Utskriftskvalitet — Velge utskriftskvalitet.

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

1. Velg **Meny** > **Kontor** > **Ordliste**.
2. Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.
3. Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

Lytt — Lytt til det valgte ordet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Historikk — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.

Språk — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.

Tale — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Notater**.

Du kan opprette og sende notater til andre kompatible enheter og lagre mottatte filer med ren tekst (TXT-filer) i Notes.

Hvis du vil skrive et notat, starter du med å skrive inn tekst. Notatredigereren åpnes automatisk.

Hvis du vil åpne et notat, velger du **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil sende et notat til en annen kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Hvis du vil synkronisere eller angi synkroniseringsinnstillinger for et notat, velger du **Valg** > **Synkronisering**. Velg **Start** for å initialisere synkronisering eller **Innstillinger** for å definere synkroniseringsinnstillingene for notatet.

Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer som GPS-data for å finne posisjonen din eller måle avstander. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonele WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakkedatatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhåndskonfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du **Meny** > **Programm.** > **Sted** > **GPS-data** og **Valg** > **Lokaliseringsinnstillinger** > **Lokaliseringsmetoder** > **Assistert GPS** > **Valg** > **Deaktiver**.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakkedatatilkobling.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringsinnstillingene. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten.Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakkedata. Du blir bedt om å velge Internettilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.

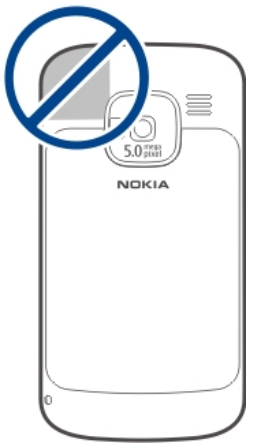

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil.

GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.

Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Hvis enheten ikke finner satellittsignalet, kan du gjøre følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Kontrollere satellittstatusen

Hvis du vil sjekke hvor mange satellitter enheten har funnet, og om enheten mottar satellittsignaler, velger du **Meny** > **Programm.** > **Sted** > **GPS-data** og **Valg** > **Satellittstatus**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

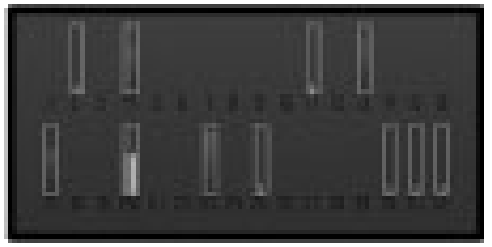

Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne koordinatene for plasseringen din, endrer søylen farge.

Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne koordinatene for plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne koordinatene for plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i kompatible programmer, som GPS-data.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sted** > **Landemerk.**.

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og blant følgende:

Nytt landemerke — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

plasseringen din, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.

Rediger — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).

Legg til i kategori — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.

Send — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorier og velger **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Ruteveiledning

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sted** > **GPS-data** og **Navigering**.

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledingen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg** > **Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering**.

Trippteller

Velg **Meny** > **Programm.** > **Sted** > **GPS-data** og **Trippavstand**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Hvis du vil slå beregning av reiseavstand på eller av, velger du **Valg** > **Start** eller **Stopp**. De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, samt starte en ny beregning, velger du **Valg** > **Nullstill**. Hvis du vil nullstille tripptelleren og totaltiden, velger du **Start på nytt**.

Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Lokalisering**.

Lokaliseringsmetoder

Velg blant følgende alternativer:

Integrert GPS — Bruk den integrerte GPS-mottakeren i enheten.

Assistert GPS — Bruk A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en assistanseserver.

Bluetooth GPS — Bruk en kompatibel ekstern GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling.

Nettverksbasert — Bruk informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste).

Lokaliseringsserver

Velg **Lokaliseringsserver** for å angi et tilgangspunkt og en posisjoneringsserver for posisjoneringsmetoder som bruker nettverket, for eksempel A-GPS eller nettverksbasert posisjonering.

Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Innstillinger for tegnsystem

Hvis du vil velge hvilket målesystem du ønsker å bruke for hastighet og lengde, velger du **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil definere visningsformatet for koordinatinformasjonen på enheten, velger du **Koordinatformat** og det ønskede formatet.

Kart

Oversikt over Kart

Velg **Meny** > **Kart**.

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruten og viser deg veien dit du ønsker å dra.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn frem med sving-for-sving-veibeskrivelse.
- Synkroniser dine favoritter blant steder og ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værmeldingen og annen lokal informasjon, hvis dette er tilgjengelig.

Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Enkelte tjenester er ikke tilgjengelige i alle land og på alle språk. Tjenester kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Vise din posisjon og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, markeres din nåværende eller siste kjente posisjon på kartet med . Hvis ikonfargene er svake, er ikke et GPS-signal tilgjengelig.

Hvis bare lokalisering basert på celle-ID er tilgjengelig, markerer en rød ring rundt lokaliseringsikonet det generelle området der du sannsynligvis befinner deg. Estimatet er nøyaktigere i tett befolkede områder.

Bla i kartet

Bruk bla-tasten. Som standard er nord opp på kartet.

Vis gjeldende eller sist kjente sted.

Trykk på **0**.

Zoome inn eller ut.

Trykk på ***** eller **#**.

Hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som er lagret på enheten, og du har en aktiv Internett-tilkobling, lastes nye kart ned automatisk.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Kartvisning

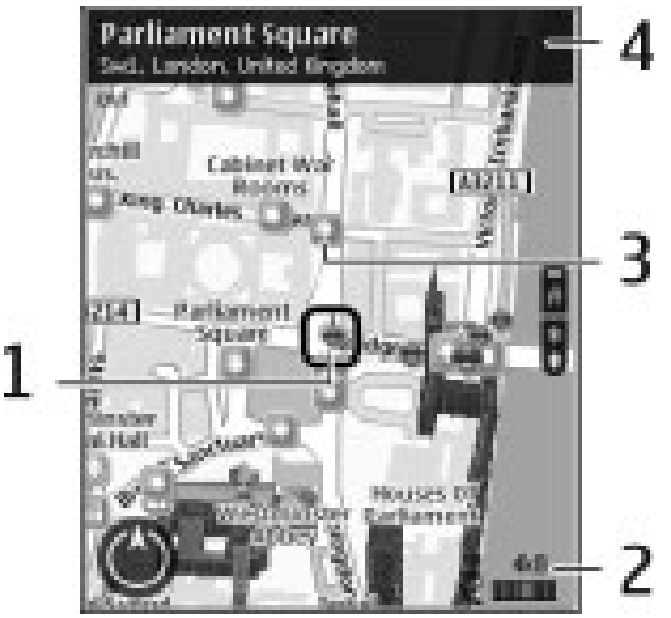

1 Valgt posisjon
2 Indikatorområde
3 Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
4 Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Trykk på **1** og velg blant følgende:

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kart — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.

Satellitt — Bruk satellittbilder for detaljert visning.

Terreng — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

Veksle mellom 2D- og 3D-visning

Trykk på **3**.

Laste ned og oppdatere kart

For å unngå dataoverføringskostnader kan du laste ned de nyeste kartene og taleveiledningsfilene til datamaskinen og deretter overføre og lagre dem på enheten.

Bruk programmet Nokia Ovi Suite til å laste ned de nyeste kartene og taleveiledningsfilene til en kompatibel datamaskin. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite på datamaskinen, går du til www.ovi.com.

Tips: Lagre nye kart på enheten før en reise, slik at du kan søke i kartene uten å koble til Internett når du er utenlands.

For å kontrollere at enheten ikke bruker en Internett-tilkobling, åpner du hovedmenyen og velger **Valg** > **Innstillinger** > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet**.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser posisjonen din på kartet ved hjelp av GPS, A-GPS eller celleidentitet.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigeringssystem som beregner hvor du befinner deg. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender GPS-data fra mobilenheten, noe som forbedrer hastigheten og nøyaktigheten i lokaliseringen.

Når du bruker Kart første gang, blir du bedt om å angi et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kartinformasjon eller bruk av A-GPS.

angir tilgangen til satellittsignaler. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten søker etter satellittsignaler, blir stolpen gul. Når det er tilstrekkelig data tilgjengelig for enheten til at den kan beregne posisjonen din, blir stolpen grønn. Jo flere grønne stolper det er, desto mer pålitelig er beregningen av posisjon.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Lokalisering basert på celleidentitet fastsetter posisjonen gjennom mobilmasten den mobile enheten for øyeblikket er koblet til.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Finne et sted

Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og typer virksomheter du er på utkikk etter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Finn steder**.

1. Angi søkeord, for eksempel gateadresse eller postnummer. Du tømmer søkefeltet ved å velge **Tøm**.
2. Velg **Gå**.
3. I listen over forslag går du til elementet du ønsker. Du viser stedet i kartet ved å velge **Kart**.

   Du viser andre steder fra listen over søkeresultater i kartet ved å bla opp og ned med blatasten.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Gå tilbake til listen med forslag

Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige typer steder i nærheten

Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket er resultatløst, kontrollerer du at du har stavet søkeordene riktig. Når du søker på Internett, kan problemer med Internett-forbindelsen også ha innvirkning på resultatene.

Hvis enheten inneholder lagrede kart over området du søker i, kan du unngå kostnadene ved dataoverføring gjennom søk som ikke krever en aktiv Internett-forbindelse.

Vise posisjonsdetaljer

Vis mer informasjon som er tilgjengelig om bestemte posisjoner eller steder, for eksempel et hotell eller en restaurant.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Vise detaljene for et sted

Velg et sted, trykk på blatasten og velg **Vis detaljer**.

Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

1. Velg **Min posisjon**.
2. Gå til stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
3. Trykk på blatasten.
4. Velg **Lagre sted**.

Lagre en reiserute

1. Velg **Min posisjon**.
2. Gå til stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
3. Hvis du vil legge til et rutepunkt, trykker du på blatasten og velger **Legg til i rute**.
4. Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

5 Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise lagrede steder og reiseruter

Velg **Favoritter** > **Steder** eller **Ruter**.

Vise og planlegge steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny** > **Kart** og **Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

1 Velg **Steder**.
2 Gå til stedet.
3 Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling

Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

1 Velg **Steder** og stedet.
2 Velg **Organiser samlinger**.
3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du må slette steder eller reiseruter, eller legge til en reiserute i en samling, går du til Internett-tjenesten for Ovi Kart på www.ovi.com.

Sende steder til venner

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**

Sende et sted til en kompatibel enhet

Velg en posisjon, trykk på blatasten og velg **Send**.

Dele posisjon

Publiser din nåværende posisjon på Facebook, sammen med tekst og et bilde. Facebook-vennene dine kan se din posisjon på et kart.

Velg **Meny** > **Kart** og **Del posisjon**.

Du må ha en Nokia-konto og en Facebook-konto for å kunne dele din posisjon.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

1 Logg på Nokia-kontoen, eller velg **Opprett ny konto** hvis du ikke har en konto.
2 Logg på Facebook-kontoen.
3 Velg din nåværende posisjon.
4 Skriv inn en statusoppdatering.
5 Velg **Legg til et bilde** hvis du vil legge ved et bilde i innlegget.
6 Velg **Del posisjon**.

Administrere en Facebook-konto

Velg **Valg** > **Konto** > **Innstillinger for Del posisjon** > **Facebook** i hovedvisningen.

Du må ha en Internett-tilkobling hvis du vil dele din posisjon og vise andre personers posisjon. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader.

Bruksvilkårene for Facebook gjelder for deling av din posisjon på Facebook. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern på Facebook.

Før du deler din posisjon med andre, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele din posisjon med et stort antall personer.

Synkronisere Favoritter

Planlegg en reise på datamaskinen på Ovi Kart-nettstedet, synkroniser lagrede steder, reiseruter og samlinger med mobilenheten, og få rask tilgang til reiseruten.

Hvis du vil synkronisere steder, reiseruter eller samlingen mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart, må du ha en Nokia-konto. Hvis du ikke har en allerede, åpner du startskjermen og velger **Valg** > **Konto** > **Nokia-konto** > **Opprett ny konto**.

Synkronisere lagrede steder, reiseruter og samlinger

Velg **Favoritter** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Synkronisering** > **Endre** > **Ved oppst. og lukking**.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Stemmestyring

Med stemmestyring, hvis den er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gå-navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavnene, leses gatenavnene også høyt. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig for ditt språk.

Endre språk for stemmestyring

I hovedvisningen velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og ønsket alternativ.

Gjenta stemmestyring for bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Repeter**.

Justere volumet på stemmestyrt bilnavigering

I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Volum**.

Kjøre til målet

Hvis du trenger detaljert veibeskrivelse når du kjører, kan Kart hjelpe deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kjøre til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted. Slik kan du endre hjemstedet senere:

1 Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Hjemsted** > **Endre** > **Angi på nytt** i hovedvisningen.
2 Velg ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil kjøre uten å angi et bestemmelsessted, velger du **Kart**. Din posisjon vises midt på kartet mens du beveger deg.

Endre visning under navigering

Trykk på bla-tasten, og velg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Navigeringsvisn.

1 Rute
2 Posisjon og retning
3 Kompass
4 Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

Informasjon om trafikk og sikkerhet

Du kan forbedre kjøreopplevelsen gjennom informasjon i sanntid om trafikkhendelser, hjelp med kjørefelt og

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

advarsler om fartsgrense, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser i kartet

Når kjørenavigering er i bruk, velger du **Valg** > **Trafikkinfo**. Hendelsene vises på kartet i form av triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon

Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo.**.

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, for eksempel køer eller veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.

Når navigeringen er i bruk, kan du vise fotobokser på ruten, hvis denne funksjonen er aktivert. I enkelte jurisdiksjoner er bruk av informasjon om fotobokser forbudt eller regulert. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart** og **Gå**.

Gå til et bestemmelsessted

Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Gå hjem

Velg **Gå hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted. Slik kan du endre hjemstedet senere:

1. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Hjemsted** > **Endre** > **Angi på nytt** i hovedvisningen.
2. Velg ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil gå uten å angi et bestemmelsessted, velger du **Kart**. Din posisjon vises midt på kartet mens du beveger deg.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Opprette en rute

1 Gå til startpunktet.
2 Trykk på blatasten, og velg **Legg til i rute**.
3 Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

1 Gå til et rutepunkt.
2 Trykk på blatasten, og velg **Flytt**.
3 Gå til stedet der du vil flytte rutepunktet til, og velg **OK**.

Endre plasseringen av et rutepunkt

Gå til et rutepunkt, trykk på blatasten og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

Vise rutepunktet på kartet

Velg **Vis rute**.

Navigere til målet

Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillinger for en reiserute

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

1 I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien Innstillinger. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
2 Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørte gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
3 Velg ønsket alternativ.

Velge gå-modus

Åpne kategorien Innstillinger og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng ettersom den viser gåretningen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Bruke raskere eller kortere kjørerute

Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute

Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Optimert**. Den optimerte kjøreruten kombinerer fordelene ved både kortere og raskere reiseruter.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

Tilpasning

Du kan tilpasse enheten ved for eksempel å endre toner, bakgrunnsbilder og skjermsparere.

Profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjermbildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg** > **Aktiver** for å aktivere en profil.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises i startskjermbildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Når frakoblet-profilen er aktivert, er tilkoblingen til mobilnettverket stengt. Alle radiofrekvenssignaler mellom enheten og mobilnettverket forhindres. Hvis du prøver å sende en melding, plasseres den i Utboks-mappen, og sendes først når en annen profil aktiveres.

Du kan også bruke enheten uten SIM-kort. Hvis du tar ut SIM-kortet, aktiveres frakoblet-profilen.

Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du bruker frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av et trådløst LAN (WLAN). Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Velge ringetoner

Velg **Valg** > **Tilpass** > **Ringetone** for å angi en ringetone for en profil. Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Nedlastede toner lagres i Galleri.

Hvis du vil spille av ringetonen for en valgt kontaktgruppe, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varsling for** og ønsket gruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.

Hvis du vil endre meldingstonen, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varseltone for melding**

Tilpasse profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Profiler**.

Velg **Valg** > **Tilpass** og blant følgende alternativer:

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Ringetone — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren.

Videosamtaletone — Velg ringetone for videoanrop.

Si hvem som ringer — Når du velger dette valget og noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, hører du en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og valgt ringetone.

Ringetype — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle.

Ringevolum — Velg volumnivå for ringetonen.

Varseltone for melding — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.

Varseltone e-post — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.

Vibrerende varsling — Angi at enheten skal vibrere når du mottar et anrop eller en melding.

Tastevolum — Velge volumet på tastetoner

Varseltoner — Deaktiver varslingstonene. Denne innstillingen påvirker også tonene for noen spill og Java™-programmer.

Varsling for — Angi at enheten bare skal ringe når du blir oppringt fra telefonnumre i en valgt kontaktgruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.

Varseltone TOS-anrop — Velg ringetone for TOS-anrop.

Trykk og snakk-status — Angi TOS-status for hver profil.

Profilnavn — Du kan gi navn til en ny profil eller gi nytt navn til en eksisterende profil. Navnet på profilene Generell og Frakoblet kan ikke endres.

Endre displaytemaet

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Temaer**.

Du kan velge fra følgende:

Generelle — Endre temaet som brukes i alle programmene.

Menyvisning — Endre temaet som brukes i hovedmenyen.

Ventemodus — Endre temaet som brukes på startskjermen.

Bakgr.bilde — Endre bakgrunnsbildet på startskjermen.

Anropsbilde — Endre bildet som vises under samtaler.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Lydtemaer — Angi lyder for ulike enhetshendelser.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere temaeffektene, velger du **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Laste ned et tema

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Temaer**.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Generelle** > **Last ned temaer** > **Valg** > **Gå til** > **Ny webside** Skriv inn nettadressen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvise eller aktivere det.

Hvis du vil forhåndsvise et tema, velger du **Valg** > **Forhåndsvisning**.

Hvis du vil aktivere et tema, velger du **Valg** > **Angi**.

3D-ringetoner

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **3D-toner**.

Hvis du vil aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner, velger du **3D-ringetoneeffekter** > **På**. Ikke alle ringetoner støtter 3D-effekter.

Hvis du vil endre 3D-effekten som brukes på ringetonen, velger du **Bevegelsesmønster** og ønsket effekt.

Hvis du vil endre 3D-effekten, kan du velge blant følgende:

Mønsterhastighet — Velg hastigheten som lyden beveger seg med fra én retning til en annen. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle effekter.

Romklang — Velg ønsket effekt for å justere mengden med ekko.

Dopplereffekt — Velg **På** for at ringetonen skal høres høyere når du er nær enheten og lavere når du er lenger unna. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle effekter.

Hvis du vil høre på ringetonen med 3D-effekt, velger du **Valg** > **Spill av tone**.

Hvis du vil justere volumet for ringetonen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Profiler** og **Valg** > **Tilpass** > **Ringevolum**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Media

Enheten inneholder mange medieprogrammer for både jobb og fritid.

Kamera

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Ta et bilde

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2592 x 1944 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

1 Bruk displayet som søker.
2 Hvis du vil zoome inn eller ut før du tar et bilde, bruker du volumtastene.
3 Bla til venstre for å aktivere verktøylinjen midlertidig når den er skjult.

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter at du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp. Du kan velge fra følgende:

Bytt til bildemodus.

Bytt til videomodus.

Velg scene.

Bytt til panoramamodus.

Slå av videolyset (kun videomodus)

Slå på videolyset (bare videomodus)

Velg blits-modus (kun bilder).

Aktiver selvutløseren (kun bilder).

Aktiver sekvensmodus (kun bilder).

Velg en fargetone.

Juster hvitbalansen.

De tilgjengelige valgene avhenger av modus og visning. Innstillingene går tilbake til standard når du har slått av kameraet.

Du kan tilpasse kameraverktøylinjen ved å bytte til bildemodus og velge **Valg** > **Tilpass verktøylinje**.

Scener

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lysinnstillingene for

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

gjeldende miljø. Innstillingene for hver scene er angitt i henhold til en bestemt stil eller et bestemt miljø.

Du endrer scene ved å velge **Scenemodi** fra verktøylinjen.

Du kan lage din egen scene ved å bla til Brukerdefinert og velge **Valg** > **Endre**.

Du kopierer innstillingene fra en annen scene ved å velge **Basert på scenemodus** og ønsket scene.

Hvis du vil aktivere en egen scene, velger du **Brukerdef.** > **Velg**.

Ta bilder i sekvens

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil ta flere bilder i en sekvens, og har nok minne tilgjengelig, velger du **Sekvensmodus** fra verktøylinjen og trykker på blatasten.

Bildene blir vist i et rutenett på displayet. Hvis du vil vise et bilde, blar du til det og trykker på blatasten. Hvis du brukte et tidsintervall, blir bare det siste bildet vist på displayet, og de andre bildene er tilgjengelige i Galleri.

Du sender bildet ved å velge **Valg** > **Send**.

Send bildet til den som ringer under en aktiv samtale ved å velge **Valg** > **Send til oppringer**.

Hvis du vil slå av sekvensmodus, velger du **Sekvensmodus** > **Enkeltbilde** fra verktøylinjen.

Vis bildet du har tatt

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Bildet du har tatt, blir automatisk lagret i Galleri. Hvis du ikke vil beholde bildet, velger du **Slett** fra verktøylinjen.

Du kan velge blant følgende elementer på verktøylinjen:

Send — Send bildet til en kompatibel enhet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Logg på for Internett-deling — Sende bildet til et kompatibelt Internett-album (nettverkstjeneste).

Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Angi som bakgr.bilde** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde.

Hvis du vil legge til bildet for en kontakt, velger du **Valg** > **Bruk bilde** > **Tildel til kontakt**.

Elementene og alternativene som er tilgjengelige på verktøylinjen, kan variere.

Spille inn videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i bildemodus, velger du videomodus fra verktøylinjen.
2. Trykk på blatasten for å starte innspillingen.
3. Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette innspillingen.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet blir automatisk lagret i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

Spille et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Spill av** fra verktøylinjen.

Du kan velge blant følgende elementer på verktøylinjen:

Send — Send videoklippet til en kompatibel enhet.

Logg på for Internett-deling — Sende videoklippet til et Internett-album (nettverkstjeneste).

Slett — Slette videoklippet.

Hvis du vil angi et nytt navn for videoklippet, velger du **Valg** > **Endre navn på videoklipp**.

Elementene og alternativene som er tilgjengelige på verktøylinjen, kan variere.

Bildeinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil endre innstillingene for stillbilder, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

Bildekvalitet — Angi bildekvalitet. Jo bedre bildekvaliteten er, desto mer minne opptar bildet.

Legg til i album — Angi hvilket album bildene skal lagres i.

Vis tatt bilde — Hvis du vil se bildet etter at du har tatt det, velger du **Ja**. Hvis du vil slutte å ta bilder umiddelbart, velger du **Nei**.

Standard bildenavn — Angi standardnavn for bildene.

Utvidet digital zoom — Alternativet **På (uten pause)** muliggjør jevne og kontinuerlige zoomintervaller mellom digital og utvidet zoom. Alternativet **Av** gjør det mulig å ha begrenset zoom og beholde bildeoppløsningen.

Lyd for utløser — Angi tonen du vil høre når du tar et bilde.

Minne i bruk — Velg hvor du vil lagre bildene dine.

Gjenoppr. kamerainnst. — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Videoinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

Videokvalitet — Angi kvaliteten for videoklippet. Velg **Deling** hvis du vil sende videoklippet i en multimediemelding. Klippet blir spilt inn med OCIF-oppløsning, i 3GPP-format, og størrelsen er begrenset til 300 kB (omtrent 20 sekunder). Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MPEG-4, i en multimediemelding.

Lydopptak — Velg **Av** hvis du ikke vil spille inn lyd.

Legg til i album — Angi hvilket album videoklippene skal lagres i.

Vis innspilt videoklipp — Vis det første bildet i det innspilte videoklippet når innspillingen stopper. Hvis du vil se hele videoklippet, velger du **Spill av** på verktøylinjen.

Standard videonavn — Angi standardnavn for innspilte videoklipp.

Minne i bruk — Velg hvor du vil lagre videoklippene dine.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Gjenoppr. kamerainnst. — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Galleri

Om Galleri

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

I Galleri kan du lagre bilder, video- og lydklipp, sanger og koblinger til direkteavspillinger.

Hovedvisning

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Velg blant følgende alternativer:

Bilder — Vise bilder og videoklipp i Bilder.

Vidoeklipp — Vise videoklipp i Videosenter.

Sanger — Åpne Avspilling.

Lydklipp — Lytte til lydklipp.

Direktekobling. — Vise og åpne koblinger til direkteavspillinger.

Presentasjoner — Vise presentasjoner.

Du kan bla gjennom og åpne mapper og kopiere og flytte elementer til mapper.

Du kan også opprette album og kopiere og legge til elementer i albumene.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Du åpner en fil ved å velge filen fra listen. Videoklipp og koblinger til direkteavspillinger åpnes og spilles av i Videosenter, og musikk og lydklipp i Avspilling.

Du kan kopiere eller flytte filer til en annen minneplassering ved å velge filen, **Valg** > **Flytt og kopier** og ønsket valg.

Lydklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** og **Lydklipp**.

Denne mappen inneholder alle lydklippene du har lastet ned fra nettet. Lydklippene som er opprettet med opptakerprogrammet med MMS-optimalisert eller normal kvalitet, lagres også i denne mappen. Men lydklipp som er opprettet med høy kvalitet, lagres i musikkavspillerprogrammet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Du lytter til en lydfil ved å velge den fra listen.

Bla til høyre eller venstre for å spole frem eller tilbake.

Du laster ned lyder ved å velge **Last ned lyder**.

Koblinger til direkteavspillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** og **Direktekobling.**.

Du åpner en kobling til en direkteavspilling ved å velge koblingen fra listen.

Hvis du vil legge til en ny kobling til en direkteavspilling, velger du **Valg** > **Ny kobling**.

Presentasjoner

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Med presentasjoner kan du vise SVG-filer (Scalable Vector Graphics) og flash-filer (SWF), f.eks. tegneserier og kart. SVG-bilder beholder utseendet når de skrives ut eller vises i forskjellige størrelser og bildeoppløsninger.

Du kan vise filene ved å velge **Presentasjoner**. Bla til et bilde, og velg **Valg** > **Start**. Velg **Valg** > **Pause** for å stanse avspillingen midlertidig.

Trykk på **5** for å zoome inn. Trykk på **0** for å zoome ut.

Du kan rotere bildet 90 grader i begge retninger ved å trykke på henholdsvis **1** eller **3**. Hvis du vil rotere bildet 45 grader, trykker du på **7** eller **9**.

Trykk på ***** for å veksle mellom full skjerm og normal skjerm.

Bilder

Lær hvordan du viser, redigerer og deler bilder og videoer på enheten.

Om Bilder

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder** og fra følgende:

Lagrede — Vis alle bilder og videoer du har tatt eller spilt inn.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Måneder — Vis bilder og videoer inndelt etter hvilken måned de ble tatt eller spilt inn.

Album — Vis standardalbum og album du har opprettet.

Nøkkelord — Vis merkene du har opprettet for hvert element.

Nedlastinger — Vis elementer og videoer du har lastet ned fra Internett eller mottatt som multimedie- eller e-postmeldinger.

Alle — Vis alle elementer.

Int.-deling — Publiser bilder eller videoer på Internett.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til et annet sted i minnet, velger du en fil, **Valg** > **Flytt og kopier** og blant de tilgjengelige valgene.

Vise bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**, og velg blant følgende:

Alle — Vise alle bilder og videoklipp.

Lagrede — Vise bilder som er tatt og videoklipp som er filmet med kameraet på enheten.

Nedlastinger — Vise nedlastede videoklipp.

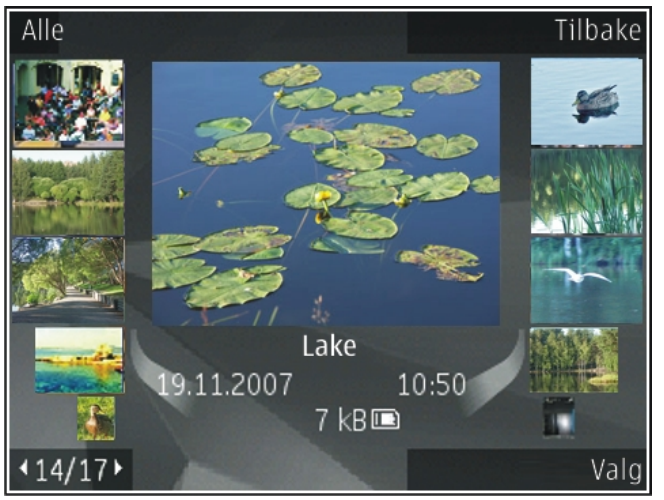

Bilder og videoklipp kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet. Hvis du vil vise et mottatt bilde eller videoklipp i Bilder, må du først lagre det.

Bilde- og videoklippfilene ligger i løkke og er sortert etter dato og tid. Antallet filer vises. Du blar gjennom filene én etter én ved å bla til venstre eller høyre. Du blar gjennom filene gruppevis ved å bla opp eller ned.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du ønsker å åpne en fil, velger du filen. Når et bilde åpnes, kan du zoome i det ved hjelp av volumtastene. Zoomforholdet lagres ikke permanent.

Hvis du vil redigere et bilde eller videoklipp, velger du **Valg** > **Rediger**.

For å skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Valg** > **Til skr. eller blde.kiosk**.

Hvis du vil flytte bilder til et album for utskrift, velger du **Valg** > **Legg til i album** > **Skriv ut sen.**.

Vise og redigere fildetaljer

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**. Gå til et element.

Hvis du vil vise og redigere bilde- eller videoegenskaper, velger du **Valg** > **Detaljer** > **Vis og rediger** og blant følgende:

Nøkkelord — Vise nøkkelordene som er i bruk. Hvis du vil legge til flere nøkkelord i gjeldende fil, velger du **Lg. t.**.

Beskrivelse — Vise en beskrivelse av filen. Du kan legge til en beskrivelse ved å velge feltet.

Tittel — Vise miniatyrbildet av filen og gjeldende filnavn. Du kan redigere filnavnet ved å velge filnavnfeltet.

Album — Vise i hvilket album gjeldende fil er plassert.

Oppløsning — Vise størrelsen på bildet i piksler.

Varighet — Vise lengden på videoklippet.

Bruksrettigh. — Hvis du vil vise DRM-rettighetene til gjeldende fil, velger du **Vis**.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Organiser bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**. Du kan organisere filer på følgende måter:

Hvis du vil vise elementer i nøkkelordvisning, legger du til nøkkelord for elementene.

Hvis du vil vise månedsvisning av elementene, velger du **Måneder**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil opprette et album for å lagre elementene, velger du **Album** > **Valg** > **Nytt album**.

Hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp i et album, velger du elementet og **Valg** > **Legg til i album**.

Hvis du vil slette et bilde eller videoklipp, velger du elementet og **Slett** fra den aktive verktøylinjen.

Aktiv verktøylinje

Den aktive verktøylinjen er bare aktiv når du har valgt et bilde eller et videoklipp i en visning.

I den aktive verktøylinjen går du til ulike elementer og velger ønsket valg. De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av visningen du er i, og om du har valgt et bilde eller et videoklipp.

Du skjuler verktøylinjen ved å velge **Valg** > **Skjul verktøylinje**. Bla til venstre for å aktivere den aktive verktøylinjen når den er skjult.

Velg et bilde eller et videoklipp og blant følgende alternativer:

Vise bildet i liggende eller stående modus.

Spille av videoklippet.

Sende bildet eller videoklippet.

Laste opp bildet eller videoklippet til et kompatibelt album på nettet (bare tilgjengelig hvis du har en konto for et kompatibelt album på nettet).

Legge til elementet i et album.

Administrer nøkkelord og andre egenskaper for elementet.

Album

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder** og **Album**.

Med albumer kan du håndtere bildene og videoklippene på en praktisk måte.

Du oppretter et nytt album ved å velge **Valg** > **Nytt album**.

Hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp i et album, velger du elementet og **Valg** > **Legg til i album**. En liste med album åpnes. Velg albumet du vil legge bildet eller videoklippet i.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Elementet du har lagt til i albumet, er forsatt synlig i Bilder.

Hvis du vil fjerne et bilde eller et videoklipp fra et album, velger du albumet og elementet og deretter **Valg** > **Fjern fra album**.

Markeringer

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Bruk nøkkelord til å kategorisere medieelementer i Bilder. Du kan opprette og slette nøkkelord i Tag manager. Tag manager viser nøkkelordene som er i bruk, og antall elementer som er knyttet opp mot hvert nøkkelord.

Du åpner Tag manager ved å velge et bilde eller et videoklipp og deretter **Valg** > **Detaljer** > **Tag manager**.

Du oppretter et nøkkelord ved å velge **Valg** > **Nytt nøkkelord**.

Hvis du vil tilordne et nøkkelord til et bilde, velger du bildet og deretter **Valg** > **Legg til nøkkelord**.

Du kan vise nøkkelordene du har opprettet, ved å velge **Nøkkelord**. Størrelsen på nøkkelordnavnet tilsvarer antall elementer nøkkelordet er tilordnet. Hvis du vil vise alle bildene som er tilknyttet nøkkelordet, velger du nøkkelordet fra listen.

Hvis du vil vise listen i rekkefølgen som er mest brukt, velger du **Valg** > **Mest brukt**.

Du kan fjerne et bilde fra et nøkkelord ved å velge nøkkelordet og bildet og deretter velge **Valg** > **Fjern fra nøkkelord**.

Bildefremvisning

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Du kan vise bildene dine som en lysbildefremvisning ved å velge et bilde og **Valg** > **Bildefremvisning** > **Spill av fremover** eller **Spill av bakover**. Lysbildefremvisningen starter med valgt fil.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du kun vil vise valgte bilder som en lysbildefremvisning, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å merke bildene. Du starter fremvisningen ved å velge **Valg** > **Bildefremvisning** > **Spill av fremover** eller **Spill av bakover**.

Hvis du vil gjenoppta en lysbildefremvisning, velger du **Fortsett**.

Du avslutter fremvisningen ved å velge **Avslutt**.

Bla til venstre eller høyre for å bla gjennom bildene.

Hvis du vil justere innstillingene før du starter lysbildefremvisningen, velger du **Valg** > **Bildefremvisning** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

Musikk — Legge til lyd i lysbildefremvisningen.

Sang — Velge en musikkfil fra listen.

Ventetid mellom bilder — Justere hastigheten på fremvisningen.

Du justerer volumet under bildefremvisningen ved hjelp av volumtastene.

Redigere bilder

Bilderedigering

Hvis du vil redigere bilder som nettopp er tatt, eller som allerede er lagret i Bilder, velger du **Valg** > **Rediger**. Bilderedigereren åpnes.

Hvis du vil åpne et rutenett der du kan velge ulike redigeringsvalg som er markert med små ikoner, velger du **Valg** > **Bruk effekt**. Du kan beskjære og rotere bildet, justere lysstyrken, fargen, kontrasten og oppløsningen, samt legge inn effekter, tekst, utklippsbilder eller en ramme i bildet.

Beskjære bilder

Hvis du vil beskjære et bilde, velger du **Valg** > **Bruk effekt** > **Beskjær** og et forhåndsdefinert formatforhold i listen. Du kan beskjære bildet manuelt ved å velge **Manuelt**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du velger **Manuelt**, vil det vises et kryss øverst i venstre hjørne på bildet. Beveg blatasten for å velge området som skal beskjæres, og velg **Angi**. Enda et kryss vises nederst i høyre hjørne. Igjen velger du området som skal beskjæres. Du kan justere området du valgte først, ved å velge **Tilbake**. De merkede områdene danner et rektangel, som utgjør det beskjærte bildet.

Hvis du velger et forhåndsdefinert formatforhold, velger du at hjørnet oppe til venstre skal beskjæres. Du kan endre størrelsen på det merkede området ved hjelp av blatasten. Du kan fryse det valgte området ved å trykke blatasten. Bruk blatasten til å bevege området inni bildet. Trykk blatasten for å velge området som skal beskjæres.

Fjerne røde øyne

1 Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

2 Velg et bilde og **Valg** > **Rediger** > (**Røde øyne, reduksj.**).

3 Plasser krysset på øyet, og trykk blatasten. Bla for å endre størrelse på løkken slik at den passer til størrelsen på øyet. Når du skal redusere rødhet, trykker du blatasten. Når du er ferdig med å redigere bildet, velger du **Utført**.

4 Hvis du vil lagre endringene og returnere til forrige visning, velger du **Tilbake**.

Nyttige snarveier

Du kan bruke følgende snarveier når du redigerer bilder:

- Trykk på ***** for å vise et bilde i fullskjermmodus. Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du på ***** igjen.
- Hvis du vil rotere et bilde med eller mot klokken, trykker du på **3** eller **1**.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du **5** eller **0**.
- Bla opp, ned, til venstre eller høyre for å bevege deg i et zoomet bilde.

Redigere videoklipp

Videoredigeringsprogrammet støtter videofilformatene .3gp og .mp4 samt lydfilformatene .aac, .amr, .mp3 og .wav. Det støtter ikke nødvendigvis

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

alle funksjonene til et filformat eller alle filtypene.

Hvis du vil redigere videoklipp i Bilder, blar du til et videoklipp og velger **Valg** > **Rediger** og blant følgende:

Slå sammen — hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp på begynnelsen eller slutten av det valgte videoklippet

Endre lyd — hvis du vil legge til et nytt lydklipp, og hvis du vil bytte ut det opprinnelige lydsporet i videoklippet

Legg til tekst — hvis du vil legge til tekst på begynnelsen eller slutten av videoklippet

Klipp ut — hvis du vil trimme videoen og merke delene du vil beholde i videoklippet

Hvis du vil ta et bilde av et videoklipp, går du til den klippede videovisningen og velger **Valg** > **Ta bilde**. I forhåndsvisningen for miniatyr trykker du blatasten og velger **Ta bilde**.

Skrive ut bilder

Bildeutskrift

Når du skal skrive ut bilder med Bildeutskrift, velger du bildet du ønsker å skrive ut og utskriftsvalget i Bilder, kameraet, bilderedigeringsprogrammet eller bildevisningsprogrammet.

Bruk Bildeutskrift til å skrive ut bilder ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling. Du kan også skrive ut bilder via trådløst LAN. Hvis et kompatibelt minnekort er satt inn, kan du lagre bildene på minnekortet og skrive dem ut på en kompatibel skriver.

Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format. Bildene som tas med kameraet, lagres automatisk i JPEG-format.

Velge skriver

Hvis du vil skrive ut bilder med Bildeutskrift, velger du bildet og utskriftsalternativet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Når du bruker Bildeutskrift for første gang, vises en liste over tilgjengelige kompatible skrivere. Velg skriver. Skriveren angis da som standardskriver.

Hvis du skal bruke en skriver som er kompatibel med PictBridge, kobler du til den kompatible datakabelen før du velger utskriftsalternativet, og kontrollerer at datakabelmodusen er angitt til **Bildeutskrift** eller **Spør ved tilkobling**. Skriveren vises automatisk når du velger utskriftsalternativet.

Hvis standardskriveren ikke er tilgjengelig, vises en liste over tilgjengelige skrivere.

Hvis du vil endre standardskriveren, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Standardskriver**.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Hvis du vil endre oppsettet, blar du til venstre eller høyre for å bla gjennom de tilgjengelige oppsettene for den valgte skriveren. Hvis ikke alle bildene får plass på én side, blar du opp eller ned for å vise resten av sidene.

Utskriftsinnstillinger

De tilgjengelige valgene varierer avhengig av egenskapene til utskriftsenheten du har valgt.

Hvis du vil angi en standardskriver, velger du **Valg** > **Standardskriver**.

Hvis du vil velge en papirstørrelse, velger du **Papirformat**, ønsket papirstørrelse fra listen og deretter **OK**. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til den forrige visningen.

Internett-utskrift

Med Internett-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder direkte fra nettet til hjemmet ditt eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter med det valgte motivet på, for eksempel kopper eller musematter. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, se veiledningene som finnes på Nokias produktstøttesider eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Opprette en post

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Gå til en tjeneste og velg **Valg** > **Ny opplasting** for å publisere mediefiler til en tjeneste. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i innlegget, velger du **Valg** > **Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord:**.

Hvis du vil sende innlegget til tjenesten, velger du **Valg** > **Last opp**.

Nokia-Podcasting

Velg **Meny** > **Media** > **Podkasting**.

Last ned podcaster til enheten, og spill dem av.

Spille av og administrere podcaster

Podcasting leverer lyd- eller videoinnhold over Internett for avspilling på mobile enheter og PC-er.

Med Nokia Podcasting-programmet kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podkaster direkte. Du kan også spille av, administrere og dele podcaster på enheten.

Angi tilkoblings- og nedlastningsinnstillinger før du bruker programmet. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** og **Last ned**.

Velg **Kataloger** for å søke etter nye podcast-episoder du vil abonnere på.

Velg **Søk** for å søke etter podcaster med søkeord og showtitler.

Åpne mappen Podkaster og velg **Åpne** for å vise tilgjengelige episoder fra valgt podcast.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Velg **Valg** > **Last ned** for å laste ned valgt episode.

Velg **Valg** > **Spill av** for å spille av nedlastet episode.

Hvis du vil oppdatere den valgte podcasten, eller merkede podcaster, velger du **Valg** > **Oppdater** for en ny episode.

Velg **Valg** > **Åpne Web-side** for å åpne websiden til podcasten (nettverkstjeneste).

Noen podcaster gir deg muligheten til å samarbeide med dem som har opprettet dem, ved å kommentere og stemme. Hvis du vil koble til Internett for å gjøre det, velger du **Valg** > **Vis kommentarer**.

Kataloger

Velg **Kataloger**.

Kataloger hjelper deg med å finne nye podcast-episoder som du kan abonnere på.

Innholdet i katalogene endrer seg. Velg den ønskede katalogmappen for å oppdatere den (nettverkstjeneste). Fargen på mappen blir endret når oppdateringen er fullført.

Hvis du vil abonnere på en podcast, blar du til podcastens tittel og velger **Valg** > **Oppdater**. Etter at du har abonnert på episoder av en podcast, kan du laste dem ned, organisere dem og spille dem i podcast-menyen.

1. Hvis du vil legge til en ny katalog eller mappe, velger du **Valg** > **Nytt** > **Web-katalog** eller **Mappe**.
2. Velg en tittel, webadressen til OPML-filen (Outline Processor Markup Language) og **Utført**.

Hvis du vil importere en opml-fil som er lagret på enheten, velger du **Valg** > **Importer OPML-fil**.

Hvis du vil lagre en mottatt .opml-fil, åpner du filen og lagrer den i Mottatt-mappen i Kataloger. Åpn mappen for å abonnere på noen av lenkene til å legge til podcastene dine.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Søk etter podcaster

Søk hjelper deg med å finne podcaster etter søkeord eller tittel.

Søkemotoren bruker søketjeneste for podcaster som du konfigurerer i **Podkasting** > **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **URL for søketjeneste**.

Hvis du vil søke etter podcaster, velger du **Søk**, og skriver inn ønskede søkeord.

Tips: Søk leter etter podcasttitler og søkeord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner, for eksempel fotball eller hip-hop, gir vanligevis bedre resultater enn et bestemt lag eller en bestemt artist.

Hvis du vil abonnere på valgte kanaler og legge dem til podcastene dine, velger du **Abonner**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Du kan se informasjon om en podcast ved å velge **Valg** > **Beskrivelse**.

Podcasting-innstillinger

Du kan redigere tilkoblingsinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling**.

Du kan redigere nedlastningsinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Last ned**.

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, åpner du korresponderende innstillinger og velger **Valg** > **Gjenopprett standard**.

Musikkspiller

Velg **Meny** > **Media** > **Musikkspiller**.

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikkspilleren trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Spille av en sang

Velg **Meny** > **Media** > **Musikkspiller**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger til musikkbiblioteket, velger du **Valg** > **Oppdater bibliotek**.

Hvis du vil spille av en sang, velger du ønsket kategori og sangen.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasen. Trykk på blatasten igjen for å fortsette. Bla ned for å stoppe avspillingen.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Bla til høyre for å gå til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Velg **Valg** > **Equalizer** for å endre tonen til musikkavspillingen.

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å endre balansen og lydytelsen eller for å forsterke bassen.

Trykk raskt på avslutningstasten hvis du vil gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

Advarsel:
Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Spillelister

Du kan vise og behandle spillelister ved å velge **Musikkbibliotek** > **Spillelister**.

Du kan opprette en ny spilleliste ved å velge **Valg** > **Ny spilleliste**.

Hvis du vil legge til sanger i spillelisten, velger du sangen og **Valg** > **Legg til i spilleliste** > **Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på sanger i en spilleliste, blar du til sangen du vil flytte, og velger **Valg** > **Omorganis. spilleliste**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Ovi Musikk

Med Ovi Musikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom, kjøpe og laste ned musikk til enheten din.

Ovi Musikk-tjenesten vil etter hvert erstatte Music store.

Velg **Meny** > **Media** > **Ovi musikk**.

Hvis du vil laste ned musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Nedlasting av musikk kan innebære tilleggskostnader og overføring av store mengder data (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Ovi Musikk. Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til Ovi Musikk.

Velge tilgangspunktet

Velg **Standard tilgangspunkt**.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Ovi Musikk kan variere. Innstillingene kan også være forhåndsdefinerte, og du har kanskje ikke mulighet til å endre dem. Når du blar gjennom Ovi Musikk, kan det være at du kan endre innstillingene.

Endre innstillingene for Ovi Musikk

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Ovi Musikk er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for å administrere og organisere musikkfiler, laster du ned PC-programvaren fra www.ovi.com og følger instruksjonene.
- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som USB-tilkoblingsmodus. Du må sette inn

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

et kompatibelt minnekort i enheten.

- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **PC Suite** som USB-tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **USB** og **Tilkoblingsmodus for USB**.

Forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Musikkspiller** og **Valg** > **Gå til Spilles nå** > **Valg** > **Equalizer**.

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling når du spiller musikk, velger du ønsket frekvensinnstilling og **Valg** > **Aktiver**.

Hvis du vil endre frekvensen for en forhåndsinnstilt innstilling, velger du **Valg** > **Rediger** og et frekvensbånd, og blar opp eller ned for å øke eller redusere verdien. Du hører straks frekvensjusteringen i avspillingen.

Hvis du vil tilbakestille frekvensbåndene til sine opprinnelige verdier, velger du **Valg** > **Tilbakestill til standard**.

Du kan lage dine egen frekvensinnstilling ved å velge **Valg** > **Ny forhåndsinnstilling**

Angi et navn for frekvensinnstillingen.

Bla opp eller ned for å flytte mellom frekvensbånd og angi frekvensen for hvert bånd.

RealPlayer

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer spiller video- og lydklipp som lagres på enheten, overføres fra en e-postmelding eller en kompatibel datamaskin eller spilles direkte til enheten over Internett. Støttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke direktespilling), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle versjoner av et mediefilformat.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Spille av videoklipp og direktekoblinger

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise nylig avspilte filer, velger du **Nylig spilte** i programmets hovedvisning.

Hvis du vil spille av innhold direkte (nettverkstjeneste), velger du **Direktekobling.** og en kobling. RealPlayer gjenkjenner to typer koblinger: rtsp://-URL-er og http://-URL-er som henviser til en RAM-fil. Før innholdet kan spilles av direkte, må enheten din kobles til et nettsted og bufre innholdet. Hvis et problem med nettverkstilkoblingen fører til avspillingsfeil, prøver RealPlayer automatisk å koble til Internett-tilgangspunktet på nytt.

Hvis du vil laste ned videoklipp fra Internett, velger du **Last ned videoer**.

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil spole fremover under avspilling, holder du inne mens du blar til høyre. Hvis du vil spole bakover under avspilling, holder du inne mens du blar til venstre.

Hvis du vil stoppe avspilling eller direkteavspilling, velger du **Stopp**. Bufring eller tilkoblingen til nettstedet for direkteavspillingen avbrytes, og klippet spoler tilbake til begynnelsen.

Hvis du vil vise videoklippet i normal skjermvisning, velger du **Valg** > **Fortsett i normal skjerm**.

Vise informasjon om et medieklipp

Hvis du vil vise egenskapene for en video eller et lydklipp, velger du **Valg** > **Klippdetaljer**. Informasjon kan inneholde f.eks. bithastigheten for Internett-koblingen til en direkteavspillingsfil.

RealPlayer-innstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

Du kan motta innstillingene for RealPlayer i en melding fra tjenesteleverandøren.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Video** eller **Direkteavspilling** for å angi innstillinger manuelt.

Opptaker

Velg **Meny** > **Media** > **Opptaker**.

Med opptakerprogrammet kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du ●.

Hvis du vil stanse innspilling av et lydklipp, velger du ■.

Hvis du vil lytte til lydklippet, velger du ▶.

Hvis du vil angi innspillingskvalitet eller hvor du vil lagre lydklippene, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Innspilte lydklipp lagres i Lydklipp-mappen i Galleri.

Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, åpner du opptakeren under samtalen og velger ●. Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Nokia Internett-radio

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Med Nokias Internett-radioprogram (nettverkstjeneste) kan du lytte til tilgjengelige radiokanaler på Internett. Hvis du vil lytte til radiokanaler, må du ha et WLAN eller pakkedatatilgangspunkt angitt i enheten din. Når du lytter til kanalene, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Den anbefalte tilkoblingsmetoden er WLAN. Sjekk med tjenesteleverandøren for å få vilkår og datatjenesteavgifter før du bruker andre tilkoblinger. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til en fast månedlig pris.

Lytte til Internett-radiokanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil lytte til en radiokanal på Internett, gjør du følgende:

1 Velg en kanal blant favorittene eller kanaloversikten, eller søk etter kanaler etter navn i Nokia Internett-radiotjenesten.

   Hvis du vil legge en kanal til manuelt, velger du **Valg** > **Legg til kanal manuelt**. Du kan også bla gjennom kanalkoblingene med nettleserprogrammet. Kompatible koblinger blir automatisk åpnet i Internett-radioprogrammet.

2 Velg **Valg** > **Lytt til**.

   Spilles nå-visningen åpnes, og viser informasjon om kanalen og sangen som blir spilt av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette.

Hvis du vil vise informasjon om kanalen, velger du **Valg** > **Kanalinformasjon** (ikke tilgjengelig hvis du har lagret kanalen manuelt).

Hvis du lytter til en stasjon som er lagret i dine favoritter, blar du til venstre eller høyre for å lytte til forrige eller neste lagrede stasjon.

Favorittkanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Hvis du vil vise og lytte til dine favorittstasjoner, åpner du **Favoritter**.

Hvis du vil legge til en kanal i favorittene manuelt, velger du **Valg** > **Legg til kanal manuelt**. Skriv inn nettadressen til kanalen og et navn som skal vises i listen over favoritter.

Hvis du vil legge til den gjeldende kanalen i favoritter manuelt, velger du **Valg** > **Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil vise informasjon om en kanal, flytte en kanal opp eller ned i listen eller slette en kanal fra favoritter, velger du **Valg** > **Kanal** og ønsket alternativ.

Hvis du bare vil vise kanaler som starter med spesielle bokstaver eller tall, begynner du å skrive inn tegnene. Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Søke etter kanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Hvis du vil søke etter radiokanaler etter navn i Nokias Internett-radiotjeneste, gjør du følgende:

1 Velg **Søk**.
2 Skriv inn et kanalnavn eller de første bokstavene i navnet, i søkefeltet, og velg **Valg** > **Søk**.

   Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

Hvis du vil lytte til en bestemt kanal, velger du den og **Valg** > **Lytt til**.

Hvis du vil lagre en kanal i favoritter, velger du den og **Valg** > **Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil gjøre et nytt søk, velger du **Valg** > **Søk på nytt**.

Kanaloversikt

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio** og **Kanaloversikt**.

Kanaloversikten støttes av Nokia. Hvis du vil lytte til Internett-radiokanaler utenom oversikten, legger du til kanalinformasjon manuelt eller søker etter kanallenker på Internett med nettleserprogrammet.

Velg blant følgende:

Bla gjennom etter sjanger — Vise tilgjengelige radiokanalsjangre.

Bla gjennom etter språk — Vise hvilke språk kanalene sender på.

Bla gjen. etter land/region — Vise hvilke land kanalene sender fra.

Populære kanaler — Vise de mest populære kanalene i oversikten.

Innstillinger for Internett-radio

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio** og **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil velge standard tilgangspunkt for å koble til nettverket, velger du **Standard tilgangspunkt** og blant tilgjengelige valg. Velg **Spør alltid** hvis du vil at enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du åpner programmet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil endre tilkoblingshastigheter for ulike tilkoblingstyper, velger du blant følgende:

Bithastigh. GPRS-tilkobl. — GPRS-pakkedatatilkoblinger

Bithastigh. for 3G-tilkobl. — 3G-pakkedatatilkoblinger

Bithastigh. Wi-fi-tilkobl. — WLAN-tilkoblinger

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av hvilken tilkoblingshastighet du har valgt. Jo høyere hastighet, jo bedre kvalitet. Hvis du vil unngå bufring, bruker du bare den høyeste kvaliteten med tilkoblinger med høy hastighet.

Sikkerhet og dataadministrasjon

Administrer data og programvare på enheten, og ivareta sikkerheten for enheten og innholdet.

Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Låse enheten

Låskoden beskytter enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Hvis du vil låse enheten fra startskjermen, trykker du av/på-tasten og velger **Lås telefon**.

Du låser opp enheten ved å velge **Opphev** > **OK**, skrive inn låskoden og velge **OK**.

Hvis du vil endre låskoden, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort**. Skriv inn den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den må inneholde minst 6 tegn, og tall, symboler og store og små bokstaver kan brukes.

Hold låskoden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer låskoden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Du kan også låse enheten eksternt ved å sende en tekstmelding til enheten.

Fjernlåse enheten

1 Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing** > **Aktivert** for å aktivere fjernlåsing.
2 Skriv meldingsteksten. Den kan inneholde 5-20 tegn, og både små og store bokstaver kan brukes.
3 Skriv teksten en gang til for å bekrefte.
4 Skriv inn låskoden.
5 Du fjernlåser enheten ved å skrive inn den forhåndsdefinerte teksten og sende den til enheten i en tekstmelding. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

Minnekortsikkerhet

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**.

Du kan beskytte et minnekort med passord for å hindre uautorisert tilgang.

Du velger **Valg** > **Passord for minnekort** > **Angi** for å angi et passord. Passordet kan inneholde opp til åtte tegn og skiller mellom små og store bokstaver. Passordet lagres på enheten. Du trenger ikke å oppgi det inn på nytt mens du bruker minnekortet på den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om å oppgi passordet. Ikke alle minnekort støtter passordbeskyttelse.

Hvis du vil fjerne minnekortpassordet, velger du **Valg** > **Passord for minnekort** > **Fjern**. Når du fjerner passordet, beskyttes ikke dataene på minnekortet mot uautorisert bruk.

Hvis du vil åpne et låst minnekort, velger du **Valg** > **Fjern lås for minnekort**. Skriv inn passordet.

Hvis du ikke husker passordet for åpning av et låst minnekort, kan du reformatere kortet. Da låses kortet opp og passordet fjernes. Du sletter alle data som er lagret på kortet hvis du formaterer et minnekort.

Kryptering

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Kryptering**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Krypter enheten eller minnekortet for å forhindre utenforstående fra å få tilgang til viktig informasjon.

Kryptere enhetsminnet eller minnekortet

Hvis du vil kryptere enhetsminnet, velger du **Telefonminne**.

Hvis du vil kryptere minnekortet, velger du **Minnekort** og fra følgende:

Kryptere uten å lagre nøkkelen — Krypter minnekortet uten å lagre krypteringsnøkkelen. Hvis du velger dette valget, kan du ikke bruke minnekortet i andre enheter, og hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene kan du ikke dekryptere minnekortet.

Kryptere og lagre nøkkelen — Krypter minnekortet og lagre nøkkelen manuelt i standardmappen. Av sikkerhetsårsaker bør du lagre nøkkelen på et trygt sted utenfor enheten. For eksempel kan du sende nøkkelen til datamaskinen din. Angi et passord for nøkkelen og et navn på nøkkelfilen. Passordet bør være lang og sammensatt.

Kryptere med gjenopprettet nøkkel — Krypter minnekortet med en nøkkel du har mottatt. Velg nøkkelfilen, og skriv inn passordet.

Dekryptere enhetsminnet eller minnekortet

Husk å alltid dekryptere enhetsminnet og/eller minnekortet før du oppdaterer programvaren på enheten.

Hvis du vil dekryptere enhetsminnet, velger du **Telefonminne**.

Hvis du vil dekryptere minnekortet uten å destruere krypteringsnøkkelen, velger du **Minnekort** > **Dekrypter**.

Hvis du vil dekryptere minnekortet og destruere krypteringsnøkkelen, velger du **Minnekort** > **Dekrypter og slå av kryptering**.

Tillatte numre

Velg **Meny** > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for kont.**.

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

Aktiver tillatte numre — Aktivere tillatte numre.

Deaktiver tillatte nr. — Deaktivere tillatte numre.

Ny SIM-kontakt — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.

Legg til fra Kontakter — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Sertifikatbehandling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Digitale sertifikater brukes for å bekrefte hvor programvarer stammer fra, men gir ingen garanti om sikkerhet. Det finnes fire ulike typer sertifikater: sikkerhetssertifikater, personlige sertifikater, sertifikater for pålitelige webområder og enhetssertifikater. Under en sikker tilkobling kan en server sende et serversertifikat til enheten din. Ved mottak sjekkes det ved hjelp av et sikkerhetssertifikat som er lagret på enheten. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sertifikatet i enheten.

Du kan laste ned et sertifikat fra et webområde eller motta et sertifikat som en melding. Sertifikater skal brukes når du kobler deg til en elektronisk bank eller en ekstern server for å overføre

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og for å kontrollere ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare på enheten.

Tips: Når du legger til et nytt sertifikat, må du kontrollere ektheten.

Vise sertifikatdetaljer

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Du kan vise sertifikatdetaljene ved å åpne en sertifikatmappe, velge et sertifikat og deretter velge **Valg** > **Sertifikatdetaljer**.

En av følgende merknader kan vises:

Sertifikat ikke klarert — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Det kan være nyttig å endre klareringsinnstillingene.

Sertifikat utgått — Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.

Sertifikat ikke gyldig ennå — Gyldighetsperioden har ikke begynt for valgt sertifikat.

Sertifikat ødelagt — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Klareringsinnstillinger for sertifikater

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Klarering av et sertifikat betyr at du godkjenner det for verifisering av websider, e-postservere, programvarepakker eller andre data. Bare klarerte sertifikater kan brukes til å bekrefte tjenester og programvare.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Velg et sertifikat og **Valg** > **Klareringsinnstillinger** for å endre klareringsinnstillingene. Bla til et programfelt og trykk på blatasten for å velge **Ja** eller **Nei**. Du kan ikke endre klareringsinnstillingene for et personlig sertifikat.

Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke sertifikatet.

Symbian-installering — Nytt program for Symbian-operativsystemet.

Internett — E-post og grafikk.

Programinstallering — Nytt Java-program.

Tilkoblet sertif.sjekk — Elektronisk protokoll for sertifikatstatus.

Vise og redigere sikkerhetsmoduler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetsmodus**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du modulen fra listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg** > **Sikkerhetsdetaljer**.

Hvis du vil redigere PIN-kodene for sikkerhetsmodulen, åpner du modulen og velger **Modul-PIN** for å redigere PIN-koden for sikkerhetsmodulen eller **Signatur-PIN** for å redigere PIN-koden for digitale signaturer. Det er ikke sikkert at du kan endre disse kodene for alle sikkerhetsmodulene.

Nøkkellageret inneholder innholdet i sikkerhetsmodulen. Hvis du vil slette nøkkellageret, velger du **Valg** > **Slett**. Det er ikke sikkert du kan slette nøkkellageret for alle sikkerhetsmodulene.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Ekstern konfigurering

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Enhetsbeh.**.

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

Servernavn — Angi et navn for konfigureringsserveren.

Server-ID — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.

Serverpassord — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.

Tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.

Vertsadresse — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.

Port — Skriv inn serverens portnummer.

Brukernavn og **Passord** — Angi bruker-ID og passord for konfigurasjonsserveren.

Tillat konfigurering — Velg **Ja** for å tillatte serveren å foreta en konfigureringsøkt.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Godta alle autom. — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.

Nettverksgodkjenning — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.

Brukernavn nettverk og **Nettverkspassord** — Angi bruker-ID og passord for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg** > **Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg** > **Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg** > **Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Advarsel:
Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Programbehandling

Med Programbehandling kan du vise programvarepakkene som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- JME-programmer basert på Java-teknologi med filtypen JAD eller JAR
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer og programvare

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Prog.beh.**.

Installasjonsfilene ligger i Installeringsfiler-mappen, og installerte programmer ligger i Installerte prog.-mappen.

Ikoner indikerer følgende:

.sis- eller .sisx-program

Java-program

Program som ikke er fullstendig installert

Program som er installert på minnekortet

Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

  Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer:** > **Sertifikater:** > **Vis detaljer**.
- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Hvis du vil installere et program eller en programvare, gjør du følgende:

1 Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Prog.beh.** og **Installeringsfiler**. Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger** > **Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.

2 I Programbehandling velger du programmet du vil installere.

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Du starter et installert program ved å velge programmet. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installering på hovedmenyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg** > **Vis logg**.

Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Prog.beh.**.

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** > **Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjernet, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Innstillinger for programbehandling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Prog.beh.**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

Programvareinstallering — Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.

Tilkoblet sertifikatsjekk — Kontroller de elektroniske sertifikatene før du installerer programmer.

Standard webadresse — Angi standard Webadresse som skal brukes under sjekking av tilkoblede sertifikater.

Noen Java-programmer kan kreve at en melding sendes, eller at en nettverkstilkobling opprettes til et bestemt tilgangspunkt for å kunne laste ned ekstra data eller komponenter.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Lisenser

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

Om lisenser

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Databeh.** > **Lisenser**.

Enkelte mediefiler, for eksempel bilder, musikk og videoklipp, er beskyttet av digitale bruksrettigheter. Lisensene for slike filer kan tillate eller begrense bruken av dem. Med noen lisenser kan du for eksempel lytte til en sang bare et begrenset antall ganger. Under avspillingen kan du spole tilbake eller frem i sporet eller stoppe det midlertidig. Når du har stoppet sporet, har du imidlertid brukt opp én av de tillatte avspillingene.

Lisenser for bruk

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Hvis du vil vise lisensene etter type, velger du **Gyldige lisenser**, **Ugyld. lisenser** eller **Inaktive**.

Hvis du vil vise lisensdetaljene, velger du **Valg** > **Lisensdetaljer**.

Følgende detaljer vises for hver mediefil:

Status — Statusen er **Lisensen er gyldig**, **Lisensen har utløpt** eller **Lisens ikke gyldig enda**.

Sending av innhold — **Tillatt** betyr at du kan sende filen til en annen enhet.

Innhold i telefon — **Ja** betyr at filen er på enheten og banen til filen vises. **Nei** betyr at den relaterte filen ikke er på enheten.

Hvis du vil aktivere en lisens, går du til hovedvisningen for lisenser og velger **Ugyld. lisenser** > **Valg** > **Hent ny lisens**. Du blir bedt om å opprette en nettverkstilkobling. Når du gjør det, åpnes det et webområde der du kan kjøpe rettigheter til mediet.

Hvis du vil fjerne filrettigheter, går du til den ønskede filen og velger **Valg** > **Slett**. Hvis det finnes flere rettigheter for den samme mediefilen, blir alle rettighetene slettet.

Visningen for gruppelisenser viser alle filene som er relatert til en grupperettighet. Hvis du har lastet ned flere mediefiler med samme rettigheter, vises alle i denne visningen. Du kan åpne gruppevisningen fra kategorien for gyldige eller ugyldige lisenser. Hvis du vil åpne disse filene, åpner du først mappen for grupperettigheter.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisere notater, meldinger, kontakter og annen informasjon med en ekstern server.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Synkroniser.**.

Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere data

Velg **Valg** > **Synkroniser**.

Opprette en ny synkroniseringsprofil

Velg **Valg** > **Ny synkron.profil**.

Administrere synkroniseringsprofiler

Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Mobil VPN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **VPN**.

Nokia VPN-klient (mobil virtual private network) oppretter en sikker tilkobling til kompatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post. Enheten kobles fra et mobilnettverk, gjennom Internett, til bedriftens VPN-gateway, som fungerer som en dør til kompatible bedriftsnettverk. VPN-klienten bruker IPSec-teknologi (IP-sikkerhet). IPSec er et rammeverk med åpne standarder for støtte av sikker utveksling av data over IP-nettverk.

Retningslinjer for VPN angir metoden som brukes av VPN-klienten og en VPN-gateway for å godkjenne hverandre, og krypteringsalgoritmer som brukes for å hjelpe med beskyttelse av konfidensielle data. Kontakt bedriftens IT-avdeling for å få retningslinjer for VPN.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil installere og konfigurere VPN-klienten, sertifikater og retningslinjer, kontakter du IT-administrator i organisasjonen.

Administrere VPN

Velg blant følgende alternativer:

VPN-policyer — Installere, vise og oppdatere retningslinjer for VPN.

VPN-policyservere — Redigere tilkoblingsinnstillingene for servere for retningslinjer for VPN som du kan installere og oppdatere retningslinjer for VPN fra. En server for retningslinjer henviser til en Nokia Security Service Manager (NSSM), som ikke nødvendigvis er påkrevd.

VPN-logg — Se i loggen etter installasjoner, oppdateringer og synkroniseringer av retningslinjer for VPN, og andre VPN-tilkoblinger.

Redigere VPN-tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Et tilgangspunkt er der telefonen kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller surfe på nettsider, må du først angi Internett-tilgangspunkter for disse tjenestene. VPN-tilgangspunkter kobler sammen retningslinjer for VPN (Virtual Private Network) med vanlige Internett-tilgangspunkter for å opprette sikre tilkoblinger.

Tjenesteleverandøren kan forhåndsinnstille noen eller alle tilgangspunkter for enheten, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.

Velg et mål og **Valg** > **Rediger**, og angi følgende:

Tilkoblingsnavn — Angi navnet for VPN-tilgangspunktet.

VPN-kriterie — Velg retningslinjer for VPN som skal kombinseres med Internett-tilgangspunktet.

Internett-tilgangspunkt — Velg Internett-tilgangspunkt som skal kombineres med retningslinjene for VPN for å opprette sikre tilkoblinger for dataoverføring.

Proxy-serveradresse — Skriv inn adressen til proxy-serveren til det private nettverket.

Proxy-portnummer — Skriv portnummer til proxy-serveren.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Bruk tilgangspunkt — Velg om tilkoblinger via dette tilgangspunktet skal opprettes automatisk.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Kontakt bedriftens IT-avdeling for å få riktige innstillinger.

Bruk en VPN-tilkobling i et program

Det kan hende du må bevise identiteten din når du logger deg på selskapets nettverk. Kontakt bedriftens IT-avdeling for berettigelsesbevis.

Hvis du vil bruke en VPN-tilkobling i et program, må programmet være tilknyttet et VPN-tilgangspunkt.

Tips: Du kan konfigurere programmets tilkoblingsinnstillinger til **Spør alltid**, der du velger VPN-tilgangspunkt fra en liste over tilkoblinger når en tilkobling er etablert.

1. I programmet som du vil opprette en VPN-tilkobling i, velger du et VPN-tilgangspunkt som tilgangspunkt.
2. Hvis du bruker legacy-godkjenning, skriver du inn VPN-brukernavn og -passord. Hvis SecurID-token ikke er synkronisert med klokken på ACE/Server, angir du det neste passordet. Hvis du bruker sertifikatbasert godkjenning, kan det hende du må skriv inn passord for lageret for nøkler.

Innstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger**.

Du kan angi og endre ulike innstillinger i enheten. Hvis du endrer disse innstillingene, kan dette virke inn på hvordan enheten fungerer med de ulike programmene.

Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilte eller sendt til deg i en spesiell melding fra tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan redigere slike innstillinger.

Velg innstillingene du vil redigere til å gjøre følgende:

- Bytte mellom to verdier, f.eks. på eller av.
- Velge en verdi fra en liste.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

- Åpne en tekstredigerer for å angi en verdi.
- Åpne en glidebryter og bla til venstre eller høyre for å justere verdien.

Generelle innstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell**.

Du kan velge fra følgende:

Tilpasning — Endre skjerminnstillingene og tilpass enheten.

Dato og tid — Endre dato og klokkeslett.

Ekstrautstyr — Endre innstillingene for tilbehøret.

Sikkerhet — Endre sikkerhetsinnstillingene.

Fabrikkinnstill. — Gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene.

Lokalisering — Angi posisjoneringsmetode og -server for GPS-baserte programmer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Innstillinger for tilpassing

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning**.

Displayinnstillinger

Velg **Display** > **Lyssensor** for å angi hvor mye lys enheten trenger før bakgrunnsbelysningen slås på.

Velg **Display** > **Skriftstørrelse** for å endre skriftstørrelsen.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd strømsparer** for å justere hvor lenge displayet kan være inaktivt før skjermspareren aktiveres.

Velg **Display** > **Velkomstmelding/ logo** hvis du ønsker en velkomsthilsen eller velkomstlogo på displayet. Du kan enten velge standard velkomsthilsen, skrive din egen tekst eller velge et bilde.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd for lys** for å angi hvor raskt lyset på displayet skal slås av etter siste tastetrykk.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Toneinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger**.

Velg **Generell** > **Tilpasning** > **Toner**, og velg blant følgende:

Ringetone — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren.

Videosamtaletone — Velg ringetone for videoanrop.

Si hvem som ringer — Hvis du velger denne innstillingen og noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, vil du høre en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og den valgte ringetonen.

Ringetype — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle deg.

Ringevolum — Angi volumnivå for ringetonen.

Varseltone for melding — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.

Varseltone e-post — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.

Kalenderalarmtone — Velge en tone for kalendervarslinger.

Klokkealarmtone — Velge en tone for klokkealarmer.

Vibrerende varsling — Angi at enheten skal vibrere når du mottar et anrop eller en melding.

Tastevolum — Angi volumnivå for tastetoner.

Varseltoner — Aktiver varslingstonene.

Høreapparat med t-spole — Aktiver modusen Høreapparat med t-spole.

Språkinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Språk**.

Telefonspråk — Angi språk for enheten.

Skrivespråk — Velg språk for å skrive notater og meldinger.

Ordforslag — Aktiver intelligent ordbok.

Inntastingsvalg — Angi innstillingene for logisk skriving.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Innstillinger for meldingstasten

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Meldingstast**.

Hvis du vil angi hvilket program eller hvilken oppgave som skal åpnes når du trykker på meldingstasten, velger du **Meldingstast**.

Hvis du vil gjenopprette forhåndsinnstilte programmer eller oppgaver, velger du **Gjenopprett standard**.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Dato og tid**.

Velg blant følgende alternativer:

Dato og **Tid** — Angi gjeldende dato og klokkeslett.

Tidssone — Angi tidssone.

Datoformat og **Datoskilletegn** — Angi datoformat og skilletegn.

Tidsformat og **Tidsskilletegn** — Velg om du vil bruke 12-timers eller 24-timers klokkesystem, og hvilket symbol som skal skille timer og minutter.

Klokketype — Angi klokketype.

Klokkealarmtone — Velge tonen som brukes for klokkealarmen.

Slumreintervall — Angi slumreintervall for klokkealarmen.

Arbeidsdager — Angi hvilke ukedager som skal være arbeidsdager.

Autom. tidsoppdatering — Oppdatere klokkeslett, dato og tidssoneinformasjon automatisk (nettverkstjeneste).

Tilbehørsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Ekstrautstyr**.

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil angi at enheten skal svare på anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er koblet til enheten, velger du tilbehøret og **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Lydløs i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning** > **På**. Dette alternativet er bare tilgjengelig for enkelte typer tilbehør.

Sikkerhetsinnstillinger

Sikkerhetsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet**.

Du kan velge fra følgende:

Telefon og SIM-kort — Endre sikkerhetsinnstillingene for enheten og SIM-kortet.

Sertifikatbehandling — Administrer sikkerhetssertifikater.

Beskyttet innhold — Endre innstillingene for DRM-beskyttet innhold.

Sikkerhetsmodus — Administrer sikkerhetsmodulen.

Unngå å bruke koder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Koder vises som stjerner. Når du endrer en kode, skriver du inn du gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** > **Generell** > **Sikkerhet**.

Hvis du ønsker å endre PIN-koden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk, og den følger med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden før du igjen kan bruke SIM-kortet.

Hvis du vil at tastaturet skal låses automatisk etter en angitt tid, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås**.

Hvis du ønsker å aktivere tidsavbrudd ved å angi hvor lang tid det skal gå før enheten automatisk blir låst og bare kan bli brukt etter at riktig låskode er angitt, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Autom. telefonlås**. Angi tidsperioden for tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

deaktivere den automatiske låsen. Når enheten er låst, kan du fortsatt ta svare på innkommende samaler, og det kan fortsatt være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du ønsker å endre låskoden, velger du **Telefon og SIM-kort** > **Låskode**. Den forhåndsinnstilte låskoden er 12345. Først angir du den nåværende koden, og så angir du den nye koden to ganger. Den nye koden må være på 4 til 255 tegn. Du kan bruke alfanumeriske tegn (små og store bokstaver). Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Fabrikkinnstill.**. For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontaktinformasjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Lokalisering**.

Hvis du vil bruke en bestemt lokaliseringsmetode for å finne ut hvor enheten befinner seg, velger du **Lokaliseringsmetoder**.

Velg **Lokaliseringsserver** for å velge en lokaliseringsserver.

Hvis du vil velge hvilket målesystem du ønsker å bruke for hastighet og lengde, velger du **Notasjonspreferanser** > **Målesystem**.

Hvis du vil definere visningsformatet for koordinatinformasjonen på enheten, velger du **Notasjonspreferanser** > **Koordinatformat**.

Telefoninnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon**.

Velg blant følgende:

Anrop — Angi generelle anropsinnstillinger.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Viderekobling — Angi innstillinger for viderekobling av samtaler. Se Viderekobling, s. 35.

Anropssperring — Angi innstillinger for anropssperring. Se Anropssperring, s. 36.

Nettverk — Justere nettverksinnstillingene.

Anropsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop**.

Velg blant følgende:

Send anrops-ID — Vis telefonnummeret til personen du ringer.

Samtale venter — Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste).

Avvis anrop med melding — Når du avviser et anrop, kan du sende en tekstmelding som informerer oppringeren om hvorfor du ikke kunne svare på anropet.

Meldingstekst — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.

Egen video i mot. anrop — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.

Bilde i videoanrop — Hvis videoen ikke sendes under et videoanrop, velger du bildet som skal vises i stedet.

Gjenta automatisk — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.

Vis samtalevarighet — Vise varigheten på samtalen under samtalen.

Sammendrag — Vise lengden på samtalen etter samtalen.

Hurtigvalg — Aktiver hurtigvalg.

Valgfri svartast — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.

Søk etter kontakt — Aktiver kontaktsøk på startskjermen.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.

Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både GSM- og UMTS-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo** > **På**.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling**.

Du kan velge fra følgende:

Bluetooth — Redigere Bluetooth-innstillingene.

USB — Redigere datakabelinnstillingene.

Nettverksmål — Angi nye eller rediger eksisterende tilgangspunkter. Enkelte eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

VPN — Administrere innstillinger for virtuelle, private nettverk.

Pakkedata — Angi når pakkedatanettverk er tilkoblet, og angi tilgangspunkt hvis du bruker enheten som et modem for en datamaskin.

Trådløst LAN — Still inn enheten slik at den viser en indikator når et trådløst, lokalt nettverk (WLAN) er tilgjengelig, og angi hvor ofte enheten skal søke etter nettverk.

Videodeling — Aktiver videodeling, velg SIP-profilen for videodeling og angi innstillingene for videolagring.

SIP-innstillinger — Vise eller opprette SIP-profiler (Session Initiation Protocol).

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

XDM-profil — Opprette en XDM-profil. XDM-profilen kreves for mange kommunikasjonsprogrammer, for eksempel tilstedestatus.

Tilstedestatus — Rediger innstillingene for tilstedestatus (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren for å registrere deg i tjenesten.

Fjerntilk.disker — Koble enheten til en ekstern stasjon.

Konfigurasjoner — Vis eller slett klarerte servere som enheten kan motta konfigureringsinnstillinger fra.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Når du velger én av tilgangspunktgruppene (, , , ,), kan du se tilgangspunkttypene:

indikerer et beskyttet tilgangspunkt

indikerer et pakkedatatilgangspunkt

indikerer et WLAN-tilgangspunkt

Tips: Du kan opprette Internett-tilgangspunkter i et trådløst LAN med veiviseren for trådløst LAN.

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du **Tilgangspunkt**.

Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt.

Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil redigere innstillingene til et tilgangspunkt, velger du én av tilgangspunktgruppene, velger et tilgangspunkt og **Valg** > **Rediger**. Følg

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

Tilkoblingsnavn — Angi et navn for tilkoblingen.

Databærer — Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød *. Andre felter kan være tomme, med mindre tjenesteleverandøren har gitt beskjed om noe annet.

Hvis du skal bruke en datatilkobling, må tjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

Opprette tilgangspunktgrupper

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

I noen programmer kan du bruke tilgangspunktgrupper for å koble til et nettverk.

Du kan opprette en gruppe som består av flere tilgangspunkter, og definere i hvilken rekkefølge tilgangspunktene skal brukes for å koble til et nettverk. Da slipper du å velge hvilket tilgangspunkt som skal brukes, hver gang enheten prøver å koble til et nettverk.

Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakkedatatilgangspunkt til en Internett-tilgangspunktgruppe og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN-tilgangspunktet høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via en WLAN-tilkobling, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakkedatatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Valg** > **Administrer** > **Nytt mål** for å opprette en ny tilgangspunktgruppe.

Velg gruppen og **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe. Hvis du vil kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe, velger du gruppen, blar til et eksisterende tilgangspunkt og velger **Valg** > **Organiser** > **Kopier til annet mål**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du vil endre prioriteringsrekkefølge for tilgangspunktene i en gruppe, blar du til et tilgangspunkt og velger **Valg** > **Organiser** > **Endre prioritet**.

Pakkedatatilgangspunkter

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et pakkedatatilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt som er merket med .

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende alternativer:

Tilkoblingsnavn — Angi et navn for tilkoblingen.

Databærer — Du vil kanskje ikke kunne redigere databæreren når den er definert. Definer om nødvendig et nytt tilgangspunkt.

Tilgangspunktnavn — Du får tilgangspunktnavnet fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Bekreft passord — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.

Passord — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning — Velg **Sikker** hvis du alltid vil at passordet skal sendes kryptert, eller **Normal** hvis du vil sende passordet kryptert når det er mulig.

Startside — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Bruk tilgangspunkt — Velg **Etter bekreftelse** hvis du vil bli spurt om bekreftelse før en tilkobling via dette tilgangspunktet opprettes, eller **Automatisk** hvis du vil at enheten skal

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

kobles til målet automatisk via dette tilgangspunktet.

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og blant følgende alternativer:

Nettverkstype — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun IPv4) — Skriv inn IP-adressen til enheten.

DNS-adresser — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Skriv inn portnummeret til proxyserveren.

WLAN-Internettilgangspunkter

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen. Eller du kan åpne én av tilgangspunktgruppene, velge et tilgangspunkt som er markert med og **Valg** > **Rediger**.

Følg instruksjoene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

Tilkoblingsnavn — Angi et navn for tilkoblingen.

Databærer — Du vil kanskje ikke kunne redigere databæreren når den er definert. Definer om nødvendig et nytt tilgangspunkt.

WLAN-nettverksnavn — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, bestemmes **WLAN-nettverksmodus** og **WLAN-sikkerhetsmodus** av innstillingene til tilgangspunktenheten.

Nettverkstatus — Definer om nettverknavnet vises.

WLAN-nettverksmodus — Velg **Ad-hoc** for å opprette et ad hoc-nettverk og for å tillate at enheten kan sende og motta direkte. Det er ikke nødvendig med en WLAN-tilgangspunktenhet. I et ad hoc-nettverk må alle enhetene bruke det samme navnet på WLAN-nettverket.

WLAN-sikkerhetsmodus — Velge krypteringen som er brukt: **WEP**,

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

802.1x eller **WPA/WPA2**. (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk.) Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Bruk tilgangspunkt — Velg **Etter bekreftelse** for at enheten skal be om bekreftelse før tilkobling via dette tilgangspunktet, eller **Automatisk** for at enheten skal koble til destinasjonen automatisk via dette tilgangspunktet.

Du kan angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus ved å velge **WLAN-sikkerhetsinnstill.**.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og blant følgende alternativer:

Innstillinger IPv4 — Skriv inn IP-adressen til enheten, undernettets IP-adresse, standard gateway og IP-adressene til de primære og sekundære DNS-serverne. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

Innstillinger IPv6 — Definer typen DNS-adresse.

Ad hoc-kanal (kun for ad hoc-nettverk) — Hvis du vil skrive inn et kanalnummer (1–11) manuelt, velger du **Brukerdefinert**.

Proxy-serveradresse — Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer — Skriv inn proxyportnummeret.

Pakkedatainnstillinger (GPRS)

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata**.

Enheten støtter pakkedatakoblinger, som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, er det mulig å ha flere aktive datakoblinger samtidig. Tilgangspunkter kan dele en datakobling, og datakoblinger forblir aktive f.eks. under taleanrop.

Hvis du vil angi pakkedatainnstillingene, velger du **Pakkedatatilkobling** og **Når tilgjengelig** for å registrere enheten i pakkedatanettverket når du slår på enheten i et støttet nettverk, eller **Ved behov** for å registrere enheten i et pakkedatanettverk bare når et program

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

eller en handling prøver å etablere en pakkedatakobling. Disse innstillingene påvirker alle tilgangspunkter for pakkedatatilkoblinger.

Velg **Tilgangspunkt**, og angi tilgangspunktnavnet du har fått fra tjenesteleverandøren for å bruke enheten som et pakkedatamodem for datamaskinen.

Innstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil at det skal vises en indikator når et trådløst lokalnett er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil velge intervallet for når enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett og oppdatere indikatoren, velger du **Søk etter nettverk**. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis du ikke velger **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil stille enheten til å teste Internett-forbindelsen for valgte WLAN, be om tillatelse hver gang eller ikke utføre tilkoblingstesten, velger du **Internett-tilkoblingstest** > **Kjør automatisk**, **Spør hver gang** eller **Kjør aldri**. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller lar testen bli utført når enheten ber om det, og tilkoblingstesten er fullført, lagres tilgangspunktet i Internett-destinasjoner.

Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn ***#62209526#** på startskjermen. MAC-adressen vises.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**. De avanserte innstillingene for trådløst lokalnett blir vanligvis angitt automatisk, og det anbefales ikke å endre dem.

Hvis du vil redigere innstillingene manuelt, velger du **Autom. konfigurering** > **Deaktivert** og angir følgende:

Langt gjentak.intervall — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar bekreftelsessignal fra nettverket.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kort gjentak.intervall — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar et "klar til sending"-signal fra nettverket.

RTS-terskel — Velg datapakkestørrelsen som tilgangspunktet for trådløst lokalnett utsteder en forespørsel om å sende med, før sending av pakken.

TX-strømnivå — Velg effektnivået for enheten under sending av data.

Radio-mål — Aktivere eller deaktivere radiomålingene.

Strømsparer — Velg om du vil bruke strømsparingsmekanismen for WLAN for å spare batteristrøm. Hvis du bruker strømsparingsmekanismen, vil ytelsen til batteriet bli bedre, men det kan svekke funksjonaliteten til WLAN.

Hvis du vil gjenopprette alle innstillinger til opprinnelige verdier, velger du **Valg** > **Gj.opprett std.innst.**.

Sikkerhetsinnstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et WLAN-tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt merket med .

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** for å angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus.

WEP-sikkerhetsinnstillinger

Velg **WEP** som sikkerhetsmodusen for WLAN.

Krypteringsmetoden WEP (Wired equivalent privacy) krypterer dataene før de blir overført. Brukere som ikke har de nødvendige WEP-nøklene, får ikke adgang til nettverket. Når WEP-sikkerhetsmodusen er i bruk og enheten mottar datapakker som ikke er kryptert med WEP-nøkler, blir dataene forkastet.

I et ad hoc-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** og blant følgende:

WEP-nøkkel i bruk — Velg ønsket WEP-nøkkel.

Godkjenningstype — Velg **Åpen** eller **Delt**.

WEP-nøkkelinnstill. — Rediger innstillingene for WEP-nøkkelen.

WEP-nøkkelinnstillinger

I et ad hoc-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** > **WEP-nøkkelinnstill.** og blant følgende:

WEP-kryptering — Velg ønsket lengde for WEP-krypteringsnøkkelen.

WEP-nøkkelformat — Velg om du vil oppgi WEP-nøkkeldataene i **ASCII**- eller **Heksadesimal**-format.

WEP-nøkkel — Oppgi WEP-nøkkeldataene.

Sikkerhetsinnstillinger 802.1x

Velg **802.1x** som sikkerhetsmodus for WLAN.

802.1x godkjenner og autoriserer enheter for tilgang til et trådløst nettverk og nekter tilgang hvis autoriseringsprosessen mislykkes.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og velg blant følgende:

WPA/WPA2 — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel brukt til enhetsidentifikasjon).

Innstill. EAP-pr.komp. — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-plugin-moduler som er angitt i enheten, og som skal brukes med tilgangspunktet.

Forh.delt nøkkel — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, skriver du inn den delte nøkkelen som identifiserer enheten for det trådløse lokalnettverket du kobler til.

WPA-sikkerhetsinnstillinger

Velg **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodus for WLAN.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og velg blant følgende alternativer:

WPA/WPA2 — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel brukt til enhetsidentifikasjon).

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Innstill. EAP-pr.komp. — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-plugin-moduler som er angitt i enheten, og som skal brukes med tilgangspunktet.

Forh.delt nøkkel — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, skriver du inn den delte nøkkelen som identifiserer enheten for det trådløse lokalnettverket du kobler til.

Modus for bare WPA2 — Hvis du vil tillate både TKIP- og AES-koding (Advanced Encryption Standard), velger du **Av**. Hvis du bare vil tillate AES, velger du **På**

Programkomponenter for trådløst lokalnett

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** og en tilgangspunktgruppe.

EAP-pluginmodulene (EAP = Extensible Authentication protocol) brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere, og de ulike EAP-pluginmodulene muliggjør bruk av ulike EAP-metoder (nettverkstjeneste).

Du kan vise EAP-pluginmoduler som for tiden er installert på enheten (nettverkstjeneste).

EAP-plugin-moduler

1. For å definere innstillingene for EAP-pluginmodulen velger du **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og definerer et tilgangspunkt som bruker WLAN som databærer.
2. Velg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodus.
3. Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Innstill. EAP-pr.komp.**.

Bruke EAP-plugin-moduler

Du bruker en EAP-plugin-modul når du kobler til et trådløst lokalnett ved hjelp av tilgangspunktet, ved å velge ønsket plugin-modul og **Valg** > **Aktiver**. EAP-plugin-modulene som er aktivert for bruk med dette tilgangspunktet, er angitt med et merke. Hvis du ikke vil bruke en plugin-modul, velger du **Valg** > **Deaktiver**.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Du kan endre innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Du kan endre prioriteten for innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Høyere prioritet** hvis du vil prøve å bruke plugin-modulen før andre plugin-moduler når du kobler til nettverket med dette tilgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** hvis du vil bruke denne plugin-modulen for nettverksgodkjenning etter at du har prøvd andre plugin-moduler.

Se hjelpefunksjonen i enheten for mer informasjon om EAP-plugin-moduler.

SIP-innstillinger (Session initiation protocol)

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

SIP brukes til å opprette, endre og avslutte enkelte typer kommunikasjonsøkter med én eller flere deltakere (nettverkstjeneste). SIP-profiler inkluderer innstillinger for disse øktene. SIP-profilen som brukes som standard for en kommunikasjonsøkt, er understreket.

Hvis du vil opprette en SIP-profil, velger du **Valg** > **Ny SIP-profil** > **Bruk standardprofil** eller **Bruk en eksist. profil**.

Hvis du vil velge SIP-profilen som skal brukes som standard for kommunikasjonsøkter, velger du **Valg** > **Standardprofil**.

Redigere SIP-profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

Velg **Valg** > **Rediger** og deretter blant følgende:

Profilnavn — Angi et navn for SIP-profilen.

Tjenesteprofil — Velg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.

Standardmål — Velg destinasjonen som skal brukes for Internett-koblingen.

Standard tilgangspunkt — Velg tilgangspunktet som skal brukes til Internett-tilkoblingen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Offentlig brukernavn — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Bruk komprimering — Angi om komprimering skal brukes.

Registrering — Velg registreringsmodus.

Bruk sikkerhet — Angi om sikkerhetsforhandling brukes.

Proxy-server — Angi proxy-serverinnstillingene for denne SIP-profilen.

Registreringsserver — Angi registreringsserverinnstillingene for denne SIP-profilen.

Redigere SIP-proxyservere

Velg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Proxy-server**.

Proxy-servere er servere mellom en lesertjeneste og brukerne som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og raskere tilgang til tjenesten.

Velg blant følgende:

Adresse proxy-server — Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for proxyserveren som brukes.

Område — Skriv området til proxy-serveren.

Brukernavn og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for proxy-serveren.

Tillat løs ruting — Angi om løs ruting er tillatt.

Transporttype — Velg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.

Port — Skriv portnummeret til proxy-serveren.

Redigere registreringsservere

Velg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Velg blant følgende:

Adr. registreringsserver — Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for registreringsserveren som brukes.

Område — Skriv området til registreringsserveren.

Brukernavn og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for registreringsserveren.

Transporttype — Velg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.

Port — Skriv inn registreringsserverens portnummer.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Konfigureringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Konfigurasjoner**.

Du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren eller administrasjonen for bedriftsinformasjon med konfigurasjonsinnstillinger for klarerte servere. Disse innstillingene lagres automatisk i Konfigurasjoner. Du vil kanskje motta konfigurasjonsinnstillinger for tilgangspunkter, multimedie- eller e-posttjenester samt innstillinger for chat eller synkronisering fra klarerte servere.

Hvis du vil slette konfigurasjoner for en klarert server, velger du **Valg** > **Slett**. Konfigureringsinnstillingene for andre programmer som tilbys av denne serveren, slettes også.

Programinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Programmer**.

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt.

Vanlige snarveier

Av/på-tast	Hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk én gang for å veksle mellom profiler.
Sym-tast	Trykk og hold for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkoblingen.
Ctrl-tast	Trykk og hold for å aktivere eller deaktivere Lydløs-profilen.

Ctrl + C	Kopiere tekst.
Ctrl + V	Lime inn tekst.
Ctrl + X	Klippe ut tekst.
Ctrl + A	Velg alt.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Startskjerm

Venstre valgtast + høyre valgtast	Låse og låse opp tastaturet.
Ringetast	Åpne anropsloggen.
0	Trykk og hold inne for å åpne startsiden i nettleseren.
1	Hold inne for å ringe til talepostkassen.
Nummertast (2–9)	Ringe til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du må først aktivere hurtigvalg i **Meny** > **Kontr.panel** og **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

Internett-snarveier

*	Zoome inn på siden.
#	Zoome ut på siden.
0	Gå til startsiden.
1	Vis verktøylinjen
2	Åpne dialogboksen for søk.
3	Gå tilbake til forrige side.
4	Lagre gjeldende webside som et bokmerke.
5	Åpne kartet over hurtigtaster.
6	Laste den gjeldende siden på nytt.
7	Vis siden i fullskjerm.
8	Vise sideoversikten.
9	Åpne dialogboksen for å skrive en ny webadresse.

E-post

C	Opprette en ny e-postmelding.
D	Fjerne valgte e-postmeldinger.
R	Opprette et svar til avsenderen av meldingen.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

A	Opprette en svarmelding til avsenderen og alle andre mottakere.
F	Videresende e-postmeldingen.
O	Åpne valgt e-postmelding.
J	Flytte opp en side i e-postmeldingen.
K	Flytte ned en side i e-postmeldingen.
T	Gå til den første e-postmeldingen i postkassen, eller gå til begynnelsen av en e-postmelding.
B	Gå til den siste e-postmeldingen i postkassen, eller gå til slutten av en e-postmelding.
U	Endre lest-/uleststatus for en e-postmelding.
E	Godta en møteforespørsel.
G	Midlertidig godta en møteforespørsel.
V	Avslå en møteforespørsel.
W	Sortere e-postmeldinger
I	Utvide og slå sammen meldingene.
S	Starte søket.

Kalender-snarveier for tastatur

A	Åpne timeplanvisningen.
D	Åpne dagsvisningen.
W	Åpne ukesvisningen.
M	Åpne månedsvisningen.
T	Åpne gjøremålsvisningen.
N	Legge til et nytt møte.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Ordliste

Ordliste

3G	Tredjegenerasjons mobilkommunikasjon. Et digitalt system for mobilkommunikasjon som er ment til global bruk og økt båndbredde. Med 3G kan mobilbrukeren få tilgang til et stort utvalg av tjenester, for eksempel multimedia.
Ad-hoc-driftsmodus	En WLAN-modus hvor to eller flere enheter kobles direkte til hverandre ved hjelp av WLAN uten et WLAN-tilgangspunkt.
Cookies	Cookies er små informasjonskapsler som du får fra serveren, og som blir brukt til å lagre informasjon om besøkene dine på et webområde. Når du aksepterer cookies, vil serveren kunne evaluere din bruk av webområdet, hva du er interessert i, hva du ønsker å lese og så videre.
DNS	Domenenavntjeneste. En Internett-tjeneste som oversetter domenenavn, for eksempel www.nokia.com til IP-adresser som 192.100.124.195. Domenenavn er lettere å huske, men oversettelsen er nødvendig fordi Internett er basert på IP-adresser.
DTMF-toner	Dual-tone multifrequency-toner. DTMF-systemet brukes av tonesignaltelefoner. DTMF tilordner en bestemt frekvens eller tone til hver tast slik at de enkelt kan identifiseres av en mikroprosessor. Med DTMF-toner kan du kommunisere med talepostkasser, datastyrte telefonsystemer og så videre.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-plugin-moduler brukes i trådløse nettverk for å godkjenne

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

	trådløse enheter og godkjenningsservere.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS (utvidet GPRS) er nesten det samme som GPRS, men gir raskere tilkobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dataoverføringshastighet.
GPRS	General Packet Radio Service. GPRS gir mobiltelefoner trådløs tilgang til datanettverk (nettverkstjeneste). GPRS bruker pakkedatateknologi der informasjonen sendes i små pakker med data over mobilnettverket. Fordelene ved å sende data i pakker er at nettverket kun er opptatt når det sendes eller mottas data. Ettersom GPRS bruker nettverket effektivt, er det raskere å starte en datatilkobling og det gir raske dataoverføringshastigheter.
	Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement for GPRS. Du kan ikke opprette en GPRS-tilkobling under et taleanrop, og aktive GPRS-tilkoblinger settes på vent hvis ikke nettverket støtter dobbel overføringsmodus.
GPS	Global Positioning System. GPS er et verdensomfattende radionavigeringssystem.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. En dokumentoverføringsprotokoll som brukes på Internett.
HTTPS	HTTP over en sikker tilkobling.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versjon 4. En protokoll som brukes for å

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

	få tilgang til den eksterne postkassen.
Internett-tilgangspunkt	Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble til Internett og lese websider, må du først angi et Internett-tilgangspunkt for disse tjenestene.
Infrastrukturmodus	En WLAN-modus hvor enheter er koblet til WLAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.
PIN	Personal Identity Number. PIN-koden beskytter enheten mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres med SIM-kortet. Når valget for kontroll av PIN-kode er aktivert, spør enheten om koden hver gang den slås på. PIN-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
PIN2	PIN2-koden leveres med enkelte SIM-kort. PIN2-koden er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner som støttes av SIM-kortet. PIN2-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
POP3	Post Office Protocol, versjon 3. En vanlig e-postprotokoll som kan brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.
PUK og PUK2	Personal Unblocking Key. PUK- og PUK2-kodene er nødvendig for å oppheve henholdsvis en sperret PIN- og PIN2-kode. Koden består av 8 siffer.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøkter med én eller flere deltakere.
SSID	Service Set Identifier. SSID er navnet som identifiserer et bestemt WLAN.
Direkteavspilling	Direkteavspilling av lyd- og videofiler betyr å spille dem av direkte fra Internett uten å laste dem ned til enheten først.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS er et tredjegenerasjons mobilkommunikasjonssystem. Med UMTS er det mulig å overføre lyd og video samt tale og data til trådløse enheter. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop. Du kan for eksempel surfe raskere på Internett enn tidligere samtidig som du snakker i telefonen.
UPIN	PIN-kode som brukes i UMTS-nettverk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK koden er nødvendig for å endre en sperret UPIN- eller PIN2-kode. Koden består av 8 siffer.
USIM	SIM-kort som brukes i UMTS-nettverk.
USSD-kommando	En tjenesteforespørsel, for eksempel for å aktivere et program eller konfigurere ulike innstillinger eksternt, som du kan sende til operatøren eller tjenesteleverandøren fra enheten.
VPN	Virtual Private Network. VPN oppretter en sikker tilkobling til kompatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjon.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP er en krypteringsmetode som krypterer data før de overføres via WLAN.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

WLAN	Trådløst lokalnettverk (Wireless Local Area Network)
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sikkerhetsmetode for WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sikkerhetsmetode for WLAN.

Feilsøking

Du finner svar på vanlige spørsmål om enheten på www.nokia.com/support.

Sp: Hva er min låse-, PIN- eller PUK-kode?

Sv: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer eller mister låskoden. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Hold inne hjemtasten. Bla til programmet, og trykk på tilbaketasten for å lukke programmet.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduet for kameralinsen er rent.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet når jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at det ikke er vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke lukke en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er tilkoblet enheten din, kan du lukke tilkoblingen ved hjelp av den andre enheten eller ved å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Bluetooth** > **Av**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Kontroller at Frakoblet-profilen ikke er aktivert på enheten.

Det kan hende at tilgangspunktet for WLAN bruker skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet riktig SSID og har opprettet et tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

Kontroller at WLAN-tilgangspunktet ikke er på kanalene 12–13, ettersom de ikke kan tilknyttes.

Sp: Hvordan slår jeg av WLAN på Nokia-enheten?

Sv: WLAN på Nokia-enheten deaktiveres når du ikke er tilkoblet, ikke prøver å koble til et annet tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at Nokia-enheten ikke skal søke, eller søke sjeldnere, etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN deaktiveres mellom bakgrunnssøk.

Hvis du vil stoppe bakgrunnssøk, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri**. Du kan imidlertid søke manuelt etter tilgjengelige WLAN-nettverk og koble til dem som vanlig.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Du øker bakgrunnsøkintervallet ved å velge **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja** og angi intervallet i **Søk etter nettverk**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke surfe på nettet selv om WLAN-tilkoblingen er aktiv og IP-innstillingene er riktige?

Sv: Kontroller at du har angitt riktige proxy-innstillinger for HTTP/HTTPS i de avanserte innstillingene til WLAN-tilgangspunktet.

Sp: Hvordan kontrollerer jeg signalkvaliteten på WLAN-tilkoblingen?

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.** og **Aktive datatilkoblinger** > **Valg** > **Detaljer**. Hvis signalkvaliteten er dårlig til moderat, må du regne med tilkoblingsproblemer. Prøv igjen nærmere tilgangspunktet.

Sp: Hvorfor har jeg problemer med sikkerhetsmodusen?

Sv: Kontroller at sikkerhetsmodusen er riktig konfigurert, og at det er den samme som nettverket bruker. For å kontrollere sikkerhetsmodusen som nettverket bruker, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh.** og **Aktive datatilkoblinger** > **Valg** > **Detaljer**.

Kontroller også følgende: at du har riktig WPA-modus (forhåndsdelt nøkkel eller EAP), at du har deaktivert alle unødige EAP-typer og at alle EAP-innstillingene er riktige (passord, brukernavn, sertifikater).

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingene?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny** > **Kontakter** og rediger kontaktkortet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Sp: Meldingen Henter melding vises kort. Hva skjer?

Sv: Enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Meldingen vises bare hvis du har valgt **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehenting** > **Alltid automatisk**.

Kontroller at innstillingene for multimediemeldinger er riktige, og at det ikke er noen feil i telefonnumre eller adresser.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan hende enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Du kan hindre enheten i å foreta en datatilkobling ved å velge **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehenting** > **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldingene slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å overse alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, mottar du en varsling når det er en ny multimediemelding som du kan hente fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du velger **Av**, oppretter ikke enheten nettverkstilkoblinger relatert til multimediemeldinger.

Hvis du vil at enheten skal bruke en pakkedatatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som krever det, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata** > **Pakkedatatilkobling** > **Ved behov**.

Hvis dette ikke hjelper, må du starte enheten på nytt.

Sp: Hvordan sparer jeg batteristrøm?

Sv: Mange av funksjonene i enheten bruker mer batteristrøm og reduserer batteriets levetid. Gjør følgende for å spare batteristrøm:

- Slå av Bluetooth-tilkoblingen når du ikke bruker den.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

- Stopp bakgrunnssøk etter WLAN. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri**. Du kan imidlertid søke manuelt etter tilgjengelige WLAN-nettverk og koble til dem som vanlig.
- Angi at enheten skal bruke en pakkedatatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som krever det. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata** > **Pakkedatatilkobling** > **Ved behov**.
- Hindre at enheten automatisk laster ned nye kart i Kart-programmet. Velg **Meny** > **Kart** og **Valg** > **Innstillinger** > **Internett** > **Tilkobling**.
- Endre når bakgrunnsbelysningen skal slås av. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**.
- Lukk programmene du ikke bruker. Hold inne hjemtasten. Bla til programmet, og trykk på tilbaketasten for å lukke programmet.

Få hjelp

Kundestøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller når du ikke er sikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen på telefonen. Velg **Meny** > **Hjelp** > **Hjelp**.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Ta alltid en sikkerhetskopi av dataene før du sender telefonen til reparasjon.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Oppdatere enhetsprogramvare

Om enhetsprogramvare og programoppdateringer

Med enhetsprogramvareoppdateringer og programoppdateringer kan du få nye funksjoner og forbedrede funksjoner for enheten. Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.

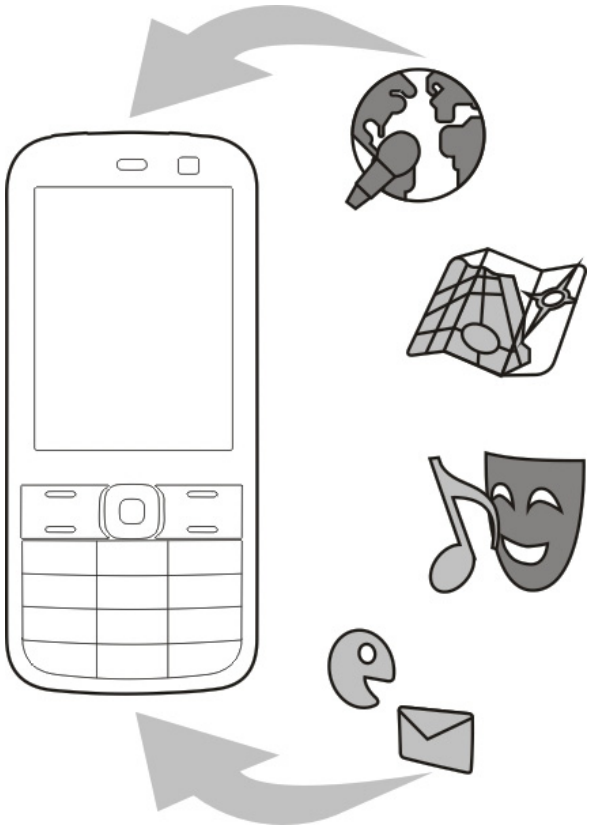

Det anbefales å sikkerhetskopiere personlige data før du oppdaterer enhetsprogramvaren.

Advarsel:
Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Når du har oppdatert enhetsprogramvare eller programmer, vil kanskje ikke instruksjonene i brukerhåndboken være oppdatert lenger.

Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC

Du kan bruke PC-programmet Nokia Software Updater til å oppdatere programvaren på enheten. Når du skal oppdatere enhetsprogramvaren, må du ha en kompatibel PC, en Internett-

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble enheten til PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til www.nokia.com/softwareupdate.

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrlse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten.

Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring.

Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:

- Kobling til et beslektet hjelpeemne.
- Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg** > **Vis åpne programmer** og ønsket program.

Gjør mer med enheten

Det finnes forskjellige programmer fra Nokia og tredjepartsprogramvareutviklere som hjelper deg med å gjøre mer med enheten. Hvis du vil finne og laste ned programmer, kan du gå til Ovi Butikk på store.ovi.com. Disse programmene beskrives i veiledningene som er tilgjengelige på produktstøttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Innstillinger

Vanligvis er enhetens innstillinger for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobil-Internett automatisk konfigurert basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at du allerede har innstillinger fra tjenesteleverandører installert på enheten eller at du må motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandører i en egen melding.

Du kan endre de generelle enhetsinnstillingene, for eksempel innstillinger for språk, ventemodus, display og tastaturlås.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Slå av Bluetooth-teknologi når du ikke trenger det.
- Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. WLAN på Nokia-enheten deaktiveres når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.
- Hvis du har satt **Pakkedatatilkobling** til **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene, og det ikke er noen pakkedatadekning (GPRS), prøver enheten periodisk å etablere en pakkedatatilkobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata** > **Pakkedatatilkobling** > **Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du blar til nye områder på kartet, og dette fører til

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.

- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.

  Hvis nettverksmodusen settes til dobbeltmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter 3G-nettverket. Du kan angi at enheten bare skal bruke GSM-nettverket. Hvis du bare vil bruke GSM-nettverket, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk** > **Nettverksmodus** > **GSM**.
- Bakgrunnslys på displayet øker strømforbruket. I displayinnstillingene kan du endre lengden på tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**. Hvis du vil justere lyssensoren som registrerer lysforhold og justerer lysstyrken for displayet, velger du **Lyssensor** i displayinnstillingene.
- Hvis du vil spare strøm, aktiverer du strømsparemodusen. Trykk på av/på-tasten, og velg **Aktiver strømsparing**. Hvis du vil deaktivere den, trykker du på av/på-tasten og velger **Deaktiver strømsparing**. Det kan hende at du ikke kan endre innstillingene for visse programmer når strømsparemodusen er aktivert.

Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye minne som er tilgjengelig for ulike datatyper, velger du **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**.

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne.

Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et alternativt minne (hvis tilgjengelig) eller kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller går

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

til det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (.sis eller .sisx) for programmer du har installert. Sikkerhetskopier installasjonsfilene til en kompatibel PC.
- Bilder og videoklipp i Bilder.

Grønne tips

Spar energi

Du trenger ikke lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende (hvis det er aktuelt for din enhet):

- Avslutt programmer og datatilkoblinger, for eksempel Bluetooth-tilkoblinger, når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Angi at enheten settes i strømsparingsmodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis din enhet har denne funksjonen.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

Resirkuler

Alle materialer i denne enheten kan gjenvinnes som materialer og energi. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter, gå til www.nokia.com/werecycle. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet,

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Tilbehør

Advarsel:
Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri
Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-4D. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller ved hjelp av en mobilenhet nokia.mobi/werecycle.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det, f.eks. på sykehus.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil instsallering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
   - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
   - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
   - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,99 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-632 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Java POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias innestående, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle innestående, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/2.0. utgave NO

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Stikkordregister

Symboler/tall

3D-ringetoner 108
802.1x
— sikkerhetsinnstillinger 163

A

A-GPS (assisted GPS) 89
A-GPS (Assisted GPS) 88
aktiv verktøylinje
— i Bilder 117
albumer
— media 117
anrop 32
— alternativer under 32
— avvise 33
— besvare 33
— innstillinger 154
— konferanse 34
— sperre
Se *tillatte numre*
— talepost 33
— varighet 44
anrops-ID 154
anropslogg 44, 45
anropsvarighet 44
anrop venter 35
antenner 15
automatisk oppdatering for klokkeslett/dato 30
automatisk telefonlås 152
avvise anrop 33

B

bakgr.bilde 107
batteri
— lading 13
— sette inn 11
— spare strøm 181
besvare anrop 33
bildefremvisning 118
bilder 115
— fildetaljer 116
— kopiere 16
— organisere filer 116
— redigere 119, 120
— skriver ut 122
— skrive ut 121
— verktøylinje 117
Bilder
— merker 118
blogger 77
blokkere
— enhet 72
Bluetooth 69, 72

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Bluetooth-tilkobling
— enhetsadresse 70
— for lite minne 72
— koble sammen enheter 70
— motta data 71
— sende data 70
bokmerker 78

C

CBS 59
— innstillinger 62
Chat-meldinger 63
chat-tjenester 63

D

Datakabel 73
datamaskintilkoblinger 74
Se også *datatilkoblinger*
dataprogrammer 140
datatilkoblinger
— PC-tilkobling 74
— synkronisering 68, 146
dato
— innstillinger 151
dato og klokkeslett 30
dekryptering
— enhetsminne og minnekort 135
delt video 40
display
— innstillinger 149
DLNA 74

E

EAP
— bruke en EAP-plugin-modul 164
— plugin-innstillinger 164
ekstern konfigurering 139
ekstern låsing 133
ekstern SIM-modus 72
ekstrautstyr
— innstillinger 151
enhetsbehandling 139
e-post
— fraværsmelding 51
— innstillinger 51
— koble fra 50
— kontoer 50
— legge til vedlegg 48
— lese 49
— mapper 50
— oppsett 47
— sende 48, 53
— slette 50
— søker 50
— vedlegg 49
equaliser 128

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

F

feilsøking 174
filbehandling 83
fjerne røde øyne 120
fraværsmelding 51

G

galleri 113
— koblinger til direkteavspillinger 114
— lydklipp 113
— presentasjoner 114
generell informasjon 178
gjenopprette opprinnelige innstillinger 153
GPRS
— innstillinger 160
GPS
— posisjonsforespørsler 91
GPS (Global Positioning System) 88

H

headset 14
hjelpeprogram 180
hjemmenettverk 74
hjemtast 22
hurtigbufferminne 78
hurtigvalg 35
håndleddstropp 13

I

innhold
— synkronisere, sende og hente 17
innstillinger
— anrop 154
— avansert WLAN 161
— Bluetooth 69
— CBS 62
— dato 151
— display 149
— EAP-plugin-moduler 164
— ekstrautstyr 151
— gjenopprette 153
— GPRS 160
— Internett-radio 132
— kamera 111
— klokke 31
— klokkeslett 151
— leser 80
— lokalisering 93
— meldinger 61
— nettverk 64, 154
— pakkedata 160
— pakkedatatilgangspunkter 158
— podcasting 125
— posisjonering 153
— programmer 167
— RealPlayer 129
— sertifikat 137

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

— sikkerhet 152
— SIP 165
— skriver 86
— språk 150
— tastelås 152
— tekstmeldinger 60
— tilgangspunkter 156, 157
— tjenestemeldinger 62
— toner 150
— WEP-sikkerhet 162
— WLAN 67, 161
— WLAN-sikkerhet 162
— WLAN-tilgangspunkter for Internett 159
installere programmer 141
Internett-deling
— opprette poster 123
Internett-radio 130
— favoritter 131
— innstillinger 132
— stasjonsliste 132
— søke etter stasjoner 132
Internett-tilgangspunkter (IAP) 66
Internett-tilkobling 75
Se også *leser*

J

Java-programmer 140

K

kabeltilkobling 73
kalender 27
— møteforespørsler 28
— opprette oppføringer 28
— visninger 29
kalkulator 82
kamera
— bildeinnstillinger 111
— scener 109
— sekvensmodus 110
— spille av videoklipp 111
— ta bilder 109
— verktøylinje 109
— videoinnstillinger 112
— videoklipp 111
— vise bilder 110
Kart 94
— bla gjennom 94
— dele posisjoner 99
— endre visning 95
— Favoritter 99
— finne steder 97
— gåruter 103
— kjøreruter 101
— lagre reiseruter 98
— lagre steder 98
— laste ned kart 96
— lokalisering 96

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

— navigere 101, 103
— planlegge reiseruter 99, 104
— planlegge steder 99
— sende steder 99
— stemmestyring 101
— synkronisering 100
— trafikkinformasjon 102
— vise posisjonsdetaljer 98
— visningselementer 95, 102
klokke 30
Klokke
— innstillinger 31
klokkealarm 30
klokkeslett
— innstillinger 151
klokkeslett og dato 30
koblinger til direkteavspillinger 114
konferansesamtaler 34
konfig.meldinger 167
kontakter 10
— behandle 26
— bilder i 26
— i sosiale nettverk 25
— kopiere 16, 25
— ringetoner 27
— synkronisere 68, 146
— talesignaler 26
kontaktlinje 22
kopiere innhold 16
kryptering
— enhetsminne og minnekort 135
kundestøtte 178

L

lade batteriet 13
landemerker 91
leser
— bla gjennom sider 75, 77
— bokmerker 75, 78
— hurtigbufferminne 78
— innstillinger 80
— sikkerhet 79
— søke etter innhold 78
— verktøylinje 76
lisenser 144
logisk skriving 24, 150
logoer
— velkomstlogo 149
lokaliseringsinformasjon 88
lokaliseringsinnstillinger 93
lommelykt 31
lydfiler
— detaljer 129
lydklipp 113
lydmeldinger 53
låse
— enhet 133

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

låsing
— tastatur 152
— telefonlås for enheten 152
låskode 15, 20, 133, 152

M

matinger, nyheter 77
meldinger 46
— CBS-innstillinger 62
— innstillinger 62
— konfig.meldinger 167
— mapper 46, 47
— SMS-innstillinger 60
— talealternativer 52
— tjenestemeldinger 58
meldingsoppleser 52
meldingstast 23, 151
Minikart 77
minne
— tømme 182
— web, hurtigbuffer 78
minnekort 12, 13, 83
— låse 134
— passord 134
MMS (multimedia message service) 61
MMS (Multimedia Message Service) 53
multimedia 113
multimediemeldinger 53, 61
— motta 56
— opprette presentasjoner 56
— svare på 56
— vedlegg 58
Multinotater 81, 82
musikkavspiller
— spille 125
— spillelister 126
møteforespørsler
— motta 49
målinger
— omregning 84

N

navigasjonsverktøy 88
nettleser 75
nettverk
— innstillinger 154
nettverksinnstillinger 64
Nokia Ovi Player 127
Nokia-støtteinformasjon 178
notater 88
nyhetsmatinger 77
nyttig informasjon 178
nøkkelbeskyttelse 138
nøkler
— WEP-nøkler 163

O

Office Communicator 63

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

omregning
— målinger 84
— valuta 84
operatør
— velge 154
oppdateringer
— programmer 179
— programvare i enheten 179
opprinnelige innstillinger 153
ordbok 87
overføre innhold 16
overføre musikk 127
overføring
— data 16
Overføring 16
Ovi Butikk 20
Ovi by Nokia 19
Ovi Musikk 127
Ovi Suite 18

P

pakkedata
— innstillinger 160
pakkedatatilkobling
— innstillinger for tilgangspunkt 158
— tellere 45
PDF-leser 85
PictBridge 121
PIN2-kode 20
pin-kode 15
PIN-kode 20
— endre 152
plasseringsinformasjon 88
podcasting 123
— innstillinger 125
— kataloger 124
— søker 125
posisjonering
— innstillinger 153
presentasjoner 56, 114
profiler
— opprette 105
— tilpasse 106
— tilpassing 105
— velge ringetoner 106
programbehandling 140
programinnstillinger 167
programmer 140
programvareoppdateringer 179
proxy-innstillinger 159
PUK-koder 20

R

RealPlayer
— innstillinger 129
— spille av medieklipp 129
— vise klippdetaljer 129

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

ringetoner 150
— 3D 108
— i profiler 106
roaming 64

S

sertifikater
— detaljer 137
— innstillinger 137
sideoversikt 77
sikkerhet
— enhet og SIM-kort 152
— minnekort 134
— nettleser 79
sikkerhetskode 20, 133
sikkerhetsmodul 138
SIM-kort
— sette inn 11
— tekstmeldinger 55
SIP
— innstillinger 165
— opprette profiler 165
— redigere profiler 165
— redigere proxy-servere 166
— redigere registreringsservere 166
skjermsparer 107, 149
skriverinnstillinger 86
skriver ut 85
skrive ut
— bilder 121
skriving 23
SMS (Short Message Service) 53
snarveier 120, 167
sperring av samtaler 36
spille av
— video og lyd 129
språk
— innstillinger 150
startskjerm 21
Støtte for JME Java-program 140
Symbian-programmer 140
synkronisering 68, 146

T

tale 52
taleanrop
Se *anrop*
talekommandoer 37
talepost
— endre nummer 33
— ringe 33
ta sikkerhetskopi av enhetsminne 83
tastatur 23
— låsinnstillinger 152
tastelås 14
taster og deler 10

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

tekst
— endre størrelse 149
— logisk skriving 24
tekstmeldinger
— sende 53
tekstmeldinger
— innstillinger 60
— meldinger på SIM-kortet 55
temaer 107
— nedlastinger 108
tidssoneinnstillinger 30
tilgangskoder 20
tilgangspunkter 66, 156
— grupper 157
— VPN 147
tillatte numre 135
tilpasse
— display 149
— endre språk 150
tilpasse enheten 105
tilpassing 150
tjenestekommandoer 59
tjenestemeldinger 58
— innstillinger 62
toner
— innstillinger 150
trådløst LAN (WLAN) 65

U

UPIN-kode 20
— endre 152
UPUK-kode 20
USB-datakabel 73
utskrift 86

V

valutaomregning 84
vedlegg
— multimediemeldinger 58
veksle mellom programmer 31
velkomstmelding 149
verdensur 30
video
— delt 41
— spille av 111
videoanrop 38, 39, 40
videodeling
— dele direkte video 42
— dele videoklipp 42
— godta invitasjon 43
videoer
— kopiere 16
videoklipp 115
— delt 40
— detaljer 129
— spille av 129
viderekobling 35

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

virtuelt privat nettverk
— bruke i programmer 148
VPN
— bruke i programmer 148
— tilgangspunkter 147

W

webleser 75
webtilkobling 75
WEP
— nøkler 163
— sikkerhetsinnstillinger 162
WLAN
— avanserte innstillinger 161
— innstillinger 67, 161
— MAC-adresse 67, 161
— sikkerh.-innst. for 802,1x 163
— sikkerhetsinnstillinger 162
— WEP-nøkler 163
— WPA-sikkerhetsinnst. 163
WLAN (trådløst lokalt nettverk) 65, 159
WPA-sikkerhetsinnst. 163

Z

Zip-behandling 85

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.