


دليل المستخدم لهاتف Nokia E50

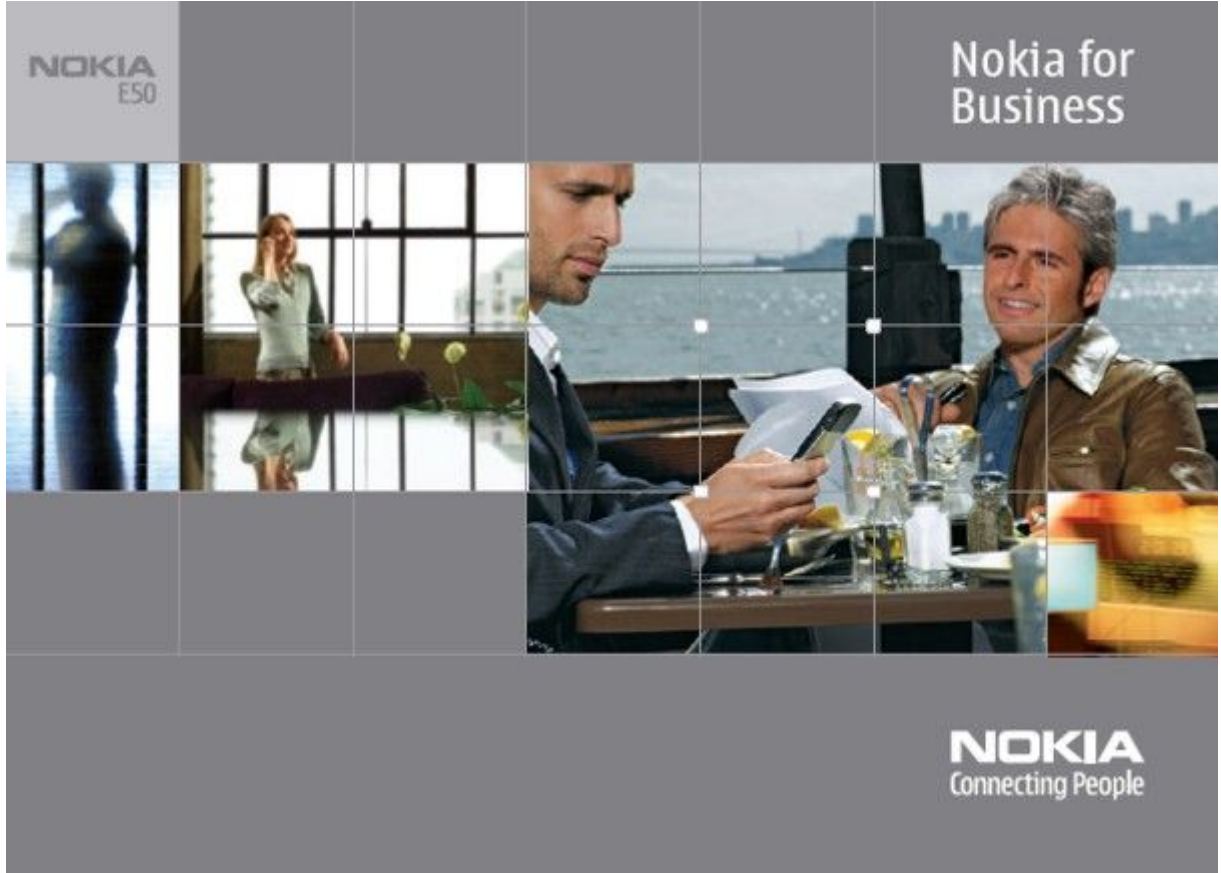

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-170 / RM-171 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on and Pop-port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا إنهما مركز درو تاركش عامساً وأجتنم أي نأ امك. Nokia Corporation. أهلة كلاملاً كرشلاً. أهتمل كة يراجت عامساً وأة يراجت تاملا عن وكث دة

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافقي مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

الإصدار 1/9248795

٢٤	عرض الأسماء	٦	سلامتك
٢٤	إنشاء قناة	٦	معلومات عن الجهاز
٢٤	تسجيل قنوات PTT	٦	خدمات الشبكة
٢٥	الانضمام لقناة	٧	الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن
٢٥	سجل خدمة الضغط والتحدث		
٢٥	إنهاء خدمة الضغط والتحدث		
٢٥	حماية الجهاز	٨	١. لتبدأ
٢٥	تحديد ضبط الحماية	٨	تثبيت بطاقة SIM والبطارية
٢٦	تغيير كلمة مرور الحظر	٩	تركيب بطاقة الذاكرة
٢٦	الاتصال بأرقام محددة	١٠	إخراج بطاقة الذاكرة
٢٦	صندوق البريد الصوتي	١٠	شحن البطارية
٢٦	الأوامر الصوتية	١٠	تشغيل الجهاز
٢٦	إجراء مكالمة	١١	المفاتيح والأجزاء
٢٦	تشغيل تطبيق	١١	قفل لوحة المفاتيح
٢٧	تغيير الأوضاع	١١	منافذ التوصيل
٢٧	ضبط الأوامر الصوتية	١٢	الهوائيات
٢٧	المساعدة الصوتية	١٢	حول الشاشة
٢٧	المسجل	١٢	مؤشرات الشاشة
٢٧	تشغيل تسجيل صوتي	١٣	دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها
٢٧	نص للتحدث		
٢٧	قارئ رسائل	١٤	٢. الجهاز
٢٨	حديث	١٤	مفتاح القائمة وعصا التحكم
٢٨	خصائص الصوت	١٤	أوضاع الاستعداد
٢٨	إدارة الصوت	١٤	الاستعداد للنشط
		١٤	الاستعداد
		١٤	القائمة
٢٩	٤. الأسماء	١٥	الإجراءات الشائعة في عدة تطبيقات
٢٩	إدارة مجموعات الأسماء	١٥	بحث الجهاز
٢٩	إدارة المعلومات الافتراضية	١٥	كتابة النص
٢٩	نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز	١٥	الإدخال التنبئي للنص
٣٠	اختيار نغمات رنين للأسماء	١٦	الإدخال التنبئي للنص
٣٠	بطاقات الأعمال	١٦	نسخ نص إلى الحافظة
		١٦	تغيير لغة الكتابة
٣١	٥. التقويم	١٦	التحكم في مستوى الصوت
٣١	إنشاء قیود التقويم	١٦	الأوضاع
٣١	المهام	١٧	اختيار نغمات رنين
٣١	ضبط التقويم	١٧	تغيير ضبط الأجهزة الملحقة
٣١	شاشات عرض "التقويم"	١٧	الموضوعات
٣٢	إرسال قیود تقويم	١٧	نقل المحتوى فيما بين الأجهزة
٣٢	إضافة قيد تقويم مستلم إلى التقويم الخاص بك	١٧	نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء
		١٨	الحمراء
٣٣	٦. الرسائل	١٨	مزامنة البيانات مع جهاز آخر
٣٣	تنظيم الرسائل	١٨	الذاكرة
٣٣	البحث عن الرسائل	١٨	ذاكرة الجهاز
٣٣	صندوق الوارد	١٨	الذاكرة القابلة للتبديل
٣٣	حافظاتي	١٨	تفاصيل الذاكرة
٣٤	مسودات الرسائل	١٩	بطاقة الذاكرة
٣٤	الرسائل المرسله	١٩	MicroSD
٣٤	صندوق الحفظ	١٩	استخدام بطاقة ذاكرة
٣٤	تقارير التسليم	١٩	تهيئة بطاقة ذاكرة
٣٤	ضبط الرسائل	١٩	حماية بطاقة الذاكرة
٣٤	ضبط آخر	١٩	إلغاء قفل بطاقة ذاكرة
٣٥	ضبط مركز الرسائل القصيرة	١٩	التعليمات والبرنامج التعليمي
٣٥	الرسائل القصيرة	١٩	تعليمات الجهاز
٣٥	كتابة الرسائل القصيرة وإرسالها	٢٠	بر. تعليمي
٣٥	خيارات إرسال الرسائل القصيرة	٢٠	Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا)
٣٥	الرد على الرسائل القصيرة المستلمة		
٣٥	الرسائل القصيرة على بطاقة SIM	٢١	٣. المكالمات والتطبيقات الصوتية
٣٥	ضبط الرسائل القصيرة	٢١	إجراء المكالمات
٣٦	الرسائل المصورة	٢١	الاتصال السريع
٣٦	إعادة إرسال الرسائل المصورة	٢١	الرد على مكالمه
٣٦	رسائل الوسائط	٢١	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمه
٣٦	إنشاء رسائل الوسائط وإرسالها	٢١	تحويل المكالمات
٣٧	إنشاء عروض تقديمية	٢٢	حظر المكالمات
٣٧	استلام رسائل الوسائط والرد عليها	٢٢	إرسال نغمات DTMF
٣٧	عرض العروض التقديمية	٢٢	السجل
٣٨	عرض كائنات الوسائط	٢٢	ضبط السجل
٣٨	عرض مرفقات الوسائط وحفظها	٢٣	خدمة الضغط والتحدث
٣٨	ضبط رسالة وسائط	٢٣	خدمة الضغط والتحدث
٣٨	رسائل البريد الإلكتروني	٢٣	ضبط المستخدم
٣٩	إعداد بريدك الإلكتروني	٢٤	ضبط الاتصال
٣٩	الاتصال بصندوق البريد	٢٤	تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث
٣٩	عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة	٢٤	مكالمات الضغط والتحدث
٤٠	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها	٢٤	طلبات الاستدعاء

المحتويات

٥٨.....إدارة ملفات إعداد VPN.....	٤٠.....مسح الرسائل.....
٥٨.....عرض سجل VPN.....	٤٠.....حافظات البريد الإلكتروني.....
٥٨.....تزامن البيانات.....	٤٠.....كتابة وإرسال بريد إلكتروني.....
٥٨.....إنشاء وضع تزامن.....	٤١.....ضبط حساب البريد الإلكتروني.....
٥٨.....أوضاع التزامن.....	٤١.....ضبط المستخدم.....
٥٩.....ضبط اتصال التزامن.....	٤٢.....ضبط الجلب.....
٥٩.....تحديد ضبط التزامن لـ الأسماء.....	٤٢.....ضبط الجلب الآلي.....
٥٩.....تحديد ضبط التزامن لـ التقويم.....	٤٢.....الرسائل الفورية.....
٥٩.....تحديد ضبط التزامن لـ ملاحظات.....	٤٢.....الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية.....
	٤٢.....بحث عن مستخدم رسائل فورية أو مجموعات رسائل فورية.....
٦٠.....١٠. الويب.....	٤٢.....إجراء محادثات مع مستخدم رسائل فورية واحد.....
٦٠.....نقاط الوصول.....	٤٣.....مجموعات الرسائل الفورية.....
٦٠.....تصفح الويب.....	٤٣.....محادثات المجموعة.....
٦٠.....العلامات.....	٤٣.....ضبط مجموعة الرسائل الفورية.....
٦٠.....إنهاء اتصال.....	٤٤.....حقوق تعديل المجموعة.....
٦١.....مسح الذاكرة الوسيطة.....	٤٤.....منع الانضمام في المجموعات.....
٦١.....الروابط الإخبارية واليومية.....	٤٤.....أسماء الرسائل الفورية.....
٦١.....ضبط الويب.....	٤٥.....الأسماء المحظورة.....
٦١.....الخدمات.....	٤٥.....عرض الدعوات.....
	٤٥.....الرسائل المسجلة.....
٦٢.....١١. الكاميرا.....	٤٥.....الضبط.....
٦٢.....التقاط الصور.....	٤٥.....إعدادات ضبط مركز خدمة الرسائل الفورية.....
٦٢.....تسجيل مقطع فيديو.....	٤٥.....الرسائل الخاصة.....
٦٢.....وضع الصور داخل رسائل.....	٤٦.....إرسال أوامر الخدمة.....
٦٢.....وضع لقطات الفيديو داخل رسائل.....	
٦٢.....الضبط.....	٤٧.....٧. برامج الاجتماعات.....
	٤٧.....ضبط برامج الاجتماعات.....
٦٤.....١٢. تطبيقات الوسائط.....	
٦٤.....الاستوديو.....	٤٨.....٨. تطبيقات المكتب.....
٦٤.....الصور.....	٤٨.....ملاحظات.....
٦٤.....إدارة ملفات الصور.....	٤٨.....الحاسبة.....
٦٥.....تنظيم الصور.....	٤٨.....المحول.....
٦٥.....RealPlayer.....	٤٨.....تحويل القياسات.....
٦٥.....تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل.....	٤٨.....ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف.....
٦٥.....إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو.....	٤٩.....مدير الملفات.....
٦٥.....استلام مقاطع فيديو.....	٤٩.....إدارة الملفات.....
٦٦.....عرض معلومات حول مقطع وسائط.....	٤٩.....البحث عن ملفات.....
٦٦.....الضبط.....	٤٩.....Quickoffice.....
٦٦.....ضبط الفيديو.....	٤٩.....Quickword.....
٦٦.....ضبط الاتصال.....	٥٠.....Quicksheet.....
٦٦.....ضبط البروكسي.....	٥٠.....Quickpoint.....
٦٦.....ضبط الشبكة.....	٥٠.....PDF reader.....
٦٦.....ضبط شبكة متقدم.....	٥٠.....Zip manager.....
٦٦.....مُشغل الموسيقى.....	٥٠.....الساعة.....
٦٧.....الاستماع إلى الموسيقى.....	٥٠.....ضبط الساعة.....
٦٧.....تعديل مستوى صوت الموسيقى.....	٥١.....التوقيت الدولي.....
٦٧.....قوائم المسارات.....	
٦٧.....معادل الصوت.....	٥٢.....٩. التوصيل.....
٦٧.....مشغل الفلاش.....	٥٢.....نقاط الوصول للإنترنت.....
٦٨.....فهارس نوكيا.....	٥٢.....إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات.....
٦٨.....فتح فهرس.....	٥٢.....البيانات.....
٦٨.....فتح حافظة.....	٥٢.....الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات.....
٦٨.....ضبط الفهرس.....	٥٢.....البيانات.....
	٥٣.....ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS).....
٦٩.....١٣. الضبط.....	٥٣.....الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS).....
٦٩.....ضبط الهاتف.....	٥٣.....اتصال الكبل.....
٦٩.....الضبط عام.....	٥٤.....Bluetooth.....
٦٩.....مؤشر الإشعار.....	٥٤.....بدء استخدام Bluetooth.....
٦٩.....ضبط وضع الانتظار.....	٥٤.....الضبط.....
٦٩.....ضبط الشاشة.....	٥٤.....تلميحات أمان.....
٦٩.....ضبط المكالمات.....	٥٤.....إرسال بيانات.....
٧٠.....ضبط الاتصال.....	٥٥.....مؤشرات اتصال Bluetooth.....
٧٠.....نقاط الوصول.....	٥٥.....إقران أجهزة.....
٧٠.....حزم البيانات.....	٥٥.....تفويض جهاز.....
٧٠.....ضبط حزم البيانات.....	٥٥.....استقبال البيانات.....
٧١.....ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).....	٥٥.....إنهاء اتصال Bluetooth.....
٧١.....تعديل أوضاع SIP.....	٥٥.....وضع الوصول لبطاقة SIM.....
٧١.....تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP.....	٥٦.....الأشعة تحت الحمراء.....
٧١.....تعديل مراكز خدمة السجل.....	٥٦.....اتصالات البيانات.....
٧١.....ضبط مكالمات البيانات.....	٥٦.....حزم البيانات.....
٧١.....الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).....	٥٧.....مدير الاتصال.....
٧١.....نقاط الوصول إلى VPN.....	٥٧.....عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها.....
٧٢.....ضبط نقطة وصول إلى VPN.....	٥٧.....المودم.....
٧٢.....التكوينات.....	٥٧.....VPN الهاتف المحمول.....
٧٢.....ضبط التاريخ والوقت.....	٥٧.....إدارة VPN.....
٧٢.....ضبط الحماية.....	
٧٢.....ضبط الشبكة.....	

المحتويات

٧٢.....	ضبط الأجهزة الملحقة.....
٧٢.....	ضبط الهاتف النصي.....
٧٤.....	١٤. الأدوات.....
٧٤.....	تحديد الموقع.....
٧٤.....	المستعرض.....
٧٤.....	عرض الملاحة.....
٧٤.....	عرض الموقع.....
٧٤.....	عرض مسافة الرحلة.....
٧٥.....	إدارة المواقع.....
٧٥.....	ضبط المستعرض.....
٧٥.....	المواقع.....
٧٥.....	فئات الموقع.....
٧٦.....	تحرير فئات الموقع.....
٧٦.....	تحرير المواقع.....
٧٦.....	استلام المواقع.....
٧٦.....	معالج الضبط.....
٧٦.....	البريد الإلكتروني.....
٧٦.....	المشغل.....
٧٦.....	مدير التطبيقات.....
٧٧.....	تنصيب التطبيقات والبرامج.....
٧٧.....	عرض البرامج وإزالتها.....
٧٧.....	عرض سجل التنبيت.....
٧٧.....	الضبط.....
٧٧.....	تحديد ضبط حماية تطبيقات Java.....
٧٨.....	مدير الشهادات.....
٧٨.....	إدارة الشهادات الشخصية.....
٧٨.....	إدارة شهادات المصادقة.....
٧٨.....	عرض تفاصيل الشهادة.....
٧٩.....	ضبط حماية الشهادات.....
٨٠.....	١٥. إدارة الجهاز.....
٨٠.....	ضبط وضع مركز الخدمة.....
٨٠.....	التهيئة عن بُعد (خدمة شبكة).....
٨٠.....	ضبط التهيئة عن بُعد.....
٨٠.....	إنشاء وضع تهيئة.....
٨١.....	معلومات البطارية.....
٨١.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا.....
٨١.....	التحقق من أصلية الملصقات البارزة.....
٨٢.....	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟.....
٨٣.....	العناية والصيانة.....
٨٤.....	معلومات أمان إضافية.....
٨٤.....	بيئة التشغيل.....
٨٤.....	الأجهزة الطبية.....
٨٤.....	أجهزة ضبط نبضات القلب.....
٨٤.....	أجهزة السمع.....
٨٤.....	السيارات.....
٨٤.....	أماكن قابلة للانفجار.....
٨٥.....	مكالمات الطوارئ.....
٨٥.....	معلومات عن شهادة (SAR).....
٨٦.....	الفهرس.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن



لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

السلامة على الطريق تأتي أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة



اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود



لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات



اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات الإضافية والبطاريات



استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء



هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.

النسخ الاحتياطية



تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة.

التوصيل بأجهزة أخرى



عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ



تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء حسب المطلوب لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850/900/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP و WAP 2.0 و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز، مثلًا MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن AC-4 و DC-4.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يُرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق إضافي، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

ملاحظة: قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، وإذا كان الأمر كذلك، فلن تظهر هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. أرقام الطُرز: Nokia E50-1 (RM-170)، مزود بكاميرا) و Nokia E50-2 (RM-171)، بدون كاميرا). والمشار إليه فيما بعد باسم Nokia E50.



■ تثبيت بطاقة SIM والبطارية

احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

١. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

أمسك الهاتف بحيث يكون ظهر الهاتف يتجه إليك، ثم اضغط زر التحرير (1). يتم فتح الغطاء. ارفع الغطاء واسحبه في اتجاه السهم (2).

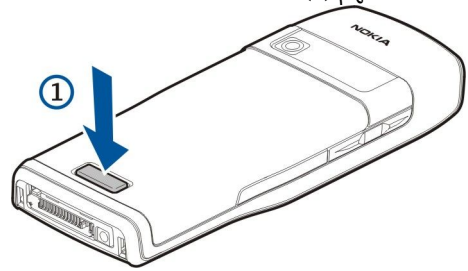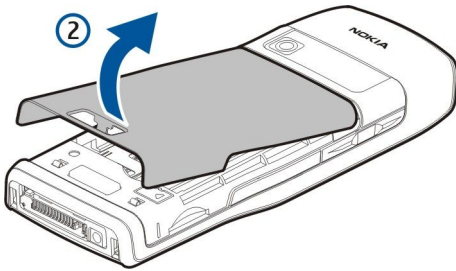


٢. أخرج الأجزاء البارزة الموجودة على الجزء العلوي لغطاء البطارية من الفتحات المخصصة لها. ٣. إذا كانت البطارية موجودة، ارفع البطارية في إتجاه السهم لإخراجها.

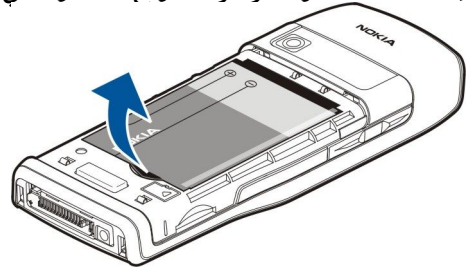


٤. لتحرير ماسك بطاقة SIM، قم بإزاحة الماسك لأسفل ثم أخرج البطارية برفق.


٥. قم بتركيب بطاقة SIM. تأكد أن منطقة تلامس البطاقة تتجه لأعلى باتجاه الموصلات الموجودة على الجهاز وأن الركن المشطوف في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز. أغلق ماسك البطاقة ثم قم بإزاحته لأعلى لتثبيته في مكانه.

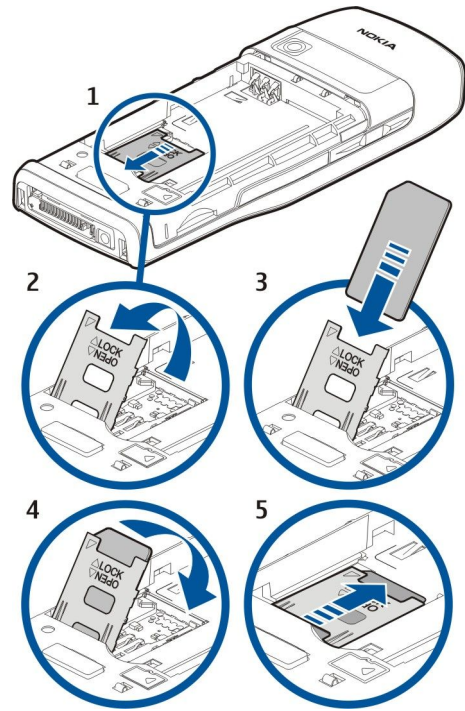

٦. قم بتركيب البطارية.

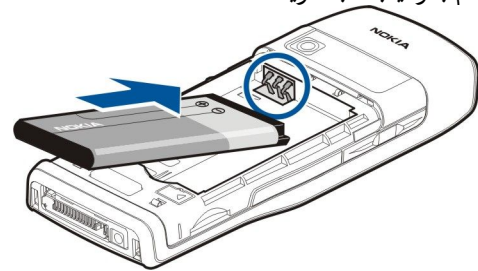

٧. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

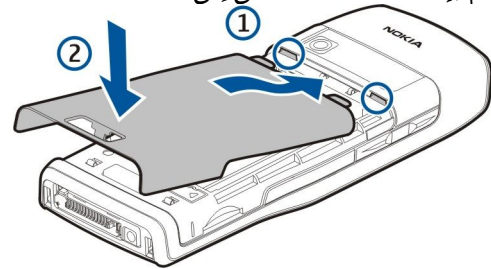


■ تركيب بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقات microSD المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia المعايير الصناعية المعتمدة لبطاقات الذاكرة لكن لا يمكن ضمان عمل الأنواع الأخرى بصورة صحيحة و متوافقة كلية مع هذا الجهاز. استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على جهازك. يمكنك أيضًا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال. قد لا تحتوي عبوة الجهاز على بطاقة ذاكرة. تتوفر بطاقات الذاكرة كملحق منفصل.

[انظر "الذاكرة"، ص ١٨.](#)

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٢. أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد أن منطقة تلامس البطاقة تتجه لأعلى باتجاه الغطاء الأمامي للجهاز.

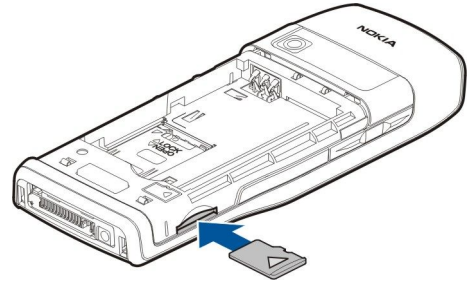

٣. أدخل البطاقة مكانها. يمكنك سماع صوت تكة عند استقرار البطاقة في موضعها.
٤. قم بإعادة غطاء البطارية إلى مكانه.

■ إخراج بطاقة الذاكرة


هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. اختر القائمة < الأدوات > بطاقة ذاكرة < الخيارات > نزع بطاقة الذاكرة.

٢. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٣. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٤. قم بإعادة غطاء البطارية إلى مكانه.

■ شحن البطارية

١. قم بتوصيل شاحن متوافق بمقبس كهرباء مثبت بالحائط.
٢. قم بتوصيل سلك الكهرباء بالجهاز. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الجهاز.

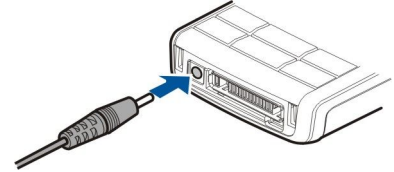


٣. إذا كانت البطارية كاملة الشحن، فقم بفصل الشاحن من الجهاز ثم من مقبس الكهرباء المثبت بالحائط.
- تلميح:** إذا كان لديك شواحن Nokia قديمة ومتوافقة، يمكنك استخدامها مع Nokia E50 عن طريق توصيل مهبط جهاز الشحن AC-44 بالشاحن القديم. المهبط متوفر في مجموعة البيع.

■ تشغيل الجهاز


١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.



٢. إذا طلب منك الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل أو رمز الحماية، أدخل الرمز ثم اختر موافق.
 ٣. عند فتح الجهاز لأول مرة، سيطلب منك الجهاز تحديد الوقت الحالي والتاريخ والمدينة التي تقيم بها. لتبديل الوقت من صباحًا إلى مساءً، انتقل لأسفل. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون المدينة الجديدة في نطاق توقيت آخر.
- تلميح:** قد يتعرف الجهاز - عند تشغيله - على مزود بطاقة SIM ويقوم بالتكوين الآلي للضبط الصحيح للرسالة النصية ورسالة الوسائط المتعددة وضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو استخدم تطبيق **معالج الضبط**.
- يمكن استخدام الجهاز بدون وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة عندما لا تكون بطاقة SIM موجودة بالجهاز، أو عند اختيار الوضع **غير متصل بالشبكة**.

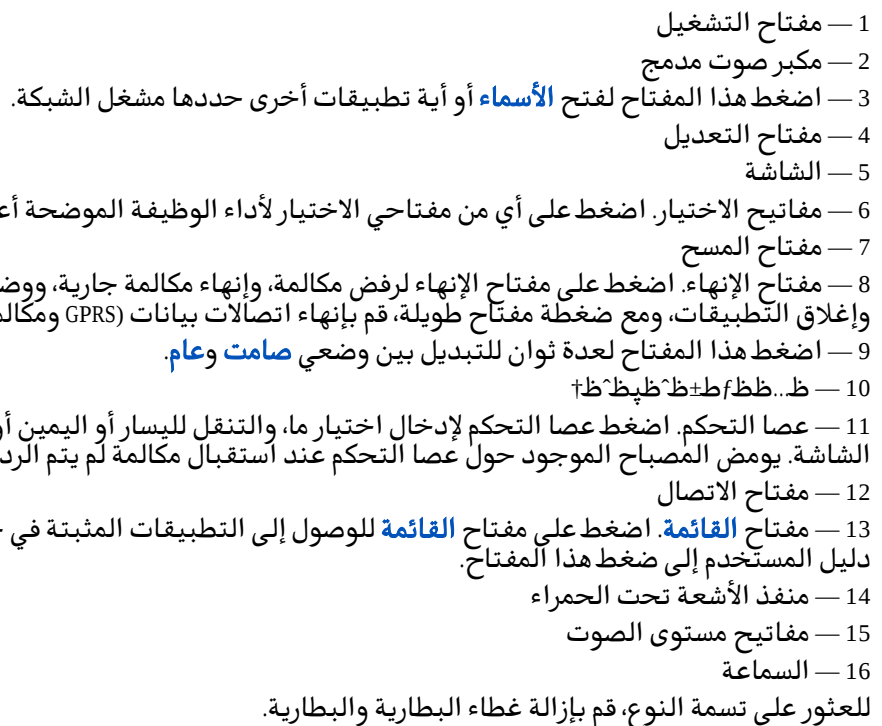


عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. قم بقفل لوحة المفاتيح، لمنع ضغط مفاتيح الجهاز بطريقة الخطأ.

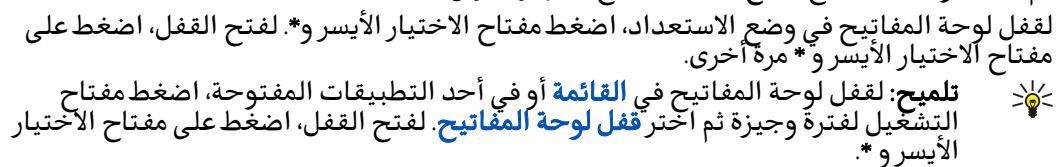


يمكنك أيضًا قفل لوحة مفاتيح الجهاز في وضع الاستعداد باستخدام رمز القفل. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **قفل الهاتف**، وأدخل رمز القفل الخاص بك. رمز القفل الافتراضي هو 12345. لإلغاء القفل، اضغط مفتاح الاختيار الأيسر ثم أدخل رمز القفل واضغط عصا التحكم.

تحذير: عند استخدام السماعة، قد تتأثر قدرتك على سماع الأصوات الخارجية. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

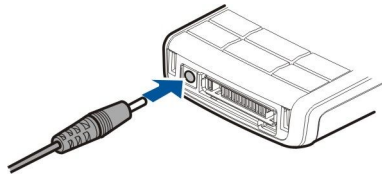

منفذ توصيل جهاز شحن البطارية

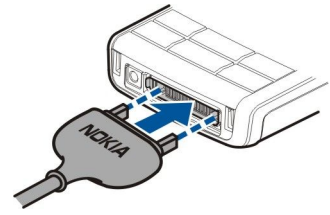

منفذ توصيل Pop-PortTM لطقم الأذن والتعزيزات الأخرى

■ الهوائيات

لهاتفك هوائي داخلي.

ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.



توضح الصورة الاستخدام الطبيعي للجهاز على الأذن مع المكالمات الصوتية.



■ حول الشاشة

قد يظهر عدد صغير من النقاط المفقودة أو غير الملونة أو الالامعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

■ مؤشرات الشاشة

📶 جار استخدام الجهاز في شبكة GSM. يوضح الشريط المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.

🔋 مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة شحن البطارية.

✉ لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

@ تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

📞 لديك مكالمات هاتفية أو أكثر لم يتم الرد عليها.

🔔 تنبيه نشط

🔔 لقد قمت باختيار وضع صامت، ومن ثم لن يصدر الهاتف أي رنين في حالة استلام مكالمات أو رسالة.

🔗 اتصال Bluetooth نشط

📶 اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وفي حالة وميض المؤشر، فإن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو قد تم فقد الاتصال.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS متاح.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS نشط

📶 اتصال حزم البيانات GPRS قيد الانتظار.

📶 اتصال حزم البيانات EGPRS متاح.

لتبدأ

1. اتصال EGPRS قيد التشغيل.

2. اتصال حزم البيانات EGPRS قيد الانتظار.

3. الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر عن طريق كبل بيانات USB.

1 و 2 يشير ذلك إلى خط الهاتف الذي قمت باختياره، إذا كنت مشتركاً بخط هاتف (خدمة شبكة).

4. جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر.

5. تم توصيل طقم الأذن بالجهاز.

6. تم فقد الاتصال بطقم الأذن الذي يعمل باتصال Bluetooth.

7. تم توصيل طقم تحرير اليدين للسيارة بالجهاز.

8. تم توصيل طقم سمع بالجهاز.

9. تم توصيل الهاتف النصي بالجهاز.

10. يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.

11. لديك اتصال ضغط وتحدث جاري.

■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

انظر الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي لديك على الويب للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل، ومعه معلومات وتنزيلات وخدمات إضافية ذات صلة بمنتجات Nokia الذي تفتنيه.

يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات نوكيا. وإذا كنت في حاجة للاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة المراكز المحلية للاتصال بنوكيا على العنوان www.nokia.com/customerservice.

أما بالنسبة لخدمات الصيانة، فيمكنك التحقق من أقرب مركز خدمة نوكيا على العنوان www.nokia.com/repair.

■ مفتاح القائمة وعصا التحكم

للوصول إلى التطبيقات الموجودة بالجهاز، اضغط مفتاح **القائمة** في أوضاع الاستعداد. للعودة إلى **القائمة** من أحد التطبيقات، مع ترك التطبيق مفتوحاً في الخلفية، اضغط مفتاح **القائمة**. اضغط باستمرار مفتاح **القائمة** للاطلاع على قائمة بالتطبيقات النشطة والتبديل بين هذه التطبيقات. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

تشير عبارة "اختر القائمة" في دليل المستخدم إلى ضغط مفتاح **القائمة**.

استخدم عصا التحكم للتنقل وتعيين الاختيارات. ويمكنك من خلال عصا التحكم الانتقال لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين في **القائمة** أو في تطبيقات أو قوائم أخرى مختلفة. كما يمكنك ضغط عصا التحكم لفتح التطبيقات والملفات أو تعديل إعدادات الضبط.

■ أوضاع الاستعداد

جهازك به وضعان مختلفان للاستعداد: وضع استعداد نشط ووضع استعداد.

الاستعداد النشط

بعد تشغيل جهازك واستعداده للاستخدام، لكن دون إدخال أية حروف أو عمل اختيارات أخرى، فإن الجهاز يكون في وضع الاستعداد النشط في وضع الاستعداد النشط يمكنك عرض مزود الخدمة والشبكة ومؤشرات مختلفة مثل مؤشرات التنبيهات والتطبيقات التي تريد الوصول إليها بسرعة.

لاختيار تطبيقات ترغب في الوصول إليها من الاستعداد النشط اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **وضع الاستعداد** < **تطبيقات وضع الاستعداد**. انتقل إلى ضبط الاختصارات المختلفة واضغط على عصا التحكم. انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على عصا التحكم.

لاستخدام وضع الاستعداد الأساسي، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **وضع الاستعداد** < **وضع الاستعداد النشط** < **إيقاف**.

 **تلميح:** يمكنك أيضاً رؤية الرسائل في حافظة الرسائل مثل صندوق الوارد أو صندوق البريد في وضع الاستعداد النشط. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى** والحافظات في **وضع الاستعداد النشط**.

الاستعداد

في وضع الاستعداد، يمكنك رؤية معلومات مختلفة، مثل مزود الخدمة، والوقت، ومؤشرات مختلفة، كالمؤشرات الخاصة بالتنبيهات. لا تكون الاختصارات الخاصة بعصا التحكم متاحة عادةً في وضع الاستعداد النشط حيث يتم استخدام عصا التحكم في الانتقال العادي.

الاختصارات في وضع الاستعداد

لعرض آخر أرقام تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال. انتقل إلى رقم أو اسم، واضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى للاتصال بالرقم.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1.

لعرض معلومات التقويم، انتقل يميناً.

لكتابة الرسائل النصية وإرسالها، انتقل يساراً.

لفتح **الأسماء**، اضغط المفتاح الجانبي العلوي.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، وانتقل إلى الوضع الذي تريده، ثم اضغط على عصا التحكم لتشغيل الوضع.

لفتح **الخدمات** والاتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على 0.

لتغيير هذه الاختصارات؛ اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **وضع الاستعداد**.

■ القائمة

تعتبر **القائمة** بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة. تحتوي **القائمة** على التطبيقات والحافظات، وهي عبارة من مجموعات من التطبيقات المتشابهة. استخدم عصا التحكم للانتقال لأعلى ولأسفل على الشاشة.

يتم حفظ التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في حافظة **تطب. مثبتة** بصورة افتراضية.

لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

لعرض التطبيقات في قائمة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **قائمة**. للعودة إلى عرض الشبكة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **شبكة**.

لعرض استهلاك الذاكرة الخاصة بالتطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة وللتحقق من مقدار الذاكرة الخالية، اختر **الخيارات** < **بيانات الذاكرة** و **الذاكرة**.

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، واختر **الخيارات** < **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.

لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، والحافظة الجديدة، ثم اختر **موافق**.

لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل تطبيقات**.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **حافظة جديدة**. لا يمكن إنشاء حافظات داخل حافظات أخرى.

لإعادة تسمية حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

 **تلميح:** للتبديل بين عدد من التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يظهر إطار تبديل التطبيق ويعرض التطبيقات المفتوحة. انتقل إلى تطبيق ما، ثم اضغط عصا التحكم للتبديل إليه.

■ الإجراءات الشائعة في عدة تطبيقات

يمكن أن تجد الإجراءات التالية متوفرة في عدة تطبيقات:

لتغيير الوضع أو إيقاف تشغيل الجهاز أو قفله، اضغط مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

لحفظ أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **حفظ**. يتحدد وجود خيارات حفظ مختلفة على أساس التطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال ملف في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة أو باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth.

لإجراء النسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل، واختر النص باستخدام عصا التحكم. اضغط مفتاح التعديل باستمرار واختر **نسخ**. لإجراء لصق، انتقل إلى المكان الذي تريد لصق النص به، ثم اضغط مفتاح التعديل باستمرار واختر **لصق**.

لحذف أحد الملفات، اضغط مفتاح المسح أو اختر **الخيارات** < **مسح**.

لاختيار عناصر مختلفة، مثل الرسائل أو الملفات أو الأسماء، انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين لتظليل العنصر الذي تريد اختياره. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** لاختيار عنصر أو **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لاختيار كافة العناصر.

 **تلميح:** لاختيار معظم العناصر، اختر أولاً **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر التي لا تريدها و**الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **إلغاء تحديد**.

لاختيار أحد الكائنات (مرفق في مستند مثلاً)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانب الكائن.

■ بحث الجهاز

يمكنك البحث عن معلومات في الأسماء، والملاحظات، ومواعيد التقويم، وملاحظات المهام، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية. كما يمكنك أيضاً البحث عن ملفات بواسطة أسماء الملفات في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

اختر **القائمة** < **المكتب** < **بحث الجهاز**.

اختر أنواع المحتويات التي تريد البحث عبرها. لإزالة الاختيار، قم باختياره مرة أخرى. لتضمين كافة أنواع المحتويات في البحث، اختر **الكل**. أدخل كلمات البحث الرئيسية أو بداية الكلمات الرئيسية. اختر **بحث**.

 **تلميح:** قد تساعدك الحروف البديلة في العثور على العناصر. في كلمة البحث الرئيسية، استخدم ؟ لاستبدال حرف واحد، و* لاستبدال صفراً أو مزيد من الحروف.

لتضمين كلمتين في البحث، قم بفصلهما بمسافة. سوف تعثر فقط على العناصر التي تحتوي على كلا الكلمتين الرئيسيتين.

للبحث عن التطابقات التامة لعبارة كاملة؛ قم بتضمين العبارة بيت علامتي تنصيص.

لعرض عمليات البحث السابقة، اختر **الخيارات** < **النتائج السابقة**

■ كتابة النص

الإدخال التنبئي للنص

abc يظهر في أعلى يمين الشاشة أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص.

ABC و abc يشير إلى الحالة المحددة ABC يشير إلى أن الحرف الأول من الجملة مكتوب بحروف كبيرة، بينما بقية الحروف الأخرى مكتوبة بحروف صغيرة تلقائياً. 123 يشير إلى وضع الأرقام.

• اضغط على مفتاح الأرقام من 19-9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد الكثير من الحروف المتوفرة لمفتاح الرقم الواحد عن تلك المطبوعة على المفتاح.

• ولإدخال رقم؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

• للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام؛ اضغط مع الاستمرار على #.

- في حالة وجود الحرف التالي على نفس المفتاح، انتظر حتى يظهر المؤشر، وأدخل الحرف.
- لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح المسح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح أكثر من حرف واحد.
- للوصول إلى أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على المفتاح 1. اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تصل إلى علامة الترقيم المطلوبة. اضغط على * لفتح قائمة تضم الحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للتنقل داخل القائمة، وحدد أحد الحروف.
- لإدخال مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاثة مرات.
- للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على #.

الإدخال التنبئي للنص

1. لتنشيط الإدخال التنبئي للنص، اضغط على مفتاح التحرير، وحدد **تشغيل النص التنبؤي**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لكل المحررات في الجهاز. يظهر المؤشر  في أعلى يمين الشاشة أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص.
2. لكتابة الكلمة المطلوبة؛ اضغط على 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكل حرف.
3. عندما تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها؛ ولتأكيد ما مرة أخرى؛ انتقل لليمين، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة. وإذا لم تكن الكلمة صحيحة؛ اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي قد تكون موجودة بالقاموس. في حالة ظهور الحرف "؟" بعد الكلمة؛ فإن ذلك يشير إلى أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس؛ حدد **هجا**، وأدخل الكلمة (حتى 32 حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، وحدد **موافق**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، تحل الكلمات الجديدة محل القديمة.
4. ابدأ كتابة الكلمة الجديدة.

 **تلميح:** لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله؛ اضغط على # مرتين بسرعة.

- اكتب النص الأول من أي كلمة مركبة، ولتأكيد ما؛ انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص بالنسبة لكل المحررات في الجهاز؛ اضغط على مفتاح التحرير، وحدد **النص التنبؤي < إيقاف**.

نسخ نص إلى الحافظة

1. لتحديد الحروف والكلمات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحرير. وفي نفس الوقت؛ قم بالتمرير في القاموس اللازم لتمييز الكلمة؛ أو السطر أو النص الذي تريد نسخه. وبينما يتحرك التحديد؛ يتم تمييز النص.
2. لنسخ النص إلى الحافظة؛ أثناء الضغط على مفتاح التحرير، حدد **نسخ**. لإدخال النص داخل أحد المستندات؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحرير، وحدد **لصق**.

تغيير لغة الكتابة

- عند كتابة نصوص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، في حالة ضغط مفتاح 6 بشكل متكرر للوصول إلى حرف معين، يتيح لك ميزة تغيير لغة الكتابة إمكانية الوصول إلى حروف مختلفة بترتيب مختلف.
- على سبيل المثال، إذا كنت تكتب باستخدام حروف غير لاتينية وتريد أن تكتب حروف لاتينية برسالة بريد إلكتروني أو بعنوانين ويب مثلاً، فقد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اضغط مفتاح التعديل ثم اختر **لغة الكتابة** ولغة كتابة تستخدم حروف لاتينية.

التحكم في مستوى الصوت

-  **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.
- لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.
- لضبط مستوى الصوت أثناء استخدام السماعة الخارجية، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

الأوضاع

-  **تحذير:** في وضع عدم الاتصال بالشبكة؛ لا يمكنك إجراء أو استلام أية مكالمات أو استخدام ميزات أخرى تتطلب تغطية الشبكة. في حالة تقييد إجراء مكالمات، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لإجراء مكالمات؛ يجب عليك تنشيط وظيفة الهاتف بواسطة تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

اختر **القائمة < الأدوات > الأوضاع**.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين.

لتخصيص أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات < تخصيص**. حدد الإعدادات التالية:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المستعرض. للاستماع إلى النغمة المحددة، اختر **قراءة**. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
 - **نطق اسم المتصل** — تنشيط ميزة نغمة رنين مع نطق اسم المتصل. إذا اتصل بك شخص من الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
 - **نوع الرنين** — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.
 - **مستوى صوت الرنين** — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.
 - **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
 - **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
 - **التنبيه بالاهتزاز** — اختر ما إذا كنت تريد أن يصدر الجهاز تنبيهًا بالاهتزاز عند تلقي مكالمة أم لا.
 - **نغمات المفاتيح** — ضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة مفاتيح الجهاز.
 - **نغمات التحذير** — ضبط نغمات التحذير على تشغيل أو إيقاف تشغيل.
 - **تنبيه لـ** — يمكنك ضبط الجهاز بحيث يُصدر رنينًا فقط عن استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.
 - **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي **عام** و**غير متصل بالشبكة**.
- يحول وضع **غير متصل بالشبكة** دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استقبالها، أو استخدام اتصال Bluetooth. كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد تشغيل عند اختيار هذا الوضع.
- لتغيير أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط الذي تريده.

اختيار نغمات رنين

- لضبط نغمة رنين، انتقل إلى أحد الأوضاع ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل النغمات باستخدام المستعرض. يتم حفظ أية نغمات منزلة إلى **الاستوديو**.
- لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **تنبيه لـ** واختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.
- للبحث عن نغمة رسالة، انتقل إلى أحد الأوضاع ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة التنبيه للرسائل**.
- للاستماع إلى النغمة المحددة، حدد النغمة من القائمة ثم انتظر حتى يتم تشغيلها.

تغيير ضبط الأجهزة الملحقة

- انتقل إلى أحد الأجهزة الملحقة، ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.
- قم بتغيير الوضع الافتراضي للجهاز الملحق.
- لتغيير ضبط الأجهزة الملحقة، اختر أحد الأجهزة ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.

الموضوعات

اختر القائمة < الأدوات < الموضوعات.

- من خلال استخدام **الموضوعات**، يمكنك تغيير مظهر شاشة الجهاز. على سبيل المثال، يمكنك تغيير صورة الخلفية والألوان على شاشة الجهاز.
- لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم الموسع على الويب.
- لتغيير مظهر الشاشة؛ ظلل الموضوع المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** < **تطبيق**.
- لتعديل موضوع؛ ظلل الموضوع المطلوب تعديله، واختر **الخيارات** < **تعديل**. اختر **ورق الحائط** لتغيير صورة الخلفية في أوضاع الاستعداد، أو اختر **موفر الطاقة** لاستخدام نص أو التاريخ والوقت كموفر للطاقة يظهر على الشاشة في حالة عدم الضغط على أية مفاتيح لفترة من الوقت.
- لتنزيل موضوعات؛ تحتاج إلى تأسيس اتصال شبكة يسمح لك بتنزيل موضوعات من مصادر الإنترنت المتوافقة مع الجهاز.
- لتنزيل موضوع؛ اختر **تنزيل موضوعات**. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. وبمجرد تنزيل الموضوع؛ يمكنك معاينته أو تنشيطه أو تعديله.
- لمعاينة موضوع؛ ظلل الموضوع المطلوب معاينته، واختر **الخيارات** < **معاينة**. اختر **تطبيق** للبدء في استخدام الموضوع الجديد.

نقل المحتوى فيما بين الأجهزة

- يمكنك نقل المحتوى، مثل الأسماء، من جهاز نوكيا متوافق إلى جهاز نوكيا E50 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. إذا كانت الأجهزة الأخرى تدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهاز الآخر وجهاز نوكيا E50.

نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء
للبدء في نقل بيانات من جهاز متوافق، اختر القائمة < الأدوات > النقل.

اتصال Bluetooth

1. في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
 2. اختر **عبر Bluetooth**. يجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.
 3. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في الجهاز الآخر، ثم اختر **استمرار** في جهاز نوكيا E50 للبدء في البحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth نشط.
 4. اختر **إيقاف** في جهاز نوكيا E50 بعد عثوره على الجهاز الآخر.
 5. اختر الجهاز الآخر من القائمة. ويُطلب منك إدخال رمز مرور (مكون من رقم واحد حتى 16 رقمًا) في جهاز نوكيا E50. ويُستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط لتأكيد هذا الاتصال.
 6. أدخل الرمز في جهاز نوكيا E50، ثم اختر **موافق**. وأدخل الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر **موافق**. تم اقتران الجهازين الآن. **انظر "إقران أجهزة"، ص ٥٥.**
- بالنسبة لبعض طرز الهواتف، يتم إرسال التطبيق **نقل البيانات** إلى الجهاز الآخر في شكل رسالة. لتثبيت **نقل البيانات** على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
7. ومن جهاز نوكيا E60، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر، ثم E50 **موافق**.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

1. في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
 2. اختر **عبر الأشعة تحت الحمراء**. يجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.
 3. قم بتوصيل الجهازين. **انظر "الأشعة تحت الحمراء"، ص ٥٦.**
 4. ومن جهاز نوكيا E50، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر، ثم E50 **موافق**.
- يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضًا الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق.
- قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتمادًا على جهازك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتمادًا على الجهاز الآخر.

مزامنة البيانات مع جهاز آخر

- إذا كنت قد قمت مسبقًا بنقل بيانات إلى جهاز نوكيا E50، وإذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكنك استخدام **النقل** إبقاء البيانات في الجهازين محدّثة.
1. اختر **الهواتف**، ثم اضغط على عصا التحكم.
 2. انتقل إلى الجهاز الذي تم نقل البيانات منه، ثم اضغط على عصا التحكم.
 3. اختر **تزامن**، ثم اضغط على عصا التحكم. تبدأ الأجهزة التزامن باستخدام نفس نوع الاتصال الذي تم اختياره عند بدء نقل البيانات. وتتم مزامنة البيانات التي تم اختيارها من البداية فقط لعملية النقل.
- لتعديل ضبط نقل البيانات والتزامن، اختر **تزامن**، وانتقل إلى جهاز، ثم اضغط على عصا التحكم، واختر **تعديل**.

■ الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة يمكنك حفظ بيانات أو تثبيت تطبيقات فيها: ذاكرة الجهاز وذاكرة قابلة للتبديل.

ذاكرة الجهاز

الذاكرة المثبتة بالجهاز هي ذاكرة ديناميكية مشتركة تشارك فيها تطبيقات عديدة. تتفاوت مساحة الذاكرة الداخلية المتاحة، لكن لا يمكن تزويدها فيما وراء الحد الأقصى لضبط المصنع. فالبيانات المُخزنة على الجهاز- مثل تطبيقات البرامج والصور والموسيقى- تستهلك الذاكرة المثبتة بالجهاز.

الذاكرة القابلة للتبديل

الذاكرة القابلة للتبديل هي مخزن للبيانات غير مثبت بالجهاز، مثل بطاقة SIM أو بطاقة الذاكرة. تقوم بطاقة SIM بتخزين معلومات مختلفة، مثل معلومات عن مشغل الشبكة والأسماء. وتعمل بطاقة الذاكرة كوسيلة تخزين خارجية لتطبيقات البرامج والصور والموسيقى والأسماء والنصوص أو أي شكل آخر من البيانات الإلكترونية. ويتم توفير بطاقات ذاكرة ذات سعة كبيرة.

تفاصيل الذاكرة

اختر القائمة، والخيارات < بيانات الذاكرة، وذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

يمكنك معرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حاليًا والمساحة المتبقية والمساحة المستهلكة حسب كل نوع من البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكنك معرفة مساحة الذاكرة التي يستهلكها البريد الإلكتروني أو المستندات النصية أو مواعيد التقويم.

تلميح: لضمان توفّر مساحة كافية من الذاكرة، يجب مسح البيانات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو جهاز كمبيوتر بشكل دوري.



بطاقة الذاكرة

بدعم جهاز نوكيا هذا أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 لبطاقات الذاكرة. فإذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة من جهاز آخر أو إذا كنت تريد التحقق من توافق بطاقة الذاكرة مع جهاز نوكيا الخاص بك، فقد تحتاج إلى تهيئة بطاقة الذاكرة مع جهاز نوكيا. ومع ذلك، يتم مسح كافة بيانات بطاقة الذاكرة بشكل دائم عند تهيئة بطاقة الذاكرة.

يُوصى بعمل نسخة احتياطية لذاكرة الجهاز على بطاقة الذاكرة بشكل دوري. يمكن استرجاع المعلومات إلى الجهاز لاحقًا. لعمل نسخة احتياطية من البيانات على ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة، اختر **القائمة > الأدوات > بطاقة ذاكرة > الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية** لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **القائمة > الأدوات > بطاقة ذاكرة > الخيارات > استرجاع من البطاقة**.

لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء الوصول إليها. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة في جهازك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب، أو أن البطاقة غير مهيأة لجهازك، أو أن البطاقة بها نظام ملفات تالف.

تلميح: يمكنك تثبيت وإزالة بطاقة ذاكرة بدون إزالة البطارية أو إيقاف تشغيل الجهاز.

MicroSD

استخدم بطاقات microSD المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia المعايير الصناعية المعتمدة لبطاقات الذاكرة لكن لا يمكن ضمان عمل الأنواع الأخرى بصورة صحيحة و متوافقة كلية مع هذا الجهاز. يستخدم هذا الجهاز بطاقة الذاكرة microSD.



لكي تضمن وجود التوافق، استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز. للتأكد من توافق بطاقة ذاكرة microSD يرجى مراجعة الشركة المنتجة لهذه البطاقة أو موفرها. لا تتوافق أية بطاقة ذاكرة أخرى غير بطاقات microSD مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

استخدام بطاقة ذاكرة

اختر **القائمة > الأدوات > بطاقة الذاكرة > الخيارات**، ومن بين الخيارات التالية:

- **نزع بطاقة الذاكرة** — إخراج بطاقة الذاكرة بأمان.
- **ذاكرة الهاتف الاحتياطية** — عمل نسخة احتياطية للمعلومات الهامة مثل قيود التقويم أو الأسماء على بطاقة الذاكرة.
- **استرجاع من البطاقة** — استعادة النسخ الاحتياطية من بطاقة الذاكرة إلى الهاتف.
- **تهيئة بطاقة الذاكرة** — لتهيئة بطاقة ذاكرة لجهازك.
- **اسم بطاقة الذاكرة** — لتغيير اسم بطاقة الذاكرة.
- **ضبط كلمة السر** — لإنشاء كلمة سر لبطاقة الذاكرة.
- **تفاصيل الذاكرة** — لمراقبة استهلاك الذاكرة الخاص بالتطبيقات والبيانات.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقدان جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. قم باستشارة الموزع لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا. لتهيئة بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

حماية بطاقة الذاكرة

يمكنك حماية بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به. لضبط كلمة سر، اختر **الخيارات > ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة المرور إلى ثمانية أحرف وحساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة المرور في جهازك. فلا تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم الحماية بكلمة السر.

لحذف كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات > حذف كلمة السر**. عندما تحذف كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة، اختر **الخيارات > إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

■ التعليمات والبرنامج التعليمي

يمكنك العثور على إجابات لما يعرض لك من أسئلة أثناء استخدام الجهاز حتى في غياب دليل المستخدم، وهذا لأن جهازك يحتوي على تعليمات خاصة بالمهمة وبرنامج تعليمي.

تلميح: خاصة بالمهمة تعني أنك يمكنك الوصول إلى التعليمات من قوائم **الخيارات**.

تعليمات الجهاز

لقراءة الإرشادات التي تظهر على شاشة العرض حاليًا والخاصة بالتطبيق المفتوح حاليًا، اختر **الخيارات > تعليمات**.



تلميح: يمكنك أيضًا تحديد القائمة < الأدوات > الدعم عرض مواضيع التعليمات وبدء البحث.

في **تعليمات**، يمكنك اختيار الفئات التي ترغب في الإطلاع على الإرشادات الخاصة بها. انتقل إلى إحدى الفئات، مثل الرسائل، ثم اضغط على عصا التحكم لمعرفة أي من الإرشادات (موضوعات التعليمات) متاح. أثناء قراءة للموضوع، انتقل إلى اليمين أو اليسار للإطلاع على المواضيع الأخرى في تلك الفئة. أثناء قراءة الإرشادات اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية.

بر. تعليمي

يقدم لك البرنامج التعليمي معلومات عن جهازك ويعرض لك كيفية استخدامه. للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اختر القائمة < الأدوات > بر. تعليمي، وافتح الجزء الذي ترغب في عرضه.

■ Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا)

يمكنك تثبيت Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) من على القرص المضغوط أو من الويب. ويمكن استخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) مع نظامي التشغيل Windows 2000 و Windows XP فقط. بواسطة Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا)؛ يمكنك عمل نسخ احتياطية ومزامنة الجهاز مع جهاز كمبيوتر متوافق ونقل الملفات بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام الجهاز كمودم.

٣. المكالمات والتطبيقات الصوتية

عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ إجراء المكالمات

في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة؛ قد تحتاج إلى إدخال رمز القفل وتغيير الجهاز إلى وضع اتصال قبل إجراء أية مكالمة، بما في ذلك؛ الاتصال بأحد أرقام الطوارئ.

لإجراء المكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الجهاز مع احتواء الجهاز على بطاقة SIM سارية، كما أنه لا بد من تواجده في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخليوية.

أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. وإذا أدخلت رقمًا غير صحيح، فاضغط على مفتاح المسح.

 **تلميح:** لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على المفتاح * مرتين لإضافة رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحد أو اثنين من الأرقام)، إذا لزم الأمر ثم أدخل رقم الهاتف. لإنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، اختر **الأسماء** في وضع الاستعداد. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال. [انظر "الأسماء"، ص ٢٩.](#)

اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى 20 رقمًا اتصلت بهم مؤخرًا أو حاولت الاتصال بهم. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم. [انظر "السجل"، ص ٢٢.](#)

استخدم مفاتيح مستوى الصوت، لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة الشبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط 1 باستمرار أو اضغط 1 ثم اضغط مفتاح الاتصال.

■ الاتصال السريع

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمة بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

قبل استخدام الاتصال السريع، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات > الاتصال السريع > تشغيل**.

لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر **القائمة > الأدوات > الاتصال السريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (من 2 إلى 9) على الشاشة، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من دليل **الأسماء**.

لمسح رقم الهاتف المخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات > مسح**.

لتعديل رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات > تغيير**.

■ الرد على مكالمة

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنم نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

للرد على مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية عندما تكون وظيفة **انتظار المكالمات** قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى. لإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

اختر **الخيارات** للخيارات التالية أثناء مكالمة:

- **صامت** — للاستماع إلى المحادثة الجارية، مع عدم تمكن الأطراف الأخرى للمكالمة من سماع صوتك.
- **غير صامت** — يستطيع الأطراف الأخرى للمكالمة سماع صوتك مرة أخرى.
- **إسقاط** — لإسقاط أحد الأطراف من المكالمة الجارية.
- **إنهاء المكالمة النشطة** — لإنهاء مكالمة جارية حاليًا.
- **القائمة** — لعرض قائمة التطبيقات في الجهاز.
- **تعليق** — لتعليق المكالمة الجارية.
- **إنهاء التعليق** — لإنهاء تعليق المكالمة الجارية.
- **مكالمة جديدة** — لإجراء مكالمة جديدة أثناء مكالمة أخرى، في حالة توفر الاتصال الجماعي (خدمة شبكة).
- **رد** — للرد على مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، عندما تكون **انتظار المكالمات** قيد التشغيل.
- **رفض** — لرفض مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، إذا كان **انتظار المكالمات** قيد التشغيل.
- **قفل لوحة المفاتيح** — لقفل لوحة مفاتيح الجهاز أثناء إجراء مكالمة.
- **مكالمة جماعية** — لدمج مكالمة جارية وأخرى معلقة في مكالمة جماعية (خدمة شبكة).

- **خاص** — للتحديث بشكل خاص مع مشارك محدد أثناء مكالمات جماعية (خدمة شبكة).
 - **المكالمة الأخرى** — للتبديل ما بين مكالمات جارية وأخرى معلقة (خدمة شبكة).
 - **إرسال DTMF** — لإرسال سلاسل نغمة DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**، واختر **DTMF**.
 - **تحويل** — توصيل المكالمات المعلقة بالمكالمة الحالية وإخراج نفسك من المكالمة (خدمة شبكة).
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

■ تحويل المكالمات

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > تحويل المكالمات**.

تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

1. حدد نوع مكالمة مما يلي:
 - **المكالمات الصوتية** — المكالمات الصوتية الواردة.
 - **مكالمات البيانات** — مكالمات البيانات الواردة.
 - **مكالمات الفاكس** — مكالمات الفاكس الواردة.
2. حدد أحد خيارات تحويل المكالمات التالية:
 - **كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات البيانات أو كل مكالمات الفاكس**. — تحويل كافة المكالمات الصوتية ومكالمات البيانات مكالمات الفاكس الواردة.
 - **عند انشغال الخط** — تحويل المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة.
 - **في حالة عدم الرد** — تحويل المكالمات الواردة بعد رنين الجهاز لفترة زمنية محددة. حدد الفترة الزمنية التي يصدر الجهاز رنين خلالها قبل تحويل المكالمة في حقل **وقت التأخير**.
 - **إذا كنت بعيداً** — تحويل المكالمات في حالة إغلاق الجهاز أو إذا كان خارج نطاق تغطية الشبكة.
 - **إن لم أكن موجوداً** — تنشيط آخر ثلاثة إعدادات ضبط في نفس الوقت. يقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات إذا كان الجهاز مشغولاً أو لم يتم الرد عليه أو بعيد عن متناول يدك.
3. اختر **تنشيط**.

لفحص حالة تحويل المكالمات الحالية، انتقل إلى خيار التحويل ثم اختر **الخيارات > فحص الحالة**.

لإيقاف تحويل المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار التحويل ثم اختر **الخيارات > إلغاء**.

■ حظر المكالمات

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. ويؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات بما فيها مكالمات البيانات.

لحظر المكالمات؛ اختر **حظر الاتصال الخليوي**، واختر من الخيارات التالية:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الواردة** — لحظر المكالمات الواردة.
- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال بدول أو أقاليم خارجية.
- **مكالمات واردة عندما أكون في الخارج** — لحظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
- **مكالمات دولية ما عدا إلى بلدي** — لمنع الاتصال بالدول أو الأقاليم الخارجية، ولكن يسمح بالاتصال ببلدك.

لفحص حالة عمليات حظر المكالمات الصوتية؛ انتقل إلى خيار الحظر، واختر **الخيارات > فحص الحالة**.

لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية؛ انتقل إلى خيار حظر، واختر **الخيارات > إلغاء كل الحظر**.

■ إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات الجارية للتحكم في صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

لإرسال تسلسل نغمات DTMF، قم بإجراء مكالمة، وانتظر حتى يرد الطرف الآخر. اختر **القائمة > الخيارات > إرسال DTMF**. اكتب تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً معد مسبقاً.

لإرفاق تسلسلات نغمات DTMF ببطاقات أسماء، اختر **القائمة > الأسماء**. افتح اسماً، واختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > DTMF**. أدخل تسلسل النغمات. اضغط على * ثلاث مرات لإدراج p، توقف مؤقت لمدة ثانيتين تقريباً قبل، أو بين، نغمات DTMF. اختر **تم**. لضبط الجهاز لإرسال نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء مكالمة، اضغط على * أربع مرات لإدخال w.

■ السجل

اختر **القائمة > السجل**.

في **السجل**؛ يمكنك عرض معلومات عن تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز.
 لعرض سجلات المكالمات الصوتية الأخيرة والمدة التقريبية لها واتصالات حزم البيانات؛ اختر **آخر المكالمات** أو **مدة المكالمات** أو **حزم بيانات**، ثم اضغط على **التحكم**.
 لفرز الأحداث حسب النوع أو الاتجاه، انتقل لليمين، ثم اختر **الخيارات** < **ترشيح**. انتقل إلى نوع مُرَشَّح، واضغط على **عصا التحكم**. اختر النوع أو الاتجاه، واضغط على **عصا التحكم**.
 لتحديد مدة بقاء أحداث الاتصال، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، ثم **موافق**.
 لمسح المكالمات التي لم يُرد عليها والمستلمة والأرقام التي تم الاتصال بها؛ اختر **آخر المكالمات** < **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات**.
 للرد برسالة على متصل؛ اختر **آخر المكالمات** < **مكالمة لم يرد عليها** < **الخيارات** < **إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل قصيرة ورسائل وسائط متعددة.
 لإضافة المتصل أو مُرسل الرسالة إلى **الأسماء**؛ اختر المتصل أو مرسل الرسالة، واختر **آخر المكالمات** < **مكالمة لم يرد عليها** < **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.
 لعرض مقدار البيانات المرسل أو المستلمة بواسطة GPRS؛ اختر **حزم بيانات**.
 لمسح إعدادات GPRS؛ اختر **الخيارات** < **مسح الإعدادات**. أدخل رمز القفل الخاص بك، ثم اختر **موافق**.

ضبط السجل

لضبط مدة زمنية للاحتفاظ بأحداث الاتصال في **السجل**؛ اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، واختر خيارًا من القائمة، واختر **موافق**.
 لمشاهدة مدة الاتصال أثناء الاتصال؛ اختر **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

■ خدمة الضغط والتحدث

اختر **القائمة** < **التوصيل** < **ض.وت.**

توفر خدمة الضغط والتحدث (PTT) (خدمة شبكة) إمكانية الاتصال الصوتي مباشرةً بضغط أحد المفاتيح. وباستخدام ميزة الضغط والتحدث، يمكنك استخدام جهازك كما تستخدم جهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie.

■ خدمة الضغط والتحدث

يمكنك استخدام خدمة الضغط والتحدث في إجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص أو في الانضمام إلى قناة. تشبه القناة غرفة الدردشة؛ يمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصلًا بالإنترنت. ولا يتم تنبيه المشاركين الآخرين بالاتصال بالقناة، حيث ينضم المشاركون إلى القناة وتبدأ المحادثة بينهم.
 ومن خلال خدمة الضغط والتحدث، يقوم شخص واحد بالتحدث بينما ينصت المشاركون الآخرون عبر مكبر الصوت المُضمن. ويتناوب المشاركون في الاستجابة مع بعضهم البعض. ونظرًا لأنه لا يمكن لأكثر من شخص التحدث في المرة الواحدة، فإن الحد الأقصى لمدة الحديث محدود. للحصول على تفاصيل حول مدة دور الحديث للشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

احرص على الإمساك بالجهاز أمامك أثناء مكالمة الضغط والتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك.

دائمًا ما تكون الأولوية للمكالمات الهاتفية أكثر من خدمة الضغط والتحدث.

يجب تحديد نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث وضبط هذه الخدمة لتتمكن من استخدامها. وقد تتلقى إعدادات الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الضغط والتحدث.

ضبط المستخدم

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط المستخدم**.

حدد ما يلي:

- **مكالمات ض.وت. واردة** — اختيار **إخطار** ما إذا كنت تريد الاطلاع على إخطار المكالمات الواردة. اختيار **قبول آلي** ما إذا كنت تريد أن يتم الرد على مكالمات الضغط والتحدث آليًا. اختيار **غير مسموح** ما إذا كنت تريد أن يتم رفض مكالمات الضغط والتحدث آليًا.
- **نغمة تنبيه مكالمات ض.وت.** — اختيار **ضبط حسب الوضع** ما إذا كنت تريد أن يتبع ضبط تنبيه المكالمات الواردة لخدمة الضغط والتحدث ضبط الوضع الخاص بك. إذا كان الوضع الذي تستخدمه صامتًا، فلن تصبح متاحًا للآخرين الذين يستخدمون خدمة الضغط والتحدث، عدا طلبات الاستدعاء.
- **نغمة طلب الرد** — تحديد نغمة رنين لطلبات الاستدعاء.
- **بدء التطبيق** — اختيار ما إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز.
- **الكنية الافتراضية** — إدخال اسم الكنية الافتراضي لك (20 حرفًا كحد أقصى) والذي يظهر أمام المستخدمين الآخرين.
- **عرض عنوان ض.وت.** — تحديد ما إذا كنت تريد أن يرى المتصلون عنوان خدمة الضغط والتحدث الخاص بك. تتوفر لديك إمكانية السماح لكل المتصلين برؤية العنوان، أو إظهار العنوان للمتصلين في مكالمات 1 إلى 1 أو المشاركين في القناة، أو إخفاء العنوان من كل المتصلين.
- **إظهار حالة تسجيل الدخول** — تحديد ما إذا كنت ترغب في إظهار تسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث أو إخفائه من المستخدمين.

ضبط الاتصال

اختر **الخيارات > الضبط > ضبط الاتصال**.

حدد ما يلي:

- **المجال** — أدخل اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث.
- **عنوان مركز الخدمة** — أدخل عنوان IP أو اسم مجال مركز خدمة الضغط والتحدث الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة مرور، إذا لزم الأمر، لتسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث. وتحصل على كلمة المرور من مزود الخدمة.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث

إذا قمت بضبط **بدء التطبيق في ضبط المستخدم**، يتم تسجيل دخول خدمة الضغط والتحدث إلى الخدمة تلقائيًا عند بدء تشغيلها. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تسجيل الدخول يدويًا.

لتسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > الضبط > ضبط الاتصال**، ثم أدخل **اسم المستخدم وكلمة السر والمجال وعنوان مركز الخدمة واسم نقطة الوصول**. اختر **الخيارات > تشغيل الضغط والتحدث**.

في حالة تعيين ضبط **نوع الرنين** لجهازك إلى **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، أو في حالة وجود مكالمات هاتفية صادرة، لا يمكن إجراء أو تلقي مكالمات ضغط وتحدث.

مكالمات الضغط والتحدث

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث**.

لإجراء مكالمات ضغط وتحدث، اختر اسمًا أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط مفتاح الصوت. احرص على الإمساك بالجهاز أمامك أثناء مكالمات الضغط والتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. يتم إبلاغك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك. اضغط مفتاح الصوت باستمرار أثناء وقت الحديث بالكامل. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

لإنهاء مكالمات الضغط والتحدث، اضغط مفتاح الإنهاء.

عند تلقي مكالمات ضغط وتحدث، اضغط مفتاح الاتصال للرد على المكالمات أو اضغط مفتاح الإنهاء لرفض المكالمات.

طلبات الاستدعاء

لإرسال طلب استدعاء، اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث** وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اختر **الخيارات > إرسال طلب رد**.

للرد على طلب استدعاء، اختر **عرض** لفتح طلب الاستدعاء. لإجراء مكالمات ضغط وتحدث إلى المرسل، اضغط مفتاح الصوت.

عرض الأسماء

لعرض الأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها أو الاتصال بها، اختر **الخيارات > أسماء الضغط والتحدث**. تظهر قائمة بالأسماء من تطبيق **الأسماء** على جهازك حيث تحمل هذه القائمة معلومات حول حالة تسجيل الدخول لهذه الأسماء.

للاتصال بالاسم المختار، اختر **الخيارات > تحدث بين شخصين**. لإجراء اتصال جماعي، اختر **الخيارات > اتصال ض.وت. جماعي**.

لإرسال طلب استدعاء إلى أحد الأسماء كي يتصل بك، اختر **الخيارات > إرسال طلب رد**.

إنشاء قناة

تشبه القناة غرفة الدردشة: ويمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصلاً بالإنترنت. ولا يتم تنبيه المشاركين الآخرين بالاتصال بالقناة، حيث ينضم المشاركون إلى القناة وتبدأ المحادثة بينهم.

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات > قناة جديدة > إنشاء جديد**.

اختر **الخيارات** وحدد مما يلي:

- **اسم القناة** — كتابة اسم القناة.
- **سرية القناة** — اختر **خاصة أو عامة**.
- **اسم الكنية في القناة** — إدخال اسم الكنية الخاص بك (20 حرفًا كحد أقصى) والذي يظهر أمام المستخدمين الآخرين.
- **صورة مصغرة للقناة** — إدراج صورة توضح القناة.

لمسح القناة، اضغط مفتاح المسح.

عند تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، تتصل هذه الخدمة آليًا بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تم فيها إغلاق التطبيق.

تسجيل قنوات PTT

لتسجيل القناة في خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > تسجيل**.

لتعديل تفاصيل القناة، اختر **الخيارات > تعديل**.

الانضمام لقناة

للانضمام إلى إحدى القنوات، اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**. اختر القناة التي تريد التحديث إليها ثم اضغط مفتاح الصوت. احرص على الإمساك بالجهاز أمامك أثناء مكالمة الضغط والتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. يتم إبلاغك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك. اضغط مفتاح الصوت باستمرار أثناء وقت الحديث بالكامل. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

للتبديل بين القنوات أثناء المكالمات المتعددة، اختر **تبدل**. يتم تظليل القناة النشطة.

لعرض المشاركين النشطين بالقناة حاليًا، اختر **الخيارات > الأعضاء النشطون**.

لدعوة أحد المشاركين إلى القناة، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**.

سجل خدمة الضغط والتحدث

لفتح سجل خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > سجل ض.وت**. ويعرض السجل التاريخ والوقت والمدة وتفاصيل أخرى خاصة بمكالمات الضغط والتحدث التي تجريها.

 **تلميح:** لبدء مكالمة من 1 إلى 1 من **سجل ض.وت**، اختر حدث السجل المطلوب، ثم اضغط مفتاح الصوت.

إنهاء خدمة الضغط والتحدث

اختر **الخيارات > خروج**. اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. اضغط **لا** إذا كنت تريد الاحتفاظ بالتطبيق نشطًا في الخلفية.

■ حماية الجهاز

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM**.

يمكنك تعديل ضبط الحماية لرمز PIN، والقفل الآلي وتغيير بطاقة SIM، بالإضافة إلى تغيير الرموز وكلمات المرور.

تجنب استخدام الرموز المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

يتم إظهار الرموز على شكل نجوم. وعند تغيير الرمز، أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تحديد ضبط الحماية

لتحديد ضبط الجهاز وبطاقة SIM، اختر **ضبطًا والخيارات > تغيير**.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

حدد الإعدادات التالية:

- **طلب رمز PIN** — اختيار **مشغل** لطلب إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا يمكن تغيير هذا الضبط في حالة إيقاف تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال رمز PIN.
- **رمز PIN** — تغيير رمز PIN. يجب أن يكون طول رمز PIN من 4 إلى 8 أرقام. ويحمي رمز PIN بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المسموح به وهو مرفق بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **رمز PIN2** — تغيير رمز PIN2. يجب أن يكون طول رمز PIN2 من 4 إلى 8 أرقام. ويلزم إدخال رمز PIN2 للوصول إلى بعض وظائف الجهاز وهو مرفق مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN2، ويلزم استخدام رمز PUK2 لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **مدة القفل الآلي** — تحديد المهلة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز بشكل آلي، ولا يتم استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح. إدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإلغاء مدة القفل الآلي. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فما زال يمكنك الرد على المكالمات الواردة وبطل الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز متاحًا.
- **رمز القفل** — يمكن أن يصل طول الرمز الجديد من 4 إلى 255 حرف. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الهجائية والأرقام لتكوينه، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة كليهما. وفي حالة عدم تكوين رمز القفل تكوينًا صحيحًا، فإن الجهاز يخبرك بذلك.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — ضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز القفل عند إدراج بطاقة SIM جديدة وغير معروفة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة من بطاقات SIM، والتي يتم التعرف عليها كبطاقات للمالك.
- **السماح بالقفل البعيد** — إذا قمت بضبط هذا الخيار على تشغيل، فيمكنك قفل الجهاز من خلال إرسال رسالة نصية محددة مسبقًا من هاتف آخر. عند ضبط هذا الخيار على تشغيل، فإنك تحتاج إلى إدخال رسالة القفل البعيد وتأكيدها. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة أرقام على الأقل.
- **مجموعة مغلقة** (خدمة شبكة) — تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويستطيعون الاتصال بك.
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** (خدمة شبكة) — ضبط الجهاز لعرض رسائل التأكيد أثناء استخدامك خدمة بطاقة SIM.

تغيير كلمة مرور الحظر

لتغيير كلمة المرور المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية، والفاكس ومكالمات البيانات، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < حظر المكالمات > حظر الاتصال الخليوي < الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. ويلزم أن تكون كلمة مرور الحظر مكونة من أربعة أرقام. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال بأرقام محددة

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الأسماء > الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح لك خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

اختر الخيارات، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- **تشغيل الأرقام المحددة** — تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها. لإلغاء الخدمة، اختر إيقاف الأرقام المحددة. يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة إذا لم يكن الرمز بحوزتك.
 - **اسم جديد ببساطة SIM** — إضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المسموح بالاتصال بها. إدخال الاسم ورقم الهاتف. لتقييد المكالمات حسب بادئة البلد، أدخل بادئة البلد في اسم جديد ببساطة SIM. يجب أن تبدأ كافة أرقام الهواتف المسموح الاتصال بها ببادئة البلد المحددة.
 - **إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من الأسماء إلى قائمة الاتصال بالأرقام المحددة.
-  **تلميح:** لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

لعرض رقم هاتف مسموح بالاتصال به من جهازك أو تعديله، اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت. للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعديل رقم الهاتف، اختر الخيارات < تعديل. يجب إدخال رمز PIN2 لتعديل أرقام قائمة الاتصال بأرقام محددة. لمسح الاسم، اضغط مفتاح المسح.

صندوق البريد الصوتي

اختر القائمة < الأدوات > بريد صوتي.

عند فتحك لتطبيق صندوق البريد الصوتي للمرة الأولى، يتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي. لتغيير الرقم، اختر الخيارات < تغيير الرقم. للاتصال بالرقم، اختر الخيارات < اتصال بالبريد الصوتي.

 **تلميح:** للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1، أو اضغط على 1 ثم مفتاح الاتصال.

الأوامر الصوتية

اختر القائمة < الأدوات > أمر صوتي.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز. يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في قائمة الأسماء وللوظائف الموجودة في تطبيق أمر صوتي. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت أي متحدث؛ وإنما يعتمد تعيين الصوت في الجهاز على التكيّف مع صوت المستخدم الرئيسي من أجل تعرف أفضل على الأوامر الصوتية.

إجراء مكالمات

بصمة الصوت لاسم هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ في بطاقة الاسم في الأسماء. للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح بطاقة اسم، ثم اختر الخيارات < سماع.

١. لإجراء مكالمات باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.

٢. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق بوضوح الاسم المحفوظ على بطاقة الاسم.

٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مولفة للاسم الذي تم تعيينه باللغة المختارة للهاتف، ويقوم بعرض الاسم والرقم. وبعد مهلة 1.5 ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر التالية لعرض قائمة بأسماء أخرى متطابقة، أو اختر إنهاء لإلغاء الاتصال.

في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، إذا كان قد تم ضبطه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الحقول التالية: هاتف محمول (هاتف محمول (منزل) وهاتف (عمل) وهاتف (منزل) وهاتف (عمل)).

تشغيل تطبيق

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات المرتبة في تطبيق أمر صوتي.

لتشغيل تطبيق باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، ثم انطق الأمر الصوتي بوضوح. إذا كان التطبيق الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بعناصر أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال. إضافة تطبيقات أخرى للقائمة، اختر **الخيارات** > **تطبيق جديد**.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بتطبيق، انتقل إلى هذا التطبيق، واختر **الخيارات** > **تغيير الأمر**. اكتب الأمر الصوتي الجديد، واختر **موافق**.

تغيير الأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم هذا الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الأوضاع** > **الخيارات** > **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يُشغّل الأوامر الصوتية المميزة بلغة الجهاز المختارة، اختر **الضبط** > **مؤلف** > **إيقاف**.

لإعادة ضبط تعليم تمييز الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

■ المساعدة الصوتية

اختر القائمة > **الأدوات** > **المساعدة الصوتية**.

يقرأ تطبيق المساعد الصوتي النص على الشاشة، مما يسمح لك باستخدام الوظائف الأساسية للجهاز بدون النظر على الشاشة.

اختر مما يلي:

- **الأسماء** — لسماع القيود الموجودة في قائمة الأسماء. لا تستخدم هذا الخيار إذا كان لديك 500 اسم.
 - **آخر المكالمات** — لسماع المعلومات حول المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمكالمات المستلمة وأرقام تم الاتصال بها ومكالمات متكررة.
 - **البريد الصوتي** — استرداد الرسائل الصوتية والاستماع إليها.
 - **المتصل** — للاتصال برقم هاتف.
 - **الساعة** — لسماع الوقت والتاريخ الحاليين.
- لسماع مزيد من الخيارات، اختر **الخيارات**.

■ المسجل

اختر القائمة > **الوسائط** > **المسجل**.

باستخدام **المسجل**، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية حتى 60 ثانية، وحفظ تسجيل الصوت كمقطع صوت، وتشغيل مقطع الصوت. ويدعم **المسجل** تنسيق AMR:

اضغط على مفتاح الصوت لتشغيل **المسجل**. إذا كنت قد دخلت إلى الضغط والتحدث، فإن مفتاح الصوت يعمل كمفتاح ضغط وتحدث ولا يقوم بتشغيل **المسجل**.

لتسجيل مذكرة صوتية، اختر **الخيارات** > **تسجيل مقطع صوت**. اختر **إيقاف مؤقت** للإيقاف المؤقت للتسجيل و**تسجيل** لاستئناف التسجيل. وعند انتهائك من التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الصوت آلياً.

الحد الأقصى لمدة تسجيل الصوت هو 60 ثانية، لكن يعتمد ذلك أيضاً على مساحة التخزين المتاحة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

تشغيل تسجيل صوتي

للاستماع إلى تسجيل صوت قمت بتسجيله تَوَّاء، اختر رمز التشغيل. (▶). اختر **إيقاف** لإلغاء التشغيل. يعرض شريط التقدم توقيت التشغيل لتسجيل صوتي وموضعه وطوله.

للإيقاف المؤقت لتشغيل تسجيل صوتي، اختر **إيقاف مؤقت**. ويتم استئناف التشغيل عند الضغط على **قراءة**.

تُعد التسجيلات الصوتية التي تقوم باستلامها أو تسجيلها بمثابة ملفات مؤقتة. يجب حفظ الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها.

■ نص للتحدث

قارئ رسائل

يقوم **قارئ رسائل** بقراءة الرسائل النصية المستلمة بصوت مسموع.

اختر القائمة > **المكتب** > **قارئ رسائل**.

اختر الرسالة النصية التي تريد قراءتها، ثم اختر **قراءة**. يمكنك أيضاً تنشيط **قارئ رسائل** عبر الضغط على مفتاح الاتصال لفترة وجيزة عند استلام رسالة نصية.

لبدء قراءة الرسالة التالية في **صندوق الوارد**، انتقل إلى اليمين. لبدء قراءة الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاتصال لفترة وجيزة للاستمرار، اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.
لإنهاء القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حديث

لتعديل الضبط الخاص بالتحدث المولف، اختر القائمة < الأدوات > حديث.

اختر من بين الخيارات التالية:

- اللغة — ضبط اللغة للتحدث.
- الصوت — ضبط الصوت للتحدث. يتوقف الصوت على اللغة.
- ضبط الصوت — قم بضبط خصائص الصوت.

خصائص الصوت

لتعديل خصائص الصوت الخاصة بالتحدث المولف، اختر القائمة < الأدوات > حديث < ضبط الصوت.

اختر من بين الخيارات التالية:

- السرعة — اختر معدل التحدث المطلوب.
- مستوى الصوت — قم بضبط مستوى صوت التحدث.

إدارة الصوت

لإدارة الأصوات المتاحة للغة المحددة، اختر القائمة < الأدوات > حديث.

انتقل إلى أحد الأصوات، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- تشغيل الصوت — الاستماع إلى الصوت المحدد.
- تفاصيل الصوت — عرض معلومات عن الصوت.
- مسح — حذف الصوت المحدد.

٤. الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

يمكنك إدارة كل معلومات الاسم مثل أرقام الهواتف والعناوين. كما يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى اسم. وكذلك يمكنك إرسال معلومات الاسم إلى أجهزة متوافقة، أو استلام معلومات الاسم - مثل بطاقات الأعمال - من أجهزة متوافقة، وكذلك إضافة هذه المعلومات إلى قائمة الأسماء الخاصة بك.

لإضافة اسم: اختر **الخيارات** < **اسم جديد**. أدخل معلومات الاسم، واختر **تم**.

لتعديل المعلومات الموجودة في بطاقة اسم: انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **تعديل**. اختر من بين الخيارات التالية:

- **إضافة رمز** — لإضافة صورة مصغرة يتم عرضها عندما يتصل بك اسم. ويلزم أن يكون قد تم حفظ الصورة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة قبل ذلك.
- **حذف رمز** — لحذف الصورة من بطاقة الاسم.
- **إضافة تفاصيل** — لإضافة حقول - مثل **المسمى الوظيفي** - إلى بطاقة اسم.
- **مسح التفاصيل** — لمسح أي تفاصيل تمت إضافتها إلى بطاقة اسم.
- **تعديل بطاقة** — لتعديل أسماء الحقول في بطاقة الاسم.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تستطيع إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

١. انتقل إلى اليسار، واختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.

٢. أدخل اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، واختر **موافق**.

٣. افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.

٤. انتقل إلى كل اسم تريد إضافته إلى المجموعة، واضغط على عصا التحكم لتحديده.

٥. اختر **موافق** لإضافة كل الأسماء المحددة إلى المجموعة.

الخيارات التالية متاحة عند اختيار **الخيارات** في شاشة عرض مجموعات الأسماء:

- **خيارات الضغط والتحدث** — لإجراء مكالمات ضغط وتحدث إلى فرد أو إلى مجموعة، أو لإرسال طلب رد.
- **فتح** — لفتح مجموعة الأسماء وعرض أعضاء المجموعة.
- **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة.
- **مجموعة جديدة** — لإنشاء مجموعة أسماء جديدة.
- **مسح** — لمسح مجموعة أسماء.
- **إعادة تسمية** — لإعادة تسمية مجموعة الأسماء.
- **نغمة الرنين** — لتخصيص نغمة رنين لمجموعة أسماء.
- **معلومات الأسماء** — لعرض المعلومات الخاصة بمجموعة أسماء.
- **ضبط** — لإعداد ضبط عرض الاسم لأعضاء مجموعة الأسماء.

لحذف أسماء من مجموعة أسماء: افتح مجموعة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب حذفه، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من**

المجموعة < **نعم**.

 **تلميح:** لفحص المجموعة التي ينتمي إليها اسم: اختر **القائمة** < **الأسماء**. انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

لعرض أو لتعديل اسم في مجموعة أسماء: افتح مجموعة الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب عرضه أو تعديله، واختر **الخيارات**. اختر من بين الخيارات التالية:

- **فتح** — يفتح الاسم ويعرض معلومات الاسم.
- **اتصال** — اتصل بالاسم.
- **إنشاء رسالة** — لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة وإرسالها إلى الاسم.
- **حذف من المجموعة** — لحذف الاسم من مجموعة الأسماء.
- **متعلق بالمجموعات** — لعرض كل مجموعات الأسماء التي ينتمي إليها اسم.

■ إدارة المعلومات الافتراضية

يمكنك تخصيص رقم افتراضي أو عنوان افتراضي لاسم لتسهيل الاتصال بأيهما أو إرسال رسائل إلى أيهما، حتى في حالة حفظ عدة أرقام أو عناوين لهذا الاسم.

لتغيير المعلومات الافتراضية لاسم: افتح هذا الاسم، واختر **الخيارات** < **الافتراضي**. اختر الرقم أو العنوان المطلوب ضبطه كافتراضي، واختر **موافق**.

فيتم وضع خط تحت الرقم أو العنوان الافتراضي في الاسم.

■ نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لنسخ أسماء من بطاقة SIM إلى ذاكرة الجهاز: اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لفتح دليل بطاقة SIM. حدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**. لنسخ الأسماء من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة SIM: اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. حدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. وفي دليل بطاقة SIM؛ يمكنك إضافة أو تعديل أو نسخ أرقام إلى **الأسماء**، ويمكنك إجراء مكالمات.

■ اختيار نغمات رنين للأسماء

يمكنك اختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء. وفي حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الجهاز على الرقم؛ يتم تشغيل نغمة الرنين عند اتصال هذا الاسم بك. لاختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء؛ افتح الاسم أو مجموعة الأسماء، واختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. فيتم فتح قائمة بنغمات الرنين. اختر نغمة الرنين المطلوب استخدامها، واختر **موافق**. لحذف نغمة الرنين؛ اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

■ بطاقات الأعمال

اختر **القائمة** < **الأسماء**.

يمكنك إرسال واستقبال وعرض وحفظ بطاقات الأسماء كبطاقات أعمال بتنسيق vCard أو بتنسيق Nokia Compact Business Card.

يمكنك إرسال بطاقات الأعمال إلى أجهزة متوافقة باستخدام SMS أو MMS أو بريد إلكتروني أو الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

لإرسال بطاقة أعمال، اختر بطاقة الاسم من قائمة الأسماء، واختر **الخيارات** < **إرسال**. اختر **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **Bluetooth**، أو **IR**. أدخل رقم الهاتف أو العنوان، أو أضف مستلم من قائمة الأسماء. اختر **الخيارات** < **إرسال**. في حالة اختيارك خدمة الرسائل القصيرة SMS كطريقة إرسال، يتم إرسال بطاقات الأسماء بدون صور.

لعرض بطاقة أعمال مستلمة، اختر **فتح** من الإخطار المعروض، أو افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد في **الرسائل**.

لحفظ بطاقة أعمال، اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال** عند ظهور الرسالة الواردة على الجهاز.

لحفظ بطاقة أعمال مستلمة، اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال**.

لمسح بطاقة أعمال مستلمة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

٥. التقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك من خلال **التقويم**، إنشاء الأحداث والمواعيد المرتبة وعرضها. كما يمكنك ضبط تنبيهات لقيود التقويم. يمكنك مزامنة لبيانات التقويم الخاصة بك مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا). للحصول على معلومات حول التزامن، انظر "دليل مجموعة برامج الكمبيوتر".

■ إنشاء قيود التقويم

يمكنك إنشاء أربع أنواع مختلفة من قيود التقويم:

- **قيود اجتماع** لها تاريخ ووقت محددان.
 - ترتبط قيود **مفكرة** باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم. ولا تظهر قيود المفكرة في شاشة عرض "جدول المواعيد الأسبوعي".
 - **قيود تاريخ سنوي** تذكرك بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.
 - **قيود مذكرة مهام** تذكرك بمهمة لها تاريخ مقرر، ولكن ليس وقت محدد من اليوم.
- لإنشاء قيد تقويم، انتقل إلى تاريخ، واختر **الخيارات** > **قيد جديد**. اختر نوع القيد. يتنوع الضبط المتاح لقيود الاجتماع والمفكرة والتاريخ السنوي وقيود المهام.
- اختر مما يلي:

- **الموضوع أو المناسبة** — إدخال وصفاً للقيد.
 - **المكان** — لإدخال أية معلومات ضرورية عن المكان.
 - **وقت البدء** — لإدخال وقت البدء.
 - **وقت الإنهاء** — لإدخال وقت الإنهاء.
 - **تاريخ البدء أو التاريخ** — إدخال تاريخ البدء أو تاريخ وقوع الحدث.
 - **تاريخ الانتهاء** — إدخال تاريخ الإنهاء.
 - **المنبه** — ضبط تنبيه خاص بقيود الاجتماع والتاريخ السنوي. يتم عرض المنبه في **عرض اليوم**.
 - **تكرار** — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار القيد ومتى يتم ذلك. قم بتعيين نوع التكرار، ومرات تكراره، وتاريخ الإنهاء المحتمل.
 - **التزامن** — إذا اخترت **خاص**، يمكنك أنت فقط رؤية قيد التقويم، ولا يظهر للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقويم من وضع متصل بالشبكة. وإذا اخترت **عام**، يظهر قيد التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقويم الخاص بك من وضع متصل بالشبكة. إذا اخترت **لا شيء**، فلن يتم نسخ قيد التقويم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما تجري التزامن.
- تلميح:** تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة من تطبيق **الساعة**، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون في نطاق توقيت آخر.

لفتح قيد موجود وتعديله، انتقل إلى القيد، ثم اختر **الخيارات** > **فتح**. ثم قم بتعديل التفاصيل في المجالات المختلفة.

تلميح: إذا كنت تقوم بتعديل أو مسح قيد مكرر، اختر الكيفية التي ترغب في تنفيذ التغيير بها. وإذا اخترت **تم مسح كل قيود التقويم**؛ فسوف يتم مسح كل القيود المكررة. وإذا اخترت **مسح قيد**؛ فسوف يتم مسح القيد الحالي فقط.

■ المهام

يمكنك إنشاء مهمة أو قائمة مهام يجب تنفيذها بحلول تاريخ معين أو تعديلها. يمكن تخصيص تاريخ انتهاء لكل مهمة، وتنبيه.

لفتح قائمة مذكرات المهام، اختر **الخيارات** > **قائمة مهام**.

لإضافة مذكرة مهمة، اختر **الخيارات** > **قيد جديد** > **مهمة**. اكتب المهمة في حقل **الموضوع**. يمكنك تحديد تاريخ انتهاء لتنفيذ المهمة وإعداد تنبيه لها وتخصيص أولوية. يتم تعيين الأولوية بالرموز (!) **مرتفعة** و (-) **منخفضة**. لا يتم تعيين أي رمز لأولوية **عادية**.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة المهام ثم اختر **الخيارات** > **تحديد بأنها تمت**.

لإستعادة مهمة، انتقل إلى المهمة في قائمة المهام، ثم اختر **الخيارات** > **تحديد بأنها لم تتم**.

■ ضبط التقويم

اختر **الخيارات** > **الضبط** لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بـ وطريقة عرض الأسبوع.

■ شاشات عرض "التقويم"

للتبديل بين شاشات عرض التقويم المختلفة، اختر **الخيارات** في أية شاشة عرض للتقويم. ثم اختر نوع شاشة العرض من القائمة.

 **تلميح:** عند عرض **التقويم** في أي شاشة عرض، اضغط علي * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى. ولعرض اليوم الجاري في شاشة عرض الشهر، اضغط علي #.

لضبط عرض التقويم الافتراضي؛ اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الضبط الافتراضي** < **عرض الشهر** أو **عرض الأسبوع** أو **عرض اليوم** أو **عرض المهام**.

لعرض تاريخ محدد في عرض التقويم؛ اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**. أدخل التاريخ، واختر **موافق**.
 **تلميح:** للانتقال بسرعة إلى أقرب تاريخ يحمل حدثًا مجدولًا، اضغط علي #.

في **عرض الشهر**؛ يمكنك عرض الشهر بالكامل في وقت واحد. كل صف يعرض أسبوع من التواريخ. سيتم عرض الشهر النشط، أما اليوم النشط فيكون إما اليوم الجاري أو آخر يوم تم عرضه علي الشاشة. ويتم تمييز اليوم النشط بمربع ملون. أما الأيام التي تحمل أحداثًا مجدولة؛ فيتم تمييزها بمثلث صغير يمين الركن السفلي. انتقل للتبديل بين أيام الشهر وقبوض اليوم.
 **تلميح:** عند عرض **التقويم** في أي شاشة عرض، اضغط علي * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى.

يعرض **عرض الأسبوع** أحداث الأسبوع المختار في سبعة إطارات يومية. ويتم تمييز تاريخ اليوم بمربع ملون. يتم تدوين المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة صباحًا.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الأسبوع يبدأ بـ**. تعرض شاشة عرض **عرض اليوم** أحداث اليوم المختار. حيث يتم تجميع القيود في حلقات زمنية بحسب وقت بدايتها. ولعرض اليوم السابق أو التالي، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. يعرض **عرض المهام** أحداث اليوم المختار.

■ إرسال قيود تقويم

لإرسال قيد تقويم إلى جهاز متوافق؛ انتقل إلى القيد، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**، أو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **Bluetooth**، أو **IR**.

■ إضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك

يمكنك استلام قيد تقويم في شكل مرفق.

لإضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك، افتح مرفق قيد التقويم في الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**. وسوف تتم إضافة القيد إلى التقويم الافتراضي الخاص بك.

٦. الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

- قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:
 - إدخال بطاقة SIM صالحة في الجهاز، والوقوف في نطاق خدمة الشبكة الخليوية.
 - التحقق من أن الشبكة تدعم مزايا الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تحديد ضبط نقطة الوصول للإنترنت (IAP) في الجهاز. [انظر "نقاط الوصول"، ص ٧.](#)
 - تحديد ضبط حساب البريد الإلكتروني في الجهاز. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٤.](#)
 - تحديد ضبط SMS في الجهاز. [انظر "ضبط الرسائل القصيرة"، ص ٣٥.](#)
 - تحديد ضبط MMS في الجهاز. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٣٨.](#)
- قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتكوين بعض من ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تحديد الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة، أو مشغل الشبكة، أو مزود خدمة الإنترنت للقيام بتكوين الضبط.
- يعرض تطبيق **الرسائل** كل نوع من حافظات الرسائل في تنسيق قائمة، مع أحدث رسالة معروضة أولاً في كل حافظة.
- اختر أحد الخيارات التالية:

- **رسالة جديدة** — لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني جديدة وإرسالها.
- **صندوق الوارد** — لعرض الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.
- **حافظاتي** — لإنشاء حافظاتك الخاصة لتخزين الرسائل والنماذج.
- **صندوق البريد** — لعرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة والرد عليها.
- **المسودات** — لتخزين الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **الرسائل المرسلة** — لتخزين الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **صندوق الحفظ** — لعرض رسائل في انتظار الإرسال.
- **التقارير** — لعرض معلومات عن تسليم الرسائل المرسلة.

■ تنظيم الرسائل

- لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم رسائل، اختر **حافظاتي** > **الخيارات** > **حافظة جديدة**. أدخل اسم الحافظة، واختر **موافق**.
- لإعادة تسمية حافظة، اختر الحافظة ثم **الخيارات** > **إعادة تسمية الحافظة**. أدخل اسم الحافظة الجديد، واختر **موافق**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.
- لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** > **نقل إلى الحافظة**. والحافظة، ثم **موافق**.
- لفرز الرسائل بنظام معين، اختر **الخيارات** > **فرز بـ** يمكنك فرز الرسائل بـ **التاريخ**، أو **المرسل** أو **الموضوع** أو **نوع الرسالة**.
- لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة، ثم **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

■ صندوق الوارد

اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد.

- لعرض رسالة، انتقل إلى الرسالة، واضغط على عصا التحكم.
- لإعادة إرسال رسالة تم إرسالها أو استلامها، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **إعادة إرسال**. قد لا تستطيع إعادة إرسال بعض الرسائل.
- للرد على رسالة مستلمة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** > **رد**.

■ حافظاتي

- لعرض الرسائل المحفوظة في حافظاتك الخاصة أو لاستخدام نماذج الرسائل، اختر **حافظاتي**.
- لعرض رسالة، انتقل إلى الرسالة، واضغط على عصا التحكم.
- لعرض أو تعديل أو إرسال نماذج رسائل، اختر **النماذج**. واضغط على عصا التحكم.
- اختر **الخيارات** واختر مما يلي:
- **إنشاء رسالة** — كتابة رسالة وإرسالها.
 - **فرز بـ** — ترتيب رسائل حسب المرسل، أو النوع، أو معلومات أخرى.
 - **نقل إلى الحافظة** — حفظ رسالة في حافظة أخرى. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**.
 - **حافظة جديدة** — إنشاء حافظات جديدة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح رسالة أو حافظة، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح.

■ مسودات الرسائل

الرسائل التي قمت بإنشائها ولم ترسلها بعد، يتم فرزها في حافظة **المسودات**.

لعرض رسالة أو تعديلها، انتقل إليها، واضغط على عصا التحكم.

لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

 **تلميح:** لمسح رسائل متعددة، انتقل إلى كل رسالة واضغط على الفور على مفتاح التعديل وعصا التحكم. تظهر علامة اختيار بجانب هذه الرسائل بمجرد تعليمك للرسائل المطلوب مسحها، اضغط على مفتاح المسح.

■ الرسائل المرسلة

تُحفظ آخر 20 رسالة من رسائلك المرسلة آليًا في حافظة **الرسائل المرسلة**. لتغيير رقم الرسائل المحفوظة، اختر **الرسائل** ثم اختر **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى**.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **إنشاء رسالة** — كتابة رسالة وإرسالها.
- **تفاصيل الرسالة** — عرض معلومات عن الرسالة.
- **فرز ب** — ترتيب رسائل حسب المرسل، أو النوع، أو معلومات أخرى.
- **نقل إلى الحافظة** — حفظ رسالة في حافظة أخرى. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**.
- **حافظة جديدة** — إنشاء حافظات جديدة.

 **تلميح:** لنقل رسائل متعددة، انتقل إلى كل رسالة واضغط على الفور على مفتاح التعديل وعصا التحكم لتعليمها. وبمجرد تعليمك للرسائل المطلوب نقلها، اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

■ صندوق الحفظ

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **صندوق الحفظ**

لإرسال رسالة من **صندوق الحفظ** اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < **إرسال**.

لإلغاء إرسال رسالة في **صندوق الحفظ** اختر الرسالة، و**الخيارات** < **تأجيل الإرسال**.

■ تقارير التسليم

لتتبع مسار رسائلك القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة بعد إرسالها، اختر **التقارير**.

يمكنك استلام تقارير التسليم أو رفضها في ضبط رسالة قصيرة ورسالة وسائط متعددة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** < **استلام تقرير**.

 **تلميح:** للاتصال بمستلم رسالة، انتقل إلى تقرير التسليم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

■ ضبط الرسائل

اختر **الخيارات** < **الضبط**

لتحديد الضبط لأنواع الرسائل المختلفة أو تعديله، اختر **رسالة قصيرة**، **رسالة وسائط**، **بريد إلكتروني**، **رسالة الخدمة**، **إذاعة** **محمولة**، **أخرى**.

انظر "ضبط الرسائل القصيرة"، ص ٣٥.

انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٣٨.

انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٤١.

■ ضبط آخر

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى**.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — اختيار هل تريد حفظ رسائل مرسل في حافظة **الرسائل المرسلة**.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — إدخال رقم الرسائل المرسلة التي تريد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختيار مكان حفظ رسائلك المستلمة. يمكنك حفظ رسائل على بطاقة الذاكرة فقط إذا كانت بطاقة الذاكرة مدخلة.
- **عرض الحافظات** — تحديد كيفية إظهار الرسائل في صندوق الوارد.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل.

■ ضبط مركز الرسائل القصيرة

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** < **مراكز الرسائل**.

لتعديل مراكز الرسائل، اختر مركز الرسائل ثم **الخيارات** < **تعديل**.

لإضافة مراكز رسائل جديدة، اختر **الخيارات** < **مركز الرسائل الجديد**.

لمسح مراكز رسائل، اختر مركز الرسائل، ثم اضغط على مفتاح المسح.

■ الرسائل القصيرة

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

كتابة الرسائل القصيرة وإرسالها

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **رسالة جديدة** < **رسالة قصيرة**.

١. في حقل **إلى**، اضغط على عصا التحكم لتحديد المستلمين من **الأسماء**، أو إدخال أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستلمين يدويًا. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة. لإدراج فاصلة منقوطة، اضغط على *.

٢. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.

٣. اختر **الخيارات** < **إرسال** لإرسال الرسالة.

خيارات إرسال الرسائل القصيرة

لتعيين خيارات إرسال رسالة قصيرة، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

حدد ما يلي:

- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة القصيرة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آليًا إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيق الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

الرد على الرسائل القصيرة المستلمة

للرد على رسالة مستلمة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**. اختر **الخيارات** < **رد**. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

للاتصال بمرسل رسالة قصيرة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات** < **اتصال**.

الرسائل القصيرة على بطاقة SIM

يمكن تخزين الرسائل القصيرة على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

اختر **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

١. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كل رسالة.

٢. اختر **الخيارات** < **نسخ**.

٣. اختر حافظة ثم **موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

لمسح رسالة قصيرة من على بطاقة SIM، اختر الرسالة ثم اضغط مفتاح المسح.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة**.

حدد ما يلي:

- **مراكز الرسائل** — عرض مراكز الرسائل المتاحة لجهازك.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة القصيرة.

- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم حذف الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

الرسائل المصورة

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة **صندوق الوارد**.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **تفاصيل الرسالة** — عرض معلومات عن الرسالة.
- **نقل إلى الحافظة** — حفظ الرسالة في حافظة مختلفة.
- **إضافة إلى الأسماء** — إضافة مرسل الرسالة إلى الأسماء.
- **بحث** — البحث عن أرقام الهواتف والعناوين التي قد تحتويها الرسالة.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

1. في **صندوق الوارد**؛ افتح رسالة مصورة، واختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.
 2. في **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على عصا التحكم لإضافة مستلم من **الأسماء**. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة. لإدراج فاصلة منقوطة، اضغط على *.
 3. أدخل نص رسالتك. يمكن أن يكون النص 120 حرفاً. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.
 4. لإرسال الرسالة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- تلميح:** لحذف الصورة من الرسالة، اختر **الخيارات** < **مسح الصورة**.

رسائل الوسائط

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط (MMS) على نص الرسالة و كائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط قد يكون جهازك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتكوين ضبط رسالة الوسائط آلياً. إذا لم يتم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط"](#) ص ٣٨.

إنشاء رسائل الوسائط وإرسالها

سيكون الضبط الافتراضي لخدمة الرسالة الإعلامية المتعددة في وضع التشغيل عادةً.

اختر **رسالة جديدة** < **رسالة وسائط**.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

1. في **حقل إلى**، اضغط على عصا التحكم لاختيار مستلمين من **الأسماء** أو أدخل يدوياً أرقام الهاتف المحمول للمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني.
2. في **حقل الموضوع**، أدخل موضوعاً للرسالة. لتغيير الحقول التي تكون مرئية، اختر **الخيارات** < **حقول العناوين**.
3. أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إدراج كائن** لإضافة كائنات وسائط يمكنك إضافة كائنات مثل **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**.
4. ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
4. كل شريحة من رسالتك يمكن أن تحتوي على مقطع فيديو أو مقطع صوت واحد فقط لإضافة شرائح أخرى لرسالتك، اختر **الخيارات** < **إدراج ملف جديد** < **شريحة**. لتغيير ترتيب الشرائح في رسالتك، اختر **الخيارات** < **نقل**.
5. لمعاينة رسالة وسائط قبل إرسالها، اختر **الخيارات** < **معاينة**.

٦. اضغط على عصا التحكم لإرسال رسالة وسائط  **تلميح:** يمكنك أيضًا إنشاء رسائل وسائط مباشرة من العديد من التطبيقات، مثل **الأسماء والاستوديو**.

لمسح كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > حذف**.

خيارات الإرسال لرسائل الوسائط

اختر **الخيارات > خيارات الإرسال**، ومن الخيارات التالية:

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في استلام إشعار عندما يتم تسليم الرسالة إلى المُستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل فيها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال فترة سريانها، فيتم إزالة الرسالة من على مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. وتعتبر **أقصى وقت** هي أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

إنشاء عروض تقديمية

اختر **رسالة جديدة > رسالة وسائط**

١. في حقل **إلى**، اضغط على عصا التحكم لاختيار مستلمين من **الأسماء** أو أدخل يدويًا أرقام الهاتف المحمول للمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني.

٢. اختر **الخيارات > إنشاء عرض**، ونموذج عرض تقديمي.

 **تلميح:** قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.

٣. انتقل إلى منطقة النص وأدخل النص.

٤. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات > إدراج**.

 **تلميح:** للتحرك بين مناطق الكائن، انتقل لأعلى وأسفل.

٥. لإضافة شريحة، اختر **إدراج > شريحة جديدة**.

٦. اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **معاينة** — رؤية ما يبدو عليه عرضك التقديمي للوسائط المتعددة عندما يتم فتحه. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.
- **ضبط الخلفية** — اختيار لون الخلفية للعرض التقديمي وصور الخلفية للشرائح المختلفة.
- **ضبط المؤثر** — اختيار المؤثرات بين الصور أو الشرائح.

يكون إنشاء عروض تقديمية بالوسائط غير ممكن إذا كان **وضع إنشاء رسائل MMS محظور**. لتغيير **وضع إنشاء رسائل MMS**، اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط**

قد تتوفر الخيارات المتاحة.

لإرسال عروضك التقديمية بالوسائط اضغط على مفتاح الاتصال.

 **تلميح:** لحفظ الرسالة في **المسودات** بدون إرسالها، اختر **تم**.

استلام رسائل الوسائط والرد عليها

 **هام:** قد تحتوي كائنات الرسالة الإعلامية المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المُرسل.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط قد يكون جهازك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتكوين ضبط رسالة الوسائط أكليًا. إذا لم يتم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط" ص ٣٨](#).

إذا استلمت رسائل الوسائط التي تحتوي على كائنات غير مدعومة من جهازك، فلا يمكنك فتحها.

١. للرد على رسالة وسائط افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات > رد**.

٢. اختر **الخيارات > إلى المرسل** للرد على المرسل مع رسالة وسائط أو **الخيارات > برسالة نصية** للرد على المرسل برسالة نصية.

 **تلميح:** لإضافة مستلمين لردك، اختر **الخيارات > إضافة مستلم** لاختيار المستلمين للرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل يدويًا أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في حقل **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة، واضغط على عصا التحكم لإرسالها.

عرض العروض التقديمية

افتح **صندوق الوارد**، وانتقل إلى رسالة الوسائط التي تحتوي على عرض تقديمي، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى العرض التقديمي واضغط على عصا التحكم.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار أسفل الشاشة.

بعد الإيقاف المؤقت للعرض التقديمي أو انتهاء التشغيل، اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **فتح رابط** — فتح رابط ويب وتصفح صفحة ويب.
 - **تنشيط التمرير** — التنقل بنص أو صور أكبر من أن تنطبق على الشاشة.
 - **استمرار** — استئناف تشغيل العرض التقديمي.
 - **تشغيل** — إعادة العرض التقديمي من البداية.
 - **بحث** — العثور على أرقام هواتف وبريد إلكتروني أو عناوين ويب قد يحتوي عليها العرض التقديمي. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

عرض كائنات الوسائط

افتح **صندوق الوارد**، ثم انتقل إلى إحدى رسائل الوسائط التي تم استلامها، واضغط على عصا التحكم. اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لعرض أو تشغيل كائن وسائط انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

قد تحتوي كائنات الوسائط ومرفقات الرسائل على فيروسات أو برامج ضارة أخرى. لا تفتح أي كائنات أو مرفقات ما لم تكن متأكدًا من موثوقية المرسل.

لحفظ كائن وسائط في التطبيق الملائم له، انتقل إلى الكائن، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

لإرسال كائن وسائط إلى جهاز متوافق، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

تلميح: إذا قمت باستلام رسائل وسائط تحتوي على كائنات وسائط لا يستطيع جهازك فتحها، فقد تستطيع أن ترسل هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

عرض مرفقات الوسائط وحفظها

لعرض رسائل الوسائط كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

تلميح: إذا قمت باختيار كائن وسائط في رسالة وسائط فلعرضه أو تشغيله، اختر **عرض الصورة**، أو **تشغيل مقطع صوت**، أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات**، والكائن، ثم **الخيارات** < **حفظ**.

ضبط رسالة وسائط

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط**.

حدد الضبط التالي:

- **حجم الصورة** — اختر **صغير** أو **كبير** لضبط مقاس الصور في رسائل الوسائط. اختر **الأصلية** للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي لرسائل الوسائط.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** ليقوم جهازك بمنعك من إدخال محتويات في رسائل الوسائط قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول احتواء مثل هذا المحتوى، اختر **وجه**. لإنشاء رسالة وسائط بدون قيود على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **ألي دائماً** لاستلام رسائل الوسائط ألياً دائماً، أو **ألياً في الشبكة المحلية** لاستلام إخطار برسالة وسائط جديدة يمكنك جلبها من مركز الرسائل (مثل على ذلك، عندما تكون مسافراً للخارج وخارج نطاق الشبكة المحلية)، أو **يدوياً** لجلب رسائل الوسائط من مركز الرسائل يدوياً دائماً، أو **إيقاف** لمنع استلام أية رسائل وسائط.
- **سماع بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط التي يتم استلامها.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل فيها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال الفترة المسموح بها، فيتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

■ رسائل البريد الإلكتروني

لاستلام البريد وإرساله؛ يلزم أن يكون لديك خدمة صندوق بريدك البعيد. وقد يقدم هذه الخدمة مزود خدمة إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو شركتك. يتوافق جهازك مع معايير الإنترنت SMTP وIMAP4 (الإصدار 1) وPOP3، وحلول تقنية الدفع المختلفة للبريد الإلكتروني. قد يقوم مزود البريد الإلكتروني الآخرون بعرض خدمات ذات ضبط مختلف أو خصائص مختلفة عن تلك الموضحة في دليل المستخدم هذا. اتصل بمزود البريد الإلكتروني، أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

قبل إرسال البريد واستلامه وجلبه والرد عليه وإعادة إرساله من على الجهاز، يلزم أيضاً القيام بالآتي:

- تكوين نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). انظر "نقاط الوصول"، ص ٧٠.

- إعداد حساب بريد إلكتروني، وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٤١.](#)

اتباع التعليمات من صندوق بريدك البعيد ومزودي خدمة الإنترنت. الاتصال بمزودي أو مُشغلي خدمة الشبكة والإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.

إعداد بريدك الإلكتروني

إذا اخترت **صندوق البريد** ولم تقم بإعداد حساب بريدك الإلكتروني، فيجب عليك إعدادة على الفور. للبدء في إعداد حساب البريد الإلكتروني عن طريق دليل صندوق البريد، اختر **نعم**.

١. للبدء في إدخال ضبط البريد الإلكتروني، اختر **بدء**.

٢. في **نوع صندوق البريد**، اختر **IMAP4** أو **POP3**. واختر **التالية**.

 **تلميح:** يعتبر POP3 هو أحد إصدارات بروتوكول مكتب البريد الذي يُستخدم لتخزين وجلب رسائل البريد الإلكتروني أو بريد الإنترنت. يعتبر IMAP4 هو أحد إصدارات بروتوكول الوصول إلى رسالة الإنترنت وهو يمكنك من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها بينما تكون الرسالة مازالت في مركز خدمة البريد الإلكتروني. يمكنك حينئذ اختيار أي الرسائل التي تقوم بتنزيلها على جهازك.

٣. في **عنواني للبريد الإلكتروني**، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني. لإدراج @ أو أي حروف خاصة أخرى، اضغط على *. لإدراج نقطة إيقاف، اضغط على 1. اختر **التالية**.

٤. في **مركز خدمة البريد الوارد**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يستلم بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**.

٥. في **مركز خدمة البريد الصادر**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يرسل بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**. وتبعًا لمشغل الهواتف المحمولة، فقد تحتاج إلى استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة بدلاً من ذلك الخاص بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

٦. في **نقطة الوصول**، اختر نقطة الوصول للإنترنت التي يجب أن يستخدمها جهازك عندما يجلب رسائل البريد الإلكتروني. إذا اخترت **السؤال دائمًا**، في كل مرة يبدأ فيها الجهاز جلب بريد إلكتروني، يسأل عن أية نقطة وصول للإنترنت عليه استخدامها، ولكن إذا قمت باختيار نقطة وصول، سيقوم الجهاز بإجراء الاتصال آليًا. اختر **التالية**.

٧. أدخل اسم لصندوق بريدك الجديد، واختر **إنهاء**.

عندما تقوم بإنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي أعطيته لصندوق البريد محل **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل** الرئيسية. يمكن أن يكون لديك حتى ستة صناديق بريد.

اختيار صندوق بريدك الافتراضي

إذا كنت قد قمت بتحديد عدة صناديق بريد؛ يمكنك اختيار واحدًا منها كصندوق بريدك الافتراضي. لتحديد صندوق البريد الافتراضي؛ اختر **الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صندوق البريد المستخدم** وصندوق البريد.

إذا كنت قد قمت بتحديد عدة صناديق بريد، يجب عليك اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه في كل مرة تبدأ فيها تكوين رسالة بريد إلكتروني جديدة.

الاتصال بصندوق البريد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المُرسَل إليك عن طريق جهازك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. ولقراءة البريد الإلكتروني الخاص بك، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد، ثم اختر رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها إلى جهازك. لكي تستلم وترسل بريد إلكتروني، فسوف تحتاج التسجيل لأجل خدمة البريد الإلكتروني. لإعداد صندوق بريد في جهازك، اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > الخيارات > صندوق بريد جديد**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

لجلب البريد الإلكتروني المستلمة إلى جهازك وعرضه على الخط؛ اختر صندوق بريدك في عرض **الرسائل** الرئيسي. عندما يسأل الجهاز **اتصال بصندوق البريد؟**، اختر **نعم**.

لعرض رسائل بريد إلكتروني في حافظة، انتقل للحافظة، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى إحدى الرسائل، واضغط على عصا التحكم.

لجلب رسائل بريد إلكتروني إلى جهازك، اختر **الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد** لجلب رسائل جديدة لم تقم بقراءتها أو جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب رسائل قد قمت فقط باختيارها من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب جميع الرسائل التي لم يتم جلبها من قبل.

للاتصال بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات > فصل**.

عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة

العمل في وضع غير متصل بالشبكة يعني أن جهازك غير متصل بصندوق بريد بعيد. تتيح إدارة البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة إمكانية التوفير في تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال البيانات. أي تغييرات تجريها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع غير متصل بالشبكة يكون لها تأثير في صندوق البريد البعيد في المرة التالية التي تتصل فيها بالشبكة وتجري المزامنة. على سبيل المثال، إذا مسحت رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز أثناء وضع غير متصل بالشبكة، يتم مسح هذه الرسالة من صندوق البريد البعيد عند الاتصال بصندوق البريد في المرة التالية.

١. اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني**. اختر حساب البريد الإلكتروني، واضغط على عصا التحكم. اختر **ضبط الجلب** < **المزاد جلبه من البريد** < **الرسائل والمرفقات** لجلب الرسائل بالكامل بمرفقاتها إلى الجهاز.
 ٢. افتح صندوق بريدك، واختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**. اختر **جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم تقم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب الرسائل التي اخترتها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب كل الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك. يتصل الجهاز بالشبكة ويتصل بصندوق البريد لجلب الرسائل.
 ٣. بعد جلب الرسائل؛ اختر **الخيارات** < **فصل** للعودة إلى وضع غير متصل بالشبكة.
 ٤. لعرض رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة، واضغط على عصا التحكم.
- تتطلب بعض الخيارات اتصالك بصندوق بريدك البعيد.
-  **تلميح:** للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد، اختر **ضبط البريد الإلكتروني** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**. عند جلبك بريد إلكتروني من صندوق البريد البعيد، يتم تحديث البريد الإلكتروني في جميع الحافظات المشترك فيها

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

-  **هام:** قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.
- لقراءة رسالة بريد إلكتروني مُستلمة، انتقل إلى الرسالة واضغط على عصا التحكم.

لفتح مرفق، اختر **الخيارات** < **المرفقات**. انتقل إلى المرفق واضغط على عصا التحكم.

للرد على مرسل رسالة بالبريد الإلكتروني فقط افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى المرسل**.

للرد على جميع المستلمين لرسالة بالبريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى الكل**.

لمسح مرفق من رسالة بريد إلكتروني تقوم بإرسالها، اختر المرفق ثم **الخيارات** < **المرفقات** < **حذف**.

-  **تلميح:** إذا كنت تقوم بالرد على بريد إلكتروني يحتوي على ملفات مرفقة، فلا يتم تضمين المرفقات في الرد. بينما إذا كنت تقوم بإعادة إرسال البريد الإلكتروني المستلم؛ فيتم تضمين المرفقات.
- لضبط أولوية الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **الأولوية**، واختر من الخيارات المتاحة.
- للاتصال بمرسل رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **اتصال**.
- للرد على مرسل رسالة بريد إلكتروني برسالة قصيرة أو برسالة وسائط متعددة؛ افتح الرسالة واختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.
- لإعادة إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

مسح الرسائل

- لإنشاء مساحة خالية في ذاكرة جهازك، امسح رسائل بانتظام من **صندوق الوارد** وحافظات **الرسائل المرسلة**، وامسح رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها.
- لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.
- يمكن أن تختار مسح رسائل بريد إلكتروني محلية على الجهاز وحفظ الأصلية على مركز الخدمة، أو يمكنك مسح كل من رسائل البريد الإلكتروني المحلية على الجهاز والرسائل الأصلية على مركز الخدمة.
- لمسح رسائل من الجهاز فقط اختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف فقط**.
- لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة البعيد، افتح رسالة، واختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف ومركز الخدمة**.

حافظات البريد الإلكتروني

- إذا قمت بإنشاء حافظات فرعية في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك في مركز خدمة بعيد، يمكنك عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة جهازك. ولا حظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك. يتيح لك الاشتراك في الحافظات الموجودة بصندوق البريد البعيد عرض تلك الحافظات على الجهاز الخاص بك.
- لعرض حافظات في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك، أقم اتصال، واختر **الخيارات** < **ضبط البريد** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**.
- لعرض حافظة بعيدة، اختر حافظة **والخيارات** < **اشتراك**. ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة.
- لتحديث قائمة الحافظات، اختر حافظة **والخيارات** < **تحديث قائمة الحافظة**.

كتابة وإرسال بريد إلكتروني

- لكتابة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار عناوين البريد الإلكتروني للمستلم من قائمة الأسماء، أو إدخال عناوين البريد الإلكتروني في حقل **إلى**. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل القيود. أنتقل لأسفل واستخدم حقل **نسخة** لنسخ

المستلمين الآخرين أو حقل **Bcc** لمستلمي النسخة المخفية. في حقل **الموضوع**، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. أدخل رسالتك في منطقة النص، واختر **الخيارات** < إرسال.

لإرفاق ملف برسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < إدراج. اختر المرفق الذي تريد إضافته. على سبيل المثال، يمكنك إدراج صور ومقاطع صوت وملاحظات وملفات أخرى كملفات المكتب.

لضبط وقت الإرسال لرسالة بريد إلكتروني؛ اختر **الخيارات** < خيارات الإرسال < إرسال رسالة. اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي إذا كنت تعمل من وضع غير متصل بالشبكة.

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** قبل الإرسال. إذا لم يتم إرسال البريد الإلكتروني في الحال، فيمكنك فتح **صندوق الحفظ** وتعليق إرسال البريد الإلكتروني واستثناؤه أو عرضه.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل. وقد تكون بعض الإعدادات مضبوطة مسبقًا بواسطة مزود الخدمة.

إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، في حين لم يتم ضبط حساب بريد إلكتروني، فسيفتح دليل صندوق البريد ويساعدك في إنشاء حساب بريد إلكتروني.

ضبط البريد الإلكتروني المُستلم

اختر البريد الإلكتروني الوارد وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- كلمة السر — لإدخال كلمة السر لخدمة البريد الإلكتروني.
- مركز خدمة البريد الوارد — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز الخدمة الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لجلب رسائل البريد الإلكتروني المُستلمة.
- ص بريد افتراضي — لإدخال اسم لصندوق البريد.
- نوع صندوق البريد — لاختيار بروتوكول صندوق البريد الذي يُوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. والخيارات المتاحة هي: POP3 و IMAP4. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظ ضبط صندوق البريد أو خرجت منه. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني آليًا عندما تكون متصلًا بالإنترنت. للاطلاع على أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يجب قطع الاتصال الحالي وإجراء اتصال جديد بصندوق البريد.
- (منافذ) الحماية — لاختيار خيار الحماية المُستخدم لزيادة حماية الاتصال.
- المنفذ — لتحديد منفذ للاتصال.
- تسجيل دخول آمن لـ APOP (مع POP3 فقط) — للاستخدام مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط البريد الإلكتروني المرسل

اختر البريد الإلكتروني الصادر وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- عنواني للبريد الإلكتروني — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- كلمة السر — لإدخال كلمة السر لخدمة البريد الإلكتروني.
- مركز خدمة البريد الصادر — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة.
- (منافذ) الحماية — لاختيار خيار الحماية المُستخدم لحماية الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- المنفذ — لتحديد منفذ للاتصال.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- اسمي — لإدخال اسم لكي يظهر أمام عنوان بريدك الإلكتروني. عند إرسالك البريد الإلكتروني.
- الرد على — اختيار هل تريد إعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد توجيه الردود إليه. يمكنك إدخال عنوان واحد لإعادة توجيه الردود.
- حذف البريد من — اختيار هل تريد مسح رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أم من الجهاز ومركز الخدمة كليهما. اختر **السؤال دومًا** لتأكيد المكان الذي سيُمسح منه البريد الإلكتروني في كل مرة تقوم فيها بمسحه.
- إرسال رسالة — اختره لإرسال البريد الإلكتروني بأسرع ما يمكن، أو لإرساله عند جلب البريد الإلكتروني في المرة القادمة، أو لتخزين البريد الإلكتروني في Outbox (صندوق الصادر)، حيث يمكنك إرساله لاحقًا.
- إرسال نسخة لنفسي — لاختيار هل تريد أم لا. حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني في ضبط البريد الإلكتروني الصادر.
- إرفاق التوقيع — لاختيار هل تريد أم لا. إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- تنبيهات رسائل البريد الجديدة — لاختيار هل تريد أم لا. استلام تنبيهات البريد الإلكتروني الجديدة. مثل نغمة أو ملاحظة. عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.
- الترميز الافتراضي — لاختيار الطريقة المفضلة لتشفير الرموز.

ضبط الجلب

اختر **ضبط الجلب** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **المراد جلبه من البريد** (مع صناديق بريد POP3 فقط) — لاختيار هل تريد- أم لا- جلب معلومات مقدمة البريد الإلكتروني فقط مثل المرسَل والموضوع والتاريخ، أو رسالة البريد الإلكتروني، أو رسالة البريد الإلكتروني ومرفقاتها.
- **حجم البريد المراد جلبه** — لاختيار عدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوب جلبها من مركز الخدمة البعيد إلى صندوق بريدك.
- **مسار حافظة IMAP4** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المطلوب الاشتراك فيها.
- **اشتراكات الحافظة** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر **جلب آلي** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **جلب العناوين** — لاختيار هل تريد- أم لا- استلام إشعارات عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق بريدك البعيد. اختر **التمكين دائماً** للجلب الآلي بصفة دائمة لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد، أو **فقط في شبكة منزلية** للجلب الآلي لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد فقط عند التواجد في الشبكة المحلية، وليس أثناء التواجد بالخارج.
- **أيام الجلب** — لاختيار الأيام التي يتم فيها جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الجهاز.
- **ساعات الجلب** — لتحديد الساعات التي يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — لاختيار الفترة الزمنية بين جلب رسائل بريد إلكتروني جديدة.

■ الرسائل الفورية

اختر **القائمة > التوصيل > دردشة**.

تتيح لك خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الرسائل الفورية) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الدردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

إذا كانت خدمة الرسائل الفورية غير متوفرة من قبل مزود الخدمة اللاسلكية لديك، فلا يتم عرضها في قائمة الجهاز. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على مزيد من المعلومات حول التسجيل في خدمات الرسائل الفورية وتكاليف هذه الخدمات. للحصول على مزيد من المعلومات حول توفر ضبط الرسائل الفورية، اتصل بمُشغل الشبكة أو موفر الخدمة أو الموزع. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يقدم خدمة الرسائل الفورية. يجب أن تقوم بحفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً.

الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية

للتحدث مع مستخدم أو أكثر من مستخدمي الرسائل الفورية ولعرض أسماء الرسائل الفورية وتعديلها، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية. افتح **دردشة** ثم اختر **الخيارات > تسجيل دخول**. أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط عصا التحكم لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وإعدادات الضبط الأخرى من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على الخدمة.

 **تلميح:** لجعل تطبيق الرسائل الفورية يتصل بمركز الخدمة آلياً عند فتحه، اختر **الخيارات > ضبط > ضبط مركز الخدمة > نوع تسجيل الدخول للدردشة > عند بدء التطبيقات**.

بحث عن مستخدم رسائل فورية أو مجموعات رسائل فورية

للبحث عن مستخدم رسائل فورية وهويات المستخدمين، اختر **أسماء الدردشة > الخيارات > اسم جديد للدردشة > بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المستخدم** و**هوية المستخدم** و**رقم الهاتف** و**عنوان بريد إلكتروني**.

للبحث عن مجموعات رسائل فورية وهويات المجموعات، اختر **مجموعات الدردشة > الخيارات > بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المجموعة والموضوع والأعضاء** (هوية المستخدم).

انتقل إلى مستخدم أو مجموعة رسائل فورية، ثم حدد **الخيارات** واختر مما يلي:

- **بحث جديد** — إجراء بحث آخر.
- **نتائج أكثر** — عرض مستخدم أو مجموعات الرسائل الفورية المتبقية، إن وجد.
- **النتائج السابقة** — عرض مستخدم أو مجموعات الرسائل الفورية التي ظهرت في البحث السابق.
- **فتح المحادثة** — بدء المحادثة مع المستخدم إذا كان متصلاً.
- **إضافة إلى أسماء الدردشة** — حفظ اسم المستخدم في إحدى قوائم أسماء الرسائل الفورية.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم الرسائل الفورية للانضمام لمجموعة رسائل فورية معينة.
- **خيارات الحظر** — منع استقبال رسائل من مستخدم الرسائل الفورية أو السماح بها.
- **انضمام** — الانضمام لمجموعة رسائل فورية معينة.
- **حفظ** — حفظ المجموعة.

إجراء محادثات مع مستخدم رسائل فورية واحد

تعرض شاشة العرض **محادثات** قائمة بالأشخاص الذين اشتركوا معك في محادثات فردية. يتم إغلاق المحادثات الجارية آليًا بمجرد إنهاء تطبيق الرسائل الفورية.

لعرض محادثة، انتقل إلى مشارك ما، ثم اضغط عصا التحكم.

لمتابعة المحادثة، أدخل الرسالة التي تريدها ثم اضغط عصا التحكم.

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**. لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة**. يمكنك بدء محادثة جديدة مع مستخدم مختلف أثناء اشتراكك بالفعل في محادثة نشطة أخرى. لكن لا يمكن أن يكون لديك محادثتين نشطتين مع نفس الاسم.

لإدراج صورة بالرسالة الفورية، اختر **الخيارات** > **إرسال صورة**، ثم حدد الصورة التي تريد إرسالها.

لحفظ طرف محادثة لأسماء الرسائل الفورية لديك، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لحفظ محادثة، من خلال شاشة عرض المحادثة، اختر **الخيارات** > **تسجيل الدردشة**. يتم حفظ المحادثة في صورة ملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق **ملاحظات**.

لإرسال ردود آلية على الرسائل الواردة، اختر **الخيارات** > **تشغيل الرد الآلي**. ومع ذلك يمكنك استقبال رسائل أيضًا.

مجموعات الرسائل الفورية

تعرض شاشة العرض **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي الانضمام إليها في الوقت الحالي.

تكون **مجموعات الدردشة** متاحة فقط إذا قمت بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة رسائل فورية عند فتح تطبيق الرسائل الفورية وتوفر دعم مركز الخدمة لمجموعات الرسائل الفورية.

لتكوين مجموعة رسائل فورية، اختر **الخيارات** > **إنشاء مجموعة جديدة**.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية أو للاستمرار في محادثة مجموعة، انتقل إلى المجموعة ثم اضغط عصا التحكم.. اكتب الرسالة التي تريدها ثم اضغط مفتاح الاتصال لإرسالها.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية ليست موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، اختر **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لمغادرة مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** ثم اختيار أحد الخيارات التالية:

- **المجموعة** — اختر **حفظ** لحفظ المجموعة بمجموعات الرسائل الفورية الخاصة بك، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء المشاركين حاليًا في المجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة. يمكن تحديد هذا الخيار فقط إذا كانت تتوفر لديك حقوق التعديل لهذه المجموعة.
- **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة رسائل فورية في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق.
- **تسجيل خروج** — قطع الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية.
- **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الرسائل الفورية أو مركز الخدمة.

لحذف مجموعة رسائل فورية، اضغط مفتاح المسح.

محادثات المجموعة

للانضمام إلى المحادثة، اختر مجموعة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إدراج وجه باسم** — إضافة تعليق رمزي إلى الصورة.
- **إرسال رسالة خاصة** — إرسال رسالة خاصة إلى عضو أو أكثر من الأعضاء المشاركين في مجموعة الرسائل الفورية ولكن ليس كافة الأعضاء.
- **رد** — إرسال رسالة إلى مرسل الرسالة المفتوحة فقط.
- **إعادة إرسال** — إعادة إرسال الرسالة المفتوحة إلى مجموعة رسائل فورية أو اسم آخر.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم رسائل فورية محدد للانضمام إلى المجموعة.
- **ترك مجموعة الدردشة** — إنهاء الرسائل الفورية في المجموعة.
- **المجموعة** — اختر **حفظ** لحفظ المجموعة بمجموعات الرسائل الفورية الخاصة بك، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء المشاركين حاليًا في المجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة. يمكن تحديد هذا الخيار فقط إذا كانت تتوفر لديك حقوق التعديل لهذه المجموعة.
- **تسجيل الدردشة** — حفظ نسخة من محادثة المجموعة.

لإرسال رسالة، أدخل الرسالة ثم اضغط مفتاح الاتصال.

ضبط مجموعة الرسائل الفورية

اختر **مجموعات الدردشة** > **الخيارات** > **المجموعة** > **الضبط**.

لا يمكنك تعديل ضبط مجموعة الرسائل الفورية إلا إذا توفرت لديك حقوق التعديل لهذه المجموعة.

اختر من إعدادات الضبط التالية:

- **اسم المجموعة:** — إدخال اسم لمجموعة الرسائل الفورية.
- **هوية المجموعة** — تكوين هوية المجموعة آليًا مع عدم السماح بإضافتها أو تغييرها.
- **موضوع المجموعة** — إدخال موضوع لمحادثة المجموعة.
- **رسالة الترحيب** — إدخال إشعار للترحيب بمستخدمي الرسائل الفورية بمجرد انضمامهم للمجموعة.
- **حجم المجموعة** — إدخال الحد الأقصى المسموح به من مستخدمي الرسائل الفورية للانضمام إلى المجموعة.
- **السماح بالبحث** — تحديد ما إذا كنت تريد السماح لمستخدمي الرسائل الفورية بالعثور على المجموعة عند إجراء بحث عن المجموعات.
- **حقوق التعديل** — لمنح حقوق تعديل المجموعة لأعضاء آخرين في المجموعة، اختر **تم التحديد** < **الخيارات** < **إضافة محرر**. يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.
- **أعضاء المجموعة** — لإغلاق المجموعة والسماح بانضمام مستخدمي الرسائل الفورية المحددين فقط اختر **المحدد فقط** < **الخيارات** < **إضافة عضو**.
- **قائمة الممنوعين** — لمنع انضمام مزيد من مستخدمي الرسائل الفورية إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين**.
- **السماح بالرسائل الخاصة** — لمنع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة فيما بينهم، اختر لا.

حقوق تعديل المجموعة

- لإضافة حقوق تعديل أو حذفها إلى/من أعضاء مجموعة الرسائل الفورية، انتقل إلى مجموعة الرسائل الفورية ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **حقوق التعديل** < **تم التحديد**.
- **تلميح:** يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.
- لمنح أعضاء حقوق تعديل المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة محرر** ثم اختر أحد الخيارات التالية:
 - **من أسماء الدردشة** — إضافة اسم أو أكثر من أسماء الرسائل الفورية لديك.
 - **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الرسائل الفورية.
- لحذف حقوق التعديل من عضو بالمجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

منع الانضمام في المجموعات

- انتقل إلى مجموعة الرسائل الفورية، ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **قائمة الممنوعين**.
- لمنع مستخدمي الرسائل الفورية من الانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين**، ثم اختر أحد الخيارات التالية:
 - **من أسماء الدردشة** — منع اسم أو أكثر من أسماء الرسائل الفورية لديك.
 - **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الرسائل الفورية.
- للسماح لمستخدم محظور بالانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

أسماء الرسائل الفورية

- بعد إتمام تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية، يتم جلب قائمة الأسماء الخاصة بمزود الخدمة آليًا. إذا كانت قائمة الأسماء الخاصة بك غير متوفرة، انتظر دقائق قليلة ثم حاول جلبها يدويًا.
- **تلميح:** تظهر حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك من خلال عرض مؤشر بجوار الاسم.
- لتكوين بطاقة اسم رسائل فورية، اختر **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة**. أدخل هوية المستخدم والاسم المستعار، ثم اختر **تم**. يمكن أن تصل هوية المستخدم حتى 50 حرفًا، ويشترط مزود خدمة الرسائل الفورية إدخال هوية المستخدم بالتنسيق التالي: username@domain.com. يمكن عدم إدخال الاسم المستعار حيث إنه اختياري.
- لعرض قائمة أسماء رسائل فورية مختلفة عن القائمة الخاصة بك، اختر **الخيارات** < **تغيير قائمة الأسماء**.
- انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات**، ثم حدد أحد الخيارات التالية:
 - **فتح المحادثة** — بدء الرسائل الفورية أو الاستمرار فيها مع هذا الاسم.
 - **تفاصيل الاسم** — عرض بطاقة الاسم.
 - **خيارات التعديل** — تعديل بطاقة الاسم أو مسحها أو نقلها إلى قائمة أسماء أخرى أو تلقي إخطارًا عند تغيير حالة اتصال هذا الاسم.
 - **خاص بالمجموعات** — رؤية مجموعات الرسائل الفورية التي قامت بالانضمام.
 - **قائمة أسماء جديدة** — تكوين مجموعة أسماء لمجموعة معينة من أسماء الرسائل الفورية.
 - **تحميل تواجد مستخدمين** — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية لديك.
 - **خيارات الحظر** — منع استقبال رسائل من اسم مستخدم أو السماح بها.
 - **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة رسائل فورية في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق.
 - **تسجيل خروج** — قطع الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية.
 - **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الرسائل الفورية أو مركز الخدمة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.
- لمسح اسم رسائل فورية، اضغط مفتاح المسح.

الأسماء المحظورة

اختر أسماء الدردشة < الخيارات > خيارات الحظر < عرض القائمة المحظورة. للبحث عن مستخدم رسائل فورية محظور، اكتب الأحرف الأولى من اسم المستخدم. تظهر قائمة بالأسماء المطابقة. للسماح باستقبال رسائل من مستخدم رسائل فورية محظور، اختر الخيارات < إلغاء الحظر. لمنع استقبال رسائل من مستخدم رسائل فورية آخرين، اختر الخيارات < حظر أسماء جديدة. اختر مستخدم الرسائل الفورية من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

عرض الدعوات

- اختر محادثات. انتقل إلى دعوة واضغط عصا التحكم.
- اختر الخيارات واختر مما يلي:
- انضمام — الانضمام إلى مجموعة رسائل فورية.
- رفض — رفض الدعوة وإرسال رسالة لمرسل الدعوة.
- مسح — مسح الدعوة.
- خيارات الحظر — منع استقبال دعوات من هذا المرسل.

الرسائل المسجلة

- لعرض محادثة مسجلة، اختر دردشة مسجلة، انتقل إلى محادثة ما، ثم اضغط عصا التحكم.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى محادثة مسجلة واختيار الخيارات، ثم تحديد أحد الخيارات التالية:
- إرسال — إرسال جلسة رسائل فورية إلى جهاز متوافق.
- تسجيل دخول — الاتصال بمركز خدمة رسائل فورية في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق. لقطع الاتصال، اختر تسجيل خروج.
- ضبط — تعديل ضبط تطبيق الرسائل الفورية أو مركز الخدمة.
- لمسح محادثة رسائل فورية، اضغط مفتاح المسح.

الضبط

اختر الخيارات < ضبط > ضبط الدردشة.

اختر من إعدادات الضبط التالية:

- اسم الشاشة المستخدم — لتغيير الاسم الذي تستخدمه في مجموعات الرسائل الفورية، اختر نعم.
- سماح بالرسائل من — اختر استقبال الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية رسائل على الإطلاق.
- سماح بالدعوات من — اختر استقبال دعوات لمجموعات الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية دعوات على الإطلاق.
- سرعة تدفق الرسائل — لتقليل أو زيادة السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة، انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- ترتيب أسماء الدردشة — اختر سرد أسماء الرسائل الفورية أبجديًا أو حسب حالة الاتصال.
- إعادة تحميل التواجد — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية آليًا، اختر آليًا.
- الأسماء غير المتصلة — اختر ما إذا كنت تريد عرض أسماء الرسائل الفورية غير المتصلة في قائمة الرسائل الفورية أم لا.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إعدادات ضبط مركز خدمة الرسائل الفورية

اختر الخيارات < ضبط > ضبط مركز الخدمة.

انتقل إلى الخيارات التالية ثم اضغط عصا التحكم لتهيئة مركز خدمة الرسائل الفورية:

- مراكز الخدمة — إضافة مراكز خدمة جديدة أو تعديلها أو مسحها.
- مركز الخدمة الافتراضي — تغيير مركز الخدمة الذي يقوم جهازك بتسجيل الدخول إليه آليًا، انتقل إلى مركز الخدمة الذي تريده، ثم اضغط عصا التحكم.
- نوع تسجيل الدخول للدردشة — لإنشاء اتصال بين جهازك ومركز الخدمة الافتراضي آليًا، اختر آليًا. اختر آليًا في شبكة منزلية لإنشاء الاتصال آليًا عند الدخول على الشبكة المحلية لديك. اختر عند بدء التطبيقات للاتصال بمركز الخدمة عند تشغيل تطبيق الرسائل الفورية. اختر يدويًا للاتصال بمركز الخدمة يدويًا وقتما تشاء.

■ الرسائل الخاصة

يمكن لجهازك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات:

- شعار الشبكة — لحفظ الشعار، اختر الخيارات < حفظ
- نغمة الرنين — لحفظ نغمة رنين، اختر الخيارات < حفظ
- رسالة التهيئة — يمكنك استقبال الضبط من مشغل الشبكة، أو قسم إدارة معلومات الشركة في رسالة تكوين. لقبول الضبط افتح الرسالة، واختر الخيارات < حفظ الكل.
- إشعار بريد إلكتروني — تخبرك الملاحظة كم عدد البريد الإلكتروني الجديد الموجود لديك في صندوق البريد البعيد. قد يعرض الإشعار المطول معلومات أكثر تفصيلًا.

إرسال أوامر الخدمة

أرسل رسالة طلب خدمة إلى مزود الخدمة واطلب التنشيط لخدمات شبكة معينة.
لإرسال طلب خدمة إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات** > **أوامر الخدمة**. أدخل طلب الخدمة كرسالة نصية، واختر **الخيارات** > **إرسال**.

٧. برامج الاجتماعات

قم بإنشاء فرق، وتعديلها، وحذفها، وكذلك إرسال رسائل، وعرض صفحات ويب جماعية، وإجراء مكالمات هاتفية إلى فرق في وقت واحد.

اختر القائمة < المكتب > برامج الاجتماعات.

لإنشاء فريق جديد، اختر الخيارات < اجتماع > إنشاء.

لتعديل فريق، اختر الفريق ثم اختر الخيارات < اجتماع > تعديل.

لإزالة فريق، اختر الفريق ثم اختر الخيارات < اجتماع > مسح.

للاختيار من بين الإجراءات، اختر فريقًا أولاً من على اليسار، ثم انتقل إلى جزء الإجراءات على اليمين، ثم اختر من بين الإجراءات التالية:

- **مكالمة** — إجراء مكالمة هاتفية إلى الفريق. يتم الاتصال بأعضاء الفريق الواحد تلو الآخر ووضعهم على الانتظار حتى تتوافر إمكانية تحويل المكالمات إلى مكالمة جماعية (خدمة شبكة). يعتمد الحد الأقصى لعدد المشتركين على خدمة الشبكة.
 - **إنشاء رسالة** — قم بإرسال رسالة قصيرة، أو رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني إلى الفريق المحدد.
 - **الاتصال بخدمة الاجتماعات** — ابدأ مكالمة إلى خدمة المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) المعرفة للفريق المحدد.
 - **الضغط والتحدث** — قم بالاتصال عبر خدمة الضغط لتحدث (خدمة شبكة) بالفريق المحدد.
 - **صفحات الويب للاجتماع** — قم بفتح حافظة العلامات الخاصة بصفحات ويب الفريق المحدد.
- للعثور على المزيد من الإجراءات، اختر الخيارات < الإجراءات

■ ضبط برامج الاجتماعات

لتعديل ضبط برامج الاجتماعات، اختر الخيارات < ضبط

اختر من بين الخيارات التالية:

- **عناصر شريط الإجراءات** — قم بتعريف الإجراءات التي يتم عرضها في جزء الإجراءات وكذلك ترتيبها.
- **بطاقة أعمال خاصة** — قم بتعريف بطاقة الاسم الخاصة بك أو اختر عدم استخدام بطاقة الاسم الخاصة بك في اتصال الفريق.
- **عرض صورة الاسم** — اختر ما إذا كنت تريد مشاهدة صور أعضاء الفريق.
- **ضبط البرامج الإضافية** — قم بتعريف ضبط التوصيل. يمكنك الوصول إلى هذا الضبط فقط في حالة وجود توصيلات متاحة يمكن تكوينها.

٨. تطبيقات المكتب

اختر القائمة > المكتب.

بعض تطبيقات المكتب غير متوفرة بكل اللغات.
قد يتعذر فتح ملف كبير الحجم أو قد يستغرق بعض الوقت.

■ ملاحظات

اختر القائمة > المكتب > ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة، ويمكنك حفظ ملفات النصوص العادية (تنسيق .txt) التي تستلمها في ملاحظات.

لكتابة ملاحظ جديدة؛ اختر **الخيارات > ملاحظة جديدة**، واكتب النص، واضغط على **تم**.
في شاشة **ملاحظات** الرئيسية؛ تكون الخيارات التالية متاحة:

- **فتح** — لفتح الملاحظة المختارة.
 - **إرسال** — لإرسال الملاحظة المختارة؛ اختر طريقة من طرق الإرسال.
 - **ملاحظة جديدة** — لإنشاء ملاحظة جديدة.
 - **مسح** — لمسح الملاحظة المختارة.
 - **تحديد/عدم تحديد** — لاختيار ملاحظة أو ملاحظات متعددة؛ وتطبيق القاعدة نفسها على كل واحدة منها.
 - **التزامن** — اختر **بدء** لبدء المزامنة، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط المزامنة للملاحظة.
- عند عرض ملاحظة؛ اختر **الخيارات > بحث** للبحث في الملاحظة عن رقم هاتف أو عنوان هاتف إنترنت أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان ويب.

■ الحاسبة

 **ملاحظة:** إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. انتقل إلى إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف، ثم اخترها. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر = لإضافة علامة عشرية، اضغط #.

تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في حقل التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

حفظ نتائج العملية الحسابية، اختر **الخيارات > الذاكرة > حفظ**. تحل النتيجة المحفوظة محل الرقم المُخزن سابقًا في الذاكرة.

لاسترداد نتائج إحدى العمليات الحسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية أخرى، اختر **الخيارات > الذاكرة > استرجاع**.

لعرض آخر نتيجة تم حفظها، اختر **الخيارات > آخر نتيجة**.

لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. ويمكنك استعادة آخر نتيجة تم حفظها في المرة التالية التي تفتح فيها تطبيق الحاسبة.

■ المحول

اختر القائمة > المكتب > المحول.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

١. انتقل إلى حقل **النوع** واختر **الخيارات > نوع التحويل** لفتح قائمة بالقياسات. انتقل إلى القياس الذي تريد استخدامه واختر **موافق**.

٢. انتقل إلى حقل **الوحدة الأول**، ثم اختر **الخيارات > حدد الوحدة**. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة التالي**، واختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٣. انتقل إلى حقل **المبلغ الأول**، ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ الآخر** آليًا بحيث تظهر القيمة المحولة.

يمكنك ضغط # لإضافة علامة عشرية وضغط * لإضافة رموز + و- (لدرجات الحرارة) وE (الأس).

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال معدل تغيير جديد لأنه يتم مسح كافة معدلات التغيير المضبوطة سابقًا.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صصرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو 1 دائمًا. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل **النوع**، ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.
 ٢. تظهر قائمة بالعملات بحيث تكون العملة الأساسية الحالية في المقدمة. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.
 ٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.
 ٤. اختر **تم** < **نعم** لحفظ التغييرات.
- بعد إدراج كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

■ مدير الملفات

بواسطة **م. الملفات**، يمكنك إدارة محتويات وخصائص الملفات والحافظات. يمكنك فتح الملفات والحافظات وإنشاءها ونقلها ونسخها وإعادة تسميتها والبحث عنها. قد تمنح حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض الملفات.

إدارة الملفات

لإدارة الملفات، انتقل إلى حافظة أو ملف، ثم اختر **الخيارات**.

اختر ما يلي:

- **فتح** — فتح ملف. انتقل إلى الملف المطلوب، واختر **موافق**.
- **إرسال** — إرسال ملفات تم اختيارها. انتقل إلى الملفات المطلوبة، واختر **موافق**.
- **مسح** — مسح ملفات تم اختيارها. انتقل إلى الملفات المطلوبة، واختر **مسح**.
- **نقل إلى الحافظة** — لنقل الحافظة أو الملف لحافظة أخرى. انتقل للملف أو الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**. لا يمكن نقل أو مسح الحافظات الافتراضية مثل مقاطع الصوت في الاستوديو.
- **نسخ إلى الحافظة** — حفظ نسخة من الحافظة أو الملف في حافظة أخرى. انتقل إلى الملف المطلوب أو الحافظة، واختر **موافق**.
- **حافظة جديدة** — إنشاء حافظة.
- **تحديد/عدم تحديد** — فتح قائمة فرعية.
- **إعادة تسمية** — إعادة تسمية ملف أو حافظة. انتقل إلى الملف المطلوب أو الحافظة، وأدخل الاسم الجديد، واختر **موافق**.
- **بحث** — البحث عن ملفات أو حافظات معينة. اختر نوع الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل النص المطلوب العثور عليه.
- **استلام ب-IR** — استلام ملف باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء.
- **عرض التفاصيل** — عرض معلومات عن الملفات.
- **تفاصيل الذاكرة** — فحص استهلاك الذاكرة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

البحث عن ملفات

١. للبحث عن ملفات، اختر **الخيارات** < **بحث**.
٢. اختر الذاكرة المطلوب البحث فيها.
٣. ادخل نص البحث، واضغط على عصا التحكم. يتم عرض الحافظات والملفات التي تحتوي أسمائها على نص البحث.
٤. اختر **بحث** لإجراء بحث آخر.

■ Quickoffice

لاستخدام تطبيقات **Quickoffice**، اختر **القائمة** < **المكتب** < **Quickoffice**. تفتح قائمة تضم الملفات بتنسيق doc و xls و ppt و txt المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

لفتح ملف في التطبيق المقابل له؛ اضغط على عصا التحكم.

لفرز الملفات، اختر **الخيارات** < **ترتيب الملفات**.

لفتح **Quickword**، **Quicksheet**، أو **Quickpoint**، قم بالتمرير إلى العلامة المطلوبة بواسطة عصا التحكم.

لا يتم اعتماد كل التنسيقات أو الميزات.

Quickword

باستخدام **Quickword**، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word على شاشة الجهاز. **Quickword** يعتمد الألوان والكتابة بخط سميك والتسطير.

Quickword يدعم عرض المستندات بتنسيق doc في Microsoft Word 97 و 2000 و XP. لا يتم اعتماد كل الإصدارات أو الميزات الخاصة بتنسيقات الملفات المذكورة.

للانتقال داخل المستند، استخدم عصا التحكم.

للبحث داخل المستند عن أحد النصوص؛ اختر **الخيارات** < **بحث**.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** ومن التالي:

- **انتقل إلى** — انتقل إلى وضع البدء أو الإنهاء أو الوضع المحدد داخل المستند.
- **تكبير/تصغير** — التكبير أو التصغير.
- **بدء التصفح التلقائي** — ابدأ التمرير التلقائي خلال المستند. لإيقاف التمرير، اختر **الخيارات > إيقاف التصفح التلقائي**.

Quicksheet

- باستخدام **Quicksheet**، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة الجهاز.
- Quicksheet** يدعم عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls في Microsoft Word 97 و2000 و2003 وXP. لا يتم اعتماد كل الإصدارات أو الميزات الخاصة بتنسيقات الملفات المذكورة.
- للانتقال داخل جدول البيانات، استخدم عصا التحكم.
- للتبديل بين أوراق العمل؛ اختر **الخيارات > ورقة عمل**.
- للبحث داخل جدول البيانات عن أحد النصوص أو القيم أو الصيغ؛ اختر **الخيارات > بحث**.
- لتغيير طريقة عرض جدول البيانات؛ اختر **الخيارات** ومما يلي:
- **استعراض** — انتقل داخل ورقة العمل التالية حسب المجموعات. تحتوي المجموعة على أعمدة و صفوف تعرض في كل شاشة. لعرض الأعمدة والصفوف، قم بالتمرير إلى أحد المجموعات واختر **موافق**.
 - **تغيير الحجم** — اضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.
 - **تكبير/تصغير** — التكبير أو التصغير
 - **تجميد الألواح** — ابق الصف المحدد أو العمود أو كليهما مرئيًا بينما تقوم بتحريك جدول البيانات.

Quickpoint

- باستخدام **Quickpoint**، يمكنك عرض العروض التقديمية لـ Microsoft PowerPoint على شاشة الجهاز.
- Quickpoint** يدعم عرض العروض التقديمية بتنسيق ppt في doc في Microsoft Word 97 و2000 وXP. لا يتم اعتماد كل الإصدارات أو الميزات الخاصة بتنسيقات الملفات المذكورة.
- للتنقل بين عرض الشرائح والمخططات والملاحظات؛ قم بالتمرير إلى علامة التبويب المطلوبة باستخدام عصا التحكم.
- للتنقل إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، قم بالتمرير للأعلى أو للأسفل باستخدام عصا التحكم.
- لعرض التعرض التقديمي ملء الشاشة، اختر **الخيارات > شاشة كاملة**.
- لتكبير العناصر في العرض التقديمي في شاشة المخطط، اختر **الخيارات > توسيع الإدخال**.

PDF reader ■

اختر **القائمة > المكتب**.

يمكنك استخدام PDF reader لقراءة مستندات بتنسيق PDF على شاشة جهازك، والبحث عن نصوص في المستندات، تعديل إعدادات الضبط مثل مستويات التكبير وطرق عرض الصفحات، وإرسال ملف بتنسيق PDF عبر البريد الإلكتروني.

Zip manager ■

اختر **القائمة > المكتب**.

يتيح لك Zip manager (مدير ضغط الملفات) إمكانية إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة واحد أو أكثر من الملفات المضغوطة والدلائل إلى أرشيف ما، وتعيين كلمة مرور لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير إعدادات الضبط مثل مستوى الضغط ومحرك الملف المؤقت وترميز اسم الملف والمحرك الافتراضي وشاشة بدء التشغيل الافتراضية.

يمكن تخزين ملفات الأرشيف على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

الساعة ■

اختر **القائمة > الساعة**.

لضبط تنبيه، اختر **الخيارات > ضبط المنبه**. أدخل وقت التنبيه، ثم اختر **موافق**.

عند تنشيط ساعة التنبيه، يظهر الرمز .

لإيقاف تشغيل ساعة التنبيه، اختر **إيقاف** وإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، اختر **غفوة**. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**؛ يسالك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من الممكن أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لتغيير وقت التنبيه، اختر **الخيارات > إعادة ضبط المنبه**.

لمسح تنبيه، اختر **الخيارات > حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر **الخيارات > الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.
لتغيير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد، اختر **نوع الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.
للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة)، اختر **وقت مشغل الشبكة** < **تحديث آلي**.
لتغيير نغمة المنبه، اختر **نغمة التنبيه**.

التوقيت الدولي

اختر **القائمة** < **الساعة**، ثم انتقل إلى اليمين. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة. لإضافة مدينة أخرى إلى شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر **الخيارات** < **إضافة مدينة**.
لتغيير المدينة التي يتم على أساسها تحديد الوقت والتاريخ في جهازك، اختر **الخيارات** < **المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.
لحذف مدينة من القائمة، انتقل إلى المدينة ثم اضغط مفتاح المسح.

٩. التوصيل

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يقدم الجهاز خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بـإنترنت شركات، أو بجهاز آخر أو جهاز كمبيوتر. ويدعم الجهاز حلاً سلكياً باستخدام اتصال كبل USB (مسار تسلسلي عام) مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا). كما يتيح لك الجهاز الاتصال باستخدام الضغط والتحدث، والرسائل الفورية (الدرشة)، والاتصالات القائمة على المودم.

■ نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت وتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات. قد تحتاج لإنشاء نقاط وصول متعددة للإنترنت، وذلك بحسب المواقع التي ترغب في الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج تصفح الويب إلى نقطة وصول واحدة، في حين أن الوصول إلى شبكات الإنترنت الخاصة بشركتك قد يحتاج إلى نقطة أخرى. للاتصال بالإنترنت عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، فقد يحتوي الجهاز على ضبط نقطة افتراضية محددة مسبقاً للوصول للإنترنت.

عند تشغيل جهازك لأول مرة، قد يتم تكوين ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت آلياً طبقاً للمعلومات الخاصة بمزود الخدمة في بطاقة SIM الخاصة بك. قد تحصل على ضبط نقط الوصول في رسالة من مزود الخدمة الخاص بك. الأمر الذي قد يقلل عدد الضبط الذي تحتاج لإدخاله بنفسك.

قد تختلف الخيارات المتاحة. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة. قد لا تستطيع إضافة، أو تعديل، أو مسح نقاط الوصول.

اتصل بمزود الخدمة ومزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط الوصول والضبط الخاص بها.

[انظر "ضبط الاتصال"، ص ٧٠.](#)

إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات البيانات

١. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
٢. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة >. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
٣. حدد الضبط التالي.
 - اسم الاتصال — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر **مكالمة بيانات** أو **بيانات عالية السرعة (GSM فقط)**.
 - رقم الاتصال — أدخل رقم هاتف المودم الخاص بنقطة الوصول. استخدم + قبل الأرقام الدولية.
 - اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتقدم من قبل مزود الخدمة.
 - طلب كلمة السر — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو **لا** لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آلياً.
 - كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
 - التحقق — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً، أو **عادي** لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكناً.
 - الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
 - نوع مكالمة البيانات — اختر **تناظري** أو **ISDN**.
 - سرعة البيانات القصوى — اختر حد سرعة النقل. إذا اخترت **آلية**، سيتم تحديد معدل نقل البيانات بواسطة الشبكة وقد يتأثر بحمل النقل على الشبكة. قد يطالب بعض مزودي الخدمة بتكلفة مالية أعلى نظير معدلات بيانات أعلى.
٤. بعد تحديد الضبط الأساسي، اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة > لتحديد الضبط المتقدم أو **رجوع** لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات البيانات

بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لمكالمة بيانات أو بيانات عالية السرعة (GSM فقط)، اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة > وحدد الضبط المتقدم التالي.

- ضبط IP النسخة 4 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- ضبط IP النسخة 6 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.
- استخدام الاستدعاء — اختر **نعم** إذا كانت لديك خدمة تعيد الاتصال بجهازك عند إجرائك لاتصال بالإنترنت.
- نوع الاستدعاء — اختر **رقم المركز** أو **استخدم رقماً آخر**، وفقاً للتعليمات الواردة من مزود الخدمة الخاص بك.

- **رقم الاستدعاء** — أدخل رقم هاتف مكالمات البيانات الخاص بجهازك، والذي يستخدمه مركز خدمة طلبات الرد.
- **استخدام ضغط PPP** — اختر **نعم** للإسراع من عملية نقل البيانات، إذا كانت مدعومة من قبل مركز خدمة PPP الذي يعمل عن بعد.
- **استخدام نص تسجيل الدخول** — اختر **نعم**، إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يتطلب بنص دخول، أو إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول آليًا. نص الدخول هو سلسلة من التعليمات التي يتبعها النظام أثناء عملية تسجيل الدخول.
- **نص تسجيل الدخول** — أدخل نص الدخول هذا الضبط متاح فقط عند اختيارك **استخدام نص تسجيل الدخول** < نعم.
- **بدء المودم** — أدخل سلسلة أمر ضبط الاتصال، إذا كان ذلك مطلوبًا من قبل مزود الخدمة.

ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)

1. اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**.
2. اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر **استخدام الضبط الحالي**. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر **الضبط الافتراضي**.
3. حدد الضبط التالي.
 - **اسم الاتصال** — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - **حامل البيانات** — اختر **حزم بيانات**.
 - **اسم نقطة الوصول** — أدخل اسم لنقطة الوصول. عادة ما يقدم لك مزود الخدمة أو مشغل الشبكة هذا الاسم.
 - **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالبًا ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
 - **طلب كلمة السر** — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آليًا.
 - **كلمة السر** — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالبًا ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
 - **التحقق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائمًا، أو **عادي** لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكنًا.
 - **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
4. بعد تحديد الضبط اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** لتحديد الضبط المتقدم أو **رجوع** لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)

- بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)، اختر **الخيارات** < **إعدادات متقدمة**، وحدد الضبط المتقدم التالي.
- **نوع الشبكة** — اختر **IP النسخة 4** أو **IP النسخة 6** كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الجهاز ومنه.
 - **عنوان IP للهاتف** — أدخل عنوان بروتوكول IP الخاص بالجهاز. اختر **آلي**، حتى تمدك الشبكة بعنوان IP الخاص بالجهاز. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار **نوع الشبكة** < **IP النسخة 4**.
 - **عنوان DNS** — أدخل عناوين IP الخاصة بكل من **عنوان DNS الأولي** و**عنوان DNS الثانوي**، إذا طلبها مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وإلا، فسيتم تقديم عناوين مركز خدمة الاسم آليًا.
 - **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

■ اتصال الكبل

قم بتثبيت برنامج تشغيل كبل بيانات USB على جهاز الكمبيوتر قبل استخدام اتصال كبل. ويمكنك استخدام **نقل البيانات** من غير تثبيت برنامج تشغيل كبل بيانات USB.

اختر القائمة < **التوصيل** < **كبل البيانات**.

وباستخدام كبل بيانات USB؛ يمكنك توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق. صل كبل بيانات USB بالجزء السفلي من الجهاز. ولتغيير نوع الجهاز الذي تصله بجهازك عادةً بواسطة كبل البيانات؛ اضغط على عصا التحكم.

اختر مما يلي:

- **السؤال عند الاتصال** — لاختيار هل يتم سؤالك عن نوع الجهاز في كل مرة توصيل كبل البيانات بجهازك أم لا.
- **PC Suite** — لتوصيل PC Suite بجهازك بواسطة كبل البيانات، واستخدم جهازك كمودم.
- **نقل البيانات** — للوصول إلى البيانات ونقلها - مثل ملفات الموسيقى أو ملفات الصور - من جهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال كبل البيانات. لاستخدام وضع **نقل البيانات**؛ تأكد من عدم اختيار USB كنوع اتصال في ضبط Manage connections (إدارة الاتصالات) في Nokia PC Suite. أدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز، وصل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق بواسطة كبل بيانات USB، ثم اختر **نقل البيانات** عندما يسأل الجهاز عن الوضع المستخدم. وفي هذا الوضع؛ يعمل الجهاز كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة، ويمكنك مشاهدته على جهاز الكمبيوتر كمحرك قرص صلب قابل للإزالة. وسيتحول الجهاز إلى وضع **غير متصل بالشبكة** في حالة اختيار هذا. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال؛ من معالج فصل أو إخراج المكونات المادية في نظام Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة. وبعد إنهاء الاتصال؛ يعود الجهاز إلى الوضع الذي كان عليه قبل استخدام وضع نقل البيانات.

لحفظ الاختيار؛ اختر **رجوع**.

Bluetooth ■

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: وضع الاتصال الشبكي، ووضع دفع الكائن، ووضع توجيه العناصر، ووضع نقل الملفات، ووضع التحديث عن بعد، ووضع سماعة الرأس، ووضع وصول البطاقة، ووضع الوصول لـ SIM. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تمكن تقنية Bluetooth من إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في مدى 10 أمتار (33 قدم). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو ملفات فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth مثل، أجهزة الكمبيوتر.

بما أن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل باستخدام موجات الراديو، فإن الجهاز الخاص بك والأجهزة الأخرى ليس بحاجة أن يكون في نفس اتجاه الجهاز الآخر. يتطلب وجود الجهازين فقط في مدى أقصاه 10 أمتار من الآخر، بالرغم من إمكانية أن يخضع الاتصال للتداخل من عوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

بدء استخدام Bluetooth

قد توجد بعض القيود والتحديدات لاستخدام التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth في بعض المناطق. يُرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على مدة حياتها.

اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth.

١. عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، سوف يتم مطالبتك بتعيين اسم لجهازك. قم بإعطاء اسم فريد للجهاز الخاص بك لجعل من السهل التعرف في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر Bluetooth < مشغل.

٣. اختر رؤية هاتفي < إظهار للكل.

يمكن مشاهدة جهازك والاسم الذي قمت بإدخاله الآن من قبل المستخدمين الآخرين ذوي الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth.

الضبط

حدد الإعدادات التالية:

- Bluetooth — اختر مشغل لتتمكن من الاتصال بجهاز متوافق آخر يستخدم اتصال Bluetooth.
 - رؤية هاتفي — حدد إظهار للكل للسماح للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth العثور على جهازك عند القيام بضبط Bluetooth < مشغل. لمنع الأجهزة الأخرى من العثور على جهازك، اختر مخفي. حتى في حالة اختيار مخفي، فيمكن أن تظل الأجهزة المقترنة من اكتشاف جهازك.
 - اسم هاتفي — لإدخال اسم لجهازك. يكون الاسم مرئيًا للأجهزة الأخرى التي تبحث عن أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
 - وضع استخدام SIM عن بعد — حدد تشغيل لتمكين جهاز آخر مثل، تعزيزات طقم سيارة متوافقة لاستخدام بطاقة SIM الموجودة في الجهاز الخاص بك للاتصال بالشبكة. انظر "وضع الوصول لبطاقة SIM"، صهه.
- في حالة إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth كنتيجة لإدخال وضع غير متصل بالشبكة، يجب أن تقوم بإعادة تمكين اتصال Bluetooth يدويًا.

تلميحات أمان

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، حدد Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي. لا تقم بإقرانه بجهاز غير معروف.

إرسال بيانات

يمكن تنشيط اتصالات Bluetooth عديدة في نفس الوقت. على سبيل المثال، في حالة التوصيل بهاتف، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق المخزن به العنصر المطلوب إرساله.

٢. اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < إرسال > Bluetooth. يقوم الجهاز بالبحث عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth في النطاق ويقوم بإرسالها.

تلميح: إذا قمت بإرسال بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن الكثير من أجهزة Bluetooth، حدد أجهزة أخرى.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، ثم اضغط على عصا التحكم لإعداد الاتصال. إذا كان الجهاز الآخر يتطلب الاقتران قبل إرسال البيانات، يتم مطالبتك بإدخال رمز الوصول.

٤. عند إنشاء الاتصال، تظهر جاري إرسال البيانات.

لا يتم تخزين الرسائل المرسل في الرسائل المرسل مجلد الوارد الرسائل باستخدام اتصال Bluetooth.

إذا قمت بإرسال عناصر باستخدام Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن الكثير من أجهزة Bluetooth، اختر أجهزة أخرى.

لاستخدام التعزيزات الصوتية لـ Bluetooth مثل طقم تحرير اليدين الخاص بـ Bluetooth أو جهاز تحتاجة لإقران جهازك باستخدام التعزيزات. راجع دليل المستخدم الخاص بالتعزيزات للحصول رمز الوصول والإرشادات الإضافية. للاتصال بالتعزيزات الصوتية، اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل التعزيزات. تتصل بعض التعزيزات الصوتية تلقائيًا بالجهاز الخاص بك. وإلا قم بفتح **الأجهزة المقترنة**، وانتقل إلى التعزيزات واختر **الخيارات** > **اتصال**.

مؤشرات اتصال Bluetooth

Bluetooth نشط

(*) عند وميض الرمز، فإن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. عند وميض الرمز بشكل مستمر، فإن اتصال Bluetooth يكون نشطًا.

إقران أجهزة

اختر القائمة > **التوصيل** > Bluetooth، وانتقل لليمين لفتح الصفحة **الأجهزة المقترنة**.

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (1 إلى 16 رقم)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. لا يوجد بالأجهزة وأجهزة مستخدم لها رمز وصول ثابت. أنت بحاجة إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الأجهزة للمرة الأولى. بعد إجراء عملية الاقتران، من الممكن تفويض الاتصال. **انظر "تفويض جهاز"، ص 55**. تجعل عملية الاقتران والتفويض الاتصال أسرع وأسهل، وذلك لأنك لست مضطرًا لقبول اتصال بين أجهزة مقترنة في كل مرة تقوم فيها بإنشاء الاتصال.

يجب أن يكون رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة مكون من 16 رقم.

١. اختر **الخيارات** > **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الجهاز بالبحث عن أجهزة Bluetooth موجودة في النطاق.

تلميح: إذا قمت بإرسال بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن الكثير من أجهزة Bluetooth، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز الوصول. يجب إدخال نفس رمز الوصول للجهاز الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين الجهاز الخاص بك والجهاز الآخر تلقائيًا أو لا لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة يتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار لجهاز مقترن يتم عرضه فقط في الجهاز الخاص بك، انتقل إلى الجهاز الذي قمت بالاقتران به، ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**.

لحذف اقتران، اختر الجهاز الذي ترغب في حذف الاقتران الخاص به و **الخيارات** > **مسح**. لحذف كافة الأجهزة المقترنة، اختر **الخيارات** > **مسح الكل**.

تلميح: إذا كنت متصل حاليًا بجهاز وقمت بإلغاء الاقتران بهذا الجهاز، يتم إزالة الاقتران على الفور، ويتم إيقاف تشغيل الاتصال.

تفويض جهاز

في حالة الوثوق بجهاز مقترن، يمكنك السماح له بالاتصال تلقائيًا بالجهاز الخاص بك. كما يمكنك أن تختار من بين الخيارات التالية:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء الاتصالات بين جهازك والأجهزة الأخرى دون معرفتك. ليس هناك حاجة إلى قبول منفصل أو مفوض. استخدم هذه الحالة للأجهزة الخاصة بك فقط مثل، طقم أذن أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة متوافقين تخص شخص ما تثق فيه.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يجب قبول طلبات الاتصال من الجهاز الآخر بشكل منفصل في كل مرة.

استقبال البيانات

إذا رغبت في استقبال بيانات باستخدام Bluetooth، اختر Bluetooth > **مشغل ورؤية هاتفي** > **إظهار للكل**. عند استقبال بيانات من خلال اتصال Bluetooth، يتم سماع نغمة كما يتم مطالبتك إذا كنت ترغب في قبول هذه الرسالة أم لا. في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في **صندوق الوارد** مجلد الوارد **الرسائل**.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة في الجهاز أو على بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول).

إنهاء اتصال Bluetooth

يتم فصل اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد إرسال بيانات أو استلامها. يمكن أن تحتفظ مجموعة برامج Nokia PC Suite وبعض التعزيزات فقط مثل أطقم الأذن بالاتصال حتى في حالة الاستخدام بشكل نشط.

■ وضع الوصول لبطاقة SIM

عند وجود الجهاز اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك استخدام تعزيز متصل متوافق، مثل عدة السيارة، لإجراء مكالمات أو استلامها. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أية مكالمات، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك، أثناء وجودك في هذا الوضع. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً ترك وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل الجهاز، أدخل الرمز أولاً لإلغاء القفل.

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز طقم سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز طقم سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في الجهاز

لمزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، ارجع إلى www.nokia.com ودليل المستخدم لطقم السيارة الخاص بك.

إدارة وضع الوصول لبطاقة SIM

1. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth لتشغيل اتصال Bluetooth في جهازك.
 2. لتمكين الوصول البعيد لبطاقة SIM، انتقل إلى وضع استخدام SIM عن بعد، واضغط على عصا التحكم.
 3. قم بتشغيل اتصال Bluetooth بجهاز طقم السيارة.
 4. استخدم جهاز طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على التعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز طقم السيارة لديك.
 5. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المتوافقة.
 6. من أجل اقتران الجهازين، قم بإدخال رمز المرور إلى اتصال Bluetooth المعروض على شاشة جهاز طقم السيارة في جهازك.
 7. قم بالتريخيص لجهاز طقم السيارة. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth. ثم انتقل إلى صفحة الأجهزة المقترنة. انتقل إلى جهاز طقم السيارة، ثم أدخل رمز المرور إلى اتصال Bluetooth. عندما يسأل الجهاز عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آليًا، اختر نعم. كما يمكن إجراء اتصالات بين جهازك وجهاز طقم السيارة دون الحصول على موافقة خاصة أو ترخيص بذلك. وإذا قمت باختيار لا، فيلزم الموافقة على طلبات الاتصال من هذا الجهاز في كل مرة وبشكل منفصل.
- تلميح:** في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من طقم السيارة باستخدام وضع قيد التشغيل للمستخدم، فسيقوم طقم السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آليًا. وفي حالة العثور على جهازك وتشغيل الترخيص الآلي، يتصل جهاز السيارة آليًا بشبكة GSM عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

ولإنهاء الاتصال عن بعد لبطاقة SIM من جهازك، اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth وضع استخدام SIM عن بعد < إيقاف.

■ الأشعة تحت الحمراء

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يُعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال. وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

إرسال واستقبال البيانات

1. تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. حيث يعتبر وضع الجهازين أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.
 2. اختر القائمة < التوصيل > IR ثم اضغط على عصا التحكم لتشغيل الأشعة تحت الحمراء بجهازك. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء بجهازك.
 3. انتظر عدة ثواني حتى يكتمل توصيل الأشعة تحت الحمراء.
 4. للإرسال، حدد موقع الملف المطلوب في التطبيق أو مدير الملف، ثم اختر الخيارات < إرسال > IR. فإذا لم تبدأ عملية نقل البيانات خلال دقيقة واحدة من تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال مع ضرورة بدء الاتصال من جديد.
- يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- تؤدي زيادة المسافة بين الجهازين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء نشطًا في جهازك إلى أن يتم إيقافه.

■ اتصالات البيانات

حزم البيانات

تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) توصيل الهواتف المحمولة لاسلكيًا بشبكات البيانات (شبكة خدمة). تستخدم GPRS تقنية حزمة البيانات حيث يتم إرسال البيانات على شكل نبضات قصيرة عبر شبكة الهواتف المحمولة. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات في حزم لأنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام GPRS للشبكة بكفاءة، تتيح إعداد اتصال بيانات سريع وسرعات إرسال بيانات عالية.

يجب الاشتراك في خدمة GPRS. ولمعرفة مدى توفر خدمات GPRS والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. ولمزيد من المعلومات حول مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو

بمزود الخدمة. لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال GPRS، ويتم إيقاف أي اتصال GPRS موجود حتى تدعم الشبكة وضع الإرسال المزدوج.

■ مدير الاتصال

اختر القائمة > التوصيل > م. الاتصال.

لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات؛ اختر اتصالات بيانات نشطة.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

في شاشة عرض الاتصالات النشطة؛ يمكنك مشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة.

لعرض معلومات تفصيلية عن اتصالات الشبكة؛ اختر الاتصال من القائمة والخيارات > التفاصيل. يتوقف نوع المعلومات المعروضة على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال شبكة؛ اختر الاتصال من القائمة والخيارات > قطع الاتصال.

لإنهاء كل اتصالات الشبكة النشطة في وقت واحد؛ اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لعرض تفاصيل شبكة؛ اضغط على عصا التحكم.

■ المودم

اختر القائمة > التوصيل > المودم.

يمكنك استخدام جهازك كمودم للاتصال بالويب سويًا مع جهاز كمبيوتر متوافق.

قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز كمودم

- تحتاج إلى تثبيت برنامج اتصالات البيانات المناسب على جهاز الكمبيوتر.
- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. كما تحتاج لتثبيت برامج تشغيل في حالة التوصيل بالكبل، وربما تحتاج لتثبيت أو تحديث برامج تشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء.

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اضغط على عصا التحكم. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر مواجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth لاسلكية، ابدأ التوصيل من الكمبيوتر. لتشغيل Bluetooth في جهازك، اختر القائمة > التوصيل > Bluetooth ثم اختر Bluetooth > مشغل.

وإذا استخدمت كبلًا لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر، فابدأ التوصيل من الكمبيوتر.

لاحظ أنه قد لا يمكنك استخدام بعض مزايا الاتصال الأخرى عند استخدام الجهاز كمودم.

■ VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > VPN.

يقوم عميل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لهاتف نوكيا المحمول بتأمين اتصال إنترنت مشترك ومتوافق وخدمة، مثل البريد الإلكتروني. يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول، عبر الإنترنت، ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية IP. حماية IP هي إطار لمستويات قياسية مفتوحة خاصة بدعم تبادل حماية بيانات عبر شبكات IP.

تحدد ملفات إعداد VPN الطريقة المستخدمة من قبل عميل VPN وبوابة VPN لتوثيق بعضهما البعض، ولوغاريتيمات التشفير التي يستخدمونها لدعم حماية سرية البيانات. اتصل بشركتك بخصوص ملف إعداد VPN.

لاستخدام VPN مع تطبيق، يجب ربط التطبيق بنقطة وصول إلى VPN. تتكون نقطة الوصول إلى VPN من نقطة وصول للإنترنت وإعدادات VPN.

إدارة VPN

يمكنك إدارة ملفات إعداد VPN، ومراكز الإعداد، سجلات VPN، وكلمة مرور التخزين الرئيسية، في إدارة VPN. تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات لنقلها عبر شبكات غير آمنة. تساعد كلمة مرور التخزين الرئيسية على حماية المفاتيح الخاصة.

نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال مكالمات بيانات أو اتصال حزمة بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول للإنترنت لهذه الخدمات.

تُقرن نقاط الوصول إلى VPN ملفات إعداد VPN مع نقاط الوصول للإنترنت لإنشاء اتصالات مشفرة.

لإدارة VPN، اختر إدارة VPN > الخيارات > فتح. ومن الخيارات التالية:

- **مخطط VPN** — تثبيت ملفات إعداد VPN وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — تعديل ضبط الاتصال بمراكز إعداد VPN التي يمكنك من خلالها تثبيت ملفات إعداد VPN وتحديثها.
- **سجل VPN** — عرض السجل الخاص بتثبيتات ملفات إعداد VPN وتحديثاتها وتزامناتها، واتصالات VPN أخرى.

إدارة ملفات إعداد VPN

لإدارة ملفات إعداد VPN، اختر **إدارة VPN** < **مخطط VPN** < **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

- **تثبيت ملف إعداد** — تثبيت ملف إعداد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لمركز إعداد VPN. الاتصال بمدير النظام للحصول على اسم المستخدم وكلمات المرور.
- **تحديد نقطة وصل VPN** — إنشاء نقطة وصول إلى VPN تقرر ملف إعداد VPN مع نقطة وصول للإنترنت.
- **تحديث ملف الإعداد** — تحديث ملف إعداد VPN المختار.
- **مسح ملف الإعداد** — مسح ملف إعداد VPN المختار. في حالة مسح إحدى ملفات إعداد VPN، يعاد تثبيتها عند مزامنة الجهاز مع مركز إعداد VPN في المرة التالية ما لم يتم مسحها أيضًا من مركز الخدمة. وبالمثل، في حالة مسح إحدى ملفات إعداد VPN من مركز الخدمة، يتم مسحها أيضًا من الجهاز عند المزامنة.

لإدارة مراكز إعداد VPN، اختر **مراكز إعداد VPN** < **الخيارات** < **فتح** ومن الخيارات التالية:

- **مركز خدمة جديد** — إضافة مركز إعداد VPN.
- **تزامن مركز الخدمة** — تثبيت ملف إعداد VPN جديد أو تحديث ملف الإعداد المختار.
- **مسح مركز الخدمة** — مسح مركز إعداد VPN المختار.

لإدارة ضبط مراكز إعداد VPN، اختر **الخيارات** < **فتح** < **مركز خدمة جديد** أو **تعديل مركز الخدمة** ومن الخيارات التالية:

- **اسم مركز خدمة الإعداد** — إدخال اسمًا لمركز الإعداد، حتى 30 حرفًا.
- **عنوان مركز ملفات الإعداد** — إدخال عنوان مركز الإعداد. لا يمكن تعديل عنوان مركز ملفات الإعداد بعد الاتصال بمركز الخدمة لتثبيت ملفات إعداد VPN أو تحديثها.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختيار نقطة وصول للإنترنت للاتصال بمركز إعداد VPN.
- **كلمة سر مخزن المفاتيح** — تغيير كلمة المرور الخاصة بالمخزن الرئيسي الخاص. يتم إنشاء كلمة المرور آليًا عند الحاجة إليها للمرة الأولى.

عرض سجل VPN

اختر **إدارة VPN** < **سجل VPN** < **فتح**.

يقوم سجل VPN بتسجيل زياراتك لمراكز خدمة VPN لتثبيت ملفات إعداد VPN واتصالات VPN الخاصة بك وتحديثها ومزامنتها. يتم الإشارة إلى الخطأ والتحذير وقيود المعلومات برمز على الجانب الأيسر من القيد. لعرض قيود السجل بالتفصيل، اختره. انقل رموز الأسباب التي تظهر في العرض التفصيلي إلى مديري النظام لأنها تساعد في البحث عن أسباب المشاكل المحتملة التي قد تصادفك مع VPN. عندما يصل حجم السجل إلى 20 كيلو بايت، يتم مسح أقدم قيود السجل لإتاحة مكان للقيود الجديدة.

اختر **الخيارات**، ومن الخيارات التالية:

- **تحديث السجل** — تحديث السجل.
- **مسح السجل** — مسح قيود السجل.

■ تزامن البيانات

القائمة < التوصيل < التزامن.

استخدم **التزامن** لإجراء تزامن للأسماء أو التقويم أو الملاحظات مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت الذي يعمل عن بعد. ويتم حفظ ضبط التزامن في وضع من أوضاع التزامن. وهذا التطبيق يستخدم تقنية SyncML للتعامل مع تزامن عن بُعد. وللحصول على معلومات حول توافق تقنية SyncML، اتصل بمورد التطبيقات الذي ترغب في مزامنة جهازك معه.

وقد تتوفر التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

 **تلميح:** وقد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة.

إنشاء وضع تزامن.

لإنشاء وضع، اختر **الخيارات** < **وضع تزامن جديد** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **اسم وضع التزامن** — أدخل اسمًا للوضع.
 - **التطبيقات** — اختيار التطبيقات المتزامنة مع الوضع.
 - **ضبط الاتصال** — حدد ضبط الاتصال المطلوب. وللحصول على المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- لتعديل وضع موجود، اختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن**.

أوضاع التزامن

في شاشة العرض الرئيسية **التزامن**، اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تزامن** — مزامنة البيانات الموجودة داخل الوضع المحدد مع قاعدة بيانات بعيدة.

- **وضع تزامن جديد** — إنشاء وضع تزامن. قد ترغب في إنشاء أوضاع تزامن متعددة لأحد التطبيقات وذلك لتنويع حامل البيانات المستخدم أو قاعدة البيانات عن بعد التي تزامن جهازك معها.
- **عرض السجل** — عرض القيود التي أضيفت، وتم تحديثها، للتزامن الأخير مع الوضع.
- **مسح** — إزالة الوضع المختار.

ضبط اتصال التزامن

- لإنشاء ضبط الاتصال لوضع جديد، اختر **وضع تزامن جديد** < **ضبط الاتصال** ثم اختر من الخيارات التالية:
- **إصدار مركز الخدمة** — اختر إصدار SyncML الذي تستطيع استخدامه مع مركز الخدمة الخاص بك.
- **معرف مركز الخدمة** — أدخل هوية مركز الخدمة الخاص بك. هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة اختيارك 1.2 كإصدار SyncML.
- **حامل البيانات** — اختر حامل البيانات للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة أثناء التزامن.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في اتصال التزامن، أو قم بإنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضًا اختبار أن يطلب منك نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها التزامن.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب لمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات التي تريد مزامنة جهازك معها.
- **المنفذ** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة المرور لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **سماع بطلبات التزامن** — للسماح للترزامن أن يبدأ من مركز الخدمة لقاعدة البيانات البعيدة، اختر **نعم**.
- **قبول كل طلبات التزامن** — ليقوم جهازك بطلب تأكيدك قبل قبول التزامن من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- **التحقق من الشبكة** — للتحقق من جهازك للشبكة قبل التزامن، اختر **نعم**. أدخل اسم مستخدم الشبكة وكلمة المرور للشبكة الخاصين بك.

تحديد ضبط التزامن لـ الأسماء

- لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **الأسماء**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الأسماء** < **تحرير**، واختر من الخيارات التالية:
- **تضمنين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن دليل الأسماء الخاص بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة دليل الأسماء معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من دليل للأسماء في جهازك، فاختر الدليل الذي تريد مزامنته مع وضع التزامن.
- **نوع التزامن** — اختيار اتجاه المزامنة. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى جهازك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن لـ التقويم

- لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **التقويم**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **التقويم** < **تحرير** واختر من الخيارات التالية:
- **تضمنين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن التقويم الخاص بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة تقويمك معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من تقويم في جهازك، فاختر التقويم الذي تريد مزامنته مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — اختر اتجاه المزامنة. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى جهازك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن لـ ملاحظات

- لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **ملاحظات**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الملاحظات** < **تحرير**، واختر من الخيارات التالية:
- **تضمنين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن الملاحظات الخاصة بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة ملاحظاتك معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من **ملاحظات** في جهازك، فاختر الملاحظة التي تريد مزامنتها مع وضع التزامن.
- **نوع التزامن** — اختر اتجاه المزامنة. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى جهازك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

اختر القائمة > الويب (خدمة شبكة).

الويب هو أحد برنامجي التصفح لجهازك. باستخدام **الويب**، يمكنك تصفح مواقع الويب العادية. تلك الصفحات مكتوبة بلغتي HTML و XHTML. إذا أردت تصفح صفحات الويب، استخدم القائمة > الوسائط > الخدمات. يستخدم كلا برنامجي التصفح العلامات نفسها. تفتح الروابط الموجودة في رسائلك المستلمة في متصفح الخدمات. تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

■ نقاط الوصول

لتصفح الويب، يجب عليك تكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت. في حالة استخدام مكالمات البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يلزم أن تدعم الشبكة اللاسلكية مكالمات البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يلزم تشغيل خدمة البيانات لبطاقة SIM. قد يقوم جهازك بتكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت إلكترونيًا طبقًا لبطاقة SIM الخاصة بك. وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

تلميح: قد تستقبل ضبط نقطة الوصول للإنترنت كرسالة نصية خاصة من مزود الخدمة أو من مشغل الشبكة أو من صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة.

كما يمكنك أيضًا إدخال ضبط نقطة الوصول للإنترنت يدويًا. انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٢.

■ تصفح الويب

استخدم عصا التحكم للتصفح. يتم عرض عصا التحكم في شكل مؤشر على صفحة الويب، ويمكنك التنقل عبر الصفحات باستخدام هذا المؤشر. عند تحريك المؤشر على أحد الارتباطات، يتحول إلى شكل يد. اضغط على عصا التحكم لفتح الارتباط لتصفح الويب، اختر علامة ثم اضغط على عصا التحكم. يمكنك أيضًا إدخال عنوان ويب ثم الضغط على عصا التحكم. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، تظهر عناوين الصفحات التي زرتها سابقًا والتي تتطابق مع العنوان الذي تدخله. لفتح صفحة، انتقل إلى العنوان، واضغط على عصا التحكم.

افتح أحد روابط تشغيل الويب، انتقل إليه، ثم اضغط على عصا التحكم. في صفحة الويب، تظهر الارتباطات الجديدة عادةً باللون الأزرق وتحتها خط كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في الحافظة **علامات آية**.

اختصارات لوحة المفاتيح:

- اضغط على 1 لفتح **العلامات**.
- اضغط على 2 للعثور على نص.
- اضغط على 3 للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 للتبديل بين نوافذ المتصفح المفتوحة.
- اضغط على 8 لفتح موجز الصفحة.
- اضغط على 9 للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.

■ العلامات

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصًا على الأمان أو المحتويات.

لعرض صفحة ويب مُعلّمة، انتقل إلى العلامة واضغط على عصا التحكم.

لتصفح صفحات ويب أخرى، اختر **الخيارات** > **خيارات التنقل** > **ذهاب إلى عنوان ويب**، وأدخل عنوان الصفحة واختر **ذهاب إلى**.

لمسح علامة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

لإضافة علامة، اختر القائمة > الويب > **الخيارات** > **مدير العلامات** > **إضافة علامة**. انتقل إلى الاسم لإدخال اسم وصفي خاص بالعلامة، أو **العنوان** لإدخال عنوان صفحة الويب، أو **نقطة الوصول** لتغيير نقطة الوصول إلى الاتصال بصفحة الويب **اسم المستخدم** أو **كلمة السر** لإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور، إذا طلبها مزود الخدمة. لحفظ العلامة، اختر **رجوع**.

■ إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** > **خيارات متقدمة** > **فصل**؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** > **خروج**.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي إستخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لمسح الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

■ الروابط الإخبارية واليوميات

اختر **القائمة** < **الويب** < **روابط إخبارية**.

تحتوي الروابط عادة على عناوين رئيسية ومقالات، غالبًا ما تكون عن أخبار حديثة أو موضوعات أخرى.

تلميح: اليومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب مُحدثة باستمرار. وغالبًا ما تكون شخصية الكاتب عاملاً مهماً في اليومية. 

لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على عصا التحكم.

لإضافة رابط أو يومية، اختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **رابط إخباري جديد**، وأدخل المعلومات.

لتعديل رابط أو يومية، انتقل إلى رابط اختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **تعديل**، ثم قم بتعديل المعلومات.

■ ضبط الويب

اختر **القائمة** < **الويب** < **الخيارات** < **الضبط**

حدد الإعدادات التالية:

- **نقطة الوصول** — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بصفحات ويب، واضغط على عصا التحكم.
- **الصفحة الرئيسية** — اختر الصفحة التي تريد إظهارها كصفحة رئيسية خاصة بك. اختر **الافتراضية** لاستخدام الصفحة الرئيسية لنقاط الوصول، أو اختر **بتحديد المستخدم** لإدخال عنوان صفحة رئيسية، أو اختر **استخدام الصفحة الحالية** لاستخدام صفحة ويب مفتوحة حاليًا.
- **تحميل الصور والأصوات** — اختر **لا** لتحميل أسرع للصفحات عند التصفح بعدم تحميل صور عليها.
- **حجم الخط** — اختر حجم الخط المفضل لصفحات الويب المعروضة.
- **الترميز الافتراضي** — اختر تشفير الرموز الصحيح للخطك.
- **علامات آلية** — اختر **تشغيل** لحفظ عناوين صفحات الويب التي تقوم بزيارتها آليًا في الحافظة **علامات آلية**. لإخفاء الحافظة، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حجم الشاشة** — اختر **شاشة كاملة** لاستخدام مساحة الشاشة بأكملها لعرض صفحات الويب. يمكنك الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفتح **الخيارات** واستخدام الخيارات المتاحة أثناء التصفح في وضع الشاشة كاملة.
- **خريطة مصغرة** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية موجزًا للصفحة كمصغر أعلى الصفحة التي تقوم بعرضها.
- **قائمة التاريخ** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية مصغرات للصفحات التي قمت بزيارتها عندما تريد الرجوع في تاريخ التصفح الخاص بك.
- **ملفات الاسترجاع** — اختر للسماح بإرسال واستقبال ملفات الاسترجاع أو رفضها. ملفات الاسترجاع هي معلومات يقوم بجمعها مشغل الشبكة عن زيارتك لصفحات الويب المختلفة. تعتبر ملفات الاسترجاع ملفات ضرورية إذا كنت تتسوق في الويب (على سبيل المثال، للاحتفاظ بالأصناف التي تقوم بشرائها إلى أن تصل إلى صفحة المُحصِّل). إلا أنه قد يساء استخدام المعلومات (على سبيل المثال، قد تستلم إعلانات غير مرغوب فيها على جهازك).
- **نص Java أو ECMA** — قد تشتمل بعض صفحات الويب على أوامر برامج تؤثر على ظهور الصفحة أو التفاعل بين الصفحة ومتصفحها. لمنع استخدام مثل هذه النصوص، اختر **تعطيل** (إذا كنت تواجه مشاكل في التنزيل مثلاً).
- **تحذيرات الحماية** — اختر **إظهار** أو **إخفاء** لرؤية أو إخفاء تحذيرات الحماية التي قد تتلقاها أثناء التصفح.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — اختر إذا ما كنت ترغب في استخدام النوافذ المنبثقة. قد تكون بعض النوافذ المنبثقة ضرورية، (مثل نوافذ أصغر تكتب فيها رسائل إلكترونية في أنظمة بريد تعتمد على الويب)، لكنها قد تحتوي أيضًا على إعلانات غير مرغوب فيها.

■ الخدمات

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **الخدمات** (خدمة شبكة).

الخدمات هو أحد برنامجي التصفح لجهازك. بواسطة **الخدمات**، يمكنك تصفح صفحات الويب التي صممت خصيصًا للأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، قد يكون لدى المشغلين صفحات ويب للأجهزة المحمولة. لتصفح صفحات الويب العادية، استخدم المتصفح الآخر في **القائمة** < **الويب**.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلميح: لبدء اتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد. 

١١. الكاميرا

رقم الطراز: (RM-170) E50-1.

يصف هذا القسم الكاميرا في جهاز E50-1 الموجود لديك.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة. توجد عدسة الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف، وتعمل الشاشة كعارض للمشاهد. وتعطي الكاميرا صوراً بتنسيق jpeg ولقطات فيديو بتنسيق 3gpp.

■ التقاط الصور

١. اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

يدعم جهاز نوكيا E50 خاصية دقة التقاط الصورة حتى 1280 × 960 بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

٢. استخدم الشاشة كعارض للمشاهد، ووجهها ناحية الهدف، ثم اضغط على عصا التحكم. حيث يقوم الجهاز بحفظ الصورة في الحافظ الافتراضية، أو في الحافظة التي تحددها.

💡 **تلميح:** للتكبير أو التصغير قبل التقاط الصورة؛ قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل.

٣. إذا لم تكن ترغب في الاحتفاظ بالصورة المحفوظة؛ حدد **الخيارات** > مسح. اختر **رجوع** للعودة إلى عارض المشاهد للتقاط صورة أخرى. اختر **الخيارات** > ذهاب إلى الاستوديو لعرض الصورة في الاستوديو.

إذا كانت الإضاءة معتممة؛ اختر **الخيارات** > وضع التشغيل الليلي بعد فتح الكاميرا ولكن قبل التقاط إحدى الصور.

لضبط الصورة؛ اختر **الخيارات** > ضبط > موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون.

للتقاط الصور بالتسلسل؛ اختر **الخيارات** > وضع التسلسل. تلتقط الكاميرا 6 صور في أحد الصفوف.

للتقاط صور محددة بوقت زمني؛ اختر **الخيارات** > موقت ذاتي. اختر المهلة الزمنية التي تريدها، ثم اضغط على **تنشيط**. تلتقط الكاميرا الصورة بعد مرور المهلة الزمنية.

💡 **تلميح:** يمكنك عرض الصور وتعديلها القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

■ تسجيل مقطع فيديو

اختر **الكاميرا**، وقم بالتمرير لليمين لتنشيط مسجل الفيديو. لبدء تسجيل لقطة فيديو؛ اضغط على عصا التحكم. يتم عرض وقت التسجيل في أعلى الشاشة. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اختر **إيقاف مؤقت**؛ ولإستئناف التسجيل، اختر **استمرار**. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. حيث يقوم الجهاز بحفظ اللقطة في الحافظ الافتراضية، أو في الحافظة التي تحددها. إذا لم تكن ترغب في الاحتفاظ بلقطة الفيديو؛ اختر **الخيارات** > مسح. حدد **رجوع** للعودة إلى عارض المشاهد لتسجيل لقطة فيديو أخرى. اختر **الخيارات** > تشغيل لعرض لقطة الفيديو في التطبيق RealPlayer.

■ وضع الصور داخل رسائل

عند إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، يمكنك فتح الكاميرا لوضع صورة جديدة داخل الرسالة.

لإدخال صورة داخل رسالة رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > إدراج ملف جديد > صورة. يعرض عارض المشاهد الصورة المراد التقاطها. للتقاط صورة، اضغط على عصا التحكم. لإدخال الصورة في الرسالة؛ اضغط على عصا التحكم.

■ وضع لقطات الفيديو داخل رسائل

عند إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، يمكنك فتح الكاميرا لوضع لقطة فيديو جديدة داخل الرسالة.

لإدخال لقطة فيديو داخل رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > إدراج ملف جديد > مقطع فيديو. اضغط على عصا التحكم لبدء التسجيل. لإدخال الفيديو داخل الرسالة؛ اختر **الخيارات** > اختيار.

■ الضبط

لتعديل إعدادات الصورة، اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا > الخيارات > الضبط > صورة، وحدد ما يلي:

- **جودة الصورة** — حدد مقدار ضغط الصورة عند حفظها. **عالية** يوفر أفضل جودة للصور، إلا أنه يستنفد جزءاً من مساحة الذاكرة. **عادية** هو ضبط الجودة الافتراضي. **أساسية** يستنفد أقل مقدار من مساحة الذاكرة.
 - **عرض الصورة الملتقطة** — اختر ما إذا كنت ترغب في عرض الصورة الملتقطة بعد التقاطها.
 - **دقة الصورة** — اختر مستوى دقة الصور التي تريد التقاطها.
 - **اسم الصورة الافتراضي** — اختر التاريخ أو النص بالنسبة للعنوان الافتراضية المخصصة لإحدى الصور. التاريخ يخصص تاريخ الالتقاط كعنوان. النص يخصص التعريف الذي تحدده ورقم للصورة.
 - **الذاكرة المستخدمة** — اختر الذاكرة التي تريد استخدامها لحفظ الصور. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.
- لتعديل إعدادات الفيديو، اختر **الخيارات** > الضبط > فيديو، ثم حدد ما يلي:

- **الطول** — اختر طول لقطة الفيديو التي تريد تسجيلها. يعتمد الطول الأقصى للقطة الفيديو على مساحة الذاكرة المتوفرة.
- **دقة الفيديو** — اختر مستوى الدقة التي تريد استخدامها أثناء تسجيل الفيديو. يكون الضبط الافتراضي للدقة دوماً في المستوى الأقل.
- **مقطع الفيديو الافتراضي** — اختر **التاريخ** أو **النص** بالنسبة للعناوين الافتراضية المخصصة لتسجيل الفيديو. **التاريخ** يخصص تاريخ التسجيل كعنوان. **النص** يخصص التعريف الذي تحدده ورقم لتسجيل الفيديو.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر الذاكرة التي تريد استخدامها لحفظ لتسجيل الفيديو. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

١٢. تطبيقات الوسائط

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اختر القائمة > الوسائط

تحتوي قائمة الوسائط على العديد من التطبيقات التي تتيح لك إمكانية حفظ الصور وعرضها وتسجيل الأصوات وتشغيل مقاطع الصوت.

■ الاستوديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط واستخدامها، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو والموسيقى والأصوات. يتم تلقائيًا حفظ كل الصور المعروضة ولقطات الفيديو وكذا كل الموسيقى المستلمة والأصوات في الاستوديو. يمكنك استعراض الحافظات وفتحها وإنشاء حافظات جديدة؛ وتمييزها ونسخها ونقلها إلى حافظات جديدة. يتم فتح المقاطع الصوتية في برنامج Music Player "مشغل الموسيقى"، ويتم عرض مقاطع الفيديو في تطبيق RealPlayer.

لفتح ملف أو حافظة؛ اضغط على عصا التحكم. وسيتم فتح الصور في عارض الصور.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة.

لنسخ أو نقل الملفات؛ اختر أحد الملفات و الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة، حافظة جديدة، نقل إلى بطاقة الذاكرة، نسخ إلى بطاقة الذاكرة، نسخ إلى ذاكرة الهاتف، أو نقل إلى ذاكرة الهاتف.

لتنزيل ملفات داخل الاستوديو في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، حدد صور منزلة، مقاطع فيديو منزلة، تنزيل مسارات، أو تنزيل أصوات. يفتح المستعرض، حيث يمكنك اختيار علامة مرجعية أو إدخال العنوان للموقع المراد التنزيل منه.

للبحث عن أحد الملفات، اختر الخيارات > بحث. ابدأ، لإدخال سلسلة بحث (على سبيل المثال، اسم أو تاريخ الملف الذي تبحث عنه). تظهر الملفات التي تطابق البحث.

الصور

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

تحتوي الصور على طريقتين للعرض:

- يمكنك من خلال شاشة عرض متصفح الصور إرسال وتنظيم ومسح وإعادة تسمية الصور المخزنة في الجهاز أو في بطاقة الذاكرة. يمكنك تعيين الصور كصور خلفية للشاشة.
- في عارض الصور، الذي يتم فتحه عند اختيار صورة في شاشة عرض متصفح الصور، يمكنك عرض صور فردية وإرسالها. يتم دعم تنسيقات الملفات التالية: JPEG، BMP، و PNG، و GIF 87a/89a. ولا يدعم الجهاز بالضرورة كافة التنسيقات الخاصة بتنسيقات الملفات السابق ذكرها.

لفتح صورة لعرضها، اختر صورة في شاشة عرض متصفح الصور، ثم اختر الخيارات > فتح. وسيتم فتح الصورة في عارض الصور.

لفتح الرسالة السابقة أو التالية، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار في عارض الصور.

لتكبير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر الخيارات > تكبير، أو اضغط على 5 أو 7. لتصغير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر تصغير أو اضغط على 0.

لعرض الصورة بحجم شاشة مكتملة، اختر الخيارات > شاشة كاملة أو اضغط على 7 مرتين. للعودة إلى العرض العادي، اختر الخيارات > شاشة عادية.

لتدوير صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > تدوير. اختر يمين لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة، أو اختر يسار لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة.

إدارة ملفات الصور

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لعرض معلومات تفصيلية عن صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > عرض التفاصيل. يتم عرض حجم الملف وتنسيقه، ووقت وتاريخ آخر تعديل للملف، ودقة الصورة بالبكسل.

لإرسال صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > إرسال، ثم طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > إعادة تسمية. ادخل الاسم الجديد، واختر موافق.

لتعيين صورة كصورة خلفية للشاشة، اختر الصورة ثم الخيارات > تعيين كخلفية شاشة.

لإضافة صورة لبطاقة اسم، اختر صورة ثم الخيارات > تخصيص إلى اسم. سيتم فتح عرض الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم للصورة.

تنظيم الصور

إنشاء حافظات لتنظيم صورك، اختر **الخيارات** < **تنظيم** < **حافظة جديدة**. ادخل بعد ذلك اسمًا للحافظة، ثم اختر **موافق**. لنقل صورة إلى حافظة أخرى، اختر الصورة ثم **الخيارات** < **تنظيم** < **نقل إلى الحافظة**. انتقل إلى الحافظة التي ترغب في نقل الصورة إليها، واضغط على **نقل**.

RealPlayer ■

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **RealPlayer**.

RealPlayer يمكنه تشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المخزنة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، والتي تم نقلها إلى جهازك عبر البريد الإلكتروني أو جهاز كمبيوتر متوافق أو تم تدفقها إلى جهازك عبر الويب.

تتضمن التنسيقات التي يدعمها **RealPlayer** MPEG-4، MP4 (غير متدفقة)، Midig، 3GP، RV، RA، AAC، AMR. ولا يدعم **RealPlayer** بالضرورة جميع التنسيقات الخاصة بتنسيق ملف وسائط.

تلميح: يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلهم مباشرة من الويب، دون تنزيلهم أولاً إلى الجهاز. 

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لاختيار ملفات صوت وفيديو لتشغيلها مع **RealPlayer**، اختر **الخيارات** < **فتح**، ثم انتقل إلى أحد مقاطع الوسائط في جهازك أو على بطاقة الذاكرة.

لتشغيل تدفق الوسائط اختر رابط ويب يشير إلى مقطع وسائط ثم اختر **عرض**؛ أو اتصل بالويب، وتصفح إلى مقطع فيديو أو ملف صوت، ثم اختر **عرض**. يقوم **RealPlayer** بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويخزن المحتوى مؤقتًا. وفي حالة حدوث خطأ نتيجة وجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يقوم **RealPlayer** بمحاولة إعادة الاتصال بنقطة الوصول إلى الإنترنت بشكل آلي.

لاختيار ملفات الصوت والفيديو المخزنة في جهازك أو على بطاقة الذاكرة، اختر الملف و**عرض**.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. وسيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بأحد مواقع تقديم الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل أحد المقاطع مع ترجيع المقطع إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو بحجم شاشة كاملة، اختر **الخيارات** < **تشغيل في شاشة كاملة**. يتغير حجم منطقة عرض الفيديو إلى الوضع العادي أو وضع شاشة كاملة. يزيد وضع الشاشة الكاملة حجم الفيديو ليشمل أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

لحفظ مقطع وسائط اختر **الخيارات** < **حفظ** وانتقل إلى إحدى الحافظات في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، ثم اختر **حفظ** لتخزين رابط إلى ملف وسائط على الويب، اختر **حفظ رابط**.

للتقديم السريع لمقطع أو ترجيعه خلال التشغيل، انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار. 

لزيادة أو خفض مستوى الصوت خلال التشغيل، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

يمكنك نقل مقطع وسائط إلى جهاز آخر أو إرفاقه برسالة وسائط متعددة أو وثيقة أو عرض شرائح تقديمي.

لإرسال مقطع وسائط خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth، اختر أحد المقاطع و**الخيارات** < **إرسال**. ثم اختر طريقة لاستخدامها في إرسال المقطع إلى جهاز آخر.

لإرسال مقطع وسائط داخل رسالة، أنشئ رسالة وسائط متعددة، ثم اختر أحد المقاطع لإرفاقه و**إدراج كائن** < **مقطع فيديو أو مقطع صوت**.

لحذف مقطع وسائط قمت بإدراجه، اختر **الخيارات** < **حذف** < **نعم**.

استلام مقاطع فيديو

اختر **القائمة** < **الرسائل**. افتح رسالة تحتوي على مقطع فيديو. انتقل إلى المقطع، واضغط على عصا التحكم.

اختر **إيقاف مؤقت** أو **إيقاف**، واختر **الخيارات**، ثم:

- **عرض** — تشغيل المقطع من البداية.
- **تشغيل في شاشة كاملة** — تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة. يتم تدوير المقاطع ذات النمط العرضي بمقدار 90 درجة. للعودة إلى العرض العادي، اضغط على أي مفتاح.
- **استمرار** — استئناف تشغيل المقطع.
- **استمرار في شاشة كاملة** — استمرار تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة.

- **صامت** — كتم صوت مقطع الفيديو. لإعادة تشغيل الصوت، انتقل إلى اليمين.
 - **حفظ رابط** — حفظ رابط الويب لأحد المقاطع.
 - **تفاصيل المقطع** — عرض المعلومات مثل مدة المقطع وحجمه.
 - **ضبط** — تغيير ضبط الفيديو أو الاتصال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض معلومات حول مقطع وسائط

لعرض خصائص مقطع فيديو أو ملف صوت أو رابط ويب، اختر المقطع، ثم اختر **الخيارات** > **تفاصيل المقطع**. وقد تتضمن المعلومات معدل وحدات بت أو رابط الإنترنت لملف متدفق. لتشغيل حماية الملف، اختر مقطع وسائط، **الخيارات** > **تفاصيل المقطع** > **الحالة** > **الخيارات** > **تغيير**. يمنع حماية الملف الآخرين من تغيير الملف.

الضبط

اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer > الخيارات > ضبط.

ضبط الفيديو

اختر فيديو > تكرار > تشغيل، إذا كنت تريد إعادة تشغيل مقاطع فيديو آليًا بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الاتصال

- اختر **اتصال**، انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على عصا التحكم لتعديل:
- **البروكسي** — اختر سواء لاستخدام مركز خدمة البروكسي وإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي ورقم المنفذ.
- **الشبكة** — تغيير نقطة الوصول للاتصال بالإنترنت ولضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال.

ضبط البروكسي:

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز خدمة وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات الويب التي تحتوي على ملفات وسائط. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اختر **اتصال** > **البروكسي**، انتقل إلى الضبط التالي، ثم اضغط على عصا التحكم لتعديل:

- **استخدام بروكسي** — اختر **نعم** لاستخدام مركز خدمة البروكسي.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.

ضبط الشبكة

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

اختر **اتصال** > **الشبكة**، انتقل إلى الضبط التالي، ثم اضغط على عصا التحكم لتعديل:

- **نقطة الوصول الافتراضية** — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بالإنترنت، واضغط على عصا التحكم.
- **وقت الاتصال بالشبكة** — اضبط الوقت عندما ينفصل RealPlayer من الشبكة عندما تقوم بإيقاف مؤقت لمقطع وسائط يتم تشغيله باستخدام رابط شبكة. اختر **يحدده المستخدم**، ثم اضغط على عصا التحكم. أدخل الوقت، واختر **موافق**.
- **أدنى منفذ لـ UDP** — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي 1024.
- **أعلى منفذ لـ UDP** — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي 65535.

ضبط شبكة متقدم

لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة، اختر **اتصال** > **الشبكة** > **الخيارات** > **ضبط متقدم**.

لاختيار عرض النطاق لأي من الشبكات المدونة بالقائمة، انتقل إلى الضبط الخاص بها، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى القيمة المطلوبة، واختر **موافق**.

لإدخال عرض النطاق بنفسك، اختر **يحدده المستخدم**.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

لحفظ الضبط اختر **رجوع**.

■ مُشغل الموسيقى

⚠ تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

اختر القائمة > الوسائط > **موسيقى**.

باستخدام مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم المسارات والاستماع إليها. يدعم مشغل الموسيقى ملفات ذات امتدادات مثل MP3 وAAC.

الاستماع إلى الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لاختيار مسار موسيقي؛ اختر **الخيارات** > **مكتبة الموسيقى**. فيقوم **كافة المسارات** بترتيب كل الموسيقى في قائمة على الجهاز. لعرض الأغنيات المصنفة، اختر **الألبومات**، أو **الفنانين**، أو **الأنواع**، أو **المؤلفون**. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار واختر **الخيارات** > **عرض**. عندما يكون المسار قيد التشغيل، للتغيير بين التشغيل والإيقاف المؤقت، اضغط على **||** لإيقاف تشغيل مسار، اضغط على **■**.

بعد إضافة أو إزالة ملفات الموسيقى في الجهاز، قم بتحديث **مكتبة الموسيقى**. اختر **الخيارات** > **تحديث مكتبة الموسيقى**. يقوم المُشغل بالبحث في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى وتحديثها في **مكتبة الموسيقى**.

لاختيار المسار الموسيقي السابق أو التالي، انتقل بعصا التحكم لأعلى أو لأسفل.

لتشغيل المسار الموسيقي بشكل متكرر، اختر **الخيارات** > **تكرار**. اختر **الكل** لتكرار كل المسارات في الحافظة الحالية، أو اختر **واحد** لتكرار المسار المحدد، أو اختر **إيقاف** لإيقاف التكرار.

لتشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر إحدى الحافظات، واختر **الخيارات** > **تشغيل عشوائي**.

لعرض معلومات مسار موسيقي، انتقل إلى المسار المطلوب ثم اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.

تعديل مستوى صوت الموسيقى

للتحكم في مستوى صوت الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت الأسفل حتى يتم كتم الصوت.

قوائم المسارات

يمكنك إنشاء قائمة مسارات جديدة وإضافة مسارات إليها، أو اختيار قائمة مسارات محفوظة.

لإنشاء قائمة مسارات جديدة، اختر **الخيارات** > **مكتبة الموسيقى** > **قوائم المسارات** > **الخيارات** > **قائمة مسارات جديدة**. اكتب اسم قائمة المسارات الجديدة، ثم اختر **موافق**.

لإضافة مسار إلى قائمة المسارات، افتح قائمة المسارات، ثم اختر **الخيارات** > **إضافة مسارات**.

معادل الصوت

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **موسيقى** > **الخيارات** > **معادل الصوت**.

يمكنك إضفاء الطابع الشخصي على ملفات الموسيقى الخاصة بك من خلال **معادل الصوت**. يمكنك استخدام ضبط تردد معد مسبقاً يعتمد على أنماط موسيقية، مثل الموسيقى الكلاسيكية أو الروك. كما يمكنك إنشاء ضبط مخصص يعتمد على تفضيلات الاستماع الخاصة بك.

لا يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بـ **موسيقى** أثناء فتح **معادل الصوت**.

من خلال **معادل الصوت**، يمكنك زيادة الترددات أو إنقاصها أثناء تشغيل الموسيقى، وكذلك تعديل كيفية أداء الموسيقى. يوجد ضبط ترددات معد مسبقاً في جهازك، على سبيل المثال **قياسي** و**الروك**.

لاستخدام ضبط تردد معد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، انتقل إلى ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** > **تشغيل**.

إنشاء ضبط التردد الخاص بك

١. لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد**.

٢. ادخل بعد ذلك اسماً لضبط الترددات المعد مسبقاً، ثم اختر **موافق**.

٣. انتقل لأعلى ولأسفل بين نطاقات التردد وضبط التردد على كل نطاق. للتحرك بين النطاقات، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

٤. اختر **رجوع** لحفظ ضبط الترددات الجديدة، أو اختر **الخيارات** > **إعادة الضبط إلى الافتراضي** لضبط النطاقات على تردد محايد والبدء من جديد.

لتعديل ضبط تردد مسبق، اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد** أو **الخيارات** > **تعديل**.

لتغيير تردد ضبط مسبق، انتقل إلى نطاقات التردد، وانتقل لأعلى أو لأسفل لرفع أو خفض قيم التردد. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر **الخيارات** > **إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لحفظ الضبط الجديد أو المعدل، اختر **رجوع**.

■ مشغل الفلاش

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **مشغل فلاش**.

يمكنك عرض ملفات الفلاش المصممة خصيصاً للهواتف المحمولة وتشغيلها واستخدامها من خلال **مشغل فلاش**

لفتح حافظة ما وتشغيل ملف فلاش، انتقل إلى الحافظة أو الملف ثم اضغط عصا التحكم.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، انتقل إليه واضغط مفتاح الاتصال. قد تحظر حقوق النشر والطبع إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة، انتقل إلى اليسار أو اليمين. قد تختلف الخيارات المتاحة.

■ فهرس نوكيا

اختر القائمة > **الكتالوجات**. اختر موافق إذا قبلت التنازل.

فهرس نوكيا (خدمة شبكة) هي متجر لمحتوى المحمول متاحة على جهازك. مع فهرس نوكيا يمكنك اكتشاف أو معاينة أو شراء أو تنزيل أو ترقية المحتوى مثل الألعاب ونغمات الرنين وصور الخلفية والخدمات والتطبيقات لجهازك. يعتمد المحتوى المتاح على مشغل الشبكة ومزود الخدمة.

تستخدم فهرس نوكيا خدمات الشبكة للوصول لأحدث محتوى فهرس. للحصول على معلومات إضافية عن العناصر المتاحة عبر فهرس نوكيا، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تقوم فهرس نوكيا باستقبال التحديثات المتطورة وإحضار أحدث محتوى والذي يقدمه لجهازك مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لتحديث الفهرس يدوياً، اختر **الخيارات** > **تحديث القائمة**.

فتح فهرس

اختر القائمة > **الكتالوجات**.

عند انتقالك لمجلد فهرس سوف يظهر وصف للمحتويات على الشاشة.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **فتح** — فتح الفهرس المختار.
- **عرض التفاصيل** — عرض تفاصيل الفهرس.
- **إخفاء** — إخفاء الفهرس المختار من قائمة الفهرس.
- **عرض الكل** — إعادة الفهرس المخفية إلى قائمة الفهرس.
- **تحديث القائمة** — تنزيل قائمة فهرس محدثة.
- **التطبيق** — اختر **حول** لعرض معلومات عن التطبيق أو **إخلاء المسؤولية** لعرض تنازل مزود الفهرس.
- **الصفحة الرئيسية** — فتح فهرس شاشة العرض الرئيسية.

فتح حافظة

اختر القائمة > **الكتالوجات**.

قد تحتوي حافظة الفهرس على العديد من الحافظات الفرعية.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **فتح** — افتح محتويات الحافظة إذا كنت قد قمت بشراء وتنزيل العنصر المختار.
- **فتح** — فتح الحافظة الفرعية المختارة.
- **عرض التفاصيل** — عرض تفاصيل الفهرس.
- **معاينة** — مشاهدة معاينة للعنصر المختار.
- **استلام** — قم بتنزيل العنصر المختار إذا كنت قد اشتريته ولم تقم بتنزيله بعد.
- **شراء** — شراء العنصر المختار.
- **ضبط كخلفية** — إذا كان العنصر المختار هو صورة خلفية، حدد هذا الخيار لتعيين صورة خلفية على الجهاز.
- **ضبط كنغمة رنين** — إذا كان العنصر المختار هو نغمة رنين، حدد هذا الخيار لتعيين نغمة رنين على الجهاز.
- **ضبط كموضوع** — إذا كان العنصر المختار هو موضوع، حدد هذا الخيار لتعيين موضوع على الجهاز.
- **معلومات فورية** — فتح موقع الويب باستخدام معلومات العنصر المختار، إذا كان متاحاً.
- **تفاصيل الشراء** — تأكد من تفاصيل العنصر الذي قمت بشراءه.
- **تحديث القائمة** — تنزيل حافظة محدثة.
- **التطبيق** — اختر **حول** لعرض معلومات عن التطبيق أو **إخلاء المسؤولية** لعرض تنازل مزود الفهرس.
- **الصفحة الرئيسية** — فتح فهرس شاشة العرض الرئيسية.

ضبط الفهرس

اختر القائمة > **الكتالوجات**.

من شاشة العرض الرئيسية للفهرس، اختر **الخيارات** واختر من الآتي:

- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول الافتراضية لاستخدامها مع تطبيق الفهرس.
- **فتح تلقائي** — اختر هل ستفتح التطبيق المَبرَز آلياً أم لا.
- **تأكيد المعاينة** — اختر ما إذا كنت ستحصل على ملاحظة تأكيد منبثقة قبل تنزيل معاينة للعنصر.
- **تأكيد الشراء** — اختر ما إذا كنت ستحصل على ملاحظة تأكيد منبثقة قبل شراء العنصر.

اختر القائمة < الأدوات > الضبط

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لجهازك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل جهازك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو تم إرسالها في رسالة تهيئة بواسطة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

انتقل إلى الضبط الذي تريد تعديله ثم اضغط على عصا التحكم لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيميتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- فتح مربع تمرير لزيادة أو تقليل القيمة عن طريق التنقل لليمين أو اليسار.

■ ضبط الهاتف

اختر **الهاتف** لتغيير ضبط اللغة وضبط وضع الاستعداد وضبط العرض الخاص بالجهاز.

الضبط عام

اختر **عام** واختر مما يلي:

- **لغة الهاتف** — اختر إحدى اللغات من القائمة. يؤثر تغيير لغة الجهاز على كل تطبيق في الجهاز. وعندما تقوم بتغيير اللغة؛ يتم إعادة تشغيل الجهاز.
- **لغة الكتابة** — اختر إحدى اللغات من القائمة. يؤثر تغيير تغيير لغة الكتابة على الحروف المتوفرة عند كتابة النص وقاموس النص التنبئي المستخدم.
- **النص التنبؤي** — اختر **تشغيل** لاستخدام الإدخال التنبؤي للنص. لا يتوفر قاموس النص التنبؤي لكل اللغات.
- **الترحيب أو الشعار** — اختر **افتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية **النص** لإدخال كلمة ترحيب من عندك، أو **الصورة** لاختيار صورة من الاستوديو. يتم عرض كلمة الترحيب أو الصورة لفترة زمنية قصيرة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.
- **الضبط الأصلي للهاتف** — قم باستعادة الإعدادات الأصلية للجهاز. وللقيام بذلك؛ يلزم توفير رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد إعادة الضبط؛ قد يستغرق الجهاز زمناً طويلاً حتى يبدأ التشغيل مرة أخرى. بينما لا تتأثر المستندات أو معلومات الاتصال وإدخالات التقويم والملفات الأخرى.

مؤشر الإشعار

يمكن ضبط ضوء الإعلام على غطاء الجهاز لكي يومض عند استلام رسالة جديدة أو عند وجود مكالمات هاتفية لم يتم الرد عليها.

لتعريف ضبط ضوء الإعلام، اختر **القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > عام < مؤشر الإشعار**.

لضبط مدة دوام وميض ضوء الإعلام، انتقل إلى **مؤشر وميض** ثم اضغط على عصا التحكم لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن يتم إعلامك بالرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، ورسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية التي لم يتم الرد عليها الجديدة، انتقل إلى **أحداث إشعارات** ثم اضغط على عصا التحكم.

ضبط وضع الانتظار

اختر **وضع الاستعداد** واختر مما يلي:

- **وضع الاستعداد النشط** — اختر **تشغيل** لعمل اختصارات للتطبيقات المختلفة المتوفرة في وضع الاستعداد النشط.
- **مفتاح الاختيار الأيسر، مفتاح الاختيار الأيمن** — قم بتغيير الاختصارات التي تفتح من خلال مفاتيح التحديد من اليسار لليمين في شاشة وضع الاستعداد. اضغط على عصا التحكم، واختر إحدى الوظائف من القائمة، و**موافق**.
- **مفتاح الانتقال لليمين، مفتاح الانتقال لليسار، مفتاح الانتقال لأسفل، مفتاح الانتقال لأعلى، مفتاح الاختيار** — قم بتغيير الاختصارات التي تفتح عندما تقوم بالتمرير إلى اتجاهات مختلفة. لا يتوفر هذا الضبط في حالة تحديد **وضع الاستعداد النشط < تشغيل**.

ضبط الشاشة

اختر **الشاشة** واختر مما يلي:

- **السطوع** — اضبط مقدار الضوء المطلوب لإضاءة شاشة الجهاز.
- **مدة موثر الطاقة** — اختر مقدار الوقت قبل تنشيط شاشة التوقف. يؤدي تنشيط شاشة التوقف إلى إطالة زمن تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — اضبط سرعة إظلام الشاشة بعد آخر ضغط على المفاتيح.

■ ضبط المكالمات

اختر **مكالمات** واختر مما يلي:

- **إرسال هويتي** — اختر **نعم** لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، أو اختر **ضبط بالشبكة** للسماح للشبكة بتحديد هل تم إرسال هويتك أم لا.
- **انتظار المكالمات** — اختر **تنشيط** ليتم إشعارك بمكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة، أو اختر **فحص الحالة** للتأكد من تنشيط هذه الوظيفة على الشبكة.
- **رفض مكالمة بإرسال SMS** — اختر **نعم** لإرسال رسالة قصيرة آلياً إلى الشخص الذي يتصل بك لإخباره بسبب عدم ردك على مكالمة الواردة.
- **نص الرسالة** — أدخل النص الذي يُرسل في حالة عدم الرد على مكالمة واردة والرغبة في إرسال رسالة قصيرة آلياً كرد.
- **معاودة الاتصال آلياً** — اختر **تشغيل** لإعادة الاتصال برقم كان مشغولاً في أول محاولة للاتصال. يقوم الجهاز بإجراء 10 محاولات للاتصال كحد أقصى.
- **ملخص بعد المكالمة** — اختر **تشغيل** لعرض المدة التقريبية لآخر مكالمة لفترة وجيزة.
- **الاتصال السريع** — اختر **تشغيل** لتنشيط الاتصال السريع في الجهاز. وللاتصال برقم هاتف مخصص لمفاتيح الاتصال السريع (من 2 إلى 9)؛ اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب.
- **انظر "الاتصال السريع"، ص ٢١.**
- **الرد بأي مفتاح** — اختر **تشغيل** للرد على مكالمة واردة بالضغطة لفترة وجيزة على أي مفتاح ما عدا مفتاح الإنهاء.
- **الخط المستخدم** — اختر **الخط 1** أو **الخط 2** لتغيير خط الهاتف للمكالمات الصادرة والرسائل القصيرة (خدمة شبكة). يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة دعم بطاقة SIM لخدمة الخط البديل والاشتراك في خطين للهاتف.
- **تغيير الخط** — اختر **إيقاف** لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة). ولتغيير هذا الضبط: تحتاج إلى رمز PIN2.

■ ضبط الاتصال

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ومما يلي:

- **نقاط الوصول** — لإنشاء نقاط وصول جديدة أو تعديل الموجودة. قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو حذفها.
 - **حزم بيانات** — لتحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات، وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدامك الجهاز كمودم لجهاز كمبيوتر.
 - **ضبط هاتف الإنترنت** — لتحديد ضبط مكالمات الإنترنت.
 - **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
 - **مكالمة بيانات** — حدد المهلة الزمنية التي يتم بعدها إنهاء اتصالات مكالمات البيانات آلياً.
 - **VPN** — تثبيت سياسات VPN وإدارتها، إدارة مراكز خدمة VPN، انظر "سجل VPN"، وإنشاء نقاط الوصول إلى VPN وإدارتها.
 - **التكوينات** — لعرض ومسح مراكز الخدمة الموثوق بها التي يمكن لجهازك أن يتلقى ضبط التكوينات منها.
- للحصول على معلومات الاشتراك في خدمة حزم بيانات بالإضافة إلى ضبط الاتصال وضبط التكوين المناسبين، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

نقاط الوصول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

- نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.
- تستخدم مجموعة نقاط الوصول لتجميع نقاط الوصول وترتيبها حسب الأولوية. يستخدم التطبيق المجموعة كطريقة اتصال بدلاً من نقطة الوصول المفردة. وفي هذه الحالة، تُستخدم أفضل نقاط الوصول داخل المجموعة لإجراء الاتصال، وفي حالة البريد الإلكتروني، تُستخدم أيضاً للتجوال.
- قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو حذفها.
- **انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٢.**

حزم البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات.

- يدعم الجهاز اتصالات حزم البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدامك الجهاز في شبكة GSM، يكون بإمكانك استخدام عدد كبير من اتصالات البيانات النشطة في نفس الوقت؛ ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات، وتظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال، أثناء المكالمات الصوتية). **انظر "مدير الاتصال"، ص ٥٧.**

ضبط حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — اختر **عندما يكون متاحاً** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة. اختر **عند الحاجة** لتأسيس اتصال حزم بيانات فقط عندما يتطلبه أحد التطبيقات أو الإجراءات.
- **نقطة الوصول** — لإدخال اسم نقطة الوصول المزود بواسطة مزود الخدمة من أجل استخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بجهاز الكمبيوتر.
- يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP.

يستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). تشمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضياً لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر **الخيارات > إضافة جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.**

لتعديل وضع SIP، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

لاختيار وضع SIP مطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، انتقل إلى هذا الوضع، واختر **الخيارات > الوضع الافتراضي.**

لمسح وضع SIP، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح المسح.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل.

اختر مما يلي:

- اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.
- وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
- استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط.
- التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.
- استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة السجل لوضع SIP هذا.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل < مركز خدمة البروكسي.

تعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- نوع النقل — اختر UDP أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل < مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المستخدم.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- نوع النقل — اختر UDP أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط مكالمات البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > مكالمات بيانات.

لضبط وقت المهلة التي تنتهي بعدها مكالمات البيانات تلقائياً في حالة عدم نقل بيانات، اختر **وقت الاتصال بالشبكة**. ثم اضغط على عصا التحكم. اختر **بتحديد المستخدم** لإدخال الضبط بنفسك أو **غير محدود** لإبقاء الاتصال نشطاً حتى يتم اختيار **الخيارات > فصل**.

الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

نقاط الوصول إلى VPN

لإدارة نقاط الوصول إلى VPN، اختر **VPN > نقاط وصول VPN > الخيارات**. ومما يلي:

- تعديل — تعديل نقاط الوصول المختارة. لن تستطيع تعديل نقطة الوصول إذا كانت جار استخدامها أو حماية ضبطها.
- نقطة وصول جديدة — عمل إنشاء جديد إلى VPN.
- مسح — مسح نقطة الوصول المختارة.

ضبط نقطة وصول إلى VPN

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على ضبط نقاط الوصول الصحيحة.
لضبط نقاط الوصول إلى VPN، اختر نقطة الوصول والخيارات.

اختر مما يلي:

- اسم الاتصال — إدخال اسم لاتصال VPN. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
- مخطط VPN — اختيار إحدى سياسات VPN ليتم استخدامها مع نقطة الوصول هذه.
- نقطة وصول للإنترنت — اختيار نقطة الوصول إلى الإنترنت ليتم استخدامها مع نقطة الوصول إلى VPN.
- عنوان مركز البروكسي — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي لنقطة الوصول إلى VPN هذه.
- رقم منفذ البروكسي — إدخال رقم منفذ البروكسي.

التكوينات

لعرض تكوينات لمراكز خدمة موثوق بها، ومسحها، واختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > التكوينات.
يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التكوينات لمراكز خدمة موثوق بها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو إدارة معلومات الشركة. يتم حفظ هذا الضبط آليًا في التكوينات. يمكنك استلام ضبط التكوينات لكل من نقاط الوصول وخدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة وضبط الدردشة أو التزامن من مراكز الخدمة الموثوق بها.
لمسح تكوينات لمركز خدمة موثوق به، انتقل إلى مركز الخدمة هذا، واضغط على مفتاح المسح. وكذلك يتم مسح ضبط التكوينات للتطبيقات الأخرى التي قدمها مركز الخدمة هذا.

■ ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- الوقت — إدخال الوقت.
- المنطقة الزمنية — إدخال المنطقة الزمنية.
- التاريخ — إدخال التاريخ.
- صيغة التاريخ — تغيير كيفية عرض التاريخ.
- فاصل التاريخ — تغيير الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنين.
- صيغة الوقت — تحديد ما إذا كان نظام الساعة 12 ساعة أو 24 ساعة.
- فاصل الوقت — تحديد الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — اختر تناظري أو رقمي.
- نغمة التنبيه — تحديد النغمة التي تريد استخدامها للتنبيه.
- وقت مشغل الشبكة — تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آليًا (خدمة شبكة). اختر تحديث آلي لتنشيط هذه الخدمة. قد تكون هذه الخدمة غير متوفرة في كل الشبكات.

■ ضبط الحماية

[انظر "تحديد ضبط الحماية"، ص ٢٥.](#)

■ ضبط الشبكة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة.

حدد ما يلي:

- اختيار المشغل — اختر يدوي للاختيار من الشبكات المتاحة، أو اختر آلي لجعل الجهاز يختار الشبكة آليًا.
- عرض معلومات الخلية — اختر تشغيل لجعل الجهاز يصدر إشارة عند استخدامه في الشبكة الخليوية الدقيقة (MCN).

■ ضبط الأجهزة الملحقة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الجهاز الملحق.

 تحذير: عند استخدام السماعة، قد تتأثر قدرتك على سماع الأصوات الخارجية. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

يمكنك تحديد الضبط التالي مع معظم الأجهزة الملحقة:

- الوضع الافتراضي — اختيار الوضع الذي سيتم تشغيله عند إلحاق جهاز ملحق بالجهاز.
- رد آلي — جعل الجهاز يرد على المكالمات الهاتفية آليًا عند استخدام جهاز ملحق. اختر تشغيل لجعل الجهاز يرد على مكالمات واردة آليًا بعد خمس ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت في قائمة الأوضاع، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- الأضواء — اختر تشغيل لإضاءة الجهاز أثناء توصيله بجهاز ملحق.

ضبط الهاتف النصي

عند استخدام "هاتف نصي" (TTY)، يجب توصيله بالجهاز قبل قيامك بتغيير الضبط واستخدام الهاتف النصي. اختر من الضبط التالي:

- **الوضع الافتراضي** — اختيار الوضع الذي سيتم تشغيله عند توصيل TTY (آلة الكتابة بالهاتف) بالجهاز.
- **استخدام هاتف نصي** — اختر **نعم** إذا أردت البدء باستخدام الهاتف النصي.

اختر القائمة < الأدوات.
تحتوي حافظة الأدوات على تطبيقات تُستخدم لتكوين الجهاز وتكوين التطبيقات الأخرى.

بطاقة ذاكرة — انظر "بطاقة الذاكرة"، ص ١٩.

النقل — انظر "نقل المحتوى فيما بين الأجهزة"، ص ١٧.

الأوضاع — انظر "الأوضاع"، ص ١٦.

الضبط — انظر "الضبط"، ص ٦٩.

■ تحديد الموقع

مع خدمة تحديد الموقع، يمكنك استلام معلومات من مزودي الخدمة حول الموضوعات المحلية مثل الطقس أو أحوال المرور بناءً على موقع جهازك (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الأدوات < تحديد الموقع.

لاختيار إحدى طرق تحديد الموقع، انتقل إلى طريقة تحديد الموقع، ثم اختر **الخيارات** < **تمكين**. لإيقاف استخدامها، اختر **الخيارات** < **تعطيل**. تتيح لك طريقة تحديد الموقع Bluetooth استخدام تعزيزات Bluetooth GPS لتحديد الموقع.

■ المستعرض

هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات الاتصال بالطوارئ باستخدام الموقع. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS.

اختر القائمة < الأدوات < المستعرض.

إن تطبيق **المستعرض** هو تطبيق GPS الذي يجعلك قادراً على عرض موقعك الحالي، وإيجاد طريقك إلى موقع مطلوب، ومسافة المسار. ويتطلب هذا التطبيق جهازاً ملحق بـ Bluetooth GPS لتشغيله. فيجب أن يكون لديك طريقة تحديد موقع Bluetooth GPS للعمل في القائمة < الأدوات < تحديد الموقع.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات مكانية من ثلاث أقمار صناعية على الأقل لاستخدامه كمساعد أثناء السفر. اختر مما يلي:

- **المستعرض** — عرض معلومات الملاحة للوجهة المقصودة لرحلتك.
- **الموقع** — عرض معلومات مكانية عن موقعك الحالي.
- **عداد رحلة** — عرض معلومات رحلتك مثل المسافة التي قمت بسفركها والمدة وسرعتك المتوسطة وأقصى سرعة.

عرض الملاحة

يرشدك عرض الملاحة إلى الوجهة المقصودة لرحلتك. يتم الإشارة إلى النقط الرئيسية بواسطة حروف على الدائرة، والاتجاه العام لوجهتك المقصودة بواسطة لون داكن.

اختر مما يلي:

- **تعيين الوجهة** — اختيار موقع أو نقطة وسيطة كوجهة لرحلتك، أو أدخل إحداثيات خط عرض وخط طول الوجهة المقصودة.
- **إيقاف الملاحة** — مسح إعدادات الوجهة المقصودة لرحلتك.
- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتاً في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

عرض الموقع

عرض معلومات مكانية مثل إحداثيات خط العرض وخط الطول والارتفاع لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً رؤية دقة هذه المعلومات.

اختر مما يلي:

- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتاً في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

عرض مسافة الرحلة

يقوم بقياس الرحلة بحساب المسافة التي تم قطعها والزمن وسرعة سفرك المتوسطة والقصى.

اختر مما يلي:

- **بدء** — تشغيل مقياس الرحلة
- **إيقاف** — إنهاء استخدام مقياس الرحلة. تظل القيم التي حسبها المقياس معروضة على الشاشة.
- **استئناف** — استمرار استخدام مقياس الرحلة.
- **إعادة ضبط** — وضع القيم التي تم حسابها بواسطة مقياس الرحلة على الصفر والبدء في إعادة حسابها من البداية.
- **مسح** — تفريغ قيم مقياس الرحلة بعد إيقاف استخدامه.
- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

إدارة المواقع

اختر الموقع < الخيارات > المواقع المحفوظة.

المواقع المحفوظة هي مواقع يمكنك حفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

لحفظ موقع محفوظ في شاشة عرض **المستعرض**، أو **الموقع**، أو **عداد رحلة**، اختر **الخيارات** < **حفظ الموقع**.

لحفظ موقع محفوظ مؤقت كموقع أكثر دواما، اختر **الخيارات** < **حفظ كموقع**.

لمسح موقع محفوظ، انتقل إليه، ثم اضغط على **الخيارات** < **مسح**.

ضبط المستعرض

اختر **الخيارات** < **الضبط**

لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **نظام القياس** < **متري** أو **قدم/ميل**.

لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع المُستقبل من أقمار تحديد المواقع، اختر **معايرة الارتفاع**.

■ المواقع

اختر القائمة < الأدوات > المواقع.

المواقع هي إحداثيات مواقع جغرافية يمكنك حفظها في جهازك لاستخدامها لاحقًا في خدمات مختلفة على أساس الموقع. يمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق Bluetooth GPS أو شبكة (خدمة شبكة). [انظر "المستعرض"، ص ٧.](#)

لإنشاء موقع، اختر **الخيارات** < **موقع جديد**. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

لعرض أو تعديل موقع، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

لمسح موقع، انتقل إليه، واضغط على مفتاح المسح.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **إضافة إلى فئة** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على عصا التحكم. لعرض فئات موقعك انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — إضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
- **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.

فئات الموقع

يمكنك عرض فئات الموقع في عرضين: عرض يبين الفئات التي تحتوي على مواقع بالفعل، والعرض الآخر يبين جميع الفئات الموجودة في جهازك.

لعرض الفئات التي تحتوي بالفعل على مواقع، اختر القائمة < **الأدوات** < **المواقع**، وانتقل يمينًا.

لعرض المواقع التي تحتويها فئة، اختر الفئة، ثم اضغط على عصا التحكم.

لنقل موقع من فئة إلى فئة أخرى، انتقل إلى اليسار. انتقل إلى أحد المواقع، واضغط على **الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. انتقل إلى الفئة القديمة واضغط على عصا التحكم لحذف العلامة المجاورة لها. أنتقل إلى الفئة أو الفئات التي تريد إضافة الموقع إليها واضغط على عصا التحكم. اختر **قبول**.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **تحرير** — تعديل معلومات الموقع مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
 - **موقع جديد** — إنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
 - **إضافة إلى فئة** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على عصا التحكم.
 - **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
 - **تحرير الفئات** — إضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
 - **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

تحرير فئات الموقع

اختر **الخيارات** < **تحرير الفئات**.

اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **موقع جديد** — إنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.
- لمسح فئة الموقع التي قمت بإنشائها، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح. لا يمكنك مسح الفئات سابقة الضبط.

تحرير المواقع

ثم اختر **الخيارات** < **تحرير أو موقع جديد** < **إدخال يدوي**. أدخل معلومات الموقع والمعلومات الأخرى مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **اختيار الفئات** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على عصا التحكم لتعديل معلومات الموقع مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
 - **الموقع الحالي** — طلب وملء الإحداثيات الجغرافية لخط العرض وخط الطول كإجراء لإنشاء موقع مكانك الحالي.
 - **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.
 - **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

استلام المواقع

اختر **القائمة** < **الرسائل**. فتح رسالة تشمل موقع قد قمت باستلامه من جهاز آخر. انتقل إلى الموقع واضغط على عصا التحكم.

لحفظ الموقع في هاتفك، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

لإعادة إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

■ معالج الضبط

يقوم **معالج الضبط** بتهيئة الهاتف مع إعدادات ضبط المشغل حسب معلومات مشغل الشبكة. ولاستخدام هذه الخدمات؛ قد تُضطر إلى الاتصال بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى. لتعديل الضبط؛ اختر **القائمة** < **الأدوات** < **معالج الضبط** والعنصر الذي تريد تهيئته.

البريد الإلكتروني

١. لتعديل ضبط البريد الإلكتروني؛ اختر **القائمة** < **الأدوات** < **معالج الضبط** < **البريد الإلكتروني**. فيقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغلي الشبكات المتوفرين لديك. في حالة كشف الجهاز عن أكثر من مشغل شبكة؛ اختر واحدًا، ثم اختر **موافق**.

وفي حالة عدم التعرف على مشغل الشبكة؛ يلزمك اختيار **البلد/المنطقة والمشغل**.

٢. اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك من القائمة.

٣. اختر مركز خدمة البريد الصادر. استخدم مركز الخدمة الافتراضي في حالة عدم التأكد.

إذا طلب منك **معالج الضبط** إدخال تفاصيل **عنوان البريد الإلكتروني** الخاص بك (متضمنة اسم المجال)، واسم المستخدم، وكلمة السر؛ فاختر كل واحد منها في دوره، ثم اختر **الخيارات** < **تغيير**. أدخل التفاصيل، واختر **موافق**.

١. اختر **الخيارات** < **موافق** عند الانتهاء من فعل ذلك.

٢. اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد صندوق البريد للمشغل المحدد.

٣. اختر **موافق**.

لإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني؛ يلزم توافر حساب حزم بيانات نشط لديك. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل.

المشغل

لتعديل ضبط المشغل (نقاط الوصول، ومتصفح الويب، و MMS، والتدفق)؛ اختر **القائمة** < **الأدوات** < **معالج الضبط** < **المشغل**. فيقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغلي الشبكات المتوفرين لديك. في حالة كشف الجهاز عن أكثر من مشغل شبكة؛ اختر واحدًا، ثم اختر **موافق**. وفي حالة عدم التعرف على مشغل الشبكة؛ يلزمك اختيار **البلد/المنطقة والمشغل**.

إذا لم تتمكن من استخدام **معالج الضبط**؛ فقم بزيارة موقع "ضبط هاتف Nokia" على الويب على العنوان: www.nokia.com.

■ مدير التطبيقات

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **مدير التطبيقات**.

عند فتح مدير التطبيقات، ستري حزم البرامج التي تم تثبيتها إلى جانب أسمائها وأرقام الإصدارات الخاصة بها ونوعها وحجمها. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وإزالتها من الجهاز وتحديد ضبط التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

- يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الجهاز لديك:
 - التطبيقات والبرامج المصممة خصيصًا لجهازك أو المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. تكون ملفات تثبيت البرامج هذه بامتداد ..sis
 - تطبيقات TM2ME المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. امتدادات ملفات تثبيت تطبيقات Java هي .jad أو .jar.
- يمكن نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من جهاز كمبيوتر متوافق أو يمكن تنزيلها أثناء الاستعراض أو يمكن إرسالها إليك في رسالة متعددة الوسائط أو في شكل مرفق بريد إلكتروني أو من خلال تقنية Bluetooth. في حالة استخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) لنقل أحد الملفات إلى جهازك، قم بحفظ الملف في المجلد C:\nokia\installs على جهازك. أثناء التثبيت، يقوم الجهاز بالتحقق من تكامل المجموعة التي سيتم تثبيتها. يعرض الجهاز معلومات حول عمليات التحقق التي يجري تنفيذها، وتظهر لك خيارات لتحديد ما إذا كنت ستقوم بمتابعة التثبيت أو إلغاؤه. إذا قمت بتثبيت تطبيقات تتطلب اتصال بالشبكة، لاحظ أن استهلاك الطاقة بالجهاز قد يزيد عند استخدام هذه التطبيقات.

عرض البرامج وإزالتها

يمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة أو إزالتها من على جهازك.

لعرض تفاصيل إحدى مجموعات البرامج المثبتة، اختر التطبيق و**الخيارات > عرض التفاصيل**.

لإزالة برنامج، افتح شاشة العرض الرئيسية لمدير التطبيقات واختر **الخيارات > حذف**.

يمكنك إعادة تثبيت البرامج التي تقوم بإزالتها فقط من خلال استخدام ملف مجموعة البرامج الأصلية أو باستعادة نسخة احتياطية كاملة تحتوي على مجموعة البرامج التي تمت إزالتها. وفي حالة إزالة مجموعة برامج، قد لا تتمكن بعد ذلك من فتح الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه البرامج. وإذا كان هناك مجموعة برامج أخرى تعتمد على مجموعة البرامج التي قمت بإزالتها، قد تتوقف مجموعة البرامج الأخرى عن العمل. راجع الوثائق الخاصة بمجموعة البرامج المثبتة للحصول على تفاصيل.

عرض سجل التثبيت

لعرض سجل التثبيت، اختر **الخيارات > عرض السجل**. قائمة تعرض البرامج التي تم تثبيتها وإزالتها وتاريخ التثبيت أو الإزالة. إذا واجهت مشكلات بالجهاز بعد تثبيت مجموعة برامج، يمكنك استخدام هذا القائمة للتعرف على مجموعة البرامج التي يحتمل أن تكون سبب المشكلة. قد تساعد المعلومات الموجودة في هذه القائمة أيضًا على تحديد المشكلات التي تسببها مجموعات البرامج غير المتوافقة مع بعضها البعض.

الضبط

لتعديل ضبط التثبيت، اختر **الخيارات > الضبط** ومما يلي:

- **مسح** — يتم حذف ملف مجموعة البرامج من الجهاز بعد التثبيت. في حالة تنزيل مجموعات برامج باستخدام مستعرض الويب، قد يساعدك هذا على تقليل مساحة التخزين اللازمة. وإذا أردت تخزين ملف مجموعة البرامج للاستعانة به في إعادة تثبيت قد تقوم بها بعد ذلك، لا تختَر هذا الخيار، أو تأكد من أنك لديك نسخة من ملف مجموعة البرامج موجودة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على قرص مضغوط.
- **حدد اللغة** — وإذا كانت مجموعة البرامج تحتوي على العديد من إصدارات اللغات للبرامج، اختر إصدار اللغة التي تريد تثبيته.
- **النوع** — حدد نوع التطبيقات التي تريد تثبيتها. يمكنك اختيار تثبيت التطبيقات التي لها شهادات تم التحقق من صحتها فقط ينطبق هذا الضبط على التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل Symbian فقط (ملفات .sis).

تحديد ضبط حماية تطبيقات Java

لتحديد ضبط الحماية الخاص بتطبيق Java، اختر **الخيارات > ضبط البرامج**.

يمكنك تحديد الوظائف التي يمكن لتطبيق Java الوصول إليها. فالقيمة التي تقوم بضبطها لكل وظيفة تعتمد على مجال الحماية الخاص بمجموعة البرامج.

- **الوصول للشبكة** — إنشاء اتصال ببيانات بالشبكة.
 - **الرسائل** — إرسال رسائل.
 - **البدء الآلي للتطبيق** — فتح التطبيق آليًا.
 - **التوصيل** — تنشيط اتصال ببيانات محلي، مثل اتصال Bluetooth.
 - **الوسائط المتعددة** — التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو أو صوت.
 - **قراءة بيانات المستخدم** — قراءة قيود التقييم أو أسماء أو بيانات شخصية أخرى.
 - **تعديل بيانات المستخدم** — إضافة بيانات شخصية، القيود مثلًا، إلى دفتر العناوين الخاص بك.
- يمكنك تحديد الطريقة التي سيطلب بها منك تأكيد وصول تطبيق Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:

- **الطلب في كل مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يسأل عن التأكيد في كل مرة تستخدم فيها الوظيفة.
 - **الطلب في أول مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يطلب تأكيدًا أوليًا لاستخدام الوظيفة.
 - **مسموح دائمًا** — السماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة بدون تأكيد.
 - **غير مسموح** — منع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.
- يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز من تطبيقات Java الضارة التي قد تستخدم وظائف الجهاز بدون الحصول على إذن منك. اختر **مسموح دائمًا** فقط إذا كنت تعرف المورد وتثق بالتطبيق.

مدير الشهادات

 **هام:** لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف. قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد ثلاثة أنواع شهادات مختلفة: شهادات المصادقة والشهادات الشخصية وشهادات مركز الخدمة. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة المصادقة المخزنة في جهازك. وتستقبل إشعارًا إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

بتنزيل الشهادة من موقع الويب، أو استلام الشهادة كمرفق مع البريد الإلكتروني أو كرسالة تم إرسالها خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

 **تلميح:** عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من مصادقتها.

إدارة الشهادات الشخصية

الشهادات الشخصية عبارة عن شهادات تم إصدارها لأجلك أنت.

إضافة شهادات إلى جهازك، اختر ملف شهادة و**حفظ** لحذف شهادة محددة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

للتحقق من أصل إحدى الشهادات، اختر الشهادة و**عرض التفاصيل**. تتعرف البصمات على الشهادة على نحو فريد. اتصل بمكتب المعاونة أو خدمة العملاء الخاصة بمالك الشهادة، واطلب مقارنة البصمات. وتحتوي كلمات مرور مخزن المفاتيح الشخصية على المفاتيح السرية التي تأتي مع الشهادات الشخصية.

إدارة شهادات المصادقة

تستخدم شهادات المصادقة من قبل بعض الخدمات للتحقق من صلاحية الشهادات الأخرى.

إضافة شهادات إلى جهازك، اختر ملف شهادة و**حفظ** لحذف شهادة محددة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

للتحقق من أصل إحدى الشهادات، اختر الشهادة و**عرض التفاصيل**. تتعرف البصمات على الشهادة على نحو فريد. اتصل بمكتب المعاونة أو خدمة العملاء الخاصة بمالك الشهادة، واطلب مقارنة البصمات. وتحتوي كلمات مرور مخزن المفاتيح الشخصية على المفاتيح السرية التي تأتي مع الشهادات الشخصية.

توثيق إحدى الشهادات يعني الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب وخدمات البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

لتغيير ضبط الموثوقية، اختر إحدى الشهادات و**الخيارات** < **ضبط الوثوق**. اختر حقل أحد التطبيقات و**نعم** أو **لا**. لا يمكنك تغيير ضبط موثوقية شهادة شخصية.

بحسب الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java™ جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل الشهادة، اختر إحدى الشهادات و**عرض التفاصيل**.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أية تطبيقات لاستخدام الشهادة. ربما تريد تغيير ضبط الموثوقية.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المختارة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط حماية الشهادات

اختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر لتثبيت التطبيقات المُوقعة فقط أو كل التطبيقات.
- **فحص شهادة على شبكة** — للتحقق من صلاحية الشهادات عند تثبيت أحد التطبيقات، اختر **تشغيل**.
- **عنوان الويب الافتراضي** — يتم التحقق من صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي إذا كانت الشهادة لا تتضمن عنوان الويب الخاص بها.

١٥. إدارة الجهاز

إدارة البرامج والبيانات الموجودة على جهازك.

■ ضبط وضع مركز الخدمة

اختر القائمة < التوصيل > م. الجهاز.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
 - **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة. الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
 - **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة المرور لتعريف مركز الخدمة لجهازك عندما يقوم مركز الخدمة ببدء جلسة تهيئة.
 - **وضع الجلسة** — اختيار نوع الاتصال المطلوب استخدامه للاتصال بمركز الخدمة.
 - **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بمركز الخدمة.
 - **عنوان المضيف** — إدخال عنوان URL مركز الخدمة.
 - **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
 - **اسم المستخدم وكلمة السر** — إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لتعريف لجهازك لمركز الخدمة عند بدء جلسة تهيئة.
 - **سماح بالتكوين** — لتتمكن من استقبال ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر **نعم**.
 - **قبول كل الطلبات آلياً** — ليقوم جهازك بطلب تأكيدك قبل قبول التهيئة من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- لتعديل وضع مركز خدمة موجود، اختر **الخيارات** < **تعديل الوضع**.

■ التهيئة عن بُعد (خدمة شبكة)

اختر القائمة < التوصيل > م. الجهاز.

يمكن الاتصال بمركز خدمة، وتلقي إعدادات ضبط التهيئة اللازمة لجهازك. يمكنك تلقي أوضاع مركز الخدمة وإعدادات ضبط التهيئة المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في جهازك. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة التهيئة عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط جهازك.

ضبط التهيئة عن بُعد

في شاشة العرض الرئيسية لـ **م. الجهاز**، اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **بدء التهيئة** — الاتصال بمركز خدمة، وتلقي إعدادات ضبط التهيئة اللازمة لجهازك.
- **وضع مركز خدمة جديد** — إنشاء وضع مركز خدمة جديد.
- **تعديل الوضع** — تغيير ضبط الوضع.
- **مسح** — حذف الوضع المختار.
- **تشغيل التكوين** — اختيار تلقي إعدادات ضبط التهيئة من مركز الخدمة التي يوجد لديك موضع مركز خدمة لها ولديها تهيئة مسموح بها.
- **إيقاف التكوين** — اختيار إيقاف تلقي إعدادات ضبط التهيئة من كافة مركز الخدمة التي يوجد لديك موضع مركز خدمة لها.
- **عرض السجل** — عرض سجل التهيئة للوضع المحدد.

إنشاء وضع تهيئة

لإنشاء وضع مركز خدمة تهيئة جديد، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**، ثم اختر من إعدادات الضبط التالية: اطلب من مزود الخدمة الحصول على القيم الصحيحة.

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة المرور لتعريف لجهازك لمركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — تحديد نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو إنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضًا اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال.
- **عنوان المضيف** — إدخال عنوان مركز خدمة التهيئة على الويب.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم** — إدخال هوية المستخدم لمركز خدمة التهيئة.
- **كلمة السر** — إدخال كلمة المرور لمركز خدمة التهيئة.
- **سماح بالتكوين** — اختيار **نعم** السماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختيار لتحديد **نعم** ما إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين 15 و 25 درجة مئوية (59 و 77 درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامة لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. عند النظر إلى الملصقات البارزة، فسترى رمز الأيدي المتشابكة الخاص بشركة نوكيا من زاوية وشعار التعزيزات الأصلية لشركة نوكيا من الزاوية الأخرى.



٢. وعند تحريك الملصق البارز بزاوية ناحية اليسار واليمين وللأعلى وللأسفل، فسترى النقط 1، و2، و3، و4 على كل جانب على حدة.



٣. اخذش جانب الملصق لإظهار الرمز المكون من عشرين رقمًا، على سبيل المثال، 12345678919876543210. اقلب البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة للأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.





٤. تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المُكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلاً 12345678919876543210، ثم أرسله إلى +44 7786200276.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. في هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم (5/8 بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الجهاز ممغنطة. لذا قد يجذب الجهاز المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 15.3 سم (6 بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة 15.3 سم (6 بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً لشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مسحوق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 ٢. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيزاً أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 0.97 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الأوضاع والأوضاع	١٦	B	Bluetooth	١٩
الاتصالات			إقران	٥٥
ضبط GPRS	٥٣		تلاصتلا	٥٤
ضبط مكالمات البيانات	٥٢		طبض	٥٤
الاتصال بالاتصال	٢١	H	hgfdhkhj	٥٦
الاتصال السريع	٢١		hjhwhghj	٥٦
الاتصال الصوتي	٢٦	M	microSD	١٩
الاتصال بالإنترنت	٥٢			
الاستماع إلى الموسيقى	٦٦	Q	Quickoffice	٤٩
الاستوديو الاستوديو	٦٤		Quickpoint	٥٠
البحث	١٥		Quicksheet	٥٠
البرامج			Quickword	٤٩
إزالة	٧٧	R	RealPlayer	
تثبيت	٧٧		الضبط الضبط	٦٦
البرنامج التعليمي برنامج تعليمي	١٩		ليغشتع طاقم ليغشتع طاقم	٦٥
البريد				
انظر البريد الإلكتروني		T	TTY	٧٢
البريد الإلكتروني				
الحسابات	٤١	V	VPN	٥٧
الرد	٤٠		الهاتف المحمول	٥٧
الرسائل	٣٨		انظر VPN	
الكتابة	٤٠	Z	zip manager	٥٠
البطارية البطارية				
الشحن	١٠	أ		
تثبيت	٨		إدارة البرامج والبيانات	٨٠
مستوى الشحن مستوى شحن البطارية	١٢		إدارة الجهاز	٨٠
البيانات			إدخال النص التنبؤي الإدخال التنبؤي للنص	٦٩
التزامن	٥٨		إقران	٥٥
التخزين	١٩		إنهاء اتصالات الشبكة	٥٧
التخصيص	١٧		أوامر الخدمة	٤٦
التخصيص التخصيص	١٦		المستندات	٤٩
التزامن	٥٨		الإدخال التنبؤي للنص	١٦, ١٥
التزامن عن بُعد	٥٨		الأسماء	
التسجيل			إضافة	٢٩
الصوت	٢٧		المعلومات الافتراضية	٢٩
المكالمات	٢٧		مجموعات	٢٩
مقاطع الفيديو	٦٢		نسخ المعلومات	٢٩
التشغيل			نغمات رنين	٣٠
الموسيقى	٦٦		الأشعة تحت الحمراء	٥٦
التشغيل التشغيل			الإعدادات الضبط	
الفيديو والصوت الفيديو وصوت	٦٥		الأمان	٢٥
التطبيقات			مراكز الرسائل لمراكز الرسائل	٣٤
إزالة	٧٧		الأمان	
الإجراءات الشائعة	١٥		الجهاز الجهاز	٢٥
تثبيت	٧٧		الإنترنت	٦٠
تعديل التثبيتات	٧٧		ضبط	٥٢
عرض سجل التثبيت	٧٧		ضبط مكالمات الإنترنت	٧٠
التقويم	٣١		نقاط الوصول	٥٢
التنقل للملاحة	٧٤		الأوامر الصوتية	٢٦
التهيئة عن بُعد				
إنشاء وضع	٨٠			
ضبط	٨٠			
الحاسبة	٤٨			
الدراسة	٤٢			
الذاكرة	١٨			
الذاكرة الذاكرة				
المراقبة مراقبة	١٨			
البطاقة بطاقة	١٨			
في الجهاز مثبتة بالجهاز	١٨			
الرد على المكالمات الرد على المكالمات	٢١			

الرسائل

- البريد الإلكتروني ٣٨
- الرسائل الخاصة ٤٥
- الرسائل القصيرة ٣٥
- الرسائل المصورة ٣٦
- حذف ٤٠

الرسائل الخاصة

الرسائل للرسائل

- الإرسال للإرسال ٣٤
- المجلدات لحافظات ٣٣

الرسائل الفورية

الرسائل القصيرة

- إدارة الرسائل على بطاقة ٣٥ SIM
- الإرسال ٣٥
- الرد ٣٥
- الكتابة ٣٥

الرسائل المصورة

الرسائل النصية الرسائل القصيرة

- تعديل مراكز الرسائل لتعديل مراكز الرسائل ٣٤

الروابط

الساعة الساعة

السجلات ٧٧,٢٢

الشاشة الشاشة الشاشة

- الضبط الضبط ضبط ٦٩
- المؤشرات المؤشرات ١٢
- الشبكة الخاصة الافتراضية ٥٧
- الشهادات ٧٨
- الشهادات الشخصية ٧٨

الصور

إضافة أسماء ٦٤

التكبير أو التصغير ٦٤

ضبط كخلفية ٦٤

الضبط الضبط ضبط

الأوضاع الأوضاع ١٦

الشاشة الشاشة الشاشة ٦٩

عام العام ٦٩

وضع الاستعداد وضع الاستعداد الاستعداد ٦٩

العروض التقديمية العروض التقديمية ٥٠

العلامات ٦٠

القائمة ١٤

الكاميرا

تسجيل مقطع فيديو مقطع فيديو تسجيل مقطع

فيديو ٦٢

الكاميرا الكاميرا ٦٢

التقاط الصور التقاط الصور ٦٢

اللغة اللغة ٦٩

المؤشرات المؤشرات ١٢

Bluetooth ١٢

المكالمات الفاتئة المكالمات التي لم يتم الرد

عليها ١٢

الأشعة تحت الحمراء الأشعة تحت الحمراء ١٢

التنبيه التنبيه ١٢

المذكرات الصوتية ٢٧

المرفقات ٤٠,٣٨

المفاتيح ١١

المكالمات

حظر ٢٢

ضبط ٦٩

الملاحظات ٤٨

المواقع ٧٥

المودم ٥٧

الموضوعات ١٧

الهاتف النصي ٧٢

الهاتفالهاتفالهاتف

- الضبط الضبط ضبط ٦٩
- اللغة اللغة ٦٩
- المكالمات المكالمات ٢١
- الويب ٦٠
- اليوميات ٦١

ب

بحث ١٥

بطاقات الأعمال ٣٠

بطاقة SIM

الرسائل القصيرة ٣٥

بطاقة SIM بطاقة

التركيبة تثبيت ٨

بطاقة الذاكرة ١٩

microSD ١٩

ت

تثبيت

البطارية ٨

التطبيقات ٧٧

بطاقة بطاقة ٨ SIM

تحديث ٢٧

تحويل المكالمات

المكالمات تحويل ٢٢

تحويل المكالمات ٢٢

تشغيل

التسجيلات الصوتية ٢٧

تشغيل التشغيل

الفيديو والصوت الفيديو وصوت ٦٥

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيل تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ١٠

تصفح صفحات الويب ٦١,٦٠

تطبيقات Java ٧٧

تطبيقات Symbian ٧٧

تطبيقات الوسائط ٦٤

تعليمات تعليمات ١٩

تفاصيل الشهادة ٧٨

ج

جداول البيانات ٥٠

ح

حارس المفاتيح حارس المفاتيح ١١

حافطة الأدوات ٧٤

حزم البيانات

ضبط ٧٠

ضبط نقطة الوصول ٥٣

عام ٥٦

عدادات ٢٣

حظر المكالمات ٢٢

حماية

بطاقة الذاكرة ١٩

تطبيق Java ٧٧

خ

خدمة حزمة الراديو العامة

انظر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

ضبط ٧٠

ضبط نقطة الوصول ٥٣

عام ٥٦

عدادات ٢٣

ر

رد آلي ٧٢

رسائل

رسائل الوسائط ٣٦

رسائل SMS ٣٥

رسائل الوسائط

إرسال ٣٦

إنشاء ٣٦

أستلام ٣٧

الرد على ٣٧

المرفقات ٣٨

ضبط ٣٨

رفض المكالمات تجاهل المكالمات ٢١

رفض المكالمات رفض المكالمات ٢١

ش

شاشة عرض الأسبوع في التقويم ٣٢

شاشة عرض الشهر في التقويم ٣٢

شاشة عرض اليوم في التقويم ٣٢

شحن البطارية شحن البطارية ١٠

شهادات مصادقة ٧٨

ص

صندوق البريد الصوتي صندوق البريد الصوتي ٢١

صندوق الصادر صندوق الحفظ ٣٤

صندوق الوارد صندوق الوارد ٣٣

ض

ضبط

Bluetooth ٥٤

TTY ٧٢

اتصال ٧٠

الإنترنت ٥٢

التقويم ٣٢, ٣١

التهيئة عن بُعد ٨٠

الرسائل القصيرة ٣٥

الشبكة ٧٢

المكالمات ٦٩

الموثوقية ٧٨

الهاتف النصي ٧٢

الويب ٦١

حماية تطبيقات Java ٧٧

رسائل الوسائط ٣٨

وضع مركز الخدمة ٨٠

ضبط الأجهزة الملحقة ٧٢

ضبط الشبكة ٧٢

ضبط مفتاح التحديد ضبط مفتاح التحديد ٦٩

ضوء الإعلام ٦٩

ط

طرق الاتصال

Bluetooth ٥٤

الأشعة تحت الحمراء ٥٦

طرق التوصيل

المودم ٥٧

كبل ٥٣

ع

عرض المهام في التقويم ٣٢

عصا التحكم عصا التحكم ٦٩

ق

قائمة المهام قائمة المهام ٣١

قفل

الجهاز ١١

قفل لوحة المفاتيح قفل لوحة المفاتيح ١١

قفل لوحة المفاتيح قفل لوحة المفاتيح ١١

قوائم المسارات ٦٧

قوة الإشارة قوة الإشارة ١٢

ك

كبل ٥٣

كبل بيانات USB ٥٣

كتابة اللغة كتابة اللغة ٦٩

كلمة مرور الحظر ٢٦

م

مجموعات الأسماء ٢٩

مجموعة الفريق ٤٧

مدير الاتصال ٥٧

مدير التطبيقات ٧٦

مدير الملفات ٤٩

مستوى الصوت ٦٧, ١٦

مُسجل الصوت ٢٧

مشغل الفلاش ٦٧

مُشغل الموسيقى ٦٦

معادل الصوت ٦٧

معالج الضبط ٧٦

معلومات الاسم ٢٩

مقاطع الفيديو ٦٥, ٦٢

ملاحظة الترحيب كلمة الترحيب ٦٩

ملفات الصوت ملفات صوت ٦٥

منافذ التوصيل ١١

منفذ توصيل Pop-Port ١١

ن

نسخ نص ١٦

نص

إدخال تقليدي ١٥

إدخال تنبئي ١٦

كتابة ١٥

نسخ ١٦

نغمات DTMF ٢٢

نغمات رنين ٣٠

نقاط الوصول ٧٠, ٥٢

و

وضع الاستعداد وضع الاستعداد الاستعداد ٦٩

الضبط الضبط ضبط ٦٩

وضع الوصول لبطاقة SIM ٥٥

وضع وضع الاستعداد الاستعداد ١٤

الاستعداد وضع ١٤