


Nokia E50 מדריך למשתמש

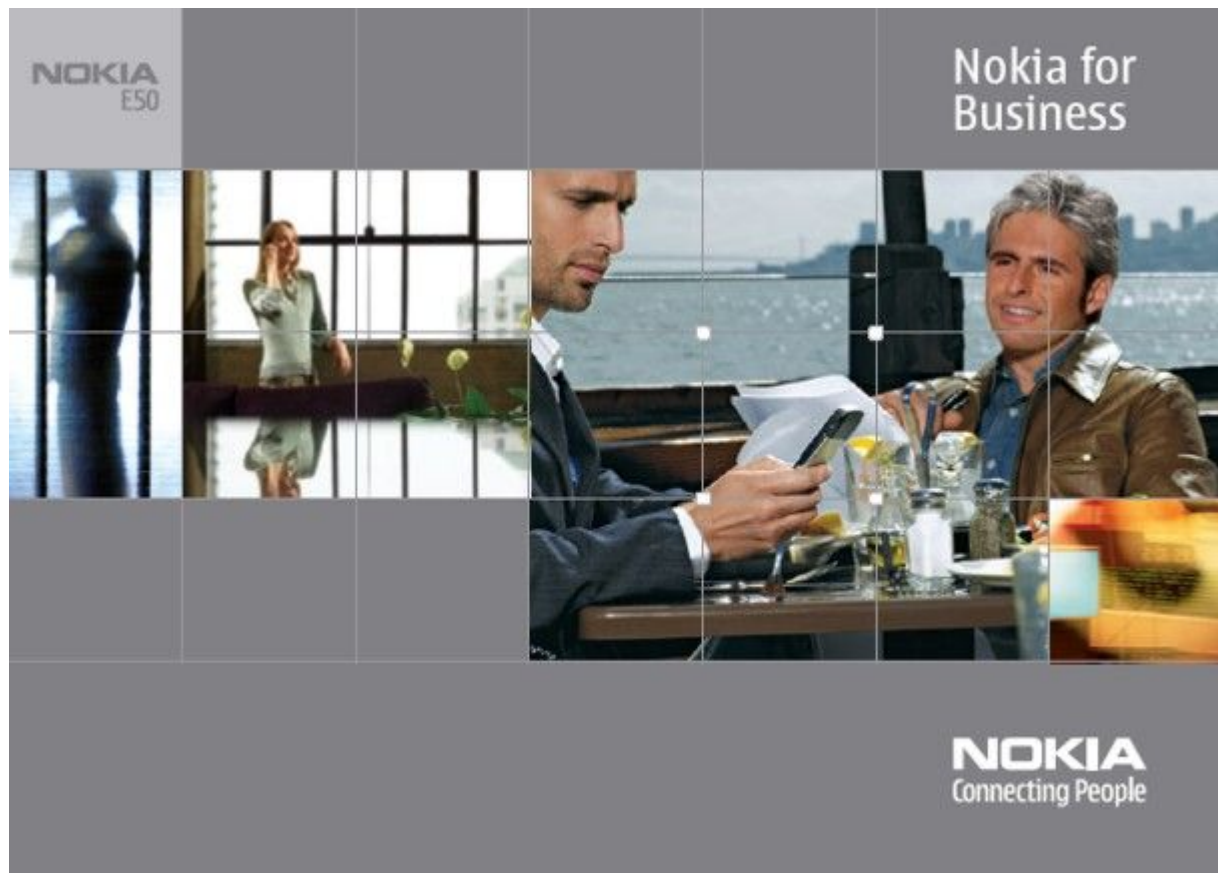

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים באחריות מלאה שהמוצר RM-170 / RM-171 מתאים לתנאי ה-Council Directive הבאה: EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

מכל האשפה המסומן בעל הגלגלים מציין שבתחומי האיחוד הארופי יש להעביר את המוצר בתום חייו לאיסוף נפרד. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

זכות יוצרים © 2006. כל הזכויות שמורות. Nokia.



שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

מייחש, הן כמסמך סירכומה, תורבח לשו מירצומ לש סירחא תומש. Nokia Corporation. לש סימושר סירחסמ סינמיס וא סירחסמ סינמיס סה Xpress-on 1-Pop-Port, Nokia Connecting People, Nokia, מהילעב לש סירחסמ תומש וא סירחסמ סינמיס תויהל.

Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא". מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל לא תינתן אחריות כלשהי, הנוגעת לדיוקו של מסמך זה, לאמינותו או לתוכנו – במפורש או מכללא, לרבות (אך לא רק) אחריות מרומזת לגבי סחירות ולגבי התאמה למטרה מסוימת. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לגונו בכל עת ללא הודעה מראש.

זמיונותם של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאוור לאוור. לפרטים פנה למשווק מורשה של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות היצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

9248806/גירסה 1

23	צור ערוץ
23	רשום ערוצי PTT
23	הצטרף לערוץ
23	יומן PTT
24	צא מ-PTT
24	אבטחת מכשיר
24	קביעת הגדרות אבטחה
24	שינוי סיסמת חסימה
24	חיגו קבוע
25	תיבה קולית
25	פקודות קוליות
25	ביצוע שיחה
25	הפעלת יישום
25	שינוי פרופיל
25	הגדרות של פקודות קוליות
25	סיוע קולי
26	רשמקול
26	השמעת הקלטה קולית
26	המרת טקסט לקול
26	קורא הוד
26	דיבור
26	מאפיני קול
26	ניהול קול
27	4. אנשי קשר
27	מחיקת קבוצות אנשי קשר
27	ניהול מידע ברירת מחדל
27	העתקת אנשי קשר בין SIM לבין זיכרון המכשיר
28	בחירת סוגי צלצולים לאנשי קשר
28	כרטיסי ביקור
29	5. לוח-שנה
29	יצירת רשומות לוח-שנה
29	מטלה
29	הגדרות לוח-שנה
29	תצוגות לוח-שנה
30	שליחת רשומות לוח-שנה
30	הוספת רשומת לוח-שנה שהתקבלה ללוח השנה
31	6. הודעות
31	ארגון הודעות
31	חיפוש הודעות
31	דואר נכנס
31	התיקיות שלי
32	הודעות טיוטה
32	הודעות שנשלחו
32	דואר יוצא
32	דוחות מסירה
32	הגדרות של הודעות
32	הגדרות אחרות
33	הגדרות של מוקדי הודעות טקסט
33	הודעות טקסט
33	כתיבה ושליחה של הודעות טקסט
33	אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט
33	ענה להודעות טקסט שהתקבלו
33	הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM
34	הגדרות להודעת טקסט
34	הודעות תמונה
34	העברת הודעות תמונה
34	הודעות מולטימדיה
34	יצירה ושליחה של הודעות מולטימדיה
35	יצירת מצגות
35	קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן
35	צפייה במצגות
35	הצגת אובייקטי מדיה
36	הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים
36	הגדרות של הודעות מולטימדיה
36	הודעות דו"אל
36	הגדרת הדואר האלקטרוני
37	התחברות לתא הדואר
37	הצגת דואר אלקטרוני במצב לא מקוון
37	קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר
38	מחיקת הודעות

6	למען הבטיחות שלך
6	אודות המכשיר
6	שירותי רשת
7	תוספות, סוללות ומטענים
8	1. צעדים ראשונים
8	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
9	הכנס את כרטיס הזיכרון
10	הוצא את כרטיס הזיכרון
10	טעינת הסוללה
10	הפעלת המכשיר
11	מקשים וחלקים
11	נעילת המקשים
11	מחברים
12	אנטנות
12	אודות התצוגה
12	מחווני תצוגה
13	מידע התמיכה ויצירת הקשר עם Nokia
14	2. המכשיר שלך
14	מקש תפריט וג'ויסטיק
14	מצבי המתנה
14	מצב המתנה פעילה
14	המתנה
14	תפריט
15	פעולות משותפות למספר יישומים
15	חיפוש בהתקן
15	כתוב טקסט
15	הזנת טקסט רגילה
15	הזנת טקסט עם חיזוי
16	העתקת טקסט ללוח
16	שינוי שפת הכתיבה
16	בקרת עוצמת קול
16	פרופילים
17	בחירת סוגי צלצולים
17	שנה הגדרות לאבזור העשרה
17	ערכות נושא
17	העברת תוכן בין מכשירים
17	העברת נתונים באמצעות Bluetooth או אינפרא אדום
18	סינכרון נתונים עם מכשיר אחר
18	זיכרון
18	זיכרון המכשיר
18	זיכרון נשלף
18	פרטי זיכרון
18	כרטיס זיכרון
18	MicroSD
18	שימוש בכרטיס זיכרון
19	פירמוט כרטיס זיכרון
19	אבטחת כרטיס הזיכרון
19	פתיחת נעילה של כרטיס זיכרון
19	עזרה והדרכה
19	עזרה למכשיר
19	הדרכה
19	Nokia PC Suite
20	3. שיחות ויישומי קול
20	ביצוע שיחות
20	חיגו מהיר
20	מענה לשיחה
20	אפשרויות במהלך שיחה
21	הפנה שיחות
21	חסימת שיחה
21	שליחת צלילי DTMF
21	יומן
22	הגדרות יומן
22	PTT
22	PTT
22	הגדרות המשתמש
22	הגדרות חיבור
22	התחברות לשרות PTT
23	שיחות PTT
23	בקשות התקשרות חזרה
23	תצוגת אנשי קשר

55	יצירת פרופיל סינכרון
55	פרופילי סינכרון
55	הגדרות חיבור לסינכרון
55	קביעת הגדרות סינכרון עבור אנשי קשר
55	קביעת הגדרות סינכרון עבור לוח-שנה
56	קביעת הגדרות סינכרון עבור פנקס

57	10. הרשת
57	נקודות גישה
57	גלישה באינטרנט
57	סימניות
57	סיום חיבור
57	ניקוי המטמון
58	הזנת חדשות ובלוגים
58	הגדרות הרשת
58	שירותים

59	11. מצלמה
59	צלם תמונה
59	הקלטת סרטון וידיאו
59	הוסף תמונות להודעות
59	הוסף סרטוני וידיאו להודעות
59	הגדרות

61	12. יישומי מדיה
61	גלריה
61	תמונות
61	ניהול קובצי תמונות
61	ארגון תמונות
62	RealPlayer
62	הפעלת וידיאו קליפים וקישורי זרימה
62	שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים
62	קבלת סרטוני וידיאו
62	הצגת מידע אודות מדיה קליפ
63	הגדרות
63	הגדרות וידיאו
63	הגדרות חיבור
63	הגדרות Proxy
63	הגדרות רשת
63	הגדרות רשת מתקדמות
63	נגן מוסיקה
63	האזנה למוסיקה
64	כוונן עוצמת המוסיקה
64	רשימות רצועות
64	שווייץ
64	נגן Flash
64	Nokia Catalogs
64	פתיחת קטלוג
65	פתיחת תיקייה
65	הגדרות Catalogs

66	13. הגדרות
66	הגדרות טלפון
66	הגדרות כללי
66	תאורת הודעה
66	הגדרות מצב המתנה
66	הגדרות תצוגה
66	הגדרות שיחה
67	הגדרות חיבור
67	נקודות גישה
67	נתוני מנה
67	הגדרות נתוני מנה
67	הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)
68	עריכת פרופילי SIP
68	עריכת שרתי proxy לפרופילי SIP
68	עריכת שרתי הרשמה
68	הגדרות שיחת נתונים
68	VPN
68	נקודות גישה VPN
68	הגדרות נקודת גישה VPN
69	תצורות
69	הגדרות תאריך ושעה
69	הגדרות אבטחה
69	הגדרות רשת
69	הגדרות אבטח העשרה
69	הגדרות טלפון טקסט

38	תיקיות דואר אלקטרוני
38	כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני
38	הגדרות חשבון דואר אלקטרוני
39	הגדרות המשתמש
39	הגדרות אחזור
39	הגדרות אחזור אוטומטי
39	צ'אט
40	התחבר לשרת צ'אט
40	חפש משתמשי וקבוצות צ'אט
40	שיחות עם משתמש צ'אט אחד
40	קבוצות צ'אט
40	שיחות קבוצתיות
41	הגדרות קבוצות צ'אט
41	הרשאות עריכה לקבוצה
41	סלק מהקבוצה
41	אנשי קשר לצי'אט
42	אנשי קשר חסומים
42	צפה בהזמנות
42	הודעות שמורות
42	הגדרות
42	הגדרות שרת צ'אט
43	הודעות מיוחדות
43	שליחת פקודות שירות

44	7. ערכת ועידה
44	הגדרות ערכת ועידה

45	8. יישומי Office
45	פנקס
45	מחשבון
45	ממיר
45	המר מידות
45	קבע מטבע בסיס יחס המרה
46	מנהל קבצים
46	ניהול קבצים
46	חיפוש קבצים
46	Quickoffice
46	Quickword
46	Quicksheet
47	Quickpoint
47	קורא PDF
47	מנהל קבצי ZIP
47	שעון
47	הגדרות שעון
47	שעון עולמי

49	9. קישוריות
49	נקודות גישה לאינטרנט
49	הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים
49	הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים
50	הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS)
50	הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS)
50	חיבור כבל
50	Bluetooth
51	התחל להשתמש ב-Bluetooth
51	הגדרות
51	טיפים לאבטחה
51	שלח נתונים
51	מחונני חיבוריות Bluetooth
51	התאם מכשירים
52	אשר מכשיר
52	קבל נתונים
52	סיים חיבור Bluetooth
52	פרופילי גישה ל-SIM
53	אינפרא אדום
53	חיבורי נתונים
53	נתוני מנה
53	מנהל חיבורים
53	הצגת חיבורים פעילים וניתוקם
53	מודם
54	VPN נייד
54	ניהול VPN
54	ניהול מדיניות VPN
54	הצגת יומן ה-VPN
55	סינכרון נתונים

70.....	14. כלים.....
70.....	מיקום.....
70.....	נווט.....
70.....	תצוגת ניווט.....
70.....	תצוגת מיקום.....
70.....	תצוגת מרחק נסיעה.....
71.....	נהל מיקומים.....
71.....	הגדרות נווט.....
71.....	ציוני דרך.....
71.....	קטגוריות של ציון דרך.....
71.....	עריכת קטגוריות של ציון דרך.....
72.....	עריכת ציוני דרך.....
72.....	קבלת ציוני דרך.....
72.....	אשף הגדרות.....
72.....	דואר אלקטרוני.....
72.....	מפעיל.....
72.....	מנהל היישומים.....
72.....	התקן יישומים ותוכנה.....
73.....	צפייה בתוכנה והסרתה.....
73.....	צפה ביומן ההתקנה.....
73.....	הגדרות.....
73.....	קבע הגדרות אבטחה ליישומי Java.....
73.....	מנהל התעודות.....
74.....	ניהול תעודות פרטיות.....
74.....	ניהול תעודות מוסמכות.....
74.....	הצגת פרטי תעודה.....
74.....	הגדרות אבטחה של התעודה.....
75.....	15. ניהול מכשיר.....
75.....	הגדרות פרופיל שרת.....
75.....	שרות רשת לתצורה מרחוק.....
75.....	הגדרות תצורה מרחוק.....
75.....	יצירת פרופיל תצורה.....
76.....	מידע על סוללות.....
76.....	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....
76.....	אימות ההולוגרמה.....
76.....	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?.....
77.....	טיפול ותחזוקה.....
78.....	מידע בטיחות נוסף.....
78.....	סביבת הפעלה.....
78.....	מכשירים רפואיים.....
78.....	קוצבי לב.....
78.....	מכשירי שמיעה.....
78.....	כלי רכב.....
78.....	סביבת חומרי נפץ.....
78.....	שיחות חירום.....
79.....	מידע אישור (SAR).....
80.....	אינדקס.....

למען הבטיחות שלך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את מדריך המשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק

אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון

אחז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



עותקי גיבוי

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.



חיבור למכשירים אחרים

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום

ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ . מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



■ אודות המכשיר

המכשיר האלחוטי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות מסוג GSM 850/900/1800/1900. למידע נוסף על רשתות, פנה לספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה, למעט השעון המעורר, המכשיר חייב להיות לפעול. אל תפעיל את המכשיר כאשר שימוש במכשיר אלחוטי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.



■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ייתכן שברשתות מסוימות יחולו הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. כמה תכונות במכשיר זה, כמו MMS, גלישה, דואר אלקטרוני והורדת תוכן באמצעות הדפדפן או דרך MMS, מחייבות תמיכת רשת עבור טכנולוגיות אלו.

■ תוספות, סוללות ומטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען מסוג AC-4 או DC-4.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

למידע לגבי זמינותם של אביזרי העשרה מאושרים פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחזקו בתקע ומשוך, ולא בכבל.

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

1. צעדים ראשונים

הערה: ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה כזה, תכונות אלה אינן מוצגות בתפריט המכשיר. כמו כן, ייתכן שהמכשיר הוגדר במיוחד עבור ספק הרשת שלך. הגדרת תצורה זו עשויה לכלול שינויים בשמות תפריטים, סדר התפריטים והסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מספרי דגם: Nokia E50-1 (RM-170), עם מצלמה) או Nokia E50-2 (RM-171, ללא מצלמה).
להלן Nokia E50.



■ הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.


1. לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

כאשר החלק האחורי של המכשיר פונה אליך, לחץ על כפתור השחרור (1). הכיסוי נפתח. הרם את הכיסוי בכיוון החץ (2).

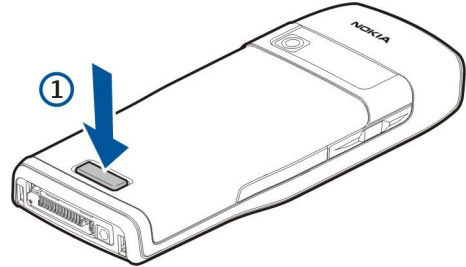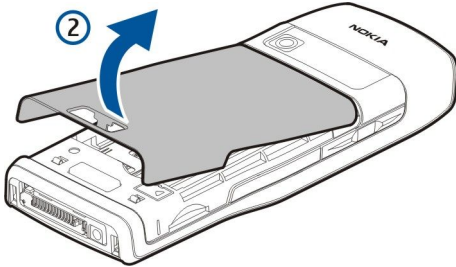


2. החלק את הווים בחלק העליון של כיסוי הסוללה מתוך חריציהם.

3. אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.

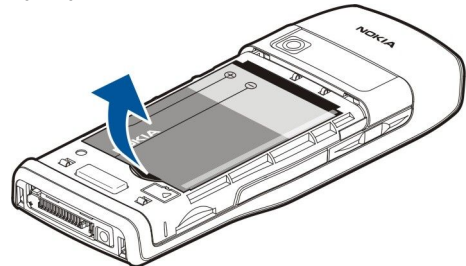


4. לשחרור מחזיק כרטיס ה-SIM, החלק אותו כלפי מטה והרם אותו בעדינות.


5. הכנס את כרטיס ה-SIM. וודא כי אזור המגע בכרטיס פונה אל המחברים במכשיר וכי הפינה הקטומה מופנית לחלק העליון של המכשיר. סגור את המחזיק, והחלק אותו מעלה עד לנעילה.

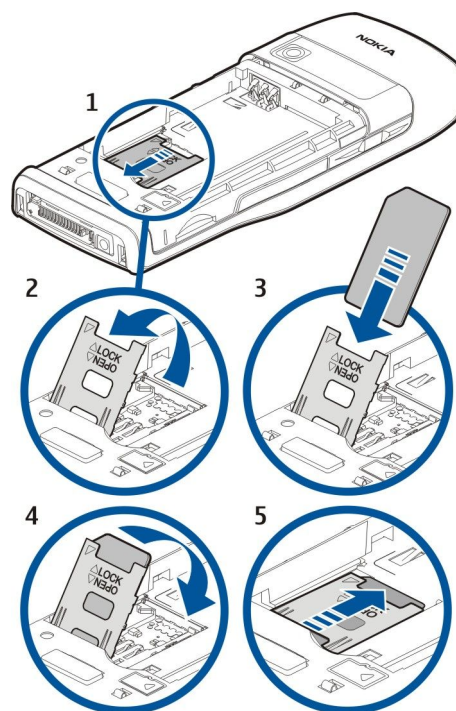

6. הכנס את הסוללה.

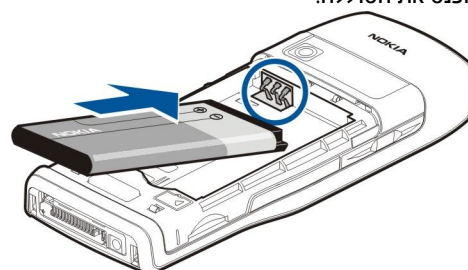

7. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

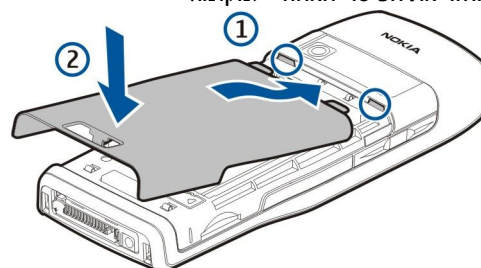

■ הכנס את כרטיס הזיכרון


השתמש רק בכרטיסי microSD המאושרים על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים המקובלים בתעשייה עבור כרטיסי זכרון, אולם לא כל הסוגים יפעלו כנדרש ובתאימות מלאה למכשיר זה. השתמש בכרטיסי זיכרון לשמירת הזיכרון במכשיר. באפשרותך גם לגבות מידע מהמכשיר לכרטיס הזיכרון. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

האריזה בה נמכר המכשיר שלך עשויה שלא לכלול כרטיס זיכרון. כרטיסי זיכרון זמינים כאביזרי עזרה נפרדים.

[ראה "זיכרון" עמ' 18.](#)

1. הסר את הכיסוי האחורי.

2. הכנס את כרטיס הזיכרון לחרץ. וודא כי איזור המגע של הכרטיס פונה אל הכיסוי הקדמי של המכשיר.

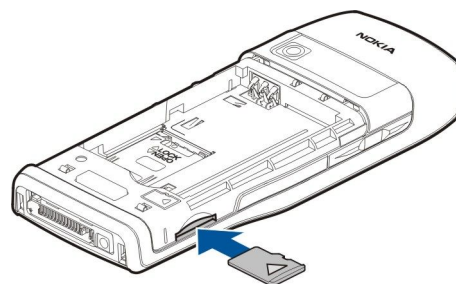

3. דחף את הכרטיס פנימה. עם נעילת הכרטיס במקומו ישמע קליק.
4. החזר את כיסוי הסוללה למקומו.


■ הוצא את כרטיס הזיכרון

חשוב! תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **כרטיס זיכרון** < **אפשרויות** < **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. הסר את הכיסוי האחורי.
3. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון לשחררו מחרץ כרטיס הזיכרון.
4. החזר את כיסוי הסוללה למקומו.

■ טעינת הסוללה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל החשמל למכשיר. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלוף זמן רב עד שמחווין הטעינה יתחיל לגלול.

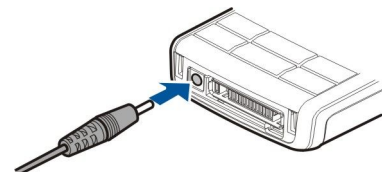

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מהמכשיר ואז משקע החשמל.
- טיפ:** אם יש לך מטענים ישנים תואמים של Nokia, תוכל להשתמש בהם עם ה-Nokia E50 באמצעות חיבור מתאם מטען AC-44 למטען הישן. המתאם נמצא בחבילת המכירה.


■ הפעלת המכשיר

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה.



2. אם המכשיר מבקש קוד PIN או קוד נעילה - הזן את הקוד ובחר **אישור**.
 3. עם הדלקת המכשיר בפעם הראשונה, המכשיר מבקש את התאריך והשעה הנוכחיים ואת העיר בה אתה נמצא. כדי להמיר את הזמן משעות בוקר לשעות אחה"צ, גלול מטה. למציאת עירך, הזן את האותיות הראשונות בשם העיר. חשוב לבחור את העיר הנכונה, מאחר שרשומות לוח-השנה המתוזמנות שאתה יוצר עשויות להשתנות אם תשנה אחר כך את העיר לעיר חדשה אשר נמצאת באיזור זמן אחר.
- טיפ:** בעת הפעלת המכשיר, הוא עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולהגדיר כראוי את הודעת הטקסט, הודעת המולטימדיה והגדרות GPRS באופן אוטומטי. אם לא, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, או השתמש ביישום **אשף הגדרות**.
- ניתן להשתמש המכשיר ללא פונקציות הטלפון התלויות ברשת, כאשר לא מותקן כרטיס SIM או כאשר הפרופיל **לא מקוון** נבחר.

■ מקשים וחלקים

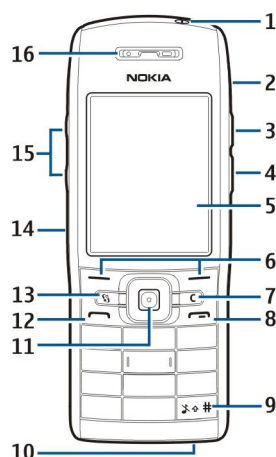

1 — מקש הפעלה

2 — רמקול מובנה

3 — לחץ על מקש זה לפתיחת **אנשי קשר** או יישום אחר שהוגדר על ידי המפעיל שלך.

4 — מקש עריכה

5 — תצוגה

6 — מקשי בחירה. לחץ על אחד ממקשי הבחירה לביצוע הפונקציה המוצגת מעליו בתצוגה.

7 — מקש ניקוי

8 — מקש ניתוק. לחץ על מקש הניתוק כדי לדחות שיחה, לנתק שיחות פעילות ושיחות במתנה, לסגור יישומים ועל-ידי לחיצה ארוכה על המקש, לנתק חיבורי נתונים (GPRS, שיחת נתונים).

9 — לחץ על מקש זה למשך מספר שניות למעבר בין הפרופילים **שקט** ו **כללי**.

10 — מיקרופון

11 — ג'ויסטיק. לחץ על הג'ויסטיק להזין בחירה, לגלילה שמאלה, ימינה, מעלה ומטה או לתנועה ברחבי המסך. האור שסביב הג'ויסטיק מהבהב כאשר, למשל, שיחה לא נענתה או כאשר התקבלה הודעה.

12 — מקש חיוג

13 — מקש **תפריט**. לחץ על מקש ה**תפריט** כדי לגשת ליישומים המותקנים במכשיר. במדריך למשתמש, הטקסט "בחר **תפריט**" מתייחס ללחיצה על מקש זה.

14 — יציאת אינפרא אדום

15 — מקשי עוצמת קול

16 — אוזניה

למציאת תווית הסוג, הסר את מכסה הסוללה ואת הסוללה.

■ נעילת המקשים

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

נעל את המקשים כדי למנוע לחיצה אקראית על המקשים במכשיר.

כדי לנעול את לוח המקשים במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל * כדי לפתוח את הנעילה, לחץ שוב על מקש הבחירה השמאלי ועל *.


טיפ: כדי לנעול את המקשים **בתפריט** או ביישום פתוח, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה ובחר **נעילת לוח מקשים**. כדי לפתוח את הנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *.




בנוסף, באפשרותך לנעול את המכשיר במצב המתנה באמצעות קוד נעילה. לחץ על מקש ההפעלה, בחר **נעילת טלפון** והזן את קוד הנעילה. ברירת המחדל של קוד הנעילה היא 12345. לפתיחת נעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי, הזן את קוד הנעילה שלך ולחץ על הג'ויסטיק.


■ מחברים

אזהרה: בעת שימוש בדיבורית האישית, יתכן שתושפע יכולתך לשמוע קולות חיצוניים. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

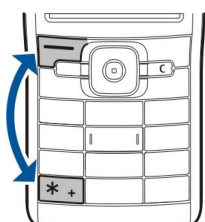

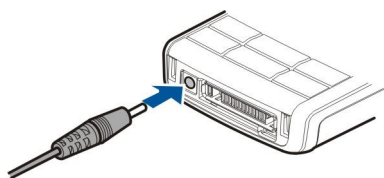

מחבר מטען סוללה

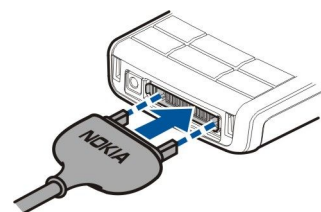

מחבר PopPort™ עבור דיבורית אישית ואביזרי העשרה אחרים

■ אנטנות

למכשיר שברשותך אנטנה פנימית.

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמסדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום למכשיר לפעול בהספק גבוה מהנדרש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת המכשיר תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.



התמונה מציגה את השימוש הרגיל במכשיר בסמוך לאוזן לביצוע שיחות קוליות.



■ אודות התצוגה

מספר קטן של נקודות חסרות, לא צבועות או מבריקות עשוי להופיע על המסך. זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

■ מחוויי תצוגה

המכשיר מיועד לשימוש ברשת GSM. הפס בסמוך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.

רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.

קיימת הודעה אחת נוספת שלא נקראה בתיקיה **דואר נכנס שבהודעות**.

@ קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק.

קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו.

תזכורת פעילה.

בחרת את הפרופיל השקט והמכשיר לא מצלצל כשמתקבלת שיחה נכנסת או הודעה.

Bluetooth מופעל.

חיבור אינפרא-אדום פעיל. אם המחוון מהבהב, המכשיר מנסה להתחבר למכשיר השני או שהחיבור אבד.

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS.

קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS.

חיבור נתוני מנה מסוג GPRS נמצא בהמתנה.

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS.

חיבור EGPRS פעיל.

- 1-2 מציין את קו הטלפון שבו בחרת, אם נרשמת כמנוי לשני קווי טלפון (שירות רשת).
- כל השיחות מועברות למספר אחר.
- דיבורית אישית מחוברת למכשיר.
- החיבור לדיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth נותק.
- ערכת מכונית של דיבורית מחוברת למכשיר.
- עזר שמיעה מחובר למכשיר.
- טלפון טקסט מחובר למכשיר.
- המכשיר מבצע סינכרון.
- קיים חיבור PTT פעיל.

■ מידע התמיכה ויצירת הקשר עם Nokia

חפש באתר www.nokia.com/support או באתר Nokia המקומי את הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.

באתר האינטרנט באפשרותך לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות, בדוק את הרשימה ליצירת קשר עם מוקדי קשר מקומיים של Nokia באתר www.nokia.com/customerservice.

למידע על שירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות של Nokia הסמוך למקום מגוריך באתר www.nokia.com/repair.

■ מקש תפריט וג'ויסטיק

כדי לגשת ליישומים במכשיר, לחץ על מקש **תפריט** במצבי ההמתנה. כדי לחזור ל**תפריט** מתוך יישום, תוך השארת היישום פתוח ברקע, לחץ על מקש **תפריט**. לחץ לחיצה ארוכה על מקש **תפריט** כדי להציג רשימה של יישומים פעילים ולעבור ביניהם. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

במדריך למשתמש זה, המילה "בחר **תפריט**" מתייחסת ללחיצה על מקש **תפריט**.

השתמש בג'ויסטיק לתנועה ולבחירה. באמצעות הג'ויסטיק באפשרותך לנוע מעלה, מטה, ימינה ושמאלה ב **תפריט** וכן ביישומים וברשימות שונות. באפשרותך גם ללחוץ על הג'ויסטיק לפתיחת יישומים וקבצים או לעריכת הגדרות.

■ מצבי המתנה

במכשיר קיימים שני מצבי המתנה שונים: מצב המתנה פעילה ומצב המתנה.

מצב המתנה פעילה

המכשיר נמצא במצב המתנה פעילה, לאחר שהפעלת המכשיר והמכשיר מוכן לשימוש, אולם לא הזנת תווים או ביצעת בחירות אחרות. במצב המתנה פעילה, ניתן להציג את ספק השירות והרשת, מחוונים שונים דוגמת מחווני התראות ויישומים שאליהם ברצונך לגשת במהירות.

לבחירת יישומים שאליהם ברצונך לגשת במצב המתנה פעילה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **יישומי המתנה**. גלול להגדרות הקיצורים השונים ולחץ על הג'ויסטיק. גלול ליישום הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי להשתמש במצב המתנה בסיסי, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **המתנה פעילה** < **מופסקת**.

טיפ: במצב המתנה פעילה, באפשרותך גם להציג הודעות בתיקיית הודעות, דוגמת תא דואר לדואר נכנס או לדואר יוצא בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר** ואת התיקיות במצב המתנה פעילה.



המתנה

במצב המתנה, ניתן לראות פרטים שונים כגון ספק השירות, שעה, ומחוונים שונים דוגמת מחוונים להתראות. קיצורי הג'ויסטיק לא פעילים במצב המתנה פעילה, שבה הג'ויסטיק משמש לגלילה רגילה.

קיצורי דרך במצב המתנה

כדי להציג את המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש החיוג. גלול למספר או לשם ולחץ שוב על מקש החיוג כדי להתקשר למספר.

כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת), לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.

להצגת מידע לוח שנה, גלול שמאלה.

כדי לכתוב ולשלוח הודעות טקסט, גלול ימינה.

כדי לפתוח **אנשי קשר**, לחץ על המקש הצדדי העליון.

כדי לשנות את הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה, גלול אל הפרופיל הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק כדי להפעיל את הפרופיל.

כדי לפתוח את היישום **שירותים** ולהתחבר לאינטרנט, לחץ לחיצה ארוכה על 0.

כדי לשנות קיצורים אלה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה**.

■ תפריט

תפריט היא נקודת מוצא ממנה תוכל לפתוח את כל היישומים במכשיר או בכרטיס זיכרון. **תפריט** מכילה יישומים ותיקיות, שהן קבוצות של יישומים דומים. השתמש בג'ויסטיק לגלילה מעלה ומטה על פני המסך.

יישומים אשר התקנת נשמרים בתיקיית **התקנה** כברירת מחדל.

כדי לפתוח יישום, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי להציג את היישומים ברשימה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** < **רשימה**. כדי לחזור לתצוגת האיקונים, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** < **תצוגה רגילה**.

כדי להציג את צריכת הזיכרון של יישומים שונים ושל נתונים שמאוחסנים במכשיר או בכרטיס זיכרון וכדי לבדוק את כמות הזיכרון הפנוי, בחר **אפשרויות** < **פרטי זיכרון** ואת סוג הזיכרון.

כדי לסדר מחדש את התיקיה, גלול אל היישום שברצונך להזיז ובחר **אפשרויות** < **העברה**. סימן ביקורת יוצג ליד היישום. גלול למיקום חדש ובחר **אישור**.

כדי להעביר יישום לתיקייה שונה, גלול ליישום שברצונך להעביר לתיקייה שונה ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**, את התיקייה החדשה **ואישור**.

כדי להוריד יישומים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הורדת יישומים**.

ליצירת תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**. אין באפשרותך ליצור תיקיות בתוך תיקיות.

לשינוי שם תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

טיפ: למעבר בין מספר יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ארוכה על מקש התפריט. חלון המעבר בין יישומים נפתח ומציג את היישומים הפתוחים. גלול אל יישום, ולחץ על הג'ויסטיק למעבר אליו.



■ פעולות משותפות למספר יישומים

תוכל למצוא את הפעולות הבאות במספר יישומים:

לשינוי הפרופיל או לכיבוי או נעילת המכשיר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה.
לשמירת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. קיימות אפשרויות שמירה שונות בהתאם ליישום בו אתה משתמש.
לשליחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. באפשרותך לשלוח קובץ בהודעת דוא"ל או מולטימדיה וכן באמצעות אינפרא אדום או Bluetooth.
להעתקה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה ובחר את הטקסט באמצעות הג'ויסטיק. לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה, ובחר **העתקה**.
להדבקה, גלול אל המקום בו תרצה להדביק את הטקסט, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה, ובחר **הדבקה**.

למחיקת קובץ, לחץ על מקש הניקוי או בחר **אפשרויות** < **מחק**.

לבחירת פריטים שונים, כגון הודעות, קבצים או אנשי קשר, גלול מעלה, מטה, ימינה או שמאלה להארת הפריט שברצונך לבחור. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** לבחירת פריט אחד או **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** לבחירת כל הפריטים.
טיפ: לבחירת מרבית הפריטים, בחר תחילה **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל**, ואז בחר את הפריטים שאינך רוצה, ו **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **ביטול סימון**.



לבחירת אובייקט (למשל מסמך מצורף) גלול אל האובייקט כך שהסמנים המרובעים מופיעים משני צידי האובייקט.

■ חיפוש בהתקן

באפשרותך לחפש מידע ברשומות אנשי קשר, הערות, פעילויות לוח-שנה, מטלות, הודעות דוא"ל והודעות טקסט. באפשרותך גם לחפש קבצים על פי שם קובץ בזיכרון המכשיר ובכרטיס הזיכרון.

בחר **תפריט** < **משרד** < **חיפוש בהתקן**.

בחר את סוגי הרשומות שבהם ברצונך לחפש. להסרת בחירה, בחר אותה שוב. להכללת כל סוגי הרשומות בחיפוש שלך, בחר **הכל**. הזן את מילות החיפוש שלך או את תחילתן. בחר **חיפוש**.

טיפ: שימוש בתווים מיוחדים עשוי לסייע לך בחיפוש פריטים. במילות החיפוש שלך, השתמש ב-? להחלפת תו בודד, וב-* להחלפת אפס או יותר תווים.



להכללת שתי מילים בחיפוש שלך, הפרד ביניהם באמצעות רווח. תמצא רק פריטים אשר מכילים את שתי מילות החיפוש.
למציאת התאמות מדויקות עבור משפט שלם, הצב מרכאות משני עברי המשפט.

להצגת חיפושים קודמים שלך, בחר **אפשרויות** < **תוצאות קודמות**.

■ כתוב טקסט

הזנת טקסט רגילה

ABC מוצג בחלקה הימני העליון של התצוגה כאשר אתה כותב טקסט באמצעות הזנת טקסט רגילה.
ABC וכן **abc** מציינים את סוג האות. **ABC** מציין כי האות הראשונה במשפט נכתבת באות גדולה וכל שאר האותיות יכתבו באות קטנה באופן אוטומטי. **123** מציין מצב כתיבת מספרים.

- לחץ על מקש מספרי 1-9 שוב ושוב עד שהאות הרצויה תופיע. יש יותר אותיות זמינות עבור כל מקש מספרי מכפי שמופיע על המקש.
- על מנת להזין מספר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר.
- למעבר בין מצב אותיות לבין מצב מספרי, לחץ לחיצה ארוכה על #.
- אם האות הבאה ממוקמת על אותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.
- למחיקת תו, לחץ על מקש הניקוי. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי למחיקת יותר מתו אחד.
- לגישה לסימני הפיסוק הנפוצים ביותר, לחץ על המקש 1. לחץ 1 שוב ושוב על מנת להגיע לסימן הפיסוק הרצוי. לחץ * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש בג'ויסטיק למעבר על פני הרשימה, ובחר תו.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על 0. להזנת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על 0.
- למעבר בין אותיות גדולות לבין קטנות, לחץ על #.

הזנת טקסט עם חיזוי

1. להפעלת הזנת טקסט עם חיזוי, לחץ על מקש העריכה ובחר **טקסט חיזוי מופעל**. הדבר מפעיל את הזנת הטקסט עם חיזוי עבור כל כלי העריכה במכשיר. הציון  מוצג בחלקה הימני העליון של התצוגה כאשר אתה כותב טקסט באמצעות הזנת טקסט עם חיזוי.
2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת.
3. כאשר סיימת את כתיבת המילה והיא נכונה, לאישורה - גלול ימינה או לחץ 0 להוספת רווח.

אם המילה אינה נכונה, לחץ * שוב ושוב להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו.
אם הסימן ? מוצג לאחר המילה, אזי המילה אשא התכוונת לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות הזנת טקסט רגילה, ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה מחליפה את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

טיפ: להדלקת או כיבוי הזנת טקסט עם חיזוי, לחץ פעמיים במהירות על #.



כתוב את החלק הראשון של מילה מורכבת, ולאישורה - גלול ימינה. כתוב את החלק האחרון של המילה המורכבת. להשלמת המילה המורכבת, לחץ על 0 להוספת רווח.

לכיבוי הזנת טקסט עם חיזוי עור כל כלי העריכה במכשיר, לחץ על מקש העריכה ובחר **טקסט חזוי** < **מופסק**.

העתקת טקסט ללוח

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה. בו זמנית גלול בכיוון הדרוש על מנת להדגיש את המילה, המשפט או השורה של הטקסט שברצונך להעתיק. הטקסט מודגש עם תנועת הבחירה.
2. להעתקת הטקסט ללוח, בעודך לוחץ על מקש העריכה, בחר **העתקה**. להזנת טקסט לתוך מסמך, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה ובחר **הדבקה**.

שינוי שפת הכתיבה

כאשר אתה כותב טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. למשל אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסוים, אזי שינוי שפת הכתיבה יתן לך גישה לתווים שונים בסדר שונה.
אם אתה כותב טקסט באותיות שאינן לטיניות וברצונך לכתוב תווים לטיניים, למשל עבור כתובת דוא"ל או אינטרנט, יתכן כי תצטרך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, לחץ על מקש העריכה, בחר **שפת הכתיבה** ושפת כתיבה אשר משתמשת באותיות לטיניות.

בקרת עוצמת קול

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

כדי לשנות את עוצמת הקול בעת שימוש ברמקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

פרופילים

אזהרה: בעת הפעלת פרופיל לא מקוון אינך יכול לבצע או לקבל שיחות, ובכלל זה שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שמחייבות פניה לרשת. ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה.



בחר **תפריט** < **כלים** < **פרופילים**.

באפשרותך לשנות ולהתאים את צילי הצלול, ההתראה וצילילים אחרים במכשיר עבור ארועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונות.

להתאמת פרופיל, גלול לפרופיל הרצוי ברשימה ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **סוג צלצול** — בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כדי להקשיב לצליל שנבחר, בחר **הפעלה**. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, באפשרותך לבחור סוג צלצול עבור כל קו.
- **אמור את שם המתקשר** — הפעלת תכונת סוג צלצול עם המרת טקסט לדיבור. כאשר מישהו מרשימת אנשי הקשר שלך מתקשר אליך, המכשיר משמיע סוג צלצול שהוא שילוב של הקראת שם איש הקשר וסוג הצלצול שנבחר.
- **תצורת צלצול** — בחר כיצד אתה מעוניין שצליל הצלצול יופעל.
- **עוצמת צלצול** — בחר את העצמה של צליל הצלצול.
- **צליל התראת הדעה** — בחר צליל עבור הודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל עבור הודעות דוא"ל שהתקבלו.
- **התראה ברטט** — בחר אם ברצונך שהמכשיר ירטוט בעת קבלת שיחה.
- **צלילי לוח מקשים** — בחר את העצמה של צלילי לוח המקשים במכשיר.
- **צלילי אזהרה** — בחר להפעיל או לכבות צלילי אזהרה.
- **התראה עבור** — באפשרותך להגדיר שהמכשיר יצלצל רק עבור שיחות ממספרי טלפון השייכים לקבוצה נבחרת של אנשי קשר. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.
- **שם הפרופיל** — באפשרותך לתת שם לפרופיל חדש או לשנות שם לפרופיל קיים. לא ניתן לשנות את שמם של הפרופילים **כללי** ו**לא מקוון**.

הפרופיל **לא מקוון** מונע מהמכשיר שלך להידלק, לשלוח או לקבל הודעות או להשתמש ב-Bluetooth באופן מקרי. הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט אשר פעיל בעת בחירת הפרופיל.

לשינוי פרופיל, גלול לפרופיל הרצוי ברשימה ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

בחירת סוגי צלצולים

לקביעת סוג צלצול, גלול לפרופיל, ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלצול**. בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלצול שהורדו נשמרים ב**גלריה**.

להשמעת סוג הצלצול עבור קבוצת קשר נבחרת בלבד, גלול לפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור** ובחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

לגלישה לחיפוש סוג צלצול להודעות, גלול לפרופיל, ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הודעה**.

להקשיב לסוג הצלצול הנבחר, בחר אותו מהרשימה והמתן להשמעתו.

שנה הגדרות לאבזר העשרה

גלול לאבזר העשרה ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

שנה את פרופיל ברירת המחדל עבור אבזר העשרה.

כדי לשנות הגדרות אבזר העשרה, בחר אבזר העשרה ו**אפשרויות** < **פתיחה**.

■ ערכות נושא

בחר **תפריט** < **כלים** < **ערכות נושא**.

באמצעות **ערכות נושא**, באפשרותך לשנות את מראה התצוגה של המכשיר. למשל, באפשרותך לשנות את תמונת הרקע והצבעים בתצוגה. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המורחב באינטרנט.

כדי לשנות את מראה התצוגה, האר את ערכת הנושא שבה ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות** < **יישום**.

כדי לערוך ערכת נושא, האר את ערכת הנושא שבה ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. בחר **תמונת רקע** כדי לשנות את תמונת הרקע במצבי המתנה או **חיסכון כוח** כדי להשתמש בטקסט או בתאריך ובשעה לחיסכון בצריכת חשמל המופיע בתצוגה כשאף מקש לא נלחץ במשך זמן מה.

כדי להוריד ערכות נושא, עליך ליצור חיבור רשת המאפשר להוריד ממקורות אינטרנט ערכות נושא התואמות למכשיר שברשותך.

כדי להוריד ערכת נושא, בחר **הורדת נושא**. הזן את הקישור שממנו ברצונך להוריד את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, באפשרותך להציגה בתצוגה מקדימה, להפעיל או לערוך אותה.

כדי להציג ערכת נושא בתצוגה מקדימה, האר את ערכת הנושא שברצונך להציג בתצוגה מקדימה ובחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. בחר **יישום** כדי להתחיל להשתמש בערכת הנושא החדשה.

■ העברת תוכן בין מכשירים

באפשרותך להעביר תוכן, דוגמת אנשי קשר, ממכשיר Nokia תואם אל Nokia E50 באמצעות קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם הטלפון. אם המכשיר השני תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין המכשיר האחר לבין ה-Nokia E50.

העברת נתונים באמצעות Bluetooth או אינפרא אדום

להעברת נתונים ממכשיר תואם, בחר **תפריט** < **כלים** < **העברה**.

קישוריות Bluetooth

1. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.
2. בחר **באמצעות Bluetooth**. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. הפעל את Bluetooth במכשיר השני ובחר **המשך** ב-Nokia E50 כדי להתחיל בחיפוש מכשירים עם קישוריות Bluetooth פעילה.
4. בחר **עצירה** ב-Nokia E50 לאחר שמצא את המכשיר השני שלך.
5. בחר את המכשיר האחר מהרשימה. תתבקש להזין קוד הפעלה (1 עד 16 ספרות) ב-Nokia E50. קוד ההפעלה משמש פעם אחת בלבד כדי לאשר חיבור זה.
6. הזן את הקוד ב-Nokia E50 ובחר **אישור**. הזן את קוד ההפעלה במכשיר האחר ובחר **אישור**. כעת, המכשירים מותאמים. [ראה "התאם מכשירים" עמ' 51](#).

בחלק מדגמי הטלפון, היישום **העבר נתונים** נשלח למכשיר האחר כהודעה. כדי להתקין את **העבר נתונים** במכשיר האחר, פתח את ההודעה ובצע את ההוראות המוצגות בתצוגה.

7. ב-Nokia E50, בחר את התוכן שברצונך להעביר מהמכשיר השני וב**אישור**.

קישוריות אינפרא אדום

1. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.
 2. בחר **באמצעות אינפרא-אדום**. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
 3. חבר את שני המכשירים. [ראה "אינפרא אדום" עמ' 53](#).
 4. ב-Nokia E50, בחר את התוכן שברצונך להעביר מהמכשיר השני וב**אישור**.
- התוכן מועתק מהזיכרון של המכשיר האחר למיקום המתאים במכשיר שלך. זמן ההעסקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך גם לבטל ולהמשיך במועד אחר.

השליבים הנדרשים להעברת נתונים משתנים בהתאם למכשיר וכן אם הפסקת את העברת הנתונים קודם לכן. הפריטים שבאפשרותך להעביר משתנים בהתאם למכשיר האחר.

סינכרון נתונים עם מכשיר אחר

אם העברת קודם לכן נתונים ל-Nokia E50 והמכשיר האחר תומך בסינכרון, באפשרותך להשתמש בהעברה כדי לשמור את שני המכשירים במצב מעודכן.

1. בחר **טלפונים** ולחץ על הג'ויסטיק.
 2. גלול למכשיר שממנו העברת נתונים ולחץ על הג'ויסטיק.
 3. בחר **סינכרון** ולחץ על הג'ויסטיק. המכשירים מתחילים בסינכרון באמצעות סוג החיבור שבחרת בהעברה המקורית של הנתונים. מסונכרנים רק הנתונים המקוריים שבחרת לשם העברת נתונים.
- כדי לשנות את הגדרות העברת הנתונים והסינכרון, בחר **סינכרון**, גלול למכשיר, לחץ על הג'ויסטיק ובחר **עריכה**.

זיכרון

קיימים שני סוגי זיכרון שבהם באפשרותך לשמור נתונים או להתקין יישומים: זיכרון המכשיר וזיכרון נשלף.

זיכרון המכשיר

זיכרון המובנה במכשיר והנו מאגר זיכרון דינמי המשותף על-ידי יישומים רבים. כמות הזיכרון הפנימי שזמין משתנה, אולם לא ניתן להגדילה מעבר להגדרה המרבית של היצרן. נתונים המאוחסנים במכשיר, כגון יישומים, תמונות, מוסיקה, אנשי קשר, טקסט או כל צורה אחרת של

זיכרון נשלף

זיכרון נשלף הוא מאגר נתונים שאינו מובנה במכשיר, כגון כרטיס SIM או כרטיס זיכרון. כרטיס SIM מאחסן מידע מסוג שונה, דוגמת מידע על מפעיל הרשת ואנשי קשר. כרטיס זיכרון משמש כמאגר מדיה חיצוני עבור יישומים, תמונות, מוסיקה, אנשי קשר, טקסט או כל צורה אחרת של נתונים אלקטרוניים. זמינים כרטיסי זיכרון בקיבולת גבוהה.

פרטי זיכרון

בחר **תפריט**, וכן **אפשרויות** < **פרטי זיכרון** וכן **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.
באפשרותך לראות כמה זיכרון נמצא כעת בשימוש וכמה זיכרון פנוי נותר וכמה זיכרון נצרך על-ידי כל סוג נתונים. לדוגמה, באפשרותך לראות כמה זיכרון צורכים הודעות הדואר האלקטרוני, מסמכי הטקסט או פעילויות לוח-השנה שלך.
טיפ: כדי להבטיח שיש ברשותך כמות זיכרון נאותה, עליך למחוק או להעביר נתונים באופן קבוע לכרטיס הזיכרון או למחשב.

כרטיס זיכרון

מכשיר Nokia שברשותך תומך במערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32 עבור כרטיסי זיכרון. אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון של מכשיר אחר, או אם ברצונך להבטיח את תאימות כרטיס הזיכרון למכשיר Nokia שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר Nokia שלך. עם זאת, כל הנתונים בכרטיס הזיכרון נמחקים לצמיתות אם תפרמט את כרטיס הזיכרון.

מומלץ לגבות בקביעות את זיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון. ניתן לשחזר את המידע למכשיר במועד מאוחר יותר. לגיבוי מידע מזיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון, בחר **תפריט** < **כלים** < **כרטיס זיכרון** < **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון** לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון המכשיר, בחר **תפריט** < **כלים** < **כרטיס זיכרון** < **אפשרויות** < **שחזור מתוך כרטיס**.

אל תסיר כרטיס זיכרון כאשר המכשיר נמצא בתהליך גישה לכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

אם לא ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון במכשיר, ייתכן שיש ברשותך סוג לא נכון של כרטיס זיכרון. ייתכן שהכרטיס לא מפורמט עבור המכשיר או שמערכת הקבצים בכרטיס פגומה.

טיפ: ניתן להכניס או להסיר את כרטיס הזיכרון ללא הסרת הסוללה או כיבוי המכשיר.

MicroSD

השתמש רק בכרטיסי microSD המאושרים על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים המקובלים בתעשייה עבור כרטיסי זכרון, אולם לא כל הסוגים יפעלו כנדרש ובתאימות מלאה למכשיר זה.

מכשיר זה משתמש בכרטיס זכרון microSD.



להבטחת תאימות, השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים עם מכשיר זה. בדוק את התאימות של כרטיס microSD עם היצרן או הספק. כרטיסי זיכרון אחרים, שאינם microSD, אינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

שימוש בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **כלים** < **כרטיס זיכרון** < **אפשרויות**, ומבין האפשרויות הבאות:

- **הסרת כרטיס זיכרון** — להוצאה בטוחה של כרטיס הזיכרון.

- **גיבוי זיכרון הטלפון** — גיבוי מידע חשוב דוגמת רשומות לוח שנה או אנשי קשר לכרטיס הזיכרון.
- **שחזור מתוך כרטיס** — שחזור הגיבוי מכרטיס הזיכרון למכשיר.
- **פירמוט כר. זיכרון** — פירמוט כרטיס זיכרון עבור המכשיר שברשותך.
- **שם כרטיס זיכרון** — שנה את שמו של כרטיס הזיכרון.
- **הגדרת סיסמה** — יצירת סיסמה עבור כרטיס הזיכרון.
- **פרטי זיכרון** — ניטור צריכת זיכרון של יישומים ונתונים.

פירמוט כרטיס זיכרון

בעת פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים בכרטיס אובדים לצמיתות. פנה אל ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו. כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** < **פירמוט כר. זיכרון**. עם סיום הפירמוט, הזן שם עבור כרטיס הזיכרון.

אבטחת כרטיס הזיכרון

ניתן להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מורשית. כדי להגדיר סיסמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**. אורך הסיסמה יכול להיות שמונה תווים לכל היותר והסיסמה תלוית רישיות. הסיסמה מאוחסנת במכשיר. אינך חייב להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו המכשיר. אם תשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הסרת סיסמה**. עם הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

פתיחת נעילה של כרטיס זיכרון

כדי לפתוח כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ. זיכרון**. הזן את הסיסמה.

■ עזרה והדרכה

באפשרותך למצוא תשובות לשאלותיך במהלך השימוש במכשיר, גם ללא המדריך למשתמש, היות שהמכשיר כולל הן עזרה ספציפית למטלה והן הדרכה.

טיפ: ספציפית למטלה פירושה שבאפשרותך לגשת למידע מהרשימות **אפשרויות**. 💡

עזרה למכשיר

לקריאת הוראות עבור התצוגה הנוכחית של היישום הפתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה**.

טיפ: באפשרותך גם לבחור **תפריט** < **כלים** < **עזרה** לדפדוף בנושאי עזרה ולחיפוש. 💡

בעזרה, ניתן לבחור קטגוריות עבור ברצונך לראות הוראות. גלול לקטגוריה, דוגמת שירותי הודעות, ולחץ על הג'ויסטיק כדי לראות אילו הוראות (נושאי עזרה) זמינות. במהלך קריאת הנושא, גלול שמאלה או ימינה כדי להציג נושאים אחרים בקטגוריה זו.

בעת קריאת ההוראות, לחץ והחזק את מקש התפריט כדי לעבור בין העזרה לבין היישום שפתוח ברקע.

הדרכה

ההדרכה מספקת מידע על המכשיר ומציגה את אופן השימוש בו.

כדי לגשת להדרכה בתפריט, לחץ על **תפריט** < **כלים** < **הדרכה** ופתח את הסעיף שברצונך להציג.

■ Nokia PC Suite

באפשרותך להתקין את Nokia PC Suite מהתקליטור או מהאינטרנט. ניתן להשתמש ב-Nokia PC Suite רק עם Windows ו-Windows 2000. באמצעות Nokia PC Suite באפשרותך לבצע גיבויים, לסנכרן את המכשיר עם מחשב תואם, להעביר קבצים בין המכשיר לבין מחשב תואם או להשתמש במכשיר כמודם.

3. שיחות ויישומי קול

כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

■ ביצוע שיחות

בפרופיל 'לא מקוון', ייתכן שתצטרך להקיש את קוד הנעילה ולהעביר את המכשיר לפרופיל חיוג, כדי לבצע שיחה כלשהי, לרבות שיחה למספר חירום.

כדי לבצע ולקבל שיחות, המכשיר צריך להיות מופעל, צריך להיות מותקן בתוכו כרטיס SIM תקף ועליו להימצא באזור שירות של הרשת הסלולרית.

הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג ולחץ על מקש החיוג. אם הזנת תו שגוי, לחץ על מקש הניקוי.

טיפ: לביצוע שיחות בינלאומיות, לחץ על פעמיים על המקש * כדי להוסיף את התו +, המחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, אזור החיוג (השם את ה-0 המוביל, במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר השמורים, בחר **אנשי קשר** במצב המתנה. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג. ראה **"אנשי קשר" עמ' 27**.

לחץ על מקש החיוג להצגת עד 20 המספרים האחרונים שאליהם התקשרת או ניסית להתקשר. גלול למספר או לשם הרצויים ולחץ על שוב על מקש החיוג כדי לחייג את המספר. ראה **"יומן" עמ' 21**.

השתמש במקשי עוצמת הקול כדי לכוון את עוצמת הקול של השיחה הפעילה.

כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת) במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1 או לחץ על המקש 1 ועל מקש החיוג.

■ חיוג מהיר

חיוג מהיר מאפשר לבצע שיחה על-ידי לחיצה והחזקה של מקש מספר.

לפני שימוש בחיוג מהיר, בחר **תפריט > כלים > הגדרות > שיחה > חיוג מהיר > מופעל**.

להקצאת מקש מספר למספר טלפון, בחר **תפריט > כלים > חיוג מהיר**. גלול למקש המספר (9-2) על המסך ובחר **אפשרויות > הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מהספרייה **אנשי קשר**.

כדי למחוק את מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות > הסרה**.

כדי לשנות את מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות > שינוי**.

■ מענה לשיחה

הערה: החיוב שתקבל עבור שיחות ושירותים מספק השירות שלך עשוי להיות שונה, ותלוי בתכונות הרשת, עיגול סכומים לצרכי חיוב, מיסים וכד'.

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות את השיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי להשתיק סוג צלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כדי לענות לשיחה חדשה במהלך שיחה, כאשר הפונקציה **שיחה ממתנה** מופעלת, לחץ על המקש חיוג. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. כדי לסיים את השיחה הפעילה, לחץ על מקש הניתוק.

■ אפשרויות במהלך שיחה

בחר **אפשרויות** לקבלת האפשרויות במהלך שיחה:

- **השתקה** — האזנה לשיחה הפעילה, אולם המשתתפים האחרים בשיחה אינם יכולים לשמוע את קולך.
- **ביטול השתקה** — המשתתפים האחרים בשיחה יכולים לחזור ולשמוע את קולך.
- **ניתוק** — ניתוק משתתף מהשיחה הפעילה.
- **סיום שיחה פעילה** — סיום השיחה הפעילה כעת.
- **תפריט** — הצגת תפריט היישומים במכשיר.
- **המתנה** — העברת השיחה הפעילה להמתנה.
- **שחרור המתנה** — הסרת השיחה הפעילה מהמתנה.
- **שיחה חדשה** — ביצוע שיחה חדשה במהלך שיחה, אם שיחת ועידה (שירות רשת) זמינה.
- **מענה** — מענה לשיחה נכנסת במהלך שיחה, אם **שיחה ממתנה** מופעלת.
- **דחייה** — דחיית שיחה נכנסת במהלך שיחה, אם **שיחה ממתנה** מופעלת.
- **נעילת לוח מקשים** — נעילת לוח המקשים של המכשיר במהלך שיחה.
- **ועידה** — מיזוג שיחה פעילה ושיחה בהמתנה לשיחת ועידה (שירות רשת).
- **פרטי** — שיחה פרטית עם משתתף נבחר במהלך שיחת ועידה (שירות רשת).
- **חילוף** — מעבר בין שיחה פעילה לשיחה בהמתנה (שירות רשת).

- **שלח DTMF** — שליחת מחרוזות צלילי DTMF (טון זוגי מרובה תדרים), לדוגמה, סיסמאות. הזן את מחרוזת החיוג הצלילי או חפש אותה באנשי קשר ובחר **חיוג צלילי**.
- **העברה** — חיבור שיחה שנמצאת בהמתנה לשיחה הפעילה וניתוק עצמך מהשיחה (שירות רשת). האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

■ הפנה שיחות

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **הפניית שיחה**.
- הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.
1. בחר סוג שיחה מבין הבאים:
 - **שיחות קוליות** — שיחות קוליות נכנסות.
 - **שיחות נתונים** — שיחות נתונים נכנסות.
 - **שיחות פקס** — שיחות פקס נכנסות.
 2. בחר מבין האפשרויות הבאות להפנית שיחות:
 - **כל השיחות הקוליות, כל שיחות הנתונים**, או **כל שיחות הפקס**. — הפנה את כל השיחות הנכנסות - קוליות, נתונים או פקס.
 - **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות כאשר אתה באמצע שיחה פעילה.
 - **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שהמכשיר שלך יצלצל במשך זמן מוגדר. הגדר את משך הזמן שהמכשיר יצלצל לפני הפנית השיחה בשדה **זמן השהייה**.
 - **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר המכשיר מכובה או מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת.
 - **אם לא זמין** — הפעל את שלוש ההגדרות האחרונות בו זמנית. אפשרות זו מפנה שיחות אם המכשיר תפוס, אינו עונה או שאינו זמין.
 3. בחר **הפעלה**.
- לבדיקת מצב ההפניה הנוכחי, גלול לאפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
- להפסקת הפנית שיחות קוליות, גלול אל אפשרויות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

■ חסימת שיחה

- לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.
- כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג עדיין למספרי חירום מסוימים.
- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה**.
- באפשרותך לחסום שיחות שניתן לבצע או לקבל באמצעות המכשיר (שירות רשת). כדי לשנות את ההגדרות, תזדקק לסיסמה חסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, כולל שיחות נתונים.
- כדי לחסום שיחות, בחר **חסימת שיחות סלולריות** ובחן מבין האפשרויות הבאות:
- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
 - **שיחות נכנסות** — חסימת שיחות נכנסות.
 - **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
 - **שיחות נכנסות כשנמצאים בחו"ל** — חסימת שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינתך.
 - **שיחות ב"ל חוץ ממדינת המוצא** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינתך.
- כדי לבדוק את מצב חסימת השיחות הקוליות, גלול לאפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
- כדי להפסיק את חסימת כל השיחות הקוליות, גלול לאפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

■ שליחת צלילי DTMF

- באפשרותך לשלוח טון זוגי מרובה תדרים (DTMF) במהלך שיחה פעילה, כדי לשלוט בתיבה הקולית שלך או בשירותי טלפון אוטומטיים אחרים.
- כדי לשלוח רצף של צלילי DTMF, בצע שיחה והמתן עד שהצד השני יענה. בחר **תפריט** < **אפשרויות** < **שלח DTMF**. הקלד את רצף הצלילי ה-DTMF או בחר רצף שהוגדר מראש.
- כדי לצרף רצפים של צלילי DTMF לכרטיסי אנשי קשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. פתח איש קשר ובחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **חיוג צלילי**. הזן את רצף הצלילי. לחץ שלוש פעמים על * כדי להוסיף p, השהייה של 2 שניות לפני או בין צלילי DTMF. בחר **בוצע** כדי להגדיר את המכשיר לשליחת צלילי DTMF רק לאחר שתבחר **שלח DTMF** במהלך שיחה, לחץ על * ארבע פעמים כדי להזין w.

■ יומן

- בחר **תפריט** < **יומן**.
- ביומן**, באפשרותך להציג מידע על היסטוריית התקשורת של המכשיר.
- להצגת שיחות קוליות אחרונות, משך הזמן המקורב שלהן וחיבורי נתוני מנה, בחר **שיחות אחרונות**, **משך שיחה**, או **נתוני מנה**; ולחץ על הג'ויסטיק.
- למיון האירועים על פי סוג או כיוון, גלול ימינה ובחר **אפשרויות** < **מסנן**. גלול לסוג המסנן ולחץ על הג'ויסטיק. בחר את הסוג או הכיוון ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי לקבוע מתי אירועי תקשורת ימחקו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**, אפשרות, וכן **אישור**.
 כדי להציג את השיחות שלא נענו, השיחות שהתקבלו והמספרים שחוייגו, בחר **שיחות אחרונות** < **אפשרויות** < **ניקוי שיחות אחרונות**.
 כדי לענות למתקשר באמצעות הודעה, בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו** < **אפשרויות** < **יצירת הודעה**. באפשרותך לשלוח הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.

כדי להוסיף את המתקשר או שולח ההודעה **לאנשי קשר**, בחר את המתקשר או שולח ההודעה ובחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו** < **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר**.

כדי להציג את כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו באמצעות GPRS, בחר **נתוני מנה**.
 כדי למחוק את מוני ה-GPRS, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. הן את קוד הנעילה ובחר **אישור**.

הגדרות יומן

כדי להגדיר את משך הזמן לשמירת כל אירועי התקשורת **ביומן**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**, אפשרות מתוך הרשימה **ואישור**.
 להצגת משך השיחה במהלך השיחה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת משך שיחה** < **כן**.

PTT ■

בחר **תפריט** < **קישוריות** < PTT.

היישום PTT (שירות רשת) מספק תקשורת קולית ישירה המקושרת באמצעות לחיצת מקש. באמצעות PTT ניתן להשתמש במכשיר כמו במכשיר קשר.

PTT ■

תוכל להשתמש ב-PTT כדי לקיים שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים, או כדי להצטרף לערוץ. ערוץ דומה לחדר צ'אט: באפשרותך להתקשר לערוץ כדי לראות אם מישהו מחובר. ההתקשרות לערוץ לא מתריעה בפני המשתתפים האחרים. המשתתפים פשוט מצטרפים לערוץ ומתחילים לדבר זה עם זה.

בתקשורת PTT אדם אחד מדבר בעת שהמשתתפים האחרים מקשיבים באמצעות הרמקול המובנה. המשתתפים עונים זה לזה לפי התור. מכיוון שרק משתתף אחד יכול לדבר בו זמנית, המשך המירבי של תור דיבור הינו מוגבל. לפרטים אודות משך תור הדיבור עבור הרשת שלך, פנה למפעיל הרשת או ספק השרות שלך.

זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT כדי שתוכל לראות את הצג. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידיך.

לשיחות טלפון תמיד יש עדיפות גבוהה יותר מלשיחות PTT.

לפני שתוכל להשתמש ב-PTT, עליך להגדיר את נקודת הגישה ל-PTT וכן הגדרות PTT. אתה עשוי לקבל הגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השרות אשר מציע את שירות ה-PTT.

הגדרות המשתמש

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות המשתמש**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **שיחות PTT נכנסות** — בחר **הודעה** אם ברצונך לראות הודעה על שיחות נכנסות. בחר **קבלה אוטומטית** אם ברצונך ששיחות PTT ייענו באופן אוטומטי. בחר **אסורה** אם ברצונך ששיחות PTT ידחו באופן אוטומטי.
- **ציליל התראת שיחת PTT** — בחר **הגדר לפי פרופיל** אם ברצונך שההגדרת ההתראה לשיחה נכנסת עבור PTT תפעל על פי הגדרות הפרופיל שלך. אם הפרופיל שלך מושתק, איז לא תהיה זמין לאחרים באמצעות PTT, פרט לבקשות להתקשרות חזרה.
- **ציליל בקשת חיוג חוזר** — הגדר את ציליל הצלצל עבור בקשות להתקשרות חזרה.
- **הפעלת יישום** — בחר אם ברצונך להתחבר לשרות PTT כאשר אתה מדליק את המכשיר שלך.
- **כינוי ברירת מחדל** — הן את כינוי ברירת המחדל (20 תווים לכל היותר) אשר מוצג למשתמשים אחרים.
- **הצגת כת' הווי-טוקי-שלי** — הגדר אם ברצונך שמתקשרים יראו את כתובת PTT שלך. באפשרותך להתיר לכל המתקשרים לראות את הכתובת, להראות אותה רק למתקשרים אחד-לאחד או למשתתפי הערוץ, או להסתיר את הכתובת מפני כל המתקשרים.
- **הצגת מצב הכניסה שלי** — הגדר האם התחברותך לשרת PTT מוצגת למשתתפים אחרים או מוסתרת מהם.

הגדרות חיבור

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות חיבור**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **תחום** — הן את שם התחום שלך שקיבלת מספק השירות.
- **שם נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה עבור PTT.
- **כתובת שרת** — הן את כתובת IP או שם התחום של שרת PTT אשר קיבלת מספק השירות שלך.
- **שם משתמש** — הן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- **סיסמה** — הן סיסמה, אם נדרשת, להתחברות לשרות PTT. הסיסמה מסופקת על ידי ספק השירות.

התחברות לשרות PTT

אם הדלקת את **הפעלת יישום** ב **הגדרות המשתמש**, איז PTT יחבר אותך אוטומטית לשרות עם ההפעלה. אם לא, עליך להתחבר ידנית.

כדי להתחבר לשרות PTT, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות חיבור**, והזן את **שם משתמש**, **סיסמה**, **תחום**, **כתובת שרת**, וכן **שם נקודת גישה** שלך. בחר **אפשרויות** < **הפעלת PTT**.
כאשר הגדרת **תצורת צלצול** של המכשיר נקבעה ל **צפצוף יחיד** או **שקט**, או כאשר מתקיימת שיחת טלפון, אין באפשרותך לבצע או לקבל שיחות PTT.

שיחות PTT



אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.

בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר PTT**.

כדי לבצע שיחת PTT, בחר איש קשר אחד או יותר מהרשימה, ולחץ על מקש הקול. זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT כדי שתוכל לראות את הצג. התצוגה מודיעה לך מתי תורך לדבר. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידריך. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול במשך כל הזמן בו אתה מדבר. כאשר סיימת לדבר, שחרר את המקש.
כדי לסיים את שיחת ה-PTT, לחץ על מקש הניתוק.
כאשר אתה מקבל שיחת PTT, לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחה, ועל מקש הניתוק כדי לסרב לקבל את השיחה.

בקשות התקשרות חזרה

כדי לשלוח בקשת התקשרות חזרה, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר PTT**, גלול לאיש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיוג חוזר**. למענה על בקשת התקשרות חזרה, בחר **הצג** על מנת לפתוח את בקשת ההתקשרות חזרה. כדי לבצע שיחת PTT לשולח, לחץ על מקש הקול.

תצוגת אנשי קשר

כדי להציג, להוסיף, לשנות, למחוק אנשי קשר או להתקשר אליהם, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר PTT**. רשימת שמות מיישום **אנשי קשר** של המכשיר מוצגת יחד עם מידע לגבי מצב ההתחברות שלהם.
להתקשרות לאיש הקשר שנבחר, בחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**. לביצוע שיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **ביצוע ש. קבוצת PTT**. לשליחת בקשה להתקשר אליך אל איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיוג חוזר**.

צור ערוץ

ערוץ דומה לחדר צ'אט: באפשרותך להתקשר לערוץ כדי לראות אם מישהו מחובר. ההתקשרות לערוץ לא מתריעה בפני המשתתפים האחרים. המשתתפים פשוט מצטרפים לערוץ ומתחילים לדבר זה עם זה.
ליצירת ערוץ בחר **אפשרויות** < **ערוץ חדש** < **יצירת חדש**.
בחר **אפשרויות** והגדר את ההגדרות הבאות:

- שם ערוץ** — כתוב את שם הערוץ
- פרטיות ערוץ** — בחר **פרטי** או **כללי**.
- כינוי בערוץ** — הזן את הכינוי שלך (20 תווים לכל היותר) אשר מוצג למשתמשים אחרים.
- דוגמית ערוץ** — הוסף תמונה אשר מתארת את הערוץ.

למחיקת ערוץ, לחץ על מקש הניקוי.
כאשר אתה מתחבר ל-PTT, שרות PTT מקשר אותך אוטומטית לערוצים שהיו פעילים בעת שסגרת את היישום בפעם האחרונה.

רשום ערוצי PTT

לרשום ערוץ לשרות PTT, בחר **אפשרויות** < **רשום**.
לעריכת פרטי הערוץ, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

הצטרף לערוץ

להצטרפות לערוץ, בחר **אפשרויות** < **ערוצי PTT**. בחר את הערוץ בו אתה רוצה לדבר, ולחץ על מקש הקול. זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT כדי שתוכל לראות את הצג. התצוגה מודיעה לך מתי תורך לדבר. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידריך. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול במשך כל הזמן בו אתה מדבר. כאשר סיימת לדבר, שחרר את המקש.
להעברה בין ערוצים במהלך ריבוי שיחות, בחר **חילוף**. הערוץ הפעיל מודגש.
להצגת המשתתפים הפעילים כרגע בערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.
להזמין משתתף לערוץ, בחר **אפשרויות** < **שלח הזמנה**.

יומן PTT

לפתיח יומן PTT, בחר **אפשרויות** < **יומן PTT**. היומן מציג תאריך, שעה, משך ופרטים נוספים אודות שיחות PTT שלך.
טיפ: לביצוע שיחה אחד-לאחד מ **יומן PTT**, בחר את הארוע הרצוי ביומן ולחץ על מקש הקול.



צא מ-PTT

בחר **אפשרויות** < **ציאה**. בחר **כן** לציאה ולסגירת השרות. לחץ **לא** אם ברצונך להשאיר את היישום פעיל ברקע.

■ אבטחת מכשיר

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **אבטחה** < **טלפון ו-SIM**.

באפשרותך לשנות את הגדרות האבטחה עבור קוד PIN, נעילה אוטומטית והחלפת כרטיס SIM, וכן לשנות קודים וסיסמאות. הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. קודים מוצגים ככוכביות. בעת שינוי קוד, הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים.

קביעת הגדרות אבטחה

כדי לקבוע הגדרות מכשיר וכרטיס SIM, בחר הגדרה ולאחר מכן **אפשרויות** < **שינוי**. כשישירות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שעדיין תוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר. קבע את ההגדרות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** — בחר **מופעל** כדי לדרוש הזנה של קוד ה-PIN בכל הפעלה של המכשיר. לא ניתן לשנות הגדרה זו אם המכשיר כבוי. בחלק מכרטיסי ה-SIM לא ניתן לבטל את הדרישה לקוד PIN.
- **קוד PIN** — שנה את קוד ה-PIN. קוד ה-PIN חייב להיות באורך 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה ומסופק יחד עם כרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו, לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.
- **קוד PIN2** — שנה את קוד ה-PIN2. קוד ה-PIN2 חייב להיות באורך 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN2 נדרש כדי לגשת לחלק מהפונקציות במכשיר ומסופק יחד עם כרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN2 ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK2 כדי לפתוח אותו, לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.
- **משך נעילה אוטומטית** — הגדר את פסק הזמן שלאחריו יינעל המכשיר באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק אם יוזן קוד הנעילה הנכון. הזן מספר עבור פסק הזמן בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את משך הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, באפשרותך עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.
- **קוד נעילה** — הקוד החדש יכול באורך 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות. המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה.
- **נעילה אם הוחלף ה-SIM** — הגדר את המכשיר כך שייבקש את קוד הנעילה כאשר כרטיס SIM לא מוכר חדש מוכנס למכשיר. המכשיר שומר רשימה של כרטיסי ה-SIM המזהוים ככרטיסים של הבעלים.
- **אפשר נעילה מרחוק** — אם תגדיר אפשרות זו כמופעלת, תוכל לנעול את המכשיר על-ידי שליחת הודעת טקסט מוגדרת מראש מטלפון אחר. עם הגדרת אפשרות זו כמופעלת, עליך להזין את הודעת הנעילה המרוחקת ולאשר את ההודעה. ההודעה צריכה להיות באורך 5 תווים לפחות.
- **קבוצת משתמשים סגורה** (שירות רשת) — ציין קבוצת אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר והיכולים להתקשר אליך.
- **אישור שירותי SIM** (שירות רשת) — הגדר את המכשיר להצגת הודעות אישור בעת שימוש בשירות של כרטיס ה-SIM.

שינוי סיסמת חסימה

לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קול, פקס ונתונים, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות סלולריות** < **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימות**. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן את הקוד החדש, פעמיים. סיסמת החסימה חייב להיות באורך ארבע ספרות. לפרטים, פנה לספק השירות.

חיוג קבוע

כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת במכשיר.

בחר **תפריט** < **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות שירות חיוג קבוע, באפשרותך להגביל שיחות ממכשירך למספרי טלפון מסויימים בלבד. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות חיוג קבוע. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הגבל שיחות ממכשירך. לביטול השירות, בחר **הפסקת חיוג קבוע**. תזדקק לקוד PIN2 שלך על מנת להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר שלך לחיוג קבוע. פנה אל ספק השירות שלך אם אין לך את הקוד.
- **איש קשר חדש ב-SIM** — הוסף מספר טלפון לרשימת המספרים המותרים בחיוג. הזן את שם איש הקשר ומספר הטלפון. כדי להגביל שיחות על פי קידומת מדינה, הזן קידומת מדינה ב **איש קשר חדש ב-SIM**. כל מספרי הטלפון המותרים בחיוג חייבים להתחיל עם קוד מדינה זה.
- **הוספה מאנשי קשר** — התק איש קשר מתוך **אנשי קשר** לרשימת החיוג הקבוע שלך.
- **טיפ:** לשליחת הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד ההודעות לרשימת החיוג הקבוע. 💡

לצפות או לערוך מספר טלפון המותר בחיוג ממכשירך, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

כדי להתקשר לאיש הקשר, לחץ על מקש החיוג.

לעריכת מספר הטלפון, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. אפשר כי תזדקק לקוד PIN2 עבור עריכת מספרי החיוג הקבוע שלך.

למחיקת איש הקשר, לחץ על מקש הניקוי.

■ תיבה קולית

בחר **תפריט** < **כלים** < **דואר קולי**.

בעת פתיחת יישום התיבה הקולית בפעם הראשונה, תתבקש להזין את מספר התיבה הקולית. לשינוי המספר, בחר **אפשרויות** < **שינוי מספר**. כדי לחייג למספר, בחר **אפשרויות** < **התקשרות לת.ד. קולי**.

טיפ: כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת) במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1 או לחץ על המקש 1 ועל מקש החיוג.



■ פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **כלים** < **פק. קולית**.

השתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון וכדי להפעיל יישומים, פרופילים או פונקציות אחרות במכשיר. המכשיר יוצר תווית קולית עבור הערכים ברשימת אנשי הקשר ועבור הפונקציות המצוינות ביישום **פק. קולית**. בעת הגיית פקודה קולית, המכשיר משווה את המילים לתווית הקולית שבמכשיר. פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר; עם זאת, זיהוי הקול במכשיר מתאים את עצמו לקולו של המשתמש העיקרי, כדי לזהות טוב יותר את הפקודות הקוליות.

ביצוע שיחה

התווית הקולית עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר **באנשי קשר**. להאזנה לתווית הקולית, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **השמעה**.

1. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול.
2. כאשר תשמע את הצליל או תראה את התצוגה היוזואלית, אמור בבירור את השם השמור בכרטיס איש הקשר.
3. המכשיר משמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר המזוהה בשפת המכשיר שנבחרה, ומציג את השם והמספר. לאחר השהיה של 1.5 שניות, המכשיר מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיוג.

אם נשמרו כמה מספרים תחת אותו איש קשר, המכשיר בוחר במספר המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר. אם לא, המכשיר בוחר את המספר הזמין הראשון מהשדות הבאים: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טלפון (בית)** ו**טל. (עסק)**.

הפעלת יישום

המכשיר יוצר תוויות קוליות עבור היישומים הרשומים ביישום **פק. קולית**.

כדי להפעיל יישום באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול ואמור את הפקודה הקולית בצורה ברורה. אם היישום שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל.

כדי להוסיף יישומים נוספים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **יישום חדש**.

כדי לשנות את הפקודה הקולית של יישום, גלול אל היישום ובחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה**. הקלד את הפקודה הקולית החדשה ובחר **אישור**.

שינוי פרופיל

המכשיר יוצר תווית קולית עבור כל פרופיל. כדי להפעיל פרופיל באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול ואמור את שם הפרופיל.

כדי לשנות את הפקודה הקולית, גלול אל הפרופיל הרצוי ובחר **פרופילים** < **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

הגדרות של פקודות קוליות

לכיווי הסינטיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו בשפת המכשיר שנבחרה, בחר **הגדרות** < **סינטיסייזר** < **מופסק**.

לאיפוס לימוד הזיהוי הקולי כאשר המשתמש העיקרי של המכשיר התחלף, בחר **איפוס התאמות קוליות**.

■ סיוע קולי

בחר **תפריט** < **כלים** < **סיוע קולי**.

יישום העזרה הקולית קורא את הטקסט שעל המסך, ומאפשר לך להשתמש בפונקציות בסיסיות של המכשיר מבלי להביט בתצוגה. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אנשי קשר** — שמע את הערכים ברשימת אנשי הקשר. אל תשתמש באפשרות זאת אם יש לך למעלה מ-500 אנשי קשר.
- **שיחות אחרונות** — שמע מידע אודות השיחות שלא נענו והשיחות שהתקבלו, מספרים שחוייגו ושיחות תכופות.
- **תא קולי** — שלוף את ההודעות הקוליות שלך והאזן להן.
- **חייגן** — חייג מספר טלפון.
- **שעון** — האזן לשעה ולתאריך הנוכחיים.

כדי לשמוע אפשרויות נוספות, בחר **אפשרויות**.

■ רשמקול

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

באמצעות **רשמקול**, באפשרותך להקליט עד 60 שניות של תזכורת קולית, לשמור את ההקלטה הקולית כקליפ קולי ולהשמיע את הקליפ הקולי. **רשמקול** תומך בתבנית AMR.

לחץ על מקש הקול כדי להפעיל את **רשמקול**. אם נכנסת לשירות PTT, מקש הקול פועל כמקש PTT ואינו מפעיל את **רשמקול**.

כדי להקליט תזכורת קולית, בחר **אפשרויות** < **הקלטת קליפ קולי**. בחר **השהייה** כדי להשהות את ההקלטה ו**הקלטה** כדי להמשיך בהקלטה. לסיום ההקלטה, בחר **עצירה**. הקליפ הקולי נשמר אוטומטית.

האורך המרבי של ההקלטה קולית הוא 60 שניות, אך תלוי גם בשטח האחסון הזמין בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון.

השמעת הקלטה קולית

כדי להאזין להקלטה קולית שזה עתה הקלטת, בחר את סמל ההשמעה. (▶). בחר **עצירה** כדי לבטל את ההשמעה. מד ההתקדמות מציג את משך ההשמעה, המיקום והאורך של הקלטה קולית.

כדי להשהות השמעה של הקלטה קולית, בחר **השהייה**. ההשמעה נמשכת בבחירת **הפעלה**.

הקלטות קוליות שקיבלת או הקלטת הן קבצים זמניים. עליך לשמור את הקבצים שברצונך לשמור.

■ המרת טקסט לקול

קורא הוד'

קורא הוד' מקריא את הודעות הטקסט אשר קיבלת בקול רם.

בחר **תפריט** < **משדר** < **קורא הוד'**.

בחר את הודעת הטקסט שברצונך להקריא, ובחר **הפעלה**. באפשרותך גם להפעיל את **קורא הוד'** באמצעות לחיצה קצרה על מקש החיוג בעת קבלת הודעת טקסט.

להתחיל בקריאת ההודעה הבאה ב-**דואר נכנס** שלך, גלול ימינה. להתחיל בקריאת ההודעה הקודמת, גלול שמאלה.

להשהיית הקריאה, לחץ לחיצה קצרה על מקש החיוג. להמשך, לחץ שוב לחיצה קצרה על מקש החיוג.

לסיום הקריאה, לחץ על מקש הניתוק.

דיבור

לעריכת ההגדרות עבור הקול הממוחשב, בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שפה** — קבע את שפת ההקראה.
- **קול** — קבע את קול ההקראה. הקול תלוי בשפה.
- **הגדרות קול** — התאם את מאפייני הקול.

מאפייני קול

לעריכת מאפייני הקול עבור הקול הממוחשב, בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור** < **הגדרות קול**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מהירות** — בחר את קצב הדיבור הרצוי.
- **עוצמת קול** — קבע את עוצמת ההקראה.

ניהול קול

לניהול הקולות הזמינים עבור השפה הנבחרת, בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור**.

גלול לקול, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **השמע קול** — הקשב לקול הנבחר
- **פרטי קול** — הצג מידע אודות הקול.
- **מחיקה** — מחק את הקול שבחרת.

4. אנשי קשר

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

נהל את כל פרטי אנשי הקשר, כגון מספרי טלפון וכתובות. הוסף לאיש קשר סוג צלצול פרטי, תווית קולית או תמונה ממוזערת. שלח פרטי איש קשר למכשירים תואמים או קבל מידע איש קשר בצורת כרטיסי ביקור ממכשירים תואמים והוסף אותם לרשימת אנשי הקשר שלך.

כדי להוסיף איש, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**. הן את פרטי איש הקשר ובחר **בוצע**.

כדי לערוך פרטים בכרטיס איש קשר, גלול לאיש הקשר ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הוספת תמונה ממוזערת** — הוספת תמונה ממוזערת שתוצג כשאישה הקשר מתקשר אליך. התמונה חייבת להישמר קודם לכן במכשיר או בכרטיס הזיכרון.
- **הסרת תמונה ממוזערת** — הסרת התמונה מכרטיס איש הקשר.
- **הוספת פרט** — הוספת שדות מידע לכרטיס איש קשר דוגמת **תפקיד**.
- **מחיקת פרט** — מחיקת פרטים שהוספת לכרטיס איש קשר.
- **עריכת תווית** — עריכת שמות השדות בכרטיס איש הקשר.

■ מחיקת קבוצות אנשי קשר

צור קבוצת אנשי קשר כדי שתוכל לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

1. גלול שמאלה ובחר **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**.
 2. הן את שם הקבוצה או השתמש בשם ברירת המחדל ובחר **אישור**.
 3. פתח את הקבוצה ובחר **אפשרויות** < **הוספת חברים**.
 4. בחר כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה ולחץ על הג'ויסטיק כדי לסמן אותו.
 5. כדי להוסיף את כל אנשי הקשר המסומנים, בחר **אישור**.
- עם הבחירה ב**אפשרויות** בתצוגת קבוצות אנשי הקשר, זמינות האפשרויות הבאות:
- **אפשרויות PTT** — בצע שיחת PTT לאדם אחד או לקבוצה או שלח בקשה לחיגוג חוזר.
 - **פתיחה** — פתח את קבוצת אנשי הקשר והצג את חברי הקבוצה.
 - **יצירת הודעה** — שלח הודעה.
 - **קבוצה חדשה** — צור קבוצת אנשי קשר.
 - **מחיקה** — מחק קבוצת אנשי קשר.
 - **שינוי שם** — שנה את שמה של קבוצת אנשי הקשר.
 - **סוג צלצול** — הקצה סוג צלצול לקבוצת אנשי הקשר.
 - **מידע אנשי קשר** — הצג את פרטי קבוצת אנשי הקשר.
 - **הגדרות** — קבע את הגדרות תצוגת השם עבור חברי קבוצת אנשי הקשר.

כדי להסיר איש קשר מקבוצת אנשי קשר, פתח את קבוצת אנשי הקשר. גלול לאיש הקשר שברצונך להסיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה מהקבוצה** < **כן**.

 **טיפ:** כדי לבדוק את הקבוצה שאליה איש הקשר שייך, בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. גלול לאיש הקשר ובחר **אפשרויות** < **משתיך לקבוצות**.

כדי להציג או לערוך איש קשר בקבוצת אנשי קשר, פתח את קבוצת אנשי הקשר. גלול לאיש הקשר שברצונך להציג או לערוך ובחר **אפשרויות**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחה** — פתיחת איש הקשר והצגת פרטי איש הקשר.
- **שיחה** — התקשר אל איש הקשר.
- **יצירת הודעה** — צור ושלח הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה לאיש הקשר.
- **הסרה מהקבוצה** — הסר את איש הקשר מקבוצת אנשי הקשר.
- **משתיך לקבוצות** — הצג את כל קבוצות אנשי קשר שאיש הקשר שייך אליהן.

■ ניהול מידע ברירת מחדל

הקצה מספר או כתובת ברירת מחדל לאיש קשר כדי שתוכל להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת ברירת המחדל, גם אם לאיש קשר זה שמורים מספרים או כתובות אחדים.

כדי לשנות מידע ברירת מחדל עבור איש קשר, פתח את איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **ברירות מחדל**. בחר את המספר או הכתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל ובחר **אישור**.

מספר ברירת המחדל או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון באיש הקשר.

■ העתקת אנשי קשר בין SIM לבין זיכרון המכשיר

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

כדי להעתיק אנשי קשר מכרטיס SIM לזיכרון המכשיר, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM** כדי לפתוח את ספריית ה-SIM. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק או בחר **סימון הכל** להעתיק את כל אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **העתקה לאנשי קשר**.

כדי להעתיק אנשי קשר מהמכשיר לכרטיס SIM, בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק או בחר **סימון הכל** להעתיק את כל אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**.

כדי לראות את השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM**. בספריית SIM באפשרותך להוסיף לערוך או להעתיק מספרים **לאנשי קשר** ולבצע שיחות.

■ בחירת סוגי צלולים לאנשי קשר

בחר סוג צלול לאיש קשר או לקבוצת אנשי קשר. אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה והמכשיר מזהה את המספר, סוג הצלול מתשמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

כדי לבחור סוג צלול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, פתח את איש קשר או קבוצת אנשי קשר ובחר **אפשרויות** < **סוג צלול**. נפתחת רשימה של סוגי צלולים. בחר את סוג הצלול שבו ברצונך להשתמש ברצונך להשתמש ובחר **אישור**.

כדי להסיר את סוג הצלול, בחר **צליל ברירת מחדל** ברשימת סוגי הצלולים.

■ כרטיסי ביקור

בחר **תפריט** < **אנשי קשר**.

באפשרותך לשלוח, לקבל, להציג ולשמור כרטיסי אנשי קשר ככרטיסי ביקור בתבנית vCard או Nokia Compact Business Card.

באפשרותך לשלוח כרטיסי ביקור למכשירים תואמים באמצעות SMS, MMS או דואר אלקטרוני או באמצעות חיבור Bluetooth או אינפרא אדום.

לשליחת כרטיס ביקור, בחר כרטיס איש קשר מרשימת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **שליחה**. בחר **דרך הודעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום**. הזן את מספר הטלפון או הכתובת או הוסף נמען מרשימת אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אם תבחר ב-SMS כשיטת השליחה, כרטיסי אנשי קשר יישלחו ללא תמונות.

כדי להציג כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **פתיחה** מתוך ההודעה המוצגת או פתח את ההודעה מתוך תיקיית הדואר הנכנס **בהודעות**.

לשמירת כרטיס ביקור, בחר **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור** כשהודעה נכנסת מופיעה במכשיר.

לשמירת כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור**.

למחיקת כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

ב-**לוח-שנה**, באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים. באפשרותך גם להגדיר תזכורות עבור רשומות לוח-שנה. באפשרותך לסנכרן את נתוני לוח השנה עם מחשב תואם באמצעות Nokia PC Suite. לקבלת מידע על סינכרון, עיין במדריך של PC Suite.

■ יצירת רשומות לוח-שנה

באפשרותך ליצור ארבעה סוגים של רשומות לוח-שנה:

- ברשומות מסוג **פגישה** מופיעים תאריך ושעה ספציפיים.
 - רשומות מסוג **תזכיר** מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו. רשומות תזכיר אינן מופיעות בתצוגת לוח הזמנים השבועי.
 - רשומות מסוג **יום שנה** מזכירות לך ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. הן מתייחסות ליום מסוים ולא לשעה מסוימת ביום. רשומות יום שנה חוזרות על עצמן כל שנה.
 - רשומות מסוג **הערת מטלה** מזכירות לך שיש לך מטלה עם תאריך יעד אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.
- כדי ליצור רשומת לוח-שנה, גלול לתאריך ובחר **אפשרויות** < **ערך חדש**. בחר סוג רשומה. ההגדרות הזמינות עבור רשומות פגישה, תזכיר, יום שנה ומטלה, שונות זו מזו.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נחש או מאורע** — הזן את תיאור הרשומה.
- **מקום** — הזן פרטי מיקום הכרחיים כלשהם.
- **שעת התחלה** — הזן את שעת ההתחלה.
- **שעת סיום** — הזן את שעת הסיום.
- **תאריך התחלה או תאריך** — הזן את תאריך ההתחלה או את התאריך שבו מתרחש האירוע.
- **תאריך סיום** — הזן את תאריך הסיום.
- **תזכורת** — הגדר תזכורת לרשומות פגישה ויום שנה. התזכורת מוצגת בתצוגת יום.
- **חזרה** — ציין אם ברצונך שהרשומה תחזור על עצמה ומתי. הגדר את סוג החזרה, התכיפות ותאריך הסיום האפשרי.
- **סינכרון** — אם אתה בוחר **פרטי**, הרשומה לוח-שנה תוצג רק בפניך, ולא בפני משתמשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח השנה. אם אתה בוחר **כללי**, הרשומה לוח-שנה תוצג בפני משתמשים אחרים בעלי גישה ללוח השנה שלך, במצב מקוון. אם אתה בוחר **ללא**, הרשומה לוח-שנה אינה מועתקת למחשב שלך בעת הסינכרון.

טיפ: דא שבהצגת את העיר הנכונה ביישום **שעון**, מאחר שרשומות לוח-שנה מתוזמנות עשויות להשתנות כאשר העיר הנוכחית משתנה, ונמצאת באזור זמן אחר.



כדי לפתוח ולערוך רשומה קיימת, גלול אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**. ערוך את הפרטים בשדות השונים.

טיפ: בעת עריכה או מחיקה של רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ייכנס לתוקף. אם אתה בוחר **כל ערכי לוח השנה נמחקו**, כל הרשומות החוזרות נמחקות. אם אתה בוחר **מחיקת ערך**, רק הרשומה הנוכחית נמחקת.



■ מטלה

באפשרותך ליצור ולנהל מטלה או רשימת מטלות שיש לבצע עד לתאריך מסוים. ניתן לשייך לכל מטלה תאריך יעד וכן התראה.

כדי לפתוח את רשימת המטלות, בחר **אפשרויות** < **רשימת מטלות**.

כדי להוסיף רשומת מטלה, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** < **מטלה**. התחל לרשום את המטלה בשדה **נחש**. באפשרותך לקבוע תאריך יעד למטלה, ליצור התראה עבורה ולציין עדיפות. סמלי העדיפות הם (!) **גבוהה** וכן (-) **נמוכה**. לא קיים סמל עבור **רגילה**.

כדי לסמן מטלה כמושלמת, גלול אל המשמיה ברשימת המטלות ובחר **אפשרויות** < **סמן כבוצעה**.

כדי לשחזר מטלה, גלול אליה ברשימת המטלות ובחר **אפשרויות** < **סמן כלא בצעה**.

■ הגדרות לוח-שנה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות את **ציליל תזכורת לוח-שנה**, **תצוגת ברירת מחדל**, **תחילת שבוע ביום** ואת **כותרת תצוגת שבוע**.

■ תצוגות לוח-שנה

למעבר בין תצוגות לוח-השנה השונות, בחר **אפשרויות** בכל תצוגת לוח-שנה. בחר סוג תצוגה מהרשימה.

טיפ: בעת הצגת **לוח-שנה** בתצוגה כלשהי, לחץ על * כדי לעבור במהירות לתצוגה אחרת.

כדי להציג את היום הנוכחי בתצוגת חודש, לחץ על #.



להגדרת תצוגת ברירת המחדל של לוח-השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל** < **תצוגת חודש**, **תצוגת שבוע**, **תצוגת יום** או **תצוגת מטלות**.

כדי להציג תאריך ספציפי בתצוגת לוח-שנה, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**. הזן את התאריך ובחר **אישור**.

טיפ: כדי לעבור במהירות לתאריך הקרוב ביותר באמצעות אירוע מתוזמן, לחץ על #..



בתצוגת חודש, באפשרותך להציג את כל החודש בבת אחת. כל שורה מציגה שבוע אחד עם תאריכים. החודש הפעיל מוצג והיום הפעיל הוא או היום או היום האחרון שהוצג. היום הפעיל מסומן בריבוע צבוע. ימים עם אירועים מתוזמנים מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. גלול כדי לעבור בין ימי החודש לבין רשומות היום.

טיפ: בעת הצגת **לוח-שנה** בתצוגה כלשהי, לחץ על * כדי לעבור במהירות לתצוגה אחרת.



תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות של ימים. התאריך של היום מסומן בריבוע צבוע. תזכירים וימי שנה מוצגים לפני השעה 8:00.

כדי לשנות את היום הראשון בשבוע, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תחילת שבוע ביום**.

התצוגה **תצוגת יום** מציגה את האירועים עבור היום שנבחר. הרשומות מקובצות בפלחי זמן, בהתאם לשעת ההתחלה שלהן. כדי להציג את היום הקודם או הבא, גלול שמאלה או ימינה.

התצוגה **תצוגת מטלות** מציגה את פריטי המטלות עבור היום שנבחר.

■ שליחת רשומות לוח-שנה

כדי לשלוח רשומת לוח-שנה למכשיר תואם, גלול אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך הדעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינטרא אדום**.

■ הוספת רשומת לוח-שנה שהתקבלה ללוח השנה

באפשרותך לקבל רשומת לוח-שנה כמסמך מצורף.

כדי להוסיף רשומת לוח-שנה שהתקבלה ללוח-השנה, פתח את המסמך המצורף לרשומת לוח השנה בהודעה ובחר **אפשרויות** < **שמירה ללוח-שנה**. הרשומה מתווספת ללוח השנה המוגדר כברירת מחדל.

בחר תפריט < הודעות.

- לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שתבקש לבצע את הפעולות הבאות:
- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף ולהימצא באזור שירות של הרשת הסלולרית.
- לודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ושתכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) במכשיר. [ראה "נקודות גישה" עמ' 67.](#)
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר. [ראה "הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 38.](#)
- לקבוע את הגדרות ה-SMS במכשיר. [ראה "הגדרות להודעת טקסט" עמ' 33.](#)
- לקבוע את הגדרות ה-MMS במכשיר. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 36.](#)
- המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם לא, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני, או לפנות לספק השירות, למפעיל הרשת או לספק שירותי האינטרנט שלך כדי לקבוע את ההגדרות.
- היישום **הודעות** מציג כל סוג של תיקיית הודעות בתבנית רשימה, כאשר בכל תיקייה ההודעה החדשה מוצגת ראשונה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- הודעה חדשה** — צור ושלח הודעת טקסט חדשה, הודעת מולטימדיה חדשה או הודעת דואר אלקטרוני חדשה.
- דואר נכנס** — הצג הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור מקומי למנויים.
- התיקיות שלי** — צור תיקיות משלך לאחסון הודעות ותבניות.
- תא דואר** — הצג וענה לדואר אלקטרוני שהתקבל.
- טיטוט** — אחסן הודעות שלא נשלחו.
- נשלחו** — אחסן הודעות שנשלחו.
- דואר יוצא** — הצג הודעות הממתנות לשליחה.
- דוחות** — הצג מידע על מסירת ההודעות שנשלחו.

■ ארגון הודעות

- כדי ליצור תיקייה חדשה לארגון ההודעות, בחר **התיקיות שלי** < **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**. הן את שם התיקייה ובחר **אישור**.
- לשינוי שם של תיקייה, בחר את התיקייה ולאחר מכן **אפשרויות** < **שינוי שם תיקייה**. הן את שם התיקייה החדש ובחר **אישור**. באפשרותך לשנות רק את שמות התיקיות שאתה יצרת.
- כדי להעביר הודעה לתיקייה אחרת, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**, את התיקייה ולאחר מכן **אישור**.
- כדי למיין הודעות בסדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**. ניתן למיין את ההודעות לפי **תאריך**, **השולח**, **נושא** או **סוג הודעה**.
- כדי להציג את מאפייני ההודעה, בחר את ההודעה ולאחר מכן **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

■ דואר נכנס

בחר תפריט < הודעות < דואר נכנס.

- כדי להציג הודעה, גלול אל ההודעה ולחץ על הג'ויסטיק.
- כדי להעביר הודעה שנשלחה או שהתקבלה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **העברה**. ייתכן שלא ניתן יהיה להעביר חלק מההודעות.
- כדי לענות להודעה שהתקבלה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **תשובה**.

■ התיקיות שלי

- כדי להציג הודעות שנשמרו בתיקיות משלך או כדי להשתמש בתבניות של הודעות, בחר **התיקיות שלי**.
- כדי להציג הודעה, גלול אליה ולחץ על הג'ויסטיק.
- כדי להציג, לערוך, ליצור או לשלוח תבניות של הודעות, בחר **תבניות** ולחץ על הג'ויסטיק.
- בחר **אפשרויות** ומבין ההגדרות הבאות:
 - יצירת הודעה** — כתוב ושלח הודעה.
 - מיון לפי** — סדר את ההודעות לפי השולח, הסוג או לפי מידע אחר.
 - העברה לתיקייה** — שמור הודעה בתיקייה אחרת. גלול אל התיקייה הרצויה ובחר **אישור**.
 - תיקייה חדשה** — צור תיקיות חדשות.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
- כדי למחוק הודעה או תיקייה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

■ הודעות טיוטה

הודעות שיצרת אך טרם שלחת מאוחסנות בתיקייה **טיטות**.

כדי להציג או לערוך הודעה, גלול אליה ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי למחוק הודעה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

טיפ: כדי למחוק מספר הודעות, גלול אל כל אחת מההודעות ובו-זמנית לחץ על מקש העריכה ועל הג'ויסטיק. מוצג סימן ביקורת ליד הודעות אלה. לאחר שסימנת את ההודעות, לחץ על מקש הניקוי. 

■ הודעות שנשלחו

20 ההודעות האחרונות שנשלחו נשמרות אוטומטית בתיקייה **נשלחו**. כדי לשנות את מספר ההודעות השמורות, בחר **הודעות** ובחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **יצירת הודעה** — כתוב ושלח הודעה.
- **פרטי הודעה** — הצג מידע על ההודעה.
- **מיון לפי** — סדר את ההודעות לפי השולח, הסוג או לפי מידע אחר.
- **העברה לתיקייה** — שמור הודעה בתיקייה אחרת. גלול אל התיקייה הרצויה ובחר **אישור**.
- **תיקייה חדשה** — צור תיקיות חדשות.

טיפ: כדי להעביר מספר הודעות, גלול אל כל אחת מההודעות ובו-זמנית לחץ על מקש העריכה ועל הג'ויסטיק כדי לסמן אותן. לאחר שסימנת את ההודעות הרצויות, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**. 

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למחוק הודעה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

■ דואר יוצא

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר יוצא**.

כדי לשלוח הודעה **מדואר יוצא**, בחר את ההודעה ולאחר מכן **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לבטל את שליחת ההודעה **בדואר יוצא**, בחר את ההודעה ולאחר מכן **אפשרויות** < **עיכוב שליחה**.

■ דוחות מסירה

למעקב אחר הודעות טקסט והודעות מולטימדיה לאחר שליחתן, בחר **דוחות**.

באפשרותך לקבל או לדחות דוחות מסירה בהגדרות של הודעות הטקסט והמולטימדיה. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוח**.

טיפ: כדי להתקשר לנמען הודעה, גלול אל דוח המסירה ולחץ על מקש החיוג. 

■ הגדרות של הודעות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לקבוע או לערוך הגדרות עבור סוגי הודעות שונים, בחר **הודעת טקסט**, **הודעת מולטימדיה**, **דואר אלקטרוני**, **הודעת שירות**, **שידור מקומי** **למנויים** או **אחר**.

ראה ["הגדרות להודעת טקסט" עמ' 33](#).

ראה ["הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 36](#).

ראה ["הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 38](#).

■ הגדרות אחרות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לאחסן הודעות שנשלחו בתיקייה **נשלחו**.
 - **מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שברצונך לשמור. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
 - **זיכרון בשימוש** — בחר את המיקום לשמירת ההודעות שהתקבלו. באפשרותך לשמור הודעות בכרטיס זיכרון רק אם הונס למכשיר כרטיס זיכרון.
 - **תצוגת תיקיות** — הגדר כיצד ברצונך להציג את ההודעות בדואר הנכנס.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

■ הגדרות של מוקדי הודעות טקסט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** < **מוקדי הודעות**.

לעריכת מוקדי הודעות, בחר את מוקד ההודעות ולאחר מכן **אפשרויות** < **עריכה**.

להוספת מוקדי הודעות חדשים, בחר **אפשרויות** < **מוקד הודעות חדש**.

למחיקת מוקדי הודעות, בחר את מוקד ההודעות ולחץ על מקש הניקוי.

■ הודעות טקסט

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות, כגון סינית, צורכים מקום רב יותר ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

כתיבה ושליחה של הודעות טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעה חדשה** < **הודעת טקסט**.

1. בשדה **אל**, לחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור נמענים **מאנשי קשר**, או הזן ידנית את מספרי הטלפון הניידים של הנמענים. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק. כדי להוסיף נקודה-פסיק, לחץ על *.

2. הזן את טקסט ההודעה. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.

3. בחר **אפשרויות** < **שליחה** לשליחת ההודעה.

אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט

לקביעת אפשרויות שליחה עבור הודעת הטקסט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** להשתמש בהמרת תווים אוטומטית לשיטת קידוד אחרת, כאשר זו זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת תשלח לך דוחות מסירה עבור הודעותיך (שירות רשת).
- **תקפות ההודעה** — בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות חוזר ושולח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להגיע לנמען במסגרת משך התקפות, איזי ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה משלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, כגון **טקסט**, **פסק**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אופציה זו רק אם אתה בטוח כי מוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. פנה אל מפעיל הרשת שלך.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך כי הודעת התשובה תישלח תוך שימוש באותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

ענה להודעות טקסט שהתקבלו

כדי לענות להודעת טקסט שהתקבלה, פתח את ההודעה מתוך **דואר נכנס**. בחר **אפשרויות** < **מענה**. הזן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

להתקשרות לשולח של הודעת טקסט, פתח את ההודעה מה**דואר נכנס**, ובחר **אפשרויות** < **שיחה**.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

ניתן לאחסן הודעות על כרטיס ה-SIM שלך. לפני שתוכל לצפות בהודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה במכשיר. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, תוכל לצפות בהן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.

בחר **אפשרויות** < **הודעות SIM**.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** לסימון כל ההודעות.

2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**.

3. בחר תיקייה ו**אישור** להתחיל העתקה.

לצפייה בהודעות בכרטיס SIM, פתח את התיקייה אליה העתקת את ההודעות, ופתח הודעה.

למחיקת הודעת טקסט מכרטיס ה-SIM, בחר את ההודעה ולחץ על מקש הניקוי.

הגדרות להודעת טקסט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — צפה במוקדי הודעות זמינים עבור המכשיר שלך.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** להשתמש בהמרת תווים אוטומטית לשיטת קידוד אחרת, כאשר זו זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת תשלח לך דוחות מסירה עבור הודעותיך (שירות רשת).
- **תקפות ההודעה** — בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות חוזר ושולח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להגיע לנמען במסגרת משך התקפות, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

- **ההודעה משלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, כגון **טקסט**, **פסק**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אופציה זו רק אם אתה בטוח כי מוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. פנה אל מפעיל הרשת שלך.
- **חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדפת בעת שליחת הודעות טקסט מהמכשיר.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך כי הודעת התשובה תישלח תוך שימוש באותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

הודעות תמונה

הערה: תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

להצגת הודעת תמונה, פתח את ההודעה מהתיקיה **דואר נכנס**.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **פרטי הודעה** — הצג מידע על ההודעה.
- **העברה לתיקיה** — שמור את ההודעה בתיקיה אחרת.
- **הוספה לאנשי קשר** — הוסף את שולח ההודעה לרשימת אנשי הקשר שלך.
- **חיפוש** — חפש מספרי טלפון וכתובות שההודעה עשויה להכיל.

העברת הודעות תמונה

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

1. **בדואר נכנס**, פתח הודעת תמונה ובחר **אפשרויות** < **העברה**.
2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון של נמען או לחץ על הג'ויסטיק כדי להוסיף נמען **מאנשי קשר**. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק. כדי להוסיף נקודה-פסיק, לחץ על *.
3. הזן את טקסט ההודעה. הטקסט יכול להכיל עד 120 תווים. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.
4. כדי לשלוח את ההודעה, לחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי להסיר את התמונה מההודעה, בחר **אפשרויות** < **הסרת תמונה**.



הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה (MMS) יכולה להכיל טקסט ואובייקטים כמו תמונות, קליפים קוליים או וידיאו קליפים.

הערה: רק מכשירים בעלי תכונות תואמות יכולים לקבל ולשלוח הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה במכשיר, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ייתכן שהמכשיר זיהה את ספק כרטיס ה-SIM וקבע את הגדרות הודעות המולטימדיה באופן אוטומטי. אם לא, פנה אל ספק השירות. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 36](#).

יצירה ושליחה של הודעות מולטימדיה

ברירת המחדל לשירות הודעות המולטימדיה היא בדרך כלל On.

בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

1. בשדה **אל**, לחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור נמענים **מאנשי קשר**, או הזן ידנית את מספרי הטלפון הניידים או את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים.
2. בשדה **נושא**, הזן נושא להודעה. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כתובת**.
3. הזן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט** כדי להוסיף אובייקטי מדיה. ניתן להוסיף אובייקטים כמו **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידיאו קליפ**.
4. הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.
4. כל עמוד שקופית בהודעה יכול להכיל וידיאו קליפ או קליפ קולי אחד. להוספת עמודי שקופיות חדשים, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **עמוד שקופית**. לשינוי סדר עמודי השקופיות בהודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.
5. להצגת הודעת מולטימדיה בתצוגה מקדימה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
6. לחץ על הג'ויסטיק כדי לשלוח את הודעת המולטימדיה.

טיפ: באפשרותך גם ליצור הודעות מולטימדיה ישירות ממספר יישומים, כגון **אנשי קשר וגלריה**.



למחיקת אובייקט מהודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

אפשרויות שליחה של הודעות מולטימדיה

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך לקבל דיווח על כך שההודעה נמסרה בהצלחה לנמען. ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **תקפות ההודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ינסה לשלוח את ההודעה. אם לא ניתן להשיג נמען של הודעה במשך תקופת התקופה שלה, היא תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.

יצירת מצגות

בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.

1. בשדה **אל**, לחץ על הג'ויסטיק כדי לבחור נמענים **מאנשי קשר**, או הזן ידנית את מספרי הטלפון הניידים או את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים.
2. בחר **אפשרויות** < **יצירת מצגת** וכן תבנית מצגת.
3.  **טיפ:** התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שבאפשרותך לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיוצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.
3. גלול לאזור טקסט והזן את הטקסט.
4. כדי להוסיף למצגת תמונות, קול, וידיאו או הערות, גלול אל אזור האובייקט המתאים ובחר **אפשרויות** < **הוספה**.
4.  **טיפ:** למעבר בין אזורים אובייקטים, גלול מעלה ומטה.
5. כדי להוסיף עמודי שקופיות, בחר **הוספה** < **עמוד שקופית חדש**.
6. בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:
 - **תצוגה מקדימה** — ראה כיצד נראית מצגת המולטימדיה עם פתיחתה. ניתן להציג מצגות מולטימדיה רק במכשירים תואמים התומכים במצגות. הן עשויות להיראות שונות במכשירים שונים.
 - **הגדרות רקע** — בחר את צבע הרקע עבור המצגת ואת תמונות הרקע עבור עמודי השקופיות השונים.
 - **הגדרות אפקט** — בחר אפקטים בין תמונות או בין עמודי שקופיות.
- יצירת מצגות מולטימדיה אינה אפשרית אם **מצב יצירת MMS** הוא **מוגבל**. כדי לשנות את **מצב יצירת MMS**, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
- כדי לשלוח את מצגת המולטימדיה, לחץ על מקש החיוג.
5.  **טיפ:** כדי לשמור את ההודעה ב**טיטוט** בלי לשלוח אותה, בחר **בוצע**.

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן

-  **חשוב:** אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.
- לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה במכשיר, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ייתכן שהמכשיר זיהה את ספק כרטיס ה-SIM וקבע את הגדרות הודעות המולטימדיה באופן אוטומטי. אם לא, פנה אל ספק השירות. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 36](#).
- אם אתה מקבל הודעות מולטימדיה המכילות אובייקטים שאינם נתמכים על-ידי המכשיר שלך, אין באפשרותך לפתוח אותן.
1. כדי לענות להודעת מולטימדיה, פתח את ההודעה ב**דואר נכנס** ובחר **אפשרויות** < **מענה**.
 2. בחר **אפשרויות** < **לשולח** כדי לענות לשולח בהודעת מולטימדיה או בחר **אפשרויות** < **דרך הודעת טקסט** כדי לענות לשולח בהודעת טקסט.
 3.  **טיפ:** כדי להוסיף נמענים למענה, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את נמעני ההודעה מרשימת אנשי הקשר, או הזן ידנית את מספרי הטלפון או כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים בשדה **אל**.
 3. הזן את טקסט ההודעה ולחץ על הג'ויסטיק כדי לשלוח אותה.

צפייה במצגות

- פתח את **דואר נכנס**, גלול להודעת מולטימדיה המכילה מצגת ולחץ על הג'ויסטיק. גלול אל המצגת ולחץ על הג'ויסטיק.
- כדי להשהות את המצגת, לחץ על אחד משני מקשי הבחירה מתחת לתצוגה.
- לאחר השהיית המצגת או עם סיום ההפעלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:
- **פתיחת קישור** — פתח קישור אינטרנט וגלול בדף האינטרנט.
 - **הפעלת גלילה** — גלול לאורך טקסט או תמונות הגדולים מגודל התצוגה.
 - **המשך** — המשך בהפעלת המצגת.
 - **הפעלה** — הפעל את המצגת מחדש מההתחלה.
 - **חיפוש** — חפש מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט, שהמצגת עשויה להכיל. באפשרותך להשתמש במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת אובייקטי מדיה

פתח את **דואר נכנס**, גלול להודעת המולטימדיה שהתקבלה ולחץ על הג'ויסטיק. בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

כדי להציג או להפעיל אובייקט מדיה, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק.

מסמכים מצורפים של אובייקט מדיה והודעות מדיה עלולים להכיל וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות. אל תפתח אובייקטים או מסמכים מצורפים, אלא אם כן אתה בטוח באמינותו של השולח.

כדי לשמור אובייקט מדיה ביישום המתאים לו, גלול אל האובייקט ובחר **אפשרויות** < **שמירה**.

כדי לשלוח אובייקט מדיה למכשירים תואמים, גלול אליו ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

טיפ: אם אתה מקבל הודעות מולטימדיה המכילות אובייקט מדיה שהמכשיר אינו יכול לפתוח, ייתכן שתוכל לשלוח אותן למכשיר אחר, כגון מחשב.



הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

כדי להציג הודעות מולטימדיה כמצגות לכל דבר, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

טיפ: אם בחרת אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, כדי להציג או להפעיל אותו בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידאו קליפ**.



כדי להציג את השם והגודל של מסמך מצורף, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

כדי לשמור אובייקט מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, את האובייקט ולאחר מכן **אפשרויות** < **שמירה**.

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **גודל תמונה** — בחר **קטן** או **גדול** כדי להתאים את גודל התמונות בהודעות מולטימדיה. בחר **מקורי** כדי לשמור את גודלן המקורי של התמונות בהודעות המולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי שהמכשיר יוכל למנוע ממך לכלול בהודעות המולטימדיה תוכן אשר ייתכן שאינו נתמך על-ידי הרשת או המכשיר המקבל. כדי לקבל אזהרות על הכללת תוכן מסוג זה, בחר **מונחה**. כדי ליצור הודעת מולטימדיה ללא הגבלות לגבי סוג המסמך המצורף, בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, לא תוכל ליצור מצגות מולטימדיה.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את ברירת המחדל של נקודת הגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש במכשיר על-ידי ספק השירות.
- **אחזור מולטימדיה** — בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל תמיד הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל דיווח על הודעת מולטימדיה חדשה אשר באפשרותך לאחזר ממוקד ההודעות (לדוגמה, בעת נסיעה לחוץ לארץ, כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הביתית), **ידני** כדי לאחזר את הודעות המולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלת הודעות מולטימדיה כלשהן.
- **לאפשר הוד. אנונימיות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות משולחים לא ידועים.
- **קבלת פרסומות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות המוגדרות כפרסומות.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** כדי שמצב ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מהמכשיר על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- **תקפות ההדעה** — בחר את משך הזמן שבו ינסה מוקד ההודעות לשלוח את ההודעה (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במשך תקופת התוקף, היא תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.

■ הודעות דו"ל

כדי לקבל ולשלוח דואר, צריך להיות לך שירות תא דואר מרוחק. ייתכן ששירות זה מוצע על-ידי ספק שירותי אינטרנט, ספק שירותי רשת או החברה שלך. המכשיר תואם לתקני האינטרנט SMTP, IMAP4 (גרסה 1) ו-POP3 ובפתרונות push ודואר אלקטרוני שונים. ייתכן שספקי דואר אלקטרוני אחרים יציעו שירותים עם הגדרות או תכונות שונות מהמתואר במדריך למשתמש זה. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני או לספק השירות.

לפני שתוכל לשלוח, לקבל, לאחזר, להשיב על ולהעביר דואר במכשיר, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). **ראה** "נקודות גישה" עמ' 67.
- להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ולקבוע כהלכה הגדרות דואר אלקטרוני. **ראה** "הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 38.
- בצע את ההוראות שקיבלת מספקי תא הדואר המרוחק ושירותי האינטרנט שלך. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל ספקי שירותי הרשת והאינטרנט שלך או אל מפעיל שירותים אלה.

הגדרת הדואר האלקטרוני

אם בחרת **תא דואר** ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל בהגדרת חשבון הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **כן**.

1. כדי להתחיל בהגדרת הדואר האלקטרוני, בחר **הפעלה**.
2. **בסוג תא דואר**, בחר **IMAP4** או **POP3** ובחר **הבא**.



טיפ: POP3 הוא גרסה של פרוטוקול דואר, המשמש לאחסון ולאחזור של הודעות דואר אלקטרוני או דואר אינטרנט. IMAP4 הוא גרסה של פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט המאפשר גישה וניהול של הודעות דואר אלקטרוני, כאשר ההודעות נמצאות עדיין בשרת הדואר האלקטרוני. לאחר מכן, באפשרותך לבחור את ההודעות שברצונך להוריד למכשיר.

3. **בכתובת הדואר שלי**, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני. כדי להוסיף @ או תווים מיוחדים אחרים, לחץ על *. כדי להוסיף נקודה, לחץ על 1. בחר **הבא**.
4. **בשרת דואר נכנס**, הזן את שם השרת המרוחק המקבל את הדואר האלקטרוני שלך ובחר **הבא**.
5. **בשרת דואר יוצא**, הזן את שם השרת המרוחק השולח את הדואר האלקטרוני שלך ובחר **הבא**. בהתאם לספק הסלולרי, ייתכן שעליך להשתמש בשרת דואר היוצא של המפעיל הסלולרי במקום בזה של ספק הדואר האלקטרוני שלך.
6. **בנקודת גישה**, בחר את נקודת הגישה לאינטרנט, אשר בה על המכשיר להשתמש בעת אחזור הודעות הדואר האלקטרוני. אם תבחר **שאל תמיד**, בכל פעם שהמכשיר מתחיל לאחזר דואר אלקטרוני, הוא שואל באיזו נקודה גישה לאינטרנט עליו להשתמש, אך אם תבחר נקודת גישה, המכשיר מבצע את ההתחברות אוטומטית. בחר **הבא**.
7. הזן את שם תא הדואר החדש ובחר **סיום**.

בעת יצירת תא דואר חדש, השם שאתה נותן לתא הדואר מחליף את **תא דואר** בתצוגה הראשית של **הודעות**. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר. **בחר את תא הדואר ברירת המחדל**.

אם הגדרת מספר תאי דואר, באפשרותך לבחור אחד מהם שישמש כתא דואר ברירת מחדל. כדי להגדיר תא דואר ברירת מחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **תא דואר בשימוש** ואת תא הדואר. אם הגדרת מספר תאי דואר, עליך לבחור את תא הדואר שבו ברצונך להשתמש בכל פעם שתתחיל לכתוב הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

התחברות לתא הדואר

דואר אלקטרוני הממוען אליך לא מתקבל באופן אוטומטי על-ידי המכשיר שלך, אלא על-ידי תא הדואר המרוחק שלך. כדי לקרוא את הדואר האלקטרוני שלך, עליך להתחבר תחילה לתא הדואר המרוחק; לאחר מכן לבחור את הודעות הדואר שברצונך לאחזר למכשיר. כדי לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני, עליך להירשם לשירות דואר אלקטרוני. כדי להגדיר תא דואר במכשיר, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **אפשרויות** < **תא דואר חדש**. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לאחזר הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו למכשיר ולהציגן במצב לא מקוון, בחר את תא הדואר שלך בתצוגה הראשית של **הודעות**. כאשר המכשיר מציג את ההודעה **להתחבר לתא דואר?**, בחר **כן**.

כדי להציג הודעות דואר אלקטרוני בתיקיה, גלול אל התיקיה ולחץ על הג'ויסטיק. גלול להודעה ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי לאחזר הודעות דואר אלקטרוני למכשיר, בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר** < **חדש** כדי לאחזר הודעות חדשות שלא קראת ולא אחזרת, **נבחר** כדי לאחזר הודעות שבחרת מתא הדואר המרוחק בלבד או **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות שלא אוחרו בעבר.

כדי להתנתק מתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

הצגת דואר אלקטרוני במצב לא מקוון

עבודה במצב לא מקוון פירושה שהמכשיר אינו מחובר לתא דואר מרוחק. ניהול הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון מאפשר לך לחסוך בעלויות חיבור ולעבוד בתנאים שאינם מאפשרים חיבור נתונים. כל שינוי שתבצע בתיקיות תא הדואר המרוחק במצב לא מקוון ייכנס לתוקף בתא הדואר המרוחק בפעם הבאה שתעבור למצב מקוון ותבצע סינכרון. לדוגמה, אם תמחק הודעת דואר אלקטרוני מהמכשיר במצב לא מקוון, היא תימחק מתא הדואר המרוחק בהתחברות הבאה אליו.

1. בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני ולחץ על הג'ויסטיק. בחר **הגדרות אחזור** < **דוא"ל לאחזור** < **הוד' וקבצי מצורפים** כדי לאחזר למכשיר הודעות מלאות יחד עם הקבצים המצורפים אליהן.

2. פתח את תא הדואר ובחר **אפשרויות** < **אחזור דואר**. בחר **חדש** כדי לאחזר הודעות חדשות שטרם קראת או אחזרת, **נבחר** כדי לאחזר רק את ההודעות שתבחר בתא הדואר המרוחק או **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות שלא אוחרו קודם לכן. המכשיר עובר למצב מקוון ומתחבר לתא הדואר כדי לאחזר את הדואר.

3. לאחר אחזור הודעות הדואר, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לחזור למצב לא מקוון.

4. כדי להציג הודעת דואר אלקטרוני, גלול אליה ולחץ על הג'ויסטיק.

חלק מהאפשרויות מחייבות אותך להתחבר לתא הדואר המרוחק.

טיפ: כדי להירשם כמנוי לתיקיות נוספות בתא הדואר המרוחק, בחר **הגדרות דוא"ל** < **הגדרות אחזור** < **מינויי תיקיה**. הדואר האלקטרוני בכל תיקיות המנויים מתעדכן בעת אחזור הודעות הדואר מתא הדואר המרוחק.



קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר

חשוב: הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל וירוסים או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב. אל תפתח אף מסמך מצורף אם אינך בטוח באמינות השולח.



כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אליה ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי לפתוח קובץ מצורף, בחר **אפשרויות** < **קבצים מצורפים**. גלול אל הקובץ המצורף ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי לענות לשולח הדואר האלקטרוני בלבד, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ובחר **אפשרויות** < **מענה** < **לשולח**.
 כדי לענות לכל נמעני הדואר האלקטרוני, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ובחר **אפשרויות** < **מענה** < **לכולם**.
 כדי למחוק קובץ מצורף מהודעת דואר אלקטרוני שאתה שולח, בחר את הקובץ המצורף ולאחר מכן **אפשרויות** < **קבצים מצורפים** < **הסרה**.
טיפ: אם אתה משיב להודעת דואר אלקטרוני המכילה קבצים מצורפים, הקבצים המצורפים אינם נכללים בתשובה. אם אתה מעביר את הודעת הדואר האלקטרוני שהתקבלה, נכללים בה הקבצים המצורפים. 
 כדי להגדיר את עדיפות ההודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **עדיפות** ומבין האפשרויות הזמינות.
 כדי לחייג לשולח הדואר האלקטרוני, פתח את הדואר האלקטרוני ובחר **אפשרויות** < **שיחה**.
 כדי לענות לשולח הדואר האלקטרוני באמצעות הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, פתח את הדואר האלקטרוני ובחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה**.
 כדי להעביר הודעת דואר אלקטרוני, פתח את הודעת הדואר ובחר **אפשרויות** < **העברה**.

מחיקת הודעות

כדי לפנות זיכרון במכשיר, מחק בקביעות הודעות מהתיקיות **דואר נכנס** ו**נשלחו** ומחק הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו.
 כדי למחוק הודעה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.
 באפשרותך לבחור למחוק הודעות דואר אלקטרוני מקומיות מהמכשיר ולשמור את המקור בשרת, או למחוק גם את הודעות הדואר האלקטרוני המקומיות מהמכשיר וגם את ההודעות המקוריות מהשרת.
 כדי למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהמכשיר בלבד, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון בלבד**.
 כדי למחוק דואר אלקטרוני הן מהמכשיר והן מהשרת המרוחק, פתח הודעת דואר אלקטרוני, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

אם אתה יוצר תיקיות משנה בתאי הדואר שלך מסוג IMAP4 בשרת המרוחק, באפשרותך להציג ולנהל תיקיות אלה באמצעות המכשיר. באפשרותך להירשם כמנוי רק לתיקיות בתאי הדואר מסוג IMAP4. יצירת מנוי לתיקיות בתא דואר מרוחק מאפשרת לך להציג תיקיות אלה במכשיר.

כדי להציג תיקיות בתא הדואר שלך מסוג IMAP4, התחבר ובחר **אפשרויות** < **הגדרות דואר** < **הגדרות אחזור** < **מינוי תיקיה**.
 להצגת תיקייה מרוחקת, בחר תיקייה **ואפשרויות** < **הרשמה**. בכל פעם שאתה עובר למצב מקוון, תיקיות המנויים מתעדכנות. פעולה זו יכולה להימשך זמן-מה אם התיקיות גדולות.
 כדי לעדכן את רשימת התיקיות, בחר תיקייה ולאחר מכן **אפשרויות** < **עדכון רשימת תיקיות**.

כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני

כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים מרשימת אנשי הקשר, או הזן את כתובות הדואר האלקטרוני בשדה **אל**. השתמש בנקודה-פסיק להפרדה בין רשומות. גלול מטה והשתמש בשדה **העתק** לכיתוב נמענים נוספים או בשדה **הע' נסתר** לכיתוב נמענים נסתרים. בשדה **נושא** הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. הזן את הודעת הדואר האלקטרוני באזור הטקסט ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

לצירוף קובץ לדואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. בחר את הקובץ שברצונך לצרף. למשל, באפשרותך לצרף תמונות, קליפים קוליים, הערות וקבצים אחרים כגון קבצי office.

כדי להגדיר זמן השליחה של הודעת טקסט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **שליחת הודעה**. בחר **מיד** או **בחיבור הבא**, אם אתה עובד במצב לא מקוון.

לפני השליחה, הודעות דואר אלקטרוני מאוחסנות ב**דואר יוצא**. אלא אם כן הדואר האלקטרוני נשלח מיד, באפשרותך לפתוח את **דואר יוצא** ולהשהות ולחדש את השליחה או להציג את הודעת הדואר האלקטרוני.

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.
 ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. ספק השירות שלך יכול לקבוע מראש חלק מההגדרות.
 אם אתה מנסה לערוך הגדרות תא דואר, אך לא הגדרת חשבון דואר אלקטרוני, מדריך תא הדואר נפתח ומסייע לך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני.

הגדרות לדואר אלקטרוני שמתקבל

בחר **דוא"ל נכנס** ומבין ההגדרות הבאות:

- שם משתמש** — הזן את שם המשתמש עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- סיסמה** — הזן את הסיסמה עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- שרת דואר נכנס** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארז של השרת המקבל את הדואר האלקטרוני שלך.
- נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט שבה משתמש המכשיר לאחזור הודעות הדואר האלקטרוני שאתה מקבל.
- תיבת דואר ברירת מחדל** — הזן שם עבור תא הדואר.

- **סוג תא דואר** — בחר את פרוטוקול תא הדואר המומלץ על-ידי ספק שירות תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני אינן מעודכנות באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.
- **אבטחה (יציאות)** — בחר את אפשרות האבטחה המשמשת לגברת אבטחת החיבור.
- **יציאה** — הגדר יציאה לחיבור.
- **כניסה מאובטחת APOP** (עבור POP3 בלבד) — השתמש בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת תא הדואר האלקטרוני המרוחק בעת ההתחברות לתא הדואר.

הגדרות לדואר אלקטרוני שנשלח

בחר **דוא"ל יוצא** ומבין ההגדרות הבאות:

- **כתובת הדואר שלי** — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- **שרת דואר יוצא** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של שרת הדואר השולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט שבה משתמש המכשיר לשליחת הודעות הדואר האלקטרוני שאתה שולח.
- **אבטחה (יציאות)** — בחר את אפשרות האבטחה המשמשת לאבטחת החיבור לתא הדואר המרוחק.
- **יציאה** — הגדר יציאה לחיבור.

הגדרות המשתמש

בחר **הגדרות המשתמש** ומבין ההגדרות הבאות:

- **השם שלי** — הזן שם שיופיע לפני כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעת שליחתו.
- **השלב** — בחר אם ברצונך שהתשובות ינותבו לכתובת אחרת. בחר **מופעל** והזן את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לנתב את התשובות. באפשרותך להזין כתובת אחת בלבד שאליה ינותבו תשובות.
- **מחיקת דואר אלקטרוני מ-** — בחר אם ברצונך למחוק את הודעות הדואר האלקטרוני מהמכשיר בלבד או הן מהמכשיר והן מהשרת. בחר **שאל תמיד** אם ברצונך לאשר מניין למחוק את הודעות הדואר האלקטרוני בכל פעם שאתה מחק הודעת דואר אלקטרוני.
- **שליחת הודעה** — בחר כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני בהקדם האפשרי, כדי לשלוח אותו בפעם הבאה שתאחזר דואר, או כדי לאחסן את הדואר האלקטרוני בתא הדואר היוצא, שממנו באפשרותך לשלוח אותו מאוחר יותר.
- **שליחת העתק לעצמי** — בחר אם ברצונך לשמור העתק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת המוגדרת ב**כתובת הדואר שלי** בהגדרות עבור **דוא"ל יוצא**.
- **כלל חתימה** — בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **אתראות דוא"ל חדשות** — בחר אם ברצונך לקבל את חיוויי הדואר האלקטרוני החדשים, צליל והודעה, עם קבלת דואר חדש בתא הדואר.
- **קידוד בביררת מחדל** — בחר את השיטה המועדפת לקידוד תווים.

הגדרות אחזור

בחר **הגדרות אחזור** ומבין ההגדרות הבאות:

- **דוא"ל לאחזור** (עבור תאי דואר מסוג POP3 בלבד) — בחר אם ברצונך לאחזר רק את פרטי הכותרת העליונה של הדואר האלקטרוני, כגון השולח, הנושא והתאריך, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת דואר עם מסמכים מצורפים.
- **כמות אחזור** — בחר את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שברצונך לאחזר מהשרת המרוחק לתא הדואר שלך.
- **נתיב תיקייה IMAP4** (עבור תאי דואר מסוג IMAP4 בלבד) — הגדר את נתיב התיקיה עבור התיקיות שתירשם כמנוי להן.
- **מינוי תיקיה** (עבור תאי דואר מסוג IMAP4 בלבד) — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזר תוכן מתיקיות אלה.

הגדרות אחזור אוטומטי

בחר **אחזור אוטומטי** ומבין ההגדרות הבאות:

- **אחזור כותרת** — בחר אם ברצונך לקבל דיווחים עם קבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק. בחר **מופעל תמיד** כדי לאחזר תמיד באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני חדשות מתא הדואר המרוחק שלך, או **רק ברשת ביתית** כדי לאחזר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני חדשות מתא הדואר המרוחק שלך רק כאשר אתה מחובר לרשת הביתית שלך ולא בזמן נסיעה, למשל.
- **ימי אחזור** — בחר את מספר הימים שבהם הודעות הדואר האלקטרוני מאוחזרות למכשיר.
- **שעות אחזור** — הגדר את טווח השעות שבו הודעות הדואר האלקטרוני מאוחזרות.
- **מרווח אחזור** — בחר את מרווח הזמן בין אחזורי הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

■ צ'אט

בחר **תפריט < קישוריות > צ'אט**.

צ'אט (שירות רשת) מאפשר לך לשוחח עם אנשים אחרים המשתמשים בצ'אט ולהצטרף לקבוצות דיון בנושאים ספציפיים. ספקי שירות שונים מנהלים שרתי צ'אט אליהם תוכל להתחבר לאחר שנרשמת לשירות צ'אט. ספקי שירות עשויים לתמוך בתכונות באופן שונה. אם ספק השירות הסלולרי שלך אינו מציע שירות צ'אט, ייתכן כי השירות לא יופיע בתפריט המכשיר. פנה אל ספק השירות שלך למידע נוסף. אודות הצטרפות לשירותי צ'אט ועלויות השירותים. למידע נוסף אודות הזמינות של הגדרות צ'אט, פנה למפעיל הרשת, לספק השירות או למפיץ. אתה עשוי לקבל הגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות אשר מציע את שירות הצ'אט. עליך לשמור את ההגדרות על מנת לגשת לשירות שבו רצית להשתמש. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית.

התחבר לשרת צ'אט

לשיחה עם משתמש או משתמשי צ'אט, וכן לצפייה ולעריכה של אנשי הקשר שלך לצ'אט, עליך להתחבר לשרת הצ'אט. פתח **צ'אט**, ובחר **אפשרויות** < **כניסה**. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולחץ על הג'ויסטיק להתחברות. תוכל לקבל את שם המשתמש, הסיסמה והגדרות התחברות אחרות מספק השירות שלך בעת הרישום לשירות.

טיפ: להתחברות אוטומטית לשרת צ'אט עם פתיחת היישום, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת** < **סוג התחברות צ'אט** < **עם אתחול היישום**.



חפש משתמשי וקבוצות צ'אט

לחיפוש משתמשי צ'אט ושמות משתמשים, בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון**, וכן **כתובת דואר אלקטרוני**.

לחיפוש קבוצות צ'אט ושמות קבוצות, בחר **קבוצות צ'אט** < **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם קבוצה**, **נושא**, וכן **חברים** (שם משתמש).

גלול למשתמש או לקבוצת צ'אט שנמצאו, ובחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **חיפוש חדש** — בצע חיפוש נוסף.
- **תוצאות נוספות** — צפה בשאר משתמשי או קבוצות צ'אט שנמצאו, אם יש.
- **תוצאות קודמות** — צפה במשתמשי או קבוצות צ'אט שנמצאו בחיפוש הקודם.
- **פתיחת שיחה** — התחל שיחה עם המשתמש באם הוא מחובר.
- **הוספה לאנשי קשר צ'אט** — שמור את המשתמש באחת מרשימות אנשי הקשר לצ'אט שלך.
- **שלח הזמנה** — הזמן את משתמש הצ'אט לקבוצת צ'אט.
- **אפשרויות חסימה** — מנע או אפשר קבלת הודעות ממשתמש צ'אט.
- **הצטרפות** — הצטרף לקבוצת צ'אט.
- **שמירה** — שמור את הקבוצה.

שיחות עם משתמש צ'אט אחד

תצוגת **שיחות** מראה רשימה של משתתפים יחידים שעיתים יש לך שיחה נמשכת. שיחות נמשכות נסגרות אוטומטית עם היציאה מהצ'אט.

כדי להציג שיחה, גלול אל משתמש ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי להמשיך את השיחה, הזן את הודעתך ולחץ על הג'ויסטיק.

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**. לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** < **סיום שיחה**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. באפשרותך להתחיל שיחה חדשה עם איש קשר אחר בעודך בשיחה פעילה אחרת. אולם אין באפשרותך לנהל שתי שיחות פעילות עם אותו איש קשר.

להוספת תמונה לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **שליחת תמונה**, ובחר את התמונה שברצונך לשלוח.

כדי לשמור משתתף בשיחה לאנשי הקשר שלך לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר צ'אט**.

לשמירת שיחה, בעודך בתצוגת שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטת שיחה צ'אט**. השיחה נשמרת כקובץ טקסט אשר ניתן לפתיחה ולצפייה ביישום **פנקס**.

לשליחת תשובות אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** < **הפעלת מענה אוטומטי**. באפשרותך עדיין לקבל הודעות.

קבוצות צ'אט

תצוגת **קבוצות צ'אט** מראה רשימה של קבוצות צ'אט אשר שמרת או שאליהן הצטרפת כעת.

קבוצות צ'אט זמינה רק אם התחברת לשרת צ'אט בעת פתיחת יישום צ'אט, ואם השרת תומך בקבוצות צ'אט.

ליצירת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **יצירת קבוצה חדשה**.

להצטרפות לקבוצת צ'אט או להמשך שיחה קבוצתית, גלול אל הקבוצה ולחץ על הג'ויסטיק. הזן הודעה ולחץ על מקש החיוג לשליחתה.

להצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה, אך ששם הקבוצה ידוע לך, בחר **אפשרויות** < **הצטרף לקבוצה חדשה**.

לעזיבת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **יציאה מקבוצת צ'אט**.

באפשרותך לבחור **אפשרויות** גם מבין האפשרויות הבאות:

- **קבוצה** — בחר **שמירה** לשמירת הקבוצה לקבוצות הצ'אט שלך, **הצג משתתפים** לצפייה בחברים הנוכחיים בקבוצה, או **הגדרות** לעריכת הגדרות הקבוצה. תוכל לבחור אפשרות זו רק אם יש לך הרשאות עריכה לקבוצה.
- **כניסה** — התחבר לשרת צ'אט אם לא התחברת בעת פתיחת היישום.
- **ניתוק** — התנתק משרת צ'אט.
- **הגדרות** — ערוך יישום צ'אט או הגדרות שרת.

להסרת קבוצת צ'אט, לחץ על מקש הניקוי.

שיחות קבוצתיות

להצטרפות לשיחה, בחר קבוצה.

בחר אפשרויות ומבין ההגדרות הבאות:

- **הוספת סמיילי** — הוסף סמיילי להודעה שלך.
- **שלח הודעה פרטית** — שלח הודעה חסויה לאחד או יותר ממשתתפי קבוצת צ'אט, אך לא לכולם.
- **מענה** — שלח הודעה רק לשולח ההודעה הפתוחה.
- **העברה** — העבר את ההודעה הפתוחה לקבוצת צ'אט או איש קשר אחרים.
- **שלח הזמנה** — הזמן משתתף צ'אט להצטרף לקבוצה.
- **יציאה מקבוצת צ'אט** — סיים צ'אט בקבוצה.
- **קבוצה** — בחר **שמירה** לשמירת הקבוצה לקבוצת הצ'אט שלך, **הצג משתתפים** לצפייה בחברים הנוכחיים בקבוצה, או **הגדרות** לעריכת הגדרות הקבוצה. תוכל לבחור אפשרות זו רק אם יש לך הרשאות עריכה לקבוצה.
- **הקלטת שיחת צ'אט** — שמור העתק של השיחה הקבוצתית.

כדי לשלוח הודעה, הזן את ההודעה ולחץ על מקש החיוג.

הגדרות קבוצות צ'אט

בחר **קבוצות צ'אט** < **אפשרויות** < **קבוצה** < **הגדרות**.

באפשרותך לערוך הגדרות קבוצת צ'אט רק אם יש לך הרשאות עריכה עבור אותה קבוצה.

בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שם קבוצה:** — הזן שם עבור קבוצת הצ'אט.
- **מזהה קבוצה** — מזהה הקבוצה נוצר אוטומטית ולא ניתן להוסיפו או לשנותו.
- **נושא הקבוצה** — הזן נושא עבור השיחה הקבוצתית.
- **הודעת פתיחה** — הזן הודעה אשר תקדם את פני משתמשי הצ'אט עם הצטרפותם לקבוצה.
- **גודל קבוצה** — הזן את המספר המירבי של משתמשי צ'אט אשר יכולים להצטרף לקבוצה.
- **חיפוש מותר** — בחר האם ברצונך לאפשר למשתמשי צ'אט למצוא את הקבוצה בעת חיפוש.
- **הרשאות עריכה** — למתן הרשאות עריכה לחברים אחרים בקבוצה, בחר **בבחר** < **אפשרויות** < **הוסף עורך**. משתמשי צ'אט בעלי הרשאות עריכה יכולים לערוך את הגדרות הקבוצה ולהזמין משתתפים אחרים להצטרף לקבוצה או למנוע מהם להצטרף אליה.
- **חברי הקבוצה** — לסגירת הקבוצה ומתן אפשרות רק למשתמשי צ'אט נבחרים להצטרף אליה, בחר **נבחרים בלבד** < **אפשרויות** < **הוספת חבר**.
- **רשימת חסומים** — כדי למנוע מחלק ממשתמשי צ'אט להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת חסומים**.
- **הודעות פרטיות מותרות** — למנוע שליחת הודעות חסויות בין חברי הקבוצה, בחר **לא**.

הרשאות עריכה לקבוצה

להוספת או הסרת הרשאות עריכה לחברי קבוצת צ'אט, גלול לקבוצת הצ'אט ובחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הגדרות** < **הרשאות עריכה** < **בבחר**.

טיפ: משתמשי צ'אט בעלי הרשאות עריכה יכולים לערוך את הגדרות הקבוצה ולהזמין משתתפים אחרים להצטרף לקבוצה או למנוע מהם להצטרף אליה. 

למתן הרשאות עריכה לקבוצה לחבריה, בחר **אפשרויות** < **הוסף עורך** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מאנשי קשר צ'אט** — הוסף אחד או יותר מאנשי הקשר שלך לצ'אט.
- **הזנת מזהה משתמש** — הזן את שם המשתמש של משתמש צ'אט.

להסרת הרשאות עריכה מחבר בקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

סלק מהקבוצה

גלול לקבוצת הצ'אט ובחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הגדרות** < **רשימת חסומים**.

למנוע ממשתמשי צ'אט להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת חסומים** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מאנשי קשר צ'אט** — סלק אחד או יותר מאנשי הקשר שלך לצ'אט.
- **הזנת מזהה משתמש** — הזן את שם המשתמש של משתמש צ'אט.

להרשאת משתמש שסולק להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

אנשי קשר לצ'אט

עם השלמת ההתחברות לשרות צ'אט, רשימת אנשי הקשר שלך לספק השרות נשלפת אוטומטית. אם רשימת אנשי הקשר שלך אינה זמינה, המתן מספר דקות ונסה לשלוח את אנשי הקשר שלך ידנית.

טיפ: מצב ההתחברות של אנשי הקשר שלך לצ'אט מוצג באמצעות חיווי לצד שם איש הקשר. 

ליצירת כרטיס קשר לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש**. הזן את זיהוי המשתמש וכינוי, ובחר **בצע**. זיהוי המשתמש יכול להכיל עד 50 תווים, וספק שרות הצ'אט עשוי לדרוש כי זיהוי המשתמש יהיה במבנה username@domain.com. הכינוי הוא אופציונלי.

לצפייה ברשימה אחרת של אנשי הקשר לצ'אט שלך, בחר **אפשרויות** < **שנה רש' אנשי קשר**.

גלול לאיש קשר לצ'אט, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחת שיחה** — התחל או המשך צ'אט עם איש הקשר.
- **פרטי איש קשר** — צפה בכרטיס הקשר.

- **אפשרויות עריכה** — ערוך או מחק את כרטיס הקשר, העבר אותו לרשימת אנשי קשר אחרת, או קבל הודעה כאשר מצב ההתחברות של איש הקשר משתנה.
 - **משתייך לקבוצות** — ראה את קבוצות הצ'אט אליהן התחבר איש הקשר.
 - **רשימת אנשי קשר חדשה** — צור רשימת אנשי קשר לקבוצה מסוימת של אנשי קשר לצ'אט.
 - **טעינת זמינות משתמשים** — עדכן את מצב ההתחברות של אנשי הקשר לצ'אט שלך.
 - **אפשרויות חסימה** — מנע או אפשר קבלת הודעות מאיש הקשר.
 - **כניסה** — התחבר לשרת צ'אט אם לא התחברת בעת פתיחת היישום.
 - **ניתוק** — התנתק משרת צ'אט.
 - **הגדרות** — ערוך יישום צ'אט או הגדרות שרת.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
- למחיקת איש קשר לצ'אט, לחץ על מקש הניקוי.

אנשי קשר חסומים

בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **אפשרויות חסימה** < **הצגת רשימת חסומים**.
 לחיפוש משתמש צ'אט חסום, הזן את האותיות הראשונות של שם המשתמש. שמות מתאימים מופיעים ברשימה.
 לאפשר קבלת הודעות ממשתמש צ'אט חסום, בחר **אפשרויות** < **ביטול חסימה**.
 למניעת קבלת הודעות ממשתמשי צ'אט אחרים, בחר **אפשרויות** < **חסימת אנשי קשר חדשים**. בחר את משתמש הצ'אט מבין אנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את זיהוי המשתמש.

צפה בהזמנות

- בחר **שיחות**. גלול להזמנה ולחץ על הג'ויסטיק.
- בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:
- **הצטרפות** — הצטרף לקבוצת הצ'אט.
 - **דחייה** — דחה את ההזמנה ושלח הודעה לשולח שלה.
 - **מחיקה** — מחק את ההזמנה.
 - **אפשרויות חסימה** — מנע קבלת הזמנות משולח זה.

הודעות שמורות

- כדי להציג שיחה שמורה, בחר **צ'אטים מוקלטים**, גלול לשיחה ולחץ על הג'ויסטיק.
- באפשרותך גם לגלול לשיחה שמורה, ולבחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:
- **שליחה** — שלח את שיחת הצ'אט למכשיר תואם.
 - **כניסה** — התחבר לשרת צ'אט אם לא התחברת בעת פתיחת היישום. להתנתקות, בחר **ניתוק**.
 - **הגדרות** — ערוך יישום צ'אט או הגדרות שרת.
- למחיקת שיחת צ'אט, לחץ על מקש הניקוי.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות צ'אט**.

בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שימוש בכינוי** — לשינוי השם המזהה אותך בקבוצות צ'אט, בחר **כן**.
 - **לאפשר הודעות מאת** — בחר לקבל הודעות צ'אט מכלל משתמשי הצ'אט, מאנשי הקשר שלך לצ'אט בלבד, או לא לקבל הודעות כלל.
 - **לאפשר הזמנות מאת** — בחר לקבל הזמנות לקבוצות צ'אט מכלל משתמשי הצ'אט, מאנשי הקשר שלך לצ'אט בלבד, או לא לקבל הזמנות כלל.
 - **מהירות גלילת ההדעה** — להגדיל או להקטין את המהירות שבה מוצגות הודעות חדשות, גלול ימינה או שמאלה.
 - **מיון אנשי קשר צ'אט** — בחר להציג את אנשי הקשר לצ'אט שלך לפי סדר אלפביתי או לפי מצב ההתחברות שלהם.
 - **ריענון זמינות** — לעדכון מצב ההתחברות של אנשי הקשר לצ'אט שלך, בחר **אוטומטי**.
 - **אנשי קשר לא מקוונים** — בחר האם אנשי קשר לצ'אט שאינם מחוברים יוצגו ברשימת אנשי הקשר לצ'אט.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות שרת צ'אט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת**.

גלול לאפשרויות הבאות, ולחץ על הג'ויסטיק להגדיר את שרת הצ'אט שלך:

- **שרתים** — הוסף, ערוך או מחק שרתים.
- **שרת בבירית מחדל** — שנה את השרת אליו המכשיר מתחבר אוטומטית, גלול לשרת הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק.
- **סוג התחברות צ'אט** — ליצירת קשר אוטומטי בין המכשיר לשרת ברירת המחדל, בחר **אוטומטי**. בחר **אוט**. **ברשת הבית** להתחברות אוטומטית כשאתה נמצא ברשת הבית שלך. בחר **עם אתחול היישום** להתחברות לשרת עם פתיחת היישום הצ'אט. בחר **דין** להתחברות ידנית לשרת בכל עת.

■ הודעות מיוחדות

המכשיר שלך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים:

- **לוגו מפעיל** — כדי לשמור את הלוגו, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.
- **סוג צלצול** — כדי לשמור סוג צלצול, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.
- **הודעת הגדרה** — ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה הגדרות ממפעיל הרשת, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. כדי לקבל את ההגדרות, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **שמירת הכל**.
- **הודעת דואר** — ההערה מדווחת לך כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות נמצאות בתא הדואר המרוחק שלך. דיווח מורחב עשוי לכלול מידע מפורט יותר.

שליחת פקודות שירות

שלח הודעה לבקשת שירות לספק השירות ובקש הפעלה עבור שירותי רשת מסוימים.

כדי לשלוח בקשת שירות לספק השירות, בחר **אפשרויות** < **פקודת שירות**. הזן את בקשת השירות כהודעת טקסט ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יצירת, עריכת ומחיקת צוותים וכן שליחת הודעות, הצגת דפי אינטרנט של צוות וביצוע שיחות קוליות לצוותים בפעולה אחת. בחר **תפריט** < **משרד** < **ערכת ועידה**.

ליצירת צוות חדש, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **יצירה**.

לעריכת צוות, בחר את הצוות ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **עריכה**.

למחיקת צוות, בחר את הצוות ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **מחיקה**.

לבחירה מבין הפעולות, בחר תחילה צוות בצד שמאל, ואז עבור לחלון הפעולה בצד ימין, ובחר מבין הפעולות הבאות:

- **שיחה** — בצע שיחת טלפון לצוות. המכשיר מתקשר לחברי הצוות בזה אחר זה ומועברים להמתנה עד שניתן למזג את השיחות לשיחת ועידה (שירות רשת). המספר המירבי של משתתפים תלוי בשירות הרשת.
 - **יצירת הודעה** — שלח הודעת טקסט, הודעת מולטימדיה או הודעת דוא"ל לצוות שנבחר.
 - **שירות שיחת ועידה** — התחל שיחה לשירות שיחות הועידה (שירות רשת) אשר מוגדר עבור הצוות שנבחר.
 - **לחץ כדי לדבר** — התקשר באמצעות PTT (שירות רשת) לצוות שנבחר.
 - **דפי האינטרנט של ועידה** — פתח את תיקיית הסימניות אשר הוגדרה עבור דפי האינטרנט של הצוות שנבחר.
- למציאת פעולות נוספות, בחר **אפשרויות** < **פעולות**.

■ הגדרות ערכת ועידה

לעריכת הגדרות **ערכת ועידה**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פריטי סרגל פעולות** — הגדר אילו פעולות מוצגות בחלון הפעולות, ובאיזה סדר.
- **כרטיס הביקור שלך** — הגדר את כרטיס הקשר שלך או בחר שלא להשתמש בכרטיס הקשר שלך בתקשורת עם הצוות.
- **הצגת תמונת איש קשר** — בחר האם ברצונך לראות את תמונות חברי הצוות.
- **הגדרות תוספים** — קבע הגדרות תוספים. באפשרותך לגשת להגדרות אלו רק אם קיימים תוספים אשר באפשרותך להגדיר.

בחר **תפריט** < **משרד**.

יתכן שחלק מיישומי Office אינם זמינים בכל השפות.
יתכן כי פתיחת קובץ גדול לא תתאפשר או שתארך זמן רב.

■ פנקס

בחר **תפריט** < **משרד** < **פנקס**.

באפשרותך ליצור ולשלוח הערות למכשירים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית .txt) שמתקבלים ב**פנקס**.

לכתיבת הערה חדשה, בחר **אפשרויות** < **הערה חדשה**, כתוב את הטקסט ולחץ על **בצע**.

האפשרויות הבאות זמינות בתצוגה הראשית של היישום **פנקס**:

- **פתיחה** — פתח את ההערה שבחרת.
 - **שליחה** — כדי לשלוח את ההערה שבחרת, בחר אחת משיטות השליחה.
 - **הערה חדשה** — צור הערה חדשה.
 - **מחיקה** — מחק את ההערה שבחרת.
 - **סימון/ביטול סימון** — בחר הערה או מספר הערות והחל את אותו כלל על כל אחת מהן.
 - **סינון** — בחר **הפעלה** כדי להתחיל בסינון או **הגדרות** כדי לקבוע את הגדרות הסינון עבור ההערה.
- בעת הצגת הערה, בחר **אפשרויות** < **חיפוש** כדי לחפש את ההערה עבור מספר טלפון, כתובת טלפון אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני או כתובת URL.

■ מחשבון

 **הערה:** למחשבון דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

בחר **תפריט** < **משרד** < **מחשבון**.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. גלול אל פעולה, כגון חיבור או חיסור, במפת הפונקציות ובחר אותה. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. להוספת נקודה עשרונית, לחץ על #.

המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

כדי לשמור את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**. התוצאה שנשמרה מחליפה את המספר הקודם שאוחסן בזכרון.

לשליפת תוצאות החישוב מהזכרון לשימוש בחישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **אחזור**.

לצפייה בתוצאה האחרונה שנשמרה, בחר **אפשרויות** < **תצאה אחרונה**.

יציאה מיישום המחשבון או כיבוי המכשיר אינם מנקים את הזכרון. באפשרותך לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה בה תפתח את יישום המחשבון.

■ ממיר

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

הממיר הוא בעל דיוק מוגבל, ויתכנו שגיאות עיגול.

המר מידות

1. גלול אל השדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** לפתיחת רשימת מידות. גלול למידה שבה ברצונך להשתמש ובחר **אישור**.
2. גלול לשדה **יחידה** הראשון ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר ובחר **אישור**. גלול לשדה **יחידה** הבא ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר.
3. גלול לשדה **כמות** הראשון והזן את הערך שברצונך להמיר. השדה **כמות** האחר משתנה אוטומטית ומראה את הערך לאחר המרה. לחץ על # להוספת נקודה עשרונית ועל * עבור + או - (עבור טמפרטורות) או עבור E (עבור סימני חזקה).

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

 **הערה:** בעת שינוי המטבע הבסיסי יש להזין שערי חליפין חדשים, מכיוון שנמחקים כל השערים הקודמים שנקבעו.

לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הינו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. לקביעת שער החליפין של יחידת המטבע, גלול אל שדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.
2. נפתחת רשימת מטבעות, ובראשה תראה את מטבע הבסיס. גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך לקבוע עבור יחידת מטבע אחת.
3. לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.

4. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.
לאחר שהזנת את כל שערי החליפין הנדרשים, באפשרותך לבצע המרות מטבע.

■ מנהל קבצים

באמצעות **מנ' קבצים** באפשרותך לנהל את התוכן והמאפיינים של קבצים ותיקיות. באפשרותך לפתוח, ליצור, להעביר, להעתיק, לשנות שמות ולחפש קבצים ותיקיות. הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע שליחה של קבצים מסוימים.

ניהול קבצים

כדי לנהל קבצים, גלול אל תיקייה או קובץ ובחר **אפשרויות**.

בחר את האפשרויות הבאות:

- **פתיחה** — פתח קובץ. גלול אל הקובץ הרצוי ובחר **אישור**.
- **שליחה** — שלח קבצים נבחרים. גלול אל הקבצים הרצויים ובחר **אישור**.
- **מחיקה** — מחק קבצים נבחרים. גלול אל הקבצים הרצויים ובחר **מחיקה**.
- **העברה לתיקייה** — כדי להעביר את התיקייה או הקובץ לתיקייה אחרת, גלול אל הקובץ או התיקייה הרצויים ובחר **אישור**. תיקיות ברירת מחדל, כגון קליפים קוליים בגלריה, לא ניתן להעביר או למחוק.
- **העתקה לתיקייה** — שמור העתק של התיקייה או הקובץ בתיקייה אחרת. גלול אל הקובץ או התיקייה הרצויים ובחר **אישור**.
- **תיקייה חדשה** — צור תיקייה.
- **סימון/ביטול סימון** — פתח תפריט משנה.
- **שינוי שם** — שנה שם של קובץ או של תיקייה. גלול אל הקובץ או התיקייה הרצויים, הזן שם חדש ובחר **אישור**.
- **חיפוש** — חפש תיקיות או קבצים מסוימים. בחר את סוג הזיכרון לחיפוש והזן את הטקסט שברצונך למצוא.
- **קבלה דרך אינטרנט** — קבל קובץ דרך חיבור אינטרנט אדום.
- **הצגת פרטים** — הצג מידע אודות קבצים.
- **פרטי זיכרון** — בדוק את צריכת הזיכרון בזיכרון המכשיר ובכרטיס זיכרון.

חיפוש קבצים

1. כדי לחפש קבצים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.
2. בחר את הזיכרון שבו ברצונך לחפש.
3. הזן את הטקסט לחיפוש ולחץ על הג'ויסטיק. מוצגים התיקיות והקבצים ששמותיהם מכילים את טקסט החיפוש.
4. בחר **חיפוש** כדי לבצע חיפוש נוסף.

■ Quickoffice

כדי להשתמש ביישומי **Quickoffice**, בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**. נפתחת רשימה של קבצים מסוג .ppt, .xsl, .doc, או .txt השמורים בזכרון המכשיר שלך או בכרטיס הזכרון.

כדי לפתוח קובץ בעזרת היישום המתאים לו, לחץ על הג'ויסטיק.

כדי למיין את הקבצים, בחר **אפשרויות** < **מיון קבצים**.

כדי לפתוח **Quickword**, **Quicksheet** או **Quickpoint**, גלול לכרטיסייה הרצויה באמצעות הג'ויסטיק.
לא כל סוגי הקבצים והתכונות נתמכים.

Quickword

עם **Quickword** תוכל לצפות במסמכי Microsoft Word על צג המכשיר שלך. **Quickword** תומך בצבעים, הדגשה עבה והדגשה בקו תחתון. **Quickword** תומך בהצגת במסמכים שנשמרו במבנה DOC על ידי Microsoft Word 97, 2000, או XP. לא כל הווריאציות והתכונות של סוגי הקבצים המוזכרים - נתמכים.

על מנת לנוע בתוך המסמך, השתמש בג'ויסטיק.

על מנת לחפש טקסט במסמך, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

באפשרותך לבחור **אפשרויות** גם מבין האפשרויות הבאות:

- **עבור אל** — עבור לתחילת המסמך, לסופו או למיקום נבחר בתוך המסמך.
- **זום** — הגדל או הקטן את התצוגה.
- **הפעל גלילה אוטומטית** — התחל גלילה אוטומטית של המסמך. כדי להפסיק את הגלילה, בחר **אפשרויות** < **עצור גלילה אוטומטית**.

Quicksheet

עם **Quicksheet** באפשרותך לקרוא קבצי Microsoft Excel על צג המכשיר שלך.

Quicksheet תומך בהצגת במסמכים שנשמרו במבנה XLS על ידי Microsoft Excel 97, 2000, 2003, או XP. לא כל הווריאציות והתכונות של סוגי הקבצים המוזכרים - נתמכים.

על מנת לנוע בתוך הגליון, השתמש בג'ויסטיק.

על מנת לעבור בין גליונות, בחר **אפשרויות** < **גליון עבודה**.

על מנת לחפש טקסט, ערך או נוסחה בגליון, בחר **אפשרויות** < **איתור**.

על מנת לשנות את אופן הצגת הגליון, בחר **אפשרויות** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **גלילה רציפה** — ניווט בגליון הנוכחי בבלוקים. בלוק מכיל את השורות והעמודות המוצגות על המסך. כדי להציג את השורות והעמודות, גלול אל הבלוק ובחר **אישור**.
- **שינוי גודל** — התאם את גודל השורות או העמודות.
- **זום** — הגדל או הקטן את התצוגה.
- **הקפא חלונות** — השאר את השורה הנבחרת, העמודה הנבחרת או שתיהן נראות לעין תוך כדי תנועה בגליון.

Quickpoint

עם **Quickpoint** באפשרותך לקרוא מצגות Microsoft PowerPoint על צג המכשיר שלך.

Quickpoint תומך בהצגת במצגות שנשמרו במבנה PPT על ידי Microsoft PowerPoint 97, 2000, או XP. לא כל הווריאציות והתכונות של סוגי הקבצים המוזכרים - נתמכים.

על מנת לנוע בין תצוגות שקף, תקציר והערות, גלול לכרטיסייה הרצויה באמצעות הג'ויסטיק.

כדי לנוע לשקף הבא או הקודם במצגת, גלול מעלה או מטה באמצעות הג'ויסטיק.

כדי לצפות במצגת על מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא**.

כדי להרחיב פריטים במצגת במצב תקציר, בחר **אפשרויות** < **הרחב ערך**.

■ קורא PDF

בחר **תפריט** < **משרד**.

באמצעות קורא PDF באפשרותך לקרוא מסמכי PDF על מסך המכשיר, לחפש טקסט במסמכים, לשנות הגדרות כגון רמות הגדלה ותצוגות דף, וכן לשלוח קבצי PDF באמצעות דוא"ל.

■ מנהל קבצי ZIP

בחר **תפריט** < **משרד**.

באמצעות מנהל קבצי ZIP תוכל ליצור קבצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP, להוסיף לארכיון ספריות או קבצים דחוסים (אחד או יותר), לקבוע, למחוק או לשנות את הסיסמה עבור ארכיונים מוגנים וכן לשנות ערכים כגון רמת דחיסה, כוון לקבצים זמניים, קידוד שמות קבצים, כוון ברירת מחדל ותצוגת ברירת המחדל באתחול. באפשרותך לאחסן את קבצי הארכיון בזכרון המכשיר או בכרטיס זכרון.

■ שעות

בחר **תפריט** < **שעות**.

כדי להגדיר התראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת התראה**. הן את השעה להתראה ובחר **אישור**.

כאשר התראה פעילה מוצג .

לכיבוי ההתראה, בחר **הפסקה** או להפסקת ההתראה למשך 5 דקות בחר **נדיק**. אם מגיעה שעת הצלול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצץ. אם תבחר **הפסקה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר או **כן** כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כאשר שימוש בטלפון אלחוטי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.

לשינוי שעת ההתראה, בחר **אפשרויות** < **איפוס התראה**.

למחיקת התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

הגדרות שעות

לשינוי הגדרות השעות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעות המוצג במצבי המתנה, בחר **סוג שעות** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שרות רשת) בחר **עדכון שעה ממפעיל הרשת** < **עדכון אוטומטי**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל תזכורת שעות**.

שעות עולמי

בחר **תפריט** < **שעות** וגלול ימינה. בתצוגת השעות העולמי באפשרותך לראות את השעה בערים שונות.

להוספת עיר לתצוגת השעות העולמי, בחר **אפשרויות** < **הוספת עיר**.

לשינוי העיר הקובעת את התאריך והשעה במכשיר בחר **אפשרויות** < **העיר הנוכחית שלי**. העיר מוצגת בתצוגת השעות הראשית, והשעה במכשיר משתנה לפי העיר שנבחרה. בדוק כי השעה מדויקת ומתאימה לאזור הזמן שלך.

למחיקת עיר מהרשימה, גלול אל העיר ולחץ על מקש הניקוי.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים. המכשיר שברשותך מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט, לאינטראנט ארגוני, או להתקן אחר או למחשב. המכשיר שברשותך תומך בפתרון חוטי באמצעות חיבור כבל USB עבור Nokia PC Suite. נוסף על כך, המכשיר שברשותך מאפשר להתקשר באמצעות PTT, הודעות מיידיות (צ'אט) וחיבורים מבוססי מודם.

■ נקודות גישה לאינטרנט

נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. ייתכן שיהיה עליך להגדיר מספר נקודות גישה לאינטרנט, בהתאם לאתרים שאליהם ברצונך לגשת. לדוגמה, גלישה באינטרנט עשויה לחייב נקודת גישה אחת וגלישה לאינטראנט של החברה שלך עשויה לחייב נקודת גישה אחרת. כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות GPRS, ייתכן שהמכשיר כולל הגדרות ברירת מחדל עבור נקודות גישה לאינטרנט, שהוגדרו מראש.

בהפעלה הראשונה של המכשיר, ייתכן שנקודת הגישה מוגדרת אוטומטית בהתבסס על מידע מספק השירות, שנמצא בכרטיס ה-SIM. באפשרותך גם לקבל הגדרות של נקודות גישה כהודעת טקסט מספק השירות שלך. אפשרות זו עשויה לצמצם את מספר ההגדרות שעליך להזין בעצמך.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. חלק מנקודות הגישה עבור המכשיר, או כולן, עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל להוסיף, לערוך או למחוק נקודות גישה.

לקבלת מידע נוסף על נקודות גישה וההגדרות שלהן, פנה לספק השירות או לספק שירות הדואר האלקטרוני.

[ראה "הגדרות חיבור" עמ' 67.](#)

הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. כדי להשתמש בנקודת גישה קיימת כבסיס לנקודה החדשה, בחר **שימוש בהגדרות קיימות**. כדי להתחיל עם נקודת גישה ריקה, בחר **שימוש בהגדרות מחדל**.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערוץ נתונים** — בחר **שיחות נתונים** או **נתונים במהירות גבוהה (GSM בלבד)**.
 - **מספר לחיוג** — הזן את מספר הטלפון של המודם של נקודת הגישה לאינטרנט. השתמש ב- + לפני מספר בינלאומי.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
 - **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. בדרך כלל, הסיסמה תלויה רישיות ומסופקת על-ידי ספק השירות.
 - **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת ה-URL של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.
 - **סוג שיחות נתונים** — בחר **אנלוגי** או **ISDN**.
 - **מהירות נתונים מרבית** — הזן את המגבלה שיש להחיל על מהירות ההעברה. אם תבחר **אוטומטית**, קצב העברת הנתונים נקבע על-ידי הרשת ועשוי להיות מושפע מהתנועה ברשת. חלק מספקי השירות עשוי לחייב תעריף גבוה יותר עבור קצב נתונים מהיר יותר.
4. לאחר קביעת ההגדרות הבסיסיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור **שיחות נתונים** או **נתונים במהירות גבוהה (GSM בלבד)**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**, וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות.
- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר וכתובת שרת השמות עבור פרוטוקול אינטרנט IPv4.
 - **הגדרות IPv6** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר וכתובת שרת השמות עבור פרוטוקול אינטרנט IPv6.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.
 - **התקשרות חזרה** — בחר **כן** אם יש לך שירות המחייג חזרה אל המכשיר שלך בעת יצירת חיבור אינטרנט.
 - **סוג התקשרות חזרה** — בחר **שימוש במס. שרת** או **שימוש במס. אחר**, בהתאם להוראות מספק השירות.
 - **מספר התקשרות חזרה** — הזן את מספר הטלפון של שיחות הנתונים של המכשיר שלך, שבו משתמש שרת ההתקשרות חזרה.
 - **שימוש בדחיסת PPP** — בחר **כן** כדי לזרז את העברת הנתונים, אם היא נתמכת על-ידי שרת ה-PPP המרוחק.
 - **שימוש בסקריפט כניסה** — בחר **כן**, אם ספק שירותי האינטרנט מחייב סקריפט כניסה או אם ברצונך להיכנס אוטומטית. סקריפט כניסה הוא רצף הוראות שהמכשיר מבצע במהלך תהליך הכניסה.
 - **סקריפט כניסה** — הזן את סקריפט הכניסה. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **שימוש בסקריפט כניסה** < **כן**.
 - **אתחול מודם** — הזן את מחרוזת הפקודה להגדרת חיבור, לפי דרישת ספק השירות.

הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS)

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. כדי להשתמש בנקודת גישה קיימת כבסיס לנקודה החדשה, בחר **שימוש בהגדרות קיימות**. כדי להתחיל עם נקודת גישה ריקה, בחר **שימוש בהגדרות מחדל**.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערך נתונים** — בחר **נתוני מנה**.
 - **שם נקודת גישה** — הזן שם עבור נקודת הגישה. בדרך כלל, ספק השירות או מפעיל הרשת מספקים את השם.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
 - **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. בדרך כלל, הסיסמה תלויה רישיות ומסופקת על-ידי ספק השירות.
 - **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת ה-URL של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.
4. לאחר קביעת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS)

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור נתוני מנה (GPRS), בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות.
- **סוג הרשת** — בחר **IP v.4** או **IP v.6** כסוג פרוטוקול האינטרנט. פרוטוקול האינטרנט מגדיר את אופן העברת הנתונים למכשיר וממנו.
 - **כתובת IP של הטלפון** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר. בחר **אוטומטי** כדי שהרשת תספק את כתובת ה-IP של המכשיר. ההגדרה מוצגת רק אם בחרת **סוג הרשת** < **IP v.4**.
 - **כתובת DNS** — הזן את כתובות ה-IP של **כתובת DNS ראשית** ושל **כתובת DNS משנית**, לפי דרישת ספק השירות או מפעיל הרשת. אחרת, כתובות שרת השמות מסופקות אוטומטית.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

■ חיבור כבל

התקן את מנהל התקן כבל ה-USB במחשב לפני השימוש בחיבור כבל. באפשרותך להשתמש ב**העברת נתונים** ללא התקנת מנהלי התקנים לכבל נתונים USB.

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **כבל נתונים**.

באמצעות כבל נתונים USB באפשרותך לחבר את המכשיר למחשב תואם. חבר כבל נתוני ה-USB לתחתית המכשיר. לחץ על הג'ויסטיק כדי לשנות את סוג ההתקן שאתה מחבר בדרך כלל באמצעות כבל למכשיר שברשותך.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אישור בעת חיבור** — בחר אם ברצונך להישאל לגבי סוג ההתקן בכל פעם שתחבר כבל נתונים למכשיר.
- **PC Suite** — חבר את ה-PC Suite למכשיר באמצעות כבל הנתונים ולהשתמש במכשיר כבמודם.
- **העברת נתונים** — גש לנתונים, כגון קובצי מוסיקה או תמונות, במחשב או העבר אותם מהמחשב באמצעות חיבור כבל הנתונים. כדי להשתמש במצב **העברת נתונים**, דאג שלא בחרת USB כסוג החיבור בניהול הגדרות החיבור של Nokia PC Suite. הכנס כרטיס זיכרון במכשיר, חבר את המכשיר למחשב תואם באמצעות כבל USB ובחר **העברת נתונים** כאשר המכשיר שואל באיזה מצב להשתמש. במצב זה המכשיר שלך פועל כהתקן אחסון בנפח גדול ובאפשרותך לראות אותו ככונן קשיח נשלף במחשב שלך. אם תבחר באפשרות זו, המכשיר יעבור לפרופיל **לא מקוון**. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, מאשף ניתוק או הוצאה של חומרה ב-Windows) כדי למנוע נזק לכרטיס הזיכרון. עם סיום החיבור, המכשיר חוזר לפרופיל שבו הוא היה לפני השימוש במצב העברת נתונים.

כדי לשמור את הבחירות, לחץ על **חזרה**.

■ Bluetooth

מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0 ותומך בפרופילים הבאים: פרופיל חיבור רשת בחיגו, פרופיל דחיפת אובייקטים, פרופיל העברת קבצים, פרופיל דיבורית, פרופיל אזניות, פרופיל תמונות בסיסי ופרופיל גישה ל-SIM. על מנת להבטיח תאימות עם מכשירים אחרים התומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש בתוספות המאושרות על ידי Nokia עבור דגם זה. בדוק עם יצרני המכשירים האחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים בטווח של 10 מטרים. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth לשליחת תמונות, סרטוני וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור, רשומות לוח שנה או לשם התחברות אלחוטית למכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth, כגון מחשבים.

מאחר שמכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, המכשיר שלך והמכשירים האחרים אינם צריכים להיות בקו ראייה. שני המכשירים צריכים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אם כי עשויות להיות הפרעות לחיבור על ידי מחסומים כגון קירות או על ידי מכשירים אלקטרוניים אחרים.

התחל להשתמש ב-Bluetooth

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך. תכונות שמשמשות ב-Bluetooth, או אפשרור הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חיי הסוללה.

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

1. כאשר תפעיל את Bluetooth בפעם הראשונה, תתבקש לתת שם למכשיר שלך. תן למכשיר שלך שם ייחודי כדי להקל על זיהויו אם יהיו מספר מכשירי Bluetooth בסביבה.

2. בחר **Bluetooth** < **מופעל**.

3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם**.

המכשיר שלך והשם שהזנת יכולים כעת להיראות על ידי משתמשים אחרים שלהם מכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

הגדרות

קבע את ההגדרות הבאות:

- **Bluetooth** — בחר **מופעל** כדי לאפשר חיבור למכשירים תואמים אחרים באמצעות חיבוריות Bluetooth.
 - **איתור הטלפון שלי** — בחר **גלוי לכולם** כדי לאפשר למכשירים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth למצוא את המכשיר שלך כאשר קבעת **Bluetooth** < **מופעל**. כדי למנוע מנמכשירים אחרים למצוא את המכשיר שלך, בחר **נסתר**. גם אם תבחר **נסתר**, מכשירים מותאמים עדיין יוכלו למצוא את המכשיר שלך.
 - **שם הטלפון שלי** — הזן שם עבור המכשיר שלך. השם נראה למכשירים אחרים אשר מחפשים מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
 - **מצב SIM מרוחק** — בחר **מופעל** לאפשר למכשיר אחר, כגון דיבורית תואמת לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבמכשירך לשם חיבור לרשת. ראה **"פרופיל גישה ל-SIM" עמ' 52**.
- אם כיבית את Bluetooth כתוצאה מכניסה לפרופיל **לא מקוון**, יהיה עליך להפעיל שוב את Bluetooth ידנית.

טיפים לאבטחה

כאשר אינך משתמש בחיבוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

שלח נתונים

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. למשל, אם אתה מחובר לדיבורית אישית, באפשרותך גם להעביר קבצים למכשיר תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו מאוחסן הפריט שברצונך לשלוח.

2. בחר את הפריט, ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. המכשיר מחפש מכשירים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth בטווח הנדרש, ומציג אותם ברשימה.

טיפ: אם שלחת נתונים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**. 

3. בחר את המכשיר שאליו ברצונך להתחבר, ולחץ על הג'ויסטיק ליצירת הקשר. אם המכשיר האחר דורש התאמה לפני שידור נתונים, תתבקש להזין קוד הפעלה.

4. כאשר הקשר נוצר, מוצג **שליחת נתונים**.

תיקיית **נשלחו** ב **הודעות** אינה מאחסנת הודעות אשר נשלחו באמצעות חיבוריות Bluetooth.

אם שלחת פריטים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

לשימוש באבזור העשרה לשמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית Bluetooth או דיבורית אישית, עליך להתאים את המכשיר שלך ואת אבזור ההעשרה. ראה את מדריך המשתמש לאבזור ההעשרה לקוד הפעלה והוראות נוספות. לחיבור אבזור העשרה לשמע, לחץ על מקש ההפעלה להדלקת אבזור ההעשרה. חלק מאבזורי ההעשרה לשמע מתחברים אוטומטית למכשיר שלך. אם לא, פתח **התקנים מוזוגים**, גלול אל אבזור ההעשרה ובחר **אפשרויות** < **חיבור**.

מחזוני חיבוריות Bluetooth

 Bluetooth מופעל.

 כאשר הסמל מהבהב, המכשיר שלך מנסה להתחבר למכשיר אחר. כאשר הסמל מוצג בריצפות, חיבור Bluetooth פעיל.

התאם מכשירים

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth**, וגלול ימינה לפתיחת עמוד ה **התקנים מוזוגים**.

לפני ההתאמה, צור את קוד ההפעלה שלך (1-16 ספרות) והסכם עם המשתמש במכשיר השני להשתמש באותו קוד. מכשירים חסרי ממשק משתמש הינם בעלי קוד הפעלה קבוע. אתה זקוק לקוד ההפעלה רק כאשר אתה מתחבר למכשירים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר

את החיבור. ראה "אשר מכשיר" עמ' 52. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה וקלה יותר, מכיוון שאינך צריך לקבל חיבור בין מכשירים מותאמים בכל פעם שברצונך ליצור את החיבור. קוד ההפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

1. בחר **אפשרויות** > **התקן מותאם חדש**. המכשיר מתחיל לחפש מכשירי Bluetooth בטווח.

טיפ: אם שלחת נתונים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**. 

2. בחר את המכשיר שברצונך להתאים, והזן את קוד ההפעלה. יש להזין אותו קוד הפעלה גם במכשיר האחר.

3. בחר **כן** להפיכת החיבור בין המכשיר שלך לבין המכשיר האחר לאוטומטי, או **לא** לאישור החיבור ידנית בכל פעם שנעשה נסיון חיבור. לאחר התאמה, המכשיר נשמר בדף המכשירים המותאמים.

כדי לתת כינוי למכשיר מותאם, אשר מוצג רק במכשיר שלך, גלול אל המכשיר המותאם, ובחר **אפשרויות** > **הקצאת כינוי**.

למחיקת התאמה, בחר את המכשיר שאת התאמתו ברצונך למחוק, ו **אפשרויות** > **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** > **מחיקת הכל**. **טיפ:** אם אתה מחובר כעת למכשיר ותבטל את ההתאמה לאותו מכשיר, אזי ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק. 

אשר מכשיר

אם אתה בטוח במכשיר מותאם, באפשרותך להרשות לו להתחבר אוטומטית למכשיר שלך. באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

- **מוגדר כמאושר** — חיבורים בין המכשיר שלך לבין המכשיר האחר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא נדרשים קבלה או אישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור מכשירים שלך, כגון דיבורית תואמת או מחשב אישי, או עבור מכשירים השייכים למישהו שאתה בוטח בו.
- **מוגדר כלא מאושר** — יש לקבל בקשות התחברות מהמכשיר האחר בכל פעם.

קבל נתונים

אם ברצונך לקבל נתונים באמצעות Bluetooth, בחר **Bluetooth** > **מופעל** ו **איתור הטלפון שלי** > **גלוי לכולם**. כאשר אתה מקבל נתונים באמצעות חיבורי Bluetooth נשמע צליל, ואתה נשאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תקבל אותה, ההודעה תימצא בתיקיית **דואר נכנס** ב **הודעות**.

טיפ: באפשרותך לגשת לקבצים במכשיר או בכרטיס הזכרון באמצעות אביזר תואם אשר תומך בשרות File Transfer Profile Client (למשל מחשב נייד). 

סיים חיבור Bluetooth

חיבור Bluetooth מנותק אוטומטית לאחר שליחת או קבלת נתונים. רק Nokia PC Suite ומספר אביזרי העשרה כגון דיבורית אישית עשויים לשמור על הקשר גם אם אינו בשימוש פעיל.

פרופיל גישה ל-SIM

כאשר המכשיר אלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, ניתן להשתמש רק באביזר העשרה תואם שמחובר, דוגמת ערכת דיבור לרכב, כדי לבצע או לקבל שיחות. במצב זה, המכשיר האלחוטי לא יבצע שיחות כלשהן, פרט למספרי החירום שמתוכנתים בהתקן. לביצוע שיחות מהמכשיר, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם המכשיר ננעל, הזן את קוד לפתיחתו.

באמצעות פרופיל גישה ל-SIM, באפשרותך לגשת לכרטיס ה-SIM של המכשיר שברשותך מהתקן ערכת דיבור תואמת לרכב. בדרך זו, אינך צריך כרטיס SIM נפרד כדי לגשת לנתוני כרטיס ה-SIM ולהתחבר לרשת GSM.

כדי להשתמש בפרופיל גישה ל-SIM, תזדקק לפריטים הבאים:

- התקן ערכת דיבור תואמת לרכב, התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
- כרטיס SIM תקף במכשיר שברשותך

לקבלת מידע נוסף אודות התקני ערכה למכונית ותאימות עם ההתקן שברשותך, עיין באתר www.nokia.com ובמדריך למשתמש של הערכה למכונית.

ניהול פרופיל הגישה ל-SIM

1. בחר **תפריט** > **קישוריות** > **Bluetooth** כדי להפעיל קישוריות Bluetooth במכשיר.
2. כדי להפעיל גישה מרוחק ל-SIM, גלול אל **מצב SIM מרוחק** ולחץ על הגיוסטיק.
3. הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בהתקן ערכת הדיבור לרכב.
4. השתמש בהתקן ערכת הדיבור לרכב כדי להתחיל בחיפוש אחר התקנים תואמים. לקבלת הוראות, עיין במדריך למשתמש של התקן ערכת הדיבור לרכב.
5. בחר את המכשיר שברשותך מרשימת ההתקנים התואמים.
6. כדי להתאים את ההתקנים, הזן במכשיר שברשותך את קוד הפעלה ה-Bluetooth המוצג בתצוגת התקן ערכת הדיבור לרכב.
7. אשר את התקן ערכת הדיבור לרכב. בחר **תפריט** > **קישוריות** > **Bluetooth** וגלול אל הדף **התקנים מוזוגים**. גלול אל התקן ערכת הדיבור לרכב והזן את קוד הפעלה ה-Bluetooth. כאשר ההתקן מבקש לבצע את החיבור באופן אוטומטי, בחר **כן**. ניתן לבצע חיבורים בין המכשיר שברשותך לבין התקן ערכת הדיבור לרכב ללא אישור נפרדים. אם תבחר באפשרות **לא**, יהיה עליך לקבל בקשות לחיבורים מהתקן זה בנפרד בכל פעם.



טיפ: אם כבר ביצעת גישה לכרטיס ה-SIM מערכת הדיבור לרכב באמצעות פרופיל המשתמש הפעיל, ערכת המכונית תחפש אוטומטית התקן עם כרטיס ה-SIM. אם הערכה מוצאת את המכשיר שברשותך, ומופעל אישור אוטומטי, התקן ערכת הדיבור לרכב מתחבר אוטומטית לרשת ה-GSM עם התנתות הרכב.

עם הפעלת פרופיל הגישה מרחוק ל-SIM, באפשרותך להשתמש ביישומים במכשיר שאינם זקוקים לשירותי רשת או SIM. כדי לסיים את החיבור דרך גישה מרחוק ל-SIM מהמכשיר שברשותך, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **מצב SIM מרוחק** < **מופסק**.

■ אינפרא אדום

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

השתמש באינפרא אדום כדי לחבר שני התקנים ולהעביר נתונים ביניהם. באמצעות אינפרא אדום, באפשרותך להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח שנה וקובצי מדיה מהתקן תואם ואלי.

שליחה וקבלה של נתונים

1. ודא שציאות האינפרא אדום של ההתקנים פונות זו אל זו. המיקום של ההתקנים חשוב יותר מאשר הזווית או המרחק ביניהם.
2. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **אינפרא** ולחץ על הג'ויסטיק כדי להפעיל את האינפרא אדום במכשיר שברשותך. הפעל את האינפרא אדום בהתקן האחר.
3. המתן מספר שניות עד ליצירת חיבור אינפרא אדום.
4. כדי לשלוח, אתר את הקובץ ביישום או במנהל הקבצים ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך אינפרא אדום**. אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך דקה מהפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור מבוטל ויש לבצעו שוב. כל הפריטים המתקבלים דרך אינפרא אדום מועברים לתיקיית הדואר הנכנס **בהודעות**. הרחקת ההתקנים זה מזה מנתקת את החיבור, אך אלומת האינפרא אדום נותרת פעילה בהתקן שברשותך, עד לביטולה.

■ חיבורי נתונים

נתוני מנה

GPRS מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שרות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנה אשר בה מידע נשלח ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. התועלת במשלוח נתונים במנות היא בכך שהרשת עמוסה רק בעת שידור או קליטת נתונים. מאחר ש-GPRS משתמש ברשת באופן יותר יעיל, הוא מאפשר הקמת קשר נתונים במהירות וקצבים גבוהים להעברת נתונים. עליך להירשם לשרות GPRS. למידע אודות זמינות שירות GPRS ולהרשמה, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. שרות GPRS משופר (EGPRS) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע נוסף אודות זמינות EGPRS וקצב העברת הנתונים, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. שים לב שאם בחרת ב-GPRS כערוץ הנתונים, המכשיר ישתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS אם זה יהיה זמין ברשת. במשך שיחה קולית אין באפשרותך ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.

■ מנהל חיבורים

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנ. חיבור**.

כדי להציג את מצב חיבורי הנתונים או לסיים חיבורים, בחר **חיב' נתון פעיל**.

הצגת חיבורים פעילים וניתוקם

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

בתצוגת החיבורים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים.

להצגת מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר את החיבור ברשימה **ואפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לסיים חיבור לרשת, בחר את החבור ברשימה **ואפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לסיים את כל חיבורי הרשת הפעילים בו-זמנית, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת פרטי הרשת, לחץ על הג'ויסטיק.

■ מודם

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מודם**.

יחד עם מחשב תואם, באפשרותך להשתמש במכשיר שברשותך כמודם לחיבור לאינטרנט.

לפני שתוכל להשתמש במכשיר כמודם

- נחוצה לך תוכנת תקשורת נתונים מתאימה במחשב.
- עליך להירשם כמני לקבלת שירותי הרשת המתאימים מספק השירות או ספק שירותי האינטרנט שלך.

- מנהלי ההתקנים המתאימים צריכים להיות מותקנים במחשב שלך. עליך להתקין מנהלי התקנים עבור חיבור הכבל, וייתכן שיהיה עליך להתקין או לעדכן מנהלי התקנים של Bluetooth או אינפרא אדום.
- כדי לחבר את המכשיר למחשב תואם באמצעות אינפרא אדום, לחץ על הג'ויסטיק. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר ושל המחשב פונות ישירות זו כלפי זו ללא מכשולים ביניהן.
- כדי לחבר את המכשיר שברשותך למחשב באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth, צור את החיבור מהמחשב. כדי להפעיל את Bluetooth במכשיר שלך, בחר **תפריט** < **קישוריות** < Bluetooth and select Bluetooth < **מופעל**.
- אם אתה משתמש בכבל לחיבור המכשיר למחשב, צור את החיבור מהמחשב.
- שים לב שייתכן שלא יהיה באפשרותך להשתמש בכמה ממאפייני התקשורת האחרים, בעת שימוש במכשיר כמודם.

■ VPN נייד

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **VPN**.

לקוח הרשת הפרטית הוירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים ארגוניים תואמים, כגון דואר אלקטרוני. המכשיר שברשותכם מתחבר מרשת ניידת, דרך האינטרנט, לשער VPN ארגוני הפועל כדלת הכניסה לרשת הארגונית התואמת. לקוח VPN משתמש בטכנולוגיית IP Security (IPSec). טכנולוגיית IPSec מהווה מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בחילוף נתונים מאובטח ברשתות IP.

מדיניות VPN מגדירה את השיטה המשמשת לקוח VPN ושער VPN כדי לאמת זה את זה; כמו כן היא מגדירה את האלגוריתמים של ההצפנה המשמשים כדי לעזור להגן על סודיות הנתונים. לקבלת מדיניות VPN, פנה לארגון שלך.

כדי להשתמש ב-VPN עם יישום, היישום צריך להיות משויך לנקודת גישה VPN. נקודת גישה VPN מורכבת מנקודת גישה לאינטרנט וממדיניות VPN.

ניהול VPN

בניהול VPN, באפשרותך לנהל את מדיניות ה-VPN, שרתי מדיניות, יומני VPN וסיסמת להגנת מפתחות. מדיניות VPN מגדירה את אופן הצפנת הנתונים לשם העברה דרך רשתות לא מאובטחות. סיסמת הגנת המפתחות מסייעת בהגנה על המפתחות הפרטיים.

נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת דרך שיחת נתונים או חיבור נתוני מנות. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומוליטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. נקודות גישה VPN מתאימות מדיניות VPN עם נקודות גישה לאינטרנט, כדי ליצור חיבורים מוצפנים.

לניהול VPN, בחר **ניהול VPN** < **אפשרויות** < **פתיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פוליטת VPN** — התקן, הצג ועדכן מדיניות VPN.
- **שרתי פוליטת VPN** — ערוך את הגדרות החיבור לשרתי מדיניות VPN, שמהם באפשרותך להתקין ולעדכן מדיניות VPN.
- **יומן VPN** — הצג את היומן של התקנות מדיניות ה-VPN, עדכונים וסנכרונים, וכן חיבורי VPN אחרים.

ניהול מדיניות VPN

לניהול מדיניות VPN, בחר **ניהול VPN** < **פוליטת VPN** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת פוליטת** — התקן מדיניות. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, עבור שרת מדיניות ה-VPN. לקבלת שם המשתמש והסיסמה, פנה למנהל המערכת.
- **הגדר נק' גישה VPN** — צור נקודת גישה VPN המתאימה מדיניות VPN לנקודת גישה לאינטרנט.
- **עדכון פוליטת** — עדכן את מדיניות ה-VPN שנבחרה.
- **מחיקת פוליטת** — מחק את מדיניות ה-VPN שנבחרה. אם תמחק מדיניות VPN, היא תותקן מחדש בסנכרון הבא של המכשיר עם שרת מדיניות ה-VPN, אלא אם כן היא נמחקה גם מהשרת. בדומה, אם מדיניות VPN נמחקה מהשרת, היא תימחק גם מהמכשיר בעת הסנכרון.

לניהול שרתי מדיניות VPN, בחר **שרתי פוליטת VPN** < **אפשרויות** < **פתיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שרת חדש** — הוסיף שרת מדיניות VPN.
- **סנכרון שרת** — התקן מדיניות VPN חדשה או עדכן את המדיניות שנבחרה.
- **מחיקת שרת** — מחק את שרת מדיניות ה-VPN שנבחר.

לניהול הגדרות שרתי מדיניות VPN, בחר **אפשרויות** < **פתיחה** < **שרת חדש** או **עריכת שרת** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שם שרת פוליטת** — הזן שם חדש עבור השרת, באורך 30 תווים לכל היותר.
- **כתובת שרת פוליטת** — הזן את כתובת השרת. לאחר התחברות לשרת לשם התקנה או עדכון של מדיניות VPN, לא ניתן לערוך את כתובת שרת המדיניות.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להתחבר לשרת מדיניות ה-VPN.
- **סיסמה להגנת מפתח** — שנה את סיסמת אחסון המפתח הפרטי. הסיסמה נוצרת אוטומטית כאשר היא נדרשת בפעם הראשונה.

הצגת יומן ה-VPN

בחר **ניהול VPN** < **יומן VPN** < **פתיחה**.

יומן VPN רושם את הביקורים שלך בשרתי VPN לשם התקנה, עדכון וסנכרון מדיניות VPN ואת חיבורי ה-VPN שלך. ערכי שגיאות, אזהרות ומידע מצוינים באמצעות סמל בצד ימין של הערך. להצגת פרטי ערך יומן, בחר אותו. דווח למנהלי המערכת על קודי הסיבה המוצגים בתצוגה המפורטת, היות שקודים אלה יכולים לסייע למצוא את הסיבה לבעיות אפשרויות שעלולות להתעורר ב-VPN. כאשר גודל היומן מגיע ל-20 KB, ערכי היומן הישנים יותר נמחקים כדי לפנות מקום לערכים חדשים.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **רענון יומן** — עדכן את היומן.
- **מחיקת יומן** — מחק את רשומות היומן.

■ סינכרון נתונים

תפריט < **קישוריות** < **סינכרון**.

השתמש ב**סינכרון** כדי לסנכרן את אנשי הקשר, לוח השנה או ההערות ביישומים מתאימים, במחשב תואם או בשרת אינטרנט מרוחק. הגדרות הסינכרון שלך נשמרות בפרופיל סינכרון. היישום משתמש בטכנולוגיית SyncML לסינכרון מרוחק. לקבלת מידע אודות תאימות ל-SyncML, פנה אל ספק היישומים שבאמצעותם ברצונך לסנכרן את המכשיר.

היישומים הזמינים שבאפשרותך לסנכרן עשויים להיות שונים ומגוונים. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

טיפ: באפשרותך לקבל את הגדרות הסינכרון כהודעה מספק השירות שלך.



יצירת פרופיל סינכרון

ליצירת פרופיל, בחר **אפשרויות** < **פרופיל סינכרון חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל סינכרון** — הזן שם עבור הפרופיל.
- **יישומים** — בחר את היישומים לסינכרון באמצעות הפרופיל.
- **הגדרות חיבור** — ציין את הגדרות החיבור הנחוצות. לקבלת מידע, פנה לספק השירות שלך.
- לעריכת פרופיל קיים, בחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון**.

פרופילי סינכרון

בתצוגה הראשית **סינכרון**, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **סינכרון** — סנכרן את הנתונים הכלולים בפרופיל הנבחר עם מסד נתונים מרוחק.
- **פרופיל סינכרון חדש** — צור פרופיל סינכרון. ייתכן שתצטרך ליצור מספר פרופילי סינכרון עבור יישום מסוים כדי לגוון את ערוץ הנתונים הנמצא בשימוש או את מסד הנתונים המרוחק שבאמצעותו אתה מסנכרן את המכשיר.
- **הצגת יומן** — הצג את הרשומות שנוספו, עודכנו ונמחקו בסינכרון האחרון באמצעות הפרופיל.
- **מחיקה** — הסר את הפרופיל הנבחר.

הגדרות חיבור לסינכרון

ליצירת הגדרות החיבור של פרופיל חדש, בחר **פרופיל סינכרון חדש** < **הגדרות חיבור** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גרסת שרת** — בחר את גרסת SyncML שבה באפשרותך להשתמש עם השרת.
- **מזהה שרת** — הזן את מזהה השרת של השרת שלך. הגדרה זו זמינה רק אם אתה בוחר 1.2 כגרסת ה-SyncML.
- **ערוץ נתונים** — בחר את ערוץ הנתונים כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק במהלך הסינכרון.
- **נקודות גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשתמש לחיבור הסינכרון או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל בסינכרון.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של השרת המכיל את מסד הנתונים שבאמצעותו ברצונך לסנכרן את המכשיר שברשותך.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת מסד הנתונים המרוחק.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **לאפשר בקשות סינכרון** — כדי לאפשר לסינכרון להתחיל משרת מסד הנתונים המרוחק, בחר **כן**.
- **לקבל כל בקשות הסינכ** — כדי שהמכשיר יוכל לבקש אישור לפני קבלת סינכרון מהשרת, בחר **לא**.
- **אימות הרשת** — כדי לאמת את המכשיר שלך מול הרשת לפני הסינכרון, בחר **כן**. הזן את שם המשתמש והסיסמה לרשת.

קביעת הגדרות סינכרון עבור אנשי קשר

כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור היישום **אנשי קשר**, גלול את הפרופיל הרצוי ובחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים** < **אנשי קשר** < **עריכה** ובחר מהאפשרויות הבאות:

- **כלילה בסינכרון** — בחר אם לסנכרן את ספריית אנשי הקשר שלך באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **מסד נתונים מרוחק** — הזן את הנתוב למסד הנתונים שבאמצעותו אתה מסנכרן את ספריית אנשי הקשר שלך.
- **מסד נתונים מקומי** — אם קיימת במכשיר שברשותך יותר מספריית אנשי קשר אחת, בחר את הספרייה שברצונך לסנכרן באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **סוג סינכרון** — בחר את כיוון הסינכרון. גלול אל **רגיל** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר שברשותך למסד נתונים מרוחק וחזרה, אל **לטלפון בלבד** כדי לסנכרן נתונים ממסד נתונים מרוחק למכשיר או אל **לשרת בלבד** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר למסד הנתונים המרוחק.

קביעת הגדרות סינכרון עבור לוח-שנה

כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור היישום **לוח-שנה**, גלול את הפרופיל הרצוי ובחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים** < **לוח שנה** < **עריכה** ובחר מהאפשרויות הבאות:

- **כלילה בסינכרון** — בחר אם לסנכרן את לוח השנה שלך באמצעות פרופיל סינכרון זה.

- **מסד נתונים מרוחק** — הזן את הנתיב למסד הנתונים שבאמצעותו אתה מסנכרן את לוח השנה שלך.
- **מסד נתונים מקומי** — אם יש לך במכשיר יותר מלוח שנה אחד, בחר את לוח השנה שברצונך לסנכרן באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **סוג סינכרון** — בחר את כיוון הסינכרון. גלול אל **רגיל** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר שברשותך למסד נתונים מרוחק וחזרה, אל **לטלפון בלבד** כדי לסנכרן נתונים ממסד נתונים מרוחק למכשיר או אל **לשרת בלבד** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר למסד הנתונים המרוחק.

קביעת הגדרות סינכרון עבור פנקס

- כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור היישום **פנקס**, גלול את הפרופיל הרצוי ובחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים** < **פנקס** < **עריכה** ובחר מהאפשרויות הבאות:
- **כלילה בסינכרון** — בחר אם לסנכרן את ההערות שלך באמצעות פרופיל סינכרון זה.
 - **מסד נתונים מרוחק** — הזן את הנתיב למסד הנתונים שבאמצעותו אתה מסנכרן את ההערות שלך.
 - **מסד נתונים מקומי** — אם יש לך במכשיר יותר מיישום **פנקס** אחד, בחר את היישום שברצונך לסנכרן באמצעות פרופיל סינכרון זה.
 - **סוג סינכרון** — בחר את כיוון הסינכרון. גלול אל **רגיל** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר שברשותך למסד נתונים מרוחק וחזרה, אל **לטלפון בלבד** כדי לסנכרן נתונים ממסד נתונים מרוחק למכשיר או אל **לשרת בלבד** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר למסד הנתונים המרוחק.

בחר **תפריט** < **הרשת** (שירות רשת).

הרשת היא אחד משני הדפדפנים הקיימים במכשיר. באמצעות **הרשת**, באפשרותך לגלוש באתרי אינטרנט רגילים. דפים אלה משתמשים בשפות XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) או HTML (Hypertext Markup Language). אם ברצונך לגלוש בדפי WAP, השתמש ב**תפריט** < **מדיה** < **שירותים**. שני הדפדפנים משתמשים באותן סימניות. הקישורים בהודעות שהתקבלו נפתחים בדפדפן **שירותים**. למידע על זמינות שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

■ נקודות גישה

כדי לגלוש באינטרנט, עליך לקבוע את תצורתן של הגדרות נקודת הגישה. אם אתה משתמש בשיחת נתונים או בחיבור GPRS, על הרשת האלחוטית לתמוך בשיחות נתונים או ב-GPRS, ושירות הנתונים חייב להיות מופעל עבור כרטיס ה-SIM. ייתכן שהמכשיר שברשותך כבר קבע את תצורתן של הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט באופן אוטומטי, על-סמך כרטיס ה-SIM שלך. אם לא, פנה אל ספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות.

טיפ: ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט מספק השירות שלך כהודעת טקסט מיוחדת, או ממפעיל הרשת או דרך דפי האינטרנט של ספק השירות. 

באפשרותך גם להזין את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט ידנית. ראה "**נקודות גישה לאינטרנט**" עמ' 49.

■ גלישה באינטרנט

השתמש בג'ויסטיק לגלישה. בדף האינטרנט, הג'ויסטיק מוצג כמצביע ובעזרתו באפשרותך לגלול בדפים למעלה, למטה, שמאלה או ימינה. בעת הזזת המצביע מעל קישור, המצביע משתנה לצורת יד. לחץ על הג'ויסטיק כדי לפתוח את הקישור.

כדי לגלוש באינטרנט, בחר סימנייה ולחץ על הג'ויסטיק. באפשרותך גם להזין את כתובת האינטרנט וללחוץ על הג'ויסטיק. השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם ושמציעים אבטחה הולמת והגנה מפני תוכנה מזיקה.

טיפ: כשאתה מתחיל להזין את הכתובת, מוצגות כתובות של דפים שביקרת בהם בעבר ומתאימות לקלט שלך. כדי לפתוח תיקייה, גלול אל הכתובת ולחץ על הג'ויסטיק. 

כדי לפתוח קישור אינטרנט, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק. בדף האינטרנט, קישורים חדשים מוצגים בדרך כלל בכחול עם קו תחתון וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה. כתובות הדפים שבהם אתה מבקר נשמרות בתיקייה **סימניות אוטו**.

קיצורי לוח מקשים:

- לחץ על 1 כדי לפתוח את **סימניות**.
- לחץ על 2 כדי לחפש טקסט.
- לחץ על 3 כדי לחזור לדף הקודם.
- לחץ על 5 כדי לעבור בין חלונות הדפדפן הפתוחים.
- לחץ על 8 כדי לפתוח סקירת דף.
- לחץ על 9 כדי לעבור לדף אינטרנט אחר.

■ סימניות

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

כדי להציג דף אינטרנט המסומן בסימנייה, גלול אל הסימנייה ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי לגלוש לדפי אינטרנט אחרים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **מעבר לכתובת URL**, הזן את כתובת הדף ובחר **מעבר אל**.

כדי למחוק סימנייה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

כדי להוסיף סימנייה, בחר **תפריט** < **הרשת** < **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**. גלול אל **שם** כדי להזין שם תיאורי עבור הסימנייה, **כתובת** כדי להזין את כתובת דף האינטרנט, **נקודות גישה** כדי לשנות את נקודת הגישה לחיבור לדף האינטרנט ו**שם משתמש** או **סיסמה** כדי להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך, אם ספק השירות דורש זאת. כדי לשמור את הסימנייה, בחר **חזרה**.

■ סיום חיבור

כדי לסיים את החיבור ולהציג את דף האינטרנט במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **ניתוק**. לחילופין, כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

■ ניקוי המטמון

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

כדי לנקות את המטמון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **מחיקת מטמון**.

■ הזנת חדשות ובלוגים

בחר **תפריט** < **הרשת** < **הזנת רשת**.

הזנת כוללות בדרך כלל כותרות ומאמרים, לרוב אודות עדכוני חדשות או נושאים אחרים.

טיפ: בלוג הוא יומן אינטרנט המתעדכן ללא הרף. לרוב, אישיות הכותב מהווה גורם חשוב בבלוג. 

כדי להוריד הזנה או בלוג, גלול אליהם ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי להוסיף הזנה או בלוג, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **הזנה חדשה** והזן את המידע.

כדי לערוך הזנה או בלוג, גלול אל ההזנה, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **עריכה** ושנה את המידע.

■ הגדרות הרשת

בחר **תפריט** < **הרשת** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **נקודת גישה** — גלול אל נקודת הגישה לחיבור לדפי אינטרנט ולחץ על הג'ויסטיק.
- **דף הבית** — בחר את הדף שברצונך שיופיע כדף הבית. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בדף הבית של נקודת הגישה, **הגדרת משתמש** כדי להזין את כתובת דף הבית, או **שימוש בדף הנוכחי** כדי להשתמש בדף האינטרנט שפתוח באותו רגע.
- **טען תמונות וצילילים** — בחר **לא** כדי לא לטעון תמונות, על מנת שהדפים ייטענו מהר יותר בעת גלישה.
- **גודל גופן** — בחר את גודל הגופן המועדף עבור דפי האינטרנט המוצגים.
- **קידוד ברירת מחדל** — בחר את קידוד התווים המתאים לשפתך.
- **סימניות אוטומטיות** — בחר **מופעלות** כדי לשמור אוטומטית כתובות של דפי אינטרנט שבהם אתה מבקר, בתיקייה **סימניות אוטו**. כדי להסתיר את התיקייה, בחר **הסתרת תיקייה**.
- **גודל מסך** — בחר **מסך מלא** כדי להשתמש בכל שטח התצוגה להצגת דפי אינטרנט. באפשרותך ללחוץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את **אפשרויות** ולהשתמש באפשרויות הזמינות, תוך כדי גלישה במצב מסך מלא.
- **מפת מיני** — בחר אם ברצונך להציג סקירה של הדף בצורה ממוזערת, מעל לדף המוצג.
- **רשימת היסטוריה** — בחר אם ברצונך להציג תמונות ממוזערות של הדפים שבהם ביקרת, כאשר ברצונך לחזור בהיסטוריית הגלישה.
- **קובצי Cookie** — בחר כדי לאפשר או לדחות קבלה ושליחה של קובצי Cookie. קובצי Cookie הם מידע ששרת הרשת אוסף אודות הביקורים שלך בדפי אינטרנט שונים. הם נחוצים אם אתה עורך קניות באינטרנט (לדוגמה, כדי לשמור את הפריטים שנקנו עד להגעה לדף הקופה). עם זאת, המידע עלול להיות מנוצל לרעה (לדוגמה, ייתכן שתקבל פרסומות לא רצויות במכשיר).
- **Java/ECMA סקריפט** — דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול פקודות תוכנה המשפיעות על מראה הדף או על האינטראקציה בין הדף לגולשים. כדי לשלול שימוש בקובצי script כאלה, בחר **מנוטרל** (לדוגמה, אם נתקלת בבעיות בהורדה).
- **אזהרות אבטחה** — בחר **להציג** או **להסתיר** כדי להציג או להסתיר את אזהרות האבטחה שעשויות להתקבל בזמן הגלישה.
- **חסימת חלונות צצים** — בחר אם ברצונך לאפשר חלונות מוקפצים. חלונות מוקפצים מסוימים עשויים להיות נחוצים (לדוגמה, חלונות קטנים יותר בעת כתיבת הודעות דואר אלקטרוני במערכות דואר אלקטרוני מבוססות אינטרנט), אך הם עלולים גם להכיל פרסומות לא רצויות.

■ שירותים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שירותים** (שירות רשת).

שירותים היא אחד משני הדפדפנים הקיימים במכשיר. באמצעות **שירותים**, באפשרותך לגלוש בדפי WAP שנועדו במיוחד להתקנים ניידים. לדוגמה, למפעילים יכולים להיות דפי WAP עבור מכשירים סלולריים. כדי לגלוש בדפי אינטרנט רגילים, השתמש בדפדפן השני **בתפריט** < **הרשת**.

למידע על זמינות שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

טיפ: להתחברות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0 במצב המתנה. 

מספר דגם: E50-1 (RM-170).

סעיף זה מתאר את המצלמה במכשיר E50-1 שלך.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים. באפשרותך לצלם תמונות או סרטוני וידאו באמצעות המצלמה המובנית. עדשת המצלמה נמצאת בחלק האחורי של המכשיר, והצג משמש כעינית. המצלמה מפיקה תמונות במבנה JPG וסרטוני וידאו במבנה 3GPP.

■ צלם תמונה

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.

מכשיר Nokia E50 תומך בצילום תמונות ברזולוציה של עד 1280 X 960 פיקסלים. רזולוציית התמונות בחומרים אלו עשויה להיראות שונה.

2. השתמש בצג כבעינית, כוון אל נושא הצילום ולחץ על הג'ויסטיק. המכשיר שומר את התמונה בתיקיית ברירת המחדל, או בתיקייה אשר הגדרת.

טיפ: להגדלת או הקטנת התמונה לפני הצילום, גלול מעלה או מטה.



3. אם אינך מעוניין לשמור את התמונה שנשמרה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. בחר **חזרה** לחזור לעינית לצילום תמונה נוספת. בחר **אפשרויות** < **מעבר לגלריה** לצפות בתמונה ב **גלריה**.

אם האור חלש, בחר **אפשרויות** < **מצב לילה** לאחר פתיחת **מצלמה** אך לפני צילום התמונה.

לכוונן התמונה, בחר **אפשרויות** < **כיוון** < **כיוון בהירות** או **גוון צבע**.

לצילום תמונות ברצף, בחר **אפשרויות** < **מצב רצף**. המצלמה מצלמת שש תמונות ברצף.

לצילום תמונות מתוזמנות, בחר **אפשרויות** < **צילום-עצמי**, בחר את משך זמן ההמתנה הרצוי, ולחץ על **הפעלה**. המצלמה מצלמת את התמונה לאחר שעבר זמן ההמתנה.

טיפ: באפשרותך לצפות בתמונות ולשנותן ב **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.



■ הקלטת סרטון וידאו

בחר **מצלמה**, וגלול ימינה להפעלת מצלמת הווידאו. להתחלת הקלטת סרטון וידאו, לחץ על הג'ויסטיק. זמן ההקלטה הנותר מוצג בחלקו העליון של הצג. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. להמשך ההקלטה, בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה, בחר **עצירה**. המכשיר שומר את הסרטון בתיקיית ברירת המחדל, או בתיקייה אשר הגדרת. אם אינך מעוניין לשמור את הסרטון שנשמר, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. בחר **חזרה** לחזור לעינית לצילום סרטון וידאו נוסף. בחר **אפשרויות** < **הפעלה** להצגת סרטון הווידאו ביישום RealPlayer.

■ הוסף תמונות להודעות

בעת יצירת הודעת מולטימדיה באפשרותך לפתוח את המצלמה להוספת תמונה חדשה להודעה.

כדי להוסיף תמונה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **תמונה**. העינית מראה לך את התמונה אשר תצולם. לצילום תמונה, לחץ על הג'ויסטיק. להוספת התמונה להודעה, לחץ על הג'ויסטיק.

■ הוסף סרטוני וידאו להודעות

בעת יצירת הודעת מולטימדיה באפשרותך לפתוח את המצלמה להוספת סרטון וידאו חדש להודעה.

כדי להוסיף סרטון וידאו להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **ווידאו קליפ**. לחץ על הג'ויסטיק כדי להתחיל להקליט. להוספת סרטון הווידאו להודעה, בחר **אפשרויות** < **בחירה**.

■ הגדרות

לעריכת הגדרות התמונה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **תמונה**, וקבע את ההגדרות הבאות:

- **איכות תמונה** — הגדר את מידת הדחיסה של התמונה בעת שמירתה. **גבוהה** מספקת את איכות התמונה הטובה ביותר, אולם דורש יותר זכרון. **רגילה** הינה הגדרת ברירת המחדל לאיכות. **בסיסית** דורשת את נפח הזכרון המועט ביותר.
- **הצג תמונה לכודה** — בחר האם ברצונך להציג את התמונה שצולמה לאחר הצילום.
- **רזולוציית תמונה** — בחר את הרזולוציה של התמונות אשר תצלם.
- **שם מחדל לתמונה** — בחר **תאריך** או **טקסט** ככותרת ברירת המחדל המשוייכת לתמונה. **תאריך** קובע את תאריך הצילום ככותרת. **טקסט** קובע את הערך שהגדרת בתוספת מספר ככותרת לתמונה.
- **זיכרון בשימוש** — בחר באיזה זכרון להשתמש לאחסון תמונות: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

לעריכת הגדרות הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ווידאו**, וקבע את ההגדרות הבאות:

- **אורך** — בחר את האורך של סרטוני הווידאו אשר תקליט. האורך המירבי של סרטון וידאו תלוי בזכרון הזמין.
- **רזולוציית וידאו** — בחר את הרזולוציה לשימוש בעת הקלטת וידאו. הגדרת ברירת המחדל עבור הרזולוציה הינה תמיד ההגדרה הנמוכה ביותר.

- **שם מחדל לוידיאו** — בחר **תאריך** או **טקסט** ככותרת ברירת המחדל המשוייכת לסרטון וידיאו. **תאריך** קובע את תאריך ההקלטה ככותרת. **טקסט** קובע את הערך שהגדרת בתוספת מספר ככותרת לסרטון המוקלט.
- **זיכרון בשימוש** — בחר באיזה זכרון להשתמש לאחסון סרטוני וידיאו: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.
בחר **תפריט** < **מדיה**.

מדיה מכילה יישומי מדיה שונים המאפשרים לך לשמור ולצפות בתמונות, להקליט קול ולנגד קליפים קוליים.

■ גלריה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

השתמש ב **גלריה** לגישה ושימוש בסוגי מדיה שונים, כולל תמונות, וידאו, מוזיקה וקול. כל התמונות והוידאו שנצפו, וכל המוזיקה וקבצי הקול שהתקבלו נשמרים אוטומטית ב**גלריה**. באפשרותך לצפות, לפתוח וליצור תיקיות, וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. קליפים קוליים נפתחים בנגן המוזיקה, ווידאו קליפים וקישורים בזרימה נפתחים ביישום RealPlayer.

לפתיחת קובץ או תיקייה, לחץ על הג'ויסטיק. התמונה נפתחת במציג התמונות.

ליצירת תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**.

להעקת או העברת קבצים, בחר קובץ ו **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקייה**, **תיקייה חדשה**, **העברה לכרטיס זיכרון**, **העתקה לכרטיס זיכרון**, **העתקה לזיכרון הטלפון**, או **העברה לזיכרון הטלפון**.

להורדת קבצים לתוך ה **גלריה** באחת התיקיות העיקריות באמצעות הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה**, **הורדות וידאו**, **הורדת רצועות**, או **הורדת צלילים**. הדפדפן נפתח, ובאפשרותך לבחור סימנייה או להזין את כתובת האתר ממנו תרצה להוריד.

לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. התחל להזין מחרוזת חיפוש (למשל, השם או התאריך של הקובץ אותו אתה מחפש). מוצגים קבצים אשר מתאימים לחיפוש.

תמונות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

האפשרות **תמונות** כוללת שתי תצוגות:

- בתצוגת דפדפן התמונות, באפשרותך לשלוח, לסדר, למחוק ולשנות שמות של תמונות המאוחסנות במכשיר או בכרטיס הזיכרון. באפשרותך להגדיר תמונות כתמונת רקע עבור תצוגת המכשיר.
 - במציג התמונות, הנפתח בעת בחירת תמונה בתצוגת דפדפן התמונות, באפשרותך להציג ולשלוח כל תמונה בנפרד.
- תבניות הקבצים הבאות נתמכות: GIF 87a/89a ו- PNG, BMP, JPEG, המכשיר אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות הקבצים. כדי לפתוח תמונה להצגה, בחר תמונה בתצוגת דפדפן התמונות ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**. התמונה נפתחת במציג התמונות. לפתיחת התמונה הבאה או הקודמת להצגה, גלול ימינה או שמאלה במציג התמונות.
- כדי להגדיל את התמונה המופיעה בתצוגה, בחר **אפשרויות** < **הגדלה** או לחץ על 5 או על 7. כדי להקטין את התמונה המופיעה בתצוגה, בחר **הקטנה** או לחץ על 0.
- כדי להציג את התמונה בגודל מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא** או לחץ פעמיים על 7. כדי לחזור לתצוגה רגילה, בחר **אפשרויות** < **מסך רגיל**.
- כדי לסובב תמונה, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **סיבוב**. בחר **ימינה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב- 90 מעלות, או בחר **שמאלה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב- 90 מעלות.

ניהול קובצי תמונות

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

כדי להציג מידע מפורט אודות תמונה, בחר תמונה ואחר כך **אפשרויות** < **הצגת פרטים**. מוצגים הגודל והתבנית של הקובץ, השעה והתאריך שבהם הקובץ עבר שינוי לאחרונה והרזולוציה של התמונה בפיקסלים.

כדי לשלוח תמונה, בחר את התמונה, **אפשרויות** < **שליחה** ובחר את השיטה לשליחה.

כדי לשנות שם של תמונה, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **שינוי שם**. הזן שם חדש ובחר **אישור**.

כדי להגדיר תמונה כתמונת רקע, בחר את התמונה ובחר **אפשרויות** < **הגדר כטפט**.

כדי להוסיף תמונה לכרטיס איש קשר, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **הקצאה לאיש קשר**. נפתחת תצוגת אנשי הקשר, שמתוכה באפשרותך לבחור את איש הקשר עבור התמונה.

ארגון תמונות

כדי ליצור תיקיות לארגון התמונות, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**. הזן שם עבור התיקייה ובחר **אישור**.

כדי להעביר תמונה לתיקייה אחרת, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקייה**. גלול אל התיקייה שאליה ברצונך להעביר את התמונה ובחר **העברה**.

RealPlayer ■

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **RealPlayer**.

RealPlayer יכול להפעיל וידאו קליפים וקובצי שמע המאוחסנים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון, שהועברו למכשיר מדואר אלקטרוני או ממחשב תואם או שהועברו בזרימה למכשיר שלך דרך האינטרנט.

התבניות הנתמכות על-ידי **RealPlayer** כוללות MP4, MPEG-4, (לא בזרימה), 3GP, RA, RV, AAC, AMR ו-Midi. **RealPlayer** אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות קובצי המדיה.

טיפ: קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי להורידם תחילה למכשיר.



הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

כדי לבחור קובצי שמע ווידאו להפעלה ב**RealPlayer**, בחר **אפשרויות** < **פתיחה** וגלול אל מדיה קליפ במכשיר או בכרטיס זיכרון.

כדי להשמיע מדיה זורמת, בחר קישור אינטרנט המצביע לקליפ מדיה ובחר **הפעלה**. לחילופין, התחבר לאינטרנט, גלול לוידאו קליפ או לקובץ שמע ובחר **הפעלה**. **RealPlayer** מזהה שני סוגי קישורים: `rtsp:// URL` ו-`http:// URL` המצביע אל קובץ RAM. לפני שמתחילה זרימת התוכן, המכשיר שברשותך צריך להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, **RealPlayer** מנסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי להפעיל קובצי שמע ווידאו המאוחסנים בטלפון או בכרטיס זיכרון, בחר את הקובץ ולאחר מכן **הפעלה**.

כדי לעצור הפעלה או זרימה, בחר **עצירה**. האגירה או ההתחברות לאתר זרימה נעצרת, השמעת הקליפ נעצרת והקליפ חוזר להתחלה.

כדי להציג וידאו קליפ בגודל מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **הפעל במסך מלא**. גודל אזור הווידאו משתנה למסך רגיל או מלא. מסך מלא מגדיל את הווידאו כך שהוא מכסה אזור וידאו גדול ככל האפשר, תוך שמירה על יחס גובה-רוחב.

כדי לשמור מדיה קליפ, בחר **אפשרויות** < **שמירה**, גלול לתיקייה בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון ובחר **שמירה**. כדי לשמור קישור לקובץ מדיה באינטרנט, בחר **שמירת קישור**.

כדי להריץ קדימה או אחורה את הקליפ בזמן ההשמעה, גלול מעלה או מטה.

טיפ: כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, גלול כלפי מעלה והפסק. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, גלול כלפי מטה והפסק.



כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול במהלך ההשמעה, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים

באפשרותך להעביר מדיה קליפ להתקן אחר או לצרף מדיה קליפ להודעת מולטימדיה, למסמך או למצגת שקופיות.

כדי להעביר מדיה קליפ דרך חיבור אינפרא אדום או Bluetooth, בחר קליפ ולאחר מכן **אפשרויות** < **שליחה**. בחר שיטה שתשמש לשליחת הקליפ להתקן אחר.

כדי לשלוח מדיה קליפ בתוך הודעה, צור הודעת מולטימדיה, בחר קליפ לצירוף ובחר **הוספת אובייקט** < **ווידאו קליפ** או **קליפ קולי**.

כדי להסיר מדיה קליפ שהוספת, בחר **אפשרויות** < **הסרה** < **כן**.

קבלת סרטוני וידאו

בחר **תפריט** < **שליחת הודעות**. פתח הודעה המכילה וידאו קליפ. גלול אל הקליפ ולחץ על הג'ויסטיק.

בחר **השהייה** או **עצירה**, בחר **אפשרויות** ולאחר מכן:

- **הפעלה** — הפעל את הקליפ מההתחלה.
 - **הפעל במסך מלא** — הפעל את הקליפ במצב מסך מלא. קליפים בסגנון לרוחב יסובבו ב-90 מעלות. כדי לעבור חזרה לתצוגה הרגילה, לחץ על כל מקש.
 - **המשך** — המשך בהפעלת הקליפ.
 - **המשך במסך מלא** — המשך להפעיל את הקליפ במצב מסך מלא.
 - **השתק** — השתק את הקול של הווידאו קליפ. כדי להפעיל שוב את הקול, גלול שמאלה.
 - **שמירת קישור** — שמור את קישור האינטרנט לקליפ.
 - **פרטי קליפ** — הצג מידע, כגון משך הקליפ וגודלו.
 - **הגדרות** — שנה את ההגדרות של הווידאו או של החיבור.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

כדי להציג את המאפיינים של וידאו קליפ, קובץ שמע או קישור אינטרנט, בחר את הקליפ ובחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ**. המידע יכול לכלול את קצב הנתונים או הקישור לאינטרנט של קובץ זרימה.

כדי להפעיל הגנת קובץ, בחר קליפ מדיה ולאחר מכן **אפשרויות** < **פרטי קליפ** < **מצב** < **אפשרויות** < **שינוי**. הגנת קובץ מונעת מאחרים לשנות את הקובץ.

הגדרות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **RealPlayer** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

הגדרות וידאו

בחר **וידאו** < **לולאה** < **מופעל**, אם ברצונך להציג שוב אוטומטית וידאו קליפים עם סיום הפעלתם.

הגדרות חיבור

בחר **חיבור**, גלול להגדרות הבאות ולחץ על הג'ויסטיק כדי לערוך אותן:

- **Proxy** — בחר אם להשתמש בשרת proxy ולהקליד את כתובת ה-IP ומספר היציאה של שרת ה-proxy.
- **רשת** — שנה את נקודת הגישה לחיבור לאינטרנט והגדר את טווח היציאות המשמשות להתחברות.

הגדרות Proxy

שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים בהם לאבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי אינטרנט המכילים מדיה קליפים.

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

בחר **חיבור** < **Proxy**, גלול להגדרות הבאות ולחץ על הג'ויסטיק כדי לערוך אותן:

- **שימוש ב-proxy** — בחר **כן** כדי להשתמש בשרת proxy.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש בשרת proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש בשרת proxy.

הגדרות רשת

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

בחר **חיבור** < **רשת**, גלול להגדרות הבאות ולחץ על הג'ויסטיק כדי לערוך אותן:

- **נקודת גישה מחדל** — גלול אל נקודת הגישה לחיבור לאינטרנט ולחץ על הג'ויסטיק.
- **זמן מקוון** — הגדר את זמן ההתנתקות של **RealPlayer** מהרשת, בעת שהיית קליפ מדיה שמופעל דרך קישור רשת. בחר **מוגדר משתמש** ולחץ על הג'ויסטיק. הזן את השעה ובחר **אישור**.
- **יציאת UDP נמוכה** — הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר של טווח יציאות השרת. הערך המינימלי הוא 1024.
- **יציאת UDP גבוהה** — הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר של טווח יציאות השרת. הערך המקסימלי הוא 65535.

הגדרות רשת מתקדמות

כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות, בחר **חיבור** < **רשת** < **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**.

כדי לבחור את רוחב הפס עבור אחת מהרשתות הרשומות, גלול אל ההגדרה שלה ולחץ על הג'ויסטיק. גלול אל הערך הרצוי ובחר **אישור**.

כדי להזין את הערך ערך רוחב הפס בעצמך, בחר **מוגדר משתמש**.

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לשמור את ההגדרות, בחר **חזרה**.

■ גן מוסיקה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



בחר **תפריט** < **מדיה** < **גן מוסיקה**.

באמצעות גן המוסיקה, באפשרותך להפעיל קובצי מוסיקה, ליצור רשימות רצועות ולהאזין להן. גן המוסיקה תומך בקבצים עם הסיומת MP3 וכן AAC.

האזנה למוסיקה

אזהרה: האזן למוזיקה ברמה נאותה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



כדי לבחור רצועת מוסיקה, בחר **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה**. **כל הרצועות** מציג את כל המוסיקה במכשיר שברשותך. כדי להציג שירים מאוחסנים, בחר **אלבומים**, **אמנים**, **סגנונות** או **מלחינים**. כדי להשמיע רצועה, גלול אל הרצועה ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר רצועה מתנגנת, כדי לעבור בין השמעה להשהייה, לחץ על **על** **ועל** **||**. כדי להפסיק רצועה, לחץ על **■**.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוסיקה במכשיר, עדכן את **ספריית מוסיקה**. בחר **אפשרויות** < **עדכון ספריית מוסיקה**. הגן מחפש קובצי מוסיקה בזיכרון המכשיר ומעדכן אותם ב**ספריית מוסיקה**.

כדי לבחור את הרצועה הקודמת או הבאה, גלול באמצעות הג'ויסטיק מעלה או מטה.

כדי להשמיע את רצועות המוסיקה שוב ושוב, בחר **אפשרויות** < **לולאה**. בחר **הכל** כדי לחזור על כל הרצועות בתיקייה הנוכחית, **אחת** כדי לחזור על הרצועה הנבחרת או **מופסקת** כדי להפסיק את החזרה.

כדי להשמיע מוסיקה בסדר אקראי, בחר תיקייה ולאחר מכן **אפשרויות** < **השמעה אקראית**.

כדי להציג מידע על רצועת מוסיקה, גלול אל הרצועה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **תצוגת פרטים**.

כוונן עוצמת המוסיקה

כדי לשלוט בעוצמת המוסיקה, לחץ על מקשי עוצמת הקול. כדי להשתיק את הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול התחתון עד להשתקת הקול.

רשימות רצועות

באפשרותך ליצור רשימת רצועות חדשה ולהוסיף לה רצועות, או לבחור רשימת רצועות שנשמרה. כדי ליצור רשימת רצועות חדשה, לחץ על **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** < **רשימות רצועות** < **אפשרויות** < **רשימת רצועות חדשה**. כתוב את שם רשימת הרצועות החדשה ובחר **אישור**. כדי להוסיף רצועה לרשימת רצועות, פתח את רשימת הרצועות ובחר **אפשרויות** < **הוספת רצועות**.

שוויין

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה** < **אפשרויות** < **שוויין**. באפשרותך להתאים אישית את הצליל של קובצי המוסיקה באמצעות **שוויין** באפשרותך להשתמש בהגדרות תדרים קבועים מראש ומבוססים על סגנונות מוסיקה, כמו קלאסי או רוק. באפשרותך גם ליצור הגדרות מותאמות אישית המבוססות על העדפות האזנה שלך. אין באפשרותך להשתמש בפונקציות אחרות של **נגן מוסיקה** כאשר **שוויין** פתוח. באמצעות **שוויין**, באפשרותך להגביר או להנמיך תדרים במהלך השמעת המוסיקה ולשנות את האופן שבו נשמעת המוסיקה. במכשיר קיימות הגדרות תדרים קבועות מראש, לדוגמה, **קלאסי** ו**רוק**. כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוסיקה, גלול אל הגדרת התדר שבו ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

יצירת הגדרת תדר משלך

1. כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות** < **כינון מוג' מראש חדש**.
 2. הזן שם עבור התיקיה ובחר **אישור**.
 3. גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין תחומי התדרים ולהגדיר את התדר בכל תחום. למעבר בין תחומי תדרים, גלול שמאלה או ימינה.
 4. בחר **חזרה** כדי לשמור את הגדרת התדר החדשה או בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל** כדי להגדיר את תחומי התדרים בתדר נייטרלי ולהתחיל מחדש.
- כדי לערוך הגדרת תדר קבועה מראש, בחר **אפשרויות** < **כינון מוג' מראש חדש** או **אפשרויות** < **עריכה**. כדי לשנות תדר של הגדרה קבועה מראש, גלול אל תחומי התדרים וגלול מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את ערכיהם. אתה שומע מייד את כוונן התדרים בהשמעה. כדי לאפס את תחומי התדרים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל**. כדי לשמור את ההגדרות החדשות או הערוכות, לחץ על **חזרה**.

■ נגן Flash

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן Flash**. באמצעות **נגן Flash** באפשרותך לצפות, להפעיל ולהשתמש בקבצי Flash שהוכנו עבור מכשירים ניידים. לפתיחת תיקייה להפעלת קובץ Flash, גלול אל התיקיה או הקובץ ולחץ על הג'ויסטיק. כדי לשלוח קובץ Flash למכשירים תואמים, גלול אליו ולחץ על מקש החיוג. יתכן שהגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסוימים. למעבר בין קבצי Flash השמורים בזכרון המכשיר או בכרטיס זכרון, גלול ימינה או שמאלה. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

■ Nokia Catalogs

בחר **תפריט** < **קטלוגים**. בחר **אישור** אם אתה המסכים לכתב הוויתור. Nokia Catalogs (שירות רשת) הוא חנות תוכן סלולרית הזמינה במכשיר. באמצעות Nokia Catalogs באפשרותך לגלות, להציג בתצוגה מקדימה, לרכוש, להוריד ולשדרג תוכן דוגמת משחקים, סוגי צלצול, תמונות רקע, שירותים ויישומים עבור המכשיר. התוכן הזמין תלוי במפעיל הרשת ובספק התוכן. Nokia Catalogs משתמש בשירותי הרשת שלך כדי לגשת לתוכן הקטלוג העדכני ביותר. לקבלת מידע אודות פריטים נוספים הזמינים באמצעות Nokia Catalogs פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות. Nokia Catalogs מקבל עדכונים רצופים ומביא לשימושך את התוכן העדכני ביותר שמפעיל הרשת או ספק השירות מציעים עבור המכשיר שברשותך. לעדכון ידני של הקטלוגים, בחר **אפשרויות** < **רענון רשימה**.

פתיחת קטלוג

בחר **תפריט** < **קטלוגים**. בעת גלילה לתיקיית הקטלוג, תיאור התוכן מוצג בתצוגה.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **פתיחה** — פתח את הקטלוג שבחרת.
- **הצגת פרטים** — הצג את פרטי הקטלוג.
- **הסתרה** — הסתר את הקטלוג שנבחר ברשימת הקטלוגים.
- **הצגת הכל** — הצג שוב את הקטלוג המוסתר ברשימת הקטלוגים.
- **רענון רשימה** — הורד רשימת קטלוגים מעודכנת.
- **יישום** — בחר **אודות** להצגת מידע אודות הישום או **כתב ויתור** להצגת כתב הוויתור של ספק הקטלוג.
- **דף הבית** — פתח את התצוגה הראשית של היישום Catalogs.

פתיחת תיקייה

בחר **תפריט** < **קטלוגים**.

תיקיית קטלוג עשויה להכיל מספר תיקיות משנה.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **פתיחה** — פתח את תוכן התיקייה אם רכשת והורדת את הפריט שנבחר.
- **פתיחה** — פתח את תיקיית המשנה שבחרת.
- **הצגת פרטים** — הצג את פרטי הקטלוג.
- **תצוגה מקדימה** — הצג תצוגה מקדימה של הפריט שנבחר.
- **הורדה** — הורד את הפריט שנבחר אם רכשת אותו, אולם לא הורדת אותו עדיין.
- **קנייה** — רכוש את הפריט שנבחר.
- **קביעה כרקע** — אם הפריט שנבחר הוא תמונת רקע, בחר באפשרות זו כדי להגדירו כתמונת הרקע עבור המכשיר.
- **קביעה כצלצול** — אם הפריט שנבחר הוא סוג צלצול, בחר באפשרות זו כדי להגדירו כסוג צלצול עבור המכשיר.
- **קביעה כערכת נושא** — אם הפריט שנבחר הוא ערכת נושא, בחר באפשרות זו כדי להגדירו כערכת הנושא עבור המכשיר.
- **מידע מקוון** — פתח אתר אינטרנט הכולל מידע על הפריט שנבחר, אם זמין.
- **פרטי רכישה** — בדוק את פרטי הפריט שנרכש.
- **רענון רשימה** — הורד תיקייה מעודכנת.
- **יישום** — בחר **אודות** להצגת מידע אודות הישום או **כתב ויתור** להצגת כתב הוויתור של ספק הקטלוג.
- **דף הבית** — פתח את התצוגה הראשית של היישום Catalogs.

הגדרות Catalogs

בחר **תפריט** < **קטלוגים**.

בתצוגה הראשית של Catalogs, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש כברירת מחדל יחד עם היישום Catalogs.
- **פתיחה אוטומטית** — בחר אם לפתוח אוטומטית את היישום שהורד.
- **אישור תצוגה מקדימה** — בחר אם ברצונך בהודעת אישור מוקפצת לפני הורדת תצוגה מקדימה של הפריט.
- **אישור קנייה** — בחר אם ברצונך בהודעת אישור מוקפצת לפני רכישת הפריט.

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות**.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות במכשיר. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת המכשיר עבור מספר יישומים. ייתכן כי חלק מההגדרות נקבעו מראש עבור המכשיר או נשלחו אליך בהודעת תצורה על ידי מפעיל הרשת או ספק השרות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

גלול אל ההגדרה שברצונך לערוך, ולחץ על הג'ויסטיק כלהלן:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- לפתוח פס גלילה כדי להגדיל או להקטין את הערך על ידי גלילה ימינה או שמאלה.

■ הגדרות טלפון

בחר **טלפון** לשינוי הגדרות השפה, הגדרות מצב המתנה והגדרות התצוגה של המכשיר.

הגדרות כללי

בחר **כללי** ומבין ההגדרות הבאות:

- **שפת הטלפון** — בחר שפה מתוך הרשימה. שינוי שפת המכשיר משפיע על כל יישום במכשיר. לאחר שינוי השפה, המכשיר יאתחל מחדש.
- **שפת כתיבה** — בחר שפה מתוך הרשימה. שינוי שפת הכתיבה משפיע גם על התווים הזמינים בעת כתיבת טקסט ועל המילון לחיזוי טקסט שבו יעשה שימוש.
- **טקסט חזוי** — בחר **מופעל** כדי להשתמש בהזנת טקסט עם חיזוי. המילון לחיזוי טקסט אינו זמין בכל השפות.
- **הודעת פתיחה או לוגו** — בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי להזין הודעת פתיחה משלך או **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה. תמונת או הודעת הפתיחה מוצגים לזמן קצר בכל פעם עם הדלקת המכשיר.
- **שחזור הגדרות יצרן** — אפס את הגדרות המכשיר המקוריות. כדי לעשות זאת תזדקק לקוד הנעילה של המכשיר. לאחר איפוס, ייתכן כי הדלקת המכשיר תארך זמן רב יותר. מסמכים, פרטי קשר, רשומות לוח-שנה וקבצים אינם מושפעים.

תאורת הודעה

באפשרותך להגדיר כי נורית ההודעה שעל כיסוי המכשיר תהבהב בעת קבלת הודעה חדשה או לאחר שיחת טלפון שלא נענתה.

לקביעת הגדרות נורית ההודעה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **כללי** < **תאורת הודעה**.

לקביעת משך הזמן שבו נורית ההודעה תהבהב, גלול אל **תאורה מהבהבת עבור** ולחץ על הג'ויסטיק. לבחירה האם ברצונך לקבל הודעה על הודעות טקסט חדשות, הודעות מולטימדיה, הודעות דוא"ל ושיחות טלפון שלא נענו, גלול אל **אירועים שדוחו** ולחץ על הג'ויסטיק.

הגדרות מצב המתנה

בחר **מצב המתנה** ומבין ההגדרות הבאות:

- **המתנה פעילה** — בחר **מופעלת** כדי שקיצורים עבור היישומים השונים יהיו זמינים במצב המתנה פעיל.
- **מקש בחירה שמאלי**, **מקש בחירה ימני** — שנה את הקיצורים אשר נפתחים באמצעות מקשי הבחירה הימני והשמאלי במסך המתנה. לחץ על הג'ויסטיק, בחר פונקציה מהרשימה **ואישור**.
- **מקש ניווט ימינה**, **מקש ניווט שמאלה**, **מקש ניווט למטה**, **מקש ניווט למעלה**, **מקש בחירה** — שנה את הקיצורים אשר נפתחים בעת גלילה לכיוונים שונים. הגדרות אלו אינן זמינות אם תבחר **המתנה פעילה** < **מופעלת**.

הגדרות תצוגה

בחר **תצוגה** ומבין ההגדרות הבאות:

- **בהירות** — התאם את כמות התאורה הנדרשת כדי להאיר את תצוגת המכשיר.
- **פסק-זמן חיסכון כוח** — בחר את משך הזמן לפני הפעלת שומר המסך. הפעלת שומר המסך מאריכה את משך הפעולה של המכשיר.
- **השהיית תאורה** — קבע כמה זמן לאחר לחיצת המקש האחרונה תעומעם התצוגה.

■ הגדרות שיחה

בחר **שיחה** ומבין ההגדרות הבאות:

- **שלח את הזיהוי שלי** — בחר **כן** כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מחייג או **הגדרה ע"י הרשת** כדי לאפשר לרשת לקבוע אם זיהוי המתקשר שלך נשלח.
- **שיחה ממתינה** — בחר **הפעלה** כדי לקבל הודעה על שיחה נכנסת חדשה במהלך שיחה או **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה ברשת.
- **דחיית שיחה עם SMS** — בחר **כן** כדי לשלוח אוטומטית הודעת טקסט לאדם המתקשר אליך כדי להודיע לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה הנכנסת.
- **טקסט ההודעה** — הזן את הטקסט הנשלח כאשר אינך יכול לענות לשיחה נכנסת וברצונך לשלוח אוטומטית הודעת טקסט כמענה.

- **חיוג חוזר אוטומטי** — בחר **מופעל** לחיוג חוזר של מספר אם המספר היה תפוס בניסיון החיוג הראשון. המכשיר מבצע עד 10 ניסיונות לחיבור השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — בחר **מופעל** כדי להציג לזמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה.
- **חיוג מהיר** — בחר **מופעל** כדי להפעיל חיוג מהיר במכשיר. כדי לחייג מספר טלפון המוקצה למקשי חיוג מהיר (2-9) לחץ לחיצה ארוכה על המקש.
- ראה **"חיוג מהיר" עמ' 20**.
- **מענה בכל מקש** — בחר **מופעל** כדי לענות לשיחה נכנסת על-ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש הניתוק.
- **קו בשימוש** — בחר **קו 1** או **קו 2** כדי לשנות את קו הטלפון לשיחות יוצאות והודעות טקסט (שירות רשת). הגדרה זו מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשירות הקו החלופי ואם קיים מנוי לשני קווי טלפון.
- **שינוי קו** — בחר **מבוטל** כדי למנוע בחירת קו (שירות רשת). לשינוי הגדרות אלה תזדקק לקוד PIN2.

■ הגדרות חיבור

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** ומבין האפשרויות הבאות:
 - **נקודות גישה** — הגדרת נקודות חדשות או עריכת נקודות גישה קיימות. ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
 - **נתוני מנה** — קבע מתי משתמשים בחיבורים של נתוני מנה והזן את נקודת הגישה אם אתה משתמש במכשיר כמודם למחשב.
 - **הגדרות טלפון אינטרנט** — קבע הגדרות לשיחות אינטרנט.
 - **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
 - **שיחת נתונים** — הגדר את זמן ההשהיה, אשר אחריו מסתיימים אוטומטית חיבורי שיחות הנתונים.
 - **VPN** — התקן ונהל מדיניות VPN, נהל שרתי מדיניות VPN, הצג את יומן ה-VPN וצור ונהל נקודות גישה VPN.
 - **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם המכשיר עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- לקבלת מידע על הרשמה לשירות נתוני מנה ועל החיבור והגדרות התצורה המתאימים, פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות שלך. ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

נקודות גישה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
 - נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת דרך חיבור נתונים. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה עבור שירותים אלה.
 - קבוצת נקודות גישה משמשת לקיבוץ נקודות גישה ולקביעת סדר העדיפויות שלהן. יישום מסוים יכול להשתמש בקבוצה כשיטת חיבור, במקום בנקודת גישה יחידה. במקרה זה, נקודת הגישה הטובה ביותר הזמינה בתוך קבוצה היא המשמשת ליצירת החיבור, ובמקרה של דואר אלקטרוני גם לנדידה.
 - ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- ראה **"נקודות גישה לאינטרנט" עמ' 49**.

נתוני מנה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נתוני מנה**.
 - המכשיר שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה, כגון GPRS ברשת GSM. בעת שימוש במכשיר ברשת מסוג GSM, ניתן לנהל מספר חיבורי נתונים פעילים במקביל ומספר נקודות גישה יכולות להשתמש בחיבור נתונים אחד, וחיבורי הנתונים נשארים פעילים (לדוגמה במהלך שיחות קוליות).
- ראה **"מנהל חיבורים" עמ' 53**.

הגדרות נתוני מנה

- הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.
 - בחר מבין האפשרויות הבאות:
 - **חיבור נתוני מנה** — בחר **כשזמין** כדי לרשום את המכשיר לרשת נתוני המנה בעת הפעלת המכשיר ברשת נתמכת. בחר **כשנדרש** כדי ליצור חיבור נתוני מנה רק כאשר יישום או פעולה כלשהם מחייבים זאת.
 - **נקודת גישה** — הזן את שם נקודת הגישה שניתן על-ידי ספק השירות, כדי להשתמש במכשיר כמודם נתוני מנה למחשב שברשותך.
- הגדרות אלה משפיעות על כל נקודות הגישה המשתמשות בחיבורים של נתוני מנה.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP**.
- פרוטוקולי אתחול הפעלה (SIP) משמשים ליצירה, לשינוי ולסיום של סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). פרופילי SIP כוללים הגדרות להפעלות אלה. פרופילי SIP משמש כבירית מחדל להפעלת תקשורת מסומן בקו תחתון.
- ליצירת פרופילי SIP, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדש** < **שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.
- כדי לערוך פרופילי SIP, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק.
- כדי לבחור את פרופילי SIP שבו ברצונך להשתמש כבירית מחדל להפעלות תקשורת, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.
- כדי למחוק פרופילי SIP, גלול אליו ולחץ על מקש הניקוי.

עריכת פרופילי SIP

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש** או **עריכה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופיל ה-SIP.
- **פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
- **נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור לאינטרנט.
- **שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- **שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
- **הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
- **שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.
- **שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופיל SIP זה.
- **שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופיל SIP זה.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

עריכת שרתי proxy לפרופיל SIP

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש** או **עריכה** < **שרת proxy**.

שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy שבשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
- **אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש** או **עריכה** < **שרת רישום**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום שבשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות שיחת נתונים

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **שיחת נתונים**.

כדי להגדיר את זמן ההשהיה, אשר אחריה מסתיימים אוטומטית חיבורי שיחות הנתונים אם לא הועברו נתונים, בחר **זמן מקוון** ולחץ על הג'ויסטיק. בחר **מוגדר משתמש** כדי להזין את הזמן בעצמך או **ללא הגבלה** כדי להשאיר את החיבור פעיל עד שתבחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

VPN

נקודות גישה VPN

כדי לנהל נקודות גישה VPN, בחר **VPN** < **נקודות גישה VPN** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **עריכה** — ערוך את נקודת הגישה שנבחרה. אם נקודת הגישה נמצאת בשימוש או אם ההגדרות שלה מוגנות, אין באפשרותך לערוך אותה.
- **נקודת גישה חדשה** — צור נקודת גישה VPN.
- **מחיקה** — מחק את נקודת הגישה שנבחרה.

הגדרות נקודת גישה VPN

פנה אל ספק השירות שלך לקבלת ההגדרות של נקודת הגישה.

כדי לערוך הגדרות של נקודת גישה VPN, בחר את נקודת הגישה ולאחר מכן **אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם עבור חיבור VPN. האורך המרבי של השם הוא 30 תווים.
- **פוליסת VPN** — בחר מדיניות VPN לשימוש עם נקודת גישה זו.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט לשימוש עם נקודת הגישה VPN.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy של נקודת גישה VPN זו.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר יציאת ה-proxy.

תצורות

כדי להציג ולמחוק תצורות של שרתים מהימנים, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **תצורות**.
 באפשרותך לקבל הודעות ממפעיל הרשת, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה, שיכילו הגדרות תצורה של שרתים מהימנים.
 הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי **בתצורות**. ייתכן שתקבל משרתים מהימנים הגדרות תצורה של נקודות גישה, שירותי מולטימדיה ודואר אלקטרוני והגדרות צ'אט או סנכרון.
 כדי למחוק תצורות של שרת מהימן, גלול אל השרת ולחץ על מקש הניקוי. גם הגדרות התצורה של יישומים אחרים שהגיעו משרת זה נמחקות.

■ הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הזן את השעה.
- **אזור זמן** — הזן את אזור הזמן.
- **תאריך** — הזן את התאריך.
- **תבנית תאריך** — שנה את אופן הצגת התאריך.
- **מפריד תאריך** — שנה את הסימן המפריד בין יום, חודש ושנה.
- **תבנית שעה** — בחר בתצוגת שעות של 12 שעות או 24 שעות.
- **מפריד שעה** — בחר את הסימן המפריד בין שעות ודקות.
- **סוג שעון** — בחר **אנלוגי** או **דיגיטלי**.
- **צליל תזכורת שעון** — בחר את הצליל בו תרצה להשתמש עבור השעון המעורר.
- **עדכון שעה ממפעיל הרשת** — עדכן נתוני שעה, תאריך ואיזור זמן באופן אוטומטי (שירות רשת). בחר **עדכון אוטומטי** להפעלה. יתכן כי שרות זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

■ הגדרות אבטחה

ראה "קביעת הגדרות אבטחה" עמ' 24.

■ הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **רשת**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **בחירת מפעיל** — בחר **דינמי** כדי לבחור מתוך הרשתות הזמינות או **אוטומטי** כדי שהמכשיר יבחר את הרשת אוטומטית.
- **תצוגת מידע תא** — בחר **מופעלת** כדי להגדיר את המכשיר כך שייציין מתי הוא משתמש ברשת מיקרו סלולרית (MCN).

■ הגדרות אביזר העשרה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **אביזר העשרה**.

 **אזהרה:** בעת שימוש בדיבורית האישית, יתכן שתושפע יכולתך לשמוע קולות חיצוניים. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

ברוב אביזרי ההעשרה, באפשרותך לבחור מבין ההגדרות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — בחר את הפרופיל שיופעל בעת חיבור אביזר העשרה למכשיר.
- **מענה אוטומטי** — אפשר למכשיר לענות לשיחות טלפון באופן אוטומטי כאשר מחובר אביזר העשרה. בחר **מופעל** כדי שהמכשיר יענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **כצפצוף יחיד** או **שקט** בתפריט פרופילים, המענה האוטומטי מבוטל.
- **תאורה** — בחר **מופעלת** כדי להאיר את המכשיר כאשר הוא מחובר לאביזר העשרה.

הגדרות טלפון טקסט

אם אתה משתמש בטלפון טקסט (TTY), עליך לחבר אותו למכשיר שלך לפני שתוכל לשנות את ההגדרות ולהשתמש בטלפון הטקסט. בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — בחר את הפרופיל המופעל בעת חיבור טלפון טקסט (TTY, טלפרינטר) למכשיר.
- **שימוש בטקסט של הטלפון** — בחר **כן** אם ברצונך להתחיל להשתמש בטלפון טקסט.

בחר **תפריט** < **כלים**.

התיקיה **כלים** מכילה יישומים המשמשים להגדרת המכשיר ולהגדרת יישומים אחרים.

כרטיס זיכרון—ראה "כרטיס זיכרון" עמ' 18.

העברה—ראה "העברת תוכן בין מכשירים" עמ' 17.

פרופילים—ראה "פרופילים" עמ' 16.

הגדרות—ראה "הגדרות" עמ' 66.

■ מיקום

באמצעות שירות המיקום, באפשרותך לקבל מידע מספקי שירות על עניינים מקומיים, כגון מזג אוויר או מצב התנועה בכבישים, בהתבסס על מיקום המכשיר (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **כלים** < **מיקום**.

לבחירת שיטת מיקום, גלול לשיטת המיקום ובחר **אפשרויות** < **הפוך לזמין**. כדי להפסיק את השימוש בה, בחר **אפשרויות** < **נטרל**. שיטת המיקום **Bluetooth** מאפשרת לך להשתמש באביזרי העשרה Bluetooth GPS לשם מיקום.

■ נווט

תכונה זו לא נועדה לתמוך בבקשות איכון לשיחות הרלוונטיות. למידע נוסף על אופן ההתאמה של הטלפון שברשותך לתקנות הממשלה הקשורות לאיכון שמבוסס על שירותי שיחות חירום, פנה לספק השירות שלך.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS.

בחר **תפריט** < **כלים** < **נווט**.

נווט הוא יישום GPS המאפשר להציג את המיקום הנוכחי שלך, לחפש את דרך למיקום הרצוי ולמדוד מרחק. היישום מחייב שהאביזר Bluetooth GPS יפעל. עליך גם להקפיד ששיטת המיקום של Bluetooth GPS **בתפריט** < **כלים** < **מיקום** תהיה מופעלת.

היישום חייב לקבל פרטי מיקום משלשה לוויינים לפחות כדי להשתמש בהם כעזר נסיעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נווט** — הצג את פרטי הניווט ליעד הנסיעה שלך.
- **מיקום** — הצג את פרטי המיקום על מקומך הנוכחי.
- **מד נסיעה** — הצג את פרטי הנסיעה, כמו המרחק ומשך הזמן שצברת והמהירות הממוצעת והמהירות המרבית בנסיעה.

תצוגת ניווט

תצוגת הניווט מדריכה אותך בכל הנוגע ליעד הנסיעה שלך. הנקודות הראשיות מצוינות באותיות על המעגל והכיוון הכללי ליעד הנסיעה מצוין בצבע כהה יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרת יעד** — בחר ציון דרך או מיקום כיעד הנסיעה או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב של מיקום היעד.
- **עצירת ניווט** — מחק את היעד שהוגדר לנסיעה.
- **שמירת מיקום** — שמור את המיקום הנוכחי שלך כמיקום או ציון דרך.
- **מצב הלויין** — הצג את עוצמת האות של הלוויינים המספקים את פרטי המיקום הדרושים לניווט.
- **מיקומים שמורים** — הצג את המיקומים ששמרת באופן זמני במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

תצוגת מיקום

הצג פרטי מיקום, כמו קואורדינטות אורך ורוחב וקו גובה, של מיקומך הנוכחי. באפשרותך גם לראות את דיוק הפרטים האלה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת מיקום** — שמור את המיקום הנוכחי שלך כמיקום או ציון דרך.
- **מצב הלויין** — הצג את עוצמת האות של הלוויינים המספקים את פרטי המיקום הדרושים לניווט.
- **מיקומים שמורים** — הצג את המיקומים ששמרת באופן זמני במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

תצוגת מרחק נסיעה

מונה הנסיעה מחשב את המרחק והזמן שנצברו בנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמהירות המרבית של הנסיעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחל** — הפעל את מונה הנסיעה.
- **הפסק** — סיים להשתמש במונה הנסיעה. הערכים המחושבים על-ידי מונה הנסיעה נשארים בתצוגה.
- **המשך** — המשך להשתמש במונה הנסיעה.
- **איפוס** — הגדר את הערכים המחושבים על-ידי מונה הנסיעה לאפס והתחל לחשב אותם מהתחלה.
- **נקה** — רוקן את ערכי מונה הנסיעה לאחר הפסקת השימוש בו.

- **שמירת מיקום** — שמור את המיקום הנוכחי כמיקום או ציון דרך.
- **מצב הלוויין** — הצג את עוצמת האות של הלוויינים המספקים את פרטי המיקום הדרושים לניווט.
- **מיקומים שמורים** — הצג את המיקומים ששמרת באופן זמני במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

נהל מיקומים

בחר **מיקום** < **אפשרויות** < **מיקומים שמורים**.

תוכל לשמור באופן זמני מיקומים במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

כדי לשמור מיקום בתצוגת **נווט**, **מיקום** **אומד נסיעה**, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**.

לשמירת מיקום זמני כציון דרך קבוע יותר, בחר **אפשרויות** < **שמור כציון דרך**.

למחיקת מיקום, גלול אליו ולחץ על **אפשרויות** < **מחיקה**.

הגדרות נווט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לשנות את מערכת המדידה הנמצאת בשימוש, בחר **מערכת מדידה** < **מטרי** או **אימפריאלי**.

כדי להזין כיול של קווי גובה לתיקון קו הגובה שהתקבל מלווייני המיקום, בחר **כיול הגובה**.

■ ציוני דרך

בחר **תפריט** < **כלים** < **ציוני דרך**.

ציוני דרך הם קואורדינטות של מיקומים גיאוגרפיים, אשר באפשרותך לשמור במכשיר לשימוש עתידי בשירותים מבוססי מיקום אחרים. באפשרותך ליצור ציוני דרך באמצעות אביזר העשרה או רשת מסוג Bluetooth GPS (שירות רשת) **ראה "נווט" עמ' 70**.

ליצירת ציון דרך, בחר **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבצע בקשת רשת לקואורדינטות אורך ורוחב של מיקומך הנוכחי או **הזן דינמי** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.

כדי להציג או לערוך ציון דרך, גלול אליו ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי למחוק ציון דרך, גלול אליו ולחץ על מקש הניקוי.

בכל ציון דרך, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הוסף לקטגוריה** — ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. גלול אל הקטגוריה ולחץ על הג'ויסטיק. כדי להציג את הקטגוריות של ציון הדרך, גלול ימינה או שמאלה.
- **שליחה** — שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- **עריכת קטגוריות** — הוסף, ערוך או מחק את הקטגוריות של ציון הדרך.
- **סמל ציון דרך** — שנה את הסמל של ציון הדרך. גלול לסמל הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק.

קטגוריות של ציון דרך

באפשרותך להציג קטגוריות של ציון דרך בשתי תצוגות: בתצוגה אחת לפרט קטגוריות שכבר מכילות ציוני דרך ובשנייה לפרט קטגוריות הקיימות במכשיר.

כדי להציג קטגוריות שכבר מכילות ציוני דרך, בחר **תפריט** < **כלים** < **ציוני דרך** וגלול שמאלה.

כדי להציג ציוני דרך שקטגוריה מכילה, בחר את הקטגוריה ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי להעביר ציון דרך מקטגוריה אחת לאחרת, גלול שמאלה. גלול אל ציון דרך ולחץ על **אפשרויות** < **הוסף לקטגוריה**. גלול אל הקטגוריה הישנה ולחץ על הג'ויסטיק כדי להסיר את הסימן שלידה. גלול אל הקטגוריה או הקטגוריות שבהן ברצונך להוסיף את ציון הדרך ולחץ על הג'ויסטיק. בחר **אישור**.

בכל ציון דרך, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **עריכה** — שנה פרטי ציון דרך, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה.
- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך ישירות בקטגוריה. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבצע בקשת רשת לקואורדינטות אורך ורוחב של מיקומך הנוכחי או **הזן דינמי** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.
- **הוסף לקטגוריה** — ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. גלול אל הקטגוריה ולחץ על הג'ויסטיק.
- **שליחה** — שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- **עריכת קטגוריות** — הוסף, ערוך או מחק את הקטגוריות של ציון הדרך.
- **סמל ציון דרך** — שנה את הסמל של ציון הדרך. גלול לסמל הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

עריכת קטגוריות של ציון דרך

בחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

בחר **אפשרויות** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך ישירות בקטגוריה. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבצע בקשת רשת לקואורדינטות אורך ורוחב של מיקומך הנוכחי או **הזן דינמי** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.
- **סמל ציון דרך** — שנה את הסמל של ציון הדרך. גלול לסמל הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק.

כדי למחוק קטגוריה של ציון דרך שיצרת, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי. אין באפשרותך למחוק קטגוריות מוגדרות מראש.

עריכת ציוני דרך

- בחר **אפשרויות** < **עריכה** או **ציון דרך חדש** < **הזן ידנית**. הזן מיקום ופרטים נוספים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה. בכל ציון דרך, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:
- **בחירת קטגוריות** — ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. גלול אל הקטגוריה ולחץ על הג'ויסטיק כדי לשנות את פרטי ציון דרך, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה.
 - **מיקום נוכחי** — בקש ומלא אוטומטית את קואורדינטות האורך והרוחב של מיקומך הגיאוגרפי, כדי ליצור ציון דרך של מיקומך הנוכחי.
 - **סמל ציון דרך** — שנה את הסמל של ציון הדרך. גלול לסמל הרצוי ולחץ על הג'ויסטיק.
 - **שליחה** — שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

קבלת ציוני דרך

- בחר **תפריט** < **הודעות**. פתח הודעה המכילה ציון דרך שקיבלת ממכשיר אחר. גלול אל ציון הדרך ולחץ על הג'ויסטיק. כדי לשמור את ציון הדרך במכשיר שלך, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. כדי להעביר את ציון הדרך למכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

■ אשף הגדרות

אשף הגדרות מתאים את המכשיר עבור הגדרות המפעיל בהתאם למידע של מפעיל הרשת שלך. כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שעליך לפנות לספק הרשת או לספק השירות כדי להפעיל חיבור נתונים או שירותים אחרים. כדי לערוך הגדרות, בחר **תפריט** < **כלים** < **אשף הגדרות** ואת הפריט שברצונך להגדיר.

דואר אלקטרוני

1. לעריכת הגדרות דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **כלים** < **אשף הגדרות** < **דוא"ל**. **אשף הגדרות** מזהה את מפעילי הרשת הזמינים. אם המכשיר מזהה יותר ממפעיל רשת אחד, בחר אחד **ואישור**. אם מפעיל הרשת אינו מזהה, עליך לבחור **מדינה/אזור ומפעיל**.
 2. בחר ברשימה את ספק שירותי הדואר האלקטרוני.
 3. בחר את שרת הדואר היוצא. אם אינך בטוח, השתמש בשרת ברירת המחדל.
- אם **אשף הגדרות** מנחה אותך להזין פרטים עבור **כתובת דוא"ל** (כולל שם התחום), **שם משתמש** ו **סיסמה**, בחר כל אחד מהם בתורו ו**אפשרויות** < **שינוי**. הזן את הפרטים ובחר **אישור**.
1. כשתסיים, בחר **אפשרויות** < **אישור**.
 2. בחר **אישור** כדי לאשר שברצונך להגדיר תא דואר עבור המפעיל שצוין.
 3. בחר **אישור**.
- כדי לשלוח או לקבל הודעות הודעות דוא"ל, חייב להיות ברשותך חשבון פעיל של נתוני מנה. לקבלת פרטים, פנה לספק השירות או למפעיל הרשת שלך.

מפעיל

כדי לערוך הגדרות מפעיל (נקודות גישה, דפדפן אינטרנט, MMS וזרימה), בחר **תפריט** < **כלים** < **אשף הגדרות** < **מפעיל**. **אשף הגדרות** מזהה את מפעילי הרשת הזמינים. אם המכשיר מזהה יותר ממפעיל רשת אחד, בחר אחד **ואישור**. אם מפעיל הרשת אינו מזהה, עליך לבחור **מדינה/אזור ומפעיל**. אם אינך מצליח להשתמש ב**אשף הגדרות**, בקשר האתר הגדרות הטלפון של Nokia בכתובת www.nokia.com.

■ מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **כלים** < **מנהל יישומים**. כאשר תפתח את מנהל היישומים, תראה את כל חבילות התוכנה אשר הותקנו, כולל השם, מספר הגרסה, הסוג והגודל שלהם. באפשרותך לראות את פרטי היישומים המותקנים, להסיר אותם מהמכשיר ולקבוע הגדרות התקנה.

התקן יישומים ותוכנה

-  **חשוב:** התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים הגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.
- באפשרותך להתקין שני סוגי יישומים ותוכנה על המכשיר:
- יישומים ותוכנה המיועדים במיוחד למכשיר שלך או למכשיר תואם למערכת ההפעלה Symbian. קובצי ההתקנה של תוכנות אלו הם בעלי סיומת .sis.
 - יישומי J2ME™ אשר תואמים למערכת ההפעלה Symbian. הסיומות עבור קבצי התקנה ליישומי Java הינן .jad או .jar.

ניתן להעביר קבצי התקנה למכשיר ממחשב תואם, להורידם תוך גלישה, או לשלוח אותם אליך בהודעת מולטימדיה כגון מסמך מצורף לדוא"ל או באמצעות Bluetooth. אם אתה משתמש ב-Nokia PC Suite להעברת קובץ למכשיר, שמור את הקובץ בתיקייה C:\nokia\installs במכשיר. במהלך ההתקנה המכשיר בודק את תקינות החבילה שיש להתקין. המכשיר מציג מידע אודות הבדיקות המבוצעות, וניתנת לך האפשרות להמשיך בהתקנה או לבטלה. אם תתקין יישומים שדורשים חיבור רשת, שים לב כי צריכת החשמל של המכשיר עשויה לעלות כאשר תשתמש ביישומים אלו.

צפייה בתוכנה והסרתה

באפשרותך לצפות בפרטי יישומים מותקנים או להסיר אותם מהמכשיר.

לצפייה בפרטי חבילת תוכנה מותקנת, בחר את היישום ו **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

להסרת תוכנה, פתח את התצוגה הראשית של מנהל היישומים ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

אם תסיר תוכנה, תוכל להתקין מחדש רק באמצעות קובץ חבילת התוכנה המקורי, או על ידי שחזור של גיבוי מלא אשר מכיל את חבילת התוכנה אשר הוסרה. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן כי לא תוכל לפתוח קבצים אשר נוצרו באמצעות אותה תוכנה. אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה אשר הסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לעבוד. לפרטים ראה את התייעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

צפה ביומן ההתקנה

לצפייה ביומן ההתקנה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**. רשימה מציגה איזו תוכנה הותקנה או הוסרה וכן את תאריך ההתקנה או ההסרה. אם תתקל בבעיות עם המכשיר לאחר התקנת חבילת תוכנה, תוכל להשתמש ברשימה זו לגלות איזו חבילת תוכנה עלולה להיות הסיבה לבעיה. המידע ברשימה זו עשוי גם לעזור במיקום בעיות אשר נוצרות על ידי חבילות תוכנה שאינן תואמות זו לזו.

הגדרות

לשינוי הגדרות התקנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- מחק** — קובץ ההתקנה של חבילת התוכנה ימחק מהמכשיר לאחר ההתקנה. אם אתה מוריד חבילות תוכנה באמצעות דפדפן האינטרנט, זה עשוי לסייע בהקטנת נפח שטח האחסון שיידרש. אם ברצונך לשמור את קובץ חבילת התוכנה לשם התקנה מחדש אפשרית, אל תבחר באפשרות זו או וודא כי יש לך עותק של קובץ חבילת התוכנה אשר מאוחסן על מחשב אישי תואם או על תקליטור.
- בחור שפה** — אם חבילת התוכנה מכילה מספר גרסאות של התוכנה בשפות שונות, בחר את גרסת השפה שברצונך להתקין.
- סוג** — קבע אילו סוגי יישומים ברצונך להתקין. באפשרותך לבחור להתקין רק יישומים שלהם תעודות מאומתות. הגדרה זו ישימה רק ליישומי מערכת ההפעלה Symbian (קובצי .sis).

קבע הגדרות אבטחה ליישומי Java

לקביעת הגדרות אבטחה עבור יישום Java, בחר **אפשרויות** < **הגדרות חבילה**.

באפשרותך להגדיר לאילו פונקציות יוכל יישום Java לגשת. הערך אשר תקבע עבור כל פונקציונליות תלוי בתחום ההגנה של חבילת התוכנה.

- גישה לרשת** — צור חיבור נתונים לרשת.
- שירותי הודעות** — שלח הודעות.
- הפעלת יישום אוטו** — פתח את היישום אוטומטית.
- קישוריות** — הפעל חיבור נתונים מקומי, כגון חיבוריות Bluetooth.
- מולטימדיה** — צלם תמונות או הקלט סרטוני וידאו או שמע.
- קריאת נתוני משתמש** — קרא את רשומות לוח השנה, אנשי הקשר או נתונים אישיים אחרים.
- עריכת נתוני משתמש** — הוסף נתונים אישיים, כגון רשומות בספר הכתובות שלך.

באפשרותך להגדיר כיצד תתבקש לאשר גישה של יישום Java לפונקציות של המכשיר. בחר אחד מהערכים הבאים:

- אישור בכל פעם** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור בכל פעם שישתמש בפונקציונליות.
- אישור רק בראשונה** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור ראשוני להשתמש בפונקציונליות.
- מותר תמיד** — הרשה ליישומי Java להשתמש בפונקציונליות ללא אישור ממך.
- אסורה** — מנע מיישומי Java שימוש בפונקציונליות.

הגדרות האבטחה מסייעות להגן על המכשיר כנגד יישומי Java מזיקים אשר עלולים להשתמש בפונקציות של המכשיר שלך ללא אישור. בחר **מותר תמיד** רק אם אתה מכיר את הספק ואת אמינות היישום.

מנהל התעודות

חשוב גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אינן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. קיימים שלושה סוגי תעודות: תעודות מוסמכות, תעודות פרטיות ותעודות שרת. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת למכשיר. עם קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת במכשיר. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבמכשיר לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

הורד תעודה מאתר אינטרנט, או קבל תעודה כמסמך מצורף או כהודעה שנשלחה באמצעות חיבור Bluetooth או חיבור אינטרא-אדם. יש להשתמש בתעודות בעת חיבור לבנק מקוון או לשרת מרוחק לצורך העברת מידע סודי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולוודא שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין במכשיר היא מקורית.



טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית.

ניהול תעודות פרטיות

תעודות פרטיות הן תעודות המונפקות לך.

להוספת תעודות למכשיר, בחר קובץ תעודה **ושמירה**. להסרת תעודה נבחרת, בחר **אפשרויות** < **מחק**.

כדי לבדוק אם תעודה מקורית או לא, בחר תעודה **והצגת פרטים**. טביעות האצבעות מזהות באופן ייחודי את התעודה. פנה למרכז התמיכה או לשירות לקוחות של בעל התעודה ובקש להשוות טביעות אצבעות. הסיסמאות להגנת מפתח פרטי בעלות שש הספרות מכילות את המפתחות הסודיים המגיעים עם תעודות פרטיות.

ניהול תעודות מוסמכות

תעודות מוסמכות משמשות שירותים מסוימים לבדיקת תקפותן של תעודות אחרות.

להוספת תעודות למכשיר, בחר קובץ תעודה **ושמירה**. להסרת תעודה נבחרת, בחר **אפשרויות** < **מחק**.

כדי לבדוק אם תעודה מקורית או לא, בחר תעודה **והצגת פרטים**. טביעות האצבעות מזהות באופן ייחודי את התעודה. פנה למרכז התמיכה או לשירות לקוחות של בעל התעודה ובקש להשוות טביעות אצבעות. הסיסמאות להגנת מפתח פרטי בעלות שש הספרות מכילות את המפתחות הסודיים המגיעים עם תעודות פרטיות.

הכרת התעודה כאמינה, משמעותה שאתה מעניק לה הרשאה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש בתעודות אמינות בלבד לאימות שירותים ותוכנות.

כדי לשנות הגדרות אמון, בחר תעודה **ואפשרויות** < **הגדרות אמון**. בחר שדה יישום **וכן** או **לא**. שים לב שאין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה פרטית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה.

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java™ חדש.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — פרוטוקול מצב תעודה מקוון.

הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.

להצגת פרטי התעודה, בחר תעודה **והצגת פרטים**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת כל יישום שישתמש בתעודה. ייתכן שתמצא לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה לא החלה עדיין.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה.

הגדרות אבטחה של התעודה

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר כדי להתקין יישומים חתומים בלבד או את כל היישומים.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — לבדיקת תקפות התעודות בעת התקנת יישום, בחר **מופעלת**.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — תקפותה של תעודה נבדקת מכתובת ברירת המחדל אם התעודה אינה מכילה כתובת אתר אינטרנט משלה.

נהל נתונים ותוכנה על המכשיר שלך.

■ הגדרות פרופיל שרת

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנהל התקן**.

ליצירת פרופיל שרת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה המזהה את השרת למכשיר כאשר השרת יזום הגדרת תצורה.
- **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור לשימוש עבור התחברות לשרת.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה לשימוש עבור התחברות לשרת.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של השרת.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך לזיהוי המכשיר לשרת כאשר אתה יוזם הגדרת תצורה.
- **לאפשר תצורה** — כדי לאפשר קבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר **כן**.
- **קבלת בקשות אוטומטיות** — כדי שהמכשיר יבקש אישור לפני קבלת תצורה משרת זה, בחר **לא**.

לעריכת פרופיל שרת קיים, בחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל**.

■ שרות רשת לתצורה מרחוק

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנהל התקן**.

באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור המכשיר שלך. יתכן שתקבל פרופילים של שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת שלך, מספקי שרות וממחלקת ניהול מידע בחברה שלך. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור ואחרות המשמשות עבור יישומים שונים במכשיר שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיבור תצורה מרחוק מאותחל בדרך כלל על ידי השרת כאשר יש צורך לעדכן את הגדרות המכשיר.

הגדרות תצורה מרחוק

בתצוגה הראשית **מנהל התקן**, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת תצורה** — התחבר לשרת וקבל הגדרות תצורה עבור המכשיר שלך.
- **פרופיל שרת חדש** — יצירת פרופיל שרת חדש
- **עריכת פרופיל** — שינוי הגדרות הפרופיל
- **מחיקה** — הסר את הפרופיל הנבחר.
- **הפעלת תצורה** — בחר לקבל הגדרות תצורה מאותם שרתים שעבורם יש לך פרופיל שרת ולהם אישרת לבצע תצורה.
- **הפסקת תצורה** — בחר להפסיק לקבל הגדרות תצורה מכל השרתים שעבורם יש לך פרופיל שרת.
- **הצגת יומן** — הצג את יומן התצורה של הפרופיל הנבחר.

יצירת פרופיל תצורה

ליצירת פרופיל שרת תצורה חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות: לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור המועדף.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך עבור שרת התצורה.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך עבור שרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** על מנת לאפשר לשרת ליזום הגדרת תצורה.
- **קבלת בקשות אוטומטיות** — בחר **כן** אם אינך מעוניין כי השרת יבקש ממך אישור בעת ייזום הגדרת תצורה.

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורי מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווני הטעינה יוצגו, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל תמיד לשמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C לבין 25°C (שהם 59°F עד 77°F). מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

■ הנחיות לאימות מקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווי ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

1. בעת מבט בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים המשולבות של Nokia מזווית אחת ואת הלוגו Nokia Original Enhancements בעת מבט מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מטה את ההולוגרמה שמאלה, ימינה, למטה או למעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



3. גרד את צדה של התווית כדי לחשוף קוד בן 20 ספרות, כמו לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות יפנו כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck. כדי ליצור הודעת טקסט, הקש את קוד 20 הספרות, כמו לדוגמה 12345678919876543210 ושלח לטלפון 7786 200276. 44+



עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואבירי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפגיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/batterycheck.

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור (כגון אנשי קשר והערות יומן) לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי התקנות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא צמוד לאוזן או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש שיהיה למכשיר חיבור איכותי אל הרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. המכשיר מכיל חלקים מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קובצי לב

היצרנים של קובצי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקובץ, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקובץ. המלצות אלו תואמות למחקר הבטחתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קובץ לב:

- הקפד תמיד שהמכשיר יהיה במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') מקובץ הלב.
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
- הצמד את המכשיר לאזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקובץ, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שיסנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוץ היטב למקומו, עלולה לגרום לפגיעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשמשים בגז פחמימי מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
 - רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על המקש שיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בידיך בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן באופן שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלה פותחו על-ידי ארגון מדעי בלתי תלוי, ICNIRP, וכוללות טווחי ביטחון המיועדים להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) * בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR הממשית של נכשיר פועל יכולה להיות מתחת לערך המרבי כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק ברמת ההספק הדרושה כדי להגיע אל הרשת. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר של הרשת. ערך ה-SAR הגבוה ביותר בהתאם להנחיות ICNIRP לשימוש במכשיר סמוך לאוזן הוא 0.97 W/kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

סמלים/ספרות

אבטחה

- יישומי Java 73
- כרטיס זיכרון 19
- מכשיר 24
- אחסון 18
- אינטרנט 57
- הגדרות 49
- הגדרות שיחת אינטרנט 67
- נקודות גישה 49
- אינפרא אדום 53
- אנשי קשר
- הוספה 27
- העתקת פרטים 27
- מידע ברירת מחדל 27
- סוגי צלולים 28
- קבוצות 27
- אשף הגדרות 72
- בלוגים 58
- ג'ויסטיק 66
- גליונות חישוב 46
- גלישה בדפי אינטרנט 58, 57
- גלריה 61
- דואר
- ראה 'דואר אלקטרוני'
- דואר אלקטרוני
- הודעות 36
- חשבונות 38
- כתיבה 38
- מענה 37
- דואר יוצא 32
- דואר נכנס 31
- דחיית שיחות 20
- האזנה למוסיקה 63
- הגדרות
- Bluetooth 51
- TTY 69
- אבטחה 24
- אבטחת יישומי Java 73
- אינטרנט 58, 49
- אמון 74
- הודעות טקסט 33
- הודעות מולטימדיה 36
- המתנה 66
- חיבור 67
- טלפון טקסט 69
- כללי 66
- לוח-שנה 29
- מוקדי הודעות 32
- פרופילים 16
- פרופיל שרת 75
- רשת 69
- שיחות 66
- תצוגה 66
- תצורה מרחוק 75
- הגדרות אביזר העשרה 69
- הגדרות מקשי בחירה 66
- הגדרות רשת 69
- הדרכה 19

הודעות

- דואר אלקטרוני 36
- הודעות טקסט 33
- הודעות מולטימדיה 34
- הודעות מיוחדות 43
- הודעות תמונה 34
- מחיקה 38
- שליחה 32
- תיקיות 31
- הודעות SMS 33
- הודעות טקסט
- כתיבה 33
- מענה 33
- ניחול הודעות על כרטיס ה-SIM 33
- עריכת מוקדי הודעות 32
- שליחה 33
- הודעות מולטימדיה
- הגדרות 36
- יצירה 34
- מענה ל 35
- קבלה 35
- קבצים מצורפים 36
- שליחה 34
- הודעות מיוחדות 43
- הודעות תמונה 34
- הודעת פתיחה 66
- הזנות 58
- הזנת טקסט עם חיזוי 66, 15
- הזנת טקסט רגילה 15
- המתנה
- הגדרות 66
- מצב 14
- הערות 45
- העתקת טקסט 16
- הפנה שיחות 21
- הפעלה וכיבוי של המכשיר 10
- הקלטה
- וידיאו קליפים 59
- קול 26
- שיחות 26
- השמעה
- הקלטות קוליות 26
- וידיאו ושמע 62
- מוסיקה 63
- התאמה 51
- התאמה אישית 17, 16
- התחברות לאינטרנט 49
- התיקיה כלים 70
- התקנה
- יישומים 72
- כרטיס SIM 8
- סוללה 8
- וידיאו קליפים 62, 59
- זיכרון 18
- במכשיר 18
- כרטיס 18
- ניטור 18
- חבילת צוות 44
- חיבורים
- הגדרות GPRS 50

- 49 הגדרות שיחת נתונים
 חיוג 20
 חיוג מהיר 20
 חיוג קולי 25
 חיפוש 15
 חסימת שיחות 21
 טלפון
 הגדרות 66
 שיחות 20
 שפה 66
 טלפון טקסט 69
 טעינת הסוללה 10
 טקסט
 הזנה רגילה 15
 הזנת חיזוי 15
 העתקה 16
 כתיבה 15
 יומנים 73, 21
 יישומי Java 73
 יישומי Symbian 72
 יישומים
 הסרת 73
 התקנה 72
 פעולות משותפות 15
 צפה ביומן ההתקנה 73
 שינוי התקנות 73
 יישומי מדיה 61
 כבל 50
 כבל נתונים USB 50
 כרטיס SIM
 הודעות טקסט 33
 הנקתה 8
 כרטיס זיכרון 18
 microSD 18
 כרטיסי ביקור 28
 לוח-שנה 29
 מודם 53
 מחבר Pop-Port 11
 מחברים 11
 מחוונים 12
 Bluetooth 12
 אינפרא אדום 12
 התראה 12
 שיחות שלא נענו 12
 מחשבון 45
 מנהל היישומים 72
 מנהל חיבורים 53
 מנהל קבצי ZIP 47
 מנהל קבצים 46
 מסמכים 46
 מענה אוטומטי 69
 מענה לשיחות 20
 מצגות 47
 מצלמה 59
 הקלטת סרטון וידיאו 59
 צלם תמונה 59
 מקשים 11
 נגן Flash 64
 נגן מוסיקה 63
 נורית הודעה 66
 ניהול מכשיר 75
 ניהול נתונים ותוכנה 75
 ניווט 70
- 53 ניתוק חיבורי רשת
 נעילה 11
 מכשיר 11
 נעילת לוח המקשים 11
 נעילת מקשים 11
 נקודות גישה 67, 49
 נתונים
 חיבורים 53
 סינכרון 55
 נתוני מנה
 הגדרות 67
 הגדרות נקודת גישה 50
 כללי 53
 מונים 22
 סוגי צלולים 28
 סוללה
 התקנה 8
 טעינה 10
 רמת טעינה 12
 סימניות 57
 סינכרון 55
 סינכרון מרחוק 55
 סיסמת חסימה 24
 סירוב לשיחות 20
 עוצמת האות 12
 עוצמת קול 64, 16
 עזרה 19
 ערכות נחש 17
 פקודות קוליות 25
 פקודות שירות 43
 פרופיל גישה ל-SIM 52
 פרופילים 16
 פרטי איש קשר 27
 פרטי תעודה 74
 צ'אט 39
 ציוני דרך 71
 צלילי DTMF 21
 קבוצות אנשי קשר 27
 קבצים מצורפים 37, 36
 קובצי שמע 62
 קול 26
 רשימות רצועות 64
 רשמקול 26
 רשת וירטואלית פרטית 54
 שוויין 64
 שיחות
 הגדרות 66
 הפניה 21
 חסימה 21
 שיטות חיבור
 Bluetooth 50
 אינפרא אדום 53
 כבל 50
 מודם 53
 שעון 47
 שפה 66
 שפת כתיבה 66
 תוכנה
 הסרת 73
 התקנה 72
 תזכורות קוליות 26
 תיבה קולית 20

תמונות

- הגדלה או הקטנה של התצוגה 61
- הגדרה כתמונת רקע 61
- הוספה לאנשי קשר 61
- תעודות 73
- תעודות מוסמכות 73
- תעודות פרטיות 73
- תפריט 14
- תצוגה
- הגדרות 66
- מחווים 12
- תצוגת חודש בלוח-שנה 30
- תצוגת יום בלוח-שנה 30
- תצוגת מטלות 29
- תצוגת מטלות בלוח-שנה 30
- תצוגת שבוע בלוח-שנה 30
- תצורה מרחוק
- הגדרות 75
- יצירת פרופיל 75
- תצלומים 59

B

Bluetooth

- הגדרות 51
- המאתה 51
- מירוביח 50

G

general packet radio service

האר 'GPRS'

GPRS

- הגדרות 67
- תורדגה תדוקן השיג 50
- יללכ 53
- מינומ 22

M

microSD 18

Q

- Quickoffice 46
- Quickpoint 47
- Quicksheet 46
- Quickword 46

R

RealPlayer

- הגדרות 63
- תלעפה הידמ מיפילק 62

T

TTY 69

V

VPN 54

VPN נייד

ראה 'VPN'