

Brugervejledning til Nokia E52

Indholdsfortegnelse**Sikkerhed 5**

Om enheden	6
Netværkstjenester	6
Om DRM (Digital Rights Management)	7

Søgning efter hjælp 9

Support	9
Hold enhedens software og programmer opdateret	9
Enhedens hjælpefunktion	10

Kom godt i gang 11

SIM-kort, batteri, oplader, hukommelseskort	11
Taster og dele	15
Første start af enheden	18
Låsning af tasterne	18
Tilbehør	19
Justering af lydstyrken	20
Startskærmbillede	20
Nokia Telefonskift	21
Oprettelse af en e-mail-konto	23
Antenner	24
Nokia PC Suite	24
Adgangskoder	25
Tip til effektiv brug	26
Ovi by Nokia	26

Nokia E52 – Grundlæggende 26

Konfiguration af enheden	26
Indstillingsguide	27
Menu	27
Skærmens indikatorer og ikoner	29
Indtastning af tekst	30
Søgning	32
Handler, der er fælles for flere programmer	32
Frigørelse af hukommelse	33

Tilpasning 34

Profiler	34
Valg af ringetoner	35
Tilpasning af profiler	35
Tilpasning af startskærmbilledet	36
Ændring af skærmtemaet	37
Overførsel af et tema	37
Skifte lydtema	37
3D-ringetoner	38

Nyheder i Nokia Eseries 38

Nøglefunktioner	38
Startskærmbillede	39
Ettrykstaster	41
Drejning for at gøre opkald eller alarmer lydløse	42
Kalender	42
Kontakter	45
Multitasking	47
Om Ovi-synkronisering	47

Beskeder 48

Nokia Beskeder	48
E-mail-tjeneste	49
E-mail	49
Beskedmapper	53
SMS- og MMS-beskeder	54
Organisering af beskeder	58
Beskedlæser	58
Tale	58
Særlige beskedtyper	59
Cell broadcast	60
Beskedindstillinger	61

Telefon 63

Taleopkald	63
Telefonsvarer	65
Videopkald	66
Deling af video	66
Internetopkald	69
Stemme-funktioner	71
Hurtigkald	71

Omstilling	72	Flash-afspiller	140
Opkaldsspærring	72	FM-radio	140
Spærring af internetopkald	73	Nokia Internetradio	141
Afsendelse af DTMF-toner	73	Forbindelsesmuligheder	144
Taletema	74	Hurtige pakke­data	144
Stemmekommandoer	74	Data­kabel	145
Tryk og tal	76	Bluetooth	145
Log	81	SIM-adgangsprofil	149
Internet	83	Trådløst LAN	150
Browser	83	Forbindelsesstyring	153
Brug af intranettet	89	Sikkerheds- og datastyring	153
Ovi-butikken	89	Låsning af enheden	154
Tilslutning af computeren til internettet	89	Sikkerhed på hukommelseskortet	154
Rejser	90	Kryptering	155
Positionering (GPS)	90	Begrænsede opkald	156
Kort	94	Certifikatstyring	156
Nokias kontorværktøjer	106	Visning og redigering af sikkerhedsmoduler	158
Aktive noter	106	Fjernkonfiguration	158
Regnemaskine	107	Programstyring	160
Filstyring	108	Licenser	162
Quickoffice	109	Synkronisering	164
Konvertering	109	VPN til mobilenheder	165
Zip manager	110	Indstillinger	166
PDF-læser	110	Generelle indstillinger	167
Udskrivning	110	Telefonindstillinger	171
Ur	112	Forbindelsesindstillinger	173
Ordbog	114	Programindstillinger	184
Noter	114	Genveje	184
Medier	115	Generelle genveje	184
Kamera	115	Fejlfinding	185
Galleri	119	Beskyttelse af miljøet	188
Billeder	120	Spar energi	188
Onlinedeling	128	Genbrug	189
Nokias videocentral	132		
Musikafspiller	136		
RealPlayer	138		
Optager	139		

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	189
--	------------

Indeks	195
---------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på UMTS 900- og 2100 MHz-netværk samt GSM 850-, 900-, 1800- og 1900 MHz-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem.

Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, forsvinder. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Søgning efter hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden skal fungere, skal du gå ind på www.nokia.com/support eller på www.nokia.mobi/support via en mobilenhed. Du kan også vælge **Menu > Hjælp > Hjælp** på enheden.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:


- Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent et minuts tid, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger.
- Opdater enhedens software.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Før du sender enheden til reparation, bør du altid sikkerhedskopiere dataene på enheden.

Hold enhedens software og programmer opdateret

Om opdatering af enhedens software og programmer

Når du opdaterer enhedens software og programmer, får du de nye funktioner til enheden, og de nuværende funktioner bliver forbedret. Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.

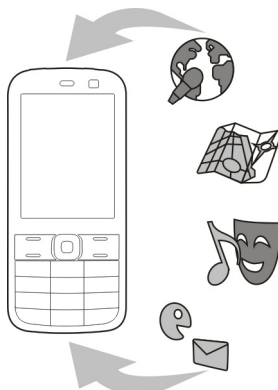

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger, inden du opdaterer enhedens software.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Når du har opdateret enhedens software eller programmer, er oplysningerne i brugervejledningen muligvis blevet forældede.

Opdatering af enhedens software og programmer via enheden



Du kan kontrollere, om der er opdateringer til enhedens software eller til de forskellige programmer og derefter hente og installere dem på enheden (netværkstjeneste). Du kan også indstille enheden til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > SW-opdat..**

Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du vælge, hvilke opdateringer du vil hente og installere og vælge .

Indstilling af enheden til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg **Vælg > Indstillinger > Søg autom. efter opdat..**

Opdatering af software ved hjælp af din pc

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Hjælp > Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeeteksten.
Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeeteksterne:



Link til et relateret hjælpeemne.



Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Kom godt i gang

Din Nokia E52 er en forretningsrelateret enhed, der også tilpasser sig din fritid.

Læs først disse sider, inden du går igang, og brug derefter resten af vejledningen til at se, hvilke nye funktioner du finder i Nokia E52.

SIM-kort, batteri, oplader, hukommelseskort

Alle disse enheder tilsammen udgør din Nokia E52.

Indsætning af SIM-kortet og batteriet



Vigtigt: Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.




12 Kom godt i gang

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.


- 1 Du kan åbne enhedens bagcover ved at holde enheden med bagsiden mod dig, trykke på udløserknappen til bagcoveret og løfte det af.



- 2 Hvis batteriet er indsat, skal du løfte batteriet i retning af pilen for at tage det ud.

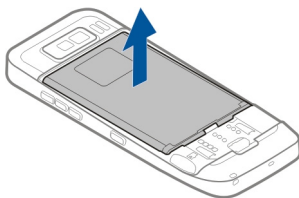


- 3 Indsæt SIM-kortet. Kontrollér, at kontaktområdet på kortet vender mod enhedens stik, og at det afskårne hjørne vender mod den nederste del af enheden.

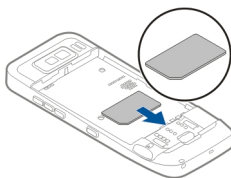

- 4 Placer batteriets kontakter ud for de tilsvarende stik i batterirummet, og indsæt batteriet i pilens retning.



- 5 Sæt bagcoveret på plads igen med den øverste af del af låsen i holderen først, og tryk derefter, indtil coveret klikker på plads.

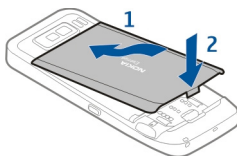

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at opladningsniveauet er lavt, skal du gøre følgende:

- 1 Sæt opladeren i en stikkontakt.
- 2 Slut opladerstikket til enhedens USB-port.



- 3 Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt tidsrum, og du kan bruge enheden, mens den oplader. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Opladning med USB-datakablet

Det tager længere tid at oplade med USB-datakablet end med en oplader. Opladning med USB-datakablet fungerer muligvis ikke, hvis du bruger en USB-hub. USB-hub kan muligvis ikke oplade en USB-enhed.

Det kan tage længere tid at oplade enheden via USB-datakablet, hvis batteriet er helt afladet.

Når USB-datakablet er tilsluttet, kan du overføre data samtidig med opladningen.

- 1 Slut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.

Det kan tage et stykke tid, inden opladningen starter, afhængigt af den enhedstype der bruges til opladning.

- 2 Hvis enheden er tændt, skal du vælge mellem de tilgængelige USB-tilstande.

Indsætning af hukommelseskortet

Brug et hukommelseskort til at spare på hukommelsen på enheden. Du kan også sikkerhedskopiere oplysninger fra enheden til hukommelseskortet.

Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.




Sørg for, at alle hukommelseskort opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis du vil sikre dig, at et hukommelseskort er kompatibelt, skal du spørge producenten eller forhandleren af kortet.

Der er muligvis inkluderet et kompatibelt hukommelseskort i salgspakken. Hukommelseskortet er muligvis allerede indsat i enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gøre følgende:

- 1 Placer enheden, så bagcoveret vender opad, for at forhindre, at batteriet bliver løst.
- 2 Fjern bagcoveret.

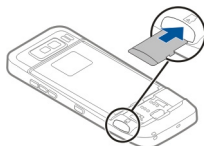

- 3 Indsæt hukommelseskortet i holderen med kontaktområdet først. Kontrollér, at kontaktområdet vender mod enhedens stik.
- 4 Skub kortet ind, indtil det låses på plads.
- 5 Sæt bagcoveret på plads igen.


Fjernelse af hukommelseskort

 **Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

- 1 Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud.**
- 2 Placer enheden, så bagcoveret vender opad, for at forhindre, at batteriet bliver løst.
- 3 Fjern bagcoveret.
- 4 Tryk på enden af hukommelseskortet for at frigøre det fra hukommelseskortholderen, og fjern kortet.
- 5 Sæt bagcoveret på plads igen.

Taster og dele


Taster og dele

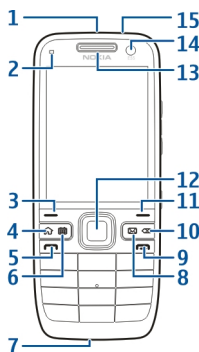

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Lysføler
- 3 Valgtast. Tryk på valgtasten for at udføre den funktion, der vises over den.
- 4 Starttast
- 5 Opkaldstast
- 6 Kalendertast
- 7 Mikrofon
- 8 E-mail-tast
- 9 Afslutningstast
- 10 Tilbagetast. Tryk på tasten for at slette elementer.
- 11 Valgtast


16 Kom godt i gang

- 12 Navi™-tast – herefter kaldet navigeringstast. Tryk på navigeringstasten for at foretage et valg eller for at rulle til venstre, højre, op eller ned på skærmen. Du kan rulle hurtigere ved at holde navigeringstasten nede.
- 13 Ørestykke
- 14 Sekundært kamera
- 15 Headsetstik

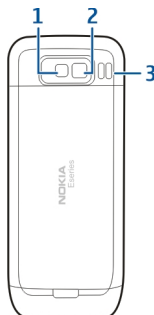

- 1 Flash
- 2 Primært kamera
- 3 Højttaler

Taster og dele (sider)

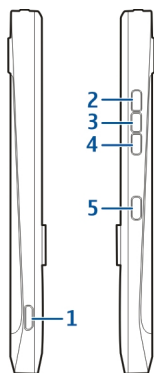

- 1 USB-mikrostik
- 2 Lydstyrke op/zoom ind-tast
- 3 Slå lyd fra/Tryk og tal-tast
- 4 Lydstyrke ned/zoom ud-tast
- 5 Udløsertast

Enhedens overflade er nikkelfri.


Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og en højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.

Ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver.


Hvis du vil ændre det program eller den opgave, der er tilknyttet, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede knyttet programmer til tasterne. Hvis det er tilfældet, kan du ikke ændre programmerne.

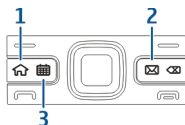

- 1 Starttast
- 2 E-mail-tast
- 3 Kalendertast

Tast	Tryk hurtigt	Tryk vedvarende.
Starttast (1)	Åbn startskærbilledet	Viser listen over aktive programmer
E-mail-tast (2)	Åbn standardpostkassen	Opret en ny e-mail-besked
Kalendertast (3)	Åbn programmet Kalender	Opret en ny mødepost

Første start af enheden

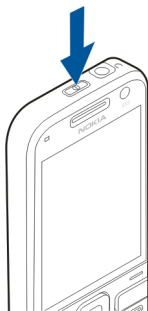

- 1 Hold tænd/sluk-tasten nede, indtil du kan mærke, at enheden vibrerer.
- 2 Indtast PIN-koden eller låsekoden, hvis du bliver bedt om det, og vælg **OK**.
- 3 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste det land, som du befinder dig i, samt den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Du kan finde dit land ved at indtaste de første bogstaver i landets navn. Det er vigtigt, at du vælger det rigtige land, da de planlagte kalenderposter kan blive ændret, hvis du senere skifter land, og det nye land befinder sig i en anden tidszone.
- 4 Installationsprogrammet Telefon åbnes. Hvis du vil installere programmet, skal du vælge **Start**. Hvis du vil ignorere installationen af programmer, skal du vælge **Spr. over** gentagne gange. Du kan åbne installationsprogrammet Telefon senere ved at vælge **Menu > Hjælp > Tlf.opsæt..**

Du kan konfigurere de forskellige indstillinger på enheden ved hjælp af de guider, der er tilgængelige i startskærm-billedet, samt indstillingsguiden. Når du tænder enheden, genkender den muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer nogle indstillinger automatisk. Du kan også kontakte tjenesteudbyderen for at få de korrekte indstillinger.

Du kan tænde enheden uden at indsætte et SIM-kort. Enheden starter i profilen Offline, og du kan ikke bruge de netværksafhængige telefonfunktioner.


Hold tænd/sluk-tasten nede for at slukke enheden.

Låsning af tastene

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Enhedens tastatur låses automatisk for at sikre, at der ikke bliver trykket på tasterne ved en fejl.

Du kan ændre den tidsperiode, der skal gå, før tastaturet låses, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Sikkerhed > Telefon og SIM-kort > Tid for tastaturaulolås**.

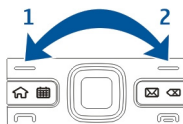

Du kan låse tasterne manuelt fra startskærbilledet ved at trykke på venstre valgtast og derefter højre valgtast.

Du kan låse tasterne manuelt i menuerne eller i et åbent program ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås tastatur**.

Du kan låse op for tasterne ved at trykke på venstre valgtast og derefter på den højre valgtast.

Tilbehør

Du kan forbinde enheden med en række kompatible tilbehørsenheder. Du kan få oplyst, hvilke tilbehørsprodukter der er godkendte og tilgængelige, hos din forhandler.


Tilslutning af et headset




Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Slut det kompatible headset til enhedens headsetstik.

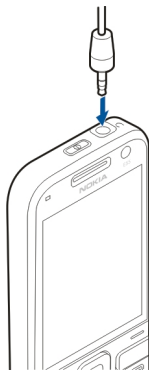

Fastgørelse af en håndledsrem

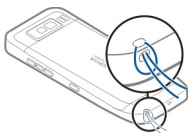

Før håndledsremmen igennem hullet, og stram den til.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken i ørestykket under et opkald eller lydstyrken i medieprogrammerne ved hjælp af lydstyrketasterne.

Startskærbillede

På startskærbilledet kan du hurtigt få adgang til de mest anvendte programmer og på et øjeblik se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.



Startskærbilledet består af følgende elementer:

- 1 Programgenveje. Du kan få adgang til et program ved at vælge genvejen til programmet.
- 2 Informationsområde. Hvis du vil kontrollere et element, der vises i informationsområdet, skal du vælge elementet.
- 3 Meddelelsesområde. Du kan få vist meddelelserne ved at rulle til et felt. Et felt er kun synligt, hvis der er elementer i det.

Du kan definere to forskellige startskærbilleder til forskellige formål, f.eks. et skærbillede til arbejdsrelaterede e-mail-beskeder og meddelelser og et andet til private e-mails. På denne måde behøver du ikke at se arbejdsrelaterede beskeder i fritiden.

Du kan skifte mellem startskærbillederne ved at vælge .

Hvis du vil angive, hvilken slags elementer og genveje der skal vises på startskærbilledet, og hvis du vil indstille startskærbilledets udseende, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel og Tilstande**.

Nokia Telefonskift

Overførsel af indhold

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye enhed.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

- 1 Hvis du vil hente data fra en anden enhed for første gang, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefonskift**.
- 2 Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
- 3 Hvis du vælger en Bluetooth-forbindelse som forbindelsestype, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.
Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.
- 4 På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed. Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din enhed. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefonskift**.

Efter den første overførsel skal du vælge en af følgende valgmuligheder for at starte en ny overførsel, alt efter hvilken model der benyttes:



for at synkronisere indhold mellem enheden og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.



for at hente indhold fra den anden enhed til din enhed. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din enhed. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed afhængigt af enhedsmodellen.



for at sende indhold fra din enhed til den anden enhed.

Hvis du ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet til Nokia-mappen på **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** på din enhed. Når du

vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Brug af genveje til at gentage en overførsel

Efter en dataoverførsel kan du gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen for at gentage den samme overførsel senere.

Du kan redigere genvejen ved at vælge **Valg > Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Der vises en overførselslog efter hver overførsel. Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg > Vis log**.

Håndtering af overførselskonflikter

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt. Vælg **Kontrollér enkeltvis**, **Denne tlf. har 1. priori**, eller **Anden tlf. har 1. priori**, for at løse konflikten.

Oprettelse af en e-mail-konto

Nokia Eseries-enheden har samme arbejdstider som dig, og den arbejder i samme tempo. Via højhastighedsforbindelser kan du hurtigt og nemt synkronisere din e-mail, dine kontakter og din kalender.

Når du opretter en e-mail-konto, kan du blive bedt om følgende oplysninger: brugernavn, e-mail-type, server til indgående e-mail, serverport til indgående e-mail, server til udgående e-mail, serverport til udgående e-mail, adgangskode og adgangspunkt.

Med e-mail-guiden kan du oprette en firma-e-mail-konto, f.eks. Microsoft Exchange eller internet-e-mail-konti, f.eks. Googles e-mail-tjeneste. Guiden understøtter POP/IMAP- og ActiveSync-protokoller.

Hvis du opretter en firma-e-mail-konto, kan du få oplysningerne fra firmaets it-afdeling. Hvis du opretter en internet-e-mail-konto, kan du finde oplysningerne på e-mail-tjenesteudbyderens websted.

Sådan starter du e-mail-guiden:

- 1 Rul til e-mail-guiden på startskærm-billedet.

- 2 Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende indstillinger.

Tip! Hvis du ikke har konfigureret din postkasse, skal du trykke på e-mail-tasten for at starte e-mail-guiden.

Hvis enheden indeholder yderligere e-mail-klienter, vises de, når du starter e-mail-guiden.

Antenner

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite er en række programmer, som du kan installere på en kompatibel pc. Nokia PC Suite grupperer alle tilgængelige programmer i et programvindue, hvorfra du kan køre programmerne. Nokia PC Suite er muligvis inkluderet på et hukommelseskort, hvis der fulgte et hukommelseskort med enheden.

Du kan bruge Nokia PC Suite til at synkronisere kontakter, kalender og opgaver og andre noter mellem enheden og et kompatibelt pc-program, f.eks. Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Du kan også bruge Nokia PC Suite til at overføre bogmærker mellem din enhed og kompatiblen browsere og til at overføre billeder og videoklip mellem enheden og kompatible pc'er.



Bemærk: Vær opmærksom på indstillingerne for synkronisering. De valgte indstillinger bestemmer, om sletning af data er en del af den normale synkroniseringsproces.

Hvis du vil bruge Nokia PC Suite, skal du have en pc, der kører Microsoft Windows XP (SP2) eller Windows Vista, og som understøtter brugen af et USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse.

Nokia PC Suite kan ikke benyttes sammen med Macintosh.

Yderligere oplysninger om Nokia PC Suite finder du i programmets hjælpefunktion eller på Nokias websted.

Sådan installerer du Nokia PC Suite:

- 1 Sørg for, at hukommelseskortet er indsat i din Nokia E52.
- 2 Tilslut USB-datakablet. Din pc registrerer den nye enhed og installerer de nødvendige drivere. Dette kan tage flere minutter.
- 3 Vælg **Dataoverførsel** som USB-forbindelsestilstand på enheden. Enheden vises i Windows Stifinder som en flytbar disk.
- 4 Åbn roden af hukommelseskortdrevet med Windows Stifinder, og vælg PC Suite-installation.
- 5 Installationen startes. Følg vejledningen på skærmen.

Tip! Hvis du vil opdatere Nokia PC Suite, eller hvis der opstår problemer, når du installerer Nokia PC Suite fra hukommelseskortet, skal du kopiere installationsfilen til din pc og starte installationen fra pc'en.

Adgangskoder

Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

PIN-kode (Personal Identification Number) — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4-8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

UPIN-kode — Denne kode følger muligvis med USIM-kortet. USIM-kortet er en udvidet version af SIM-kortet og understøttes af 3G-mobiltelefoner.

PIN2-kode — Denne kode (4-8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.

Låsekode (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om koden. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-sted eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

PUK-kode (Personal Unblocking Key) og **PUK2-kode** — Disse koder (8 cifre) er nødvendige for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, der har leveret SIM-kortet til enheden.

UPUK-kode — Denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke følger med USIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, der har leveret SIM-kortet til enheden.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummer (15 til 17 cifre) bruges til at identificere gyldige enheder på GSM-netværket. Enheder, der er blevet stjålet, kan f.eks. få blokeret deres adgang til netværket. Enhedens IMEI-nummer findes under batteriet.

Tip til effektiv brug

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten.

Du kan skifte til profilen Lydløs ved at trykke på # og holde den nede.

Hvis du vil søge efter elementer på din enhed eller på internettet (netværkstjeneste), skal du vælge **Menu > Program. > Søgning**.

Når du bruger internetsider ved hjælp af internetbrowseren eller kort i programmet Kort, skal du trykke på * for at zoome ind og på # for at zoome ud.

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til din enhed
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister, planlægge rejser og se steder på et kort
- Få en gratis Ovi Mail-konto
- Hente musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger i supportafsnittet på www.ovi.com.

Nokia E52 – Grundlæggende

Konfiguration af enheden

 Med programmet Telefonopsætning kan du f.eks. gøre følgende:

- Angive regionale indstillinger, f.eks sprog, på enheden.
- Overføre data fra din gamle enhed.
- Tilpasse enheden.
- Konfigurere e-mail-konti.
- Tilmelde dig My Nokia-tjenesten for at modtage gratis tip, gode råd og support til din Nokia-enhed. Du vil også modtage meddelelser om nye tilgængelige softwareopdateringer til din enhed.
- Aktivere Ovi-tjenester.

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning. Du kan åbne programmet senere ved at vælge **Menu > Hjælp > Tlf.opsæt.**

Indstillingsguide

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstil.guide.**

Du kan bruge indstillingsguiden til at angive e-mail- og forbindelsesindstillinger. Det varierer, hvilke elementer der er tilgængelige i indstillingsguiden, og det er enhedens funktioner, SIM-kortet, tjenesteudbyderen og dataene i databasen til indstillingsguiden, som bestemmer, hvilke elementer der er tilgængelige.

Vælg **Start**, hvis du vil starte indstillingsguiden.

Lad SIM-kortet sidde i enheden, mens du bruger indstillingsguiden, så opnår du det bedste resultat. Hvis SIM-kortet ikke er indsat, skal du følge vejledningen på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:

Operatør — Angiv operatørspecifikke indstillinger, f.eks. indstillinger for MMS, internettet, WAP og streaming.

E-mail-opsæt. — Konfigurer en POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.

Tryk og tal — Konfigurer tryk og tal-indstillinger.

Deling af video — Konfigurer indstillingerne for deling af video.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Menu

Vælg **Menu**.



Menuen er et udgangspunkt, som du kan bruge til at åbne alle programmer på enheden eller på et hukommelseskort.

I menuen findes der programmer og mapper med grupper af ensartede programmer. Alle de programmer, du selv installerer på enheden, gemmes som standard i mappen Programmer.

Hvis du vil åbne et program, skal du vælge programmet, dvs. rulle til det, og trykke på navigeringstasten.

Du kan skifte mellem de åbne programmer ved at trykke på starttasten og holde den nede og derefter vælge et program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Skift menuvisning — Få vist programmer på en liste eller i et gitter.

Hukommelsedetal. — Få vist forskellige programmets hukommelsesforbrug og de data, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet, og kontrollér mængden af ledig hukommelse.

Ny mappe — Opret en ny mappe.

Omdøb — Omdøb en ny mappe.

Flyt — Flyt indholdet i mappen. Rul til det program, du vil flytte, og vælg **Flyt**. Der vises et afkrydsningsfelt ud for det valgte program. Rul til en ny placering, og vælg **OK**.

Flyt til mappe — Flyt et program til en anden mappe. Rul til det program, du vil flytte, vælg **Flyt til mappe**, vælg den nye mappe, og vælg **OK**.

Hent programmer — Hent programmer fra internettet.

Skærmens indikatorer og ikoner

- 3G** Enheden bruges i et UMTS-netværk (netværkstjeneste).
-  Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, desto mere strøm er der på batteriet.
-  Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke under Beskeder.
-  Du har modtaget en ny e-mail i fjernpostkassen.
-  Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke i Beskeder.
-  Der er et eller flere ubesvarede opkald.
-  Enhedens taster er låst.
-  En alarm er aktiv.
-  Du har aktiveret profilen Lydløs, og enheden ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående besked.
-  Bluetooth er aktiveret.
-  En Bluetooth-forbindelse er etableret. Når indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  En GPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv.  angiver, at forbindelsen er i venteposition.
-  En EGPRS-pakkeforbindelse er tilgængelig (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv.  angiver, at forbindelsen er i venteposition.
-  En UMTS-pakkeforbindelse er tilgængelig (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv.  angiver, at forbindelsen er i venteposition.

-  HSPA (High-speed packet access) understøttes og er tilgængelig (netværkstjeneste). Ikonet kan variere fra område til område.  angiver, at forbindelsen er aktiv.  angiver, at forbindelsen er i venteposition.
-  Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk (WLAN), og der findes et tilgængeligt WLAN-netværk.
-  En WLAN-forbindelse er aktiv i et ukrypteret netværk.
-  En WLAN-forbindelse er aktiv i et krypteret netværk.
-  Enheden er tilsluttet en computer ved hjælp af et USB-datakabel.
- 2** Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).
-  Alle opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.
-  Der er sluttet et headset til enheden.
-  Der er sluttet et håndfrit bilsæt til enheden.
-  Der er sluttet en teleslynge til enheden.
-  Der er sluttet en teksttelefon til enheden.
-  Enheden er ved at udføre synkronisering.
-  Du har en igangværende Tryk og tal-forbindelse.
-  Tryk og tal-forbindelsen er i tilstanden Må ikke forstyrres, fordi enhedens ringetype er angivet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, eller du har et indgående eller igangværende opkald. I denne tilstand kan du ikke foretage TOT-opkald.

Indtastning af tekst

Indtastningsmetoderne på enheden kan variere fra marked til marked.

Traditionel tekstindtastning

Abc angiver traditionel tekstindtastning.

ABC og **abc** angiver, om der er valgt store eller små bogstaver. **Abc** angiver, at det første bogstav i en sætning skrives med stort, mens alle andre bogstaver automatisk skrives med småt. **123** angiver taltilstand.

Du kan skrive tekst ved hjælp af tastaturet ved at trykke på en af taltasterne 2-9 gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. En taltast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der er trykt på tasten. Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Du kan indsætte et tal ved at holde den ønskede taltast nede.

Tryk på **#** for at skifte mellem store og små bogstaver og tilstande.

Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hold tilbagetasten nede for at slette mere end et tegn.

Du kan indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn ved at trykke på **1** flere gange, indtil det ønskede tegnsætningstegn vises.

Hold ***** nede for at tilføje specialtegn.

Hvis du vil indsætte en smiley, skal du trykke på ***** og vælge **Flere humørikoner** og en smiley.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Tryk på **0** tre gange for at indsætte et linjeskift.

Intelligent tekstindtastning

Med intelligent tekstindtastning kan du indtaste et hvilket som helst bogstav ved at trykke på en enkelt tast. Intelligent tekstindtastning er baseret på en integreret ordbog.

Du kan aktivere eller deaktivere intelligent tekstindtastning ved at vælge **Valg > Inputindstillinger**. Indikatoren  vises.

Når du begynder at skrive et ord, foreslår enheden mulige ord. Når du har fundet det rigtige ord, skal du trykke på mellemrumstasten (**0**) for at bekræfte ordet og tilføje et mellemrum.

Mens du skriver, kan du rulle ned for at åbne en liste over foreslåede ord. Hvis det ønskede ord findes på listen, skal du vælge det.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge **Stav**, indtaste ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning) og vælge **OK**. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste af de ord, der er blevet tilføjet.

Hvis du vil deaktivere automatisk ordgennemførelse, skal du vælge **Valg > Inputindstillinger > Indstillinger**.

Vælg **Valg > Inputindstillinger > Skriftsprog** for at ændre skriftsproget.

Søgning

Om søgning

Vælg **Menu > Program. > Søgning**.

Søgefunktionen (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Start af en søgning

Vælg **Menu > Program. > Søgning**.

Hvis du vil søge efter indhold på enheden, skal du indtaste søgeord i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeordene, organiseres søgeresultaterne i kategorier.

Du kan søge efter websider på internettet ved at vælge **Søg på internettet** eller en søgetjeneste og indtaste søgeordene i søgefeltet. Den søgetjeneste, som du vælger, angives som standardsøgetjeneste til internetsøgning.

Du kan ændre standardsøgetjenesten ved at vælge **Valg > Indstillinger > Søgetjenester**.

Du kan ændre indstillingen for land eller region for at finde flere søgetjenester ved at vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region**.

Handlinger, der er fælles for flere programmer

Du kan finde følgende handlinger i flere programmer:

Du kan skifte profil og slukke eller låse enheden ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten.



Hvis et program består af flere faner (se figuren), kan du åbne en fane ved at rulle til højre eller venstre.

Du kan gemme de indstillinger, som du har konfigureret i et program, ved at vælge **Tilbage**.

Du kan gemme en fil ved at vælge **Valg** > **Gem**. Der findes forskellige lagringsindstillinger, afhængigt af hvilket program du bruger.

Du kan sende en fil ved at vælge **Valg** > **Send**. Du kan sende en fil i en e-mail eller en MMS-besked eller ved hjælp af forskellige forbindelsesmetoder.

Du kan kopiere tekst ved at holde Skift-tasten nede og markere teksten med navigeringstasten. Hold Skift-tasten nede, og vælg **Kopier**. Du kan indsætte tekst ved at rulle til det sted, hvor du vil indsætte teksten, holde Skift-tasten nede og vælge **Sæt ind**. Denne metode virker muligvis ikke i programmer, der har deres egne kommandoer til kopiering og indsættelse.

Du kan vælge forskellige elementer, f.eks. beskeder, filer eller kontakter, ved at rulle til det element, der skal vælges. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** for at vælge ét element eller **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér alle** for at vælge alle elementer.

Tip! Du kan vælge næsten alle elementer ved først at vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér alle** og derefter vælge de elementer, som du ikke ønsker, og **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Fjern markering**.

Du kan vælge et objekt (f.eks. en vedhæftet fil i et dokument) ved at rulle til objektet, så der vises firkantede markører på hver side af objektet.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget hukommelse der er tilgængelig til de forskellige datatyper, skal du vælge **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig hukommelse.

Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til en anden hukommelse (hvis den er tilgængelig) eller en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder i postkassen.
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (med filtypenavnet .sis eller .sisx) til installerede programmer. Sikkerhedskopier installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Billeder. Du kan sikkerhedskopiere filerne til en kompatibel computer ved hjælp af Nokia PC Suite.

Tilpasning

Du kan tilpasse din enhed ved f.eks. at justere de forskellige toner, baggrundsbilleder og pauseskærme.

Profiler

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærmen på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg > Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg > Tilpas**.

Du kan aktivere en profil ved at vælge den ønskede profil og vælge **Valg > Aktivér**.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg > Tidsbestemt** og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg > Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem enheden og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når en anden profil aktiveres.

Du kan også bruge enheden uden et SIM-kort. Hvis du fjerner SIM-kortet, aktiveres offlineprofilen.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du bruger offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk (WLAN) til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger WLAN- eller Bluetooth-forbindelser.

Valg af ringetoner

Du kan vælge en ringetone til en profil ved at vælge **Valg > Tilpas > Ringetone**. Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Alle hentede toner gemmes i Galleri.

Hvis du kun vil afspille ringetonen for en valgt kontaktgruppe, skal du vælge **Valg > Tilpas > Signal** for og vælge den ønskede gruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.

Du kan ændre beskedtonen ved at vælge **Valg > Tilpas > Tone ved besked**.

Tilpasning af profiler

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Profiler**.

Vælg **Valg > Tilpas**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Ringetone — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente

toner ved hjælp af browseren. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.

Tone for videoopkald — Vælg en ringetone til videoopkald.

Sig opkaldsnavnet — Hvis du vælger denne indstilling, og en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.

Ringetype — Vælg, hvordan ringetonen skal afspilles.

Ringestyrke — Vælg lydstyrken på ringetonen.

Tone ved besked — Vælg en tone til modtagne SMS-beskeder.

Tone ved e-mail — Vælg en tone til modtagne e-mail-beskeder.

Vibrationssignal — Indstil enheden til at vibrere ved indgående opkald eller beskeder.

Tastaturtoner — Vælg lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.

Advarselstoner — Deaktivering af advarselstonerne. Denne indstilling påvirker også tonerne i visse spil og Java™-programmer.

Signal for — Indstil enheden til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonopkald fra numre uden for gruppen er lydløse.

Tone ved TOT-opkald — Vælg en ringetone til TOT-opkald.

Tryk og tal-status — Indstil PTT-statussen for hver profil.

Profilnavn — Du kan navngive en ny profil eller omdøbe en eksisterende profil. Profilerne Normal og Offline kan ikke omdøbes.

Tilpasning af startskærbilledet

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Tilstande**.

Du kan omdøbe det aktuelle startskærbillede ved at vælge **Valg > Omdøb tilstand**.

Hvis du vil vælge, hvilke programmer og meddelelser der skal vises på startskærbilledet, skal du vælge **Progr. på startsk.billede**.

Du kan ændre temaet for det startskærbillede, der bruges i øjeblikket, ved at vælge **Generelt tema**.

Du kan ændre baggrundsbilledet for det startskærbillede, der bruges i øjeblikket, ved at vælge **Baggrund**.

Hvis du vil skifte fra ét startskærbillede til et andet, skal du rulle til **Aktuel tilstand** og vælge **Valg > Skift**.

Ændring af skærmtemaet

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Temaer**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Generelt — Skift det tema, der bruges i programmerne.

Menuvisning — Skift det tema, der bruges i hovedmenuen.

Standby — Skift det tema, der bruges på startskærbilledet.

Baggrund — Skift baggrundsbilledet på startskærbilledet.

Strømsparer — Væg en animation til strømbesparelsen.

Opkaldsbillede — Skift det billede, der vises under opkald.

Vælg **Generelt > Valg > Temaeffekter** for at aktivere eller deaktivere temaeffekterne.

Overførsel af et tema

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Temaer**.

Du kan hente et tema til enheden ved at vælge **Generelt > Hent temaer > Valg > Gå til > Ny internetside**. Angiv den webadresse, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet eller aktivere det.

Vælg **Valg > Vis** for at få vist et eksempel på et tema.

Vælg **Valg > Anvend** for at aktivere et tema.

Skifte lydtema

Du kan indstille lyden til forskellige hændelser på enheden. Lydene kan være toner, tale eller en kombination af toner og tale.

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Temaer og Lydtemaer**.

Du kan skifte det aktuelle lydtema ved at vælge **Aktivt lydtema**.

Du kan tilføje 3D-effekter til lydtemaet ved at vælge **Valg > 3D-ringetoner**.

Du kan oprette et nyt lydtema ved at vælge **Valg > Gem tema**.

Hvis du vil angive en lyd for en hændelse, skal du vælge en hændelsesgruppe, f.eks. beskedhændelser. Vælg den ønskede hændelse, og vælg en af følgende indstillinger:

Lydløs — Deaktiver lyden for hændelsen på enheden.

Tone — Angiv en tone som lyden for hændelsen på enheden.

Tale — Angiv en syntetiseret stemmekode som lyden for hændelsen på enheden. Indtast den ønskede tekst, og vælg **OK**.

Vælg en hændelsesgruppe, f.eks. beskedhændelser. Vælg den ønskede hændelse, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Afspil — Afspil lyden, inden den aktiveres.

Aktivér lyde — Aktivér alle lydene i hændelsesgruppen.

Deaktiver lyde — Deaktiver alle lydene i hændelsesgruppen.

3D-ringetoner

Vælg **Menu > Ktrl.panel > 3D-toner**.

Hvis du vil aktivere tredimensionale lydeffekter (3D) for ringetoner, skal du vælge **3D-ringetoneffekter > Til**. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Hvis du vil ændre den 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Lydmønster** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre 3D-effekten, skal du vælge mellem følgende muligheder:

Hastighed — Vælg, hvor hurtigt lyden skal bevæge sig fra én retning til en anden. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle effekter.

Efterklang — Vælg den ønskede effekt for at justere mængden af ekko.

Dopplereffekt — Vælg **Til** for at indstille ringetonen, så den lyder højere, når du er tæt på enheden, og lavere, når du er længere væk. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle effekter.

Du kan lytte til ringetonen med 3D-effekten ved at vælge **Valg > Afspil tone**.

Hvis du vil justere ringetonens lydstyrke, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Profiler** og vælge **Valg > Tilpas > Ringestyrke**.

Nyheder i Nokia Eseries

Din nye Nokia Eseries-enhed indeholder nye versioner af programmerne Kalender, Kontakter og E-mail samt et nyt startskærmbillede.

Nøgelfunktioner

Den nye Nokia E52 hjælper dig med at styre dine forretningsmæssige og personlige oplysninger. Nogle af nøgelfunktionerne er fremhævet her:



Læs og besvar e-mail, mens du er på farten.



Hold dig opdateret, og planlæg dine møder med programmet Kalender.



Administrer dine forretningspartnere og venner med det programmet Kontakter.



Opret forbindelse til et trådløst lokalt netværk (WLAN) med WLAN-guiden.



Arbejd med dokumenter, regneark og præsentationer med programmet Quickoffice.



Find seværdigheder med programmet Kort.



Skift fra forretningstilstand til personlig tilstand.



Rediger startskærm billedets udseende og opsætning med programmet Tilstande.



Gennemse firmaets intranet med programmet Intranet.



Flyt dine oplysninger om kontakter og kalender fra en tidligere enhed til Nokia E52 med programmet Telefonskift.



Undersøg, om der er tilgængelige opdateringer til programmet, og hent dem til din enhed med programmet til softwareopdateringer.



Kryptér enheden eller hukommelseskortet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til vigtige oplysninger.

Startskærm billedet

Fra startskærm billedet kan du få hurtig adgang til de funktioner og programmer, du oftest bruger, og du kan hurtigt se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Startskærbillede

På startskærbilledet kan du hurtigt få adgang til de mest anvendte programmer og på et øjeblik se, om du har ubesvarede opkald eller nye beskeder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.



Startskærbilledet består af følgende elementer:

- 1 Programgenveje. Du kan få adgang til et program ved at vælge genvejen til programmet.
- 2 Informationsområde. Hvis du vil kontrollere et element, der vises i informationsområdet, skal du vælge elementet.
- 3 Meddelelsesområde. Du kan få vist meddelelserne ved at rulle til et felt. Et felt er kun synligt, hvis der er elementer i det.

Du kan definere to forskellige startskærbilleder til forskellige formål, f.eks. et skærbillede til arbejdsrelaterede e-mail-beskeder og meddelelser og et andet til private e-mails. På denne måde behøver du ikke at se arbejdsrelaterede beskeder i fritiden.

Du kan skifte mellem startskærbillederne ved at vælge .

Hvis du vil angive, hvilken slags elementer og genveje der skal vises på startskærbilledet, og hvis du vil indstille startskærbilledets udseende, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel og Tilstande**.

Sådan arbejder du på startskærbilledet

Hvis du vil søge efter en kontakt fra startskærbilledet, skal du begynde at indtaste kontaktens navn. Når du indtaster tegn, skal du trykke på hver tast én gang. Hvis du

f.eks. skal indtaste "Erik", skal du trykke på **3742**. Der vises forslag til kontakter, som svarer til søgningen.

Hvis du vil skifte mellem bogstav- og taltilstand, skal du vælge **Valg > Alfnumerisk** eller **Numerisk**.

Vælg den ønskede kontakt på listen over forslag. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog.

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten.

Hvis du vil deaktivere kontaktsøgningen, skal du vælge **Valg > Kontaktsøgn. slået fra**.


Hvis du vil have vist de beskeder, du har modtaget, skal du vælge beskedfeltet i meddelelsesområdet. Du kan læse en besked ved at vælge beskeden. Rul til højre for at få adgang til andre opgaver.

Hvis du vil have vist dine ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldsfeltet i meddelelsesområdet. Hvis du vil ringe tilbage til en person, skal du vælge vedkommendes opkald og trykke på opkaldstasten. Hvis du vil sende en SMS-besked til en person, der har ringet, skal du vælge vedkommendes opkald, rulle til højre og vælge **Send besked** på listen over tilgængelige handlinger.

Hvis du vil aflytte telefonsvareren, skal du vælge telefonsvarerfeltet i meddelelsesområdet. Vælg den ønskede telefonsvarerpostkasse, og tryk på opkaldstasten.

Ettrykstaster

Ettrykstasterne giver nem og hurtig adgang til programmer og opgaver. Hver tast er tilknyttet et program eller en opgave. Du kan ændre disse ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Ettrykstaster**. Din tjenesteudbyder har muligvis allerede knyttet programmer til tasterne. Hvis det er tilfældet, kan du ikke ændre programmerne.

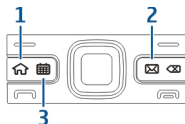

- 1 Starttast
- 2 E-mail-tast
- 3 Kalendertast

Tasten Start

Tryk kortvarigt på starttasten for at få adgang til startskærm-billedet. Tryk kortvarigt på starttasten igen for at få adgang til menuen.

Tryk på tasten Start i nogle få sekunder for at få vist en liste over aktive programmer. Tryk kortvarigt på tasten Start igen for at gennemse listen, når den er åben. Tryk på tasten Start i nogle få sekunder, eller tryk på navigeringstasten for at åbne det valgte program. Tryk på tasten Tilbage for at lukke det valgte program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Tasten Kalender

Tryk kortvarigt på tasten Kalender for at åbne programmet Kalender.

Tryk på tasten Kalender i nogle få sekunder for at oprette en ny mødepost.

Tasten E-mail

Tryk kortvarigt på tasten E-mail for at åbne din standardpostkasse.

Tryk på tasten E-mail i nogle få sekunder for at oprette en ny e-mail-besked.

Drejning for at gøre opkald eller alarmer lydløse

Når du aktiverer enhedens sensorer, kan du styre bestemte funktioner ved at dreje enheden.

Vælg Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Sensorindstillinger.

Vælg en af følgende muligheder:

Sensorer — Indstil skærmen til automatisk at rotere i forhold til enhedens retning.

Drejestyling — Indstil enheden til at gøre indgående opkald lydløse eller udsætte alarmer, når du vender den nedad. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal indstillingen Sensorer være aktiveret.

Kalender

Vælg Menu > Kalender.

Om Kalender

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Med kalenderen kan du oprette og få vist planlagte begivenheder og aftaler og skifte mellem forskellige kalendervisninger.

I månedsvisningen er kalenderposter markeret med en trekant. Mærkedagsposter er også markeret med et udråbstegn. Posterne for den valgte dag vises på en liste.

Hvis du vil åbne en kalenderpost, skal du vælge en kalendervisning og den ønskede post.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Oprettelse af kalenderposter

Vælg **Menu** > **Kalender**.

Du kan oprette følgende typer af kalenderposter:

- Mødeposter påminder dig om begivenheder, der er tilknyttet en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Mødeindkaldelser er invitationer, som du kan sende til deltagerne. Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.
- Notatposter er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen.
- Mærkedagsposter hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Mærkedage gentages hvert år.
- Opgaveposter påminder dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du vælge en dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge en posttype.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeposter, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil definere, hvordan en post skal håndteres under synkroniseringen, skal du vælge **Privat** for at skjule posten fra andre brugere, hvis kalenderen er tilgængelig online, **Offentlig** for at gøre posten synlig for andre brugere, eller **Ingen** for ikke at kopiere posten til computeren.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende posten til en kompatibel enhed.

Vælg **Valg > Tilføj deltagere** for at oprette en mødeindkaldelse ud fra en mødepost.

Oprettelse af mødeindkaldelser

Vælg **Menu > Kalender**.

Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.

Sådan oprettes en mødepost

- 1 Hvis du vil oprette en mødeindkaldelse, skal du vælge en dag og **Valg > Ny post > Mødeindkaldelse**.
- 2 Indtast navnene på de ønskede deltagere. Hvis du vil tilføje navne fra din kontaktliste, skal du skrive de første få tegn og vælge ud fra de foreslåede navne. Vælg **Valg > Tilføj valgfri deltagere** for at tilføje valgfrie deltagere.
- 3 Indtast emnet.
- 4 Indtast start- og sluttidspunktet og -datoen, eller vælg **Heldagsbegivenhed**.
- 5 Indtast mødestedet.
- 6 Indstil evt. alarmen for posten.
- 7 Ved et tilbagevendende møde skal du angive det tilbagevendende tidspunkt og indtaste slutdatoen.
- 8 Indtast en beskrivelse.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeindkaldelser, skal du vælge **Valg > Prioritet**.

Hvis du vil sende mødeindkaldelsen, skal du vælge **Valg > Send**.

Kalendervisninger

Vælg **Menu > Kalender**.

Du kan skifte mellem følgende visninger:

- I Månedvisning vises den aktuelle måned og kalenderposterne for den valgte dag på en liste.
- I Ugevisning vises begivenhederne for den valgte uge i syv bokse, der repræsenterer ugens syv dage.
- I Dagsvisning vises begivenhederne for den valgte dag grupperet i tidsbokse i forhold til starttidspunktet.
- I Opgavevisning vises alle opgaver.
- I Dagsordervisning vises begivenhederne for den valgte dag på en liste.

Tip! Du kan skifte mellem visninger ved at trykke på *.

Du kan skifte visning ved at vælge **Valg** > **Skift visning** og vælge den ønskede visning.

Tip! Hvis du vil åbne ugevisningen, skal du vælge ugenummeret.

Hvis du vil gå til den næste eller forrige dag i måneds-, uge-, dags- og dagsordenvisningen, skal du vælge den ønskede dag.

Du kan skifte standardvisning ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Standardvisning**.

Kontakter

Om Kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, der giver dig mulighed for at kommunikere med flere kontakter samtidigt, og sende kontaktoplysninger til kompatible enheder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet ► vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Arbejde med kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Du kan oprette en kontakt ved at vælge **Valg** > **Ny kontakt** og angive oplysningerne om kontakten.

Du kan kopiere kontakter fra et eventuelt hukommelseskort ved at vælge **Valg** > **Opret sikkerhedskopi** > **Hukom.kort til telefon**.

Du kan søge efter kontakter ved at begynde at indtaste kontaktens navn i søgefeltet.

Du kan skifte til intelligent søgetilstand ved at vælge **Valg** > **Aktivér ordforslag**.

Hvis du vil søge efter kontakter i intelligent søgetilstand, skal du begynde med at indtaste kontaktens navn i søgefeltet.

Oprettelse af kontaktgrupper

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

- 1 Du kan oprette en kontaktgruppe ved at rulle til de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælge **Valg > Markér/fjern markering > Markér**.
- 2 Vælg **Valg > Gruppe > Tilføj til gruppe > Opret ny gruppe**, og indtast et navn for gruppen.

Hvis du vil foretage conferenceopkald til gruppen ved hjælp af en konferencetjeneste, skal du også angive følgende:

Nr. til konf.tjeneste — Indtast nummeret på conferenceopkaldstjenesten.

Id til konf.tjeneste — Indtast id'et til conferenceopkaldet.

PIN-kode til konf.tjen. — Indtast PIN-koden til conferenceopkaldet.

Hvis du vil foretage et conferenceopkald til gruppen ved hjælp af konferencetjenesten, skal du markere gruppen, vælge **Valg > Ring op**, rulle til højre og vælge **Ring til konf.tjeneste**.

Søgning efter kontakter i en fjerndatabase

Du kan aktivere fjernsøgning efter kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Kontakter > Fjernsøgningsserver**. Du skal definere en fjernserver, før du kan foretage fjernsøgning efter kontakter.

Du kan søge efter kontakter i en fjerndatabase ved at vælge **Kontakter > Valg > Fjernsøgning**. Indtast navnet på den kontakt, som du vil søge efter, og vælg **Søg**. Der oprettes en dataforbindelse til fjerndatabasen.

Hvis du vil søge efter kontakter fra startskærbilledet, skal du begynde at indtaste tegn på startskærbilledet og vælge databasen på listen over forslag.

Du kan ændre fjerndatabasen over kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Kontakter > Fjernsøgningsserver**. Denne indstilling påvirker den database, der bruges i programmerne Kontakter og Kalender, og på startskærbilledet, men ikke den database, som anvendes til e-mail.

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Vælg **Menu > Kontakter**.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du markere kontakten, vælge **Valg > Ringetone** og vælge en ringetone. Ringetonen afspilles, når kontakten ringer til dig.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontaktgruppe, skal du markere kontaktgruppen, vælge **Valg > Gruppe > Ringetone** og vælge en ringetone.

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

Kontaktindstillinger

Vælg **Menu > Kontakter**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for programmet Kontakter, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Kontakter** og vælge en følgende indstilling:

Visning af kontakter — Få vist kontakter, der er gemt i enhedens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.

Standardhukommelse — Vælg, hvor kontakterne skal gemmes.

Visning af navn — Skift den måde, kontaktnavnene vises på. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle sprog.

Standardkontaktliste — Vælg, hvilken kontaktliste der skal åbnes, når du åbner programmet Kontakter. Denne indstilling er kun tilgængelig, når der er mere end én åben kontaktliste.

Fjernsøgningsserver — Vælg en anden fjerndatabase med kontakter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis fjerndatabaser med kontakter understøttes af tjenesteudbyderen.

Multitasking

Du kan have flere åbne programmer på samme tid. Du kan skifte mellem aktive programmer ved at trykke på starttasten og holde den nede, navigere til et program og trykke på navigeringstasten. Tryk på tilbagetasten for at lukke det valgte program.

Eksempel: Når du har et aktivt opkald og samtidig gerne vil se efter i kalenderen, skal du trykke på starttasten for at få adgang til menuen og åbne programmet Kalender. Telefonopkaldet forbliver aktivt i baggrunden.

Eksempel: Når du skriver en besked og gerne vil ind på et websted, skal du trykke på starttasten for at få adgang til menuen og åbne internetprogrammet. Vælg et bogmærke, eller angiv internetadressen manuelt, og vælg **Gå til**. Du kan vende tilbage til beskeden ved at trykke på starttasten og holde den nede, navigere til beskeden og trykke på navigeringstasten.

Om Ovi-synkronisering

Vælg **Menu > Program. > Ovi-synk..**

Med Ovi-synkronisering kan du synkronisere kontakter, kalenderposter og noter mellem enheden og Ovi. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Ovi-synkronisering. Hvis du ikke har en Nokia-konto, skal du oprette en konto på www.ovi.com.

Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

Under **Beskeder** (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder og e-mail-beskeder. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og særlige beskeder, der indeholder data, samt sende tjenestekommandoer.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, skal du muligvis gøre følgende:

- Indsæt et gyldigt SIM-kort i enheden, og sørg for at befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontrollér, at netværket understøtter de beskedfunktioner, som du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillingerne for enhedens internetadgangspunkt.
- Angiv indstillingerne for e-mail-konti på enheden.
- Angiv indstillingerne for SMS-beskeder på enheden.
- Angiv indstillingerne for MMS-beskeder på enheden.

Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du muligvis angive indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

Nokia Beskeder

Tjenesten **Nokia Beskeder** overfører automatisk e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse til . Nokia E52. Du kan læse, besvare og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Tjenesten **Nokia Beskeder** fungerer sammen med en række internet-e-mail-udbydere, som ofte bruges til privat e-mail, f.eks. Googles e-mail-tjenester.

Der opkræves muligvis et gebyr for brug af tjenesten **Nokia Beskeder**. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om mulige omkostninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller tjenesten **Nokia Beskeder**.

Dit netværk skal understøtte tjenesten **Nokia Beskeder**. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner.

Installation af programmet **Nokia Beskeder**

- 1 Vælg **Menu** > **E-mail** og **Ny postkasse**.
- 2 Læs oplysningerne på skærmen, og vælg **Start**.
- 3 Vælg **Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til netværket.
- 4 Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode.

Tjenesten Nokia Beskeder kan også køre på enheden, hvis du har installeret andre e-mail-programmer, f.eks. Mail for Exchange.

E-mail-tjeneste

E-mail-tjenesten sender automatisk e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse til Nokia E52.

Du kan læse, svare på og organisere dine e-mails, mens du er på farten. E-mail-tjenesten fungerer sammen med en række internetbaserede e-mail-tjenester, som ofte bruges til private e-mails.

Dit netværk skal understøtte denne tjeneste. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller regioner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed.

Oprettelse af e-mail-konto

- 1 Vælg **Menu > E-mail > Ny postkasse**.
- 2 Læs oplysningerne på skærmen, og vælg **Start**.
- 3 Hvis du bliver anmodet om det, skal du lade enheden få adgang til internettet.
- 4 Vælg din udbyder af e-mail-tjenester eller kontotypen.
- 5 Angiv de krævede kontooplysninger som f.eks. e-mail-adresse og adgangskode.

E-mail-tjenesten kan køre på enheden, selvom du har installeret andre e-mail-programmer, f.eks. Mail for Exchange.

E-mail

Oprettelse af en e-mail-konto

Med guiden E-mail kan du konfigurere den e-mail-konto, du bruger på arbejde, f.eks. Mail for Exchange, og din internetbaserede e-mail-konto.

Når du opretter en firma-e-mail-konto, kan du blive bedt om navnet på den server, der er tilknyttet din e-mail-adresse. Kontakt firmaets it-afdeling for at få flere oplysninger.

- 1 Vælg **Opret e-mail** på startskærm-billedet, hvis du vil åbne guiden.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende kontoindstillinger.

Hvis enheden indeholder flere e-mail-klienter, vises de, når du åbner guiden.

Mail for Exchange

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Afsendelse af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**.

- 1 Vælg din postkasse, og vælg **Valg > Opret e-mail**.
- 2 Angiv modtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis modtagerens e-mail-adresse ikke findes i Kontakter, skal du begynde at skrive modtagerens navn og vælge modtageren blandt de forslag, der angives. Hvis du tilføjer flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et ;. Brug feltet Cc til at sende en kopi til andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis de skal være skjulte. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, skal du vælge **Valg > Mere > Vis Bcc**.
- 3 Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne.
- 4 Skriv beskeden i tekstområdet.
- 5 Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Tilføj vedhæftet fil — Tilføj en vedhæftet fil til beskeden.

Prioritet — Angiv beskedsens prioritet.

Angiv flag — Markér beskeden til opfølgning.

Indsæt skabelon — Indsæt tekst fra en skabelon.

Tilføj modtager — Tilføj modtagere fra Kontakter til beskeden.

Redigeringsvalg — Klip, kopiér eller indsæt den markerede tekst.

Indtastningsvalg — Slå ordforslag (intelligent tekstindtastning) til eller fra, eller vælg skriftsprog.

- 6 Vælg **Valg > Send**.

Valgmulighederne kan variere.

Tilføjelse af vedhæftede filer

Vælg **Menu > Beskeder**.

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge postkassen og vælge **Valg > Opret e-mail**.

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til e-mail-beskeden, skal du vælge **Valg > Tilføj vedhæftet fil**.

Du kan fjerne den valgte vedhæftede fil ved at vælge **Valg > Fjern vedhæftet fil**.

Læsning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en e-mail-besked, du har modtaget, skal du vælge postkassen og vælge beskeden på listen.

Du kan svare afsenderen af beskeden ved at vælge **Valg** > **Svar**. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge **Valg** > **Svar til alle**.

Vælg **Valg** > **Videresend**, hvis du vil videresende beskeden.

Hentning af vedhæftede filer

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil have vist de vedhæftede filer i en e-mail-besked, du har modtaget, skal du rulle til feltet med vedhæftede filer og vælge **Valg** > **Handler**. Hvis beskeden har én vedhæftet fil, skal du vælge **Åbn** for at åbne den vedhæftede fil. Hvis der er flere vedhæftede filer i beskeden, skal du vælge **Vis liste** for at åbne en liste, hvor du kan se, hvilke vedhæftede filer der er hentet.

Hvis du vil hente den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på listen til din enhed, skal du vælge **Valg** > **Handler** > **Hent** eller **Hent alle**. De vedhæftede filer gemmes ikke på enheden, og de slettes, når du sletter beskeden.

Hvis du vil gemme den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på enheden, skal du vælge **Valg** > **Handler** > **Gem** eller **Gem alle**.

Du kan åbne den hentede vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Handler** > **Åbn**.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Vælg en mødeindkaldelse, du har modtaget, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Acceptér — Acceptér mødeindkaldelsen.

Afvis — Afvis mødeindkaldelsen.

Videresend — Videresend mødeindkaldelsen til en anden modtager.

Fjern fra kalender — Slet et annulleret møde fra kalenderen.

Søgning efter e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil søge efter elementer inden for modtagerne, emnerne og brødteksten i e-mail-beskederne i postkassen, skal du vælge **Valg** > **Søg**.

Vælg **Valg** > **Stop søgning** for at stoppe søgningen.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg** > **Ny søgning**.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil slette en e-mail-besked, skal du vælge beskeden og vælge **Valg** > **Handlinger** > **Slet**. Beskeden placeres i mappen Slettede elementer, hvis denne mappe findes. Hvis mappen Slettede elementer ikke findes, slettes beskeden permanent.

Du kan tømme mappen Slettede elementer ved at vælge mappen og vælge **Valg** > **Tøm slettede elem.**

Sådan skifter du mellem e-mail-mapper

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe eller postkasse, skal du vælge **Indbakke** øverst på skærbilledet. Vælg e-mail-mappen eller postkassen på listen.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil annullere synkroniseringen mellem enheden og e-mail-serveren og arbejde med e-mail uden en trådløs forbindelse, skal du vælge **Valg** > **Afbryd**. Hvis valgmuligheden **Afbryd** ikke findes for postkassen, skal du vælge **Valg** > **Afslut** for at afbryde forbindelsen fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du vælge **Valg** > **Tilslut**.

Angivelse af et ikke til stede-svar

Vælg **Menu** > **E-mail**.

Du kan angive et ikke til stede-svar, hvis funktionen understøttes, ved at vælge postkassen og derefter vælge **Valg > Indstillinger > Postkasse > Ikke til stede > Til**.

Vælg **Ikke til stede-svar** for at indtaste svarets ordlyd.

Generelle e-mail-indstillinger

Vælg **Menu > E-mail og Indstill. > Globale indstillinger**.

Vælg en af følgende muligheder:

Layout for beskedliste — Vælg, om der skal vises én eller to linjer med tekst fra e-mail-beskeder i indbakken.

Visning af brødtekst — Få vist eksempelbeskeder, når du ruller gennem listen over e-mail-beskeder i indbakken.

Titelskillevinjer — Vælg **Til** for at kunne udvide eller skjule listen over e-mail-beskeder.

Hent meddelelser — Vælg, om der skal vises en meddelelse på enheden, når en vedhæftet fil i en e-mail er blevet hentet.

Advar før sletning — Angiv, at der skal vises en advarsel på enheden, inden du sletter en e-mail-besked.

Startskærm-billede — Angiv, hvor mange linjer af e-mailen der skal vises i området med oplysninger på startskærm-billedet.

Beskedmapper

Vælg **Menu > Beskeder**.

Beskeder og data, der modtages via en Bluetooth-forbindelse, gemmes i mappen Indbakke. E-mail-beskeder gemmes i mappen Postkasse. Beskeder, som du ikke er færdig med at skrive, kan gemmes i mappen Kladder. Beskeder, som endnu ikke er blevet sendt, gemmes i mappen Udbakke, og beskeder, der er blevet sendt (bortset fra beskeder, der er sendt via Bluetooth), gemmes i mappen Sendt.

Tip! Hvis enheden f.eks. er uden for netværksdækning, placeres beskederne i mappen Udbakke.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Du kan anmode netværket om at sende en leveringsrapport for sendte SMS- og MMS-beskeder (netværkstjeneste) ved at vælge **Valg > Indstillinger > SMS-besked > Modtag rapport** eller **MMS-besked > Modtag rapporter**. Rapporterne gemmes i mappen Rapporter.

SMS- og MMS-beskeder

Vælg Menu > **Beskeder**.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

En MMS-besked (multimediebesked) kan indeholde tekst og objekter, f.eks. billeder, lydclip eller videoklip. Du kan først sende eller modtage MMS-beskeder med enheden, når du har angivet indstillingerne for MMS-beskeder. Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte indstillinger for MMS-beskeder. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge indstillingsguiden.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg Menu > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan få omkostningerne til dataoverførsel til at stige. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

- 1 Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller en MMS-besked. Vælg **Lydbesked** for at sende en MMS-besked med et lydclip eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
- 2 Tryk på navigeringstasten i feltet Til for at vælge modtagere eller grupper fra kontaklisten eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til at adskille de enkelte modtagere. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.

- 3 Indtast e-mail-beskedens emne i emnefeltet. Hvis du vil ændre, hvilke felter der er synlige, skal du vælge **Valg > Felter i besked**.
- 4 Skriv beskeden i beskedfeltet. Du kan indsætte en skabelon eller en note ved at vælge **Valg > Indsæt indhold > Indsæt tekst > Skabelon** eller **Note**.
- 5 Du kan føje en mediefil til en MMS-besked ved at vælge **Valg > Indsæt indhold**, filtypen eller kilden og den ønskede fil. Du kan indsætte et visitkort, et dias, en note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg > Indsæt indhold > Indsæt andre filtyper**.
- 6 Du kan tage et billede eller optage et lydclip til en MMS-besked ved at vælge **Valg > Indsæt indhold > Indsæt billede > Ny/nyt, Indsæt videoklip > Nyt** eller **Indsæt lydclip > Nyt**.
- 7 Hvis du vil tilføje specialtegn, skal du trykke på * og vælge **Flere symboler** og et symbol.
- 8 Hvis du vil indsætte en smiley, skal du trykke på * og vælge **Flere humørikoner** og en smiley.
- 9 Du kan tilføje en vedhæftet fil i en e-mail ved at vælge **Valg** og vælge typen af vedhæftet fil. Vedhæftede filer i e-mails angives med .
- 10 Hvis du vil sende beskeden, skal du vælge **Valg > Send** eller trykke på opkaldstasten.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i .mp4-filformatet, eller som overskrider det trådløse netværks størrelsesbegrænsning, i en MMS-besked.

SMS-beskeder på SIM-kortet

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > SIM-beskeder**.

SMS-beskeder kan gemmes på SIM-kortet. Hvis du vil have vist SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden. Når du har kopieret beskederne til en mappe på enheden, kan du se dem i denne mappe eller slette dem fra SIM-kortet.

- 1 Vælg **Valg > Markér/fjern markering > Markér** eller **Markér alle** for at markere hver besked.
- 2 Vælg **Valg > Kopiér**.

- 3 Vælg en mappe, og vælg **OK** for at starte kopieringen.

Hvis du vil have vist SIM-kortbeskeder, skal du åbne den mappe, du har kopieret beskederne til, og åbne en besked.

Modtagelse og besvarelse af MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Tip! Hvis du modtager MMS-beskeder, som indeholder objekter, der ikke understøttes af enheden, kan du ikke åbne dem. Prøv at sende disse objekter til en anden enhed, f.eks. en computer, og åbn dem på denne enhed.

- 1 Hvis du vil besvare en MMS-besked, skal du åbne beskeden og vælge **Valg > Besvar**.
- 2 Vælg **Afsender** for at sende et svar til afsenderen, **Alle** for at sende et svar til alle modtagerne af den oprindelige besked, **Via lydbesked** for at svare med en lydbesked eller **Via e-mail** for at svare med en e-mail-besked. E-mail-beskeder er kun tilgængelige, hvis der er konfigureret en postkasse, og hvis beskeden er sendt fra en e-mail-adresse.
- 3 Indtast beskedens tekst, og vælg **Valg > Send**.

Oprettelse af præsentationer

Vælg Menu > **Beskeder**.

Det er ikke muligt at oprette MMS-præsentationer, hvis **MMS-oprettelsestilstand** er indstillet til **Begrænset**. Du kan ændre indstillingen ved at vælge **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-oprettelsestilstand > Ubegrænset** eller **Med vejledning**.

- 1 Vælg **Ny besked > Besked** for at oprette en præsentation. Beskedtypen ændres til MMS-besked på baggrund af det indsatte indhold.
- 2 I feltet Til kan du angive en modtagers nummer eller e-mail-adresse eller trykke på navigeringstasten for at tilføje en modtager fra kontaktlisten. Hvis du indtaster mere end ét nummer eller én e-mail-adresse, skal du adskille dem med et semikolon.
- 3 Vælg **Valg > Indsæt indhold > Indsæt præsentation**, og vælg en præsentationsskabelon. En skabelon kan definere, hvilke medieobjekter du kan inkludere i præsentationen, hvor de vises, og hvilke effekter der vises mellem billeder og sider.
- 4 Rul til tekstområdet, og indtast teksten.

- 5 Vælg **Valg > Indsæt**, og rul til det relevante objektområde for at indsætte billeder, lydfiler, videofiler eller noter i præsentationen.
- 6 Vælg **Valg > Indsæt > Ny side** for at tilføje sider.

Vælg **Valg > Baggrundsindstillinger** for at angive baggrundsfarven til præsentationen og baggrundsbilleder til de forskellige sider.

Vælg **Valg > Effekttindstillinger** for at angive effekter mellem billeder eller sider.

Vælg **Valg > Vis** for at få vist et eksempel på præsentationen. MMS-præsentationer kan kun ses på kompatible enheder, der understøtter præsentationer. De kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Visning af præsentationer

Du kan få vist en præsentation ved at åbne MMS-beskeden fra mappen Indbakke. Rul til præsentationen, og tryk på navigeringstasten.

Hvis du vil standse afspilningen af præsentationen midlertidigt, skal du trykke på en af valgtasterne.

Du kan genoptage afspilningen af præsentationen ved at vælge **Valg > Fortsæt**.

Hvis teksten eller billederne er for store til skærmen, kan du vælge **Valg > Aktivér rulning** og rulle for at få vist hele præsentationen.

Du kan søge efter telefonnumre og e-mail-adresser eller internetadresser i præsentationerne ved at vælge **Valg > Søg**. Du kan bruge disse numre og adresser til f.eks. at foretage opkald, sende beskeder eller oprette bogmærker.

Visning og lagring af vedhæftede multimediefiler

Hvis du vil have vist en MMS-besked som en præsentation, skal du åbne beskeden og vælge **Valg > Start præsentation**.

Tip! Hvis du vil have vist eller afspille et multimedieobjekt i en MMS-besked, skal du vælge **Vis billede**, **Afspil lydclip** eller **Afspil videoklip**.

Hvis du vil have vist navnet og størrelsen på en vedhæftet fil, skal du vælge beskeden og vælge **Valg > Objekter**.

Du kan gemme et multimedieobjekt ved at vælge **Valg > Objekter**, vælge objektet og vælge **Valg > Gem**.

Organisering af beskeder

Vælg **Menu > Beskeder og Mine mapper**.

Hvis du vil oprette en ny mappe, som du kan bruge til at organisere dine beskeder, skal du vælge **Valg > Ny mappe**.

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge **Valg > Omdøb mappe**. Du kan kun omdøbe mapper, du selv har oprettet.

Hvis du vil flytte en besked til en anden mappe, skal du vælge beskeden og derefter vælge **Valg > Flyt til mappe**, mappen og **OK**.

Du kan sortere beskederne i en bestemt rækkefølge ved at vælge **Valg > Sortér efter**.

Hvis du vil have vist egenskaberne for en besked, skal du vælge beskeden og vælge **Valg > Beskeddetaljer**.

Beskedlæser

Med Beskedlæser kan du lytte til SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder og e-mails.

Hvis du vil lytte til nye beskeder eller e-mails, skal du holde venstre valgtast nede, mens startskærm-billedet vises, indtil Beskedlæser åbnes.

Du kan lytte til en besked i din indbakke ved at rulle til den og vælge **Valg > Aflyt**. Du kan lytte til en e-mail i din postkasse ved at rulle til den og vælge **Valg > Aflyt**. Du kan afslutte læsningen ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan standse læsningen midlertidigt og forsætte den ved at trykke på navigeringstasten. Du kan springe til næste besked ved at rulle til højre. Du kan afspille den aktuelle besked eller e-mail ved at rulle til venstre. Du kan springe til forrige besked ved at rulle til venstre i starten af beskeden.

Du kan få vist den aktuelle besked eller e-mail i tekstformat uden lyden ved at vælge **Valg > Vis**.

Tale

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Tale**.

Med Tale kan du vælge det sprog, den stemme og de stemmeegenskaber, der skal bruges i beskedoplæseren.

Vælg **Sprog** for at vælge det sprog, der skal bruges i beskedoplæseren. Du kan hente flere sprog til enheden ved at vælge **Valg > Hent sprog**.

Tip! Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Vælg **Stemme** for at vælge en stemme. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Vælg **Hastighed** for at vælge talehastigheden.

Vælg **Lydstyrke** for at vælge talelydstyrken.

Åbn fanen Tale, og vælg stemmen og **Valg > Stemmedetaljer** for at få vist oplysninger om filen. Lyt til en stemme ved at vælge stemmen og **Valg > Afspil stemme**.

Slet sprog eller stemmer ved at vælge elementet og **Valg > Slet**.

Indstillinger for Beskedlæser

Skift indstillingerne for beskedlæseren ved at åbne fanen Indstillinger og angive følgende:

Sprogidentifikation — Aktivér automatisk genkendelse af læsesprog.

Kontinuerlig læsning — Aktivér kontinuerlig oplæsning af alle valgte beskeder.

Talebeskeder — Indstil beskedlæseren til at indsætte vejledende beskeder i beskederne.

Lydkilde — Lyt til beskeder ved hjælp af et headset eller højttaleren.

Særlige beskedtyper

Vælg **Menu > Beskeder**.

Du kan modtage særlige beskeder, der indeholder data, f.eks. operatørlogoer, ringetoner, bogmærker eller indstillinger til internetadgang eller e-mail-kontoen.

Hvis du vil gemme indholdet i disse beskeder, skal du vælge **Valg > Gem**.

Tjenestebeskeder

Tjenestebeskeder sendes til enheden af tjenesteudbydere. Tjenestebeskeder kan indeholde forskellige meddelelser, f.eks. nyheder, tjenester eller links, der giver dig mulighed for at hente beskedens indhold.

Du kan angive indstillinger for tjenestebeskeder ved at vælge **Valg > Indstillinger > Tjenestebesked**.

Hvis du vil hente tjenesten eller beskedindholdet, skal du vælge **Valg > Hent besked**.

Du kan få vist oplysninger om afsenderen, internetadressen, udløbsdatoen og andre beskeddetaljer, inden du henter beskeden, ved at vælge **Valg > Beskeddetaljer**.

Afsendelse af tjenestekommandoer

Du kan sende en tjenesteanmodningsbesked (også kaldet en USSD-kommando) til tjenesteudbyderen og anmode om aktivering af bestemte netværkstjenester. Kontakt tjenesteudbyderen for at få teksten til tjenesteanmodningen.

Du kan sende en tjenesteanmodningskommando ved at vælge **Valg > Tjenestekommandoer**. Indtast tjenesteanmodningsteksten, og vælg **Valg > Send**.

Cell broadcast

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Cell broadcast**.

Med netværkstjenesten Cell broadcast kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen, f.eks. vejr- eller trafikforhold i et bestemt område. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages, når enheden er i SIM-fjernadgangstilstand. En pakkeforbindelse (GPRS) kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Cell broadcast-beskeder kan ikke hentes i UMTS-netværk (3G).

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du muligvis aktivere cell broadcast-modtagelse. Vælg **Valg > Indstillinger > Modtagelse > Til**.

Du kan få vist beskeder, der er relateret til et emne, ved at vælge emnet.

Hvis du vil modtage beskeder, der er relateret til et emne, skal du vælge **Valg > Abonner**.

Tip! Du kan angive vigtige emner som foretrukne emner. Der vises en meddelelse på startskærm billedet, når du modtager en besked, som er relateret til et foretrukket emne. Vælg et emne, og vælg **Valg > Foretrukket**.

Du kan tilføje, redigere eller slette emner ved at vælge **Valg > Emne**.

Beskedindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger**.

Åbn den relevante beskedtype, og udfyld alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne.

Enheden genkender muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk de korrekte SMS-, MMS- og GPRS-indstillinger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger, bestille indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked eller bruge indstillingsguiden.

Indstillinger for SMS-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > SMS-besked**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Beskedcentraler — Få vist de tilgængelige beskedcentraler for din enhed, og tilføj en ny central.

Beskedcentral i brug — Vælg en beskedcentral, som beskeden skal sendes til.

Tegnsæt — Vælg **Reduceret understø.** for at anvende automatisk tegnkonvertering, når det er muligt.

Modtag rapport — Vælg **Ja**, hvis netværket skal sende leveringsrapporter for dine beskeder (netværkstjeneste).

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal gensende din besked, hvis første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis modtageren ikke kan nås inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Besked sendt som — Konverter beskeden til et andet format. Du skal kun ændre denne indstilling, hvis du er sikker på, at beskedcentralen kan konvertere SMS-beskeder til disse andre formater. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Foretrukken forbindelse — Vælg den foretrukne forbindelsesmetode til afsendelse af SMS-beskeder fra din enhed.

Svar via samme central — Vælg, om svarbeskeden skal sendes fra den samme SMS-beskedcentral (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Billedstørrelse — Skaler billeder i MMS-beskeder.

MMS-oprettelsestilstand — Vælg **Begrænset**, hvis enheden skal forhindre dig i at tilføje indhold, som ikke understøttes af netværket eller modtagerenheden, til MMS-beskeder. Hvis du vil have vist advarsler om denne type indhold, skal du vælge **Med vejledning**. Hvis du vil oprette en MMS-besked uden begrænsninger for det vedhæftede

indhold, skal du vælge **Ubegrænset**. Hvis du vælger **Begrænset**, er det ikke muligt at oprette MMS-præsentationer.

Adgangspunkt i brug — Vælg standardadgangspunktet for at oprette forbindelse til MMS-centralen. Du kan muligvis ikke ændre standardadgangspunktet, hvis dette er forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen.

MMS-hentning — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder. Vælg **Altid automatisk** for altid at modtage MMS-beskeder automatisk, **Auto. i hjem.netværk** for at modtage meddelelser om nye MMS-beskeder, du kan hente fra beskedcentralen (f.eks. når du rejser i udlandet eller er uden for dit hjemmenetværk), **Manuel** for at hente MMS-beskeder fra beskedcentralen manuelt eller **Fra** for at blokere for modtagelsen af alle typer MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

Tillad anonyme beskeder — Modtag beskeder fra ukendte afsendere.

Modtag reklamer — Modtag beskeder, der er defineret som reklamer.

Modtag rapporter — Få rapporter, når de beskeder, du har sendt, er blevet leveret og læst (netværkstjeneste). Det kan muligvis ikke lade sig gøre at modtage en leveringsrapport for en MMS-besked, der er sendt til en e-mail-adresse.

Afvis rapportafsendelse — Vælg **Ja** for ikke at sende leveringsrapporter fra din enhed for modtagne MMS-beskeder.

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal blive ved med at forsøge at sende beskeden (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan leveres til modtageren inden for gyldighedsperioden, fjernes beskeden fra MMS-centralen. **Maksimal tid** angiver den maksimale tid, der tillades af netværket.

Du kan kun se, om en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Netværkets tilstand og andre forhold kan medføre, at disse oplysninger ikke altid er pålidelige.

Tjenestebeskedindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > Tjenestebesked**.

Hvis du vil tillade, at enheden modtager tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen, skal du vælge **Tjenestebeskeder > Til**.

Hvis du vil angive, hvordan du vil hente tjenester og indholdet af tjenestebeskeder, skal du vælge **Hent beskeder > Automatisk** eller **Manuelt**. Hvis du vælger **Automatisk**, kan du stadig blive bedt om at bekræfte visse hentninger, da ikke alle tjenester kan hentes automatisk.

Cell broadcast-indstillinger

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > Cell broadcast**.

Hvis du vil modtage cell broadcast-beskeder, skal du vælge **Modtagelse** > **Til**.

Vælg de sprog, som du vil modtage cell broadcast-beskeder på, under **Sprog**.

Hvis du vil have vist nye emner på cell broadcast-emnelisten, skal du vælge **Emnebeskrivelse** > **Til**.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Gem sendte beskeder — Vælg, om du vil gemme sendte beskeder i mappen Sendt.

Antal gemte beskeder — Angiv antallet af sendte beskeder, der skal gemmes. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor du vil gemme beskederne. Du kan kun gemme beskeder på hukommelseskortet, hvis der er indsat et hukommelseskort.

Telefon

Hvis du vil foretage og modtage opkald, skal du sikre dig, at enheden er tændt, at der er indsat et funktionelt SIM-kort i enheden, og at du befinder dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal enheden være forbundet til en internetopkaldstjeneste. Enheden skal have netværksdækning, f.eks. via et WLAN-adgangspunkt, for at du kan oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Taleopkald




Bemærk: Den egentlige fakturering af samtaler og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Reducering af støj

Støj fra omgivelserne fjernes aktivt fra din tale ved hjælp af teknologien til reducere af støj med dobbeltmikrofoner.

Støj, der opfanges af en anden mikrofon, fjernes fra signalet i den primære mikrofon, som du taler i. Resultatet er en betydelig forbedret overførsel af tale under støjende forhold.

Reducering af støj er ikke tilgængelig, når du bruger højttaleren eller headsettet.

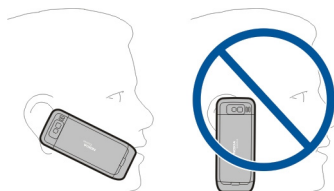

Det bedste resultat opnås ved at holde enheden med den primære mikrofon mod din mund.

Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Du kan slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald ved at vælge **Lydløs**.

Når du har et aktivt opkald, og banke på-funktionen (netværkstjeneste) er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare et nyt indgående opkald. Det første opkald sættes på parkering. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Foretagelse af opkald

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald.

Tip! Ved internationale opkald skal du tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du åbne kontakterne. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage opkald ved hjælp af loggen ved at trykke på opkaldstasten, så du får vist op til de 20 numre, som du sidst har ringet op til eller forsøgt at ringe op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt opkald med lydstyrketasterne.

Du kan skifte fra taleopkald til videoopkald ved at vælge **Valg > Skift til videoopkald**. Taleopkaldet afsluttes, og der foretages et videoopkald til modtageren.

Foretag et conferenceopkald

- 1 Du kan foretage et conferenceopkald ved at indtaste modtagerens telefonnummer og trykke på opkaldstasten.
- 2 Når modtageren besvarer opkaldet, skal du vælge **Valg > Nyt opkald**.
- 3 Når du har ringet op til alle deltagere, skal du vælge **Valg > Konference** for at forbinde opkaldene til et conferenceopkald.

Tryk på lyd fra-tasten for at slå mikrofonen fra under opkaldet.

Du kan fjerne en deltager fra et conferenceopkald ved at vælge **Valg > Konference > Fjern deltager** og deltageren.

Du kan diskutere privat med en deltager i et conferenceopkald ved at vælge **Valg > Konference > Privat** og deltageren.

Telefon svarer

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Tlf.svarer**.

Første gang du åbner programmet Telefon svarer (netværkstjeneste), bliver du bedt om at angive nummeret til telefon svareren.

Du kan ringe til telefon svareren ved at rulle til **Telefon svarer** og vælge **Valg > Ring til telefon svarer**.

Hvis du har konfigureret indstillingerne for internetopkald på enheden og har en telefon svarer til internetopkald, skal du rulle til telefon svareren og vælge **Valg > Ring til internet tlf.svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefon svarer fra startskærm billedet, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefon svarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefon svarer, skal du vælge telefon svareren og vælge **Valg > Skift nummer**.

Videopkald**Om videopkald**

Du kan kun foretage et videopkald, hvis du er inden for et UMTS-netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om videotjenesternes tilgængelighed og abonnementsmuligheder. Mens du taler, kan du se en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet, hvis modtageren har en kompatibel enhed. Det videobillede, der optages af kameraet på din enhed, vises for alle de personer, der modtager videopkaldet. Et videopkald kan kun foretages mellem to parter.

Foretagelse af et videopkald

Hvis du vil foretage et videopkald, skal du indtaste telefonnummeret eller vælge modtageren på kontaktlisten og vælge **Valg > Ring op > Videopkald**. Når videopkaldet starter, aktiveres enhedens kamera. Hvis kameraet allerede er i brug, kan videoafsendelse ikke benyttes. Hvis modtageren af opkaldet ikke ønsker at sende video til dig, vises der i stedet et stillbillede. Du kan angive det stillbillede, der skal sendes fra din enhed i stedet for en video, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og vælge **Telefon > Opkald > Billede i videopkald**.

Hvis du vil deaktivere afsendelsen af lyd, video eller video og lyd, skal du vælge **Valg > Deaktiver > Afsendelse af lyd, Afsendelse af video eller Afsend. af lyd og video**.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt videopkald ved hjælp af lydstyrketasterne.

Vælg **Valg > Aktivér højttaler**, hvis du vil bruge højttaleren. Hvis du vil slå højttaleren fra og bruge ørestykket, skal du vælge **Valg > Aktivér håndsæt**.

Du kan ændre billedrækkefølgen ved at vælge **Valg > Byt om på billeder**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra det viste billede, skal du vælge **Valg > Zoom** og rulle op eller ned.

Hvis du vil afslutte videopkaldet og foretage et nyt taleopkald til den samme modtager, skal du vælge **Valg > Skift til taleopkald**.

Deling af video

Deling af video (netværkstjeneste) kan bruges til at sende direkte video eller et videoklip fra mobilenheden til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højttaleren aktiveres, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren til taleopkald, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.

**Advarsel:**

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en 3G-forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af 3G-netværk og gebyrer i forbindelse med brugen af tjenesten.

Du skal gøre følgende for at kunne bruge videodeling:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollér, at du har en aktiv 3G-forbindelse og er inden for 3G-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for 3G-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på 3G-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, eller hvis funktionen til videodeling eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på denne persons telefon, modtager personen ikke invitationerne. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillingerne for forbindelser mellem personer og for 3G.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse på et kontaktkort:

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Åbn kontaktkortet (eller opret et nyt kort for den pågældende person).
- 3 Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
- 4 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender kontaktens SIP-adresse, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

3G-forbindelsesindstillinger

Sådan konfigureres din 3G-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om, at du kan bruge 3G-netværket.
- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for 3G-adgangspunktet er konfigureret korrekt.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg > Del video**.

- 1 Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet. Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter det klip, du vil dele.
Du er muligvis nødt til at konvertere videoklipet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om, at videoklipet skal konverteres. Enheden skal have et videoredigeringsprogram, for at konverteringen kan udføres.
- 2 Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren på listen over kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.
Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

- | | |
|--|---|
|  | Zoom ind på eller ud fra videobilledet (kun muligt for afsenderen). |
|  | Juster lysstyrken (kun muligt for afsenderen). |
|  eller  | Slå mikrofonlyden fra eller til. |
|  eller  | Slå højttaleren til og fra. |
|  eller  | Standby og genoptag deling video. |
|  | Skift til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren). |

- 3 Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte video i hukommelsen. Du kan angive den foretrukne hukommelsesplacering ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Deling af video > 1. lagringshukommelse**.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg > Fortsæt**, mens startskærbilledet er aktiveret.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden. Hvis enheden ikke er indstillet til lydløs, ringer den, når du modtager en invitation.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, får du ikke at vide, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, skal du vælge mellem følgende valgmuligheder:

Ja — Acceptér invitationen, og aktiver delingssessionen.

Nej — Afvis invitationen. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Hvis du vil slå lyden fra i videoen på din enhed, skal du vælge **Valg > Lyd fra**.

Vælg **Valg > Oprindelig lydstyrke**, hvis du vil afspille videoen med den oprindelige lydstyrke. Denne indstilling påvirker ikke gengivelsen af lyden for den anden part i samtalen.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Internetopkald

Om internetopkald

Med tjenesten til internetopkald (netværkstjeneste) kan du foretage og modtage opkald via internettet. Der kan foretages internetopkald mellem computere, mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon.

Hvis du vil bruge tjenesten, skal du abonnere på tjenesten og have en brugerkonto.

Hvis du vil foretage eller modtage et internetopkald, skal du være i dækningsområdet for et trådløst LAN-netværk og have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Aktivering af internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontakter**. Rul til venstre, og vælg tjenesten for internet opkald på listen.

Hvis du vil foretage eller modtage internetopkald, skal du kontakte din serviceudbyder for at modtage forbindelsesindstillingerne til internetopkald. Hvis du vil oprette forbindelse til en internetopkaldstjeneste, skal enheden være i netværkstjenestens område.

Vælg **Valg** > **Aktivér tjeneste** for at aktivere internetopkaldstjenesten.

Vælg **Valg** > **Søg efter WLAN-netværk** for at søge efter tilgængelige trådløse LAN-netværk.

Foretage internetopkald

Når du har aktiveret funktionen til internetopkald, kan du foretage et internetopkald fra alle de programmer, hvor du kan foretage et almindeligt taleopkald, f.eks. listen over kontakter eller logfilen. Du kan f.eks. rulle til den ønskede kontakt på kontaktlisten og vælge **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Hvis du vil foretage et internetopkald fra startskærm billedet, skal du indtaste telefonnummeret eller internetadressen og vælge **Netopkald**.

- 1 Hvis du vil foretage et internetopkald til en adresse, der ikke begynder med et tal, skal du trykke på en vilkårlig taltast, når startskærm billedet er aktiveret, og derefter trykke på # i et par sekunder for at rydde skærmen og skifte fra taltilstand til bogstavtilstand.
- 2 Indtast adressen, og tryk derefter på opkaldstasten.

Indstillinger for internetopkald

Vælg **Menu** > **Kontakter**. Rul til venstre, og vælg tjenesten for internet opkald på listen.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** for at se eller redigere internetopkaldsindstillinger, og vælg mellem følgende muligheder:

Tjenesteforbindelse — Vælg destinationsindstillingerne for internetopkaldsforbindelsen, og rediger destinationsoplysningerne.

Du kan ændre en destination ved at rulle til tjenesten og vælge **Skift**.

Tilgængelighedsanmod. — Vælg, om alle indkommende anmodninger om status automatisk skal accepteres uden et bekræftelsesspørgsmål.

Tjenesteoplysninger — Få vist tekniske oplysninger om den valgte tjeneste.

Stemmefunktioner

Stemmefunktioner

Med programmer Stemmefunktioner kan du bruge din stemme til at udføre grundlæggende opgaver. Du kan foretage opkald eller sende lydbeskeder til kontakter, besvare opkald og lytte til dine beskeder. Du skal optage en personlig aktiveringskommando, inden du kan udføre disse opgaver. Når Stemmefunktioner er aktiveret, lytter enheden efter din aktiveringskommando. Når aktiveringskommandoen er givet, kan opgaven udføres.

Aktivering af stemmefunktionerne

Vælg **Menu** > **Program.** > **Stem.funkt..**

Hvis du vil aktivere programmet, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg **Optag kommand.** > **Startkommando** for at optage aktiveringskommandoen.
- 2 Vælg **Stemmefunkt.** i hovedvisningen.
- 3 Sig aktiveringskommandoen.

Vælg en af følgende muligheder:

Optag kommand. — Optag kommandoer.

Indstillinger — Skift indstillingerne.

Hvad er det? — Læs oplysningerne om programmet.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Hurtigkald

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald** > **Hurtigkald.**

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede på startskærm-billedet.

Vælg **Til**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Telefon** > **Hurtigkald** for at tildele en taltast til et telefonnummer.

Rul til taltasten (2-9) på skærmen, og vælg **Valg** > **Tildel.**

Vælg det ønskede nummer på listen over kontakter.

Hvis du vil slette det telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil redigere et telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Skift**.

Omstilling

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger og Telefon** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg de typer opkald, der skal omstilles, blandt følgende muligheder:

Alle taleopkald eller **Alle faxopkald** — Omstil alle indgående tale- eller faxopkald. Du kan ikke besvare opkaldene, men kun omstille dem til et andet nummer.

Ved optaget — Omstil indgående opkald, hvis du har et aktivt opkald.

Ved intet svar — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Vælg det tidsrum, enheden skal ringe, før opkaldet omstilles.

Ved ingen forbindelse — Omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Ved ingen kontakt — Omstil opkald, hvis du har et aktivt opkald eller ikke svarer, eller hvis enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Du kan omstille opkald til telefonsvareren ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Du kan omstille opkald til et andet telefonnummer ved at vælge en opkaldstype, en omstillingsmulighed og **Valg** > **Aktivér** > **Til andet nummer**. Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at hente et nummer, der er gemt i **Kontakter**.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af opkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Opkaldsspærring

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger og Telefon** > **Opkaldsspærring**. Hvis du har defineret indstillinger for internetopkald, skal du vælge **Spærring af internetopkald**.

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages på enheden (netværkstjeneste). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge en spæringsadgangskode fra tjenesteudbyderen. Opkaldsspærring påvirker alle typer opkald.

Vælg mellem følgende indstillinger til spærring af taleopkald:

Udgående opkald — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.

Indgående opkald — Spær indgående opkald.

Internationale opkald — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande.

Indgående opkald ved roaming — Deaktiver muligheden for indgående opkald, når du er uden for dit hjemland.

Internationale opkald undtaget til hjemland — Deaktiver muligheden for opkald til andre lande, men tillad opkald til dit hjemland.

Du kan kontrollere status for spærring af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg > Kontrollér status**.

Du kan deaktivere alle spæringer af taleopkald ved at vælge spæringsindstillingen og vælge **Valg > Deaktiver alle spær..**

Hvis du vil ændre den adgangskode, der bruges til at spærre tale- og faxopkald, skal du vælge **Valg > Skift spær.adgangskode**. Indtast den nuværende kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Adgangskoden til spærring skal være på fire cifre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Spærring af internetopkald

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Opkaldsspærring > Spærring af internetopkald**.

Du kan afvise internetopkald fra anonyme personer, der ringer til dig, ved at vælge **Spær anonyme opkald > Til**.

Afsendelse af DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multifrequency) under aktive opkald for at styre din telefonsvarer eller andre automatiske telefontjenester.

Afsendelse af en DTMF-tonesekvens

- 1 Foretag et opkald, og vent, indtil modtageren svarer.
- 2 Vælg **Valg > Send DTMF**.
- 3 Angiv DTMF-tonesekvensen, eller vælg en foruddefineret sekvens.

Vedhæftelse af en DTMF-tonesekvens til et kontaktkort

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**. Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje > DTMF**.
- 2 Angiv tonesekvensen. Hvis du vil indsætte en pause på cirka 2 sekunder før eller mellem DTMF-toner, skal du angive **p**. Du kan indstille enheden til kun at sende DTMF-toner, når du vælger **Send DTMF** under et opkald, ved at indtaste **w**. Hvis du vil indtaste **p** og **w** ved hjælp af tastaturet, skal du trykke flere gange på *****.
- 3 Vælg **Udført**.

Taletema

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Temaer og Standby > Taletema**.

Når taletemaet er aktiveret, vises der en liste over de funktioner, der understøttes af taletemaet, på startskærmbilledet. Når du ruller gennem funktionerne, læser enheden de viste funktioner højt. Vælg den ønskede funktion.

Vælg **Opkaldsfunktioner > Kontakter** for at lytte til posterne på kontaktlisten.

Vælg **Opkaldsfunktioner > Seneste opkald** for at lytte til oplysninger om dine ubesvarede og indgående opkald samt dine udgående opkald.

Vælg **Opkaldsfunktioner > Opkald** og de ønskede numre for at foretage et opkald ved at indtaste telefonnummeret. Du kan indtaste et telefonnummer ved at rulle til cifrene og vælge dem enkeltvis.

Vælg, **Opkaldsfunktioner > Telefonsvarer**, hvis du vil ringe op til din telefonsvarer.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer til at foretage et opkald, skal du vælge **Stem.kommandoer**.

Hvis du vil have dine modtagne beskeder læst højt, skal du vælge **Beskedlæser**.

Vælg **Ur** for at lytte til det aktuelle klokkeslæt. Rul ned for at lytte til den aktuelle dato.

Hvis kalenderalarmen udløber, mens du anvender talehjælp, læser programmet indholdet af kalenderalarmen højt.

Du kan lytte til de tilgængelige valgmuligheder ved at vælge **Valg**.

Stemme kommandoer

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Stem.komm..**

Brug stemmekommandoer til at foretage telefonopkald, starte programmer, aktivere profiler og andre funktioner på enheden. Hvis du vil starte stemmegenkendelsen, skal du trykke på den tast, der slår lyden fra, og holde den nede.

Enheden opretter en stemmekode for posterne i Kontakter og for de funktioner, der er angivet i programmet Stemmekommandoer. Når en stemmekommando siges, sammenligner enheden de sagte ord med stemmekoden, der er gemt på enheden. Stemmekommandoer er ikke afhængige af talerens stemme, men enhedens stemmegenkendelse tilpasses hovedbrugerens stemme, så stemmekommandoerne nemmere genkendes.

Foretagelse af opkald

Stemme-koden for en kontakt er det navn eller kaldenavn, der er gemt for kontakten på kontaktlisten.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Hvis du vil lytte til en stemmekode, skal du vælge en kontakt og **Valg > Stemmekodedetaljer > Valg > Afspil stemmekode**.

- 1 Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde tasten **Lyd fra nede**.
- 2 Når du hører tonen eller ser visningen, skal du tydeligt sige det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en synthesizer-stemme-kode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet vises. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringes der op til nummeret. Hvis den genkendte kontakt ikke er korrekt, skal du vælge en anden kontakt på listen over forslag eller vælge **Afslut** for at annullere opkaldet. Hvis der er gemt flere numre for kontakten, skal du vælge kontakten og det ønskede nummer.

Start af et program

Enheden opretter stemmekoder for de programmer, som er angivet i programmet Stemmekommandoer.

Hvis du vil starte et program ved hjælp af en stemmekommando, skal du holde tasten **Lyd fra nede** og sige navnet på programmet tydeligt. Hvis det genkendte program ikke er korrekt, skal du vælge et andet program på listen over forslag eller vælge **Afslut** for at annullere.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen for et program, skal du vælge **Valg > Rediger kommando** og angive den nye kommando.

Skift af profil

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Stem.komm..**

Enheden opretter en stemmekode for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil ved hjælp af en stemmekommando, skal du trykke på den tast, der slår lyden fra, og holde den nede, mens startskærbilledet er aktiveret, og derefter sige navnet på profilen.

Hvis du vil ændre stemmekommandoen, skal du vælge **Profiler > Valg > Rediger kommando**.

Stemmekommandoindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Stem.komm..**

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Syntese — Aktiver den synthesizer, der afspiller genkendte stemmekommandoer.

Lydstyrke ved afspilning — Juster talelydstyrken.

Genkendelsesfølsomhed — Juster genkendelsesfølsomheden for stemmekommandoerne.

Kommandobekræftelse — Angiv, om stemmekommandoerne skal accepteres automatisk, manuelt eller efter stemmegodkendelse.

Fjern taletilpasning — Nulstil stemmegenkendelsen, når enheden har fået ny primær bruger.

Tryk og tal

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingernes tilgængelighed.

Vælg **Menu > Program. > TOT**.

Om Tryk og tal

Netværkstjenesten TOT (Tryk og tal) er en VoIP-tjeneste (Voice over IP) i realtid, som bruger mobilnettet. TOT giver direkte talekommunikation med et enkelt tastetryk. Med TOT kan du føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer.

Før du kan bruge TOT, skal du angive indstillingerne for TOT (adgangspunkt, TOT, SIP, XDM og Tilgængelighed). Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra udbyderen af TOT-tjenesten. Du kan også konfigurere TOT ved hjælp af

indstillingsguiden, hvis dette understøttes af din tjenesteudbyder. Du kan finde flere oplysninger om TOT i brugervejledningen til enheden eller på det lokale Nokia-websted.

I forbindelse med TOT-kommunikation taler én person, mens de andre lytter via den indbyggede højttaler.

Talerne kan skiftes til at svare hinanden. Da kun ét gruppemedlem kan tale ad gangen, er det begrænset, hvor længe et gruppemedlem kan tale, inden det bliver den næste persons tur. Den maksimale varighed er normalt angivet til 30 sekunder. Du kan få yderligere oplysninger om deltagerens taletid i dit netværk hos tjenesteudbyderen.

Telefonopkald har altid forrang frem for tryk og tal-aktiviteter.

Pålogning og afslutning – TOT

Når du starter tryk og tal-tjenesten (TOT), bliver du automatisk logget på og tilsluttet de kanaler, der var aktive, sidste gang du lukkede programmet. Hvis forbindelsen ikke bliver oprettet, skal du vælge **Valg > Log på Tryk og tal** for at forsøge at logge på igen.

Hvis du vil afslutte TOT, skal du vælge **Valg > Afslut**.

Hvis du vil skifte til et andet åbent program, skal du trykke på menutasten og holde den nede.

Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald

Hvis du vil foretage et TOT-opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens du taler. Slip opkaldstasten, når du skal lytte til svaret.

Hvis du vil kontrollere dine kontacters loginstatus, skal du vælge **Valg > TOT-kontakter > Kontakter** i TOT og se, hvilket ikon der vises ud for kontakten:

-  — personen er tilgængelig
-  — personen er ukendt
-  — personen vil ikke forstyrres, men kan modtage tilbagekaldsanmodninger
-  — personen har slået TOT fra

Denne tjeneste er kun tilgængelig, hvis din netværksoperatør understøtter den, og den kan kun anvendes i forbindelse med kontakter i abonnement. Hvis du vil abonnere på en kontakt, skal du vælge **Valg > Vis loginstatus**.

Foretagelse af 1 til 1-opkald

Vælg **Valg > TOT-kontakter > Kontakter**.

Vælg den kontakt, du vil tale med, og **Valg > Tal 1 til 1**.

Hold TOT-tasten nede hele tiden, mens du taler. Slip tasten, når du er færdig.

Du kan også tale med en kontakt ved at trykke på TOT-tasten og holde den nede i andre visninger i TOT-programmet, f.eks. i kontaktvisningen.

Hvis du vil foretage et nyt telefonopkald, skal du først afslutte 1 til 1-opkaldet. Vælg **Afbryd**.

Tip! Hold enheden op foran dig under et TOT-opkald, så du kan se skærmen. Tal i retning af mikrofonen, og undlad at dække for højttaleren med hænderne.

Foretagelse af et gruppeopkald

Hvis du vil foretage et gruppeopkald, skal du vælge **Valg > TOT-kontakter > Kontakter**, markere de kontakter, du vil ringe til, og vælge **Valg > Tal med flere**.

Besvarelse af TOT-opkald

Hvis du vil besvare et 1 til 1-opkald, skal du trykke på opkaldstasten. Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Tip! Du kan også foretage 1 til 1-opkald eller gruppeopkald fra Kontakter. Vælg **Valg > TOT > Tal 1 til 1** eller **Tal med flere**.

Tilbagekaldsanmodninger

Sådan sender du en tilbagekaldsanmodning:

Rul til det ønskede navn på listen over kontakter, og vælg **Valg > Send tilbagekaldsanmod..**

Når du modtager en anmodning om tilbagekald, vises **1 ny tilbagekaldsanmod.** på startskærmbilledet.

Sådan svarer du på en tilbagekaldsanmodning:

Vælg **Vis**, en kontakt og **Valg > Tal 1 til 1** for at starte et 1 til 1-opkald.

TOT-grupper

Kanaler

En TOT-kanal består af en gruppe personer (f.eks. venner eller en arbejdsgruppe), der er blevet inviteret til at deltage i kanalens aktiviteter. Når du ringer til en kanal, kan alle de medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig tale på samme tid.

Du kan slutte dig til forudkonfigurerede kanaler. Offentlige kanaler er åbne for alle, som kender den pågældende kanals URL-adresse.

Når du har oprettet forbindelse til en kanal og taler, kan alle medlemmer, der er sluttet til kanalen, høre dig. Der kan være op til fem aktive kanaler på samme tid.

Vælg **Valg** > **TOT-kontakter** > **Netv.grupper/-kanaler**.

Inden du kan slutte dig til en offentlig, forudkonfigureret netværksgruppe eller kanal for første gang, skal du oprette gruppen eller kanalen. Vælg **Valg** > **Tilføj eksisterende**, og angiv de krævede oplysninger. Når forbindelsen til gruppen er oprettet, kan du prøve at slutte dig til gruppen.

Netværksgrupper

Netværksgrupper består af forudkonfigurerede lister over medlemmer, der er gemt på serveren. Du kan angive deltagere ved at tilføje dem på medlemslisten. Når du vil tale med en netværksgruppe, skal du vælge gruppen og foretage et opkald til den. Serveren ringer til hver deltager i gruppen, og opkaldet er klar, når den første deltager svarer.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du vælge **Valg** > **TOT-kontakter** > **Netv.grupper/-kanaler**, åbne fanen med TOT-grupper, vælge en gruppe og trykke på TOT-tasten.

Oprettelse af en kanalgruppe

Hvis du vil oprette en ny konfigureret netværksgruppe, skal du vælge **Valg** > **Opret ny, TOT-netværksgruppe** eller **Tryk og tal-kanal**.

Du kan oprette dine egne offentlige kanaler, vælge dit eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmer kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanal.

Du kan også oprette private kanaler. Kun brugere, der inviteres af værten, får tilladelse til at slutte sig til og bruge de private kanaler.

Angiv **Navn på netværksgruppe**, **Kaldenavn** og **Miniature** (valgfri) for hver kanal.

Når du har oprettet en kanal, bliver du spurgt, om du vil sende kanalinvitationer. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Tale på en kanel eller i en gruppe

Hvis du vil tale på en kanal, når du er logget på TOT-tjenesten, skal du trykke på TOT-tasten. Der lyder en tone, som angiver, at du har fået adgang. Bliv ved med at trykke på TOT-tasten, og hold den nede, mens du taler. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten.

Hvis du forsøger at svare på en kanal ved at trykke på TOT-tasten, mens et andet medlem taler, vises **Vent**. Slip TOT-tasten, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Tryk derefter på TOT-tasten igen. Du kan også holde TOT-tasten nede og vente, indtil **Tal** vises.

Når du taler på en kanal, er det den person, som først trykker på TOT-tasten, når en anden person holder op med at tale, der kan tale som den næste.

Hvis du vil have vist, hvilke medlemmer der aktuelt er aktive på en kanal, under et aktivt opkald til kanalen, skal du vælge **Valg > Aktive medlemmer**.

Vælg **Afbryd**, når du er færdig med TOT-opkaldet.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til et aktivt opkald, skal du vælge kanalen, når du er sluttet til den. Vælg **Valg > Send invitation** for at åbne invitationsvisningen. Du kan kun invitere nye medlemmer, når du er vært for en privat kanal, eller når kanalen er offentlig. Kanalinvitationer er SMS-beskeder.

Du kan også reklamere for din kanal, så andre bliver opmærksom på den og kan vælge at deltage i den. Vælg **Valg > Send invitation**, og angiv de krævede oplysninger.

Besvarelse af en kanalinvitation

Du kan gemme en kanalinvitation ved at vælge **Valg > Gem kanal**. Kanalen tilføjes til TOT-kontakterne i visningen med kanaler

Når du gemmer kanalinvitationen, bliver du spurgt, om du vil oprette forbindelse til kanalen. Vælg **Ja** for at åbne TOT-sessionsvisningen. Din enhed logger på tjenesten, hvis du ikke allerede er logget på.

Hvis du afviser eller sletter invitationen, gemmes den i din beskedindbakke. Hvis du vil slutte dig til kanalen på et senere tidspunkt, skal du åbne invitationsbeskeden og gemme invitationen. Vælg **Ja** i dialogboksen for at oprette forbindelse til kanalen.

Visning af TOT-logfilen

Vælg **Valg** > **Tryk og tal-log** og **Ubesvarede TOT-opkald**, **Indgående TOT-opkald** eller **Udgående TOT-opkald**.

Hvis du vil foretage et 1 til 1-opkald fra TOT-logfilen, skal du vælge en kontakt og trykke på TOT-tasten.

TOT-indstillinger

Du kan ændre brugerindstillingerne for TOT (Tryk og tal) ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Brugerindstillinger** og en af følgende muligheder:

Indgående opkald — Tillad eller bloker TOT-opkald.

Indg. tilbagekaldsanmod. — Modtag eller bloker indgående tilbagekaldsanmodninger.

Accepterede opkald — Indstil enheden til at give dig besked om indgående TOT-opkald eller til at besvare opkaldene automatisk.

Tilbagekaldsanmod.tone — Vælg en ringetone til tilbagekaldsanmodninger.

Start af program — Vælg, om du vil logge på TOT-tjenesten, når du tænder din enhed.

Standardkaldenavn — Angiv dit standardkaldenavn, som vises for andre brugere. Du kan muligvis ikke redigere denne indstilling.

Vis min TOT-adresse — Vælg, om din TOT-adresse skal vises for andre deltagere i opkaldet. Der er muligvis nogle af disse indstillinger, som du ikke kan vælge.

Log

Vælg **Menu** > **Log**.

I programmet Log gemmes en oversigt over enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Opkalds- og datalister

Vælg **Menu** > **Log**.

Du kan få vist de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Seneste opkald**.

Tip! Hvis du vil have vist de udgående opkald på startskærbilledet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Opkaldsvarighed**, hvis du vil have vist den omtrentlige varighed af opkald til og fra enheden.

Hvis du vil have vist den mængde data, der er overført via pakkeforbindelser, skal du vælge **Pakkeforbindelser**.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil overvåge alle taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser, der registreres af enheden, skal du åbne fanen med den generelle log .

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en kommunikationshændelse, skal du vælge hændelsen.

Tip! Underhændelser, f.eks. afsendelse af SMS-beskeder i flere dele eller åbning af en pakkeforbindelse, registreres i logfilen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din postkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakkeforbindelser.

Hvis du vil tilføje telefonnummeret fra en kommunikationshændelse til **Kontakter**, skal du vælge **Valg** > **Gem i Kontakter** og oprette en ny kontakt eller tilføje telefonnummeret til en eksisterende kontakt.

Du kan kopiere nummeret, f.eks. for at indsætte det i en SMS-besked, ved at vælge **Valg** > **Hent nummer** > **Kopier**.

Hvis du vil have vist en enkelt type kommunikationshændelse eller kommunikationshændelser med en bestemt person, skal du vælge **Valg** > **Filtrer** og vælge det ønskede filter.

Hvis du vil slette loggens indhold, lister i **Seneste opkald** og leveringsrapporter for beskeder permanent, skal du vælge **Valg** > **Ryd log**.

Opkald og afsendelse af beskeder fra Log

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil ringe tilbage til en person, der har ringet til dig, skal du vælge **Seneste opkald** > **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**. Vælg den person, der har ringet til dig, og vælg **Valg** > **Ring op**.

Hvis du vil svare en person, der har ringet til dig, med en besked, skal du vælge **Seneste opkald** > **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.** Vælg den person, der har ringet til dig. Vælg derefter **Valg** > **Opret besked**, og send en besked.

Logindstillinger

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil angive den tid, hvor kommunikationshændelserne skal gemmes i logfilen, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log** og vælge den ønskede tid. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold permanent.

Internet

Med din Nokia E52 kan du bruge internettet og hente og installere programmer på enheden. Du kan også bruge enheden som modem og oprette forbindelse til internettet fra en pc.

Browser

Om Browser



Du kan bruge programmet Browser til at få vist internetsider på internettet.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Hvis du vil bruge internettet, skal der konfigureres et internetadgangspunkt på din enhed. Browseren kræver netværkstjeneste.

Brug af browseren på internettet

Du kan åbne og bruge internetsider med programmet Browser.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Genvej: Hvis du vil åbne Browser, skal du holde **0** nede, mens startskærbilledet vises.

Åbning af en internetside

Vælg et bogmærke i visningen med bogmærker, eller begynd at indtaste en internetadresse (feltet  åbnes automatisk), og vælg **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. videoklip, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis enhedens hukommelse bliver opbrugt, når en sådan internetside indlæses, skal du indsætte et hukommelseskort. Hvis du ikke gør det, bliver videoklippene ikke vist.

Deaktivering af grafik for at spare hukommelse og hente filer hurtigere

Vælg **Valg > Indstillinger > Side > Indlæsning af indhold > Kun tekst.**

Opdatering af indholdet på internetsiden

Vælg **Valg > Indstil. for internetside > Indlæs igen.**

Visning af en oversigt over de sider, du har besøgt

Vælg **Tilbage**. Der åbnes en liste over de sider, du har besøgt under den aktuelle browsersession. Denne indstilling kan benyttes, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret under browserindstillingerne.

Sådan blokeres eller tillades automatisk åbning af flere vinduer

Vælg **Valg > Indstil. for internetside > Bloker for pop op eller Tillad pop op-vinduer.**

Visning af genvejstaster

Vælg **Valg > Tastaturgenveje**. Du kan redigere genvejstasterne ved at vælge **Rediger**.

Zoom ind på eller ud fra en internetside

Tryk på * eller #.

Tip! Hvis du vil gå til startskærbilledet uden at lukke programmet Browser eller afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten.

Browserens værktøjslinje

På browserens værktøjslinje kan du vælge de funktioner, du ofte bruger i browseren.

Du kan åbne værktøjslinjen ved at trykke på navigeringstasten på et tomt sted på en webside og holde den nede.

Du kan flytte frem og tilbage på værktøjslinjen ved at rulle til venstre eller højre.

Tryk på navigeringstasten, hvis du vil vælge en funktion.

Du kan få vist en beskrivelse af et ikon på værktøjslinjen ved at rulle til ikonet på værktøjslinjen.

Navigering på sider

Når du har åbnet en stor internetside i browseren, kan du bruge minikortet eller sideoversigten til at få et overblik over siden.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Aktivering af minikortet

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Minikort** > **Til**.

Når du ruller gennem en stor internetside, åbnes minikortet, og der vises en oversigt over siden.

Sådan flytter du rundt på minikortet

Rul til venstre, til højre, op eller ned. Når du har fundet den ønskede placering, skal du stoppe med at rulle. Minikortet forsvinder, hvorefter du er på det valgte sted.

Sådan findes oplysninger på en internetside via sideoversigten

- 1 Tryk på **8**. Der åbnes et miniaturebillede af den aktuelle internetside.
- 2 Du kan flytte rundt på miniaturebilledet ved at rulle op, ned, til venstre eller til højre.
- 3 Når du finder det afsnit, du vil have vist, skal du vælge **OK** for at gå til dette afsnit på internetsiden.

Internetkilder og blogs

Med internetkilder kan du nemt følge med i nyhedsoverskrifterne og dine foretrukne blogs.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsider. De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller blogs. Internetkilder findes ofte på internetsider, blogsider og Wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Sådan abonnerer du på en internetkilde, der er tilgængelig på siden

Vælg **Valg** > **Tilføj kilde**.

Opdatering af en internetkilde

Vælg en kilde i visningen med internetkilder, og vælg **Valg** > **Indstil. for internetkilde** > **Opdater**.

Automatisk opdatering af alle internetkilder

Vælg **Valg** > **Rediger** > **Rediger** i visningen med internetkilder. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Widgets

Widgets leverer mere indhold til din enhed! Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan hente widgets fra internettet.

Du kan også installere widgets på et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét).

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Nogle typer widgets kan automatisk opdatere oplysninger på enheden, når de er aktive i baggrunden.

Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Søgning i indhold

Med funktionen til søgning efter nøgleord kan du hurtigt finde de oplysninger, du leder efter, på en internetside.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Søgning efter tekst på den aktuelle internetside

Vælg **Valg** > **Søg efter ord**. Rul op eller ned, hvis du vil gå til den forrige eller næste forekomst.

Tip! Du kan søge efter tekst på den aktuelle internetside ved at trykke på **2**.

Bogmærker

Du kan gemme dine foretrukne internetsider i Bogmærker, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Adgang til bogmærker

- 1 Hvis du bruger en anden side end Bogmærker som startside, skal du vælge **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**.
- 2 Vælg en internetadresse på listen eller i samlingen af bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

Sådan gemmes den aktuelle internetside som et bogmærke

Vælg **Valg > Indstil. for internetside > Gem som bogmærke**, mens du er på internettet.

Redigering, flytning eller sletning af bogmærker

Vælg **Valg > Bogmærkestyring**.

Afsendelse eller tilføjelse af et bogmærke eller valg af et bogmærke som startside

Vælg **Valg > Indstil. for bogmærke**.

Tømning af cachen

Du kan tømme cachehukommelsen for at beskytte dine data. De oplysninger eller tjenester, du har adgang til, gemmes i enhedens cachehukommelse. Du skal tømme cachehukommelsen, hver gang du har forsøgt at få adgang til eller har haft adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode.

Vælg **Valg > Slet personlige data > Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Afslutning af forbindelsen og lukning af browseren

Vælg **Valg > Afslut**.

Sletning af cookies

Vælg **Valg > Slet personlige data > Cookies**. Cookies indeholder oplysninger, der er indsamlet om dine besøg på internetsider.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren () vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den

øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Internetindstillinger

Vælg **Menu > Internet og Valg > Indstillinger**, og vælg mellem følgende:

Generelle indstillinger

Adgangspunkt — Skift standardadgangspunktet. Tjenesteudbyderen kan have forudindstillet en del af eller alle adgangspunkterne på enheden. Du kan muligvis ikke ændre, oprette, redigere eller slette dem.

Startside — Angiv startside.

Minikort — Slå Minikort til eller fra. Minikort bruges i forbindelse med navigation på websider.

Oversigtsliste — Hvis du vælger **Til**, mens du er på internettet, kan du få vist en liste over de sider, du har besøgt i løbet af den aktuelle session, ved at vælge **Tilbage**.

Suffiks for webadresse — Indtast et webadresessuffiks, som enheden skal bruge som standard, når du indtaster en webadresse i feltet **Gå til**, f.eks. .com eller .org.

Sikkerhedsadvarsler — Vis eller skjul sikkerhedsbeskeder.

Java-/ECMA-script — Aktivér eller deaktiver brugen af script.

Java-/ECMA-scriptfejl — Vælg, om du vil modtage scriptmeddelelser.

Sideindstillinger

Indlæsning af indhold — Vælg, om du vil indlæse billeder og andre objekter, når du er på internettet. Hvis du vælger **Kun tekst**, kan du efterfølgende indlæse billeder eller objekter, når du er på internettet, ved at vælge **Valg > Visningsindstillinger > Indlæs billeder**.

Standardtegnset — Hvis tegn ikke vises korrekt, kan du vælge et andet tegnsæt, som understøttes af sproget for den aktuelle side.

Bloker for pop op — Tillad eller bloker for automatisk åbning af forskellige pop op-vinduer, mens du bruger browseren.

Automat. genindlæsning — Vælg, om websider skal opdateres automatisk, når du er på internettet.

Skriftstørrelse — Angiv den skriftstørrelse, der skal bruges til tekst på internetsider.

Indstil. for personoplys.

Senest besøgte sider — Aktivér eller deaktiver automatisk indsamling af bogmærker. Hvis du fortsat vil gemme adresserne på de internetsider, du har besøgt, i mappen **Senest besøgte sider**, men skjule mappen i bogmærkevisningen, skal du vælge **Skjul mappe**.

Lagring af formulardata — Vælg, om adgangskoder og andre data, du indtaster i forskellige formularer på en webseite, skal gemmes og bruges, næste gang du åbner den pågældende side.

Cookies — Aktivér eller deaktiver modtagelse eller afsendelse af cookies.

Indstil. for internetkilder

Adg.punkt til autoopdat. — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til opdatering. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når **Automatisk opdatering** er aktiveret.

Opdater ved roaming — Vælg, om webfeeds skal opdateres automatisk i forbindelse med roaming.

Brug af intranettet

Vælg **Menu > Kontor > Intranet**.

Hvis du vil oprette forbindelse til et intranet, skal du åbne programmet Intranet og vælge **Valg > Opret forbindelse**. Hvis du har angivet flere intranetdestinationer under forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Skift destination** for at vælge det intranet, du vil bruge.

Du kan angive indstillingerne for intranetforbindelsen ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Ovi-butikken

Om Ovi Marked

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i, og hvilken netværksudbyder du benytter. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og er relevant for det sted, du befinder dig.

Tilslutning af computeren til internettet

Du kan bruge enheden til at oprette internetforbindelse fra en pc.

- 1 Slut datakablet til enhedens og pc'ens USB-stik.

- 2 Vælg **Tilslut pc til internet**. Den nødvendige software installeres automatisk fra enheden til pc'en.
- 3 Acceptér installationen på pc'en. Acceptér desuden forbindelsen, hvis du bliver bedt om det. Når forbindelsen til internettet er oprettet, åbnes internetbrowseren på din pc.

Du skal have administratorrettigheder til pc'en, og funktionen Autorun (automatisk afspilning) skal være aktiveret på pc'en.

Hvis du bruger Mac OS, skal du vælge **PC Suite** som forbindelsesmetode. Du kan få flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Rejser

Har du brug for hjælp til at finde vej? Er du på udkig efter en restaurant? Din enhed har værktøjet til at få dig derhen, hvor du gerne vil.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer som f.eks. GPS-data til at finde din placering eller måle afstande. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS kræver netværksunderstøttelse.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigt.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.


Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge **Menu > Program. > GPS-data og Valg > Positioneringsindstil. > Positioneringsmetoder > Assisteret GPS > Valg > Deaktiver.**

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan ikke bruges et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) til denne tjeneste. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Vælg **Menu > Program. og GPS-data > Valg > Satellitstatus.**

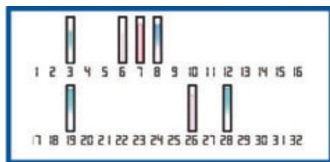

Hvis enheden har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i vinduet med satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget nok data fra satellitsignalet til at beregne din position, skifter indikatoren farve.

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt

at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Hvis enheden ikke kan finde noget satellitsignal, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.
- Sørg for, at du ikke dækker antennen med hånden.



Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS, aflades batteriet muligvis hurtigere.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks. adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Lokaliteter.**

GPS'ens koordinater angives ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Ny lokalitet — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.

Rediger — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).

Tilføj til kategori — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokalteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.

Send — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Vælg **Menu** > **Program**. > **GPS-data**.

GPS-data giver dig mulighed for at få rutevejledning til en destination, oplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84.

Hvis du vil bruge GPS-data, skal enhedens GPS-modtager først modtage positionsoplysninger fra mindst tre satellitter for at beregne din aktuelle position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Rutevejledning

Vælg **Menu** > **Program**. > **GPS-data og Navigation**.

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg > Angiv destination** og derefter vælge en lokalitet som destination eller angive bredde- og længdegradskoordinaterne.

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Hentning af positionsoplysninger

Vælg **Menu > Program. > GPS-data og Position**.

I positionsvisningen kan du se positionsoplysningerne for din aktuelle position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg > Gem position**. Lokalteter er gemte steder med flere oplysninger. De kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg **Menu > Program. > GPS-data og Tripafstand**.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg > Start eller Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg > Nulstil**. Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart**.

Kort

Oversigt over Kort



Vælg **Menu > Program. > Kort**.

Velkommen til Kort.

I Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, få hjælp til at planlægge din rute og blive guidet til dit bestemmelsessted.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med ruteanvisninger sving for sving.

- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort.
- Tjek vejrudsigten og andre oplysninger om lokalområdet, hvis de er tilgængelige.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Program. > Kort og Min pos..**

● markerer din nuværende position, hvis den er tilgængelig. Hvis det ikke er muligt at finde din position, angiver ● din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Navigation på kortet

Brug navigeringstasten. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Tryk på 0.


Zoom ind eller ud

Tryk på * eller #.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Kortvisning

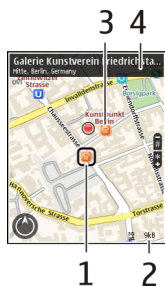

- 1 Den valgte position
- 2 Indikatorområde
- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu > Program. > Kort og Min pos..**

Tryk på **1**, og vælg mellem følgende:

Kort — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.

Satellit — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terræn — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

Skift mellem 2D- og 3D-visninger

Tryk på **3**.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, WLAN- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis.

WLAN-positionering (via trådløst lokalt netværk) forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antennenetårn, som din mobilenhed konstant er tilsluttet.

Positionsbestemmelsens nøjagtighed kan variere fra nogle få meter til flere kilometer, afhængigt af hvilken positioneringsmetode der er tilgængelig.

Første gang du bruger programmet Kort, bliver du bedt om at angive det internetadgangspunkt, der skal benyttes, når du henter kortoplysninger, bruger A-GPS eller opretter forbindelse til et WLAN-netværk.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner.

Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerens tilgængelighed og kvalitet.



Bemærk: Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Find et sted

Kort hjælper dig med at finde bestemte steder og forretninger.

Vælg **Menu > Program. > Kort og Søg.**

- 1 Indtast søgeord som f.eks. adresse eller postnummer. Du kan rydde søgefeltet ved at vælge **Ryd.**

- 2 Vælg **OK**.
- 3 Vælg det ønskede element på listen med forslag. Du kan få vist stedet på kortet ved at vælge **Kort**.
Du kan få vist de andre steder fra listen med søgeresultater på kortet ved at rulle op eller ned.

Gå tilbage til listen med forslag

Vælg **Liste**.

Søg efter forskellige slags steder i nærheden

Vælg **Gennemse kategorier** og kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Hvis der ikke findes nogen søgeresultater, skal du kontrollere stavningen af søgeordet. Problemer med din internetforbindelse kan også påvirke resultaterne, når du søger på nettet.

Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også få søgeresultater uden en aktiv internetforbindelse, hvis du har gemt kort over området på enheden.

Se stedsoplysninger

Du kan få vist oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kort og Min pos..**

Se oplysninger om et sted

Vælg et sted, tryk på navigeringstasten, og vælg **Vis detaljer**.

Gemme steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Min pos..**
- 2 Gå til stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på navigeringstasten.
- 4 Vælg **Gem sted**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Min pos..**

- 2 Gå til stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Tilføj på rute**.
- 4 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 5 Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Visning af gemte steder og ruter

Vælg **Foretr.** > **Steder** eller **Ruter**.

Visning og organisering af steder eller ruter

Du kan hurtigt få adgang til steder og ruter, du har gemt.

Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort** og **Foretr.**.

Visning af et gemt sted på kortet

- 1 Vælg **Steder**, og gå til stedet.
- 2 Vælg **Vis** på kort.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling

Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

- 1 Vælg **Steder**, og gå til stedet.
- 2 Vælg **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du får brug for at slette en rute, skal du gå ind på internettjenesten Ovi Kort på www.ovi.com.

Send steder til dine venner

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort** og **Min pos.**.

Send et sted til din vens kompatible enhed

Vælg et sted på kortet, tryk på navigeringstasten, og vælg **Send**.

Deling af sted

Udgiv dit aktuelle sted på Facebook sammen med tekst og et billede. Dine venner på Facebook kan se dit sted på et kort.

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kort og Del position**.

Hvis du vil dele dit sted, skal du bruge en Nokia- og Facebook-konto.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en, skal du vælge **Opret ny konto**.
- 2 Log på din Facebook-konto.
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Angiv din statusopdatering.
- 5 Hvis du vil vedhæfte et billede i indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
- 6 Vælg **Del position**.

Administration af din Facebook-konto

Vælg **Valg** > **Konto** > **Indstillinger for deling af sted** > **Facebook** i hovedvisningen.

For at kunne dele dit sted og vise andres steder skal du have en internetforbindelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Facebooks vilkår for anvendelse gælder for deling af dit sted på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med Facebooks vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe af personer.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du være logget på din Nokia-konto.

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kort**.

Synkronisering af gemte steder og ruter

Vælg **Foretr.** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille enheden, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

Automatisk synkronisering af foretrukne

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Synkronisering** > **Skift** > **Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Få talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort og I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændre talevejledningens sprog

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivere talevejledning

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg **Ingen/intet**.

Gentage talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

Justere lydstyrken for talevejledning til bilnavigation

Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort og I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Skift** > **Angiv ny** i hovedvisningen.
- 2 Vælg den relevante indstilling.


Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation

Tryk på navigeringstasten, og vælg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationvisning

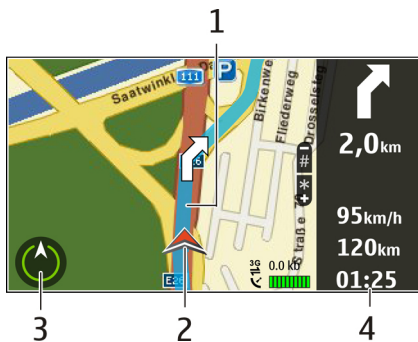

- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Kompas

4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få hjælp til at komme nemmere frem, når du kører i bil, med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler, hvis disse tjenester kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort og I bil.**

Visning af trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du bruger navigationstjenesten i bilen. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatering af trafikoplysninger

Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo.**

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

Sådan undgår du trafikale problemer

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Genbr. rute pga. trafik** i hovedvisningen.



Advarsel:

Du kan få vist placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort og Til fods.**

Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem.**

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg **Valg > Indstillinger > Navigation > Hjemmeadresse > Skift > Angiv ny** i hovedvisningen.
- 2 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu > Program. > Kort og Min pos..**

Oprette en rute

- 1 Gå til startpunktet.
- 2 Tryk på navigeringstasten, og vælg **Tilføj på rute**.
- 3 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

Ændre rutepunkternes rækkefølge

- 1 Gå til et rutepunkt.
- 2 Tryk på navigeringstasten, og vælg **Flyt**.
- 3 Gå til det sted, hvor rutepunktet skal placeres, og vælg **OK**.

Redigere placeringen af et rutepunkt

Gå til rutepunktet, tryk på navigeringstasten, og vælg **Rediger** og den ønskede valgmulighed.

Se ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute > Valg > Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.

- 2 Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Vælg fodgængertilstanden

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til fods** > **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Brug af kompasset

Når kompasset er aktiveret, vil både kompasnålen og kortet automatisk dreje i den retning, som toppen af enheden peger i.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort og Min pos..**

Aktivering af kompasset

Tryk på **5**.

Deaktivering af kompasset

Tryk på **5** igen. Kortet orienteres mod nord.

Kompasset er aktivt, når der er et grønt omrids. Hvis det er nødvendigt at kalibrere kompasset, er kompassets omrids rødt eller gult.

Kalibrering af kompasset

Drej enheden rundt om alle dens akser i en kontinuerlig bevægelse, indtil cirklen om kompasset bliver grøn.



Nokias kontorværktøjer

Nokias kontorværktøjer gør det nemmere for mobile medarbejdere at udføre deres arbejdsopgaver og giver grupper af medarbejdere mulighed for at kommunikere effektivt.

Aktive noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette, redigere og få vist forskellige slags noter, f.eks. mødenoter, hobbynoter og indkøbslister. Du kan indsætte billeder, videoer og lydklip i noterne. Du kan knytte noter til andre programmer, f.eks. Kontakter, og sende noterne til andre.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Du kan oprette en note ved at begynde at skrive.

Hvis du vil redigere en note, skal du markere noten og vælge **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Hvis du vil anvende fed skrift, kursiv eller understregning i en tekst eller skifte skriftfarve, skal du holde # nede og rulle for at markere den tekst, der skal formateres. Vælg derefter **Valg** > **Tekst**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Indsæt — Indsæt billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, bogmærker til internetsider og filer.

Indsæt nyt — Tilføj nye elementer til noten. Du kan optage lyd- og videoklip og tage billeder.

Send — Send noten.

Tilknýt note til opkald — Vælg **Tilføj kontakter** for at knytte en note til en kontakt. Noten vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstil. for aktive noter

Vælg **Menu > Kontor > Aktive noter**, og vælg **Valg > Indstillinger**.

Sådan vælger du, hvor noterne skal gemmes

Vælg **Hukommelse i brug**, og vælg den ønskede hukommelse.

Ændring af de aktive noters layout

Vælg **Skift visning > Gitter eller Liste**.

Visning af en note under telefonopkald

Vælg **Vis note under opkald > Ja**.

Tip! Vælg **Vis note under opkald > Nej**, hvis du midlertidigt vil skjule noter under telefonopkald. På denne måde behøver du ikke at fjerne tilknytningerne mellem noter og kontaktkort.

Regnemaskine

Vælg **Menu > Kontor > Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher, på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg **=**. Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, hvori de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Resultatet af den sidste beregning gemmes i enhedens hukommelse. Afslutning af programmet Regnemaskine eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine, ved at vælge **Valg > Seneste resultat**.

Du kan gemme tallene eller resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg > Hukommelse > Gem**.

Hvis du vil hente resultaterne fra en tidligere beregning og bruge dem i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Filstyring

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Vælg **Valg** > **Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Vælg, hvor der skal søges, og indtast et søgeord, som matcher filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte eller kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.

Genvej: Hvis du vil udføre handlinger, der gælder for flere elementer på én gang, skal du markere de pågældende elementer. Tryk på **#** for at markere eller fjerne markeringen af elementer.

Håndtering af et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Hukommelseskortvalg — Omdøb eller formatér et hukommelseskort.

Adg.kode til hukom.kort — Beskyt et hukommelseskort med en adgangskode.

Lås hukommelseskort op — Lås et hukommelseskort op.

Sikkerhedskopiering af filer til et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Hvis du vil sikkerhedskopiere filer til et hukommelseskort, skal du vælge de filtyper, du vil sikkerhedskopiere, og vælge **Valg > Sikkerh.kopier tlf.hukom..** Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Quickoffice

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg **Menu > Kontor > Quickoffice.**

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg **Valg > Sortér efter.**

Ikke alle formater eller funktioner understøttes.

Konvertering

Vælg **Menu > Kontor > Konvert..**

Nøjagtigheden i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Konvertering af måleenheder

Vælg **Menu > Kontor > Konvert..**

- 1 Rul til typefeltet, og vælg **Valg > Konverteringstype** for at åbne en liste over måleenheder. Vælg den måleenhed, der skal bruges (dog ikke valuta), og vælg **OK.**
- 2 Rul til det første enhedsfelt, og vælg **Valg > Vælg enhed.** Vælg den enhed, der skal konverteres fra, og vælg **OK.** Rul til det næste enhedsfelt, og vælg den enhed, der skal konverteres til.
- 3 Rul til det første beløbsfelt, og angiv den værdi, der skal konverteres. Det andet beløbsfelt ændres automatisk, så den konverterede værdi vises.

Angivelse af basisvaluta og valutakurs

Vælg **Menu > Kontor > Konvert..**

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og tilføje valutakurser. Kursen på basisvalutaen er altid 1. Basisvalutaen bestemmer konverteringskursen på de andre valutaer.

- 1 Hvis du vil angive valutakursen for valutaenheden, skal du rulle til typefeltet og vælge **Valg > Valutakurser**.
- 2 Rul til valutatypen, og indtast den valutakurs, som du vil angive for hver enkelt valutaenhed.
- 3 Du kan skifte basisvaluta ved at rulle til valutaen og vælge **Valg > Angiv som basisvaluta**.
- 4 Vælg **Udført > Ja** for at gemme ændringerne.

Når du har angivet de nødvendige valutakurser, kan du foretage valutakonverteringer.

Zip manager

Vælg **Menu > Kontor > Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. komprimeringsforhold og kodning af filnavne.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

PDF-læser

Vælg **Menu > Kontor > Adobe PDF**.

Med PDF-læser kan du læse PDF-dokumenter på enhedens skærm, søge efter tekst i dokumenterne, skifte indstillinger, f.eks. for zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

Udskrivning

Du kan udskrive dokumenter, f.eks. filer, beskeder, billeder eller internetsider, fra enheden. Du kan muligvis ikke udskrive alle dokumenttyper.

Filudskrivning

Udskrivning af filer

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Printere**.

Inden udskrivningen startes, skal du sikre dig, at du har foretaget de konfigurationer, der er nødvendige for at tilslutte enheden til printeren.

Vælg **Valg > Udskrivningsvalg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Udskriv — Udskriv et dokument. Hvis du vil udskrive til en fil, skal du vælge **Udskriv til fil** og angive filens placering.

Sideopsætning — Du kan ændre papirstørrelse og -retning, definere margener og indsætte sidehoved eller -fod. Sidehoved og -fod må højst fylde 128 tegn.

Vis — Få vist et eksempel på dokumentet, før du udskriver det.

Udskrivningsindstillinger

Åbn et dokument, f.eks. en fil eller en besked, og vælg **Valg > Udskrivningsvalg > Udskriv**.

Angiv følgende:

Printer — Vælg en tilgængelig printer på listen.

Udskriv — Vælg **Alle sider**, **Lige sider** eller **Ulige sider** som udskriftsområde.

Udskriftsområde — Vælg **Alle sider i området**, **Aktuel side** eller **Bestemte sider** som sideområde.

Antal kopier — Vælg det antal eksemplarer, der skal udskrives.

Udskriv til fil — Vælg udskrivning til fil, og angiv filens placering.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Printerindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Printere**.

Hvis du vil tilføje en ny printer, skal du vælge **Valg > Tilføj**.

Angiv følgende:

Printer — Indtast et navn til printeren.

Driver — Vælg en driver til printeren.

Bærer — Vælg en databærer til printeren.

Adgangspunkt — Vælg et adgangspunkt.

Port — Vælg en port.

Vært — Definer en vært.

Bruger — Angiv en bruger.

Kø — Angiv en printkø.

Papirretning — Vælg udskriftsretning.

Papirstørrelse — Vælg papirstørrelse.

Mediotype — Angiv medietypen.

Farvetilstand — Angiv farvetilstanden.

Printermodel — Angiv printermodellen.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder fra enheden ved hjælp af en PictBridge-kompatibel printer. Du kan kun udskrive billeder, der er i JPEG-filformat.

Hvis du vil udskrive billeder i Billeder, på kameraet eller i billedfremviseren, skal du markere billederne og vælge **Valg > Udskriv**.

Tilslutning til en printer

Tilslut enheden til en kompatibel printer med et kompatibelt datakabel, og vælg **Billedoverførsel** som USB-forbindelsestilstand.

Hvis du vil spørges om formålet med forbindelsen, hver gang kablet tilsluttes, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel** og vælge **Forbind. > USB > Spørg ved forbindelse > Ja**.

Vis udskrift

Når du har valgt printeren, vises de markerede billeder ved hjælp af foruddefinerede layout.

Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de andre sider.

Visningen Billedudskrivning

Når du har valgt de billeder, der skal udskrives, og printeren, skal du angive printerindstillingerne.

Vælg mellem følgende muligheder:

Layout — Vælg layout for billederne.

Papirstørrelse — Vælg papirstørrelsen.

Udskriftskvalitet — Vælg udskriftskvaliteten.

Ur

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

I programmet Ur kan du få vist oplysninger om lokaltid og tidszoner, indstille og redigere alarmer eller ændre indstillingerne for klokkeslæt og dato.

Alarm

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge **Valg > Ny alarm**. Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop**. Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt**.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.

Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid**.

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du automatisk vil have opdateret oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), skal du vælge **Valg > Indstillinger > Autoopdatering af tid > Til**.

Verdensur

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

Du kan få vist klokkeslættet på forskellige steder ved at åbne fanen med verdensuret. Vælg **Valg > Tilføj sted** for at tilføje steder på listen. Du kan tilføje op til 15 steder på listen.

Du kan angive din aktuelle position ved at rulle til et sted og vælge **Valg > Indstil som aktuelt sted**. Stedet vises i hovedvisningen i Ur, og klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Urindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger**.

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid eller Dato**.

Du kan ændre det ur, der vises på startskærm billedet, ved at vælge **Urtype > Analogt eller Digitalt**.

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

Ordbog

Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Oversættelse af et ord

- 1 Vælg **Menu** > **Kontor** > **Ordbog**.
- 2 Indtast teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse.
- 3 Vælg ordet på listen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Aflyt — Hør det valgte ord.

Oversigt — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

Sprog — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

Tale — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

Noter

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Noter**.

Du kan oprette og sende noter til andre kompatible enheder og gemme almindelige tekstfiler (txt-filformat), du modtager, i **Noter**.

Hvis du vil skrive en note, skal du begynde at skrive teksten. Redigeringsværktøjet til noter åbnes automatisk.

Du kan åbne en note ved at vælge **Åbn**.

Hvis du vil sende en note til andre kompatible enheder, skal du vælge **Valg** > **Send**.

Hvis du vil synkronisere eller angive synkroniseringsindstillinger for en note, skal du vælge **Valg** > **Synkronisering**. Vælg **Start** for at starte synkroniseringen eller **Indstillinger** for at angive synkroniseringsindstillinger for noten.

Medier

Enheden indeholder en række medieprogrammer til både arbejde og fritid.

Kamera

Aktivering af kameraet

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera** for at aktivere kameraet.

Tip! Du kan også aktivere kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede, indtil kameraprogrammet åbnes.

Fuld fokus

Enhedens kamera har en Fuld fokus-funktion. Med Fuld fokus kan du tage billeder, hvor der er fokuseret på objekter i både forgrunden og baggrunden.

Billedoptagelse

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**, eller tryk på udløsertasten for at aktivere kameraet.

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2.048 x 1.536 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Du kan tage et billede ved at bruge skærmen som søger og trykke på udløsertasten. Billedet gemmes i Galleri på enheden.

Du kan zoome ind eller ud, før du tager et billede, ved hjælp af zoomtasterne.

Værktøjslinjen indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, som du kan bruge, før og efter du tager et billede eller optager et videoklip. Vælg et element på værktøjslinjen, og tryk på navigeringstasten.



Skift til billedtilstand.



Skift til videotilstand.



Vælg en scene.



Tænd og sluk for videolyset (kun videotilstand)



Vælg blitztilstand (kun billeder).



Aktivér selvudløseren (kun billeder).



Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).



Vælg en farvetone.



Juster hvidbalancen.



Juster eksponeringskompensationen (kun billeder).

De tilgængelige valgmuligheder kan variere, afhængigt af optagelsestilstanden og den aktive visning. Indstillingerne vender tilbage til standardværdierne, når du lukker kameraet.

Du kan tilpasse kameraets værktøjslinje ved at skifte til billedtilstand og vælge **Valg > Tilpas værktøjslinje**.

Du kan få vist værktøjslinjen, før og efter du har taget et billede eller optaget et videoklip, ved at vælge **Valg > Vis værktøjslinje**.

Hvis værktøjslinjen kun skal vises, når du har brug for det, skal du vælge **Valg > Skjul værktøjslinje**.

Scener

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

Med en scene kan du finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Du kan skifte scene ved at vælge **Scenetilstande** på værktøjslinjen.

Du kan oprette din egen scene ved at rulle til Brugerdefineret og vælge **Valg > Skift**.

Du kan kopiere indstillingerne fra en anden scene ved at vælge **Baseret på scenetilstand** og den ønskede scene.

Du kan aktivere din egen scene ved at vælge **Brugerdef. > Vælg**.

Billedoptagelse i en sekvens

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

Du kan tage flere billeder i en sekvens, hvis der er tilstrækkelig hukommelse, ved at vælge **Sekvenstilstand** på værktøjslinjen og trykke på udløsertasten.

De billeder, der er taget, vises i et gitter på skærmen. Du kan få vist et billede ved at rulle til det og trykke på navigeringstasten. Hvis du har anvendt et tidsinterval, vises kun det sidste billede på skærmen, og de andre billeder ligger i Galleri.

Vælg **Valg > Send** for at sende billedet.

Du kan sende billedet til den person, der ringer op, under et aktivt opkald ved at vælge **Valg > Send til opringer**.

Du kan deaktivere sekvenstilstand ved at vælge **Sekvenstilstand > Ét billede** på værktøjslinjen.

Visning af et billede, der er taget

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

Det billede, som du har taget, gemmes automatisk i Galleri. Vælg **Slet** på værktøjslinjen, hvis du ikke vil beholde billedet.

Vælg mellem følgende elementer på værktøjslinjen:

Send — Send billedet til kompatible enheder.

Send til opringer — Send billedet til den person, der ringer op, under et aktivt opkald.

Send til — Send billedet til et kompatibelt onlinealbum (netværkstjeneste).

Vælg **Valg > Brug som baggrund** for at bruge billedet som baggrundsbillede.

Vælg **Valg > Tildel til kontakt** for at føje billedet til en kontakt.

Videoptagelse

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

- 1 Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand på værktøjslinjen.
- 2 Du kan starte optagelsen ved at trykke på udløsertasten.
- 3 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause. Vælg **Fortsæt** for at starte optagelsen igen.
- 4 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklippen gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af videoklippen afhænger af den tilgængelige hukommelse.

Afspilning af et videoklip

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

Hvis du vil afspille et optaget videoklip, skal du vælge **Afspil** fra værktøjslinjen.

Vælg mellem følgende elementer på værktøjslinjen:

Send — Send videoklippen til andre kompatible enheder.

Send til opringer — Send videoklippen til den person, der ringer op, under et aktivt opkald.

Send til — Send videoklippen til et onlinealbum (netværkstjeneste).

Slet — Slet videoklippen.

Du kan omdøbe videoklippen ved at vælge **Valg > Omdøb videoklip**.

Billedindstillinger

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for stillbilleder, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Billedkvalitet — Angiv billedkvaliteten. Jo højere billedkvalitet, jo mere hukommelse bruger billedet.

Vis GPS-oplysninger — Du kan føje eventuelle tilgængelige positionsoplysninger til det billede, du har taget, ved at vælge **Til**.

Tilføj til album — Angiv, i hvilket album de billeder du har taget, skal gemmes.

Vis taget billede — Du kan få vist billedet, efter at du har taget det, ved at vælge **Ja**. Du kan fortsætte med at tage billeder med det samme ved at vælge **Fra**.

Standardbillednavn — Angiv standardnavnet på de billeder, som du tager.

Udvidet digital zoom — Med valgmuligheden **Til (kontinuerlig)** kan du vælge, om du vil tillade jævne og kontinuerlige zoomtrin mellem digitalt og udvidet digitalt zoom. Valgmuligheden **Fra** giver begrænset zoom, men bevarer billedopløsningen.

Optagelsestone — Angiv den tone, der skal afspilles, når du tager et billede.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor billederne skal gemmes.

Gendan kameraindstil. — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Videoindstillinger

Vælg **Menu > Multimedia > Kamera**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for videotilstand, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Videokvalitet — Angiv kvaliteten af videoklippen. Vælg **Deling**, hvis du vil sende videoklippen i en MMS-besked. Klippet optages i OCIF-opløsning og i filformatet 3GPP, og størrelsen begrænses til 300 kB (ca. 20 sekunder). Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MPEG-4, i en MMS-besked.

Vis GPS-oplysninger — Du kan føje eventuelle tilgængelige positionsoplysninger til det videoklip, du har optaget, ved at vælge **Til**.

Lydoptagelse — Vælg **Fra**, hvis du ikke vil optage lyd.

Tilføj til album — Angiv, i hvilket album de videoklip du har optaget, skal gemmes.

Vis optaget video — Få vist det første billede i det optagede videoklip, når optagelsen er stoppet. Hvis du vil se hele videoklipet, skal du vælge **Afspil** på værktøjslinjen.

Standardvideonavn — Angiv standardnavnet på de videoklip, som du optager.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor videoklippene skal gemmes.

Gendan kameraindstil. — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Galleri

Om Galleri

Vælg Menu > Multimedia > Galleri.

Galleri er et lagringsted til dine billeder, video og lydclip, sange og streaminglinks.

Hovedvisning

Vælg Menu > Multimedia > Galleri.

Vælg en af følgende muligheder:

Billeder  — Visning af billeder og videoklip Billeder

Videoklip  — Visning af videoklip i Videocentral.

Sange  — Åbning af Musikafspil..

Lydclip  — Lytning til lydklippene.

Streaminglinks  — Visning og åbning af streaminglinks.

Præsentationer  — Visning af præsentationer.

Du kan gennemse og åbne mapper samt kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også oprette albummer samt kopiere og tilføje elementer i albummer.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Videoklip og streaminglinks åbnes og afspilles i Videocentral og musik og lydclip i Musikafspil..

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, **Valg** > **Flyt og kopiér** og den relevante indstilling.

Lydclip

Vælg Menu > Multimedia > Galleri og Lydclip.

Denne mappe indeholder alle de lydclip, du har hentet fra internettet. De lydclip, der oprettes med programmet Optager med optimeret MMS eller normale kvalitetsindstillinger, gemmes også i denne mappe, men de lydclip, der oprettes med høje kvalitetsindstillinger, gemmes i programmet Musikafspiller.

Hvis du vil lytte til en lydfil, skal du vælge filen på listen.

Rul til venstre eller højre for at spole tilbage eller frem.

Du kan hente en lyd til enheden ved at vælge **Hent lyde**.

Streaminglinks

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** og **Streaminglinks**.

Hvis du vil åbne et streaminglink, skal du vælge filen på listen.

Vælg **Valg** > **Nyt link** for at tilføje et nyt streaminglink.

Præsentationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri**.

Med præsentationer kan du se SVG- (scalable vector graphics) og SWF-filer (flash-filer), f.eks. tegneserier og kort. SVG-filer beholder deres oprindelige udseende, når de udskrives eller vises på forskellige skærmstørrelser og med forskellig opløsning.

Vælg **Præsentationer** for at få vist filer. Gå til et billede, tryk på **Valg** > **Afspil**, og vælg: Vælg **Valg** > **Pause** for at standse afspilningen midlertidigt.

Tryk på **5** for at zoome ind. Tryk på **0** for at zoome ud.

Tryk på hhv. **1** eller **3** for at rotere billedet 90 grader med eller mod uret. Tryk på **7** eller **9** for at rotere billedet 45 grader.

Tryk på ***** for at skifte mellem fuld og normal skærm.

Billeder

Om Billeder

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**, og vælg en af følgende indstillinger:

Taget — Få vist alle de billeder og videoer, du har taget eller optaget.

Måneder — Få vist billeder og videoer kategoriseret efter den måned, de blev taget eller optaget.

Albummer — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.

Koder — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.

Overførsler — Få vist elementer og videoer, du har hentet på internettet eller modtaget som en MMS-besked eller en e-mail.

Alle — Få vist alle elementer.

Onlinedeling — Anbring dine billeder eller videoer på internettet.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med



Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, trykke på **Valg** > **Flyt og kopiér** og vælge en af de tilgængelige valgmuligheder.


Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Galleri** > **Billeder**, og vælg en af følgende muligheder:

Alle — Få vist alle billeder og videoer.

Taget — Få vist billeder, der er taget, og videoklip, der er optaget med enhedens kamera.

Overførsler — Visning af hentede videoklip.

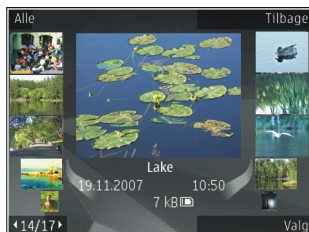

Billeder og videoklip kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Hvis du vil se et billede eller et videoklip, som du har modtaget, i Fotos, skal du først gemme det.

Billed- og videoklipfilerne er ordnet i en løkke efter dato og klokkeslæt. Antallet af filer vises. Du kan gennemse filerne én ad gangen ved at rulle til venstre eller højre. Du kan gennemse filerne i grupper ved at rulle op eller ned.

Markér den fil, som du vil åbne. Når billedet åbnes, skal du bruge zoomtasterne til at zoome ind på billedet. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Du kan redigere et billede eller et videoklip ved at vælge **Valg > Rediger**.

Hvis du vil se, hvor et billede, der er markeret med , er taget, skal du trykke på **Valg > Vis på kort**.

Vælg **Valg > Til printer eller kiosk**, hvis du vil udskrive dine billeder på en kompatibel printer.

Du kan flytte billederne til et album til senere udskrivning ved at vælge **Valg > Tilføj til album > Udskr. senere**.

Visning og redigering af filoplysninger

Vælg **Menu > Multimedia > Galleri > Billeder**. Gå til et element.

Hvis du vil have vist og redigere egenskaber for billeder eller videoer, skal du vælge **Valg > Detaljer > Få vist og rediger** og vælge en af følgende indstillinger:

Koder — Se de senest anvendte koder. Hvis du vil føje flere koder til den aktuelle fil, skal du vælge **Tilføj**.

Beskrivelse — Se en fritekstbeskrivelse af filen. Du kan tilføje en beskrivelse ved at markere feltet.

Placering — Se GPS-positionsoplysningerne, hvis de er tilgængelige.

Titel — Se miniaturebilledet af filen og det aktuelle filnavn. Du kan redigere filnavnet og vælge feltet til filnavnet.

Albummer — Se, i hvilke album den aktuelle fil findes.

Opløsning — Se billedets pixelstørrelse.

Varighed — Se længden af videoen.

Brugstillad. — Du kan se DRM-rettighederne for den aktuelle fil ved at vælge **Vis**.

Organisering af billeder og videoer

Vælg **Menu > Multimedia > Galleri > Billeder**. Du kan organisere filer således:

Få vist elementer i visningen Koder ved at føje koder til elementerne.

Du kan få vist elementer efter måneder ved at vælge **Måneder**.

Vælg **Albummer > Valg > Nyt album**, hvis du vil oprette et album, hvor du kan gemme elementer.

Føj et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og **Tilføj til album** på den aktive værktøjslinje.

Slet et billede eller videoklip ved at vælge elementet og **Slet** på den aktive værktøjslinje.

Aktiv værktøjslinje

Den aktive værktøjslinje er kun tilgængelig, hvis du har markeret et billede eller et videoklip i en visning.

Gå til de forskellige elementer i den aktive værktøjslinje, og vælg den ønskede indstilling. De tilgængelige indstillinger varierer, afhængigt af hvilken visning du er i, og om du har valgt et billede eller et videoklip.

Du kan skjule værktøjslinjen ved at vælge **Valg > Skjul værktøjslinje**. Du kan aktivere den aktive værktøjslinje, når den er skjult, ved at trykke på navigeringstasten.

Vælg et billede eller et videoklip, og vælg mellem følgende muligheder:

-  Vis billedet i landskabs- eller portrættilstand.
-  Afspilning af videoklipet.
-  Afsendelse af billedet eller videoklipet.
-  Overførsel af billedet eller videoklipet til et kompatibelt onlinealbum (kun tilgængelig, hvis du har oprettet en konto til et kompatibelt onlinealbum).
-  Tilføjelse af elementet til et album.
-  Administration af koder og andre elementegenskaber.

Albummer

Vælg **Menu > Multimedia > Galleri > Billeder og Albummer**.

Med albummer er det nemt at håndtere billeder og videoklip.

Hvis du vil oprette et nyt album, skal du vælge **Valg > Nyt album**.

Du kan føje et billede eller et videoklip til et album ved at vælge elementet og **Valg > Tilføj til album**. Der åbnes en liste over albummer. Vælg det album, som billedet eller videoklipet skal føjes til. Du kan stadigvæk se det element, du har føjet til albummet, under Billeder.

Du kan fjerne et billede eller et videoklip fra et album ved at vælge albummet og elementet og **Valg > Fjern fra album**.

Koder

Vælg **Menu > Multimedia > Galleri > Billeder**.

Brug koder til at kategorisere medieelementer i Fotos. Du kan oprette og slette koder i Kodestyring. I Kodestyring vises de aktuelt anvendte koder og antallet af elementer, der er tilknyttet hver kode.

Du kan åbne Kodestyring ved at vælge et billede eller et videoklip og **Valg > Detaljer > Kodestyring**.

Hvis du vil oprette en kode, skal du vælge **Valg > Ny kode**.

Du kan tildele en kode til et billede ved at markere billedet og vælge **Valg > Tilføj koder**.

Du kan se de koder, som du har oprettet, ved at vælge **Koder**. Størrelsen af kodenavnet svarer til det antal elementer, som koden er tildelt. Du kan se alle de billeder, hvor der er en kodet tilknyttet, ved at markere koden på listen.

Vælg **Valg > Alfabetisk** for at få vist listen i alfabetisk rækkefølge.

Vælg **Valg > Mest anvendt** for at se listen i den mest anvendte rækkefølge.

Vælg koden og billedet, og vælg **Valg > Fjern fra kode** for at fjerne et billede fra en kode.

Diasshow

Vælg **Menu > Multimedia > Galleri > Billeder**.

Hvis du vil have vist billeder som et diasshow, skal du markere et billede og vælge **Valg > Diasshow > Afspil ældste til nyeste** eller **Afspil nyeste til ældste**. Diasshowet starter fra den markerede fil.

Hvis du kun vil se de markerede billeder som et diasshow, skal du vælge **Valg > Markér/fjern markering > Markér** for at markere billederne. Du kan starte diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Afspil ældste til nyeste** eller **Afspil nyeste til ældste**.

Du kan se et diasshow, der er afbrudt midlertidigt, ved at vælge **Fortsæt**.

Vælg **Afslut** for at afslutte diasshowet.

Rul til venstre eller højre for at gennemse billederne.

Inden du starter diasshowet, kan du justere indstillingerne for diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Indstillinger** og vælge mellem følgende muligheder:

Musik — Tilføjelse af lyd til diasshowet.

Sang — Valg af en musikfil på listen.

Interval mellem dias — Justering af tempoet for diasshowet.

Overgang — Få diasshowet til at køre hurtigt og nemt mellem diasene, og zoom tilfældigt ind og ud på billederne.

Brug lydstyrketasten under diasshowet til at justere lydstyrken.

Redigering af billeder

Billedredigering

Du kan redigere billederne, når du har taget dem, eller redigere dem, du allerede har gemt i Billeder, ved at vælge **Valg > Rediger**. Herefter åbnes billedredigeringsprogrammet.

Vælg **Valg > Anvend effekt** for at åbne et gitter, hvor du kan vælge forskellige redigeringsmuligheder angivet med små ikoner. Du kan beskære og rotere billedet, justere lysstyrke, farve, kontrast og opløsning samt tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af et billede

Hvis du vil beskære et billede, skal du vælge **Valg > Anvend effekt > Beskær** og vælge et foruddefineret højde/bredde-forhold på listen. Du kan beskære størrelsen på billedet manuelt ved at vælge **Manuel**.

Hvis du vælger **Manuel**, vises der et kryds i billedets øverste venstre hjørne. Brug navigeringstasten til at vælge det område, der skal beskæres, og vælg **Indstil**. Der vises endnu et kryds i det nederste højre hjørne. Vælg igen det område, der skal beskæres. Hvis du vil justere det først valgte område, skal du vælge **Tilbage**. De valgte områder danner et rektangel, som igen danner det beskårne billede.

Hvis du har valgt et foruddefineret højde/bredde-forhold, skal du vælge det øverste venstre hjørne i det område, der skal beskæres. Hvis du vil tilpasse det markerede

område, skal du bruge navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten for at fastfryse det valgte område. Hvis du vil flytte området i billedet, skal du bruge navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten for at vælge det område, der skal beskæres.

Reducering af røde øjne

Du kan reducere røde øjne på et billede ved at vælge **Valg > Anvend effekt > Fjern røde øjne**.

Flyt krydset hen på øjet, og tryk på navigeringstasten. Der vises en løkke på skærmen. Brug navigeringstasten til at tilpasse løkken til øjets størrelse. Tryk på navigeringstasten for at fjerne de røde øjne. Tryk på **Udført**, når du er færdig med at redigere billedet.

Tryk på **Tilbage** for at gemme ændringerne og vende tilbage til den forrige visning.

Nyttige genveje

Du kan bruge følgende genveje, når du redigerer billeder:

- Hvis du vil have vist et billede i fuld skærm, skal du trykke på *. Du kan vende tilbage til normal visning ved at trykke på * igen.
- Hvis du vil rotere et billede med eller mod uret, skal du trykke på **3** eller **1**.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke på **5** eller **0**.
- Hvis du vil bevæge dig rundt på et billede, der er zoomet ind på eller ud fra, skal du rulle op, ned, til venstre eller højre.

Redigering af videoer

Videoredigeringsprogrammet understøtter videofilformaterne .3gp og .mp4 samt lydfilformaterne .aac, .amr, .mp3 og .wav. Programmet understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan redigere videoklip i Billeder ved at rulle til et videoklip, vælge **Valg > Rediger** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

Flet — for at tilføje et billede eller et videoklip i starten eller slutningen af det valgte videoklip.

Skift lyd — for at tilføje et nyt lydclip og erstatte det oprindelige lydclip i videoklippet.

Tilføj tekst — for at tilføje tekst i starten eller slutningen af videoklippet.

Klip — for at trimme videoen og markere dele, du vil beholde i videoklippet.

Du kan tage et skærbillede af et videoklip ved at vælge **Valg > Tag billede** i visningen til klipning af videoklip. Tryk på navigeringstasten i miniaturevisningen, og vælg **Tag billede**.

Udskrivning af billeder

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder med Billedudskrivning ved at vælge det billede, du vil udskrive, og derefter vælge udskriftsindstillingen i Billeder, kameraet, billedredigeringsprogrammet eller billedfremviseren.

Brug Billedudskrivning til at udskrive billeder via et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også udskrive billeder via en trådløs LAN-forbindelse (WLAN). Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, kan du gemme billederne på hukommelseskortet og udskrive dem ved hjælp af en kompatibel printer.

Du kan kun udskrive billeder, som er i .jpeg-format. Billeder, der tages med kameraet, gemmes automatisk i .jpeg-format.

Printervalg

Hvis du vil udskrive et billede med Billedudskrivning, skal du vælge billedet og udskrivningsindstillingen.

Når du bruger Billedudskrivning for første gang, vises der en liste over tilgængelige kompatible printere. Vælg en printer. Printeren angives som standardprinter.

Hvis du vil bruge en printer, der er kompatibel med PictBridge, skal du tilslutte det kompatible datakabel, før du vælger udskrivningsindstillingen, og kontrollere, at datakabeltilstanden er indstillet til **Billedudskrivning** eller **Spørg ved forbindelse**. Printeren vises automatisk, når du vælger udskrivningsindstillingen.

Hvis standardprinteren ikke er tilgængelig, vises der en liste over tilgængelige printere.

Du kan skifte standardprinter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Standardprinter**.

Udskriftsvisning

Når du har valgt printeren, vises de valgte billeder ved hjælp af foruddefinerede layouts.

Hvis du vil ændre layoutet, skal du rulle til venstre eller højre for at gennemse de layouts, der er tilgængelige for den valgte printer. Hvis billederne ikke kan være på en enkelt side, skal du rulle op eller ned for at få vist de ekstra sider.

Udskriftsindstillinger

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af egenskaberne for den valgte udskriftsenhed.

Du kan indstille en standardprinter ved at vælge **Valg > Standardprinter**.

Hvis du vil vælge papirstørrelsen, skal du vælge **Papirstørrelse**, vælge papirstørrelsen på listen og vælge **OK**. Vælg **Annuller** for at vende tilbage til den forrige visning.

Onlinedeling

Om Onlinedeling

Vælg **Menu > Multimedia > Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden til kompatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnement på tjenester

Vælg **Menu > Multimedia > Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

- 1 Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg > Aktivér**.
- 2 Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
- 3 Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Administration af dine konti

Du kan få vist dine konti ved at vælge **Valg > Indstillinger > Mine konti**.

Du kan oprette en ny konto ved at vælge **Valg > Tilføj ny konto**.

Hvis du vil skifte brugernavn eller adgangskode til en konto, skal du vælge kontoen og derefter vælge **Valg > Åbn**.

Hvis du vil angive, at kontoen skal bruges som standardkonto, når du sender indlæg fra enheden, skal du vælge **Valg > Brug som standard**.

Du kan fjerne en konto ved at vælge kontoen og trykke på **Valg > Slet**.

Oprettelse af et indlæg

Vælg **Menu > Multimedia > Onlinedeling**.

Hvis du vil sende mediefiler til en tjeneste, skal du gå til tjenesten og vælge **Valg > Ny overførsel**. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg > Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du kan aktivere udgivelse af positionsoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg > Overfør**.

Afsendelse af filer fra Fotos

Du kan sende filer fra Billeder til en tjeneste til onlinedeling.

- 1 Vælg **Menu > Multimedia > Galleri > Billeder** og de filer, du vil sende.
- 2 Vælg **Valg > Send > Overfør** og den ønskede konto.
- 3 Rediger eventuelt indlægget.

4 Vælg **Valg** > **Overfør**.

Overførsel med ét tryk

Overførsel med ét tryk giver dig mulighed for at overføre billeder til en onlinedelingstjeneste, umiddelbart efter du har taget dem.

Hvis du vil overføre billeder med ét tryk, skal du tage et billede med kameraet på din enhed og vælge ikonet for onlinedeling på værktøjslinjen.

Kodeliste

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Koder beskriver indholdet af indlægget eller elementet, og de gør det nemmere for brugerne at finde det indhold, de søger efter i tjenester til onlinedeling.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige koder, når du opretter et indlæg eller element, skal du vælge **Koder**.

Hvis du vil tilføje koder til dit indlæg eller element, skal du vælge en kode på listen og vælge **Udført**. Hvis du vil tilføje flere koder til indlægget eller elementet, skal du vælge hver enkelt kode og vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér**.

Hvis du vil søge efter koder, skal du indtaste søgeteksten i søgefeltet.

Du kan tilføje en kode på kodelisten ved at vælge **Valg** > **Ny kode**.

Håndtering af indlæg eller elementer i Udbakke

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

I Udbakke vises de indlæg eller elementer, du er ved at overføre, dem, der ikke er blevet overført, og dem, du har sendt.

Du kan åbne udbakken ved at vælge **Udbakke** > **Valg** > **Åbn**.

Hvis du vil overføre et indlæg eller element, skal du markere det og vælge **Valg** > **Overfør nu**.

Hvis du vil annullere overførslen af et indlæg eller element, skal du markere det og vælge **Valg** > **Annuller**.

Du kan slette et indlæg eller element ved at markere det og vælge **Valg** > **Slet**.

Visning af indhold på en tjeneste

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Du kan få vist indholdet på en tjeneste ved at vælge tjenesten og **Valg** > **Åbn**.

Du kan åbne et feed ved at vælge feedet. Hvis du vil åbne feedet i en browser, skal du vælge tjenesteudbyderens websted.

Du kan få vist de kommentarer, der er relateret til en fil, ved at vælge filen og vælge **Valg** > **Vis kommentarer**.

Du kan få vist en fil i fuldskærmstilstand ved at vælge filen.

Du kan opdatere et feed ved at vælge feedet og **Valg** > **Opdater nu**.

Hvis du finder en interessant fil og ønsker at overføre hele feedet til enheden, skal du vælge filen og **Valg** > **Abonner på kontakt**.

Indstillinger for tjenesteudbydere

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Du kan få vist listen over tjenesteudbydere ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Tjen.udbydere**.

Hvis du vil se detaljer om en tjeneste, skal du vælge tjenesten på listen.

Vælg **Valg** > **Slet**, hvis du vil slette den valgte tjeneste.

Redigering af kontoindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil redigere dine konti, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Mine konti** og en konto.

Du kan ændre brugernavnet til kontoen ved at vælge **Brugernavn**.

Du kan ændre adgangskoden til en konto ved at vælge **Adgangskode**.

Du kan ændre kontonavnet ved at vælge **Kontonavn**.

Du kan ændre størrelsen på billeder, du udgiver, ved at vælge **Billedoverførselsstr.** > **Opindeligt, Mellem** (1024 x 768 pixel) eller **Lille** (640 x 480 pixel).

Redigering af avancerede indstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil redigere de avancerede indstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Avanceret**.

Hvis du kun vil tillade, at der oprettes forbindelse via en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal du vælge **Brug mobilnetværk** > **Deaktiveret**. Hvis du også vil tillade, at der bruges en pakke-dataforbindelse, skal du vælge **Aktiveret**.

Hvis du vil tillade deling og hentning af elementer, når du er uden for dit hjemmenetværk, skal du vælge **Tillad roaming** > **Aktiveret**.

Hvis der automatisk skal hentes nye elementer fra tjenesten, skal du vælge **Overførselsinterval** og angive overførselsintervallet. Vælg **Manuelt**, hvis du vil hente elementer manuelt.

Datatællere

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Onlinedeling**.

Du kan kontrollere, hvor mange data du har overført eller hentet, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Overførte data**.

Hvis du vil nulstille tællerne, skal du vælge **Valg** > **Nulstil sendte**, **Nulstil modtagne** eller **Nulstil alle**.

Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streamer videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakke-dataforbindelse eller via et trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk). Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakke-data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprette forbindelse til videotjenester

- 1 Vælg **Menu > Multimedia > Videocentral**.
- 2 Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg > Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg > Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklippet afspilles, skal du bruge valgtasterne og navigeringstasten til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Fortsæt overførsel — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

Annuller overførsel — Annuller en overførsel.

Afspil eksempel — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.

Videodetaljer — Få vist oplysninger om et videoklip.

Opdater liste — Opdater listen over videoklip.

Åbn link i browser — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg > Planlæg overførsler**.

Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Vælg **Menu > Multimedia > Videocentral**.

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Abonnement på kilder — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.

Detaljer for kilde — Få vist oplysninger om en video.

Tilføj kilde — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.

Opdater kilder — Opdater indholdet af alle kilder.

Kontostyring — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.

Flyt — Flyt videoklip til en ønsket placering.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

Mine videoer

Mine videoer er et opbevaringssted for alle videoer i programmet Videocentral. Du kan få vist hentede videoklip og de videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger.

- 1 Brug navigeringstasten til at åbne en mappe og se videoklip. Når klippet afspilles, kan du betjene afspilleren ved hjælp af navigeringstasten og valgtasterne.

2 Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Fortsæt overførsel — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

Annuller overførsel — Annuller en overførsel.

Videodetaljer — Få vist oplysninger om et videoklip.

Søg — Find et videoklip. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

Vis via hjemmenetværk — Afspil et hentet videoklip på et kompatibelt hjemmenetværk. Hjemmenetværket skal være konfigureret først.

Hukommelsesstatus — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

Sortér efter — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.

Flyt og kopiér — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt**, og vælg derefter den ønskede placering.

Overførsel af videoer fra en pc

Du kan overføre dine egne videoklip til videocentralen fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Videocentralen viser kun de videoklip, der er i et format, som understøttes af enheden.

- 1 Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en lagerenhed, som du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et USB-datakabel.
- 2 Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- 3 Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på hukommelseskortet.
De overførte videoklip vises i mappen Mine videoer i videocentralen. Videofiler i andre mapper på enheden vises ikke.

Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

Valg af videotjeneste — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.

Forbindelsesindstillinger — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Bekræft brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Bekræft roaming**.

Forældrekontrol — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.

Foretruk. hukommelse — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort.

Miniaturer — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

Musikafspiller

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil..**

Musikafspiller understøtter bl.a. filformaterne AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan overføre musik fra andre kompatible enheder til din enhed. [Se "Overførsel af musik fra en pc", s. 137.](#)

Afspilning af sange

Hvis du vil føje alle tilgængelige sange til musikbiblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Hvis du vil afspille en sang, skal du vælge den relevante kategori og sangen.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du rulle ned.

Du kan spole frem eller tilbage ved at holde navigeringstasten mod højre eller venstre.

Du kan springe til næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at sangen er startet.

Du kan ændre tonen i musikafspilningen ved at vælge **Valg** > **Equalizer**.

Du kan ændre balancen og stereobilledet eller forstærke bassen ved at vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærm-billedet og lade afspilleren køre i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Afspilningslister

Du kan få vist og håndtere afspilningslister ved at vælge **Musikafspil.** > **Afspilningslister.**

Hvis du vil oprette en ny afspilningsliste, skal du vælge **Valg** > **Ny afspilningsliste.**

Hvis du vil føje sange til afspilningslisten, skal du markere sangene og vælge **Valg** > **Tilføj på afspilningsliste** > **Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste.**

Hvis du vil ændre rækkefølgen af sangene på en afspilningsliste, skal du rulle til de sange, som du vil flytte, og vælge **Valg** > **Rediger afspil.liste.**

Om Ovi Musik

 Med Ovi Musik kan du købe og hente sange til din enhed og computer og kopiere sange mellem enheden og computeren. Hvis du vil håndtere og organisere din musiksamling og de filer, du har hentet, kan du installere Nokia Ovi Player på en kompatibel pc eller bruge internetbrowseren til at hente musik.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Ovi Musik**, eller gå til www.ovi.com for at finde og udforske musik.

Overførsel af musik fra en pc

- 1 Kontrollér, at der er indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- 2 Tilslut enheden til pc'en via en Bluetooth-forbindelse eller ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du først tilslutte det til enheden og derefter til computeren.
- 3 Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Hvis du vælger **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand, kan du synkronisere musik mellem enheden og pc'en ved hjælp af Windows Media Player.

Forprogrammering af frekvensindstillinger

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspil.**, og vælg **Valg** > **Gå til Nu afspilles** > **Valg** > **Equalizer.**

Hvis du vil bruge en forprogrammeret frekvensindstilling til musik, skal du markere den ønskede frekvensindstilling og vælge **Valg** > **Aktiver.**

Hvis du vil redigere en forprogrammeret frekvensindstilling, skal du vælge **Valg > Rediger**, vælge et frekvensbånd og derefter rulle op eller ned for at justere værdien. Du vil straks høre frekvensændringen på afspilningen.

Hvis du vil nulstille frekvensbåndene til deres oprindelige værdier, skal du vælge **Valg > Nulstil til standard**.

Hvis du vil oprette din egen frekvensindstilling, skal du vælge **Valg > Ny forudindstilling**.

Indtast et navn til frekvensindstillingen.

Rul op eller ned for at skifte mellem frekvensbåndene, og indstil frekvensen for hvert bånd.

RealPlayer

Vælg **Menu > Multimedia > RealPlayer**.

RealPlayer afspiller video- og lydclip, der er gemt på enheden, overført fra en e-mail-besked eller en kompatibel computer, eller som er streamet til enheden via internettet. De understøttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke streaming), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle variationer af et medieformat.

Afspilning af videoklip og indhold fra streaminglinks

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og et klip.

Du kan få vist en oversigt over de filer, som du senest har afspillet, ved at vælge **Senest afspillet** i hovedvisningen i programmet.

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. RealPlayer genkender to typer links: et med URL-adressen **rtsp://** og et med URL-adressen **http://**, der peger på en RAM-fil. Før indholdet kan overføres via streaming, skal enheden have forbindelse til et websted og have foretaget en bufferlagring af indholdet. Hvis der opstår fejl i afspilningen på grund af et problem med netværksforbindelsen, vil RealPlayer automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til internetadgangspunktet.

Hvis du vil hente videoklip på internettet, skal du vælge **Hent videoer**.

Brug lydstyrketasterne under afspilning til at justere lydstyrken.

Hvis du vil spole hurtigt fremad under afspilningen, skal du rulle til højre og holde tasten nede. Hvis du vil spole hurtigt tilbage under afspilningen, skal du rulle til venstre og holde tasten nede.

Vælg **Stop** for at afbryde afspilningen eller streamingen. Bufferlagringen eller forbindelsen til streamingwebstedet afbrydes, afspilningen af klippet afbrydes, og klippet spoles tilbage til starten.

Vælg **Valg** > **Fortsæt i normal skærm** for at se videoklippet i normal skærmvisning.

Visning af oplysninger om et medieklip

Hvis du vil have vist egenskaberne for et video- eller lydclip eller et internetlink, skal du vælge **Valg** > **Klipdetaljer**. Oplysningerne kan f.eks. omfatte bithastigheden eller internetlinket til en streamingfil.

Indstillinger for RealPlayer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **RealPlayer**.

Du modtager muligvis indstillingerne til RealPlayer i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

Hvis du vil angive indstillingerne manuelt, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Video** eller **Streaming**.

Optager

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Med programmet Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge .

Vælg  for at stoppe optagelsen af et lydclip.

Du kan lytte til lydklippet ved at vælge .

Hvis du vil vælge optagelseskvaliteten eller det sted, hvor lydklippene skal gemmes, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

De optagede lydclip gemmes i mappen Lydclip i Galleri.

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne optageren under et taleopkald og vælge . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Flash-afspiller

Med programmet Flash-afspiller kan du få vist, afspille og anvende Flash-filer, der er oprettet til mobilenheder.

Du kan åbne Flash-afspilleren og afspille en Flash-fil ved at vælge filen.

Hvis du vil sende en Flash-fil til kompatible enheder, skal du vælge **Valg > Send**. Nogle Flash-filer kan muligvis ikke sendes pga. copyrightbeskyttelse.

Hvis du vil skifte mellem Flash-filer, der er gemt i enhedens hukommelse eller på hukommelseskortet, skal du rulle til de relevante faner.

Hvis du vil skifte kvalitetsindstilling for Flash-filen, skal du vælge **Valg > Kvalitet**, når du afspiller Flash-filen. Hvis du vælger **Høj**, kan afspilningen af nogle Flash-filer virke ujævn eller langsom. Dette skyldes filernes oprindelige indstillinger. Skift til indstillingen **Normal** eller **Lav** for disse filer for at forbedre kvaliteten af afspilningen.

Du kan organisere dine Flash-filer ved at vælge **Valg > Organiser**.

FM-radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > FM-radio**.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge  eller .

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge  eller .

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Aktivér højttaler — Hør radio via højttaleren.

Manuel indstilling — Skift frekvensen manuelt.

Stationsoversigt — Få vist, hvilke stationer der er tilgængelige det sted, hvor du befinder dig (netværkstjeneste).

Gem station — Gem den station, du lytter til i øjeblikket, på listen over stationer.

Stationer — Åbn listen over gemte stationer.

Afspil i baggrunden — Vend tilbage til startskærmbilledet, mens du lytter til FM-radioen i baggrunden.

Gemte stationer

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > FM-radio**.

Du kan åbne listen over gemte stationer ved at vælge **Valg > Stationer**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg > Station > Lyt til kanal**.

Hvis du vil ændre stationsoplysninger, skal du vælge **Valg > Station > Rediger**.

Indstillinger for FM-radio

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > FM-radio**.

Du kan søge automatisk efter andre frekvenser, hvis modtagelsen er dårlig, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Alternative frekvenser > Autosøgning til**.

Du kan indstille standardadgangspunkter for radioen ved at vælge **Valg > Indstillinger > Adgangspunkt**.

Du kan vælge den region, hvor du aktuelt befinder dig, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Aktuelt område**. Denne indstilling vises kun, hvis der ikke er netværksdækning, når du starter programmet.

Nokia Internetradio

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > Internetradio**.

Med programmet Nokia Internetradio (netværkstjeneste) kan du lytte til tilgængelige radiostationer på internettet. Der skal være angivet et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) eller pakke-data på enheden, for at du kan lytte til radiostationer. Hvis du lytter til stationerne, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på datatjenester ved andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset data-trafik.

Sådan lytter du til internetradiostationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Gør følgende, hvis du vil lytte til radio via internettet:

- 1 Vælg en station blandt dine foretrukne eller på stationsoversigten. Du kan også søge efter stationer efter navn ved hjælp af tjenesten Nokia Internet Radio.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt**, hvis du vil tilføje en station manuelt. Du kan også finde links til stationer med webbrowsersprogrammet. Kompatible links åbnes automatisk i programmet Internetradio.

- 2 Vælg **Valg** > **Lyt til station**.

Visningen Nu afspilles åbnes med oplysninger om den station eller sang, der i øjeblikket afspilles.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen.

Du kan få vist oplysninger om en station ved at vælge **Valg** > **Stationsoplysninger** (ikke muligt, hvis du har gemt stationen manuelt).

Hvis du lytter til en station, der er gemt blandt dine foretrukne, skal du rulle til venstre eller højre for at lytte til forrige eller næste gemte station.

Foretrukne radiostationer

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**.

Hvis du vil have vist og lytte til dine foretrukne stationer, skal du vælge **Foretrukne**.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt** for manuelt at tilføje en station til dine foretrukne. Angiv stationens internetadresse og et navn, som skal vises på listen over foretrukne.

Du kan tilføje den station, du lytter til i øjeblikket, til dine foretrukne ved at vælge **Valg > Tilføj til Foretrukne**.

Hvis du vil se oplysninger om en station, flytte en station op eller ned på listen eller slette en station fra dine foretrukne, skal du vælge **Valg > Station** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Hvis du kun vil se stationer, der starter med bestemte bogstaver eller tal, kan du begynde at indtaste de relevante tegn. De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Søgning efter stationer

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > Internetradio**.

Benyt følgende fremgangsmåde for at søge efter radiostationer i Nokias internetradiotjeneste:

- 1 Vælg **Søg**.
- 2 Indtast navnet på en station eller de første par bogstaver i navnet i søgefeltet, og vælg **Søg**.

De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Hvis du vil lytte til en station, skal du markere den og vælge **Aflyt**.

Hvis du vil gemme en station som en af dine foretrukne, skal du markere den og vælge **Valg > Tilføj til Foretrukne**.

Vælg **Valg > Søg igen** for at foretage en ny søgning.

Stationsoversigt

Vælg **Menu > Multimedia > Radio > Internetradio og Stationsoversigt**.

Stationsoversigten vedligeholdes af Nokia. Hvis du vil lytte til andre internetradiostationer end dem, som findes i oversigten, skal du tilføje oplysningerne om disse stationer manuelt eller søge efter links til stationer på internettet med programmet Internet.

Vælg mellem følgende muligheder:

Gennemse efter genre — Få vist de tilgængelige genrer af radiostationer.

Gennemse efter sprog — Få vist de sprog, som radiostationerne udsendes på.

Gennemse efter land/reg. — Se de lande, som radiostationerne udsendes i.

Mest populære stationer — Se de mest populære stationer i oversigten.

Indstillinger for internetradio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Internetradio**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vælge det standardadgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge **Standardadgangspunkt** og vælge en af de tilgængelige indstillinger. Hvis enheden skal bede dig om at vælge adgangspunktet, hver gang du åbner programmet, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil ændre forbindelseshastigheden for de forskellige forbindelsestyper, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

Bithastighed: GPRS-forb. — GPRS-pakke-dataforbindelser

Bithastighed: 3G-forb. — 3G-pakke-dataforbindelser

Bithastighed: Wi-Fi-forb. — WLAN-forbindelser

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af den valgte forbindelseshastighed. Jo højere hastigheden er, desto bedre er kvaliteten. Du kan undgå bufferlagring ved kun at bruge den højeste kvalitet på højhastighedsforbindelser.

Forbindelsesmuligheder

Enheden indeholder flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet, et firmaintranet, en anden mobilenhed eller en computer.

Hurtige pakke-data

HSPA (High-speed packet access, også kaldet 3,5G angivet med **3.5G**) er en netværkstjeneste i UMTS-netværk, der foretager datahentning og -overførsler med høj hastighed. Når HSPA-support i enheden er aktiveret, og enheden er tilsluttet et UMTS-netværk, der understøtter HSPA, bliver hentning og overførsel af data, f.eks. e-mail og browsersider via mobilnetværk, muligvis hurtigere. En aktiv HSPA-forbindelse angives med . Ikonet kan variere fra område til område.

Hvis du vil aktivere HSPA, skal du vælge **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Pakke-data** > **Højhastighedspakke-data**. Visse mobilnetværk tillader ikke indgående taleopkald, når HSPA er aktiveret. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere HSPA for at modtage opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på tjenester om dataforbindelser.

Datakabel

Tag ikke USB-stikket ud, mens der overføres data. Hvis du gør det, kan dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

- 1 Indsæt et hukommelseskort i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc ved hjælp af datakablet.
- 2 Vælg **Dataoverførsel**, når du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal anvendes. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på computeren.
- 3 Afbryd forbindelsen fra computeren (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Microsoft Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Du kan bruge Nokia PC Suite sammen med enheden ved at installere Nokia PC Suite på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite**.

Du kan bruge enheden til at oprette internetforbindelse fra pc'en ved at tilslutte datakablet og vælge **Tilslut pc til internet**.

Du kan synkronisere musik på enheden med Nokia Music Player ved at installere softwaren til Nokia Music Player på pc'en, tilslutte datakablet og vælge **PC Suite**.

Du kan udskrive billeder på en kompatibel printer ved at vælge **Billedoverførsel**.

Du kan ændre den USB-tilstand, som du normalt bruger med datakablet, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > USB og USB-forbindelsestilstand** og den ønskede indstilling.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal benyttes, hver gang du tilslutter datakablet, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > USB og Spørg ved forbindelse > Ja**.

Bluetooth

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth**.

Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien i enheden kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoklip, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, som kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De

to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth.**

- 1 Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
- 2 Vælg **Bluetooth > Til.**
- 3 Vælg **Telefonens synlighed > Vist for alle** eller **Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.
- 4 Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
- 5 Vælg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.

Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

- 6 Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen Sendt i Beskeder.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth > Til og Telefonens synlighed > Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen Indbakke i programmet Besked.

Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia PC Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks. headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth**.

Åbn fanen med forbundne enheder.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed at bruge den samme kode. Enheder uden brugergrænseflade har en fast adgangskode. Du har kun brug for adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Når bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Når der er oprettet en binding til forbindelsen, og den godkendes, er det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, eftersom du ikke behøver at acceptere forbindelsen mellem forbundne enheder, hver gang du opretter forbindelse.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

I SIM-fjernadgangstilstand kan du bruge enhedens SIM-kort med kompatibelt tilbehør.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

- 1 Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde. Hvis du har sendt data via Bluetooth-forbindelsen før, vises der en liste over de tidligere søgeresultater. Du kan søge efter flere Bluetooth-enheder ved at vælge **Flere enheder**.
- 2 Vælg den enhed, du vil oprette en binding med, og angiv adgangskoden. Den samme adgangskode skal også angives på den anden enhed.
- 3 Hvis der automatisk skal oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, skal du vælge **Ja**. Vælg **Nej**, hvis du vil bekræfte forbindelsen manuelt, hver gang der gøres forsøg på at oprette forbindelse. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på listen over forbundne enheder.

Vælg **Valg** > **Tildel kaldenavn** for at give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises på enheden.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og vælge **Valg** > **Slet**. Hvis du vil slette alle bindinger, skal du vælge **Valg** > **Slet alle**. Hvis du aktuelt har forbindelse til en enhed og annullerer bindingen til enheden, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen deaktiveres.

Hvis du vil tillade, at en forbundet enhed tilsluttes din telefon automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Brug kun denne status til dine egne enheder, f.eks. det kompatible headset eller pc'en, eller enheder, som tilhører en person, som du har tillid til. Vælg **Fjern godkendelse**, hvis forbindelsesanmodninger fra denne enhed accepteres særskilt hver gang.

Hvis du vil bruge Bluetooth-tilbehør til lyd, f.eks. håndfrit Bluetooth-udstyr eller et Bluetooth-headset, skal du oprette en binding til tilbehøret. Du kan finde yderligere vejledning og oplysninger om adgangskoden i brugervejledningen til tilbehøret. Tænd lydtilbehøret for at oprette forbindelse til det. Nogle tilbehørsprodukter til lyd opretter automatisk forbindelse til enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du åbne fanen med forbundne enheder, vælge tilbehørsproduktet og derefter vælge **Valg** > **Opret forb. til lydenhed**.

Blokering af enheder

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

- 1 Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen med forbundne enheder.
- 2 Vælg den enhed, som du vil blokere, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil tillade, at der igen oprettes en binding med en enhed, som har været blokeret, skal du slette enheden fra listen over blokerede enheder.

Åbn fanen med blokerede enheder, og vælg **Valg > Slet**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

Sikkerhedstip

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen. Dette påvirker ikke andre af enhedens funktioner.

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Fra** eller **Telefonens synlighed > Skjult**.

Du bør ikke oprette forbindelse til en ukendt enhed.

SIM-adgangsprofil

Med SIM-adgangsprofilen kan du få adgang til enhedens SIM-kort fra et kompatibel bilsæt. Det betyder, at du ikke behøver et separat SIM-kort for at få adgang til dataene på SIM-kortet og oprette forbindelse til GSM-netværket.

For at kunne bruge SIM-adgangsprofilen har du brug for:

- Et kompatibelt bilsæt, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
- Gyldigt SIM-kort i enheden

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald.

Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand.

Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Du kan finde yderligere oplysninger om bilsætenheder, herunder hvilke enheder der er kompatible med din enhed, på Nokias websted og i brugervejledningen til bilsættet.

Brug af SIM-adgangsprofilen

- 1 Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth**, og vælg **SIM-fjernadgangstilstand > Til**.
- 2 Aktivér Bluetooth i bilsættet.

- 3 Brug bilsættet til søge efter compatible enheder. Du kan få vejledning i brugervejledningen til bilsættet.
- 4 Vælg enheden på listen over compatible enheder.
- 5 Hvis du vil oprette en binding mellem enhederne, skal du angive den Bluetooth-adgangskode, der vises på skærmen på bilsættet, på din enhed.

Tip! Hvis du allerede har adgang til SIM-kortet fra bilsættet med den aktive brugerprofil, søger bilsættet automatisk efter en enhed med SIM-kortet. Hvis bilsættet finder enheden, og den automatiske godkendelse er aktiveret, oprettes der automatisk forbindelse til GSM-netværket, når bilens tænding startes.

Når du aktiverer SIM-fjernadgangsprofilen, kan du bruge de programmer på enheden, som ikke benytter netværks- eller SIM-tjenester.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem enheden og bilsættet uden særskilt accept eller godkendelse, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth** og åbne fanen **Forbundne enheder**. Vælg bilsættet og **Angiv som godkendt**, og svar **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte handlingen. Hvis bilsættet ikke godkendes, skal du acceptere hver enkelt forbindelsesansøgning fra bilsættet separat.

Hvis du vil afslutte SIM-fjernadgangsforbindelsen fra enheden, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth** og vælge **SIM-fjernadgangstilstand > Fra**.

Trådløst LAN

Om WLAN

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Når du bruger et WLAN, kan enheden oprette forbindelse til internettet og andre compatible enheder, som understøtter WLAN.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at du kan bruge en WLAN-forbindelse:

- Der skal være et tilgængeligt WLAN-netværk, der hvor du befinder dig.
- Enheden skal have forbindelse til WLAN-netværket. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette forbindelse til dem.
- Der skal være oprettet et internetadgangspunkt til WLAN-netværket. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke-data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men flere programmer kan bruge det samme adgangspunkt.

Funktioner, der bruger WLAN, eller som kan køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger brugen af batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- Standarden IEEE 802.11b/g
- Drift med en frekvens på 2,4 GHz.
- Godkendelsesmetoderne WEP, WPA/WPA2 og 802.1x. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN'et, hvis det er tilgængeligt. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.

Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at indtaste ***#62209526#** på startskærm-billedet.



Bemærk: Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Visning af WLAN-tilgængelighed

Hvis du vil indstille enheden til at vise de tilgængelige trådløse LAN-netværk (WLAN-netværk), skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og vælge **Forbindelse > Trådløst LAN > Vis WLAN-tilgængelighed**.

 vises, hvis der er et tilgængeligt WLAN-netværk.

WLAN-guide

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > WLAN-guide**.

WLAN-guiden hjælper dig med at finde og oprette forbindelse til et trådløst LAN-netværk (WLAN). Når du åbner programmet, begynder enheden at søge efter tilgængelige WLAN-netværk. De fundne netværk vises på en liste.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Opdater — Opdater listen over tilgængelige WLAN-netværk.

Filtrer WLAN-netværk — Filtrer WLAN-netværk på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk filtreres fra, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.

Start webbrowseren — Begynd at bruge internettet via WLAN-netværkets adgangspunkt.

Fortsæt i webbrowser — Fortsæt med at bruge internettet via den aktive WLAN-forbindelse.

Afbryd WLAN-forb. — Afbryd den aktive forbindelse til WLAN-netværket.

Detaljer — Få vist detaljerede oplysninger om WLAN-netværket.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

Brug af WLAN-guiden på startskærmbilledet

WLAN-guiden viser statussen for dine WLAN-forbindelser og netværkssøgninger på startskærmbilledet. Hvis WLAN-guiden ikke som standard aktiveres på startskærmbilledet, kan du aktivere den under indstillingerne for startskærmbilledet. Hvis du vil se de tilgængelige indstillinger, skal du vælge den række, hvor statussen vises. Afhængigt af den viste status kan du åbne internetbrowseren via en WLAN-forbindelse, oprette forbindelse til internetopkaldstjenesten, afbryde forbindelsen til et WLAN-netværk, søge efter WLAN-netværk eller aktivere/deaktivere netværkssøgning.

Hvis søgning efter WLAN-netværk er deaktiveret, og du ikke har oprettet forbindelse til et WLAN-netværk, vises **WLAN-scan. er slået fra** på startskærmbilledet.

Hvis du vil aktivere søgning efter WLAN-netværk og søge efter tilgængelige WLAN-netværk, skal du vælge den række, hvor statussen vises.

Hvis du vil starte en søgning efter tilgængelige WLAN-netværk, skal du vælge den række, der vises status, og vælge **Søg efter WLAN-netv..**

Hvis du vil deaktivere søgning efter WLAN-netværk, skal du vælge den række, hvor statussen vises, og vælge **Slå WLAN-scan. fra.**

Når **Start webbrowseren** eller **Brug til** er valgt, opretter WLAN-guiden automatisk et adgangspunkt for det valgte WLAN-netværk. Internetadgangspunktet kan også bruges til andre programmer, der kræver en WLAN-forbindelse.

Hvis du vælger et sikkert WLAN-netværk, bliver du bedt om at indtaste de relevante adgangskoder. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du indtaste det korrekte SSID (Service Set Identifier).

Hvis du vil bruge det fundne WLAN-netværk til en internetopkaldsforbindelse, skal du vælge den række, hvor statussen vises, **Brug til**, den ønskede internetopkaldstjeneste og det WLAN-netværk, der skal benyttes.

Forbindelsesstyring

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Forb.styring**.

Visning og afslutning af aktive forbindelser

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Forb.styring**.

Hvis du vil se åbne dataforbindelser, skal du vælge **Aktive dataforbindelser**.

Du kan få vist detaljerede oplysninger om netværksforbindelser ved at vælge en forbindelse på listen og vælge **Valg > Detaljer**. Den type oplysninger, som du får vist, afhænger af forbindelsestypen.

Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde den valgte netværksforbindelse.

Vælg **Valg > Afbryd alle forbindelser** for at afslutte alle aktive netværksforbindelser samtidigt.

Søgning efter WLAN

Du kan søge efter WLAN-netværk, der er inden for rækkevidde, ved at vælge **Tilgængelige WLAN-netværk**. Tilgængelige WLAN-netværk vises med deres netværkstilstand (infrastruktur eller ad-hoc), signalstyrke og indikatorer for netværksskryptering samt oplysninger om, hvorvidt enheden har en aktiv forbindelse til netværket.

Du kan få vist oplysningerne om et netværk ved at rulle til netværket og trykke på navigeringstasten.

Du kan oprette et internetadgangspunkt til et netværk ved at vælge **Valg > Angiv adgangspunkt**.

Sikkerheds- og datastyring

Hold styr på data og software på enheden, og beskyt enhedens sikkerhed og indhold.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Låsning af enheden

Låsekoden beskytter enheden mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Hvis du vil låse enheden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Lås telefonen** fra startskærmbilledet.

Du kan låse enheden op ved at vælge **Lås op** > **OK**, indtaste låsekoden og vælge **OK**.

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger og Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** for at ændre låsekoden. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode kan have en længde på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal.

Skriv den nye kode ned. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer låsekoden, og enheden er låst, skal du tage enheden hen til et servicedesk, der er godkendt af Nokia. Det koster muligvis et gebyr at få enheden låst op. Det er nødvendigt at indlæse softwaren igen, når enheden skal låses op. I denne forbindelse kan de data, der er gemt på enheden, gå tabt.

Du kan også fjernlåse enheden ved at sende en SMS-besked til enheden. Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger og Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsing af telefonen** > **Aktiveret** for at aktivere fjernlåsing og definere beskedens indhold. Indtast beskeden til fjernlåsing, og bekræft beskeden. Beskeden skal indeholde mindst 5 tegn. Skriv teksten ned, så du har den til et senere tidspunkt.

Sikkerhed på hukommelseskortet

Vælg **Menu** > **Kontor** > **Filstyring**.

Du kan beskytte et hukommelseskort med en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang.

Hvis du vil angive en adgangskode, skal du vælge **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort** > **Indstil**. Adgangskoden kan bestå af op til otte tegn, og der skelnes mellem store og små bogstaver. Adgangskoden gemmes på enheden. Du behøver ikke indtaste den igen, så længe du bruger hukommelseskortet på den samme enhed. Hvis du bruger

hukommelseskortet på en anden enhed, bliver du bedt om at angive adgangskoden. Ikke alle hukommelseskort understøtter adgangskodebeskyttelse.

Vælg **Valg > Adg.kode til hukom.kort > Fjern** for at fjerne adgangskoden til hukommelseskortet. Når du fjerner adgangskoden, er dataene på hukommelseskortet ikke beskyttet mod uautoriseret brug.

Vælg **Valg > Lås hukommelseskort op** for at åbne et låst hukommelseskort. Indtast adgangskoden.

Hvis du ikke kan huske den adgangskode, der skal bruges til at låse et låst hukommelseskort op, kan du formatere kortet. Hvis det er tilfældet, låses kortet op, og adgangskoden fjernes. Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet.

Kryptering

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Kryptering**.

Krypter enheden eller hukommelseskortet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til vigtige oplysninger.

Kryptering af enhedens hukommelse eller hukommelseskortet

Du kan kryptere enhedens hukommelse ved at vælge **Telefonhukommelse**.

Du kan kryptere hukommelseskortet ved at vælge **Hukommelseskort** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Kryptér uden at gemme nøgle — Krypter hukommelseskortet uden at gemme krypteringsnøglen. Hvis du vælger denne valgmulighed, kan du ikke bruge hukommelseskortet i andre enheder, og hvis du gendanner fabriksindstillingerne, kan du ikke dekryptere hukommelseskortet.

Kryptér og gem nøgle — Krypter hukommelseskortet, og gem nøglen manuelt i standardmappen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du gemme nøglen på et sikkert sted uden for enheden. Du kan f.eks. sende nøglen til din computer. Indtast en adgangssætning til nøglen og et navn til nøglefilen. Adgangssætningen skal være lang og kompleks.

Kryptér med gendannet nøgle — Krypter hukommelseskortet med en nøgle, som du har modtaget. Vælg nøglefilen, og indtast adgangssætningen.

Dekryptering af enhedens hukommelse eller hukommelseskortet

Dekrypter altid enhedens hukommelse og/eller hukommelseskortet, før du opdaterer enhedens software.

Du kan dekryptere enhedens hukommelse ved at vælge **Telefonhukommelse**.

Du kan dekryptere hukommelseskortet uden at slette krypteringsnøglen ved at vælge **Hukommelseskort > Dekryptér**.

Du kan dekryptere hukommelseskortet og slette krypteringsnøglen ved at vælge **Hukommelseskort > Dekryptér og slå fra**.

Begrænsede opkald

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakter m. begr. nr.**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Slå begrænsede nr. til — Aktivér begrænsede numre.

Deaktiver begræns. nr. — Deaktivér begrænsede numre.

Ny SIM-kontakt — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.

Tilføj fra Kontakter — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Certifikatstyring

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Sikkerhed > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bruges til at verificere, hvor softwaren kommer fra, men er ingen garanti for sikkerheden. Der findes fire forskellige typer certifikater: godkendelsescertifikater, personlige certifikater, certifikater for pålidelige steder og

enhedscertifikater. Under en sikker forbindelse kan en server f.eks. sende et servercertifikat til din enhed. Ved modtagelsen kontrolleres certifikatet, og der gemmes et godkendelsescertifikat på enheden. Du modtager en meddelelse, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis enheden ikke har det rigtige certifikat.

Du kan hente et certifikat fra et websted eller modtage et certifikat som en besked. Der bør anvendes certifikater, når du opretter forbindelse til en netbank eller en fjernserver for at overføre fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil reducere risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, som du henter og installerer på enheden, er ægte.

Tip! Når du tilføjer et nyt certifikat, skal du kontrollere, at det er ægte.

Visning af certifikatoplysninger

Du kan kun være sikker på, at en servers identitet er ægte, hvis signaturen og gyldighedsperioden for servercertifikatet er blevet kontrolleret.

Hvis du vil have vist oplysninger om et certifikat, skal du åbne en certifikatmappe, vælge et certifikat og **Valg > Certifikatdetaljer**.

En af de følgende noter vil vises:

Der er ikke tillid til certifikatet — Du har ikke valgt det program, der skal bruge certifikatet. Du bør ændre tillidsindstillingerne.

Certifikatet er udløbet — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er udløbet.

Certifikatet er ikke gyldigt endnu — Gyldighedsperioden for det valgte certifikat er endnu ikke begyndt.

Certifikatet er beskadiget — Certifikatet kan ikke anvendes. Kontakt certifikatudstederen.

Certifikaters tillidsindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Sikkerhed > Certifikatstyring**.

Hvis du har tillid til et certifikat, betyder det, at du tillader, at det bruges til at godkende internetsider, e-mail-servere, softwarepakker og andre data. Det er kun certifikater, du har tillid til, som kan bruges til at godkende tjenester og software.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er

udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Hvis du vil ændre tillidsindstillingerne, skal du vælge et certifikat og vælge **Valg > Tillidsindstillinger**. Rul til et programfelt, og tryk på navigeringstasten for at vælge **Ja** eller **Nej**. Du kan ikke ændre tillidsindstillingerne for et personligt certifikat.

Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det viste certifikat:

Symbian-installation — Nyt program til operativsystemet Symbian.

Internet — E-mail og grafik.

Programinstallation — Nyt Java-program.

Certif.kontrol online — Protokol til onlinekontrol af certifikaters status.

Visning og redigering af sikkerhedsmoduler

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Generelt > Sikkerhed > Sikkerhedsmodul**.

Hvis du vil have vist eller redigere et sikkerhedsmodul, skal du vælge modulet på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg > Sikkerhedsdetaljer**.

Hvis du vil redigere PIN-koderne til sikkerhedsmodulet, skal du åbne modulet og vælge **PIN-kode til modul** for at redigere PIN-koden til sikkerhedsmodulet eller **PIN-kodesignatur** for at redigere PIN-koden til digitale signaturer. Du kan muligvis ikke ændre disse koder for alle sikkerhedsmoduler.

Sikkerhedsmodulets indhold er placeret i nøglelageret. Hvis du vil slette nøglelageret, skal du vælge **Valg > Slet**. Du kan muligvis ikke slette nøglelageret for alle sikkerhedsmoduler.

Fjernkonfiguration

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Enhedsstyr..**

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på enheden.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller virksomhedens informationsafdeling. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Fjernkonfigurationsforbindelsen startes typisk af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Vælg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil** for at oprette en ny serverprofil.

Du kan også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked. Hvis det ikke er tilfældet, skal du angive følgende:

Servernavn — Indtast et navn til konfigurationsserveren.

Server-id — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.

Serveradgangskode — Indtast en adgangskode til identifikation af enheden på serveren.

Sessionstilstand — Vælg den ønskede forbindelsestype.

Adgangspunkt — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.

Værtsadresse — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.

Port — Indtast serverens portnummer.

Brugernavn og Adgangskode — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfigurationsserveren.

Tillad konfiguration — Vælg **Ja** for at gøre det muligt for serveren at indlede en konfigurationssession.

Acceptér alle anmod. — Vælg **Ja**, hvis du ikke ønsker, at serveren skal bede om din bekræftelse, når den indleder en konfigurationssession.

Netværksgodkendelse — Angiv, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.

Netværksbrugernavn og Netværksadgangskode — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til HTTP-godkendelsen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt, at der skal anvendes **Netværksgodkendelse**.

Vælg **Valg > Start konfiguration** for at oprette forbindelse til serveren og få konfigurationsindstillinger til enheden.

Vælg **Valg > Vis log** for at få vist konfigurationsloggen for den valgte profil.

Vælg **Valg > Søg efter opdateringer** for at opdatere enhedens software trådløst. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværksteneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Programstyring

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere to typer programmer og software på enheden:

- JME-programmer, der er baseret på Java-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer og software

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder såsom Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at installere et program på enheden.

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Pgr.styring**.

Installationsfilerne er i mappen Installationsfiler, og de installerede programmer er i mappen Instal. progr..

Ikonerne angiver følgende:



.sis eller .sisx program
Java-program



Program installeret på hukommelseskortet



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg > Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du har hentet JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få oplyst disse hos leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere et program eller software:

- 1 Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Pgr.styring** og vælge **Installationsfiler**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder > Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
- 2 Vælg det program, der skal installeres, i Programstyring.
Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Installat. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Pgr.styring og Instal. progr..**

Rul til en programpakke, og vælg **Valg > Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke muligvis ikke længere benyttes. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Pgr.styring**.

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Softwareinstallation — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.

Certifikatkontrol online — Kontrollér onlinecertifikaterne, inden du installerer et program.

Standardwebadresse — Angiv den standardadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

Nogle Java-programmer kan kræve, at der sendes en SMS-besked, eller at der oprettes forbindelse til et bestemt adgangspunkt, hvis du vil hente ekstra data eller komponenter.

Licenser

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

Om licenser

Vælg Menu > Ktrl.panel > Telefon > Licenser.

Nogle mediefiler, f.eks. billeder, musik og videoklip, er beskyttet med digitale brugstilladelser. Licenserne til sådanne filer kan tillade eller begrænse brugen af filerne. Du kan f.eks. have en licens, der kun giver dig mulighed for at lytte til en bestemt sang et vist antal gange. Du kan spole frem og tilbage eller afbryde afspilningen midlertidigt under en afspilningssession, men når du stopper sessionen, har du brugt én af de tilladte afspilninger.

Brug af licenser

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder overføres den licens, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Du kan få vist dine licenser efter type ved at vælge **Gyldige licenser**, **Ugyld. licenser** eller **Ikke i brug**.

Hvis du vil se licensoplysningerne, skal du vælge **Valg > Licensdetaljer**.

Der vises følgende detaljer for hver mediefil:

Status — Status er **Licensen er gyldig**, **Licensen er udløbet** eller **Licensen ikke gyldig endnu**.

Afsendelse af indhold — **Tilladt** angiver, at du kan sende filen til en anden enhed.

Indhold på telefon — **Ja** angiver, at filen er på enheden, og filens placering vises. **Nej** angiver, at den tilhørende fil ikke er på enheden på nuværende tidspunkt.

Hvis du vil aktivere en licens, skal du vælge **Ugyld. licenser > Valg > Hent ny licens** i licensernes hovedvisning. Opret en netværksforbindelse, når du bliver bedt om det, så bliver du dirigeret til et websted, hvor du kan købe rettigheder til mediet.

Du kan fjerne filrettighederne ved at gå til den ønskede fil og vælge **Valg > Slet**. Hvis der er knyttet flere rettigheder til den samme mediefil, bliver alle rettighederne slettet.

I gruppevisningen for licenserne vises alle de filer, der er relateret til en grupperettighed. Hvis du har hentet flere mediefiler med de samme rettigheder, vises de i denne visning. Du kan åbne gruppevisningen fra fanen med gyldige licenser eller fra fanen med ugyldige licenser. Hvis du vil have adgang til disse filer, skal du åbne mappen med grupperettigheder.

Synkronisering

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Telefon > Synk..**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg > Synkroniser**.

Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuler**.

VPN til mobilenheder

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > VPN**.

Med Nokias VPN-klient til mobilenheder kan du oprette en sikker forbindelse til kompatible firmaintranet og -tjenester, f.eks. e-mail. Du kan bruge enheden til at oprette forbindelse fra et mobilnetværk, via internettet, til firmaets VPN-gateway, der fungerer som en slags hovedindgang til det kompatible firmanetværk. VPN-klienten bruger IP-sikkerhedsteknologi (IPSec). IPSec er et miljø med åbne standarder til understøttelse af sikker udveksling af data over IP-netværk.

VPN-politikkerne definerer den metode, der bruges af VPN-klienten og en VPN-gateway til gensidig godkendelse, samt de krypteringsalgoritmer, der bruges til at beskytte dataene. Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysninger om VPN-politikken.

Hvis du vil installere og konfigurere VPN-klienten samt VPN-certifikater og -politikker, skal du kontakte firmaets it-administrator.

Håndtering af VPN

Vælg en af følgende muligheder:

VPN-politikker — Installer, få vist og opdater VPN-politikker.

VPN-politikservere — Rediger de indstillinger, der bruges til at oprette forbindelse til VPN-politikservere, hvorfra du kan installere og opdatere VPN-politikker. En politikserver henviser til en NSSM (Nokia Security Service Manager), der ikke nødvendigvis er påkrævet.

VPN-log — Få vist logfilen med dine VPN-politikinstallationer, opdateringer og synkroniseringer samt andre VPN-forbindelser.

Redigering af VPN-adgangspunkter

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer**.

Et adgangspunkt er det sted, hvor telefonen opretter forbindelse til et netværk. Hvis du vil bruge e-mail- og MMS-tjenester eller anvende internettet, skal du først angive internetadgangspunktet for disse tjenester. VPN-adgangspunkter (Virtual Private Network) kombinerer VPN-politikker og almindelige internetadgangspunkter for at oprette sikre forbindelser.

Din tjenesteudbyder kan have forudindstillet visse eller alle adgangspunkter på enheden, og du kan muligvis ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

Vælg en destination og **Valg > Rediger**, og angiv følgende:

Navn på forbindelse — Indtast navnet på VPN-adgangspunktet.

VPN-politik — Vælg den VPN-politik, der skal kombineres med internetadgangspunktet.

Internetadgangspunkt — Vælg det internetadgangspunkt, der skal kombineres med VPN-politikken for at oprette sikre forbindelser til dataoverførsel.

Proxyserveradresse — Angiv adressen på proxyserveren til det private netværk.

Proxyportnummer — Angiv proxyserverens portnummer.

Brug adgangspunkt — Angiv, om forbindelser, der bruger dette adgangspunkt, skal oprettes automatisk.

De indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysninger om de korrekte indstillinger.

Brug af en VPN-forbindelse i et program

Du skal muligvis bevise din identitet, når du logger på virksomhedens netværk. Kontakt firmaets it-afdeling for at få legitimationsoplysningerne.

Hvis du vil bruge en VPN-forbindelse i et program, skal programmet være tilknyttet et VPN-adgangspunkt.

Tip! Du kan konfigurere programmets forbindelsesindstillinger til **Spørg altid**, hvor du vælger VPN-adgangspunktet fra en liste over forbindelser, når der er oprettet en forbindelse.

- 1 Vælg et VPN-adgangspunkt som adgangspunktet i det program, hvori du vil oprette en VPN-forbindelse.
- 2 Hvis du bruger en ældre godkendelse, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden til VPN. Hvis SecurID-mærket ikke er synkroniseret med uret i ACE/Server, skal du indtaste den næste adgangskode. Hvis du bruger certifikatbaseret godkendelse, skal du muligvis indtaste adgangskoden til nøglelageret.

Indstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**.

Du kan definere og redigere forskellige indstillinger på enheden. Når du redigerer disse indstillinger, ændres enhedens funktionsmåde på tværs af flere programmer.

Nogle indstillinger kan være forudindstillede for enheden eller sendes til dig i en særlig besked fra din tjenesteudbyder. Du kan muligvis ikke redigere sådanne indstillinger.

Vælg den indstilling, som du vil redigere, for at gøre følgende:

- Skifte mellem to værdier, f.eks. til eller fra
- Vælge en værdi på en liste
- Åbne et tekstredigeringsprogram for at indtaste en værdi
- Åbne en skyder og rulle til venstre eller højre for at justere en værdi.

Generelle indstillinger

Vælg Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt.

Vælg en af følgende muligheder:

Tilpasning — Skift skærmindstillinger, og tilpas enheden.

Dato og tid — Skift dato og klokkeslæt.

Ekstraudstyr — Angiv indstillingerne for ekstraudstyret.

Sensorindstil. — Skift sensorindstillingerne.

Sikkerhed — Angiv sikkerhedsindstillingerne.

Fabriksindstil. — Gendan de oprindelige indstillinger.

Positionering — Angiv positioneringsmetoden og serveren til GPS-baserede programmer.

Indstillinger for Tilpasning

Vælg Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Tilpasning.

Skærmindstillinger

Du kan angive, ved hvilket lysniveau enhedens baggrundsbelysning skal tændes, ved at vælge **Skærm** > **Lysføler**.

Du kan skifte skriftstørrelse ved at vælge **Skærm** > **Skriftstørrelse**.

Vælg **Skærm** > **Aktivér strømsparer** for at justere, hvor længe skærmen skal være inaktiv, før pauseskærmen slås til.

Vælg **Skærm** > **Opstartstekst/-logo** for at angive en opstartstekst eller et logo, der skal vises på skærmen. Du kan enten vælge standardopstartsteksten, indtaste din egen opstartstekst eller vælge et billede.

Vælg **Skærm** > **Timeout for lys** for at angive, hvor hurtigt lyset skal slukke efter det sidste tastetryk.

Toneindstillinger

Vælg Menu > Ktrl.panel > Indstillinger.

Vælg **Generelt > Tilpasning > Toner**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Ringetone — Vælg en ringetone på listen, eller vælg **Hent lyde** for at åbne en bogmærkemappe, der indeholder en liste med bogmærker, som kan bruges til at hente toner ved hjælp af browseren. Hvis du har to forskellige telefonlinjer, kan du angive en ringetone for hver linje.

Tone for videoopkald — Vælg en ringetone til videoopkald.

Sig opkaldsnavnet — Hvis du vælger denne indstilling, og en person fra din opkaldsliste ringer til dig, udsender enheden en ringetone, som er en kombination af kontaktens navn og den valgte ringetone.

Ringetype — Vælg, hvordan ringetonen skal afspilles.

Ringestyrke — Indstil lydstyrken på ringetonen.

Tone ved besked — Vælg en tone til indgående SMS-beskeder.

Tone ved e-mail — Vælg en tone til indgående e-mail-beskeder.

Kalenderalarmtone — Vælg en tone til kalenderalarmer.

Alarmtone — Vælg en tone til alarmfunktionen.

Vibrationssignal — Indstil enheden til at vibrere ved indgående opkald eller beskeder.

Tastaturtoner — Indstil lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.

Advarselstoner — Slå advarselstonerne til eller fra.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Sprog**.

Sprog på telefon — Angiv det sprog, der skal bruges på enheden.

Skriftsprog — Vælg det sprog, der skal anvendes, når du skriver noter og beskeder.

Ordforslag — Aktiver intelligent tekstindtastning.

Indtastningsvalg — Definer indstillingerne for intelligent tekstindtastning.

Lys på navigeringstasten

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Generelt > Tilpasning > Meddelelseslys**.

Vælg **Puls. standbylys**, hvis navigeringstasten skal blinke langsomt, når du ikke bruger enheden.

Hvis navigeringstasten skal blinke hurtigt, når du har et ubesvaret opkald eller har modtaget en besked, skal du vælge **Meddelelseslys**, angive den tid, navigeringstasten skal blinke, og vælge de hændelser, du vil underrettes om.

Indstillinger for ettrykstaster

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Generelt > Tilpasning > Ettrykstaster**.

Hvis du vil vælge, hvilket program og hvilken opgave der skal åbnes, når du trykker på en ettrykstast, skal du vælge tasten og **Valg > Åbn**.

Du kan gendanne forudprogrammerede programmer og opgaver ved at vælge **Gendan standarder**.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Dato og tid**.

Vælg en af følgende muligheder:

Dato og Tid — Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

Tidszone — Definer tidszonen.

Datoformat og Datoseparator — Definer datoformatet og -separatoren.

Tidsformat og Tidsseparator — Angiv, om der skal bruges 12-timers eller 24-timers ur, samt hvilket symbol der skal bruges til adskillelse af timer og minutter.

Urtype — Definer urtypen.

Alarmtone — Vælg den tone, der skal bruges til alarmen.

Alarmudsættelsestid — Definer udsættelsesintervallet for alarmen.

Hverdage — Angiv de ugedage, der er arbejdsdage for dig.

Autoopdatering af tid — Opdater oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone automatisk (netværkstjeneste).

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Generelt > Ekstraudstyr**.

Hvis du vil angive, hvilken profil der aktiveres, når du tilslutter et tilbehørsprodukt til enheden, skal du vælge tilbehøret og vælge **Standardprofil**.

Hvis du vil indstille enheden, så den automatisk besvarer telefonopkald efter 5 sekunder, når der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge tilbehøret og **Automatisk svar > Til**. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i den valgte profil, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Hvis enheden skal oplyses, mens der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Lys > Til**. Denne indstilling er kun tilgængelig for noget bestemt tilbehør.

Drejning for at gøre opkald eller alarmer lydløse

Når du aktiverer enhedens sensorer, kan du styre bestemte funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Sensorindstil..**

Vælg en af følgende muligheder:

Sensorer — Indstil skærmen til automatisk at rotere i forhold til enhedens retning.

Drejestyling — Indstil enheden til at gøre indgående opkald lydløse eller udsætte alarmer, når du vender den nedad. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal indstillingen **Sensorer** være aktiveret.

Sikkerhedsindstillinger

Sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Sikkerhed.**

Vælg en af følgende indstillinger:

Telefon og SIM-kort — Rediger sikkerhedsindstillingerne for enheden og SIM-kortet.

Certifikatstyring — Håndter dine sikkerhedscertifikater.

Beskyttet indhold — Rediger indstillingerne for DRM-beskyttet indhold.

Sikkerhedsmodul — Håndter sikkerhedsmodulet.

Undgå at bruge koder, der ligner alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Koderne vises som stjerner. Hvis du vil ændre en kode, skal du indtaste den aktuelle kode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Sikkerhed på enheden og SIM-kortet

Vælg **Telefon og SIM-kort > PIN-kode** for at ændre PIN-koden. Den nye kode skal være på 4-8 tegn. PIN-koden beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug og leveres sammen med SIM-kortet. Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, spærres koden. Du skal derefter bruge en PUK-kode til at ophæve spærningen, før du kan bruge SIM-kortet igen.

Du kan indstille tastaturet til automatisk at låse efter en bestemt periode ved at vælge **Telefon og SIM-kort > Tid for tastaturautolås.**

Vælg **Telefon og SIM-kort > Tid for telefonautolås** for at angive en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses og kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Indtast en tidsangivelse for timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at slå autolåseperioden fra. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående

opkald, og det er stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Hvis du vil angive en ny låsekode, skal du vælge **Telefon og SIM-kort > Låsekode**. Den forudindstillede låsekode er 12345. Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode kan være på 4-255 tegn. Der kan både anvendes store og små bogstaver samt tal. Enheden viser en meddelelse, hvis låsekoden ikke har et korrekt format.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis du vil gendanne enhedens oprindelige indstillinger, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og vælge **Generelt > Fabriksindstil.** Du skal bruge enhedens låsekode for at kunne udføre denne handling. Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke, når de oprindelige indstillinger gendannes.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Generelt > Positionering**.

Hvis du vil bruge en bestemt positioneringsmetode til at registrere enhedens placering, skal du vælge **Positioneringsmetoder**.

Hvis du vil vælge en positioneringsserver, skal du vælge **Positioneringsserver**.

Du kan angive, hvilket målesystem du vil måle hastigheder og afstande med, ved at vælge **Notationsindstillinger > Målesystem**.

Du kan angive, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i, ved at vælge **Notationsindstillinger > Koordinatformat**.

E-mail-indstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Generelt**.

Du kan angive, hvilken postkasse e-mail-tasten skal åbne, ved at vælge **Indst. for e-mail-tast > E-mail-tast** og trykke på navigeringstasten.

Telefonindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger** og **Telefon**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Opkald — Angiv generelle opkaldsindstillinger.

Omstilling — Angiv indstillinger for omstilling af opkald. [Se "Omstilling", s. 72.](#)

Opkaldsspærring — Angiv indstillinger for opkaldsspærring. [Se "Opkaldsspærring", s. 72.](#)

Netværk — Rediger netværksindstillingerne.

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Opkald**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Send eget opkalds-id — Vælg, at dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til.

Send mit internetopk.-id — Vælg, at din internetopkaldsadresse skal vises til den person, du foretager et internetopkald til.

Banke på — Indstil enheden, så du bliver informeret om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste).

Banke på - internetopk. — Indstil enheden, så du bliver informeret om nye indgående internetopkald, mens du er i gang med et opkald.

Internetopkaldssignal — Vælg **Til**, hvis du vil informeres om indgående internetopkald. Hvis du vælger **Fra**, vises der kun en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.

Afvis opkald med besked — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der ringer op.

Beskedtekst — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Egen video i indg. opkald — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.

Billede i videoopkald — Få vist et stillbillede, hvis der ikke sendes video under et videoopkald.

Automatisk genopkald — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Vis varighed af opkald — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

Oversigt efter opkald — Få vist varigheden af et opkald efter opkaldet.

Hurtigopkald — Aktivér hurtigopkaldsfunktionen.

Valgfri svartast — Aktivér brug af en valgfri svartast.

Kontaktsøgning — Aktivér kontaktsøgning på startskærm-billedet.

Linje i brug — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærm billedet.

Linjeskift — Bloker for linjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Netværksindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Netværk**.

Du kan angive netværkstilstanden ved at vælge **Netværkstilstand** og vælge **Dobbelt netværk**, **UMTS** eller **GSM**. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, skifter enheden automatisk mellem netværk.

Tip! Hvis du vælger **UMTS**, bliver dataoverførslen hurtigere, men samtidig øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Hvis du vælger **Dobbelt netværk** i områder tæt på både GSM- og UMTS-netværk, kan det forårsage et konstant skift mellem de to netværk, hvilket også øger behovet for batteristrøm.

Hvis du vil vælge operatøren, skal du vælge **Valg af operatør** og **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at indstille enheden til at vælge netværket automatisk.

Hvis du vil indstille enheden til at vise, når den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network), skal du vælge **Celleinformation > Til**.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Bluetooth — Rediger Bluetooth-indstillingerne.

USB — Rediger datakabelindstillinger.

Destinationer — Angiv nye og rediger eksisterende adgangspunkter.

Tjenesteudbyderen har muligvis foruddefineret nogle eller samtlige adgangspunkter, og du kan måske ikke oprette, redigere eller fjerne dem.

VPN — Administrer indstillingerne for virtuelle private netværk (VPN).

Pakke data — Vælg, hvornår der anvendes et pakke datanetværk, og angiv navnet på det pakke koblede adgangspunkt, der skal anvendes som standard, hvis du bruger enheden som modem til en computer.

Trådløst LAN — Indstil enheden til at vise en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk), og angiv, hvor ofte enheden skal søge efter netværk.

Deling af video — Aktivér deling af video, vælg SIP-profilen til deling af video, og angiv indstillinger for deling af video.

SIP-indstillinger — Få vist eller opret SIP-profiler (Session Initiation Protocol).

XDM-profil — Opret en XDM-profil. XDM-profilen kræves til mange kommunikationsprogrammer, f.eks. statusprogrammet.

Status — Rediger statusindstillingerne (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil tilmelde dig tjenesten.

Fjerndrev — Tilslut enheden til et fjerndrev.

Konfig. — Få vist eller slet servere, der er tillid til, og som enheden muligvis modtager konfigurationsindstillinger fra.

APN-kontrol — Begræns pakke-dataforbindelser

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åbner en af adgangspunktsgrupperne (🌐, 📶 eller ①), kan du se adgangspunktstyperne:

-  angiver et beskyttet adgangspunkt
-  angiver et adgangspunkt til pakke-data
-  angiver et WLAN-adgangspunkt (til trådløse lokalnetværksforbindelser)

Tip! Du kan oprette internetadgangspunkter på et WLAN-netværk med WLAN-guiden.

Tryk på  **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt.

Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt.

Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Navn på forbindelse — Angiv et navn til forbindelsen.

Databærer — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne (*). Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprette adgangspunktgrupper

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktgrupper til at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan oprette en gruppe med forskellige adgangspunkter og angive den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i, når der oprettes forbindelse til et netværk. På denne måde undgår du at skulle vælge et adgangspunkt, hver gang enheden forsøger at oprette forbindelse til et netværk.

Du kan f.eks. tilføje trådløs LAN (WLAN) og adgangspunkter for pakke-data til en internetadgangspunktgruppe og bruge gruppen til at søge på internettet. Hvis du giver WLAN-adgangspunktet den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via en WLAN-forbindelse, hvis det er muligt, og via en pakke-dataforbindelse, hvis det ikke er muligt.

Du kan oprette en ny adgangspunktgruppe ved at vælge **Valg > Administrer > Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktsgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg > Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, rulle til et eksisterende adgangspunkt og vælge **Valg > Organisér > Kopiér til anden dest..**

Du kan ændre prioritetsrækkefølgen for adgangspunkterne inden for en gruppe ved at rulle til et adgangspunkt og vælge **Valg > Organisér > Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke-data

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktgrupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

Adgangspunktsnavn — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.

Brugernavn — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og du får det normalt af tjenesteudbyderen.

Anmod om adgangskode — Hvis du vil indstille enheden, så du skal indtaste en adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.

Adgangskode — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.

Godkendelse — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.

Startside — Du skal skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen, afhængigt af hvilken type adgangspunkt du konfigurerer.

Brug adgangspunkt — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden der oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

Netværkstype — Vælg den internetprotokoltype, der skal bruges til at overføre data til og fra enheden. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

Telefon-IP-adresse (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

DNS-adresser — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

Proxyserveradresse — Indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg instruktionerne på skærmen. Du kan også åbne en af adgangspunktgrupperne, vælge et adgangspunkt, der er markeret med , og derefter vælge **Valg > Rediger**.

Følg vejledningen fra tjenesteudbyderen for at redigere følgende:

Navn på WLAN-netværk — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, afgøres **WLAN-netværkstilstand** og **WLAN-sikkerhedstilstand** af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.

Netværksstatus — Angiv, om netværkets navn skal vises.

WLAN-netværkstilstand — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte. Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN-netværk. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme WLAN-netværksnavn.

WLAN-sikkerhedstilstand — Vælg den anvendte kryptering: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2**. 802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk. Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ingen kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket.

Brug adgangspunkt — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis enheden skal bede om en bekræftelse, inden der oprettes forbindelse via dette adgangspunkt, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen via adgangspunktet.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

IPv4-indstillinger — Indtast enhedens IP-adresse, undernettets IP-adresse, standardgatewayen og IP-adressen på den primære og sekundære DNS-server. Kontakt internetudbyderen for at få oplyst disse adresser.

IPv6-indstillinger — Angiv DNS-adressens type.

Ad hoc-kanal (kun for ad hoc-netværk). — Du kan angive et kanalnummer (1-11) manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.

Proxyserveradresse — Indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer — Indtast proxyportens nummer.

Pakkeindstillinger (GPRS)

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Pakkeindstillinger**.

Din enhed understøtter pakkeindstillinger, f.eks. GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden på GSM- og UMTS-netværk, er det muligt at benytte flere aktive dataforbindelser på samme tid. Desuden kan adgangspunkterne dele en dataforbindelse, og dataforbindelserne forbliver aktive under f.eks. taleopkald.

Hvis du vil angive pakkeindstillingerne, skal du først vælge **Pakkeindstillinger**. Vælg derefter **Når tilgængelig** for at registrere enheden på

pakkedatanetværket, når du aktiverer enheden på et understøttet netværk, eller vælg **Efter behov**, hvis enheden kun skal registreres på et pakkedatanetværk, når et program eller en handling forsøger at oprette en pakkedataforbindelse. Denne indstilling gælder for alle adgangspunkter til pakkedataforbindelser.

Hvis du vil bruge enheden som et pakkedatamodem til computeren, skal du vælge **Adgangspunkt** og indtaste det adgangspunktnavn, du har fået af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil bruge en højhastighedsdataforbindelse, skal du vælge **Højhastighedspakke data > Aktiveret**.

WLAN-indstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Trådløst LAN**.

Hvis du vil have vist en indikator, når der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (WLAN-netværk) i det område, som du befinder dig i, skal du vælge **Vis WLAN-tilgængelighed > Ja**.

Du kan vælge et interval for, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere indikatoren, ved at vælge **Scan efter netværk**. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger **Vis WLAN-tilgængelighed > Ja**.

Hvis du vil indstille enheden til automatisk at teste internetfunktionen på det valgte WLAN-netværk, til at spørge om tilladelse hver gang eller til aldrig at udføre forbindelsestesten, skal du vælge **Internetforbindelsestest > Udfør automatisk, Spørg hver gang** eller **Udfør aldrig**. Hvis du vælger **Udfør automatisk** eller tillader, at testen udføres automatisk, når enheden beder om det, og forbindelsestesten bliver fuldført, gemmes adgangspunktet til internetdestinationer.

Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at indtaste ***#62209526#** på startskærmbilledet. MAC-adressen vises.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg > Avancerede indstil.** De avancerede indstillinger for WLAN-netværk defineres normalt automatisk, og det anbefales ikke at ændre dem.

Du kan redigere indstillingerne manuelt ved at vælge **Auto. konfiguration > Deaktiveret** og angive følgende:

Lang gentagelsesgrænse — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket, der bekræfter modtagelsen.

Kort gentagelsesgrænse — Angiv det maksimale antal transmissionsforsøg, hvis enheden ikke modtager et signal fra netværket om, at det er klar til at sende.

RTS-tærskel — Vælg den pakkedatatørrelse, ved hvilken WLAN-adgangspunktet skal sende en forespørgsel om afsendelse, før pakken sendes.

TX-styrke — Vælg enhedens effektniveau ved afsendelse af data.

Radiomålinger — Slå radiomålinger til eller fra.

Strømbesparelse — Vælg, om der skal benyttes strømbesparende mekanisme for WLAN for at spare strøm i enhedens batteri. Ved at bruge den strømbesparende mekanisme forbedres batteriets ydeevne, men gensidig funktionsdygtighed nedsættes muligvis for WLAN.

Hvis du vil gendanne alle indstillinger til de oprindelige værdier, skal du vælge **Valg > Gendan standarder**.

WLAN-sikkerhedsindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger, vælg Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

WEP-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WEP** som sikkerhedstilstand for WLAN.

Med krypteringsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) krypteres data, før de sendes. Brugere, som ikke har de påkrævede WEP-nøgler, nægtes adgang til netværket. Når WEP-sikkerhedstilstanden er aktiv, og enheden modtager en datapakke, der ikke er krypteret med WEP-nøgler, afvises disse data.

I et ad-hoc-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg mellem følgende muligheder:

WEP-nøgle i brug — Vælg den ønskede WEP-nøgle.

Godkendelsestype — Vælg **Åbn** eller **Delt**.

WEP-nøgleindstillinger — Rediger indstillingerne for WEP-nøglen.

Indstillinger for WEP-nøgler

I et ad-hoc-netværk skal alle enheder anvende samme WEP-nøgle.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** > **WEP-nøgleindstillinger**, og vælg mellem følgende muligheder:

WEP-kryptering — Vælg den ønskede længde for WEP-krypteringsnøglen.

Format på WEP-nøgle — Vælg, om du vil angive WEP-nøgledata i formatet **ASCII** eller **Hexadecimal**.

WEP-nøgle — Angiv WEP-nøgledataene.

802.1x-sikkerhedsindstillinger

Vælg **802.1x** som WLAN-sikkerhedstilstand.

802.1x godkender enheder og tillader dem at få adgang til et trådløst netværk. Der nægtes adgang, hvis godkendelsesprocessen mislykkes.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg en af følgende indstillinger:

WPA/WPA2 — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til identifikation af enheden).

EAP-plug-in-indstillinger — Hvis du har valgt **WPA/WPA2** > **EAP**, skal du vælge, hvilket af de EAP-plug-in-programmer, der er angivet på enheden, som skal bruges med adgangspunktet.

Forhåndsdelte nøgle — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du angive den delte private nøgle, som identificerer din enhed på det WLAN-netværk, du opretter forbindelse til.

WPA-sikkerhedsindstillinger

Vælg **WPA/WPA2** som WLAN-sikkerhedstilstand.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.**, og vælg en af følgende indstillinger:

WPA/WPA2 — Vælg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøgle** (en hemmelig nøgle, der bruges til identifikation af enheden).

EAP-plug-in-indstillinger — Hvis du vælger **WPA/WPA2** > **EAP**, skal du vælge, hvilket af de EAP-plug-in-programmer, der er angivet på enheden, som skal bruges med adgangspunktet.

Forhåndsdelte nøgle — Hvis du vælger **WPA/WPA2** > **Forhåndsdelte nøgle**, skal du indtaste den delte private nøgle, som identificerer din enhed på det WLAN-netværk, du opretter forbindelse til.

Kun WPA2-tilstand — Hvis du vil tillade både TKIP-kryptering og AES-kryptering (Advanced Encryption Standard), skal du vælge **Fra**. Hvis du kun vil tillade AES, skal du vælge **Til**.

Plug-in-programmer til trådløst LAN

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, vælg **Forbindelse > Destinationer**, og vælg derefter en adgangspunktgruppe.

EAP-plug-in-programmer (Extensible Authentication Protocol) bruges i trådløse netværk til godkendelse af trådløse enheder og godkendelsesservere, og de forskellige EAP-plug-in-programmer gør det muligt at bruge forskellige EAP-metoder (netværkstjeneste).

Du kan få vist de EAP-plug-in-programmer, der er installeret på enheden (netværkstjeneste).

EAP-plug-in-programmer

- 1 Hvis du vil definere indstillingerne for EAP-plug-in-programmer, skal du vælge **Valg > Nyt adgangspunkt** og angive et adgangspunkt, der bruger WLAN som databærer.
- 2 Vælg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhedstilstand.
- 3 Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil. > WPA/WPA2 > EAP > EAP-plug-in-indstillinger**.

Brug af EAP-plug-in-programmer

Hvis du vil bruge et EAP-plug-in-program, når du opretter forbindelse til et WLAN-netværk via adgangspunktet, skal du vælge det ønskede plug-in-program og vælge **Valg > Aktivér**. De EAP-plug-in-programmer, der kan bruges med dette adgangspunkt, er markeret med et afkrydsningsmærke. Hvis du ikke vil bruge et plug-in-program, skal du vælge **Valg > Deaktiver**.

Du kan redigere indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg > Rediger**.

Du kan ændre prioriteten for indstillingerne for et EAP-plug-in-program ved at vælge **Valg > Højere prioritet** for at anvende det pågældende plug-in-program frem for andre plug-in-programmer, når der oprettes forbindelse til netværket via adgangspunktet, eller **Valg > Lavere prioritet** for kun at anvende dette plug-in-program til netværksgodkendelse efter at have forsøgt at bruge andre plug-in-programmer.

Du kan finde flere oplysninger om EAP-plug-in-programmer i enhedens hjælpemenu.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol)

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > SIP-indstillinger**.

SIP (Session Initiation Protocol) bruges til at oprette, ændre og afslutte visse typer kommunikationssessioner med en eller flere deltagere (netværkstjeneste). Typiske kommunikationssessioner er deling af video og internetopkald. SIP-profiler indeholder indstillinger til disse sessioner. Den SIP-profil, der som standard bruges til en kommunikationssession, er understreget.

Hvis du vil oprette en SIP-profil, skal du vælge **Valg > Ny SIP-profil > Brug standardprofil** eller **Brug eksist. profil**.

Du kan vælge en SIP-profil, der skal bruges som standard til kommunikationssessioner, ved at vælge **Valg > Standardprofil**.

Redigering af SIP-profiler

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > SIP-indstillinger**.

Vælg **Valg > Rediger**, og vælg mellem følgende muligheder:

Profilnavn — Indtast et navn til SIP-profilen.

Tjenesteprofil — Vælg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.

Standarddestination — Vælg den destination, der skal bruges til internetforbindelsen.

Standardadgangspunkt — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges ved oprettelse af forbindelse til internettet.

Offentligt brugernavn — Indtast det brugernavn, som du har modtaget fra din tjenesteudbyder.

Brug komprimering — Vælg denne mulighed, hvis der skal anvendes komprimering.

Registrering — Vælg registreringstilstand.

Brug sikkerhed — Vælg denne mulighed, hvis der bruges forhandling om sikkerhed.

Proxyserver — Angiv proxyserverindstillingerne for denne SIP-profil.

Registreringsserver — Angiv registreringsserverindstillingerne for denne SIP-profil.

Redigering af SIP-proxyservere

Vælg **Valg > Ny SIP-profil** eller **Rediger > Proxyserver**.

Proxyservere, som bruges af nogle tjenesteudbydere, er servere, der er placeret mellem en browsertjeneste og dens brugere. Disse servere kan give en ekstra sikkerhed og gøre det hurtigere at få adgang til tjenesten.

Vælg mellem følgende muligheder:

Proxyserveradresse — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den proxyserver, der er i brug.

Område — Angiv proxyserverområdet.

Brugernavn og Adgangskode — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til proxyserveren.

Tillad løs routing — Vælg denne mulighed, hvis ustruktureret routing er tilladt.

Transporttype — Vælg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.

Port — Angiv portnummeret til proxyserveren.

Redigering af registreringsservere

Vælg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Vælg mellem følgende muligheder:

Registreringsserveradr. — Indtast værtsnavnet eller IP-adressen på den registreringsserver, der er i brug.

Område — Angiv registreringsserverområdet.

Brugernavn og Adgangskode — Angiv dit brugernavn og din adgangskode til registreringsserveren.

Transporttype — Vælg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.

Port — Angiv registreringsserverens portnummer.

Konfigurationsindstillinger

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Konfig..**

Du kan modtage beskeder fra din tjenesteudbyder og virksomhedens informationstjeneste med konfigurationsindstillinger til servere, der er tillid til. Disse indstillinger gemmes automatisk i Konfigurationer. Du kan modtage konfigurationsindstillinger for adgangspunkter, MMS- eller e-mail-tjenester eller synkroniseringsindstillinger fra servere, der er tillid til.

Du kan slette konfigurationerne for en server, der er tillid til, ved at vælge **Valg** > **Slet**. Konfigurationsindstillingerne for andre programmer, der er oplyst af denne server, slettes også.

Begrænsning af pakke-data

Vælg **Menu** > **Ktrl.panel** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **APN-kontrol**.

Med kontroltjenesten til adgangspunkter kan du angive, at pakke-dataforbindelserne fra din enhed kun må anvende bestemte adgangspunkter. Dit SIM-kort understøtter måske ikke kontroltjenesten til adgangspunkter. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du vil begrænse pakke-dataforbindelserne fra enheden, skal du vælge **Valg > Aktivér begrænsninger**. Du skal bruge PIN2-koden til at aktivere og deaktivere kontrol af adgangspunkter eller til at tilføje eller fjerne adgangspunkter til pakke-data fra kontrollisten.

Hvis du vil tilføje adgangspunkter, som derefter kan bruges til pakke-dataforbindelser, på kontrollisten, skal du vælge **Valg > Tilføj navn manuelt**. Hvis du vil aktivere forbindelser til et adgangspunkt, der leveres af en udbyder, skal du oprette et tomt adgangspunkt.

Du kan fjerne adgangspunkter fra listen ved at vælge **Valg > Fjern**.

Programindstillinger

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

Genveje

Nedenfor beskrives nogle af enhedens tastaturgenveje. Genveje kan gøre brugen af programmer mere effektiv.

Generelle genveje

Generelle genveje

Tænd/sluk-tast	Hold tasten nede for at tænde og slukke enheden. Tryk én gang på tasten for at skifte mellem profiler.
*	Hold * nede for at slå Bluetooth-forbindelsen til eller fra.
#	Hold # nede for at slå profilen Lydløs til eller fra.

Startskærbillede

Venstre valgtast + højre valgtast	Lås tastaturet, og lås det op igen.
Opkaldstast	Åbn opkaldsloggen.
0	Hold tasten nede for at åbne startsidens i internetbrowseren.
1	Hold tasten nede for at ringe op til telefonsvareren.

Taltaster (2-9)	Ring op til et telefonnummer ved hjælp af hurtigkald. Du skal først aktivere hurtigkald under Menu > Ktrl.panel og Indstillinger > Telefon > Opkald > Hurtigkald.
-----------------	--

Fejlfinding

Du kan få vist ofte stillede spørgsmål om enheden ved at gå til www.nokia.com/support.

SP: Hvad er min låse-, PIN- eller PUK-kode?

Sv.: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer eller mister låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte din netværkstjenesteudbyder.

SP: Hvordan lukker jeg et program, som ikke svarer?

Sv.: Hold starttasten nede. Rul derefter til programmet, og tryk på tilbagetasten for at lukke det.

SP: Hvorfor ser billeder udtværede ud?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixels eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

SP: Hvorfor kan jeg ikke finde min bekendtes enhed, når jeg bruger Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre hindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afbryde en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er tilsluttet en anden enhed til din enhed, kan du afbryde forbindelsen via den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Bluetooth og Bluetooth > Fra.**

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv.: Kontrollér, at profilen Offline ikke er aktiveret på enheden.

WLAN-adgangspunktet bruger muligvis et skjult SSID (service set identifier). Du kan kun oprette forbindelse til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-adgangspunkt til netværket på Nokia-enheden.

Kontrollér, at WLAN-adgangspunktet ikke er på kanal 12-13, da disse kanaler ikke kan bruges til at oprette forbindelse.

Sp.: Hvordan slår jeg WLAN'et fra på min Nokia-enhed?

Sv.: WLAN-funktionen på Nokia-enheden deaktiveres, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille Nokia-enheden til ikke at søge efter tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt. WLAN deaktiveres mellem baggrundsscanningerne.

Hvis du vil deaktivere baggrundssøgning, skal du vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig.** Du kan stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN'er på normal vis.

Du kan øge tidsintervallet for baggrundssøgninger ved at vælge **Vis WLAN-tilgængelighed > Ja** og angive intervallet i **Scan efter netværk.**

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke komme på internettet, når WLAN-forbindelsen fungerer, og IP-indstillingerne er korrekte?

Sv.: Kontrollér, at du har defineret HTTP-/HTTPS-proxyindstillingerne korrekt under de avancerede indstillinger for WLAN-adgangspunktet.

SP: Hvordan kontrollerer jeg signalkvaliteten på min WLAN-forbindelse?

Vælg **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Forb.styring og Aktive dataforbindelser > Valg > Detaljer**. Hvis signalstyrken er svag eller moderat, kan der opstå problemer med forbindelsen. Prøv igen tættere på adgangspunktet.

SP: Hvorfor har jeg problemer med sikkerhedstilstanden?

Sv.: Kontrollér, at du har konfigureret sikkerhedstilstanden korrekt, og at det er den sikkerhedstilstand, som netværket benytter sig af. Du kan kontrollere, hvilken sikkerhedstilstand netværket bruger, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Forbind. > Forb.styring og Aktive dataforbindelser > Valg > Detaljer**.

Kontrollér også følgende: At du bruger den korrekte WPA-tilstand (PSK eller EAP), at du har deaktiveret alle de EAP-typer, som der ikke er behov for, og at alle EAP-typeindstillingerne er korrekte (adgangskoder, brugernavne og certifikater).

SP: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu > Kontakter**, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Noten Henter besked vises kortvarigt. Hvad sker der?

Sv.: Enheden forsøger at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Denne note vises, hvis du har valgt **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning > Altid automatisk**.

Kontrollér, at indstillingerne for MMS-beskeder er defineret korrekt, og at der ikke er fejl i telefonnumre eller adresser.

Sp.: Hvordan kan jeg afbryde dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning > Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder til hentning senere, eller **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når du har en ny MMS-besked, som kan hentes fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Du kan indstille enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller udfører en handling, hvor der er behov for det, ved at vælge **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Pakkeforbindelse > Pakkeforbindelse > Efter behov**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du genstarte enheden.

SP: Hvordan sparer jeg på batteriet?

Sv.: Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Du kan spare på batteriforbruget ved at gøre følgende:

- Slå Bluetooth fra, når du ikke har brug for det.
- Deaktiver baggrundssøgninger efter WLAN-netværk. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig**. Du kan stadig søge manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN'er på normal vis.
- Indstil enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller udfører en handling, hvor der er behov for det. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Forbindelse > Pakkeforbindelse > Pakkeforbindelse > Efter behov**.
- Indstil enheden til ikke automatisk at hente nye kort i programmet Kort. Vælg **Menu > Program. > Kort og Valg > Indstillinger > Internet > Forbindelse**.
- Juster den tidsperiode, hvorefter baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu > Ktrl.panel > Indstillinger og Generelt > Tilpasning > Skærm > Timeout for lys**.
- Luk de programmer, som du ikke bruger. Hold starttasten nede. Rul derefter til programmet, og tryk på tilbagetasten for at lukke det.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparerilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetoner.

Genbrug



Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle eller fra en mobilenhed på nokia.mobi/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Tilbehør



Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BP-4L-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

190 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladning med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tage enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller på nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildekke på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 4 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,30 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-469 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries og Nokia E52 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret

194 Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIEENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER. Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/6.1. udgave DA

Indeks**Symboler/tal**

3d-ringetoner	38
802.1x	
— sikkerhedsindstillinger	180

A

adgangskoder	25
adgangspunkter	174
— grupper	175
— VPN	165
advarselstoner	167
afspille	
— video og lyd	138
A-GPS (Assisted GPS)	90
aktive noter	106
Aktive noter	107
aktiv værktøjslinje	
— under Fotos	123
alarm	112
alarmtoner	167
albummer	
— medie	123
antenner	24
autolåseperiode	170
autoopdatering af klokkeslæt/dato	112

B

baggrundsbillede	37
batteri	
— indsætte	11
— oplade	13
— opladningsniveau	29
begrænsede numre	156
beskeder	53
— andre indstillinger	63
— cell broadcast-indstillinger	62
— konfig.beskeder	183
— mapper	53, 58

— SMS-beskedindstillinger	61
— tjenestebeskeder	59
beskedlæser	58
— vælge stemme	58
besked med ikke til stede-svar	52
billeder	
— filoplysninger	122
— organisere filer	122
— redigere	125
— røde øjne	126
— se	121
— udskrive	127
bilsæt	
— SIM-fjernadgang	149
blogs	85
Bluetooth	147
— modtage data	146
— sende data	146
— sikkerhed	149
Bluetooth-forbindelse	
— blokere enheder	148
bogmærker	86
browser	83, 87
— bogmærker	83, 86
— bruge browseren på internetsider	84
— bruge browseren på sider	83
— cachehukommelse	87
— indstillinger	88
— sikkerhed	87
— søge efter indhold	86
— værktøjslinje	84
— widgets	86
bruge	
— intranet	89

C

cachehukommelse	87
cell broadcast	60
— indstillinger	62
certifikater	
— detaljer	157

— indstillinger	157
cookies	87

D

dataforbindelser	153
— trådløst	150
dataforbindelser	
— synkronisering	164
dato	
— indstillinger	169
dato og klokkeslæt	112
dekryptere	
— enhedens hukommelse og	
hukommelseskortet	155
dele mediefiler online	128
delt video	66
diasshow	124
DTMF-toner	73

E

EAP	
— bruge et EAP-plug-in-program	181
— plug-in-indstillinger	181
ekstraudstyr	
— SIM-fjernadgang	149
e-mail	48, 49
— afbryde forbindelsen	52
— ikke til stede-svar	52
— indstillinger	53
— konfigurere	49
— konti	52
— læse	50
— mapper	52
— sende	50
— slette	52
— søge	52
— tilføje vedhæftede filer	50
— vedhæftede filer	51
e-mail, tast	42
enhedskonfiguration	26
enhedsstyring	158

equalizer	137
Ettrykstaster	169

F

faner	32
fejlfinding	185
filer	
— Flash-filer	140
filstyring	108
fjerndatabasesøgning	46
fjerne røde øjne	126
fjernkonfiguration	158
fjernlås	154
FM-radio	140
forbindelser	
— pc-tilslutning	89
forbindelsesmetoder	
— Bluetooth	146
— datakabel	145
foretage et opkald	64
fotos	
— koder	124
— værktøjslinje	123

G

galleri	119
— lydclip	119
— præsentationer	120
— streaminglinks	120
gemme	
— filer	32
— indstillinger	32
genbrug	188
gendanne oprindelige indstillinger	171
generelle oplysninger	9
genveje	184
GPRS	
— indstillinger	177
GPS	
— positionsanmodninger	92
GPS (Global Positioning System)	90, 91

H		
headset		
— tilslutte	19	
hjælpeprogram	10	
HSPA		
— HSDPA, HSUPA	144	
hukommelse		
— internetcache	87	
— slette	33	
hukommelseskort		
— adgangskoder	154	
— fjerne	15	
— indsætte	14	
— låse	154	
hurtigkald	71	
I		
indhold		
— synkronisere, sende og hente	22	
indikatorer	29	
indstillinger		
— adgangspunkter	174, 175	
— adgangspunkter til pakke­data	176	
— avanceret WLAN	178	
— beskeder	61	
— browser	88	
— cell broadcast	62	
— certifikat	157	
— dato	169	
— dele video	67	
— EAP-plug-in-programmer	181	
— e-mail-tast	171	
— FM-radio	141	
— gendanne	171	
— GPRS	177	
— Internetadgangspunkter til WLAN-netværk	176	
— internetopkald	70	
— internetradio	144	
— kamera	118	
— klokkeslæt	169	
— kontakter	47	
— lys	168	
— netværk	173	
— opkald	172	
— oversigt	83	
— pakke­data	177	
— positionering	171	
— printer	111	
— programmer	184	
— RealPlayer	139	
— sikkerhed	170	
— SIP	181	
— skærm	167	
— SMS-beskeder	61	
— sprog	168	
— stemmekommandoer	76	
— tastaturlås	170	
— tilbehør	169	
— tjeneste­beskeder	62	
— toner	167	
— ur	113	
— videocentral	135	
— WEP-sikkerhed	179	
— WLAN	176, 178	
— WLAN-sikkerhed	179	
indstillinger for e-mail-tast	171	
indstillingsguide	27	
indsætte		
— hukommelseskort	14	
installere programmer	160	
intelligent tekstindtastning	31, 168	
internetforbindelse	83	
Se også browser		
internetopkald	69, 172	
— aktivere	70	
— foretage	70	
— indstillinger	70	
— spærre	73	
internetradio	142	
— foretrukne	142	
— indstillinger	144	

— stationsoversigt	143
— søge efter stationer	143
intranet	
— bruge	89

J

Java-programmer	160
JME Java-programmer, understøtte	160

K

kabel	145
kalender	43
— mødeindkaldelser	44
— oprette poster	43
— visninger	44
kalender, tast	42
kamera	
— afspille videoklip	117
— billedindstillinger	118
— fuld fokus	115
— scener	116
— sekvenstilstand	116
— tage billeder	115
— videoindstillinger	118
— videoklip	117
— vise billeder	117
— værktøjslinje	115
kilder, nyheder	85
klokkeslæt	
— indstillinger	169
klokkeslæt og dato	112
konferenceopkald	65
konfig.beskeder	183
kontakter	45
— grupper	45
— indstillinger	47
— synkronisere	164
— søge	46
— tilføj ringetoner	46
kontorprogrammer	109

konvertere	
— måleenheder	109
— valutaer	109
Kort	94
— dele steder	100
— gemme ruter	98
— gemme steder	98
— gemte steder	99
— gennemse	95
— kompas	105
— køre ruter	101
— navigere	101, 103
— organisere ruter	99
— organisere steder	99
— planlægge ruter	104
— positionering	96
— ruter til fods	103
— sende steder	99
— stedsoplysninger	98
— synkronisere	100
— søge efter steder	97
— talevejledning	101
— trafikoplysninger	103
— visningselementer	96, 102
— ændre visninger	96
kryptere	
— enhedens hukommelse og hukommelseskortet	155

L

licenser	163
logoer	
— opstartslogo	167
lokaliteter	92
Lydbeskeder	54
lydfiler	
— detaljer	139
lydklip	119
lydstyrke	20
lydtemaer	37

låse	
— enhed	154
— enhedsautolås	170
— tastatur	18, 170
låsekode	25, 154, 170

M

menu	27
miljøtip	188
Minikort	84
MMS (MMS-beskedtsjeneste)	54, 61
MMS-beskeder	54, 61
— besvarelse af	56
— modtagelse	56
— oprette præsentationer	56
— vedhæftede filer	57
modem	89
multimedier	119
— radio	140
multitasking	47
musikafspiller	
— afspilning	136
— afspilningslister	137
— overføre musik	137
mødeindkaldelser	
— modtage	51
måleenheder	
— konvertere	109

N

navigationsværktøjer	90
navigeringstast	168
netværk	
— indstillinger	173
netværksforbindelse	83
Nokia Beskeder	48
Nokia-supportoplysninger	9
noter	114
nyhedskilder	85
nyttige oplysninger	9
nøglelager	158

nøgler	
— WEP-nøgler	179

O

omstilling af opkald	72
Onlinedeling	128
— abonnere	128
— aktivere tjenester	128
— avancerede indstillinger	132
— datatællere	132
— koder	130
— konti	129
— kontoindstillinger	131
— oprette indlæg	129
— overførsel med ét tryk	130
— sende indlæg	129
— tjenestens indhold	131
— tjenesteudbydere, indstillinger	131
— Udbakke	130
opdateringer	10
— enhedens software	9, 10
— programmer	9, 10
operatør	
— vælge	173
opkald	
— afvise	64
— begrænse	
— <i>Se begrænsede numre</i>	
— besvare	64
— foretage	64, 75
— foretage et opkald fra logfilen	82
— hurtigkald	71
— indstillinger	172
— internetopkald	70
— konferenceopkald	65
— slå ringetonen fra	64
— spærre internetopkald	73
— telefonsvarer	65
opkalds-id	172
opkaldsspærring	72

opkaldsspærring	
— internetopkald	73
oplader	
— batteri	13
oprette en binding mellem enheder	147
oprindelige indstillinger	171
opstartstekst	167
ordbog	114
overføre indhold	21, 26
overføre mediefiler	128
oversigt	81
— foretage et opkald	82
— indstillinger	83
— sende beskeder	82
— slette	82
— tilføje numre til Kontakter	82
Ovi by Nokia	26
Ovi Marked	89
Ovi Musik	137
Ovi-synkronisering	47

P

pakke­data	
— begrænse	183
— indstillinger	177
pakke­dataforbindelse	
— indstillinger for adgangspunkt	176
pauseskærm	37, 167
PDF-læser	110
PictBridge	127
PIN2-kode	25
PIN-kode	25
— ændre	170
positionering	
— indstillinger	171
positionsoplysninger	90
printerindstillinger	111
profiler	
— oprette	34
— tilpasning	34
— tilpasse	35

— vælge ringetoner	35
programindstillinger	184
programmer	10, 160, 162
— fælles handlinger	32
programstyring	160
proxyindstillinger	176
præsentationer	56, 120
PUK-koder	25

Q

Quickoffice	109
-------------	-----

R

radio	140
— indstillinger	141
— lytte	140
— stationer	141
RealPlayer	
— afspille mediek­lip	138
— få vist oplysninger om klip	139
— indstillinger	139
reducere støj	63
regnemaskine	107
ringetoner	167
— 3D	38
— i profiler	35
— kontakter	46
— vibrationssignal	167

S

sende	
— filer	32
— via Bluetooth	146
sideoversigt	84
signalstyrke	29
sikkerhed	
— Bluetooth	149
— browser	87
— enhed og SIM-kort	170
— hukommelseskort	154
sikkerhedskode	25, 154

sikkerhedskopiere enhedens hukommelse	108	synkronisering	47
sikkerhedsmodul	158	søge	
SIM-adgangsprofil	149	— kontakter	46
SIM-kort		— tilgængelige WLAN-netværk	153
— indsætte	11	søge efter	32
— SMS-beskeder	55	søgning	32
SIP			
— indstillinger	181	T	
— oprette profiler	181	tale	58
— redigere profiler	182	talehjælp	
— redigere proxyservere	182	Se <i>taletema</i>	
— redigere registreringsservere	183	taletema	74
skærm		tastatur	
— indikatorer	29	— låse	18
— indstillinger	167	— låseindstillinger	170
SMS (SMS-beskedtjeneste)	54	— toner	167
SMS-beskeder		tastaturlås	18
— beskeder på SIM-kort	55	taster	15
— indstillinger	61	taster og dele	16
— sende	54	tekst	
software	162	— intelligent tekst	31
software og programmer	160	— ændre størrelse	167
softwareopdateringer	9, 10	tekstindtastning	31
sprog		telefonsvarer	
— indstillinger	168	— ringe til	65
start, tast	42	— ændre nummer	65
startskærm-billede	40	temaer	37
— indstillinger	36	— hente	37
stedsoplysninger	90	tidszoneindstillinger	113
stemmefunktioner	71	tilbehør	
— aktivere	71	— indstillinger	169
stemmekommandoer	75	tilpasse	
— indstillinger	76	— skifte sprog	168
— skifte profil	76	— skærm	167
— starte et program	75	— toner	167
stik	15	tilpasse enheden	26, 34
streaminglinks	120	tjenestebeskeder	59
support	9	— indstillinger	62
Symbian-programmer	160	tjenestekommandoer	60
synkronisere data	164	toner	
		— indstillinger	167

— tilpasning	37
TOT	
<i>Se tryk og tal</i>	
tryk og tal	76
— besvare en kanalinvitation	80
— besvare TOT-opkald	78
— foretage 1 til 1-opkald	77
— foretage et gruppeopkald	78
— indstillinger	81
— kanaler	79
— logge på og afslutte	77
— netværksgrupper	79
— oprette en kanal	79
— tale på en kanal	80
— tilbagekaldsanmodninger	78
— vise logfilen	81
tænde, slukke enheden	18

U

udskrive	110, 111
— billeder	127
UPIN-kode	25
— ændre	170
UPUK-kode	25
Ur	
— indstillinger	113
USB-datakabel	145

V

valutakonverteringer	109
vedhæftede filer	
— MMS-beskeder	57
verdensur	113
vibrationssignal	167
videocentral	
— hente	133
— mine videoer	134
— overføre videoer	135
— videokilder	134
— vise	133
Videocentral	132

videodeling	
— acceptere en invitation	69
— dele direkte video	68
— dele videoklip	68
videoklip	
— afspille	117, 138
— delt	66
— detaljer	139
videopkald	
— foretage et opkald	66
— skifte til taleopkald	66
virtual private network	
— bruge i programmer	166
VPN	
— adgangspunkter	165
— bruge i programmer	166
værktøjslinje	
— kamera	115

W

WEP	
— nøgler	179
— sikkerhedsindstillinger	179
widgets	86
WLAN	
— 802.1x-sikkerhed	180
— adgangspunkter	151
— avancerede indstillinger	178
— indstillinger	178
— MAC-adresse	178
— sikkerhedsindstillinger	179
— søge efter netværk	153
— tilgængelighed	151
— WEP-nøgler	179
— WPA-sikkerhed	180
WLAN (trådløst lokalnetværk)	150
WLAN-guide	151
WPA-sikkerhed	180

Z

Zip manager	110
-------------	-----