

Nokia E52 kasutusjuhend

Sisukord		
Ohutus	5	
Teave seadme kohta	6	Profiilid 32
Võrguteenused	6	Helinate valimine 33
Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	7	Profiilide kohandamine 34
		Avakuva kohandamine 34
		Ekraani seadeteema muutmine 35
		Teema allalaadimine 35
		Heliteemade vahetamine 35
		3-D helinad 36
Abi leidmine	8	Nokia Eseries uuendused 37
Tugi	8	Põhifunktsioonid 37
Seadme tarkvara ja rakenduste ajakohasena hoidmine	8	Avaekraan 38
Seadmesisene spikker	9	Kiirklahvid 39
		Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks 40
		Kalender 40
Alustusjuhend	10	Kontaktid 43
SIM-kaart, aku, laadimine, mälukaart	10	Multitegumtöö 45
Seadme klahvid ja osad	14	Teave Ovi sünkroonimisteenuse kohta 45
Esmakordne käivitus	17	
Klahvilukk	17	Sõnumid 45
Tarvikud	18	Nokia Messaging 46
Helitugevuse seadmine	19	E-posti teenus 47
Avakuva	19	E-post 47
Nokia Vahetus	20	Sõnumikaustad 51
E-posti konto häälestamine	22	Tekst- ja multimeediumsõnumid 51
Antennid	23	Sõnumite korrastamine 55
Nokia PC Suite	23	Sõnumilugeja 55
Päasukoodid	24	Kõne 56
Näpunäiteid tõhusaks kasutamiseks	25	Erinevat tüüpi sõnumid 57
Ovi by Nokia	25	Kärjeteated 57
		Sõnumiseaded 58
Nokia E52 – põhitoimingud	25	Telefon 60
Seadme seadistamine	25	Häälkõned 61
Häälestusviisard	26	Kõnepost 62
Menüü	26	Videokõned 63
Ekraanitähised	27	Video ühisvaatamine 64
Teksti kirjutamine	29	Interneti-kõned 67
Otsing	30	Häälfunktsioonid 68
Eri rakenduste sarnased toimingud	31	Kiirvalimine 68
Mäluruumi vabastamine	32	Kõnede suunamine 69
Kohandamine	32	

Kõnepiirang	69	Nokia Interneti-raadio	137
Interneti-kõnede piiramine	70	Ühenduvus	139
DTMF-toonide saatmine	70	Kiire pakettandmeside	139
Ettelugemisteema	71	Andmesidekaabel	139
Häälkäsklused	71	Bluetooth	140
Raadiosaatja	73	SIM-kaardi pääsuprofiil	144
Logi	78	WLAN	145
Internet	80	Ühendushaldur	147
Brauser	80	Turvalisus ja andmehaldus	148
Sisevõrgu sirvimine	85	Seadme lukustamine	148
Ovi pood	86	Mälukaardi turve	149
Arvuti ühendamine veebi	86	Krüpteerimine	149
Reisimine	86	Määratud numbrid	150
Positsioneerimine (GPS)	86	Sertifikaatide haldur	151
Kaardid	91	Turvamoodulite vaatamine ja muutmine	152
Nokia Kontori rakendused	103	Kaugkonfigureerimine	152
Aktiivmärkmekd	103	Rakendusehaldur	154
Kalkulaator	104	Litsentsid	156
Failihaldur	104	Sünkroonimine	158
Quickoffice	105	Mobiilne VPN	158
Teisendaja	106	Seaded	160
Zip-failide haldur	106	Üldseaded	160
PDF-lugeja	107	Telefoniseaded	165
Printimine	107	Ühenduse seaded	167
Kell	109	Rakendusseaded	176
Sõnastik	110	Otseteed	176
Märkmekd	110	Tavalised otseteed	177
Meediumirakendused	111	Törkeotsing	177
Kaamera	111	Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	181
Galerii	115	Energia säästmine	181
Fotod	117	Taaskasutus	181
Võrgusjagamine	124	Toote- ja ohutusteave	182
Nokia videokeskus	128		
Muusikapleier	131		
RealPlayer	133		
Salvesti	134		
Flash-pleier	135		
FM-raadio	135		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMIN



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRE



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes UMTS 900 ja 2100 MHz ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujaalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud,

mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Teave digitaälõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisumomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaälõiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside korral ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/support. Lisaks saate oma seadmes valida **Menüü > Abi > Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.


- Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algseaded.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Avage veebileht www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadme tarkvara ja rakenduste ajakohasena hoidmine

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.

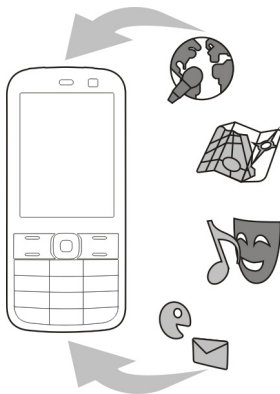

Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

**Hoiatus:**

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte häädebikonedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamine seadme kaudu



Saate otsida oma seadme tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning siis need oma seadmesse alla laadida ja installida (võrguteenus). Saate ka määrata seadme uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Tarkv. uuen..**

Kui saadaval on uuendusi, valige alla laaditav ja installitav uuendus ning seejärel .

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige **Valikud > Seaded > Uuenduste autom. otsing.**

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü > Abi > Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud > Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud > Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.
Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.



Seotud teema link.



Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud > Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Alustusjuhend

Teie Nokia E52 on äritelefon, mis sobib ka meelelahutuseks.

Lugege esimestelt lehekülgedelt, kuidas alustada ning siis tutvuge järgmistel lehekülgedel Nokia E52 uute funktsioonidega.

SIM-kaart, aku, laadimine, mälukaart

Pange osad kokku ja Nokia E52 on kasutamiseks valmis.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine



NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Ohutu eemaldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks pöörake seade tagurpidi, avage tagakaane lukustusriiv ja tõstke tagakaas maha.



- 2 Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.

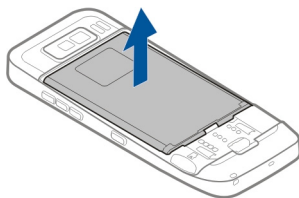


- 3 Paigaldage SIM-kaart. Veenduge, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole ja kaardi kaldnurk seadme põhja poole.

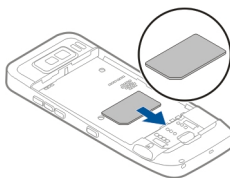

- 4 Asetage aku klemmid akupesa klemmidega kohakuti ja sisestage aku noolega näidatud suunas.



- 5 Tagakaane tagasiasetamiseks suunake ülemised lukustusriivid pesadesse ja vajutage kaant alla, kuni see paika lukustub.

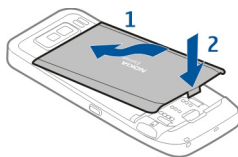

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade näitab laetuse madalat taset, toimige järgmiselt.

- 1 Ühendage laadija voluvõrku.
- 2 Ühendage laadijapistik seadme USB-porti.



- 3 Kui seade näitab täielikku laetust, eraldage laadija seadmest ja voluvõrgust.

Akut ei pea laadima kindlalt määratud aja vältel, seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimine USB-andmekaabliga

USB-andmekaabliga laadimine on aeglasem, kui laadijaga laadimine. Kui kasutate USB-jaoturit, ei pruugi USB-andmekaabliga laadimine töötada. USB-jaotur ei pruugi USB-seadme laadimiseks ühilduda.

USB-andmekaabliga laadimine võib kesta kaua, kui aku on täiesti tühi.

Kui USB-andmekaabel on ühendatud, saate edastada andmeid ka seadme laadimise ajal.

- 1 Ühendage ühilduv USB-seade oma seadmega ühilduva USB-andmekaabli vahendusel.
Sõltuvalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alustamiseks aega kuluda.
- 2 Kui seade on sisse lülitatud, valige olemasolevate USB-režiimide vahel.

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage mälukaarti, et seadme mälu säästa. Mälukaardile võib ka seadmesse salvestatud andmeid varundada.

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD ja microSDHC. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.




Hoidke mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

Mälukaardi ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt.

Ühilduv mälukaart võib kuuluda seadme müügikomplekti. Mälukaart võib juba olla seadmesse paigaldatud. Vastasel juhul toimige järgmiselt

- 1 Et vältida aku vabanemist, asetage seade nii, et seadme tagumine pool on ülespoole suunatud.
- 2 Eemaldage tagakaas.

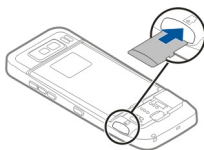

- 3 Sisestage mälukaart pessa, klemmidena pool peab olema eespool. Veenduge, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole.
- 4 Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
- 5 Asetage tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine




NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

14 Alustusjuhend


- 1 Vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
- 2 Et vältida aku vabanemist, asetage seade nii, et seadme tagumine pool on ülespoole suunatud.
- 3 Eemaldage tagakaas.
- 4 Kaardi vabastamiseks pesast lükake seda veidi sissepoole, seejärel eemaldage kaart.
- 5 Asetage tagakaas tagasi.

Seadme klahvid ja osad

Seadme klahvid ja osad

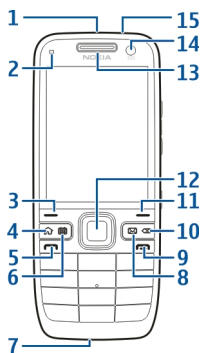


- 1 Toitenupp
- 2 Valgusandur
- 3 Valikuklahvid. Vajutage valikuklahvi, et sooritada selle kohal kuvatud funktsioon.
- 4 Lähtekuvaklahv
- 5 Helistamisklahv
- 6 Kalendriklahv
- 7 Mikrofon
- 8 E-posti klahv
- 9 Lõpetamisklahv
- 10 Tagasilükkeklahv. Vajutage klahvi kustutamiseks.
- 11 Valikuklahv
- 12 Navi™-nupp, edaspidi nimetatakse seda juhtnupuks. Vajutage juhtnuppu valiku tegemiseks, vasakule, paremale, üles ja alla liikumiseks. Kiiremaks kerimiseks hoidke juhtnuppu all.
- 13 Kuular
- 14 Lisakaamera
- 15 Peakomplekti ühenduspesa

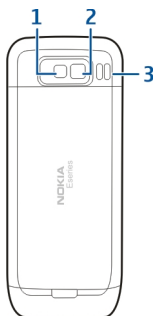

- 1 Flash
- 2 Põhikaamera
- 3 Valjuhääldi

Seadme klahvid ja osad (külgmised)

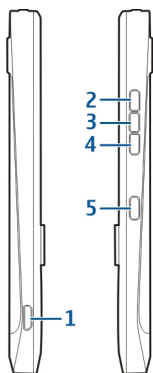

- 1 Micro-USB-ühenduspesa
- 2 Helitugevuse suurendamise/juurdesuumimise klahv
- 3 Vaigistusnupp/RS-nupp
- 4 Helitugevuse vähendamise/eemalesuumimise klahv
- 5 Pildistamisklahv

Seadme pind on niklivaba.


Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Kiirklahvid

Kiirklahvide kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil.


Määratud rakenduse või toimingu muutmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine > Kiirklahvid**. Kui teenusepakkuja on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.

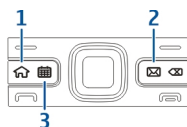

- 1 Lähtekuvaklahv
- 2 E-posti klahv
- 3 Kalendriklahv

Klahv	Vajutage kiirelt	Vajutage ja hoidke all
Avaekraani klahv (1)	Avaekraani avamine	Aktiivsete rakenduste loendi kuvamine
E-posti klahv (2)	Vaikimisi valitava postkasti avamine	Uue e-kirja koostamine
Kalendriklahv (3)	Kalendrirakenduse avamine	Uue kohtumiskirje koostamine

Esmakordne käivitatus

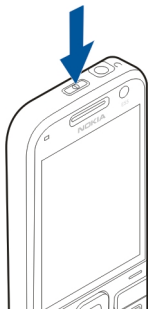

- 1 Hoidke toitenuppu all seni, kuni seade hakkab vibreerima.
- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**.
- 3 Kui küsitakse, sisestage oma asukohariik ning kuupäev ja kellaaeg. Riigi leidmiseks sisestage riigi nime esimesed tähed. Õige riigi valimine on oluline, kuna riigi hilisemal muutmisel juhul, kui uus riik asub teises ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda.
- 4 Avaneb telefoni seadistamisrakendus. Rakenduse seadmiseks valige **Alusta**. Rakenduse seadistamise vahelejätmiseks valige korduvalt **Jäta vahele**. Telefoni seadistusrakenduse hilisemaks avamiseks valige **Menüü > Abi > Tel. seadist..**

Konfigureerige erinevad seaded lähtekuvale saadaolevate viisardite ning rakenduse Häälestusviisard abil. Kui seade sisse lülitada, võib see tuvastada SIM-kaardi väljastaja ning mõned seaded automaatselt konfigureerida. Võite õigete seadete saamiseks ka teenusepakujaga ühendust võtta.

Seadme saab sisse lülitada ka ilma SIM-kaardita. Seade käivitub vallasrežiimis, võrgufunktsioone selles režiimis kasutada ei saa.


Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Klahvilukk

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustub seadme klahvistik automaatselt.

Lukustuse ooteaja muutmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg**.

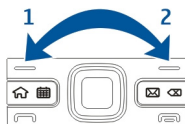

Klahvide käsitsi lukustamiseks lähtekuvalt vajutage vasakut valikuklahvi ja siis paremat valikuklahvi.

Klahvide käsitsi lukustamiseks menüüs või avatud rakenduses vajutage lühidalt toitenuppu ja valige **Lukusta klahvid**.

Klahvistiku avamiseks vajutage uuesti vasakut valikuklahvi ja siis paremat valikuklahvi.

Tarvikud

Seadme saab ühendada mitmesuguste ühilduvate tarvikutega. Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müüjalt.

Peakomplekti ühendamine




Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme peakomplekti pesa.



Randmepaela kinnitamine

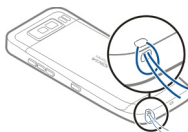

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

Helitugevuse seadmine

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal või meediumirakenduste kasutamisel vajutage helitugevusklahve.

Avakuva

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ning kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.



Avakuva sisaldab järgmist.

- 1 Rakenduste otseteed. Rakenduse avamiseks valige rakenduse otsetee.
- 2 Teabeala. Teabealal kuvatava üksuse kuvamiseks valige soovitud üksus.
- 3 Teadeteala. Teadete kuvamiseks liikuge vastavale ruudule. Ruut on nähtaval vaid siis, kui see sisaldab üksusi.

Soovi korral võite seadistada kaks avakuva, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teadete ning teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teile töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimiseks valige .

Kui soovite määrata, millised üksused ja otseteed avakuval kuvatakse, ja valida avakuva ilme, valige **Menüü > Juhtpaneel ja Režiimid**.

Nokia Vahetus

Sisu ülekandmine

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbrid, aadressid, kalendriüksused ja pildid) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil.

Ülekantava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu üle kanda. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Seade annab märku, kui teine seade pole ühilduv.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, võite sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate seadme sisse ilma SIM-kaardita, aktiveeritakse automaatselt vallasrežiim ja edastus on võimalik.

Esmakordne sisu ülekandmine

- 1 Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest oma seadmesse valige **Menüü > Juhtpaneel > Vahetus**.
- 2 Valige andmete ülekandmiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
- 3 Kui valite ühenduse tüübiks Bluetooth-ühenduse, ühendage kaks seadet. Et teie seade otsiks teisi Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.
Mõnes varasemas Nokia seadmes ei pruugi rakendust Vahetus olla. Sellisel juhul saadetakse rakendus Vahetus sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse Vahetus installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Valige oma seadmes sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.
Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Teise seadme mälust kantakse sisu üle teie seadme vastavasse asukohta. Ülekandmise kestus sõltub ülekantavast andmemahust.

Sisu sünkroonimine, toomine või saatmine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Vahetus**.

Kui soovite pärast esmakordset edastust alustada uut edastusseanssi, valige vastavalt mudelile mõni järgmistest valikutest.



oma seadme ja muu seadme sisu sünkroonimiseks (kui muu seade sünkroonimisfunktsiooni toetab). Sünkroonimine on kahe-suunaline. Kui ühest seadmest on mõni üksus kustutatud, kustutatakse see ka teisest seadmest.



Sünkroonimisel ei saa kustutatud üksusi hiljem taastada. sisu toomiseks teisest seadmest oma seadmesse. Sisu toomise ajal edastatakse andmed muust seadmest teie seadmesse. Teilt võidakse sõltuvalt seadmemudelil küsida, kas soovite muus seadmes asuva algsisu alles jätta või kustutada.



sisu saatmiseks oma seadmest muusse seadmesse.

Kui üksust ei õnnestu saata, saate sõltuvalt teise seadme tüübist lisada üksuse oma seadmes Nokia kausta (**C:\Nokia** või **E:\Nokia**). Pärast kausta valimist edastamiseks sünkroonitakse muu seadme vastavas kaustas asuvad üksused (ja vastupidi).

Otsetee kasutamine ülekande kordamiseks

Pärast andmete ülekandmist saate põhivaatesse salvestada ülekandeseadeid sisaldava otsetee, et sama ülekannet hiljem korrata.

Otsetee muutmiseks valige **Valikud** > **Otsetee seaded**. Näiteks saate luua või muuta otsetee nime.

Pärast iga edastuskorda kuvatakse edastuslogi. Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud** > **Vaata logi**.

Ülekandekonfliktide lahendamine

Kui mõnda edastatavat üksust on mõlemas seadmes muudetud, proovib seade muudatused automaatselt ühendada. Kui see pole võimalik, põhjustab see edastuskonflikti ehk vastuolu. Konflikti lahendamiseks valige **Kontrolli ükshaaval**, **Prioriteet sellele tel.** või **Prioriteet teisele tel.**

E-posti konto häälestamine

Seade Nokia Eseries töötab teiega samal ajal ja sama kiiresti. Kiire ühendusega saate e-posti, kontakte ja kalendrit alati sünkroonituna hoida.

E-posti seadistamisel tuleb arvatavasti sisestada järgmised andmed: kasutajanimi, e-posti tüüp, saabuva posti server, väljuva posti server, väljuva posti serveriport, parool või pääsupunkt.

E-posti viisardi abil saate häälestada oma töölase e-posti konto, näiteks Microsoft Exchange'i, ning ka Interneti-põhise e-posti konto, näiteks Google'i e-posti teenuse. Viisard toetab POP/IMAP ja ActiveSync protokolle.

Töölase e-posti seadistamisel pöörduge seadete saamiseks ettevõtte IT-töötaja poole. Interneti-põhise e-posti konto häälestamisel leiate vajalikud seaded teenusepakkuja kodulehelt.

E-posti viisardi käivitamine

- 1 Leidke avakuval e-posti viisard.
- 2 Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, valige e-posti konto tüüp ja sisestage nõutavad seaded.

Näpunäide. Kui postkast on konfigureerimata, vajutage e-posti viisardi käivitamiseks e-posti klahvi.

Kui seadmes on olemas täiendavad e-posti kliendid, pakub e-posti viisard käivitumisel neid kliente.

Antennid

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite on rakenduste komplekt, mille saab installida ühilduvasse arvutisse. Nokia PC Suite kuvab pakutavad rakendused käivitusaknas; sealt saate vajaliku rakenduse kohe ka käivitada. Kui seadmes on juba ostes sees mälukaart, võite sellelt leida ka rakenduse Nokia PC Suite.

Rakendust Nokia PC Suite saab kasutada kontaktide, kalendri, ülesannete ja muude märkmete sünkroonimiseks teie seadme ning ühilduva arvutirakenduse, näiteks Microsoft Outlooki või Lotus Notesi vahel. Nokia PC Suite'i saab kasutada ka järjehoidjate edastamiseks seadme ja ühilduva brauseri vahel ning piltide ja videoklippide saatmiseks seadmest ühilduvasse arvutisse ja vastupidi.



Märkus. Pöörake tähelepanu sünkroonimisseadetele. Andmete kustutamise kui normaalse sünkroonimisprotsessi osa määravad valitud seaded.

Nokia PC Suite'i kasutamiseks on vaja opsüsteemiga Microsoft Windows XP (SP2) või Windows Vista PC-arvutit, mis toetab USB-andmekaabli- või Bluetooth-ühendust.

Nokia PC Suite ei tööta Macintoshiga.

Lisateavet Nokia PC Suite'i kohta leiate selle abitekstidest või Nokia veebisaidilt.

Nokia PC Suite'i installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Veenduge, et teie seadmesse Nokia E52 on paigaldatud mälukaart.

- 2 Ühendage USB-kaabel. Arvuti tunneb uue seadme ära ja installib vajalikud draiverid. Selleks võib kuluda mitu minutit.
- 3 Valige oma seadmes USB-ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seade kuvatakse Windowsi failibrauseris irdkettana.
- 4 Avage Windowsi failibrauseri abil mälukaardi juurkaust ja valige PC Suite'i installifail.
- 5 Installimine algab. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Nokia PC Suite'i versiooni uuendamiseks, või kui Nokia PC Suite'i installimine mälukaardilt ei õnnestu, kopeerige installifail arvutisse ning käivitage install arvutist.

Pääsukoodid

Kui olete mõne pääsukoodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) — See kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutuse eest. PIN-kood (pikkusega 4–8 numbrit) antakse tavaliselt SIM-kaardiga kaasa. Kui PIN-kood on kolm korda järjest valesti sisestatud, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja sisestada PUK-kood.

UPIN-kood — See kood võidakse kaasa anda USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi täiustatud versioon ja seda toetavad 3G-mobiiltelefonid.

PIN2-kood — See kood (pikkusega 4–8 numbrit) antakse kaasa mõne SIM-kaardiga. Seda on vaja juurdepääsuks seadme teatud funktsioonidele.

Lukukood (ehk turvakood) — Lukukood aitab kaitsta seadet lubamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

PUK- (Personal Unblocking Key) ja **PUK2-kood** — Neid koode (pikkusega 8 numbrit) on vaja blokeeritud PIN-koodi või PIN2-koodi muutmiseks. Kui neid koode pole SIM-kaardiga kaasa antud, pöörduge seadmes oleva SIM-kaardi andnud teenusepakkuja poole.

UPUK-kood — Seda koodi (pikkusega 8 numbrit) on vaja blokeeritud UPIN-koodi muutmiseks. Kui seda koodi pole USIM-kaardiga kaasa antud, pöörduge seadmes oleva USIM-kaardi andnud teenusepakkuja poole.

IMEI- (International Mobile Equipment Identity) kood — Seda koodi (pikkusega 15 või 17 numbrit) kasutatakse GSM-võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Näiteks saab selle abil blokeerida varastatud seadmete juurdepääsu mobiilsidevõrgule. Seadme IMEI-kood asub aku all.

Näpunäiteid tõhusaks kasutamiseks

Profiili vahetamiseks vajutage korra korraks toitenuppu.

Hääletu profiili aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi #.

Oma seadmes või Internetis otsingu tegemiseks (võrguteenus) valige **Menüü > Rakendused > Otsing**.

Veebibrauseris veebilehtede sirvimise ajal või rakenduses Kaardid kaartide sirvimise ajal vajutage kuva suurendamiseks klahvi * ja vähendamiseks klahvi #.

Ovi by Nokia

 Teenuse Ovi by Nokia kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- otsida tasuta navigeerimisteenuse (jalgsi ja autoga) abil kohti, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- luua tasuta Ovi E-posti konto;
- hankida muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaaval olla.

Nokia Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuste jaotisest.

Nokia E52 – põhitöidmingud

Seadme seadistamine

 telefoni seadistusrakenduse kaudu saate teha näiteks järgmist:

- määrata piirkonnaseaded (nt seadme keel);
- kanda sisu vanast seadmest üle;
- isikupärastada seadme;
- seadistada e-posti kontod;
- registreeruda My Nokia teenuse kasutajaks ja teile hakatakse saatma tasuta näpunäiteid, nippe ja tugiteavet Nokia seadme kohta. Samuti teavitatakse teid seadme jaoks saadaolevatest tarkvarauuendustest;

- aktiveerida Ovi teenuseid.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb telefoni seadistusrakendus. Kui soovite rakendust hiljem avada, valige **Menüü > Abi > Tel. seadist.**

Häälestusviisard

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Häälv. viisard.**

Häälestusviisardi abil saate määrata e-posti ja ühenduseseaded. Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, teenusepakkujust ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Häälestusviisardi käivitamiseks valige **Alusta**.

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Operaator — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesituseadete) määramiseks.

E-posti seadistus — POP-, IMAP- või Mail for Exchange'i konto konfigureerimiseks.

Raadiosaatja — raadiosaatja seadete konfigureerimiseks.

Video ühisvaat. — video ühisvaatamise seadete konfigureerimiseks.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Menüü

Valige **Menüü**.



Menüü on lähtepunkt, millest saate avada kõik seadme ja mälukaardi rakendused.

Menüü sisaldab rakendusi ja kaustu, mis koondavad sarnaseid rakendusi. Kõik rakendused, mis seadmesse ise installite, salvestatakse vaikimisi kausta Rakendused.

Rakenduse avamiseks valige soovitud rakendus, st liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Avatud rakenduste vahel lülitumiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi ja valige rakendus.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda menüü vaadet — rakenduste kuvamiseks loendi- või pildivaates.

Mälu andmed — seadme mällu või mälukaardile salvestatud rakenduste ja andmete mälu kasutuse vaatamiseks ning vaba mäluruumi kontrollimiseks.

Uus kaust — uue kausta loomiseks.

Muuda nime — kausta nime muutmiseks.

Teisalda — kausta ümberkorraldamiseks. Liikuge rakendusele, mille soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Rakenduse kõrvale kuvatakse märged. Liikuge uude asukohta ja valige **OK**.

Teisalda kausta — rakenduse teise kausta teisaldamiseks. Liikuge rakendusele, mille soovite teisaldada, valige **Teisalda kausta**, uus kaust ja **OK**.

Rakenduste lingid — rakenduste allalaadimiseks Internetist.

Ekraanitähised

3G Seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).

 Aku laetuse tase. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.

 Rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.

 Serveris on teile uus e-kiri.

 Sõnumite menüü kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on üks või mitu vastamata kõnet.

 Seadme klahvid on lukus.

-  Helisignaal on aktiivne.
-  Aktiveeritud on hääletu profiil - kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.
-  GPRS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus).  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.
-  EDGE-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus).  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.
-  UMTS-pakettandmesideühendus on kasutatav (võrguteenus).  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.
-  Kiire pakettpöördus (HSPA) on võimaldatud ja saadaval (võrguteenus). Tähis võib regiooniti erineda.  tähistab, et ühendus on aktiivne.  tähistab, et ühendus on ootel.
-  Seade otsib traadita side kohtvõrke (WLAN-võrke) ning WLAN on saadaval.
-  WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis ei toeta krüpteerimist.
-  WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis toetab krüpteerimist.
-  Seade on ühendatud arvutiga USB-andmekaabli abil.
- 2** Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).
-  Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.
-  Seadmega on ühendatud peakomplekt.



Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.



Seadmega on ühendatud silmusvõimendi.



Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.



Seadmes toimub sünkroonimine.



Teil on kestev RS-ühendus (PTT).



Raadiosaatja on režiimis "Ära sega", sest seadme helina seadeks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, või teile saabub telefonikõne või kõne on pooleli. Selles režiimis ei saa raadiosaatjakõnet algatada.

Teksti kirjutamine

Seadme sisestusmeetodid võivad erineda, kuna need sõltuvad müügipiirkonnast.

Tavaline tekstisestus

Abc tähistab tavalist tekstisestusrežiimi.

ABC ja **abc** näitavad, kas kasutatakse suur- või väiketähti. **Abc** näitab, kuidas kasutatakse suur- ja väiketähti lauses – lause algab suurtähelga ning järgmised tähed kirjutatakse automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klahvistiku abil vajutage klahve 2–9 seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on. Kui praegust ja järgmist tähte saab sisestada sama klahviga, oodake, kuni kuvatakse kursor, ja sisestage siis täht.

Numbri sisestamiseks vajutage numbriklahvi ja hoidke seda all.

Täheregistrite ja -režiimide vahetamiseks vajutage klahvi #.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi ja hoidke seda all.

Enim kasutatavate kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage klahvi **1** seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.

Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all.

Emotikoni sisestamiseks vajutage klahvi * ja valige siis **Veel emotikone** ja soovitud emotikon.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **0**. Reavahetuse sisestamiseks vajutage klahvi **0** kolm korda.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse abil saab iga tähe sisestada vaid ühe klahvivajutusega. Sõnastikupõhine tekstisisestus tugineb sisse ehitatud sõnastikule.

Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud**. Kuvatakse tähis .

Kui alustate sõna kirjutamist, hakkab seade sõnu pakkuma. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage selle kinnitamiseks (**0**) ja tühiku sisestamiseks tühikuklahvi.

Kirjutamise ajal võite liikuda allapoole ja vaadata seadme pakutud sõnu. Kui vajalik sõna on loendis, valige see.

Kui sõna taga kuvatakse küsimärk (?), puudub sõnastikus vastav sõna. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage sõna tavalisel sisestusviisil ja valige **OK**. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uue sõnaga.

Automaatse sõnalõpetuse väljalülitamiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud > Seaded**.

Sisestuskeele muutmiseks valige **Valikud > Tekstisisestuse valikud > Kirjutamiskeel**.

Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü > Rakendused > Otsing**.

Otsingu (võrguteenus) abil saate mitmesuguste Interneti-põhiste otsingumootorite kaudu näiteks veebisaita ja pilte otsida. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Otsingu käivitamine

Valige **Menüü > Rakendused > Otsing**.

Mobiilseadme sisu otsimiseks sisestage otsiväljale otsisõnad või sirvige sisukategooriaid. Otsisõnu sisestades korrastatakse vasted kategooriatesse.

Veebilehtede Internetist otsimiseks valige **Otsi Internetist** või otsingupakkuja, seejärel sisestage otsiväljale otsisõnad. Valitud otsingupakkuja määratakse Interneti vaikeotsingupakkujaks.

Vaike-otsingupakkuja muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Otsinguteenused**.

Riigi või regiooni sätete muutmiseks, et leida rohkem otsingupakkujaid, valige **Valikud > Seaded > Riik või piirkond**.

Eri rakenduste sarnased toimingud

Paljudes rakendustes on kasutusel järgmised toimingud.

Profiili vahetamiseks või seadme väljalülitamiseks või lukustamiseks vajutage põgusalt toitenuppu.



Kui rakendus koosneb mitmest sakist (vt joonist), siis avage sakk, vajutades juhtnuppu paremale või vasakule.

Rakenduses konfigureeritud seadete salvestamiseks valige **Tagasi**.

Faili salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta**. Salvestusviisid sõltuvad kasutatavast rakendusest.

Faili saatmiseks valige **Valikud > Saada**. Faili võite saata e-kirja või multimeediumsõnumi manusena, kuid selleks võib ka teisi ühendusviise kasutada.

Kopeerimiseks hoidke tõstuklahvi all ja valige soovitud tekst juhtnupu abil. Hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kopeeri**. Kleepimiseks liikuge kohta, kuhu soovite teksti kleepida, hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kleebi**. See meetod ei pruugi toimida rakendustes, millel on oma kopeerimis- ja kleepimiskäskud.

Eri objektide (nt sõnumid, failid või kontaktid) valimiseks liikuge objektile, mille soovite valida. Ühe objekti valimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali**, kõigi objektide valimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali kõik**.

Näpunäide. Enamiku objektide valimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali kõik**, seejärel valige objektid, mida te ei soovi, ning valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Tühista valik**.

Objekti valimiseks (nt dokumendi manus) liikuge objektile nii, et selle igasse külge ilmub märgis.

Mäluruumi vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mälu ruumi kuvamiseks valige **Menüü > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui vaba mälu ruumi on vähe, annab seade sellest märku.

Mälu ruumi vabastamiseks edastage andmed alternatiivsesse mällu (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite mittevajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või vastavat rakendust. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist allalaaditud e- kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifailid (faililaiendiga .sis või .sisx). Varundage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- kaustas Fotod asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil ühilduvasse arvutisse.

Kohandamine

Telefoni saab kohandada näiteks helisignaalide ja erinevate taust- ning pimenduspihtidega.

Profiilid

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud > Muuda seadeid**.

Profiili aktiveerimiseks valige profiil ja **Valikud > Aktiveeri**.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud > Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis ⌚. Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.

Vallasrežiimi aktiveerimisel katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Seade ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili aktiveerimist.

Seadet saate kasutada ka ilma SIM-kaardita. Pärast SIM-kaardi eemaldamist aktiveeritakse seadmes vallasrežiim.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Vallasrežiimi kasutamisel saate endiselt kasutada ka traadita side kohtvõrku (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust. Traadita side kohtvõrgu või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud > Muuda seadeid > Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud > Muuda seadeid > Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud > Muuda seadeid > Sõnumi signaal**.

Profiilide kohandamine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Profiilid**.

Valige **Valikud > Muuda seadeid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Helin — helina määramiseks. Valige loendist helin või valiige **Helinate lingid**, et avada helinate järjehoidjatega kaust uute helinate allalaadimiseks brauseri kaudu. Kui teil on kasutuses kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.

Videokõne helin — valige videokõne helin.

Ütle helistaja nimi — kui valite selle valiku ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.

Helina tüüp — valige märguande viis.

Helina tugevus — valige märguande helitugevus.

Sõnumi signaal — valige tekstsõnumi helisignaali.

E-kirja signaal — valige e-kirja märguandesignaali.

Vibroalarm — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.

Klahvitoonid — klahvihelide tugevuse valimiseks.

Hoiatustoonid — hoiatustoonide desaktiveerimiseks. Seade mõjutab ka mängude ja Java™-rakenduste helisid.

Märguanne — seade heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktrühma telefoninumbrilt. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

RS kõne signaal — RS-kõnede helina valimiseks.

Raadiosaatja olek — raadiosaatja oleku määramiseks igale profiilile.

Profiili nimi — võite anda uuele profiilile nime või muuta olemasoleva profiili nime. Profiile Üldine ja Vallasrežiim ei saa ümber nimetada.

Avakuva kohandamine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Režiimid**.

Praeguse avakuva nime muutmiseks valige **Valikud > Nimeta režiim ümber**.

Avakuval kuvatavate rakenduste ja teatiste valimiseks valige **Avakuva lisandmoodulid**.

Praeguse avakuva teema muutmiseks valige **Üldteema**.

Praeguse avakuva taustpildi muutmiseks valige **Taustpilt**.

Avakuvade vahetamiseks liikuge valikule **Praegune režiim** ja valige **Valikud > Muuda**.

Ekraani seadeteema muutmine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Teemad**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Üldine — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.

Menüü vaade — põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks.

Ooterežiim — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.

Taustpilt — avakuva taustpildi vahetamiseks.

Energiasäästja — toitesäästjana kasutatava animatsiooni valimiseks.

Kõne pilt — kõnede ajal kuvatava pildi vahetamiseks.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine > Valikud > Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Teemad**.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine > Teemade lingid > Valikud > Ava > Uus veebileht**. Sisestage veebiaadress, millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud > Eelvaade**.

Teema aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri**.

Heliteemade vahetamine

Helisid saab määrata mitmesugusteks seadme sündmusteks. Helid võivad olla helinad või kõneklipid või nende kombinatsioon.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Teemad** ja seejärel **Heliteemad**.

Praeguse heliteema vahetamiseks valige **Aktiivne heliteema**.

Heliteemale ruumiliste (3D-)heliefektide lisamiseks valige **Valikud > 3-D helinad**.

Uue heliteema loomiseks valige **Valikud > Salvesta teema**.

Sündmuse heli määramiseks valige sündmuserühm, näiteks sõnumisündmused. Valige soovitud sündmus ja siis mõni järgmistest valikutest.

Hääletu — seadme sündmuse heli desaktiveerimiseks.

Heli — helina määramiseks seadme sündmuse heliks.

Kõnelemine — sünteesitud tunnussõna määramiseks seadme sündmuse heliks. Sisestage soovitud tekst ja valige **OK**.

Valige sündmuserühm, nagu sõnumisündmused. Valige soovitud sündmus, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Esita — heli esitamiseks enne aktiveerimist.

Aktiveeri helid — sündmuserühma kõikide helide aktiveerimiseks.

Summuta helid — sündmuserühma kõikide helide desaktiveerimiseks.

3-D helinad

Valige **Menüü > Juhtpaneel > 3-D helinad**.

Helinate ruumilise (3-D) heli efektide lubamiseks valige **3-D helina efektid > Sisse lülitatud**. Kõigi helinate puhul ei saa ruumilise heli efekte rakendada.

Helinale rakendatud ruumilise efekti muutmiseks valige **Heli trajektoor** ja siis soovitud efekt.

3-D efekti muutmiseks valige järgmiste valikute seast.

Trajektoori kiirus — heli ühest suunast teise liikumise kiiruse valimiseks. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Järelkõlakestus — soovitud efekti valimiseks kaja reguleerimise eesmärgil.

Doppleri efekt — Doppleri efekti lubamiseks või keelamiseks. Selleks, et helin oleks kõrgem, kui asute seadmele lähemal, ja madalam, kui asute seadmest kaugemal, valige **Sisse lülitatud**. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Helina kuulamiseks ruumilise efektiga valige **Valikud > Esita helin**.

Helina helitugevuse reguleerimiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Profiilid ja Valikud > Muuda seadeid > Helina tugevus**.

Nokia Eseries uuendused

Teie uus Nokia Eseries seade sisaldab uuendatud kalendri, kontaktide ja e-posti rakendusi ning uuenäolist avaakraani.

Põhifunktsioonid

Teie uus seade Nokia E52 aitab hallata äri- ja isiklikku teavet. Järgmisena on esitatud mõned olulisemad funktsioonid.



E-kirjade lugemine ja neile vastamine ükskõik kus te ka ei viibi.



Kohtumiste vaatamine ja kavandamine kalendrirakendusega.



Äripartnerite ja sõprade kontaktandmete haldamine kontaktide rakendusega.



Looge LAN (WLAN) raadiosideühendus WLAN-viisardi rakendusega.



Töötamine dokumentide, arvutustabelite ja esitlustega rakenduses Quickoffice.



Huvikohti leiate kaardirakendusega.



Lülituge töötelefoni režiimist isikliku telefoni režiimi.



Muutke avaakraani väljanägemist ja seadistust režiimide rakenduses.



Sirvige ettevõtte sisevõrku Intraneti-rakendusega.



Teisaldage eelmise seadme kontaktkirjed ja kalendriteavet seadmesse Nokia E52 vahetusrakendusega.



Kontrollige rakenduste uuenduste olemasolu ja laadige need seadmesse tarkvarauuenduse rakendusega.



Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Avaekraan

Avaekraanil pääsete kiiresti ligi enimkasutatavatele funktsioonidele ja rakendustele ning võite vaadata, kas olete kõnele vastamata jätnud või kas teile on uusi sõnumeid.

Avakuva

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ning kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.



Avakuva sisaldab järgmist.

- 1 Rakenduste otseteed. Rakenduse avamiseks valige rakenduse otsetee.
- 2 Teabeala. Teabealal kuvatava üksuse kuvamiseks valige soovitud üksus.
- 3 Teadeteala. Teadete kuvamiseks liikuge vastavale ruudule. Ruut on nähtaval vaid siis, kui see sisaldab üksusi.

Soovi korral võite seadistada kaks avakuva, kus üks näitab näiteks töölaste e-kirjade ja teadete ning teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teile töövälisel ajal töölaste kirjade saabumist.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimiseks valige .

Kui soovite määrata, millised üksused ja otseteed avakuval kuvatakse, ja valida avakuva ilme, valige **Menüü > Juhtpaneel ja Režiimid**.

Toimingud avaekraanil

Kontakti otsingu alustamiseks avaekraanilt hakake kontakti nime sisestama. Tähtede sisestamisel vajutage igat klahvi üks kord. Näiteks nime "Eric" sisestamiseks vajutage **3742**. Seade pakub sobivaid vasteid.

Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks valige **Valikud > Täherežiim** või **Numbrirežiim**.

Valige väljapakutud vastete loendist soovitud kontakt. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kontaktiotsingu väljalülitamiseks valige **Valikud > Kontakti otsimine välja**.


Saabunud sõnumite kontrollimiseks valige infoväljal sõnumite kast. Sõnumi lugemiseks valige see. Muude toimingute valimiseks liikuge paremale.

Vastamata kõnede vaatamiseks valige infoväljal kõnede kast. Tagasihelistamiseks valige kõne ja vajutage helistamisklahvi. Helistajale tekstsõnumi saatmiseks valige kõne, seejärel liikuge juhtnupuga paremale ja valige toimingute loendist **Saada sõnum**.

Kõneteadete kuulamiseks valige infoväljal kõneposti kast. Valige soovitud kõnepost ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirklahvid

Kiirklahve kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil. Igale klahvile on määratud mingi rakendus või toiming. Nende muutmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine > Kiirklahvid**. Kui teenusepakkuja on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.

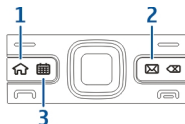

- 1 Koduklahv
- 2 E-posti klahv
- 3 Kalendriklahv

Koduklahv

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi. Menüüsse naasmiseks vajutage uuesti põgusalt koduklahvi.

Aktiivsete rakenduste vaatamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all. Kui loend on avatud, vajutage selle sirvimiseks põgusalt koduklahvi. Valitud rakenduse avamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all või vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkelahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kalendriklahv

Kalendri avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kirje koostamiseks hoidke kalendriklahvi mõni sekund all.

E-posti klahv

Vaikepostkasti avamiseks vajutage põgusalt e-posti klahvi.

Uue e-kirja koostamiseks hoidke e-posti klahvi mõni sekund all.

Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Anduriseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Andurid — seadme asendist johtuva ekraani automaatpööramise aktiveerimine.

Lülitusjuhtimine — saabuvate kõnede vaigistamise ja äratuste edasilükkamise lubamine, kui pöörate seadme ekraaniga allapoole. Selle valiku lubamiseks tuleb aktiveerida valik Andurid.

Kalender

Valige **Menüü > Kalender**.

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige **Menüü > Kalender**.

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendrivaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendrivaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige **Menüü > Kalender**.

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumissettepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumissettepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, **Valikud > Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud > Prioriteet**.

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav **Privaatsed**, kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige **Avalikud**, kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige **Puudub**.

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud > Saatmine**.

Kohtumiskirje alusel kohtumissettepaneku koostamiseks valige **Valikud > Lisa osalejaid**.

Kohtumisetepaneku koostamine

Valige **Menüü > Kalender**.

Enne kohtumisetepanekute koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.

Kohtumiskirje koostamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Kohtumiskirje koostamiseks valige päev ja **Valikud > Uus kirje > Koosolekukutse**.
- 2 Sisestage osalejate nimed. Nimede lisamiseks kontaktiloendist sisestage esimesed paar tähte ja valige pakutud vastete seast. Vabatahtlike osalejate lisamiseks valige **Valikud > Lisa vabatahtl. osalejaid**.
- 3 Sisestage teema.
- 4 Sisestage algus- ja lõpuaeg või valige **Päeva sündmus**.
- 5 Sisestage toimumiskoht.
- 6 Vajadusel määrake kirjele äratus.
- 7 Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg ja viimane kuupäev.
- 8 Sisestage kirjeldus.

Kohtumisetepaneku prioriteedi määramiseks valige **Valikud > Prioriteet**.

Kohtumisetepaneku saatmiseks valige **Valikud > Saada**.

Kalendrivaated

Valige **Menüü > Kalender**.

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sündmuste loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi rühmitatult.
- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sündmuste loendit.

Näpunäide. Ühelt vaatelt teisele lülitumiseks vajutage *.

Vaate muutmiseks valige **Valikud > Muuda vaadet** ja soovitud vaade.

Näpunäide. Nädalavaate avamiseks valige nädala number.

Kuu-, nädala-, päeva- ja ajakavavaates järgmise või eelmise päeva juurde liikumiseks valige soovitud päev.

Vaikevaate muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Esitus vaikimisi.**

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta

Valige **Menüü > Kontaktid.**

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid ja e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate koostada kontaktigruppe, et suhelda korraga mitme kontaktiga, ning saata kontaktandmeid ühilduvatesse seadmetesse.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Töötamine kontaktidega

Valige **Menüü > Kontaktid.**

Kontakti loomiseks valige **Valikud > Uus kontakt** ja sisestage kontakti andmed.

Kontaktide mälukaardilt (kui see on kasutatav) kopeerimiseks valige **Valikud > Varunda > Mälukaardilt telefoni.**

Kontaktide otsimiseks alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamist.

Ennustava otsingu funktsiooni sisselülitamiseks valige **Valikud > Sõnast.p. tekstisis. sisse.**

Kontaktide otsimiseks ennustava otsingu abil alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamist.

Kontaktigruppide loomine

Valige **Menüü > Kontaktid.**

- 1 Kontaktigrupi loomiseks liikuge igale kontaktile, kelle soovite lisada, ja valige **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali.**

2 Valige **Valikud** > **Grupp** > **Lisa grupp** > **Uue grupi loomine** ja sisestage grupile nimi.

Kui soovite teha grupile konverentsteenuse abil konverentskõnesid, määrake järgmised andmed.

Konverentsteenuse nr — sisestage konverentsteenuse number.

Konverentsteenuse ID — sisestage konverentsteenuse ID.

Konverentsteen. PIN — sisestage konverentsteenuse PIN-kood.

Konverentskõne tegemiseks grupile konverentsteenuse abil valige grupp ja **Valikud** > **Helista**, liikuge paremale ja valige **Hel. konv.teenuse nr**.

Kontaktide otsing kaugandmebaasist

Kontaktide kaugandmebaasist otsimise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** > **Kaugotsingu server**. Kontaktide kaugandmebaasist otsimiseks tuleb kõigepealt määrata kaugserver.

Kontaktide otsimiseks kaugandmebaasist valige **Kontaktid** > **Valikud** > **Otsi kaugseadmest**. Sisestage otsitava kontakti nimi ja valige **Otsi**. Seade loob kaugandmebaasiga andmesideühenduse.

Kontaktide otsimiseks avakuvalt alustage märkide sisestamist ja valige avanevast vastete loendist soovitud andmebaas.

Kontaktide kaugandmebaasi vahetamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kontaktid** > **Kaugotsingu server**. See seade mõjutab kontakti- ja kalendrirakenduses ning avakuval kasutatavat andmebaasi, kuid mitte e-posti rakenduse oma.

Helinate lisamine kontaktidele

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Helina määramiseks kontaktile valige kontakt, siis **Valikud** > **Helin** ja soovitud helin. Helin kostab, kui kontakt helistab.

Helina määramiseks kontaktigrupile valige grupp, siis **Valikud** > **Grupp** > **Helin** ja soovitud helin.

Helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin vaikimisi**.

Kontaktide seaded

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Kontaktid** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuvatavad kontaktid — seadme mällu, SIM-kaardile või mõlemale salvestatud kontaktide kuvamiseks.

Vaike salvestusmälu — kontaktide salvestuskoha valimiseks.

Nime näitamine — kontaktide nimede kuvamise viisi muutmiseks. See seade ei ole kõikide keelte korral saadaval.

Vaikekontaktiloend — rakenduse Kontaktid avamisel kuvatava kontaktiloendi valimiseks. See seade on saadaval ainult siis, kui eksisteerib rohkem kui üks kontaktiloend.

Kaugotsingu server — kontaktide kaugandmebaasi vahetamiseks. See valik on saadaval ainult juhul, kui teie teenusepakkuja toetab kontaktide kaugandmebaase.

Multitegumtöö

Seadmes võib olla korraga avatud mitu rakendust. Aktiivsete rakenduste vahetamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge rakendusele ja vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.

Näide: Kalendri vaatamiseks aktiivse telefonikõne ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü ja avage siis kalendri rakendus. Telefonikõne jääb taustal aktiivseks.

Näide: Mingi veebilehe avamiseks sõnumi kirjutamise ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü, seejärel avage veebi rakendus. Valige järjekohdja või sisestage veebiaadress, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kirjutamise jätkamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Teave Ovi sünkroonimisteenuse kohta

Valige **Menüü > Rakendused > Ovi sünk.teenus**.

Ovi sünkroonimisteenuse abil saate sünkroonida seadmes ning Ovi teenuses olevaid kontaktikirjeid, kalendrikirjeid ja märkmeid. Ovi sünkroonimisteenuse kasutamiseks läheb tarvis Nokia kontot. Kui teil pole veel Nokia kontot, looge see veebiaadressil www.ovi.com.

Sõnumid

Valige **Menüü > Sõnumid**.

Rakendusega Sõnumid (võrguteenus) saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid, helisõnumeid ning e-kirju. Peale selle saate vastu võtta veebiteenuseteateid, kärjeteateid ja andmeid sisaldavaid erisõnumeid ning saata teenusekäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema läbi järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded.
- Määrake seadmes e-posti konto seaded.
- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded.
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja teatud seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, peate võib-olla seaded käsitsi määrama või pöörduma seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Nokia Messaging

Teenus Nokia Messaging edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse . Nokia E52. Nii saate oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata käigu pealt. Teenust Nokia Messaging saab kasutada mitme ja üldjuhul isiklikuks kirjavahetuseks kasutatava Interneti-põhise e-posti teenuse pakkujaga, näiteks Google'i e-posti teenustega.

Teenus Nokia Messaging võib olla tasuline. Võimalike kulude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või teenuse Nokia Messaging pakkuja poole.

Kasutatav võrk peab sõnumsideteenust Nokia Messaging toetama ja see ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Rakenduse Nokia Messaging installimine

- 1 Valige **Menüü** > **E-post** ja seejärel **Uus postkast**.
- 2 Lugege ekraanil olevat teavet ja valige **Alusta**.
- 3 Valige **Loo ühendus**, et avada seadme jaoks võrguühendus.
- 4 Sisestage e-posti aadress ja parool.

Teenus Nokia Messaging töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne teise e-posti rakenduse, nt Mail for Exchange'i.

E-posti teenus

E-posti teenus tõukab teie e-posti aadressil saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse Nokia E52 .

Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata. E-posti teenust saab kasutada koos paljude enamasti isiklikuks kirjavahetuseks kasutatavate Interneti-põhiste e-posti teenustega.

Kasutatav võrk peab seda teenust toetama ja see ei pruugi kõigis riikides või regionoides saadaval olla. Lisateavet kättesaadavuse kohta küsige teenusepakkuvalt.

E-posti seadistamine seadmes

- 1 Valige **Menüü > E-post > Uus postkast**.
- 2 Lugege läbi ekraanil kuvatav teave ja valige **Alusta**.
- 3 Vastava küsimuse kuvamisel lubage seadmes Interneti-ühenduse loomine.
- 4 Valige e-posti teenuse pakkuja või konto tüüp.
- 5 Sisestage vajalikud kontoandmed (nt e-posti aadress ja parool).

E-posti teenus töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne muu e-posti rakenduse, näiteks Mail for Exchange'i.

E-post

E-posti konto seadistamine

E-posti viisardi abil saate seadistada töölase e-posti konto (nt Mail for Exchange) ja Interneti-põhise e-posti konto.

Töölase e-posti konto seadistamisel võib seade küsida teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Lisateabe saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

- 1 Viisardi avamiseks valige avakuval **Seadistage e-post**.
- 2 Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, tuleb teil määrata e-posti konto tüüp ja asjakohased kontoseaded.

Kui seade sisaldab muid e-posti kliente, pakutakse neid viisardi avamisel.

Mail for Exchange

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

E-kirja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumid**.

- 1 Valige postkast ja seejärel **Valikud > Koosta e-kiri**.

- 2 Sisestage adressaativäljale adressaadi e-posti aadress. Kui adressaadi e-posti aadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage adressaadi nime sisestamist ja valige adressaat pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu adressaati, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele adressaatidele kasutage koopiavälja, salakooopia saatmiseks aga salakoopiavälja. Kui salakoopiaväli on varjatud, valige **Valikud > Veel > Kuva väli Salakooopia**.
- 3 Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
- 4 Sisestage tekstiväljale kirja tekst.
- 5 Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Lisa manus — e-kirjale manuse lisamiseks.

Tähtsus — kirja tähtsuse määramiseks.

Lipp — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.

Sisesta mall — teksti sisestamiseks mallist.

Lisa adressaat — kirjale adressaatide lisamiseks rakendusest Kontaktid.

Muutmise valikud — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.

Sisestusvalikud — ennustava tekstisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või sisestuskeele vahetamiseks.

- 6 Valige **Valikud > Saada**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Manuse lisamine

Valige **Menüü > Sõnumid**.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel **Valikud > Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud > Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud > Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige **Menüü > Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud** > **Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Loendis valitud manuse või kõigi manuste seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud** > **Tegevused** > **Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Valige saabunud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Võta vastu — koosolekukutse vastuvõtmiseks.

Keeldun — koosolekukutsest keeldumiseks.

Saada edasi — koosolekukutse edasisaatmiseks teisele adressaadile.

Eemalda kalendrist — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade adressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud** > **Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud** > **Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja kustutamiseks valige e-kiri ja seejärel **Valikud** > **Tegevused** > **Kustuta**. Kiri teisaldatakse kustutatud üksuste kausta, kui selline kaust on olemas. Kui kustutatud üksuste kaust pole saadaval, kustutatakse e-kiri jäädavalt.

Kustutatud üksuste kausta tühendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti avamiseks valige ekraani ülaosas **Saabunud**. Valige loendist e-posti kaust või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise sünkroonimise katkestamiseks ning e-kirjade haldamiseks mobiilsidevõrguühenduseta valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Kui postkastil puudub valik **Katkesta ühendus**, valige postkastiühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Loo ühendus**.

Äraolekuteate määramine

Valige **Menüü** > **E-post**.

Äraolekuteate määramiseks (kui need on saadaval) valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Seaded** > **Postkast** > **Äraolek** > **Sisse lülitatud**.

Teate teksti sisestamiseks valige **Äraoleku vastus**.

Üldised e-posti seaded

Valige **Menüü** > **E-post** ja seejärel **Seaded** > **Üldseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

E-kirjade loendi paigut. — selle valimiseks, kas kaustas Saabunud olevate e-kirjade puhul kuvatakse üht või kaht tekstirida.

E-kirja sisu eelvaade — e-kirjade eelvaate kuvamise lubamiseks kirjade sirvimisel sisendkaustas.

Pealkirjaeraldajad — e-kirjade loendi laiendamise ja ahendamise lubamiseks. Lubamiseks valige **Sees**.

Teatiste allalaadimine — e-kirja manuse allalaadimisest teavitamise lubamiseks.

Hoiata enne kustutamist — hoiatuse kuvamise lubamiseks enne e-kirja kustutamist.

Avakuva — avakuva teabealal kuvatavate e-kirja ridade arvu määramiseks.

Sõnumikaustad

Valige **Menüü > Sõnumid**.

Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud sõnumid ja andmed salvestatakse kausta Saabunud. E-kirjad salvestatakse kausta Postkast. Enda kirjutatavaid sõnumeid saab talletada kaustas Mustandid. Saatmist ootavaid sõnumeid talletatakse kaustas Saatomiseks ning saadetud sõnumeid, välja arvatud Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid, talletatakse kaustas Saadetud.

Näpunäide. Kui seade ei asu võrgu levialas, paigutatakse sõnumid väljundkausta.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui soovite, et võrk saadaks teile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saateraporteid (võrguteenus), valige **Valikud > Seaded > Tekstsõnum > Saateraport** või **Multimeediumsõnum > Raportite vastuvõtt**. Raportid salvestatakse raportikausta.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Valige **Menüü > Sõnumid**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid) võivad sisaldada teksti ja objekte, nagu pilte, heli- ja videoklippe. Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb seadmes esmalt määratleda multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja ära tunda ja õiged multimeediumsõnumite seaded automaatselt konfigureerida. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage Häälestusviisardit.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige Menüü > Sõnumid.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad olema määratud õiged ühendusseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda teatud aja tagant uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

- 1 Tekst- või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**, üht heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks valige **Häälsõnum** ning e-kirja saatmiseks valige **E-kiri**.
- 2 Kontaktide loendist adressaatide või rühmade valimiseks vajutage väljal Adressaat olles juhtnuppu. Adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi võite sisestada ka käsitsi. Adressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage klahvi *. Numbri või aadressi võite ka kopeerida ja siis kleepida.
- 3 Sisestage teemaväljale e-kirja teema. Kuvatavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
- 4 Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Malli või märkme lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**.
- 5 Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, valige failitüüp või allikas ja siis soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
- 6 Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või helikliipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus, Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.
- 7 Erimärkide lisamiseks vajutage klahvi *, seejärel valige **Veel märke** ja märk.
- 8 Emotikoni sisestamiseks vajutage klahvi * ja valige siis **Veel emotikone** ja soovitud emotikon.
- 9 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel manuse tüüp. E-kirja manuseid märgib tähis .
- 10 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et te ei saa saata MP4-vormingus salvestatud videofaile või selliseid faile, mille maht ületab mobiilsidevõrgus multimeediumsõnumitele kehtestatud mahupiirangu.

SIM-kaardi tekstisõnumid

Valige Menüü > Sõnumid ja seejärel Valikud > SIM-kaardi sõnumid.

SIM-kaardile võib olla salvestatud tekstisõnumeid. SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida. Kui olete sõnumid kausta kopeerinud, saate neid kaustas lugeda ja SIM-kaardilt kustutada.

- 1 Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või kõigi sõnumite märkimiseks **Vali kõik**.
- 2 Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
- 3 Valige kopeerimise alustamiseks kaust ja **OK**.

SIM-kaardi sõnumite kuvamiseks avage kaust, kuhu sõnumid kopeerisite, ja seejärel soovitud sõnum.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Näpunäide. Kui võtate vastu multimeediumsõnumi, mis sisaldab seadme toeta objekte, ei saa seda sõnumit avada. Saatke sellised objektid teise seadmesse, nagu arvuti, ja avage need seal.

- 1 Multimeediumsõnumile vastamiseks avage see ja valige **Valikud** > **Vastus**.
- 2 Saatjale vastamiseks valige **Saatjale**, kõigile saajatele vastamiseks valige **Kõigile**, häälsõnumiga vastamiseks valige **Häälsõnumi abil** või e-kirjaga vastamiseks valige **E-posti abil**. E-kiri on kasutatav ainult siis, kui postkast on konfigureeritud ja sõnum saadeti e-posti aadressilt.
- 3 Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud** > **Saada**.

Esitluste loomine

Valige Menüü > Sõnumid.

Multimeediumesitlusi ei saa koostada, kui funktsiooni **MMSi koostamisrežiim** seadeks on **Piiratud**. Seade muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > MMSi koostamisrežiim > Vaba või Hoiatustega**.

- 1 Esitluse koostamiseks valige **Uus sõnum > Sõnum**. Sõnum muutub sisestatud objektide alusel MMS-sõnumiks.
- 2 Sisestage väljale "Saaja" adressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu adressaadi lisamiseks kontaktide loendist. Kui sisestate rohkem kui ühe numbri või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
- 3 Valige **Valikud > Lisa sisu > Lisa esitlus** ja valige esitluse mall. Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitlusse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.
- 4 Liikuge tekstiväljale ja sisestage tekst.
- 5 Esitlusse piltide, heli, videoklippide või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud > Lisa**.
- 6 Slaidide lisamiseks valige **Valikud > Lisa > Uus slaid**.

Esitluse taustvärvi ja erinevate slaidide taustpiltide valimiseks valige **Valikud > Tausta seaded**.

Piltide või slaidide vaheliste efektide määramiseks valige **Valikud > Efektid**.

Esitluse eelvaatamiseks valige **Valikud > Eelvaatlus**. Multimeediumesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.

Esitluste vaatamine

Esitluse vaatamiseks avate multimeediumsõnum sisendkaustas. Valige esitlus ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte valikuklahvidest.

Esitluse esitamise jätkamiseks valige **Valikud > Jätka**.

Kui tekst või pilt ei mahu ekraanile, valige **Valikud > Kerimine sisse** ja sirvige terve esitluse nägemiseks.

Esitluses olevate telefoninumbrite, e-posti või veebiaadresside leidmiseks valige **Valikud > Leia**. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järjehoidjate loomiseks.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumite kuvamiseks täielike esitlustena avage sõnum ja valige **Valikud > Näita esitlust**.

Näpunäide. Multimeediumsõnumis oleva multimeediumobjekti kuvamiseks või esitamiseks valige **Vaata pilti**, **Kuula heliklippi** või **Vaata videoklippi**.

Manuse nime ja mahu vaatamiseks valige sõnum ja **Valikud > Objektid**.

Multimeediumobjekti salvestamiseks valige **Valikud > Objektid**, seejärel soovitud objekt ja siis **Valikud > Salvesta**.

Sõnumite korrastamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Minu kaustad**.

Sõnumite korraldamise eesmärgil uue kausta loomiseks valige **Valikud > Uus kaust**.

Kausta nime muutmiseks valige **Valikud > Muuda kausta nime**. Muuta saate ainult teie enda loodud kaustade nimesid.

Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige sõnum, seejärel **Valikud > Teisalda kausta**, kaust ja **OK**.

Sõnumite kindlal viisil sortimiseks valige **Valikud > Sortimisviis**.

Sõnumi atribuutide kuvamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud > Sõnumi info**.

Sõnumilugeja

Sõnumilugejaga saate kuulata tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e-kirju.

Uute sõnumite või e-kirjade kuulamiseks vajutage ja hoidke avakuval all vasakut valikuklahvi, kuni Sõnumilugeja avaneb.

Mõne kaustas Saabunud oleva sõnumi esitamiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud** > **Kuula**. Mõne postkastis oleva e-kirja esitamiseks liikuge e-kirjale ja valige **Valikud** > **Kuula**. Esituse lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Esituse peatamiseks ja jätkamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Sõnumi või e-kirja kordusesitamiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise sõnumi juurde liikumiseks vajutage sõnumi alguses olles juhtnuppu vasakule.

Praeguse sõnumi või e-kirja vaatamiseks ilma helita tekstivormingus valige **Valikud** > **Vaata**.

Kõne

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Kõne**.

Kõnerakendusega saate valida oma sõnumiriideri keele, hääle ja hääleatribuudid.

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks valige **Valikud** > **Keelte allalaadimine**.

Näpunäide. Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hää.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hää**. Hää sõltub valitud keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Helitugevus**.

Hääle üksikasjade vaatamiseks avage hääle vahekaart, valige hää ja **Valikud** > **Heliandmed**. Hääle kuulamiseks valige hää ja **Valikud** > **Esita hää**.

Keele või hääle kustutamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Kustuta**.

Sõnumiriideri seaded

Sõnumilugeja seadete muutmiseks avage vahekaart **Seaded** ja valige mõni järgmistest valikutest.

Keele tuvastamine — automaatse ettelugemise keele tuvastuse sisselülitamiseks.

Pidev lugemine — kõigi valitud sõnumite järjestikuse ettelugemise sisselülitamiseks.

Kõnekäsud — selle määramiseks, et sõnumilugeja sisestaks sõnumitesse kõnekäske.

Heliallikas — sõnumite kuulamiseks kuularist või valjuhääldist.

Erinevat tüüpi sõnumid

Valige Menüü > Sõnumid.

Teile võidakse saata erisõnumeid, mis sisaldavad andmeid, nagu operaatorilogod, helinad, järjehoidjad, Interneti-pöörduspunkti või e-posti konto seaded.

Selliste sõnumite sisu salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Teenusesõnumid

Teenuseteateid saadavad teenusepakkujad. Teenuseteated võivad sisaldada uudiseid, teavet teenuste kohta või linke, mille kaudu saab teate sisu alla laadida.

Teenuseteateseadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenuse või teate sisu allalaadimiseks valige **Valikud** > **Lae alla**.

Saatja, veebiaadressi, aegumiskuupäeva ja muude üksikasjade kuvamiseks enne teate allalaadimist valige **Valikud** > **Sõnumi info**.

Juhtkäskude saatmine

Võite teenusepakkujale saata teenusepäringu (mida tuntakse ka USSD-käsuna) ja pärida kindla võrguteenuse aktiveerimist. Teenusepäringu tekstide kohta uurige teenusepakkujalt.

Teenusepäringu saatmiseks valige **Valikud** > **Teenusekäsklused**. Sisestage päring ja valige **Valikud** > **Saada**.

Kärjeteated

Valige Menüü > Sõnumid ja seejärel **Valikud** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete võrguteenuse abil saab vastu võtta teenusepakkujalt saadetud teateid, näiteks teatud piirkonna ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujalt. Kui seade on SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis, ei saa seade kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus (GPRS) võib kärjeteadete vastuvõttu häirida.

Kärjeteateid ei saa UMTS-võrkudes (3G) vastu võtta.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks võib olla vajalik kärjeteadete vastuvõtmise lubamine. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Teemaga seonduvate teadete vaatamiseks valige teema.

Teemaga seonduvate teadete vastuvõtmiseks valige **Valikud > Tell.**

Näpunäide. Olulisemad teemad saate märgistada. Teid teavitatakse märgistatud teemaga seotud teate saabumisest avakuval. Valige teema ja **Valikud > Märgista.**

Teemade lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks valige **Valikud > Teema.**

Sõnumiseaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded**.

Avage kõnealune sõnumi tüüp ja määrake kõik väljad, mis on tähistatud teatega **Tuleb määratleda** või punase tärniga.

Teie seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda õiged tekst- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded automaatselt. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage Häälestusviisardit.

Tekstsõnumi seaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Sõnumikeskused — seadme jaoks saadaolevate sõnumikeskuste kuvamine või uue lisamine.

Kasutatav keskus — sõnumi edastamiseks kasutatava sõnumikeskuse valimine.

Märgikodeering — märgikodeeringu seade määramine. Automaatse märgiteisenduse (mõnda teise kodeeringusüsteemi) kasutamiseks, kui on saadaval, valige **Osaline tugi**.

Saateraport — saateraportite lubamine või keelamine. Sõnumite kohta saateraportite saamiseks (võrguteenus) valige **Jah**.

Sõnumi kehtivus — selle valimine, kui kaua üritab sõnumikeskus teie sõnumit adressaadile edastada (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming — Teisendage sõnum mõnda muude vormingusse. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Eelistatud ühendus — eelistatud ühendusviisi valimine tekstisõnumite seadmest saatmiseks.

Vastuse edast. sama — selle valimine, kas vastusesõnum saadetakse sama sõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige Menüü > Sõnumid ja seejärel Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildi suurus — piltide suuruste muutmiseks multimeediumsõnumites.

MMSi koostamisrežiim — koostamisrežiimi määramiseks. Selleks, et seade ei lubaks kaasata multimeediumsõnumitesse näiteks sellist sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei toeta, valige **Piiratud**. Sellise sisu kaasamise puhul hoiatuste saamiseks valige **Hoiatustega**. Manusetüübi piiranguteta multimeediumsõnumi koostamiseks valige **Vaba**. Kui valite valiku **Piiratud**, pole multimeediumesitluste loomine võimalik.

Eelistatud pöördusp. — vaikepöörduspunkti valimiseks multimeediumsõnumite keskusega ühenduse loomise eesmärgil. Vaikepöörduspunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.

Multim. vastuvõtt — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Kui soovite, et multimeediumsõnumid võetaks alati automaatselt vastu, valige **Alati automaatne**. Kui soovite saada teatise uute multimeediumsõnumite kohta, mida saab sõnumikeskusest alla laadida, valige **Koduvõrgus autom.** (näiteks kui viibite reisil olles väljaspool oma koduvõrku). Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi alla laadida, valige **Käsitsi**. Kõigi multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelamiseks valige **Vastuvõttu ei ole**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

Luba tundmatutel — tundmatutel saatjatelt pärinevate sõnumite laadimise lubamiseks.

Reklaami vastuvõtt — reklaamsõnumite vastuvõtmise lubamiseks.

Raportite vastuvõtt — saadetud sõnumite kohaletõimetus- ja lugemisraportite taotlemiseks (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta saateraporteid.

Keeldu raportist — vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta saateraportite seadmist saatmise lubamiseks või keelamiseks. Lubamiseks valige **Jah**.

Sõnumi kehtivus — selle valimiseks, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit saata (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestu sõnumit edastada, kustutatakse see multimeediumsõnumite keskusest. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu lubatud aeg.

Saadetud sõnumi kohaletõimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

Teenusesõnumite seaded

Valige Menüü > Sõnumid ja seejärel Valikud > Seaded > Teenuse teade.

Teenusepakkuvalt teenusesõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Teenuse teated > Sisse lülitatud**.

Teenuste ja teenusesõnumite sisu allalaadimise viisi valimiseks valige **Lae alla > Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite valiku **Automaatne**, on siiski võimalik, et teil palutakse mõnda allalaadimistoimingut kinnitada, kuna kõiki teenuseid ei saa automaatselt alla laadida.

Seaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Kärjeteated**.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks valige **Vastuvõtt > Sisse lülitatud**.

Et valida, millistes keeltes soovite kärjeteateid saada, valige **Keel**.

Uute teemade kuvamiseks kärjeteadete teemaloendis valige **Teematu vastus > Sisse lülitatud**.

Muud seaded

Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Muu**.

Valige järgmiste valikute seast.

Salvesta saadet. sõnumid — selle valimiseks, kas saadetud sõnumid salvestatakse kausta Saadetud.

Sõnumite talletusarv — saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu sisestamiseks. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu — sõnumid salvestuskoha valimiseks. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.

Telefon

Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Interneti-kõne teenusega ühendumiseks peab telefon asuma ühendusvõrgu, näiteks WLAN-i pöörduspunkti leviipiirkonnas.

Häälkõned




Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Mürasummutus

Topeltmikrofonide mürasummutustehnoloogia võimaldab tunduvalt vähendada ümbruskonna mürafooni.

Abimikrofoni registreeritud müra eraldatakse põhimikrofoni (mikrofon, mille sisse te räägite) signaalist. Tänu sellele on teie kõne helikvaliteet väga hea, isegi siis, kui räägite mürarohkes keskkonnas.

Valjuhääldit või peakomplekti kasutades mürasummutuse funktsioon ei tööta.

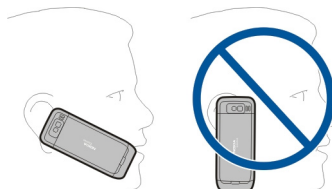

Helikvaliteedi tagamiseks hoidke seadet nii, et põhimikrofon on suunatud teie suu poole.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui teil on kõne pooleli ja koputus (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.

Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktiloendist helistamiseks avage kontaktiloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahve.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud > Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab adressaadile videokõne.

Konverentskõne tegemine

- 1 Konverentskõne tegemiseks sisestage osalejate telefoninumbreid ja vajutage helistamisklahvi.
- 2 Kui osaleja vastab, valige **Valikud > Uus kõne**.
- 3 Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud > Konverents**.

Mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal vajutage vaigistamisklahvi.

Osaleja konverentskõnest välja lülitamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud > Konverents > Vabasta osaleja**.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud > Konverents > Eravestlus**.

Kõnepost

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse (võrguteenus) esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälekõnede postkasti helistamiseks liikuge valikule **Häälkõne postkast**, seejärel valige **Valikud > Helista häälk. postkasti**.

Kui olete konfigureerinud Interneti-kõnede seaded ja teil on olemas Interneti-kõnede postkast, liikuge postkasti helistamiseks soovitud postkastile ja valige **Valikud** > **Helista veebi-k-posti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Videokõned

Teave videokõnede kohta

Videokõne on võimalik vaid siis, kui seade asub UMTS-võrgu levialas. Videokõneteuste kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Kui teie vestluskaaslasel on ühilduv seade, näete teie ja vestluskaaslase vahel edastatavat reaajalist kahesuunalist videot. Teie seadme kaameraga salvestatav videopilt kuvatakse videokõne teisele osapoolle. Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt.

Videokõne algatamine

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktiloendist ja valige seejärel **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud** > **Blokeeri** > **Heli saatmine**, **Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud** > **Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud** > **Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud > Lülitu häälkõnele**.

Video ühisvaatamine

Video ühisvaatamise funktsiooni (võrguteenus) abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepildi või videoklipi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal häälkõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamisessanss, kuid tavakõne jätkub.
- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeadet, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded olema teie seadmes konfigureeritud. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamiseks kontaktikaardile toimige järgmiselt.

- 1 Valige  > **Kontaktid**.
- 2 Avage soovitud kontaktikaart (või looge selle isiku jaoks uus kaart).
- 3 Valige **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Video jagamine**.
- 4 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).
Juhul, kui te ei tea aadressaadi SIP-aadressi, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada aadressaadi telefoninumbrit, mis sisaldab riigikoodi (võrguteenuse pakkuja peab seda funktsiooni toetama).

3G-ühenduse seaded

3G-ühenduse loomine

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige 3G-võrgu kasutamise leping.
- Veenduge, et teie seadme 3G-võrgu pöördupunkti ühenduseseaded oleksid õigesti konfigureeritud.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Videojaotus**.

- 1 Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**. Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.
Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.
- 2 Kui aadressaadil on kontaktiloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.
Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud



video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).



ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).



või



või



või



video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks.

täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

- 3 Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Videojaotus > Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka**.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress. Kui seade pole hääletus režiimis, kostab kutse saabumisel helin.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu UMTS-võrgu levialas, siis ei saa te teada, et teile on kutse saadetud.

Kutse saabumisel valige üks järgmistest valikutest.

Jah — kutse aktsepteerimiseks ja ühisvaatamisseansi aktiveerimiseks.

Ei — kutsest keeldumiseks. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Video vaigistamiseks seadmes valige **Valikud > Vaigista**.

Video esitamiseks originaalhelitugevuselt valige **Valikud > Originaalhelitugevus**. See ei mõjuta heli esitamist vestluskaaslase telefonis.

Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Interneti-kõned

Interneti-kõnedest

Interneti-kõnede teenuse (võrguteenus) abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti kaudu. Interneti-kõnesid saab pidada nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadete kui ka tavatelefonide vahel.

Teenuse kasutamiseks on vaja see tellida ning luua kasutajakonto.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peate asuma traadita kohtvõrgu levialas ning olema ühendatud Interneti-kõnede teenusega.

Interneti-kõnede aktiveerimine

Valige **Menüü > Kontaktid**. Liikuge vasakule ja valige loendist Interneti-kõne teenus.

Interneti-kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks on vaja saada teenusepakkuvalt Interneti-kõnede ühendusseaded. Interneti-kõnede teenusega ühenduse saamiseks peab seade asuma võrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõnede teenuse aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri teenus**.

Toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Valikud > Otsi WLAN-i**.

Interneti-kõnede tegemine

Pärast Interneti-kõne funktsiooni aktiveerimist saate Interneti-kõnesid teha kõigi rakenduste kaudu, kus häälkõnesidki, nt kontaktiloendi või logi kaudu. Liikuge näiteks kontaktiloendis soovitud kontaktile ja valige **Valikud > Helista > Interneti-kõne**.

Interneti-kõne tegemiseks avakuvalt sisestage soovitud telefoninumber või Interneti-aadress ja valige **I-kõne**.

- 1 Interneti-kõne tegemiseks Interneti-aadressile, mis ei alga numbriga, vajutage avakuval mis tahes numbriklahvi ning seejärel hoidke mõni sekund all klahvi #, et tühjendada kuva ning lülitada seade numbrirežiimist täherežiimi.
- 2 Sisestage Interneti-aadress ja vajutage helistamisklahvi.

Interneti-kõnede seaded

Valige **Menüü > Kontaktid**. Liikuge vasakule ja valige loendist Interneti-kõne teenus.

Interneti-kõnede seadete vaatamiseks või nende muutmiseks valige **Valikud > Seaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Teenuse ühenduvus — Interneti-kõnede tegemiseks kasutatava võrgusihdkoha seadete valimiseks ja sihtkoha andmete muutmiseks.

Sihtkoha vahetamiseks liikuge teenusele ja valige **Muuda**.

Olekuteabe taotlused — kõigile sissetulevatele olekuteabepäringutele automaatselt (ilma kinnitusetta) vastamise lubamiseks või keelamiseks.

Teenuseteave — valitud teenuse tehniliste andmete kuvamine.

Häälfunktsioonid

Häälfunktsioonid

Häälfunktsioonide rakenduses saab hääle abil sooritada peamisi telefoni toiminguid. Te saate oma kontaktidele helistada ja helisõnumeid saata, kõnesid vastu võtta ning saabunud sõnumeid kuulata. Enne seda tuleb aga salvestada personaalne äratuskäsklus. Kui häälfunktsioonid on aktiveeritud, "kuuleb" seade teie äratuskäsklust. Pärast äratuskäskluse andmist saab sooritada ülalnimetatud toiminguid.

Häälfunktsioonide aktiveerimine

Valige **Menüü > Rakendused > Häälfunkts..**

Rakenduse aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Äratuskäskluse salvestamiseks valige **Salvesta käske > Käivituskäsk**.
- 2 Valige põhikuval **Häälfunktsioon..**
- 3 Õelge äratuskäsklus.

Valige järgmiste valikute seast.

Salvesta käske — käskluste salvestamine.

Seaded — seadete muutmine.

Mis see on? — Rakenduse teabe lugemine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kiirvalimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Telefon > Kõne > Kiirvalimine**.

Kiirvalimise abil saate helistada avakuval numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri numbriklahvi määramiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Kiirvalim..**

Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud > Määra**.

Valige kontaktloendist soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded ja Telefon** > **Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Kõik häälkõned või **Kõik faksikõned** — Suuna kõik saabuvad hääl- või faksikõned. Te ei saa kõnede vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.

Kui number on kinni — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.

Kui number ei vasta — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.

Kui levist väljas — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

Kui ei saa kätte — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub levipiirkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige **Leia**, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded ja Telefon** > **Kõnepiirang**. Kui olete määratlenud Interneti-kõnede seaded, valige **Interneti-kõnede piirang**.

Saate piirata seadmega tehtavaid või vastu võetavaid kõnesid (võrguteenus). Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli. Kõnepiirang mõjutab kõiki kõnetüüpe.

Valige järgmiste kõnepiiranguseadete hulgast:

Väljuvad kõned — seadmelt väljahelistamise keelamine.

Sissetulevad kõned — sissetulevate kõnede piiramine.

Rahvusvahelised kõned — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.

Rändlusrežiimis saabuvald kõned — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.

Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud > Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud > Lõpeta kõik piirangud**.

Häälkõnede ja faksikõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud > Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Interneti-kõnede piiramine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Telefon > Kõnepiirang > Interneti-kõnede piirang**.

Anonüümsetelt helistajatelt saabuvatest Interneti-kõnedest keeldumiseks valige **Anonüümikõnede piirang > Sisse lülitatud**.

DTMF-toonide saatmine

Aktiivse kõne ajal on kõneposti või muude automaatsete telefoniteenuste juhtimiseks võimalik saata kahetoonilisi mitmesageduslikke toonsignaale (DTMF-toonsignaalid).

DTMF-toonide jada saatmine

- 1 Helistage ja oodake, kuni kõne vastu võetakse.
- 2 Valige **Valikud > Saada DTMF**.
- 3 Sisestage DTMF-toonide jada või valige eelmääratud jada.

DTMF-toonijada lisamine kontaktkaardile

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid**. Valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **DTMF**.
- 2 Sisestage toonide jada. Umbes 2 sekundi pikkuse pausi lisamiseks DTMF-toonide vahele sisestage märk **p**. Kui soovite määrata seadme saatma DTMF-toone alles pärast seda, kui olete kõne ajal valinud valiku **Saada DTMF**, sisestage märk **w**. Klahvide abil märkide **p** ja **w** sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *****.
- 3 Valige **Valmis**.

Ettelugemisteema

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Teemad ja Ooterežiim** > **Kõneteema**.

Kui kõnelev teema on aktiveeritud, kuvatakse avaekraanil nende funktsioonide loend, mis toetavad kõnelevat teemat. Funktsioone sirvides loeb seade kuvatud funktsioonide nimed häälega ette. Valige sobiv funktsioon.

Kontaktiloendi kirjade kuulamiseks valige **Helistamine** > **Kontaktid**.

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite teabe kuulamiseks valige **Helistamine** > **Viimased kõned**.

Telefoninumbri sisestamise teel helistamiseks valige **Helistamine** > **Numbrivalits** ja soovitud numbrid. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge numbritele ja valige need ükshaaval.

Kõneposti helistamiseks valige **Helistamine** > **Kõnepost**.

Häälkäskluste abil helistamiseks valige **Häälkäsud**.

Kui soovite, et seade loeks saabunud sõnumi häälega ette, valige **Sõnumilugeja**.

Kellaaja kuulamiseks valige **Kell**. Kuupäeva kuulamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kui kalendris oleva meeldetuletuse ajal on häälabi aktiveeritud, loetakse kirje sisu ette.

Kasutatavate valikute kuulamiseks valige **Valikud**.

Häälkäsklused

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Häälkäsud**.

Häälkäskluste abil saab helistada, käivitada rakendusi ja profiile ning kasutada muid seadme funktsioone. Hääletuvastusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all vaigistamisnuppu.

Seade loob tunnussõnad rakenduse Kontaktid kirjete ja häälkäskluste rakenduses määratud funktsioonide jaoks. Kui lausute häälkäskluse, võrdleb seade öeldud sõnu seadmesse salvestatud tunnussõnadega. Häälkäskluste funktsioon ei sõltu kõneleja häälest, kuid seadme hääletuvastusfunktsioon kohandatakse põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Helistamine

Kontakti tunnussõna on nimi või hüüdnimi, mis salvestatakse kontaktide loendisse.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvahetamisele.

Tunnussõna kuulamiseks valige kontaktkirje ja **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

- 1 Häälkäskluse abil helistamiseks hoidke vaigistusklahvi all.
- 2 Kui kuulete heli või näete seadme kuval vastavat käsku, öelge selgelt kontakti nimi.
- 3 Seade esitab valitud keeles kontakti tunnussõna ja kuvab ekraanil nime. 1,5 sekundi pärast valitakse number. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige pakutud vastete loendist muu kontakt või valige helistamise tühistamiseks **Lõpeta**.
Kui kontaktile on salvestatud mitu numbrit, valige kontakt ja soovitud number.

Rakenduse käivitamine

Seade koostab häälkäskluste rakenduses loendatud rakendustele tunnussõnad.

Rakenduse häälkäsklusega käivitamiseks hoidke vaigistusklahvi all ja lausuge selgelt rakenduse nimi. Kui tuvastatud rakendus polnud õige, valige pakutud vastete loendist muu rakendus või valige tühistamiseks **Lõpeta**.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus käsklus.

Profiilide vahetamine

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Telefon** > **Häälkäsud**.

Seade loob iga profiili jaoks tunnussõna. Profiili aktiveerimiseks häälkäskluse abil vajutage ja hoidke avakuval all vaigistamisnuppu ning lausuge profiili nimi.

Häälkäskluse muutmiseks valige **Profiilid > Valikud > Muuda käsklust**.

Häälkäskluse seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Häälkäskud**.

Valige **Valikud > Seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Süntesaator — tuvastatud häälkäsklusi esitava süntesaatori aktiveerimine.

Esituse helitugevus — helitugevuse reguleerimine.

Tuvastustundlikkus — häälkäskluse tuvastustundlikkuse reguleerimine.

Käskluse kinnitamine — valige, kas häälkäsklused kinnitatakse automaatselt, käsitsi või häälkinnitusega.

Eemalda kohandused — hääletuvastusfunktsiooni lähtestamine, kui seadmel on uus kasutaja.

Raadiosaatja

Mõni funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla. Lisateavet kättesaadavuse kohta küsige teenusepakkujalt.

Valige **Menüü > Rakendused > RS**.

Raadiosaatjast

Raadiosaatja (RS) (võrguteenus) reaalarajas IP-kõnede teenus, mis kasutab mobiilsidevõrku. RS võimaldab luua otsesideühenduse ühe klahvivajutusega. Kasutage RS-ühendust, et vestelda ühe inimese või inimeste grupiga.

Enne RS-ühenduse kasutamist peate määrama RS-seaded (pöörduspunkt, RS, SIP, XDM ja Presence). RS-teenuse pakkuja võib saata seadeid sisaldava tekstisõnumi. RS-i konfigureerimiseks võite kasutada ka seadete viisardirakendust, kui teenusepakkuja seda toetab. Lisateavet RS-rakenduse kohta leiате seadme kasutusjuhendist või Nokia kohalikult veebisaidilt.

RS-side on ühepoolne: sel ajal, kui üks osalejatest räägib, kuulevad kõik ülejäänud vestluse osalised kõnet oma telefoni valjuhääldist.

Osalejad kõnelevad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga saab rääkida vaid üks gruppiliige, on kõnekorra pikkus piiratud. Maksimaalseks pikkuseks on üldjuhul määratud 30 sekundit. Lisateabe saamiseks võrgu puhul kehtiva kõnekorra pikkuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjakõned.

RS-i sisselogimine ja sellest väljumine

RS-i käivitamisel logitakse teid automaatselt sisse ning ühendatakse nende kanalitega, mis olid aktiivsed enne rakenduse viimast sulgemist. Kui ühendust ei õnnestu luua, valige sisselogimise uuesti proovimiseks **Valikud > Logi RS sisse**.

RS-ist väljumiseks valige **Valikud > Välja**.

Mõnele teisele avatud rakendusele lülitumiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

RS-kõne tegemine ja vastuvõtmine

RS-kõne tegemiseks vajutage ja hoidke helistamisklahvi all seni kaua, kui kõnelete. Vastuse kuulamiseks vabastage helistamisklahv.

Kontaktide võrguoleku vaatamiseks valige RS-is **Valikud > RS kontaktid > Kontaktid** ja mõni järgmistest valikutest.

 — isik on saadaval.

 — tundmatu isik.

 — isik ei soovi, et teda häiritaks, kuid saab vastu võtta tagasihelistamisaotlusi.

 — isiku RS on välja lülitatud.

See teenus sõltub võrguoperaatorist ning on saadaval ainult tellitud kontaktide puhul. Kontakti tellimiseks valige **Valikud > Kuva võrgusolekuteave**.

Ühe vestluskaaslasega kõne alustamine

Valige **Valikud > RS kontaktid > Kontaktid**.

Valige kontakt, kellega soovite vestelda, ja seejärel **Valikud > Vahetu kõne**.

Vajutage raadiosaatjanuppu ja hoidke seda rääkimise ajal all. Kui olete lõpetanud, vabastage nupp.

Kontaktiga vestlemiseks tuleb raadiosaatjanuppu vajutada ja all hoida ka teistes RS-rakenduse vaadetes, nt kontaktivaates.

Uue telefonikõne alustamiseks lõpetage esmalt pooleliolev ühe vestluskaaslasega kõne. Selleks valige **Lõpeta**.

Näpunäide. Hoidke RS-kõne ajal seadet enda ees nii, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni suunas ning ärge varjake valjuhääldit käega.

Grupikõne alustamine

Grupikõne alustamiseks valige **Valikud > RS kontaktid > Kontaktid**, märkige kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja seejärel valige **Valikud > Kõne mitme isikuga**.

RS-kõnelele vastamine

Ühe vestluskaaslasega kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näpunäide. Ühe vestluskaaslasega kõne saab teha ka kontaktiloendist. Valige **Valikud > RS > Vahetu kõne** või **Kõne mitme isikuga**.

Tagasihelistamistaotlused

Tagasihelistamistaotluse saatmiseks toimige järgmiselt.

Liikuge kontaktiloendis soovitud nimele ja valige **Valikud > Saada tagasihel. nõue**.

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse avakuval teade **1 uus tagasihelist.nõue**.

Tagasihelistamistaotlusele vastamiseks toimige järgmiselt.

Ühe vestluskaaslasega kõne alustamiseks valige **Näita**, soovitud kontakt ja seejärel **Valikud > Vahetu kõne**.

RS-grupid Kanalid

RS-kanal hõlmab inimesi (nt sõbrad või töökaaslased), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalile, antakse sellest märku kõigile kanaliga liitunud isikutele.

Liituda saab eelhäälestatud kanalitega. Avalikud kanalid on avatud kõigile, kes teavad kanali URL-i.

Kui olete kanaliga ühenduse loonud ja kõnelete, kuulevad teid kõik kanaliga liitunud isikud. Üheaegselt võib aktiveerida kuni viis kanalit.

Valige **Valikud > RS kontaktid > Võrgugrupid/kanalid**.

Avaliku eelhäälestatud võrgugrupi või kanaliga ühenduse loomiseks tuleb esmalt rühm või kanal luua. Valige **Valikud > Lisa olemasolev** ning sisestage vajalik teave. Pärast grupi lingi loomist võite proovida grupiga ühineda.

Võrgugrupid

Võrgugrupid koosnevad serveris talletatavatest eelkonfigureeritud liikmeloenditest. Osalejate määramiseks tuleb need liikmeloendisse lisada. Kui soovite võrgugrupiga vestelda, võite grupi valida ja sellele helistada. Server helistab igale osalejale grupis ning kõne võib alustatuks pidada, kui esimene osaleja vastab.

Kõne tegemiseks valige **Valikud > RS kontaktid > Võrgugrupid/kanalid**, avage RS-gruppide vahekaart, valige grupp ning vajutage raadiosaatjanuppu.

Kanaligrupi loomine

Uue konfigureeritud võrgugrupi või kanali loomiseks valige **Valikud > Koosta uus, RS võrgugrupp** või **RS kanal**.

Võimalik on luua avalikke kanaleid, valida kanalitele nimed ja kutsuda nendesse liikmeid. Kutsutud liikmed saavad avalikku kanalisse veel liikmeid kutsuda.

Samuti saate luua privaatseid kanaleid. Selliste kanalitega saavad liituda ainult omaniku kutsutud kasutajad.

Iga kanali jaoks tuleb määrata järgmised seaded: **Võrgugrupi nimi**, **Hüüdnimi** ja **Pisipilt** (fakultatiivne).

Kui olete kanali loonud, küsitakse teilt, kas soovite saata liitumiskutsed. Liitumiskutsed on tekstõnumid.

Vestlus kanali või grupiga

Kanaliga vestlemiseks pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist vajutage raadiosaatjanuppu. Kõlab juurdepääsu andmist tähistav heli. Vajutage ja hoidke raadiosaatjanuppu all seni kaua, kui kõnelete. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage nupp.

Kui vajutate raadiosaatjanuppu siis, kui mõni teine osaleja kõneleb, kuvatakse teade **Oota**. Vabastage raadiosaatjanupp, oodake, kuni teine osaleja kõnelemise lõpetab, ning vajutage raadiosaatjanuppu uuesti. Teine võimalus on raadiosaatjanuppu edasi all hoida ja oodata, kuni kuvatakse teade **Räägi**.

Kanalistvõrgu puhul saab pärast ühe osaleja kõnelemise lõppu järgmisena kõnelda see, kes esimesena raadiosaatjanuppu vajutab.

Aktiivsete kanaliliikmete kuvamiseks pooleriioleva kanalikõne ajal valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Kui olete RS-kõne lõpetanud, valige **Lõpeta**.

Uute liikmete pooleriiolevasse kõnne kutsumiseks valige esmalt kanal, millega olete ühenduses. Seejärel valige kutsevaate avamiseks **Valikud** > **Saada kutse**. Uusi liikmeid saate kutsuda avalikku kanalisse või privaatse kanalisse, mille omanik olete. Liitumiskutsed on tekstisõnumid.

Teil on võimalik oma kanalit ka reklaamida, et teised sellest teada saaksid ja liituksid. Valige **Valikud** > **Saada kutse** ning sisestage vajalik teave.

Kanalikutsele vastamine

Saabunud kanalikutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta kanal**. Kanal lisatakse RS-kontaktide loendi kanalivaatesse.

Pärast kanalikutse salvestamist küsitakse teilt, kas soovite kanaliga ühenduse luua. RS-seansside vaate avamiseks valige **Jah**. Kui te pole veel teenusesse sisse loginud, teeb seda nüüd seade.

Kui keeldute kutsesest või tühjendate selle, salvestatakse see sõnumite sisendkausta. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutsesõnum ja salvestage kutse. Valige dialoogis **Jah** ja looge kanaliga ühendus.

RS-i logi vaatamine

Valige **Valikud** > **RS logi** ja **Vastamata RS kõned**, **Vastuvõetud RS kõned** või **Algatatud RS kõned**.

Ühe vestluskaaslasega kõne alustamiseks RS-i logist valige kontakt ja vajutage raadiosaatjanuppu.

RS-i seaded

Raadiosaatja (RS) kasutajaseadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Kasutajaseaded** ja järgmiste valikute seast.

Saabuvad kõned — RS-kõnede lubamine või keelamine.

Tagasihelistamiskoode — saabuvate tagasihelistamiskutsete vastuvõtmine või keelamine.

Lubatud liikmete kõned — määrake seade saabuvatest RS-kõnedest märku andma või vastake kõnede automaatselt.

Tagasihel. nõude helin — tagasihelistamistootluse märguande valimiseks.

Rakenduse avamine — selle määramiseks, kas seadme sisselülitamisel logitakse RS-teenusesse automaatselt sisse või mitte.

Vaikimisi hüüdnimi — teistele kasutajatele kuvatava vaikehüüdnime sisestamiseks. Selle seade muutmine ei pruugi olla võimalik.

Näita minu RS aadressi — selle valimiseks, mis juhul kuvatakse teistele kõnes osalejatele teie RS-aadress. Mõne valiku valimine ei pruugi olla võimalik.

Logi

Valige **Menüü > Logi**.

Rakendus Logi talletab seadme sideajaloo teavet. Seade registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui võrk vastavaid funktsioone toetab ja seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõne- ja andmeregistrid

Valige **Menüü > Logi**.

Viimaste vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Viimased kõned**.

Näpunäide. Valitud numbrite kuvamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmesideühenduste käigus edastatud andmete mahu kuvamiseks valige **Pakettside**.

Kõikide sideühenduste jälgimine

Valige **Menüü > Logi**.

Ülevaate saamiseks kõigist seadme registreeritud tavakõnedest, tekstsõnumitest ja andmesideühendustest avage üldlogi vahekaart   .

Mõne sidesündmuse kohta täpsema teabe kuvamiseks valige soovitud sündmus.

Näpunäide. Alamsündmused (nt tekstsõnumi saatmine mitmes osas või pakettandmesideühenduse avamine) registreeritakse üheainsa sidesündmusena. Postkastiga, multimeediumsõnumite keskuse või veebilehtedega loodud ühendused kuvatakse pakettandmesideühendustena.

Telefoninumbri sidesündmusest rakendusse Kontaktid lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele** ja looge uus kontakt või lisage number olemasolevale kontaktile.

Numbri kopeerimiseks, et seda näiteks tekstsõnumisse kleepida, valige **Valikud** > **Kasuta numbrit** > **Kopeeri**.

Ainult üht tüüpi sidesündmuse või ühe konkreetse osapoolega toimunud sidesündmuste kuvamiseks valige **Valikud** > **Filter** ja soovitud filter.

Logi sisu, viimaste kõnede registri ja sõnumite kohaletoimetamise teadete jäädavaks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**.

Logist helistamine ja sõnumite saatmine

Valige **Menüü** > **Logi**.

Helistajale tagasi helistamiseks valige **Viimased kõned** > **Vastamata, Vastuvõetud** või **Valitud numbrid**. Valige helistaja ja seejärel **Valikud** > **Helista**.

Helistajale sõnumiga vastamiseks valige **Viimased kõned** > **Vastamata, Vastuvõetud** või **Valitud numbrid**. Valige helistaja ja seejärel **Valikud** > **Uus sõnum** ning saatke sõnum.

Logi seaded

Valige **Menüü** > **Logi**.

Selle määramiseks, kui kaua sidesündmuse logis hoitakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi kestus** ja soovitud aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, kustutatakse kõik logi kirjed jäädavalt.

Internet

Seadme Nokia E52 abil saate sirvida veebi ning laadida alla ja installida seadmesse uusi rakendusi. Samuti saate kasutada oma seadet modemina arvuti veebi ühendamiseks.

Brauser

Brauseri teave



Brauserirakendusega saate vaadata Internetis olevaid veebilehti.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöördupunkt. Brauser vajab töötamiseks võrguühendust.

Veebi sirvimine

Brauserirakenduse abil saate sirvida veebilehti.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.

Mõne veebilehe avamine

Valige järjehoidjavaates järjehoidja või alustage veebiaadressi sisestamist (väli  avaneb automaatselt) ja valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt videoklipid), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, sisestage mälukaart. Vastasel juhul videoklippe ei kuvata.

Graafika keelamine mälu säästmiseks ja laadimise kiirendamiseks

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebilehe sisu värskendamine

Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Laadi uuesti**.

Külastatud veebilehtede ekraanipiltide kuvamine

Valige **Tagasi**. Avaneb käimasoleva sirvimisseansi jooksul külastatud veebilehtede loend. See valik on saadaval, kui brauseri seadetes on aktiveeritud seade **Ajaloo loend**.

Mitme akna automaatse avamise lubamine või keelamine

Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteeklahvide kuvamine

Valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteeklahvide muutmiseks valige **Muuda**.

Veebilehe kujutiste suurendamine või vähendamine

Vajutage klahvi * või #.

Näpunäide. Avakuvale liikumiseks veebibrauserist väljumata ja ühendust sulgemata vajutage lõpetamisklahvi üks kord.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistariba aitab valida sagedasti kasutatud brauserifunktsioone.

Tööriistariba avamiseks hoidke veebilehe tühjal kohal juhtnuppu all.

Tööriistaribal liikumiseks sirvige vasakule või paremale.

Funktsiooni valimiseks vajutage juhtnuppu.

Tööriistariba ikooni funktsiooni kirjelduse vaatamiseks liikuge tööriistariba ikoonile.

Veebilehtedel liikumine

Mahukat veebilehte sirvides saate tervest lehest ülevaate saamiseks kasutada pisivaate- või ülevaatefunktsiooni.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Pisivaate aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Üldine** > **Pisivaade** > **Sisse lülitatud**.

Mahukat veebilehte sirvides avab ja kuvab pisivaade lehe ülevaate.

Liikumine pisivaates

Liikuge juhtnupu abil vasakule, paremale, üles või alla. Kui leiate soovitud koha, lõpetage juhtnupu abil liikumine. Pisivaade kaob ja kuvatakse soovitud koht.

Teabe otsimine veebilehelt ülevaatefunktsiooni abil

- 1 Vajutage klahvi **8**. Avaneb praeguse veebilehe miniatuurne pilt.
- 2 Miniatuurset pildil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.
- 3 Kui leiate koha, mida soovite vaadata, valige selle koha avamiseks **OK**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid hoiavad teid kursis uudiste ja lemmikajaveebidega.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid. Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Veebilehel saadaoleva veebikanali tellimine

Valige **Valikud** > **Lisa kanal**.

Veebikanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates kanal ja seejärel **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Uuenda**.

Kõigi veebikanalite automaatse uuendamise lubamine

Valige veebikanalite vaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Vidinad

Vidinad toovad seadmesse rohkem sisu. Vidinad on väikesed allalaaditavad veebirakendused, mis edastavad teie seadmesse multimeediumiüksusi, uudisekanaleid ja muud teavet (nt ilmateade) Installitud vidinad kuvatakse kaustas Rakendused eraldi rakendustena.

Vidinaid saate alla laadida Internetist.

Vidinaid saate installida ka ühilduvalle mälukaardile (kui see on saadaval).

Vidinate vaikepöörduspunkt on sama mis veebibrauseril. Mõni vidin võib seadmes taustal töötades teavet automaatselt uuendada.

Vidinate kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisuotsing

Märksõnaotsingu abil leiate veebilehel soovitud sisu kiiresti.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Teksti otsimine avatud veebilehelt

Valige **Valikud** > **Otsi sõna**. Eelmise või järgmise tulemi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Näpunäide. Teksti otsimiseks praegusel veebilehel vajutage klahvi 2.

Järjehoidjad

Soovi korral saate lemmikveebilehed järjehoidjatesse salvestada, et neile järgmine kord kiirelt juurde pääseda.

Valige **Menüü > Veeb.**

Järjehoidjate kuvamine

- 1 Kui avaleheks on määratud järjehoidjavaate asemel muu leht, valige **Valikud > Ava > Järjehoidjad.**
- 2 Valige järjehoidjaloendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogust veebiaadress.

Praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamine

Valige sirvimise ajal **Valikud > Veebilehe valikud > Salv. järjehoidjana.**

Järjehoidjate muutmine või kustutamine

Valige **Valikud > Järjehoidjahaldur.**

Järjehoidja saatmine või lisamine või järjehoidjatesse salvestatud veebilehe avaleheks määramine

Valige **Valikud > Järjehoidja valikud.**

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu tühjendamine aitab andmeid turvalisena hoida. Seadme vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid ja andmeid. Kui olete vaadanud või proovinud juurde pääseda parooli nõudvale konfidentsiaalsele teabele, tühjendage vahemälu pärast igat sirvimisseanssi.

Valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Vahemälu.**

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamine ja brauserirakenduse sulgemine

Valige **Valikud > Välja.**

Präänikute (küpsiste) kustutamine

Valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Küpsised.** Präänikud (küpsised) sisaldavad veebilehtede külastuste kohta kogutud teavet.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turbeikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Valige **Menüü** > **Veeb** ja **Valikud** > **Seaded**, seejärel üks järgmistest valikutest.

Üldseaded

Pöörduspunkt — vaikepöörduspunkti muutmiseks. Mõned võib kõik pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse eelseadistatud. Võimalik, et te ei saa neid muuta, koostada, redigeerida ega kustutada.

Avaleht — avalehe määramiseks.

Pisivaade — pisivaate sisse- või väljalülitamiseks. Pisivaade aitab veebilehel navigeerida.

Ajaloo loend — kui valite sirvimise ajal **Sisse lülitatud**, et vaadata sirvimisseansi ajal külastatud lehtede loendit, valige **Tagasi**.

Veebiaadressi järelliide — seadme vaikimisi kasutatava veebiaadressi järelliite sisestamine, kui sisestate aadressiväljale veebiaadressi (näiteks .com või .org).

Turvahoiatused — turbeteadete peitmiseks või kuvamiseks.

Java-/ECMA-skript — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.

Java-/ECMA-skripti tõrked — skripti teadete vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Leheseaded

Sisu laadimine — selle valimiseks, kas sirvimisel laaditakse pildid ja muud objektid või mitte. Kui valite **Ainult tekst**, et pilte või objekte hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud > Kuvavalikud > Laadi pildid**.

Vaikekodeering — kui tekstimärke ei kuvata korrektselt, saate valida vastavalt lehekülje keelele teise kodeerimisvormingu.

Keela hüplikaknad — sirvimisel mitut tüüpi hüplikakende lubamiseks või keelamiseks.

Autom. uuesti laadim. — selle valimiseks, kas soovite veebilehti sirvimise ajal automaatselt värskendada.

Fondi suurus — veebilehtedel kuvatava teksti fondisuuruse määramiseks.

Privaatsuseaded

Viimati külastatud lehed — järjehoidjate automaatse kogumise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite, et külastatud veebilehtede aadressid salvestataks kausta **Viimati külastatud lehed** ka edaspidi, kuid ei soovi, et see kaust järjehoidjagaates kuvataks, valige **Varja kaust**.

Vormiandmete salvest. — selle valimiseks, kas soovite veebilehe parooli või erinevatele väljadele sisestatud andmed salvestada ja järgmine kord pärast selle lehe avamist kasutada.

Küpsised — präänikute (küpsiste) saatmise ja vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.

Veebikanalite seaded

Aut.uuenduse pöördusp. — uuendamisel kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Valik on saadaval, kui valitud on **Autom. uuendused**.

Uuenda rändlusel — selle valimiseks, kas soovite veebikanaleid rändluse ajal automaatselt uuendada.

Sisevõrgu sirvimine

Valige **Menüü > Kontor > Sisevõrk**.

Sisevõrguga ühenduse loomiseks avage sisevõrgu rakendus ja valige **Valikud > Loo ühendus**. Kui ühenduseadetes määratud mitu sisevõrgusihtpunkti, valige soovitud sisevõrgu valimiseks **Muuda sihtkohta**.

Sisevõrgu ühenduseadete määramiseks valige **Valikud > Seaded**.

Ovi pood

Rakenduse Ovi Pood kohta

 Teenus Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid. Mõni neist üksustest on saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes arve saata koos telefoniarvega. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja teenusepakujast. Ovi Pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat ning teie maitsele ja asukohale vastavat sisu.

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

- 1 Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-pessa.
- 2 Valige **Loo arvutis Intern.-üh..** Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.
- 3 Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Kui kasutate Mac OS-i, valige ühendusviisiks **PC Suite**. Lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Reisimine

Vajate suuniseid? Otsite restorani? Teie seade viib teid sinna, kuhu vaja.

Positsioneerimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Interneti-toega GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Interneti-toega GPS (AGPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliitideabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.


AGPS-teenuse keelamiseks valige **Menüü > Rakendused > GPS** ja seejärel **Valikud > Positsioneerimiseseaded > Positsioneer. meetodid > AGPS > Valikud > Lülita välja**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöörduspunkt. A-GPS-teenuse pöörduspunkti saab määrata positsioneerimiseseadetes. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöörduspunkt.

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Valige **Menüü > Rakendused** ja seejärel **GPS > Valikud > Satelliitside**.

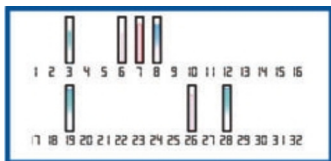

Kui seade on leidnud satelliite, kuvatakse satelliiditeabekoval kõigi satelliitide signaalitugevuse riba. Mida pikem on riba, seda tugevam on satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidisignaali kaudu teie asukoha arvutamiseks piisavalt andmeid, muutub riba värv.

Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külgl klaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.
- Vältige antenni käega katmist.



GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-i kasutamine aku kiiremini tühjendada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Nõustun** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige **Menüü > Rakendused > Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus maamärk — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.

Lisa kategooriasse — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud > Muuda kategooriaid**.

GPS

Valige **Menüü > Rakendused > GPS**.

GPS pakub valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikke teejuhiseid, praeguse asukoha teavet ja retke teavet (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning retke ligikaudne kestus).

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate kooskõlas rahvusvahelise koordinaatsüsteemiga WGS-84.

Selleks, et rakendus GPS saaks arvutada teie asukoha, peab seadme GPS-vastuvõtja võtma signaale vastu vähemalt neljalt satelliidilt. Kui algsed arvutused on tehtud, saab edaspidi teie asukoha välja arvutada kolme satelliidi abil. Siiski on arvutustäpsus parem, kui kasutatakse rohkem satelliite.

Marsruudi teejuht

Valige Menüü > Rakendused > GPS ja Navigatsioon.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud > Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Asukohateabe toomine

Valige Menüü > Rakendused > GPS ja Asukoht.

Asukohavaates saate vaadata oma praeguse asukoha asukohateavet. Kuvatakse asukohateabe hinnanguline täpsus.

Praeguse asukoha maamärgina salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta asukoht**. Maamärgid ehk orientiirid on lisateavet sisaldavad salvestatud asukohad ning neid saab kasutada ka teistes ühilduvates rakendustes ja ühest ühilduvast seadmest teise edastada.

Odomeeter

Valige Menüü > Rakendused > GPS ja Retke teepikkus.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud** > **Nulli**. Retkemõõturi ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse läheduses asuvad kohad, samuti aitab see rakendus teil marsruute kavandada ning juhatab teid soovitud kohta.

- Saate otsida linna, tänavaid ja teenuseid.
- Saate üksikasjalike juhiste abil liikuda soovitud kohta.
- Saate oma mobiilsideseadmes asuvaid lemmikkohti ja -marsruute sünkroonida Interneti-teenuses Ovi Kaardid asuvate vastavate üksustega.
- Saate vaadata ilmaprognoosi ja muud kohalikku teavet (kui see teenus on saadaval).



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige Menüü > Rakendused > Kaardid ja Asukoht.

● tähistab teie praegust asukohta (kui see teenus on saadaval). Kui teie asukoht pole saadaval, siis tähistab ● teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui saadaval on ainult kärje ID-l põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus ja punane ala on väiksem kui hõredalt asustatud piirkondade korral.

Kaardil liikumine

Kasutage juhtnuppu. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Vajutage klahvi 0.


Suumimine

Vajutage klahvi * või #.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te liigute sirvides alale, mis pole seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade

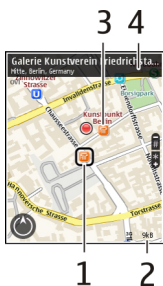

- 1 Valitud asukoht
- 2 Tähistatav ala
- 3 Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Vajutage klahvi **1** ja valige üks järgmistest valikutest.

Kaart — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

Satelliidipildid — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

Maastik — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

Tasapinnalise ja ruumilise vaate vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi **3**.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i, WLAN-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse asukoha väljaarvutamiseks. Interneti-toega GPS (A-GPS) on võrguteenus, mis saadab teie seadmesse GPS-andmeid, suurendades positsioonimise kiirust ja täpsust.

Kui GPS-signaalid pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) abil positsioonimine täpsemat asukoha määramist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmel on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioonimisviisist võib positsioonimise täpsusviga kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Kui kasutate rakendust Kaardid esimest korda, palutakse teil kaardiandmete allalaadimiseks, Interneti-toega GPS-i kasutamiseks või WLAN-ühenduse loomiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht,

hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kohti ja ettevõtteid.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid** ja seejärel **Otsi**.

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige **Eemalda**.
- 2 Valige **Ava**.
- 3 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoha kuvamiseks kaardil valige **Kaart**.
Otsingutulemite loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige **Loend**.

Lähiümbruses olevate eri kohtade otsimine

Valige **Sirvi kategooriaid** ja soovitud kategooria (näiteks poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige otsingusõna õigekirja. Sidusrežiimis otsimisel võivad ka Interneti-ühenduse probleemid mõjutada otsingutulemeid.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka ilma aktiivse Interneti-ühenduseta, kui olete seadmesse salvestanud otsitava piirkonna kaarte.

Asukoha andmete kuvamine

Soovitud asukoha (nt hotelli või restorani) kohta saate kuvada lisateavet (kui see on saadaval).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Asukoha andmete kuvamine

Valige asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige **Näita täpsemalt**.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Koha salvestamine

- 1 Valige **Asukoht**.
- 2 Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Vajutage juhtnuppu.
- 4 Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Asukoht**.
- 2 Liikuge soovitud asukohale. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Vahepunkti lisamiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
- 4 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 5 Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine

väärtuse **Lemmik** > **Asukohad** või **Marsruudid** valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Pääsete salvestatud kohtadele ja marsruutidele kiiresti juurde.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja seejärel **Lemmik**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Asukohad** ja liikuge soovitud koha juurde.
- 2 Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine

Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad** ja liikuge soovitud koha juurde.
- 2 Valige **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite marsruudi kustutada, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohtade saatmine sõpradele

Kui soovite jagada asukohateavet oma sõpradega, saatke vastavad andmed otse nende seadmetesse.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Asukoha saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse

Valige kaardil asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige **Saada**.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha avaldada Facebookis koos teksti ja pildiga. Teie Facebooki sõpradele kuvatakse teie asukoht kaardil.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja **Jaga**.

Oma asukohateabe jagamiseks peavad teil olema Nokia ja Facebooki konto.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või juhul, kui teil veel pole seda, valige **Loo uus konto**.
- 2 Logige oma Facebooki kontosse sisse.
- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
- 5 Postitusele pildi lisamiseks valige **Lisa foto**.
- 6 Valige **Asukoha jagamine**.

Facebooki konto haldamine

Valige põhikuval **Valikud** > **Konto** > **Jaga asukohaseadeid** > **Facebook**.

Oma asukohateabe jagamiseks ja teiste kasutajate asukohateabe vaatamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. See võib tähendada suurte andmemahutude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetadus.

Kui soovite oma asukohateavet Facebookis jagada, rakenduvad sellele Facebooki kasutustingimused. Lugege hoolikalt Facebooki kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi.

Enne asukohateabe jagamist mõelge hoolega, kellega te seda jagate. Kontrollige kasutatavaid suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna asukohateabe jagamisel võib see teave olla kättesaadav paljudele inimestele.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad ja marsruudid mobiilsideseadmes oleva sisuga. Nii saate kavandatud reisimarsruuti vaadata kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade või marsruutide sünkroonimiseks peate olema oma Nokia kontosse sisse loginud.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide sünkroonimine

Valige **Lemmik > Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Soovi korral saate määrata, et seade sünkrooniks teie kausta Lemmikud rakenduse Kaardid avamisel või sulgemisel automaatselt.

Kausta Lemmikud automaatne sünkroonimine

Valige **Valikud > Seaded > Sünkroonimine > Muuda > Käivit. ja sulgem..**

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Hääljuhised

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda reisist rõõmu tundes.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid ja Autoga või Jalgsi**.

Kui kasutate autoga või jalgsi liikudes navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning valitud keele hääljuhisefailid alla laadida.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimesid, loetakse ette ka tänavanimed. Hääljuhised ei pruugi olla teie keeles saadaval.

Hääljuhiste keele vahetamine

Valige põhivaates **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja sobiv valik.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige põhivaates **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja **Pole**.

Hääljuhiste kordamine autoga liikumisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud > Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine autoga liikumisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud > Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Kaardid.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhivaates **Valikud > Seaded > Navigeerimine > Kodu asukoht > Muuda > Määra ümber**.
- 2 Valige soovitud valik.


Näpunäide. Kui soovite sõita ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Vaate vahetamine navigeerimise ajal

Vajutage juhtnuppu ja valige **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Navigeerimisvaade

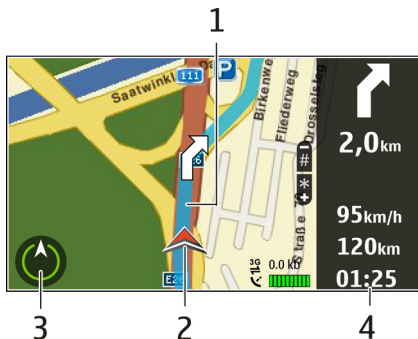

- 1 Marsruut
- 2 Teie asukoht ja suund
- 3 Kompas
- 4 Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid ja Autoga**.

Liiklustakistuskohdade kuvamine kaardil

Kui sõidate autoga, valige **Valikud > Liiklusteave**. Liiklustakistuskohad kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud > Liiklusteave > Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi koostamisel saate määrata seadme vältima keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid).

Keerukate liiklusolude vältimine

Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigatsioon** > **Uus marsruut liiki. tõttu**.



Hoiatus:

Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse teie marsruudil olevate teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete täpsuse ega väärkasutuse eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute, käigualade, läbi parkide ja isegi läbi ostukeskuste.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja seejärel **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Muuda** > **Määra ümber**.
- 2 Valige soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite kõndida ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Marsruudi kavandamine

Saate kavandada oma reisi, koostada marsruudi ja vaadata seda enne reisi algust kaardil.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Marsruudi koostamine

- 1 Liikuge alguspunkti.
- 2 Vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa mars..**
- 3 Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja siis soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Liikuge soovitud vahepunkti.
- 2 Vajutage juhtnuppu ja valige **Teisalda**.
- 3 Liikuge kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada, ja siis valige **OK**.

Vahepunkti asukoha muutmine

Liikuge soovitud vahepunkti, vajutage juhtnuppu, valige **Muuda** ja siis soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine

väärtuse **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist** valimiseks.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudiseaded mõjutavad sõidujuhiseid ja marsruudi kuvamise viisi kaardil.

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart Seaded. Navigeerimisvaatest marsruudi kavandamise vaatesse liikumiseks valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
- 2 Määrake liikumisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite valiku **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid harilike tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid ning marsruute.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalgsirežiimi valimine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valik **Sirgjoon** on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühema sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige siis **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eelised.

Lisaks saate näiteks lubada või keelata marsruudis kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.

Kompassi kasutamine

Kui kompass on sisse lülitatud, pööratakse nii kompassinõel kui ka kaart automaatselt sellesse suunda, kuhu seadme ülaosa on suunatud.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja seejärel **Asukoht**.

Kompassi sisselülitamine

Vajutage klahvi **5**.

Kompassi väljalülitamine

Vajutage uuesti klahvi **5**. Kaart on suunaga põhja poole.

Kompass on sisse lülitatud, kui selle ümber kuvatakse roheline piirjoon. Kui kompassi tuleb kalibreerida, siis kompassi ümber kuvatav piirjoon on punane või kollane.

Kompassi kalibreerimine

Pöörake seadet pidevalt liigutades ümber iga telje, kuni kompassi kontuur muutub roheliseks.



Nokia Kontori rakendused

Nokia kontorirakendused toetavad mobiilset äri ja võimaldavad tõhusat suhtlust töömeeskonnaga.

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü > Kontor > Akt. märkm.**

Aktiivmärkmete funktsiooni abil saate luua, muuta ja vaadata mitmesuguseid märkmeid, näiteks koosolekumeeldetuleusi, hobimärkmeid või ostunimekirju. Märkmetele saab lisada ka pilte, videoid ja heli. Märkmeid saab linkida muude rakendustega, nagu Kontaktid, ning neid saab teistele saata.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige **Menüü > Kontor > Akt. märkm.**

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks valige soovitud märges ja **Valikud > Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse kasutamiseks või fondi värvi muutmiseks hoidke all klahvi # ja valige juhtnupu abil soovitud tekst. Seejärel valige **Valikud > Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Sisesta — piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks.

Sisesta uus — märkmele uute üksuste lisamiseks. Teil on võimalik salvestada heli- ja videoklippe ning pildistada.

Saada — märkme saatmiseks.

Lingi märges kõnega — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märges kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Menüü > Kontor > Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud > Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimine

Valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete vaate vahetamine

Valige **Muuda vaadet > Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kõnede ajal kuvamise lubamine

Valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Jah.**

Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuvam. kõne aj.** > **Ei.** Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Arvuti.**

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige **=**. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälli. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus.**

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta.**

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehtes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi.**

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur.**

Failihaldur

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur.**

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud** > **Kaugdraivid.**

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur.**

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Valige otsingukoht ja siis sisestage vastava faili nimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks või kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi #.

Mälukaardi haldamine

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Mälukaardi valikud — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.

Mälukaardi parool — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.

Ava mälukaart — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Failide varundamine mälukaardile

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Quickoffice

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige **Valikud** > **Sortimisolu**.

Kõik vormingud või funktsioonid pole toetatud.

Teisendaja

Valige **Menüü > Kontor > Teisendaja**.

Teisendaja täpsus on piiratud, seetõttu võib esineda ümardusvigu.

Mõõtühikute teisendamine

Valige **Menüü > Kontor > Teisendaja**.

- 1 Liikuge tüübiväljale ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud > Teisenduse suurus**. Valige kasutatav mõõtühik (mõni muu peale valuuta) ning **OK**.
- 2 Liikuge esimesele ühikuväljale ja valige **Valikud > Vali ühik**. Valige ühik, millest soovite teisendada, ja **OK**. Liikuge järgmisele ühikuväljale ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
- 3 Liikuge esimesele koguseväljale ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele koguseväljale.

Põhivaluuta ja vahetuskurss

Valige **Menüü > Kontor > Teisendaja**.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Enne valuuta teisendamist tuleb valida põhivaluuta ja sisestada vahetuskurss. Põhivaluuta vahetuskurss on alati 1. Põhivaluuta järgi arvutatakse teiste valuutade kurss.

- 1 Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge tüübiväljale ja valige **Valikud > Valuutakursid**.
- 2 Liikuge valuutatüübile ja sisestage ühe ühiku vahetuskurss.
- 3 Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud > Pane põhivaluutaks**.
- 4 Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis > Jah**.

Kui vajalikud vahetuskursid on määratud, võite valuutateisendust kasutama hakata.

Zip-failide haldur

Valige **Menüü > Kontor > Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifailid saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

PDF-lugeja

Valige **Menüü > Kontor > Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Printimine

Seadmest saab printida dokumente, nagu failid, sõnumid, pildid või veebilehed. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Failide printimine

Failide printimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Printerid**.

Enne printimist veenduge, et seadme printeriga ühendamiseks on kõik vajalik konfigureeritud.

Valige **Valikud > Prindivalikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Prindi — dokumendi printimiseks. Faili printimiseks valige **Printimine faili** ja määrake faili asukoht.

Lehekülje häälestus — Saate muuta paberi suurust ja orientatsiooni, määrata servad ja sisestada päise või jaluse. Päise ja jaluse maksimaalne pikkus on 128 tähemärki.

Eelvaade — dokumendi eelvaatamine enne printimist.

Prindivalikud

Avage fail või sõnum ja valige **Valikud > Prindivalikud > Prindi**.

Määratlege järgmised valikud.

Printer — Valige loendist printer.

Prindi — Valige prindihääle: **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.

Prindivahemik — Valige lehekülgede vahemik: **Kõik vahemikus**, **Praegune lk** või **Määratletud lehek.**

Eksemplaride arv — Valige eksemplaride arv.

Printimine faili — Valige dokumendi printimine faili kujule ja faili asukoht.

Saadavaolevad võimalused võivad erineda.

Printeri seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Printerid**.

Uue printeri lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Määratlege järgmised andmed.

Printer — Sisestage printeri nimi.

Draiver — Valige printeri draiver.

Edastusviis — Valige printeri kandja.

Pöörduspunkt — Valige pöörduspunkt.

Port — Valige port.

Host — Määrake host.

Kasutaja — Sisestage kasutaja.

Järjekord — Sisestage prindi ootejärjekord.

Paigutus — Valige paigutus.

Paberi formaat — Valige paberi formaat.

Kandja tüüp — valige meediumi tüüp.

Värvirežiim — valige värvirežiim.

Printeri mudel — valige printerimudel.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Pildiprint

Seadmest on võimalik PictBridge'iga ühilduva printeri abil pilte printida. Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

Piltide printimiseks rakendusest Fotod, kaamerast või pildivaaturist märkige soovitud pildid ja valige **Valikud** > **Prindi**.

Printeriga ühendamine

Ühendage seade ühilduva andmesidekaabli abil ühilduva printeriga ja valige USB-ühendusrežiimiks **Pildiedastus**.

Kui soovite, et seade küsiks kaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Menüü** > **Juhtpaneel** ja **Ühenduvus** > **USB** > **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratud paigutuses.

Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Pildiprindi vaade

Pärast printitavate piltide ja printeri valimist tuleb määrata printeriseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Paigutus — piltide paigutuse valimiseks.

Paberi suurus — paberi suuruse valimiseks.

Prindikvaliteet — prindikvaliteedi valimiseks.

Kell

Valige **Menüü > Rakendused > Kell**.

Kellarakenduses saate vaadata kohalikku aega ja ajavööndit, seada ja muuta äratuse ja meeldetuletusmärguandeid või muuta kuupäeva- ja kellaajaseadeid.

Äratuskell

Valige **Menüü > Rakendused > Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud > Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratatakse, valige **Valikud > Seaded > Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud > Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**.

Kui soovite, et seadme kellaaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet uuendataks automaatselt (võrguteenus), valige **Valikud > Seaded > Aja automaattuendus > Sisse lülitatud**.

Kellaaeg maailmas

Valige **Menüü > Rakendused > Kell**.

Eri kohtade kellaaja vaatamiseks avage maailmakella vahekaart. Kohtade lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa asukoht**. Loendisse saab lisada maksimaalselt 15 kohta.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Asukoht kuvatakse kella põhivaates ning seadme kellaag muutub vastavalt valitud asukohale. Veenduge, et kellaag on õige ja vastab ajavööndile.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaag** või **Kuupäev**.

Avaakraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaattuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

- 1 Valige **Menüü** > **Kontor** > **Sõnastik**.
- 2 Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.
- 3 Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

Kõne — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Märkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Märkmik**.

Märkmerakenduse abil saate luua märkmeid ja saata neid teistesse ühilduvatesse seadmetesse. Samuti saate rakenduses salvestada tavalisi vastuvõetud tekstifaile (TXT-vormingus).

Märkme kirjutamiseks alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avatakse automaatselt.

Märkme avamiseks valige **Ava**.

Märkme teistesse ühilduvatesse seadmetesse saatmiseks valige **Valikud > Saada**.

Märkme sünkroonimiseks või märkme sünkroonimise seadete määramiseks valige **Valikud > Sünkroonimine**. Märkme sünkroonimise käivitamiseks valige **Alusta**. Sünkroonimiseseadete määramiseks valige **Seaded**.

Meediumirakendused

Seadmes on mitu meediumirakendust, mida saab kasutada nii tööalaselt kui ka lihtsalt oma lõbuks.

Kaamera

Kaamera aktiveerimine

Kaamera aktiveerimiseks valige **Menüü > Meedia > Kaamera**.

Näpunäide. Kaamera saab aktiveerida ka, kui pildistamisklahvi all hoida, kuni avaneb kaamera rakendus.

Suur sügavusteravus

Seadme kaameral on suure sügavusteravuse funktsioon. Suur sügavusteravus võimaldab teha pilte, kus fookuses on nii esi- kui ka tagaplaanil olevad objektid.

Pildistamine

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera** või vajutage kaamera aktiveerimiseks pildistamisklahvi.

Teie seade toetab 2048x1536 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Foto pildistamiseks kasutage ekraani kaadriotsijana ja vajutage pildistamisklahvi. Pilt salvestatakse kausta **Galerii**.

Enne pildistamist suumimiseks kasutage suumimisklahve.

Tööriistaribalt pääsete kiiresti juurde valikutele ja sätetele, mida on võimalik kasutada nii enne kui ka pärast pildistamist või filmimist. Valige tööriistariba valik ja vajutage juhtnuppu.

-  Lülitu fotorežiimi.
-  Lülitu videorežiimi.
-  Stseeni valimine.
-  Videotule sisse- või väljalülitamine (ainult videorežiim)
-  Välklambirežiimi valimine (üksnes pildistamisel).
-  Viitpäästiku aktiveerimine (üksnes pildistamisel).
-  Sarivõtte režiimi valimine (üksnes pildistamisel).
-  Värvitooni valimine.
-  Valge tasakaalustuse reguleerimine.
-  Särituse järelkorrektsiooni reguleerimine (üksnes pildistamisel).

Valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest kuvast. Pärast kaamera sulgemist taastatakse vaikeseaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks lülituge fotorežiimi ja valige **Valikud > Kohanda tööriistariba**.

Tööriistariba kuvamiseks enne pildistamist või filmimist valige **Valikud > Kuva tööriistariba**.

Tööriistariba kuvamiseks üksnes vajadusel valige **Valikud > Peida tööriistariba**.

Stseenid

Valige **Menüü > Meedia > Kaamera**.

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded vastavad kindlale stiilile või keskkonnale.

Stseeni vahetamiseks valige tööriistaribalt **Stseenirežiimid**.

Enda stseeni koostamiseks leidke kasutaja määratud valik ja valige **Valikud > Muuda**.

Seadete kopeerimiseks mõnest teisest stseenist valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen.

Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Vabalt valitav** > **Vali**.

Fotode pildistamine jadana

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Mitme kaadri järjestikuseks pildistamiseks, juhul kui mälu on piisavalt, valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** ja vajutage pildistamisklahvi.

Pildistatud kaadrid kuvatakse ekraani ruudustikus. Pildi vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Kui kasutusel oli ajaintervall, näidatakse ekraanil üksens viimast kaadrit, ülejäänud pildid on Galeriis.

Pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Pildi saatmiseks aktiivse kõne ajal teisele osapoolale valige **Valikud** > **Saada helistajale**.

Sarivõtte režiimi väljalülitamiseks valige tööriistaribalt **Sarivõtterežiim** > **Üksikvõte**.

Pildistatud fotode vaatamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Pildistatud foto salvestatakse automaatselt Galeriisse. Kui te ei soovi pilti säilitada, valige tööriistaribalt valik **Kustuta**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

Saada — pildi saatmine ühilduvasse seadmesse.

Saada helistajale — pildi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolale.

Postituskoht: — pildi saatmine ühilduvasse veebialbumisse (võrguteenus).

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud** > **Sea taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > **Määra kontakte**.

Video filmimine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

- 1 Kui kaamera on pildistamisrežiimis, valige tööriistaribal videorežiim.
- 2 Filmimise alustamiseks vajutage pildistamisklahvi.
- 3 Salvestamisel pausi tegemiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.

- 4 Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galerisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Videolõigu esitamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Videoklipi esitamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.

Valige järgmiste tööriistariba valikute seast.

Saada — videoklipi saatmine ühilduvasse seadmesse.

Saada helistajale — videoklipi saatmine aktiivse kõne ajal teisele osapoolele.

Postituskoh: — videoklipi saatmine veebialbumisse (võrguteenus).

Kustuta — videoklipi kustutamine.

Videoklipi nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda videoklipi nime**.

Pildiseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Fotorežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja järgmiste valikute seast.

Pildi kvaliteet — Pildi kvaliteedi määramine. Mida parem on pildi kvaliteet, seda rohkem mälu ta võtab.

Kuva GPS-teave — jäädvustatud fotole asukohateabe lisamiseks, kui see teave on saadaval, valige **Sisse**.

Lisa albumisse — fotode salvestusalbumi määramine.

Näita pildistatud pilti — pildi kuvamiseks pärast pildistamist valige **Jah**. Pildistamise jätkamiseks ilma eelmise kaadri kuvamiseta valige **Välja**.

Pildi vaikenimi — määrake fotode vaikenimi.

Laiendatud digisuurendus — Valik **Sisse (pidev)** võimaldab digitaalse ja laiendatud digitaalse suumi vahelist sujuvat ja ühtlast suumikasvu. Valik **Välja** võimaldab piiratud suumimist, säilitades foto eraldusteravuse.

Pildistamisheli — valige pildistamisel kostev heli.

Kasutatav mälu — valige, kuhu soovite oma pildid salvestada.

Taasta kaameraseaded — kaamera algseadete taastamine.

Videoseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Vidorežiimi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja järgmiste valikute seast.

Video kvaliteet — videoklipi kvaliteedi määramine. Kui soovite videoklipi MMS-sõnumis saata, valige **Ühisvaatamine**. Klipp salvestatakse OCIF-i eraldusvõimega, 3GPP-vormingus ning klipi suurus piirdub 300 kB (umbes 20 sekundit). MPEG-4-vormingus videoklippide saatmine MMS-sõnumis ei pruugi õnnestuda.

Kuva GPS-teave — jäädvustatud videoklipile asukohateabe lisamiseks, kui see teave on saadaval, valige **Sisse**.

Helisalvestus — kui te ei soovi salvestada heli, valige **Ilma helita**.

Lisa albumisse — jäädavustatud videote salvestusalbumi määramine.

Näita salvestatud videot — video esimese kaadri kuvamine, kui video filmimine on lõpetatud. Terve klipi kuvamiseks valige tööriistaribalt **Esita**.

Video vaikenimi — määrake salvestatud videotele vaikenimi.

Kasutatav mälu — valige, kuhu soovite oma videoklipid salvestada.

Taasta kaameraseaded — kaamera algseadete taastamine.

Galerii

Galeriist

Valige **Menüü > Meedia > Galerii**.

Galerii on talletuskoht piltidele, video- ja heliklippidele, muusikapaladele ja voogesituslinkidele.

Põhivaade

Valige **Menüü > Meedia > Galerii**.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildid  — piltide ja videolõikude vaatamiseks kaustas Fotod.

Videoklipid  — videolõikude vaatamiseks rakenduses Videokeskus.

Lood  — Pleier avamiseks.

Heliklipid  — heliklippide kuulamiseks.

Voogesituslingid  — voogesituslinkide vaatamiseks ja avamiseks.

Esitlused  — esitluste vaatamiseks.

Saate sirvida ja avada kaustu ning kopeerida või teisaldada neid muudesse kaustadesse. Samuti saate luua albumeid ning üksusi albumitesse kopeerida või lisada.

Ühilduval mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faili avamiseks valige see loendist. Videoklipid ja voogesituslingid avatakse ja esitatakse rakenduses Videokeskus, muusika ja heliklipid avatakse ja esitatakse rakenduses Pleier.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mälukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri**, seejärel valige soovitud valik.

Heliklipid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Heliklipid**.

See kaust sisaldab kõiki veebist alla laaditud heliklippe. Salvesti rakendusega koostatud ning MMS-optimeeritud või tavalise kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse samuti sellesse kausta, kuid kõrgema kvaliteedisättega heliklipid salvestatakse muusikapleieri rakenduses.

Helifaili kuulamiseks valige see loendist.

Kiireks tagasi- või edasikerimiseks sirvige vasakule või paremale.

Helide allalaadimiseks valige **Helinate lingid**.

Voogesituslingid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** ja **Voogesituslingid**.

Voogesituslingi avamiseks valige see loendist.

Uue voogesituslingi lisamiseks valige **Valikud** > **Uus link**.

Esitlused

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Esitlustes saate vaadata mastabeeritavaid vektorgraafikaid (SVG) ja välkfaile (SWF), nagu joonisfilmid ja kaardid. SVG-kujutised säilitavad väljanägemise erinevas suuruses ja eraldusvõimega printides või vaadates.

Failide vaatamiseks valige **Esitlused**. Liikuge pildile ja valige **Valikud** > **Esita**. Esituse peatamiseks valige **Valikud** > **Paus**.

Suurendamiseks vajutage klahvi **5**. Vähendamiseks vajutage klahvi **0**.

Pildi pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva, vajutage vastavalt klahvi **1** või **3**. Pildi pööramiseks 45 kraadi vajutage klahvi **7** või **9**.

Täis- ja normaalkuva vahetamiseks vajutage klahvi *****.

Fotod

Fotod

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid** ja mõni järgmistest valikutest.

Jäädvustused — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote vaatamiseks.

Kuud — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.

Albumid — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.

Sildid — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.

Allalaad. failid — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videote kuvamiseks.

Kõik — kõigi üksuste kuvamiseks.

Võrgusjagam. — piltide või videote postitamiseks veebi.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud > Teisalda ja kopeeri** ja mõni saadaolevatest valikutest.


Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü > Meedia > Galerii > Pildid** ja kasutage alltoodud valikuid.

Kõik — kõigi piltide ja videote vaatamiseks.

Jäädvustused — seadme kaameraga tehtud piltide ja salvestatud videote vaatamiseks.

Allalaad. failid — allalaaditud videoklippide vaatamine.

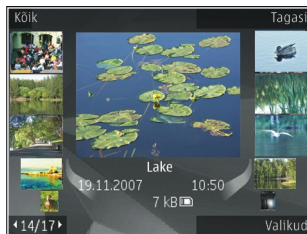

Fotosid ja videoklippe saab saata teistele ühilduvatele seadmetele ja neid saab ka vastu võtta. Saabunud foto või videoklipi vaatamiseks fotode menüüs tuleb see eelnevalt salvestada.

Pildid ja videoklipid kuvatakse tsüklina ning on järjestatud kuupäeva ja kellaaja järgi. Kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Failide sirvimiseks rühmiti vajutage juhtnuppu üles või alla,

Faili avamiseks valige see fail. Kui foto on avanenud, kasutage suumimiseks suumiklahve. Suunitud kujutist ei talletata.

Pildi või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud > Muuda**.

Et vaadata, kus tähisega 📌 märgitud pilt on tehtud, valige **Valikud > Näita kaardil**.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga valige **Valikud > Printer. või automaati**.

Fotode asetamiseks albumisse, et neid hiljem printida, valige **Valikud > Lisa albumisse > Printimiseks**.

Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine

Valige Menüü > Meedia > Galerii > Pildid. Liikuge objektile.

Pildi või video atribuutide vaatamiseks või muutmiseks valige **Valikud > Andmed > Kuva ja muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Sildid — Kasutusel olevate siltide vaatamine. Siltide lisamiseks failile valige **Lisa**.

Kirjeldus — vabas vormis failikirjelduse vaatamine. Kirjelduse lisamiseks valige väli.

Asukoht — GPS-asukohaandmete vaatamine, kui see teave on saadaval.

Pealkiri — faili pispildi ja failinime vaatamine. Failinime muutmiseks valige failinime väli.

Albumid — vaadake, millises albumis fail asub.

Erald.võime — vaadake foto suurust pikslites.

Kestus — kuvatakse video pikkus.

Kasutusõigus — Faili DRM-õiguste vaatamiseks valige **Kuva**.

Piltide ja videote korraldamine

Valige Menüü > Meedia > Galerii > Pildid. Faile saate korraldada järgmiselt.

Üksuste kuvamiseks siltide vaates lisage üksustele sildid.

Üksuste vaatamiseks kuude kaupa valige **Kuud**.

Üksuste talletamiseks albumi loomiseks valige **Albumid** > **Valikud** > **Uus album**.

Pildi või videoklipi lisamiseks albumisse valige soovitud üksus ja siis aktiivsel tööriistaribal **Lisa albumisse**.

Pildi või video kustutamiseks valige üksus ja siis aktiivsel tööriistaribal **Kustuta**.

Aktiivne tööriistariba

Aktiivne tööriistariba on kasutatav vaid siis, kui olete vaatamiseks valinud mõne foto või videoklipi.

Liikuge aktiivsel tööriistaribal erinevatele üksustele ja valige sobiv valik. Saadaolevad valikud sõltuvad sellest, millisel kuval te parasjagu viibite ning kas valitud on foto või videoklipp.

Tööriistariba varjamiseks valige **Valikud** > **Peida tööriistariba**. Peidetud tööriistariba kuvamiseks vajutage juhtnuppu.

Valige foto või videoklipp ning kasutage alltoodud valikuid.



foto kuvamine rõht- või püstasendis.



videoklipi esitamine.



foto või videoklipi saatmine.



foto või videoklipi üleslaadimine ühilduvasse veebialbumisse (seda funktsiooni saab kasutada, kui teil on loodud ühilduvas veebialbumis oma konto).



üksuse lisamine albumisse.



üksuse siltide ja muude atribuutide haldamine.

Albumid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja **Albumid**.

Albumite abil saate mugavalt hallata oma fotosid ja videoklippe.

Uue albumi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus album**.

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud** > **Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, millesse soovite lisada pildi või videoklipi. Albumisse lisatud objekti saab ikkagi vaadata ka menüüst **Fotod**.

Foto või videoklipi eemaldamiseks albumist valige album, vastav objekt ja siis **Valikud** > **Eemalda albumist**.

Märked

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Silte kasutatakse meediumiobjektide rühmitamiseks. Silte saab lisada ja kustutada sildihalduris. Sildihaldur näitab praegu kasutusel olevaid silte ning iga sildiga seotud objektide arvu.

Sildihalduri avamiseks valige foto või videoklipp ja siis **Valikud** > **Andmed** > **Sildihaldur**.

Sildi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus silt**.

Sildi lisamiseks fotole valige vajalik foto ja **Valikud** > **Lisa silte**.

Koostatud siltide vaatamiseks valige **Sildid**. Sildinime suurus vastab selle sildiga seotud objektide arvule. Kõigi sildiga seotud fotode vaatamiseks valige loendist vastav silt.

Loendi kuvamiseks tähestikulises järjekorras valige **Valikud** > **Tähestikjärjestuses**.

Loendi kuvamiseks kasutustiheduse järgi valige **Valikud** > **Populaarsemad**.

Foto eemaldamiseks sildist valige silt ja foto ning siis **Valikud** > **Eemalda sildist**.

Slaidiseanss

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Fotode vaatamiseks slaidiseansina valige foto ja siis **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Esita al. vanematest** või **Esita al. uuematest**. Slaidiesitlus algab valitud failist.

Üksnes valitud objektide vaatamiseks esitluses valige fotode märkimiseks **Valikud > Vali/Tühista valik > Vali**. Esitluse käivitamiseks valige **Valikud > Slaidiseanss > Esita al. vanematest või Esita al. uuematest**.

Peatatud esitluse jätkamiseks valige **Jätka**.

Esitluse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Piltide sirvimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Slaidiesitluse seadete muutmiseks enne esitlust valige **Valikud > Slaidiseanss > Seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Muusika — heli lisamine esitlusele.

Laul — muusikafaili valimine loendist.

Slaidiviivitus — slaidiesitluse kiiruse valimine.

Üleminek — sujuv üleminek ühelt slaidilt teisele ning fotode juhuslik suumimine.

Esitluse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Piltide töötlemine

Pildiredaktor

Piltide töötlemiseks kohe pärast pildistamist või pärast nende salvestamist kausta Fotod valige **Valikud > Muuda**. Avaneb pildiredaktor.

Väikeste ikoonidega tähistatud töötlusfunktsioonide valimist võimaldava pildivaate avamiseks valige **Valikud > Rakenda efekt**. Saate pilti kärpida või pöörata, reguleerida heledust, värve, kontrastsust ja eraldusvõimet ning lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimine

Pildi kärpimiseks valige **Valikud > Rakenda efekt > Kärpimine** ja seejärel valige loendist eelmääratletud kuvasuhe. Pildi suuruse käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi**.

Kui valite **Käsitsi**, ilmub pildi vasakusse ülanurka rist. Valige juhtnupu abil kärbitav ala ja valige **Määra**. Paremasse allnurka ilmub teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Esmalt valitud ala reguleerimiseks valige **Tagasi**. Valitud alad tekitavad ristküliku, mis moodustab kärbitud pildi.

Kui valite eelmääratud kuvasuhte, valige kärpimiseks ala vasak ülanurk. Esiletõstetud ala suuruse muutmiseks kasutage juhtnuppu. Valitud ala kinnistamiseks vajutage juhtnuppu. Juhtnupu abil saate valitud ala pildi sees liigutada. Kärbitava ala valimiseks vajutage juhtnuppu.

Punasilmsuse vähendamine

Kui pildistatavad on pildile jäänud punaste silmadega, valige punasilmsuse vähendamiseks **Valikud > Rakenda efekt > Punasilms. vähend..**

Viige rist silmale ja vajutage juhtnuppu. Ekraanil kuvatakse rõngas. Kontuuri suuruse silmale sobivaks muutmiseks vajutage juhtnuppu. Punasilmsuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu. Kui olete pildi töötlemise lõpetanud, vajutage **Valmis**.

Muudatuste salvestamiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Kasulikud otseteed

Piltide töötlemisel saat kasutada järgmisi otseteid.

- pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage klahvi *. Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti *.
- pildi pööramiseks päri- või vastupäeva vajutage vastavalt klahvi **3** või **1**.
- vaate suurendamiseks või vähendamiseks vajutage klahvi **5** või **0**.
- Suurendatud fotol liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.

Videote töötlemine

Videoredaktor toetab videofaile vormingutega .3gp ja .mp4 ning helifaile vormingutega .aac, .amr, .mp3 ja .wav. Samas ei toeta see tingimata kõiki failivormingute omadusi ega versioone.

Videoklipi muutmiseks rakenduses Fotod liikuge klipile, valige **Valikud > Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Ühenda — pildi või videoklipi lisamiseks valitud videoklipi algusse või lõppu.

Muuda heli — videoklipi originaalheliklipi vahetamiseks uue heliklipi vastu.

Lisa tekst — teksti lisamiseks videoklipi algusse või lõppu.

Lõika — video kärpimiseks ja klipi allesjätavate lõikude märkimiseks.

Video lõikamiskuvast videoklipist ekraanipildi tegemiseks valige **Valikud > Salvesta ekraanipilt**. Vajutage pispildieelvaates juhtnuppu ning valige **Salvesta ekraanipilt**.

Piltide printimine

Pildi printimine

Piltide printimiseks rakendusega Pildi printimine valige prinditav pilt ja seejärel prindivalik vaadetes Fotod, Kaamera, Pildiredaktor või Pildivaatur.

Rakenduse Image print abil saate pilte printida ühilduva USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse kaudu. Pilte saate ka printida traadita kohtvõrgu kaudu. Kui ühilduv mälukaart on seadmesse sisestatud, saate pilte talletada ühilduval mälukaardil ja hiljem ühilduva printeri kaudu printida.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Printeri valimine

Piltide printimiseks rakenduse Pildiprint abil valige pilt ja prindivalik.

Kui kasutate rakendust Pildiprint esimest korda, siis kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate ühilduvate printerite loend. Valige printer. See printer määratakse vaikeprinteriks.

PictBridge'iga ühilduva printeri abil printimiseks ühendage ühilduv andmekaabli enne prindivaliku valimist ja veenduge, et andmekaabli režiimiks oleks seatud **Pildiprint** või **Küsi ühendumisel**. Printer kuvatakse automaatselt, kui valite prindivaliku.

Kui vaikeprinter pole kasutatav, kuvatakse kasutatavate printerite loend.

Vaikeprinteri muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Vaikeprinter**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratletud paigutusega.

Paigutuse muutmiseks vajutage valitud printeris kasutatavate paigutuste loendi sirvimiseks juhtnuppu vasakule või paremale. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Prindiseaded

Kasutatavad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Vaikeprinteri seadmiseks valige **Valikud > Vaikeprinter**.

Paberi formaadi valimiseks valige **Paberi suurus**, edasi valige avanenud loendist soovitud formaat ja seejärel **OK**. Eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadme pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

- 1 Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud > Aktiveeri**.
- 2 Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.
- 3 Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Kontode haldamine

Kontode vaatamiseks valige **Valikud > Seaded > Minu kontod**.

Uue konto loomiseks valige **Valikud > Lisa uus konto**.

Konto kasutajanime või parooli muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Ava**.

Kui soovite määrata konto seadmetest saadetavate postituste vaikekontoks, valige **Valikud** > **Sea vaikeväärtuseks**.

Konto kustutamiseks valige konto ja **Valikud** > **Kustuta**.

Postituse loomine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse liikuge teenusele ja valige **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid:**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht:**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Failide postitamine menüüst Fotod

Teil on võimalik postitada faile menüüst Fotod ühiskasutuseks mõeldud veebiruumi.

- 1 Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid** ja failid, mida soovite postitada.
- 2 Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** ja soovitud konto.
- 3 Muutke vajaduse korral oma postitust.
- 4 Valige **Valikud** > **Postita**.

Ühe klõpsuga üleslaadimine

Ühe klõpsuga üleslaadimise funktsiooni abil saate postitada pilte võrgusjagamisteenusesse vahetult pärast pildistamist.

Funktsiooni kasutamiseks tehke seadme kaameraga pilt ja valige tööriistaribalt võrgusjagamise ikoon.

Sildiloend

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Sildid kirjeldavad postituse sisu ja aitavad vaatajail võrgusjagamisteenuses sisu leida.

Saadaolevate siltide loendi kuvamiseks postituse koostamise ajal valige **Sildid:**.

Sildi lisamiseks postitusele valige loendist silt ja siis **Valmis**. Mitme sildi lisamiseks postitusele valige soovitud sildid ja seejärel **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**.

Siltide otsimiseks sisestage otsinguväljale otsitav tekst.

Sildi lisamiseks sildiloendisse valige **Valikud** > **Uus silt**.

Kaustas Saatmiseks olevate postituste haldamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Kaustas Saatmiseks on postitused, mida parasjagu üles laadite, mille üleslaadimine on nurjunud ja mis on saadetud.

Kausta Saatmiseks avamiseks valige **Saatmiseks** > **Valikud** > **Ava**.

Postituse üleslaadimise alustamiseks valige postitus ja seejärel **Valikud** > **Postita kohe veebi**.

Postituse üleslaadimise tühistamiseks valige postitus ja seejärel **Valikud** > **Tühista**.

Postituse kustutamiseks valige postitus ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Teenuse sisu vaatamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Teenuse sisu vaatamiseks valige teenus ja **Valikud** > **Ava**.

Kanali avamiseks valige kanal. Kanali avamiseks brauseris valige teenusepakkuja veebisait.

Faili kommentaaride vaatamiseks valige see fail ja siis **Valikud** > **Vaata kommentaare**.

Faili täisekraanilt vaatamiseks valige fail.

Kanali uuendamiseks valige kanal ja **Valikud > Uuenda kohe**.

Kui näete huvipakkuvat faili ja soovite seadmesse terve kanali laadida, valige fail ja **Valikud > Telli sisu**.

Teenusepakkuja seaded

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Teenusepakkujate loendi kuvamiseks valige **Valikud > Seaded > Teen.pakkujad**.

Teenuse andmete kuvamiseks valige teenus loendist.

Valitud teenuse kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Konto seadete muutmine

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Kontode muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Minu kontod** ja konto.

Konto kasutajanime muutmiseks valige **Kasutajanimi**.

Konto parooli muutmiseks valige **Parool**.

Kontonime muutmiseks valige **Konto nimi**.

Saadetavate piltide suuruse määramiseks valige **Üleslaaditava pildi maht > Algne, Keskmine (1024 x 768 pikslit) või Väike (640 x 480 pikslit)**.

Täpsemate seadete muutmine

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Täpsemate seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Täpsemad**.

Jagamiseks ainult traadita LAN (WLAN) ühenduse kasutamiseks valige **Kasuta mobiilivõrku > Välja lülitatud**. Ka pakettandesideühenduse lubamiseks valige **Sisse lülitatud**.

Objektide jagamise ja allalaadimise lubamiseks ka väljaspool koduvõrku valige **Luba rändlus > Sisse lülitatud**.

Kui soovite, et uued üksused laaditaks teenusest alla automaatselt, valige **Allalaadimisintervall** ja allalaadimiste intervall. Käsitsi allalaadimiseks valige **Käsitsi**.

Andmeloendurid

Valige **Menüü > Meedia > Võrgusjag..**

Üles- ja allalaaditud andmete mahu kuvamiseks valige **Valikud > Seaded > Edastatud andmed**.

Loendurite nullimiseks valige **Valikud > Tühjenda saadetud, Tühjenda saabunud või Tühjenda kõik**.

Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside või traadita kohtvõrgu (WLAN) kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate ka ühilduvast arvutist oma seadmesse edastada ja videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Meedia > Videokeskus**.
- 2 Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud > Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud > Esita**.

Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide ja juhtnupu abil. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Katkesta allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Eelvaade — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Värskenda loendit — videoklippide loendi värskendamiseks.

Ava brauseri link — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud > Allalaadimise ajakava**.

Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Videokeskus**.

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kanalitellimused — tellitud kanalite kuvamiseks.

Kanali andmed — video andmete kuvamiseks.

Lisa kanal — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.

Värskenda kanaleid — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.

Halda kontot — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

Teisalda — videoklippide teisaldamiseks soovitud asukohta.

Kanalis saadaolevate videote kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videokeskuse videoklippide talletuskoht. Allalaaditud ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

- 1 Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks kasutage juhtnuppu. Videoklipi esitamise ajal saate pleierit juhtida juhtnupu ja valikuklahvide abil.
- 2 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Katkesta allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Leia — videoklipi otsimiseks. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Esita koduvõrgu kaudu — allalaaditud videoklipi ühilduvas koduvõrgus esitamiseks. Selleks peab olema konfigureeritud koduvõrk.

Mälu olek — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Sortimisalus — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.

Teisalda ja kopeeri — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklipid saate ühilduvatest seadmetest videokeskusesse edastada USB-andmesidekaabli kaudu. Videokeskuses kuvatakse vaid toetatud vormingutes videoklipid.

- 1 Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaile, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- 3 Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.
- 4 Edastage videoklipid mälukaardi kausta **E:\Minu videod** (või My Videos). Edastatud videoklipid kuvatakse videokeskuse kaustas Minu videod. Seadme teistesse kaustadesse salvestatud videofaile ei kuvata.

Videokeskuse seaded

Valige videokeskuse põhivaates **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Vali videoteenus — videokeskuses kuvatavate videoteenuste valimiseks. Samuti saate videoteenuseid lisada, eemaldada ja muuta ning vaadata nende andmeid. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.

Ühenduse seaded — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihikoha määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse käsitsi valimiseks iga kord, kui videokeskus loob võrguühenduse, valige **Küsi alati**.

GPRS-ühenduse sisse- või väljalülitamiseks valige **GPRS-i kasut. kinnitam.**

Rändluse sisse- või väljalülitamiseks valige **Rändluse kinnitamine**.

Vanemliik kontroll — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Tellitavate videotega teenuste puhul on määratud ja kõrgema vanusepiiranguga videod peidetud.

Eelistatud mälu — selle valimiseks, kas allalaaditavad videod salvestatakse seadme mällu või ühilduvale mälukaardile.

Pisipildid — selle valimiseks, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

Muusikapleier

Valige **Menüü > Meedia > Pleier**.

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei pruugi toetada kõiki failivormingute variatsioone.

Te saate muusikat teistest ühilduvatest seadmetest oma seadmesse edastada. [Vt "Muusika edastamine arvutist", lk 133.](#)

Muusikapala kuulamine

Kõigi olemasolevate palade lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Muusikapala kuulamiseks valige soovitud kategooria, seejärel valige muusikapala.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke juhtnuppu all ja vajutage seda paremale või vasakule.

Järgmise loo juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Loo algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise loo juurde hüppamiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Muusika heliseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Heli balansi ja stereopildi muutmiseks või bassi võimendamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avaekraanile pöördumiseks, jättes pleieri taustale mängima, vajutage lõpetamisklahvi.

Esitusloendid

Esitusloendite vaatamiseks ja haldamiseks valige **Muus.pleier** > **Esitusloendid**.

Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.

Lugude lisamiseks loendisse valige lugu ja siis **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvestat. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Esitusloendi lugude ümberkorraldamiseks liikuge loole, mille soovite ümber paigutada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**

Teave teenuse Ovi Muusika kohta

 Teenuse Nokia Muusika abil saate muusikapalu osta ning neid oma seadmesse ja arvutisse alla laadida ning seadmest arvutisse ja vastupidi üle kanda. Muusikakogu ja allalaaditud failide haldamiseks saate oma ühilduvasse arvutisse installida rakenduse Ovi Player, samuti saate muusikafaile brauseri kaudu Internetist alla laadida.

Muusika otsimiseks valige **Menüü > Meedia > Ovi muusika** või avage veebisait www.ovi.com.

Muusika edastamine arvutist

- 1 Veenduge, et seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.
- 2 Ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, ühendage see kõigepealt seadmega ja seejärel arvutiga.
- 3 Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusviisiks **Meediaedastus**.

Kui valite ühendusrežiimiks **Meediaedastus**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Windows Media Player.

Eelnevalt määratud sagedusseaded

Valige **Menüü > Meedia > Pleier** ja seejärel **Valikud > Ava Praegu esitusel > Valikud > Ekvalaiser**.

Muusika esitamisel eelmääratud sagedusseade kasutamiseks valige sagedusseade, mida kasutada soovite, ja seejärel **Valikud > Aktiveeri**.

Eelmääratud seade sageduste muutmiseks valige **Valikud > Muuda** ja sagedusriba ning liikuge väärtuse reguleerimiseks üles või alla. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sageduste algseadete taastamiseks valige **Valikud > Taasta vaikeseaded**.

Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud > Uus seadekomplekt**.

Sisestage sagedusseadele nimi.

Sagedusribade vahel liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja määrake igale ribale sagedus.

RealPlayer

Valige **Menüü > Meedia > RealPlayer**.

Rakendusega RealPlayer saab esitada video- ja heliklippe, mis on seadmesse salvestatud või e-kirjast või ühilduvast arvutist edastatud või mida saab veebi kaudu teie seadmes voogesitada. Toetatud failivormingud on muu hulgas MPEG-4, MP4 (v.a voogesitus), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei pruugi toetada kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja soovitud videoklipp.

Viimati esitatud failide loendamiseks rakenduse põhivaates valige **Viimati esitatud**.

Sisu voogesitamiseks (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitus katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab RealPlayer ise Interneti-pöördepunktiga ühenduse taastada.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Videote lingid**.

Esituse helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Esituse kiireks edasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke seda all. Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke seda all.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine katkeb, klipi esitus lõppeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklipi vaatamiseks tavaekraani suurusel valige **Valikud > Jätka tavavaates**.

Meediumifaili teabe vaatamine

Video- või heliklipi atribuutide või veebilingi kuvamiseks valige **Valikud > Klipi andmed**. Kuvatav teave võib sisaldada näiteks bitikiirust või voogesitusfaili linki.

RealPlayeri seaded

Valige **Menüü > Meedia > RealPlayer**.

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud > Seaded > Video või Voogesitus**.

Salvesti

Valige **Menüü > Meedia > Salvesti**.

Salvestiga saate salvestada häälmeeledeletusi ja telefonivestlusi.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heliklipi salvestamiseks valige .

Heliklipi salvestamise seiskamiseks valige .

Heliklipi kuulamiseks valige .

Salvestuskvaliteedi või heliklippide salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Heliklipid salvestatakse rakenduse Galerii kausta Heliklipid.

Telefonivestluse salvestamiseks avage kõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Flash-pleier

Flash-pleieri abil saate vaadata ja esitada mobiilseadmete jaoks loodud Flash-faile ning neid interaktiivselt kasutada.

Flash-pleieri avamiseks ja Flash-faili esitamiseks valige fail.

Flash-faili mõnda ühilduvasse seadmesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne Flash-faili saatmine olla takistatud.

Seadme mällu või mälukaartile salvestatud Flash-failide vaheldumisi kasutamiseks liikuge vastavatele vahekaartidele.

Flash-faili kvaliteedi muutmiseks valige Flash-faili esitamise ajal **Valikud** > **Kvaliteet**. Valiku **Kõrge** puhul võib mõne Flash-faili esitus olla selle faili algsete seadete tõttu ebahütlane ja aeglane. Paremaks esituseks määrake selliste failide kvaliteediseadeks **Tavaline** või **Madal**.

Flash-failide korraldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korrallikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Raadioülekanne kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetsest piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või .

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, valige järgmisele või eelmisele jaamale siirdumiseks  või .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Valjuhääldi sisse — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.

Käsitihäälestus — sageduse käsitsi muutmiseks.

Jaamade kataloog — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).

Salvesta jaam — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendisse.

Jaamad — salvestatud jaamade loendi avamiseks.

Mängi taustal — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

Salvestatud jaamad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Salvestatud jaamade loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**.

Jaama andmete muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

FM-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **FM-raadio**.

Kui vastuvõetav signaal on nõrk, valige alternatiivsete sageduste otsimiseks **Valikud** > **Seaded** > **Alternatiivsed sagedused** > **Autoskannim. sees**.

Raadio jaoks vaikepööruspunkti määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Pööruspunkt**.

Oma praeguse asukoha valimiseks valige **Valikud > Seaded > Praegune asukoht**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamisel väljaspool võrgu levipiirkonda.

Nokia Interneti-raadio

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil (võrguteenus) saab kuulata Internetis saadaolevaid raadiojaamu. Raadiojaamade kuulamiseks peab mobiilsideseadmes olema määratud traadita kohtvõrgu (WLAN) või pakettandmeside pöörduspunkt. Raadiosaadete kuulamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Soovitav on sideviisina kasutada traadita kohtvõrgu ühendust (WLAN) Kui soovite kasutada mõnda muud ühendust, küsige teenusepakkujalt esmalt selle ühenduse tingimuste ja teenustasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu suurus ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Interneti-raadio kuulamine

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio**.

Interneti-raadio kuulamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige soovitud raadiojaam lemmikute hulgast või jaamakataloogist või otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest.

Jaama sisestamiseks käsitsi valige **Valikud > Lisa jaam käsitsi**. Jaamade linke saate ka veebibrauseri abil sirvida. Ühilduvad lingid avanevad Interneti-raadio rakenduses automaatselt.

- 2 Valige **Valikud > Kuula**.

Vaates Praegu esitamisel kuvatakse teave parajasti kuulatava raadiojaama ja laulu kohta.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu ning esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Jaamateabe vaatamiseks valige **Valikud > Jaama teave** (pole saadaval siis, kui olete jaama käsitsi salvestanud).

Kui kuulate mõnda oma lemmikute hulka salvestatud jaama, liikuge eelmise või järgmise salvestatud jaama kuulamiseks vasakule või paremale.

Lemmikjaamad

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio**.

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks avage **Lemmikud**.

Jaama käsitsi lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud > Lisa jaam käsitsi**. Sisestage jaama veebiaadress ja nimi, mida soovite lemmikute loendis näha.

Praegu kuulatava jaama lemmikute hulka lisamiseks valige **Valikud > Lisa kausta Lemmikud**.

Jaama andmete kuvamiseks, jaama loendis üles- või allapoole nihutamiseks või lemmikute hulgast kustutamiseks valige **Valikud > Jaam** ja soovitud valik.

Kui soovite kuvada ainult teatud tähe või numbriga algavaid jaamu, alustage märkide sisestamisega. Kuvatakse vastavate märkidega algavad jaamad.

Jaamade otsimine

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio**.

Nokia Interneti-raadio teenuse abil jaamade nime järgi otsimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Otsi**.
- 2 Sisestage otsinguväljale jaama nimi või nime esimesed tähed ja valige **Otsi**.
Kuvatakse vastavate märkidega algavate nimedega jaamad.

Jaama kuulamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Kuula**.

Jaama lemmikute loendisse salvestamiseks valige soovitud jaam ja seejärel **Valikud > Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud > Otsi uuesti**.

Jaamade kataloog

Valige **Menüü > Meedia > Raadio > Interneti-raadio ja Jaamakataloog**.

Jaamakataloogi haldab Nokia. Kui soovite kuulata mõnd Interneti-raadiot, mis pole kataloogis, peate vastava raadiojaama lisama käsitsi või sirvima raadiojaamade linke Internetis veebibrauseriga.

Valige järgmiste valikute seast.

Sirvi žanrite järgi — saadaolevate raadiojaamade žanri järgi.

Sirvi keelte järgi — saadaolevate raadiojaamade eetris kasutatava keele järgi.

Sirvi riigi/piirkonna järgi — saadaolevate raadiojaamade eetrisseandmise riigi järgi.

Populaarsed jaamad — kataloogis populaarsuse järgi reastatult.

Interneti-raadio seaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio** > **Interneti-raadio** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Võrguga ühenduse loomiseks vajaliku vaikepöörduspunkti valikuks valige **Vaikepöörduspunkt** ja mõni saadaolevatest valikutest. Kui soovite, et seade paluks valida pöörduspunkti iga kord, kui rakenduse avate, valige **Küsi alati**.

Eri sideviiside puhul ühenduskiiruste muutmiseks valige mõni järgmistest:

GPRS-üh. andmesidekiirus — GPRS-pakettandmesideühendused

3G-üh. andmesidekiirus — 3G-pakettandmesideühendused

Wi-Fi-üh. andmesidekiirus — WLAN-ühendused

Raadiovastuvõtu kvaliteet oleneb valitud ühenduskiirusest. Mida suurem on kiirus, seda parem on kvaliteet. Puhverdamise vältimiseks on kõrgeima kvaliteedi seadet soovitatav kasutada ainult kiirete andmesideühenduste puhul.

Ühenduvus

Teie seade pakub Interneti, ettevõtte sisevõrgu, muu mobiilsideseadme või arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Kiire pakettandmeside

Kiire pakettpöördus (HSPA, ka 3.5G, mida tähistab **3.5G**) on UMTS-võrkude võrguteenus, mis pakub kiiret andmete alla- ja üleslaadimist. Kui seadmes on HSPA tugi aktiveeritud ja seade on ühendatud UMTS-võrku, mis toetab HSPA-d, võib andmete, nagu e-kirjade alla- ja üleslaadimine ning brauserilehtede sirvimine mobiilvõrgu vahendusel palju kiirem olla. Aktiivset HSPA-ühendust tähistab **3.5G**. Ikoon võib piirkonniti erineda.

HSPA aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja **Ühendus** > **Pakettside** > **Kiire pakettandmeside**. Mõned mobiilsidevõrgud ei võimalda häälkõnede vastuvõtmist, kui HSPA on aktiveeritud – sel juhul tuleb kõnede vastuvõtmiseks HSPA välja lülitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teabe saamiseks andmesideühenduste kasutatavuse ja liitumise kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Andmesidekaabel

Et vältida andmete rikkumist, ärge ühendage USB-andmesidekaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

- 1 Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade andmekaabli abil ühilduva arvutiga.
- 2 Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
- 3 Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart viga saada.

Nokia PC Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia PC Suite, ühendage andmekaabel ja valige **PC Suite**.

Arvuti veebi ühendamiseks oma seadme abil ühendage andmekaabel ja valige **Loo arvutis Intern.-üh..**

Seadme muusikafailide sünkroonimiseks Nokia muusikapleieriga installige arvutisse Nokia muusikapleieri tarkvara, ühendage andmekaabel ja valige **PC Suite**.

Piltide printimiseks ühilduvast printerist valige **Pildiedastus**.

Andmekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > USB ja USB-ühenduse režiim**, seejärel valige soovitud valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui andmesidekaabel ühendatakse, valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > USB ja seejärel Küsi ühendumisel > Jah**.

Bluetooth

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth**.

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema andmeedastuskiirusega) ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth.

- 1 Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainumane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
- 2 Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
- 3 Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
- 4 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
- 5 Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.

Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

- 6 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud** ja **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud

seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia PC Suite ja mõni tarkvar, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth.

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuse määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saab seadme SIM-kaarti kasutada ühilduvate tarkvutega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarkvut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

- 1 Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.

- 3 Oma seadme ja muu seadme vahel ühenduse loomise automaatselt muutmiseks valige **Jah**. Kui soovite ühenduse igal ühenduse loomisel käsitsi kinnitada, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud > Anna hüüdnimi**. Hüüdnime kuvatakse teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud > Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustaotluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiате tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart, valige tarvik ja seejärel **Valikud > Ühenda audioseadmega**.

Seadmete blokeerimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth**.

- 1 Mõne seadme blokeerimiseks, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage seotud seadmete vahekaart.
- 2 Valige seade, mille soovite blokeerida, ja seejärel **Valikud > Blokeeri**.

Kui soovite blokeeritud seadmega sidumise uuesti lubada, eemaldage seade blokeeritud seadmete loendist.

Avage blokeeritud seadmete vahekaart ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Turbenõuanded

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

SIM-kaardi pääsuprofiil

SIM-kaardi pääsuprofiili abil saate lubada ühilduval autovarustusel teie seadme SIM-kaarti kasutada. Niimoodi pole teil SIM-kaardi andmetele juurdepääsuks ja GSM-võrguga ühenduse loomiseks vaja eraldi SIM-kaarti.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamiseks on vaja:

- ühilduvat autotelefoni, mis toetab Bluetooth-funktsiooni
- kehtivad SIM-kaarti seadmes

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Autovarustuse ja teie seadmega ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks külastage Nokia veebisaiti ja vaadake oma autovarustuse kasutusjuhendit.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamine

- 1 Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth** ja seejärel **Kaug-SIM-režiim > Sisse lülitatud**.
- 2 Aktiveerige autovarustuses Bluetooth-ühendus.
- 3 Autovarustuse kasutamiseks käivitage ühilduvate seadmete otsing. Juhiste saamiseks lugege autovarustuse kasutusjuhendit.
- 4 Valige ühilduvate seadmete loendist oma seade.
- 5 Seadmete sidumiseks sisestage oma seadmesse Bluetooth-ühenduse pääsukood, mis kuvatakse autovarustuse ekraanil.

Näpunäide. Kui olete oma SIM-kaarti praeguses kasutajaprofiilis juba varem autovarustuse kaudu kasutanud, otsib autovarustus SIM-kaardiga seadet automaatselt. Kui seade leitakse ja automaatne autoriseerimine ehk tunnustamine on aktiveeritud, loob autovarustus pärast auto käivitamist automaatselt GSM-võrguga ühenduse.

Kui aktiveerite SIM-kaardi kaugjuurdepääsu profiili, saate kasutada oma seadme rakendusi, mille jaoks ei ole tarvis võrguühendust ega SIM-kaardi teenuseid.

Et seade ja autovarustus omavahel eraldi nõusolekut küsimata ja tunnustuseta ühenduksid, valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth** ja avage seotud seadmete vahekaart. Valige autovarustus ja **Tunnustatuks**, seejärel valige kinnituspäringus **Jah**. Kui autovarustus on määratud mittetunnustatuks, tuleb autovarustusega ühenduse loomise päringud alati kinnitada.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu katkestamiseks oma seadmest valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth ja Kaug-SIM-režiim > Välja lülitatud**.

WLAN

Teave WLAN-i kohta

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-i toetavate seadmetega.

WLAN-ühenduse kasutamiseks on vajalik järgmine.

- WLAN peab teie asukohas saadaval olema.
- Seade peab WLAN-iga ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakkuvalt võrgu võti küsida.
- WLAN-i jaoks peab olema loodud Interneti-pöördukpunkt. Pöörduspunkti on tarvis Interneti-ühendust vajavate rakenduste jaoks.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe WLAN-võrgu pöörduspunktiga, kuid sama pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi WLAN-võrgu funktsioone:

- standard IEEE 802.11b/g,
- töötamine sagedusel 2,4 GHz,
- autentimisviisid WEP, WPA/WPA2 ja 802.1x. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Kui seade on vallasrežiimis, saate siiski WLAN-i kasutada (kui see on saadaval). WLAN-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-i kasutatavuse vaatamine

Et määrata seade näitama WLAN-ühenduse kättesaadavust, valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu**.

Kui WLAN-ühendus on saadaval, kuvatakse tähis

WLAN-i viisard

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > WLANi viisar..**

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse traadita kohtvõrguga (WLAN). Rakenduse avamisel alustab seade saadaolevate WLAN-võrkude otsimist ja kuvab nende loendi.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Värskenda — saadaolevate WLAN-ide loendi värskendamiseks.

Filtreeri WLAN võrke — WLAN-ide filtreerimiseks leitud võrkude loendis. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, filtreeritakse valitud võrgud välja.

Alusta veebi sirvimist — veebi sirvimise alustamiseks WLAN-i pöördepunkti kaudu.

Jätka veebi sirvimist — veebi sirvimise jätkamiseks praegu aktiivse WLAN-ühenduse kaudu.

Katkesta WLAN — aktiivse WLAN-ühenduse katkestamiseks.

Andmed — WLAN-i andmete vaatamiseks.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-i viisardi kasutamine avakuval

WLAN-i viisard kuvab avakuval WLAN-ühenduste olekut ning võrguotsinguid. Kui WLAN-i viisardit ei aktiveerita avakuval vaikimisi, saate selle aktiveerida avakuva seadetes. Saadaolevate valikute kuvamiseks valige olekut kuvav rida. Sõltuvalt olekust saate käivitada WLAN-ühendusega veebibrauseri, luua ühenduse Interneti-kõnede teenusega, katkestada WLAN-ühenduse, otsida WLAN-võrke või lubada või keelata võrguotsingu.

Kui WLAN-võrkude otsing on keelatud ja te pole ühegi WLAN-võrguga ühenduses, kuvatakse avakuval teade **WLANi otsing väljas**.

WLAN-võrkude otsingu lubamiseks ja saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige olekut kuvav rida.

Saadaolevate WLAN-ide otsimiseks valige olekut kuvav rida ja **Otsi WLANi**.

WLAN-võrkude otsingu keelamiseks valige olekut kuvav rida ja **WLANi otsing välja**.

Kui valitud on **Alusta veebi sirvimist** või **Kasutusala**, koostab WLAN-i viisard valitud WLAN-i jaoks automaatselt pöörduspunkti. Seda pöörduspunkti saab kasutada ka teiste WLAN-võrku vajavate rakendustega.

Turvalise WLAN-võrgu valimisel palutakse sisestada pääsukoodid. Varjatud võrguga ühendumiseks tuleb sisestada õige võrgunimi (SSID).

Leitud WLAN-i kasutamiseks Interneti-kõne ühendamiseks valige olekut kuvav rida, **Kasutusala**, soovitud Interneti-kõne teenus ja kasutatav WLAN.

Ühendushaldur

Valige Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald..

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald..

Avatud andmesideühenduste vaatamiseks valige **Aktiivsed ühendused**.

Võrguühenduste üksikasjaliku teabe vaatamiseks valige loendist ühendus ja siis **Valikud** > **Andmed**. Kuvatav teave sõltub ühenduse tüübist.

Valitud võrguühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**.

Kõigi aktiivsete võrguühenduste korraga lõpetamiseks valige **Valikud > Katkesta kõik**.

WLAN-i otsimine

Piirkonnas toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**. Toimivad WLAN-võrgud kuvatakse koos nende võrgurežiimi (infrastruktuur või juhuvõrk), signaalitugevuse ja võrgu kodeerimistähisega ning teabega selle kohta, kas seade on võrguga aktiivselt ühenduses.

Võrgu andmete vaatamiseks liikuge vastava võrgu nimele ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-pöörduspunkti loomiseks võrgule valige **Valikud > Määra pöörduspunkt**.

Turvalisus ja andmehaldus

Hallake seadmesse salvestatud andmeid ja tarkvara ning kandke hoolt seadme- ja andmeturbe eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Lukukood kaitseb seadet volitamata kasutamise eest. Vaikekood on 12345.

Seadme lukustamiseks vajutage avakuval toiteklahvi ja valige **Lukusta telefon**.

Seadme avamiseks valige **Ava > OK**, sisestage lukukood ja valige **OK**.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti.

Märkige uus kood üles ning hoidke seda salajas ja kindlas kohas, seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda Nokia volitatud teeninduskeskusesse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad tasud. Seadme lahtilukustamiseks tuleb tarkvara uuesti laadida ja seadmesse salvestatud andmed võivad kaotsi minna.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekstisõnum. Kauglukustuse lubamiseks ja sõnumi teksti määramiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Sisse lülitatud**. Sisestage kauglukustussõnum ja kinnitage see. Sõnum peab olema vähemalt 5 märgi pikkune. Märkige tekst üles, kuna seda võib hiljem tarvis minna.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü > Kontor > Failihaldur**.

Volitamata juurdepääsu takistamiseks saate kaitsta mälukaarti parooliga.

Parooli määramiseks valige **Valikud > Mälukaardi parool > Määra**. Parool võib olla kuni 8 märgi pikkune ning on tõstutundlik. Parool talletatakse teie seadmes. Te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli. Osal mälukaartidel puudub paroolkaitse tugi.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud > Mälukaardi parool > Eemalda**. Kui eemaldate parooli, ei ole mälukaardi andmed volitamata kasutamise eest kaitstud.

Lukus mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud > Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui te ei suuda mälukaardi lukust vabastamiseks parooli meenutada, võite kaardi uuesti vormindada, mispeale kaart vabastatakse lukust ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine kustutab kõik kaardil talletatud andmed.

Krüpteerimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Krüptimine**.

Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Seadme mälu või mälukaardi krüpteerimine

Seadme mälu krüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi krüpteerimiseks valige **Mälukaart** ja järgmiste valikute seast.

Krüpti võitid salvestamata — mälukaardi krüpteerimine krüpteerimisvõtme salvestamiseta. Kui valite selle funktsiooni, ei saa mälukaarti kasutada teistes seadmetes ning algseadete taastamise järel ei saa te mälukaarti dekrüpteerida.

Krüpti võtit salvestades — mälukaardi krüpteerimine ja võtme salvestamine vaikimisi valitavasse kausta. Turvalisuse tagamiseks talletage võtit ohutus kohas, mitte seadmes. Võtme võib näiteks arvutisse saata. Sisestage võtme pääsukood ja võtmefaili nimi. Pääsukood peaks olema küllalt pikk ja keeruline.

Krüpti taastatud võtmega — mälukaardi krüpteerimine teile saadetud võtmega. Valige võtmefail ja sisestage pääsukood.

Seadme mälu või mälukaardi dekrüptimine

Dekrüpteerige seadme mälu ja/või mälukaart alati enne seadme tarkvara uuendamist.

Seadme mälu dekrüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks ilma krüpteerimisvõtme hävitamiseta valige **Mälukaart > Dekrüptimine**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks koos krüpteerimisvõtme hävitamisega valige **Mälukaart > Dekrüpti ja lülita krüptimine välja**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü > Kontaktid ja Valikud > SIM-kaardi numbrid > Valiknumbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri valiknumbrid — valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.

Tühista valiknumbrid — valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Sertifikaatide haldur

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Sertifikaadihaldus.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi saate alla laadida veebisaidilt või saada sõnumiga. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.

Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle ehtsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis Valikud > Sertifikaadi info.

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.

Aegunud sertifikaat — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.

Sertifikaat on rikutud — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi usaldusseaded

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Sertifikaadihaldus.

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et volitate selle kontrollima veebilehti, e-posti servereid, tarkvarapakette või muid andmeid. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldusväärseid sertifikaate.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Usaldusseadete muutmiseks valige sertifikaat ja siis **Valikud > Usaldusseaded**. Liikuge rakenduseväljale ja vajutage valiku **Jah** või **Ei** tegemiseks juhtnuppu. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid muuta ei saa.

Kuvatakse nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada.

Symbian install — uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.

Internet — e-post ja pildid.

Rakenduse install — uus Java-rakendus.

Sertifik. kontr. veebis — sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Turvamoodulite vaatamine ja muutmine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Turvalisus > Turvamoodul.

Turvamooduli kuvamiseks või muutmiseks valige moodul loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud > Turvaandmed**.

Turvamooduli PIN-koodide muutmiseks avage moodul ja valige turvamooduli PIN-koodi muutmiseks **Mooduli PIN** või digitaalallkirjade PIN-koodide muutmiseks **Allkirja PIN**. Võimalik, et mõne turvamooduli koodi ei saa muuta.

Võtmemälu sisaldab turvamooduli sisu. Võtmemälu kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**. Võimalik, et kõigi turvamoodulite võtmemälusid ei saa kustutada.

Kaugkonfigureerimine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Sead.hald..

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguatsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguatsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast. Konfiguatsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguatsiooniyhenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud > Serveri profiilid > Valikud > Uus serveri profiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguatsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

Serveri nimi — sisestage konfiguatsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus — sisestage konfiguatsiooniserveri unikaalne tunnus.

Serveri parool — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.

Seansi režiim — valige eelistatav ühendusviis.

Pöörduspunkt — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.

Hostiaadress — sisestage konfiguatsiooniserveri veebiaadress.

Port — sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage konfiguatsiooniserveri jaoks oma kasutajatunnus ja parool.

Konfig. lubatud — valige **Jah**, et lubada konfiguatsiooniseansi alustamist serveri poolt.

Kõik pär. autom. lubat. — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguatsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.

Võrgu autentimine — http autentimise valimine.

Võrgu kasutajanimi ja Võrgu parool — sisestage http autentimiseks oma kasutajatunnus ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete määranud, et **Võrgu autentimine** on kasutusel.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguatsiooniseadete saamiseks valige **Valikud > Alusta konfig.**

Valitud profiili konfiguatsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeaks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Rakendusehaldur

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.

Installige vaid tarkvara, mis on teie seadmega ühildub.

Rakenduste ja tarkvara installimine

Installifaili saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Rak. haldur**.

Installifailid asuvad kaustas Installifailid ja installitud rakendused kaustas Installitud rak..

Ikoonid tähendavad järgmist.



rakendus laiendiga .sis või .sisx.
Java-rakendus



Rakendus on installitud mälukaardile.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turbesertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutuda tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduse või tarkvara installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Rak. haldur** ja **Installifailid**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Valige Rakendusehalduris rakendus, mille soovite installida.
Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta **Install**.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalale mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Rak. haldur ja Installitud rak..

Liikuge tarkvarapaketi ja valige Valikud > Desinstalli. Kinnitamiseks valige Jah.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketi, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Rakendushalduri seaded

Valige Menüü > Juhtpaneel > Rak. haldur.

Valige Valikud > Seaded ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Tarkvara install — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.

Sertifikaadi kontr. veebis — Enne rakenduse installimist kontrollige veebisertifikaate.

Vaikeaadress — saate määrata võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeaadressi.

Mõned Java rakendused vajavad lisaandmete või -komponentide allalaadimiseks sõnumi saatmist või kindla pääsupunktiga võrguühenduse loomist.

Litsentsid

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10 ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara

kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Teave litsentside kohta

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Litsentsid**.

Osa meediumifaile (nt pildid, muusika- või videoklipid) on kaitstud digitaalse autorikaitsega. Selliste failide litsentsid võivad nende kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõne litsentsiga saate kuulata mõnda lugu ainult kindel arv kordi. Ühe esituskorra ajal võib lugu edasi või tagasi kerida või loo esituse peatada, kuid pärast loo lõplikku seiskamist on üks kasutuskord ära kasutatud.

Litsentside kasutamine

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamismõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Litsentside kuvamiseks tüübi järgi valige **Kehtiv. litsentsid, Valed litsentsid või Pole kasutusel**.

Litsentsi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Litsentsi andmed**.

Iga meediumifaili kohta kuvatakse järgmised üksikasjad:

Olek — olek on **Litsents kehtib**, **Litsents on aegunud** või **Litsents ei kehti veel**.

Sisu saatmine — **Lubatud** tähendab, et saate faili muusse seadmesse saata.

Sisu telefonis — **Jah** tähendab, et fail on seadmes ja kuvatud on failitee. **Ei** tähendab, et asjaomane fail pole praegu seadmes.

Litsentsi aktiveerimiseks valige litsentside põhivaates **Valed litsentsid > Valikud > Laadi uus litsents**. Kui palutakse, looge võrguühendus, ning teid juhatatakse veebisaidile, kus saate osta meediumiõigusi.

Failikasutusõiguste eemaldamiseks liikuge failile ja valige **Valikud > Kustuta**. Kui sama meediumifailiga on seotud mitu õigust, kustutatakse kõik õigused.

Rühmalitsentsi vaates kuvatakse kõik rühmaõigustega seotud failid. Kui olete laadinud alla mitu samade õigustega meediumifaili, kuvatakse need kõik selles vaates. Rühmavaate saate avada nii kehtivate litsentside kui ka kehtetute litsentside vahekaardilt. Failidele juurdepääsuks avage rühmaõiguste kaust.

Sünkroonimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Telefon > Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisreeded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimisrakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud > Sünkroniseeri**.

Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Mobiilne VPN

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > VPN**.

Nokia mobiilne turvaline virtuaalne privaatroork (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nagu näiteks e-post. Teie seade võtab mobiilsidevõrgu kaudu üle Interneti ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb firma sisevõrku. VPN-klent kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on andmeturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

Meetodid VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavaheliseks autentimiseks ning konfidentsiaalse info kaitseks kasutatavad krüpteerimisalgoritmid määratakse VPN-poliisidega. VPN-poliiside kohta saate teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimise ja konfigureerimise asjus võtke ühendust ettevõtte IT-halduriga.

VPN-i haldamine

Valige mõni järgmistest valikutest.

VPN poliisid — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.

VPN poliisserverid — VPN-poliisserverite ühendusseadete muutmine.

Poliisservereid kasutatakse VPN-poliiside installimiseks ja uuendamiseks. Poliisserver viitab Nokia Security Service Managerile (NSSM), mida pole ilmtingimata vaja.

VPN logi — VPN-poliiside installimise, uuendamise ja sünkronimise ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-pöörduspunktide muutmine

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Võrgusihthkohad.

Telefoni võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid. Turvalise ühenduse tagamiseks võrdlevad virtuaalsete privaativõrkude (VPN) pöörduspunktid üldkasutatavate Interneti-pöörduspunktide VPN-poliisi.

Mõned või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Valige sihtkoht ja **Valikud** > **Muuda**, seejärel määrake järgmised seaded.

Ühenduse nimi — sisestage VPN-pöörduspunkti nimi.

VPN poliis — valige Interneti pöörduspunkti jaoks VPN-poliis.

Interneti pöörduspunkt — valige Interneti-pöörduspunkt, millega VPN-poliisi kasutada, et tagada andmeedastuse turvaline sideühendus.

Proksi serveri aadr. — sisestage privaativõrgu proksiserveri aadress.

Proksi pordi number — sisestage proksi pordi number.

Kasuta pöörduspunkti — Valige, kas seda pöörduspunkti kasutavad ühendused luuakse automaatselt.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda.

Õigete seadete kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-ühenduse kasutamine rakenduses

Kasutatakse teie isiku tuvastamiseks firma sisevõrku sisselogimisel. Vajalike volituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte IT-töötajaga.

VPN-ühenduse kasutamiseks mingis rakenduses peab see rakendus olema seotud VPN-pöörduspunktiga.

Näpunäide. Rakenduse ühendusseadetest saab sisse lülitada seade **Küsi alati**; sellisel juhul valite te loendist VPN-pöörduspunkti ühenduse loomisel.

- 1 Valige rakenduses, milles soovite VPN-ühenduse luua, pöörduspunktiks VPN-pöörduspunkti.
- 2 Kui kasutate pärandautentimist, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool või pääsukood. Kui SecurID luba ei ole ACE/Serveri kellaga sünkroonne, sisestage järgmine pääsukood. Kui kasutate sertifikaadipõhist autentimist, võidakse teilt küsida ka võtmemälu parooli.

Seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Võimalik, et te ei saa neid seadeid muuta.

Valige muudetav seade ja toimige järgmiselt.

- Sätte ümberlülitamine (sisse või välja).
- Seade valimine loendist.
- Tekstiredaktori avamine väärtuse sisestamiseks.
- Väärtuse muutmiseks avage liugur ja sirvige vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine**.

Valige järgmiste valikute seast.

Kohandamine — kuvaseadete muutmine ja seadme isikupärastamine.

Kp ja kellaeg — kuupäeva ja kellaaja muutmine.

Lisatarvikud — tarviku seadete määramine.

Anduriseaded — anduri seadete muutmine.

Turvalisus — turvaseadete määramine.

Algsead seaded — seadme algseadete taastamine.

Positsioneer — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja serveri määramine.

Kohandamise seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine**.

Ekraani seaded

Et määrata valgustuse tase, mida seade vajab enne taustvalgustuse sisselülitamist, valige **Ekraan > Valgusandur**.

Teksti suuruse muutmiseks valige **Ekraan > Fondi suurus**.

Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilet aktiveeritakse, valige **Ekraan > Energiasäästja ajalõpp**.

Kuva tervitusteksti või -logo valimiseks valige **Ekraan > Tervitustekst ja logo**. Saate valida kas vaike tervitusteksti või sisestada oma teksti või valida pildi.

Et valida aeg, mille möödumisel ekraan pärast viimast klahvivajutust pimeneb, valige **Ekraan > Valgustuse ajalõpp**.

Tooniseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded**.

Valige **Üldine > Kohandamine > Toonid** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Helin — valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Kui teil on kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.

Videokõne helin — valige videokõne helin.

Ütle helistaja nimi — Kui valite selle seade ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.

Helina tüüp — valige märguande viis.

Helina tugevus — valige märguande helitugevus.

Sõnumi signaal — valige tekstsõnumi märguandesignaali.

E-kirja signaal — valige e-kirja märguandesignaali.

Kalendri helisignaali — valige kalendri märguandesignaali.

Äratuse helisignaali — valige äratuskella märguandesignaali.

Vibroalarm — vibro kasutamine kõne või sõnumi märguandeks.

Klahvitoonid — valige seadme klahvitoonide helitugevus.

Hoiatustoonid — hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine.

Keeleseaded

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine > Keel.

Telefoni keel — määrake seadme keel.

Kirjutamiskeel — määrake kirjutuskeel.

Ennustav tekstisisestus — aktiveerige sõnastikupõhine tekstisisestus.

Sisestusvalikud — sõnastikupõhise tekstisisestuse seadete määramine.

Juhtnupu valgustus

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Kohandamine > Märkuandetuled.

Kui soovite, et juhtnupp vilguks aeglaselt ajal, mil te seadet ei kasuta, valige **Ooter. valgusm..**

Kui soovite, et juhtnupp vilguks kiirelt, kui jätate mõnele kõnele vastamata või kui saabub sõnum, valige **Märkuandetuli**, määrake vilkumisaeg ja valige sündmused, millest soovite teavitatud saada.

Kiirklahvide seaded

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Kohandamine > Kiirklahvid.

Kiirklahvi vajutusel aktiveeritava rakenduse ja toimingu määramiseks valige klahv ja **Valikud** > **Ava**.

Eelmääratud rakenduste ja toimingute taastamiseks valige **Taasta vaikeseaded**.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kp ja kellaag.

Valige järgmiste valikute seast.

Kuupäev ja Kellaag — kuupäeva ja kellaaja määramine.

Ajavöönd — ajatsooni määramine.

Kuupäeva vorming ja **Kuupäeva eraldaja** — kuupäeva vormingu ja eraldaja määramine.

Kellaaja vorming ja Kellaaja eraldaja — 12-tunnise või 24-tunnise kellavormingu valimine ja tundide ning minutite eraldussümboli valimine.

Kella esitusviis — kellatüübi määramine.

Äratuse helisignaali — äratuskella helina valimine.

Äratuse korduse aeg — äratuskella edasilükkamisaja määramine.

Tööpäeviti — määrake nädalapäevad, mis on teie jaoks tööpäevad.

Aja automaatsuendus — kellaaja, kuupäeva ja ajatsooni automaatne uuendamine (võrguteenus).

Tarvikuseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Lisatarvikud**.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

Kui soovite määrata, et juhul, kui tarvik on seadmega ühendatud, vastaks seade kõnele viie sekundi möödudes automaatselt, valige tarviku nimi ja siis **Autom. vastuvõtt > Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks tarvikuga ühendatuna valgustatud, valige **Valgustus > Sisse lülitatud**. See valik pole kõigi tarvikute korral saadaval.

Telefoni pööramine kõnede ja äratuste vaigistamiseks

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Anduriseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Andurid — seadme asendist johtuva ekraani automaatpööramise aktiveerimine.

Lülitusjuhtimine — saabuvate kõnede vaigistamise ja äratuste edasilükkamise lubamine, kui pöörake seadme ekraaniga allapoole. Selle valiku lubamiseks tuleb aktiveerida valik Andurid.

Turvaseaded

Turvaseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Turvalisus**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Telefon ja SIM-kaart — seadme ja SIM-kaardi turbeseadete muutmine.

Sertifikaadihaldus — turvasertifikaatide haldamine.

Kaitstud sisu — DRM-kaitsega sisu seadete muutmine.

Turvamoodul — turvamooduli haldamine.

Et vältida kogemata hädaabinumbrile helistamist, vältige hädaabinumbrile sarnaste koodide kasutamist. Koodid kuvatakse tärnidena. Koodi muutes sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart > PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti omavolilise kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeerub ning te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata kontrollaeg, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart > Aeg tel. iselukustuseni**. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski sissetulevatele kõnedele vastata ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Uue lukukoodi määramiseks valige **Telefon ja SIM-kaart > Lukukood**. Algne lukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti vormindatud.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Algsed seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

Positsioneerimisseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Üldine > Positsioneer**.

Seadme asukoha tuvastamiseks kindla positsioneerimismeetodi kasutamiseks valige **Positsioneer. meetodid**.

Positsioneerimisserveri valimiseks valige **Positsioneerimisserver**.

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava määrdustiku valimiseks valige **Tähistuseelisted > Mõõrdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Tähistuseelisted > Koordinaatide vorming**.

E-posti klahvi seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine**.

Valige **E-posti klahvi seaded > E-posti klahv**, et määratleda, milline postkast e-kirja klahviga avatakse ning seejärel vajutage juhtnuppu.

Telefoniseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Telefon**.

Valige järgmiste valikute seast.

Kõne — üldiste kõneseadete määramine.

Suunamine — suunamisseadete määramine. [Vt "Kõnede suunamine", lk 69.](#)

Kõnepiirang — kõne piiranguseadete määramine. [Vt "Kõnepiirang", lk 69.](#)

Võrk — võrgu seadistamine.

Kõneseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Telefon > Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.

Saada I-kõne tunnus — teie Interneti-kõne aadressi kuvamiseks inimesele, kellele helistate.

Koputus — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).

Interneti-kõne koputus — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast Interneti-kõnest.

I-kõne märguanne — käimasoleva kõne ajal sissetulevatest Interneti-kõnedest teavitamise lubamiseks või keelamiseks. Lubamiseks valige **Sisse lülitatud**. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, saate üksnes teate vastamata kõne kohta.

Keeldu kõnest sõnumiga — kõnest keeldumiseks ja helistajale tekstisõnumi saatmiseks.

Sõnumi tekst — standardtekstsõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.

Videokõne pilt — tavalise pildi kuvamiseks, kui videokõne ajal videot ei edastata.

Autom. kordusvalimine — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — kõne kestuse kuvamiseks kõne ajal.

Kõnejärgne info — kõne kestuse kuvamiseks pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.

Vasta suvaklahviga — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Kontaktotsing — kontaktotsingu aktiveerimiseks avakuval.

Kasutatav liin — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — liini vahetamise (võrguteenus) keelamiseks, kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Võrguseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Telefon > Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik **Kaherežiimiline**, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.

Näpunäide. **UMTS** võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdset on saadaval nii **GSM**- kui ka **UMTS**-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käsitsi**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks **MCN-võrgus** (**MCN** – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus > Sisse lülitatud**.

Ühenduse seaded

Valige Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth — Bluetoothi seadete muutmine.

USB — andmekaabli seadete muutmine.

Võrgusihthkohad — uue pöörduspunkti määramine või olemasolevate muutmine. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõned neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

VPN — virtuaalse privaatsvõrgu seadete haldamine.

Pakettside — pakettandmesidet toetava võrgu lisamise aja määramine ja sellise vaikepöörduspunkti nime sisestamine, mida kasutatakse seadme arvuti modemina kasutamisel.

WLAN — selle valimine, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse tähis, ja võrkude otsimise intervalli määramine.

Videojaotus — video ühisvaatamise funktsiooni lubamine, video ühisvaatamise funktsiooni jaoks SIP-profiili valimine ja video salvestamise seadete määramine.

SIP-seaded — vaadake või looge seansialgatusprotokolli (SIP) profile.

XDM-profiil — XDM-profiili loomine. XDM-profiili läheb vaja paljude siderakenduste (nt olekuteenus) kasutamiseks.

Olekuteave — olekuseadete muutmine (võrguteenus). Teenuse kasutajaks registreerumiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaugdraivid — kaugdraiviga ühenduse loomine.

Konfig. — selliste usaldusväärsete serverite vaatamine või kustutamine, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.

APN juhtimine — pakettandmesideühenduste piiramine.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige Menüü > Juhtpaneel ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui avate mõne pöörduspunktide rühma (, , ) , kuvatakse pöörduspunktide tüübid:



tähistab kaitstud pöörduspunkti;

tähistab pakettandmeside pöörduspunkti;

 tähistab traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördukpunkti.

Näpunäide. Traadita kohtvõrgu tarvis saab Interneti-pöördukpunkte luua WLAN-i viisardi abil.

Uue pöördukpunkti loomiseks valige  **Pöördukpunkt**.

Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöördukpunktiga ühiselt kasutada.

Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Pöördukpunkti seadete muutmiseks avage üks pöördukpunktirühmadest ja seejärel pöördukpunkt. Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi — sisestage ühendusele nimi.

Andmekandja — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöördukpunktirühma valimine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Võrgusihthkohad**.

Mõni rakendus võimaldab kasutada pöördukpunktirühmi võrguühenduse loomiseks.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade püüab luua võrguühenduse, pöördukpunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab mitut pöördukpunkti, ning määrata pöördukpunktide võrguühenduse loomiseks kasutamise järjestuse.

Näiteks võite lisada Interneti-pöördukpunktirühma traadita kohtvõrgu ja pakettandmesideühenduse pöördukpunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate traadita kohtvõrgu prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui traadita kohtvõrk pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Uue pöördukpunktirühma loomiseks valige **Valikud > Halda > Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunkti rühma lisamiseks valige pöörduspunktirühm ja seejärel **Valikud > Uus pöörduspunkt**. Olemasoleva pöörduspunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige pöörduspunktirühm, liikuge olemasolevale pöörduspunktile ning valige **Valikud > Korrasta > Kopeeri mujale**.

Pöörduspunktide prioriteeditasemete muutmiseks rühma piires liikuge soovitud pöörduspunktile ja valige **Valikud > Korrasta > Muuda prioriteeti**.

Pakettandmesideühenduse pöörduspunktid

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Võrgusihthkohad > Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Teise võimalusena saate avada mõne pöörduspunktide rühma ja valida tähisega  märgitud pöörduspunkti.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Pöörduspunkti nimi — pöörduspunkti nime saate teenusepakkuvalt.

Kasutajanimi — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.

Küsi parooli — kui soovite, et seade küsiks parooli iga kord, kui tahate serversisse sisse logida, või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkuvalt.

Autentimine — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.

Koduleht — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunkti tüübist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

Kasuta pöörduspunkti — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud > Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Võrgutüüp — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadressid — sisestage esmase ja teisese DNS-serveri IP-aadressid (kui teenusepakkuja on nii määranud). Adresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.

Proksi serveri aadr. — sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Võrgusihthkohad > Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Võite ka avada mõne pöörduspunktirühma, valida pöörduspunkti, mis on märgitud tähisega , ja valida **Valikud > Muuda**.

Järgmiste seadete muutmiseks kasutage teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

WLAN-võrgu nimi — saate määrata WLAN-võrgu nime. Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite olemasoleva võrgu, määrab seaded **WLAN-võrgu režiim** ja **WLANi turvarežiim** selle võrgu pöörduspunkt.

Võrgu olek — saate määratleda, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.

WLAN-võrgu režiim — saate valida WLAN-võrgu režiimi. Juhuvõrguühenduse loomiseks ning teistele seadmetele andmete otse saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunkti seade pole sel juhul vajalik) valige **Juhuvõrk (Ad-hoc)**. Juhuvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.

WLANi turvarežiim — valige krüpteerimismeetod: **WEP, 802.1x** või **WPA/WPA2**. (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes kasutatavad.) Kui valite **Avatud võrk**, krüpteerimist ei toimu. Funktsioone WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada vaid võrgu toetuse korral.

Kasuta pöörduspunkti — saate määrata pöörduspunkti seaded. Valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

Täpsemad traadita side kohtvõrgu seaded

Valige esmalt **Valikud > Lisaseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

IPv4 seaded — sisestage seadme IP-aadress, alamvõrgu IP-aadress, vaikelüüsi ning esmase ja teise DNS-serveri aadressid. Aadresse küsige Interneti-teenuse pakkuvalt.

IPv6 seaded — määrake DNS-aadressi tüüp.

Juhukanal (ainult juhuvõrkude puhul) — kui soovite kanalinumbriga (1–11) käsitsi määrata, valige **Määra ise**.

Proksi serveri aadr. — sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number — sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettandmeside (GPRS) seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Pakettside**.

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi, nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate oma seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga avatud olla mitu andmesideühendust; pöörduspunktid saavad andmesideühendust jagada ja andmesideühendused jäävad näiteks häälkõnede ajal avatuks.

Pakettandmeside seadete määramiseks valige **Pakettside ühendus** ja **Võimaluse korral**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku siis, kui seadme toetatud võrgus sisse lülitate, või **Vajadusel**, kui soovite registreerida seadme pakettandmesidet toetavasse võrku ainult siis, kui rakendus või toiming seda vajab. See seade mõjutab kõiki pakettandmeside ühenduste pöörduspunkte.

Kui soovite seadet kasutada oma arvutis pakettandmesideühenduse loomisel modemina, valige **Pöörduspunkt** ja sisestage teenusepakkuvalt saadud pöörduspunkti nimi.

Kiire andmesideühenduse kasutamiseks valige **Kiire pakettandmeside > Lubatud**.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja seejärel Ühendus > WLAN**.

Kui soovite, et ekraanil kuvataks tähis, kui teie asukohas on saadaval traadita kohtvõrk (WLAN), valige **Näita WLAN-i olemasolu > Jah**.

Kindla ajavahemiku valimiseks, mille järel seade peaks WLAN-võrke otsima ja tähist uuendama, valige **Otsi võrke**. See seade on saadaval ainult siis, kui valite valiku **Näita WLAN-i olemasolu > Jah**.

Selle määramiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi, valige **Interneti ühenduvusest: > Käivita automaatselt, Küsi alati luba või Ära kunagi käivita**. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörde juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage avakuval märgid ***#62209526#**. Kuvatakse MAC aadress.

WLAN-i lisaseaded

Valige **Valikud > Lisaseaded**. Täiustatud WLAN-i seaded määratakse tavaliselt automaatselt ning nende muutmine pole soovitatav.

Seadete muutmiseks käsitsi valige **Automaatseadistus > Välja lülitatud** ja määrake järgmised seaded.

Pikk korduskatse limiit — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu jaatussignaali.

Lühike korduskatse limiit — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust edastust kinnitavat CTS-signaali.

RTS lävi — valige andmepaketi suurus, mille puhul WLAN-i pöörduspunkti seade väljastab enne saatmist saatmispäringu.

TX võimsus — valige seadme andmete saatmise energianivoo.

Raadiosideparameetrid — raadioside näitajate sisse- ja väljalülitamine.

Energiasääst — valige, kas soovite seadme aku säästlikuma kasutamise eesmärgil kasutada WLAN-i energiasäästu režiimi. Energiasäästurežiim säästab akut, kuid võib nõrgestada WLAN-i koostalitlusvõimet.

Kõigi seadete algväärtuste taastamiseks valige **Valikud > Taasta vaikeseaded**.

WLAN-i turvaseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Võrgusihthkohad > Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöörduspunkt.

Valitud turvarežiimi seadete sisestamiseks valige **WLANi turvaseaded**.

WEP turvaseaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WEP**.

WEP-krüpteerimismeetod krüpteerib andmed enne edastust. Kel puuduvad vajalikud WEP-võtmed, ei pääse võrku. Kui WEP-i turvarežiim on aktiveeritud ning seade võtab vastu WEP-võtmetega krüpteerimata andmepaketi, siis neid andmeid ei salvestata.

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Kasutatav WEP-võti — valige soovitud WEP-võti.

Autentimise tüüp — Valige **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded — muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WEP-võtme seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

WEP-krüpteering — valige WEP-krüpteerimisvõtme pikkus.

WEP-võtme vorming — valige, kas WEP-võtme andmete sisestusvorming on **ASCII** või **16-süsteemne**.

WEP-võti — sisestage WEP-võtme andmed.

Spetsifikatsioon 802.1x

Valige WLAN-i turvarežiimiks **802.1x**.

802.1x autendib ja volitab seadmed traadita võrgule juurdepääsuks ning tõkestab juurdepääsu juhul, kui autoriseerimine nurjub.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

WPA/WPA2 — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.

EAP-plugina seaded — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.

Eeljagatud võti — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

WPA-turvalisuse seaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

WPA/WPA2 — valiku **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (seadme tuvastamiseks kasutatav salajane võti) valimiseks.

EAP-plugina seaded — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **EAP**, valige, millist seadmes määratud EAP lisandmoodulit pöörduspunktiga kasutada.

Eeljagatud võti — kui valisite valikud **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage eeljagatud privaativõti, mis tuvastab teie seadme WLAN-is, millega ühendust loote.

Ainult WPA2-režiim — nii protokoll TKIP kui ka krüptimisstandardi AES (Advanced Encryption Standard) lubamiseks valige **Välja lülitatud**. Ainult krüptimisstandardi AES lubamiseks valige **Sisse lülitatud**.

WLAN-i pluginad

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded**, seejärel **Ühendus** > **Võrgusihtkohad** ja siis pöörduspunktirühm.

EAP (Extensible Authentication Protocol – laiendatav autentimisprotokoll) lisandmooduleid kasutatakse traadita võrkudes juhtmevabade seadmete ja

autentimisserverite autentimiseks. Eri EAP lisandmoodulid võimaldavad eri EAP autentimisviiside kasutamist (võrguteenus).

Võite vaadata seadmesse installitud EAP lisandmooduleid (võrguteenus).

EAP-pluginad

- 1 EAP-pluginate seadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** ja määrake pöörduspunkt, mis kasutab WLAN-võrku andmekandjana.
- 2 Valige turvarežiimiks **802.1x** või **WPA/WPA2**.
- 3 Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-pluginina seaded**.

EAP-pluginate kasutamine

EAP-pluginina kasutamiseks, kui seade ühendatakse WLAN-võrguga pöörduspunkti kaudu, valige vajalik plugin ja **Valikud** > **Lülita sisse**. Antud pöörduspunktiga kasutatavad EAP-pluginad on tähistatud linnukesega. Et plugina kasutamist vältida, valige **Valikud** > **Lülita välja**.

EAP-pluginina seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

EAP-pluginina seade prioriteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Suurenda prioriteeti**, et seade üritaks võrguühenduse loomisel selle pöörduspunkti kaudu kasutada antud programmi enne teisi, või **Valikud** > **Vähenda prioriteeti**, et kasutada võrgu autentimiseks seda programmi pärast seda, kui seade on üritanud kasutada muid programme.

EAP-pluginate kohta leiate lisateavet seadme sisespikrist.

Seansi algamisprotokolli (SIP) seaded

Valige **Menüü** > **Juhtpaneel** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (SIP – Session Initiation Protocol) kasutatakse ühe või mitme osalejaga teatud tüüpi sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). Tüüpilised sideseansid on video ühisvaatamine ja Interneti-kõned. SIP-profiilid sisaldavad nende seansside seadeid. Sideseansi jaoks kasutatav vaike-SIP-profiil on alla kriipsutatud.

SIP-profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** > **Kasuta vaikeprofiili** või **Kasuta olemasolevat**.

Sideseansside jaoks kasutatava vaike-SIP-profiili valimiseks valige soovitud profiil ja seejärel **Valikud** > **Vaikeprofiil**.

SIP-profiilide muutmine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > SIP-seaded**.

Valige **Valikud > Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Profiili nimi — sisestage SIP-profiili nimi.

Teenuse profiil — Valige **IETF** või **Nokia 3GPP**.

Vaikevõrgukoht — valige Interneti-ühenduse jaoks kasutatav sihtkoht.

Vaikepöörduspunkt — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

Avalik kasutajanimi — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.

Kasuta kompressiooni — valige, kas kasutatakse tihendust.

Registreerimine — registreerimisrežiimi valimine

Kasuta turvet — valige see valik, kui kasutatakse turvalist sidet

Proksiserver — sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.

Registreerimisserver — sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

SIP-proksiserverite muutmine

Valige **Valikud > Uus SIP profiil** või **Muuda > Proksiserver**.

Puhverserverid ehk proksid on mõne teenusepakkuja kasutatavad brauseriteenust ja teenusekasutajaid vahendavad serverid. Sellised serverid võivad tagada suurema turvalisuse ja kiirema juurdepääsu teenustele.

Valige järgmiste valikute seast.

Proksiserveri aadress — sisestage kasutatava puhverserveri hostinimi või IP-aadress.

Valdkond — sisestage proksiserveri domeen.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.

Luba vabamarsruutimist — valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.

Protokolli tüüp — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.

Port — sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige **Valikud > Uus SIP profiil** või **Muuda > Registreerimisserver**.

Valige järgmiste valikute seast.

Registr.serveri aadress — sisestage kasutatava registreerimisserveri hostinimi või IP-aadress.

Valdkond — sisestage registreerimisserveri domeen.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage registreerimisserveri kasutajatunnus ja parool.

Protokolli tüüp — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.

Port — sisestage registreerimisserveri pordi number.

Konfiguratsiooniseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > Konfig..**

Teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldussüsteem võivad teile saada sõnumeid, mis sisaldavad usaldusväärsete serverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded salvestatakse automaatselt konfiguratsioonide kausta. Usaldusväärsetest serveritest võib saada näiteks pöörduspunktide, multimeediami- või e-posti teenuste konfiguratsiooni- ja sünkroonimiseadeid.

Usaldusväärse ehk volitatud serveri konfiguratsioonide kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**. Kustutatakse ka muude selle serveri pakutavate rakenduste konfiguratsiooniseaded.

Pakettandmeside piiritlemine

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja seejärel **Ühendus > APN juhtimine**.

Pöörduspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühendusi piirata ning lubada seadmel kasutada ainult kindlaid pöörduspunkte. Teie SIM-kaart ei pruugi pöörduspunktide juhtimise teenust toetada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Seadmest loodavate pakettandmesideühenduste piiramiseks valige **Valikud > Aktiivsed piirangud**. Pöörduspunktide juhtimise aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks ning juhtimisloendis leiduvate pakettandmeside pöörduspunktide muutmiseks vajate PIN2-koodi.

Pakettandmesideühenduste jaoks kasutatavate pöörduspunktide lisamiseks juhtimisloendisse valige **Valikud > Lisa pääsupunkti nimi**. Operaatori pakutava pöörduspunktiga ühenduse loomise lubamiseks looge tühi pöörduspunkt.

Pöörduspunktide eemaldamiseks loendist valige **Valikud > Eemalda**.

Rakendusseaded

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded** ja **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Otseteed

Käesolev jaotis kirjeldab seadme klahvistikult valitavaid otseteid. Otseteed muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteed**Tavalised otseteed**

Toitenupp	Hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
*	Hoidke all klahvi * Bluetooth-ühenduse sisse- ja väljalülitamiseks.
#	Hoidke all klahvi # hääletu profiili sisse- ja väljalülitamiseks.

Avaekraan

Vasak valikuklahv + parem valikuklahv	Klahvistiku ja klaviatuuri lukustamine ja avamine.
Helistamisklahv	Kõnelogi avamine.
0	Veebibrauseri avalehe avamiseks hoidke klahvi all.
1	Hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahvid (2–9)	Helistamine telefoninumbrile kiirvalimisega. Esmalt tuleb kiirvalimine aktiveerida menüüs Menüü > Juhtpaneel ja Seaded > Telefon > Kõne > Kiirvalimine .

Tõrkeotsing

Vastused teie seadme kohta esitatud korduma kippuvatele küsimustele leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud või kaotanud, pöörduge seadme müüja poole. Kui olete PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ei reageeri?

Vastus. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükketahvli.

Küsimus. Miks on pildid udused?

Vastus. Veenduge, et kaameraobjektiivi kaitseklaas on puhas.

Küsimus. Miks ilmuvad pärast sisselülitamist seadme ekraanile värvitud või eredad punktid?

Vastus. See on taolist tüüpi ekraanide puhul tavaline nähtus. Mõnd ekraanipikslid või punktid võivad jääda sisse- või väljalülitatuks. Seda ei peeta defektiks.

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Samuti veenduge, et seadmete vahemaa ei ületa 10 meetri (33 jalga) ning nende vahel pole takistusi, näiteks seinu.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada teisest seadmest või lülitades välja Bluetooth-funktsiooni. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Bluetooth ja Bluetooth > Välja lülitatud**.

Küsimus. Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördupunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

Vastus. Veenduge, et seadmes pole aktiveeritud autonoomne profiil.

Võimalik, et WLAN-i pöördupunkt kasutab varjatud võrgunime (SSID). Varjatud SSID-ga võrkudele pääsete juurde vaid siis, kui teate selle võrgu nime ehk SSID-d ning selle võrgu jaoks on Nokia seadmes loodud WLAN-i pöördupunkt.

Veenduge, et WLAN-i pöördupunkt pole määratud kanalitele 12-13, kuna neid ei saa kasutada.

Küsimus. Kuidas WLAN-funktsiooni Nokia seadmes välja lülitada?

Vastus. Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui seade pole muu pöördupunktiga ühendatud ega proovi sellega ühendust luua ning kui seade ei otsi saadaolevaid võrke. Energia kokkuhoiu mõttes võite oma Nokia seadme võrkude

otsingu välja lülitada või valida, et seda tehakse harvem. Taustal tehtavate otsingute vahel lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtavate võrguotsingute lõpetamiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühenduse luua.

Taustal toimuvate võrguotsingute intervalli pikendamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu > Jah** ja määrake intervall funktsioonis **Otsi võrke**.

Küsimus. Miks mul ei õnnestu veebi sirvida, vaatamata sellele, et WLAN-ühendus toimib ja IP-seaded on õiged?

Vastus. Veenduge, et WLAN-pöördukpunkti eriseadete all on määratud õiged HTTP/HTTPS proksi seaded.

Küsimus. Kuidas kontrollida WLAN-ühenduse signaalitugevust?

Valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused > Valikud > Andmed**. Kui signaal on nõrk või keskmine, võib esineda ühendustõrkeid. Liikuge pöördukpunktile lähemale ja proovige uuesti.

Küsimus. Miks mul on turvarežiimiga probleeme?

Vastus. Veenduge, et olete turvarežiimi õigesti configureerinud ja see on sama sellega, mida kasutab võrk. Võrgu turvarežiimi kontrollimiseks valige **Menüü > Juhtpaneel > Ühenduvus > Ühen.hald.** ja **Aktiivsed ühendused > Valikud > Andmed**.

Kontrollige ka järgmist: kas kasutusel on õige WPA-režiim (eeljagatud võti või EAP), kas ebavajalikud EAP-tüübid on välja lülitatud ja kõik EAP seaded on õiged (paroolid, kasutajanimed, sertifikaadid).

Küsimus. Miks ma ei saa sõnumile kontaktkirjet valida?

Vastus. Kontaktkirjel pole telefoninumbrit, aadressi või e-posti aadressi. Valige **Menüü > Kontaktid** ja muutke kontaktkirjet.

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade Sõnumi allalaadimine. Mis toimub?

Vastus. Seade üritab multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Teade kuvatakse vaid siis, kui valisite **Menüü > Sõnumid** ja **Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multim. vastuvõtt > Alati automaatne**.

Veenduge, et multimeediumsõnumiseaded on õigesti määratud ja telefoninumbrid ning aadressid on õiged.

Küsimus. Kuidas lõpetada andmesideühendust, kui seade loob selle üha uuesti?

Vastus. Seade võib üritada multimeediumsõnumikeskusest multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multim. vastuvõtt > Käsitsi MMS-sõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks**, või **Vastuvõttu ei ole** saanud MMS-sõnumite ignoreerimiseks. Kui valite **Käsitsi**, saadetakse teile teadaanne, et MMS-sõnum ootab sõnumikeskuses allalaadimist. Kui valite **Vastuvõttu ei ole**, ei loo seade MMS-sõnumite allalaadimiseks kunagi võrguühendust.

Et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritate toimingut, mis seda vajab, valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.

Kui sellest pole abi, taaskäivitage seade.

Küsimus. Kuidas säästa akut?

Vastus. Seadme paljude funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Aku säästmiseks pidage silmas alltoodud nõuandeid.

- Kui te Bluetooth-tehnoloogiat ei kasuta, lülitage see välja.
- Peatage WLAN-võrkude otsimine taustal. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > WLAN > Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühenduse luua.
- Määrake seade pakettandmesideühendust kasutama ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritate toimingut, mis seda vajab. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Ühendus > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.
- Keelake seadmel rakendusega Kaardid automaatselt uusi kaarte laadida. Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid ja Valikud > Seaded > Internet > Ühendus**.
- Muutke perioodi, mille järel taustvalgus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Juhtpaneel > Seaded ja Üldine > Kohandamine > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Hoidke koduklahvi all. Liikuge rakendusele ja vajutage selle rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et seadmes aktiveeritaks pärast minimaalset tegevuseta perioodi toitesäästurežiim.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus



Pärast selle seadme kasutusaja lõppu saab kõik seadme valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd taaskasutusprogrammi „We:recycle” raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme kaudu veebilehelt nokia.mobi/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-alast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduga aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-4L. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-10. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklappide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvata. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvata, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdundu kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnamäärt teavet ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauseri kaudu leiate vastava teabe veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Täiendav ohutusteave

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevastus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metall esemet e vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Medit siiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitsitud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiini asutustes võidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetest.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooneid ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, anuükski mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.

- Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 - 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 - 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,30 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-469 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries ja Nokia E52 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärimärid.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesse ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokias eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrsi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/6.1. väljaanne ET

Register

Sümbolid/numbrid

802.1x

— turvaseaded 173

A

A-GPS 86

AGPS (Assisted GPS) 87

ajaveebid 81

ajavõõndiseaded 109

aktiivmärkmeked 103

Aktiivmärkmeked 103

aktiivne tööriistariba

— menüüs Fotod 119

aku

— laadimine 12

— laetuse tase 27

— paigaldamine 10

albumid

— meediumid 120

algseaded 164

algseadete taastamine 164

andmesideühendused 147

— sünkroonimine 158

— traadita 145

andmete sünkroonimine 158

antennid 23

asukohaandmed 86

asukohateave 86

automaatlukustuse ooteaeg 164

autovarustus

— SIM-kaardi kaugjuurdepääs 144

avaekraan 39

avakuva

— seaded 34

B

Bluetooth 142

— andmeedastus 141

— andmete vastuvõtmine 141

— turvalisus 143

Bluetooth-ühendus

— seadmete blokeerimine 143

brauser 80, 83

— järjehoidjad 80, 83

— lehtede sirvimine 80, 81

— seaded 84

— sisu otsimine 82

— turvalisus 84

— vahemälu 83

— vidinad 82

brauseri

— tööriistariba 81

D

dekrüpteerimine

— seadme mälu ja mälukaart 150

DTMF-toonsignaalid 70

E

EAP

— EAP-pluginate kasutamine 174

— plugina seaded 174

edastamine

— Bluetoothi kaudu 141

ekraan

— seaded 161

— tähised 27

ekvalaiser 133

e-post 46, 47

— kaustad 50

— kontod 50

— kustutamine 50

— lugemine 48

— manused 49

— manuse lisamine 48

— otsing 49

— saatmine 47

— seaded 50

— seadistus 47

— äraoleku teade	50
— ühenduse katkestamine	50
e-posti klahv	40
E-posti klahvi seaded	165
esitamine	
— video ja heli	134
esitlused	54, 116
ettelugemisteema	71

F

failid	
— flash-failid	135
failihaldur	104
failihaldus	104
FM-raadio	135
fotod	
— failide korraldamine	119
— faili üksikasjad	118
— punasilmsusdefekt	122
— sildid	120
— tööriistariba	119
— töötlemine	121
— vaatamine	117

G

galerii	115
— esitlused	116
— heliklipid	116
— voogesituslingid	116
GPRS	
— seaded	170
GPS	
— asukohapäringud	89
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	86
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	86, 87

H

helid	
— kohandamine	35

helifailid	
— andmed	134
heliklipid	116
helinad	161
— kontaktid	44
— profiilides	33
— ruumiline	36
— värinalarm	161
helistajatunnus	165
helistamine	61
heliteemad	35
helitugevus	19
hoiatustoonid	161
HSPA	
— HSDPA, HSUPA	139
häälabi	
— Vt <i>ettelugemisteema</i>	
häälestusviisard	26
häälfunktsioonid	68
— aktiveerimine	68
häälkäsklused	72
— profiilide vahetamine	72
— rakenduse käivitamine	72
— seaded	73
Häälsõnumid	52

I

Interneti-kõned	67, 165
— aktiveerimine	67
— helistamine	67
— piiramine	70
— seaded	67
Interneti-raadio	137
— jaamade otsimine	138
— jaamakataloog	138
— lemmikud	137
— seaded	139
Interneti-ühendus	80
— Vt ka <i>brauser</i>	

J			
Java-põhise JME-rakenduse tuugi	154	kalender	40
Java-rakendused	154	— kirjete koostamine	41
juhtnupp	162	— kohtumisetepanekud	42
järjehoidjad	83	— vaated	42
		kalendriklahv	40
		kalkulaator	104
		kanalid, uudised	81
		kasulik teave	8
		kasutusest kõrvaldamine	181
		kaugkonfiguratsioon	152
		kauglukustus	148
		keel	
		— seaded	162
		Kell	
		— seaded	110
		kellaag	
		— seaded	162
		kellaag ja kuupäev	109
		kellaag maailmas	109
		kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine	109
		keskkonnaalased näpunäited	181
		Kiirklahvid	162
		kiirvalimine	68
		klahvid	14
		klahvid ja muud osad	15
		klahvilukk	17
		klahvistik	
		— lukuseaded	164
		— lukustamine	17
		— toonid	161
		koduklahv	40
		kohandamine	
		— ekraan	161
		— keele muutmine	162
		— toonid	161
		konfigureerimissõnumid	176
		kontaktid	43
		— helinate lisamine	44
		— otsing	44
		— rühmad	43
K			
kaabel	139		
kaamera			
— pildiseaded	114		
— pildistamine	111		
— piltide vaatamine	113		
— sarivõtterežiim	113		
— stseenid	112		
— suur sügavusteravus	111		
— tööriistariba	111		
— videoklipid	113		
— videoseaded	114		
— videote esitamine	114		
Kaardid	91		
— asukoha andmed	94		
— asukohtade saatmine	96		
— asukohtade teabe jagamine	96		
— aukohtade otsimine	94		
— hääljuhised	97		
— kohtade korraldamine	95		
— kohtade salvestamine	95		
— kompass	102		
— kuvaelemendid	92, 99		
— kõndimismarsruudid	100		
— liiklusteave	99		
— marsruutide kavandamine	100		
— marsruutide korraldamine	95		
— marsruutide salvestamine	95		
— navigeerimine	98, 100		
— positsioonimine	93		
— salvestatud kohad	95		
— sirvimine	91		
— sõidumarsruudid	98		
— sünkroonimine	97		
— vaadete vahetamine	93		

— seaded	45	logi	78
— sünkroonimine	158	— helistamine	79
kontoritarkvararakendused	105	— kustutamine	78
konverentskõned	62	— numbrite lisamine rakendusse	
koosolekukutsed		Kontaktid	78
— vastuvõtmine	49	— seaded	79
krüpteerimine		— sõnumite saatmine	79
— seadme mälu ja mälukaart	149	logod	
kuupäev		— tervituslogo	161
— seaded	162	lubatud valiknumbrid	150
kuupäev ja kellaaeg	109	lukukood	24, 148, 164
kõne	56	lukustamine	
kõned		— klahvistik	17
— helina vaigistamine	61	lukustus	
— helistamine	61, 72	— klahvistik	164
— helistamine logist	79	— seade	148
— Interneti-kõned	67	— seadme automaatlukk	164
— Interneti-kõnede piiramine	70		
— keeldumine	61	M	
— kiirvalimine	68	maamärgid	89
— konverentskõne	62	manused	
— kõnepost	62	— multimeediumsõnumid	55
— piirangud		meedium	
<i>Vt valiknumbrid</i>		— raadio	135
— seaded	165	meediumifailide jagamine võrgus	124
— vastuvõtmine	61	meediumifailide üleslaadimine	124
kõnede suunamine	69	menüü	26
kõnepiirang	69	MMS (multimeediumsõnumiteenus)	52, 59
— Interneti-kõned	70	modem	86
kõnepost		multimeedium	115
— helistamine	62	multimeediumsõnumid	52, 59
— numbri muutmine	62	— esitluste koostamine	54
kärijeteated	57	— manused	55
— seaded	60	— vastamine	53
küpsised	83	— vastuvõtmine	53
		multitegumtöö	45
L		muusikapleier	
laadija		— esitamine	132
— aku	12	— esitusloendid	132
lehe ülevaade	81	mõõtühikud	
litsentsid	157	— teisendamine	106

mälu		PictBridge	123
— tühjendamine	32	pildid	
— veebi vahemälu	83	— muutmine	121
mälukaart		— printimine	123
— eemaldamine	13	pimenduspiilt	35, 161
— lukustus	149	PIN2-kood	24
— paigaldamine	13	PIN-kood	24
— paroolid	149	— muutmine	164
märkmed	110	Pisivaade	81
mürasummutus	61	pleier	
N		— muusika edastamine	133
navigeerimisvahendid	86	positsioneerimine	
Nokia Messaging	46	— seaded	164
Nokia toeteave	8	printerit seaded	107
O		printimine	107
operaator		— pildid	123
— valimine	166	profiilid	
Opsüsteemi Symbian rakendused	154	— helina valimine	33
otseteed	176	— kohandamine	32, 34
otsimine	30	— koostamine	32
otsing	30	puhverserveri seaded	169
— kontaktid	44	PUK-koodid	24
— toimivad WLAN-id	148	punasilmsusdefekti eemaldamine	122
otsing kaugandmebaasist	44	päasukoodid	24
Ovi by Nokia	25	pöörduspunktid	167
Ovi Muusika	132	— rühmad	168
Ovi Pood	86	— VPN	159
Ovi sünkroonimisteenus	45	Q	
P		Quickoffice	105
paigaldamine		R	
— mälukaart	13	raadio	135
pakettandmeside		— jaamad	136
— piiramine	176	— kuulamine	136
— pöörduspunkti seaded	169	— seaded	136
— seaded	170	raadiosaatja	73
PDF-i lugeja	107	— grupikõne	75
peakomplekt		— kanalid	75
— ühendamine	18	— kanalikutsele vastamine	77
		— kanali loomine	76

— logi vaatamine	77	— keel	162
— RS-kõnedele vastamine	75	— kell	110
— seaded	78	— kellaæg	162
— sisselogimine ja väljumine	74	— klahvilukk	164
— tagasihelistamistaotlused	75	— kontaktid	45
— vestlus kanaliga	76	— kuupäev	162
— võrgugrupid	76	— kõne	165
— ühe vestluskaaslasega kõne		— kärjeteated	60
alustamine	74	— logi	79
rakendus Abi	9	— pakettandmeside	170
rakendused	9, 154, 156	— pakettandmeside pöörduspunktid	169
— tavatoimingud	31	— positsioneerimine	164
rakendusehaldur	154	— printer	107
rakenduseseaded	176	— pöörduspunktid	167, 168
rakenduste installimine	154	— rakendused	176
RealPlayer		— RealPlayer	134
— klipi andmete vaatamine	134	— sertifikaat	151
— meediumiklippide esitamine	134	— SIP	174
— seaded	134	— sõnumid	59
RS		— taastamine	164
<i>Vt raadiosaatja</i>		— tarvikud	163
Ruumilised (3-D) helinad	36	— teenusesõnumid	59
		— tekstisõnumid	58
		— toonid	161
		— traadita kohtvõrgu (WLAN) Interneti- pöörduspunktid	170
		— turvalisus	163
		— valgustus	162
		— videokeskus	131
		— video ühisvaatamine	64
		— võrk	166
		— WEP-turvalisus	172
		— WLAN	170, 171
		— WLAN-i eriseaded	171
		— WLAN-i turvalisus	172
		seadmehaldur	152
		seadme isikupärastamine	25, 32
		seadme mälu varundamine	104
		seadme seadistamine	25
		seadme sisse- ja väljalülitamine	17
		seadmete sidumine	142

S

saatmine	
— failid	31
sakid	31
salvestamine	
— failid	31
— seaded	31
seaded	
— brauser	84
— EAP-pluginad	174
— ekraan	161
— E-posti klahv	165
— FM-raadio	136
— GPRS	170
— häälkäsklused	73
— Interneti-kõned	67
— Interneti-raadio	139
— kaamera	114

sertifikaadid

— andmed 151

— seaded 151

signaalitugevus 27

SIM-kaardi pääsuprofiil 144

SIM-kaart

— paigaldamine 10

— tekstisõnumid 53

SIP

— profiilide loomine 174

— profiilide muutmine 175

— puhverserverite muutmine 175

— registreerimisserverite muutmine 175

— seaded 174

sirvimine

— sisevõrk 85

sisevõrk

— sirvimine 85

sisu

— sünkroonimine, saatmine ja toomine 21

sisu edastamine 20, 25

slaidiseanss 120

SMS (tekstisõnumiteenus) 52

sõnastik 110

sõnastikupõhine tekstisisestus 30, 162

sõnumid 51

— kaustad 51, 55

— konfigureerimisõnumid 176

— kärjeteadete seaded 60

— muud seaded 60

— teenuseteated 57

— tekstisõnumi seaded 58

sõnumilugeja 55

sõnumiriider

— hääle valimine 56

sünkroonimine 45

Z

Zip-failide haldur 106

T

tarkvara 156

tarkvararakendused 154

tarkvarauuendused 8, 9

tarvikud

— seaded 163

— SIM-kaardi kaugjuurdepääs 144

taustpilt 35

teemad 35

— allalaadimine 35

teenuse juhtkäsud 57

teenusesõnumid

— seaded 59

teenuseteated 57

teisendamine

— mõõtühikud 106

— valuutad 106

tekst

— suuruse muutmine 161

— sõnastikupõhine sisestus 30

tekstisisestus 29

tekstisõnumid

— saatmine 52

— seaded 58

— sõnumid SIM-kaardil 53

tervitus tekst 161

toonid

— seaded 161

tugiteenused 8

turvakood 24, 148

turvalisus

— Bluetooth 143

— brauser 84

— mälukaart 149

— seade ja SIM-kaart 164

turvamoodul 152

törkeotsing 177

tähisted 27

tööriistariiba

— kaamera 111

U

UPIN-kood	24
— muutmine	164
UPUK-kood	24
USB-andmekaabel	139
uudistekanalid	81
uuendused	9
— rakendused	8, 9
— seadme tarkvara	8, 9

V

vahemälu	83
valuutateisendused	106
Veebijaotuse	
— konto seaded	127
— teenuse sisu	126
veebiühendus	80
video	
— esitamine	114
videokeskus	128
— allalaadimine	128
— minu videod	130
— vaatamine	128
— videokanalid	130
— videote edastamine	131
videoklipid	
— andmed	134
— esitamine	134
— ühiskasutuses	64
videokõned	
— helistamine	63
— videokõnele lülitumine	63
video ühisvaatamine	
— kutse aktsepteerimine	66
— otsevideopildi ühisvaatamine	65
— videoklippide ühisvaatamine	65
vidinad	82
virtuaalne privaativõrk	
— kasutamine rakendustes	160
voogesituslingid	116

VPN

— kasutamine rakendustes	160
— pöörduspunktid	159
Võrgusjagamise	124
— andmeloendurid	128
— kontod	124
— postitamine	125
— postituste loomine	125
— Saatmiseks	126
— sildid	126
— teenusepakkuja seaded	127
— teenuste aktiveerimine	124
— tellimine	124
— täpsemad seaded	127
— ühe klõpsuga üleslaadimine	125
võrk	
— seaded	166
võtmed	
— WEP-võtmed	172
võtmemälu	152
värinalarm	161

W**WEP**

— turvaseaded	172
— võtmed	172

WLAN

— autentimisspetsifikatsiooni 802.1x	
turvaseaded	173
— eriseaded	171
— kättesaadavus	146
— MAC-aadress	171
— pöörduspunktid	146
— seaded	171
— turvaseaded	172
— võrkude otsing	148
— WEP-võtmed	172
— WPA turvaseaded	173
WLAN (traadita kohtvõrk)	145
WLAN-i viisard	146
WPA turvaseaded	173

A

äraolekuteate määramine	50
äratuskell	109

Ü

ühendused	
— arvutiühendus	86
ühendusmeetodid	
— andmekaabel	139
ühenduspesad	14
ühendusviisid	
— Bluetooth	141
ühisvideo	64
üldteave	8