

## **Nokia E52 - Priročnik za uporabo**

|                                                        |           |                                              |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Vsebina</b>                                         |           | Profili                                      | 33        |
| <b>Varnost</b>                                         | <b>5</b>  | Izbira tonov zvonjenja                       | 34        |
| O vaši napravi                                         | 6         | Prilagajanje profilov                        | 34        |
| Omrežne storitve                                       | 6         | Prilagajanje domačega zaslona                | 35        |
| O digitalnih pravicah                                  | 7         | Zamenjava teme zaslona                       | 35        |
|                                                        |           | Nalaganje teme                               | 35        |
| <b>Iskanje pomoči</b>                                  | <b>8</b>  | Spreminjanje zvočnih tem                     | 36        |
| Podpora                                                | 8         | Tridimenzionalni toni zvonjenja              | 36        |
| Posodabljanje programske opreme in aplikacij v napravi | 8         | <b>Novo v napravi Nokia Eseries</b>          | <b>37</b> |
| Pomoč v napravi                                        | 9         | Ključne funkcije                             | 37        |
| <b>Hitri začetek</b>                                   | <b>10</b> | Domači zaslon                                | 38        |
| Kartica SIM, baterija, polnjenje, pomnilniška kartica  | 10        | Hitre tipke                                  | 40        |
| Tipke in deli                                          | 14        | Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem | 41        |
| Prvi zagon                                             | 17        | Koledar                                      | 41        |
| Zaklepanje tipk                                        | 17        | Imenik                                       | 43        |
| Dodatki                                                | 18        | Večopravilnost                               | 46        |
| Nadzor glasnosti                                       | 19        | O storitvi Sinhronizacija Ovi                | 46        |
| Domači zaslon                                          | 19        | <b>Sporočila</b>                             | <b>46</b> |
| Izmenjava Nokia                                        | 20        | Nokia Messaging                              | 47        |
| Nastavitev e-poštnega računa                           | 22        | E-poštna storitev                            | 47        |
| Antene                                                 | 23        | E-pošta                                      | 48        |
| Nokia PC Suite                                         | 23        | Mape za sporočila                            | 52        |
| Kode za dostop                                         | 24        | Besedilna in večpredstavnostna sporočila     | 52        |
| Nasveti za učinkovito uporabo                          | 24        | Razvrščanje sporočil                         | 56        |
| Ovi by Nokia                                           | 25        | Bralnik sporočil                             | 56        |
| <b>Nokia E52 – osnove</b>                              | <b>25</b> | Govor                                        | 57        |
| Nastavitev naprave                                     | 25        | Posebne vrste sporočil                       | 58        |
| Nastavitveni čarovnik                                  | 26        | Sporočila v celici                           | 58        |
| Meni                                                   | 26        | Nastavitve za sporočila                      | 59        |
| Kazalniki na zaslonu                                   | 27        | <b>Telefon</b>                               | <b>62</b> |
| Pisanje besedila                                       | 29        | Glasovni klici                               | 62        |
| Iskanje                                                | 30        | Telefonski predal                            | 64        |
| Pogoste funkcije v več aplikacijah                     | 31        | Video telefonija                             | 64        |
| Sprostitev pomnilnika                                  | 32        | Souporaba videa                              | 65        |
| <b>Prilagajanje</b>                                    | <b>33</b> | Internetni klici                             | 68        |
|                                                        |           | Glasovne funkcije                            | 69        |
|                                                        |           | Hitro klicanje                               | 70        |

|                                   |            |                                                       |            |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Preusmerjanje klicev              | 70         | Radio FM                                              | 138        |
| Zapore klicev                     | 71         | Internetni radio Nokia                                | 139        |
| Vklop zapore internetnih klicev   | 71         | <b>Povezovanje</b>                                    | <b>142</b> |
| Pošiljanje tonov DTMF             | 72         | Hitra paketna podatkovna povezava                     | 142        |
| Govoreča tema                     | 72         | Podatkovni kabel                                      | 142        |
| Glasovni ukazi                    | 73         | Bluetooth                                             | 143        |
| Pritisni in govori                | 74         | Profil dostopa do kartice SIM                         | 146        |
| Dnevnik                           | 79         | Omrežje WLAN                                          | 147        |
| <b>Internet</b>                   | <b>81</b>  | Nadzornik povezav                                     | 150        |
| Brskalnik                         | 81         | <b>Upravljanje varnosti in podatkov</b>               | <b>151</b> |
| Brskanje po intranetu             | 87         | Zaklepanje naprave                                    | 151        |
| Trgovina Ovi                      | 87         | Zaščita pomnilniške kartice                           | 152        |
| Povezovanje računalnika s spletom | 87         | Šifriranje                                            | 152        |
| <b>Potovanja</b>                  | <b>88</b>  | Omejeno klicanje                                      | 153        |
| Določanje položaja (GPS)          | 88         | Upravitelj certifikatov                               | 154        |
| Zemljevidi                        | 92         | Prikaz in urejanje varnostnih modulov                 | 155        |
| <b>Pisarniška orodja Nokia</b>    | <b>104</b> | Konfiguracija na daljavo                              | 156        |
| Aktivne beležke                   | 104        | Upravitelj aplikacij                                  | 157        |
| Kalkulator                        | 105        | Licence                                               | 160        |
| Nadzornik datotek                 | 106        | Sinhronizacija                                        | 161        |
| Quickoffice                       | 107        | Mobilno navidezno zasebno omrežje                     | 162        |
| Pretvornik                        | 107        | <b>Nastavitve</b>                                     | <b>163</b> |
| Zip manager                       | 108        | Splošne nastavitve                                    | 164        |
| Pregledovalnik datotek PDF        | 108        | Nastavitve telefona                                   | 168        |
| Tiskanje                          | 108        | Nastavitve povezav                                    | 170        |
| Ura                               | 110        | Nastavitve aplikacij                                  | 180        |
| Slovar                            | 112        | <b>Bližnjice</b>                                      | <b>180</b> |
| Beležke                           | 112        | Splošne bližnjice                                     | 180        |
| <b>Predstavnost</b>               | <b>112</b> | <b>Odpravljanje težav</b>                             | <b>181</b> |
| Kamera                            | 112        | <b>Varovanje okolja</b>                               | <b>185</b> |
| Galerija                          | 117        | Varčevanje z energijo                                 | 185        |
| Fotografije                       | 118        | Recikliranje                                          | 185        |
| Spletna objava                    | 126        | <b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b> | <b>186</b> |
| Video center Nokia                | 130        |                                                       |            |
| Predvajalnik glasbe               | 133        |                                                       |            |
| RealPlayer                        | 136        |                                                       |            |
| Snemalnik                         | 137        |                                                       |            |
| Predvajalnik Flash                | 137        |                                                       |            |



## Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

### VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

### INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

### IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

### STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

### DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporablajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdržljivih izdelkov.

### NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

**O vaši napravi**

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih UMTS 900 in 2100 MHz ter GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

**Opozorilo:**

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

**Omrežne storitve**

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med

gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

## **O digitalnih pravicah**

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, preklic. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo licence in vsebina zbrisali. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

## Iskanje pomoči

### Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support), če uporabljate mobilno napravo. Izberete lahko tudi **Meni > Pomoč > Pomoč** v svoji napravi.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:


- Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

### Posodabljanje programske opreme in aplikacij v napravi

#### O posodobitvah programske opreme in aplikacij v napravi

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v napravo prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje naprave.

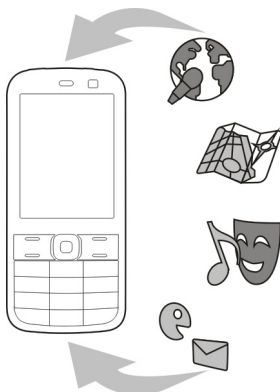

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme naprave varnostno kopirate svoje osebne podatke.

**Opozorilo:**

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Ko boste posodobili programsko opremo ali aplikacije v napravi, navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

**Posodobitev programske opreme in aplikacij naprave z napravo**

Preverite lahko, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo vaše naprave ali posamezne aplikacije, ter jih nato prenesete in namestite v svojo napravo (omrežna storitev). Napravo lahko nastavite tako, da samodejno preverja posodobitve in vas obvesti, ko so na voljo pomembne ali priporočene posodobitve.

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Telefon > Posod. pr. o..**

Če so posodobitve na voljo, izberite, katere posodobitve želite prenesti in namestiti, ter izberite .

**Nastavitev naprave za samodejno preverjanje posodobitev**

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Samodejno prev. za pos..**

**Posodobitev programske opreme z računalnikom**

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

**Pomoč v napravi**

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni > Pomoč > Pomoč in aplikacijo**, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti > Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:



Povezava do sorodne teme pomoči.

Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.** in zeleno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

## Hitri začetek

Nokia E52 je naprava za poslovno rabo, ki se prilagaja tudi vašemu prostemu času.

Najprej preberite te strani, v preostanku priročnika pa odkrijte, kakšne nove funkcije ponuja naprava Nokia E52.

### Kartica SIM, baterija, polnjenje, pomnilniška kartica

Sestavite dele in začnite uporabljati napravo Nokia E52.

### Vstavev kartice SIM in baterije



**Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


- 1 Hrbtni pokrovček odprete tako, da napravo obrnete s hrbtno stranjo proti sebi, odklenete zatič pokrovčka in pokrovček dvignete z naprave.



- 2 Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice in jo odstranite.

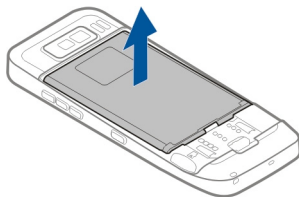


- 3 Vstavite kartico SIM. Predel s priključki na kartici mora biti obrnjen proti priključkom naprave, prirezani vogal kartice pa proti dnu naprave.

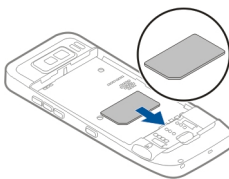

- 4 Priključke na bateriji poravnajte z ustreznimi priključki v ležišču za baterijo in jo vstavite v smeri puščice.




- 5 Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhnja zatiča na režo in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

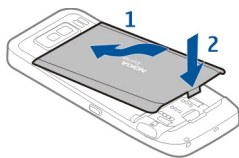

### Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili v tovarni. Če naprava prikazuje, da je baterija skoraj prazna, naredite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Vtaknite priključek polnilnika v vrata USB na napravi.

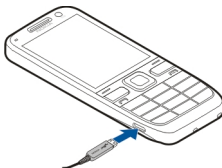

- 3 Ko je prikazano, da je baterija čisto polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

### Polnjenje s podatkovnim kablom USB

Polnjenje s podatkovnim kablom USB je počasnejše od polnjenja s polnilnikom. Poleg tega morda ne bo delovalo, če uporabljate razdelilnik USB, ker nekateri razdelilniki USB ne podpirajo polnjenja naprav USB.

Če je baterija popolnoma prazna, bo polnjenje s podatkovnim kablom USB trajalo dalj časa.

Ko je povezan podatkovni kabel USB, lahko med polnjenjem prenašate podatke.

- 1 S svojo napravo povežite združljivo napravo USB z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB.

Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa; to je odvisno od vrste naprave, ki jo uporabljate za polnjenje.

- 2 Če je naprava vklopljena, izberite med načini USB, ki so na voljo.

### Vstavev pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.




Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Združljivost kartice preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu.

Združljiva pomnilniška kartica je morda priložena prodajnemu paketu. Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Drugače naredite naslednje:

- 1 Postavite napravo tako, da je hrbtni pokrovček obrnjen navzgor, da preprečite razrahljanje baterije.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček.

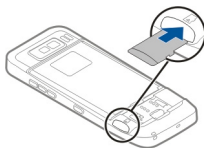

- 3 Vstavite pomnilniško kartico v rezo, najprej predel s priključki. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni proti priključkom na napravi.
- 4 Potisnite kartico navznoter, da se zaskoči.
- 5 Znova namestite hrbtni pokrovček.

## Odstranitev pomnilniške kartice




**Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

- 1 Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**.
- 2 Postavite napravo tako, da je hrbtni pokrovček obrnjen navzgor, da preprečite razrahljanje baterije.
- 3 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 4 Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže, in jo odstranite.
- 5 Znova namestite hrbtni pokrovček.


## Tipke in deli

### Tipke in deli

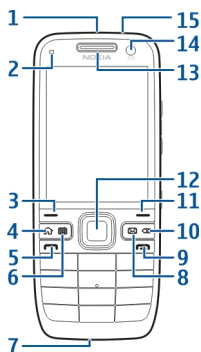


- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Svetlobno tipalo
- 3 Izbirna tipka. Pritisnite izbirno tipko, če želite izvesti funkcijo, ki je prikazana nad njo.
- 4 Tipka Domov
- 5 Klicna tipka
- 6 Tipka za Koledar
- 7 Mikrofon
- 8 E-poštna tipka
- 9 Tipka za konec
- 10 Vračalka. Pritisnite jo, da zbrišete predmete.
- 11 Izbirna tipka

- 12 Kolesce Navi™, v nadaljevanju tipka za pomikanje. Pritisnite tipko za pomikanje, da nekaj izberete, ali pa se z njo premikajte levo, desno, navzgor in navzdol po zaslonu. Če tipko pridržite, bo premikanje hitrejš.
- 13 Slušalka
- 14 Dodatna kamera
- 15 Prikluček za slušalke

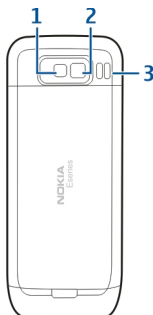

- 1 Bliskavica
- 2 Glavna kamera
- 3 Zvočnik

### Tipke in deli (ob straneh)

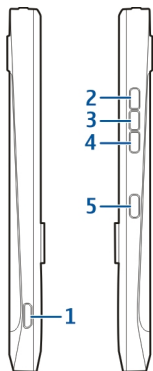

- 1 Priključek micro USB
- 2 Tipka za glasnost in povečavo
- 3 Tipka za utišanje/tipka za funkcijo Pritisni in govori
- 4 Tipka za zmanjšanje glasnosti in za oddaljitve
- 5 Sprožilec kamere

Površina naprave ne vsebuje niklja.


Naprava se bo med daljšim delovanjem na primer aktivnim video klicem in hitro podatkovno povezavo morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

### Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj.


Če bi radi zamenjali dodeljeno aplikacijo ali opravilo, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Prilagajanje > Hitre tipke**. Morda je vaš ponudnik storitev že določil aplikacije za tipke; v tem primeru jih ne boste mogli zamenjati.

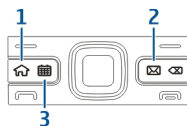

- 1 Tipka Domov
- 2 E-poštna tipka
- 3 Tipka za Koledar

| Tipka                | Kratek pritisk                   | Dolg pritisk                            |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipka Domov (1)      | Dostop do domačega zaslona       | Ogled seznama aktivnih aplikacij        |
| E-poštna tipka (2)   | Odpiranje privzetega nabiralnika | Ustvarjanje novega e-poštnega sporočila |
| Tipka za Koledar (3) | Odpiranje aplikacije Koledar     | Ustvarjanje novega vnosa za sestanek    |

## Prvi zagon

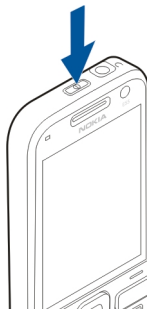

- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler naprava ne zavibrira.
- 2 Če naprava to zahteva, vnesite kodo PIN ali kodo za zaklepanje in izberite **V redu**.
- 3 Ko naprava to zahteva, vnesite državo, kjer ste, ter datum in uro. Svojo državo poiščete tako, da vnesete prve črke njenega imena. Pomembno je, da izberete pravo državo. Če pozneje izberete državo, ki je v drugem časovnem pasu, se lahko načrtovani koledarski vnosi spremenijo.
- 4 Odpre se aplikacija za nastavitve Telefona. Nastavljanje začnete tako, da izberete **Začni**. Če nočete nastaviti aplikacij, večkrat izberite **Preskoči**. Aplikacijo za nastavitve Telefona odprete pozneje tako, da izberete **Meni > Pomoč > Nast. telef.**

Če bi radi določili različne nastavitve v napravi, uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik in druge čarovnike, ki so na voljo na domačem zaslonu. Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve. Pravilne nastavitve lahko dobite tudi pri ponudniku storitev.

Napravo lahko vklopite, tudi če kartica SIM ni vstavljena. Naprava se zažene v profilu za uporabo brez povezave, zato ne morete uporabljati funkcij, odvisnih od povezave z mobilnim omrežjem.


Napravo izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

## Zaklepanje tipk

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Tipkovnica naprave se samodejno zaklene in tako prepreči neželene pritiske na tipke.

Če želite spremeniti zakasnitev, po kateri se tipkovnica zaklene, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM > čas pred samozakl. tipk..**

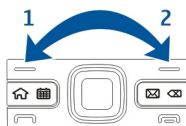

Ko je prikazan domači zaslon, tipke ročno zaklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato desno izbirno tipko.

Če želite ročno zakleniti tipke v meniju ali odprti aplikaciji, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Tipke odklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato desno izbirno tipko.

### Dodatki

Napravo lahko povežete z več združljivimi dodatki. Pri prodajalcu preverite, ali so odobreni dodatki na voljo.

### Priklapljanje slušalk




#### Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Združljive slušalke povežite s priključkom za slušalke na napravi.



### Pritrditev paščka za zapestje

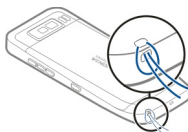

Pašček napeljite in ga zategnite.

### Nadzor glasnosti

Če želite nastaviti glasnost slušalke med klicem ali glasnost predstavnostnih aplikacij, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

### Domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.



Domači zaslon sestavljajo:

- 1 Bližnjice do aplikacij. Če želite dostopati do aplikacije, izberite njeno bližnjico.
- 2 Območje z informacijami. Če želite preveriti element, prikazan v območju z informacijami, izberite element.
- 3 Območje z obvestili. Obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Okvirček je viden samo, če so v njem elementi.

Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Med domačima zaslonoma preklopite tako, da izberete .

Če želite določiti, katere elemente in bližnjice želite imeti na domačem zaslonu, in nastaviti videz domačega zaslona, izberite **Meni > Nadz. plošča in Načini**.

## Izmenjava Nokia

### Prenos vsebine

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljen, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

## Prvi prenos vsebin

- 1 Če želite prvič naložiti podatke iz druge naprave v svojo napravo, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Izmenjava**.
- 2 Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
- 3 Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.  
Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in sledite navodilom na zaslonu.
- 4 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.  
Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

## Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Izmenjava**.

Če želite začeti nov prenos, po prvem prenosu glede na model izberite med naslednjimi možnostmi:



Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov.



Prejmite vsebine iz druge naprave v svojo. Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela.



Pošljite vsebine iz svoje v drugo napravo.

Če elementa ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia (**C:\Nokia** ali **E:\Nokia**) v vaši napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

## Uporaba bližnjic za ponovitev prenosa

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z njegovimi nastavitvami, da lahko prenos pozneje ponovite.

Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti > Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa. Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

### Reševanje sporov pri prenosih

---

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri prenosu. Izberite **Preveri posamezno**, **Prednost ima ta telef.** ali **Prednost ima drugi tel.**, da razrešite spor.

### Nastavitev e-poštnega računa

Naprava Nokia Eseries dela takrat kot vi in enako hitro. Hitre povezave omogočajo hitro in priročno sinhroniziranje e-pošte, imenika in koledarja.

Za nastavitev e-poštnega računa boste verjetno potrebovali naslednje podatke: uporabniško ime, vrsta e-pošte, strežnik za prejemanje e-pošte, vrata strežnika za prejemanje e-pošte, strežnik za pošiljanje e-pošte, vrata strežnika za pošiljanje e-pošte, geslo ali dostopna točka.

Z e-poštnim čarovnikom lahko nastavite službeni e-poštni račun, na primer Microsoft Exchange, ali internetni e-poštni račun, kot je Googlova e-poštna storitev. Čarovnik podpira protokole POP/IMAP in ActiveSync.

Če nastavljate službeni e-poštni račun, vprašajte za podrobnosti na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju. Če nastavljate internetni e-poštni račun, boste podrobnosti našli na spletnem mestu ponudnika e-poštnih storitev.

E-poštnega čarovnika zaženete tako:

- 1 Ko je prikazan domači zaslon, se pomaknite na e-poštnega čarovnika.
- 2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

**Nasvet:** Če še niste nastavili e-poštnega nabiralnika, pritisnite e-poštno tipko, da zaženete čarovnika.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

## Antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



## Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je zbirka aplikacij, ki jo lahko namestite v združljiv računalnik. Nokia PC Suite združuje vse aplikacije, ki so na voljo, v posebnem oknu za zagon, kjer jih lahko odpirate. Nokia PC Suite je morda na pomnilniški kartici, če ste jo dobili z napravo.

Nokia PC Suite omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja, opravil in drugih beležk med mobilno napravo in združljivo računalniško aplikacijo, kot sta Microsoft Outlook in Lotus Notes. Zbirko Nokia PC Suite lahko uporabljate tudi za prenos zaznamkov med mobilno napravo in združljivimi brskalniki ter za prenos slik in video posnetkov med napravo in združljivimi računalniki.



**Opomba:** Bodite pozorni na nastavitve sinhronizacije. Izbrane nastavitve določajo, ali je brisanje podatkov del običajnega postopka sinhronizacije.

Če želite uporabljati programsko opremo Nokia PC Suite, potrebujete računalnik, ki ima nameščen operacijski sistem Microsoft Windows XP (s paketom popravkov SP2) ali Vista in je združljiv s podatkovnim kablom USB opremljen z vmesnikom Bluetooth.

Zbirka Nokia PC Suite ne deluje z računalniki Macintosh.

Dodatne informacije o uporabi programske zbirke Nokia PC Suite najdete v njeni funkciji za pomoč ali na spletnem mestu Nokia.

### Če želite namestiti zbirko Nokia PC Suite:

- 1 Prepričajte se, ali je pomnilniška kartica vstavljena v Nokia E52.
- 2 Priključite kabel USB. Računalnik prepozna novo napravo in namesti potrebne gonilnike. To lahko traja nekaj minut.

- 3 Za način povezave USB vaše naprave izberite **Masovni pomnilnik**. Vaša naprava je prikazana v raziskovalcu kot izmenljiv disk.
- 4 Z raziskovalcem odprite korensko mapo pogona pomnilniške kartice in izberite namestitev PC Suite.
- 5 Namestitev se začne. Sledite prikazanim navodilom.

**Nasvet:** Če želite posodobiti zbirko Nokia PC Suite ali če imate težave z nameščanjem zbirke Nokia PC Suite s pomnilniške kartice, kopirajte namestitveno datoteko v računalnik in zaženite nameščanje v računalniku.

### Kode za dostop

Če pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (od 4 do 8 števk) običajno dobite s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Koda UPIN — To kodo ste morda dobili s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni 3G.

koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Običajno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM.

Koda UPUK — To 8-mestno kodo potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Običajno jo dobite s kartico USIM. Če jo niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico USIM.

Številka mednarodne identitete mobilne opreme (IMEI) — Ta številka (od 15 do 17 števk) se uporablja za identifikacijo veljavnih naprav v omrežju GSM. Z njo lahko na primer ukradenim napravam blokirajo dostop do omrežja. Številko IMEI za svojo napravo najdete pod baterijo.

### Nasveti za učinkovito uporabo

Če želite preklapljati med profili, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop

Če želite preklopiti na tihi profil, pridržite #.

Če želite iskati predmete v svoji napravi ali v internetu (omrežna storitev), izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Med brskanjem po spletnih straneh v aplikaciji spletnega brskalnika ali po zemljevidih v aplikaciji Zemljevidi pritisnite \*, če želite pogled povečati oziroma #, če ga želite pomanjšati.

## Ovi by Nokia

 S storitvijo Ovi by Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- v napravo prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja
- poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile, načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- pridobite brezplačen račun v storitvi Pošta Ovi;
- poiščete glasbo

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Če želite dostopati do storitev Ovi Nokia, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com) in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij, si oglejte razdelek za podporo na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Nokia E52 – osnove

### Nastavitev naprave

 V aplikaciji Nastavitve telefona lahko počnete na primer naslednje:

- Določite področne nastavitve, kot je jezik naprave.
- Prenašate podatke iz združljive naprave.
- Prilagodite napravo.
- Nastavite e-poštne račune.
- Se prijavite v storitev My Nokia in prejimate brezplačne nasvete, trike in podporo za napravo Nokia. Kadar so na voljo nove posodobitve programske opreme za vašo napravo, boste prejeli obvestila.
- Vključite storitve Ovi.

Ko prvič vključite napravo, se zažene aplikacija Namestitev telefona. Pozneje odprete aplikacijo tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** > **Nast. telef.**.

### Nastavitveni čarovnik

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nast. čarov.**.

Uporabite Nastavitvenega čarovnika, če želite določiti nastavitve e-pošte in povezave. Razpoložljivost predmetov v čarovniku za nastavitve je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, omrežnega operaterja in podatkov v podatkovni zbirki čarovnika za nastavitve.

Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika, izberite **Začni**.

Če želite z nastavitvenim čarovnikom doseči najboljše rezultate, pustite kartico SIM vstavljen v napravi. Če kartica SIM ni vstavljena v napravo, sledite navodilom na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:

**Operater** — Določite nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in neposredno predvajanje.

**Nastavit. e-pošte** — Konfigurirajte račun POP, IMAP ali Mail for Exchange.

**Pritisni in govori** — Določite nastavitve Pritisni in govori.

**Souporaba videa** — Določite nastavitve souporabe videa.

Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitev.

### Meni

Izberite **Meni**.



Meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici.

Meni vsebuje aplikacije in mape, ki so skupine podobnih aplikacij. Vse aplikacije, ki jih namestite v napravi, se privzeto shranijo v mapo Aplikacije.

Aplikacijo odprete tako, da jo izberete oziroma se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite preklapljati med odprtimi aplikacijami, pridržite tipko Domov in izberite aplikacijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Zamenjaj prikaz menija** — Oglejte si aplikacije kot seznam ali kot mrežo.

**Podrobnosti pomnil.** — Oglejte si porabo pomnilnika različnih aplikacij in podatkov, ki so shranjeni na napravi ali pomnilniški kartici, ter preverite količino prostega pomnilnika.

**Nova mapa** — Ustvarite novo mapo.

**Preimenuj** — Preimenujte novo mapo.

**Premakni** — Preuredite mapo. Pomaknite se na aplikacijo, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Premakni**. Poleg aplikacije se pojavi oznaka. Pomaknite se do novega mesta zanj in izberite **V redu**.

**Premakni v mapo** — Premaknite aplikacijo v drugo mapo. Pomaknite se na aplikacijo, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Premakni v mapo**, novo mapo in **V redu**.

**Naloži aplikacije** — Prenesite aplikacije iz spleta.

## Kazalniki na zaslonu



Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).



Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.



V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.



V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.



V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.



Tipke naprave so zaklenjene.



Budilka je vključena.



Vključili ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.



Funkcija Bluetooth je vključena.



Vzpostavljena je povezava Bluetooth. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.



Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). pomeni, da je povezava aktivna, pa, da je zadržana.



Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev). pomeni, da je povezava aktivna, pa, da je zadržana.



Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev). pomeni, da je povezava aktivna, pa, da je zadržana.



Hiter prenos podatkovnih paketov (HSDPA) je podprt in na voljo (omrežna storitev). Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje. pomeni, da je povezava aktivna, pa, da je zadržana.



Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo.



Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki ne uporablja šifriranja.



Aktivna povezava z omrežjem WLAN, ki uporablja šifriranje.



Naprava je povezana z računalnikom po podatkovnem kablu USB.



Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).



Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.



Z napravo so povezane slušalke.



Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.



Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.



Z napravo je povezan besedilni telefon.



Naprava se sinhronizira.



Vzpostavljena je povezava Pritisni in govori (PG).



Povezava Pritisni in govori je v načinu "ne moti", ker je vrsta zvonjenja nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, ali pa zaradi dohodnega ali aktivnega klica. V tem načinu ne morete vzpostavljati klicev PG.

## Pisanje besedila

Načini vnosa besedila se lahko razlikujejo med napravami, ki so na voljo na različnih trgih.

### Običajni način pisanja

**Abc** označuje tradicionalni način vnosa besedila.

**ABC** in **abc** označujeta vnos samo velikih črk oz. samo malih črk. **Abc** označuje veliko začetnico na začetku povedi, kar pomeni, da je prva črka v povedi zapisana z veliko začetnico, ostale pa so samodejno zapisane z malo začetnico. **123** označuje način za vnos števil.

Če želite za vnos besedila uporabljati tipkovnico, pritisnite številke tipke od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej. Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka, šele nato vnesite zeleno črko.

Številko vnesete tako, da pritisnete in držite številsko tipko.

Med različnimi načini vnašanja znakov preklapljate tako, da pritisnete tipko #.

Če želite izbrisati znak, pritisnite vračalko. Če želite izbrisati več znakov, pritisnite in držite vračalko.

Najbolj pogosta ločila vnesete tako, da pritisnete tipko **1** tolikokrat, da se prikaže željeno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pritisnite in držite tipko **\***.

Če želite dodati smeška, pritisnite tipko **\*** in izberite **Več čustvenih simbolov** ter smeška.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Prelom vrstice vstavite tako, da trikrat pritisnete tipko **0**.

### Vnos besedila s predvidevanjem

Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko. Vnos s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju.

Vnos besedila s predvidevanjem vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti vnosa**. Prikaže se kazalnik .

Ko začnete pisati besedo, naprava predlaga možne besede. Ko najdete pravo besedo, jo potrdite in dodajte presledek tako, da pritisnete preslednico (**0**).

Ko pišete, se lahko pomaknete navzdol, da odprete seznam predlaganih besed. Če je zelena beseda na seznamu, jo izberite.

Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo na običajen način in izberite **V redu**. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Samodejno dopolnjevanje besed izključite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti vnosa > Nastavitve**.

Jezik za pisanje lahko zamenjate, če izberete **Možnosti > Možnosti vnosa > Jezik pisanja**.

### Iskanje

#### 0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

## Začetek iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite poiskati vsebino v svoji mobilni napravi, v iskalno polje vnesite iskane besede ali prebrskajte kategorije vsebine. Ko vnašate iskane besede, se rezultati razporedijo v kategorije.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** ali ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete **Možnosti > Nastavitve > Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Država ali regija**.

## Pogoste funkcije v več aplikacijah

Naslednje funkcije najdete v več aplikacijah:

Če želite zamenjati profil oziroma izklopiti ali zakleniti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.



Če aplikacijo sestavlja več zavihkov (glejte sliko), jih odprete tako, da se pomikate levo ali desno.

Nastavitve, ki ste jih določili v aplikaciji, shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Datoteko shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani**. Na voljo so različne možnosti shranjevanja, odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate.

Datoteko pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji**. Datoteko lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali po različnih povezavah.

Besedilo kopirate tako, da pridržite dvigalko in s tipko za pomikanje izberete želeno besedilo. Pridržite dvigalko in izberite **Kopiraj**. Besedilo prilepite tako, da se

pomaknete, kamor ga želite prilepiti, pridržite dvigalko in izberete **Prilepi**. Tega načina morda ne boste mogli uporabljati v aplikacijah, ki imajo lastne ukaze za kopiranje in lepljenje.

Če želite izbrati različne predmete, kot so sporočila, datoteke ali vizitke, se pomaknite na zeleni predmet. Izberite **Možnosti > Označi/Odznači > Označi**, da bi izbrali en predmet, ali **Možnosti > Označi/Odznači > Označi vse**, da bi izbrali vse predmete.

**Nasvet:** Če želite izbrati skoraj vse predmete, najprej izberite **Možnosti > Označi/Odznači > Označi vse**, nato predmete, ki jih ne želite, in **Možnosti > Označi/Odznači > Odznači**.

Če želite izbrati predmet v datoteki (na primer prilogo v dokumentu), se pomaknite nanj, tako da se ob straneh predmeta prikažejo oglate oznake.

### **Sprostitev pomnilnika**

Če želite videti, koliko pomnilnika zasedajo različne vrste podatkov, izberite **Meni > Pisarna > Nadz. dat..**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, ko začne zmanjkovati prostora v pomnilniku.

Pomnilnik naprave sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico (če jo imate) ali v združljiv računalnik.

Če želite odstraniti podatke, ki jih ne potrebujete več, uporabite Nadzornik datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije. S programsko opremo Nokia PC Suite lahko datoteke varnostno kopirate v združljiv računalnik.

## Prilagajanje

Napravo lahko prilagodite na primer tako, da nastavite različne tone, slike za ozadje in ohranjevalnike zaslona.

### Profili

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite aktivirati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Ko je aktiviran profil Brez povezave, je vaša povezava z mobilnim omrežjem prekinjena. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med napravo in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen drug profil.

Napravo lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Če odstranite kartico SIM, se aktivira profil Brez povezave.



**Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko uporabljate profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate brezžično omrežje LAN (WLAN), če želite na primer brati e-pošto ali brskati po internetu. Uporabljate lahko tudi povezavo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte vse ustrezne varnostne zahteve.

### Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti > Prilagodi > Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti > Prilagodi > Zvoni** za in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti > Prilagodi > Opozorilni ton sporočil**.

### Prilaganje profilov

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Profili**.

Izberite **Možnosti > Prilagodi** in med naslednjim:

**Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.

**Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.

**Izgovori ime klicalca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.

**Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.

**Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.

**Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.

**E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.

**Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu ali prejetem sporočilu.

**Toni tipk** — Izberite raven glasnosti tonov tipk.

**Opozorilni toni** — Izključite opozorilne tone. Ta nastavev vpliva tudi na tone nekaterih iger in aplikacij Java™.

**Zvoni za** — Nastavite zvonjenje samo za klice s telefonskih števil, ki so v izbrani skupini vizitk. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s števil, ki ne spadajo v izbrano skupino.

**Opozorilni ton klicev PG** — Izberite ton zvonjenja za klice PG.

**Stanje Pritisni in govori** — Nastavite stanje PG za vsak profil.

**Ime profila** — Določite ime novemu profilu ali preimenujte enega od obstoječih. Profilov Splošno in Brez povezave ne morete preimenovati.

## Prilagajanje domačega zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Načini**.

Če želite preimenovati trenutni domači zaslon, izberite **Možnosti** > **Preimenuj način**.

Če bi radi določili, katere aplikacije in obvestila so prikazani na domačem zaslonu, izberite **Aplikacije začet. zaslona**.

Če želite zamenjati temo trenutnega domačega zaslona, izberite **Splošna tema**.

Če želite zamenjati sliko za ozadje trenutnega domačega zaslona, izberite **Ozadje**.

Med domačimi zasloni preklaplajte tako, da se pomaknete na **Trenutni način** in izberete **Možnosti** > **Spremeni**.

## Zamenjava teme zaslona

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

**Splošno** — Spremenite temo v vseh aplikacijah.

**Prikaz menija** — Spremenite temo v glavnem meniju.

**Pripravljenost** — Spremenite temo na začetnem zaslonu.

**Ozadje** — Spremenite sliko ozadja na začetnem zaslonu.

**Ohranj. zaslona** — Izberite animacijo za način varčevanja z energijo.

**Klicna slika** — Spremenite sliko, ki je prikazana med klicem.

Če želite vključiti ali izključiti učinke teme, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

## Nalaganje teme

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno > Naloži teme > Možnosti > Pojdi na > Nova spletna stran**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti > Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti > Nastavi**.

### Spreminjanje zvočnih tem

Nastavite lahko zvoke za več dogodkov naprave. Zvoki so lahko toni, govor ali kombinacija obojega.

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Teme in Zvočne teme**.

Trenutno zvočno temo lahko spremenite, če izberete **Aktivna zvočna tema**.

V zvočno temo dodate tridimenzionalne učinke tako, da izberete **Možnosti > 3-D toni zvonjenja**.

Če želite ustvariti novo zvočno temo, izberite **Možnosti > Shrani temo**.

Če želite nastaviti zvok za dogodek, izberite skupino dogodkov, na primer Sporočila. Izberite želeni dogodek, nato pa izberite med naslednjimi možnostmi:

**Tiho** — Izključite zvok dogodka naprave.

**Ton** — Določite ton za zvok dogodka naprave.

**Govor** — Nastavite sintetizirano glasovno oznako za zvok dogodka naprave. Vnesite želeno besedilo in izberite **V redu**.

Izberite skupino dogodkov, na primer Sporočila. Izberite želeni dogodek, **Možnosti**, nato pa izberite med naslednjimi možnostmi:

**Predvajaj** — Predvajajte zvok, preden ga aktivirate.

**Vključi zvoke** — Aktivirajte vse zvoke v skupini dogodkov.

**Izključi zvoke** — Deaktivirajte vse zvoke v skupini dogodkov.

### Tridimenzionalni toni zvonjenja

Izberite **Meni > Nadz. plošča > 3-D toni**.

Če želite omogočiti tridimenzionalne (3-D) zvočne učinke za tone zvonjenja, izberite **3-D učinki tonov > Vključeno**. Vsi toni zvonjenja ne podpirajo tridimenzionalnih učinkov.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Usmerjenost zvoka** in želeni učinek.

Če želite učinek prilagoditi, izberite med naslednjim:

**Usmeritvena hitrost** — Izberite hitrost, s katero se zvok premika z ene strani na drugo. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.

**Odmev** — Izberite želeni učinek, da prilagodite količino odmeva.

**Dopplerjev učinek** — Izberite **Vključeno**, da boste v bližini naprave slišali višje tone, kot če ste od nje bolj oddaljeni. Ta nastavitev ni na voljo za vse učinke.

Če želite poslušati ton zvonjenja z izbranim tridimenzionalnim učinkom, izberite **Možnosti > Predvajaj ton**.

Če želite prilagoditi glasnost tona zvonjenja, izberite **Meni > Nadz. plošča > Profili in Možnosti > Prilagodi > Glasnost zvonjenja**.

## Novo v napravi Nokia Eseries

Vaša nova naprava Nokia Eseries vsebuje nove različice aplikacij Koledar, Imenik in E-pošta ter nov domači zaslon.

### Ključne funkcije

Nova naprava Nokia E52 vam pomaga upravljati poslovne in osebne podatke. Med ključnimi funkcijami so tudi:



Berite e-pošto in odgovarjajte nanjo, ko ste na poti.



Ostanite na tekočem in načrtujte sestanke z uporabo aplikacije Koledar.



Z novo aplikacijo Imenik upravljajte podatke o poslovnih partnerjih in prijateljih.



Z aplikacijo Čarovnik za WLAN se povezujte z omrežji WLAN.



Z uporabo zbirke Quickoffice delajte z dokumenti, preglednicami in predstavitvami.



Z aplikacijo Zemljevidi iščite zanimive točke.



Preklaplajte med poslovnim in osebnim načinom.



V aplikaciji Načini nastavite domači zaslon in uredite njegov videz.



Z aplikacijo Intranet brskajte po intranetu svojega podjetja.



Z aplikacijo Izmenjava premaknite informacije iz Imenika in Koledarja iz prejšnje naprave v napravo Nokia E52.



Z aplikacijo Posodobitve programske opreme preverjajte razpoložljive posodobitve aplikacij in jih nalagajte v napravo.



Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

## **Domači zaslon**

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do funkcij in aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in tako opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

## **Domači zaslon**

Na domačem zaslonu lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, in opazite morebitne neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.



Domači zaslon sestavljajo:

- 1 Bližnjice do aplikacij. Če želite dostopati do aplikacije, izberite njeno bližnjico.
- 2 Območje z informacijami. Če želite preveriti element, prikazan v območju z informacijami, izberite element.
- 3 Območje z obvestili. Obvestila pogledate tako, da se pomaknete na okvirček. Okvirček je viden samo, če so v njem elementi.

Določite lahko dva domača zaslona za različne namene, na primer enega za poslovno pošto in obvestila ter drugega za osebno e-pošto. Tako ne boste videli poslovnih sporočil zunaj delovnega časa.

Med domačima zaslonoma preklopite tako, da izberete .

Če želite določiti, katere elemente in bližnjice želite imeti na domačem zaslonu, in nastaviti videz domačega zaslona, izberite **Meni > Nadz. plošča in Načini**.

## Delo z domačim zaslonom

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati ime. Ko vnašate znake, enkrat pritisnete vsako tipko. "Eric" na primer vnesete tako, da pritisnete **3742**. Naprava predlaga vizitke, ki se ujemajo.

Med črkovnim in številskim načinom preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Črkovni način ali Številski način**.

S seznama predlogov izberite zeleno vizitko. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.

Iskanje vizitk onemogočite tako, da izberete **Možnosti > Iskanje vizitk izključeno**.


Prejeta sporočila preverite tako, da se pomaknete na sporočilni okvirček v informacijskem območju. Sporočilo odprete tako, da ga izberete. Do drugih dejanj dostopate tako, da se pomaknete desno.

Neodgovorjene klice preverite tako, da izberete okvirček za klice v informacijskem območju. Če želite nekoga poklicati nazaj, izberite klic in pritisnite klicno tipko. Klicalcu pošljete besedilno sporočilo tako, da izberete klic, se pomaknete desno in na seznamu dejanj, ki so na voljo, izberete **Pošlji sporočilo**.

Glasovna sporočila poslušate tako, da izberete glasovni telefonski predal v informacijskem območju. Izberite želeni predal in pritisnite klicno tipko.

### Hitre tipke

Hitre tipke omogočajo hitro odpiranje aplikacij in izvajanje dejanj. Vsaki tipki je dodeljena aplikacija ali dejanje. Če želite zamenjati te bližnjice, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Prilagajanje > Hitre tipke**. Morda je vaš ponudnik storitev že določil aplikacije za tipke; v tem primeru jih ne boste mogli zamenjati.

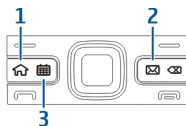

- 1 Tipka Domov
- 2 E-poštna tipka
- 3 Tipka za koledar

### Tipka Domov

Domači zaslon odprete tako, da na kratko pritisnete tipko Domov. Znova na kratko pritisnete tipko Domov, da odprete meni.

Seznam aktivnih aplikacij odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov. Ko je seznam odprt, na kratko pritisnete tipko Domov, da se pomaknete po njem. Izbrano aplikacijo odprete tako, da za nekaj sekund pridržite tipko Domov ali pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

## Tipka za koledar

Če želite odpreti aplikacijo Koledar, na kratko pritisnite tipko za koledar.

Nov vpis za sestanek ustvarite tako, da za nekaj sekund pridržite tipko za koledar.

## E-poštna tipka

Na kratko pritisnite e-poštno tipko, da odprete svoj privzeti nabiralnik.

Če želite napisati novo e-poštno sporočilo, za nekaj sekund pridržite e-poštno tipko.

## Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Splošno** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

**Tipala** — Zaslon se samodejno obrača glede na smer, v katero je naprava obrnjena.

**Nadzor z obračanjem** — Če napravo obrnete s sprednjo stranjo navzdol, utišate dohodne klice ali vključite dremež. Če želite omogočiti to možnost, morate vključiti možnost Tipala.

## Koledar

Izberite **Meni** > **Koledar**.

## O Koledarju

Izberite **Meni** > **Koledar**.

S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnosa.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

### Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanek ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

### Ustvarjanje zahtev za sestanke

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Zahtev za sestanek ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.

Vnos za sestanek ustvarite tako:

- 1 Vnos za sestanek ustvarite tako, da izberete dan in **Možnosti** > **Nov vnos** > **Zahteva za sestanek**.
- 2 Vnesite imena obveznih udeležencev. Imena iz imenika dodate tako, da vnesete prvih nekaj znakov in izberete med predlaganimi zadetki. Če želite dodati neobvezne udeležence, izberite **Možnosti** > **Dodaj neobvezne udel.**.
- 3 Vnesite zadevo.
- 4 Vnesite čas in datum začetka in konca ali izberite **Celodnevni dog.**.
- 5 Vnesite lokacijo.

- 6 Po potrebi nastavite opozorilo za vnos.
- 7 Za sestanek, ki se ponavlja, nastavite čas ponavljanja in vnesite datum konca.
- 8 Vnesite opis.

Pomembnost zahteve za sestanek lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Zahtevo za sestanek pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

## Prikazi v koledarju

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Preklapljate lahko med naslednjimi prikazi:

- V prikazu meseca vidite trenutni mesec in seznam koledarskih vnosov za izbrani dan.
- V prikazu tedna so dogodki izbranega tedna v sedmih okencih za posamezne dni.
- V prikazu dneva so dogodki izbranega dne, razvrščeni v časovne predele glede na čas začetka.
- V prikazu opravil so vsa opravila.
- V prikazu agende je seznam dogodkov izbranega dne.

**Nasvet:** Med prikazi preklapljate tako, da pritisnete tipko \*.

Prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.

**Nasvet:** Tedenski prikaz odprete tako, da izberete številko tedna.

Če se želite v prikazu meseca, tedna, dneva ali agende premakniti na naslednji ali prejšnji dan, izberite želeni dan.

Privzeti prikaz zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti prikaz**.

## Imenik

### O Imeniku

Izberite **Meni** > **Imenik**.

V Imeniku lahko shranjujete in posodabljate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi vaših stikov. Vizitkam lahko določite osebne tone

zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat, ter pošiljate kontaktne informacije združljivim napravam.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

### Delo z imenikom

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesete podrobnosti vizitke.

Če želite kopirati vizitke s pomnilniške kartice, če jo imate, izberite **Možnosti** > **Varnostno kopiraj** > **S pomn. kartice v telef.**

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

Na način iskanja s predvidevanjem preklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Vključi iskanje s predvid.**

V načinu iskanja s predvidevanjem vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

### Ustvarjanje skupine vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Skupino vizitk ustvarite tako, da se pomaknete na vsako vizitko, ki bi jo radi dodali v skupino, in izberete **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, določite naslednje:

**Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.

**ID konferenčne stor.** — Vnesite ID za konferenčne klice.

**PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, izberite skupino in **Možnosti** > **Pokliči**, pomaknite se v desno in izberite **Pokliči konferenč. stor.**

## Iskanje vizitk v oddaljeni podatkovni zbirki

Če želite aktivirati oddaljeno iskanje vizitk, izberite **Možnosti > Nastavitve > Imenik > Strežnik za isk. na dalj..** Pred oddaljenim iskanjem vizitk morate določiti oddaljeni strežnik.

Če želite poiskati vizitko v oddaljeni podatkovni zbirki, izberite **Imenik > Možnosti > Iskanje na daljavo.** Vnesite ime vizitke, ki bi jo radi našli, in izberite **Išči.** Naprava vzpostavi podatkovno povezavo z oddaljeno podatkovno zbirko.

Na domačem zaslonu poiščete vizitke tako, da začnete vnašati znake in med predlaganimi rezultati izberete podatkovno zbirko.

Če bi radi zamenjali oddaljeno podatkovno zbirko imenika, izberite **Možnosti > Nastavitve > Imenik > Strežnik za isk. na dalj..** Ta nastavek vpliva na podatkovno zbirko, ki se uporablja v aplikacijah Imenik in Koledar in na domačem zaslonu, vendar ne na podatkovno zbirko, ki se uporablja za e-pošto.

## Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Izberite **Meni > Imenik.**

Če želite dodati ton vizitki, izberite vizitko, **Možnosti > Ton zvonjenja** in zeleni ton. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Če želite dodati ton skupini vizitk, izberite skupino vizitk, **Možnosti > Skupina > Ton zvonjenja** in zeleni ton.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton.**

## Nastavitve imenika

Izberite **Meni > Imenik.**

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Imenik, izberite **Možnosti > Nastavitve > Imenik** in med naslednjim:

**Prikazani imenik** — Prikažite vizitke, ki so shranjene v pomnilniku naprave, na kartici SIM ali na obeh mestih.

**Privz. pomnilnik za shr.** — Izberite, kam naj se shranjujejo vizitke.

**Prikaz imena** — Zamenjajte način prikaza imen v imeniku. Ta nastavek ni na voljo za vse jezike.

**Privzeti imenik** — Izberite, kateri imenik se odpre, ko odprete aplikacijo Imenik. Ta nastavek je na voljo le, če uporabljate več imenikov.

**Strežnik za isk. na dalj.** — Spremenite oddaljeno podatkovno zbirko imenika. Ta možnost je na voljo samo, če ponudnik storitev podpira oddaljene podatkovne zbirke imenika.

### **Večopravilnost**

Hkrati imate lahko odprtih več aplikacij. Med zagnanimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na aplikacijo in pritisnete tipko za pomikanje. Izbrano aplikacijo zaprete tako, da pritisnete vračalko.

**Primer:** Ko imate aktiven telefonski klic in bi radi preverili koledar, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Koledar. Klic ostane aktiven v ozadju.

**Primer:** Ko pišete sporočilo in bi radi preverili neko spletno stran, pritisnite tipko Domov, da odprete meni, in odprite aplikacijo Splet. Izberite zaznamek ali vnesite spletni naslov in izberite **Pojdi na**. K sporočilu se vrnete tako, da pridržite tipko Domov, se pomaknete na sporočilo in pritisnete tipko za pomikanje.

### **0 storitvi Sinhronizacija Ovi**

Izberite **Meni > Aplikacije > Sinhronizac. Ovi**.

S Sinhronizacijo Ovi lahko med napravo in storitvijo Ovi sinhronizirate vizitke, koledarske vpise in beležke. Če želite uporabljati storitev Sinhronizacija Ovi, potrebujete račun Nokia. Če nimate računa Nokia, ga ustvarite na [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## **Sporočila**

Izberite **Meni > Sporočila**.

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejimate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Pred prejemanjem in pošiljanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v doseg signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke.
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa.
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil.

- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil.

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

## Nokia Messaging

Storitev Nokia Messaging samodejno dostavlja e-pošto z e-poštnega računa, ki ga že imate, v napravo Nokia E52. Tako lahko na poti berete in razvrščate e-poštna sporočila ter odgovarjate nanje. Storitev Nokia Messaging deluje s številnimi ponudniki internetne e-pošte, ki jo mnogi uporabljajo za osebno pošto, na primer Googlom.

Storitev Nokia Messaging je morda plačljiva. Informacije o morebitnih stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pri storitvi Nokia Messaging.

Storitev Nokia Messaging lahko uporabljate samo, če jo podpira mobilno omrežje, in morda ne bo na voljo na vseh območjih.

## Namestitev aplikacije Nokia Messaging

- 1 Izberite **Meni** > **E-pošta** in **Nov nabiral..**
- 2 Preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni**.
- 3 Izberite **Poveži**, da napravi dovolite dostop do omrežja.
- 4 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

Storitev Nokia Messaging deluje v vaši napravi tudi, če ste vanjo namestili druge e-poštne aplikacije, na primer Mail for Exchange.

## E-poštna storitev

E-poštna storitev samodejno prenese e-pošto iz obstoječega e-poštnega računa v napravo Nokia E52.

E-poštna sporočila lahko berete, nanje odgovarjate in jih urejate, ko ste na poti. E-poštno storitev je mogoče uporabljati s številnimi ponudniki internetnih e-poštnih storitev, ki se pogosto uporabljajo za osebno e-pošto.

To storitev lahko uporabljate samo, če jo podpira omrežje, in morda ne bo na voljo v vseh državah in regijah. Glede razpoložljivosti se obrnite na ponudnika storitev.

## Nastavitev e-pošte v napravi

- 1 Izberite **Meni** > **E-pošta** > **Nov nabiral..**
- 2 Preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni**.
- 3 Po potrebi omogočite napravi, da se poveže z internetom.
- 4 Izberite svojega ponudnika e-poštnih storitev ali vrsto računa.

5 Vnesite zahtevane podatke o računu, kot sta e-poštni naslov in geslo.

E-poštna storitev bo v napravi delovala tudi, če namestite druge e-poštne aplikacije, na primer Mail for Exchange.

### E-pošta

#### Nastavitev e-poštnega računa

S čarovnikom za e-pošto lahko nastavite službeni e-poštni naslov, kot je Mail for Exchange, in svoj internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Za podrobnosti se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

- 1 Čarovnika odprete tako, da na začetnem zaslonu izberete **Nastavi e-pošto**.
- 2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če ima naprava dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko odprete e-poštnega čarovnika.

#### Mail for Exchange

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

#### Pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti > Ustvari e-pošto**.
- 2 V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštnih naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti > Več > Prikaži polje Skp..**
- 3 V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
- 4 V besedilno polje vnesite besedilo.
- 5 Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Dodaj prilogo** — Sporočilu dodajte prilogo.

**Pomembnost** — Nastavite pomembnost sporočila.

**Zastavica** — Označite sporočilo za nadaljnje delo.

**Vstavi predlogo** — Vstavite besedilo iz predloge.

**Dodaj prejemnika** — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.

**Možnosti urejanja** — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.

**Možnosti vnosa** — Vključite ali izklopite samodejno dokončanje vnosa ali izberite jezik pisanja.

6 Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

### **Dodajanje prilog**

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.

Izbrano prilogo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani prilogo**.

### **Branje e-pošte**

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

### **Nalaganje prilog**

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete na polje za priloge in izberete **Možnosti** > **Dejanja**. Če je v sporočilu ena priloga, izberite **Odpri**,

da jo odprete. Če je v sporočilu več prilog, izberite **Prikaži seznam**, da odprete seznam, na katerem je prikazano, katere priloge so bile prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbrisajo, ko zbrisete sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti > Dejanja > Odpri**.

### Odgovor na zahtevo za sestanek

Izberite **Meni > Sporočila** in nabiralnik.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek, **Možnosti** in nato med naslednjimi možnostmi:

**Sprejmi** — Sprejmite zahtevo za sestanek.

**Zavrni** — Zavrnite zahtevo za sestanek.

**Posreduj** — Zahtevo za sestanek posredujte drugemu prejemniku.

**Odstrani iz koledarja** — Preklican sestanek odstranite s koledarja.

### Iskanje e-poštних sporočil

Izberite **Meni > Sporočila** in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in osrednjem besedilu e-poštних sporočil v nabiralniku, izberite **Možnosti > Poišči**.

Iskanje ustavite tako, da izberete **Možnosti > Ustavi iskanje**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti > Novo iskanje**.

### Brisanje e-pošte

Izberite **Meni > Sporočila** in nabiralnik.

Če želite izbrisati e-poštno sporočilo, ga izberite in nato izberite **Možnosti > Dejanja > Zbriši**. Sporočilo se premakne v mapo Zbrisani predmeti, če je na voljo. Če mapa Zbrisani predmeti ni na voljo, bo sporočilo trajno izbrisano.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti > Izprazni Zbrisane pred..**

**Preklapljanje med e-poštnimi mapami**

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali nabiralnik, izberite **Prejeto** na vrhu zaslona. S seznama izberite mapo z e-pošto ali nabiralnik.

**Prekinitev povezave z nabiralnikom**

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti** > **Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Vzpostavi povezavo**.

**Nastavite odgovor o odsotnosti iz pisarne**

Izberite **Meni** > **E-pošta**.

Če želite poslati odgovor o odsotnosti iz pisarne, izberite svoj nabiralnik in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nabiralnik** > **Odsotnost** > **Vključeno**.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če izberete **Odgovor ob odsotnosti**.

**Splošne nastavitve e-pošte**

Izberite **Meni** > **E-pošta** in **Nastav.** > **Splošne nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

**Postavitev sez. sporoč.** — Izberite, ali je za e-poštna sporočila v mapi **Prejeto** prikazana ena vrstica besedila ali dve.

**Predogl. osred. besed.** — Predoglejte si sporočila, ko se pomikate po seznamu e-poštnih sporočil v mapi **Prejeto**.

**Ločnice naslovov** — Če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštnih sporočil, izberite **Vključeno**.

**Nalaganje obvestil** — Nastavite napravo, da prikaže obvestilo, ko prenese e-poštno priložilo.

**Opozorilo pred izbrisom** — Nastavite napravo tako, da vas opozori, preden izbrišete e-poštno sporočilo.

**Domači zaslon** — Določite, koliko vrstic e-poštnega sporočila se prikaže v informacijskem območju začetnega zaslona.

## Mape za sporočila

Izberite **Meni > Sporočila**.

Sporočila in podatki, ki jih prejmete po povezavi Bluetooth, se shranijo v mapo Prejeto. E-poštna sporočila se shranjujejo v mapo Nabiralnik. Sporočila, ki jih še niste napisali do konca, lahko shranite v mapo Osnutki. Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, so v mapi V pošiljanju, poslana sporočila (razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth), pa v mapi Poslano.

**Nasvet:** Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja.



**Opomba:** Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če želite zahtevati od omrežja, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev), izberite **Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporočilo > Povratnica ali Večpredstav. sporočilo > Prejemaj povratnice**. Povratnice se shranijo v mapo Povratnice.

## Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni > Sporočila**.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočilo (MMS) lahko vsebuje besedilo in predmete, kot so slike, zvočni ali video posnetki. Pred pošiljanjem ali prejemanjem večpredstavnostna sporočila morate določiti nastavitve sporočil. Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

## Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni > Sporočila**.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Večpredstavnostno sporočilo ali e-pošto lahko pošljete samo, če imate pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bodo stroški prenosa verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrišete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

- 1 Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.
- 2 V polju Za pritisnite tipko za pomikanje in izberite prejemnike oziroma skupine iz imenika ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov prejemnika. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite tipko \*. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- 3 V polje Zadeva vtipkajte zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil..**
- 4 V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
- 5 V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vir datoteke in zeleno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.
- 6 Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo**, **Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.
- 7 Če želite dodati posebne znake, pritisnite tipko \* ter izberite **Več simbolov** in simbol.
- 8 Če želite dodati smeška, pritisnite tipko \* in izberite **Več čustvenih simbolov** ter smeška.
- 9 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .
- 10 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.



**Opomba:** Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno

zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

### Besedilna sporočila na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.

Besedilna sporočila lahko shranjujete na kartici SIM. Preden lahko pregledate sporočila na kartici SIM, jih morate prekopirati v mapo v napravi. Ko prekopirate sporočila v mapo, jih lahko pregledate v mapi ali izbrišete s kartice SIM.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite vsa sporočila.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
- 3 Izberite mapo in **V redu**, da začnete s kopiranjem.

Za ogled sporočil na kartici SIM odprite mapo, v katero ste kopirali sporočila, in odprite sporočilo.

### Prejemanje večpredstavnostnih sporočil in odgovarjanje nanje

 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

**Nasvet:** Če prejmete večpredstavnostno sporočilo s predmeti, ki jih naprava ne podpira, teh predmetov ne boste mogli odpreti. Poskusite jih poslati drugi napravi, na primer računalniku, in si jih oglejte tam.

- 1 Če želite odgovoriti na večpredstavnostno sporočilo, ga odprite in izberite **Možnosti** > **Odgovori**.
- 2 Izberite **Pošiljatelju**, da bi odgovorili pošiljatelju, **Vsem**, če želite odgovoriti vsem prejemnikom sporočila, **Z zvočnim sporočilom**, da bi odgovorili z zvočnim sporočilom, ali **Z e-poštnim sporočilom**, da bi odgovorili z e-poštnim sporočilom. E-poštno sporočilo je na voljo samo, če imate nastavljen nabiralnik in če je bilo sporočilo poslano z e-poštnega naslova.
- 3 Napišite besedilo sporočila in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

### Ustvarjanje predstavitev

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ustvarjanje večpredstavnostnih predstavitev ni mogoče, če je **Način ustv. sporočil MMS** nastavljen na **Omejeno**. Če želite spremeniti to nastavitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Način ustv. sporočil MMS > Brez opozoril ali Z opozorili**.

- 1 Predstavitev ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo > Sporočilo**. Sporočilo se bo na podlagi vstavljenе vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.
- 2 Vnesite številko ali e-poštni naslov v polje Za ali pritisnite tipko za pomikanje, da bi dodali prejemnika iz imenika. Če vnesete več števil ali e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičji.
- 3 Izberite **Možnosti > Vstavi vsebino > Vstavi predstavitev** in predlogo za predstavitev. Predloga lahko določa, katere predstavnostne predmete lahko vključite v predstavitev, kje se ti prikažejo, ter učinke prehodov med slikami in stranmi.
- 4 Pomaknite se na besedilno območje in vnesite besedilo.
- 5 Če želite v predstavitev vstaviti slike, zvoke, video posnetke ali beležke, se pomaknite na ustrezno območje in izberite **Možnosti > Vstavi**.
- 6 Strani dodate tako, da izberete **Možnosti > Vstavi > Nova stran**.

Če želite določiti barvo ozadja v predstavitvi in slike za ozadje različnih strani, izberite **Možnosti > Nastavitve ozadja**.

Učinke prehodov med slikami ali stranmi lahko nastavite, če izberete **Možnosti > Nastavitve učinkov**.

Predstavitev si predogledate tako, da izberete **Možnosti > Predogled**.

Večpredstavnostne predstavitve je mogoče prikazovati samo v združljivih napravah, ki podpirajo predstavitve. V različnih napravah imajo lahko različen videz.

## Gledanje predstavitev

Predstavitev si ogledate tako, da odprete večpredstavnostno sporočilo v mapi Prejeto. Izberite predstavitev in pritisnite tipko za pomikanje.

Predvajanje predstavitve prekinete tako, da pritisnete eno od izbirnih tipk.

Predvajanje predstavitve nadaljujete tako, da izberete **Možnosti > Nadaljuj**.

Če so besedilo ali slike preveliki za zaslon, izberite **Možnosti > Vključi drsenje** in s pomikanjem pregledate celotno predstavitev.

Če želite poiskati telefonske številke ter e-poštne in spletne naslove v predstavitvi, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Številke in naslove lahko uporabljate na primer za klicanje, pošiljanje sporočil ali ustvarjanje zaznamkov.

### Prikaz in shranitev večpredstavnostnih prilog

Če želite večpredstavnostno sporočilo pregledati kot celotno predstavitev, odprite sporočilo in izberite **Možnosti** > **Predvajaj predstavitev**.

**Nasvet:** Če želite pregledati ali predvajati večpredstavnostni predmet v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Prikaži sliko**, **Predvaj. zvočni posnet.**, ali **Predvajaj video posnetek**.

Če želite prikazati ime in velikost priloge, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Predmeti**.

Večpredstavnostni predmet shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**, predmet in **Možnosti** > **Shrani**.

### Razvrščanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Moje mape**.

Novo mapo za razvrščanje sporočil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova mapa**.

Mapo preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Preimenuj mapo**. Preimenujete lahko samo mape, ki ste jih ustvarili sami.

Če želite sporočilo shraniti v drugo mapo, izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo**, mapo in nato **V redu**.

Če želite sporočila razvrstiti po določenem vrstnem redu, izberite **Možnosti** > **Razvrsti po**.

Če želite prikazati lastnosti sporočila, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Podrobnosti sporočila**.

### Bralnik sporočil

Z aplikacijo Bralnik sporočil lahko poslušate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila.

Nova sporočila ali e-pošto poslušate tako, da na začetnem zaslonu pridržite levo izbirno tipko, da se odpre Bralnik sporočil.

Sporočilo iz mape Prejeto poslušate tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Poslušaj**. E-poštno sporočilo iz nabiralnika poslušate tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Poslušaj**. Branje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Branje prekinete oziroma nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na naslednje sporočilo preskočite tako, da se pomaknete desno. Trenutno sporočilo ali e-pošto znova predvajate tako, da se pomaknete levo. Na prejšnje sporočilo preskočite tako, da se na začetku sporočila pomaknete levo.

Če bi radi pogledali trenutno sporočilo ali e-pošto v besedilni obliki in brez zvoka, izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

## Govor

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. V napravo naložite dodatne jezike tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži jezike**.

**Nasvet:** Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasnost**.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da odprete kartico glasov, izberete želeni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

Jezik ali glas izbrišete tako, da izberete element in **Možnosti** > **Zbriši**.

## Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralca sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

**Zaznavanje jezika** — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.

**Neprekinjeno branje** — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.

**Govorni elementi** — Nastavite bralca sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.

**Zvočni vir** — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

### Posebne vrste sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Prejemate lahko posebna sporočila s podatki, kot so logotipi operaterjev, toni zvonjenja, zaznamki in nastavitve za internetni dostop ali e-poštni račun.

Če želite vsebino teh sporočil shraniti, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

### Sporočila storitev

Sporočila o storitvah pošiljajo v vašo napravo ponudniki storitev. Sporočila o storitvah lahko vsebujejo obvestila, kot so naslovi novic, storitve ali povezave, prek katerih lahko prenesete vsebino sporočila.

Če želite določiti nastavitve za sporočila storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Storitev ali vsebino sporočila naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži sporočilo**.

Če želite videti informacije o pošiljatelju, spletnem naslovu, datumu izteka in drugo, preden sporočilo prenesete, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti sporočila**.

### Pošiljanje ukazov za storitve

Ponudniku storitev lahko pošiljate zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih omrežnih storitev. Besedilo zahtev za storitve izveste pri ponudniku storitev.

Sporočilo zahteve za storitev pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Ukazi za storitev**. Vnesite ustrezno besedilo in izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

### Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nato **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Omrežna storitev sporočil v celici omogoča prejetje sporočil ponudnika storitev o različnih temah, kot so vremenska napoved in prometne razmere na nekem območju. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Sporočil v celici ni

mogoče prejemati, kadar je naprava v načinu oddaljene kartice SIM. Paketna podatkovna povezava (GPRS) lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS (3G).

Če želite prejemati sporočila v celici, boste morda morali vključiti ustrezno funkcijo. Izberite **Možnosti > Nastavitve > Sprejem > Vključeno**.

Sporočila o določeni temi si ogledate tako, da izberete temo.

Če želite prejemati sporočila o določeni temi, izberite **Možnosti > Naroči**.

**Nasvet:** Teme, ki vas posebej zanimajo, lahko nastavite za pomembne. Ko prejmete sporočilo o pomembni temi, ste o tem obveščeni na domačem zaslonu. Izberite temo in **Možnosti > Označi**.

Če želite dodati, urediti ali brisati teme, izberite **Možnosti > Tema**.

### Nastavitve za sporočila

Izberite **Meni > Sporočila in nato Možnosti > Nastavitve**.

Odprite ustrezno vrsto sporočila in izpolnite vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določ.** ali rdeča zvezdica.

Naprava bo ob vklopu morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala pravilne nastavitve za besedilna in večpredstavnostna sporočila ter povezavo GPRS. Če se to ne zgodi, lahko pravilne nastavitve dobite pri ponudniku storitev (ali pri njem naročite nastavitveno sporočilo) ali pa uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik.

### Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporočilo**.

Izberite med temi možnostmi:

**Centri za sporočila** — Oglejte si centre za sporočila, ki so na voljo za vašo napravo, ali dodajte novega.

**Uporabljeni center** — Izberite center za pošiljanje sporočila.

**Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti samodejno pretvorbo znakov v drug sistem kodiranja, kadar je na voljo, izberite **Omejena podpora**.

**Povratnica** — Če želite, da vam omrežje pošilja povratnice za poslana besedila (omrežna storitev), izberite **Da**.

**Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti sporočila, se to zbriše iz centra.

**Sporočilo poslano kot** — Pretvorite sporočilo v drug zapis. To možnost spremenite samo, če ste prepričani, da vaš center za sporočila podpira pretvorbo besedilnih sporočil v te druge zapise. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

**Prednostna povezava** — Izberite želeni način povezave za pošiljanje besedilnih sporočil iz naprave.

**Odg. prek istega centra** — Izberite, ali naj prejemnik sporočila pošlje odgovor prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

### Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med temi možnostmi:

**Velikost slike** — Spremenite velikost slik v večpredstavnostnih sporočilih.

**Način ustv. sporočil MMS** — Če želite preprečiti vključevanje vsebine, ki je omrežje ali sprejemna naprava vaših večpredstavnostnih sporočil morda ne podpirata, izberite **Omejeno**. Če želite prejemati opozorila o vključevanju takšne vsebine v sporočila, izberite **Z opozorili**. Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo brez omejitev za vrsto priloge, izberite **Brez opozoril**. Če izberete **Omejeno**, ustvarjanje večpredstavnostnih sporočil ni mogoče.

**Upor. dostopna točka** — Izberite privzeto dostopno točko za povezavo s centrom za večpredstavnostna sporočila. Če je privzeto dostopno točko nastavljen ponudnik storitev, je morda ne boste mogli zamenjati.

**Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite večpredstavnostna sporočila vedno prejemati samodejno, izberite **Vedno samodejno**. Če želite prejeti obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za sporočila (na primer, če ste v tujini in ste zunaj domačega omrežja), izberite **Samod. v dom. omr.** Če želite večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila naložiti ročno, izberite **Ročno** oziroma **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh večpredstavnostnih sporočil. Samodejni prenos morda ni podprt na vseh območjih.

**Dovoli anonim. sporočila** — Prejemajte sporočila neznanih pošiljateljev.

**Sprejem oglasov** — Prejemajte oglasna sporočila.

**Prejemaj povratnice** — Zahtevajte obvestilo o dostavi in branju poslanih sporočil (omrežna storitev). Prejemanje obvestil o dostavi večpredstavnostnih sporočil, poslanih na e-poštni naslov, morda ne bo mogoče.

**Prepreči poš. povrat.** — Izberite **Da**, če želite, da naprava ne pošilja poročil o prejemu večpredstavnostnih sporočil.

**Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj sporočilni center skuša poslati sporočilo (omrežna storitev). Če prejemnik ni dosegljiv v času veljavnosti sporočila, se to odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Naprava zahteva omrežno podporo, da prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta informacija ni vedno zanesljiva, kar je odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

### Nastavitve sporočil storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Če želite prejemati storitvena sporočila vašega ponudnika storitev, izberite **Sporočila storitev** > **Vključeno**.

Način nalaganja storitev in vsebine sporočil določite tako, da izberete **Naloži sporočila** > **Samodejno** ali **Ročno**. Če izberete **Samodejno**, boste nekatere prenose vseeno morali potrditi, ker samodejnega nalaganja ne podpirajo vse storitve.

### Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Če želite prejemati sporočila v celici, izberite **Sprejem** > **Vključeno**.

Če bi radi izbrali jezike, v katerih želite prejemati sporočila v celici, izberite **Jezik**.

Če želite, da bi se na seznamu tem sporočil v celici prikazale nove teme, izberite **Zaznavanje tem** > **Vključeno**.

### Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med temi možnostmi:

**Shrani poslana sporočila** — Izberite, ali se poslana sporočila shranijo v mapo Poslano. **Št. shranjenih sporočil**. — Vnesite število shranjenih poslanih sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

**Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam naj se shranijo sporočila. Pomnilniška kartica mora biti vstavljena, da bi lahko nanjo shranili sporočila.

## Telefon

Da bi lahko klicali in sprejemali klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava povezana s storitvijo internetne telefonije. S storitvijo internetne telefonije se lahko povežete samo, če je naprava v dosegu ustreznega omrežja, na primer dostopne točke WLAN.

### Glasovni klici




**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

### Zmanjševanje šuma

Z uporabo tehnologije zmanjševanja šuma z dvema mikrofonom naprava aktivno zmanjšuje šum, ki prihaja iz okolice, iz vašega govora.

Šum, ki ga snema dodatni mikrofoni, se odstrani iz signala glavnega mikrofona, v katerega govorite. Rezultat je bistveno izboljššan prenos govora v hrupnem okolju.

Zmanjševanje šuma ni na voljo, kadar uporabljate zvočnik ali slušalke.

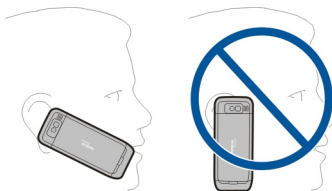

Rezultat bo najboljši, če držite napravo tako, da bo glavni mikrofoni čim bližje vašim ustom.

### Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko imate aktivni klic in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), pritisnite tipko za klicanje, da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

## Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.

**Nasvet:** Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na zeleno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti > Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

## Vzpostavljanje konferenčnega klica

- 1 Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
- 2 Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti > Nov klic**.
- 3 Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti > Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem mikrofona izklopite tako, da pritisnete tipko za utišanje.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca** in osebo.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno** in udeleženca.

### Telefonski predal

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Telefon > Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal (omrežna storitev), naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete na možnost **Glasovni predal** in izberete **Možnosti > Pokliči glasovni predal**.

Če ste v napravi konfigurirali nastavitve internetnih klicev in imate predal za internetne klice, predal pokličete tako, da se pomaknete do njega in izberete **Možnosti > Pokliči internetni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti > Spremeni številko**.

### Video telefonija

#### O video klicih

Video klic lahko opravite, če ste v območju, ki ga pokriva omrežje UMTS. Glede razpoložljivosti in naročnine na storitve video klicev se obrnite na ponudnika storitev. Med pogovorom lahko vidite dvosmerni video posnetek v realnem času med vami in prejemnikom klica, če ima prejemnik združljivo napravo. Video posnetek, ki ga snema kamera v vaši napravi, se prikazuje prejemniku video klica. Video klic lahko poteka le med dvema udeležencema.

### Vzpostavljajte video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti > Pokliči > Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti > Onemogoči > Pošiljanje zvoka, Pošiljanje video slike ali Pošilj. zvoka in videa**.

Glasnost aktivnega video klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**. Če želite izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti > Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti > Povečava in pomikajte drsnik gor ali dol**.

Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti > Preklopi na glasov. klic**.

## Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med glasovnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko omogočite souporabo videa, se vključi zvočnik. Če med souporabo videa zvočnika ne želite uporabljati za glasovni klic, lahko priključite tudi združljive slušalke.



### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo 3G. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava 3G vzpostavljena in ali ste v doseg omrežja 3G. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja 3G, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.

- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje 3G. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja 3G, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

## Nastavitve

Če želite nastaviti skupno rabo, potrebujete nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave 3G.

### Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Kako dodati naslov SIP v vizitko:

- 1 Izberite  > **Imenik**.
- 2 Odprite vizitko (ali ustvarite novo vizitko za to osebo).
- 3 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
- 4 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

### Nastavitve povezave 3G

Če želite nastaviti povezavo 3G:

- Obrnite se na svojega ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja 3G.
- Preverite, ali so nastavitve naprave za povezavo dostopne točke 3G pravilno konfigurirane.

### Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

- 1 Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.  
Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in želeni posnetek.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.

- 2 Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP. Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

### Možnosti med souporabo videa



Povečajte ali pomanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).



Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).



Vključite ali izključite mikrofona.



Vključite ali izključite zvočnik.



Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.



Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

- 3 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen. Če želite določiti mesto shranjevanja, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Souporaba videa > Izbrani pomnil. za shranj.**

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti > Nadaljuj**.

### Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP. Če niste nastavili tihega profila, bo vaša naprava zazvonila, ko prejmete vabilo.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja UMTS, sporočila o vabilu ne boste prejeli.

Ko prejmete vabilo, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

**Da** — Sprejmite vabilo in omogočite sejo souporabe.

**Ne** — Zavrnete vabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnilo vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko **Končaj**, če želite zavrniti vabilo ali končati glasovni klic.

Če želite v napravi izključiti zvok video posnetka, izberite **Možnosti** > **Izključi zvok**.

Če želite video posnetek predvajati z izvirno glasnostjo, izberite **Možnosti** > **Izvirna glasnost**. To ne vpliva na glasnost zvoka pri drugem udeležencu pogovora.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

## Internetni klici

### O internetnih klicih

Z uporabo storitve za internetno telefonijo (omrežna storitev) lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Internetni klici so mogoči med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom.

Storitev lahko uporabljate, če ste nanjo naročeni in imate uporabniški račun.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja WLAN in povezana s storitvijo internetne telefonije.

### Vklop internetne telefonije

Izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se levo in na seznamu izberite storitev internetne telefonije.

Če želite vzpostavljati ali sprejemati internetne klice, morate od ponudnika storitev dobiti ustrezne nastavitve internetne telefonije. Če se želite povezati s storitvijo internetne telefonije, mora biti naprava v dosegu omrežnega signala.

Storitev internetne telefonije vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Omogoči storitev**.

Če želite poiskati razpoložljive povezave WLAN, izberite **Možnosti** > **Poišči WLAN**.

### Vzpostavljanje internetnih klicev

Ko je funkcija za internetne klice vključena, lahko vzpostavljate internetne klice v vseh aplikacijah, ki podpirajo navadne glasovne klice, recimo v imeniku ali dnevniku. V imeniku se na primer pomaknite na želeno vizitko in izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Na domačem zaslonu vzpostavite internetni klic tako, da vnesete telefonsko številko ali internetni naslov in izberete **Inter. klic**.

- 1 Če želite poklicati internetni naslov, ki se ne začne s številko, na domačem zaslonu pritisnite katero koli številsko tipko, nato pa za nekaj sekund pridržite tipko #, da se vsebina zaslona zbrši in se naprava preklopi s številskega na črkovni način.
- 2 Vnesite internetni naslov in pritisnite klicno tipko.

### Nastavitve internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se levo in na seznamu izberite storitev internetne telefonije.

Če želite preveriti ali urediti nastavitve internetne telefonije, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

**Povezovanje storitve** — Izberite nastavitve cilja za povezavo internetne telefonije in uredite podrobnosti o cilju.

Cilj zamenjate tako, da se pomaknete na storitev in izberete **Spremeni**.

**Zahteve prisotnosti** — Izberite, ali naj naprava samodejno sprejme vse zahteve za podatke o prisotnosti, ne da bi prikazala vprašanje.

**Informacije o storitvi** — Oglejte si tehnične informacije o izbrani storitvi.

### Glasovne funkcije

#### Glasovne funkcije

Aplikacija Glasovne funkcije vam omogoča govorno izvajanje osnovnih opravil. Lahko kličete ali pošiljate zvočna sporočila osebam v imeniku, sprejemate klice in poslušate sporočila. Preden lahko funkcijo uporabite, morate posneti ukaz za njen vklop. Ko je aplikacija Glasovne funkcije vključena, je naprava pripravljena na ukaz za vklop. Ko ga poveste, lahko začnete izvajati opravila.

### Vklop Glasovnih funkcij

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Glasov. funk..**

Aplikacijo vključite tako:

- 1 Izberite **Sneman. ukazov** > **Ukaz za začetek**, da bi posneli ukaz za zagon.
- 2 V glavnem prikazu izberite **Glasovne funk..**
- 3 Povejte ukaz za zagon.

Izberite med naslednjim:

**Sneman. ukazov** — Posnemite ukaze.

**Nastavitve** — Spremenite nastavitve.

**Kaj je to?** — Preberite informacije o aplikaciji.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

### Hitro klicanje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Hitro klic.**

Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**.

V imeniku izberite zeleno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

### Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

**Vsi glasovni klici ali Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih ali faks klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.

**Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.

**Če ne sprejemam klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoní, preden se klic preusmeri.

**Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.

**Če nisem na voljo** — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti > Vključi > Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v Imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti > Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti > Izključi**.

### Zapore klicev

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Telefon > Zapore klicev**. Če ste določili nastavitve internetnih klicev, izberite **Zapora internetnih klicev**.

Vključite lahko zaporo odhodnih in dohodnih klicev v napravo (omrežna storitev). Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev veljajo za vse klice.

Izberite med naslednjimi nastavitvami zapor glasovnih klicev:

**Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.

**Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.

**Mednarodni klici** — Preprečite klice v tujino.

**Dohodni klici med gostovanjem** — Preprečite dohodne klice, ko ste v tujini.

**Mednarodni klici, razen v domovino** — Preprečite klice v tujino, dovolite pa klice v svojo državo.

Če želite preveriti stanje zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti > Preveri stanje**.

Če želite izključiti zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti > Izključi vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih in faks klicev, izberite **Možnosti > Spremeni geslo zapor**. Najprej vnesite trenutno kodo, nato pa dvakrat novo kodo. Geslo za zaporo mora imeti štiri številke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Vklop zapore internetnih klicev

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Telefon > Zapore klicev > Zapora internetnih klicev**.

Če želite zavrniti internetne klice anonimnih klicateljev, izberite **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

### Pošiljanje tonov DTMF

Med aktivnim klicem lahko pošiljate dvojne večfrekvenčne tone (DTMF), da nadzirate telefonski predal ali druge avtomatizirane telefonske storitve.

#### Pošiljanje zaporedja tonov DTMF

- 1 Pokličite in počakajte, da se sogovornik oglasi.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.
- 3 Vnesite zaporedje tonov DTMF ali izberite predhodno določeno zaporedje.

#### Prilaganje zaporedja tonov DTMF vizitki

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**. Izberite stik in nato **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **DTMF**.
- 2 Vnesite zaporedje tonov. Če želite pred tone DTMF ali med njih vstaviti premor, dolg približno 2 sekundi, vnesite **p**. Če želite napravo namestiti tako, da bo pošiljala tone DTMF šele takrat, ko med klicem izberete **Pošlji DTMF**, vnesite **w**. Če želite vnesti **p** in **w**, s tipkovnico večkrat pritisnite **\***.
- 3 Izberite **Končano**.

### Govoreča tema

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Teme in Pripravljenost** > **Tema za govorjenje**.

Ko je vključena tema za govorjenje, je na domačem zaslonu seznam funkcij, ki jih tema podpira. Ko se premikate med funkcijami, naprava prikazane funkcije prebere naglas. Izberite želeno funkcijo.

Vnose v imeniku lahko poslušate, če izberete **Funkcije klicanja** > **Imenik**.

Če želite poslušati informacije o neodgovorjenih in sprejetih klicih ter klicanih številkah, izberite **Funkcije klicanja** > **Zadnji klici**.

Če želite vnesti telefonsko številko in jo poklicati, izberite **Funkcije klicanja** > **Klicanje** in zelene številke. Telefonsko številko vnesete tako, da se pomaknete na posamezne številke in jih izberete.

Če želite poklicati glasovni predal, izberite **Funkcije klicanja** > **Glasovni predal**.

Če želite klicati z glasovnimi ukazi, izberite **Glasovni ukazi**.

Če želite poslušati prejeta sporočila, izberite **Bralec sporočil**.

Če želite slišati, koliko je ura, izberite **Ura**. Če želite slišati datum, se pomaknite navzdol.

Če se koledarski opozorilni ton vključi, medtem ko uporabljate glasovno pomoč, bo aplikacija vsebino vnosa v koledarju prebrala na glas.

Če želite slišati, katere možnosti so na voljo, izberite **Možnosti**.

### Glasovni ukazi

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Telefon > Glas. ukazi**.

Z glasovnimi ukazi lahko kličete, odpirate aplikacije in spreminjate profile ter druge funkcije naprave. Če želite uporabiti glasovne ukaze, pridržite tipko Utišaj.

Naprava ustvari glasovni ukaz za vnose v Imeniku in za funkcije, ki so določene v aplikaciji Glasovni ukazi. Ko izrečete glasovni ukaz, naprava izgovorjeno besedo primerja z glasovno oznako, ki je shranjena v napravi. Glasovni ukazi niso odvisni od glasu govorca; prepoznavanje glasu se prilagodi glasu glavnega uporabnika naprave, ki tako glasovne ukaze prepoznavna uspešneje.

### Klicanje

Glasovna oznaka za vizitko je ime ali vzdevek, ki je za vizitko shranjen v imeniku.



**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Če želite poslušati glasovno oznako, izberite vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake > Možnosti > Predvajaj glasov. oznako**.

- 1 Če želite klicati z glasovnim ukazom, pridržite tipko za utišanje.
- 2 Ko zagledate obvestilo ali zaslišite ton, razločno povejte ime, kakor je shranjeno v vizitki.
- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave in prikaže ime. Po sekundi in pol pokliče številko. Če naprava ni prepoznala prave vizitke, izberite drugo na seznamu predlogov ali pa izberite **Končaj**, če želite preklicati postopek.

Če je v vizitki shranjenih več števil, izberite vizitko in želeno številko.

### Zagon aplikacije

Naprava ustvari glasovne oznake za aplikacije, navedene v meniju Glasovni ukazi.

Če želite odpreti aplikacijo z glasovnim ukazom, pridržite tipko za utišanje in razločno povejte ime aplikacije. Če naprava ni prepoznala prave aplikacije, izberite drugo na seznamu predlogov ali pa izberite **Končaj**, če želite preklicati odpiranje aplikacij.

Če bi radi spremenili glasovni ukaz za aplikacijo, izberite **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesite novi ukaz.

### Zamenjava profilov

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Telefon > Glas. ukazi**.

Naprava ustvari glasovno oznako za vsak profil. Če želite izbrati profil z glasovnim ukazom, pridržite tipko Utišaj, ko ste na domačem zaslonu, in izrecite ime profila.

Če želite spremeniti glasovno oznako, izberite **Profili > Možnosti > Spremeni ukaz**.

### Nastavitve glasovnih ukazov

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Telefon > Glas. ukazi**.

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

**Sintetizator** — Vključite sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne ukaze.

**Glasnost predvajanja** — Spremenite glasnost govora.

**Občutljivost prepoznav.** — Prilagodite občutljivost prepoznavanja glasovnih ukazov.

**Preverjanje ukazov** — Izberite, ali naprava samodejno sprejme glasovne ukaze ali jih morate sprejeti ročno ali z glasovno potrditvijo.

**Odstrani gl. prilagoditve** — Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku, če je pred vami napravo uporabljal kdo drug.

### Pritisni in govori

Nekaterih funkcij morda v vaši regiji ni na voljo. Glede razpoložljivosti se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Meni > Aplikacije > PG**.

### O storitvi Pritisni in govori

Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) je takojšnje prenašanje govora prek internetnega protokola, ki uporablja mobilno omrežje. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. Če uporabite storitev Pritisni in govori, se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino.

Preden lahko začnete uporabljati storitev Pritisni in govori, morate določiti nastavitve storitve (dostopno točko, PG, SIP, XDM in prisotnost). Nastavitve boste morda prejeli v

posebnem besedilnem sporočilu od ponudnika storitve PG. Če jo vaš ponudnik storitve podpira, lahko za nastavitve uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Več informacij o aplikaciji Pritisni in govori boste našli v priročniku za uporabo naprave ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo po vgrajenem zvočniku.

Govorci se izmenjujejo. Ker naenkrat govori samo po en uporabnik, je trajanje govora omejeno. Govor je navadno omejen na 30 sekund. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred dejavnostmi Pritisni in govori.

### Prijava v storitev Pritisni in govori in izhod iz nje

Ko zaženete aplikacijo PG, se naprava samodejno prijavi in se poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če povezava ne uspe, se znova poskusite prijaviti tako, da izberete **Možnosti > Prijavi se v storitev PG**.

Aplikacijo PG zaprete tako, da izberete **Možnosti > Izhod**.

Če želite preklopiti na drugo odprto aplikacijo, pridržite menijsko tipko.

### Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Klic PG vzpostavite tako, da držite klicno tipko ves čas, ko govorite. Tipko spustite, da bi slišali odgovor.

Če želite preveriti stanje prijave oseb v imeniku, v aplikaciji PG izberite **Možnosti > Imenik PG > Imenik** in med naslednjim:

-  — oseba je na voljo
-  — stanje osebe ni znano
-  — oseba ne želi, da bi jo kdo motil, lahko pa sprejema zahteve za povratne klice
-  — oseba nima vključene storitve PG

Ta storitev je odvisna od mobilnega operaterja in je na voljo samo za naročene vizitke uporabnikov storitve. Informacije o stanju prijave osebe naročite tako, da izberete **Možnosti > Prikaži stanje prijave**.

### Klicanje enega sogovornika

Izberite **Možnosti > Imenik PG > Imenik**.

Izberite osebo, s katero se želite pogovarjati, in **Možnosti > Vzpost. individualni klic**.

Pritisnite in držite tipko PG ves čas, ko govorite. Ko nehate govoriti, tipko spustite.

Govorite lahko tudi, če pridržite tipko PG v drugih prikazih aplikacije Pritisni in govori, na primer v Imeniku.

Če želite vzpostaviti nov klic, najprej končajte klic z enim sogovornikom. Izberite **Prekini**.

**Nasvet:** Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Govorite v mikrofona in ne prekrivajte zvočnika.

### Klicanje skupine

---

Skupino pokličete tako, da izberete **Možnosti > Imenik PG > Imenik**, označite sogovornike, ki jih želite poklicati, in izberete **Možnosti > Pokliči več oseb**.

### Sprejemanje klicev PG

---

Klic ene osebe sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite klic odkloniti, pritisnite tipko za konec.

**Nasvet:** Pogovor z enim uporabnikom ali skupinski klic lahko začnete tudi v imeniku. Izberite **Možnosti > PG > Vzpost. individualni klic** ali **Pokliči več oseb**.

### Zahteve za povratne klice

Zahtevo za povratni klic pošljete tako:

V imeniku se pomaknite na želeno ime in izberite **Možnosti > Pošlji zaht. za povr. klic**.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, se na domačem zaslonu izpiše **1 nova zaht. za povr. klic**.

Na zahtevo za povratni klic odgovorite tako:

Izberite **Prikaži**, vizitko in **Možnosti** > **Vzpost. individualni klic**, če želite začeti klic z enim sogovornikom.

## Skupine Pritisni in govori

### Kanali

Kanal Pritisni in govori sestavlja skupina ljudi (na primer prijateljev ali sodelavcev), ki so se mu pridružili, potem ko so prejeli vabilo. Ko pokličete kanal, klic slišijo vsi prijavljeni člani hkrati.

Pridružite se lahko vnaprej nastavljenim kanalom. Javni kanali so na voljo vsem uporabnikom, ki poznajo spletni naslov kanala.

Ko ste povezani s kanalom in govorite, vas slišijo vsi člani, ki so pridruženi kanalu. Hkrati imate lahko vključenih do pet kanalov.

Izberite **Možnosti** > **Imenik PG** > **Omrež. skupine/kanali**.

Če se želite prvič pridružiti javni, vnaprej nastavljeni skupini ali kanalu, morate najprej ustvariti skupino ali kanal. Izberite **Možnosti** > **Dodaj obstoječega(o)** in vnesite zahtevane informacije. Ko ustvarite povezavo do skupine, se ji lahko poskusite pridružiti.

### Omrežne skupine

Omrežne skupine sestavljajo vnaprej nastavljeni sezname članov, shranjeni v strežniku. Udeležence lahko določite tako, da jih dodate na seznam članov. Ko želite govoriti z omrežno skupino, jo izberite in pokličite. Strežnik pokliče vsakega udeleženca skupine, klic pa je pripravljen, ko odgovori prvi udeleženec.

Pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Imenik PG** > **Omrež. skupine/kanali**, odprete kartico skupin PG, izberete skupino in pritisnete tipko PG.

### Ustvarjanje kanala ali skupine

Če želite ustvariti nov omrežni kanal ali skupino, izberite **Možnosti** > **Ustvari novo**, **Omrežna skupina PG** ali **Kanal PG**.

Ustvarjate lahko lastne javne kanale, izberete ime kanala in povabite člane. Ti člani lahko v javni kanal povabijo še druge.

Nastavite lahko tudi zasebne kanale. Vanje se lahko vključujejo samo uporabniki, ki jih povabi gostitelj.

Za vsak kanal določite naslednje: **Ime omrežne skupine**, **Vzdevek** in **Sličica** (neobvezno).

Ko uspešno ustvarite kanal, naprava vpraša, ali želite poslati vabila vanj. Vabila za pridružitvev kanalu so besedilna sporočila.

### Pogovor v kanalu ali skupini

---

Če se želite po prijavi v storitev Pritisni in govori pogovarjati v kanalu, pritisnite tipko PG. Slišali boste ton, ki označuje, da imate omogočen dostop. Medtem ko govorite, ves čas držite tipko PG. Ko nehatе govoriti, tipko spustite.

Če pritisnete tipko PG, da bi govorili v kanalu, medtem ko govori drug uporabnik, se prikaže navodilo **Počakajte**. Spustite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, in znova pritisnite tipko PG. Druga možnost je, da še naprej držite tipko PG in počakate, da se izpiše navodilo **Govorite**.

Med pogovorom v kanalu je naslednji na vrsti za govor tisti, ki prvi pritisne tipko PG, potem ko nekdo neha govoriti.

Če bi radi videli trenutno aktivne člane kanala, medtem ko je vzpostavljen klic s kanalom, izberite **Možnosti > Aktivni člani**.

Ko želite končati klic PG, izberite **Prekini**.

Če želite v aktivni klic povabiti nove člane, izberite kanal, ko imate vzpostavljeno povezavo z njim. Izberite **Možnosti > Pošlji vabilo**, če želite odpreti prikaz vabil. Nove člane lahko povabite samo, če ste gostitelj zasebnega kanala ali če je kanal javen. Vabila za pridružitvev kanalu so besedilna sporočila.

Svojo skupino lahko tudi oglašujete, da druge opozorite nanjo. Izberite **Možnosti > Pošlji vabilo** in vnesite zahtevane informacije.

### Odgovor na vabilo v kanal

---

Prejeto vabilo za pridružitvev kanalu shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani kanal**. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG.

Ko shranite vabilo za pridružitvev kanalu, naprava vpraša, ali se želite povezati s kanalom. Izberite **Da**, da odprete prikaz sej Pritisni in govori. Če še niste prijavljeni, se naprava prijavi v storitev.

Če vabilo zavrnete ali zbrisete, se shrani med prejeta sporočila. Če se želite pozneje pridružiti kanalu, odprite vabilo in ga shranite. Potrdite povezavo s kanalom tako, da izberete **Da**.

## Ogled dnevnika Pritisni in govori

Izberite **Možnosti > Dnevnik PG in Neodgovorjeni klici PG, Dohodni klici PG ali Odhodni klici PG**.

Če želite v dnevniku PG vzpostaviti klic z enim sogovornikom, izberite vizitko in pritisnite tipko PG.

## Nastavitve za Pritisni in govori

Če želite spremeniti uporabniške nastavitve za storitev Pritisni in govori (PG), izberite **Možnosti > Nastavitve > Uporabniške nastavitve** in med naslednjim:

**Dohodni klici** — Dovolite ali blokirajte klice PG.

**Prejete zaht. za povr. kl.** — Izberite, ali želite prejemati ali blokirati zahteve za povratne klice.

**Klici s sezna. dovoljenih** — Izberite, ali vas naprava obvešča o dohodnih klicih PG ali jih samodejno sprejme.

**Ton zahtev za povr. kl.** — Izberite ton zvonjenja, ki označuje zahteve za povratne klice.

**Zagon aplikacije** — Izberite, ali se naprava ob vklopu prijavi v storitev Pritisni in govori.

**Privzeti vzdevek** — Vnesite svoj privzeti vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Te nastavitve morda ne boste mogli urediti.

**Prikaži moj naslov PG** — Izberite, kdaj se vaš naslov PG prikaže sogovornikom. Nekaterih možnosti morda ne boste mogli izbrati.

## Dnevnik

Izberite **Meni > Dnevnik**.

Aplikacija Dnevnik hrani informacije o zgodovini komunikacije z napravo. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je naprava vklopljena in če je v dosegu omrežja.

## Dnevniki klicev in podatkovnih povezav

Izberite **Meni > Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.

**Nasvet:** Če želite videti klicane številke, ko je prikazan domači zaslon, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

### Preverjanje vseh komunikacij

Izberite **Meni > Dnevnik**.

Če želite preveriti vse glasovne klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, odprite splošni dnevnik   .

Če želite pregledati podrobne informacije o komunikaciji, izberite dogodek.

**Nasvet:** Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila ali odpiranje paketov v podatkovni povezavi, se zapišejo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dodati telefonsko številko osebe, s katero ste komunicirali, v Imenik, izberite **Možnosti > Shrani v Imenik** in ustvarite novo vizitko ali dodajte telefonsko številko obstoječi vizitki.

Če želite številko kopirati, npr. če jo želite prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti > Uporabi številko > Kopiraj**.

Če želite pregledati le eno vrsto komunikacij ali komunikacije s posameznim udeležencem, izberite **Možnosti > Filter** in zeleni filter.

Če želite trajno zbrisati vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti > Počisti dnevnik**.

### Klicanje in pošiljanje sporočil iz dnevnika

Izberite **Meni > Dnevnik**.

Če želite klicatelja poklicati nazaj, izberite **Zadnji klici > Neodgovorj. klici, Sprejeti klici ali Klicane številke**. Izberite klicatelja in **Možnosti > Pokliči**.

Če želite klicatelju odgovoriti s sporočilom, izberite **Zadnji klici** > **Neodgovorj. klici**, **Sprejeti klici** ali **Klicane številke**. Izberite klicatelja in **Možnosti** > **Ustvari sporočilo**.

## Nastavitve dnevnika

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Če želite nastaviti čas za shranjevanje komunikacijskih dogodkov v dnevnik, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** in čas. Če pritisnete **Ni dnevnika**, se celotna vsebina Dnevnika trajno izbriše.

## Internet

Z napravo Nokia E52 lahko brskate po spletu in prenesete ter namestite nove aplikacije v napravo. Lahko jo tudi uporabite kot modem in tako povežete računalnik z internetom.

### Brskalnik

#### 0 Brskalniku



Z aplikacijo Brskalnik lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko. Brskalnik uporablja omrežno storitev.

### Brskanje po spletu

Z aplikacijo Brskalnik lahko brskate po spletnih straneh.

Izberite **Meni** > **Splet**.

**Bližnjica:** Če želite odpreti Brskalnik, na začetnem zaslonu pridržite **0**.

### Domača stran

V prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnite vnašati spletni naslov (polje  se odpre samodejno) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer video posnetke, ki za prikaz zasedejo veliko prostora v pomnilniku. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, vstavite pomnilniško kartico. Sicer se video posnetki ne prikažejo.

## **Onemogočanje slik za več prostora v pomnilniku in hitrejši prenos**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

## **Osveževanje vsebine spletne strani**

Izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

## **Prikaz posnetkov obiskanih spletnih strani**

Izberite **Nazaj**. Odpre se seznam strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem. Ta možnost je na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključena možnost **Seznam obisk. strani**.

## **Blokiranje ali omogočanje samodejnega odpiranja več oken**

Izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojav. okna ali Dovolj pojavna okna**.

## **Prikaz bližnjičnih tipk**

Izberite **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.

## **Povečanje ali pomanjšanje spletne strani**

Pritisnite \* ali #.

**Nasvet:** Če ne želite zapreti aplikacije Brskalnik ali prekiniti povezave in se vrniti na začetni zaslon, enkrat pritisnite tipko za konec.

## **Orodna vrstica brskalnika**

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Orodno vrstico odprete tako, da na praznem delu spletne strani pridržite tipko za pomikanje.

Po orodni vrstici se pomikate z levo in desno tipko za pomikanje.

Funkcijo izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Opis funkcije ikone v orodni vrstici pogledate tako, da se pomaknete na ikono.

## **Navigacija po straneh**

Ko brskate po večji spletni strani, si lahko s funkcijo Mini prikaz strani ali Pregled strani ogledate celotno stran.

Izberite **Meni** > **Splet**.

## Vklop funkcije Mini prikaz strani

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Mini prikaz strani** > **Vključen**.

Kadar se pomikate po večji spletni strani, funkcija Mini prikaz strani odpre in prikaže pregled strani.

## Premikanje v funkciji Mini prikaz strani

Pomaknite se levo, desno, gor ali dol. Ko najdete želeno lokacijo, se prenehajte pomikati. Funkcija Mini prikaz strani izgine in vas pusti na izbrani lokaciji.

## Iskanje informacij na spletni strani s funkcijo Pregled strani

- 1 Pritisnite **8**. Odpre se majhna slika trenutne spletne strani.
- 2 Po majhni sliki se premikate tako, da se pomikate gor, dol, levo ali desno.
- 3 Ko najdete razdelek, ki si ga želite ogledati, izberite **V redu**, da se pomaknete na ta razdelek na spletni strani.

## Spletni viri in dnevniki

S spletnimi viri lahko enostavno sledite naslovom novic in priljubljenim spletnim dnevnikom.

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh. Uporabljajo se na primer za objavo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov. Spletno vire lahko običajno najdemo na spletnih straneh, straneh s spletnimi dnevniki in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

## Naročanje na spletne vire, ko je vir na voljo na strani

Izberite **Možnosti** > **Dodaj vir**.

## Posodabljanje spletnega vira

V prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

## Nastavitev samodejnega posodabljanja vseh spletnih virov

V prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

## Spletni programčki

S spletnimi programčki imate v napravi več vsebin! Spletni programčki so majhne aplikacije, ki jih naložite iz spleta ter ki v napravo nalagajo večpredstavnostne vsebine, vire novic in druge informacije, na primer vremenske napovedi. Nameščeni spletni programčki so prikazani kot ločene aplikacije v mapi Aplikacije.

Iz spleta lahko prenašate spletne programčke.

Namestite jih lahko tudi na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo).

Privzeta dostopna točka za spletne programčke je ista kot za spletni brskalnik. Ko so zagnani v ozadju, lahko nekateri spletni programčki samodejno posodablajo informacije v napravi.

Med uporabo spletnih programčkov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

### **Iskanje vsebine**

Z iskanjem po ključnih besedah lahko hitro najdete informacije, ki ji iščete na spletni strani.

Izberite **Meni** > **Splet**.

#### **Iskanje besedila na trenutni spletni strani**

Izberite **Možnosti** > **Poišči besedo**. Na prejšnji ali naslednji zadetek se pomaknete tako, da se pomaknete gor ali dol.

**Nasvet:** Pritisnete **2**, če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani.

### **Zaznamki**

Za hiter dostop lahko priljubljene spletne strani shranite med Zaznamke.

Izberite **Meni** > **Splet**.

#### **Dostop do zaznamkov**

- 1 Če Zaznamki niso vaša domača stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**.
- 2 Izberite spletni naslov s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

#### **Shranjevanje trenutne spletne strani kot zaznamka**

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

#### **Urejanje ali brisanje zaznamkov**

Izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamkov**.

## Pošiljanje ali dodajanje zaznamkov ter nastavitev spletne strani z zaznamkom za domačo stran

Izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

### Izpraznitev začasnega pomnilnika

Ko izpraznite začasni pomnilnik, zaščitite svoje podatke. Informacije ali storitve, do katerih ste dostopali, so shranjene v začasnem pomnilniku naprave. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsakem brskanju.

Izberite **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

### Prekinjanje povezave

#### Prekinitev povezave in zapiranje aplikacije Brskalnik

Izberite **Možnosti** > **Izhod**.

#### Brisanje piškotkov

Izberite **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Piškotki**. V piškotkih so zbrane informacije o vaših obiskih spletnih strani.

### Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljeni.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

### Nastavitve za splet

Izberite **Meni > Splet in Možnosti > Nastavitve** ter med naslednjimi možnostmi:

#### Splošne nastavitve

**Dostopna točka** — Spremenite privzeto dostopno točko. Nekatere ali vse dostopne točke je morda vnaprej nastavil vaš ponudnik storitev. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.

**Domača stran** — Določite domačo stran.

**Mini prikaz strani** — Vključite ali izključite Mini prikaz strani. Mini prikaz strani pomaga pri navigaciji na spletni strani.

**Seznam obisk. strani** — Če med brskanjem izberete **Vključen**, za ogled seznama strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem izberite **Nazaj**.

**Pristavek splet. naslova** — Vnesite pristavek spletnega naslova, ki ga naprava uporablja kot privzeti pristavek pri vnosu spletnega naslova v polje Pojdi (na primer .com ali .org).

**Varnostna opozorila** — Skrijte ali prikažite varnostna obvestila.

**Skript Java/ECMA** — Omogočite ali onemogočite uporabo skriptov.

**Nap. v skriptu Java/ECMA** — Izberite, ali želite prejemati obvestila o skriptih.

#### Nastavitve strani

**Naloži vsebino** — Določite, ali naj se slike in ostali predmeti med brskanjem nalagajo ali ne. Če izberete **Samo besedilo**, lahko pozneje med brskanjem naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti > Možnosti prikaza > Naloži slike**.

**Privzeto kodiranje** — Če znaki besedila niso prikazani pravilno, lahko glede na jezik za trenutno stran izberete drugo kodiranje.

**Blokiraj pojavna okna** — Dovolite ali blokirajte samodejno odpiranje različnih pojavnih oken med brskanjem.

**Samodejno osveževanje** — Izberite, ali želite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.

**Velikost pisave** — Določite velikost pisave, ki se uporablja za spletne strani.

#### Nastavitve zasebnosti

**Nedavno obiskane strani** — Omogočite ali onemogočite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej shranjevati naslove obiskanih spletnih strani v mapo **Nedavno obiskane strani**, vendar želite mapo skriti v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

**Shranjevanje gesel** — Izberite, ali želite, da se podatki o geslih ali podatki, ki jih vnesete v različne obrazce na spletni strani, shranijo in uporabijo, ko naslednjič odprete stran.

**Piškotki** — Omogočite ali onemogočite prejemanje in pošiljanje piškotkov.

## Nastavitve spletnih virov

**Dost. toč. za sam. posod.** — Izberite dostopno točko za posodabljanje. Ta možnost je na voljo le, kadar je aktivna možnost **Samodejne posodobitve**.

**Posod. med gostovanjem** — Izberite, ali želite, da se spletni viri med gostovanjem samodejno posodablajo.

## Brskanje po intranetu

Izberite **Meni > Pisarna > Intranet**.

Z intranetom se povežete tako, da odprete aplikacijo Intranet in izberete **Možnosti > Poveži**. Če imate v nastavitvah povezav opredeljenih več intranetnih ciljev, izberite **Spremeni cilj** in izberite intranet, po katerem želite brskati.

Če želite določiti nastavitve intranetne povezave, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

## Trgovina Ovi

### O Trgovini Ovi

 Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike, teme in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države, v kateri bivate, in ponudnika omrežne storitve. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo ter ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

## Povezovanje računalnika s spletom

Prek mobilne naprave lahko povežete računalnik z internetom.

- 1 Priklopite podatkovni kabel USB na ustrezna priključka na mobilni napravi in računalniku.
- 2 Izberite **Poveži rač. z intern..** Zahtevana programska oprema se samodejno namesti iz naprave v računalnik.
- 3 V računalniku sprejmite namestitvev. Sprejmite tudi povezavo, če boste k temu pozvani. Ko je povezava s spletom vzpostavljena, se odpre brskalnik v računalniku.

V računalniku morate imeti skrbniške pravice in omogočena mora biti možnost samodejnega zagona.

Če uporabljate operacijski sistem Mac, izberite kot način povezave **PC Suite**. Za dodatne informacije glejte [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Potovanja

Potrebujete napotke za pravo smer? Iščete restavracijo? Z uporabo orodij v napravi se boste vedno znašli.

### Določanje položaja (GPS)

Aplikacije, kot so Podatki GPS, lahko uporabljate za določanje svoje lokacije ali merjenje razdalje. Te aplikacije zahtevajo povezavo GPS.

### O sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

### Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

Za uporabo sistema A-GPS je potrebna omrežna podpora.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.


Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite **Meni > Aplikacije > Podatki GPS in Možnosti > Nastav. določ. položaja > Načini določitve položaja > Strežniš. podprti GPS > Možnosti > Onemogoči**.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

### Nasveti za ustvarjanje povezave GPS

#### Preverjanje stanja satelitskih signalov

Izberite **Meni > Aplikacije in Podatki GPS > Možnosti > Stanja satelitov**.

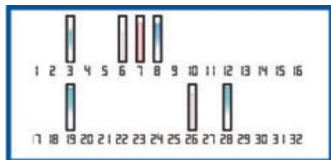

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna položaj vaše lokacije, se barva črtice spremeni.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali izračunavanje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če ni signala satelitov, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov lahko vpliva tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki lahko blokirajo satelitske signale.

- Pazite, da ne prekrivate antene z roko.



Vzpostavlanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

### Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

### Točke

S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Izberite **Meni > Aplikacije > Točke**.

Koordinate v sistemu GPS so izražene z mednarodnim koordinatnim sistemom WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

**Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).

**Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.

**Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

## Podatki GPS

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podatki GPS**.

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84.

Če želite uporabiti podatke GPS, mora sprejemnik GPS vaše naprave najprej prejeti informacije o položaju od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali izračunavanje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

## Usmerjanje do cilja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podatki GPS in Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

## Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podatki GPS in Pozicija**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije.

Če želite shraniti trenutno lokacijo kot orientacijsko točko, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki. Uporabljate jih lahko tudi v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

## Merilnik potovanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Podatki GPS in Razdalja potov..**

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopite in izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

## Zemljevidi

### Pregled zemljevidov



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi**.

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do zelenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte svoje priljubljene lokacije in poti med mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.



**Opomba:** Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

### Ogled lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Moj pol..**

 označuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Če vaš položaj ni na voljo,  označuje vaš zadnji znani položaj.

Če je na voljo samo določanje položaja z identifikacijsko številko mobilnega telefona, rdeče osvetljena ikona za določanje položaja označuje splošno območje, na katerem morda ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja; na redko poseljenih območjih je osvetljeno območje manjše.

### Premikanje po zemljevidu

Uporabite tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

### Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Pritisnite **0**.

### Povečevanje in pomanjševanje

Pritisnite **\*** ali **#**.

Če brskate po območju, ki ni vključeno na zemljevidih, shranjenih v vaši napravi, in je podatkovna povezava aktivna, se samodejno prenesejo novi zemljevidi.

Vsebinsko zemljevida je odvisna od države in regije.

## Prikaz zemljevida



- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje kazalnika
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami

## Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Moj pol..**

Pritisnite **1** in izberite med naslednjim:

**Zemlj.** — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest, lahko berljive.

**Satelit** — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

**Teren** — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

## Preklapljanje med prikazoma 2D in 3D

Pritisnite **3**.

## 0 načinov določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z uporabo določanja položaja na podlagi sistemov GPS in A-GPS, omrežja WLAN ali ID-ja mobilnega telefona.

Sistem globalnega določanja položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna storitev, ki vam pošlje podatke GPS ter izboljša hitrost in natančnost določanja položaja.

Določanje položaja z uporabo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) izboljša natančnost položaja, ko signali GPS niso na voljo, še posebej v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami.

Pri določanju položaja na podlagi ID-jev celic je položaj določen prek oddajnika, s katerim ima vaš telefon vzpostavljeno povezavo.

Natančnost določanja položaja je odvisna od načina določanja položaja, ki je na voljo, in se razlikuje od nekaj metrov do nekaj kilometrov.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, morate določiti internetno dostopno točko za prenos zemljevida, uporabiti A-GPS ali vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.



**Opomba:** Uporaba povezave WLAN je v nekaterih državah omejena. V Franciji je na primer uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

## Iskanje lokacije

Z zemljevidi lahko poiščete določene lokacije in podjetja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi** in nato **Išči**.

- 1 Vnesite iskalno besedo, kot je naslov ali poštna številka. Če želite počistiti iskalno polje, izberite **Počisti**.
- 2 Izberite **Predloži**.
- 3 Na seznamu predlaganih zadetkov izberite zeleni element. Če si želite ogledati lokacijo na zemljevidu, izberite **Zemlj.**

Če si želite na zemljevidu ogledati druge lokacije s seznama rezultatov iskanja, se pomaknite navzgor ali navzdol.

### **Vrnitev na seznam predlaganih ujemanj**

Izberite **Seznam**.

### **Iskanje različnih vrst mest v okolici**

Izberite **Prebrskaj kategorije** in kategorijo, kot je nakupovanje, prenočitev ali prevoz.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali iskalne izraze. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko rezultate iskanja dobite brez aktivne internetne povezave, in sicer v primeru, da imate zemljevide območja, na katerem iščete, shranjene v napravi.

### **Ogled podrobnosti o lokaciji**

Oglejte si več podrobnosti o specifični lokaciji ali kraju, kot je hotel ali restavracija (če so na voljo).

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Moj pol..**

### **Ogled podrobnosti o kraju**

Izberite kraj, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Prik. podrobnosti**.

### **Shranjevanje krajev in poti**

Shranite naslove, kraje, ki vas zanimajo, in poti, da jih lahko pozneje hitro uporabite.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi**.

### **Shranjevanje kraja**

- 1 Izberite **Moj pol..**
- 2 Pomaknite se na želeno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Pritisnite tipko za pomikanje.
- 4 Izberite **Shrani kraj**.

### **Shranjevanje poti**

- 1 Izberite **Moj pol..**
- 2 Pomaknite se na želeno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Če želite dodati še eno točko poti, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Dodaj na pot**.
- 4 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

5 Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

### **Prikaz shranjenih krajev in poti**

Izberite **Priljubljeni**. > **Kraji** ali **Poti**.

### **Prikaz in urejanje krajev ali poti**

Do shranjenih krajev in poti lahko hitro dostopate.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi in Priljubljeni**..

### **Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu**

- 1 Izberite **Kraji** in pojdite na kraj.
- 2 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

### **Ustvarjanje zbirke**

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

### **Dodajanje shranjenega kraja v zbirko**

- 1 Izberite **Kraji** in pojdite na kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Če želite izbrisati pot, glejte spletno storitev Ovi Zemljevidi na spletnem mestu [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### **Pošiljanje krajev prijateljem**

Kadar želite podatke o kraju dati v skupno rabo s prijatelji, pošljite te informacije neposredno v njihove naprave.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi in Moj pol.**

### **Pošiljanje krajev v združljivo napravo prijatelja**

Izberite lokacijo na zemljevidu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Pošlji**.

### **Skupna raba lokacije**

Objavite svojo trenutno lokacijo v aplikaciji Facebook, skupaj z besedilom in sliko. Vaši prijatelji v aplikaciji Facebook lahko vidijo vašo lokacijo na zemljevidu.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Soup. lok.**

Če želite dati svojo lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun Nokia in račun Facebook.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia oz. izberite **Ustvari nov račun**, če ga še nimate.
- 2 Vpišite se v svoj račun Facebook.
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Vnesite posodobitev svojega stanja.
- 5 Če želite svoji objavi priložiti sliko, izberite **Dodaj fotografijo**.
- 6 Izberite **Souporaba lokacije**.

### **Upravljanje računa Facebook**

V glavnem prikazu izberite **Možnosti > Račun > Nastavitve za souporabo lokacije > Facebook**.

Za skupno rabo svoje lokacije in prikaz lokacije drugih potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške.

Za skupno rabo vaše lokacije v aplikaciji Facebook veljajo pogoji uporabe aplikacije Facebook. Preberite več o pogojih uporabe aplikacije Facebook in možnostih glede zasebnosti.

Preden daste lokacijo v skupno rabo, vedno dobro razmislite, komu bo podatek na voljo. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bo vaša lokacija morda na voljo številnim osebam.

### **Sinhroniziranje Priljubljenih**

Načrtujte izlet v svojem računalniku na spletnem mestu storitve Ovi Zemljevidi, sinhronizirajte shranjene kraje in poti s svojo mobilno napravo in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

Če želite sinhronizirati kraje ali poti med svojo mobilno napravo in internetno storitvijo Ovi Zemljevidi, morate biti vpisani v račun Nokia.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi**.

### **Sinhroniziranje shranjenih krajev in poti**

Izberite **Priljubl.** > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

Napravo lahko nastavite tako, da bo samodejno sinhronizirala Priljubljene, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

## Samodejna sinhronizacija Priljubljenih

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sinhronizacija** > **Spremeni** > **Ob zagonu in ugašanju**.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava, pri čemer je možno, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Glasovno vodenje

Če je glasovno vodenje na voljo v vašem jeziku, vam pomaga najti pravo pot do cilja, sami pa lahko uživate v vožnji.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi in Vožnja ali Hoja**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, morate izbrati jezik za glasovno vodenje in prenesti ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, bodo tudi slednja izrečena na glas. Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

## Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

## Izklop glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in **Brez**.

## Ponovitev glasovnega navodila pri avtomobilski navigaciji

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

## Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja pri avtomobilski navigaciji

V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

## Vožnja do cilja

Ko potrebujete podrobna navodila med vožnjo, vam aplikacija Zemljevidi pomaga prispeti na cilj.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi in Vožnja**.

### **Vožnja do cilja**

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

### **Vožnja domov**

Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Spremeni** > **Znova določite**.
- 2 Izberite ustrezno možnost.


**Nasvet:** Če želite voziti brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj..** Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

### **Spreminjanje prikazov med navigacijo**

Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer se nahajate. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

### **Navigacijski prikaz**

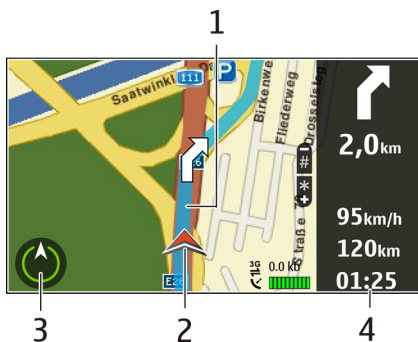

- 1 Pot
- 2 Lokacija in smer

- 3 Kompas
- 4 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

### Prometne in varnostne informacije

Svojo vožnjo izboljšajte z informacijami o dogodkih v prometu v realnem času, prikazom prometnih pasov in opozorili na omejitve hitrosti, če so na voljo za vašo državo ali območje.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Vožnja**.

### Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Pri avtomobilski navigaciji izberite **Možnosti > Prom. info..** Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

### Posodabljanje prometnih informacij

Izberite **Možnosti > Prom. info. > Posodobi promet. inf..**

Pri načrtovanju poti z napravo lahko nastavite, da se želite izogniti prometnim zamaškom, kot so prometne konice in dela na cesti.

### Izogibanje prometnim zamaškom

V glavnem pogledu izberite **Možnosti > Nastavitve > Navigacija > Sprem. pot zaradi prom..**



### Opozorilo:

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije varnostnih kamer oziroma merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah varnostnih kamer in merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

### Hoja do cilja

Ko med hojo potrebujete navodila za pravo smer, vas aplikacija Zemljevidi vodi čez trge, skozi parke, območja za pešce in celo nakupovalne centre.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Hoja**.

### Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

### Hoja domov

Izberite **Hoja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Spremeni** > **Znova določite**.
- 2 Izberite ustrezno možnost.

**Nasvet:** Če želite hoditi brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.**. Vaša lokacija je prikazana na sredini zemljevida, medtem ko se premikate.

### Načrtovanje poti

Načrtujte potovanje ter ustvarite pot in si jo oglejte na zemljevidu, preden se odpravite.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zemljevidi in Moj pol..**

### Ustvarjanje poti

- 1 Pomaknite se na začetno točko.
- 2 Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Dodaj na pot**.
- 3 Če želite dodati še eno točko na poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

### Spreminjanje vrstnega reda točk na poti

- 1 Pomaknite se na točko na poti.
- 2 Pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Premakni**.
- 3 Pomaknite se na mesto, kamor želite premakniti točko na poti, in izberite **V redu**.

### Urejanje lokacije točke na poti

Pomaknite se na točko na poti, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Uredi** ter ustrezno možnost.

### Ogled poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

### Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

### Spreminjanje nastavitvev poti

Nastavitve poti vplivajo na vodenje pri navigaciji in način prikaza poti na zemljevidu.

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite kartico Nastavitve. Če ste v prikazu navigacije in želite odpreti prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti > Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete možnost **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako lahko uporabljate pešpoti ter druge poti, namenjene pešcem, na primer poti skozi parke in nakupovalne centre.
- 3 Izberite zeleno možnost.

### **Izbira načina hoje**

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Hoja > Zaželena pot > Ulice** ali **Zračna razdalja**. Način **Zračna razdalja** je uporaben na terenih izven urejenih poti, saj kaže smer hoje.

### **Uporaba hitrejša ali krajša vozne poti**

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja > Izbira poti > Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

### **Uporaba optimizirane vozne poti**

Odprite kartico Nastavitve in izberite **Vožnja > Izbira poti > Optimalna povezava**. Optimizirana vozna pot združuje prednosti krajše in hitrejša vozne poti.

Izberete lahko tudi, ali želite dovoliti ali se izogniti uporabi avtocest, cest s cestnino ali trajektov.

### **Uporaba kompasa**

Ko je kompas v napravi omogočen, se puščica kompasa in prikaz zemljevida samodejno zasukata v smer, v katero smer je obrnjen vrh naprave.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Moj pol..**

### **Omogočenje kompasa**

Pritisnite tipko **5**.

### **Onemogočenje kompasa**

Ponovno pritisnite **5**. Zemljevid je obrnjen proti severu.

Zelena barva označuje, da je kompas omogočen. Rdeča ali rumena barva označuje, da je treba kompas umeriti.

### Umerjanje kompasa

Obračajte napravo okoli osi, dokler se obroba kompasa ne obarva zeleno.



## Pisarniška orodja Nokia

Zbirka orodij Nokia Office Tools podpira poslovno mobilnost in omogoča učinkovito komunikacijo s sodelavci.

### Aktivne beležke

Izberite **Meni > Pisarna > Akt. beležke**.

Možnost Aktivne beležke vam omogoča ustvarjanje, urejanje in ogledovanje različnih vrst beležk, npr. opomnikov o sestankih, beležk o konjičkih ali nakupovalnih seznamov. V beležke lahko vstavite slike, videoposnetke in zvoke. Beležke lahko povežete z drugimi aplikacijami, npr. z Imenikom in jih pošiljate drugim.

### Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni > Pisarna > Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti > Možnosti urejanja**.

Če želite besedilo zapisati v krepkem, poševnem tisku ali podčrtano, ali pa spremeniti barvo pisave, pritisnite in držite **#** in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti > Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Vstavi** — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke.

**Vstavi nov predmet** — Beležki dodajte nove elemente. Posnamete lahko zvočne in videoposnetke, lahko pa tudi fotografirate.

**Pošlji** — Pošljite beležko.

**Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

### Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Akt. beležke in Možnosti** > **Nastavitve**.

#### Izbira mesta za shranjevanje beležk

Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

#### Sprememba postavitve aktivnih beležk

Izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

#### Prikaz beležke med telefonskim klicem

Izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.

**Nasvet:** Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

### Kalkulator

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite **=**. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbriše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključite zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

### Nadzornik datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**.

### O nadzorniku datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**.

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali določiti nastavitve za združljiv oddaljen pogon, povezan z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Oddaljeni pogoni**.

### Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**.

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Izberite, kje želite iskati, ib vnesite iskalni izraz, ki se ujema z imenom datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in mape ali želite ustvariti nove mape, izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.

**Bližnjica:** Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

### Upravljanje pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.

**Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.

**Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

### Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**.

Če želite varnostno kopirati datoteke na pomnilniško kartico, izberite vrste datotek, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in nato **Možnosti** > **Varnostna kopija tel.**.

Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

### Quickoffice

#### Branje dokumentov Microsoft Word, Excel in PowerPoint

Ogledate si lahko dokumente sistema Microsoft Office, kot so dokumenti programa Word, delovni listi programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

Izberite **Meni > Pisarna > Quickoffice**.

#### Odpiranje datoteke

Izberite **Prebrsk. datot.** in pomnilnik, kjer je datoteka shranjena, poiščite pravo mapo in izberite datoteko.

#### Razvrščanje datotek

Izberite **Možnosti > Razvrsti po**.

Nekatere oblike zapisov in funkcije niso podprte.

### Pretvornik

Izberite **Meni > Pisarna > Pretvornik**.

Natančnost pretvornika je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

#### Pretvarjanje količin

Izberite **Meni > Pisarna > Pretvornik**.

- 1 Pomaknite se do polja z vrsto in izberite **Možnosti > Vrsta pretvorbe**, da odprete seznam mer. Izberite vrsto meritve, ki jo želite uporabiti (ne valute) in nato **V redu**.
- 2 Pomaknite se na polje s prvo enoto in izberite **Možnosti > Izberite enoto**. Izberite enoto, iz katere želite pretvoriti, in nato **V redu**. Pomaknite se do polja z naslednjo enoto in izberite enoto, v katero želite pretvoriti.
- 3 Pomaknite se do prvega polja z zneskom in vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje z zneskom samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

#### Nastavitev osnovne valute in menjalnega tečaja

Izberite **Meni > Pisarna > Pretvornik**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1. Z osnovno valuto se ugotavljajo menjalni tečaji za druge valute.

- 1 Če želite nastaviti menjalni tečaj za enoto valute, se pomaknite na polje z vrsto in izberite **Možnosti > Tečaji**.
- 2 Pomaknite se na valuto in vnesite želeni menjalni tečaj za enoto valute.
- 3 Osnovno valuto zamenjate tako, da se pomaknete na želeno valuto in izberete **Možnosti > Nastavi kot osn. valuto**.
- 4 Izberite **Končano > Da**, da shranite spremembe.

Ko nastavite vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

### Zip manager

Izberite **Meni > Pisarna > Zip**.

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zberete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot so stopnja stiskanja in določanje imen.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

### Pregledovalnik datotek PDF

Izberite **Meni > Pisarna > Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

### Tiskanje

Naprava vam omogoča, da tiskate dokumente, kot so datoteke, sporočila, slike ali spletne strani. Vseh vrst dokumentov morda ne boste mogli natisniti.

### Tiskanje datotek

#### Tiskanje datotek

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Tiskalniki**.

Pred tiskanjem preverite, ali so določene vse nastavitve, ki so potrebne za povezavo vaše naprave s tiskalnikom.

Izberite **Možnosti > Možnosti tiskanja** in eno od naslednjih možnosti:

**Natisni** — Tiskanje dokumenta. Če želite tiskati v datoteko, izberite **Tiskanje v datoteko** in določite mesto za datoteko.

**Priprava strani** — Spremenite lahko velikost in postavitev papirja, določite robove ter postavite glavo in nogo. Glava ali noga lahko vsebuje največ 128 znakov.

**Predogled** — Odprite predogled dokumenta, preden ga natisnete.

### Možnosti tiskanja

Odprite dokument, na primer datoteko ali sporočilo, in izberite **Možnosti** > **Možnosti tiskanja** > **Natisni**.

Določite naslednje možnosti:

**Tiskalnik** — Na seznamu izberite enega od tiskalnikov, ki so na voljo.

**Natisni** — Izberite obseg tiskanja – **Vse strani**, **Sode strani** ali **Lihe strani**.

**Obseg tiskanja** — Izberite obseg strani – **Vse strani v obsegu**, **Trenutna stran** ali **Določene strani**.

**Število kopij** — Izberite število kopij, ki jih želite natisniti.

**Tiskanje v datoteko** — Če želite tiskati v datoteko, določite mesto datoteke.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

### Nastavitve tiskalnika

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Tiskalniki**.

Nov tiskalnik dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj**.

Določite naslednje:

**Tiskalnik** — Vnesite ime za tiskalnik.

**Gonilnik** — Izberite gonilnik za tiskalnik.

**Nosilec** — Izberite nosilec za tiskalnik.

**Dostopna točka** — Izberite dostopno točko.

**Vrata** — Izberite vrata.

**Gostitelj** — Določite gostitelja.

**Uporabnik** — Vnesite ime uporabnika.

**Čakalna vrsta** — Vnesite čakalno vrsto za tiskanje.

**Usmerjenost** — Izberite postavitev papirja.

**Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.

**Vrsta papirja** — Izberite vrsto papirja.

**Barvni način** — Izberite barvni način.

**Model tiskalnika** — Izberite model tiskalnika.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

### Tiskanje slik

Slike iz naprave lahko tiskate s tiskalnikom, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko samo slike v zapisu JPEG.

Če želite tiskati slike v meniju Fotografije, kameri ali prikazovalniku slik, označite zelene slike in izberite **Možnosti** > **Natisni**.

### Povezovanje s tiskalnikom

Povežite napravo z združljivim tiskalnikom prek združljivega podatkovnega kabla in za povezavo USB izberite **Prenos slik**.

Če želite, da naprava ob vsakem priklopu kabla povpraša za način povezave USB, izberite **Meni** > **Nadz. plošča in Povezov.** > **USB** > **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

### Predogled tiskanja

Ko izberete tiskalnik, so izbrane slike prikazane v vnaprej določenih postavitvah.

Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

### Priprava slike

Ko izberete slike, ki jih želite natisniti, in tiskalnik, določite nastavitve tiskalnika.

Izberite med temi možnostmi:

**Postavitev** — Izberite postavitev slik.

**Velikost papirja** — Izberite velikost papirja.

**Kakovost tiskanja** — Izberite kakovost tiskanja.

### Ura

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

V aplikaciji Ura si lahko ogledate lokalni čas in podatke o časovnem pasu, nastavljate in urejate opozorila ali spreminjate nastavitve datuma in ure.

### Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**.

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.

**Nasvet:** Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti > Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če želite samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), izberite **Možnosti > Nastavitve > Samodejno posodabljanje ure > Vključeno**.

### Svetovna ura

Izberite **Meni > Aplikacije > Ura**.

Če vas zanima, koliko je ura v različnih krajih, odprite kartico svetovne ure. Če želite na seznam dodati kraje, izberite **Možnosti > Dodaj lokacijo**. Na seznam lahko dodate največ 15 krajev.

Lokacijo, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti > Nastavi za tren. lokacijo**. Lokacija se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in da se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

### Nastavitve ure

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas ali Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure > Analogna ali Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodabljanje ure > Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

### Slovar

Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

#### Iskanje besede za prevod

- 1 Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Slovar**.
- 2 V iskalno polje vnesite besedilo. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene.
- 3 S seznama izberite besedo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.

**Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

**Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

**Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

### Beležke

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Beležke**.

Beležke lahko ustvarjate in jih pošiljate v druge združljive naprave, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (oblika datoteke TXT) pa shranjujete v Beležke.

Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik se odpre samodejno.

Če želite beležko odpreti, izberite **Odpri**.

Če želite beležko poslati drugim združljivim napravam, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite sinhronizirati beležko ali določiti sinhronizacijske nastavitve zanjo, izberite **Možnosti** > **Sinhronizacija**. Če želite začeti s sinhronizacijo, izberite **Začni**, ali **Nastavitve**, če želite določiti sinhronizacijske nastavitve za beležko.

## Predstavnost

Naprava vsebuje različne predstavnostne aplikacije za poslovno uporabo in prosti čas.

### Kamera

#### Vklop kamere

Kamero vključite tako, da izberete **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

**Nasvet:** Kamero lahko vključite tudi tako, da pridržite sprožilec, dokler se ne odpre aplikacija Kamera.

## Polna izostritev

Kamera naprave ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča snemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.

## Fotografiranje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera** ali pritisnite sprožilec, da vključite kamero.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografijo posnamete tako, da uporabite zaslon kot iskalo in pritisnete sprožilec. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.

Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, preden posnamete fotografijo, uporabite tipki za povečanje in pomanjšanje.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih predmetov in nastavitve, ki jih lahko uporabite pred fotografiranjem ali snemanjem videa ali po njem. Izberite predmet v orodni vrstici in pritisnite tipko za pomikanje.



Preklopite na slikovni način.



Preklopite na video način.



Izberite sceno.



Vključite ali izključite video lučko (samo v video načinu).



Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).



Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).



Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).



Izberite barvni ton.



Prilagodite ravnovesje beline.



Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju).

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od načina fotografiranja in prikaza, v katerem ste. Ko zaprete kamero, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Orodno vrstico kamere lahko prilagodite, če preklopite na slikovni način in izberete **Možnosti** > **Prilagodi orodno vrstico**.

Pred fotografiranjem ali snemanjem videa in po njem prikažete orodno vrstico tako, da izberete **Možnosti > Pokaži orodno vrstico**.

Če naj bo orodna vrstica vidna samo, ko jo potrebujete, izberite **Možnosti > Skrij orodno vrstico**.

### Scene

Izberite **Meni > Predstavn. > Kamera**.

Scena vam pomaga najti ustrezne nastavitve barv in svetlosti za trenutno okolje. Nastavitve vsake scene so bile izbrane glede na določen slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Sceno lahko zamenjate, če v orodni vrstici izberete **Scenski načini**.

Če želite ustvariti lastno sceno, se pomaknite na možnost Uporabniško določeno in izberite **Možnosti > Spremeni**.

Če želite kopirati nastavitve iz druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in želeno sceno.

Lastno sceno vključite tako, da izberete **Upor. določ. > Izberi**.

### Zaporedno fotografiranje

Izberite **Meni > Predstavn. > Kamera**.

Če bi radi posneli več fotografij v zaporedju in je na voljo dovolj pomnilnika, v orodni vrstici izberite **Zaporedno slikanje** in pritisnite sprožilec.

Posnete fotografije se prikažejo na zaslonu, razporejene v mrežo. Sliko si ogledate tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje. Če ste uporabili časovni interval, se na zaslonu prikaže samo zadnja posneta slika, druge pa so na voljo v Galeriji.

Sliko pošljete tako, da izberete **Možnosti > Pošlji**.

Če želite sliko poslati sogovorniku med aktivnim klicem, izberite **Možnosti > Pošlji ključočemu**.

Zaporedno fotografiranje izključite tako, da v orodni vrstici izberete **Zaporedno slikanje > En posnetek**.

### Prikaz posnete fotografije

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Posneta fotografija se samodejno shrani v meni Galerija. Če je nočete obdržati, izberite **Zbriši** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

**Pošlji** — Pošljite sliko združljivim napravam.

**Pošlji ključčemu** — Pošljite sliko sogovorniku med aktivnim klicem.

**Objavi v** — Pošljite sliko v združljiv spletni album (omrežna storitev).

Sliko nastavite za ozadje tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Sliko dodate vizitki tako, da izberete **Možnosti** > **Dodeli vizitki**.

### Snemanje video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

- 1 Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
- 2 Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
- 4 Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

### Predvajanje video posnetka

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če želite predvajati enega od videov, ki ste jih posneli, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.

Izberite med naslednjimi predmeti v orodni vrstici:

**Pošlji** — Video pošljite drugim združljivim napravam.

**Pošlji ključčemu** — Med aktivnim klicem pošljite video sogovorniku.

**Objavi v** — Pošljite video v spletni album (omrežna storitev).

**Zbriši** — Zbrišite video.

Novo ime za video posnetek lahko vnesete, če izberete **Možnosti** > **Preimenuj video posnet..**

### Nastavitve za slike

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če želite spremeniti nastavitve za slike, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

**Kakovost slike** — Nastavite kakovost slik. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku.

**Prikaži informac. GPS** — Če želite posneti sliki dodati informacije o lokaciji, izberite **Vključi**, če so te informacije na voljo.

**Dodaj v album** — Določite, v kateri album se shranijo posnete slike.

**Prikaži zajeto sliko** — Če želite, da se posneta fotografija prikaže na zaslonu, izberite **Da**. Če želite takoj nadaljevati fotografiranje, izberite **Izključi**.

**Privzeto ime slike** — Določite privzeti način poimenovanja slik, ki jih posnamete.

**Dod. digitalna povečava** — Možnost **Vključeno (trajno)** omogoča gladke in enakomerne prehode med stopnjami digitalnega in razširjenega digitalnega povečevanja oziroma pomanjševanja. Možnost **Izključeno** dovoljuje omejeno stopnjo povečave, da se bo ohranila ločljivost slike.

**Ton slikanja** — Izberite ton, ki se predvaja ob fotografiranju.

**Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam se shranjujejo slike.

**Povrni nastavitve kamere** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

### Nastavitve za video

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Kamera**.

Če želite spremeniti nastavitve video načina, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

**Kakovost videa** — Nastavite kakovost video posnetka. Izberite **Pošiljanje**, če želite video poslati v večpredstavnostnem sporočilu. Video se posname v ločljivosti OCIF in datotečnem zapisu 3GPP, velikost pa je omejena na 300 kB (približno 20 sekund). Video posnetkov, shranjenih v zapisu MPEG-4, morda ne boste mogli pošiljati v večpredstavnostnih sporočilih.

**Prikaži informac. GPS** — Posnetemu videu dodate informacije o lokaciji (če so na voljo) tako, da izberete **Vključi**.

**Snemanje zvoka** — Izberite **Izključi zvok**, če ne želite snemati zvoka.

**Dodaj v album** — Določite, v kateri album se shranijo posneta videi.

**Prikaži zajeti video pos.** — Nastavite napravo tako, da po snemanju prikaže prvo sličico novega videa. Če bi radi videli cel video posnetek, izberite **Predvajaj** v orodni vrstici.

**Privzeto ime video posn.** — Določite privzeti način poimenovanja za video posnetke.

**Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, kam se shranjujejo video posnetki.

**Povrni nastavitve kamere** — Ponastavite kamero na privzete nastavitve.

## Galerija

### O Galeriji

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Galerija je mesto, kamor se shranjujejo slike, zvočni in video posnetki, skladbe in povezave za pretakanje.

### Glavni prikaz

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija**.

Izberite med naslednjim:

**Slike**  — Preglejte slike in video posnetke v mapi Fotografije.

**Video posnetki**  — Preglejte video posnetke v mapi Video center.

**Pesmi**  — Odprite Predv.glasbe.

**Zvočni posnetki**  — Poslušajte zvočne posnetke.

**Pov. pretakanja**  — Preglejte povezave za pretakanje in jih odprite.

**Predstavitve**  — Preglejte predstavitve.

Lahko brskate med mapami in jih odpirate ter kopirate in premikate predmete med mapami. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete predmete in jih dodajate vanje.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji Video center, glasba in zvočni posnetki pa v aplikaciji Predv.glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in ustrezno možnost.

### Zvočni posnetki

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** in **Zvočni posnetki**.

Ta mapa vsebuje vse zvočne posnetke, ki ste jih naložili iz interneta. V to mapo se shranijo tudi zvočni posnetki, ustvarjeni z aplikacijo Snemalnik, običajne kakovosti ali prilagojeni za pošiljanje v večpredstavnostnih sporočilih, zelo kakovostni zvočni posnetki pa se shranijo v aplikacijo Predvajalnik glasbe.

Zvočno datoteko poslušate tako, da jo izberete na seznamu.

Datoteko previjete naprej ali nazaj tako, da se pomaknete desno ali levo.

Če želite naložiti zvoke, izberite **Naloži zvoke**.

### **Povezave za pretakanje**

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija in Pov. pretakanja**.

Povezavo za pretakanje vsebine odprete tako, da jo izberete s seznama.

Novo povezavo za pretakanje dodate tako, da izberete **Možnosti > Nova povezava**.

### **Predstavitve**

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija**.

Funkcija za predstavitve omogoča pregledovanje datotek SVG (stopnjevana vektorska grafika) in datotek SWF (Flash), na primer animiranih slik in zemljevidov. Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti.

Če si želite ogledati datoteke, izberite **Predstavitve**. Pomaknite se na želeno sliko in izberite **Možnosti > Predvajaj**. Predvajanje začasno ustavite tako, da izberete **Možnosti > Prekini**.

Pritisnite tipko **5**, da povečate prikaz, ali **0**, da ga zmanjšate.

Če želite sliko zasukati za 90 stopinj v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite tipko **1** oziroma **3**. Sliko zasukate za 45 stopinj tako, da pritisnete **7** ali **9**.

Med celozaslonskim in normalnim načinom preklapljate tako, da pritisnete tipko **\***.

### **Fotografije**

#### **0 aplikaciji Fotografije**

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija > Slike** in med naslednjim:

**Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke.

**Meseci** — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih posneli.

**Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.

**Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.

**Nalaganja** — Oglejte si predmete in video posnetke, ki ste jih naložili iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu.

**Vsi** — Oglejte si vse predmete.

**Spletna objava** — Objavite fotografije ali video posnetke v internetu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in med možnostmi, ki so na voljo.


### Pregledovanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike** in med naslednjim:

**Vsi** — Oglejte si vse slike in video posnetke.

**Zajeto** — Oglejte si slike in video posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave.

**Nalaganja** — Pogledajte naložene video posnetke.

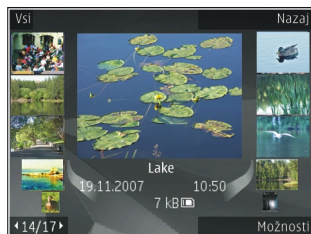

Slike in video posnetke lahko tudi prejmete od združljive naprave. Če si želite ogledati prejeto sliko ali video posnetek v aplikaciji Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

Slikovne in video datoteke so prikazane v zanki ter razvrščene po datumu in uri. Prikazano je število datotek. Če želite prebrskati posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Če želite brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Datoteko odprete tako, da jo izberete. Če je slika odprta in želite povečati prikaz, pritisnite tipki za približanje. Razmerje povečave se ne shrani.

Če želite urediti sliko ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če bi radi videli, kje je bila posneta slika, ki jo označuje , izberite **Možnosti > Prikaži na zemljevidu**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti > V tiskalnik ali kiosk**.

Če želite slike premakniti v album, da bi jih pozneje natisnili, izberite **Možnosti > Dodaj v album > Natisni potem**.

### Ogled in urejanje podrobnosti datoteke

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija > Slike**. Izberite predmet.

Če želite pogledati in urediti lastnosti slike ali video posnetka, izberite **Možnosti > Podrobnosti > Poglej in uredi** in med naslednjim:

**Oznake** — Poglejte oznake, ki se trenutno uporabljajo. Če želite dodati trenutni datoteki več oznak, izberite **Dod..**

**Opis** — Preberite prost opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite polje.

**Lokacija** — Poglejte informacije o lokaciji GPS, če so na voljo.

**Naslov** — Poglejte sličico datoteke in trenutno ime datoteke. Če želite urediti ime datoteke, izberite ustrezno polje.

**Albumi** — Poglejte, v katerih albumih je trenutna datoteka.

**Ločljivost** — Poglejte velikost slike v slikovnih pikah.

**Trajanje** — Poglejte dolžino video posnetka.

**Pravice upor.** — Če želite pogledati digitalne pravice (DRM) za trenutno datoteko, izberite **Prik..**

### Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija > Slike**. Datoteke lahko razvrstite na naslednji način:

Če si želite ogledati predmete v prikazu oznak, jim dodajte oznake.

Predmete si ogledate po mesecih tako, da izberete **Meseci**.

Album za shranjevanje predmetov ustvarite tako, da izberete **Albumi > Možnosti > Nov album**.

Če želite dodati sliko ali video posnetek v album, izberite element in **Dodaj v album** v aktivni orodni vrstici.

Če želite izbrisati sliko ali video posnetek, izberite element in **Zbriši** v aktivni orodni vrstici.

### Aktivna orodna vrstica

Aktivna orodna vrstnica je na voljo samo, če v enem od prikazov izberete sliko ali video posnetek.

V vrstici se premaknite na različne predmete in izberite želeno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Orodno vrstico skrijete tako, da izberete **Možnosti > Skrij orodno vrstico**. Skrito aktivno orodno vrstico spet vključite tako, da pritisnete tipko za pikanje.

Izberite sliko ali video posnetek in med naslednjim:

-  Poglejte sliko v ležečem ali pokončnem položaju.
-  Predvajajte video posnetek.
-  Pošljite sliko ali video posnetek.
-  Pošljite sliko ali video v združljiv spletni album (na voljo samo, če ste nastavili račun za združljiv spletni album).
-  Dodajte predmet v enega od albumov.
-  Uredite oznake in druge lastnosti predmeta.

### Albumi

Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija > Slike in Albumi**.

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Nov album ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nov album**.

Sliko ali video posnetek dodate v album tako, da izberete predmet in **Možnosti > Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Predmet, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v mapi Fotografije.

Sliko ali video posnetek odstranite iz albuma tako, da izberete album in predmet ter **Možnosti > Odstrani iz albuma**.

### Oznake

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

V meniju Fotografije lahko z uporabo oznak razvrstite predstavnostne predmete v kategorije. Oznake lahko ustvarjate in brišete v Upravitelju oznak. Upravitelj oznak prikazuje oznake, ki se trenutno uporabljajo, in število predmetov, povezanih z vsako oznako.

Upravitelja oznak odprete tako, da izberete sliko ali video posnetek in **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Upravitelj oznak**.

Oznako ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova oznaka**.

Če želite sliki dodeliti oznako, izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj oznake**.

Ustvarjene podcaste si ogledate tako, da izberete **Oznake**. Velikost imena oznake ustreza številu predmetov, ki jim je oznaka dodeljena. Vse slike, povezane z oznako, prikažete tako, da izberete oznako na seznamu.

Po abecedi razvrščen seznam si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Po abecedi**.

Če želite videti seznam, razvrščen po najpogostejše uporabljenih predmetih, izberite **Možnosti** > **Največkrat uporabljeni**.

Iz oznake odstranite sliko tako, da izberete oznako in sliko ter izberete **Možnosti** > **Odstrani iz oznake**.

### Zaporedno predvajanje slik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Galerija** > **Slike**.

Slike predvajate v zaporedju tako, da izberete sliko in **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj naprej** ali **Predvajaj nazaj**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če bi radi v zaporedju videli samo izbrane slike, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**, da označite slike. Zaporedje zaženete tako, da izberete **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj naprej** ali **Predvajaj nazaj**.

Prekinjeno predvajanje zaporedja nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**.

Predvajanje zaporedja končate tako, da izberete **Končaj**.

Če želite prebrskati datoteke, se pomaknite levo ali desno.

Če bi radi prilagodili nastavitve, preden zaženete predvajanje zaporedja, izberite **Možnosti > Zaporedje slik > Nastavitve** in med naslednjim:

**Glasba** — Zaporedju dodajte zvok.

**Pesem** — Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

**Zakasnitev med stranmi** — Prilagodite hitrost zaporedja.

**Prehod** — Če želite, da se zaporedje gladko premika med slikami ter da se slike povečajo in zmanjšajo po naključnem vrstnem redu.

Če želite med predvajanjem zaporedja nastaviti glasnost, uporabite tipko za glasnost.

## Urejanje slik

### Urejevalnik slik

Če želite urediti posnete slike ali tiste, ki so že shranjene v aplikaciji Fotografije, izberite **Možnosti > Uredi**. Odpre se urejevalnik.

Če želite odpreti mrežo in izbrati različne možnosti urejanja, predstavljene z majhnimi ikonami, izberite **Možnosti > Uporabi učinek**. Sliko lahko obrežete ali zasučete, prilagodite svetlost, barvo, kontrast in ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, izrezke ali okvir.

### Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti > Uporabi učinek > Obreži** ter na seznamu izberite vnaprej določeno razmerje med širino in višino. Če želite sliko ročno obrezati, izberite **Ročno**.

Če izberete možnost **Ročno**, se v zgornjem levem kotu slike pojavi križec. S tipko za pomikanje izberite območje, ki ga želite obrezati, in možnost **Nastavi**. V spodnjem desnem kotu se pojavi še en križec. Znova izberite območje, ki ga želite obrezati. Če želite prilagoditi prvo izbrano območje, izberite **Nazaj**. Izbrani območji tvorita pravokotnik, ki označuje, kako bo slika obrezana.

Če ste izbrali vnaprej določeno razmerje med višino in širino, izberite zgornji levi kot zelenega območja. Velikost izbranega območja lahko spremenite s tipko za pomikanje. Izbrano območje zamrznete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Območje lahko premikate s tipko za pomikanje. Če želite izbrati območje, ki bo obrezano, pritisnite tipko za pomikanje.

### Zmanjševanje učinka rdečih oči

---

Videz rdečih oči na sliki ublažite tako, da izberete **Možnosti > Uporabi učinek > Odstran. rdečih oči**.

Premaknite križec na oko in pritisnite tipko za pomikanje. Na zaslonu se pojavi zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti očesa. Pritisnite tipko za pomikanje, da zmanjšate učinek rdečih oči. Ko končate urejanje slike, pritisnite **Končano**.

Če želite shraniti spremembe in se vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.

### Uporabne bližnjice

---

Ko urejate slike, lahko uporabljate naslednje bližnjice:

- Če si želite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite \*. V običajni prikaz se vrnete tako, da znova pritisnete \*.
- Če želite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri, pritisnite **3** ali **1**.
- Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da pritisnete **5** ali **0**.
- Po povečani sliki se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno.

### Urejanje video posnetkov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa .3gp in .mp4 ter zvočne zapise .aac, .amr, .mp3 in .wav. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Če želite urejati video posnetke v aplikaciji Fotografije, se pomaknite na želeni posnetek ter izberite **Možnosti > Uredi** in med naslednjim:

**Spoji** — Na začetek ali konec izbranega video posnetka dodajte sliko ali drug video posnetek.

**Spremeni zvok** — Dodajte nov zvočni posnetek in zamenjajte izvirni zvok videa.

**Dodaj besedilo** — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.

**Izreži** — Obrežite video in označite predele, ki jih želite ohraniti.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti > Posnemi sličico**. V predogledu sličice pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Posnemi sličico**.

## Tiskanje slik

### Tiskanje slik

Če želite tiskati slike s funkcijo Tiskanje slik, izberite želeno sliko in možnost tiskanja v meniju Fotografije, kameri, urejevalniku slik ali prikazovalniku slik.

Če želite tiskati slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla USB ali povezave Bluetooth, uporabite funkcijo Tiskanje slik. Slike lahko tiskate tudi z uporabo omrežja WLAN. Če je vstavljena združljiva pomnilniška kartica, lahko shranite slike na pomnilniško kartico in jih natisnete z uporabo združljivega tiskalnika.

Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg. Slike, ki jih posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

### Izbira tiskalnika

Če želite tiskati slike s funkcijo Tiskanje slik, izberite želeno sliko in možnost tiskanja.

Ko prvič uporabite Tiskanje slik, se prikaže seznam združljivih tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite tiskalnik. Tiskalnik se nastavi za privzetega.

Če želite uporabiti tiskalnik, ki podpira tehnologijo PictBridge, najprej priklopite združljivi podatkovni kabel, potem pa izberite funkcijo tiskanja. Način kabelske povezave mora biti nastavljen na **Tiskanje slik** ali **Vprašaj ob povezavi**. Ko izberete možnost tiskanja, se tiskalnik samodejno prikaže.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo.

Privzeti tiskalnik zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Privzeti tiskalnik**.

### Predogled tiskanja

Po izbiri tiskalnika se prikažejo izbrane slike v vnaprej določenih postavitvah.

Če želite spremeniti postavitev, s pomikanjem levo in desno prebrskajte postavitve, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še druge strani.

### Nastavitve tiskanja

Razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Privzeti tiskalnik nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Privzeti tiskalnik**.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, velikost papirja na seznamu in **V redu**. Izberite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji prikaz.

### Spletna objava

#### O Spletni objavi

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

### Naročanje storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavev računa v napravi.

- 1 Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
- 2 Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
- 3 Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

### Upravljanje računov

Svoje račune prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi**.

Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**.

Če želite spremeniti uporabniško ime ali geslo za račun, izberite račun in **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite nastaviti račun za privzetega pri pošiljanju objav z napravo, izberite **Možnosti > Nastavi za privzeto.**

Račun odstranite tako, da ga izberete in **Možnosti > Zbriši.**

### Ustvarjanje objave

Izberite **Meni > Predstavn. > Spletna obj..**

Če želite v storitvi objaviti predstavnostne datoteke, se pomaknite na storitev in izberite **Možnosti > Novo pošiljanje.** Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti > Vstavi.**

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake:.**

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija:.**

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti > Pošlji.**

### Objavljanje datotek iz Fotografij

Datoteke, shranjene v meniju Fotografije, lahko objavite v storitvi spletne objave.

- 1 Izberite **Meni > Predstavn. > Galerija > Slike** in datoteke, ki jih želite objaviti.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji > Pošlji** in želeni račun.
- 3 Uredite objavo.
- 4 Izberite **Možnosti > Pošlji.**

### Hitro pošlji

Funkcija Hitro pošlji omogoča pošiljanje slik storitvi spletne ponudbe takoj, ko ste jih posneli.

Če želite uporabiti funkcijo Hitro pošlji, s kamero posnemite sliko in v orodni vrstici izberite ikono za posredovanje prek spleta.

### Seznam oznak

Izberite **Meni > Predstavn. > Spletna obj..**

Oznake opisujejo vsebino objave in pomagajo uporabnikom pri iskanju vsebin v storitvah spletne souporabe.

Če želite videti seznam razpoložljivih oznak, medtem ko ustvarjate objavo, izberite **Oznake**.

Če želite objavi dodati oznako, na seznamu izberite oznako in nato možnost **Končano**. Če želite objavi dodati več oznak, izberite vsako posebej in nato **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.

Če želite poiskati oznake, v iskalno polje vpišite iskano besedilo.

Če želite oznako dodati na seznam oznak, izberite **Možnosti** > **Nova oznaka**.

### Upravljanje objav v mapi V pošiljanju

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

V mapi V pošiljanju so prikazane objave, ki jih trenutno prenašate, objave, ki niso bile uspešno poslane, in objave, ki ste jih poslali.

Če želite odpreti mapo V pošiljanju, izberite **V pošiljanju** > **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite poslati objavo, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Pošlji zdaj**.

Če želite preklicati pošiljanje objave, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Prekliči**.

Če želite izbrisati objavo, izberite objavo in nato **Možnosti** > **Zbriši**.

### Ogled vsebine storitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**.

Vsebino storitve pogledate tako, da izberete storitev in **Možnosti** > **Odpri**.

Vir odprete tako, da ga izberete. Če želite vir odpreti v brskalniku, izberite spletno mesto ponudnika storitev.

Komentarje, povezane z datoteko, preberete tako, da izberete datoteko in **Možnosti** > **Prikaži komentarje**.

Če si želite datoteko ogledati v celozaslonskem načinu, jo izberite.

Vir posodobite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Posodobi zdaj**.

Če ste našli zanimivo datoteko in želite celoten vir prenesti v svojo napravo, izberite datoteko in **Možnosti** > **Naroči se na stik**.

### Nastavitve ponudnika storitev

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če si želite ogledati seznam ponudnikov storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Ponudniki stor.**

Podrobnosti o storitvi si lahko ogledate, če storitev izberete na seznamu.

Če želite izbrisati izbrano storitev, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

### Urejanje nastavitev računa

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če želite urediti svoje račune, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi** in račun.

Če želite spremeniti uporabniško ime za račun, izberite **Uporabniško ime**.

Če želite spremeniti geslo za račun, izberite **Geslo**.

Če želite spremeniti ime računa, izberite **Ime računa**.

Če želite določiti velikost objavljenih slik, izberite **Velikost dat. za pošiljanje** > **Izvorna, Srednja** (1024 x 768 slikovnih pik) ali **Majhna** (640 x 480 slikovnih pik).

### Uredite dodatne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Spletna obj.**

Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dodatno**.

Če želite za souporabo uporabljati samo povezavo WLAN, izberite **Uporabi mobil. omrežje** > **Onemogočeno**. Če bi radi dovolili tudi paketno podatkovno povezavo, izberite **Omogočeno**.

Če želite dovoliti souporabo in nalaganje predmetov, medtem ko ste zunaj domačega omrežja, izberite **Dovoli gostovanje** > **Omogočeno**.

Če želite, da se novi predmeti s storitve nalagajo samodejno, izberite **Interval med nalaganji** in interval nalaganja. Če želite predmete nalagati ročno, izberite **Ročno**.

### Števci paketnih prenosov

Izberite **Meni > Predstavn. > Spletna obj..**

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jo poslali ali naložili, izberite **Možnosti > Nastavitve > Podat. so prenes..**

Če želite ponastaviti števce, izberite **Možnosti > Počisti poslano, Počisti prejeto ali Počisti vse.**

### Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po povezavi za paketni prenos podatkov ali brezžični povezavi WLAN. Video posnetke lahko tudi prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

### Gledanje in nalaganje video posnetkov

#### Povezava z video storitvami

- 1 Izberite **Meni > Predstavn. > Video center.**
- 2 Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato želeno video storitev v katalogu.

#### Gledanje video posnetka

---

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri.**

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti > Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

Med predvajanjem video posnetka predvajalnik upravljajte z izbirnimi tipkami in tipko za pomikanje.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



#### **Opozorilo:**

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.

**Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.

**Predogled** — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.

**Podrobnosti o videu** — Prikažite informacije o video posnetku.

**Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.

**Odprti v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

#### **Načrtovanje nalaganj**

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti > Načrtovanje prenosov**.

Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

### Video viri

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Video center.**

Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite prikazati in upravljati vire, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Naročnine na vire** — Preverite trenutno naročene vire.

**Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.

**Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite vir poiskati med storitvami v video imeniku.

**Osveži vire** — Osvežite vsebino virov.

**Upravljaj račun** — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen vir.

**Premakni** — Premaknite video posnetke na želeno mesto.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.

### Moji videi

Moji videi je mesto, kjer so shranjeni vsi video posnetki v aplikaciji Video center. Naložene video posnetke in posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave, lahko dodate na seznam v ločenih pogledih.

- 1 S tipko za pomikanje odprite mape in prikažite posnetke. Ko se predvaja video, nadzorujete predvajalnik s tipko za pomikanje in izbirnimi tipkami.
- 2 Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.

**Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.

**Podrobnosti o videu** — Prikažite informacije o video posnetku.

**Poišči** — Poiščite video posnetek. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

**Prik. prek dom. omrežja** — Predvajajte naložen video posnetek v združljivem domačem omrežju. Najprej morate nastaviti domače omrežje.

**Stanje pomnilnika** — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.

**Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.

**Premakni in kopiraj** — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

## Prenos video posnetkov iz računalnika

Z združljivim podatkovnim kablom USB prenesite v Video center svoje video posnetke iz združljivih naprav. V Video centru bodo prikazani samo video posnetki v zapisih, ki jih naprava podpira.

- 1 Če bi mobilno napravo radi videli v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo kabla USB.
- 2 Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- 3 Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
- 4 Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** na pomnilniški kartici.  
Preneseni video posnetki se prikažejo v mapi Moji videi v Video Centru. Video datoteke v drugih mapah v napravi se ne prikažejo.

## Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim: **Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.

**Nastavitve povezave** — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če bi radi ročno izbrali povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.

Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi uporabo GPRS**.

Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi gostovanje**.

**Starševski nadzor** — Nastavite starostno omejitev za video posnetke. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljene, skriti.

**Izbrani pomnilnik** — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

**Sličice** — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

## Predvajalnik glasbe

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe**.

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Glasbo lahko prenesete iz drugih združljivih naprav v svojo. [Glejte "Prenos glasbe iz računalnika", str. 135.](#)

### Predvajanje skladbe

Vse skladbe, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete **Možnosti > Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo, izberite želeno kategorijo in skladbo.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, se pomaknite desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, se pomaknite levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti > Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnotežje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

### Seznami predvajanj

Če želite pregledati in urejati sezname predvajanj, izberite **Predv. glas. > Seznami predvajanja**.

Nov seznam predvajanja ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Nov seznam predvaj..**

Na seznam predvajanja dodate skladbe tako, da izberete skladbo in **Možnosti > Dodaj na seznam predv. > Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj..**

Če želite preraščrstiti skladbe na seznamu, se pomaknite na tisto, ki bi jo radi premaknili, in izberite **Možnosti > Uredi seznam predvaj..**

## O Glasbi Ovi

 Z aplikacijo Glasbo Ovi lahko kupujete glasbo in prenašate pesmi v napravo in računalnik ter pesmi kopirate med obema. Če želite upravljati s svojo glasbeno zbirko in prenesenimi datotekami, lahko naložite Ovi Player na združljiv računalnik ali za nalaganje glasbe uporabite internetni brskalnik.

Če želite odkrivati glasbo, izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Glasba Ovi** ali pojdite na spletno mesto [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Prenos glasbe iz računalnika

- 1 Preverite, ali je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.
- 2 Priključite napravo v računalnik prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB. Če uporabljate podatkovni kabel USB, ga najprej povežite z napravo in nato z računalnikom.
- 3 Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če za način povezave izberete **Prenos predstavnosti**, lahko z aplikacijo Windows Media Player sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

## Vnaprej določene frekvenčne nastavitve

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Predv.glasbe** in **Možnosti** > **Pojdi na Prikaz pred.** > **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite med poslušanjem glasbe uporabiti vnaprej določeno frekvenčno nastavev, jo izberite in nato izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite spremeniti vnaprej določeno frekvenčno nastavev, izberite **Možnosti** > **Uredi** in frekvenčni pas ter se pomikajte navzgor in navzdol, da prilagodite njeno vrednost. Pri predvajanju boste takoj opazili spremenjeno frekvenco.

Če želite frekvenčne pasove ponastaviti na prvotne vrednosti, izberite **Možnosti** > **Povrni privzete**.

Če želite ustvariti lastno frekvenčno nastavev, izberite **Možnosti** > **Nova prednastavev**.

Vnesite ime za frekvenčno nastavev.

Pomikajte se navzgor ali navzdol med frekvenčnimi pasovi in za vsak pas nastavite frekvenco.

### RealPlayer

Izberite **Meni > Predstavn. > RealPlayer.**

Predvajalnik RealPlayer predvaja video in zvočne posnetke, ki so shranjeni v napravi, preneseni iz e-poštnega sporočila ali združljivega računalnika oziroma pretočeni v napravo po spletu. Podprte so oblike datotek MPEG-4, MP4 (ne pri pretakanju), 3GP, RV, RA, AMR in Midi. Predvajalnik RealPlayer morda ne podpira vseh različic predstavnostnih datotek.

### Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav

Če želite predvajati video posnetek, izberite **Video posnetki** in posnetek.

Če si želite ogledati zadnje predvajane datoteke, v glavnem prikazu aplikacije izberite **Nazadnje predv..**

Če želite vsebino pretočiti po omrežju (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Pred pretakanjem vsebine se mora naprava povezati s spletnim mestom in napolniti medpomnilnik. Če zaradi težav z omrežno povezavo nastane napaka pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Naloži video p..**

Če želite med predvajanjem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete desno in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete levo in tipko pridržite.

Predvajanje ali pretakanje ustavite tako, da izberete **Ustavi.** Medpomnjenje ali povezovanje z mestom za pretakanje se ustavi, predvajanje posnetka se ustavi, posnetek pa se previje na začetek.

Če si želite video posnetek ogledati v normalni velikosti, izberite **Možnosti > Nadaljuj v obič. zaslonu.**

### Prikaz informacij o posnetku

Če si želite ogledati lastnosti video ali zvočnega posnetka oziroma spletne povezave, izberite **Možnosti > Podrobnosti posnetka.** Informacije lahko vsebujejo na primer bitno hitrost ali internetno povezavo pretočne datoteke.

## Nastavitve za RealPlayer

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **RealPlayer.**

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.

Če želite nastavitve določiti ročno, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje.**

## Snemalnik

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Snemalnik.**

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve.**

Posneti zvočni posnetki se shranjujejo v mapo Zvočni posnetki v Galeriji.

Če želite posneti telefonski klic, med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

## Predvajalnik Flash

S predvajalnikom Flash si lahko ogledujete in predvajate datoteke flash za mobilne naprave.

Če želite odpreti predvajalnik Flash in predvajati datoteko flash, izberite datoteko.

Datoteko flash pošljete združljivim napravam tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji.** Nekaterih datotek flash zaradi avtorskih pravic morda ne boste mogli pošiljati.

Med datotekami flash, shranjenimi v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, preklaplajte tako, da se pomikate po ustreznih karticah.

Kakovost datoteke flash spremenite tako, da med predvajanjem datoteke flash izberete **Možnosti** > **Kakovost**. Če izberete **Boljša**, bo morda predvajanje nekaterih datotek flash zaradi njihovih prvotnih nastavitev neenakomerno in počasno. Pri takih datotekah spremenite nastavev kakovosti na **Običajna** ali **Slabša**, da boste izboljšali predvajanje.

Datoteke flash organizirate tako, da izberete **Možnosti** > **Organiziraj**.

### Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **FM radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

### Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **FM radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali .

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, izberite  ali  da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Vključi zvočnik** — Poslušajte radio z zvočnikom.

**Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.

**Imenik postaj** — Oglejte si postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije (omrežna storitev).

**Shrani postajo** — Postajo, na katero je radio trenutno naravnano, shranite na seznam postaj.

**Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.

**Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

### **Shranjene postaje**

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **FM radio**.

Seznam shranjenih radijskih postaj odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Postaje**.

Shranjeno postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**.

Podrobnosti o postaji lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**.

### **Nastavitve UKV-radia**

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **FM radio**.

Če želite, da radio samodejno poišče alternativne frekvence, kadar je sprejem slab, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Druge frekvence** > **Samod. iskanje vklj.**

Privzeto dostopno točko za radio lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dostopna točka**.

Regijo, v kateri trenutno ste, izberete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trenutna regija**. Ta nastavek se prikaže samo, če ob zagonu aplikacije ni omrežnega signala.

### **Internetni radio Nokia**

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **Internetni radio**.

Z aplikacijo Internetni radio Nokia (omrežna storitev) lahko poslušate radijske postaje, ki so na voljo v internetu. Radijske postaje lahko poslušate, če imate v napravi določeno dostopno točko WLAN ali za paketni prenos podatkov. Med predvajanjem postaj bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN. Pred uporabljanjem ostalih povezav se pri ponudniku storitev prepričajte o pogojih in stroških podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

### **Poslušanje internetnih radijskih postaj**

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **Internetni radio**.

Če želite poslušati radijsko postajo v internetu, naredite naslednje:

- 1 Izberite postajo med priljubljenimi ali v imeniku postaj ali pa s storitvijo Nokia Internet Radio poiščite postajo po imenu.  
Postajo ročno dodate tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj postajo ročno**. Med povezavami za postaje lahko brskate tudi z brskalnikom. Združljive povezave se samodejno odprejo v aplikaciji Internetni radio.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Poslušaj**.  
Odpre se prikaz predvajanja, kjer vidite postajo in skladbo, ki se trenutno predvajata.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje.

Informacije o postaji si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Informacije o postaji** (ni na voljo, če ste postajo shranili ročno).

Če poslušate postajo, ki je shranjena med priljubljenimi, pritisnite tipko za pomikanje levo ali desno, da začnete poslušati prejšnjo ali naslednjo shranjeno postajo.

### Priljubljene postaje

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **Internetni radio**.

Če želite videti in poslušati priljubljene postaje, izberite **Priljubljeno**.

Postajo ročno dodate med priljubljene tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj postajo ročno**. Vnesite spletni naslov postaje in ime, ki bo prikazano na seznamu priljubljenih.

Postajo, ki se predvaja, dodate med priljubljene tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj k Priljubljenim**.

Če bi radi videli informacije o postaji, premaknili postajo navzgor ali navzdol na seznamu ali zbrisali postajo s seznama priljubljenih, izberite **Možnosti** > **Postaja** in želeno možnost.

Če želite videti samo postaje, ki se začnejo z določenimi črkami ali številkami, začnite vnašati znake. Prikažejo se ujemajoče se postaje.

### Iskanje postaj

Izberite **Meni** > **Predstavn.** > **Radio** > **Internetni radio**.

Če želite iskati radijske postaje v storitvi Nokia Internet Radio po imenu, naredite naslednje:

- 1 Izberite **IŠČI**.
- 2 V iskalno polje vnesite ime postaje ali njegove prve črke in izberite **IŠČI**.  
Prikažejo se ujemajoče se postaje.

Postajo poslušate tako, da jo izberete in nato izberete **Poslušaj**.

Postajo shranite med priljubljene tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti > Dodaj k Priljubljenim**.

Če želite znova iskati, izberite **Možnosti > Ponovi iskanje**.

### Imenik postaj

Izberite **Meni > Predstavn. > Radio > Internetni radio in Imenik postaj**.

Imenik postaj vzdržuje Nokia. Če želite poslušati internetne radijske postaje zunaj imenika, ročno dodajte informacije o postaji ali v aplikaciji spletnega brskalnika poiščite internetne povezave zanjo.

Izberite med temi možnostmi:

**Brskaj po zvrsti** — Poglejte zvrsti radijskih postaj, ki so na voljo.

**Brskaj po jeziku** — Poglejte jezike programov, ki jih predvajajo postaje.

**Brskaj po državah/regijah** — Poglejte države postaj.

**Najbolj priljub. postaje** — Poglejte najbolj priljubljene postaje v imeniku.

### Nastavitve internetnega radia

Izberite **Meni > Predstavn. > Radio > Internetni radio in Možnosti > Nastavitve**.

Če želite izbrati privzeto dostopno točko za povezavo z omrežjem, izberite **Privzeta dostopna točka** in med razpoložljivimi možnostmi. Izberite **Vedno vprašaj**, če želite, da vas naprava vedno vpraša za dostopno točko, ko odprete aplikacijo.

Če želite spremeniti hitrosti povezave za različne vrste povezav, izberite med naslednjim:

**Hitrost prenosa prek GPRS** — Povezave paketnih podatkov GPRS

**Hitrost prenosa prek 3G** — Povezave paketnih podatkov UMTS (3G)

**Hitrost prenosa prek Wi-Fi** — povezave WLAN

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od izbrane hitrosti povezave. Večja je hitrost, bolj kakovosten je zvok. Medpomnjenje preprečite tako, da uporabljate najboljšo kakovost samo s hitrimi povezavami.

### Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom, intranetom podjetja, drugo mobilno napravo ali računalnikom.

#### Hitra paketna podatkovna povezava

Hitra paketna podatkovna povezava (HSDPA, tudi 3,5 G, ki jo označuje **3.5G**) je omrežna storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro prenašanje podatkov v obe smeri. Če vključite podporo za HSPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSPA, bosta nalaganje in pošiljanje podatkov, kot so e-pošta in spletne strani, po mobilnem omrežju verjetno hitrejša. Aktivno povezavo HSPA označuje . Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje.

Funkcijo HSPA vključite tako, da izberete **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Paketni podatki > Hitri paketni dostop**. Nekatera mobilna omrežja ne dovolijo dohodnih glasovnih klicev, ko je vključena funkcija HSPA, zato jo morate izključiti, če želite sprejemati klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

#### Podatkovni kabel

Da preprečite poškodbe podatkov, ne izklaplajte podatkovnega kabla USB med prenosom podatkov.

#### Prenos podatkov med mobilno napravo in računalnikom

- 1 V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo prek podatkovnega kabla povežite z združljivim računalnikom.
- 2 Ko naprava vpraša po načinu, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu je naprava prikazana kot izmenljivi trdi disk v računalniku.
- 3 Prekinite povezavo z računalnikom (na primer s pomočjo čarovnika za odklop ali odstranitev strojne opreme v okolju Microsoft Windows), da preprečite poškodbe pomnilniške kartice.

Če želite z mobilno napravo uporabljati programsko opremo Nokia PC Suite, namestite zbirko Nokia PC Suite v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite z uporabo mobilne naprave povezati računalnik z internetom, priključite podatkovni kabel in izberite **Poveži rač. z intern.**

Če želite z aplikacijo Nokia Music Player sinhronizirati glasbo v napravi, namestite Nokia Music Player v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Prenos slik**.

Če želite zamenjati način USB, ki ga po navadi uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > USB in Način povezave USB** ter želeno možnost.

Če želite, da naprava vpraša za način vsakič, ko vanjo priključite podatkovni kabel, izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > USB in Vprašaj ob povezavi > Da**.

## Bluetooth

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth**.

### O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, upravljanje zvoka in slike na daljavo, osnovni profil za slikovne datoteke, osnovni profil za tiskanje, klicna omrežna povezava, prenos datotek, splošni dostop, prostoročni profil, profil za slušalke, uporabniška vmesniška naprava, določanje lokacije, naročanje predmetov, dostop do imenika, dostop do kartice SIM, serijska vrata, distribucija videa. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

### Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth**.

- 1 Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
- 2 Izberite **Bluetooth > Vključeno**.
- 3 Izberite **Vidnost telefona > Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
- 4 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
- 5 Izberite predmet in **Možnosti > Pošlji > Po povezavi Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.

**Nasvet:** Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

- 6 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno** in **Vidnost telefona > Viden vsem**, da podatke prejimate iz neznane naprave, ali pa **Skrit**, da prejimate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejimate prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.

**Nasvet:** Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia PC Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če se ne uporablja aktivno.

### Seznanjanje naprav

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth**.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števil) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povežete napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejšo in preprostejšo povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM naprave z združljivo dodatno opremo.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

- 1 Izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
- 3 Če želite samodejno vzpostaviti povezavo med svojo in drugo napravo, izberite **Da**. Če želite vedno ročno potrditi povezavo, ki jo naprava poskuša vzpostaviti, izberite **Ne**. Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti > Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan v vaši napravi.

Seznanitev zbrisete tako, da izberete napravo in **Možnosti > Zbriši**. Vse seznanitve zbrisete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite samo za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrjeno**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Če želite uporabljati dodatno zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročna oprema ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite zavihek s seznanjenimi napravami, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

### Blokiranje naprav

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth.**

- 1 Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo napravo, odprite zavihek s seznanjenimi napravami.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in **Možnosti > Blokiraj.**

Če ste napravo blokirali, nato pa jo želite ponovno seznaniti, jo izbrišite s seznama blokiranih naprav.

Odprite zavihek z blokiranimi napravami in izberite **Možnosti > Zbriši.**

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

### Varnostni nasveti

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth.**

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit.**

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

### Profil dostopa do kartice SIM

Profil dostopa do kartice SIM omogoča dostop do kartice SIM iz združljivega avtokompleta. Tako za dostop do podatkov na kartici SIM in povezavo z omrežjem GSM ne potrebujete ločene kartice SIM.

Če želite uporabiti profil dostopa do kartice SIM, potrebujete:

- Združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
- Veljavno kartico SIM v napravi.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Več informacij o avtokompletih in združljivosti z vašo napravo je na voljo na spletnem mestu Nokia in v uporabniškem priročniku avtokompleta.

### Uporaba profila za dostop do kartice SIM

- 1 Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth** in nato **Način odd. kartice SIM > Vključen**.
- 2 Vključite povezavo Bluetooth v avtokompletu.
- 3 Z avtokompletom poiščite združljive naprave. Več informacij je v uporabniškem priročniku avtokompleta.
- 4 Na seznamu združljivih naprav izberite svojo napravo.
- 5 Če želite napravi seznaniti, v telefon vnesite geslo za povezavo Bluetooth, ki ji prikazano na zaslonu avtokompleta.

**Nasvet:** Če ste z avtokompletom do kartice SIM že dostopali z aktivnim uporabniškim profilom, avtokomplet samodejno išče naprave s kartico SIM. Če avtokomplet najde napravo in se aktivira samodejna odobritev, se samodejno poveže z omrežjem GSM, ko zaženete motor avtomobila.

Ko vključite Profil oddaljeni dostop do kartice SIM, lahko uporabljate aplikacije v napravi, ki ne potrebujejo storitev omrežja ali kartice SIM.

Če želite, da se naprava in avtokomplet samodejno povezujeta, ne da bi morali povezave sprejemati ali potrjevati, izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth** in odprite zavihek seznanjenih naprav. Izberite avtokomplet in **Nastavi kot potrjeno** ter na vprašanje odgovorite z **Da**. Če je avtokomplet nastavljen kot nepooblaščen, boste morali zahteve za povezavo z njim potrditi vsakokrat znova.

Dostop do kartice SIM v svoji napravi končate tako, da izberete **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth** in **Način odd. kartice SIM > Izključen**.

### Omrežje WLAN

#### O funkciji WLAN

Naprava lahko najde brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Če uporabljate omrežje WLAN, lahko napravo povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo WLAN.

Če želite uporabiti povezavo WLAN, potrebujete naslednje:

- WLAN mora biti na voljo na vaši lokaciji.
- Naprava mora biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena, za povezavo z njimi pa potrebujete ključ za dostop, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- Internetno dostopno točko, ustvarjeno za WLAN. Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Hkrati ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto dostopno točko uporablja več aplikacij.

Funkcije, ki uporabljajo omrežja WLAN ali ki so zagnane v ozadju, med tem ko uporabljate druge funkcije, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Vaša naprava podpira naslednje funkcije za WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g.
- Delovanje pri 2,4 GHz.
- Načini preverjanja pristnosti WEP, WPA/WPA2 in 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.

 **Pomembno:** Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

**Nasvet:** Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, na začetnem zaslonu vnesite **\*#62209526#**.

 **Opomba:** Uporaba povezave WLAN je v nekaterih državah omejena. V Franciji je na primer uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

## Ogled razpoložljivih omrežij WLAN

Če želite napravo nastaviti, da prikazuje dostopnost brezžičnega omrežja LAN (WLAN), izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Omrežje WLAN > Prikaz razp. omrežj. WLAN**.

Če je omrežje WLAN na voljo, je prikazano .

## Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Čarov. WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga, da poiščete brezžično omrežje WLAN in se z njim povežete. Ko odprete aplikacijo, naprava poišče omrežja WLAN, ki so na voljo, in jih našteje.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

**Osveži** — Posodobite seznam omrežij WLAN, ki so na voljo.

**Filtriraj omrežja WLAN** — Filtrirajte seznam najdenih omrežij WLAN. Izbrana omrežja so filtrirana, ko aplikacija naslednjič izvede iskanje omrežij WLAN.

**Začni brskanje** — Prek dostopne točke WLAN začnite brskati po spletu.

**Nadaljuj brskanje** — Še naprej brskajte po spletu s trenutno aktivno povezavo WLAN.

**Prekini povez. WLAN** — Prekinite aktivno povezavo z omrežjem WLAN.

**Podrobnosti** — Oglejte si podrobnosti o omrežju WLAN.



**Pomembno:** Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

## Na domačem zaslonu uporabite čarovnika za WLAN

Čarovnik za WLAN na domačem zaslonu prikazuje stanje povezav z omrežji WLAN in rezultate iskanja omrežij. Če čarovnik za WLAN ni privzeto vključen na domačem zaslonu, ga lahko vključite v nastavitvah domačega zaslona.

Če želite videti razpoložljive možnosti, izberite vrstico, ki prikazuje stanje. Glede na stanje lahko zaženete spletni brskalnik s povezavo WLAN, se povežete s storitvijo za internetne klice, prekinete povezavo z omrežjem WLAN, iščete omrežja WLAN in omogočite ali onemogočite iskanje omrežij.

Če je iskanje omrežij WLAN onemogočeno in niste povezani z nobenim omrežjem WLAN, je na domačem zaslonu prikazano obvestilo **Iskanje WLAN-ov izključ.**

Če želite omogočiti iskanje omrežij WLAN in poiskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite vrstico, ki prikazuje stanje.

Če želite začeti iskati razpoložljiva omrežja WLAN, izberite vrstico, ki prikazuje stanje, in nato **Išči omrežja WLAN**.

Če želite onemogočiti iskanje omrežij WLAN, izberite vrstico, ki prikazuje stanje, in nato **Izklj. iskanje WLAN-ov**.

Ko izberete **Začni brskanje** ali **Uporabi za**, čarovnik za WLAN samodejno ustvari dostopno točko za izbrano omrežje WLAN. Dostopno točko lahko uporabljate tudi z drugimi aplikacijami, ki potrebujejo povezavo WLAN.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če želite uporabiti najdeno omrežje WLAN za internetni klic, se pomaknite na vrstico, ki prikazuje stanje, izberite **Uporabi za** in nato želeno storitev internetnega klica ter omrežje WLAN, ki ga želite uporabiti.

### Nadzornik povezav

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Nadz. pov..**

### Prikaz in prekinitev aktivnih povezav

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Nadz. pov..**

Vzpostavljene podatkovne povezave si ogledate tako, da izberete **Aktivne podatkovne povezave**.

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in **Možnosti > Podrobnosti**. Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Izbrano omrežno povezavo končate tako, da izberete **Možnosti > Prekini**.

Vse aktivne omrežne povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse**.

### Iskanje omrežij WLAN

Iskanje omrežij WLAN, ki so v dosegu, zaženete tako, da izberete **Razpoložljiva omrežja WLAN**. V prikazu omrežij so seznam omrežij WLAN v dosegu, njihov omrežni

način (infrastruktura ali ad hoc), kazalniki moči signala in šifriranja v omrežju ter morebitna aktivna povezava naprave z omrežjem.

Podrobnosti o omrežju si ogledate tako, da se pomaknete nanj in pritisnete tipko za pomikanje.

Internetno dostopno točko v omrežju ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Določiti dostopno točko**.

## Upravljanje varnosti in podatkov

Upravljajte podatke in programsko opremo v napravi ter poskrbite za varnost naprave in vsebin v njej.



**Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

### Zaklepanje naprave

Koda za zaklepanje preprečuje nepooblaščen uporabo naprave. Privzeta koda je 12345.

Če želite zakleniti napravo v začetnem zaslonu, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni telefon**.

Napravo odklenete tako, da izberete **Odkleni** > **V redu**, vnesete kodo za zaklepanje in izberete **V redu**.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

Novo kodo si zapišite in jo shranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če pozabite kodo za zaklepanje in je naprava zaklenjena, jo morate odnesti v pooblaščen servis Nokia, kjer vam lahko zaračunajo stroške storitev. Napravo odklenejo tako, da ponovno naložijo programsko opremo. Morda boste zato izgubili podatke, shranjene v napravi.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje**

**tel. na daljavo** > **Omogočeno**. Vnesite sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov. Zapišite si besedilo, ker ga boste pozneje morda potrebovali.

### Zaščita pomnilniške kartice

Izberite **Meni** > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Geslo nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Nastavi**. Geslo ima lahko do 8 znakov, uporabljate pa lahko tako male kot velike črke. Geslo je shranjeno v vaši napravi. Ko pomnilniško kartico uporabljate v isti napravi, vam gesla ni treba ponovno vnašati. Če pomnilniško kartico uporabite v drugi napravi, boste morali vnesti geslo. Zaščitite gesla ne podpirajo vse pomnilniške kartice.

Če želite odstraniti geslo pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Odstrani**. Ko odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici ne bodo zaščiteni pred nepooblaščen rabo.

Če želite odpreti zaklenjeno pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Odkleni pomniln. kartico**. Vnesite geslo.

Če se ne spomnite gesla za odklepanje zaklenjene pomnilniške kartice, lahko kartico ponovno formatirate; v tem primeru je kartica odklenjena, geslo pa odstranjeno. Če formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vse podatke, ki so shranjeni na njej.

### Šifriranje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Šifriranje**.

Šifrirajte napravo ali pomnilniško kartico, da preprečite nepooblaščen dostop do svojih pomembnih podatkov.

### Šifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Pomnilnik naprave šifirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Pomnilniško kartico šifirate tako, da izberete **Pomnilniška kartica** in med naslednjim: **Šifriraj brez shranitve ključa** — Šifrirajte pomnilniško kartico, ne da bi shranili šifrirni ključ. Če izberete to možnost, pomnilniške kartice ne morete uporabljati v drugih napravah, če obnovite tovarniške nastavitve, pa kartice ne morete dešifrirati.

**Šifriraj in shrani ključ** — Šifrirajte pomnilniško kartico in ročno shranite ključ v privzeto mapo. Ključ shranite na varno mesto zunaj naprave. Lahko ga na primer

pošljete v računalnik. Vnesite geslo za ključ in ime za datoteko ključa. Geslo naj bo dolgo in zapleteno.

**Šifriraj z obnovljenim ključem** — Šifrirajte pomnilniško kartico s ključem, ki ste ga prejeli. Izberite datoteko ključa in vnesite geslo.

### Dešifriranje pomnilnika naprave ali pomnilniške kartice

Nikoli ne pozabite dešifrirati pomnilnika naprave in/ali pomnilniške kartice, preden posodobite programsko opremo naprave.

Pomnilnik naprave dešifrirate tako, da izberete **Pomnilnik telefona**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico, ne da bi uničili šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica > Dešifriraj**.

Če želite dešifrirati pomnilniško kartico in uničiti šifrirni ključ, izberite **Pomnilniška kartica > Dešifriraj in izključi šifriranje**.

### Omejeno klicanje

Izberite **Meni > Imenik in Možnosti > Številke na kartici SIM > Vizitke za omej. klic..**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

**Vključi omejeno klicanje** — Vključite omejeno klicanje.

**Izključi omejeno klicanje** — Izključite omejeno klicanje.

**Nova vizitka SIM** — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.

**Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

### Upravitelj certifikatov

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Varnost > Upravljanje certifikatov**.

Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora programske opreme, vendar ne zagotavljajo varnosti. Obstajajo štiri vrste certifikatov: certifikati certifikatnih agencij, osebni certifikati, certifikati za zaupanja vredna spletna mesta in certifikati naprave. Strežnik lahko med varno povezavo vaši napravi pošlje strežniški certifikat. Ko ga naprava prejme, ga preveri s certifikatom agencije, ki je shranjen v njej. Če identiteta strežnika ni pristna ali če v napravi ni ustreznega certifikata, ste o tem obveščeni.

Certifikat lahko prenesete s spletnega mesta ali pa ga prejmete v obliki sporočila. Certifikati se uporabljajo pri prenašanju zaupnih podatkov med povezavo s spletnim bančnim sistemom ali oddaljenim strežnikom. Uporabljajo se tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za preverjanje pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate v napravo.

**Nasvet:** Ko dodate nov certifikat, preverite njegovo pristnost.

### Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Podrobnosti certifikata pogledate tako, da odprete mapo s certifikatom ter izberite certifikat in **Možnosti > Podrobnosti certifikata**.

Prikažejo se lahko naslednje opombe:

**Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala. Spremenite nastavitve zaupanja.

**Certifikat je potekel** — Veljavnost izbranega certifikata je potekla.

**Certifikat še ni veljaven** — Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.

**Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

### Nastavitve zaupanja certifikata

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Varnost > Upravljanje certifikatov**.

Zaupati certifikatu pomeni, da ga pooblastite, da lahko preveri spletne strani, e-poštne strežnike, programske pakete in druge podatke. Za preverjanje storitev in programske opreme lahko uporabite le certifikate, ki jim zaupate.



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve zaupanja, izberite certifikat in nato **Možnosti** > **Nastavitve zaupanja**. Pomaknite se do polja za aplikacijo in pritisnite tipko za pomikanje, da izberete **Da** ali **Ne**. Nastavitev zaupanja osebnega certifikata ne morete spremeniti.

Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo:

**Imenst. za Symbian** — Nova aplikacija za operacijski sistem Symbian.

**Internet** — E-pošta in grafika.

**Imenstitev aplikac.** — Nova aplikacija Java.

**Spletno preverj. cert.** — Protokol za spletno preverjanje certifikatov.

### Prikaz in urejanje varnostnih modulov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Splošno** > **Varnost** > **Varnostni modul**.

Če želite pregledati ali urediti varnostni modul, ga izberite s seznama.

Če si želite ogledati podrobnejše informacije o varnostnem modulu, izberite **Možnosti** > **Varnostne podrobnosti**.

Če želite urediti kodo PIN za varnostni modul, odprite modul in izberite **Koda PIN modula**, če želite urediti kodo PIN za varnostni modul oziroma **Podpisna koda PIN**, če želite urediti kodo PIN za digitalne podpise. Morda ne boste mogli spremeniti teh kod za vse varnostne module.

Shranjevanje ključev vsebuje varnostni modul. Če želite izbrisati shranjevanje ključev, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Morda ne boste mogli izbrisati shranjevanja ključev vseh varnostnih modulov.

### Konfiguracija na daljavo

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Telefon > Nadz. nap..**

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Profili strežnikov > Možnosti > Nov profil strežnika.**

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

**Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.

**ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.

**Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.

**Način seje** — Izberite zeleno vrsto povezave.

**Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.

**Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.

**Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.

**Uporabniško ime in Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za strežnik konfiguracije.

**Dovoli sprem. nastavitev** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.

**Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.

**Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.

**Omrež. uporabniško ime in Omrežno geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za overjanje HTTP. Nastavitev je na voljo samo, če ste omogočili **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti > Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zбриšejo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



### Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

### Upravitelj aplikacij

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java;
- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

### Nameščanje aplikacij in programske opreme

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia PC Suite.

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nadzor.apl..**

Namestitvene datoteke so v mapi Namestit. datot., nameščene aplikacije pa v mapi Nameščene ap..

Ikone označujejo to:



aplikacija .sis ali .sisx



Aplikacija Java



Aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.  
Če želite prikazati podrobnosti o varnostnem certifikatu aplikacije, izberite **Prikaži podrobnosti**.
- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, jo boste morali izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morali za dostop do strežnika morda vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Programsko opremo ali aplikacijo namestite na naslednji način:

- 1 Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni > Nadz. plošča > Nadzor.apl. in Namestit. datot.** Poiščete jo lahko tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila > Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V Upravitelju aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti.  
Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Namestit. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.



**Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot priložo sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

### Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nadzor.apl. in Nameščene ap..**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti > Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Za več informacij glejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

### Nastavitve Nadzornika aplikacij

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nadzor.apl..**

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

**Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

**Prev. certifikat ob pov.** — Preden namestite aplikacijo, preverite spletne certifikate.

**Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Pri nekaterih aplikacijah Java bo morda treba poslati sporočilo ali vzpostaviti omrežno povezavo z določeno dostopno točko, da bi se naložili dodatni podatki ali komponente.

### Licence

#### Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitene s tehnologijami WMDRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi preklicajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitene s digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitene s drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

### O licencah

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Licence**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video izrezki, so zaščitene s pravicami uporabe digitalne vsebine. Licence takih datotek lahko dovoljujejo ali omejujejo njihovo uporabo. Primer: z nekaterimi licencami je poslušanje pesmi omejeno. Med enim predvajanjem lahko pesem previjete nazaj, naprej, ali pa jo začasno prekinete, ko jo pa ustavite, ste porabili eno možnost poslušanja.

### Uporaba licenc

Z vsebino, zaščiten s digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bo prenesla licenca, ki jo morate obnoviti skupaj z zaščiten s vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Licenco boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten s vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane s določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Če si želite licence ogledati glede na njihovo vrsto, izberite **Veljavne licence**, **Neveljav. licence** ali **Nerablj. dovolj.**

Če si želite ogledati podrobnosti licence, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti licence**.

Za vsako predstavnostno datoteko so prikazane naslednje podrobnosti:

**Stanje** — Stanje je lahko **Licenca je veljavna**, **Licenca potekla** ali **Licenca še ni veljavna**.

**Pošiljanje vsebin** — **Dovoljeno** pomeni, da lahko pošljete datoteko v drugo napravo.

**Vsebina telefona** — **Da** pomeni, da je datoteka v napravi in da je prikazana pot do nje. **Ne** pomeni, da povezane datoteke trenutno ni v napravi.

Če želite aktivirati licenco, v glavnem prikazu licenc izberite **Neveljav. licence** > **Možnosti** > **Pridobi novo licenco**. Ob pozivu vzpostavite omrežno povezavo in usmerjeni boste na spletno mesto, kjer lahko kupite pravice do predstavnostnih datotek.

Če želite odstraniti pravice za datoteko, pojdite na želeno datoteko in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Če za predstavnostno datoteko velja več pravic, se zbrišejo vse pravice.

Prikaz licenc skupine prikazuje vse datoteke, povezane s pravico skupine. Če ste z istimi pravicami prenesli več predstavnostnih datotek, so v tem prikazu prikazane vse. Prikaz skupin lahko odprete na kartici veljavnih ali neveljavnih licenc. Za dostop do teh datotek odprite mapo pravic skupine.

## Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Telefon** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti > Sinhroniziraj**.

Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

### Mobilno navidežno zasebno omrežje

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in nato **Povezava > NZO**.

Mobilno navidežno zasebno omrežje (NZO) Nokia omogoča vzpostavitev zaščitene povezave z združljivim intranetom in storitvami podjetja, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja po internetu poveže s prehodom NZO, ki deluje kot vhodna vrata v združljivo omrežje podjetja. Odjemalec NZO uporablja tehnologijo IP Security (IPSec). IPSec je skupek odprtih standardov, ki zagotavljajo varno izmenjavo podatkov v omrežjih IP.

Pravilniki NZO določajo način, ki ga odjemalec NZO in prehod NZO uporabljata za medsebojno preverjanje pristnosti, in algoritme šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov. Pravilnik NZO lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju.

Če želite pomoč pri namestitvi in konfiguraciji odjemalca NZO, certifikatov in pravilnikov, se obrnite na skrbnika sistema.

### Upravljanje NZO

Izberite med naslednjim:

**Pravilniki NZO** — Namestite, prikažite ali posodobite pravilnike NZO.

**Strežniki praviln. NZO** — Uredite nastavitve povezovanja s strežniki pravilnikov NZO, iz katerih lahko nameščate in posodabljate pravilnike NZO. Strežnik pravilnikov se nanaša na Nokia Security Service Manager (NSSM), vendar pa ga morda ne boste potrebovali.

**Dnevnik NZO** — Prikažite dnevnik namestitev pravilnikov NZO, posodobitev in sinhronizacij ter drugih povezav NZO.

### Urejanje dostopnih točk NZO

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in **Povezava > Cilji**.

Prek dostopne točke se vaš telefon povezuje z omrežjem. Preden uporabite e-pošto in večpredstavnostna sporočila ali brskate po spletnih straneh, morate določiti internetne dostopne točke za te storitve. Dostopne točke NZO (navidežno zasebno omrežje) združujejo pravilnike NZO z navadnimi internetnimi dostopnimi točkami in tako omogočajo ustvarjanje zaščitene povezave.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Izberite cilj in **Možnosti** > **Uredi** ter določite naslednje:

**Ime povezave** — Vnesite ime za dostopno točko NZO.

**Pravilnik NZO** — Izberite pravilnik NZO, ki bo združen z internetno dostopno točko.

**Internetna dost. točka** — Izberite internetno dostopno točko, s katero boste v kombinaciji s pravilnikom NZO ustvarjali zaščitene povezave za prenos podatkov.

**Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika zasebnega omrežja.

**Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

**Uporaba dostopne točke** — Izberite, ali se povezave prek te dostopne točke vzpostavljajo samodejno.

Nastavitve, ki jih je mogoče urejati, so lahko različne.

Pravilne nastavitve lahko dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

### Uporaba povezave NZO v aplikacijah

Ko se prijavite v omrežje podjetja, boste morda morali dokazati svojo identiteto. Podatke za overjanje dobite na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Če želite uporabljati povezavo NZO v neki aplikaciji, mora biti aplikacija povezana z dostopno točko NZO.

**Nasvet:** Če za nastavev povezovanja aplikacije izberete **Vedno vprašaj**, boste pri vzpostavljanju povezave izbrali dostopno točko NZO na seznamu povezav.

- 1 Za dostopno točko v aplikaciji, v kateri želite ustvariti povezavo NZO, izberite dostopno točko NZO.
- 2 Če uporabljate starejši način preverjanja pristnosti, vnesite svoje uporabniško ime in geslo NZO. Če varnostni žeton SecurID ni več sinhroniziran z uro strežnika ACE, vnesite naslednje geslo. Če uporabljate certifikatno preverjanje pristnosti, boste morda morali vnesti geslo za shrambo ključev.

## Nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitvev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urejati.

Izberite nastavev, ki jo želite urediti, da bi storili naslednje:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Odprite drsnik in se pomaknite levo ali desno, če želite prilagoditi vrednost.

### Splošne nastavitve

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno**.

Izberite med naslednjim:

**Prilagajanje** — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.

**Datum in ura** — Spremenite datum in uro.

**Dodat. oprema** — Določite nastavitve za dodatno opremo.

**Nastavitve tipala** — Spremenite nastavitve tipala.

**Varnost** — Določite varnostne nastavitve.

**Tovarniške nast.** — Obnovite prvotne nastavitve naprave.

**Določ. položaja** — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

### Nastavitve za prilagajanje

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Prilagajanje**.

#### Nastavitve zaslona

---

Če želite določiti, pri kakšni ravni svetlobe naprava vključi osvetlitev, izberite **Zaslon > Senzor za svetlobo**.

Če želite spremeniti velikost besedila, izberite **Zaslon > Velikost pisave**.

Če bi radi nastavili, koliko časa naj zaslon miruje, preden se vključi ohranjevalnik, izberite **Zaslon > Čas do vklopa ohranjev..**

Pozdravno sporočilo ali logotip, ki se prikaže na zaslonu, lahko določite v nastavitvi **Zaslon > Pozdrav ali logotip**. Izberete lahko privzeto pozdravno sporočilo, vnesete besedilo po želji ali izberete sliko.

Kako hitro po zadnjem pritisku katere koli tipke naj zaslon potemni, lahko izberete v nastavitvi **Zaslon > Čas osvetlitve**.

### Nastavitve tonov

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve**.

Izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Toni** in med naslednjimi možnostmi:

**Ton zvonjenja** — Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo, ki vsebuje seznam zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Če uporabljate dve telefonski liniji, lahko določite ton zvonjenja za vsako posebej.

**Ton za video klic** — Izberite ton zvonjenja za video klice.

**Izgovori ime klicalca** — Ko je izbrana ta možnost in vas pokliče nekdo iz imenika, naprava predvaja ton zvonjenja, ki je kombinacija izgovorjenega imena klicalca in izbranega tona zvonjenja.

**Vrsta zvonjenja** — Izberite način opozarjanja za ton zvonjenja.

**Glasnost zvonjenja** — Nastavite stopnjo glasnosti tona zvonjenja.

**Opozorilni ton sporočil** — Izberite ton za prejeta besedilna sporočila.

**E-poštni opozorilni ton** — Izberite ton za prejeta e-poštna sporočila.

**Koledarski opozoril. ton** — Izberite ton za koledarska opozorila.

**Opozorilni ton ure** — Izberite ton za opozorila ure.

**Opozil. z vibriranjem** — Nastavite napravo tako, da vibrira ob dohodnem klicu ali prejetem sporočilu.

**Toni tipk** — Nastavite stopnjo glasnosti tonov tipk.

**Opozorilni toni** — Vključite ali izključite opozorilne tone.

## Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Jezik**.

**Jezik telefona** — Nastavite jezik uporabniškega vmesnika naprave.

**Jezik pisanja** — Izberite jezik, ki se uporablja za pisanje beležk in sporočil.

**Predvidevanje vnosa** — Vključite pisanje besedila s predvidevanjem.

**Možnosti vnosa** — Določite nastavitve za vnos besedila s predvidevanjem.

## Lučke tipke za pomikanje

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Opozorilne lučke**.

Če želite tipko za pomikanje nastaviti tako, da počasi utripa, ko naprave ne uporabljate, izberite **Utrip. luč. v pripr.**

Če želite tipko za pomikanje nastaviti tako, da hitro utripa, ko imate neodgovorjene klice ali prejeta sporočila, izberite **Opozorilna lučka**, nastavite hitrost utripanja in dogodke, o katerih želite biti obveščeni.

### Nastavitve hitrih tipk

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Hitre tipke**.

Če želite izbrati, katera aplikacija in opravilo se odpreta, ko pritisnete hitro tipko, izberite tipko in **Možnosti** > **Odpri**.

Prednastavljene aplikacije in dejanja obnovite tako, da izberete **Obnovi privzeto**.

### Nastavitve ure in datuma

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Splošno** > **Datum in ura**.

Izberite med naslednjim:

**Datum in Točen čas** — Nastavite datum in uro.

**Časovni pas** — Določite svoj časovni pas.

**Zapis datuma in Ločilo datuma** — Določite obliko zapisa datuma in ločilo.

**Zapis časa in Ločilo časa** — Izberite, ali želite uporabljati 12- ali 24-urni sistem ter s katerim znakom želite ločiti ure in minute.

**Vrsta ure** — Določite vrsto ure.

**Melodija opozoril. tona** — Izberite ton za budilko.

**Trajanje dremeža** — Določite čas dremeža za budilko.

**Delavniki** — Izberite dneve v tednu, ob katerih delate.

**Samodejno posodabljanje ure** — Vključite samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu (omrežna storitev).

### Nastavitve dodatkov

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in nato Splošno** > **Dodat. oprema**.

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite, da telefon samodejno odgovori na klice po petih sekundah, ko je priključena dodatna oprema, izberite dodatno opremo in **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena dodatna oprema, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**. Ta možnost je na voljo samo za določeno dodatno opremo.

## Utišanje zvonjenja ali opozoril z obračanjem

Ko vključite tipala v napravi, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

**Tipala** — Zaslon se samodejno obrača glede na smer, v katero je naprava obrnjena.

**Nadzor z obračanjem** — Če napravo obrnete s sprednjo stranjo navzdol, utišate dohodne klice ali vključite dremež. Če želite omogočiti to možnost, morate vključiti možnost Tipala.

## Varnostne nastavitve

### Zaščitne nastavitve

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Varnost**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

**Telefon in kartica SIM** — Prilagodite varnostne nastavitve za napravo in kartico SIM.

**Upravljanje certifikatov** — Upravljajte varnostne certifikate.

**Zaščitena vsebina** — Prilagodite nastavitve za vsebino z zaščitnimi avtorskimi pravicami.

**Varnostni modul** — Upravljajte varnostni modul.

Ne uporabljajte kod, podobnih številkam za klice v sili, da tako preprečite nenamerno klicanje številke za klice v sili. Kode so prikazane z zvezdicami. Ko spreminjate kode, vnesite najprej trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo.

### Varnost naprave in kartice SIM

Kodo PIN lahko spremenite, če izberete **Telefon in kartica SIM > Koda PIN**. Nova koda mora biti 4- do 8-mestna. Koda PIN varuje kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo in jo po navadi dobite s kartico. Po treh zaporednih napačnih vnosih se koda PIN blokira. Da bi lahko spet uporabljali kartico SIM, jo morate odblokirati tako, da vnesete kodo PUK.

Če želite nastaviti tipkovnico tako, da se bo po določenem obdobju samodejno zaklenila, izberite **Telefon in kartica SIM > Čas pred samozakl. tipk..**

Če želite določiti čas, po katerem se naprava samodejno zaklene, tako da jo lahko uporabljate samo, če vnesete pravilno kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM > Zakasn. samozaklep. tel..** Vnesite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da izključite samodejno zaklepanje. Če je naprava zaklenjena, lahko vseeno sprejemate

dohodne klice; morda boste tudi lahko klicali uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi.

Če želite nastaviti novo kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM > Koda za zaklepanje**. Prednastavljena koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke. Naprava vas obvesti, če koda ni pravilno oblikovana.

### Obnavljanje prvotnih nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Tovarniške nast.** Če želite spremeniti to nastavitve, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

### Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in nato Splošno > Določ. položaja**.

Če želite za ugotavljanje lokacije svoje naprave izbrati enega od načinov določanja položaja, izberite **Načini določitve položaja**.

Strežnik za določanje položaja lahko določite, če izberete **Strežnik določ. položaja**.

Če želite določiti merski sistem za hitrost in razdalje, izberite **Sistem označevanja > Merski sistem**.

Če želite izbrati, v kateri obliki zapisa so v napravi prikazane informacije o koordinatah, izberite **Sistem označevanja > Oblika zapisa koordinat**.

### Nastavitve e-poštne tipke

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno**.

Če želite izbrati, kateri nabiralnik odpre pritisk na e-poštno tipko, izberite **Nast. e-poštne tipke > E-poštna tipka** in pritisnite tipko za pomikanje.

### Nastavitve telefona

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Telefon**.

Izberite med temi možnostmi:

**Klici** — Določite splošne klicne nastavitve.

**Preusmer. klicev** — Določanje nastavitve za preusmeritve klicev. [Glejte "Preusmerjanje klicev", str. 70.](#)

**Zapore klicev** — Določite nastavitve za zapore klicev. [Glejte "Zapore klicev", str. 71.](#)

**Omrežje** — Prilagodite omrežne nastavitve.

## Klicne nastavitve

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Telefon > Klici**.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

**Pošiljanje lastne št.** — Osebi, ki jo kličete, pokažite svojo telefonsko številko.

**Pošlji lastni ID intern. tel.** — Pokažite osebi, ki jo kličete z internetnim klicem, naslov internetnega klica.

**Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas med že vzpostavljenim klicem obvesti o dohodnih klicih (omrežna storitev).

**Čakajoči internetni klic** — Nastavite napravo tako, da vas med pogovorom obvesti o novih dohodnih internetnih klicih.

**Opoz. na internet. klic** — Če želite napravo nastaviti tako, da vas obvesti o dohodnih internetnih klicih, izberite **Vključeno**. Če izberete **Izključeno**, se bo prikazalo samo obvestilo o neodgovorjenem klicu.

**Zavrni klic s sporočilom** — Zavrnete klic, klicatelju pa pošljite besedilno sporočilo.

**Besedilo sporočila** — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

**Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnete pošiljanje videa med video klicem iz vaše naprave.

**Slika v video klicu** — Če med video klicem video ni poslan, prikažite sliko.

**Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

**Prikaz trajanja klica** — Prikažite trajanje klica med pogovorom.

**Povzetek po klicu** — Prikažite trajanje klica po pogovoru.

**Hitro klicanje** — Vključite hitro klicanje.

**Sprej. s katero koli tipko** — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

**Iskanje vizitk** — Vključite iskanje stikov na začetnem zaslonu.

**Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) se prikaže samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

**Menjava linije** — Preprečite menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

### Omrežne nastavitve

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in nato **Telefon > Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.

**Nasvet:** **UMTS** omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici > Vključeno**.

### Nastavitve povezav

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in **Povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

**Bluetooth** — Uredite nastavitve Bluetooth.

**USB** — Uredite nastavitve podatkovnega kabla.

**Cilji** — Nastavite nove dostopne točke ali uredite obstoječe. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli ustvariti, urediti ali odstraniti.

**NZO** — Upravljajte nastavitve virtualnega zasebnega omrežja.

**Paketni podatki** — Določite, kdaj naj se vzpostavi dostop do omrežja za paketni prenos, in vnesite ime privzete paketno komutirane dostopne točke, če napravo uporabljate kot modem za računalnik.

**Omrežje WLAN** — Nastavite napravo, da prikazuje, kdaj je na voljo brezžično omrežje LAN (WLAN) in določite, kako pogosto naj naprava išče omrežja.

**Souporaba videa** — Omogočite skupno rabo video posnetkov, izberite profil SIP za skupno rabo video posnetkov in določite nastavitve njihovega shranjevanja.

**Nastavitve SIP** — Preglejte obstoječe profile SIP za začenjanje sej ali ustvarite nove.

**Profil XDM** — Ustvarite profil XDM. Profil XDM potrebujete za več aplikacij za komunikacije, npr. za prisotnost.

**Prisotnost** — Uredite nastavitve prisotnosti (omrežna storitev). Če se želite registrirati za storitev, se obrnite na ponudnika storitev.

**Oddaljeni pogoni** — Povežite napravo z oddaljenim pogonom.

**Konfiguracije** — Preglejte in izbrišite zaupanja vredne strežnike, iz katerih lahko naprava prejema namestitvene nastavitve.

**Nadzor imen DT** — Omejite paketne podatkovne povezave.

## Dostopne točke

### Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča in Povezovanje** > **Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljal nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko odprete eno od skupin dostopnih točk (, , ) , lahko vidite vrste dostopnih točk:



označuje zaščiteno dostopno točko



označuje dostopno točko za paketne povezave



označuje dostopno točko WLAN

**Nasvet:** Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**.

Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko.

Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

**Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.

**Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**, ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

### Ustvarjanje skupin dostopnih točk

---

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za povezavo z omrežjem.

Če načelno izbirate dostopne točke, ki jih želite uporabiti, vsakič, ko se naprava skuša povezati z omrežjem, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo pri vzpostavljanju povezave..

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Upravljalj > Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in izberite **Možnosti > Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, se pomaknete na obstoječo točko in izberete **Možnosti > Razvrsti > Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti prednostni vrstni red dostopnih točk v skupini, se pomaknete do dostopne točke in izberete **Možnosti > Razvrsti > Spremeni prednost**.

### Dostopne točke za paketni prenos podatkov

---

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Cilji > Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu. Ali pa odprite eno od skupin dostopnih točk, izberite dostopno točko, ki jo označuje .

Upoštevajte navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

**Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri svojem ponudniku storitev.

**Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

**Zahtevaj geslo** — Če želite ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

**Geslo** — Za podatkovno povezavo boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

**Preverjanje** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.

**Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavek.

**Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava vpraša za potrditev preden se ustvari povezava, ki bo uporabljala to dostopno točko oziroma **Samodejno**, da se naprava s ciljem prek te dostopne točke poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

**Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

**Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.

**Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

**Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

**Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

## Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu. Lahko pa odprete eno od skupin dostopnih točk, izberete dostopno točko, označeno z , in izberete **Možnosti** > **Uredi**.

Upoštevajte navodila vašega ponudnika storitev, če želite urediti naslednje:

**Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Išči imena omrežij**. Če izberete obstoječe omrežje, se **Način omrežja WLAN** in **Zaščita omrežja WLAN** določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko omrežja.

**Stanje omrežja** — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.

**Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.

**Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** ali **WPA/WPA2**. (Možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za omrežja ad hoc.) Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

**Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava vpraša za potrditev preden se ustvari povezava, ki bo uporabljala to dostopno točko oziroma **Samodejno**, da se naprava s ciljem prek te dostopne točke poveže samodejno.

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščitite WLAN**.

### Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

**Nastavitve IPv4** — Vnesite naslov IP naprave, naslov IP podomrežja, privzeti prehod ter naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS. Dobite ju pri ponudniku internetnih storitev.

**Nastavitve IPv6** — Določite vrsto naslova DNS.

**Kanal 'ad-hoc'** (samo za omrežja ad hoc) — Številko kanala (1–11) lahko vnesete, če izberete **Uporabn. določeno**.

**Naslov posred. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

**Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

### Nastavitve paketne podatkovne povezave (GPRS)

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in nato **Povezava > Paketni podatki**.

Naprava podpira povezave za paketni prenos, na primer GPRS v omrežju GSM. Kadar napravo uporabljate v omrežjih GSM in UMTS, je lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav; dostopne točke si lahko delijo podatkovno povezavo, ki ostane aktivna tudi med glasovnimi klici.

Če želite določiti nastavitve paketnega prenosa podatkov, izberite **Povezava za paketni pr. in Ko je na voljo**, če želite napravo prijaviti v omrežje za paketni prenos, ko jo vklopite v podprtem omrežju, ali **Po potrebi**, če želite napravo prijaviti v omrežje za paketni prenos le takrat, ko aplikacija ali dejanje poskuša vzpostaviti paketni prenos. Ta nastavev vpliva na vse dostopne točke za povezave paketnih podatkov.

Če želite napravo uporabiti kot modem za paketni prenos v računalniku, izberite **Dostopna točka** in vnesite ime dostopne točke, ki ga dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite uporabiti hitro podatkovno povezavo, izberite **Hitri paketni dostop > Omogočeno**.

### Nastavitve funkcije WLAN

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in nato **Povezava > Omrežje WLAN**.

Če želite, da naprava prikazuje znak, kadar je v dosegu omrežje WLAN, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN > Da**.

Če želite določiti časovni interval, v katerem naprava išče omrežja WLAN in posodobi kazalnik, izberite **Iskanje omrežij**. Ta nastavek je na voljo samo, če ste izbrali **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Če želite napravo nastaviti tako, da samodejno preveri internetno zmogljivost izbranega omrežja WLAN, da vsakič vpraša za dovoljenje ali da nikoli ne izvede preizkusa povezave z internetom, izberite **Preizkus povez. z intern.** > **Samodejno zaženi, Vsakič vprašaj** ali **Nikoli ne zaženi**. Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite napravi, da izvede preizkus in je ta uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, na začetnem zaslonu vnesite **\*#62209526#**. Naslov MAC se prikaže na zaslonu.

### Dodatne nastavitve WLAN

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Dodatne nastavitve funkcije WLAN se navadno določijo samodejno; spreminjanje nastavek ni priporočljivo.

Če želite ročno urediti nastavitve, izberite **Samokonfiguracija** > **Onemogočeno** in določite naslednje:

**Dolga omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava ne dobi potrditvenega sprejemnega signala od omrežja.

**Kratka omej. pon. pošilj.** — Vnesite največje število poskusov prenosa, če naprava od omrežja ne dobi potrditvenega signala za pošiljanje.

**Prag RTS** — Izberite velikost paketa podatkov, pri kateri naprava za dostopno točko omrežja WLAN izda zahtevo za pošiljanje, preden pošlje paket.

**Moč TX** — Določite, s kakšno močjo naprava pošilja podatke.

**Radijske meritve** — Omogočite ali preprečite radijske meritve.

**Varčevanje z energijo** — Izberite, ali naj naprava med uporabo funkcije WLAN uporablja mehanizem varčevanja z energijo baterije. Ta mehanizem omogoča daljše delovanje baterije, vendar lahko poslabša delovanje funkcije WLAN.

Vse nastavitve obnovite na prvotne vrednosti tako, da izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

### Varnostne nastavitve za WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve in Povezava** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Če želite vnesti nastavitve za izbrani varnostni način, izberite **Nast. zaščite WLAN**.

### Varnostne nastavitve WEP

Za varnostni način WLAN izberite **WEP**.

Način šifriranja WEP (Wired Equivalent Privacy) šifrira podatke pred prenosom. Uporabniki, ki nimajo ustreznih ključev WEP, ne morejo dostopati do omrežja. Ko je vključen varnostni način WEP, bo vaša naprava zavrgla prejete podatkovne pakete, ki niso šifrirani s ključi WEP.

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in med temi možnostmi:

**Uporablj. ključ WEP** — Izberite želeni ključ WEP.

**Vrsta potrjevanja** — Izberite **Odprto** ali **Skupno**.

**Nastavitve ključev WEP** — Uredite nastavitve ključa WEP.

### Nastavitve ključa WEP

V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati isti ključ WEP.

Izberite **Nast. zaščite WLAN > Nastavitve ključev WEP** in med temi možnostmi:

**Šifriranje WEP** — Izberite želeno dolžino šifrirnega ključa WEP.

**Zapis ključa WEP** — Izberite, ali želite vnesti podatke ključa WEP v besedilni (**ASCII**) ali **Šestnajstiški** obliki.

**Ključ WEP** — Vnesite podatke ključa WEP.

### Varnostne nastavitve 802.1x

Izberite **802.1x** za varnostni način WLAN.

**802.1x** overi in potrdi naprave, da lahko dostopajo do brezžičnega omrežja in prepreči dostop, če potrditev ni uspešna.

Izberite **Nast. zaščite WLAN** in nato izberite med temi možnostmi:

**WPA/WPA2** — Izberite **EAP** (protokol razširljivega overjanja) ali **Ključ PSK** (skrivni ključ za identifikacijo naprave).

**Nastavit. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2 > EAP**, izberite vtičnike EAP, ki so določeni v vaši napravi in ki jih želite uporabljati z dostopno točko.

**Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ v skupni rabi, ki vašo napravo identificira v omrežju WLAN, s katerim se povezujete.

### Varnostne nastavitve WPA

Izberite **WPA/WPA2** za varnostni način WLAN.

Izberite **Nast. zaščitite WLAN** in nato izberite med temi možnostmi:

**WPA/WPA2** — Izberite **EAP** (protokol razširljivega overjanja) ali **Ključ PSK** (skrivni ključ za identifikacijo naprave).

**Nastavit. vtičnikov EAP** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **EAP**, izberite vtičnike EAP, ki so določeni v vaši napravi in ki jih želite uporabljati z dostopno točko.

**Ključ PSK** — Če ste izbrali **WPA/WPA2** > **Ključ PSK**, vnesite zasebni ključ v skupni rabi, ki vašo napravo identificira v omrežju WLAN, s katerim se povezujete.

**Samo način WPA2** — Če želite omogočiti šifriranje TKIP in AES (napredni standard šifriranja), izberite **Izključeno**. Če želite omogočiti samo AES, izberite **Vključeno**.

### Vtičniki WLAN

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve, Povezava** > **Cilji** in nato skupino dostopnih točk.

Vtičniki protokola EAP (extensible authentication protocol) se uporabljajo v brezžičnih omrežjih za preverjanje pristnosti brezžičnih naprav in strežnikov. Različni vtičniki EAP omogočajo uporabo različnih načinov EAP (omrežna storitev).

Ogledate si lahko vtičnike EAP, ki so trenutno nameščeni v napravi (omrežna storitev).

### Vtičniki EAP

- 1 Če želite določiti nastavitve vtičnikov EAP, izberite **Možnosti** > **Nova dostopna točka** in določite dostopno točko, ki za podatkovni nosilec uporablja WLAN.
- 2 Za varnostni način izberite **802.1x** ali **WPA/WPA2**.
- 3 Izberite **Nast. zaščitite WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavit. vtičnikov EAP**.

### Uporaba vtičnikov EAP

Če želite pri povezovanju z omrežjem WLAN prek dostopne točke uporabljati vtičnik EAP, izberite zeleni vtičnik in **Možnosti** > **Omogoči**. Poleg vtičnikov EAP, ki ste jim omogočili uporabo s to dostopno točko, so prikazane kljukice. Če ne želite uporabljati vtičnika, izberite **Možnosti** > **Onemogoči**.

Če želite urediti nastavitve vtičnika EAP, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite spremeniti nastavitve pomembnosti vtičnika EAP, izberite **Možnosti > Zvišaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri povezovanju z omrežjem prek dostopne točke skušala ta vtičnik uporabiti pred drugimi, ali **Možnosti > Znižaj stopnjo prednosti**, da bo naprava pri preverjanju pristnosti uporabila ta vtičnik po poskusu uporabe drugih.

Več informacij o vtičnikih EAP lahko preberete v pomoči v napravi.

### Nastavitve protokola SIP

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in nato **Povezava > Nastavitve SIP**.

Protokoli SIP se uporabljajo za ustvarjanje, spreminjanje in zaključevanje določenih vrst komunikacijskih sej z enim ali več sodelujočimi (omrežna storitev). Tipični komunikacijski seji sta souporaba videa ter internetni klici. Profili SIP vključujejo nastavitve za te seje. Profil SIP, ki se za komunikacijsko sejo uporablja kot privzeti profil, je podčrtan.

Če želite ustvariti nov profil SIP, izberite **Možnosti > Nov profil SIP > Uporabi privzeti profil** ali **Upor. obstoječi profil**.

Če želite izbrati profil SIP, ki ga želite za komunikacijske seje uporabljati kot privzeti profil, izberite **Možnosti > Privzeti profil**.

### Urejanje profilov SIP

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve** in nato **Povezava > Nastavitve SIP**.

Izberite **Možnosti > Uredi** in eno od naslednjih možnosti:

**Ime profila** — Vnesite ime za profil SIP.

**Profil storitve** — Izberite **IETF** ali **Nokia 3GPP**.

**Privzeti cilj** — Izberite cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo.

**Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.

**Javno uporabniško ime** — Vnesite uporabniško ime, ki vam ga je dodelil ponudnik storitev.

**Uporabi stiskanje** — Določite, ali naj se uporablja stiskanje.

**Registracija** — Izberite način registracije.

**Uporabi zaščito** — Izberite, ali naj se uporablja postopek zaščite.

**Posredniški strežnik** — Vnesite nastavitve posredniškega strežnika za ta profil SIP.

**Registrski strežnik** — Vnesite nastavitve registrskega strežnika za ta profil SIP.

### Urejanje posredniških strežnikov SIP

Izberite **Možnosti > Nov profil SIP** ali **Uredi > Posredniški strežnik**.

Posredniški strežniki (strežniki proxy) so vmesni strežniki med strežniki brskalnih storitev in njihovimi uporabniki, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki storitev. Ti strežniki zagotavljajo dodatno zaščito in pospešijo dostop do storitve.

Izberite med temi možnostmi:

**Naslov posredn. strežnika** — Vnesite ime gostitelja ali naslov IP posredniškega strežnika v uporabi.

**Domena** — Vnesite domeno posredniškega strežnika.

**Uporabniško ime in Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo s posredniškim strežnikom.

**Dovoli ohl. preusmeritev** — Izberite, ali je dovoljeno ohlapno preusmerjanje.

**Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.

**Vrata** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

### Urejanje registracijskih strežnikov

Izberite **Možnosti** > **Nov profil SIP** ali **Uredi** > **Registrski strežnik**.

Izberite med temi možnostmi:

**Naslov registr. strežnika** — Vnesite ime gostitelja ali naslov IP registracijskega strežnika v uporabi.

**Domena** — Vnesite domeno registrskega strežnika.

**Uporabniško ime in Geslo** — Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za povezavo z registracijskim strežnikom.

**Vrsta prenosa** — Izberite **UDP**, **Samodejno** ali **TCP**.

**Vrata** — Vnesite številko vrat registrskega strežnika.

### Konfiguracijske nastavitve

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Konfiguracije**.

Ponudnik storitev ali oddelek za informacijsko upravljanje v podjetju vam lahko pošilja sporočila s konfiguracijskimi nastavitvami za zaupanja vredne strežnike. Te nastavitve se samodejno shranjujejo v mapo Konfiguracije. Od zaupanja vrednih strežnikov lahko prejmete konfiguracijske nastavitve za dostopne točke, storitve večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil ali nastavitve za sinhronizacijo.

Če želite izbrisati namestitve za zaupanja vreden strežnik, izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Izbrišejo se tudi namestitvene nastavitve za druge aplikacije, ki jih zagotavlja ta strežnik.

**Omejitev podatkovnih povezav**

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in nato **Povezava** > **Nadzor imen DT**.

S storitvijo upravljanja dostopnih točk lahko povezave paketnih podatkov iz naprave omejite samo na določene dostopne točke. Vaša kartica SIM morda ne podpira storitve upravljanja dostopnih točk. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite omejiti povezave paketnih podatkov iz naprave, izberite **Možnosti** > **Vključi omejitve**. Če želite aktivirati in deaktivirati upravljanje dostopnih točk in urediti dostopne točke za paketne podatke na seznamu za upravljanje, potrebujete kodo PIN2.

Če želite na seznam za upravljanje dodati dostopne točke, ki jih je mogoče uporabiti za povezave paketnih podatkov, izberite **Možnosti** > **Ročno dodaj ime**. Če želite omogočiti povezave dostopnim točkam, ki jih ponuja operater, ustvarite prazno dostopno točko.

Če želite s seznama odstraniti dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

**Nastavitve aplikacij**

Izberite **Meni** > **Nadz. plošča** > **Nastavitve** in **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

**Bližnjice**

Tu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v napravi. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

**Splošne bližnjice****Splošne bližnjice**

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipka za vklop/izklop | Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo.<br>Enkrat pritisnite, da bi preklapljali med profili. |
| *                     | Pridržite tipko *, da vključite ali izključite povezavo Bluetooth.                                  |
| #                     | Pridržite tipko #, da vključite ali izključite tihi profil.                                         |

**Domači zaslon**

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Leva izbirna tipka + desna izbirna tipka | Zaklenite ali odklenite tipkovnico. |
|------------------------------------------|-------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klicna tipka          | Odprite dnevnik klicev.                                                                                                                                                                                       |
| <b>0</b>              | Pridržite, da odprete domačo stran v brskalniku.                                                                                                                                                              |
| <b>1</b>              | Pridržite, da pokličete svoj telefonski predal.                                                                                                                                                               |
| Številska tipka (2–9) | Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Najprej morate omogočiti hitro klicanje v meniju <b>Meni &gt; Nadz. plošča in Nastavitve &gt; Telefon &gt; Klici &gt; Hitro klicanje</b> . |

## Odpravljanje težav

Če si želite ogledati pogosta vprašanja o napravi, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

0: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

### V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

0: Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

### V: Zakaj so slike neostre?

0: Poskrbite, da bo zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

### V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

0: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

### **V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?**

---

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

### **V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?**

---

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da izklopite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Bluetooth in Bluetooth > Izključeno**.

### **V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?**

---

O: Preverite, ali je morda naprava v profilu Brez povezave.

Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavalnik nabora storitev (SSID). Do omrežij s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili omrežno dostopno točko WLAN.

Preverite, da ni dostopna točka WLAN morda na kanalu 12 ali 13.

### **V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim povezavo WLAN?**

---

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, ko niste povezani z drugo dostopno točko oz. ne poskušate vzpostaviti povezave z njo in ko ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo Nokia nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji v ozadju izključena.

Iskanja v ozadju ustavite tako, da izberete **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Omrežje WLAN > Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**. Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN > Da** in določite časovni interval za **Iskanje omrežij**.

### **V: Zakaj ne morem brskati po spletu, čeprav povezava WLAN deluje in so nastavitve IP pravilne?**

O: Preverite, ali ste pravilno nastavili posredniški strežnik HTTP/HTTPS v dodatnih nastavitvah za dostopno točko WLAN.

### **V: Kako preverim kakovost signala povezave WLAN?**

Izberite **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Nadz. pov. in Aktivne podatkovne povezave > Možnosti > Podrobnosti**. Če je signal šibek ali srednje močan, boste morda imeli težave pri povezovanju. Poskusite znova, ko boste bližje dostopni točki.

### **V: Zakaj imam težave z varnostnim načinom?**

O: Prepričajte se, da ste pravilno nastavili varnostni način in da omrežje uporablja izbrani način. Varnostni način, ki ga uporablja omrežje, preverite tako, da izberete **Meni > Nadz. plošča > Povezov. > Nadz. pov. in Aktivne podatkovne povezave > Možnosti > Podrobnosti**.

Preverite tudi naslednje: ali ste nastavili pravi način WPA (ključ PSK ali EAP), onemogočili vse nepotrebne načine EAP in ali so vse nastavitve za EAP pravilne (gesla, uporabniška imena, certifikati).

### **V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?**

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni > Imenikin uredite vizitko**.

### **V: Za kratek čas se prikazuje obvestilo Nalagam sporočilo. Kaj se dogaja?**

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. To obvestilo se prikaže, če ste izbrali **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil > Vedno samodejno**.

Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake.

### **V: Kako lahko končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?**

---

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava neha vzpostavljati podatkovno povezavo, izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil > Ročno**, da se bodo večpredstavnostna sporočila shranila v sporočilnem centru in jih boste lahko naložili sami, ali **Izključeno**, da bo naprava prezrla vsa dohodna večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem večpredstavnostnem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki jih potrebujete za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če zaženete aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo potrebuje, izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Paketni podatki > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Če s tem ne rešite težave, ponovno zaženite napravo.

### **V: Kako lahko varčujem z energijo baterije?**

---

O: Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, naredite naslednje:

- Kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, jo izključite.
- Onemogočite iskanja omrežij WLAN v ozadju. Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Omrežje WLAN > Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**. Vseeno lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.
- Nastavite napravo tako, da bo vzpostavila paketno podatkovno povezavo samo, če boste zagnali aplikacijo ali postopek, ki jo potrebuje. Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Povezava > Paketni podatki > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.
- V aplikaciji Zemljevidi preprečite napravi, da bi samodejno nalagala nove zemljevide. Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi in Možnosti > Nastavitve > Internet > Povezava**.
- Spremenite zakasnitev, po kateri se izključi osvetlitev. Izberite **Meni > Nadz. plošča > Nastavitve in Splošno > Prilagajanje > Zaslon > čas osvetlitve**.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Pridržite tipko Domov. Pomaknite se na aplikacijo in jo zaprite tako, da pritisnete vračalko.

## Varovanje okolja

### Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

### Recikliranje



Ko naprava postane neuporabna, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle.For Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) če uporabljate mobilno napravo. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informacije o izdelku in varnostne informacije

#### Dodatna oprema



#### Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kablja.

#### Baterija

##### Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-10. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabí. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

### Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajite. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

### Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) oz. [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle), če uporabljate mobilno napravo.

### Dodatni varnostni napotki

#### Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

#### Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbirajo.

#### Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

### Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

### Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zmca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

### Klici v sili



**Pomembno:** Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
  - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
  - Onemogočite omejitve ključev, če ste jih vključili v napravi.
  - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

### **Informacije o potrditvi (SAR)**

**Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg o mrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,30 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## **Avtorske pravice in druga obvestila**

IZJAVA O SKLADNOSTI

# C € 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-469 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries in Nokia E52 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

**DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.**

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme in naprave je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

### OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

### /6.1. Izdaja SL

**Kazalo****Simboli/Številke**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 3-D toni zvonjenja    | 36  |
| 802.1x                |     |
| — zaščitne nastavitve | 176 |

**A**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| A-GPS (strežniško podprti GPS)    | 88          |
| aktivna orodna vrstica            |             |
| — v aplikaciji Fotografije        | 121         |
| aktivne beležke                   | 104, 105    |
| albumi                            |             |
| — predstavnost                    | 121         |
| antene                            | 23          |
| aplikacija za pomoč               | 9           |
| aplikacije                        | 9, 157, 159 |
| — pogoste funkcije                | 31          |
| aplikacije Java                   | 157         |
| aplikacije programske opreme      | 157         |
| aplikacije Symbian                | 157         |
| avtokomplet                       |             |
| — oddaljeni dostop do kartice SIM | 146         |

**B**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| baterija                   |     |
| — polnjenje                | 12  |
| — stopnja napolnjenosti    | 27  |
| — vstavitve                | 10  |
| beležke                    | 112 |
| besedilna sporočila        |     |
| — nastavitve               | 59  |
| — pošiljanje               | 52  |
| — sporočila na kartici SIM | 54  |
| besedilo                   |     |
| — spreminjanje velikosti   | 164 |
| — vnos s predvidevanjem    | 30  |
| bližnjice                  | 180 |
| Bluetooth                  | 144 |
| — pošiljanje podatkov      | 143 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| — prejemanje podatkov | 143    |
| — zaščita             | 146    |
| bralec sporočil       |        |
| — izbiranje glasu     | 57     |
| bralnik sporočil      | 56     |
| brskalnik             | 81, 85 |
| — brskanje po straneh | 81, 82 |
| — iskanje vsebin      | 84     |
| — nastavitve          | 86     |
| — orodna vrstica      | 82     |
| — spletni programčki  | 83     |
| — začasni pomnilnik   | 85     |
| — zaščita             | 85     |
| — zaznamki            | 81, 84 |
| brskanje              |        |
| — intranet            | 87     |
| budilka               | 110    |

**C**

|               |     |
|---------------|-----|
| certifikati   |     |
| — nastavitve  | 154 |
| — podrobnosti | 154 |

**Č**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Čarovnik za WLAN | 149 |
|------------------|-----|

**D**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| datoteke                           |     |
| — datoteke Flash                   | 137 |
| datum                              |     |
| — nastavitve                       | 166 |
| datum in ura                       | 110 |
| dešifriranje                       |     |
| — pomnilnik naprave in pomnilniška |     |
| kartica                            | 153 |
| dnevnik                            | 79  |
| — brisanje                         | 80  |
| — dodajanje številč Imeniku        | 80  |
| — klicanje                         | 80  |
| — nastavitve                       | 81  |
| — pošiljanje sporočil              | 80  |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| dnevniki                          | 83  |
| dodatki                           |     |
| — nastavitve                      | 166 |
| dodatna oprema                    |     |
| — oddaljeni dostop do kartice SIM | 146 |
| določanje položaja                |     |
| — nastavitve                      | 168 |
| domači zaslon                     | 39  |
| — nastavitve                      | 35  |
| dostopne točke                    | 171 |
| — NZO                             | 162 |
| — skupine                         | 172 |

**E**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| EAP                               |     |
| — nastavitve vtičnikov            | 177 |
| — uporaba vtičnika EAP            | 177 |
| e-pošta                           | 47  |
| — branje                          | 49  |
| — brisanje                        | 50  |
| — dodajanje prilog                | 49  |
| — iskanje                         | 50  |
| — mape                            | 51  |
| — nastavitve                      | 48  |
| — nastavitve                      | 51  |
| — odgovor o odsotnosti iz pisarne | 51  |
| — pošiljanje                      | 48  |
| — prekinitev povezave             | 51  |
| — priloge                         | 49  |
| — računi                          | 51  |
| e-poštna tipka                    | 41  |

**F**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| fotografije            |     |
| — ogled                | 119 |
| — orodna vrstica       | 121 |
| — oznake               | 122 |
| — podrobnosti datoteke | 120 |
| — razvrščanje datotek  | 120 |
| — rdeče oči            | 124 |
| — urejanje             | 123 |

**G**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| galerija                                    | 117    |
| — povezave za pretakanje                    | 118    |
| — predstavitev                              | 118    |
| — zvočni posnetki                           | 117    |
| Glasba Ovi                                  | 135    |
| glasnost                                    | 19     |
| glasovna pomoč                              |        |
| — Glejte <i>govoreča tema</i>               |        |
| glasovne funkcije                           | 69     |
| — vklop                                     | 69     |
| glasovni ukazi                              | 73     |
| — nastavitve                                | 74     |
| — zagon aplikacije                          | 73     |
| — zamenjava profilov                        | 74     |
| govor                                       | 57     |
| govoreča tema                               | 72     |
| GPRS                                        |        |
| — nastavitve                                | 174    |
| GPS                                         |        |
| — zahteve za podatke o položaju             | 90     |
| GPS (globalni sistem za določanje položaja) | 88, 89 |
| GPS (Globalni sistem za določanje položaja) | 88     |

**H**

|                |     |
|----------------|-----|
| hitre tipke    | 166 |
| hitro klicanje | 70  |
| HSPA           |     |
| — HSDPA, HSUPA | 142 |

**I**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ID klicatelja               | 169    |
| imenik                      | 43, 44 |
| — dodajanje tonov zvonjenja | 45     |
| — iskanje                   | 45     |
| — nastavitve                | 45     |
| — sinhroniziranje           | 161    |
| — skupine                   | 44     |
| Informacije o podpori Nokia | 8      |

|                                   |         |                                |              |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| internetna povezava               | 81      | — vstavev                      | 10           |
| Glejte tudi <i>brskalnik</i>      |         | kazalniki                      | 27           |
| internetni klici                  | 68, 169 | klicanje                       | 63           |
| — nastavitve                      | 69      | klici                          |              |
| — vklop                           | 68      | — hitro klicanje               | 70           |
| — vzpostavljanje                  | 68      | — internetni klici             | 68           |
| — zapore                          | 71      | — klicanje iz dnevnika         | 80           |
| internetni radio                  | 139     | — konferenčni klic             | 63           |
| — imenik postaj                   | 141     | — nastavitve                   | 169          |
| — Iskanje postaj                  | 140     | — omejitve                     |              |
| — nastavitve                      | 141     | Glejte <i>omejeno klicanje</i> |              |
| — priljubljene                    | 140     | — sprejemanje                  | 62           |
| intranet                          |         | — telefonski predal            | 64           |
| — brskanje                        | 87      | — utišanje tona zvonjenja      | 62           |
| iskanje                           | 30, 31  | — vzpostavljanje               | 63, 73       |
| — imenik                          | 45      | — zapore internetnih klicev    | 71           |
| — razpoložljiva omrežja WLAN      | 150     | — zavračanje                   | 62           |
| iskanje oddaljene zbirke podatkov | 45      | ključi                         |              |
| izenačevalnik                     | 135     | — ključi WEP                   | 176          |
| <b>J</b>                          |         | koda PIN                       | 24           |
| jezik                             |         | — spreminjanje                 | 167          |
| — nastavitve                      | 165     | koda PIN2                      | 24           |
| JME, podpora za aplikacije Java   | 157     | koda UPIN                      | 24           |
| <b>K</b>                          |         | — spreminjanje                 | 167          |
| kabel                             | 142     | koda UPUK                      | 24           |
| kalkulator                        | 105     | koda za zaklepanje             | 24, 151, 167 |
| kamera                            |         | kode PUK                       | 24           |
| — fotografiranje                  | 113     | kode za dostop                 | 24           |
| — gledanje slik                   | 115     | koledar                        | 41           |
| — nastavitve za slike             | 116     | — prikazi                      | 43           |
| — nastavitve za video             | 116     | — ustvarjanje vnosov           | 42           |
| — orodna vrstica                  | 113     | — zahteve za sestanke          | 42           |
| — polna izostritev                | 113     | konferenčni klici              | 63           |
| — predvajanje video posnetkov     | 115     | konfiguracija na daljavo       | 156          |
| — scene                           | 114     | koristni podatki               | 8            |
| — video posnetki                  | 115     | <b>L</b>                       |              |
| — zaporedno fotografiranje        | 114     | licence                        | 160          |
| kartica SIM                       |         | logotipi                       |              |
| — besedilna sporočila             | 54      | — pozdravni logotip            | 164          |

|                                               |          |                                    |          |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| <b>M</b>                                      |          | — klic                             | 169      |
| meni                                          | 26       | — lučke                            | 165      |
| mere                                          |          | — obnovitev                        | 168      |
| — preračunavanje                              | 107      | — omrežje                          | 170      |
| mini prikaz strani                            | 82       | — paketni prenos podatkov          | 174      |
| MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) | 52, 60   | — RealPlayer                       | 137      |
| moč signala                                   | 27       | — SIP                              | 178      |
| modem                                         | 87       | — souporaba videa                  | 66       |
| <b>N</b>                                      |          | — sporočila                        | 60       |
| načini povezovanja                            |          | — sporočila storitev               | 61       |
| — Bluetooth                                   | 143      | — sporočila v celici               | 61       |
| — podatkovni kabel                            | 142      | — tiskalnik                        | 109      |
| nadzornik datotek                             | 106      | — toni                             | 164      |
| nadzornik naprave                             | 156      | — UKV-radio                        | 139      |
| namestitev aplikacij                          | 157      | — ura                              | 111, 166 |
| namestitvena sporočila                        | 179      | — varnostne nastavitve WEP         | 176      |
| nastavitev naprave                            | 25       | — varnost WLAN                     | 175      |
| nastavitve                                    |          | — video center                     | 133      |
| — aplikacije                                  | 180      | — vtičniki EAP                     | 177      |
| — besedilna sporočila                         | 59       | — WLAN                             | 173, 174 |
| — brskalnik                                   | 86       | — zaklepanje tipkovnice            | 167      |
| — certifikat                                  | 154      | — zaslon                           | 164      |
| — datum                                       | 166      | — zaščita                          | 167      |
| — dnevnik                                     | 81       | nastavitve aplikacij               | 180      |
| — dodatki                                     | 166      | nastavitve časovnega pasu          | 111      |
| — dodatne za WLAN                             | 175      | nastavitve e-poštne tipke          | 168      |
| — določanje položaja                          | 168      | nastavitveni čarovnik              | 26       |
| — dostopne točke                              | 171, 172 | nastavitve posredniškega strežnika | 172      |
| — dostopne točke za paketni prenos podatkov   | 172      | nastavitve tiskalnika              | 109      |
| — e-poštna tipka                              | 168      | navidežno zasebno omrežje          |          |
| — glasovni ukazi                              | 74       | — uporaba v aplikacijah            | 163      |
| — GPRS                                        | 174      | navigacijska orodja                | 88       |
| — imenik                                      | 45       | Nokia Messaging                    | 47       |
| — Internetne dostopne točke WLAN              | 173      | NZO                                |          |
| — internetni klici                            | 69       | — dostopne točke                   | 162      |
| — internetni radio                            | 141      | — uporaba v aplikacijah            | 163      |
| — jezik                                       | 165      | <b>O</b>                           |          |
| — kamera                                      | 116      | obnovitev tovarniških nastavitev   | 168      |
|                                               |          | odpravljanje težav                 | 181      |
|                                               |          | odstranitev rdečih oči             | 124      |

|                                  |         |                                             |         |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| ohranjevalnik zaslona            | 35, 164 | posodobitve                                 | 9       |
| okoljevarstveni namigi           | 185     | — aplikacije                                | 8, 9    |
| omejeno klicanje                 | 153     | — programska oprema naprave                 | 8, 9    |
| omrežje                          |         | posodobitve programske opreme               | 8, 9    |
| — nastavitve                     | 170     | pošiljanje                                  |         |
| operater                         |         | — datoteke                                  | 31      |
| — izberite                       | 170     | — po povezavi Bluetooth                     | 143     |
| opozarjanje z vibriranjem        | 164     | povezave                                    |         |
| opozorilni toni                  | 164     | — povezava z računalnikom                   | 87      |
| orodna vrstica                   |         | povezave za pretakanje                      | 118     |
| — kamera                         | 113     | povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth |         |
| Ovi by Nokia                     | 25      | — blokiranje naprav                         | 146     |
| <b>P</b>                         |         | pozdravno sporočilo                         | 164     |
| paketna podatkovna povezava      |         | predstavitve                                | 54, 118 |
| — nastavitve dostopne točke      | 172     | predstavnost                                |         |
| paketni prenos podatkov          |         | — radio                                     | 138     |
| — nastavitve                     | 174     | predvajalnik glasbe                         |         |
| — omejitev                       | 180     | — predvajanje                               | 134     |
| PG                               |         | — prenos glasbe                             | 135     |
| Glejte <i>Pritisni in govori</i> |         | — seznami predvajanj                        | 134     |
| PictBridge                       | 125     | predvajanje                                 |         |
| pisarniške aplikacije            | 107     | — video in zvok                             | 136     |
| piškotki                         | 85      | predvajanje zaporedja slik                  | 122     |
| podatki o lokaciji               | 88      | pregledovalnik datotek PDF                  | 108     |
| podatki o položaju (lokaciji)    | 88      | pregled strani                              | 82      |
| podatkovne povezave              | 150     | prenos predstavnostnih datotek              | 126     |
| — brezžično                      | 147     | prenos vsebin                               | 25      |
| — sinhronizacija                 | 161     | prenos vsebine                              | 20      |
| podatkovni kabel USB             | 142     | preračunavanje                              |         |
| podpora                          | 8       | — mere                                      | 107     |
| polnilnik                        |         | — valute                                    | 107     |
| — baterija                       | 12      | preračunavanje valut                        | 107     |
| pomnilnik                        |         | preusmerjanje klicev                        | 70      |
| — čiščenje                       | 32      | priključki                                  | 14      |
| — pomnilnik za spletne vsebine   | 85      | prilagajanje                                |         |
| pomnilniška kartica              |         | — toni                                      | 164     |
| — gesla                          | 152     | — zamenjava jezika                          | 165     |
| — odstranjevanje                 | 14      | — zaslon                                    | 164     |
| — vstavitve                      | 13      | prilagajanje naprave                        | 25, 33  |
| — zaklepanje                     | 152     |                                             |         |

|                                      |        |                                            |     |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----|
| priloge                              |        | shr. ključev                               | 155 |
| — večpredstavnostna sporočila        | 56     | shranjevanje                               |     |
| pritisni in govori                   |        | — datoteke                                 | 31  |
| — nastavitve                         | 79     | — nastavitve                               | 31  |
| Pritisni in govori                   | 74     | sinhronizacija                             | 46  |
| — kanali                             | 77     | Sinhronizacija Ovi                         | 46  |
| — klicanje enega sogovornika         | 75     | sinhroniziranje podatkov                   | 161 |
| — klicanje skupine                   | 76     | SIP                                        |     |
| — odgovor na vabilo v kanal          | 78     | — nastavitve                               | 178 |
| — ogled dnevnika                     | 79     | — profili urejanja                         | 178 |
| — omrežne skupine                    | 77     | — urejanje posredniških strežnikov         | 178 |
| — pogovor v kanalu                   | 78     | — urejanje registracijskih strežnikov      | 179 |
| — prijavljanje in zapiranje storitve | 75     | — ustvarjanje profilov                     | 178 |
| — sprejemanje klicev PG              | 76     | slika ozadja                               | 35  |
| — ustvarjanje kanala                 | 77     | slike                                      |     |
| — zahteve za povratne klice          | 76     | — tiskanje                                 | 125 |
| profil dostopa do kartice SIM        | 146    | — urejanje                                 | 123 |
| profili                              |        | slovar                                     | 112 |
| — izbiranje tonov zvonjenja          | 34     | slušalke z mikrofonom                      |     |
| — prilagajanje                       | 33, 34 | — povezovanje                              | 18  |
| — ustvarjanje                        | 33     | SMS (storitev za besedilna sporočila)      | 52  |
| programska oprema                    | 159    | souporaba predstavnostnih datotek v spletu | 126 |
| <b>Q</b>                             |        | souporabljen video                         | 65  |
| Quickoffice                          | 107    | Spletna objava                             | 126 |
| <b>R</b>                             |        | — dodatne nastavitve                       | 129 |
| radio                                | 138    | — hitro pošlji                             | 127 |
| — nastavitve                         | 139    | — naročanje                                | 126 |
| — poslušanje                         | 138    | — nastavitve ponudnika storitev            | 129 |
| — postaje                            | 139    | — nastavitve računa                        | 129 |
| razširjeni sistem GPS (A-GPS)        | 88     | — objavljane                               | 127 |
| RealPlayer                           |        | — oznake                                   | 127 |
| — nastavitve                         | 137    | — računi                                   | 126 |
| — predvajanje posnetkov              | 136    | — števci paketnih prenosov                 | 130 |
| — pregledovanje podrobnosti posnetka | 136    | — ustvarjanje objav                        | 127 |
| recikliranje                         | 185    | — vključevanje storitev                    | 126 |
| <b>S</b>                             |        | — V pošiljanju                             | 128 |
| samodejno posodabljanje ure/datuma   | 110    | — vsebina storitve                         | 128 |
| seznanitev naprav                    | 144    | spletna povezava                           | 81  |
|                                      |        | spletni programčki                         | 83  |
|                                      |        | splošni podatki                            | 8   |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| sporočila                           | 52     |
| — mape                              | 52, 56 |
| — namestitvena sporočila            | 179    |
| — nastavitve sporočil v celici      | 61     |
| — nastavitve za besedilna sporočila | 59     |
| — nastavitve za Drugo               | 61     |
| — sporočila storitev                | 58     |
| sporočila storitev                  | 58     |
| — nastavitve                        | 61     |
| sporočila v celici                  | 58     |
| — nastavitve                        | 61     |
| sporočilo o odsotnosti iz pisarne   | 51     |
| suporaba videa                      |        |
| — souporaba videa v živo            | 66     |
| — souporaba video posnetkov         | 66     |
| — sprejemanje vabila                | 67     |
| svetovna ura                        | 111    |

## S

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| šifriranje                                 |     |
| — pomnilnik naprave in pomnilniška kartica | 152 |

## T

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| telefonski predal       |          |
| — klicanje              | 64       |
| — spreminjanje številke | 64       |
| teme                    | 35       |
| — nalaganje             | 35       |
| tipka Domov             | 40       |
| tipka za koledar        | 41       |
| tipka za pomikanje      | 165      |
| tipke                   | 14       |
| tipke in deli           | 15       |
| tipkovnica              |          |
| — nastavitve zaklepanja | 167      |
| — toni                  | 164      |
| — zaklepanje            | 17       |
| tiskanje                | 108, 109 |
| — slike                 | 125      |
| točke                   | 90       |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| toni                        |     |
| — nastavitve                | 164 |
| — prilagajanje              | 36  |
| toni DTMF                   | 72  |
| toni zvonjenja              | 164 |
| — 3-D                       | 36  |
| — imenik                    | 45  |
| — opozarjanje z vibriranjem | 164 |
| — v profilih                | 34  |
| tovarniške nastavitve       | 168 |
| Trgovina Ovi                | 87  |

## U

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ukazi za storitve    | 58       |
| UKV-radio            | 138      |
| upravitelj aplikacij | 157      |
| upravljanje datotek  | 106      |
| ura                  |          |
| — nastavitve         | 111, 166 |
| ura in datum         | 110      |

## V

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| varnost                                |     |
| — naprava in kartica SIM               | 167 |
| — pomnilniška kartica                  | 152 |
| varnostne nastavitve WPA               | 177 |
| varnostni modul                        | 155 |
| varnostno kopiranje pomnilnika naprave | 106 |
| varnostno zaklepanje tipkovnice        | 17  |
| večopravnost                           | 46  |
| Večpredstavn. sporočila                | 52  |
| večpredstavnost                        | 117 |
| večpredstavnostna sporočila            | 60  |
| — odgovarjanje                         | 54  |
| — prejemanje                           | 54  |
| — priloge                              | 56  |
| — ustvarjanje predstavitev             | 54  |
| video                                  |     |
| — predvajanje                          | 115 |
| video center                           | 130 |
| — moji videi                           | 132 |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| — prenašanje video posnetkov               | 133     |
| — prenos                                   | 130     |
| — prikaz                                   | 130     |
| — video viri                               | 132     |
| video klici                                |         |
| — klicanje                                 | 64      |
| — preklapljanje na video klic              | 64      |
| video posnetki                             |         |
| — podrobnosti                              | 136     |
| — predvajanje                              | 136     |
| — souporabljen                             | 65      |
| viri, novice                               | 83      |
| viri novic                                 | 83      |
| vklop in izklop naprave                    | 17      |
| vnos besedila                              | 29      |
| vnos besedila s predvidevanjem             | 30, 165 |
| vsebina                                    |         |
| — sinhroniziranje, pošiljanje in nalaganje | 21      |
| vstavitve                                  |         |
| — pomnilniška kartica                      | 13      |

## W

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| WEP                              |     |
| — ključ                          | 176 |
| — varnostne nastavitve           | 176 |
| WLAN                             |     |
| — dodatne nastavitve             | 175 |
| — dostopne točke                 | 149 |
| — dostopnost                     | 149 |
| — iskanje omrežij                | 150 |
| — ključ WEP                      | 176 |
| — naslov MAC                     | 174 |
| — nastavitve                     | 174 |
| — varnostne nastavitve WPA       | 177 |
| — zaščitne nastavitve            | 175 |
| — Zaščitne nastavitve 802.1x     | 176 |
| WLAN (brežžično lokalno omrežje) | 147 |

## Z

|                   |    |
|-------------------|----|
| začasni pomnilnik | 85 |
|-------------------|----|

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| zahteve za sestanke                    |         |
| — prejemanje                           | 50      |
| zakasnitev pred samodejnim zaklepanjem | 167     |
| zaklepanje                             |         |
| — naprava                              | 151     |
| — samodejno zaklepanje naprave         | 167     |
| — tipkovnica                           | 17, 167 |
| zaklepanje na daljavo                  | 151     |
| zapore klicev                          | 71      |
| — internetni klici                     | 71      |
| zaslon                                 |         |
| — kazalniki                            | 27      |
| — nastavitve                           | 164     |
| zaščita                                |         |
| — Bluetooth                            | 146     |
| — brskalnik                            | 85      |
| zaščitna koda                          | 24, 151 |
| zavihki                                | 31      |
| zaznamki                               | 84      |
| Zemljevidi                             | 92      |
| — brskanje                             | 93      |
| — določanje položaja                   | 94      |
| — elementi na zaslonu                  | 94, 100 |
| — glasovno vodenje                     | 99      |
| — iskanje lokacij                      | 95      |
| — kompas                               | 103     |
| — načrtovanje poti                     | 102     |
| — navigacija                           | 99, 101 |
| — pešpoti                              | 101     |
| — podrobnosti o lokaciji               | 96      |
| — pošiljanje krajev                    | 97      |
| — prometne informacije                 | 101     |
| — shranjeni kraji                      | 97      |
| — shranjevanje krajev                  | 96      |
| — shranjevanje poti                    | 96      |
| — sinhroniziranje                      | 98      |
| — skupna raba lokacij                  | 97      |
| — spreminjanje prikazov                | 94      |
| — urejanje krajev                      | 97      |
| — urejanje poti                        | 97      |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| — vozne poti      | 99  |
| Zip manager       | 108 |
| zmanjševanje šuma | 62  |
| Zvočna sporočila  | 52  |
| zvočne datoteke   |     |
| — podrobnosti     | 136 |
| zvočne teme       | 36  |
| zvočni posnetki   | 117 |