

Nokia E52 Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Personalizacija	34
Bezbednost	5	Profili	34
O Vašem uređaju	6	Biranje tonova zvona	35
Mrežni servisi	6	Prilagođavanje profila	35
O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)	7	Personalizovanje početnog ekrana	36
Pronalaženje pomoći	9	Promena teme ekranskog prikaza	37
Podrška	9	Preuzimanje teme	37
Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja	9	Promena audio tema	37
Pomoć u uređaju	10	3-D tonovi zvona	38
Početni koraci	11	Novo u programu Nokia Eseries	38
SIM kartica, baterija, punjač, memorijska kartica	11	Ključne funkcionalne mogućnosti	39
Tasteri i delovi	15	Početni ekran	40
Prvo uključivanje	18	Namenski tasteri	41
Zaključavanje tastera	19	Isključivanje tona poziva ili alarma okretanjem	42
Pribor	20	Kalendar	43
Regulacija jačine zvuka	21	Kontakti	45
Početni ekran	21	Multitasking	47
Nokia Prenos	22	O servisu Ovi sinhronizacija	47
Podešavanje e-pošte	23	Poruke	48
Antene	24	Nokia Messaging	48
Nokia PC Suite	24	E-mail servis	49
Pristupni kodovi	25	E-mail	49
Saveti za efikasno korišćenje	26	Folderi za poruke	53
Ovi by Nokia	26	Tekstualne i multimedijalne poruke	54
Nokia E52 – Osnovno	27	Organizovanje poruka	58
Podešavanje uređaja	27	Čitač poruka	58
Čarobnjak podešavanja	27	Govor	58
Meni	28	Tipovi posebnih poruka	59
Indikatori na ekranu	29	Info servis	60
Pisanje teksta	30	Podešavanja poruka	60
Pretraga	32	Telefon	63
Zajedničke akcije u više aplikacija	32	Govorni pozivi	63
Oslobodite memoriju	33	Govorna pošta	65
		Video pozivi	66
		Deljenje videa	66
		Internet pozivi	69
		Govorne funkcije	70
		Brzo biranje	71

Preusmeravanje poziva	72	FM radio	141
Zabrana poziva	72	Nokia Internet Radio	142
Zabrana Internet poziva	73	Povezivanje	144
Slanje DTMF tonova	73	Brzi paketni prenos podataka	145
Govorna tema	74	Data kabl	145
Glasovne komande	74	Bluetooth	146
Voki-toki	76	SIM pristup profil	150
Dnevnik	81	Bežični LAN	151
Internet	83	Menadžer veze	153
Pretraživač	83	Upravljanje bezbednošću i podacima	154
Pretraživanje intraneta	89	Zaključavanje aparata	154
Ovi prodavnica	89	Bezbednost memorijske kartice	155
Povezivanje računara na Web	89	Šifrovanje	155
Putovanje	89	Fiksno biranje	156
Pozicioniranje (GPS)	90	Menadžer sertifikata	157
Mape	94	Prikazivanje i vršenje izmena bezbednosnih modula	158
Nokia Kancelarijske alatke	106	Daljinska konfiguracija	159
Aktivne beleške	106	Menadžer aplikacije	160
Kalkulator	107	Licence	163
Menadžer datoteka	108	Sinhronizacija	165
Quickoffice	109	Mobilna VPN mreža	165
Konvertor	109	Podešavanja	167
Zip menadžer	110	Opšta podešavanja	167
PDF čitač	110	Podešavanja telefona	172
Štampanje	110	Podešavanja veze	174
Sat	113	Podešavanja aplikacije	184
Rečnik	114	Prečice	184
Beleške	114	Opšte prečice	184
Mediji	115	Otklanjanje problema	184
Kamera	115	Zaštita životne sredine	188
Galerija	119	Ušteda energije	188
Fotografije	121	Recikliranje	188
Mrežno deljenje	129		
Nokia video centar	133		
Muzički centar	136		
RealPlayer	138		
Diktafon	140		
Flash Player	140		

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	189
--	------------

Indeks	195
---------------	------------

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO



Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u vazduhoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija i u zonama u kojima se odvija miniranje.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Upotrebljavajte samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

OTPORNOST NA VODU



Vaš uređaj nije voodootporan. Održavajte ga suvim.

0 Vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u UMTS mrežama od 900 i 2100 MHz, i GSM mrežama od 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Vaš uređaj podržava više načina povezivanja, pa stoga kao i računari, može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Budite obazrivi sa porukama, zahtevima za povezivanje, pretraživanjem na mreži i preuzimanjem sadržaja. Instalirajte i koristite servise i softver isključivo iz proverenih izvora koji nude adekvatnu bezbednost i zaštitu, kao što su aplikacije sa oznakom Symbian Signed ili one koje su zadovoljile Java Verified™ testiranja. Razmotrite instaliranje antivirusnog i drugog zaštitnog softvera u svom uređaju kao i u svakom drugom računaru sa kojim se povezujete.

U Vašem uređaju su možda već instalirani markeri i linkovi Internet sajtova trećih strana i može Vam omogućavati pristup sajtovima trećih strana. Oni nisu povezani sa privrednim društvom Nokia, i Nokia ne garantuje niti preuzima odgovornost za njih. Ukoliko pristupate tim sajtovima, potrebna je predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja.

**Upozorenje:**

Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje ili prenos nekih slika, muzike i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili čuvajte pismeno zabeležene sve važne podatke koji se nalaze u Vašem uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu Vašeg uređaja.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj uređaj neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Neke funkcionalne mogućnosti nisu na raspolaganju u svim mrežama; za druge može biti neophodno da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da ih koristite. Mrežni servisi uključuju prenos podataka. Proverite sa svojim

provajderom servisa detalje troškova u matičnoj mreži i pri romingu u drugim mrežama. Vaš provajder servisa Vam može objasniti način tarifiranja. U nekim mrežama mogu da postoje ograničenja koja utiču na način korišćenja nekih funkcionalnih mogućnosti ovog uređaja za koje je neophodno da mreža podržava specifične tehnologije kao što su WAP 2.0 protokoli (HTTP i SSL) preko TCP/IP protokola i karakteri specifični za određene jezike.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcionalne mogućnosti se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifične stavke, kao što su nazivi menija, redosled menija i ikonice.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licence i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licence i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja

može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Pronalaženje pomoći

Podrška

Kada želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno kada niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu www.nokia.com/support ili adresu www.nokia.mobi/support ukoliko ovom sadržaju pristupate preko mobilnog uređaja. Možete da izaberete i **Meni > Pomoć > Pomoć na uređaju**.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:


- Isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite originalna fabrička podešavanja.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako ne rešite problem, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali više o mogućnostima popravke. Posetite adrese www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju.

Ažuriranje softvera i aplikacija uređaja

O ažuriranim verzijama softvera i aplikacija uređaja

Pomoću ažuriranih verzija softvera i aplikacija uređaja možete da preuzmete nove i poboljšane funkcije za svoj uređaj. Ažuriranje softvera može da poboljša i rad uređaja.

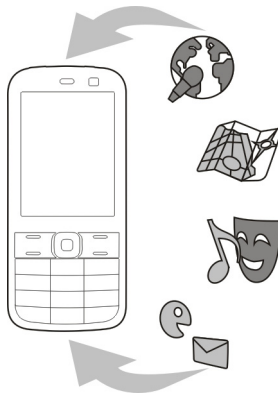

Preporučuje se da napravite rezervne kopije ličnih podataka pre nego što ažurirate softver uređaja.



Upozorenje:

Prilikom instalacije ažurirane verzije softvera, uređaj ne može da se koristi čak ni za pozivanje službi za hitne slučajeve sve dok se instaliranje ne završi i uređaj ponovo ne pokrene.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Moguće je da nakon ažuriranja softvera ili aplikacija uređaja uputstva u vodiču za korisnike više ne budu odgovarajuća.

Ažuriranje softvera uređaja i aplikacija preko uređaja



Možete da proverite da li ima dostupnih ažuriranja za softver uređaja ili za pojedinačne aplikacije, da preuzmete ta ažuriranja i da ih instalirate na uređaj (mrežni servis). Osim toga, uređaj možete podesiti da automatski proverava ažuriranja i da vas obaveštava kada važna ili preporučena ažuriranja budu dostupna.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Ažurir. softv..**

Ukoliko ima dostupnih ažuriranja, izaberite ona koja želite da preuzmete i instalirate, a zatim izaberite .

Postavljanje uređaja na automatsku proveru ažuriranja

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Autom. proveru ažurir..**

Ažuriranje softvera pomoću PC računara

Nokia Software Updater je aplikacija za PC računare koja omogućava ažuriranje softvera uređaja. Da biste ažurirali softver uređaja, potrebno je da imate PC računar, pristup Internetu širokog opsega i kompatibilni USB kabl za prenos podataka koji služi za povezivanje uređaja sa PC računarom.

Da biste saznali dodatne informacije i preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite www.nokia.com/softwareupdate.

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži uputstva koja će Vam pomoći da koristite aplikacije u svom uređaju.

Da biste otvorili tekst pomoći iz glavnog menija, izaberite **Meni > Pomoć > Pomoć** i aplikaciju za koju želite da pročitate uputstva.

Kad je neka aplikacija otvorena, da biste pristupili tekstu za trenutni prikaz, izaberite **Opcije > Pomoć**.

Kada čitate uputstva, da biste promenili veličinu teksta pomoći, izaberite **Opcije > Smanji veličinu slova** ili **Povećaj veličinu slova**.

Veze do srodnih tema možete naći na kraju teksta pomoći.

Ako izaberete podvučenu reč, prikazaće se kratko objašnjenje.

Tekstovi pomoći koriste sledeće indikatore:



Veza do srodne teme pomoći.



Veza do aplikacije koja se razmatra.

Kada čitate instrukcije, da biste prešli sa teksta pomoći na aplikaciju koja je otvorena u pozadini, izaberite **Opcije > Prikaži otvor. aplik.**, pa zatim i željenu aplikaciju.

Početni koraci

Vaš Nokia E52 je poslovni uređaj koji se prilagođava i vašem slobodnom vremenu.

Pročitajte ove početne stranice za brzi početak, pa zatim prođite kroz ostatak uputstva da biste videli koje nove funkcionalne mogućnosti vam Nokia E52 donosi.

SIM kartica, baterija, punjač, memorijska kartica

Sastavite delove i startujte sa svojim Nokia E52.

Ubacivanje SIM kartice i baterije



Važno: U ovom uređaju nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica niti micro-SIM karticu sa adapterom, odnosno SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku). Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje micro-SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih micro-SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.




Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

12 Početni koraci


- 1 Da biste otvorili zadnju masku svog uređaja, sa uređajem okrenutim ka sebi, odbravite zatvarač za oslobađanje zadnje maske, pa je zatim podignite.



- 2 Ako je baterija postavljena, podignite je u smeru strelice da biste je izvadili.

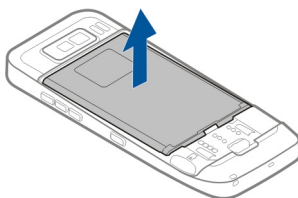


- 3 Ubacite SIM karticu. Uverite se da je kontaktna površina na kartici okrenuta prema konektorima uređaja, a zasečena ivica prema donjem delu uređaja.

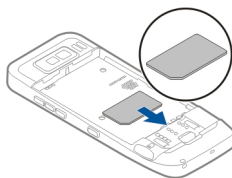

- 4 Poravnajte kontakte baterije sa odgovarajućim konektorima u odeljku za bateriju i ubacite bateriju u smeru strelice.



- 5 Da biste vratili zadnju masku, postavite gornje "zubiće" naspram njihovih otvora, pa pritisnite masku da se zabravi.

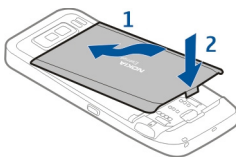

Punjenje baterije

Vaša baterija je fabrički delimično napunjena. Ako uređaj prikazuje nizak nivo napunjenosti, uradite sledeće:

- 1 Priključite punjač u zidnu utičnicu.
- 2 Priključite utikač punjača na USB port uređaja.



- 3 Kada uređaj prikaže puni nivo napunjenosti, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Bateriju nije neophodno puniti određeno vreme, i uređaj se može koristiti u toku punjenja. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Punjenje preko USB data kabla

Punjenje preko USB data kabla je sporije od punjenja preko punjača. Punjenje preko USB data kabla možda neće funkcionisati ako koristite USB razdelnik. USB habovi, razdelnici, mogu da ne budu kompatibilni za punjenje USB uređaja.

Punjenje putem USB kabla za prenos podataka može da traje dugo ukoliko je baterija potpuno prazna.

Kada je priključen USB data kabl, u toku punjenja možete da vršite prenos podataka.

- 1 Povežite kompatibilni USB uređaj sa svojim uređajem pomoću kompatibilnog USB data kabla.

U zavisnosti od tipa uređaja koji se koristi za punjenje, do početka punjenja može da prođe određeno vreme.

- 2 Ukoliko je uređaj uključen, izaberite USB režim.

Ubacivanje memorijske kartice

Koristite memorijsku karticu da biste prištedeli memoriju uređaja. Na memorijskoj kartici takođe možete da čuvate rezervne kopije informacija u uređaju.

Koristite samo kompatibilne microSD i microSDHC kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.




Sve memorijska kartice držite van dohvata dece.

Kompatibilnost memorijske kartice proverite kod proizvođača ili dobavljača.

Maloprodajno pakovanje može da sadrži i kompatibilnu memorijsku karticu. Memorijska kartica može da bude već ubačena u uređaj. U suprotnom, uradite sledeće:

- 1 Da baterija ne bi ispala, uređaj postavite tako da je zadnja maska okrenuta nagore.
- 2 Skinite zadnju masku.

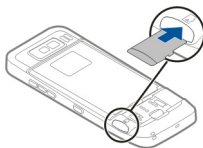

- 3 Ubacite memorijsku karticu u ležište prvo kontakt površinom. Uverite se da je kontakt površina okrenuta ka konektorima uređaja.
- 4 Ugurajte karticu dok se ne zabravi u svoje ležište.
- 5 Vratite zadnju masku.


Vađenje memorijske kartice

➡ Važno: Nemojte da vadite memorijsku karticu dok traje operacija tokom koje se pristupa kartici. To može da ošteti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su na njoj upisani.

- 1 Pritisnite kratko taster za uključivanje/isključivanje i izaberite **Izvadi mem. karticu**.
- 2 Da baterija ne bi ispala, uređaj postavite tako da je zadnja maska okrenuta nagore.
- 3 Skinite zadnju masku.
- 4 Pritisnite zadnji deo memorijske kartice da biste je oslobodili iz ležišta, pa je zatim izvadite.
- 5 Vratite zadnju masku.

Tasteri i delovi

Tasteri i delovi

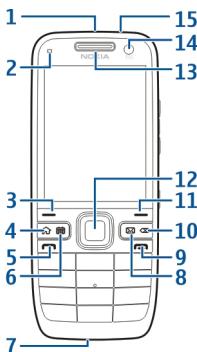

- 1 Taster za uključivanje/isključivanje
- 2 Svetlosni senzor
- 3 Selekcioni taster. Pritisnite selekcioni taster da biste izvršili funkciju koja je prikazana iznad njega.
- 4 Taster "na početak"
- 5 Taster „pozovi“
- 6 Taster "kalendar"
- 7 Mikrofon
- 8 Taster "e-mail"
- 9 Taster „kraj“
- 10 Taster "povratnica". Pritisnite ovaj taster za brisanje stavki.


11 Selekcioni taster

12 Navi™ taster; u daljem tekstu "taster za pretragu". Pritisnite taster za pretragu da biste izvršili izbor, ili za pomeranje (skrolovanje) ulevo, udesno, nagore ili nadole po ekranu. Pritisnite i držite taster za pretragu da biste ubrzali kretanje (skrolovanje).

13 Zvučnica

14 Sekundarna kamera

15 Konektor za slušalice

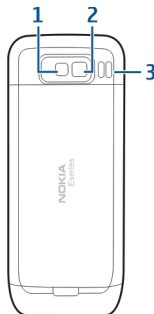


1 Blic

2 Glavna kamera

3 Zvučnik

Tasteri i delovi (bočne strane)

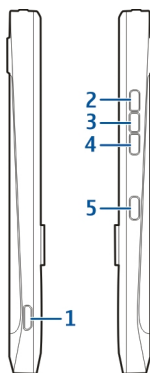

- 1 Micro USB konektor
- 2 Taster "glasnije/uvećaj"
- 3 Taster „Bez zvuka"/taster „Voki-toki"
- 4 Taster "tiše/umanji"
- 5 Taster "slikaj"

Površina ovog uređaja je bez nikla.


U toku dužeg neprekidnog rada kao što je aktivni video poziv i veza za prenos podataka velikim brzinama, uređaj može postati topao na dodir. U najvećem broju slučajeva, ovo je normalno stanje. Ako posumnjate da uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Držite svoj uređaj dalje od magneta ili magnetnih polja.

Namenski tasteri

Koristeći namenske ("jedadodirne") tastere, aplikacijama i radnjama možete da pristupate brzo, jednim pritiskom na taster.

Da biste promenili aplikaciju ili radnju dodeljenu tasteru, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav.** pa zatim **Opšte > Personalizacija > Jednodod. tast.** Vaš provajder servisa je možda ovim tasterima već dodelio aplikacije, u kom slučaju ih ne možete menjati.

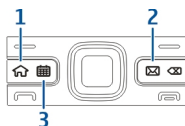

- 1 Taster "na početak"
- 2 Taster "e-mail"
- 3 Taster "kalendar"

Taster	Kratko pritisnite	Pritisnite i držite
Taster "na početak" (1)	Pristup početnom ekranu	Prikaz liste aktivnih aplikacija
Taster "e-mail" (2)	Otvora se podrazumevano poštansko sanduče	Kreiranje nove e-mail poruke
Taster "kalendar" (3)	Otvora se aplikacija "Kalendar"	Kreiranje stavke tipa sastanak

Prvo uključivanje



- 1 Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje sve dok ne osetite da uređaj zavibrira.
- 2 Ako se to zatraži, unesite PIN kod ili šifru blokade, pa zatim izaberite **OK**.
- 3 Kada se zatraži, unesite ime države u kojoj se trenutno nalazite i trenutni datum i vreme. Da biste pronašli državu, ukucajte početna slova njenog imena. Važno je

izabrati ispravnu državu zato što se planirane stavke kalendara mogu poremetiti ako kasnije promenite državu a ona se nalazi u drugoj vremenskoj zoni.

- 4 Otvara se aplikacija "Podesi telefon". Da biste postavili neku aplikaciju, izaberite **Počni**. Da biste preskočili podešavanja aplikacija, izaberite **Preskoči** potreban broj puta. Da biste drugom prilikom otvorili aplikaciju "Podesi telefon", izaberite **Meni > Pomoć > Podesi tel.**

Da biste konfigurisali različita podešavanja u svom uređaju, koristite "čarobnjake" koji su dostupni u početnom ekranu ili aplikaciju "Čarobnjak podešavanja". Kada uređaj uključite, možda će prepoznati provajdera SIM kartice i neka podešavanja konfigurisati automatski. Takođe, za ispravna podešavanja možete da se obratite svom provajderu servisa.

Uređaj možete da uključite i bez ubacivanja SIM kartice. Uređaj se pokreće u oflajn profilu, i ne možete koristiti telefonske funkcije za koje je neophodno mrežno pokrivanje.


Da biste uređaj isključili, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje.

Zaključavanje tastera

Kada su uređaj ili tastatura zaključani, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Tastatura vašeg uređaja se automatski zaključava da bi se sprečilo nehotično pritiskanje tastera.

Da biste promenili vremenski period posle kojeg se tastatura zaključava, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav.** pa zatim **Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica > Vreme do aut. zaklj. tas.**

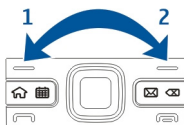

Da biste tastere zaključali ručno u početnom ekranu, pritisnite levi selekcionni taster a zatim desni selekcionni taster.

Da biste ručno zaključali tastaturu u meniju ili u otvorenoj aplikaciji, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim izaberite **Zaključaj tastaturu**.

Da biste tastere otključali, pritisnite levi selekcion taster pa zatim desni selekcion taster.

Pribor

Svoj uređaj možete povezati sa raznim kompatibilnim priborom. Kod svog distributera proverite koji odobren pribor je dostupan.


Priključivanje slušalica




Upozorenje:

Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Priključite kompatibilne slušalice u konektor za slušalice na uređaju.

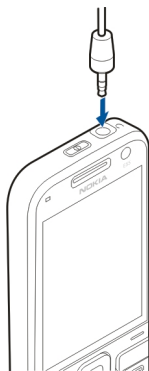

Stavljanje narukvice

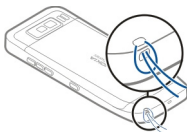

Namestite narukvicu i pritegnite je.

Regulacija jačine zvuka

Da podesite jačinu zvuka iz zvučnice u toku telefonskog poziva ili jačinu zvuka u medija aplikacijama, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Početni ekran

Na početnom ekranu možete brzo da pristupate najčešće korišćenim aplikacijama i da na brzinu pogledate da li imate propuštene pozive ili nove poruke.

Kada vidite ikonu ►, pomerajte se nadesno da biste pristupili listi radnji koje su dostupne. Da biste zatvorili listu, pomerajte se nalevo.



Početni ekran se sastoji od sledećeg:

- 1 Prečica aplikacija. Da biste pristupili aplikaciji, izaberite njenu prečicu.
- 2 Oblast sa informacijama. Izaberite stavku da biste proverili stavku koja se prikazuje u oblasti sa informacijama.
- 3 Oblast sa obaveštenjima. Da biste videli obaveštenja, dodite do okvira. Okvir se prikazuje jedino ako sadrži neku stavku.

Možete da definišete dva različita početna ekrana za različite namene; na primer, jedan ekran koji će prikazivati vašu službenu e-poštu i obaveštenja i drugi koji će prikazivati vašu privatnu e-poštu. Na ovaj način posle radnog vremena nećete videti poruke koje se odnose na posao.

Izaberite  da biste se prebacivali između početnih ekrana.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla i Režimi** da biste definisali stavke i prečice koje želite da vidite na svom početnom ekranu, kao i da biste definisali izgled početnog ekrana.

Nokia Prenos

Prenesite sadržaj

Možete da koristite aplikaciju „Switch“ za kopiranje sadržaja kao što su brojevi telefona, adrese, stavke kalendara i slike iz svog prethodnog Nokia uređaja na vaš uređaj.

Koju vrstu podataka možete preneti zavisi od modela uređaja iz kojeg želite da prenesete podatke. Ako taj uređaj podržava sinhronizaciju, takođe možete da sinhronizujete podatke između uređaja. Vaš uređaj će Vas obavestiti ukoliko taj drugi uređaj nije kompatibilan.

Ukoliko drugi uređaj ne može da se uključi bez ubačene SIM kartice, u njega možete ubaciti svoju SIM karticu. Kada se vaš uređaj uključi bez ubačene SIM kartice, automatski se aktivira oflajn profil i prenos može da se obavi.

Prenos sadržaja po prvi put

- 1 Da biste prvi put preuzeli podatke sa drugog uređaja, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Prenos** na svom uređaju.
- 2 Izaberite tip povezivanja koji želite koristiti za prenos podataka. Oba uređaja moraju da podržavaju izabrani tip povezivanja.
- 3 Ako izaberete Bluetooth vezu kao tip veze, povežite ova dva uređaja. Da bi Vaš uređaj izvršio pretragu uređaja sa Bluetooth vezom, izaberite **Nastavi**. Izaberite uređaj iz kojeg želite da prenesete sadržaj. Od Vas se traži da u svom uređaju unesete šifru. Unesite neku šifru (dužine od 1 do 16 cifara), pa izaberite **OK**. Na drugom aparatu unesite istu šifru, pa izaberite **OK**. Uređaji su sada upareni. Neki raniji Nokia uređaji možda još nemaju aplikaciju „Prenos“. U tom slučaju aplikacija „Prenos“ se šalje na drugi uređaj u vidu poruke. Otvorite tu poruku da biste na drugi uređaj instalirali aplikaciju „Prenos“, a zatim pratite uputstva na ekranu.
- 4 U svom uređaju izaberite sadržaje koje želite da prenesete iz drugog uređaja. Kada prenos započne, možete da ga otkazete i nastavite kasnije.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuću lokaciju u Vašem uređaju. Trajanje prenosa zavisi od količine podataka koji se prenose.

Sinhronizujte, preuzmite ili pošaljite sadržaj

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Prenos**.

Nakon prvog prenosa, u zavisnosti od modela izaberite jednu od sledećih opcija da biste započeli novi prenos:

-  da biste sinhronizovali sadržaj između svog uređaja i drugog uređaja, ukoliko taj drugi uređaj podržava sinhronizaciju. Sinhronizacija je dvosmerna. Ako se neka stavka obriše u jednom uređaju, ona se briše u oba uređaja. Stavke obrisane u procesu sinhronizacije ne možete vratiti.
-  da biste preuzeli sadržaj iz drugog uređaja na svoj uređaj. Prilikom preuzimanja, sadržaj se prenosi sa drugog uređaja na vaš uređaj. Možda ćete biti upitani da zadržite ili izbrišete prvobitni sadržaj u drugom uređaju, u zavisnosti od modela tog uređaja.
-  da biste poslali sadržaj iz svog uređaja u svoj drugi uređaj

Ako ne možete da pošaljete stavku, u zavisnosti od tipa drugog uređaja, stavku možete dodati u Nokia folder koji se nalazi na lokaciji **C:\Nokia** ili **E:\Nokia** na vašem uređaju. Kad izaberete folder za prenos, stavke se sinhronizuju u odgovarajućem folderu u drugom uređaju i obratno.

Upotrebite prečice da biste ponovili prenos

Nakon prenosa datoteka možete da sačuvate prečicu sa podešavanjima prenosa u glavnom prikazu da biste kasnije ponovili isti prenos.

Da biste izmenili prečicu, izaberite **Opcije > Podešavanja prečice**. Na primer, možete da kreirate ili promenite ime prečice.

Posle svakog prenosa se prikazuje evidencija prenosa. Da biste videli evidenciju poslednjeg prenosa, dodite do prečice u glavnom prikazu i **Opcije > Vidi dnevnik**.

Rešite neusaglašenosti prenosa

Ukoliko je stavka koja treba da bude prenesena izmenjena na oba uređaja, uređaj pokušava da automatski objedini te promene. Ako to nije moguće, javiće se neusaglašenost pri prenosu. Izaberite **Proveri jedno po jedno, Prioritet ovom tel. ili Prioritet drugom tel.** da biste razrešili neusaglašenost.

Podešavanje e-pošte

Vaš uređaj Nokia Eseries radi kada i vi radite, i istom brzinom. Održavajte svoju e-poštu, kontakte i kalendar u sinhronizaciji - brzo i lako koristeći brze veze.

Kada postavljate svoj e-mail, možda će se tražiti naredne informacije: korisničko ime, tip e-pošte, server dolazne pošte, port servera dolazne pošte, server odlazne pošte, port servera odlazne pošte, lozinka ili pristupna tačka.

Pomoću e-mail čarobnjaka možete da postavite svoj poslovni e-mail nalog, kao što je Microsoft Exchange, kao i svoj Internet e-mail nalog, kao što je Google e-mail servis. Ovaj čarobnjak podržava POP/IMAP, kao i ActiveSync protokole.

Ako postavljate svoj poslovni e-mail nalog, detalje zatražite od informatičke službe svoje firme. Ako postavljate svoj Internet e-mail nalog, detalje potražite na sajtu svog provajdera e-mail servisa.

Da biste startovali e-mail čarobnjak:

- 1 U početnom ekranu, skrolujte do e-mail čarobnjaka.
- 2 Unesite svoju e-mail adresu i lozinku. Ako čarobnjak nije u stanju da automatski konfiguriše podešavanja e-pošte, izaberite tip svog e-mail naloga i ručno unesite odgovarajuća podešavanja.

Savet: Ako niste konfigurali svoje poštansko sanduče, pritisnite taster "e-mail" da biste startovali e-mail čarobnjak.

Ako se u vašem uređaju nalaze još neki klijentski programi e-pošte, biće vam ponuđeni kada pokrenete e-mail čarobnjak.

Antene

Uređaj može da ima interne i eksterne antene. Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija prenos ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskom nivou i da skрати životni vek baterije.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je skup aplikacija koji možete da instalirate u kompatibilni PC računar. Nokia PC Suite grupiše sve raspoložive aplikacije u jedan prozor za pokretanje iz kojeg možete da podižete aplikacije. Nokia PC Suite se može nalaziti na memorijskoj kartici, ako se kartica isporučuje sa vašim uređajem.

Nokia PC Suite možete da koristite za sinhronizaciju kontakata, kalendara, obaveza i drugih napomena u svom uređaju sa nekom kompatibilnom PC aplikacijom, kao što je

Microsoft Outlook ili Lotus Notes. Nokia PC Suite možete koristiti i za razmenu markera sa kompatibilnim veb pregledačima, kao i za prenos slika i video snimaka između uređaja i nekog kompatibilnog PC računara.



Napomena: Obratite pažnju na podešavanja sinhronizacije. Brisanje podataka koje je deo uobičajenog procesa sinhronizacije zavisi od izabranih podešavanja.

Za korišćenje paketa Nokia PC Suite, potreban vam je PC računar sa Microsoft Windows XP (SP2) ili Windows Vista operativnim sistemom i koji podržava povezivanje preko USB data kbla ili Bluetooth veze.

Nokia PC Suite ne radi sa operativnim sistemom Macintosh.

Za dodatne informacije vezane za Nokia PC Suite, pogledajte pomoć ili Nokia Web sajt.

Da biste instalirali Nokia PC Suite:

- 1 Uverite se da je memorijska kartica stavljena u vaš Nokia E52.
- 2 Povežite USB kabl. Računar prepoznaće novi uređaj i instalira neophodne upravljačke programe. Ovo može da potraje nekoliko minuta.
- 3 Izaberite **Masovno skladištenje** kao USB režim veze u vašem uređaju. Uređaj se prikazuje u pregledaču datoteka u operativnom sistemu Windows kao prenosivi disk.
- 4 Otvorite osnovu jedinice memorijske kartice pomoću pregledača datoteka u operativnom sistemu Windows i izaberite instalaciju za PC Suite.
- 5 Instalacija je pokrenuta. Pratite prikazana uputstva.

Savet: Da biste ažurirali paket Nokia PC Suite, ili u slučaju da imate probleme sa instaliranjem sa memorijske kartice, instalacionu datoteku iskopirajte u svoj PC računar i instalaciju startujte na PC računaru.

Pristupni kodovi

Ako zaboravite bilo koji od pristupnih kodova, obratite se svom provajderu servisa.

Lični identifikacioni broj (PIN) kod — Ovaj kod štiti SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod (4-8 cifara) se obično isporučuje sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, on se blokira i za deblokadu vam je potreban PUK kod.

UPIN kod — Ovaj kod se isporučuje sa USIM karticom. USIM kartica je naprednija verzija SIM kartice i podržavaju je 3G mobilni telefoni.

PIN2 kod — Ovaj kod (4-8 cifara) se isporučuje uz neke SIM kartice i neophodan je za pristup određenim funkcijama uređaja.

Šifra blokade (poznata i pod imenom "sigurnosna šifra") — Šifra za blokadu vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja. Unapred podešena šifra je 12345. Možete da napravite i promenite šifru i da postavite uređaj tako da zahteva

ovu šifru. Novu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od svog uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Za dodatne informacije obratite se Nokia Care servisu ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.

Personal Unblocking Key (PUK) kod i PUK2 kod — Ovi kodovi (8 cifara) su neophodni za promenu blokiranog PIN, odnosno PIN2 koda. Ako ove kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se provajderu mrežnog servisa čiju karticu imate u uređaju.

UPUK kod — Ovaj kod (8 cifara) neophodan je za promenu blokiranog UPIN koda. Ako ovaj kod niste dobili sa USIM karticom, obratite se provajderu mrežnog servisa čiju karticu imate u uređaju.

IMEI broj (broj međunarodne identifikacije mobilne opreme) — Ovaj broj (15 ili 17 cifara) se koristi za identifikovanje validnih uređaja u GSM mreži. Uređajima koji su, na primer, ukradeni može da se onemogući pristup mreži. IMEI broj uređaja možete da pronađete ispod baterije.

Saveti za efikasno korišćenje

Da biste promenili profile, kratko pritisnite taster za napajanje.

Da biste prešli na Nečujni profil, pritisnite i držite #.

Da biste tražili stavke na svom uređaju ili Internetu (mrežni servis), izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

Kada pretražujete Web stranice koristeći aplikaciju Web pretraživača ili mape u aplikaciji „Mape“, pritisnite * da biste uvećali i # da biste smanjili prikaz.

Ovi by Nokia

 Pomoću servisa Ovi by Nokia sada možete da pronađete nova mesta i servise i da budete u kontaktu sa prijateljima. Možete da uradite, na primer, sledeće:

- preuzimate igre, aplikacije, video snimke i tonove zvona na uređaj;
- pronađete pravi put pomoću besplatne navigacije za šetnju i vožnju, planirate putovanja i pregledate lokacije na mapi;
- dobijete besplatni nalog Ovi pošte;
- preuzimate muziku.

Neke stavke su besplatne, dok ćete druge možda morati da platite.

Dostupni servisi se mogu razlikovati i u zavisnosti od zemlje ili regiona. Nisu podržani svi jezici.

Da biste pristupili Ovi servisima kompanije Nokia, posetite adresu www.ovi.com i registrujte svoj Nokia nalog.

Više informacija potražite u odeljku za podršku na adresi www.ovi.com.

Nokia E52 – Osnovno

Podešavanje uređaja

 Pomoću aplikacije Podešavanje uređaja možete da uradite, na primer, sledeće:

- definišete regionalna podešavanja, kao što je jezik uređaja;
- prenosite podatke sa starog uređaja;
- personalizujete uređaj;
- konfigurišete naloge za mail;
- registrujete se u servisu My Nokia da biste primali besplatne savete, preporuke i podršku za svoj Nokia uređaj. Primaćete i obaveštenja kada ažuriranja softvera postanu dostupna za uređaj;
- aktivirate Ovi servise.

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se aplikacija za konfigurisanje telefona. Da biste drugom prilikom otvorili ovu aplikaciju, izaberite **Meni > Pomoć > Podesi tel..**

Čarobnjak podešavanja

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Čarob. pod..**

Koristite čarobnjak podešavanja da biste definisali podešavanja za e-mail i vezu. Dostupnost stavki u čarobnjaku podešavanja zavisi od funkcija u uređaju, SIM kartice, provajdera servisa i podataka u bazi podataka čarobnjaka podešavanja.

Da biste pokrenuli čarobnjak podešavanja, izaberite **Pokreni**.

Da biste dobili najbolje rezultate kada koristite čarobnjak podešavanja, neka vaša SIM kartica bude u uređaju. Ako SIM kartica nije ubačena, sledite uputstva na ekranu.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Operator — Definišete podešavanja specifična za operatora, kao što su MMS, intranet, WAP i striming.

Konfig. e-maila — Konfigurišete POP, IMAP ili nalog za Mail for Exchange.

Voki-toki — Konfigurišete voki-toki podešavanja.

Deljenje videa — Konfigurišete podešavanja deljenja videa.

Podešavanja koja su dostupna za izmenu se mogu razlikovati.

Meni

Izaberite Meni.



Meni predstavlja početnu tačku iz koje možete da otvorite sve aplikacije u aparatu ili na memorijskoj kartici.

Meni sadrži aplikacije i foldere koji su grupe sličnih aplikacija. Sve aplikacije koje sami instalirate na uređaj podrazumevano se čuvaju u folderu „Aplikacije“.

Da biste otvorili aplikaciju, izaberite je, tj. dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Da biste prebacivali između otvorenih aplikacija, pritisnite i držite taster „početak“ i izaberite aplikaciju.

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Promeni prikaz menija — Prikaži aplikacije u obliku liste ili mreže.

Detalji o memoriji — Prikaži potrošnju memorije za različite aplikacije i podatke uskladištene na uređaju ili memorijskoj kartici i proveri količinu slobodne memorije.

Novi folder — Kreiraj nov folder.

Preimenuj — Preimenuj nov folder.

Premesti — Preuredi folder. Dođite do aplikacije koju želite da premestite i izaberite **Premesti**. Potvrdni znak se postavlja pored aplikacije. Dođite do nove lokacije i izaberite **OK**.

Premesti u folder — Premestite aplikaciju u drugi folder. Dođite do aplikacije koju želite da premestite i izaberite **Premesti u folder**, nov folder i **OK**.

Preuzimanje aplikacija — Preuzmi aplikacije sa Web-a.

Indikatori na ekranu

- 3G** Uređaj se koristi u UMTS mreži (mrežni servis).
-  Nivo napunjenosti baterije. Što je duža traka indikatora, nivo napunjenosti baterije je veći.
-  Imate jednu ili više nepročitanih poruka u folderu „Primljeno“ aplikacije „Poruke“.
-  Primili ste novu e-mail poruku u udaljeno poštansko sanduče.
-  Ima poruka koje čekaju na slanje u folderu "Za slanje" aplikacije "Poruke".
-  Imate jedan ili više propuštenih telefonskih poziva.
-  Tasteri uređaja su zaključani.
-  Alarm je aktivan.
-  Aktivirali ste profil „Bez zvona“ pa uređaj ne zvoni na dolazni poziv ili poruku.
-  Bluetooth povezivanje je aktivirano.
-  Uspostavljena je Bluetooth veza. Ako indikator treperi, vaš uređaj pokušava da se poveže sa drugim uređajem.
-  Na raspolaganju je GPRS paketna data veza (mrežni servis).  označava da je veza aktivna.  označava da je veza zadržana.
-  Na raspolaganju je EGPRS paketna data veza (mrežni servis).  označava da je veza aktivna.  označava da je veza zadržana.
-  Na raspolaganju je UMTS paketna data veza (mrežni servis).  označava da je veza aktivna.  označava da je veza zadržana.

-  HSPA veza (mrežni servis) je podržana i na raspolaganju je. Ikonice se mogu razlikovati po regionima.  označava da je veza aktivna.  označava da je veza zadržana.
-  Uređaj ste podesili da traži bežične LAN (WLAN) mreže, i neka WLAN mreža je na raspolaganju.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja ne koristi kriptovanje.
-  WLAN veza je aktivna u mreži koja koristi kriptovanje.
-  Uređaj je povezan sa računarom preko USB data kabla.
- 2** Koristi se druga telefonska linija (mrežni servis).
-  Svi pozivi se prosleđuju na neki drugi broj. Ako posedujete dve telefonske linije, aktivna linija je označena brojem.
-  Na telefon su priključene slušalice (mikro-telefonska kombinacija).
-  Na uređaj je priključen handsfri komplet za automobil.
-  Na uređaj je priključen adapter za slušni aparat.
-  Na uređaj je priključen tekstualni telefon.
-  Uređaj se sinhronizuje.
-  Voki-toki veza je u toku.
-  Voki-toki (pritisni za razgovor) veza je u režimu "Ne uznemiravaj" pošto je za ton zvona u uređaju postavljeno **Jedan pisak** ili **Bez zvona**, ili imate dolazni ili aktivni telefonski poziv. U ovom režimu ne možete da upućujete voki-toki pozive.

Pisanje teksta

Metode, načini, unosa teksta se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišne regije.

Tradicionalan unos teksta

Abc označava tradicionalan unos teksta.

ABC i **abc** označava velika i mala slova. **Abc** označava veličinu slova u rečenici, tj. prvo slovo rečenice je napisano velikim slovom, a sva ostala slova se automatski upisuju kao mala. **123** označava režim za unos brojeva.

Da biste tekst uneli pomoću tastature, više puta pritisnite neki od numeričkih tastera od 2 do 9 da bi se prikazao željeni znak. Određeni numerički taster predstavlja više znakova nego što je vidljivo na njemu. Ako se sledeće slovo nalazi na istom tasteru kao trenutno, sačekajte da se prikaže kursor, a zatim unesite sledeće slovo.

Da biste umetnuli broj, pritisnite i držite numerički taster.

Za prelazak sa jedne vrste slova na druga i sa jednog režima na drugi pritisnite taster #.

Da biste obrisali jedan znak, pritisnite taster „povratnica“. Pritisnite i držite taster „povratnica“ da biste izbrisali više znakova.

Za unos najčešćih interpunkcijskih znakova više puta pritisnite **1** dok se ne pojavi željeni znak interpunkcije.

Da biste dodali specijalne znakove, pritisnite i držite taster *.

Da biste dodali smeška, pritisnite taster *, a zatim izaberite **Druge emotikone** i smeška.

Da biste umetnuli razmak, pritisnite taster **0**. Da biste umetnuli prored, tri puta pritisnite taster **0**.

Intuitivni način unosa teksta

Koristeći intuitivni unos teksta, željeno slovo možete da unesete jednim pritiskom tastera. Intuitivni unos se bazira na ugrađenom rečniku.

Da biste aktivirali ili deaktivirali intuitivni unos teksta, izaberite **Opcije > Opcije unosa**. Prikazuje se indikator .

Kada započnete pisanje neke reči, uređaj daje predloge mogućih reči. Kada se pronađe ispravna reč, pritisnite taster "rastavnica" (**0**) da to potvrdite i da dodate razmak.

U toku pisanja, možete da skrolujete nadole da biste pristupili listi predloženih reči. Ako se željena reč nalazi u listi, izaberite je.

Ako se iza reči prikazuje "?", reč koju ste nameravali da upišete se ne nalazi u rečniku. Da biste reč dodali u rečnik, izaberite **Napiši**, unesite tu reč koristeći tradicionalni način

unosa teksta, pa zatim izaberite **OK**. Kada se rečnik popuni, nova reč zamenjuje najstariju dodatnu reč u rečniku.

Da biste deaktivirali automatsko dovršavanje reči, izaberite **Opcije > Opcije unosa > Podešavanja**.

Da biste promenili jezik pisanja, izaberite **Opcije > Opcije unosa > Jezik pisanja**.

Pretraga

O pretrazi

Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

Pretraga (mrežni servis) omogućava da koristite različite servise pretrage na Internetu da biste pronašli, na primer, Web lokacije i slike. Sadržaj i dostupnost servisa može da bude različit.

Započinjanje pretrage

Izaberite **Meni > Aplikacije > Pretraga**.

Da biste vršili pretragu sadržaja u svom mobilnom uređaju, unesite termine koje tražite u polje za pretragu, ili izlistajte kategorije sadržaja. Dok unosite termine za pretragu, rezultati se organizuju po kategorijama.

Da biste vršili pretragu (tražili) stranica na Internetu, izaberite **Pretraga Interneta** ili nekog provajdera servisa pretrage, pa zatim unesite termine za pretragu u polje za pretragu. Provajder servisa pretrage kojeg ste izabrali se postavlja za vašeg podrazumevanog provajdera pretrage Interneta.

Da biste promenili podrazumevanog provajdera servisa pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja > Servisi pretrage**.

Da biste promenili podešavanja države ili regiona kako biste pronašli više provajdera servisa pretrage, izaberite **Opcije > Podešavanja > Zemlja ili region**.

Zajedničke akcije u više aplikacija

Sledeće akcije možete naći u više aplikacija:

Da biste promenili profil, ili isključili ili uključili uređaj, kratko pritisnite taster uključivanje/isključivanje.



Ako aplikacija sadrži više kartica (vidite sliku), karticu otvorite tako što ćete skrolovati (doći do nje) udesno ili ulevo.

Da biste memorisali podešavanja koja ste konfigurisali u aplikaciji, izaberite **Nazad**.

Da biste sačuvali (memorisali) datoteku, izaberite **Opcije > Sačuvaj**. Zavisno od aplikacije koju koristite, postoje različite opcije memorisanja.

Da biste poslali datoteku, izaberite **Opcije > Pošalji**. Datoteku možete da pošaljete u sklopu e-mail ili multimedijalne poruke, ili koristeći različite metode povezivanja.

Da biste kopirali tekst, pritisnite i držite taster "shift", i tekst izaberite pomoću tastera za pretragu. Pritisnite i držite taster "shift", pa zatim izaberite **Kopiraj**. Da biste ga umetnuli, dođite do mesta gde želite da ga umetnete, pritisnite i držite taster "shift", i izaberite **Umetni**. Ova metoda možda ne funkcioniše u aplikacijama koje poseduju sopstvene komande za kopiranje i umetanje.

Da biste izabrali više različitih stavki, recimo poruka, datoteka ili kontakata, skrolujte (dođite) do stavke koju želite da izaberete. Izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj** da izaberete samo jednu stavku, ili **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj sve** da izaberete sve stavke.

Savet: Da izaberete više stavki, ali ne sve, prvo izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj sve**, zatim izaberite stavke koje želite da isključite iz izbora, pa zatim izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Demarkiraj**.

Da izaberete neki objekat (recimo, prilog dokumenta), skrolujte (dođite) do tog objekta tako da se na stranama objekta pojave kvadratni markeri.

Oslobodite memoriju

Da biste videli koliko memorije je dostupno za različite tipove podataka, izaberite **Meni > Kancelarija > Men. dat..**

Mnoge funkcionalne mogućnosti ovog uređaja koriste memoriju uređaja za skladištenje podataka. Uređaj vas obavještava ukoliko ponestaje memorije u uređaju.

Da biste oslobodili memoriju, prenesite podatke na alternativnu memoriju (ako je dostupna) ili na kompatibilni računar.

Da biste uklonili podatke koji vam više ne trebaju, upotrebite Menadžer datoteka ili odgovarajuću aplikaciju. Možete ukloniti sledeće:

- Poruke u folderima Poruka i preuzete e-mail poruke u poštanskom sandučetu
- Sačuvane Web strane
- Kontakt podatke
- Beleške kalendara
- Aplikacije koje se prikazuju u Menadžeru aplikacija, a koje Vam nisu potrebne
- Instalacione datoteke (sa .sis ili .siss oznakama tipa datoteke) aplikacija koje ste instalirali. Napravite rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru.
- Slike i video snimke u aplikaciji „Fotografije“. Napravite rezervne kopije datoteka na kompatibilnom računaru koristeći Nokia PC Suite.

Personalizacija

Svoj uređaj možete da personalizujete, recimo, podešavanjem raznih tonskih odziva, pozadinskih slika i čuvara ekrana.

Profili

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Profili**.

Možete da postavite i prilagodite tonove zvona, tonove upozorenja i ostale tonske odzive aparata prema događajima, okruženju ili grupi pozivalaca. Aktivni profil se prikazuje na vrhu ekrana na početnom ekranu. Međutim, ako je aktivni profil „Opšti“ prikazuje se današnji datum.

Da biste kreirali novi profil, izaberite **Opcije > Kreiraj novi** i definišite podešavanja.

Da biste prilagodili neki profil, izaberite ga, pa zatim **Opcije > Personalizuj**.

Da biste aktivirali profil, izaberite ga, a zatim izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Da biste postavili profil da bude aktivan do nekog određenog vremena u naredna 24 časa, izaberite **Opcije > Vremenski ograničen** i podesite vreme. Kada vreme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan, a nije vremenski podešen. Kada je

profil vremenski ograničen,  prikazuje se na početnom ekranu. Oflajn profilu ne može da istekne vreme.

Da biste obrisali profil koji ste kreirali, izaberite **Opcije > Obriši profil**. Unapred definisane profile ne možete obrisati.

Kada aktivirate oflajn profil, prekida se veza sa celularnom mrežom. Sprečava se prijem i emitovanje svih radiofrekventnih signala između uređaja i celularne mreže. Ako pokušate da pošaljete poruku, ona će biti smeštena u folder „Za slanje“ i biće poslata tek kada aktivirate neki drugi profil.

Uređaj možete da koristite i bez SIM kartice. Ukoliko uklonite SIM karticu, aktiviraće se oflajn profil.



Važno: Kada je postavljen profil „van mreže“, ne možete da upućujete niti da primate pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju pokrivanje celularnom mrežom. Ipak može biti moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da najpre aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti profil. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade.

Kada je aktiviran oflajn profil i dalje možete da koristite bežičnu LAN mrežu (WLAN) za, recimo, čitanje mail poruka ili pretraživanje Interneta. Možete da koristite i Bluetooth vezu. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti prilikom uspostavljanja WLAN ili Bluetooth veze, odnosno kada koristite ovakve veze.

Biranje tonova zvona

Da biste postavili ton zvona za neki profil, izaberite **Opcije > Personalizuj > Ton zvona**. Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuzimanje melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Svi preuzeti tonovi se čuvaju u „Galerija“.

Da biste reprodukovali ton zvona samo za izabranu kontakt grupu, izaberite **Opcije > Personalizuj > Upozorenje na**, pa zatim izaberite i željenu grupu. Telefonski brojevi koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.

Da biste promenili ton, zvučni signal poruke, izaberite **Opcije > Personalizuj > Zvučni signal poruke**.

Prilagođavanje profila

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Profili**.

Izaberite **Opcije** > **Personalizuj** i neku od sledećih opcija:

Ton zvona — Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuzimanje melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Ako posedujete dve aktivne telefonske linije, možete odrediti različit ton zvona za svaku od linija.

Ton video poziva — Izaberite ton zvona za video pozive.

Izgovori ime pozivaoca — Kada izaberete ovu opciju, i pozove vas neko iz liste kontakata, telefon emituje ton zvona koji predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i izabranog tona zvona.

Tip zvona — Izaberite kako će se ton zvona oglašavati.

Jačina zvona — Izaberite jačinu zvuka za ton zvona.

Zvučni signal poruke — Izaberite ton za primljene tekstualne poruke.

Zvučni signal e-mail por. — Izaberite ton za primljene e-poruke.

Upozorenje vibracijom — Podesite uređaj tako da vibrira prilikom prijema poziva ili poruke.

Tonovi tastature — Izaberite jačinu tonova tastature.

Tonovi upozorenja — Deaktivirajte tonove upozorenja. Ovo podešavanje takođe utiče na tonove nekih igara i Java™ aplikacija.

Upozorenje na — Podesite svoj uređaj tako da zvoni na pozive samo sa telefonskih brojeva koji pripadaju izabranoj grupi kontakata. Telefonski pozivi sa brojeva koji ne pripadaju toj grupi će biti bez tonskog upozorenja.

Ton voki-toki poziva — Izaberite ton zvona za voki-toki pozive.

Voki-toki status — Podesite voki-toki status za svaki profil.

Ime profila — Možete dati ime novom profilu ili preimenovati postojeći profil. Profili „Opšti“ i „Oflajn“ se ne mogu preimenovati.

Personalizovanje početnog ekrana

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Režimi**.

Izaberite **Opcije** > **Preimenuj režim** da biste preimenovali trenutni početni ekran.

Da biste izabrali koje aplikacije i obaveštenja želite da se prikazuju u početnom ekranu, izaberite **Aplikacije počet. ekrana**.

Da biste promenili temu početnog ekrana koja se trenutno koristi, izaberite **Opšta tema**.

Da biste promenili pozadinsku sliku početnog ekrana koja se trenutno koristi, izaberite **Pozadina**.

Da biste prešli sa jednog početnog ekrana na drugi, dodite do **Trenutni režim** i izaberite **Opcije > Promeni**.

Promena teme ekranskog prikaza

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Teme**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Opšte — Promenite temu koja se koristi u svim aplikacijama.

Prikaz menija — Promenite temu koja se koristi u glavnom meniju.

Režim pripravn. — Promenite temu koja se koristi na početnom ekranu.

Tapet — Promenite sliku pozadine na početnom ekranu.

Ušteda energije — Izaberite animaciju za uštedu energije.

Slika za poziv — Promenite sliku koja se prikazuje tokom poziva.

Da biste aktivirali ili deaktivirali efekte teme, izaberite **Opšte > Opcije > Efekti teme**.

Preuzimanje teme

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Teme**.

Da biste preuzeli neku temu, izaberite **Opšte > Preuzimanje tema > Opcije > Idi na > Nova Web strana**. Unesite veb adresu sa koje želite da preuzmete temu. Nakon što se tema preuzme, možete je prikazati ili aktivirati.

Da biste prikazali temu, izaberite **Opcije > Prikaz**.

Da biste aktivirali temu, izaberite **Opcije > Postavi**.

Promena audio tema

Zvukove možete postaviti za različite događaje uređaja. Zvukovi mogu da budu ton, govor ili kombinacija tona i govora.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Teme i Audio teme**.

Da biste promenili audio temu koja se trenutno koristi, izaberite **Aktivna audio tema**.

Da biste dodali 3-D efekte za audio temu, izaberite **Opcije > 3-D tonovi zvona**.

Da biste kreirali novu audio temu, izaberite **Opcije > Sačuvaj temu**.

Da biste postavili zvuk za događaj, izaberite grupu događaja, kao što su događaji u okviru razmene poruka. Izaberite željeni događaj, a zatim jednu od sledećih opcija:

Bez tona — Deaktivirajte zvuk za događaj na uređaju.

Ton — Podesite ton kao zvuk za događaj na uređaju.

Govor — Podesite sintetizovanu glasovnu komandu kao zvuk za događaj na uređaju. Unesite željeni tekst i izaberite **OK**.

Izaberite grupu događaja, kao što su događaju okviru razmene poruka. Izaberite željeni događaj, **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Pusti — Reprodukujte audio snimak pre aktiviranja.

Aktiviraj zvuke — Aktivirajte sve zvukove u grupi događaja.

Deaktiviraj zvuke — Deaktivirajte sve zvukove u grupi događaja.

3-D tonovi zvona

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > 3-D tonovi**.

Izaberite stavku **Efekt 3-D tonova zvona > Uključeno** da biste omogućili trodimenzionalne (3-D) zvučne efekte za tonove zvona. 3-D efekte ne podržavaju svi tonovi zvona.

Da biste promenili 3-D efekat koji je primenjen na ton zvona, izaberite **Putanja zvuka**, a zatim željeni efekat.

Da biste izmenili 3-D efekat, izaberite neku od sledećih opcija:

Brzina putanje zvuka — Izaberite brzinu kretanja zvuka iz jednog pravca u drugi. Ovo podešavanje nije dostupno za sve tonove zvona.

Reverberacija — Izaberite željeni efekat da biste prilagodili odjek.

Dopler efekat — Izaberite **Uključeno** da bi ton zvona bio jači kada ste blizu uređaja, a tiši kada ste daleko od njega. Ovo podešavanje nije dostupno za sve tonove zvona.

Izaberite stavku **Opcije > Pusti ton** da biste slušali ton zvona sa 3-D efektom.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Profili i Opcije > Personalizuj > Jačina zvona** da biste prilagodili jačinu tona zvona.

Novo u programu Nokia Eseries

Vaš novi uređaj iz programa Nokia Eseries sadrži nove verzije aplikacija Kalendar, Kontakti i E-mail, kao i novi početni ekran.

Ključne funkcionalne mogućnosti

Vaš novi Nokia E52 vam pomaže da upravljate svojim poslovnim i svojim privatnim informacijama. Evo nekih ključnih funkcionalnih mogućnosti:



Čitajte svoje e-mail poruke i odgovarajte na njih, i kada ste u pokretu.



Budite u toku događaja i planirajte svoje sastanke koristeći aplikaciju Kalendar.



Organizujte svoje poslovne partnere i svoje poznanike za slobodno vreme koristeći aplikaciju Kontakti.



Povezujte se na bežične LAN (WLAN) mreže koristeći aplikaciju WLAN čarobnjak.



Radite sa dokumentima, tabelarnim pregledima i prezentacijama koristeći aplikaciju Quickoffice.



Nalazite znamenitosti koristeći aplikaciju Mape.



Prebacujte se iz poslovnog u privatno okruženje, i obratno.



Vršite izmene izgleda i postavki svog početnog ekrana koristeći aplikaciju Režimi.



Pretražujte intranet mrežu svoje firme koristeći aplikaciju Intranet.



Prebacite podatke kalendara i kontakata iz prethodnog uređaja u svoj Nokia E52 koristeći aplikaciju Prenos.



Proverite raspoložive ažurne verzije aplikacija i preuzmite ih u svoj uređaj koristeći aplikaciju Ažuriranje softvera.



Šifrujte memoriju svog uređaja ili memorijsku karticu da biste drugima sprečili pristup vašim važnim informacijama.

Početni ekran

Iz početnog ekrana možete da brzo pristupate funkcionalnim mogućnostima koje najčešće koristite, kao i da nakratko vidite propuštene pozive ili nove poruke.

Početni ekran

Na početnom ekranu možete brzo da pristupate najčešće korišćenim aplikacijama i da na brzinu pogledate da li imate propuštene pozive ili nove poruke.

Kada vidite ikonu ►, pomerajte se nadesno da biste pristupili listi radnji koje su dostupne. Da biste zatvorili listu, pomerajte se nalevo.



Početni ekran se sastoji od sledećeg:

- 1 Prečica aplikacija. Da biste pristupili aplikaciji, izaberite njenu prečicu.
- 2 Oblast sa informacijama. Izaberite stavku da biste proverili stavku koja se prikazuje u oblasti sa informacijama.
- 3 Oblast sa obaveštenjima. Da biste videli obaveštenja, dođite do okvira. Okvir se prikazuje jedino ako sadrži neku stavku.

Možete da definišete dva različita početna ekrana za različite namene; na primer, jedan ekran koji će prikazivati vašu službenu e-poštu i obaveštenja i drugi koji će prikazivati vašu privatnu e-poštu. Na ovaj način posle radnog vremena nećete videti poruke koje se odnose na posao.

Izaberite  da biste se prebacivali između početnih ekrana.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla i Režimi** da biste definisali stavke i prečice koje želite da vidite na svom početnom ekranu, kao i da biste definisali izgled početnog ekrana.

Rad iz početnog ekrana

Da biste tražili kontakte iz početnog ekrana, počnite da unosite ime kontakta. Kada unosite karaktere, tastere pritiskajte samo jednom. Na primer, da biste uneli "Eric", pritisnite **3742**. Uređaj će vam prikazati odgovarajuće kontakte.

Za prelazak sa režima unosa slova na numerički režim, izaberite **Opcije > Alfanumerički režim ili Numerički režim**.

Izaberite željeni kontakt iz liste predloženih rezultata. Ova funkcionalna mogućnost možda nije dostupna za sve jezike.

Da biste pozvali kontakt, pritisnite taster „pozovi“.

Da biste onemogućili pretragu kontakata, izaberite **Opcije > Pretraga kontakata iskl.**


Da biste proverili svoje primljene poruke, izaberite kućicu poruka u informacionom delu. Da biste pročitali poruku, izaberite je. Da biste pristupili drugim radnjama, skrolujte udesno.

Da biste prikazali svoje propuštene pozive, izaberite kućicu poziva u informacionom delu. Da biste uzvratili poziv, izaberite željeni poziv, pa zatim pritisnite taster "pozovi". Da biste pozivaocu poslali tekstualnu poruku, izaberite željeni poziv, skrolujte udesno, pa zatim izaberite **Pošalji poruku** iz liste radnji koje su na raspolaganju.

Da biste preslušali svoju govornu poštu, izaberite kućicu govorne pošte u informacionom delu. Izaberite željenu govornu poštu, pa zatim pritisnite taster "pozovi".

Namenski tasteri

Koristeći namenske tastere, aplikacijama i radnjama možete da pristupate brzo, jednim pritiskom na taster. Svakom od ovih tastera je dodeljena neka aplikacija ili radnja. Da biste to promenili, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav.** pa zatim **Opšte > Personalizacija > Jednodod. tast.** Vaš provajder servisa je možda ovim tasterima već dodelio aplikacije, u kom slučaju ih ne možete menjati.

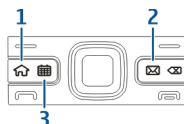

1 Taster "na početak"

- 2 Taster "e-mail"
- 3 Taster "kalendar"

Taster "na početak"

Da biste pristupili početnom ekranu, kratko pritisnite taster "na početak". Ponovo kratko pritisnite taster "na početak" da pristupite meniju.

Da biste videli listu aktivnih aplikacija, držite pritisnut taster "na početak" par sekundi. Kada je lista otvorena, kratko pritisnite taster "na početak" da se krećete po listi. Da biste otvorili odabranu aplikaciju, držite pritisnut taster "na početak" par sekundi, ili pritisnite taster za pretragu. Da biste zatvorili odabranu aplikaciju, pritisnite taster "povratnica".

Ostavljanje aplikacija da rade u pozadini opterećuje bateriju i skraćuje njeno trajanje.

Taster "kalendar"

Da otvorite aplikaciju Kalendar, kratko pritisnite taster "kalendar".

Da kreirate stavku tipa "sastanak", držite pritisnut taster "kalendar" par sekundi.

Taster "e-poruke"

Da otvorite svoje podrazumevano sanduče e-pošte, kratko pritisnite taster "e-poruke".

Da kreirate novu e-poruku, držite pritisnut taster "e-poruke" par sekundi.

Isključivanje tona poziva ili alarma okretanjem

Kada u svom uređaju aktivirate senzor, određenim funkcijama možete da upravljate okretanjem svog uređaja.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Podešavanja senzora**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Senzori — Postavite ekran tako da se automatski rotira u zavisnosti od orijentacije uređaja.

Kontrola okretanjem — Podesite uređaj da isključi zvuk dolaznog poziva ili da odloži alarm kada uređaj okrenete licem nadole. Da bi ova opcija bila omogućena, neophodno je da se aktivira opcija Senzori.

Kalendar

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

O Kalendaru

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Pomoću kalendara možete da kreirate i prikazujete zakazane događaje i obaveze, kao i da prelazite sa jednog na drugi prikaz kalendara.

U mesečnom prikazu, stavke kalendara su označene trouglom. Stavke tipa godišnjica su označene i uzvičnikom. Stavke izabranog dana se prikazuju kao lista.

Izaberite prikaz kalendara i stavku da biste otvorili stavke kalendara.

Kada je prikazana ikona ►, pomerajte se nadesno da biste pristupili listi radnji koje su dostupne. Da biste zatvorili listu, pomerajte se nalevo.

Kreiranje stavki kalendara

Izaberite **Meni** > **Kalendar**.

Možete da kreirate sledeće tipove stavki kalendara:

- Stavke tipa sastanak vas podsećaju na događaje koji imaju definisani datum i vreme.
- Zahtevi za sastanak su pozivnice koje možete da šaljete učesnicima. Da biste mogli da kreirate zahteve za sastanak, u uređaju mora da bude konfigurisano kompatibilno poštansko sanduče.
- Stavke tipa beleška se odnose na čitav dan, a ne na određeno vreme.
- Stavke tipa godišnjice vas podsećaju na rođendane i posebne datume. One se odnose na određeni dan, a ne na određeno vreme. Stavke tipa godišnjice se ponavljaju svake godine.
- Stavke tipa obaveze vas podsećaju na zadatak koji treba da izvršite do određenog datuma, a ne do određenog vremena.

Da biste kreirali stavku kalendara, izaberite datum, **Opcije** > **Nova stavka**, pa zatim i tip stavke.

Da biste postavili prioritet za stavke tipa sastanak, izaberite **Opcije** > **Prioritet**.

Da biste definisali kako će se stavka tretirati pri sinhronizaciji, izaberite **Privatna** da se stavka ne prikazuje korisnicima ako je kalendar dostupan na mreži, **Javna** da se stavka prikazuje korisnicima, ili **Nijedno** da se stavka ne kopira u vaš računar.

Da biste stavku poslali na kompatibilni uređaj, izaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste za neku stavku tipa sastanak kreirali zahtev za sastanak, izaberite **Opcije > Dodaj učesnike**.

Kreiranje zahteva za sastanak

Izaberite **Meni > Kalendar**.

Da biste mogli da kreirate zahteve za sastanak, u uređaju mora da bude konfigurisano kompatibilno poštansko sanduče.

Da biste kreirali stavku tipa sastanak:

- 1 Da biste kreirali stavku tipa sastanak, izaberite datum, pa zatim **Opcije > Nova stavka > Zahtev za sastanak**.
- 2 Unesite imena željenih učesnika. Da biste imena dodali iz svoje liste kontakata, unesite par početnih slova, pa ih zatim izaberite iz liste ponuđenih rezultata. Da biste dodali i opcione učesnike, izaberite **Opcije > Dodaj opcional. učesnike**.
- 3 Unesite predmet.
- 4 Unesite datum i vreme početka i završetka, ili izaberite **Celodnevni događaj**.
- 5 Unesite mesto.
- 6 Postavite alarm, ako je potrebno.
- 7 Za sastanak koji se ponavlja, unesite interval ponavljanja i datum do kojeg se sastanci održavaju.
- 8 Unesite opis.

Da biste postavili prioritet zahteva za sastanak, izaberite **Opcije > Prioritet**.

Da biste poslali zahtev za sastanak, izaberite **Opcije > Pošalji**.

Prikazi kalendara

Izaberite **Meni > Kalendar**.

Možete da se krećete po sledećim prikazima:

- Mesečni prikaz daje trenutni mesec i stavke kalendara za izabrani dan u obliku liste.
- Sedmični prikaz daje događaje izabrane sedmice u sedam okvira za dane.
- Dnevni prikaz daje događaje izabranog dana grupisane u vremenske isečke prema vremenu početka.
- Prikaz obaveza daje sve stavke tipa obaveza.

- Prikaz plana rada daje sve događaje postavljene za izabrani dan kao listu.

Savet: Za prelazak sa jednog prikaza na drugi, pritisnite *.

Da biste promenili prikaz, izaberite **Opcije** > **Promeni prikaz** i željeni prikaz.

Savet: Da biste otvorili sedmični prikaz, izaberite redni broj sedmice.

Da biste prešli na naredni ili na prethodni dan u mesečnom, sedmičnom, dnevnom prikazu ili u prikazu plana rada, izaberite željeni dan.

Da biste promenili podrazumevani prikaz, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Podraz. pregled**.

Kontakti

O aplikaciji „Kontakti“

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Pomoću aplikacije „Kontakti“ možete da sačuvate ili ažurirate informacije o kontaktu, na primer telefonske brojeve, kućne adrese ili e-adrese svojih kontakata. Kontaktu možete da dodate lični ton zvona ili sličicu. Možete i da kreirate kontakt grupe, što vam omogućava da istovremeno komunicirate sa više kontakata, kao i da šaljete kontakt informacije na kompatibilne uređaje.

Uvek kada vidite ikonu ►, pomerajte se nadesno da biste pristupili listi radnji koje su dostupne. Da biste zatvorili listu, pomerajte se nalevo.

Rad sa kontaktima

Izaberite **Meni** > **Kontakti**.

Da biste kreirali kontakt, izaberite **Opcije** > **Novi kontakt** i unesite detalje o kontaktu.

Da biste kopirali kontakte sa memorijske kartice, ako je na raspolaganju, izaberite **Opcije** > **Kreiraj rezervnu kopiju** > **Sa mem. kartice na tel.**

Da biste potražili neki kontakt, u polju za pretragu počnite da unosite ime kontakta.

Da biste prešli na režim intuitivne pretrage, izaberite **Opcije** > **Uključi prediktivni tekst**.

Da biste potražili neki kontakt u režimu intuitivne pretrage, u polju za pretragu počnite da unosite ime kontakta.

Kreiranje kontakt grupa

Izaberite **Meni > Kontakti**.

- 1 Da biste kreirali kontakt grupu, dođite do kontakata koje želite da dodate u grupu i izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj**.
- 2 Izaberite **Opcije > Grupa > Dodaj u grupu > Kreiraj novu grupu** i unesite ime za grupu.

Ako želite da uputite konferencijski poziv nekoj grupi pomoću konferencijskog servisa, definišite sledeće:

Br. za konf. poziv — Unesite broj servisa konferencijskog poziva.

Ident. konf. poziva — Unesite identifikacioni broj (ID) konferencijskog poziva.

PIN konf. poziva — Unesite PIN kôd konferencijskog poziva.

Da biste uputili konferencijski poziv nekoj grupi pomoću usluge konferencijskog poziva, izaberite grupu, zatim **Opcije > Pozovi**, skrolujte nadesno, potom izaberite **Pozovi br. za konf. poziv**.

Traženje kontakata u udaljenoj bazi podataka

Da biste aktivirali daljinsku pretragu kontakata, izaberite **Opcije > Podešavanja > Kontakti > Server dalj. pretrage**. Morate da definišete udaljeni server da biste mogli da vršite daljinske pretrage kontakata.

Izaberite **Kontakti > Opcije > Daljinska pretraga** da biste pretraživali kontakte u udaljenoj bazi podataka. Unesite ime kontakta koji želite da tražite i izaberite **Pretraži**. Uredaj uspostavlja data vezu sa udaljenom bazom podataka.

Da biste kontakte tražili sa početnog ekrana, počnite da unosite znakove na početnom ekranu, a zatim izaberite bazu podataka iz predloženih pogodaka.

Da biste promenili udaljenu bazu podataka kontakata, izaberite **Opcije > Podešavanja > Kontakti > Server dalj. pretrage**. Ova podešavanja utiču na bazu podataka u aplikacijama „Kontakti“ i „Kalendar“ i na početnom ekranu, ali ne i na bazu podataka koja se koristi za e-mail.

Dodavanje tonova zvona za kontakte

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Da biste dodali ton zvona za kontakt, otvorite kontakt, **Opcije > Ton zvona** i ton zvona. Ton zvona se čuje kada vas taj kontakt poziva.

Da biste dodali ton zvona za kontakt grupu, izaberite kontakt grupu, **Opcije > Grupa > Ton zvona** i ton zvona.

Da biste uklonili ton zvona, izaberite **Podrazumevani ton** sa liste tonova zvona.

Podešavanje kontakata

Izaberite **Meni > Kontakti**.

Da biste izmenili podešavanja za aplikaciju Kontakti, izaberite **Opcije > Podešavanja > Kontakti** i neku od sledećih opcija:

Prikazati kontakte — Prikažite kontakte koji su sačuvani u memoriji uređaja, na SIM kartici ili na oba mesta.

Podraz. mem. za čuvanje — Izaberite gde će se čuvati kontakti.

Prikaz imena — Promenite način prikazivanja imena kontakata. Ovo podešavanje nije dostupno za sve jezike.

Podraz. lista kontak. — Izaberite koja lista kontakata se otvara kada pokrenete aplikaciju Kontakti. Ovo podešavanje je dostupno samo kada postoji više od jedne liste kontakata.

Server dalj. pretrage — Promenite udaljenu bazu podataka kontakata. Ova opcija je dostupna jedino ako provajder servisa podržava udaljene baze podataka kontakata.

Multitasking

Istovremeno možete imati više otvorenih aplikacija. Da biste prelazili sa jedne na drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite taster "na početak", dođite do aplikacije, pa zatim pritisnite taster za pretragu. Da zatvorite odabranu aplikaciju, pritisnite taster "povratnica".

Primer: Kada imate aktivni telefonski poziv, a želite da proverite svoj kalendar, pritisnite taster "na početak" da biste pristupili meniju, pa zatim otvorite aplikaciju "Kalendar". Telefonski poziv ostaje aktivan u pozadini.

Primer: Kada pišete neku poruku, a želite da proverite neki Web sajt, pritisnite taster "na početak" da pristupite meniju, pa zatim otvorite aplikaciju "Web". Izaberite neki marker, ili ručno unesite Web adresu, pa zatim izaberite **Idi na**. Da biste se vratili na svoju poruku, pritisnite i držite taster "na početak", dođite do poruke, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

O servisu Ovi sinhronizacija

Izaberite **Meni > Aplikacije > Ovi sinhr..**

Pomoću servisa Ovi sinhronizacija možete da sinhronizujete kontakte, stavke kalendara i beleške u uređaju i u servisu Ovi. Da biste koristili Ovi sinhronizaciju, potrebno je da imate Nokia nalog. Ukoliko nemate Nokia nalog, kreirajte ga na Web stranici www.ovi.com.

Poruke

Izaberite Meni > Poruke.

U aplikaciji „Poruke“ (mrežni servis) možete slati i primati tekstualne poruke, multimedijalne poruke, audio poruke i e-mail poruke. Takođe, možete primati servisne poruke sa Weba, info poruke i posebne poruke koje sadrže podatke, kao i slati servisne zahteve.

Pre nego što pošaljete ili primite poruke, možda ćete morati da uradite sledeće:

- Ubacite važeću SIM karticu u uređaj i budite u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.
- Proverite da li mreža podržava funkcije poruka koje želite da koristite i da li su aktivirane na vašoj SIM kartici.
- Definišite podešavanja Internet pristupne tačke u uređaju.
- Definišite podešavanja e-mail naloga u uređaju.
- Definišite podešavanja za tekstualne poruke u uređaju.
- Definišite podešavanja za multimedijalne poruke u uređaju.

Uređaj će možda prepoznati provajdera SIM kartice i automatski konfigurisati neka podešavanja poruka. U suprotnom, možda ćete morati ručno da definišete podešavanja ili da kontaktirate provajdera servisa da biste konfigurisali podešavanja.

Nokia Messaging

Servis Nokia Messaging automatski prosleđuje e-mail poruke sa postojeće e-mail adrese u vaš Nokia E52. Svoje e-mail poruke možete da čitate, da na njih odgovarate i da ih organizujete, i to u pokretu. Servis Nokia Messaging funkcioniše sa brojnim provajderima Internet e-mail servisa koji se često koriste za privatnu elektronsku poštu, recimo, Google e-mail servisi.

Servis Nokia Messaging se može naplaćivati. Informacije o eventualnim troškovima proverite sa svojim provajderom servisa ili sa servisom Nokia Messaging.

Vaša mreža mora da podržava servis Nokia Messaging i on može da ne bude dostupan u svim regionima.

Instaliranje aplikacije Nokia Messaging

1 Izaberite Meni > Email i Novo san..

- 2 Pročitajte informacije na ekranu, pa zatim izaberite **Počni**.
- 3 Izaberite **Uspostavi vezu** da dopustite svom uređaju da se poveže na mrežu.
- 4 Unesite svoju e-mail adresu i lozinku.

Servis Nokia Messaging može da funkcioniše u vašem uređaju čak i ako su instalirane druge e-mail aplikacije, kao što je Mail for Exchange.

E-mail servis

E-mail servis automatski prosleđuje e-mail poruke sa postojeće e-mail adrese na vaš Nokia E52 .

Dok ste u pokretu, možete da čitate i organizujete e-mail poruke, kao i da odgovarate na njih. E-mail servis radi sa velikim brojem e-mail provajdera na Internetu koji se često koriste za lični e-mail.

Vaša mreža mora da podržava izabrani servis jer on možda nije dostupan u svim zemljama ili regionima. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni, obratite svom provajderu servisa.

Konfigurisanje e-pošte na uređaju

- 1 Izaberite **Meni > Email > Novo san..**
- 2 Pročitajte informacije na ekranu, a zatim izaberite **Pokreni**.
- 3 Ukoliko se to od vas zatraži, dozvolite uređaju da se poveže na Internet.
- 4 Izaberite provajdera e-mail servisa ili tip naloga.
- 5 Unesite neophodne detalje naloga, kao što su e-mail adresa i lozinka.

E-mail servis može da se pokrene na uređaju čak i kada su instalirane druge aplikacije za e-mail, kao što je Mail for Exchange.

E-mail

Podešavanje e-pošte

Pomoću čarobnjaka za e-mail možete da konfigurirate poslovne e-mail naloge, kao što je Mail for Exchange, kao i e-mail naloge na Internetu.

Kada konfigurirate poslovni nalog e-pošte, tražiće se da unesete ime servera svoje adrese e-pošte. Detalje potražite od odeljenja za informatiku svoje firme.

- 1 Da biste otvorili čarobnjak, na početnom ekranu izaberite **Konfiguriši e-poštu**.
- 2 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku. Ako čarobnjak nije u stanju da automatski konfigurira podešavanja e-pošte, biće potrebno da izaberete tip svog naloga e-pošte i da ručno unesete odgovarajuća podešavanja.

Ako se na uređaju nalaze još neki klijentski programi e-pošte, biće vam ponuđeni kada pokrenete čarobnjak za e-poštu.

Mail for Exchange

Korišćenje Mail for Exchange je ograničeno na bežičnu sinhronizaciju PIM (ličnih) informacija između Nokia uređaja i autorizovanog Microsoft Exchange servera.

Slanje e-mail poruke

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Otvorite poštansko sanduče i **Opcije > Kreiraj email**.
- 2 U polju „Za“, unesite e-mail adresu primaoca. Ako e-mail adresu primaoca možete da pronađete u aplikaciji „Kontakti“, unesite ime primaoca i izaberite primaoca iz ponuđenih pogodaka. Ako dodajete više primaoca, ubacite ; da biste razdvojili e-mail adrese. Polje „Cc“ koristite da biste poslali kopiju poruke drugim primaocima, odnosno koristite polje „Bcc“ da biste poslali nevidljivu kopiju poruke primaocima. Ako ne možete da vidite polje „Bcc“, izaberite **Opcije > Još > Prikaži Bcc polje**.
- 3 U polje „Tema“ unesite predmet e-mail poruke.
- 4 Unesite svoju poruku u oblast za tekst.
- 5 Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Dodaj prilog — Dodajte prilog poruci.

Prioritet — Postavite prioritet poruke.

Oznaka — Označite poruku za praćenje.

Ubaci obrazac — Unesite tekst iz obrasca.

Dodaj primaoca — Dodajte primaoca u poruku iz aplikacije „Kontakti“.

Opcije izmena — Isecite, kopirajte ili nalepите izabrani tekst.

Opcije unosa — Aktivirajte ili deaktivirajte intuitivni unos teksta ili izaberite jezik pisanja.

- 6 Izaberite **Opcije > Pošalji**.

Opcije na raspolaganju mogu da se razlikuju.

Dodavanje priloga

Izaberite **Meni > Poruke**.

Da biste napisali e-mail poruku, otvorite svoje poštansko sanduče i **Opcije > Kreiraj email**.

Da biste e-mail poruci dodali prilog, izaberite **Opcije > Dodaj prilog**.

Izaberite **Opcije > Ukloni prilog** da biste uklonili izabrani prilog.

Čitanje e-mail poruke

Izaberite **Meni** > **Poruke**.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Da biste pročitali primljenu e-mail poruku, otvorite poštansko sanduče, a zatim izaberite poruku sa liste.

Da biste odgovorili pošiljaocu poruke, izaberite **Opcije** > **Odgovori**. Da biste odgovorili pošiljaocu i svim primaocima, izaberite **Opcije** > **Odgovori svima**.

Izaberite **Opcije** > **Prosledi** da biste prosledili poruku.

Preuzimanje priloga

Izaberite **Meni** > **Poruke** i poštansko sanduče.

Da biste pregledali priloge primljene e-mail poruke, skrolujte do polja za prilog i izaberite **Opcije** > **Akcije**. Ako postoji samo jedan prilog u poruci, izaberite **Otvori** da biste ga otvorili. Ukoliko se u poruci nalazi nekoliko priloga, izaberite **Vidi listu** da biste videli listu koja pokazuje koji prilozi su preuzeti.

Da biste preuzeli izabrane priloge ili sve priloge sa liste na uređaj, izaberite **Opcije** > **Akcije** > **Preuzmi** ili **Preuzmi sve**. Prilozi se ne čuvaju u vašem uređaju i brišu se kada obrišete poruku.

Da biste sačuvali izabrane priloge ili sve priloge na uređaj, izaberite **Opcije** > **Akcije** > **Sačuvaj** ili **Sačuvaj sve**.

Da biste otvorili izabrani, preuzeti prilog, izaberite **Opcije** > **Akcije** > **Otvori**.

Odgovaranje na zahtev za sastanak

Izaberite **Meni** > **Poruke** i poštansko sanduče.

Izaberite primljeni zahtev za sastanak, **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Prihvati — Prihvatite zahtev za sastanak.

Odbij — Odbijte zahtev za sastanak.

Prosledi — Prosledite zahtev za sastanak drugom primaocu.

Ukloni iz kalendara — Uklonite otkazani sastanak iz svog kalendara.

Traženje e-mail poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke** i poštansko sanduče.

Izaberite **Opcije** > **Traži** da biste izvršili pretragu u primaocima, predmetima i tekstovima e-mail poruka u poštanskom sandučetu.

Izaberite **Opcije** > **Prekini pretragu** da biste prekinuli pretragu.

Izaberite **Opcije** > **Nova pretraga** da biste započeli novu pretragu.

Brisanje e-mail poruka

Izaberite **Meni** > **Poruke** i poštansko sanduče.

Da biste izbrisali e-mail poruku, izaberite je, a zatim izaberite **Opcije** > **Akcije** > **Obriši**. Poruka se smešta u folder „Obrisano“, ako je dostupan. Ako folder za obrisane stavke ne postoji, poruka se trajno briše.

Da biste ispraznili folder „Obrisano“, otvorite ga i izaberite **Opcije** > **Ukloni obris. stavke**.

Prebacivanje sa jednog na drugi folder e-pošte

Izaberite **Meni** > **Poruke** i poštansko sanduče.

Da biste otvorili drugi folder sa e-mail porukama ili poštansko sanduče, izaberite **Primijeno** u vrhu ekrana. Izaberite folder sa e-mail porukama ili poštansko sanduče sa liste.

Raskidanje veze sa poštanskim sandučetom

Izaberite **Meni** > **Poruke** i poštansko sanduče.

Da biste otkazali sinhronizaciju svog uređaja i e-mail servera i da biste radili sa svojom elektronskom poštom bez bežične veze, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**. Ako vaše poštansko sanduče ne nudi opciju **Raskini vezu**, izaberite **Opcije** > **Izađi** da biste prekinuli vezu sa poštanskim sandučetom.

Da biste ponovo pokrenuli sinhronizaciju, izaberite **Opcije** > **Poveži**.

Postavljanje odgovora „nisam u kancelariji“

Izaberite **Meni** > **Email**.

Ukoliko je dostupan odgovor za odsutnost iz kancelarije, postavite ga tako što ćete izabrati poštansko sanduče i **Opcije > Podešavanja > Poštansko sanduče > Odsutnost iz kancelarije > Uključeno.**

Da biste uneli tekst odgovora, izaberite **Odg. za odsut. iz kanc..**

Opšta podešavanja e-maila

Izaberite **Meni > Email i Podešav. > Globalna podešavanja.**

Izaberite neku od sledećih opcija:

Izgled liste poruka — Izaberite da li će e-mail poruke u folderu „Primljeno“ prikazivati jedan ili dva reda teksta.

Pregled tela poruke — Pregledajte poruke dok se krećete po listi e-mail poruka u folderu „Primljeno“.

Razdvajači naslova — Da biste mogli da proširite ili suzite listu e-mail poruka, izaberite **Uključeno.**

Preuzim. obaveštenja — Podesite uređaj tako da prikazuje obaveštenje kada se neki prilog e-mail poruke preuzme.

Upozori pre brisanja — Podesite uređaj tako da prikazuje upozorenje pre nego što obrišete e-mail poruku.

Početni ekran — Definišite koliko se redova e-mail poruke prikazuje u oblasti sa informacijama na početnom ekranu.

Folderi za poruke

Izaberite **Meni > Poruke.**

Poruke i podaci primljeni korišćenjem Bluetooth veze čuvaju se u folderu „Primljeno“. E-mail poruke skladište se u folderu „Poštansko sanduče“. Poruke koje ste napisali mogu se čuvati u folderu „Nacrti“. Poruke koje čekaju na slanje čuvaju se u folderu „Za slanje“, a poruke koje su poslate, osim poruka poslatih korišćenjem Bluetooth veze, čuvaju se u folderu „Poslato“.

Savet: Poruke se stavljaju u folder „Za slanje“, na primer kada se uređaj nalazi izvan zone mrežnog pokrivanja.



Napomena: Ikonica ili tekst na ekranu uređaja koji označavaju da je poruka poslata ne znače da je poruka primljena na odredištu.

Da biste uputili zahtev da vam mreža šalje izveštaje o dostavi tekstualnih i multimedijalnih poruka koje ste poslali (mrežni servis), izaberite **Opcije >**

Podešavanja > Tekstualna poruka > Prijem izveštaja ili MMS poruka > Izveštaji o prijemu. Izveštaji se čuvaju u folderu „Izveštaji“.

Tekstualne i multimedijalne poruke

Izaberite Meni > Poruke.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

Multimedijalna poruka (MMS) može da sadrži tekst i objekte kao što su slike, audio snimci ili video snimci. Pre nego što budete mogli da pošaljete ili primite multimedijalne poruke na svoj uređaj, potrebno je da definišete podešavanja za multimedijalne poruke. Uređaj će možda prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisati ispravna podešavanja za multimedijalne poruke. U suprotnom, obratite se dobavljaču usluga za ispravna podešavanja, zatražite podešavanja od dobavljača usluga u konfiguracionoj poruci ili koristite aplikaciju „Čarobnjak podešavanja“.

Pisanje i slanje poruka

Izaberite Meni > Poruke.



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Pre nego što budete mogli da kreirate neku multimedijalnu poruku ili da napišete e-mail poruku, potrebno je da budu definisana ispravna podešavanja veze.

Bežična komunikaciona mreža može da ograniči veličinu MMS poruka. Ako slika koja je ubačena u poruku prelazi to ograničenje, uređaj će je eventualno smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Proverite ograničenje veličine e-mail poruke kod svog provajdera servisa. Ako nameravate da pošaljete e-mail poruku koja prekoračuje ograničenje na serveru, poruka će ostati u folderu „Za slanje“ i uređaj će povremeno pokušavati da je pošalje. Slanje e-mail poruke zahteva vezu za prenos podataka, a ponovni pokušaji da se pošalje e-mail poruka mogu da povećaju troškove prenosa podataka. U folderu „Za slanje“ možete da izbrišete tu poruku ili da je premestite u folder „Nacrti“.

- 1 Izaberite **Nova poruka > Poruku** da biste poslali tekstualnu ili multimedijalnu poruku (MMS), **Audio poruku** da biste poslali multimedijalnu poruku koja sadrži audio snimak ili **E-mail** da biste poslali e-mail poruku.
- 2 U polju „Za“, pritisnite taster za pretragu da biste izabrali primaoca ili grupe iz liste kontakata, ili unesite broj telefona primaoca ili e-mail adresu. Da biste uneli tačku

- i zarez (;) kojim se razdvajaju primaoci, pritisnite *. Broj telefona ili adresu možete i da kopirate i zalepite koristeći privremenu memoriju (klipbord).
- U polje za predmet unesite predmet e-mail poruke. Da biste promenili polja koja se prikazuju, izaberite **Opcije > Polja zaglavlja poruke**.
 - U polju za poruku napišite tekst poruke. Da biste ubacili obrazac ili napomenu, izaberite **Opcije > Ubaci sadržaj > Ubaci tekst > Obrazac** ili **Belešku**.
 - Da biste u multimedijalnu poruku dodali neku medija datoteku, izaberite **Opcije > Ubaci sadržaj**, tip datoteke ili izvor, pa zatim željenu datoteku. Da biste ubacili vizitkartu, slajd, napomenu ili neku drugu datoteku u poruku, izaberite **Opcije > Ubaci sadržaj > Ubaci drugo**.
 - Da biste napravili sliku (fotografiju) ili snimili audio ili video zapis za multimedijalnu poruku, izaberite **Opcije > Ubaci sadržaj > Ubaci sliku > Novo, Ubaci video snimak > Novi** ili **Ubaci audio snimak > Novi**.
 - Da biste dodali specijalne znakove, pritisnite *, zatim izaberite **Još simbola** i potom simbol.
 - Da biste dodali smješka, pritisnite * i izaberite **Druge emotikone** i smješka.
 - Da biste dodali prilog u e-mail, izaberite **Opcije** i vrstu priloga. E-mail prilozi označeni su sa .
 - Da biste poslali poruku, izaberite **Opcije > Pošalji** ili pritisnite taster "pozovi".



Napomena: Ikonica ili tekst na ekranu uređaja koji označavaju da je poruka poslata ne znače da je poruka primljena na odredištu.

Uređaj podržava tekstualne poruke koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Provajder servisa to može tako i tarifirati. Znakovi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj znakova koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

U sklopu multimedijalne poruke možda nećete moći da šaljete video snimke u MP4 formatu ili snimke koji prelaze ograničenje veličine multimedijalne poruke u datoj bežičnoj komunikacionoj mreži.

Tekstualne poruke na SIM kartici

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > SIM poruke**.

Tekstualne poruke se mogu čuvati na SIM kartici. Da biste mogli da pregledate poruke sa SIM kartice, poruke morate da kopirate u folder na uređaju. Kada kopirate poruke u folder, možete da ih pregledate u folderu ili da ih izbrišete sa SIM kartice.

- Izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj** ili **Markiraj sve** da biste označili svaku poruku.
- Izaberite **Opcije > Kopiraj**.

3 Izaberite folder i **OK** da biste započeli kopiranje.

Da biste pregledali poruke sa SIM kartice, otvorite folder u koji ste kopirali poruke i otvorite poruku.

Primanje multimedijalnih poruka i odgovaranje na njih



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Savet: Ako primite multimedijalne poruke koje sadrže objekte koje vaš uređaj ne podržava, nećete moći da ih otvorite. Pokušajte da te objekte pošaljete na neki drugi uređaj, recimo neki računar, pa ih tamo otvorite.

- 1 Da biste odgovorili na multimedijalnu poruku, otvorite je, pa zatim izaberite **Opcije > Odgovori**.
- 2 Izaberite **Pošiljaocu** da biste odgovorili pošiljaocu, **Svima** da biste odgovorili svima kojima je poruka upućena, **Audio porukom** da biste odgovorili audio porukom ili **Kao e-mail** da biste odgovorili e-mail porukom. E-mail poruka je na raspolaganju jedino ako je definisano neko poštansko sanduče i ako je poruka poslata sa neke e-mail adrese.
- 3 Unesite tekst poruke i izaberite **Opcije > Pošalji**.

Kreiranje prezentacija

Izaberite **Meni > Poruke**.

Kreiranje multimedijalnih prezentacija nije moguće ako je podešavanje **Režim kreiranja MMS-a** postavljeno na **Ograničeno**. Da biste promenili ovo podešavanje, izaberite **Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Režim kreiranja MMS-a > Slobodno** ili **Sa upozorenjima**.

- 1 Da biste kreirali prezentaciju, izaberite **Nova poruka > Poruku**. Tip poruke se menja u "multimedijalna poruka" na osnovu sadržaja koji je ubačen.
- 2 U polje "Za" unesite broj telefona primaoca ili e-mail adresu, ili pritisnite taster za pretragu da biste dodali primaoca iz liste kontakata. Ako unosite više brojeva ili e-mail adresa, odvojite ih tačkom i zarezom.
- 3 Izaberite **Opcije > Ubaci sadržaj > Ubaci prezentaciju**, pa zatim i neki šablon prezentacije. Šablon može definisati koje medija objekte možete uključiti u prezentaciju, gde će se oni pojaviti, kao i koji se efekti prikazuju između slika i slajdova.
- 4 Skrolujte do dela za tekst, i unesite tekst.
- 5 Da biste u prezentaciju ubacili slike, zvuk, video snimke ili napomene, dodite (skrolujte) do odgovarajuće oblasti objekta i izaberite **Opcije > Ubaci**.

6 Da biste dodali slajdove, izaberite **Opcije > Ubaci > Novi slajd**.

Da biste izabrali boju pozadine za prezentaciju i pozadinske slike za različite slajdove, izaberite **Opcije > Podešavanje pozadine**.

Da biste postavili efekte između slika ili slajdova, izaberite **Opcije > Podešavanja efekata**.

Da biste pregledali prezentaciju, izaberite **Opcije > Pogledaj**. Multimedijalne prezentacije se mogu prikazati samo na kompatibilnim uređajima koji podržavaju prezentacije. One mogu različito izgledati na različitim uređajima.

Prikaz prezentacija

Da biste prikazali prezentaciju, otvorite multimedijalnu poruku iz foldera „Primljeno“. Dođite do prezentacije i pritisnite taster za pretragu.

Da biste privremeno zaustavili prezentaciju, pritisnite jedan od tastera za biranje.

Da biste nastavili reprodukovanje prezentacije, izaberite **Opcije > Nastavi**.

Ako su tekst ili slike preveliki da bi stali na ekran, izaberite **Opcije > Aktiviraj prelistavanje** i pomerajte se (skrolujte) da biste videli čitavu prezentaciju.

Da biste pronašli telefonske brojeve, e-mail ili Web adrese u prezentaciji, izaberite **Opcije > Nađi**. Ove brojeve i adrese možete koristiti npr. da biste telefonirali, slali poruke ili kreirali markere.

Prikazivanje i memorisanje multimedijalnih priloga

Da biste prikazali multimedijalne poruke kao cele prezentacije, otvorite poruku i izaberite **Opcije > Pusti prezentaciju**.

Savet: Da biste prikazali ili reprodukovali multimedijalni objekat u multimedijalnoj poruci, izaberite **Vidi sliku**, **Slušaj audio snimak** ili **Prikaži video snimak**.

Da biste prikazali ime i veličinu priloga, izaberite poruku i **Opcije > Objekti**.

Da biste sačuvali multimedijalni objekat, izaberite **Opcije > Objekti**, objekat i **Opcije > Sačuvaj**.

Organizovanje poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Moji folderi**.

Da biste kreirali novi folder i organizovali poruke, izaberite **Opcije > Novi folder**.

Da biste preimenovali folder, izaberite **Opcije > Preimenuj folder**. Možete preimenovati samo foldere koje ste kreirali.

Da biste premestili poruku u drugi folder, izaberite poruku, **Opcije > Premesti u folder**, folder i **OK**.

Da biste sortirali poruke određenim redosledom, izaberite **Opcije > Razvrstaj po**.

Da biste prikazali svojstva poruke, izaberite je i **Opcije > Detalji poruke**.

Čitač poruka

Koristeći Čitač poruka možete da slušate tekstualne, multimedijalne, audio i e-mail poruke.

Da biste čuli nove poruke ili e-mail poruke, na početnom ekranu pritisnite i zadržite levi selekциони taster dok se ne otvori Čitač poruka.

Da biste preslušali poruku iz prijemnog poštanskog sandučeta, skrolujte do poruke i izaberite **Opcije > Slušaj**. Da biste preslušali e-mail poruku iz poštanskog sandučeta, skrolujte do poruke i izaberite **Opcije > Slušaj**. Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster „kraj“.

Da biste privremeno zaustavili čitanje, pritisnite taster za pretragu. Da biste prešli na sledeću poruku, skrolujte udesno. Da biste ponovo reprodukovali trenutnu poruku ili e-mail, skrolujte ulevo. Da biste prešli na prethodnu poruku, skrolujte ulevo na početku poruke.

Da biste trenutnu poruku ili e-mail prikazali u tekstualnoj formi, bez zvuka, izaberite **Opcije > Prikaži**.

Govor

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Govor**.

Pomoću opcije „Govor“ možete da postavite jezik, glas i svojstva glasa za čitač poruka.

Da biste postavili jezik za čitač poruka, izaberite **Jezik**. Da biste preuzeli dodatne jezike na svoj uređaj, izaberite **Opcije > Preuzmi jezike**.

Savet: Kad preuzmete novi jezik, morate da preuzmete i najmanje jedan glas za taj jezik.

Da biste postavili glas za govor, izaberite **Glas**. Glas zavisi od izabranog jezika.

Da biste postavili brzinu govora, izaberite **Brzina**.

Da biste postavili jačinu zvuka govora, izaberite **Jačina**.

Da biste pogledali detalje o glasu, otvorite glasovnu karticu, izaberite glas, a zatim **Opcije > Detalji glasa**. Da biste preslušali glas, izaberite ga, a zatim izaberite **Opcije > Pusti glas**.

Da biste obrisali jezike ili glasove, izaberite stavku i **Opcije > Obriši**.

Podešavanja čitača poruka

Da biste izmenili podešavanja čitača poruke, otvorite Podešavanja karticu, a zatim definišite sledeće:

Otkrivanje jezika — Aktivirajte automatsko otkrivanje jezika za čitanje.

Neprekidno čitanje — Aktivirajte neprekidno čitanje svih izabranih poruka.

Govorna obaveštenja — Podesite čitač poruka da ubacuje obaveštenja u poruke.

Audio izvor — Slušajte poruke preko slušalice ili zvučnika.

Tipovi posebnih poruka

Izaberite **Meni > Poruke**.

Možete da primite posebnu poruku koja sadrži podatke, kao što su logotipi operatora, tonovi zvona, markeri ili podešavanja Internet pristupa, odnosno e-mail naloga.

Da biste sačuvali sadržaj ovih poruka, izaberite **Opcije > Sačuvaj**.

Servisne poruke

Provajderi servisa šalju servisne poruke na vaš uređaj. Servisne poruke mogu da sadrže obaveštenja kao što su glavne vesti, servisi ili veze putem kojih može da se preuzme sadržaj poruke.

Da biste definisali podešavanja servisnih poruka, izaberite **Opcije > Podešavanja > Servisna poruka**.

Da biste preuzeli uslugu ili sadržaj poruke, izaberite **Opcije > Preuzmi poruku**.

Da biste pregledali informacije o pošiljaocu, web adresu, datum isticanja i druge detalje o poruci pre nego što je preuzmete, izaberite **Opcije > Detalji poruke**.

Slanje servisnih zahteva

Dobavljaču usluga možete da pošaljete poruku sa servisnim zahtevom (naziva se i USSD zahtev) i da zatražite aktiviranje određenih mrežnih usluga. Za tekst servisnog zahteva obratite se dobavljaču usluga.

Da biste poslali poruku sa servisnim zahtevom, izaberite **Opcije > Servisni zahtevi**. Unesite tekst servisnog zahteva, pa zatim izaberite **Opcije > Pošalji**.

Info servis

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Info servis**.

Pomoću mrežne usluge info servisa možete primati poruke o različitim temama od dobavljača usluga, kao što su izveštaji o vremenu ili saobraćaju u određenom regionu. Za dostupne teme i njihove odgovarajuće brojeve obratite se dobavljaču usluga. Info poruke se ne mogu primati kada se aparat nalazi u režimu udaljenog SIM-a. Veza za paketni prenos podataka (GPRS) može da onemogući prijem info poruka.

Info poruke se ne mogu primati u UMTS (3G) mrežama.

Da biste primali info poruke, možda ćete morati da uključite prijem info poruka. Izaberite **Opcije > Podešavanja > Prijem > Da**.

Za pregled poruka vezanih za određenu temu izaberite temu.

Da biste primali poruke povezane sa temom, izaberite **Opcije > Pretplati se**.

Savet: Važne teme možete označiti kao „vruće“ teme. Bićete obavešteni na početnom ekranu kada primite poruku vezanu za „vruću“ temu. Izaberite temu i **Opcije > Označi kao "vruće"**.

Da biste dodali, izmenili ili izbrisali teme, izaberite **Opcije > Tema**.

Podešavanja poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja**.

Otvorite odgovarajući tip poruke, i definišite sva polja označena sa **Mora biti definisano** ili crvenom zvezdicom.

Aparat može prepoznati dobavljača SIM kartice i automatski konfigurisati ispravna podešavanja za tekstualne, multimedijalne poruke i za GPRS. U suprotnom, obratite se dobavljaču usluga za ispravna podešavanja, zatražite podešavanja od dobavljača usluga u konfiguracionoj poruci ili koristite aplikaciju „Čarobnjak podešavanja“.

Podešavanja tekstualne poruke

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Tekstualna poruka**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Centri za poruke — Pogledajte dostupne centre za poruke za vaš uređaj ili dodajte nove.

Aktivni centar za poruke — Izaberite centar za poruke da biste poslali poruku.

Kodni raspored — Izaberite **Redukovana podrška** da biste koristili automatsku konverziju znakova na drugi sistem šifrovanja kada je to dostupno.

Prijem izveštaja — Izaberite **Da** ako želite da mreža pošalje izveštaje o dostavi za vaše poruke (mrežni servis).

Trajnost poruke — Izaberite koliko dugo vremena će centar za poruke ponovo slati vašu poruku ako prvi pokušaj ne uspe (mrežna usluga). Ako primalac nije dostupan u vremenskom periodu važenja poruke, poruka se briše iz centra za poruke.

Poruka poslata kao — Konvertujte poruku u drugi format. Promenite ovu opciju jedino ako ste sigurni da centar za poruke može da vrši konverziju tekstualnih poruka u ove druge formate. Za detaljnije informacije, obratite se svom provajderu servisa.

Preferentna veza — Izaberite željeni metod veze kada šaljete tekstualne poruke sa svog uređaja.

Odgovori preko ist. centra — Izaberite da li želite da se za slanje odgovora na poruku koristi isti broj centra za tekstualne poruke (mrežna usluga).

Podešavanja multimedijalne poruke

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > MMS poruka**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Veličina slike — Razdvojite slike u multimedijalnim porukama.

Režim kreiranja MMS-a — Izaberite **Ograničeno** da biste postavili uređaj tako da onemoguću uključivanje sadržaja u multimedijalnim porukama koje možda ne podržava mreža ili prijemni uređaj. Da biste primili upozorenja o uključivanju takvog sadržaja, izaberite **Sa upozorenjima**. Da biste kreirali multimedijalnu poruku bez ograničenja tipa priloga, izaberite **Slobodno**. Ako izaberete **Ograničeno**, kreiranje multimedijalnih prezentacija neće biti moguće.

Aktivna prist. tačka — Izaberite podrazumevanu pristupnu tačku da biste se povezali sa centrom za multimedijalne poruke. Nećete moći da promenite podrazumevanu pristupnu tačku ukoliko ju je na vaš telefon postavio dobavljač usluga.

Preuzimanje MMS poruka — Izaberite kako želite da primete poruke, ukoliko je ova opcija dostupna. Izaberite **Uvek automatski** da biste uvek automatski preuzimali multimedijalne poruke, **Aut. u matičnoj mreži** da biste primali obaveštenje o novoj multimedijalnoj poruci koju možete da preuzmete iz centra za poruke (na primer, kada putujete u inostranstvo i izvan ste matične mreže), **Ručno** da biste preuzeli multimedijalne poruke ručno iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste onemogućili prijem multimedijalnih poruka. Automatsko preuzimanje možda neće biti dostupno u svim regionima.

Dopusti anonimne poruke — Primajte poruke od nepoznatih pošiljalaca.

Prijem reklama — Primajte poruke koje su definisane kao reklame.

Izveštaji o prijemu — Zahtevajte izveštaj o prijemu i čitanju za poslate poruke (mrežni servis). Primanje izveštaja o prijemu multimedijalnih poruka koje su poslate na neku e-mail adresu možda nije moguće.

Bez slanja izveštaja — Izaberite **Da** da se sa vašeg aparata ne bi slali izveštaji o dostavi za primljene multimedijalne poruke.

Trajnost poruke — Izaberite koliko će dugo centar za poruke pokušavati da pošalje poruku (mrežni servis). Ako primalac poruke ne može da bude pronađen tokom perioda valjanosti, poruka se uklanja iz centra za multimedijalne poruke. **Maksimalno vreme** predstavlja maksimalnu količinu vremena koju mreža dozvoljava.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi mogao da pokaže da li je poslata poruka primljena ili pročitana. U zavisnosti od mreže i drugih okolnosti, ove informacije možda neće uvek biti pouzdane.

Podešavanja servisnih poruka

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Servisna poruka**.

Da biste dozvolili uređaju da prima servisne poruke od vašeg provajdera servisa, izaberite **Servisne poruke > Uključeno**.

Da biste izabrali način preuzimanja servisa i sadržaja servisnih poruka, izaberite **Preuzmi poruke > Automatski ili Ručno**. Ako izaberete **Automatski**, možda ćete ipak morati da potvrdite neka preuzimanja pošto nije moguće automatski preuzeti sve usluge.

Podešavanja info servisa

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Info servis**.

Da biste primali info poruke, izaberite **Prijem > Da**.

Da biste izabrali jezik na kojem želite da primete info poruke, izaberite **Jezik**.

Da biste videli nove teme u listi tema info servisa, izaberite **Otkrivanje tema > Uključeno**.

Ostala podešavanja

Izaberite **Meni > Poruke i Opcije > Podešavanja > Ostalo**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Sačuvaj poslate poruke — Izaberite da li želite da sačuvate poslate poruke u folderu „Poslato“.

Broj sačuvanih poruka — Unesite broj poslatih poruka koje želite da sačuvate. Kada se dostigne broj poruka predviđenih za čuvanje, briše se najstarija poruka.

Aktivna memorija — Izaberite gde želite da sačuvate poruke. Poruke možete sačuvati na memorijskoj kartici samo ako je ona ubačena.

Telefon

Da biste upućivali i primali pozive, uređaj mora da bude uključen, mora imati instaliranu važeću SIM karticu i morate se nalaziti u zoni pokrivanja mobilne komunikacione mreže.

Da biste uputili ili primili Internet poziv, uređaj mora biti povezan sa servisom Internet poziva. Da biste se povezali na servis Internet poziva, vaš uređaj se mora nalaziti unutar zone pokrivanja neke posredničke (vezne) mreže, kao što je pristupna tačka bežične LAN (WLAN) mreže.

Govorni pozivi




Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera servisa može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.

Eliminacija buke

Buka iz okruženja se aktivno uklanja iz govornog signala korišćenjem tehnologije dvimikrofonske eliminacije buke.

Buka koju prima sekundarni mikrofonski uređaj se uklanja iz signala glavnog mikrofona u koji govorite. Ovo za rezultat ima značajno poboljšanje prenosa govora u bučnim sredinama.

Eliminacija buke ne funkcioniše kada se koristi zvučnik ili slušalice (mikro-telefonska kombinacija).

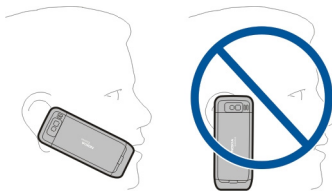

Za najoptimalnije rezultate, uređaj držite tako da vam je glavni mikrofonski okrenut ka ustima.

Odgovaranje na poziv

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster „pozivi“.

Da biste odbacili poziv, pritisnite taster „kraj“.

Izaberite **Tišina** da biste isključili ton zvona umesto da odgovorite na poziv.

Kada imate aktivan poziv i kada je aktivirana funkcija poziva na čekanju (mrežni servis), pritisnite pozivni taster da biste odgovorili na dolazni poziv. Prvi poziv se stavlja na čekanje. Da biste prekinuli aktivan poziv, pritisnite taster za prekidanje.

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući i lokalni pozivni broj i pritisnite pozivni taster.

Savet: Za međunarodne pozive dodajte znak „+“ koji zamenjuje izlazni broj za međunarodne pozive i unesite pozivni broj zemlje, lokalni pozivni broj (izostavite 0 na početku, ako je potrebno) i telefonski broj.

Da biste završili poziv ili otkazali pozivanje, pritisnite taster za prekidanje.

Da biste uputili poziv nekom od sačuvanih kontakata, otvorite folder sa kontaktima. Unesite prva slova imena, dođite do imena i pritisnite pozivni taster.

Da biste uputili poziv pomoću dnevnika, pritisnite pozivni taster da biste videli najviše 20 poslednjih brojeva koje ste pozivali ili pokušali da pozovete. Dođite do željenog broja ili imena i pritisnite pozivni taster.

Da biste prilagodili jačinu zvuka aktivnog poziva, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Izaberite **Opcije** > **Predi na video poziv** da biste se prebacili sa glasovnog poziva na video poziv. Uređaj završava govorni poziv i primaocu upućuje video poziv.

Upućivanje konferencijskog poziva

- 1 Da biste uputili konferencijski poziv, unesite telefonski broj nekog učesnika, pa zatim pritisnite taster "pozovi".
- 2 Kada učesnik odgovori, izaberite **Opcije** > **Novi poziv**.
- 3 Kada uputite poziv svim učesnicima, izaberite **Opcije** > **Konferencija** da biste spojili pozive u konferencijski poziv.

Da biste isključili svoj mikrofona u toku poziva, pritisnite taster "isključi zvuk".

Da biste isključili nekog učesnika iz konferencijskog poziva, izaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Isključi učesnika**, pa zatim i željenog učesnika.

Da biste vodili privatni razgovor sa učesnikom konferencijskog poziva, izaberite **Opcije** > **Konferencija** > **Privatno**, pa zatim i željenog učesnika.

Govorna pošta

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Telefon** > **Pošt. s. poz.**.

Kada prvi put otvorite aplikaciju „Govorna pošta“ (mrežna usluga), od vas će biti zatraženo da unesete broj svoje govorne pošte.

Idite na aplikaciju **Govorna pošta** i izaberite **Opcije** > **Pozovi govornu poštu** da biste pozvali svoju govornu poštu.

Ako ste konfigurisali podešavanja net poziva na svom uređaju i ako imate Internet govornu poštu, da biste pozvali poštu, idite na nju i izaberite **Opcije** > **Pozovi Intern. gov. poštu**.

Da biste pozvali svoju poštu u početnom ekranu, pritisnite i držite taster **1**, odnosno pritisnite taster **1**, pa zatim taster „Pozovi“. Izaberite poštu koju želite da pozovete.

Izaberite poštu i **Opcije** > **Promeni broj** da biste promenili broj pošte.

Video pozivi**O video pozivima**

Potrebno je da budete u dometu UMTS mreže da biste uputili video poziv. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa dostupnim servisima za video poziv i njihovoj pretplati. Ukoliko primalac ima kompatibilan uređaj, u toku razgovora, u realnom vremenu možete da vidite dvosmeran video snimak između vas i primaoca vašeg poziva. Video slika snimljena kamerom sa vašeg uređaja prikazuje se primaocu video poziva. Video poziv se može uputiti samo između dve strane.

Upućivanje video poziva

Da biste uputili video poziv, unesite telefonski broj ili izaberite primaoca sa liste kontakata i **Opcije > Pozovi > Video poziv**. Kada započne video poziv, aktivira se kamera uređaja. Ako je kamera već u upotrebi, slanje video snimka je onemogućeno. Ukoliko primalac poziva ne želi da vam uzvрати video snimak, pojavljuje se nepokretna slika. Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Poziv > Slika u video pozivu** da biste definisali nepokretnu sliku koja je umesto video snimka poslata sa vašeg uređaja.

Izaberite **Opcije > Onemogućići > Šalje se audio, Šalje se video ili Šalje se audio i video** da biste onemogućili slanje audio, video ili video i audio snimka.

Koristite taster za jačinu zvuka da biste prilagodili jačinu zvuka aktivnog video poziva.

Izaberite **Opcije > Aktiviraj zvučnik** da biste koristili zvučnik. Izaberite **Opcije > Aktiviraj slušalicu** da biste isključili zvučnik i koristili slušalicu.

Da biste zamenili mesta slika, izaberite **Opcije > Promeni redosled slika**.

Da biste zumirali sliku na ekranu, izaberite **Opcije > Zum** i pomerite se nagore ili nadole.

Izaberite **Opcije > Pređi na govorni poziv** da biste prekinuli video poziv i uputili novi glasovni poziv istom primaocu.

Deljenje videa

Deljenje videa (mrežni servis) koristite da u toku govornog poziva pošaljete živu video sliku ili neki video snimak iz svog mobilnog uređaja kompatibilnom mobilnom uređaju.

Zvučnik je aktivan kada aktivirate deljenje videa. Ako ne želite da koristite zvučnik za govorni poziv u toku deljenja videa, možete da koristite i kompatibilne slušalice.



Upozorenje:

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Zahtevi za deljenje videa

Za deljenje videa je potrebna 3G veza. Za više informacija o samom servisu, dostupnosti 3G mreže i naknadi za korišćenje servisa, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste koristili deljenje videa morate uraditi sledeće:

- Postarajte se da Vaš uređaj bude podešen za vezu osoba-osoba.
- Proverite da li je 3G veza aktivna i da li ste u oblasti pokrivenoj 3G mrežom. Ukoliko u toku sesije video deljenja izađete iz 3G mreže, deljenje se prekida, a govorni poziv se nastavlja.
- Potrebno je da se i pošiljalac i primalac registruju u 3G mrežu. Ako pozovete nekoga u sesiju deljenja videa, a njegov uređaj nije u području pokrivenom 3G mrežom, nema instalirano deljenje videa ili nema podešenu vezu „od lica do lica“, pozvana osoba neće primiti poziv. Dobićete poruku o grešci koja označava da primalac ne može da primi poziv.

Podešavanja

Da biste podesili deljenje video snimaka, potrebna su vam podešavanja za vezu osoba-osoba i 3G vezu.

Podešavanja za vezu osoba-osoba

Veza osoba-osoba se još naziva i SIP (Session Invitation Protocol) vezom. Da biste mogli da koristite deljenje videa u Vašem uređaju moraju biti konfigurisana podešavanja SIP profila. Zatražite podešavanja za SIP profil od svog dobavljača servisa i memorišite ih u svoj uređaj. Dobavljač servisa može da Vam pošalje podešavanja ili da Vam da listu potrebnih parametara.

Da biste na karticu kontakta dodali SIP adresu:

- 1 Izaberite  > **Kontakti**.
- 2 Otvorite kontakt karticu (ili otvorite novu karticu za tu osobu).
- 3 Izaberite **Opcije** > **Dodaj podatak** > **Deli video**.
- 4 Unesite SIP adresu u formatu korisničkoime@imedomena (umesto imena domena možete da koristite i IP adresu).

Ako ne znate SIP adresu datog kontakta, za deljenje videa možete koristiti i već memorisani broj telefona primaoca, sa pozivnim brojem države, recimo +358 (ako to podržava provajder servisa telekomunikacione mreže).

podešavanja 3G veze

Da biste konfigurisali 3G vezu:

- Obratite se svom provajderu servisa koji će sačiniti ugovor za korišćenje 3G mreže.
- Proverite da li su podešavanja za 3G pristupnu tačku na uređaju ispravno konfigurisana.

Delite žive video snimke ili video snimke

Tokom aktivnog govornog poziva izaberite **Opcije** > **Deli video**.

- 1 Da biste delili realni video zapis u toku poziva, izaberite **Uživo**.

Da biste delili video snimak, izaberite **Video snimak**, a zatim snimak koji želite da podelite.

Možda ćete morati da konvertujete video snimak u odgovarajući format kako biste mogli da ga delite. Ako vas uređaj obavesti da se video snimak mora konvertovati, izaberite **OK**. Da bi se izvršila konverzija, potrebno je da vaš uređaj ima video montažer.

- 2 Ukoliko je u listi kontakata za primaoca sačuvano više SIP adresa ili telefonskih brojeva sa pozivnim brojem zemlje, izaberite željenu adresu ili broj. Ako za primaoca ne postoji SIM adresa ili telefonski broj, unesite adresu i broj sa pozivnim brojem zemlje, a zatim, izaberite **OK** da biste mu poslali poziv. Vaš uređaj šalje poziv na SIP adresu.

Deljenje počinje automatski kada primalac prihvati poziv.

Opcije tokom deljenja video zapisa



Uvećajte video zapis (dostupno samo za pošiljaoca).



Podesite osvetljenje (dostupno samo za pošiljaoca).



ili



Isključite ili uključite mikrofona.



ili



Uključite i isključite zvučnik.



ili



Pauzirajte i nastavite video deljenje.



Prebacite se na režim celog ekrana (dostupno samo za primaoca)

- 3 Da biste završili sesiju deljenja, izaberite **Stop**. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster „Kraj“. Kada prekinete poziv, prekida se i deljenje video zapisa.

Da biste sačuvali video koji ste delili, izaberite **Da** kada se to od vas zatraži. Uređaj vas obaveštava o lokaciji sačuvanog video zapisa u memoriji. Da biste odredili preferiranu lokaciju u memoriji, izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav.** i **Veza** > **Deljenje videa** > **Prefer. mem. za čuvanje**.

Ako u toku deljenja video snimka pristupite nekoj drugoj aplikaciji, deljenje se privremeno zaustavlja. Da biste se vratili u prikaz deljenja videa i nastavili sa deljenjem, u početnom ekranu izaberite **Opcije** > **Nastavi**.

Prihvatite pozivnicu

Kada vam neko pošalje poziv za deljenje video sadržaja, u poruci sa pozivom je prikazano ime pošiljaoca ili SIP adresa. Ako nema postavljen profil „Bez zvona“, vaš uređaj će zvoniti kada primite poziv.

Ako vam neko pošalje poziv za deljenje, a vi se ne nalazite u okviru dometa UMTS mreže, nećete znati da ste primili poziv.

Kada primite poziv, izaberite neku od sledećih opcija:

Da — Prihvatite poziv i aktivirajte sesiju deljenja.

Ne — Odbijte poziv. Pošiljalac će primiti poruku da ste odbili poziv. Takođe možete da pritisnete taster „Kraj“ da biste odbili poziv i prekinuli govorni poziv.

Da biste isključili zvuk video zapisa na svom uređaju, izaberite **Opcije** > **Isključi zvuk**.

Da biste reprodukovali video zapis sa prvobitnom jačinom zvuka, izaberite **Opcije** > **Orig. jačina zvuka**. To ne utiče na audio reprodukciju kod druge strane u telefonskom pozivu.

Da biste završili sesiju deljenja, izaberite **Stop**. Da biste prekinuli govorni poziv, pritisnite taster „Kraj“. Kada završite poziv, prekida se i deljenje video zapisa.

Internet pozivi

O Internet pozivima

Sa servisom Internet poziva (mrežni servis), možete upućivati i primati pozive preko Interneta. Internet pozivi mogu biti uspostavljeni između računara, između mobilnih telefona i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona.

Da biste mogli da koristite ovu uslugu, morate biti pretplaćeni i imati korisnički nalog.

Da biste upućivali ili primali Internet pozive, morate biti u servisnom području bežične LAN mreže i povezani na uslugu za Internet pozive.

Aktiviranje Internet poziva

Izaberite **Meni** > **Kontakti**. Skrolujte ulevo i izaberite neki servis Internet poziva iz liste.

Da biste mogli da upućujete i primete Internet pozive, obratite se svom provajderu servisa od koga ćete dobiti podešavanja Internet telefonije. Da biste se povezali na servis Internet poziva, neophodno je da se uređaj nalazi u zoni mrežnog pokrivanja.

Da biste aktivirali servis Internet poziva, izaberite **Opcije > Uključi servis**.

Da biste tražili bežične LAN (WLAN) veze koje su na raspolaganju, izaberite **Opcije > Traži WLAN**.

Upućivanje Internet poziva

Kada je funkcija za Internet pozive aktivirana, možete uputiti Internet poziv iz svake aplikacije iz koje možete uputiti i običan glasovni poziv, na primer liste kontakata ili dnevnika. Na primer, na listi kontakata dođite do željenog kontakta i izaberite **Opcije > Pozovi > Internet poziv**.

Da biste na početnom ekranu uputili Internet poziv, unesite broj telefona ili Internet adresu i izaberite **Net poziv**.

- 1 Da biste Internet poziv uputili ka Internet adresi koja ne počinje cifrom, pritisnite bilo koji numerički taster na početnom ekranu, a zatim pritisnite i držite nekoliko sekundi taster # da biste izbrisali prikaz sa ekrana i da biste uređaj prebacili iz numeričkog u slovni režim rada.
- 2 Unesite Internet adresu i pritisnite taster za pozivanje.

Podešavanja Internet poziva

Izaberite **Meni > Kontakti**. Skrolujte ulevo i izaberite neki servis Internet poziva iz liste.

Da biste videli ili vršili izmene podešavanja Internet poziva, izaberite **Opcije > Podešavanja**, pa zatim neku od sledećih opcija:

Povezivanje servisa — Izaberite odredišna podešavanja za uspostavljanje veze za Internet pozive i izmenite detalje odredišta.

Da biste promenili odredište, dođite do usluge i izaberite **Promeni**.

Zahtevi za dostupnost — Opredelite se da li ćete automatski, bez ikakve potvrde s vaše strane, prihvatati sve dolazne zahteve u vezi sa prisustvom.

Informacije o servisu — Vidite tehničke informacije o izabranom servisu.

Govorne funkcije

Govorne funkcije

Pomoću aplikacije "Govorne funkcije" za sprovođenje osnovnih radnji možete da koristite svoj glas. Možete da pozivate ili da šaljete audio poruke kontaktima, da odgovarate na poziv i da preslušavate svoje poruke. Pre nego što budete mogli da

sprovodite ove radnje, potrebno je da snimate komandu za pokretanje. Kada se aktivira aplikacija "Govorne komande", uređaj osluškuje vašu govornu komandu. Kada se komanda za pokretanje izda, radnja se može sprovesti.

Aktiviranje aplikacije "Govorne funkcije"

Izaberite **Meni > Aplikacije > Govor. funk..**

Da biste aktivirali aplikaciju, uradite sledeće:

- 1 Izaberite **Snimi komande > Komanda za pokretanje** da biste snimili komandu za pokretanje.
- 2 U glavnom prikazu, izaberite **Govorne funkcije**.
- 3 Izgovorite komandu za pokretanje.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Snimi komande — Snimanje komandi.

Podešavanja — Promenite podešavanja.

Šta je ovo? — Prikaz informacija o aplikaciji.

Raspoloživost opcija može da varira.

Brzo biranje

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Poziv > Brzo biranje**.

Brzo biranje vam omogućava da uputite poziv pritiskom i držanjem samo jednog numeričkog tastera na početnom ekranu.

Da biste aktivirali brzo biranje, izaberite **Uključeno**.

Da biste dodelili numerički taster nekom telefonskom broju, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Brzo bir..**

Dođite do numeričkog tastera (2 - 9) na ekranu i izaberite **Opcije > Dodeli**.

Izaberite željeni broj sa liste kontakata.

Da biste izbrisali broj telefona dodeljen numeričkom tasteru, dođite do tastera za brzo biranje i izaberite **Opcije > Ukloni**.

Da biste izmenili broj telefona dodeljen numeričkom tasteru, dođite do tastera za brzo biranje i izaberite **Opcije > Promeni**.

Preusmeravanje poziva

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Preusmer. poziva.**

Preusmerite dolazne pozive na svoju govornu poštu ili na neki drugi telefonski broj. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Izaberite vrstu poziva koje želite da preusmerite, pa zatim nešto od sledećeg:

Sve govorne pozive ili Sve faks pozive — Preusmerite sve dolazne govorne i faks pozive. Na pozive ne možete da odgovarate, već samo da ih preusmerite na drugi broj.

Ako je zauzeto — Dolazni pozivi se preusmeravaju ako imate aktivni poziv.

Ako nema odgovora — Preusmeravaju se dolazni pozivi nakon što uređaj zvoniti određeno vreme. Izaberite koliko dugo će uređaj zvoniti pre nego što se poziv preusmeri.

Ako je van dometa — Pozivi se preusmeravaju kada je uređaj isključen ili kada je izvan pokrivanja mreže.

Ako nije dostupan — Pozivi se preusmeravaju ako imate aktivan poziv, ako ne odgovorite na poziv ili ako je uređaj isključen ili izvan pokrivanja komunikacione mreže.

Da biste pozive preusmerili na svoju govornu poštu, izaberite željenu vrstu poziva, opciju preusmeravanja, pa zatim **Opcije > Aktiviraj > Na govornu poštu.**

Da biste pozive preusmerili na neki drugi telefonski broj, izaberite željenu vrstu poziva, opciju preusmeravanja, pa zatim **Opcije > Aktiviraj > Na drugi broj.** Unesite taj broj, ili izaberite **Nađi** da biste ga preuzeli iz sačuvanih Kontakata.

Da biste proverili trenutni status preusmeravanja poziva, dođite do neke od opcija preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije > Proveri status.**

Da biste prekinuli preusmeravanje poziva, dođite do neke od opcija preusmeravanja, pa zatim izaberite **Opcije > Deaktiviraj.**

Zabrana poziva

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Zabrana poziva.** Ukoliko ste definisali podešavanje Internet poziva, izaberite **Zabrana Internet poziva.**

Pozive koji se mogu upućivati i primati vašim uređajem možete da ograničite, zabranite (mrežni servis). Da biste izmenili ovo podešavanje, neophodna vam je šifra za zabranu poziva koju dobijate od svog provajdera servisa. Zabrana poziva se odnosi na sve vrste poziva.

Izaberite neko od sledećih podešavanja zabrane poziva:

Odlazni pozivi — Sprečavanje govornih poziva sa svog aparata.

Dolazni pozivi — Sprečite dolazne pozive.

Međunarodni pozivi — Sprečite pozivanje stranih zemalja ili regiona.

Dolazni pozivi u romingu — Sprečite dolazne pozive kada ne dolaze iz matične zemlje.

Međunarodni pozivi osim u matičnu zemlju — Sprečite pozive stranim zemljama ili regionima, ali dozvolite pozive upućene u matičnu zemlju.

Da biste proverili koji je status zabrane glasovnih poziva, izaberite opciju zabrane i **Opcije > Proveri status**.

Da biste deaktivirali sve zabrane poziva, izaberite opciju zabrane i **Opcije > Deaktiviraj sve zabrane**.

Da biste promenili lozinku koja se koristi za zabranu glasovnih i faks poziva, izaberite **Opcije > Izmeni šifru zabrane**. Unesite kôd koji trenutno koristite, a zatim dvaput novi kôd. Lozinka za zabranu mora da ima četiri cifre. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Zabrana Internet poziva

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Zabrana poziva > Zabrana Internet poziva**.

Izaberite **Zabrana anonim. poziva > Uključeno** za odbijanje Internet poziva od anonimnih pozivalaca.

Slanje DTMF tonova

U toku aktivnog poziva možete da pošaljete dualne multifrekventne tonove (DTMF) da biste kontrolisali govornu poštu ili druge automatske telefonske servise.

Slanje DTMF tonskog niza

- 1 Uputite poziv i sačekajte dok vam primalac ne odgovori.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji DTMF**.
- 3 Unesite sekvencu DTMF tonova ili izaberite prethodno definisanu sekvencu.

Dodeljivanje DTMF tonskog niza kartici kontakta

- 1 Izaberite **Meni > Kontakti**. Izaberite kontakt i **Opcije > Izmeni > Opcije > Dodaj podatak > DTMF**.
- 2 Unesite sekvencu tonova. Unesite slovo **p** da biste ubacili pauzu u trajanju od 2 sekunde pre ili između DTMF tonova. Da biste podesili uređaj da šalje DTMF tonove samo nakon što izaberete **Pošalji DTMF** u toku poziva, unesite slovo **w**. Da biste uneli slovo **p** i **w** preko tastature, pritisnite taster * više puta.

3 Izaberite **Urađeno**.

Govorna tema

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Teme i Režim pripravn. > Govorna tema**.

Kada je govorna tema aktivirana, u početnom ekranu se prikazuje lista funkcija koje ta govorna tema podržava. Dok se krećete po funkcijama, uređaj glasno izgovara prikazanu funkciju. Izaberite željenu funkciju.

Da biste preslušali stavke iz svoje liste kontakata, izaberite **Funkcije poziva > Kontakti**.

Da biste preslušali informacije o svojim propuštenim i primljenim pozivima, kao i o biranim brojevima, izaberite **Funkcije poziva > Prethodni pozivi**.

Da biste uputili poziv unošenjem telefonskog broja, izaberite **Funkcije poziva > Brojčanik**, pa zatim i željene brojeve. Da biste uneli telefonski broj, dodite (skrolujte) do svake cifre pojedinačno i selektujte je.

Da biste pozvali govornu poštu, izaberite **Funkcije poziva > Govorna pošta**.

Da biste za upućivanje poziva koristili glasovne komande, izaberite **Glasovne komande**.

Da vam se primljene poruke čitaju naglas, izaberite **Čitač poruka**.

Da biste čuli trenutno vreme, izaberite **Sat**. Da biste čuli trenutni datum, krećite se (skrolujte) nadole.

Ako u toku korišćenja govorne pomoći istekne vreme alarma kalendara, aplikacija glasno čita sadržaj alarma kalendara.

Da biste čuli koje su opcije na raspolaganju, izaberite **Opcije**.

Glasovne komande

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Gl. komande**.

Koristite glasovne komande za upućivanje poziva i pokretanje aplikacija, profila ili ostalih funkcija u uređaju. Da biste pokrenuli funkciju prepoznavanja glasa, pritisnite i držite taster za isključivanje zvuka.

Uređaj kreira glasovne komande za stavke u aplikaciji „Kontakti“ i za funkcije u aplikaciji „Glasovne komande“. Kada se izgovori glasovna komanda, uređaj upoređuje

izgovorene reči sa glasovnom komandom sačuvanom u uređaju. Glasovne komande ne zavise od glasovnih karakteristika govornika; međutim, prepoznavanje glasa u uređaju se prilagođava glasu glavnog korisnika u cilju što boljeg prepoznavanja glasovnih komandi.

Upućivanje poziva

Glasovna komanda ("značka") nekog kontakta je njegov nadimak ili ime pod kojim je sačuvan u listi kontakata.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

Da biste preslušali glasovnu komandu ("nadimak"), izaberite kontakt, pa zatim **Opcije > Detalji glas. komande > Opcije > Pusti glasovni nadimak**.

- 1 Da biste uputili poziv glasovnom komandom, pritisnite i držite taster "isključi zvuk".
- 2 Kada čujete tonski signal ili se na ekranu prikaže instrukcija, razgovetno izgovorite ime sačuvano za taj kontakt.
- 3 Uređaj reprodukuje sintetizovanu glasovnu komandu ("nadimak") prepoznatog kontakta na jeziku izabranom za uređaj, i prikazuje ime. Posle 1,5 sekunde, uređaj bira taj broj. Ako tako prepoznati kontakt nije ispravan kontakt, izaberite neki drugi iz liste predloga, ili izaberite **Prekini** da od toga odustanete.

Ako je za jedan kontakt sačuvano više brojeva, izaberite kontakt i njegov željeni broj.

Pokretanje aplikacije

Uređaj kreira glasovne komande za aplikacije koje se nalaze u listi aplikacije Glasovne komande.

Da biste pokrenuli neku aplikaciju koristeći glasovnu komandu, pritisnite i držite taster "isključi zvuk", i razgovetno izgovorite ime aplikacije. Ako tako prepoznata aplikacije nije ispravna aplikacija, izaberite neku drugu iz liste predloga, ili izaberite **Prekini** da od toga odustanete.

Da biste promenili glasovnu komandu za neku aplikaciju, izaberite **Opcije > Promeni komandu**, pa zatim unesite novu komandu.

Promena profila

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Gl. komande**.

Uređaj kreira glasovnu komandu za svaki profil. Da biste aktivirali profil koristeći glasovnu komandu, pritisnite i držite taster za isključivanje zvuka u početnom ekranu i izgovorite ime profila.

Da biste promenili glasovnu komandu, izaberite **Profili > Opcije > Promeni komandu**.

Podešavanja glasovne komande

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Gl. komande**.

Izaberite **Opcije > Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

Sintesajzer — Aktivirajte sintesajzer koji reprodukuje prepoznate glasovne komande.

Jačina zvuka reprodukcije — Podesite jačinu zvuka.

Osetljiv. prepoznavanja — Podesite osetljivost prepoznavanja glasovne komande.

Potvrda komande — Izaberite da li se glasovne komande prihvataju automatski, ručno ili glasovnom potvrdom.

Ukloni mod. za glas — Resetujte "obuku" prepoznavanja glasa, kada se promeni glavni korisnik uređaja.

Voki-toki

Neke funkcije neće biti dostupne u vašem regionu. Da biste saznali da li su ti servisi dostupni, obratite se svom provajderu servisa.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Voki-toki**.

O servisu voki-toki

Voki-toki (mrežni servis) je servis prenosa glasa preko IP protokola u realnom vremenu koji koristi celularnu telekomunikacionu mrežu. Voki-toki omogućava direktnu govornu komunikaciju pritiskom na jedan taster. Voki-toki koristite za razgovora sa jednom osobom ili sa grupom osoba.

Pre nego što budete mogli da koristite voki-toki, morate da definišete voki-toki podešavanja (pristupnu tačku, voki-toki, SIP, XDM i Prisutnost). Ova podešavanja možete i da primite od provajdera servisa koji nudi servis voki-toki u formi specijalne tekstualne poruke. Takođe, možete da koristite aplikaciju „Čarobnjak podešavanja“ za konfigurisanje servisa voki-toki, ako je podržava vaš provajder servisa. Više informacija o voki-toki aplikaciji potražite u uputstvu za korisnika svog uređaja ili na lokalnom Nokia sajtu.

U voki-toki komunikaciji, jedna osoba govori dok ostale slušaju pomoću ugrađenog zvučnika.

Sagovornici se naizmenično menjaju i odgovaraju jedan drugom. Iz razloga što samo jedan član grupe može da govori u određenom trenutku, ograničeno je maksimalno trajanje govora. Maksimalno trajanje je najčešće podešeno na 30 sekundi. Obratite se provajderu da biste dobili detaljne informacije o trajanju govora za vašu mrežu.

Telefonski pozivi uvek imaju prioritet u odnosu na voki-toki aktivnosti.

Prijavljivanje i izlaz iz servisa voki-toki

Kada pokrenete servis voki-toki, automatski ste prijavljeni i povezani sa kanalima koji su bili aktivni kada ste poslednji put zatvorili aplikaciju. Ako ne uspete da se povežete, izaberite **Opcije > Prijavi se na Voki-toki** da biste pokušali da se ponovo prijavite.

Da biste izašli iz servisa voki-toki, izaberite **Opcije > Izađi**.

Da biste se prebacili na drugu otvorenu aplikaciju, pritisnite i držite taster menija.

Uspostavljanje i primanje voki-toki poziva

Da biste uspostavili voki-toki poziv, pritisnite i držite pozivni taster dok razgovarate. Da biste čuli odgovor, otpustite pozivni taster.

Da biste proverili status prijavljivanja vaših kontakata, u servisu voki-toki izaberite **Opcije > V-T kontakti > Kontakti**, a zatim i jednu od sledećih opcija:

-  — dostupna osoba
-  — nepoznata osoba
-  — osoba ne želi da bude uznemiravana, ali može da prima zahtev za povratni poziv
-  — osoba je isključila voki-toki

Ova usluga zavisi od mrežnog operatera i dostupna je samo za pretplaćene kontakte. Da biste se pretplatili na kontakt, izaberite **Opcije > Prikaži status prijave**.

Uspostavljanje poziva jedan-na-jedan

Izaberite **Opcije > V-T kontakti > Kontakti**.

Izaberite kontakt sa kojim želite da razgovarate i **Opcije > Razgovaraj 1-na-1**.

Pritisnite i držite V-T taster sve vreme dok razgovarate. Kada završite, otpustite taster.

Da biste razgovarali sa kontaktom, pritisnite i držite V-T taster i u drugim prikazima u voki-toki aplikaciji, na primer u prikazu „Kontakti“.

Da biste uputili nov poziv, prvo prekinite poziv jedan-na-jedan. Izaberite **Raskini**.

Savet: Uređaj držite ispred sebe tokom voki-toki poziva da biste mogli da vidite ekran. Govorite u pravcu mikrofona i nemojte prekrivati zvučnik rukama.

Uspostavljanje grupnog poziva

Da biste pozvali grupu, izaberite **Opcije > V-T kontakti > Kontakti**, označite kontakte koje želite da pozovete i izaberite **Opcije > Pričaj sa više kontakata**.

Odgovaranje na voki-toki poziv

Da biste odgovorili na jedan-na-jedan poziv, pritisnite pozivni taster. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster za prekidanje.

Savet: Takođe iz Kontakata možete da uspostavite jedan-na-jedan poziv ili grupni poziv. Izaberite **Opcije > Voki-toki > Razgovaraj 1-na-1** ili **Pričaj sa više kontakata**.

Zahtevi za povratni poziv

Da biste poslali zahtev za povratni poziv:

Na listi kontakata idite do željenog imena i izaberite **Opcije > Traži povratni poziv**.

Kada vam neko pošalje zahtev za povratni poziv, **1 novi zahtev za PP** se prikazuje na početnom ekranu.

Da biste odgovorili na zahtev za povratni poziv:

Izaberite **Prikaži**, kontakt i **Opcije > Razgovaraj 1-na-1** da biste započeli poziv jedan na jedan.

Voki-toki grupe Kanali

Voki-toki kanal se sastoji od grupe ljudi (na primer, prijatelja ili kolega) koji su se pridružili kanalu nakon što su dobili poziv. Kada pozovete kanal, svi članovi tog kanala istovremeno čuju poziv.

Možete da se pridružite unapred konfigurisanim kanalima. Javni kanali su otvoreni za sve koji znaju URL adresu kanala.

Kada ste povezani sa kanalom i razgovarate, svi prijavljeni članovi tog kanala mogu da vas čuju. Istovremeno može da bude aktivno najviše pet kanala.

Izaberite **Opcije > V-T kontakti > Mrežne grupe/kanali**.

Da biste se prvi put povezali sa javnom unapred konfigurisanom mrežnom grupom ili kanalom, potrebno je da prvo napravite grupu ili kanal. Izaberite **Opcije > Dodaj postojeće** i unesite potrebne informacije. Nakon stvaranja veze sa grupom, možete da pokušate da se pridružite grupi.

Mrežne grupe

Mrežne grupe se sastoje od unapred konfigurisanih listi članova koje se čuvaju na serveru. Možete da definišete učesnike tako što ćete ih dodati na listu članova. Kada želite da razgovarate sa mrežnom grupom, možete da izaberete grupu i da joj uputite poziv. Server poziva svakog učesnika u grupi i poziv je spreman kada prvi učesnik odgovori.

Da biste pozvali, izaberite **Opcije > V-T kontakti > Mrežne grupe/kanali**, otvara se kartica voki-toki grupa, izaberite grupu i pritisnite voki-toki taster.

Kreiranje grupe kanala

Da biste napravili novu konfigurisanu mrežnu grupu ili kanal, izaberite **Opcije > Kreiraj novu, V-T mrežna grupa ili Voki-toki kanal**.

Možete da napravite svoje javne kanale, odaberite ime svog kanala i pozovite članove. Ti članovi mogu da pozovu još članova u javni kanal.

Takođe možete da podesite i privatne kanale. Samo korisnici koje pozove domaćin imaju pravo da se pridruže i koriste privatne kanale.

Definišite **Ime mrežne grupe, Nadimak i Sličica** (opcionarno) za svaki kanal.

Kada uspešno napravite kanal, bićete upitani da pošaljete pozivnice za taj kanal. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Pričanje na kanalu ili sa grupom

Da biste pričali na kanalu nakon prijavljivanja na servis voki-toki, pritisnite V-T taster. Čuje se zvuk koji pokazuje da je pristup dozvoljen. Nastavite da pritiskate i držite V-T taster sve vreme razgovora. Kada završite razgovor, otpustite taster.

Ako pokušate da odgovorite na kanalu tako što ćete pritisnuti V-T taster dok drugi član priča, prikazuje se **Sačekajte**. Otpustite V-T taster, sačekajte da druga osoba završi sa pričom i ponovo pritisnite V-T taster. Druga mogućnost je da pritisnete i držite V-T taster i sačekate da **Pričajte** bude prikazano.

Kada govorite na kanalu, prva osoba koja pritisne V-T taster u trenutku kada druga osoba završi, biće sledeća koja će pričati.

Da biste videli trenutno aktivne članove kanala tokom aktivnog poziva na kanalu, izaberite **Opcije > Aktivni članovi**.

Kada završite V-T poziv, izaberite **Raskini**.

Da biste pozvali nove članove u aktivan poziv, izaberite kanal kada ste povezani sa njim. Izaberite **Opcije > Pošalji pozivnicu** da biste otvorili prikaz poziva. Možete da pozivate samo nove članove kada ste domaćin na privatnom kanalu ili kada je kanal javni. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Takođe možete da reklamirate svoj kanal, tako da drugi mogu da ga vide i da se pridruže. Izaberite **Opcije > Pošalji pozivnicu** i unesite potrebne informacije.

Odgovaranje na pozive za kanal

Da biste sačuvali primljeni poziv za kanal, izaberite **Opcije > Sačuvaj kanal**. Kanal se dodaje u vaše voki-toki kontakte, u prikaz kanala.

Nakon čuvanja poziva za kanal, bićete upitani da se povežete sa kanalom. Izaberite **Da** da biste otvorili prikaz voki-toki sesija. Vaš uređaj se prijavljuje na servis, ako već niste prijavljeni.

Ako odbacite ili izbrišete poziv, on će biti uskladišten u prijemnom poštanskom sandučetu za poruke. Da biste se kasnije pridružili kanalu, otvorite pozivnu poruku i sačuvajte poziv. Izaberite **Da** iz dijaloga da biste se povezali sa kanalom.

Prikazivanje voki-toki dnevnika

Izaberite **Opcije > Voki-toki dnevnik i Propušteni V-T pozivi, Primljeni V-T pozivi ili Upućeni V-T pozivi**.

Da biste načinili poziv jedan-na-jedan iz voki-toki dnevnika, izaberite kontakt i pritisnite voki-toki taster.

Podešavanja za voki-toki

Da biste promenili korisnička podešavanja voki-tokija, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Korisnička podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

Dolazni pozivi — Omogućavanje ili blokiranje voki-toki poziva.

Dol. zah. za povratni po. — Primanje ili blokiranje dolaznih zahteva za povratni poziv.

Pozivi liste prihvaćenih — Podešavanje uređaja da vas obaveštava o dolaznim voki-toki pozivima ili da se na njih automatski odgovara.

Ton zahteva za pov. poziv — Izaberite melodiju zvona za zahteve za povratni poziv.

Startovanje aplikacije — Izaberite da li želite da se prijavite na servis voki-toki kada uključite uređaj.

Podrazumevani nadimak — Unesite podrazumevani nadimak koji će se prikazivati ostalim korisnicima. Možda nećete moći da izmenite ova podešavanja.

Prikaži moju V-T adresu — Izaberite da li želite da pokazujete voki-toki adresu ostalim učesnicima u pozivu. Možda nećete moći da izaberete neke od opcija.

Dnevnik

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Aplikacija „Dnevnik“ skladišti informacije o istoriji komunikacije uređaja. Uređaj registruje propuštene i primljene pozive samo ukoliko mreža podržava te funkcije, ako je uređaj uključen i ako se nalazi u servisnom području mreže.

Liste poziva i podataka

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Izaberite **Prethodni** da biste videli nedavno propuštene, primljene pozive, kao i pozvane brojeve.

Savet: Da biste prikazali pozvane brojeve kada ste na početnom ekranu, pritisnite taster „pozovi“.

Izaberite **Trajanje poziva** da biste videli približno trajanje poziva upućenih na vaš uređaj i sa njega.

Izaberite **Paketni prenos** da biste videli količinu podataka prenetih tokom veza za paketni prenos podataka.

Praćenje svih komunikacija

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Da biste nadgledali sve glasovne pozive, tekstualne poruke ili data veze koje registruje uređaj, otvorite karticu opšteg dnevnika  .

Da biste prikazali detaljne informacije o komunikacionom događaju, izaberite taj događaj.

Savet: Poddogađaji, kao što je slanje tekstualne poruke u više delova ili otvaranje veze za paketni prenos podataka, evidentiraju se kao jedan komunikacijski događaj. Povezivanje sa poštanskim sandučetom, centrom za slanje multimedijalnih poruka ili Web stranicama, prikazuje se kao paketni prenos podataka.

Da biste dodali telefonski broj iz komunikacionog događaja u **Kontakte**, izaberite **Opcije** > **Sačuvaj u Kontakte** i kreirajte nov kontakt ili dodajte broj telefona postojećem kontaktu.

Da biste kopirali broj, na primer da biste ga nalepili na tekstualnu poruku, izaberite **Opcije** > **Upotrebi broj** > **Kopiraj**.

Da biste prikazali samo jedan tip komunikacijskog događaja ili više njih sa jednom stranom, izaberite **Opcije** > **Razdvoji** i željeni filter.

Da biste zauvek izbrisali sadržaj evidencije, registar poslednjih poziva i izveštaje o isporuci poruka, izaberite **Opcije** > **Obrisi dnevnik**.

Upućivanje poziva i slanje poruka iz dnevnika

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Da biste pozvali pozivaoca, izaberite **Prethodni** > **Propušt. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Izaberite pozivaoca i **Opcije** > **Pozovi**.

Da biste porukom odgovorili pozivaocu, izaberite **Prethodni** > **Propušt. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**. Izaberite pozivaoca i **Opcije** > **Kreiraj poruku** i pošaljite poruku.

Podešavanja dnevnika

Izaberite **Meni** > **Dnevnik**.

Da biste podesili vreme za čuvanje komunikacijskih događaja u dnevniku, izaberite **Opcije > Podešavanja > Trajanje dnevnika** i vreme. Ako odaberete **Bez dnevnika**, svi sadržaji dnevnika se trajno brišu.

Internet

Koristeći Nokia E52 možete da pretražujete Web i da preuzimate i instalirate nove aplikacije na uređaj. Svoj uređaj možete da koristite i kao modem da biste svoj PC računar povezali sa Internetom.

Pretraživač

Osnovni podaci o Pretraživaču



Pomoću aplikacije Pretraživač možete da pregledate Web stranice na Internetu.

Izaberite **Meni > Web**.

Da biste pretraživali Web, morate imati konfigurisanu Internet pristupnu tačku u svom uređaju. Pretraživaču je neophodna mrežna usluga.

Pretražujte Web

Pomoću aplikacije Pretraživač možete da pretražujete web stranice.

Izaberite **Meni > Web**.

Prečica: Da biste otvorili Pretraživač, pritisnite i držite taster **0** na početnom ekranu.

Odlazak na web stranicu

U prikazu markera izaberite marker ili počnite da unosite web adresu (polje  se otvara automatski), a zatim izaberite **Idi na**.

Neke web stranice mogu da sadrže materijale, kao što su video snimci, koji za prikaz zahtevaju veliku količinu memorije. Ako uređaju ponestane memorije dok učitava takvu web stranicu, ubacite memorijsku karticu. U suprotnom, video snimci se neće prikazati.

Onemogućavanje grafičkih elemenata kako bi se uštedela memorija i ubrzalo preuzimanje

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Strana > Učitavanje sadržaja > Samo tekst**.

Osvežavanje sadržaja web stranice

Izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Ponovo učitavanje**.

Prikaz snimaka web stranica koje ste posetili

Izaberite **Nazad**. Otvara se lista stranica koje ste posetili u tekućoj sesiji pretraživanja. Ova opcija je na raspolaganju ako je opcija **Lista istorije** aktivirana u podešavanjima pretraživača.

Dozvoljavanje ili sprečavanje automatskog otvaranja više prozora

Izaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskač. proz. ili Dopusti iskač. proz..**

Prikaz tasterskih prečica

Izaberite **Opcije > Prečice tastature**. Da biste izmenili tastere za prečice, izaberite **Izmeni**.

Uvećavanje ili umanjivanje prikaza web stranice

Pritisnite * ili #.

Savet: Da biste otišli na početni ekran bez zatvaranja aplikacije Pretraživač i bez prekidanja veze, jednom pritisnite taster „završi“.

Traka sa alatkama Pretraživača

Traka sa alatkama Pretraživača vam pomaže da birate često korišćene funkcije pretraživača.

Da biste otvorili traku sa alatkama, pritisnite i držite taster za pretragu na nekom praznom delu Web stranice.

Da biste se kretali po traci sa alatkama, skrolujte ulevo ili udesno.

Da biste izabrali neku funkciju, pritisnite taster za pretragu.

Da biste videli opis funkcije koju predstavlja ikonica trake sa alatkama, skrolujte do željene ikonice trake sa alatkama.

Kretanje po stranama

Kada pretražujete veliku Web stranicu, možete da koristite funkcije mini mape ili pregleda stranice da biste odjednom videli celu stranicu.

Izaberite **Meni > Web**.

Aktiviranje mini mape

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Opšta > Mini mapa > Uključen**.

Dok se pomerate po velikoj Web stranici otvara se mini mapa i daje prikaz stranice.

Kretanje po mini mapi

Skrolujte ulevo, udesno, nagore ili nadole. Kada pronađete željenu lokaciju, prestanite da skrolujete. Mini mapa nestaje i ostavlja vas na izabranoj lokaciji.

Pronalaženje informacija na Web stranici pomoću pregleda stranice

- 1 Pritisnite **8**. Otvara se minijatura trenutne Web stranice.
- 2 Krećite se po minijaturnoj slici tako što ćete skrolovati nagore, nadole, ulevo ili udesno.
- 3 Kada pronađete odeljak koji želite da pregledate, izaberite **OK** da biste otišli na taj odeljak Web stranice.

Web izvodi (feeds) i dnevni (blogs)

Pomoću Web izvoda možete lako da pratite naslove vesti i omiljene blogove.

Izaberite **Meni > Web**.

Web izvodi su XML datoteke na Web stranicama. Oni se koriste za deljenje, na primer, najnovijih vesti ili blogova. Web izvodi se obično nalaze na stranicama na Webu, blogovima i na wiki stranicama.

Aplikacija pretraživača automatski otkriva da li web stranica sadrži web izvode.

Pretplaćivanje na Web izvod kada je dostupan na stranici

Izaberite **Opcije > Dodaj izvod**.

Ažuriranje Web izvoda

U prikazu Web izvoda izaberite izvod i **Opcije > Opcije Web izvoda > Osveži**.

Podešavanje automatskog ažuriranja za sve Web izvode

U prikazu Web izvoda izaberite **Opcije > Izmeni > Izmeni**. Ova opcija nije dostupna ako su jedan ili više izvoda označeni.

Vidžeti

Vidžeti donose više sadržaja na vaš uređaj! Vidžeti su male Web aplikacije koje mogu da se preuzmu i koje na vaš uređaj isporučuju multimedijalni sadržaj, fidove sa vestima i drugi sadržaj, na primer vremensku prognozu. Instalirani vidžeti se pojavljuju kao zasebne aplikacije u folderu „Aplikacije“.

Možete da preuzimate vidžete sa Web-a.

Takođe možete da instalirate vidžete na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Podrazumevana pristupna tačka za vidžete je ista kao i ona za Web pretraživač. Dok su aktivni u pozadini, neki vidžeti mogu automatski da ažuriraju informacije u vašem uređaju.

Korišćenje sadržaja može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Za detaljnije informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom dobavljaču servisa.

Pretraživanje sadržaja

Koristeći pretragu pomoću ključnih reči možete da brzo pronađete informacije koje tražite na web stranici.

Izaberite **Meni** > **Web**.

Traženje teksta na trenutnoj web stranici

Izaberite **Opcije** > **Nađi reč**. Da biste prešli na prethodni ili sledeći pogodak, skrolujte nagore ili nadole.

Savet: Da biste potražili tekst u okviru trenutne web stranice, pritisnite **2**.

Markeri

Možete da čuvate omiljene Web stranice u folderu „Markeri” kako biste im brže pristupali.

Izaberite **Meni** > **Web**.

Pristup markerima

- 1 Ukoliko početna stranica nisu „Markeri”, izaberite **Opcije** > **Idi na** > **Markeri**.
- 2 Izaberite Web adresu sa liste ili iz zbirke markera u folderu Zadnje poseć. stranice.

Čuvanje trenutne Web stranice kao markera

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije** > **Opcije Web stranice** > **Sačuvaj kao marker**.

Izmena ili brisanje markera

Izaberite **Opcije** > **Menadžer markera**.

Slanje ili dodavanje markera, odnosno postavljanje markirane Web stranice kao početne stranice

Izaberite **Opcije** > **Opcije markera**.

Pražnjenje keš memorije

Pražnjenje keš memorije doprinosi bezbednosti podataka. U keš memoriji uređaja se čuvaju informacije ili servisi kojima ste pristupili. Ako ste pokušali da pristupite ili ste

pristupili poverljivim informacijama za koje je neophodna lozinka, ispraznite keš memoriju nakon svake sesije pretraživanja.

Izaberite **Opcije** > **Obriši privatne podatke** > **Obriši keš**.

Prekinite vezu

Prekidanje veze i zatvaranje aplikacije Pretraživač

Izaberite **Opcije** > **Izađi**.

Brisanje kolačića

Izaberite **Opcije** > **Obriši privatne podatke** > **Kolačiće**. Kolačići sadrže prikupljene informacije o posetama Web stranicama.

Bezbednost veze

Ako je indikator zaštite (🔒) prikazan tokom veze, prenos podataka između uređaja i Internet prolaza ili servera je šifrovan.

Ikona bezbednosti ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sadržaja (tamo gde su uskladišteni podaci) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Za neke usluge, poput usluga banke, biće zahtevani sertifikati o bezbednosti. Bićete obavešteni ako identitet servera nije ispravan ili ako na svom uređaju nemate ispravan sertifikat za bezbednost. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Web podešavanja

Izaberite **Meni** > **Web i Opcije** > **Podešavanja**, pa zatim neku od sledećih opcija:

Opšta podešavanja

Pristupna tačka — Promenite podrazumevanu pristupnu tačku. Neke ili sve pristupne tačke je možda za vaš uređaj već postavio provajder. Nećete moći da ih promenite, kreirate, izmenite ili uklonite.

Početna strana — Definišite početnu stranicu.

Mini mapa — Uključite ili isključite aplikaciju „Mini mapa“. „Mini mapa“ olakšava kretanje po web stranicama.

Lista istorije — Ako izaberete **Uključena** tokom pregledanja, da biste videli listu stranica posećenih tokom jedne sesije, izaberite **Nazad**.

Dodatak web adrese — Unesite sufiks web adrese koji uređaj podrazumevano koristi kada unesete web adresu u polje „Go“ (Idi) (npr., .com ili .org).

Bezbednosna upozorenja — Sakrijte ili prikažite bezbednosna obaveštenja.

Java/ECMA skript — Omogućite ili onemogućite korišćenje skripti.

Greška Java/ECMA skripte — Izaberite da li želite da primete obaveštenja o skriptama.

Podešavanje stranice

Učitavanje sadržaja — Izaberite da li želite da preuzimate slike i ostale objekte u toku pretraživanja. Ako izaberete **Samo tekst**, da biste naknadno u toku pretraživanja učitali i slike ili objekte, izaberite **Opcije > Opcije prikaza > Preuzmi slike**.

Podraz. kodni raspored — Ako se tekstualni znakovi ne prikazuju ispravno, izaberite drugu vrstu šifrovanja, u skladu sa jezikom te stranice.

Blokiraj iskačuće prozore — Dopustite ili blokirajte automatsko otvaranje različitih iskačućih prozora u toku pretraživanja.

Auto. ponovno učitavanje — Izaberite da li želite da se web stranice automatski osvežavaju tokom pretraživanja.

Veličina fonta — Definišite veličinu fonta koja će se koristiti za Web stranicama.

Podešavanje privatnosti

Zadnje poseć. stranice — Omogućite ili onemogućite automatsko prikupljanje markera. Ako želite da nastavite da čuvate adrese posećenih Web stranica u folderu **Zadnje poseć. stranice**, ali da sakrijete taj folder iz prikaza markera, izaberite **Sakrij folder**.

Čuvanje podataka forme — Izaberite da li želite da se lozinka ili podaci koje unosite na različitim vrstama web stranica čuvaju i koristite kada sledeći put otvorite tu stranicu.

Kolačići — Omogućite ili onemogućite prijem i slanje kolačića.

Podešavanje Web izvoda

Prist. tačka za auto. ažur. — Izaberite željenu tačku pristupa za ažuriranje. Ova opcija je dostupna samo kada je aktivna opcija **Automatsko ažuriranje**.

Ažuriranje u romingu — Izaberite da li želite da se web izvodi automatski ažuriraju kada ste u romingu.

Pretraživanje intraneta

Izaberite **Meni > Kancelarija > Intranet**.

Da biste se povezali sa intranetom, otvorite aplikaciju „Intranet“ i izaberite **Opcije > Poveži**. Ako imate nekoliko intranet odredišta definisanih u podešavanjima veze, izaberite **Promeni odredište** da biste izabrali koju intranet mrežu da pretražujete.

Da biste definisali podešavanja za intranet vezu, izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Ovi prodavnica

Informacije o servisu „Ovi Store“

 Pomoću servisa Ovi prodavnice možete da na uređaj preuzimate igre za mobilni telefon, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona. Neke stavke su besplatne; druge morate da platite pomoću kreditne kartice ili u okviru telefonskog računa. Dostupnost metoda plaćanja zavisi od zemlje u kojoj živite i od provajdera mrežnih usluga. Ovi prodavnica nudi sadržaj koji je kompatibilan sa vašim mobilnim uređajem i koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Povezivanje računara na Web

Svoj aparat možete da koristite kao modem da biste svoj PC računar povezali na Internet (Web).

- 1 Povežite data kabl na USB konektore svog uređaja i PC računara.
- 2 Izaberite **Prik. PC na Internet**. Neophodan softver se automatski instalira sa vašeg uređaja na PC.
- 3 Prihvatite instaliranje u PC računar. Prihvatite i vezu, ako se to traži od vas. Nakon uspostavljanja veze sa Webom, otvara se Web pretraživač na vašem PC računaru.

Na svom PC računaru morate da imate administratorska prava i omogućenu opciju samopokretanja.

Ako koristite operativni sistem Mac, izaberite **PC Suite** kao način povezivanja. Više informacija potražite na adresi www.nokia.com/support.

Putovanje

Ne znate put? Tražite restoran? Vaš uređaj poseduje alatke koje će Vas dovesti do željenog mesta.

Pozicioniranje (GPS)

Možete da koristite aplikacije kao što su GPS podaci da biste odredili svoju lokaciju ili izmerili razdaljine. Ove aplikacije zahtevaju GPS vezu.

O GPS-u

Sistemom globalnog pozicioniranja – Global Positioning System (GPS) – upravlja vlada Sjedinjenih Američkih Država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje vlada Sjedinjenih Američkih Država i oni su podložni izmeni na osnovu politike Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) koja se odnosi na civilni GPS i Saveznog plana za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke, kao i vremenski uslovi. GPS signali možda neće biti dostupni u zgradama ili ispod zemlje i mogu da ih ometaju materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno određivanje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu. Dostupnost koordinata zavisi od regiona.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj takođe podržava potpomognuti GPS (A-GPS).

A-GPS zahteva mrežnu podršku.

A-GPS (Assisted GPS - Potpomognuti sistem globalnog pozicioniranja) služi za preuzimanje pomoćnih podataka putem veze sa paketnim prenosom podataka, kao ispomoc u preračunavanju koordinata Vaše trenutne lokacije kada Vaš uređaj prima signale od satelita.

Kada aktivirate A-GPS, vaš uređaj prima korisne satelitske informacije sa servera za podatke za pomoć preko celularne mreže. Pomoću podataka za pomoć, vaš uređaj može brže da odredi GPS poziciju.

Vaš uređaj je unapred konfigurisan za korišćenje Nokia A-GPS servisa, ukoliko nisu dostupna A-GPS podešavanja provajdera servisa. Podaci za pomoć se preuzimaju sa Nokia A-GPS servera samo ako je neophodno.


Da biste onemogućili A-GPS servis, izaberite **Meni > Aplikacije > GPS podaci i Opcije > Podeš. pozicioniranja > Metod pozicioniranja > Poboljšani GPS > Opcije > Onemogućiti**.

Morate da imate podešen pristup Internetu u uređaju da biste mogli da preuzmete podatke za pomoć od Nokia A-GPS servisa preko veze za paketni prenos podataka. Pristupna tačka za A-GPS može se definisati u podešavanjima pozicioniranja. Pristupna tačka bežične LAN (WLAN) mreže ne može da se koristi za ovaj servis. Može da se koristi samo pristupna tačka za paketni prenos podataka. Vaš uređaj traži da izaberete pristupnu tačku na Internetu kada se GPS koristi prvi put.

Saveti u vezi sa kreiranjem GPS veze

Provera statusa satelitskog signala

Izaberite **Meni > Aplikacije i GPS podaci > Opcije > Status satelita**.

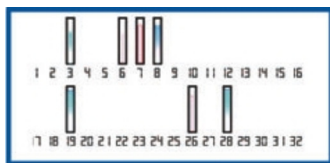

Ukoliko je uređaj pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima se prikazuje traka za svaki satelit. Što je traka duža, signal satelita je jači. Kada uređaj na osnovu satelitskih signala sakupi dovoljno podataka da proračuna vašu lokaciju, traka menja boju.

U početku, vaš uređaj mora da primi signale od najmanje četiri satelita da bi mogao da proračuna vašu lokaciju. Nakon što se izvrši početno proračunavanje, moguće je nastaviti proračun lokacije i na osnovu signala od tri satelita. Međutim, preciznost je generalno veća kada je pronađeno više satelita.

Ako se ne može pronaći satelitski signal, pokušajte sledeće:

- Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite napolje.
- Ako se nalazite napolju, pomerite se na neko otvorenije mesto.
- Ukoliko su vremenski uslovi loši, to može da utiče na jačinu signala.
- Pojedina vozila imaju zatamnjena stakla (koja ne odaju toplotu), što može da blokira satelitske signale.
- Uverite se da rukom ne pokrivате antenu.



Uspostavljanje GPS veze može da potraje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze iz automobila može da potraje duže.

GPS prijemnik se napaja iz baterije uređaja. Korišćenjem GPS funkcije se brže prazni baterija.

Zahtevi za pozicijom

Možda ćete dobiti zahtev od mrežnog servisa kako bi primili informacije o vašem položaju. Provajderi mogu da ponude informacije o lokalnim temama, kao što su vremenski uslovi ili stanje u saobraćaju, na osnovu lokacije vašeg uređaja.

Kada dobijete zahtev za položajem, prikazuje se servis koji upućuje zahtev. Izaberite **Prihvati** da biste dozvolili slanje informacija o vašem položaju ili **Odbaci** da biste odbili zahtev.

Orijentiri

Koristeći orijentire, možete da sačuvate informacije o položaju za određene lokacije na vašem uređaju. Sačuvane lokacije možete da sortirate u različite kategorije, kao što je poslovna i da im dodate ostale informacije, kao što su adrese. Svoje sačuvane orijentire možete da koristite u kompatibilnim aplikacijama, kao što su GPS podaci.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Orijentiri**.

Koordinate u GPS sistemu su izražene u skladu sa međunarodnim WGS-84 koordinatnim sistemom.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Novi orijentir — Kreirajte novi orijentir. Da biste napravili zahtev za pozicioniranje za trenutnu lokaciju, izaberite **Trenutna pozicija**. Da biste izabrali lokaciju sa mape, izaberite **Izaberi sa karte**. Da biste ručno uneli informacije o pozicioniranju, izaberite **Unesi ručno**.

Izmeni — Izmenite ili dodajte informacije za sačuvane orijentire (na primer, adresa).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir u kategoriju u Orijentirima. Izaberite svaku kategoriju u koju želite da dodate orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira kompatibilnom uređaju. Priljeni orijentiri smeštaju se u folder „Priljeno” u aplikaciji „Poruke”.

Svoje orijentire možete da sortirate u unapred podešene kategorije i da kreirate nove kategorije. Da biste izmenili i kreirali nove kategorije orijentira, otvorite karticu za kategorije i izaberite **Opcije** > **Izmeni kategorije**.

GPS podaci

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS podaci**.

GPS podaci vam pružaju podatke za vođenje do određene destinacije, podatke o vašoj trenutnoj lokaciji i putne informacije kao što su približno rastojanje do odredišta i približno trajanje puta.

Koordinate u GPS-u se izražavaju u međunarodnom WGS-84 koordinatnom sistemu.

Da biste koristili GPS podatke, GPS prijemnik uređaja mora prvo da primi informacije o poziciji sa najmanje tri satelita da bi mogao da izračuna koordinate lokacije. Nakon što se izvrši početno proračunavanje, moguće je nastaviti proračun lokacije i na osnovu signala od tri satelita. Međutim, preciznost je generalno veća kada je pronađeno više satelita.

Usmeravanje na trasi

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **GPS podaci i Navigacija**.

Usmeravanje na trasi startujete na otvorenom prostoru. Ukoliko ga startujete u zatvorenom prostoru, GPS prijemnik možda neće moći da od satelita primi neophodne podatke.

Usmeravanje na trasi koristi rotirajući kompas na ekranu uređaja. Crvena loptica označava smer ka odredištu, a približno rastojanje do njega se prikazuje unutar prstena kompasa.

Usmeravanje na trasi je osmišljeno da prikazuje trasu koja je najpribližnija pravoj liniji kao i najkraće rastojanje do odredišta, mereno po pravoj liniji. Moguće prepreke na trasi, kao što su zgrade i prirodne prepreke, se ignorišu. Pri proračunavanju rastojanja, ne uzima se u obzir visinska razlika. Usmeravanje na trasi je aktivno jedino dok se krećete.

Da biste podesili odredište za putovanje, izaberite **Opcije** > **Postavi odredište** i orijentir kao odredište ili unesite koordinate geografske širine i visine.

Da biste izbrisali postavljeno odredište puta, izaberite **Prekini navigaciju**.

Dobijte podatke o poziciji

Izaberite **Meni > Aplikacije > GPS podaci i Pozicija**.

U prikazu pozicije možete pogledati informacije o svojoj trenutnoj lokaciji. Na ekranu se prikazuje procena preciznosti lociranja.

Da biste svoju trenutnu lokaciju sačuvali kao orijentir, izaberite **Opcije > Sačuvaj poziciju**. Orijentiri su sačuvane lokacije sa više informacija i mogu se koristiti u drugim kompatibilnim aplikacijama i prenositi između kompatibilnih uređaja.

Merač puta

Izaberite **Meni > Aplikacije > GPS podaci i Dužina puta**.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.

Da biste uključivali ili isključivali izračunavanje dužine puta, izaberite **Opcije > Počni ili Prekini**. Vrednosti koje ste izračunali ostaju na ekranu. Ovu funkciju koristite na otvorenom kako bi prijem GPS signala bio bolji.

Da biste podesili dužinu puta i vreme, kao i prosečne i maksimalne brzine na nulu, i da biste započeli novo izračunavanje, izaberite **Opcije > Resetuj**. Da biste postavili merač puta i ukupno vreme na nulu, izaberite **Restartuj**.

Mape

Prikaz mapa



Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**.

Dobrodošli u Mape.

Mape vam pokazuju šta se nalazi u blizini, pomažu vam da isplanirate maršutu i navode vas do mesta gde želite da idete.

- Pronađite gradove, ulice i službe.
- Pronađite put korak po korak.
- Uskladite omiljene lokacije i maršrute između mobilnog uređaja i Internet servisa Ovi mape.
- Proverite vremensku prognozu i ostale lokalne informacije, ako su dostupne.



Napomena: Preuzimanje sadržaja kao što su mape, satelitski snimci, govorne datoteke, vodiči i informacije o saobraćaju može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Neki servisi su dostupni samo na određenim jezicima i možda nisu dostupni u svim zemljama. Za servise je možda potrebna mrežna podrška. Više informacija potražite od provajdera mrežnog servisa.

Gotovo sav digitalni kartografski materijal je do određene mere neprecizan i nekompletan. Nikada se ne oslanjajte isključivo na kartografski materijal koji ste preuzeli za korišćenje u ovom uređaju.

Sadržaje kao što su satelitski snimci, vodiči, informacije o vremenu i saobraćaju, kao i servise u vezi sa njima obezbeđuju proizvođači nezavisni od privrednog društva Nokia. Ti sadržaji mogu u izvesnoj meri biti neprecizni i nepotpuni, a možda neće biti ni dostupni. Nikada se ne oslanjajte isključivo na gorepomenute sadržaje i servise povezane sa njima.

Prikaz lokacije na mapi

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na mapi i pretražite mape raznih gradova i zemalja.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Moja poz..**

Ikona  označava vašu trenutnu poziciju, ako je dostupna. Ako trenutna pozicija nije dostupna, ikona  označava vašu poslednju poznatu poziciju.

Ako je dostupno samo pozicioniranje zasnovano na broju za identifikaciji uređaja, crveni krug oko ikone pozicioniranja označava veću oblast u kojoj se možda nalazite. U gusto naseljenim oblastima, tačnost procene se povećava, pa je crveni krug manji u odnosu na slabije naseljene oblasti.

Kretanje po mapi

Koristite taster za listanje. Mapa je podrazumevano okrenuta prema severu.

Prikaz trenutne ili poslednje poznate lokacije

Pritisnite taster **0**.


Uvećavanje ili umanjivanje prikaza

Pritisnite taster ***** ili **#**.

Ako pregledate oblast koja nije pokrivena mapama koje se nalaze na uređaju, a veza za prenos podataka je aktivna, nove mape se automatski preuzimaju.

Pokrivenost mapama je različita u zavisnosti od države i regije.

Prikaz mape

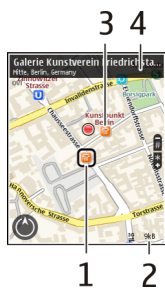

- 1 Izabrana lokacija
- 2 Oblast prikaza indikatora
- 3 Tačka interesovanja (na primer, železnička stanica ili muzej)
- 4 Oblast sa informacijama

Promena izgleda mape

Prikažite mape u različitim režimima kako biste lako utvrdili gde se nalazite.

Odaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Moja poz..**

Pritisnite **1**, a zatim izaberite neku od narednih opcija:

Mapa — U standardnom prikazu mape, detalji poput naziva lokacija ili brojeva autoputeva mogu jednostavno da se uoče.

Satelit — Ukoliko želite da vidite detaljni prikaz, koristite satelitske slike.

Teren — Pogledajte letimice vrstu zemljišta, na primer, kada putujete izvan glavnih puteva.

Promena prikaza sa 2D na 3D i obratno

Pritisnite taster **3**.

0 metodama pozicioniranja

Mape prikazuju vašu lokaciju na mapi pomoću pozicioniranja zasnovanog na GPS-u, A-GPS-u, WLAN-u ili identifikaciji ćelije.

Sistem za globalno pozicioniranje (GPS) je navigacioni sistem zasnovan na satelitima koji se koristi za izračunavanje vaše lokacije. Potpomoguti GPS (A-GPS) je mrežni servis koji vam šalje GPS podatke, tako da ubrzava pozicioniranje i čini ga preciznijim.

Pozicioniranje pomoću bežične lokalne mreže (WLAN) poboljšava preciznost pozicije kada GPS signal nije dostupan, posebno kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada.

Kod pozicioniranja na osnovu identifikacije ćelije pozicija se utvrđuje putem antenskog tornja na koji je mobilni uređaj trenutno povezan.

U zavisnosti od dostupnih metoda pozicioniranja, preciznost pozicioniranja se može kretati od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Kada prvi put budete koristili Mape, možda će se od vas tražiti da definišete pristupnu tačku za Internet koja će se koristiti za preuzimanje kartografskih podataka, korišćenje A-GPS-a ili povezivanje na WLAN mrežu.

Sistemom globalnog pozicioniranja – Global Positioning System (GPS) – upravlja vlada Sjedinjenih Američkih Država i ona je jedina odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Na preciznost podataka o lokaciji mogu da utiču podešavanja GPS satelita koja određuje vlada Sjedinjenih Američkih Država i oni su podložni izmeni na osnovu politike Ministarstva odbrane SAD (United States Department of Defense) koja se odnosi na civilni GPS i Saveznog plana za radionavigaciju (Federal Radionavigation Plan). Na preciznost takođe može da utiče i neadekvatna geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitet GPS signala mogu da utiču vaša lokacija, zgrade, prirodne prepreke, kao i vremenski uslovi. GPS signali možda neće biti dostupni u zgradama ili ispod zemlje i mogu da ih ometaju materijali kao što su beton i metali.

GPS ne treba koristiti za precizno određivanje parametara lokacije i ne treba se za određivanje pozicije i navigaciju nikada oslanjati isključivo na podatke o lokaciji iz GPS prijemnika i celularnih radio mreža.

Merač puta ima ograničenu preciznost, i može doći do grešaka u zaokruživanju. Na preciznost mogu da utiču i dostupnost i kvalitet GPS signala.



Napomena: Korišćenje WLAN veze je ograničeno u pojedinim zemljama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN veze dozvoljeno samo u zatvorenom prostoru. Obratite se svojim lokalnim vlastima kako biste dobili više informacija o tome.

Pronalaženje lokacije

Mape vam pomažu da pronađete određene lokacije i preduzeća.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Pretraži**.

- 1 Unesite reči za pretragu, kao što su adresa ili poštanski broj. Da biste ispraznili polje za pretragu, izaberite **Obriši**.
- 2 Izaberite **Napred**.

- 3 Idite na željenu stavku u listi predloženih podudaranja. Da biste prikazali lokaciju na mapi, izaberite **Mapa**.

Da biste videli druge lokacije sa liste rezultata pretrage na mapi, pomerajte se nagore ili nadole.

Povratak u listu predloženih podudaranja

Izaberite **Lista**.

Traženje različitih tipova okolnih mesta

Izaberite **Pretraži kategorije** i kategoriju kao što su radnje, smeštaj ili prevoz.

Ako nisu pronađeni nikakvi rezultati pretrage, proverite da li su termini za pretragu tačno napisani. Takođe, problemi sa Internet vezom mogu da utiču na rezultate prilikom pretrage na mreži.

Da biste izbegli troškove prenosa podataka, rezultate pretrage možete da dobijete i bez aktive Internet veze, ukoliko ste na svom uređaju sačuvali mape oblasti koju pretražujete.

Prikaz detalja lokacije

Pogledajte više informacija o određenoj lokaciji ili mestu, kao što je hotel ili restoran, ukoliko je to dostupno.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Moja poz..**

Prikaz detalja o mestu

Izaberite mesto, pritisnite navigator i izaberite **Prikaži detalje**.

Čuvanje mesta i maršruta

Sačuvajte adrese, zanimljiva mesta i maršrute kako biste kasnije mogli brzo da ih pronađete i koristite.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**.

Čuvanje mesta

- 1 Izaberite **Moja poz..**
- 2 Idite do lokacije. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraži**.
- 3 Pritisnite taster za skrolovanje.
- 4 Izaberite **Sačuvaj mesto**.

Čuvanje maršrute

- 1 Izaberite **Moja poz..**

- 2 Idite do lokacije. Da biste tražili adresu ili mesto, izaberite **Pretraži**.
- 3 Da biste dodali još jednu tačku maršrute, pritisnite navigator i izaberite **Dodaj u maršrutu**.
- 4 Izaberite **Dodaj novu tačku marš.** i odgovarajuću opciju.
- 5 Izaberite **Prikaži put > Opcije > Sačuvaj maršrutu**.

Prikaz sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni > Mesta ili Maršrute**.

Prikaz i razvrstavanje mesta ili maršruta

Možete brzo da pristupite sačuvanim mestima i maršrutama.

Grupišite mesta i maršrute u kolekciju kada, na primer, planirate neko putovanje.

Odaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Omiljeni**.

Prikaz sačuvanog mesta na mapi

- 1 Izaberite **Mesta**, a zatim idite do mesta.
- 2 Izaberite **Prikaži na mapi**.

Da biste se vratili na listu sačuvanih mesta, izaberite **Lista**.

Kreiranje kolekcije

Izaberite **Kreiraj novu kolekciju** i unesite naziv kolekcije.

Dodavanje sačuvanog mesta u kolekciju

- 1 Izaberite **Mesta**, a zatim idite do mesta.
- 2 Izaberite **Organiz. kolekcija**.
- 3 Izaberite **Nova kolekcija** ili postojeću kolekciju.

Ako je potrebno da obrišete maršrutu, posetite internet uslugu Ovi mape na adresi www.ovi.com.

Slanje mesta prijateljima

Kada želite da delite informacije o mestima sa prijateljima, pošaljite te detalje direktno na njihove uređaje.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Moja poz..**

Slanje mesta na kompatibilni uređaj prijatelja

Izaberite lokaciju na mapi, pritisnite taster za pretragu i izaberite **Pošalji**.

Deljenje lokacije

Objavite lokaciju na kojoj se nalazite u društvenoj mreži Facebook, zajedno sa tekstom i slikom. Facebook prijatelji će moći da vide vašu lokaciju na mapi.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Delj. lok..**

Da biste delili lokaciju, potrebni su vam Nokia nalog i Facebook nalog.

- 1 Prijavite se na Nokia nalog ili, ukoliko ga još nemate, izaberite **Kreiraj novi nalog**.
- 2 Prijavite se na Facebook nalog.
- 3 Izaberite svoju trenutnu lokaciju.
- 4 Unesite ažuriranje statusa.
- 5 Da biste priložili sliku uz post, izaberite **Dodaj fotografiju**.
- 6 Izaberite **Deljenje lokacije**.

Upravljanje Facebook nalogom

U glavnom prikazu izaberite **Opcije > Nalog > Deljenje podešavanja lokacije > Facebook**.

Deljenje lokacije i pregledanje lokacija drugih osoba zahteva vezu sa Internetom. To može da podrazumeva prenos velike količine podataka i troškove prenosa podataka.

Uslovi za korišćenje Facebooka se primenjuju na deljenje lokacije u društvenoj mreži Facebook. Upoznajte se sa uslovima korišćenja Facebooka i sa praksama vezanim za privatnost.

Pre deljenja lokacije sa drugima, uvek pažljivo razmotrite sa kime ćete deliti ovu informaciju. Proverite podešavanja privatnosti u okviru servisa za društvene mreže koji koristite, jer ćete svoju lokaciju možda deliti sa velikim brojem osoba.

Sinhronizacija foldera „Favoriti“

Isplanirajte put na svom računaru preko web sajta usluge Ovi mape, sinhronizujte sačuvana mesta i maršrute preko mobilnog uređaja i pristupite planu dok putujete.

Da biste sinhronizovali mesta ili maršrute na mobilnom uređaju i u internet usluzi Ovi mape, neophodno je da budete prijavljeni na Nokia nalog.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape**.

Sinhronizacija sačuvanih mesta i maršruta

Izaberite **Omiljeni > Sinhronizuj sa Ovi**. Ukoliko nemate Nokia nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate.

Uređaj možete da podesite tako da automatski sinhronizuje folder „Favoriti“ kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Mape.

Automatska sinhronizacija foldera „Favoriti“

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Sinhronizacija > Promeni > Prilikom uklj. i isklj..**

Za sinhronizaciju je potrebna aktivna veza sa internetom i to može da podrazumeva prenos velike količine podataka preko mreže provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Da biste koristili Internet servis Ovi mape, posetite adresu www.ovi.com.

Dobijanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ukoliko je dostupno za vaš jezik, pomaže vam da pronađete put do odredišta i omogućava vam da uživate u putovanju.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Vožnja ili Šetnja**.

Kad budete prvi put koristili navigaciju za vožnju ili šetnju, od vas će biti zatraženo da izaberete jezik glasovnog navođenja i da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ukoliko izaberete jezik koji obuhvata imena ulica, i imena ulica se izgovaraju naglas. Glasovno navođenje možda neće biti dostupno za vaš jezik.

Promena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite **Opcije > Podešavanja > Navigacija > Usmeravanje za vožnju ili Usmerav. za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Deaktiviranje glasovnog navođenja

U glavnom prikazu izaberite **Opcije > Podešavanja > Navigacija > Usmeravanje za vožnju ili Usmerav. za šetnju** i **Nijedan**.

Ponavljanje glasovnog uputstva prilikom navigacije vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije > Ponovi**.

Podešavanje jačine zvuka glasovnog navođenja prilikom navigacije vozila

U prikazu navigacije izaberite **Opcije > Jačina zvuka**.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebna uputstva od raskrsnice do raskrsnice u toku vožnje, Mape će vam pomoći da stignete do odredišta.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Mape i Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Izaberite **Pod. odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Izaberite **Vožnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promenili lokaciju kuće, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Navigacija** > **Početna lokacija** > **Promeni** > **Redefiniši**.
- 2 Izaberite odgovarajuću opciju.


Savet: Da biste vozili bez podešenog odredišta, izaberite **Mapa**. Vaša lokacija se prikazuje u središtu mape dok se krećete.

Promena prikaza u toku navigacije

Pritisnite navigator i izaberite **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Perspektiva putokaza** ili **Pregled maršrute**.

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

Prikaz navigacije

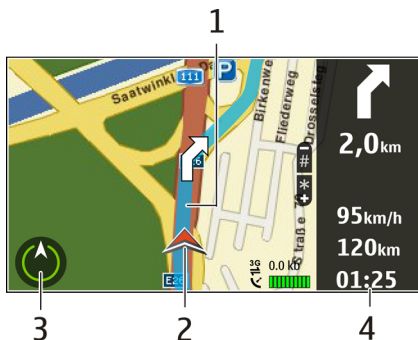

- 2 Vaša lokacija i odredište
- 3 Kompas
- 4 Traka sa informacijama (brzina, udaljenost, vreme)

Pribavljanje informacija o saobraćaju i bezbednosti

Za lakše snalaženje u toku vožnje koristite informacije u realnom vremenu koje se odnose na stanje na putevima, pomoć pri prestrojavanju i upozorenja o ograničenju brzine, ukoliko je takva mogućnost dostupna u vašoj zemlji ili regionu.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Vožnja**.

Prikaz stanja na putevima na mapi

U toku navigacije u vožnji izaberite **Opcije > Inf. o saobr..** Stanja na putevima su prikazana u vidu trouglova i linija.

Ažuriranja informacija o saobraćaju

Izaberite **Opcije > Inf. o saobr. > Ažur. inf. o saobr..**

Kada planirate maršrutu, možete da podesite uređaj tako da izbegava gužve u saobraćaju, kao u slučaju zastoja ili radova na putu.

Izbegavanje gužvi u saobraćaju

U glavnom prikazu izaberite **Opcije > Podešavanja > Navigacija > Preusm. zbog saobr..**



Upozorenje:

Ukoliko je ta funkcija omogućena, na maršruti se tokom navigacije mogu prikazati lokacije saobraćajnih kamera za praćenje brzine/bezbednosti saobraćaja. Korišćenje podataka o položaju kamera za praćenje brzine/bezbednosti saobraćaja je u nekim oblastima zabranjeno ili regulisano propisima. Nokia nije odgovorna za preciznost ili posledice korišćenja podataka o lokaciji saobraćajnih kamera za praćenje brzine/bezbednosti saobraćaja.

Šetnja do svog odredišta

Kada su vam potrebna uputstva da biste pratili maršrutu pešice, Mape će vas voditi preko trgova i kroz parkove, pešačke zone, pa čak i tržne centre.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Šetnja**.

Šetnja do odredišta

Izaberite **Pod. odredište** i odgovarajuću opciju.

Šetnja do kuće

Izaberite **Šetnja do kuće**.

Kada prvi put izaberete **Vožnja do kuće** ili **Šetnja do kuće**, od vas će se tražiti da definišete lokaciju svoje kuće. Da biste kasnije promenili lokaciju kuće, učinite sledeće:

- 1 U glavnom prikazu, izaberite **Opcije > Podešavanja > Navigacija > Početna lokacija > Promeni > Redefiniši**.
- 2 Izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Da biste se šetali bez podešenog odredišta, izaberite **Mapa**. Vaša lokacija se prikazuje u središtu mape dok se krećete.

Planiranje maršrute

Isplanirajte putovanje, kreirajte sopstvenu maršrutu i prikažite je na mapi pre nego što krenete na put.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Moja poz..**

Kreiranje maršrute

- 1 Idite na početnu tačku.
- 2 Pritisnite navigator i izaberite **Dodaj u maršrutu**.
- 3 Da biste dodali drugu tačku na maršruti, izaberite **Dodaj novu tačku marš. i odgovarajuću opciju**.

Promena redosleda tačaka maršrute

- 1 Idite do tačke na maršruti.
- 2 Pritisnite navigator i izaberite **Premesti**.
- 3 Idite do mesta na koje želite da premestite tačku maršrute i izaberite **OK**.

Izmena lokacije tačke maršrute

Idite do tačke maršrute, pritisnite navigator, a zatim izaberite **Izmeni** i odgovarajuću opciju.

Prikaz maršrute na mapi

Izaberite **Prikaži put**.

Navođenjem do odredišta

Izaberite **Prikaži put > Opcije > Počni vožnju ili Počni šetnju**.

Promena podešavanja maršrute

Podešavanja maršrute utiču na navođenje tokom navigacije i na način na koji se maršruta prikazuje na mapi.

- 1 U prikazu planera maršrute otvorite karticu Podešavanja. Da biste iz prikaza navigacije došli do prikaza planera maršrute, izaberite **Opcije > Tačke maršr.** ili **Lista tačaka maršrute**.
- 2 Podesite način kretanja na **Vožnja** ili **Šetnja**. Ako izaberete **Šetnja**, jednosmerne ulice će biti uzete u obzir kao normalne, a trotoari i staze kroz, na primer, parkove i tržne centre, moći će da se koriste.
- 3 Izaberite željenu opciju.

Izbor režima šetnje

Otvorite karticu Podešavanja i izaberite **Šetnja > Poželjna maršruta > Ulice** ili **Vazдушna linija**. **Vazдушna linija** je korisna na terenu bez puteva pošto pokazuje pravac za pešačenje.

Korišćenje brže ili kraće maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja i izaberite **Vožnja > Izbor puta > Brža maršruta** ili **Kraća maršruta**.

Korišćenje optimalne maršrute za vožnju

Otvorite karticu Podešavanja i izaberite **Vožnja > Izbor puta > Optimizovano**. Optimizovana maršruta za vožnju kombinuje prednosti i najkraće i najbrže maršrute.

Možete i da odaberete da dozvolite ili izbegnete korišćenje, na primer, autoputeva, puteva sa naplatom putarine ili trajekata.

Korišćenje kompasa

Kada se aktivira kompas, i strelica kompasa i mapa će se automatski okrenuti u smeru u koji je uperen vrh uređaja.

Odaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Moja poz..**

Aktiviranje kompasa

Pritisnite **5**.

Deaktiviranje kompasa

Pritisnite ponovo taster **5**. Mapa je okrenuta prema severu.

Kompas je aktivan kada je prisutan zeleni okvir. Ukoliko je potrebno da se kompas kalibriše, okvir kompasa je crven ili žut.

Kalibracija kompasa

Okrećite uređaj po svim osama neprekidnim pokretom sve dok okvir kompasa ne postane zelen.



Nokia Kancelarijske alatke

Nokia Kancelarijske alatke podržavaju mobilno poslovanje i omogućavaju efektivnu komunikaciju sa radnim timovima.

Aktivne beleške

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Aktivne bel..**

Aktivne beleške vam omogućavaju da kreirate, izmenite i pregledate različite vrste beležaka, na primer, beleške o sastanku, beleške o hobiju ili liste za kupovinu. U beleškama možete da ubacite slike, video snimke i zvuk. Beleške možete povezati sa ostalim aplikacijama, kao što su „Kontakti“ i poslati ih ostalima.

Kreiranje i izmena beležaka

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Aktivne bel..**

Da biste kreirali belešku, započnite pisanje.

Da biste izmenili belešku, kliknite na nju i izaberite **Opcije** > **Opcije izmena**.

Da biste podebljali svoj tekst, otkucali ga kurzivom ili ga podvukli, odnosno da biste promenili boju fonta, pritisnite i držite **#**, a zatim dođite do izabranog teksta. Zatim izaberite **Opcije** > **Tekst**.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Ubaci — Ubacite slike, audio i video snimke, vizitkarte, Web markere i datoteke.

Ubaci novo — Dodajte nove stavke u belešku. Možete snimati audio i video snimke, kao i slike.

Pošalji — Pošalji belešku.

Poveži belešku sa poz. — Izaberite **Dodaj kontakte** da biste povezali belešku sa kontaktom. Beleška se prikazuje kada uputite poziv kontaktu ili kada primite njegov poziv.

Podešavanja aktivnih beležaka

Izaberite **Meni > Kancelarija > Aktivne bel. i Opcije > Podešavanja**.

Izbor lokacije za čuvanje beležaka

Izaberite **Aktivna memorija** i željenu memoriju.

Promena izgleda aktivnih beležaka

Izaberite **Promeni prikaz > Mreža ili Lista**.

Prikaz beleške tokom telefonskih poziva

Izaberite **Prikaži bel. tokom poz. > Da**.

Savet: Izaberite stavku **Prikaži bel. tokom poz. > Ne** ukoliko privremeno ne želite da vidite beleške u toku poziva. Na ovaj način ne morate da uklanjate veze između beležaka i kontakt kartica.

Kalkulator

Izaberite **Meni > Kancelarija > Kalkulator**.

Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Unesite prvi broj proračuna da biste nešto izračunali. Sa liste funkcija izaberite funkciju kao što je sabiranje ili oduzimanje. Unesite drugi broj proračuna i izaberite **=**. Kalkulator izvršava proračune redosledom kojim su uneti. Rezultat proračuna ostaje u polju editora i može da se koristi kao prvi broj novog proračuna.

Uređaj u svojoj memoriji čuva rezultat poslednjeg proračuna. Memorija se ne briše napuštanjem aplikacije „Kalkulator“ ili isključivanjem uređaja. Sledećeg puta kada otvorite aplikaciju „Kalkulator“, izaberite **Opcije > Poslednji rezultat** da biste preuzeli poslednji sačuvani rezultat.

Izaberite **Opcije > Memorija > Sačuvaj** da biste sačuvali brojeve ili rezultate proračuna.

Izaberite **Opcije** > **Memorija** > **Preuzmi** da biste preuzeli rezultate proračuna iz memorije i iskoristili ih za novi proračun.

Menadžer datoteka

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Men. dat..**

O Menadžeru datoteka

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Men. dat..**

Koristeći aplikaciju „Menadžer datoteka“ možete da pretražujete datoteke, upravljate njima i da ih otvarate.

Dostupnost opcija može varirati.

Da biste mapirali ili izbrisali diskove, ili odredili podešavanja za kompatibilan udaljeni disk povezan sa vašim uređajem, izaberite **Opcije** > **Eksterne jedinice**.

Pronalaženje i organizovanje datoteka

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Men. dat..**

Da biste pronašli datoteku, izaberite **Opcije** > **Nađi**. Izaberite gde će se vršiti pretraga i unesite termin za pretragu koji odgovara imenu datoteke.

Da biste premestili ili kopirali datoteke i foldere ili da biste kreirali nove foldere, izaberite **Opcije** > **Organizuj**.

Prečica: Da biste radnje primenili na više stavki odjednom, označite te stavke. Da biste označili stavke ili uklonili oznaku sa njih, pritisnite #.

Upravljanje memorijskom karticom

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Men. dat..**

Ove opcije su na raspolaganju samo ako je kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Opcije memor. kartice — Promenite ime ili formatirajte memorijsku karticu.

Lozinka mem. kartice — Zaštitite lozinkom memorijsku karticu.

Otključaj memor. karticu — Otključajte memorijsku karticu.

Pravljenje rezervnih kopija datoteka na memorijskoj kartici

Izaberite **Meni > Kancelarija > Men. dat..**

Da biste napravili rezervne kopije datoteka na memorijskoj kartici, izaberite tipove datoteka čije rezervne kopije želite da napravite i **Opcije > Kopiraj memor. telefona**. Uverite se da vaša memorijska kartica ima dovoljno slobodne memorije da primi datoteke, čiju rezervnu kopiju želite da napravite.

Quickoffice**Čitanje Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumenata**

Možete da pregledate Microsoft Office dokumente, kao što su Word dokumenti, Excel radni listovi ili PowerPoint prezentacije.

Izaberite **Meni > Kancelarija > Quickoffice**.

Otvaranje datoteke

Izaberite **Pretraži datot.** i memoriju u kojoj se nalazi datoteka, dođite do odgovarajućeg foldera i izaberite datoteku.

Sortiranje datoteka

Izaberite **Opcije > Razvrstaj po**.

Nisu podržani svi formati niti sve funkcije.

Konvertor

Izaberite **Meni > Kancelarija > Konvertor**.

Konvertor ima ograničenu preciznost i zato može doći do grešaka u zaokruživanju.

Konvertovanje mera

Izaberite **Meni > Kancelarija > Konvertor**.

- 1 Dođite do polja tipa i izaberite **Opcije > Vrsta konverzije** da biste otvorili listu merenja. Izaberite vrstu merenja (osim valute) i **OK**.
- 2 Dođite do polja prve jedinice i izaberite **Opcije > Izaberi jedinicu**. Izaberite jedinicu iz koje ćete da konvertujete i **OK**. Dođite do polja sledeće jedinice i izaberite jedinicu u koju ćete da konvertujete.
- 3 Dođite do polja sa prvim iznosom i unesite vrednost za konvertovanje. Polje sa drugim iznosom se automatski menja i prikazuje konvertovanu vrednost.

Postavljanje osnovne valute i kursa valute

Izaberite **Meni > Kancelarija > Konvertor**.

Kada promenite osnovnu valutu, morate da unesete nove kurseve valuta pošto se svi prethodno uneti poništavaju.

Da biste mogli da izvršite konverziju valute, morate izabrati osnovnu valutu i dodati kurseve valuta. Kurs osnovne valute je uvek 1. Osnovna valuta određuje kurs ostalih valuta.

- 1 Da biste odredili kurs valute za jedinicu valute, dodite do polja tipa i izaberite **Opcije > Kursevi valuta**.
- 2 Dodite to tipa valute i unesite kurs valute koji želite da postavite po pojedinačnoj jedinici valute.
- 3 Da biste promenili osnovnu valutu, dodite do date valute i izaberite **Opcije > Post. za osnovnu v..**
- 4 Izaberite **Urađeno > Da** da biste sačuvali promene.

Kada postavite sve potrebne kurseve valuta, možete vršiti konverziju valuta.

Zip menadžer

Izaberite **Meni > Kancelarija > Zip**.

Koristeći aplikaciju „Zip menadžer“ možete da kreirate nove datoteke arhive za skladištenje komprimovanih datoteka u ZIP formatu; dodajte jednu ili više komprimovanih datoteka ili direktorijuma u arhivu; postavite, obrišite ili promenite lozinku arhive za zaštićene arhive i promenite podešavanja, kao što je nivo komprimovanja i šifrovanje imena datoteke.

Datoteke arhive možete da sačuvate u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

PDF čitač

Izaberite **Meni > Kancelarija > Adobe PDF**.

Zahvaljujući programu PDF čitač, na ekranu svog uređaja možete čitati PDF dokumenta; tražiti tekst u dokumentima; menjati podešavanja, kao što je nivo uvećanja i prikazi stranica; kao i slati PDF datoteke putem e-pošte.

Štampanje

Sa svog uređaja možete da štampate dokumente, kao što su datoteke, poruke, slike ili Web stranice. Možda nećete moći da štampate sve tipove dokumenata.

Štampanje datoteke

Štampanje datoteka

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Štampači**.

Pre štampanja, uverite se da su sve neophodne konfiguracije završene kako biste svoj uređaj povezali sa štampačem.

Izaberite **Opcije > Opcije štampanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

Odštampanj — Štampanje dokumenta. Da biste dokument odštampanj u datoteku, izaberite **Odštampanj u datoteku**, a zatim definišite lokaciju gde će se sačuvati datoteka.

Podešavanje stranice — Možete da promenite veličinu i položaj papira, da definišete margine i da ubacite zaglavlje i podnožje. Maksimalna dužina zaglavlja i podnožja je 128 karaktera.

Prikaži — Prikažite dokument pre njegovog štampanja.

Opcije štampanja

Otvorite neki dokument, kao što je neka datoteka ili poruka, pa zatim izaberite **Opcije > Opcije štampanja > Odštampanj**.

Definišite sledeće opcije:

Štampač — Sa liste izaberite raspoloživi štampač.

Odštampanj — Izaberite **Sve stranice**, **Parne stranice** ili **Neparne stranice** kao opseg za štampanje.

Opseg štampanja — Izaberite **Sve str. u opsegu**, **Ova stranica** ili **Definisane stranice** kao opseg stranica.

Broj kopija — Izaberite broj kopija koje želite da odštampanjate.

Odštampanj u datoteku — Izaberite da biste dokument odštampanj u datoteku i definišite lokaciju gde će se sačuvati datoteka.

Raspoloživost opcija može varirati.

Podešavanja štampača

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Štampači**.

Da biste dodali novi štampač, izaberite **Opcije > Dodaj**.

Definišite sledeće:

Štampač — Unesite ime za štampač.

Upravljački program — Izaberite upravljački program za štampač.

Nosilac — Izaberite nosioca za štampač.

Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku.

Port — Izaberite port.

Matični računar — Definišite domaćina.

Korisnik — Unesite korisnika.

Redosled — Unesite redosled štampanja.

Položaj stranice — Izaberite položaj.

Veličina papira — Izaberite veličinu papira.

Tip medija — Izaberite tip medija.

Režim boja — Izaberite režim boja.

Model štampača — Izaberite model štampača.

Raspoloživost opcija može varirati.

Štampanje slika

Možete da štamplete slike sa svog uređaja koristeći štampač kompatibilan sa aplikacijom PictBridge. Moguće je štampati samo slike u JPEG formatu datoteke.

Da biste štamпали slike u Fotografijama, fotoaparatu ili prikazivaču slika, označite slike i izaberite **Opcije > Odštamvaj**.

Povezivanje sa štampačem

Povežite svoj uređaj sa kompatibilnim štampačem koristeći odgovarajući data kabl i izaberite **Prenos slike** kao USB režim veze.

Da biste podesili svoj uređaj tako da traži svrhu veze svaki put kada se kabl poveže, izaberite **Meni > Kontr. tabla i Poveziv. > USB > Pitaj pri povezivanju > Da**.

Pregled pre štampanja

Nakon izbora štampača, izabrane slike se prikazuju koristeći unapred definisane rasporede.

Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu, pritisnite taster za pretragu nagore ili nadole da biste prikazali dodatne stranice.

Prikaz „Štampa slike“

Nakon izbora slika koje ćete štampati i štampača, definišite podešavanja štampača.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Raspored — Izaberite raspored za slike.

Veličina papira — Izaberite veličinu papira.

Kvalitet štampe — Izaberite kvalitet štampanja.

Sat

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

U aplikaciji „Sat“ možete da vidite svoje lokalno vreme i informacije o vremenskoj zoni, postavite i izmenite alarme ili da menjate podešavanja za datum i vreme.

Sat sa alarmom

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Da biste pogledali svoje aktivne i neaktivne alarme, otvorite karticu sa alarmom. Da biste postavili novi alarm, izaberite **Opcije > Novi alarm**. Podesite ponavljanje ako želite.  se prikazuje kada je alarm aktivan.

Da biste isključili zvučni alarm, izaberite **Stop**. Da biste zaustavili alarm na određeni vremenski period, izaberite **Odloži**.

Ako je vaš uređaj isključen u vreme za koje je podešen alarm, uređaj se sam uključuje i pokreće se zvučni alarm.

Savet: Da biste definisali vremenski period nakon koga će alarm ponovo da se oglasi kada ga privremeno zaustavite, pritisnite **Opcije > Podešavanja > Vreme odlaganja alarma**.

Za otkazivanje alarma izaberite **Opcije > Ukloni alarm**.

Da biste promenili vreme, datum ili podešavanja tipa sata, izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Da biste automatski ažurirali vreme, datum i vremensku zonu u uređaju (mrežni servis), izaberite **Opcije > Podešavanja > Automat. ažur. vremena > Uključeno**.

Svetski sat

Izaberite **Meni > Aplikacije > Sat**.

Da biste videli vreme na različitim lokacijama, otvorite karticu za svetsko vreme. Da biste dodali neku lokaciju na listu, izaberite **Opcije > Dodaj lokaciju**. Na listu možete dodati najviše 15 lokacija.

Da biste postavili svoju trenutnu lokaciju, dođite do nje i izaberite **Opcije > Postavi za trenutnu lok.** Ta lokacija se prikazuje u glavnom prikazu sata, a vreme na vašem uređaju se menja u skladu sa izabranom lokacijom. Proverite da li je vreme tačno i da li odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Podešavanja sata

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste promenili datum ili vreme, izaberite **Vreme** ili **Datum**.

Da biste promenili sat koji se prikazuje na početnom ekranu, izaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.

Da biste dozvolili da komunikaciona mreža ažurira datum, vreme i vremensku zonu u vašem aparatu (mrežna usluga), izaberite **Automat. ažur. vremena** > **Uključeno**.

Da biste promenili ton alarma, izaberite **Ton alarma sata**.

Rečnik

Možete da prevodite reči sa jednog jezika na drugi. Moguće je da nisu podržani svi jezici.

Traženje reči za prevod

- 1 Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Rečnik**.
- 2 Unesite tekst u polje za pretragu. Dok unosite tekst, prikazuju se predlozi reči koje treba prevesti.
- 3 Izaberite reč sa liste.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Slušaj — Slušajte izabranu reč.

Istorija — Pronađite prethodno prevedene reči iz trenutne sesije.

Jezici — Promenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike sa Interneta ili uklonite jezike iz rečnika. Iz rečnika ne možete da uklonite engleski jezik. Pored engleskog jezika, možete da instalirate još dva dodatna jezika.

Govor — Izmenite podešavanja za funkciju glasa. Možete da podesite brzinu govora i jačinu glasa.

Beleške

Izaberite **Meni** > **Kancelarija** > **Beleške**.

Možete da kreirate i pošaljete beleške drugim kompatibilnim uređajima i da sačuvate datoteke sa nešifrovanim tekstom (TXT format datoteke) u Beleške.

Da biste upisali belešku, počnite da kucate tekst. Editor beležaka će se automatski otvoriti.

Da biste otvorili belešku, izaberite **Otvori**.

Da biste poslali napomenu drugim kompatibilnim uređajima, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste sinhronizovali ili definisali podešavanja sinhronizacije za napomenu, izaberite **Opcije** > **Sinhronizacija**. Izaberite **Počni** da biste pokrenuli sinhronizaciju ili **Podešavanja** da biste definisali podešavanja sinhronizacije za napomenu.

Mediji

Vaš uređaj sadrži brojne multimedijalne aplikacije kako za poslovnu tako i za zabavnu upotrebu.

Kamera

Aktiviranje kamere

Da biste aktivirali kameru, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Savet: Kameru možete da aktivirate i pritiskom i držanjem tastera "slikaj" sve dok se ne otvori aplikacija Kamera.

Puna dubinska oština

Vaš uređaj poseduje funkcionalnu mogućnost pune dubinske oštine (fokusa). Puna dubinska oština vam omogućava da pravite snimke na kojima si izoštrjeni objekti i u prednjem i u zadnjem planu.

Snimanje slike

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**, ili pritisnite taster "slikaj" da biste aktivirali kameru.

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 2048 x 1536 piksela. Rezolucija slika u ovom uputstvu može da izgleda drugačije.

Da biste snimili sliku, koristite ekran kao tražilo, i pritisnite taster "slikaj". Uređaj sliku memoriše u Galeriju.

Da biste zumirali, uvećali ili umanjili prikaz, pre pravljenja snimka, koristite tastere za zumiranje.

Traka sa alatima vam pruža prečice do raznih stavki i podešavanja pre i u toku pravljenja slike ili video snimka. Izaberite neku od stavki trake sa alatima, pa zatim pritisnite taster za pretragu.



Prebacivanje u režim fotografisanja (slike).



Prebacivanje u video režim.



Izaberite neku scenu.



Uključivanje i isključivanje dodatnog svetla za video (samo u video režimu).



Izaberite režim blica (samo za slike).



Aktivirajte samookidač (samo za slike).



Aktiviranje režima "više snimaka" (samo za slike).



Biranje kolor efekta.



Podesite balans bele boje.



Podešavanje kompenzacije ekspozicije (samo za slike).

Opcije koje su na raspolaganju zavise od režima snimanja i prikaza u kojem se nalazite. Podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti nakon što zatvorite kameru.

Da biste prilagodili traku sa alatima kamere, pređite u režim fotografisanja, pa zatim izaberite **Opcije > Podešavanje trake alata**.

Da bi se traka sa alatima prikazivala pre i po završetku pravljenja slike ili snimanja video zapisa, izaberite **Opcije > Prikaži liniju sa alatima**.

Da bi se traka sa alatima prikazivala samo kada je zatrebate, izaberite **Opcije > Sakrij traku sa alatima**.

Scene

Izaberite **Meni > Mediji > Kamera**.

Scena (ambijent) vam pomaže da pronađete prava podešavanja boje i osvetljenja za trenutno okruženje. Podešavanja svake scene su postavljena tako da odgovaraju određenom stilu ili okruženju.

Da biste promenili scenu, izaberite **Režimi scena** na traci sa alatima.

Da biste napravili sopstvenu scenu, dodite do "Definiše korisnik", pa zatim izaberite **Opcije > Promeni**.

Da biste iskopirali podešavanja neke druge scene, izaberite **Na osnovu režima scena**, pa zatim i željenu scenu.

Da biste aktivirali sopstvenu scenu, izaberite **Def. korisnik > Izaberi**.

Snimanje više uzastopnih slika

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Da biste napravili više uzastopnih snimaka, ukoliko je na raspolaganju dovoljno memorije, izaberite **Više snimaka** na traci sa alatima, pa zatim pritisnite taster "slikaj".

Snimljene slike se na ekranu prikazuju kao rešetka. Da biste videli neku sliku, dođite do nje, pa pritisnite taster za pretragu. Ako ste pri pravljenju snimaka koristili vremenski interval, na ekranu se prikazuje samo poslednja slika, a ostale se nalaze u Galeriji.

Da biste poslali sliku, izaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Da biste sliku poslali pozivaocu u toku aktivnog poziva, izaberite **Opcije** > **Pošalji pozivaocu**.

Da biste deaktivirali režim više uzastopnih snimaka, izaberite **Više snimaka** > **Jedan snimak** na traci sa alatima.

Prikaz snimljene slike

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Slika koju snimate se automatski memoriše u Galeriju. Ukoliko ne želite da sačuvate sliku, izaberite **Obriši** u traci sa alatima.

Izaberite neku od sledećih stavki trake sa alatima:

Pošalji — Pošaljite sliku na kompatibilne uređaje.

Pošalji pozivaocu — Pošaljite sliku pozivaocu u toku aktivnog poziva.

Objaviti na — Pošaljite sliku na svoj kompatibilni onlajn album (mrežni servis).

Da biste sliku koristili kao pozadinsku sliku (tapet), izaberite **Opcije** > **Postavi za tapet**.

Da biste dodali sliku kontaktu, izaberite **Opcije** > **Dodeli kontaktu**.

Snimanje videa

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

- 1 Ako se kamera nalazi u režimu slike, na traci sa alatima izaberite video režim.
- 2 Da biste započeli snimanje, pritisnite taster za snimanje.

- 3 Da biste pauzirali snimanje, izaberite **Pauza**. Izaberite **Nastavi** da biste nastavili snimanje.
- 4 Da biste prekinuli snimanje, izaberite **Stop**. Video snimak se automatski memoriše u folderu „Galerija“. Maksimalna dužina video snimka zavisi od raspoložive memorije.

Reprodukovanje video snimka

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Da biste reprodukovali napravljeni video snimak, izaberite **Pusti** na traci sa alatkama.

Izaberite neku od sledećih stavki trake sa alatkama:

Pošalji — Pošaljite video snimak na druge kompatibilne uređaje.

Pošalji pozivaocu — Pošaljite video snimak pozivaocu u toku aktivnog poziva.

Objaviti na — Pošaljite video snimak na neki onlajn album (mrežni servis).

Obriši — Obrišite video snimak.

Da biste za video snimak uneli novo ime, izaberite **Opcije** > **Preimenuj video snimak**.

Podešavanja slike

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Kamera**.

Da biste promenili podešavanja slike, izaberite **Opcije** > **Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

Kvalitet slike — Postavite kvalitet slike. Što je bolji kvalitet slike, to više memorije ona zauzima.

Prikaži GPS info — Da biste snimljenoj slici dodali informacije o lokaciju, ako su one na raspolaganju, izaberite **Uključi**.

Dodaj u album — Definišite u koji se album snimljene slike memorišu.

Prikaži snimljenu sliku — Da bi se slika prikazala nakon što se snimi, izaberite **Da**. Da odmah nastavite snimanje sledeće slike, izaberite **Isključi**.

Primarno ime slike — Definišite podrazumevano ime za slike koje se snimaju.

Prošireni digitalni zum — Opcija **Uključi. (kontinualni)** omogućava blage i kontinualne prelaze iz opsega digitalnog u opseg proširenog digitalnog zuma. Opcija **Isključen** omogućava ograničeni stepen zumiranja uz očuvanje rezolucije slike.

Ton snimanja — Izaberite ton koji će se čuti kada napravite snimak.

Aktivna memorija — Izaberite gde će se slike memorisati.

Vrati podeš. kamere — Povratite podešavanja kamere na podrazumevane vrednosti.

Podešavanja video snimaka

Izaberite **Meni > Mediji > Kamera**.

Da biste promenili podešavanja video režima, izaberite **Opcije > Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

Kvalitet videa — Postavite kvalitet video snimka. Izaberite **Deljenje**, ako želite da video snimak šaljete putem multimedijalne poruke. Snimak se pravi u OCIF rezoluciji, u 3GPP formatu datoteke, i veličina je ograničena na 300 kB (oko 20 sekundi). Video snimke sačuvane u MPEG-4 formatu nećete moći da šaljete u sklopu multimedijalne poruke.

Prikaži GPS info — Da biste video snimku dodali informacije o lokaciju, ako su one na raspolaganju, izaberite **Uključi**.

Snimanje zvuka — Izaberite **Bez zvuka** ako ne želite da snimate i zvuk.

Dodaj u album — Definišite u koji se album snimljeni video memoriše.

Prikaži snimljeni video — Vidite prvu sličicu snimljenog videa nakon što se snimanje prekine. Da biste prikazali kompletni video snimak, izaberite **Pusti** na traci sa alatka.

Primarno ime videa — Definišite podrazumevano ime za snimljene video zapise.

Aktivna memorija — Izaberite gde će se video zapisi memorisati.

Vrati podeš. kamere — Povratite podešavanja kamere na podrazumevane vrednosti.

Galerija

O Galeriji

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija**.

Galerija je mesto na kojem se čuvaju vaše slike, video i audio zapisi, pesme i linkovi za strimovanje sadržaja.

Glavni prikaz

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Slike  — Vidite slike i video snimke u Fotografije.

Video snimci  — Vidite video snimke u Video centar.

Pesme  — Otvorite Muzički cent.

Audio snimci  — Slušajte audio snimke.

Link. za striming  — Vidite i otvorite linkove za strimovanje sadržaja.

Prezentacije  — Vidite prezentacije.

Možete da pretražujete i otvarate foldere, kao i kopirate i premeštate stavke u foldere. Takođe, možete da kreirate albume, kopirate i dodajete stavke u albume.

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa .

Da biste otvorili neku datoteku, izaberite je iz liste. Video snimci i linkovi za strimovanje se otvaraju i reprodukuju u Video centar, a muzičke datoteke i audio snimci u Muzički centar.

Da biste kopirali ili premestili datoteke na neku drugu memorijsku lokaciju, izaberite datoteku, **Opcije** > **Premesti i kopiraj** pa zatim odgovarajuću radnju.

Audio snimci

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija** pa zatim **Audio snimci**.

Ovaj folder sadrži sve audio snimke koje ste preuzeli sa Weba. U ovom folderu se čuvaju i audio snimci kreirani u aplikaciji Diktafon u kvalitetu optimizovanom za MMS ili u normalnom kvalitetu, dok se audio snimci kreirani u višem kvalitetu čuvaju u aplikaciju Muzički centar.

Da biste slušali neku audio datoteku, izaberite je iz liste.

Da biste premotali unazad ili brzo unapred, skrolujte ulevo ili udesno.

Da biste preuzeli audio, izaberite **Preuz. melodija**.

Linkovi za strimovanje sadržaja

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija** pa zatim **Link. za striming**.

Da biste otvorili neki link za strimovanje sadržaja, izaberite ga iz liste.

Da biste dodali novi link za strimovanje sadržaja, izaberite **Opcije** > **Novi link**.

Prezentacije

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija**.

Preko prezentacija možete da gledate SVG (skalabilne vektorske grafike) i fleš (SWF) datoteke, kao što su crtači i mape. SVG slike zadržavaju isti izgled kada se štampaju ili prikazuju u različitim veličinama ekrana i rezolucijama.

Da biste videli datoteke, izaberite **Prezentacije**. Idite do neke slike, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pusti**. Da biste napravili pauzu u reprodukciji, izaberite **Opcije** > **Pauza**.

Da biste uvećali prikaz, pritisnite **5**. Da biste umanjili prikaz, pritisnite **0**.

Da biste sliku rotirali za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu, ili u suprotnom smeru, pritisnite **1**, odnosno **3**. Da biste sliku rotirali za 45 stepeni u smeru kazaljke na satu, ili u suprotnom smeru, pritisnite **7**, odnosno **9**.

Da biste prešli sa prikaza u punom ekranu na normalni prikaz, i obratno, pritisnite *****.

Fotografije

0 aplikaciji „Fotografije“

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija** > **Slike**, a zatim neku od sledećih opcija:

Snimljene — Pregledajte sve slike i video snimke koje ste snimili.

Meseci — Pregledajte slike i video snimke organizovane prema mesecu kad su snimljeni.

Albumi — Pregledajte podrazumevane albume i one koje ste sami kreirali.

Oznake — Pregledajte oznake koje ste kreirali za svaku stavku.

Preuzimanja — Pregledajte stavke i video snimke preuzete sa Web-a ili primljene u okviru multimedijalne ili e-mail poruke.

Sve — Pregledajte sve stavke.

Mrežno delj. — Objavite slike ili video snimke na Webu.

Datoteke koje se nalaze na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je ubačena) su označene sa .

Da biste kopirali ili premestili datoteke na drugu memorijsku lokaciju, izaberite datoteku, **Opcije** > **Premesti** i kopiraj i jednu od dostupnih opcija.


Prikazivanje slika i video snimaka

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Galerija** > **Slike** pa zatim neku od sledećih opcija:

Sve — Prikaz svih slika i video snimaka.

Snimljene — Prikaz slika i video snimaka snimljenih kamerom na vašem uređaju.

Preuzimanja — Vidite preuzete video snimke.

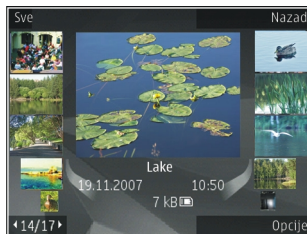

Slike i video snimci vam mogu biti poslani i sa nekog kompatibilnog uređaja. Da biste primljenu sliku ili video snimak mogli da vidite u Fotografijama, morate ih prvo sačuvati.

Datoteke slika i video snimaka su raspoređene u obliku petlje i poredane prema datumu i vremenu. Prikazuje se broj datoteka. Da biste pretraživali jednu po jednu datoteku, pomerite navigator nalevo ili nadesno. Da biste pretraživali datoteke u grupama, pritisnite navigator nagore ili nadole.

Da biste otvorili neku datoteku, izaberite tu datoteku. Kada se slika otvori, za zumiranje koristite tastere za zumiranje. Koeficijent zumiranja (uvećanja ili umanjnja) se ne memoriše trajno.

Da biste izmenili neku sliku ili video snimak, izaberite **Opcije > Izmeni**.

Da biste videli gde je snimljena slika označena pomoću , izaberite **Opcije > Prikaži na mapi**.

Da biste odštampali svoje slike na kompatibilnom štampaču, izaberite **Opcije > Na štam. ili u fotoradn.**

Da biste slike prebacili u neki album za štampanje nekom drugom prilikom, izaberite **Opcije > Dodaj u album > Za štampu**.

Prikaz i uređivanje detalja o datoteci

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija > Slike**. Idite do neke stavke.

Da biste prikazali i uredili svojstva slike ili video snimka, izaberite **Opcije > Detalji > Pregledaj i izmeni** i neku od sledećih opcija:

Oznake — Vidite oznake koje se trenutno koriste. Da biste dodali još neku oznaku trenutnoj datoteci, izaberite **Dod..**

Opis — Vidite slobodni opis datoteke. Da biste dodali opis, izaberite odgovarajuće polje.

Lokacija — Vidite GPS podatke lokacije, ako su na raspolaganju.

Ime — Vidite minijaturnu sliku datoteke i ime datoteke. Da biste izmijenili ime datoteke, izaberite polje za ime datoteke.

Albumi — Vidite u kojim se albumima trenutna datoteka nalazi.

Rezolucija — Vidite veličinu slike u pikselima.

Trajanje — Vidite trajanje (dužinu) video snimka.

Prava korišć. — Da biste videli DRM prava za trenutnu datoteku, izaberite **Prik..**

Organizujte fotografije i video snimke

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija > Slike**. Datoteke možete organizovati na sledeći način:

Da biste prikazali stavke u prikazu „Oznake“, dodajte oznake tim stavkama.

Za prikaz stavki po mesecima, izaberite **Meseci**.

Da biste kreirali album za čuvanje stavki, izaberite **Albumi > Opcije > Novi album**.

Da biste dodali sliku ili video snimak u album, izaberite stavku, a zatim **Dodaj u album** na aktivnoj traci sa alatkama.

Da biste obrisali sliku ili video snimak, izaberite stavku, a zatim **Obriši** na aktivnoj traci sa alatkama.

Aktivna traka sa alatkama

Aktivna traka sa alatkama je na raspolaganju samo kada je u prikazu izabrana neka slika ili video snimak.

U aktivnoj traci sa alatkama, krećete se do raznih stavki i u njima birate opcije. Opcije na raspolaganju se razlikuju u zavisnosti od prikaza u kojem se nalazite, kao i da li je izabrana slika ili video snimak.

Da biste sakrili traku sa alatkama, izaberite **Opcije > Sakrij traku sa alatkama**. Da biste aktivirali traku sa alatkama kada je ona skrivena, pritisnite taster za pretragu.

Izaberite neku sliku ili video snimak, pa zatim nešto od sledećeg:



Prikažite sliku u panoramskom ili u portretnom režimu.

-  Reprodukujte video snimak.
-  Pošaljite sliku ili video snimak.
-  Postavite sliku ili video snimak na neki kompatibilni mrežni album (na raspolaganju je jedino ako ste postavili nalog na nekom kompatibilnom mrežnom albumu).
-  Dodajte stavku u neki album.
-  Upravlajte oznakama i drugim svojstvima neke stavke.

Albumi

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija > Slike** pa zatim **Albumi**.

Koristeći albume, možete jednostavno da organizujete svoje slike i video snimke.

Da biste kreirali novi album, izaberite **Opcije > Novi album**.

Da biste u album dodali sliku ili video snimak, izaberite željenu stavku, pa zatim **Opcije > Dodaj u album**. Otvara se lista albuma. Izaberite album u koji želite da dodate sliku ili video snimak. Stavka koju ste dodali u album se još uvek može videti u Fotografije.

Da biste iz albuma uklonili sliku ili video snimak, izaberite željenu stavku, pa zatim **Opcije > Ukloni iz albuma**.

Oznake

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija > Slike**.

Koristite oznake da medija stavke u Fotografijama svrstate u kategorije. Oznake možete da kreirate i da ih brišete u Menadžeru oznaka. Menadžer oznaka prikazuje koje se oznake trenutno koriste kao i broj stavki koje nose tu oznaku.

Da biste otvorili Menadžer oznaka, izaberite neku sliku ili video snimak, pa zatim **Opcije > Detalji > Menadžer oznaka**.

Da biste kreirali oznaku, izaberite **Opcije > Nova oznaka**.

Da biste oznaku dodelili nekoj slici, izaberite željenu sliku, pa zatim **Opcije > Dodaj oznake**.

Da biste videli oznake koje ste kreirali, izaberite **Oznake**. Ime veličine oznake odgovara broju stavki kojima je oznaka dodeljena. Da biste videli sve stavke kojima je dodeljena neka oznaka, izaberite željenu oznaku iz liste.

Da biste listu prikazali po abecednom redu, izaberite **Opcije > Abecednim redom**.

Da biste listu prikazali po frekvenciji korišćenja, izaberite **Opcije > Najčešće korišćeni**.

Da biste neku sliku uklonili iz skupa oznake, izaberite oznaku i tu sliku, pa zatim izaberite **Opcije > Ukloni oznaku**.

Projekcija slajdova

Izaberite **Meni > Mediji > Galerija > Slike**.

Da biste svoje slike prikazali kao projekciju slajdova (slajdšou), izaberite neku sliku, pa zatim **Opcije > Projekcija slajdova > Reprodukuj unapred** ili **Reprodukuj unazad**. Projekcija slajdova započinje od te izabrane datoteke.

Da biste kao projekciju slajdova prikazali samo izabrane slike, izaberite **Opcije > Markiraj/Demarkiraj > Markiraj** da markirate slike. Da biste započeli projekciju slajdova, izaberite **Opcije > Projekcija slajdova > Reprodukuj unapred** ili **Reprodukuj unazad**.

Da biste nastavili prekinutu projekciju slajdova, izaberite **Nastavi**.

Da biste završili projekciju slajdova, izaberite **Kraj**.

Da biste izvršili pretraživanje slika, skrolujte levo ili desno.

Pre započinjanja projekcije slajdova, da biste prilagodili podešavanja projekcije slajdova, izaberite **Opcije > Projekcija slajdova > Podešavanja**, pa zatim nešto od sledećeg:

Muzika — Dodajte zvuk projekciji slajdova.

Pesma — Izaberite neku muzičku datoteku iz liste.

Odlaganje slajda — Prilagodite tempo projekcije slajdova.

Prelaz — Učinite da projekcija bude sa glatkim prelazima sa jednog slajda na drugi, i da se slike uvećavaju ili umanjuju.

Da biste podesili jačinu zvuka u toku projekcije slajdova, koristite taster za podešavanje jačine zvuka.

Menjanje slika

Editor slika

Da biste izmenili slike nakon što ih snimate ili da biste izmenili one koje su već sačuvane u aplikaciji Fotografije, izaberite **Opcije > Izmeni**. Otvoriće se editor slika.

Da bi se otvorio mrežasti prikaz u kojem možete da birate različite opcije izmena koje su označene ikonicama, izaberite **Opcije > Primeni efekat**. Slike možete da izrezujete i rotirate, da podešavate svetlinu, boju, kontrast i rezoluciju, kao i da dodajete efekte, tekst, vinjetu ili okvir.

Izrežite sliku

Da biste izrezali sliku, izaberite **Opcije > Primeni efekat > Izrezivanje** i neki prethodno definisani odnos dimenzija iz liste. Da biste ručno izrezali sliku, izaberite **Ručno**.

Ako izaberete **Ručno**, u gornjem levom uglu slike se pojavljuje krstić. Pomerajte navigator i izaberite površinu koju treba izrezati, pa zatim izaberite **Postavi**. U donjem desnom uglu se pojavljuje još jedan krstić. Ponovo izaberite površinu koju treba izrezati. Da biste podesili prvu izabranu površinu, izaberite **Nazad**. Izabrane površine obrazuju pravougaonik koji formira izrezanu sliku.

Ako izaberete neki prethodno definisani odnos dimenzija, izaberite gornji levi ugao površine koju treba izrezati. Koristite navigator da istaknutoj površini promenite dimenzije. Da "zamrznete" izabranu površinu, pritisnite navigator. Da tu površinu pomerate po slici, takođe koristite navigator. Da izaberete površinu koju treba izrezati, pritisnite navigator.

Smanjite efekat crvenih očiju

Da biste smanjili efekat crvenih očiju na nekoj slici, izaberite **Opcije > Primeni efekat > Ukl. ef. crvenog oka**.

Dovedite krstić na oko i pritisnite navigator. Na ekranu će se pojaviti petlja. Koristite navigator da podesite dimenzije petlje prema oku. Da biste umanjili crvenilo, pritisnite navigator. Kada završite uređivanje slike, pritisnite **Urađeno**.

Da biste sačuvali izmene i vratili se na prethodni prikaz, pritisnite **Nazad**.

Korisne prečice

Možete koristiti sledeće prečice kada uređujete slike:

- Da biste videli sliku na celom ekranu, pritisnite *****. Da biste varili na normalan prikaz, ponovo pritisnite *****.
- Da sliku rotirate u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru, pritisnite **3** ili **1**.
- Da biste približili ili udaljili objekat (zum), pritisnite **5** ili **0**.
- Da se krećete po zumiranoj slici, skrolujte nagore, nadole, ulevo ili udesno.

Montaža video snimaka

Video montažer podržava formate video datoteka .3gp i .mp4 i formate audio datoteka .aac, .amr, .mp3 i .wav. Može se desiti da ne podržava sve funkcije ili sve varijante ovih formata datoteka.

Da biste uredili video snimke u aplikaciji „Fotografije“, dođite do video snimka i izaberite **Opcije > Izmeni**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Spoji — da biste dodali sliku ili video snimak na početak ili kraj izabranog video snimka

Promeni zvuk — da biste dodali novi zvučni snimak i da biste zamenili originalni zvuk u video snimku.

Dodaj tekst — da biste dodali tekst na početak ili kraj video snimka

Iseci — da biste skratili video snimak i označili odeljke koje želite da zadržite u video snimku

Da biste napravili snimak ekrana video zapisa, u prikazu za sečenje videa izaberite **Opcije > Napravi snimak**. U minijaturnom prikazu, pritisnite navigator i izaberite **Napravi snimak**.

Štampanje slika

Štampanje slika

Da biste odštamпали slike koristeći Štampanje slika, izaberite sliku koju želite da odštamplate i opciju za štampanje u Fotografijama, kameri, editoru slika ili slikovniku.

Koristite Štampanje slika da biste štamпали svoje slike koristeći kompatibilni USB kabl ili Bluetooth. Takođe, svoje slike možete štampati koristeći bežičnu LAN mrežu. Ako je ubačena kompatibilna memorijska kartica, možete u njoj sačuvati slike i štampati ih koristeći kompatibilni računar.

Možete samo da odštampate slike koje su u .jpeg formatu. Slike snimljene kamerom se automatski čuvaju u .jpeg formatu.

Izbor štampača

Da biste štampali slike koristeći Štampanje slika, izaberite sliku i opciju za štampanje.

Kada prvi put koristite Štampanje slika, prikazaće se lista dostupnih kompatibilnih štampača. Izaberite neki štampač. Taj štampač se postavlja kao podrazumevani štampač.

Da biste štampali na štampaču koji je PictBridge kompatibilan, priključite kompatibilan kabl za prenos podataka pre nego što izaberete opciju štampanja i uverite se da je za režim data kabla podešen na **Štampa slike** ili **Pitaj pri povezivanju**. Štampač se automatski prikazuje kada izaberete opciju štampanja.

Ako podrazumevani štampač nije na raspolaganju, prikazuje se lista raspoloživih uređaja za štampanje.

Da biste promenili podrazumevani štampač, izaberite **Opcije > Podešavanja > Podrazumevani štampač**.

Prikaz izgleda štampe

Nakon što izaberete štampač, izabrane slike se prikazuju u prethodno definisanim izgledima štampe.

Da biste promenili izgled štampe, skrolujte levo ili desno za kretanje po izgledima štampe koji su na raspolaganju za izabrani štampač. Ako slike ne mogu da stanu na jednu stranicu, skrolujte gore ili dole da se prikažu dodatne stranice.

Podešavanja štampe

Opcije koje su na raspolaganju se razlikuju i zavise od mogućnosti koje nudi izabrani uređaj za štampu.

Da biste postavili podrazumevani štampač, izaberite **Opcije > Podrazumevani štampač**.

Ako želite da izaberete dimenzije papira, izaberite **Veličina papira**, iz liste izaberite dimenziju papira, pa zatim **OK**. Izaberite **Obustavi** da biste se vratili u prethodni prikaz.

Mrežno deljenje O deljenju na mreži

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Sa deljenjem na mreži (mrežni servis) možete da objavljujete slike, video snimke i zvučne snimke sa svog uređaja na kompatibilnim servisima za deljenje na mreži, kao što su albumi i blogovi. Takođe možete da prikazete i pošaljete komentare na objave u ovim servisima i da preuzmete sadržaj na svoj kompatibilan Nokia uređaj.

Tipovi sadržaja koje podržava servis za deljenje na mreži i njegova dostupnost mogu da variraju.

Pretplata na servise

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Da biste se pretplatili na servis deljenja na mreži, idite na Web sajt provajdera servisa i proverite da li je Vaš Nokia uređaj kompatibilan sa servisom. Kreirajte nalog po uputstvima na Web sajtu. Dobićete korisničko ime i lozinku potrebne da biste svoj uređaj podesili sa nalogom.

- 1 Da biste aktivirali servis, otvorite aplikaciju za deljenje na mreži u svom uređaju, izaberite servis i **Opcije > Aktiviraj.**
- 2 Dopustite uređaju da kreira mrežnu vezu. Ako budete upitani za pristupnu tačku za Internet, izaberite je sa liste.
- 3 Prijavite se na svoj nalog po uputstvima na Web sajtu provajdera servisa.

Za dostupnost i cenu servisa treće strane i cenu prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa ili određenoj trećoj strani.

Upravljanje nalogima

Da biste prikazali naloge, izaberite **Opcije > Podešavanja > Moji nalozi.**

Da biste kreirali novi nalog, izaberite **Opcije > Dodaj novi nalog.**

Da biste promenili svoje korisničko ime ili lozinku za nalog, izaberite ga i **Opcije > Otvori.**

Da biste postavili nalog kao podrazumevani kada šaljete objave sa svog uređaja, izaberite **Opcije > Postavi za primarni.**

Da biste uklonili nalog, izaberite ga i **Opcije > Obriši.**

Kreiranje objave

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Da biste objavili medijske datoteke na nekom servisu, idite u taj servis i izaberite **Opcije > Novo otpremanje**. Ako servis za deljenje na mreži obezbeđuje kanale za objavljivanje datoteka, izaberite željeni kanal.

Da biste dodali sliku, video ili zvučni snimak za objavljivanje, izaberite **Opcije > Ubaci**.

Unesite naslov ili opis "članka" (objave), ako on postoji.

Da biste dodali oznake u objavu, izaberite **Oznake:**.

Da biste omogućili objavljivanje informacija o lokaciji koje sadrži datoteka, izaberite **Lokacija:**.

Da biste poslali objavu servisu, izaberite **Opcije > Otpremi**.

Objavljivanje datoteka iz Fotografija

Možete da objavljujete datoteke iz Fotografije na nekom servisu mrežnog (onlajn) deljenja sadržaja.

- 1 Izaberite **Meni > Mediji > Galerija > Slike**, pa zatim datoteke koje želite da objavite.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji > Otpremi** i željeni nalog.
- 3 Izmenite svoju objavu po potrebi.
- 4 Izaberite **Opcije > Otpremi**.

Otpremanje jednim klikom

Funkcija otpremanja jednim klikom vam omogućava objavljivanje slika u servisu mrežnog deljenja odmah nakon njihovog snimanja.

Da biste koristili funkciju otpremanja jednim klikom, snimite sliku kamerom svog uređaja i izaberite ikonu mrežnog deljenja na traci sa alatcima.

Lista oznaka

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Oznake opisuju sadržaj članka i pomažu pri pronalasku sadržaja na servisu za mrežno deljenje.

Da biste pregledali listu dostupnih oznaka prilikom kreiranja članka, izaberite **Oznake:**.

Da biste dodali oznaku svom članku, izaberite oznaku sa liste i **Urađeno**. Da biste članku dodali nekoliko oznaka, izaberite svaku oznaku posebno i **Opcije** > **Markiraj/ Demarkiraj** > **Markiraj**.

Unesite tekst za pretragu u polje za pretragu da biste pretraživali oznake.

Izaberite **Opcije** > **Nova oznaka** da biste dodali oznaku u listu oznaka.

Upravljanje člancima u folderu „Za slanje“

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Mrežno delj.**

U folderu „Za slanje“ prikazani su članci koje trenutno otpremate, članci čije otpremanje nije uspelo i članci koje ste poslali.

Izaberite **Za slanje** > **Opcije** > **Otvori** da biste otvorili folder „Za slanje“.

Da biste počeli sa otpremanjem članka, izaberite članak, a zatim izaberite **Opcije** > **Otpremi odmah**.

Da biste otkazali otpremanje članka, izaberite članak, a zatim izaberite **Opcije** > **Poništi**.

Da biste izbrisali članak, izaberite članak, a zatim izaberite **Opcije** > **Obriši**.

Prikazivanje sadržaja na servisu

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Mrežno delj.**

Da biste prikazali sadržaje na nekom servisu, izaberite željeni servis, pa zatim **Opcije** > **Otvori**.

Da biste otvorili neki izvod (fid), izaberite taj izvod. Da biste izvod (fid) otvorili u pretraživaču, izaberite vebisajt provajdera servisa.

Da biste videli komentare koji se odnose na neku datoteku, izaberite tu datoteku, pa zatim izaberite **Opcije** > **Vidi komentare**.

Da biste datoteku prikazali u punom ekranu, izaberite datoteku.

Da biste ažurirali neki izvod, izaberite ga, pa zatim izaberite **Opcije** > **Ažuriraj sada**.

Ako zapazite neku interesantnu datoteku, i želite da celi izvod (fid) preuzmete u svoj uređaj, izaberite tu datoteku, pa zatim **Opcije > Pretplati se na kontakt**.

Podešavanja provajdera servisa

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Izaberite **Opcije > Podešavanja > Provajderi** da biste videli listu provajdera servisa.

Izaberite servis sa liste da biste proverili detalje tog servisa.

Za brisanje izabranog servisa, izaberite **Opcije > Obriši**.

Izmene podešavanja naloga

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Da biste vršili izmene svojih naloga, izaberite **Opcije > Podešavanja > Moji nalozi**, pa zatim i željeni nalog.

Da biste promenili korisničko ime za nalog, izaberite **Korisničko ime**.

Da biste promenili lozinku za nalog, izaberite **Lozinka**.

Da biste promenili ime naloga, izaberite **Ime naloga**.

Da biste definisali veličinu slika koje otpremate (objavljujete), izaberite **Veličina slike za otprem. > Originalna, Srednja (1024 x 768 piksela) ili Mala (640 x 480 piksela)**.

Izmena naprednih podešavanja

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Da biste izmenili napredna podešavanja, izaberite **Opcije > Podešavanja > Napredno**.

Da se za deljenje koristi samo bežična LAN (WLAN) veza, izaberite **Koristi celularnu > Onemogućeno**. Da biste dopustili i korišćenje veze sa paketnim prenosom podataka, izaberite **Omogućeno**.

Da biste dopustili deljenje i preuzimanje stavki kada ste izvan svoje matične komunikacione mreže, izaberite **Dozvoli roming > Omogućeno**.

Da biste automatski preuzimali nove stavke iz servisa, izaberite **Interval preuzimanja** i interval za preuzimanja. Da biste ručno preuzimali stavke, izaberite **Ručno**.

Brojači podataka

Izaberite **Meni > Mediji > Mrežno delj..**

Da biste proverili količinu podataka koju ste otpremili i preuzeli, izaberite **Opcije > Podešavanja > Količina prenetih podataka**.

Za resetovanje brojača izaberite **Opcije > Obriši poslato, Obriši primljeno ili Obriši sve**.

Nokia video centar

Pomoću Nokia video centra (mrežni servis), možete da preuzimate i emitujete video snimke bežičnim putem sa kompatibilnih video servisa na Internetu pomoću paketnog prenosa podataka ili LAN (WLAN) mreže. Takođe možete da prenosite video snimke sa kompatibilnog PC računara na svoj uređaj i da ih prikazujete u aplikaciji „Video centar“.

Korišćenje pristupnih tačaka za paketni prenos podataka pri preuzimanju video snimaka može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi sa informacija o cenama prenosa podataka.

Vaš uređaj možda ima unapred definisane servise.

Provajderi servisa mogu da obezbede besplatan sadržaj ili da naplate ovu uslugu. Proverite cene u okviru servisa ili ih saznajte od provajdera.

Prikaz i preuzimanje video snimaka

Povezivanje sa video servisom

- 1 Izaberite **Meni > Mediji > Video centar**.
- 2 Da biste se povezali sa servisom za instaliranje video servisa, izaberite **Dodaj nove usluge**, a zatim željeni video servis iz kataloga servisa.

Pregled video snimaka

Da biste pretraživali sadržaj instalirane video usluge, izaberite **Video sadržaji**.

Sadržaj pojedinih video servisa je podeljen u kategorije. Izaberite kategoriju da biste pretraživali video snimke.

Za pretraživanje video snimaka u servisu, izaberite **Video pretraga**. Pretraga možda nije dostupna u svim servisima.

Neki video snimci podržavaju strimovanje uživo, ali drugi moraju prethodno da se preuzmu na uređaj. Da biste preuzeli neki video snimak, izaberite **Opcije > Preuzmi**. Ukoliko izađete iz aplikacije, preuzimanja se nastavljaju u pozadini. Preuzeti video snimci se čuvaju u folderu „Moji video zapisi“.

Za reprodukciju video snimka ili prikaz preuzetog snimka, izaberite **Opcije > Pusti**. Tokom reprodukcije video snimka koristite selekzione tastere i taster za pretragu da biste kontrolisali plejer.

Da biste podesili jačinu zvuka, koristite taster za jačinu zvuka.

**Upozorenje:**

Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da vam ošteti sluh. Muziku slušajte umereno glasno i ne držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Nastavi preuzim. — Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje.

Obustavi preuz. — Otkažite preuzimanje.

Pregled — Pregledajte video snimak. Ova opcija je dostupna ako je servis podržava.

Detalji videa — Pregledajte informacije o video snimku.

Osveži listu — Osvežite listu video snimaka.

Otvori link u pretraž. — Otvorite vezu u Web pretraživaču.

Raspored preuzimanja

Postavljanje ove aplikacije da automatski preuzima video snimke može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko komunikacione mreže vašeg provajdera servisa. Za informacije o naplati prenosa podataka, obratite se svom provajderu servisa.

Za planiranje automatskog preuzimanja video snimaka u servisu, izaberite **Opcije > Plan preuzimanja**.

Video centar automatski preuzima nove video snimke na dnevnom nivou u definisano vreme.

Da biste otkazali planirana preuzimanja, izaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Video sadržaji

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Video centar**.

Sadržaj instaliranih video servisa se distribuira pomoću RSS izvoda. Da biste prikazali svoje izvode i radili sa njima, izaberite **Video sadržaji**.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Pretplata na sadržaje — Proverite svoje trenutne pretplate na sadržaje.

Detalji o sadržaju — Pregledajte informacije o video snimku.

Dodaj sadržaj — Pretplatite se na nove sadržaje. Izaberite **Preko video kataloga** da biste izabrali sadržaj iz servisa u video katalog.

Osveži sadržaje — Osvežite sadržaj svih sadržaja.

Uredi nalog — Upravljajte opcijama svog naloga za određeni sadržaj, ukoliko je dostupno.

Premesti — Premestite video snimke na željenu lokaciju.

Da biste pregledali dostupne video zapise u sadržaju, izaberite sadržaj sa liste.

Moji video snimci

„Moji video zapisi” je mesto za čuvanje svih video snimaka u aplikaciji Video centar. Možete da navedete preuzete video snimke i video snimke snimljene kamerom uređaja u različitim prikazima.

- 1 Da biste otvorili folder i pregledali video snimke, koristite taster za pretragu. Kada se reprodukuje video snimak, koristite taster za pretragu i selekzione tastere da biste kontrolisali video plejer.
- 2 Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Nastavi preuzim. — Nastavite pauzirano ili neuspelo preuzimanje.

Obustavi preuz. — Otkazite preuzimanje.

Detalji videa — Pregledajte informacije o video snimku.

Nađi — Pronađite video snimak. Unesite termin za pretragu koji odgovara imenu datoteke.

Prikaži na kućnoj mreži — Reprodukujte preuzeti video snimak u kompatibilnoj kućnoj mreži. Prethodno morate da konfigurirate kućnu mrežu.

Status memorije — Pregledajte količinu slobodne i upotrebljene memorije.

Sortiraj po — Razvrstajte video snimke. Izaberite željeni kategoriju.

Premesti i kopiraj — Premestite ili kopirajte video snimke. Izaberite **Kopiraj** ili **Premesti** i željenu lokaciju.

Prenesite video snimke iz svog PC računara

Prenesite svoje video snimke u video centar iz kompatibilnih uređaja koristeći kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Video centar prikazuje samo one video snimke koji su u formatu koji uređaj podržava.

- 1 Da biste svoj uređaj videli na računaru kao uređaj za masovnu memoriju na koji možete da prenesete datoteke sa podacima, povežite USB kabl za prenos podataka.
- 2 Izaberite **Masovno skladištenje** kao režim veze. Potrebno je da je u uređaj ubačena kompatibilna memorijska kartica.
- 3 Izaberite video snimke koje želite da kopirate iz svog računara.
- 4 Prenesite video snimke u folder **E:\Moji video zapisi** na memorijskoj kartici.
Preneseni video snimci se pojavljuju u folderu „Moji video zapisi“ u video centru. Video datoteke u drugim folderima Vašeg uređaja se ne prikazuju.

Podešavanje Video centra

U glavnom prikazu Video centra izaberite **Opcije > Podešavanja** i jednu od sledećih opcija :

Izaberi video servis — Izaberite video servise za koje želite da se pojave u Video centru. Takođe možete da dodate, uklonite, izmenite i prikazete detalje video servisa. Ne možete da izmenite unapred instalirane video servise.

Podešavanje veze — Da biste definisali mrežno odredište koje se koristi za mrežnu vezu, izaberite **Mrežna veza**. Da biste ručno izabrali vezu svaki put kada Video centar otvori mrežnu vezu, izaberite **Uvek pitaj**.

Da biste uključili ili isključili GPRS vezu, izaberite **Potvrdite upotr. GPRS-a**.

Da biste uključili ili isključili roaming, izaberite **Potvrdi roming**.

Roditeljski nadzor — Postavite starosno ograničenje za video zapise. Zahtevana lozinka je ista kao šifra blokade. Fabričko podešavanje za šifru blokade je **12345**. U servisu video na zahtev, biće skriveni video zapisi koji imaju isto ili veće ograničenje uzrasta od onog koje ste podesili.

Željena memorija — Izaberite da li će preuzeti video zapisi biti uskladišteni u memoriji uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu.

Minijaturni prikaz — Izaberite da li u video izvodima treba preuzimati i prikazivati sličice.

Muzički centar

Izaberite **Meni > Mediji > Muzički cent.**

Muzički centar podržava AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA formate datoteka. Muzički centar možda ne podržava sve funkcionalne mogućnosti formata datoteke ili sve varijante formata.

Muziku možete da prenosite iz drugih kompatibilnih uređaja u svoj uređaj. [Vidite "Prenos muzike iz PC računara", str. 138.](#)

Reprodukovanje pesme

Da biste u fonoteku dodali sve raspoložive pesme i podkastove, izaberite **Opcije** > **Osveži fonoteku**.

Da biste reprodukovali neku pesmu, izaberite željenu kategoriju, pa zatim i pesmu.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite taster za pretragu, a da biste je nastavili, pritisnite opet taster za pretragu. Da biste prekinuli reprodukciju, skrolujte (krećite se) nadole.

Da biste se brzo kretali unapred ili unazad, pritisnite i držite taster za pretragu udesno, odnosno ulevo.

Da biste skočili na sledeću stavku, skrolujte udesno. Da biste se vratili na početak stavke, skrolujte ulevo. Da biste skočili na prethodnu stavku, najduže dve sekunde nakon početka reprodukcije pesme, skrolujte ulevo.

Da biste izmenili tonsku sliku reprodukcije muzike, izaberite **Opcije** > **Ekvilajzer**.

Da biste izmenili balans kanala i stereo sliku, ili pojačali niske tonove, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Da biste se vratili u početni ekran, a reprodukciju ostavili u pozadini, pritisnite taster "kraj".

Liste za reprodukciju

Da biste prikazali i radili sa svojim listama (numera) za reprodukciju, izaberite **Muz. centar** > **Liste za reprodukciju**.

Da biste kreirali novu listu za reprodukciju, izaberite **Opcije** > **Nova lista za reprod.**

Da biste u listu za reprodukciju dodali pesme, izaberite željenu pesmu, pa zatim **Opcije** > **Dodaj u listu za reprod.** > **Sačuv. lista za reprod.** ili **Nova lista za reprod.**

Da biste promenili redosled pesama u listi za reprodukciju, dođite do pesme koju želite da premestite i izaberite **Opcije** > **Promeni redosled liste**.

O Ovi muzici

 Pomoću servisa Ovi muzika možete da kupite i preuzmete pesme na uređaj i računar, kao i da kopirate pesme sa uređaja na računar i obratno. Da biste upravljali muzičkom kolekcijom i preuzimanjima, možete da instalirate Ovi plejer na kompatibilan računar ili možete da koristite internet pretraživač da biste preuzeli muziku.

Da biste započeli otkrivanje muzike, izaberite **Meni > Mediji > Ovi Muzika** ili posetite stranicu www.ovi.com.

Prenos muzike iz PC računara

- 1 Proverite da li je kompatibilna memorijska kartica ubačena u uređaj.
- 2 Povežite svoj uređaj sa PC računarom koristeći Bluetooth vezu ili kompatibilni USB kabl za prenos podataka. Ukoliko koristite USB kabl za prenos podataka, prvo ga povežite sa uređajem, a zatim sa računarom.
- 3 Ako koristite USB kabl za prenos podataka, izaberite **Prenos medija** kao režim veze.

Ako za režim veze izaberete **Prenos medija**, moći ćete da koristite Windows Media Player za sinhronizaciju muzike u uređaju i u PC računaru.

Unapred postavljena podešavanja frekvencije

Izaberite **Meni > Mediji > Muzički cent. i Opcije > Pređi na Sada slušate > Opcije > Ekvilajzer**.

Da biste koristili unapred postavljena podešavanja frekvencije pri reprodukciji muzike, izaberite podešavanja frekvencije koja želite da koristite i **Opcije > Aktiviraj**.

Da biste izmenili unapred postavljena podešavanja frekvencije, izaberite **Opcije > Izmeni** i frekventni opseg i krećite se nagore ili nadole da biste prilagodili njihove vrednosti. Svoje podešavanje frekvencije čučete odmah tokom reprodukcije.

Izaberite **Opcije > Vрати podrazumevano** da biste frekventne opsege vratili na prvobitne vrednosti.

Za kreiranje sopstvenih podešavanja frekvencije izaberite **Opcije > Novi skup**.

Unesite ime za podešavanja frekvencije.

Pomerajte se nagore ili nadole između frekventnih opsega i postavite frekvenciju za svaki opseg.

RealPlayer

Izaberite **Meni > Mediji > RealPlayer**.

RealPlayer reprodukuje video i audio snimke koji su uskladišteni na vašem uređaju, preneti iz e-mail poruke ili kompatibilnog računara ili strimovani na uređaj preko Weba. Podržani formati datoteka uključuju MPEG-4, MP4 (nije striming), 3GP, RV, RA, AMR i Midi. RealPlayer ne podržava uvek sve varijante formata medijske datoteke.

Reprodukovanje video snimaka i linkova za strimovanje

Da biste reprodukovali video snimak, izaberite **Video snimci**, a zatim i željeni snimak.

Da biste prikazali listu nedavno reprodukovanih datoteka, u glavnom prikazu aplikacije, izaberite **Nedavno pušt.**

Da biste sadržaj strimovali radio vezom (mrežni servis), izaberite **Linkovi za strim.**, pa zatim i neki link. RealPlayer prepoznaje dve vrste linkova: rtsp:// URL i http:// URL koji vodi do RAM datoteke. Pre nego što strimovanje sadržaja započne, vaš uređaj mora da se poveže na odgovarajući veb-sajt i da baferuje sadržaj. Ukoliko dođe do greške u preprodukovanje zbog problema sa mrežnom vezom, RealPlayer će automatski pokušati da se ponovo poveže sa Internet pristupnom tačkom.

Da biste preuzeli video snimke sa Weba, izaberite **Preuzim. videa**.

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukovanja, koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Da biste brzo premotali unapred u toku reprodukovanja, skrolujte udesno i držite taster. Da biste premotali unazad u toku reprodukovanja, skrolujte ulevo i držite taster.

Da biste prekinuli reprodukovanje ili strimovanje, izaberite **Stop**. Prekida se baferovanje ili veza sa sajtom za strimovanje, prekida se reprodukovanje snimka, i snimak se vraća (premotava) na početak.

Da biste video snimak prikazali u normalnom režimu, izaberite **Opcije > Nastavi sa norm. ekran.**

Prikaz informacija o medija snimku

Da biste prikazali svojstva video ili audio snimka ili Web veze, izaberite **Opcije > Detalji o snimku**. Informacije mogu da uključuju na primer brzinu prenosa ili Internet vezu datoteke za striming.

RealPlayer podešavanja

Izaberite **Meni > Mediji > RealPlayer**.

RealPlayer podešavanja možete da primite u okviru poruke od dobavljača usluga.

Da biste ručno definisali podešavanja, izaberite **Opcije > Podešavanja > Video ili Striming**.

Diktafon

Izaberite **Meni > Mediji > Diktafon**.

Koristeći aplikaciju Diktafon, možete da snimate glasovne podsetnike i telefonske razgovore.

Rikorder (diktafon) se ne može koristiti dok je aktivna neka data ili GPRS veza.

Da biste snimili audio snimak, izaberite stavku .

Da biste zaustavili snimanje audio snimka, izaberite stavku .

Da biste slušali neki audio snimak, izaberite .

Da biste izabrali kvalitet snimanja ili mesto za čuvanje vaših audio snimaka, izaberite **Opcije > Podešavanja**.

Snimljeni audio snimci čuvaju se u folderu „Audio snimci“ u Galeriji.

Da biste snimili telefonski razgovor, otvorite diktafon u toku govornog poziva, pa zatim izaberite . Obe strane čuju tonski signal u redovnim razmacima u toku snimanja.

Flash Player

Pomoću aplikacije Flash Player možete pregledati, reprodukovati i raditi sa flash datotekama za mobilne uređaje.

Izaberite datoteku da biste otvorili aplikaciju Flash player i reprodukovali flash datoteku.

Da biste poslali flash datoteku drugim kompatibilnim uređajima, izaberite **Opcije > Pošalji**. Zaštita autorskih prava može sprečiti slanje pojedinih flash datoteka.

Da biste se prebacivali između flash datoteka sačuvanih u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici, dođite do odgovarajućih kartica.

Da biste promenili kvalitet flash datoteke, izaberite **Opcije > Kvalitet** u toku reprodukcije flash datoteke. Ako izaberete **Visok**, reprodukcija pojedinih flash datoteka može biti neujednačenog kvaliteta i spora usled njihovih prvobitnih podešavanja.

Promenite podešavanja kvaliteta za svaku datoteku u **Srednji** ili **Nizak** zbog poboljšanog kvaliteta reprodukcije.

Izaberite **Opcije** > **Organizuj** da biste organizovali svoje flash datoteke.

FM radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili dodatna oprema.

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio** > **FM radio**.

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od pokrivenosti radio stanice u određenom području.

Slušajte radio

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio** > **FM radio**.

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od pokrivenosti radio stanice u određenom području.

Dok slušate radio možete da upućujete pozive ili da odgovarate na dolazne pozive. Zvuk iz radija se isključuje u toku aktivnog poziva.

Da biste započeli novu pretragu, izaberite  ili .

Ako ste sačuvali radio stanice u svom uređaju, da biste prešli na sledeću ili prethodnu sačuvanu stanicu, izaberite  ili .

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Aktiviraj zvučnik — Slušajte radio preko zvučnika.

Ručno podešavanje — Ručno menjajte frekvenciju.

Imenik stanica — Pregledajte dostupne stanice na osnovu lokacije (mrežni servis).

Sačuvaj stanicu — Sačuvajte stanicu na kojoj se trenutno nalazite na svojoj listi stanica.

Stanice — Otvorite listu sačuvanih stanica.

Pusti u pozadini — Vratite se na početni ekran dok slušate FM radio u pozadini.

Sačuvane stanice

Izaberite **Meni** > **Mediji** > **Radio** > **FM radio**.

Da biste otvorili listu sačuvanih stanica, izaberite **Opcije > Stanice**.

Da biste slušali stanicu, izaberite je i **Opcije > Stanica > Slušaj**.

Da biste videli detalje o stanici, izaberite **Opcije > Stanica > Izmeni**.

Podešavanja FM radija

Izaberite **Meni > Mediji > Radio > FM radio**.

Da biste automatski tražili alternativne frekvencije ukoliko je prijem slab, izaberite **Opcije > Podešavanja > Alternative frekvencije > Autom. skenir. uklj.**.

Da biste podesili podrazumevanu pristupnu tačku za radio, izaberite **Opcije > Podešavanja > Pristupna tačka**.

Da biste izabrali region u kom se trenutno nalazite, izaberite **Opcije > Podešavanja > Trenutni region**. Ova postavka se prikazuje samo ako nema mrežne pokrivenosti kada pokrenete aplikaciju.

Nokia Internet Radio

Izaberite **Meni > Mediji > Radio > Internet radio**.

Pomoću aplikacije Nokia Internet Radio (mrežni servis), možete da slušate dostupne radio stanice na Internetu. Da biste slušali radio stanice, morate da imate podešenu pristupnu tačku za bežičnu LAN mrežu (WLAN) ili paketni prenos podataka na svom uređaju. Slušanje stanica može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Preporučeni metod povezivanja je WLAN. Pre nego što upotrebite druge veze, kod svog provajdera proverite uslove i cene usluga vezanih za podatke. Na primer, plan za neograničeni prenos podataka omogućava prenos velikih količina podataka po ceni mesečne nadoknade.

Slušanje radio stanica na Internetu

Izaberite **Meni > Mediji > Radio > Internet radio**.

Da biste slušali radio stanicu na Internetu, uradite sledeće:

- 1 Izaberite neku od omiljenih stanica ili neku iz direktorijuma stanica ili tražite stanice po nazivu u okviru servisa Nokia Internet Radio.
Da biste ručno dodavali stanicu, izaberite **Opcije > Dodaj stanicu ručno**. Pored toga, linkove za stanice možete da potražite pomoću aplikacije Web pretraživač. Kompatibilni linkovi se automatski otvaraju u aplikaciji „Internet Radio“.
- 2 Izaberite **Opcije > Preslušaj**.

Otvara se prikaz „Sada slušate“ i prikazuje informacije o stanici i pesmi koje trenutno slušate.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite taster za pretragu, a da biste je nastavili, pritisnite opet taster za pretragu.

Da biste videli informacije o stanici, izaberite **Opcije > Informacije o stanici** (nije na raspolaganju ako ste stanicu sačuvali ručno).

Ukoliko slušate stanicu sačuvanu u najdražim, idite levo ili desno da biste slušali prethodnu ili sledeću sačuvanu stanicu.

Omiljene stanice

Izaberite **Meni > Mediji > Radio > Internet radio**.

Da biste gledali i slušali svoje najdraže stranice, izaberite **Najdraže**.

Da biste ručno dodali stanicu u najdraže, izaberite **Opcije > Dodaj stanicu ručno**. Unesite Web adresu stanice i ime koje želite da se pojavi na listi najdražih stanica.

Da biste dodali stanicu koja se trenutno sluša u najdraže, izaberite **Opcije > Dodaj u Najdraže**.

Da biste prikazali informacije o stanici ili je pomerili nagore ili nadole na listi ili izbrisali iz najdražih, izaberite **Opcije > Stanica** i željenu opciju.

Da biste prikazali stanice koje počinju određenim slovom ili brojem, unesite znakove. Odgovarajuće stanice se prikazuju.

Pretraga stanica

Izaberite **Meni > Mediji > Radio > Internet radio**.

Za pretraživanje radio stanica po imenu u Nokia Internet Radio servisu, postupite na sledeći način:

- 1 Izaberite **Nadi**.
- 2 Unesite ime stanice ili njena početna slova u polje za pretragu i izaberite **Nadi**. Odgovarajuće stanice se prikazuju.

Da biste slušali stanicu, izaberite je i **Preslušaj**.

Da biste sačuvali stanicu u svoje najdraže, izaberite je i **Opcije > Dodaj u Najdraže**.

Da biste načinili novu pretragu, izaberite **Opcije > Traži ponovo**.

Imenik stanica

Izaberite **Meni > Mediji > Radio > Internet radio i Direktorijum stanica**.

Imenik stanica održava Nokia. Ako želite da slušate radio stanice izvan imenika, dodajte ručno informacije o stanici ili pregledajte linkove za stanice na Internetu koristeći aplikaciju Web pretraživača.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Traženje po žanrovima — Prikaz žanrova raspoloživih radio stanica.

Traženje po jezicima — Prikaz jezika na kojima se emituju stanice.

Pretraga po državi/reg. — Prikaz država u kojima se emituju stanice.

Najpopularnije stanice — Prikaz najpopularnijih stanica u imeniku.

Podešavanja Internet radia

U okviru menija **Meni > Mediji > Radio > Internet radio** izaberite stavku **Opcije > Podešavanja**.

Da biste izabrali podrazumevanu pristupnu tačku za povezivanje na Internet, izaberite **Primarna pristupna tačka** i jednu od raspoloživih opcija. Ako želite da vas uređaj pita da izaberete pristupnu tačku svaki put kada otvorite aplikaciju, izaberite **Uvek pitaj**.

Da biste promenili brzinu veze za različite tipove veze, izaberite neku od sledećih opcija:

Brzina pren. za GPRS vezu — GPRS veze za paketni prenos podataka

Brzina prenosa za 3G vezu — 3G veze za paketni prenos podataka

Brzina pren. za Wi-Fi vezu — WLAN veze

Kvalitet emitovanja radio stanice zavisi od izabrane brzine veze. Što je veća brzina, to je bolji kvalitet. Da biste izbegli bafer, koristite najbolji kvalitet samo za veze sa velikom brzinom.

Povezivanje

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje na Internet, na poslovnu intranet mrežu, sa nekim drugim mobilnim uređajem ili sa računarom.

Brzi paketni prenos podataka

HSPA (Paketni pristup velikim brzinama, naziva se i 3.5G, ii označava sa **3.5G**) je mrežni servis u UMTS komunikacionim mrežama i obezbeđuje velike brzine preuzimanja i slanja podataka. Kada je u uređaju aktivirana HSPA podrška i on je povezan na UMTS komunikacionu mrežu koja podržava HSPA, preuzimanje i slanje podataka kao što su e-mail poruke i veb stranice preko celularne mreže može biti brže. Aktivna HSPA veza je označena ikonicom . Ova ikonica može biti različita u zavisnosti od regiona.

Da biste aktivirali HSPA, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. pa** zatim **Veza > Paketni podaci > Prist. paketu vel. brzine**. U nekim celularnim komunikacionim mrežama nisu mogući dolazni govorni pozivi dok je aktivan HSPA; u tom slučaju morate da deaktivirate HSPA da biste primali telefonske pozive. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

U vezi dostupnosti i pretplate na servise data veza, obratite se svom provajderu servisa.

Data kabl

Da se podaci ne bi oštetili, nemojte da isključujete USB kabl za prenos podataka u toku prenosa.

Prenos podataka između aparata i PC računara

- 1 Ubacite memorijsku karticu u uređaj i povežite ga sa kompatibilnim računarom pomoću USB kabla za prenos podataka.
- 2 Kada vas uređaj upita koji režim da koristi, izaberite **Masovno skladištenje**. U ovom režimu možete da vidite uređaj kao prenosivi čvrsti disk na računaru.
- 3 Prekinite vezu na računaru (pomoću čarobnjaka Unplug or Eject Hardware (Isključivanje ili uklanjanje hardvera) u operativnom sistemu Windows) da biste sprečili oštećenja memorijske kartice.

Da biste sa svojim aparatom koristili Nokia PC Suite, instalirajte Nokia PC Suite u svoj PC računar, povežite data kabl, pa zatim izaberite **PC Suite**.

Da biste svoj aparat koristili da povežete PC računar na Internet, povežite data kabl, pa zatim izaberite **Prik. PC na Internet**.

Da biste sinhronizovali muziku u svom aparatu koristeći Nokia Music Player, instalirajte Nokia Music Player softver u svoj PC računar, povežite data kabl, pa zatim izaberite **PC Suite**.

Da biste štampali slike na nekom kompatibilnom štampaču, izaberite **Prenos slike**.

Da biste promenili USB režim koji normalno koristite sa data kablom, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > USB** zatim **Režim USB povezivanja** pa zatim i željenu opciju.

Da biste podesili uređaj tako da pita za režim svaki put kada na njega priključite kabl za prenos podataka, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > USB i Pitaj pri povezivanju > Da**.

Bluetooth

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth**.

O Bluetooth-u

Bluetooth tehnologija u uređaju omogućava bežično povezivanje elektronskih uređaja u opsegu od 10 m (33 ft). Bluetooth veza se može koristiti za slanje slika, video snimaka, teksta, vizitkarti, kalendarskih napomena ili za bežično povezivanje sa uređajima koji koriste Bluetooth tehnologiju.

Pošto uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju komuniciraju putem radio-talasa, vaš aparat i ostali uređaji ne moraju biti pravolinijski postavljeni. Dva uređaja jedino moraju da budu međusobno udaljeni do 10 metara, iako veza može biti podložna smetnjama usled prepreka kao što su zidovi ili uticaja drugih elektronskih uređaja.

Istovremeno može biti aktivno više Bluetooth veza. Na primer, ukoliko je uređaj povezan sa slušalicama, istovremeno možete da prenosite datoteke u neki drugi kompatibilni uređaj.

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržava naredne profile: Advanced Audio Distribution (napredna audio distribucija), Audio Video Remote Control (daljinska kontrola audija/video), Basic Imaging (osnovni rad sa slikama), Basic Printing (osnovna štampa), Dial-up Networking (prikliučivanje na mreže preko ulaznih telefonskih linija), File Transfer (prenos datoteka), Generic Access (opšti pristup), Hands-free (rad slobodnih ruku), Headset (mikro-telefonska kombinacija), Human Interface Device (humani posrednički uređaji), Local Positioning (lokalno pozicioniranje), Object Push (dostava objekata na inicijativu servera), Phone Book Access (pristup eksternom imeniku), SIM Access (pristup eksternoj SIM kartici), Serial Port (serijski port), Video Distribution (distribucija videa). Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite dodatnu opremu koju je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Slanje i prijem podataka pomoću Bluetooth veze

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth**.

- 1 Kada prvi put aktivirate Bluetooth vezu, biće potrebno da navedete ime svog uređaja. Dajte svom uređaju jedinstveno ime da biste ga lakše prepoznali ukoliko u blizini postoji više Bluetooth uređaja.
- 2 Izaberite **Bluetooth > Uključeno**.
- 3 Izaberite **Prikazivanje mog tel. > Vidljiv svima** ili **Definišite period**. Ako izaberete **Definišite period**, potrebno je da definišete vremenski period tokom kojeg će druge osobe moći da vide vaš aparat. Vaš aparat i ime koje ste uneli sada mogu da vide i drugi korisnici čiji uređaji koriste Bluetooth tehnologiju.
- 4 Otvorite aplikaciju u kojoj je sačuvana stavka koju želite da pošaljete.
- 5 Izaberite stavku, pa zatim **Opcije > Pošalji > Preko Bluetooth veze**. Uređaj traži druge uređaje koji koriste Bluetooth tehnologiju, a koji se nalaze unutar radnog opsega, i prikazuje ih u listi.

Savet: Ako ste već slali podatke koristeći Bluetooth vezu, prikazaće se lista prethodnih rezultata pretrage. Izaberite **Još uređaja** da biste pronašli još Bluetooth uređaja.

- 6 Izaberite uređaj sa kojim želite da se povežete. Ako taj drugi uređaj zahteva uparivanje da bi se mogla obaviti razmena podataka, tražiće se da unesete lozinku.

Kada se uspostavi veza, prikazuje se poruka **Šalju se podaci**.

Poruke poslate korišćenjem Bluetooth povezivanja se ne čuvaju u folderu Poslato aplikacije Poruke.

Za prijem podataka preko Bluetooth veze izaberite **Bluetooth > Uključeno i Prikazivanje mog tel. > Vidljiv svima** za prijem podataka sa neuparenog uređaja, odnosno **Skriven** za prijem podataka samo sa uparenog uređaja. U zavisnosti od podešavanja aktivnog profila, kada primite podatke preko Bluetooth veze čućete zvučni signal i bićete upitani da li prihvatate poruku u kojoj se nalaze podaci. Ako prihvatite poruku, ona se smešta u folder „Primljeno“ u aplikaciji „Poruke“.

Savet: Datotekama u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici možete da pristupate korišćenjem kompatibilnih uređaja koji podržavaju profil klijentskog prenosa datoteka (File Transfer Profile Client service), kao što su laptop računari.

Bluetooth veza se automatski prekida nakon slanja ili prijema podataka. Samo Nokia PC Suite i neki delovi pribora, kao što su slušalice, mogu da održavaju vezu čak i kada se ne koriste aktivno.

Uparivanje uređaja

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth**.

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Pre uparivanja, odlučite koja će biti vaša lozinka (dužine 1 do 16 cifara), i dogovorite sa korisnikom drugog uređaja da koristi tu istu lozinku. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs, imaju fiksne lozinke. Ova lozinka vam je potrebna samo kada uređaje povezujete prvi put. Nakon uparivanja, vezu možete da autorizujete. Uparivanje i autorizacija veze čine povezivanje bržim i jednostavnijim, pošto ne morate da prihvatate zahteve za povezivanje između uparenih uređaja pri svakom uspostavljanju veze.

Lozinka za daljinski SIM pristup mora imati 16 cifara.

U režimu eksterne SIM kartice možete da koristite SIM karticu uređaja sa kompatibilnom dodatnom opremom.

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neku kompatibilnu povezanu dodatnu opremu, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu.

Da biste mogli da upućujete pozive, neophodno je da telefon napusti režim udaljene SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, prvo ga otključajte tako što ćete uneti šifru blokade.

- 1 Izaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Telefon započinje traženje Bluetooth uređaja unutar opsega. Ako ste ranije koristili Bluetooth za slanje podataka, prikazana je lista sa rezultatima prethodne pretrage. Za traženje dodatnih Bluetooth uređaja izaberite **Još uređaja**.
- 2 Izaberite željeni uređaj za uparivanje i unesite šifru. Ista šifra mora da se unese i u drugi uređaj.
- 3 Da biste uspostavili automatsku vezu između svog i drugog uređaja, izaberite **Da**. Da biste ručno potvrdili vezu svaki put prilikom pokušaja da se ona uspostavi, izaberite **Ne**. Nakon uparivanja uređaj se čuva na stranici za uparene uređaje.

Da biste uparenom uređaju dali nadimak, izaberite **Opcije > Dodeli nadimak**. Nadimak se prikazuje u uređaju.

Da biste obrisali neko uparivanje, izaberite uređaj čije uparivanje želite da obrišete, pa zatim **Opcije > Obriši**. Da biste obrisali sva uparivanja, izaberite **Opcije > Obriši sve**. Ako ste trenutno povezani sa nekim uređajem čije uparivanje brišete, uparivanje se odmah uklanja i veza sa uređajem raskida.

Da biste dozvolili uparenom uređaju da se automatski poveže sa vašim uređajem, izaberite **Postavi kao ovlašćen**. Veza između vašeg uređaja i drugog uređaja se može uspostaviti bez vašeg znanja. Nije potrebna nikakva posebna saglasnost ni provera. Ovaj status koristite samo za sopstveni uređaj, na primer kompatibilne slušalice ili računar, ili za uređaj koji pripada osobi od poverenja. Ako želite da prihvatate zahteve za povezivanje od drugih uređaja zasebno svaki put, izaberite **Postavi kao neovlašć.**

Da biste koristili Bluetooth audio opremu, kao što su Bluetooth hendsfri ili slušalice, morate da uparite uređaj sa dodatnom opremom. Šifru i dalja uputstva pronađite u korisničkom uputstvu za dodatnu opremu. Da biste se povezali sa audio opremom, uključite dodatnu opremu. Neka audio oprema može automatski da se poveže sa uređajem. U suprotnom, otvorite karticu uparenih uređaja, izaberite dodatnu opremu i **Opcije > Uspostavi vezu**.

Blokiranje uređaja

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth**.

- 1 Da biste sprečili uređaj da uspostavi Bluetooth vezu sa vašim uređajem, otvorite karticu za uparene uređaje.
- 2 Izaberite uređaj koji želite da blokirate i **Opcije > Blokiraj**.

Da biste dozvolili uparivanje uređaja nakon što ste ga blokirali, izbrišite ga sa liste blokiranih uređaja.

Otvorite karticu sa blokiranim uređajima i izaberite **Opcije > Obriši**.

Ako odbijete zahtev za uparivanje sa drugog uređaja, bićete upitani da li želite da blokirate sve buduće zahteve za povezivanje sa ovog uređaja. Ako odgovorite potvrdno, udaljeni uređaj će biti dodat na listu blokiranih uređaja.

Bezbednosni saveti

Upotreba ovog uređaja u "skrivenom" režimu je bezbedniji način da se izbegne zlonamerni softver. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa onima u koje nemate poverenje. Alternativa je da isključite Bluetooth funkciju. Ovo nema uticaja na ostale funkcije uređaja.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth**.

Kada ne koristite Bluetooth vezu, izaberite **Bluetooth > Isključeno ili Prikazivanje mog tel. > Skriven**.

Nemojte se uparivati sa nepoznatim uređajem.

SIM pristup profil

Koristeći profil za pristup SIM kartici, možete da pristupite SIM kartici u svom uređaju sa kompatibilnog auto-kompleta. Na ovaj način, nije potrebno da odvajate SIM karticu da biste pristupili podacima na njoj i povezali se sa GSM mrežom.

Da biste koristili SIM pristup profil, potrebno je sledeće:

- Kompatibilni telefonski komplet za automobil koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju
- Važeća SIM kartica u aparatu

Kada se ovaj mobilni uređaj nalazi u režimu eksterne SIM kartice, za upućivanje i za primanje poziva možete da koristite jedino neku kompatibilnu povezanu dodatnu opremu, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu se Vašim bežičnim uređajem neće moći upućivati nikakvi pozivi, osim poziva broja službe pomoći koji je programiran u njemu.

Da biste mogli da upućujete pozive, neophodno je da telefon napusti režim udaljene SIM kartice. Ako je uređaj zaključan, prvo ga otključajte tako što ćete uneti šifru blokade.

Za više informacija o uređajima u auto-kompletu i kompatibilnosti sa vašim uređajem, pogledajte Nokia Web sajt i uputstvo vašeg auto-kompleta.

Korišćenje SIM pristup profila

- 1 Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth i Režim eksterni SIM > Uključen.**
- 2 Aktivirajte Bluetooth vezu u auto-kompletu.
- 3 Koristite svoj auto-komplet da biste tražili kompatibilne uređaje. Uputstva možete pronaći u korisničkom uputstvu vašeg auto-kompleta.
- 4 U listi kompatibilnih uređaja, izaberite svoj aparat.
- 5 Da biste spojili uređaje, unesite šifru za Bluetooth koja se vidi na ekranu auto-kompleta u vašem uređaju.

Savet: Ako ste već pristupili SIM kartici sa auto-kompleta koristeći aktivan korisnički profil, auto-komplet automatski traži uređaj sa SIM karticom. Ako pronađe vaš uređaj i aktivira se automatska autorizacija, auto-komplet se automatski povezuje sa GSM mrežom kada uključite paljenje automobila.

Kada aktivirate profil za pristup udaljenoj SIM kartici, možete da koristite aplikacije na vašem uređaju kojima nisu potrebni mrežni ili SIM servisi.

Da bi se veza vašeg aparata i automobilskog kompleta uspostavljala bez zasebnog prihvatanja povezivanja ili autorizacije, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth**, pa zatim otvorite karticu uparenih uređaja. Izaberite auto-komplet i

Postavi kao ovlašćen, i odgovorite **Da** na upit za potvrdu. Ako je auto-komplet postavljen kao neovlašćen, zahtevi veze od njega moraju da budu odvojeno prihvaćeni svaki put.

Da biste prekinuli vezu za pristup udaljenoj SIM kartici sa svog uređaja, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth i Režim eksterni SIM > Isključen**.

Bežični LAN

Osnovne informacije o WLAN vezi

Vaš uređaj može da otkrije i da se poveže sa bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). Koristeći WLAN uređaj možete da povežete na Internet i kompatibilne uređaje koji podržavaju WLAN mreže.

Da biste koristili WLAN vezu, potrebno je sledeće:

- WLAN mora biti dostupna na vašoj lokaciji.
- Uređaj mora biti povezan sa WLAN mrežom. Neke WLAN mreže su zaštićene i da biste mogli da se povežete na njih, potreban vam je ključ za pristup koji obezbeđuje provajder.
- Internet pristupna tačka za WLAN mrežu. Ovu pristupnu tačku koristite za aplikacije za koje je potrebna veza sa Internetom.

WLAN veza se uspostavlja kada kreirate data vezu preko Internet pristupne tačke WLAN mreže. Aktivna WLAN veza se prekida kada prekinete data vezu.

WLAN možete da koristite u toku govornog poziva ili u toku veze sa paketnim prenosom podataka. Istovremeno možete biti povezani samo na jednu pristupnu tačku WLAN mreže, ali istu pristupnu tačku može da koristi više aplikacija.

Upotreba funkcija koje koriste WLAN ili funkcija kojima je dozvoljeno da rade u pozadini dok se koriste druge funkcije, povećava energetske zahteve i skraćuje trajanje baterije.

Vaš uređaj podržava naredne funkcionalne mogućnosti WLAN mreže:

- standard IEEE 802.11b/g
- Rad na 2,4 GHz
- WEP, WPA/WPA2 i 802.1x metode autentikacije. Ove funkcije mogu da se koriste samo ako ih podržava mreža.



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Kada uređaj koristi oflajn profil, i dalje možete da upotrebljavate WLAN ukoliko je dostupna. Uvek se pridržavajte svih odgovarajućih propisa o bezbednosti kada se povezujete na WLAN mrežu i kada je koristite.

Savet: Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, na početnom ekranu unesite ***#62209526#**.



Napomena: Korišćenje WLAN veze je ograničeno u pojedinim zemljama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN veze dozvoljeno samo u zatvorenom prostoru. Obratite se svojim lokalnim vlastima kako biste dobili više informacija o tome.

Pregled raspoloživosti WLAN mreže

Da biste podesili svoj uređaj tako da prikazuje dostupnost LAN (WLAN) mreže, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Bežični LAN > Prikaži dostupn. WLAN**.

 se prikazuje, ako je WLAN mreža dostupna.

WLAN Čarobnjak

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > WLAN Čarob..**

Čarobnjak za WLAN vam pomaže da pronađete bežičnu LAN (WLAN) mrežu i da se povežete na nju. Kada pokrenete aplikaciju, vaš uređaj počinje sa skeniranjem kako bi pronašao i naveo dostupne WLAN mreže.

Izaberite **Opcije**, a zatim jednu od sledećih opcija:

Osveži — Ažurirajte listu dostupnih WLAN mreža.

Razdvoji WLAN mreže — Filtrirajte WLAN mreže u listi pronađenih mreža. Izabrane mreže će biti filtrirane kad aplikacija sledeći put bude vršila pretragu bežičnih WLAN mreža.

Pokreni pretr. Web — Počnite da pretražujete Web koristeći pristupnu tačku za WLAN.

Nastavi pretr. Web — Nastavite da pretražujete Web pomoću trenutno aktivne WLAN veze.

Prekini WLAN vezu — Prekinite aktivnu vezu sa WLAN mrežom.

Detalji — Pregledajte detalje WLAN mreže.



Važno: Uvek omogućite jednu od raspoloživih metoda kriptovanja kako biste povećali bezbednost svoje bežične LAN veze. Korišćenje kriptovanja umanjuje rizik neovlašćenog pristupa Vašim podacima.

Koristite čarobnjak za WLAN u početnom ekranu

U početnom ekranu, čarobnjak za WLAN prikazuje status WLAN veza i pretraga mreža. Ako čarobnjak za WLAN nije podrazumevano aktiviran u početnom ekranu, možete ga aktivirati u podešavanjima početnog ekrana.

Da biste pregledali dostupne opcije, izaberite red u kome je prikazan status. U zavisnosti od statusa, možete pokrenuti Web pretraživač koristeći WLAN vezu, povezati se na uslugu Internet poziva, prekinuti vezu sa WLAN mrežom, tražiti WLAN mreže ili uključiti ili isključiti skeniranje mreže.

Ako je skeniranje WLAN mreže isključeno i niste povezani na neku WLAN mrežu, u početnom ekranu se prikazuje **WLAN skeniranje je isklj.**

Da biste uključili skeniranje WLAN mreže i pronašli dostupne WLAN mreže, izaberite red u kome je prikazan status.

Da biste pronašli dostupne WLAN mreže, izaberite red u kome je prikazan status i **Potraži WLAN.**

Da biste isključili skeniranje WLAN mreže, izaberite red u kome je prikazan status i **Isključi WLAN sken..**

Kada se izabere **Pokreni pretr. Web** ili **Koristi za**, WLAN čarobnjak automatski kreira pristupnu tačku za izabranu WLAN mrežu. Ova pristupna tačka se može koristiti i sa drugim aplikacijama koje zahtevaju WLAN vezu.

Kada izaberete neku štićenu WLAN mrežu, tražiće se da unesete odgovarajuće lozinke. Da biste se povezali na neku skrivenu mrežu, morate da unesete ispravan SSID (identifikator skupa servisa).

Da biste koristili WLAN za vezu za uspostavljanje Internet poziva, izaberite red u kome je prikazan status, **Koristi za**, željenu uslugu Internet poziva i WLAN mrežu koja će se koristiti.

Menadžer veze

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Men. veza.**

Pregled i prekidanje aktivnih veza

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Men. veza.**

Da biste otvorili veze za paketni prenos podataka, izaberite **Aktivne data veze.**

Da biste videli detaljne informacije o mrežnim vezama, izaberite neku vezu iz liste, pa zatim **Opcije** > **Detalji**. Koja se vrsta informacija prikazuje zavisi od vrste veze.

Da biste raskinuli izabranu mrežnu vezu, izaberite **Opcije** > **Raskini vezu**.

Da biste odjednom raskinuli sve aktivne mrežne veze, izaberite **Opcije** > **Raskini sve veze**.

Traženje WLAN mreže

Za traženje WLAN mreža dostupnih unutar dometa izaberite **Raspoložive WLAN mreže**. Raspoložive WLAN mreže se daju u listi, kao i njihov mrežni režim (infrastrukturni ili ad-hoc), jačina signala, indikatori šifrovanja mreže, i da li aparat ima aktivnu vezu sa tom mrežom.

Za pregled detalja o mreži dođite do nje i pritisnite taster za pretragu.

Za kreiranje Internet pristupne tačke za mrežu izaberite **Opcije** > **Definiši pristupnu tačku**.

Upravljanje bezbednošću i podacima

Upravlajte podacima i softverom u svom uređaju i pobrinite se za bezbednost uređaja i sadržaja u njemu.



Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Zaključavanje aparata

Šifra blokade štiti sprečava neovlašćeno korišćenje uređaja. Unapred podešena šifra je 12345.

Da biste zaključali uređaj u režimu početnog ekrana, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim pritisnite **Blokiraj telefon**.

Da biste otključali uređaj, izaberite **Otključaj** > **OK**, unesite šifru blokade, a zatim izaberite **OK**.

Da biste promenili šifru blokade, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica**. Unesite staru šifru, a zatim dva puta novu šifru. Nova šifra može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti velika i mala slova i brojevi.

Zabeležite novu šifru i čuvajte je u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od uređaja. Ukoliko ste zaboravili šifru blokade, a uređaj je zaključan, morate uređaj da odnesete u Nokia ovlašćeni servis (otključavanje telefona će vam možda biti naplaćeno). Za otključavanje uređaja je neophodno da se ponovo učita softver, a to može dovesti do gubitka podataka sačuvanih na uređaju.

Aparat možete zaključati i daljinski tako što ćete poslati tekstualnu poruku na aparat. Da biste omogućili udaljeno zaključavanje i definisali tekst poruke, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Bezbednost > Telefon i SIM kartica > Udaljeno zaklj. telefona > Omogućeno**. Unesite poruku za udaljeno zaključavanje telefona i potvrdite je. Ova poruka mora da sadrži najmanje 5 znakova. Zabeležite tekst jer će vam možda kasnije biti potreban.

Bezbednost memorijske kartice

Izaberite **Meni > Kancelarija > Men. dat..**

Memorijsku karticu možete da zaštite lozinkom kako biste sprečili neovlašćen pristup. Da biste podesili lozinku, izaberite **Opcije > Lozinka mem. kartice > Postavi**. Lozinka može da sadrži do 8 znakova i velika i mala slova. Lozinka se čuva na uređaju. Lozinku ne morate ponovo da unosite dok memorijsku karticu koristite sa istim uređajem. Ako memorijsku karticu koristite sa drugim uređajem, uređaj će tražiti lozinku. Ne podržavaju sve memorijske kartice zaštitu lozinkom.

Da biste uklonili lozinku za memorijsku karticu, izaberite **Opcije > Lozinka mem. kartice > Ukloni**. Kada uklonite lozinku, podaci na memorijskoj kartici više neće biti zaštićeni od neovlašćenog pristupa.

Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu, izaberite **Opcije > Otključaj memor. karticu**. Unesite lozinku.

Ukoliko zaboravite lozinku za otključavanje zaključane memorijske kartice, možete ponovo da formatirate karticu pri čemu će se kartica otključati i lozinka će biti uklonjena. Formatiranje memorijske kartice briše sve podatke sačuvane na toj kartici.

Šifrovanje

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Šifrovanje**.

Šifrujte svoj uređaj ili memorijsku karticu da biste sprečili ostale da pristupe vašim važnim informacijama.

Šifrovanje memorije aparata ili memorijske kartice

Da biste šifrovali, zaključali, memoriju aparata, izaberite **Memorija telefona**.

Da biste šifrovali memorijsku karticu, izaberite **Memorijska kartica** i neku od sledećih opcija:

Šifrovanje bez čuvanja ključa — Šifrujte memorijsku karticu bez memorisanja enkripcionog ključa. Ako izaberete ovu opciju, memorijsku karticu nećete moći da koristite u drugim uređajima, takođe, kada povratite fabrička podešavanja, tu memorijsku karticu nećete moći da dešifrujete.

Šifrovanje uz čuvanje ključa — Šifrujte memorijsku karticu i ključ memorišite ručno u podrazumevani folder. Sigurnosti radi, ključ sačuvajte na nekom bezbednom mestu izvan samog aparata. Recimo, ključ možete poslati u svoj računar. Unesite lozinku za ključ, kao i ime za datoteku ključa. Lozinka treba da bude dugačka i složena.

Šifruj vraćenim ključem — Šifrujte memorijsku karticu ključem koji ste primili. Izaberite datoteku ključa, i unesite lozinku.

Dešifrovanje memorije i memorijske kartice

Ne zaboravite da uvek dešifrujete memoriju uređaja i/ili memorijsku karticu pre ažuriranje softvera uređaja.

Da biste dešifrovali, otključali, memoriju aparata, izaberite **Memorija telefona**.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu a da se ne uništi enkripcioni ključ, izaberite **Memorijska kartica** > **Dešifruj**.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu i da se uništi enkripcioni ključ, izaberite **Memorijska kartica** > **Dešifruj i isključiti šifrovanje**.

Fiksno biranje

Izaberite **Meni** > **Kontakti i Opcije** > **SIM brojevi** > **Kontakti fiks. biranja**.

Pomoću servisa fiksnog biranja možete da ograničite pozive sa vašeg uređaja na određene brojeve telefona. Servis fiksnog biranja ne podržavaju sve SIM kartice. Za detaljnije informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Kada se koriste bezbednosne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), moguće je pozvati zvanični broj

službe pomoći koji je programiran u uređaju. Istovremeno ne mogu biti aktivni zabrana poziva i preusmeravanje poziva.

Za aktiviranje ili deaktiviranje fiksnog biranja ili za izmenu kontakata za fiksno biranje, potreban vam je PIN2 kôd. Obratite se svom mobilnom operateru da biste dobili PIN2 kôd.

Izaberite **Opcije** i neku od sledećih opcija:

Aktiviraj fiksno biranje — Aktivirajte fiksno biranje.

Deaktiv. fiksno biranje — Deaktivirajte fiksno biranje.

Novi SIM kontakt — Unesite ime kontakta i broj telefona kojima su pozivi dozvoljeni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt sa spiska kontakata na listu za fiksno biranje.

Da biste poslali tekstualne poruke kontaktima na SIM kartici dok je aktiviran servis za fiksno biranje, potrebno je da dodate broj centra za slanje tekstualnih poruka na listu brojeva za fiksno biranje.

Menadžer sertifikata

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima**.

Digitalni sertifikati se koriste za potvrdu porekla softvera, ali nisu garancija bezbednosti. Postoje četiri različita tipa sertifikata: sertifikati ovlastioca, lični sertifikati, sertifikati proverenih sajtova i sertifikati uređaja. Tokom bezbedne veze, server može da pošalje serverski sertifikat na vaš uređaj. Po prijemu, on se proverava putem sertifikata ovlastioca (autoriteta) koji je sačuvan na vašem uređaju. Ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan sertifikat na uređaju, dobićete obaveštenje.

Sertifikat možete da preuzmete sa websajta ili ga možete primiti kao poruku. Sertifikate bi trebalo da koristite kada se povežete sa bankom na mreži ili sa udaljenim serverom kako biste izvršili prenos poverljivih informacija. Njih treba koristiti i kada želite da umanjite rizik od virusa i drugog zlonamernog softvera, kao i da se uverite u autentičnost softvera kada ga preuzmete i instalirate u svoj uređaj.

Savet: Kada dodajete novi sertifikat, proverite njegovu autentičnost.

Prikaz detalja o sertifikatu

U ispravnost identiteta nekog servera možete da budete sigurni samo kada su potpis i period važenja serverskog sertifikata provereni.

Da biste videli detalje sertifikata, otvorite folder sertifikata, izaberite sertifikat, pa zatim **Opcije > Detalji sertifikata**.

Može se pojaviti jedna od sledećih napomena:

Sertifikat nije prihvaćen — Niste postavili nijednu aplikaciju da koristi taj sertifikat. Možete promeniti podešavanja prihvatanja.

Sertifikat istekao — Period važenja datog sertifikata je istekao.

Sertifikat još uvek ne važi — Period važenja izabranog sertifikata još nije započeo.

Sertifikat oštećen — Sertifikat se ne može koristiti. Obratite se izavaocu sertifikata.

Podešavanja poverenja sertifikata

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Bezbednost > Rad sa sertifikatima**.

Prihvatanje sertifikata znači da dajete ovlašćenje za potvrdu Web stranica, e-mail servera, softverskih paketa i drugih podataka. Samo provereni sertifikati se mogu koristiti za potvrdu servisa i softvera.



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Pre nego što izvršite bilo kakve izmene podešavanja sertifikata, morate da proverite da li zaista imate poverenje u vlasnika datog sertifikata kao i da li dati sertifikat zaista pripada naznačenom vlasniku.

Izaberite sertifikat i **Opcije > Podešavanja prihvatanja** da biste promenili podešavanja prihvatanja. Dodite do polja aplikacije i pritisnite taster za pretragu da biste izabrali **Da** ili **Ne**. Nije moguće promeniti podešavanja prihvatanja ličnog sertifikata.

U zavisnosti od sertifikata prikazuje se lista aplikacija koje mogu da koriste sertifikat:
Symbian instalacija — Nova aplikacija operativnog sistema Symbian.

Internet — E-pošta i grafika.

Instaliranje aplikac. — Nova Java aplikacija.

Onlajn provera sert. — Protokol statusa sertifikata na mreži.

Prikazivanje i vršenje izmena bezbednosnih modula

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Bezbednost > Zaštitni modul**.

Da biste prikazali ili izmenili bezbednosni modul, izaberite ga sa liste.

Da biste videli detaljne informacije o bezbednosnom modulu, izaberite **Opcije > Detalji zaštite**.

Da biste izmenili PIN kodove za bezbednosni modul, otvorite ga i izaberite **PIN modula** da biste izmenili PIN kôd za bezbednosni modul ili **Potpisni PIN** da biste izmenili PIN kôd za digitalne potpise. Možda nećete moći da promenite ove kodove za sve zaštitne module.

Skladište ključeva sadrži sadržaj zaštitnog modula. Da biste izbrisali spremište ključa, izaberite **Opcije > Obriši**. Možda nećete moći da izbrišete skladište ključeva svih zaštitnih modula.

Daljinska konfiguracija

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Men. uređ.**

Koristeći Menadžer uređaja možete da daljinski upravljate podešavanjima, podacima i softverom u svom uređaju.

Možete da se povežete na neki server i da sa njega primite konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj. Profile servera i različita konfiguraciona podešavanja možete da primite od svog provajdera servisa ili od informatičke službe svoje firme. Konfiguraciona podešavanja mogu da obuhvataju podešavanja veze kao i druga podešavanja koja koriste različite aplikacije u vašem uređaju. Opcije koje su na raspolaganju mogu biti različite.

Vežu za daljinsko konfigurisanje obično započinje server kada je neophodno ažurirati podešavanja uređaja.

Da biste kreirali novi profil servera, izaberite **Opcije > Profili servera > Opcije > Novi profil servera**.

Ova podešavanja možete da primite od svog provajdera servisa u formi konfiguracione poruke. U suprotnom, definišite sledeće:

Ime servera — Unesite ime za konfiguracioni server.

Identifikator servera — Unesite jedinstveni identifikator kojim ćete identifikovati konfiguracioni server.

Lozinka servera — Unesite lozinku kojom će se uređaj identifikovati serveru.

Sesija — Izaberite željeni tip veze.

Pristupna tačka — Izaberite pristupnu tačku koja će se koristiti za tu vezu, ili kreirajte novu pristupnu tačku. Takođe možete izabrati i da budete pitani za pristupnu tačku

svaki put kada uspostavljate vezu. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste za tip nosioca izabrali **Internet**.

Adresa domaćina — Unesite Web adresu konfiguracionog servera.

Port — Unesite broj porta servera.

Korisničko ime pa zatim **Lozinka** — Unesite svoj identifikator korisnika i lozinku za konfiguracioni server.

Dopusti konfiguraciju — Izaberite **Da** da dopustite da server inicira sesiju konfigurisanja.

Auto. prihvati sve zahteve — Izaberite **Da** ako ne želite da server od vas traži potvrdu pre započinjanja sesije konfigurisanja.

Mrežna autentikacija — Izaberite da li želite da koristite http autentikaciju.

Mrežno korisničko ime pa zatim **Mrežna lozinka** — Unesite svoj identifikator korisnika i lozinku za http autentikaciju. Ovo podešavanje je na raspolaganju samo ako ste izabrali da se koristi **Mrežna autentikacija**.

Da biste se povezali sa serverom i primili konfiguraciona podešavanja za svoj uređaj, izaberite **Opcije > Počni konfiguraciju**.

Da biste videli dnevnik konfiguracije izabranog profila, izaberite **Opcije > Vidi dnevnik**.

Da biste ažurirali softver uređaja bežičnim putem, izaberite **Opcije > Potraži ažurnu verziju**. Ažuriranje ne briše vaša podešavanja. Kada u svoj uređaj primite ažurnu verziju, sledite uputstva na ekranu. Kada se instalacija završi, uređaj se restartuje.

Preuzimanje ažurnih verzija softvera može da podrazumeva prenos velike količine podataka (mrežni servis).

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.



Upozorenje:

Prilikom instalacije ažurirane verzije softvera, uređaj ne može da se koristi čak ni za pozivanje službi za hitne slučajeve sve dok se instaliranje ne završi i uređaj ponovo ne pokrene.

Menadžer aplikacije

Pomoću menadžera aplikacije možete da vidite softverske pakete instalirane na vašem uređaju. Možete da prikazete detalje o instaliranim aplikacijama, da uklanjate aplikacije i da definišete podešavanja instaliranja.

Na uređaju možete da instalirate dva tipa aplikacija i softver:

- JME aplikacije zasnovane na Java tehnologiji sa .jad ili .jar oznakama tipa datoteke
- Druge aplikacije i softver predviđeni za Symbian operativni sistem sa oznakama tipa datoteke .sis ili .sisx

Instalirajte samo softver koji je kompatibilan sa vašim uređajem.

Instaliranje aplikacija i softvera

Možete da prenesete datoteke za instalaciju sa kompatibilnog računara, da ih preuzmete tokom pretrage, da ih primite u multimedijalnoj poruci ili kao prilog e-mailu, ili koristeći druge načine povezivanja, na primer, Bluetooth. Možete da koristite aplikaciju Nokia Application Installer u Nokia PC Suite paketu da biste instalirali aplikaciju na uređaj.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Men. aplik..**

Instalacione datoteke se nalaze u folderu Instal. datoteke, dok se instalirane aplikacije nalaze u folderu Instalirane aplik..

Ikone označavaju sledeće:



.sis ili .sisx aplikaciju



Java aplikacija



aplikaciju instaliranu na memorijskoj kartici



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Pre instaliranja, obratite pažnju na sledeće:

- Da biste videli tip aplikacije, broj verzije i prodavca ili proizvođača aplikacije, izaberite **Opcije > Vidi detalje**.
Da biste videli detalje sertifikata o bezbednosti aplikacije, izaberite **Vidi detalje**.
- Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku postojeće aplikacije, prvobitno stanje možete da povratite jedino ako posedujete prvobitnu instalacionu datoteku ili kompletnu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste vratili prvobitnu verziju aplikacije, uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte iz originalne instalacione datoteke ili rezervne kopije.

Za instalaciju Java aplikacija potrebna je JAR datoteka. Ukoliko je nemate, uređaj će zatražiti od vas da je preuzmete. Ukoliko za aplikaciju ne postoji definisana pristupna tačka, od vas će biti zatraženo da je izaberete. Prilikom preuzimanja JAR

datoteke potrebno je da unesete svoje korisničko ime i lozinku da biste pristupili serveru. Ove podatke ćete dobiti od svog dobavljača ili proizvođača aplikacije.

Da biste instalirali aplikaciju ili softver, učinite sledeće:

- 1 Da biste pronašli instalacionu datoteku, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Men. aplik.**, a zatim **Instal. datoteke**. Instalacione datoteke možete da pronađete i pomoću aplikacije „Menadžer datoteka“, odnosno kada izaberite folder **Poruke > Primljeno**, a zatim otvorite poruku koja sadrži instalacionu datoteku.
- 2 U aplikaciji „Menadžer datoteka“ izaberite aplikaciju koju želite da instalirate. U toku instaliranja uređaj prikazuje informacije o napredovanju instaliranja. Ukoliko instalirate neku aplikaciju koja nema digitalni potpis ili sertifikat, uređaj Vam prikazuje odgovarajuće upozorenje. Nastavite sa instaliranjem samo ako ste sigurni u poreklo i sadržaj date aplikacije.

Da biste pokrenuli instaliranu aplikaciju, izaberite tu aplikaciju. Ako nije definisan podrazumevani folder za aplikaciju, onda je instalirana u folder Instalacije u glavnom meniju.

Da biste videli koji softverski paketi su instalirani ili uklonjeni i kada, izaberite **Opcije > Vidi protokol**.



Važno: Vaš uređaj podržava postojanje samo jedne antivirusne aplikacije. Postojanje više od jedne aplikacije sa antivirusnom funkcijom može da utiče na performanse i rad, ili da dovede do prestanka funkcionisanja ovog uređaja.

Nakon što instalirate aplikacije na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu da zauzmu veliku količinu memorije i da vam onemoguće skladištenje drugih datoteka. Da biste imali dovoljno memorije, pomoću paketa Nokia PC Suite kreirajte rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom računaru, a zatim pomoću menadžera datoteka uklonite instalacione datoteke iz memorije uređaja. Ukoliko je .sis datoteka prilog neke poruke, tu poruku obrišite iz sandučeta primljenih poruka.

Uklonite aplikacije i softver

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Men. aplik. i Instalirane aplik..**

Dođite do softverskog paketa i izaberite **Opcije > Deinstaliraj**. Izaberite **Da** da biste potvrdili.

Ako softver uklonite, možete ga ponovo instalirati jedino ako posedujete prvobitni softverski paket ili rezervnu kopiju uklonjenog paketa. Ako uklonite softverski paket, više nećete moći da otvarate dokumenta napravljena u njemu.

Ako neki drugi softverski paket zavisi od softverskog paketa koji ste uklonili, on će možda prestati da radi. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju instaliranog softverskog paketa.

Podešavanja Menadžera aplikacija

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Men. aplik..**

Izaberite **Opcije > Podešavanja** i neku od sledećih opcija:

Instalacija softvera — Izaberite da li se može instalirati Symbian softver koji nije verifikovan digitalnim potpisom.

Onlajn provera sertifikata — Pre instaliranja neke aplikacije, proverite onlajn sertifikate.

Podraz. Web adresa — Postavite podrazumevanu adresu koja se koristi za proveru onlajn sertifikata.

Za neke Java aplikacije može biti neophodno da se pošalje poruka ili da se uspostavi mrežna veza sa određenom pristupnom tačkom da bi se preuzeli dodatni podaci ili komponente.

Licence

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Ovim uređajem možete da pristupate sadržajima zaštićenim po: WMDRM 10 i OMA DRM 2.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

0 licencama

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Licence.**

Pojedine multimedijalne datoteke, kao što su slike, muzika ili video snimci, zaštićene su pravima o digitalnom korišćenju. Licence za takve datoteke mogu da omoguće ili zabrane njihovo korišćenje. Na primer, neke licence vam omogućavaju da neku pesmu slušate samo određen broj puta. U toku jedne reprodukcije možete da premotavate pesmu unazad, unapred ili da je pauzirate, ali kada je zaustavite iskoristićete jednu od dozvoljenih mogućnosti.

Korišćenje licenci

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju licence i samog sadržaja, koristite funkciju pravljenja rezervne kopije u paketu Nokia PC Suite.

Ostalim metodama prenosa podataka ne može da se izvrši prenos licence koju je neophodno vratiti u prethodno stanje zajedno sa sadržajem da biste nakon formatiranja memorije uređaja mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM. Licencu će možda biti potrebno vratiti u prethodno stanje i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licenca i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licencu i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licence ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od provajdera servisa.

Neke licence mogu biti vezane za određenu SIM karticu i zaštićenom sadržaju se može pristupiti samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Da biste pregledali licence prema tipu, izaberite **Važeće licence**, **Nevažeće licen.** ili **Ne koristite se**.

Da biste videli detalje licence, izaberite **Opcije > Detalji licence**.

Sledeći detalji prikazani su za svaku medijsku datoteku:

Status — Status je **Licenca je važeća**, **Licenca je istekla** ili **Licenca još uvek ne važi**.

Slanje sadržaja — **Dozvoljeno** pokazuje da možete da pošaljete tu datoteku drugom uređaju.

Sadržaj u telefonu — **Da** pokazuje da se datoteka nalazi na uređaju i prikazana je putanja datoteke. **Ne** pokazuje da ta datoteka trenutno nije na uređaju.

Da biste aktivirali licencu, u glavnom prikazu licenci izaberite **Nevažeće licen.** > **Opcije > Pribavi novu licencu**. Upostavite vezu sa mrežom kada se od vas to zatraži i bićete usmereni na web sajt na kome možete da kupite prava za medije.

Da biste uklonili prava za datoteku, idite do željene datoteke i izaberite **Opcije > Obriši**. Ako postoji nekoliko prava koja se odnose na istu multimedijalnu datoteku, sva prava se brišu.

U prikazu licenca grupe možete videti sve datoteke koje se odnose na prava grupe. Ako ste preuzeli više multimedijalnih datoteka sa istim pravima, sve one se prikazuju u ovom prikazu. Prikaz grupe možete otvoriti iz kartice važećih licenci ili kartice nevažećih licenci. Otvorite folder sa pravima grupe da biste pristupili ovim datotekama.

Sinhronizacija

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Telefon > Sinhroniz..**

Aplikacija Sinhronizacija Vam omogućava usaglašavanje sadržaja Vaših beleški, kalendara, tekstualnih i multimedijalnih poruka, markera pretraživača ili kontakata sa različitim aplikacijama tipa kalendar i adresar na nekom kompatibilnom PC računaru ili na Internetu.

Podešavanja sinhronizacije možete da primite i od provajdera servisa u formi specijalne poruke.

Profil za sinhronizaciju sadrži neophodna podešavanja za sinhronizaciju.

Kada otvorite aplikaciju „Sinhronizovanje“, prikazaće se podrazumevani ili prethodno korišćeni profil za sinhronizaciju. Da biste izmenili profil, dođite do stavke za sinhronizaciju i izaberite **Markiraj** da biste je uključili u profil ili **Demarkiraj** da biste je izuzeli.

Da biste upravljali profilima za sinhronizaciju, izaberite **Opcije** i željenu opciju.

Da biste sinhronizovali podatke, izaberite **Opcije > Sinhronizuj**.

Da biste sinhronizaciju prekinuli pre njenog završetka, izaberite **Obustavi**.

Mobilna VPN mreža

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > VPN**.

Klijentski program Nokia mobilna virtuelna privatna mreža (VPN) kreira bezbednu vezu sa kompatibilnom intranet mrežom firme i uslugama, kao što je e-pošta. Vaš uređaj se preko mreže mobilne telefonije i Interneta povezuje na VPN mrežni prolaz firmine mreže koji funkcioniše kao ulaz u kompatibilnu poslovnu mrežu. VPN klijentski program koristi IP Security (IP Sec) tehnologiju. IPSec je telekomunikaciono okruženje otvorenih standarda koje obezbeđuje bezbednu razmenu podataka preko mreža baziranih na IP protokolu.

VPN politika definiše način na koji VPN klijentski program i VPN mrežni prolaz uzajamno proveravaju svoju autentičnost, kao i enkripcione algoritme koji se koriste kao ispomoć u zaštiti poverljivosti podataka. Da biste dobili VPN politiku, obratite se IT odeljenju svoje kompanije.

Da biste instalirali i konfigurisali VPN klijentski program, sertifikate i polise, obratite se IT administratoru svoje firme.

Rad sa VPN mrežom

Izaberite neku od sledećih opcija:

VPN polise — Instalirajte, prikažite ili ažurirajte VPN polise.

Serveri VPN polisa — Izvršite izmene podešavanja veze sa serverom VPN polisa sa kojeg možete da instalirate i da ažurirate VPN polise. Server polisa može biti Nokia Security Service Manager (NSSM), ali nije neophodno.

VPN dnevnik — Prikažite dnevnik instalacija, ažuriranja i sinhronizacije VPN polisa, kao i drugih VPN veza.

Vršenje izmena VPN pristupnih tačaka

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Odredišta**.

Pristupna tačka je mesto preko kojeg se vaš telefon povezuje na mrežu. Da biste koristili e-poštu i multimedijalne servise, ili da biste pregledali Web stranice, najpre morate definisati Internet pristupne tačke za ove servise. VPN (virtuelna privatna mreža) pristupne tačke uparaju VPN polise (skupovi pravila) sa standardnim Internet pristupnim tačkama kako bi se kreirala bezbedna veza.

Vaš provajder servisa je možda već postavio neke ili sve pristupne tačke u vašem uređaju, i možda nećete moći da ih kreirate, izmenite ili uklonite.

Izaberite neko odredište i **Opcije > Izmeni**, pa zatim definišite sledeće:

Ime veze — Unesite ime VPN pristupne tačke.

VPN polisa — Izaberite VPN polisu za kombinaciju sa tom Internet pristupnom tačkom.

Internet pris. tačka — Izaberite Internet pristupnu tačku sa kojom će se kombinovati ta VPN polisa kako bi se kreirala bezbedna veza za prenos podataka.

Adresa proksi servera — Unesite adresu proksi servera privatne mreže.

Broj porta proksi servera — Unesite broj porta proksi servera.

Koristi pristupnu tačku — Izaberite da li se veze koje koriste ovu pristupnu tačku uspostavljaju automatski.

Podešavanja dostupna za vršenje izmena se mogu razlikovati.

Za ispravna podešavanja se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Korišćenje VPN veze u nekoj aplikaciji

Kod prijavljivanja na kompanijsku mrežu se može zahtevati da dokažete svoj identitet. Za ove podatke se obratite informatičkom odeljenju svoje firme.

Da biste mogli da koristite VPN vezu iz neke aplikacije, za tu aplikacija mora da bude vezana neka VPN pristupna tačka.

Savet: Podešavanja veze aplikacije možete da postavite na **Uvek pitaj**, u kom slučaju VPN pristupnu tačku birate iz liste mogućih veza.

- 1 U aplikaciji iz koje želite da kreirate VPN vezu, za pristupnu tačku izaberite neku VPN pristupnu tačku.
- 2 Ako koristite specifičnu autentikaciju, unesite svoje VPN korisničko ime i lozinku. Ako je SecurID "žeton" izgubio sinhronizaciju sa generatorom takta ACE/Server-a, unesite narednu lozinku. Ako koristite autentikaciju na bazi sertifikata, unesite lozinku spremišta ključa (key store password).

Podešavanja

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav..**

Možete definisati i izmeniti razna podešavanja svog uređaja. Izmena ovih podešavanja utiče na rad vašeg uređaja u više aplikacija.

Neka podešavanja mogu biti unapred postavljena, ili ih provajder servisa može poslati u posebnoj poruci. Možda nećete moći da promenite ova podešavanja.

Izaberite podešavanje koje želite da izmenite da biste uradili sledeće:

- Prebacivali se sa jedne na drugu vrednost, kao što su uključeno ili isključeno.
- Izabrali vrednost sa liste.
- Otvorili editor teksta da biste uneli vrednost.
- Otvorili klizni preklonik i skrolovali ulevo ili udesno da biste postavili vrednost.

Opšta podešavanja

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte.**

Izaberite neku od sledećih opcija:

Personalizacija — Promenite podešavanja ekrana i uređaj prilagodite svojim potrebama.

Datum i vreme — Promenite datum i vreme.

Proširenje — Definišite podešavanja za dodatnu opremu.

Podeš. senzora — Promenite podešavanja senzora.

Bezbednost — Definišite bezbednosna podešavanja.

Fabrička podeš. — Vratite prvobitna podešavanja uređaja.

Pozicioniranje — Definišite metod pozicioniranja i server za aplikacije koje koriste GPS.

Podešavanja personalizacije

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Personalizacija**.

Podešavanja ekrana

Da biste definisali nivo svetla koji je potreban aparatu pre uključivanja pozadinskog svetla, izaberite **Ekran** > **Svetlosni senzor**.

Da biste promenili veličinu teksta, izaberite **Ekran** > **Veličina znakova**.

Da biste podesili vremenski period tokom kojeg se ekran može nalaziti u mirovanju pre aktiviranja čuvara ekrana, izaberite **Ekran** > **Ušteda energije posle**.

Da biste izabrali pozdravnu poruku (dobrodošlicu) ili logotip za ekran, izaberite **Ekran** > **Dobrodošlica ili logo**. Možete izabrati podrazumevanu pozdravnu poruku, uneti svoj tekst ili izabrati sliku.

Da biste postavili vreme od poslednjeg pritiska nekog tastera do zatamnjenja ekrana, izaberite **Ekran** > **Trajanje osvetljenja**.

Podešavanja tonova

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav..**

Izaberite **Opšte** > **Personalizacija** > **Tonovi** i neku od sledećih opcija:

Ton zvona — Izaberite ton zvona sa liste ili izaberite **Preuzimanje melodija** da biste otvorili folder markera koji sadrži listu markera za preuzimanje tonova uz pomoć pretraživača. Ako posedujete dve telefonske linije, možete odrediti različit ton zvona za svaku od linija.

Ton video poziva — Izaberite ton zvona za video pozive.

Izgovori ime pozivaoca — Ako izaberete ovo podešavanje i neko sa liste kontakata vas pozove, telefon emituje ton zvona koji predstavlja kombinaciju izgovorenog imena kontakta i izabranog tona zvona.

Tip zvona — Izaberite kako želite da vas ton zvona upozorava.

Jačina zvona — Izaberite jačinu zvuka za ton zvona.

Zvučni signal poruke — Izaberite ton za primljene tekstualne poruke.

Zvučni signal e-mail por. — Izaberite ton za primljene e-mail poruke.

Ton alarma kalendara — Izaberite ton za upozorenja kalendara.

Ton alarma sata — Izaberite ton za alarme sata.

Upozorenje vibracijom — Podesite uređaj tako da vibrira prilikom prijema poziva ili poruke.

Tonovi tastature — Postavite nivo jačine tonskog odziva tastature.

Tonovi upozorenja — Uključite ili isključite tonove upozorenja.

Podešavanja jezika

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Personalizacija** > **Jezik**.

Jezik telefona — Postavite jezik uređaja.

Jezik pisanja — Izaberite jezik koji se koristi za pisanje beležaka i poruka.

Intuitivni unos teksta — Aktivirajte intuitivni način unosa teksta.

Opcije unosa — Definišite podešavanja intuitivnog načina unosa teksta.

Svetla tastera za pretragu

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Personalizacija** > **Svetla obaveštenja**.

Da biste podesili taster za navigaciju tako da polako treperi dok ne koristite uređaj, izaberite **Pas. rež. lampice**.

Da biste podesili taster za navigaciju tako da brzo treperi kada imate propuštene pozive ili primljene poruke, izaberite **Svetlo obaveštenja**, podesite vreme treperenja i izaberite događaje o kojima želite da vas uređaj obaveštava.

Podešavanja namenskih tastera

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Personalizacija** > **Jednodod. tast.**

Da biste izabrali koju aplikaciju i zadatak otvarate kada pritisnete jednododirni taster, izaberite taster i **Opcije** > **Otvori**.

Da biste vratili prvobitno postavljene aplikacije i radnje, izaberite **Povrati podrazumevanog**.

Podešavanja datuma i vremena

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Datum i vreme**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Datum pa zatim **Vreme** — Postavite trenutni datum i vreme.

Vremenska zona — Definišite vremensku zonu.

Format datuma pa zatim **Separator za datum** — Definišite format datuma i separator.

Format vremena pa zatim **Separator za vreme** — Izaberite da li da se koristi 12-časovni ili 24-časovni prikaz vremena, kao i simbol kojim će se odvajati sati i minuti.

Vrsta sata — Definišite vrstu sata.

Ton alarma sata — Izaberite ton alarma sata.

Vreme odlaganja alarma — Izaberite vreme odlaganja alarma sata.

Radni dani — Definišite koji su dani u sedmici vaši radni dani.

Automat. ažur. vremena — Vreme, datum i vremenska zona se ažuriraju automatski (mrežni servis).

Podešavanja pribora

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Proširenje**.

Da biste definisali koji profil se aktivira kada priložite pribor uz svoj uređaj, izaberite pribor i **Podrazumevani profil**.

Da biste podesili uređaj tako da automatski odgovara na telefonske pozive nakon 5 sekundi od dodavanja pribora, izaberite pribor i **Automatski odgovor > Uključeno**. Ako je tip zvona podešen na **Jedan pisak** ili **Bez zvona** u izabranom profilu, onemogućeno je automatsko odgovaranje.

Da biste osvetlili uređaj kada je prikačen na pribor, izaberite **Svetla > Uključeno**. Ova opcija je dostupna samo za neke vrste pribora.

Isključivanje tona poziva ili alarma okretanjem

Kada u svom uređaju aktivirate senzor, određenim funkcijama možete da upravljate okretanjem svog uređaja.

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Podeš. senzora**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Senzori — Postavite ekran tako da se automatski rotira u zavisnosti od orijentacije uređaja.

Kontrola okretanjem — Podesite uređaj da isključi zvuk dolaznog poziva ili da odloži alarm kada uređaj okrenete licem nadole. Da bi ova opcija bila omogućena, neophodno je da se aktivira opcija Senzori.

Bezbednosna podešavanja

Podešavanja bezbednosti

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte > Bezbednost**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Telefon i SIM kartica — Izmenite podešavanja bezbednosti uređaja i SIM kartice.

Rad sa sertifikatima — Upravljajte svojim bezbednosnim sertifikatima.

Zaštićeni sadržaj — Izmenite podešavanja DRM zaštićenog sadržaja.

Zaštitni modul — Upravljaite zaštitnim modulom.

Izbegavajte da koristite šifre koje su slične brojevima za hitne intervencije kako biste sprečili nehotično biranje tih brojeva. Šifre se na ekranu prikazuju kao zvezdice. Kada vršite promenu šifre, unesite trenutnu šifru, pa zatim novu šifru dva puta.

Bezbednost aparata i SIM kartice

Da biste promenili PIN kod, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **PIN kod**. Novi kôd mora da sadrži od 4 do 8 cifara. PIN kôd štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe, a dobija se uz SIM karticu. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, kôd se blokira i morate ga deblokirati pomoću PUK koda da biste ponovo mogli da koristite SIM karticu.

Da biste podesili tastaturu da se automatski zaključava nakon definisanog perioda, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do aut. zaklj. tas..**

Da biste podesili vreme posle čijeg isteka se uređaj automatski zaključava i može se ponovo koristiti tek kada se unese ispravna šifra, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Vreme do autoblok. tel..** Unesite broj minuta koje ste odredili za vremenski period ili izaberite **Isključeno** da biste isključili aktiviranje zaključavanja po isteku vremena. Kada je aparat zaključan, možete i dalje odgovarati na dolazne pozive, a takođe je moguće pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u aparatu.

Da biste postavili novu šifru blokade, izaberite **Telefon i SIM kartica** > **Šifra blokade**. Unapred postavljena šifra blokade je 12345. Unesite trenutnu šifru, a zatim unesite novu šifru dva puta. Nova šifra može imati od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti velika i mala slova i brojevi. Aparat vas obaveštava ako šifra blokade nije pravilno formatirana.

Vraćanje prvobitnih podešavanja

Da biste vratili originalna podešavanja uređaja, izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Fabrička podeš..** Da biste ovo uradili, potrebno je da imate svoju šifru za zaključavanje uređaja. Nakon ponovnog podešavanja, uređaju će možda trebati više vremena da se uključi. Na dokumente, kontakt informacije, stavke kalendara i datoteke ne utiču ove promene.

Podešavanja pozicioniranja

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Opšte** > **Pozicioniranje**.

Da biste koristili određeni način pozicioniranja za otkrivanje lokacije aparata, izaberite **Metod pozicioniranja**.

Da biste odabrali server pozicioniranja, izaberite **Server pozicioniranja**.

Da biste izabrali koji sistem merenja želite da koristite za brzine i razdaljine, izaberite **Preference za oznake > Sistem mera**.

Da biste definisali format u kome će se prikazivati informacije o koordinatama na uređaju, izaberite **Preference za oznake > Format koordinata**.

Podešavanja tastera "e-mail"

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Opšte**.

Da biste izabrali koje će se poštansko sanduče otvarati tasterom "e-mail", izaberite **Podeš. e-mail tastera > E-mail taster**, pa zatim pritisnite taster za pretragu.

Podešavanja telefona

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Poziv — Definišite opšta podešavanja poziva.

Preusmer. poziva — Definišite podešavanja preusmeravanja poziva. [Vidite "Preusmeravanje poziva", str. 72.](#)

Zabrana poziva — Definišite podešavanja zabrane poziva. [Vidite "Zabrana poziva", str. 72.](#)

Mreža — Prilagodite podešavanja mreže.

Podešavanja poziva

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Poziv**.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Slanje svog broja — Vaš broj telefona se prikazuje osobi koju zovete.

Pošalji moj ID Int. poziva — Vaša adresa Internet poziva se prikazuje osobi kojoj ste uputili Internet poziv.

Poziv na čekanju — Podesite uređaj tako da vas tokom razgovora obaveštava kada imate druge dolazne pozive (mrežni servis).

Internet poziv na čekanju — Podesite uređaj tako da vas tokom razgovora obaveštava o novim dolazećim Internet pozivima.

Upozor. na Internet poziv — Da biste podesili uređaj tako da vas obaveštava o dolazećim Internet pozivima, izaberite **Uključeno**. Ako izaberete **Isključeno**, dobićete samo obaveštenje o propuštenom pozivu.

Odbaci poziv sa porukom — Odbijte poziv i pošaljite tekstualnu poruku pozivaocu.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Vlastiti video u prim. poz. — Dozvolite ili odbijte slanje video zapisa sa uređaja tokom video poziva.

Slika u video pozivu — Prikažite sliku ako se tokom video poziva ne šalje video snimak.

Autom. ponovno biranje — Podesite uređaj tako da, nakon neuspelog biranja, pokušava još najviše 10 puta da uspostavi vezu. Da biste prekinuli automatsko ponavljanje biranja, pritisnite taster „završi“.

Prikaži trajanje poziva — Podesite uređaj tako da se prikazuje trajanje poziva tokom samog poziva.

Statistika poziva — Podesite uređaj tako da se prikazuje trajanje poziva nakon poziva.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovor svakim tast. — Aktivirajte odgovor pritiskom na bilo koji taster.

Pretraga kontakata — Aktivirajte pretragu kontakata na početnom ekranu.

Aktivna linija — Ovo podešavanje (mrežni servis) se prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, odnosno dve telefonske linije. Izaberite koju telefonsku liniju želite da koristite za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka. Bez obzira na odabranu liniju, dolazne pozive ćete moći da preuzimate na obe linije. Ako izaberete **Linija 2**, a niste pretplaćeni na ovaj mrežni servis, nećete moći da upućujete pozive. Kada je izabrana linija 2, na početnom ekranu se prikazuje **2**.

Promena linije — Sprečite mogućnost promene linije (mrežni servis), ako to podržava vaša SIM kartica. Da biste promenili ovo podešavanje, potrebna vam je PIN2 šifra.

Podešavanja mreže

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Telefon > Mreža**.

Da biste izabrali režim mreže, izaberite **Mrežni režim** i **Duo režim**, **UMTS** ili **GSM**. U dvostrukom režimu, uređaj se automatski prebacuje između mreža.

Savet: Biranjem opcije **UMTS** omogućava se brži prenos podataka, ali može da se poveća potrošnja baterije i smanji njen radni vek. Kada se nalazite u zonama u blizini i **GSM** i **UMTS** mreže a izabran je **Duo režim**, dolazi do stalnog skakanja sa jedne mreže na drugu, što takođe povećava energetska opterećenje baterije.

Da biste izabrali operatora, izaberite **Izbor operatora** i **Ručno** da biste izabrali između dostupnih mreža ili **Automatski** da biste podesili uređaj da automatski izabere mrežu.

Da biste podesili uređaj da pokaže kada se koristi u mikrocelularnoj mreži (MCN), izaberite **Prikaz informacije o ćeliji > Uključeno**.

Podešavanja veze

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Veza**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Bluetooth — Izmenite Bluetooth podešavanja.

USB — Izmenite podešavanja data kablova.

Odredišta — Podesite nove pristupne tačke ili izmenite postojeće. Provajder servisa je možda već konfigurisao neke ili sve pristupne tačke za vaš uređaj, pa nećete moći da ih kreirate, menjate ili uklanjate.

VPN — Upravlajte podešavanjima za virtuelnu privatnu mrežu.

Paketni podaci — Definišite kada se koristi mreža za paketni prenos podataka i unesite ime podrazumevane pristupne tačke za paketni prenos ako koristite uređaj kao modem za računar.

Bežični LAN — Podesite uređaj tako da se indikator prikazuje kada je dostupna bežična LAN (WLAN) mreža i definišite koliko često bi uređaj trebalo da traži mreže.

Deljenje videa — Omogućite deljenje videa, izaberite SIP profil za deljenje videa i definišite podešavanja za čuvanje videa.

SIP podešavanja — Prikaz ili kreiranje profila za pokretanje sesije - SIP profili.

XDM profil — Napravite XDM profil. XDM profil je potreban za mnoge aplikacije za komunikaciju, na primer za prisutnost.

Prisutnost — Izmenite podešavanja za prisutnost (mrežni servis). Obratite se provajderu servisa da biste se registrovali za ovaj servis.

Eksterne jedinice — Povezivanje uređaja sa eksternom jedinicom.

Konfiguracije — Prikažite i izbrišite pouzdane servere sa kojih vaš uređaj može da primi podešavanja konfiguracije.

APN kontrola — Ograničite veze sa paketnim prenosom podataka.

Pristupne tačke**Kreirajte novu pristupnu tačku**

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** i **Povezivanje** > **Odredišta**.

Podešavanja pristupne tačke možete da primite i od provajdera servisa u formi poruke. Neke ili možda čak i sve pristupne tačke mogu već biti konfigurisane u Vašem uređaju od strane provajdera servisa, pa je moguće da nećete moći da ih menjate, kreirate, vršite njihove izmene ili da ih brišete.

Kada otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka (🌐, 📶, 📶), možete da vidite tipove pristupnih tačaka:



označava zaštićenu pristupnu tačku



označava pristupnu tačku za paketni prenos podataka



označava pristupnu tačku za bežičnu LAN (WLAN) mrežu

Savet: Možete da kreirate Internet pristupnu tačku u WLAN mreži koristeći WLAN čarobnjak.

Da biste kreirali novu pristupnu tačku, izaberite **Pristupna tačka**.

Uređaj će zatražiti da proveri dostupne veze. Posle pretrage, veze koje su već dostupne su prikazane i mogu da se dele pomoću nove pristupne tačke.

Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatraženo da izaberete način povezivanja i da definišete potrebna podešavanja.

Da biste uredili podešavanja pristupne tačke, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku. Pridržavajte se instrukcija svog provajdera servisa.

Ime veze — Unesite naziv za vezu.

Nosilac podataka — Izaberite tip veze za prenos podataka.

Zavisno od odabranog tipa veze za razmenu podataka, na raspolaganju će biti samo određena polja. Popunite sva polja označena kao **Mora biti definisano** ili označena crvenom zvezdicom. Ostala polja možete da ostavite prazna, sem ukoliko vam provajder servisa ne kaže da uradite suprotno.

Da biste mogli koristiti vezu za prenos podataka, vaš provajder servisa mora da podržava taj servis i da ga aktivira za vašu SIM karticu, ako je to potrebno.

Kreiranje grupa pristupnih tačaka

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Odredišta**.

Neke aplikacije vam omogućavaju da koristite grupe pristupnih tačaka za povezivanje na mrežu.

Da ne biste morali da birate koju pristupnu tačku ćete koristiti svaki put kada se uređaj povezuje na mrežu, možete da kreirate grupu koja sadrži više pristupnih tačaka i odredite redosled kojim će se koristiti pristupne tačke za povezivanje na mrežu.

Na primer, možete da dodate pristupne tačke za bežičnu LAN (WLAN) mrežu i paketne podatke u grupu Internet pristupnih tačaka i da tu grupu koristite za pretraživanje Web-a. Ako WLAN pristupnoj tački date veći prioritet, uređaj će se povezati na Internet posredstvom WLAN mreže ukoliko je ona dostupna, a ukoliko nije, koristiće paketni prenos podataka.

Da biste kreirali novu grupu pristupnih tačaka, izaberite **Opcije > Upravljač > Novo odredište**.

Da biste dodali pristupne tačke grupi pristupnih tačaka, izaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna tačka**. Da biste postojeću pristupnu tačku kopirali iz druge grupe, izaberite grupu, dodite do postojeće pristupne tačke, a zatim izaberite **Opcije > Organizuj > Kopiraj u drugo odred.**

Da biste promenili prioritet, odnosno redosled pristupnih tačaka u okviru grupe, dodite do pristupne tačke i izaberite **Opcije > Organizuj > Promeni prioritet**.

Pristupne tačke za paketni prenos podataka

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Odredišta > Pristupna tačka**, a zatim sledite uputstva na ekranu. Ili, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku označenu sa .

Koristite uputstva koja je obezbedio vaš provajder servisa da biste izmenili sledeće:

Ime pristupne tačke — Ime pristupne tačke koje je obezbedio provajder servisa.

Korisničko ime — Korisničko ime je potrebno za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično ga dobijate od provajdera servisa.

Traži lozinku — Ako želite da podesite uređaj tako da traži lozinku svaki put kada se prijavite na server ili ako ne želite da sačuvate lozinku u uređaju, izaberite **Da**.

Lozinka — Lozinka je potrebna za uspostavljanje veze za prenos podataka i obično je dobijate od provajdera servisa.

Autentikacija — Izaberite **Bezbedna** da biste uvek slali svoju lozinku šifrovanu ili **Normalna** da biste svoju lozinku slali šifrovanu kada je to moguće.

Početna stranica — Zavisno od tipa pristupne tačke koju podešavate, upišite Web adresu ili adresu centra za razmenu multimedijalnih poruka.

Koristi pristupnu tačku — Izaberite **Nakon potvrde** da biste podesili uređaj tako da traži dozvolu pre kreiranja veze koja koristi ovu pristupnu tačku ili **Automatski** da biste podesili uređaj tako da se povezuje sa odredištem koristeći automatski ovu pristupnu tačku.

Izaberite **Opcije > Napredna podešav.**, pa zatim nešto od sledećeg:

Tip mreže — Izaberite koji će Internet protokol prenositi podatke sa Vašeg uređaja i na njega. Ostala podešavanja zavise od tipa izabrane mreže.

IP adresa telefona (samo za IPv4) — Unesite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Unesite IP adrese primarnog i sekundarnog DNS servera, ako to od vas traži provajder servisa. Da biste dobili ove adrese, obratite se svom provajderu Internet servisa.

Adresa proksi servera — Unesite adresu proksi servera.

Broj porta proksi servera — Unesite broj porta proksi servera.

WLAN Internet pristupne tačke

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Odredišta > Pristupna tačka**, a zatim pratite uputstva na ekranu. Možete i da otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka, izaberete pristupnu tačku označenu sa , a zatim izaberete **Opcije > Izmeni**.

Koristite uputstva koja je obezbedio vaš provajder servisa da biste izmenili sledeće:

Ime WLAN mreže — Izaberite **Unesi ručno** ili **Traži imena mreže**. Ako izaberete neku postojeću mrežu, **Režim WLAN mreže** i **Režim zaštite WLAN-a** se definišu na osnovu podešavanja uređaja (hardverske) pristupne tačke.

Status mreže — Definišite da li se prikazuje ime mreže.

Režim WLAN mreže — Izaberite **Adhok** da biste kreirali instant mrežu u kojoj uređaji direktno šalju i primaju podatke; WLAN pristupna tačka nije potrebna. U instant mrežama, svi uređaji moraju da koriste isto ime WLAN mreže.

Režim zaštite WLAN-a — Izaberite enkripciju koja se koristi: **WEP**, **802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2 nisu na raspolaganju u ad koh mrežama). Ako izaberete **Otvorena mreža**, enkripcija se neće koristiti. WEP, 802.1x i WPA se mogu koristiti samo u mrežama koje ih podržavaju.

Koristi pristupnu tačku — Izaberite **Nakon potvrde** da biste podesili uređaj tako da traži dozvolu pre kreiranja veze koja koristi ovu pristupnu tačku ili **Automatski** da biste podesili uređaj tako da se povezuje sa odredištem koristeći automatski ovu pristupnu tačku.

Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite, izaberite **Podeš. WLAN zaštite**.

Napredna WLAN podešavanja

Izaberite **Opcije > Napredna podešav.**, pa zatim nešto od sledećeg:

IPv4 podešavanja — Unesite IP adresu uređaja, IP adresu podneta, podrazumevani mrežni prolaz i IP adresu primarnog i sekundarnog DNS servera. Za ispravne adrese se obratite svom provajderu Internet servisa.

IPv6 podešavanja — Definišite tip DNS adresa.

Ad hok kanal (samo za instant mreže) — Da biste broj kanala (1 do 11) uneli ručno, izaberite **Definiše korisnik**.

Adresa proksi servera — Unesite adresu proksi servera.

Broj porta proksi servera — Unesite broj porta za proksi server.

Podešavanja GPRS-a (paketni prenos podataka)

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Paketni podaci**.

Vaš uređaj podržava veze za paketni prenos podataka, kao što je GPRS u GSM mreži. Kada koristite svoj uređaj u GSM i UMTS mrežama, moguće je da imate više aktivnih data veza

istovremeno; pristupne tačke mogu da dele data vezu i one mogu da ostanu aktivne tokom glasovnih poziva.

Da biste definisali podešavanja paketskog prenosa podataka, izaberite **Veza za paketni prenos** i **Čim ima signal** da biste registrovali uređaj na vezu za paketni prenos podataka kada uključite uređaj u podržanoj mreži ili **Po potrebi** da biste registrovali uređaj na vezu za paketni prenos podataka samo kada aplikacija ili radnja pokuša da uspostavi vezu za paketni prenos podataka. Ovo podešavanje utiče na sve pristupne tačke za paketni prenos.

Da biste koristili uređaj kao modem za paketni prenos podataka na svom računaru, izaberite **Pristupna tačka** i unesite ime pristupne tačke koje obezbeđuje provajder servisa.

Da biste koristili vezu za podatke velike brzine, izaberite **Prist. paketu vel. brzine** > **Omogućeno**.

WLAN podešavanja

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Veza** > **Bežični LAN**.

Da bi se prikazao indikator kada postoji dostupna bežična LAN (WLAN) mreža na vašoj trenutnoj lokaciji, izaberite **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da**.

Da biste izabrali vremenski interval u okviru koga će aparat pretražiti dostupne WLAN mreže i ažurirati indikator, izaberite **Traži mreže**. Ovo podešavanje nije dostupno, osim u slučaju da izaberete **Prikaži dostupn. WLAN** > **Da**.

Da biste podesili uređaj tako da testira Internet mogućnosti izabranih WLAN mreža automatski, da biste tražili dozvolu svaki put ili da nikada ne obavite test povezanosti, izaberite **Test veze sa Internetom** > **Pokreni automatski**, **Uvek pitaj** ili **Nikada ne pokreći**. Ako izaberete **Pokreni automatski** ili dozvolite da test bude obavljen kada ga uređaj traži, a test povezanosti nije uspešno obavljen, pristupna tačka se čuva na Internet odredištima.

Da biste videli jedinstvenu MAC (Media Access Control) adresu koja identifikuje vaš uređaj na mreži, na početnom ekranu unesite ***#62209526#**. Prikazuje se MAC adresa.

Napredna WLAN podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Napredna podešavanja**. Napredna podešavanja WLAN mreže obično se definišu automatski, a njihova promena se ne preporučuje.

Da biste ručno izmenili podešavanja, izaberite **Automat. konfiguracija** > **Onemogućena** i definišite sledeće:

Granica dugog pon. pok. — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije potvrdni signal od mreže.

Granica kratkog po. pok. — Unesite maksimalan broj pokušaja prenosa podataka ako aparat ne dobije signal za slanje od mreže.

RTS granična vrednost — Izaberite veličinu paketa podataka za koju WLAN pristupna tačka izdaje zahtev za slanje pre slanja samog paketa.

Nivo snage predaje — Izaberite nivo snage aparata prilikom slanja podataka.

Radio merenja — Omogućite ili onemogućite radio mere.

Ušteda energije — Izaberite da li želite da se koristi mehanizam uštede energije WLAN mreže radi uštede energije baterije u vašem aparatu. Korišćenje mehanizma uštede energije poboljšava performanse baterije ali može da utiče na WLAN saradnju.

Da biste vratili prvobitne vrednosti za sva podešavanja, izaberite **Opcije > Povrati podrazumev..**

WLAN bezbednosna podešavanja

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Odredišta > Pristupna tačka**, i sledite uputstva na ekranu.

Da biste izmenili bežične LAN (WLAN) pristupne tačke, otvorite jednu od grupa pristupnih tačaka i izaberite pristupnu tačku označenu sa .

Da biste uneli podešavanja za izabrani režim zaštite, izaberite **Podeš. WLAN zaštite**.

WEP bezbednosna podešavanja

Izaberite **WEP** kao WLAN bezbednosni režim.

Wired equivalent privacy (privatnost ekvivalentna privatnosti kod žičanih veza) - WEP način šifrovanja koji šifruje podatke pre slanja. Korisnicima koji nemaju potrebne WEP ključeve odbija se pristup mreži. Ako vaš aparat dobije paket podataka koji nije šifrovan pomoću WEP ključeva, ti podaci se odbacuju kada se koristi WEP bezbednosni režim.

U jednoj ad-hok mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** i neku od sledećih opcija:

Aktivni WEP ključ — Izaberite željeni WEP ključ.

Tip autentikacije — Izaberite **Otvorena** ili **Deljena**.

Podešavanja WEP ključa — Izmenite podešavanja za WEP ključ.

Podešavanja WEP ključa

U jednoj ad-hok mreži, svi aparati moraju koristiti isti WEP ključ.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite** > **Podešavanja WEP ključa** i neku od sledećih opcija:
WEP enkripcija — Izaberite željenu dužinu WEP ključa za šifrovanje.

Format WEP ključa — Izaberite da li želite da unesete podatke o WEP ključu u formatu ASCII ili Heksadecimalni.

WEP ključ — Unesite podatke WEP ključa.

802.1x bezbednosna podešavanja

Izaberite **802.1x** kao režim bezbednosti za WLAN.

802.1x proverava verodostojnost, odobrava uređajima pristup bežičnoj mreži i sprečava pristup ako provera verodostojnosti ne uspe.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite**, a zatim jednu od sledećih opcija:

WPA/WPA2 — Izaberite **EAP** (Extensible Authentication Protocol - proširivi autentikacioni protokol) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja).

Podešavanja EAP moguć. — Ukoliko ste izabrali **WPA/WPA2** > **EAP**, izaberite koja EAP dodatna komponenta definisana na uređaju će se koristiti sa pristupnom tačkom.

PSK ključ — Ukoliko ste izabrali **WPA/WPA2** > **PSK ključ**, unesite deljeni privatni ključ koji identifikuje vaš uređaj na bežičnoj WLAN mreži na koju se povezujete.

WPA bezbednosna podešavanja

Izaberite **WPA/WPA2** kao režim bezbednosti za WLAN.

Izaberite **Podeš. WLAN zaštite**, a zatim jednu od sledećih opcija:

WPA/WPA2 — Izaberite **EAP** (Extensible Authentication Protocol - proširivi autentikacioni protokol) ili **PSK ključ** (tajni ključ koji se koristi za identifikaciju uređaja).

Podešavanja EAP moguć. — Ukoliko izaberete **WPA/WPA2** > **EAP**, izaberite koja EAP dodatna komponenta definisana na uređaju će se koristiti sa pristupnom tačkom.

PSK ključ — Ukoliko izaberete **WPA/WPA2** > **PSK ključ**, unesite deljeni privatni ključ koji identifikuje vaš uređaj na bežičnoj WLAN mreži na koju se povezujete.

Režim samo WPA2 — Da biste dozvolili i TKIP i AES (napredni standard za šifrovanje - Advanced Encryption Standard) šifrovanje, izaberite **Isključeno**. Da biste dozvolili samo AES, izaberite **Uključeno**

Dopunski moduli bežične LAN mreže

Izaberite **Meni** > **Kontr. tabla** > **Podešav. i Veza** > **Odredišta**, kao i grupu pristupnih tačaka.

EAP (proširivi autentikacioni protokol) dopunski modul se koristi u bežičnim mrežama za potvrđivanje identiteta (autentikaciju) bežičnih uređaja i autentikacionih servera, a različiti EAP dopunski moduli omogućavaju korišćenje različitih EAP metoda autentikacije (mrežni servis).

Možete da pregledate EAP dopunske module koji su trenutno instaliranu u vašem uređaju (mrežni servis).

EAP dopunski moduli

- 1 Da biste definisali podešavanja EAP dopuskog modula, izaberite **Opcije > Nova pristupna tačka** i definišite pristupnu tačku koja koristi WLAN kao nosioca podataka.
- 2 Izaberite **802.1x** ili **WPA/WPA2** kao bezbednosni režim.
- 3 Izaberite **Podeš. WLAN zaštite > WPA/WPA2 > EAP > Podešavanja EAP moguć.**

Korišćenje EAP dopunskih modula

Da biste koristili EAP dopunski modul prilikom povezivanja na WLAN preko pristupne tačke, izaberite željeni dopunski modul i **Opcije > Omogućiti**. Pored EAP dopunskih modula omogućenih za upotrebu sa ovom pristupnom tačkom nalazi se potvrdni znak. Ako ne želite da koristite dopunski modul, izaberite **Opcije > Onemogućiti**.

Da biste izmenili podešavanja EAP dopuskog modula, izaberite **Opcije > Izmeni**.

Da biste promenili prioritet korišćenja EAP dopuskog modula; izaberite **Opcije > Povećaj prioritet** da bi se pokušalo korišćenje ovog dopuskog modula pre drugih prilikom povezivanja na mrežu sa pristupnom tačkom ili **Opcije > Smanji prioritet** da bi se koristio ovaj dopunski modul za autentikaciju mreže tek posle pokušaja korišćenja drugih dopunskih modula.

Za detaljnije informacije o EAP dopunskim modulima pogledajte pomoć za aparat.

Podešavanja protokola za pokretanje sesije (SIP)

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > SIP podešavanja**.

Protokol za pokretanje sesije (SIP) koristi se za kreiranje, izmenu i prekid određenih tipova komunikacijskih sesija zajedno sa jednim ili više učesnika (mrežni servis). Najčešće sesije komunikacije su deljenje videa i Internet pozivi. SIP profili uključuju podešavanja za ove sesije. SIP profil koji se podrazumevano koristi za sesiju komunikacije je istaknut.

Da biste kreirali SIP profil, izaberite **Opcije > Novi SIP profil > Koristi podraz. profil** ili **Koristi postojeći prof.**

Da biste izabrali SIP profil koji želite da podrazumevano koristite za komunikacijske sesije, izaberite **Opcije > Podrazumevani profil**.

Izmena SIP profila

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > SIP podešavanja**.

Izaberite **Opcije > Izmeni**, pa zatim nešto od sledećeg:

Ime profila — Unesite ime SIP profila.

Profil servisa — Izaberite **IEFT** ili **Nokia 3GPP**.

Podraz. odredište — Izaberite odredište koje ćete koristiti za Internet vezu.

Podraz. pris. tačka — Izaberite pristupnu tačku za Internet vezu.

Javno korisničko ime — Unesite korisničko ime koje ste dobili od dobavljača usluga.

Koristi kompresiju — Izaberite ako se koristi komprimovanje.

Registracija — Izaberite režim registracije.

Koristi zaštitu — Izaberite da li se koristi razmena bezbednosnih podataka.

Proksi server — Unesite podešavanja proxy servera za ovaj SIP profil.

Registracioni server — Unesite podešavanja registracionog servera za ovaj SIP profil.

Izmena SIP proxy servera

Izaberite **Opcije > Novi SIP profil** ili **Izmeni > Proksi server**.

Proksi serveri su posrednički serveri između servisa pretraživača i njihovih korisnika, koje koriste pojedini provajderi. Ti serveri mogu pružati dodatnu bezbednost i ubrzati pristup servisu.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Adresa proksi servera — Unesite ime domaćina ili IP adresu proxy servera koji se koristi.

Područje — Unesite oblast proxy servera.

Korisničko ime i Lozinka — Unesite korisničko ime i lozinku za proxy server.

Dopusti slabo rutiranje — Izaberite da li je dozvoljeno slabo usmeravanje.

Tip transporta — Izaberite **UDP**, **Automatski** ili **TCP**.

Port — Unesite broj porta proxy servera.

Izmena registracionih servera

Izaberite **Opcije > Novi SIP profil** ili **Izmeni > Registracioni server**.

Izaberite neku od sledećih opcija:

Adresa regist. servera — Unesite ime hosta ili IP adresu registracionog servera koji se koristi.

Područje — Unesite oblast registracionog servera.

Korisničko ime i Lozinka — Unesite korisničko ime i lozinku za registracioni server.

Tip transporta — Izaberite **UDP**, **Automatski** ili **TCP**.

Port — Unesite broj porta registracionog servera.

Podešavanja konfiguracije

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Konfiguracije**.

Možete da primete poruke od vašeg provajdera servisa ili menadžmenta kompanije za informacije koje sadrže podešavanja konfiguracije za pouzdane servere. Primljena podešavanja se automatski čuvaju u Konfiguracijama. Sa pouzdanih servera ćete primiti podešavanja konfiguracije za pristupne tačke, servise za razmenu MMS ili e-mail poruka, kao i podešavanja sinhronizacije.

Da biste izbrisali konfiguracije za pouzdani server, izaberite **Opcije > Obriši**. Konfiguraciona podešavanja za ostale aplikacije koje obezbeđuje ovaj server su takođe izbrisana.

Ograničenje paketnog prenosa podataka

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > APN kontrola**.

Sa servisom kontrole pristupne tačke, možete da ograničite veze za paketni prenos podataka iz svog uređaja samo na određene pristupne tačke. Vaša SIM kartica možda ne podržava servis kontrole pristupne tačke. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Da biste ograničili veze za paketni prenos podataka sa svog uređaja, izaberite **Opcije > Aktiviraj blokade**. Potreban vam je PIN2 kôd da biste aktivirali ili deaktivirali kontrolu pristupne tačke i da biste izmenili vezu za paketni prenos podataka na kontrolnoj listi.

Da biste dodali pristupne tačke koje je moguće koristiti za veze za paketni prenos podataka na kontrolnoj listi, izaberite **Opcije > Dodaj ime ručno**. Da biste omogućili veze sa pristupnom tačkom koju je obezbedio operator, morate da napravite praznu pristupnu tačku.

Da biste uklonili pristupne tačke sa liste, izaberite **Opcije > Ukloni**.

Podešavanja aplikacije

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Aplikacije**.

Izaberite iz liste aplikaciju čija podešavanja želite da postavite.

Prečice

Evo nekih prečica koje su na raspolaganju preko tastature. Prečice čine korišćenje aplikacija efikasnijim.

Opšte prečice

Opšte prečice

Taster za uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite da uključite i isključite uređaj. Pritisnite jednom da biste se prebacili sa jednog profila na drugi.
*	Pritisnite i držite * da uključite ili da isključite Bluetooth povezivanje.
#	Pritisnite i držite # da uključite ili da isključite profil "Bez zvona".

Početni ekran

Levi selekcionni taster + desni selekcionni taster	Zaključavanje i otključavanje tastature.
Taster „pozovi“	Otvaranje dnevnika poziva.
0	Pritisnite i držite da biste otvorili početnu stranicu u Web pretraživaču.
1	Pritisnite i zadržite da biste pozvali svoju govornu poštu.
Numerički taster (2–9)	Pozivanje telefonskog broja korišćenjem brzog biranja. Najpre morate aktivirati brzo biranje u Meni > Kontr. tabla i Podešav. > Telefon > Poziv > Brzo biranje .

Otklanjanje problema

Da biste videli najčešća pitanja u vezi sa uređajem, idite na adresu www.nokia.com/support.

P: Koji su moji PIN i PUK kodovi i šifra blokade?

O: Podrazumevana šifra blokade je 12345. Ako zaboravite ili izgubite šifru blokade, obratite se prodavcu uređaja. Ako zaboravite ili izgubite PIN ili PUK kod, ili ako ih niste ni dobili, obratite se svom provajderu servisa mobilne telefonije.

P: Kako da zatvorim aplikaciju koja ne reaguje?

O: Pritisnite i držite taster "na početak". Skrolujte do aplikacije, pa zatim pritisnite taster "povratnica" da biste zatvorili tu aplikaciju.

P: Zašto slike izgledaju "zamrljano"?

O: Uverite se da su zaštitna okna objektiva kamere čista.

P: Zašto se, uvek kada uključim svoj uređaj, na ekranu pojavljuju svetle tačke, izbledele tačke ili neke nedostaju?

O: Ovo je karakteristično za ovaj tip ekrana. Neki ekrani mogu da sadrže piksele ili tačke koje su stalno pobuđeni ili nepobuđeni. To je normalna pojava, a ne greška.

P: Zašto ne mogu da pronađem uređaj svog prijatelja kada koristim Bluetooth povezivanje?

O: Uverite se da su oba uređaja kompatibilna, da je u njima aktivirano Bluetooth povezivanje i da se ne nalaze u „skrivenom“ režimu. Uverite se i da rastojanje između dva uređaja nije veće od 10 metara (33 stope) i da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu da prekinem Bluetooth vezu?

O: Ako je drugi uređaj povezan sa vašim uređajem, vezu možete da prekinete na tom drugom uređaju ili tako što ćete deaktivirati Bluetooth povezivanje. Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Bluetooth i Bluetooth > Isključeno**.

P: Zašto ne mogu da vidim pristupnu tačku bežične LAN (WLAN) mreže čak i ako sam siguran da se nalazim unutar njenog domena?

O: Proverite da u vašem uređaju nije postavljen "Oflajn" profil.

WLAN pristupna tačka možda koristi skriveni SSID (identifikator skupa servisa). Mrežama koje koriste skriveni SSID možete da pristupite jedino ako znate njihov ispravan SSID i ako ste u svom Nokia uređaju kreirali WLAN pristupnu tačku za tu mrežu.

Proverite da se WLAN pristupna tačka ne nalazi na kanalima 12-13, pošto se oni za to ne mogu koristiti.

P: Kako mogu da isključim WLAN u svom Nokia uređaju?

O: WLAN na Nokia uređaju se deaktivira kada niste povezani na neku drugu pristupnu tačku ili kada ne pokušavate da se povežete sa njom ili kada ne skenirate raspoložive mreže. Da biste smanjili utrošak energije, možete postaviti svoj Nokia uređaj da u pozadini ne skenira, ili da ređe skenira, mreže koje su na raspolaganju. WLAN se deaktivira između tih skeniranja u pozadini.

Da biste prekinuli skeniranja u pozadini, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Bežični LAN > Prikaži dostupn. WLAN > Nikada**. I dalje ćete moći da ručno skenirate dostupne WLAN mreže i da se sa njima povezujete kao i obično.

Da biste produžili interval skeniranja u pozadini, izaberite **Prikaži dostupn. WLAN > Da**, pa ga zatim definišite u **Traži mreže**.

P: Zašto ne mogu da pretražujem Web mada WLAN veza funkcioniše i IP podešavanja su ispravna?

O: Proverite da li su HTTP/ HTTPS podešavanja proksi servera postavljena ispravno u okviru naprednih podešavanja WLAN pristupne tačke.

P: Kako da proverim kvalitet signala svoje WLAN veze?

Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Men. veza** pa zatim **Aktivne data veze > Opcije > Detalji**. Ako je kvalitet signala slab ili umeren, možete imati problema sa vezom. Pokušajte ponovo na kraćem rastojanju od pristupne tačke.

P: Zašto imam problema sa režimom bezbednosti, zaštite?

O: Proverite da li ste ispravno konfigurisali režim bezbednosti, zaštite mreže, i da on odgovara režimu koju koristi data mreža. Da biste proverili koji režim bezbednosti (zaštite) mreža koristi, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Poveziv. > Men. veza** pa zatim **Aktivne data veze > Opcije > Detalji**.

Proverite i sledeće: postavljen je ispravan WPA režim (PSK ili EAP), onemogućili ste sve tipove EAP koji nisu neophodni a sva podešavanja datog tipa EAP su ispravna (lozinke, korisnička imena, sertifikati).

P: Zašto ne mogu da izaberem kontakt za svoju poruku?

O: Kontakt kartica ne sadrži telefonski broj, adresu ili e-mail adresu. Izaberite **Meni > Kontakti**, pa zatim izvršite izmene kontakt kartice.

P: Kratko se prikazuje napomena: Preuzima se poruka. Šta se dešava?

O: Uređaj pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Ova poruka se prikazuje ako ste izabrali **Meni > Poruke** pa zatim **Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS poruka > Uvek automatski**.

Proverite da li su podešavanja multimedijalnih poruka ispravno definisana i da li nema grešaka u telefonskim brojevima ili adresama.

P: Kako da raskinem data vezu kada je uređaj stalno ponovo uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava da preuzme multimedijalnu poruku iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Da bi uređaj prestao da uspostavlja data vezu, izaberite **Meni > Poruke** pa zatim **Opcije > Podešavanja > MMS poruka > Preuzimanje MMS poruka > Ručno** da bi centar za razmenu multimedijalnih poruka poruke sačuvao za naknadno preuzimanje ili **Isključeno** da bi se ignorisale dolazne multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, primaćete obaveštenje kada se primi nova multimedijalna poruka koju možete da preuzmete iz centra za razmenu multimedijalnih poruka. Ako izaberete **Isključeno**, uređaj se neće povezivati na mrežu za potrebe razmene multimedijalnih poruka.

Da biste postavili uređaj da uspostavlja vezu sa paketnim prenosom podataka samo kada to zahteva neka aplikacija ili radnja, izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav.** pa zatim **Veza > Paketni podaci > Veza za paketni prenos > Po potrebi**.

Ukoliko vam to ne pomogne, restartujte uređaj.

P: Kako da prištedim bateriju?

O: Mnoge funkcionalne mogućnosti vašeg uređaja opterećuju bateriju i skraćuju životni vek baterije. Da biste prištedeli energiju baterije, uradite sledeće:

- Deaktivirajte Bluetooth vezu kada vam nije potrebna.
- Isključite pozadinsko skeniranje WLAN mreža. Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. i Veza > Bežični LAN > Prikaži dostupn. WLAN > Nikada**. I dalje ćete moći da ručno skenirate dostupne WLAN mreže i da se sa njima povezujete kao i obično.
- Postavite uređaj da uspostavlja vezu sa paketnim prenosom podataka samo kada to zahteva neka aplikacija ili radnja. Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. pa zatim Veza > Paketni podaci > Veza za paketni prenos > Po potrebi**.
- Onemogućite u uređaju automatsko preuzimanje novih mapa u aplikaciji Mape. Izaberite **Meni > Aplikacije > Mape i Opcije > Podešavanja > Internet > Veza**.
- Promenite vreme posle koje se isključuje pozadinsko osvetljenje. Izaberite **Meni > Kontr. tabla > Podešav. pa zatim Opšte > Personalizacija > Ekran > Trajanje osvetljenja**.
- Zatvorite aplikacije koje trenutno ne koristite. Pritisnite i držite taster "na početak". Skrolujte do aplikacije, pa zatim pritisnite taster "povratnica" da biste zatvorili tu aplikaciju.

Zaštita životne sredine

Ušteda energije

Bateriju nećete morati često puniti ako:

- Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što je WLAN ili Bluetooth veza, kada ih ne koristite.
- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Podesite uređaj tako da stupi u režim uštede energije nakon najmanjeg mogućeg perioda neaktivnosti.
- Deaktivirajte zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi tastera.

Recikliranje



Na kraju životnog veka ovog uređaja, svi njegovi delovi mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Pravilno odlaganje i ponovno korišćenje se osigurava kroz saradnju koju Nokia ostvaruje sa svojim partnerima u okviru programa „Mi:recikliramo“. Informacije o tome kako da reciklirate stare Nokia proizvode i gde da pronađete sabirne punktove potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili preko

mobilnog telefona na adresi nokia.mobi/werecycle, odnosno pozovite Nokia kontakt centar.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Dodatna oprema



Upozorenje:

Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna. Posebno, korišćenje neodobrenih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje dodatne opreme, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija koja je namenjena za korišćenje sa ovim uređajem je BP-4L. Nokia može da stavlja na raspolaganje i dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-10. Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti (pasivnom režimu) postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Bezbedno vađenje. Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Pravilno punjenje. Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

190 Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Izbegavajte ekstremne temperature. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne pravite kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Curenje. Nemojte da rasklapate, sečete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate čelije ili baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, sprečite da tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom, ili zatražite medicinsku pomoć.

Oštećenja. Nemojte da modifikujete, doradujete, pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Pravilno korišćenje. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nepravilno korišćenje baterije može da prouzrokuje požar, eksploziju ili drugu opasnost. Ako se uređaj ili baterija ispuste, a posebno na tvrdu podlogu, i verujete da se je baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled pre nego što nastavite da je koristite. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju. Držite bateriju van domašaja dece.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima na kojim vladaju visoke ili niske temperature. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektronskih uređaja, oštetiti baterije i deformisati ili istopiti neke plastične delove. Kada se uređaj sa niske temperature zagrije do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti se može kondenzovati vlaga i oštetiti ploče s elektronskim kolima.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake kemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Napravite rezervne kopije podataka koje želite sačuvati, kao što su kontakti i bilješke u kalendaru.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na vaš uređaj, bateriju, punjač kao i na svu dodatnu opremu.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj

proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronađete na adresi www.nokia.com/werecycle ili na mobilnom uređaju, nokia.mobi/werecycle.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Kapicu držite van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice RF izloženosti (ekspozicije) u normalnom položaju za korišćenje uz uho ili na rastojanju od najmanje 2,2 centimetra (7/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Datoteke i poruke mogu biti odložene dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Medicinski implanti

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejкера ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- Uvek držite bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Držite bežični uređaj na suprotnom uvu u odnosu na medicinski uređaj.
- Isključite bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji.
- Sledite proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenju bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazdušnih jastuka. Za više informacija, obratite se proizvođaču vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj u svim zonama sa potencijalno eksplozivnom atmosferom. Pridržavajte se svih istaknutih uputstava. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Isključite uređaj na mestima dolivanja goriva, kao što su pumpe za gorivo u servisima. Pridržavajte se ograničenja u depoima, skladištima i distributivnim zonama za gorivo, hemijskim postrojenjima i mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju zone u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica kao što su žitarice, prašina ili metalni prah. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Hitni pozivi



Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Ako Vaš uređaj podržava govorne pozive putem Interneta (VoIP, Internet pozivi), aktivirajte i Internet pozive i celularni telefon. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularne mreže i preko Vašeg provajdera Internet telefonije, ako su obe opcije aktivirane. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. Zavisno od Vašeg uređaja, možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu, ako je Vaš uređaj koristi.
 - Uklonite određena ograničenja poziva koja ste aktivirali u uređaju.
 - Promenite radni profil iz "oflajn" ili "let" u neki aktivni profil.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozivi".

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice.

Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 1,30 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA

C€0434 !

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-469 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries i Nokia E52 su žigovi ili zaštićeni žigovi Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine u ovom dokumentu. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDNO LICE KOJE JE DAVALAC LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU NOKIA, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, UZGREDNE, POSLEDIČNE ILI INDIRECTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNO PRAVO, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO PREČUTNE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PREČUTNE GARANCIJE U VEZI SA SVOJSTVIMA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Inverzivni inženjering softvera na ovom uređaju je zabranjen do granice koju dozvoljava nadležni zakon. U meri u kojoj ovo uputstvo za korisnike sadrži ograničenja firme Nokia koja se odnose na prikazivanje, garancije, odštete ili odgovornosti, ta ograničenja moraju da ograniče i svako prikazivanje, garancije, odštete ili odgovornosti davalaca licence Nokia.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i svojina, osoba ili pravnih lica koja nisu povezana sa privrednim društvom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana. KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU,

ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA SVOJINE, POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVNU ILI NAROČITU UPOTREBU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PRAVA IZ PATENTA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

Dostupnost određenih proizvoda i aplikacija, kao i servisa za ove proizvode može da se razlikuje u zavisnosti od regiona. Za detalje i dostupnost jezičkih opcija obratite se Nokia distributeru. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima o izvozu, a koji važe u SAD i drugim državama. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

/6.1. izdanje SR-LAT

Indeks**Simboli/Brojevi**

3-D tonovi zvana	38
802.1x	
— bezbednosna podešavanja	180

A

A-GPS (assisted GPS - potpomognuti GPS)90	
aktivna traka sa alatnama	
— u Fotografije	123
aktivne beleške	106
Aktivne beleške	107
alatke za navigaciju	90
albumi	
— mediji	124
antene	24
aplikacija pomoći	10
aplikacije	10, 160, 162
— zajedničke akcije	32
aplikacije za posao	109
audio datoteke	
— detalji	139
audio snimci	120
audio teme	37
auto komplet	
— daljinski SIM pristup	150
automatsko ažuriranje vremena/datuma113	
ažurirane verzije	
— aplikacije	9
— softver uređaja	9
ažurirane verzije softvera	9
ažuriranja	
— aplikacije	10
— softver uređaja	10
ažuriranja softvera	10
ažurne verzije	10
ažurne verzije softvera	10

B

baterija	
— nivo napunjenosti	29
— punjenje	13
— ubacivanje	11
beleške	114
bezbednost	
— aparat i SIM kartica	171
— Bluetooth	149
— memorijska kartica	155
— pretraživač	87
Bluetooth	148
— bezbednost	149
— prijem podataka	147
— slanje podataka	147
Bluetooth povezivanje	
— blokiranje uređaja	149
brzo biranje	71

C

čarobnjak podešavanja	27
čitač poruka	58
— izbor glasa	58
čuvar ekrana	37, 168

D

daljinska konfiguracija	159
daljinsko zaključavanje	154
data veze	
— bežično	151
— sinhronizacija	165
datoteke	
— flash datoteke	140
datum	
— podešavanja	169
datum i vreme	113
deljeni video	66
deljenje medijskih datoteka na mreži	129
deljenje na mreži	
— aktiviranje servisa	129

Deljenje na mreži	129
— kreiranje objave	130
— nalozi	129
— objavljivanje	130
— pretplata	129
deljenje video sadržaja	
— deljenje video sadržaja uživo	68
— deljenje video snimaka	68
dešifrovanje	
— memorija aparata i memorijska kartica	156
dnevnici	85
dnevnik	81
— brisanje	82
— dodavanje brojeva u Kontakte	82
— podešavanja	82
— slanje poruka	82
— upućivanje poziva	82
DTMF tonovi	73

E

EAP	
— korišćenje EAP dopunskog modula	181
— podešavanja dopunskog modula	181
ekran	
— indikatori	29
— podešavanja	168
ekvilajzer	138
eliminacija buke	63
e-mail	48, 49
— brisanje	52
— čitanje	51
— dodavanje priloga	50
— folderi	52
— nalozi	52
— odgovor „nisam u kancelariji“	52
— podešavanja	53
— prekidanje veze	52
— pretraga	52
— prilozi	51
— slanje	50

e-pošta	
— podešavanje	49

F

fiksno biranje	156
FM radio	141
fotografije	
— detalji o datoteci	122
— efekat crvenih očiju	126
— izmena	126
— organizovanje datoteka	123
— oznake	124
— prikazivanje	121
— traka sa alatkama	123

G

galerija	119
— audio snimci	120
— linkovi za strimovanje	120
— prezentacije	120
glasovne komande	75
— podešavanja	76
— pokretanje aplikacije	75
— promena profila	75
govor	58
govorna pomoć	
— Vidite <i>govorna tema</i>	
govorna pošta	
— pozivanje	65
— promena broja	65
govorna tema	74
govorne funkcije	70
— aktiviranje	71
GPRS	
— podešavanja	177
GPS	
— zahtevi za položajem	92
GPS (sistem globalnog pozicioniranja)	90
GPS (sistem za globalno pozicioniranje)	91

H			
HSPA			
— HSDPA, HSUPA	145	kalendar	43
		— prikazi	44
		— stavke kalendara	43
		— zahtevi za sastanak	44
I		kalkulator	107
ID pozivaoca	172	kamera	
indikator	29	— podešavanja slike	118
informacije o lokaciji	90	— podešavanja videa	119
informacije o pozicioniranju	90	— prikazivanje slika	117
info servis	60	— puna dubinska oštrina	115
— podešavanja	62	— reprodukovanje videa	118
Instaliranje aplikacija	161	— režim više uzastopnih snimaka	117
Internet pozivi	69, 172	— scene	116
— aktiviranje	69	— snimanje slika	115
— podešavanja	70	— traka sa alatkama	115
— upućivanje	70	— video snimci	117
— zabrana	73	kartice	32
internet radio	142	keš memorija	86
— imenik stanica	144	ključevi	
— najdraži	143	— WEP ključevi	180
— podešavanja	144	kolačići	87
— pretraga stanica	143	konektori	15
Internet veza	83	konferencijski pozivi	65
Vidite i <i>pretraživač</i>		kontakti	45
intranet		— dodavanje tonova zvona	46
— pretraživanje	89	— grupe	46
intuitivni način unosa teksta	31	— podešavanja	47
intuitivni unos teksta	169	— pretraga	46
izvodi, vesti	85	— sinhronizacija	165
J		konvertovanje	
jačina signala	29	— merenja	109
jačina zvuka	21	— valute	109
Java aplikacije	160	konverzije valuta	109
Jednododirni tasteri	169	korisne informacije	9
jezik			
— podešavanja	169	L	
K		licence	164
kabl	145	linkovi za strimovanje	120
		logotipi	
		— logo dobrodošlice	168

M		merenja	
Mape	94	— konvertovanje	109
— čuvanje maršruta	98	metode povezivanja	
— čuvanje mesta	98	— Bluetooth	147
— deljenje lokacija	100	Mini mapa	84
— detalji lokacije	98	MMS (multimedia message service - servis multimedijalnih poruka)	54, 61
— elementi ekrana	96, 102	modem	89
— glasovno navođenje	101	mreža	
— informacije o saobraćaju	103	— podešavanja	173
— kompas	105	Mrežno deljenje	
— maršrute za pešačenje	103	— brojači podataka	133
— maršrute za vožnju	101	— otpremanje jednim klikom	130
— navođenje	101, 103	— oznake	130
— planiranje maršruta	104	— podešavanja naloga	132
— pozicioniranje	96	— podešavanja provajdera servisa	132
— pretraživanje	95	— sadržaj na servisu	131
— promena prikaza	96	— Za slanje	131
— pronalaženje lokacija	97	multimedija	119
— razvrstavanje maršruta	99	multimedijalne poruke	61
— razvrstavanje mesta	99	— kreiranje prezentacija	56
— sačuvana mesta	99	— odgovaranje na	56
— sinhronizacija	100	— prilozi	57
— slanje mesta	99	— primanje	56
markeri	86	Multimedijalne poruke	54
mediji		multitasking	47
— radio	141	muzički centar	
memorija		— liste za reprodukciju	137
— brisanje	33	— prenošenje muzike	138
— Web keš	86	— reprodukovanje	137
memorijska kartica			
— lozinke	155		
— ubacivanje	14		
— vađenje	15		
— zaključavanje	155		
memorisanje			
— datoteke	32		
— podešavanja	32		
menadžer aplikacije	160		
menadžer datoteka	108		
menadžer uređaja	159		
meni	28		

N	
načini povezivanja	
— data kabl	145
navigators	169
Nokia informacije o podršci	9
Nokia Messaging	48

O	
Onlajn deljenje	
— napredna podešavanja	132

operator		— info servis	62
— izbor	173	— Internet pozivi	70
opšte informacije	9	— internet radio	144
originalna podešavanja	171	— jezik	169
orijentiri	92	— kamera	118
otpremanje medijskih datoteka	129	— kontakti	47
Ovi by Nokia	26	— mreža	173
Ovi muzika	138	— napredna WLAN	178
Ovi sinhronizacija	47	— paketni prenos podataka	177
Ovi Store	89	— poruke	61
P		— pozicioniranje	171
— poziv		— pretraživač	172
— pretraživač		— pribor	87
— ograničavanje	183	— pristupne tačke	170
— podešavanja	177	— pristupne tačke za paketni prenos	174, 175
PDF čitač	110	— pristupne tačke za paketni prenos	
period automatskog zaključavanja	171	podataka	176
personalizacija		— Pristupne tačke za WLAN Internet	177
— ekran	168	— RealPlayer	139
— promena jezika	169	— sat	114
— tonovi	168	— sertifikat	158
personalizacija uređaja	27	— servisne poruke	62
personalizovanje uređaja	34	— SIP	181
PictBridge	128	— svetla	169
PIN2 kod	25	— štampač	111
PIN kod	25	— taster "e-mail"	172
— promena	171	— tekstualne poruke	61
početni ekran	41	— tonovi	168
— podešavanja	36	— video centar	136
podešavanja		— vraćanje	171
— aplikacije	184	— vreme	169
— bezbednost	170	— WEP bezbednost	179
— Bezbednost za WLAN	179	— WLAN	177, 178
— datum	169	— zaključavanje tastature	171
— deljenje videa	67	podešavanja aplikacije	184
— dnevnik	82	podešavanja štampača	111
— EAP dopunski moduli	181	podešavanja tastera "e-mail"	172
— ekran	168	podešavanja vremenske zone	113
— FM radio	142	podešavanje uređaja	27
— glasovne komande	76	podrška	9
— GPRS	177	Podrška za JME Java aplikaciju	160

poruka sa odgovorom „nisam u kancelariji“	52	— traka sa alatkama	84
poruke	53	— vidžete	85
— folderi	53, 58	pretraživanje	32
— ostala podešavanja	63	— intranet	89
— podeš. tekst. poruka	61	preusmeravanje poziva	72
— podešavanja info servisa	62	prezentacije	56, 120
— poruke o konfiguraciji	183	pribor	
— servisne poruke	59	— podešavanja	170
poruke o konfiguraciji	183	prikaz stranice	84
potpomognuti GPS (A-GPS)	90	prilozi	
pozicioniranje		— multimedijalne poruke	57
— podešavanja	171	pristupne tačke	174
pozivi		— grupe	175
— brzo biranje	71	— VPN	166
— govorna pošta	65	pristupni kodovi	25
— Internet pozivi	70	profili	
— isključivanje tona zvona	64	— biranje tonova zvona	35
— konferencijski poziv	65	— kreiranje	34
— odbijanje	64	— personalizovanje	34, 35
— odgovaranje	64	Profil za pristup SIM kartici	150
— ograničavanje		projekcija slajdova	125
<i>Vidite fiksno biranje</i>		proksi podešavanja	176
— podešavanja	172	proširenja	
— upućivanje	64, 75	— daljinski SIM pristup	150
— upućivanje poziva iz dnevnika	82	PUK kodovi	25
— zabrana net poziva	73	punjač	
pravljenje rezervne kopije memorije uređaja	108	— baterija	13
prečice	184		
prenos sadržaja	22, 27	Q	
pretraga		Quickoffice	109
— kontakti	46		
pretraga udaljene baze podataka	46	R	
pretraživač	83, 87	radio	141
— bezbednost	87	— postavke	142
— keš memorija	86	— slušanje	141
— markeri	83, 86	— stanice	141
— podešavanja	87	Razmena audio poruka	54
— pretraga sadržaja	86	RealPlayer	
— pretraživanje stranica	83, 84	— podešavanja	139
		— prikazivanje detalja snimka	139
		— reprodukovanje medija datoteka	139

recikliranje	188
rečnik	114
reprodukovanje	
— video i audio	139
rešavanje problema	184

S

sadržaj	
— sinhronizacija, slanje i preuzimanje	22
Sat	
— podešavanja	114
sat sa alarmom	113
saveti za zaštitu životne sredine	188
sertifikati	
— detalji	157
— podešavanja	158
servisne poruke	59
— podešavanja	62
servisni zahtevi	60
SIM kartica	
— tekstualne poruke	55
— ubacivanje	11
sinhronizacija	47
sinhronizacija podataka	165
SIP	
— izmena profila	182
— izmena proxy servera	182
— izmena registracionih servera	182
— kreiranje profila	181
— podešavanja	181
slanje	
— datoteke	32
— koristeći Bluetooth	147
slika za pozadinu	37
slike	
— štampanje	127
— uređivanje	126
slušalice	
— priključivanje	20
SMS (short message service - servis kratkih poruka)	54

softver	162
softverske aplikacije	160
spremište ključa	158
svetsko vreme	113
Symbian aplikacije	160

Š

šifra blokade	25, 154, 171
šifrovanje	
— memorija aparata i memorijska kartica	156
štampanje	110, 111
— slike	127

T

tastatura	
— podešavanja zaključavanja	171
— tonovi	168
— zaključavanje	19
taster "e-poruke"	42
taster "kalendar"	42
taster "na početak"	42
tasteri	15
tasteri i delovi	17
tekst	
— intuitivni unos	31
— promena veličine	168
tekst dobrodošlice	168
tekstualne poruke	
— podešavanja	61
— poruke na SIM kartici	55
— slanje	54
teme	37
— preuzimanje	37
tonovi	
— personalizovanje	37
— podešavanja	168
tonovi upozorenja	168
tonovi zvona	168
— 3-D	38
— kontakti	46

— upozorenje vibracijom	168
— u profilima	35
traka sa alatkama	
— kamera	115
traženje	
— raspoložive WLAN mreže	154

U

ubacivanje	
— memorijska kartica	14
uklanjanje efekta crvenih očiju	126
uključivanje i isključivanje uređaja	18
unos teksta	31
uparivanje uređaja	148
UPIN kod	25
— promena	171
upozorenje vibracijom	168
upravljanje datotekama	108
upućivanje poziva	64
UPUK kod	25
USB data kabl	145

V

vesti, izvodi	85
veza za paketni prenos podataka	
— podešavanja pristupne tačke	176
veze	
— PC veza	89
veze za prenos podataka	153
video	
— reprodukovanje	118
video, deljenje sadržaja	
— prihvatanje poziva	69
video centar	
— moji video zapisi	135
— prenos video zapisa	136
— preuzimanje	133
— prikazivanje	133
— video izvodi	135
Video centar	133

video pozivi	
— prebacivanje na video poziv	66
— upućivanje poziva	66
video snimci	
— deljeno	66
— detalji	139
— reprodukovanje	139
vidžete	85
virtuelna privatna mreža (VPN).	
— korišćenje u aplikaciji	166
voki-toki	76
— kanali	78
— mrežne grupe	79
— odgovaranje na pozive za kanal	80
— odgovaranje na voki-toki poziv	78
— podešavanja	81
— pričanje na kanalu	79
— prijavljivanje i izlaz	77
— prikazivanje dnevnika	80
— uspostavljanje grupnog poziva	78
— uspostavljanje poziva jedan-na-jedan	77
— zahtevi za povratni poziv	78
Voki-toki	
— kreiranje kanala	79
Vidite <i>voki-toki</i>	
VPN	
— korišćenje u aplikaciji	166
— pristupne tačke	166
vraćanje originalnih podešavanja	171
vreme	
— podešavanja	169
vreme i datum	113

W

web veza	83
WEP	
— bezbednosna podešavanja	179
— ključevi	180
WLAN	
— bezbedn. podešavanja	179

— bezbednosna podešavanja za 802.1x	180
— dostupnost	152
— MAC adresa	178
— napredna podešavanja	178
— podešavanja	178
— pristupne tačke	152
— traženje mreža	154
— WEP ključevi	180
— WPA bezbednosna podešavanja	180
WLAN (bežična lokalna mreža)	151
WLAN Čarobnjak	152
WPA bezbednosna podešavanja	180

Z

zabrana poziva	72
— Internet pozivi	73
zahtevi za sastanak	
— primanje	51
zaključavanje	
— automatsko zaključavanje aparata	171
— tastatura	19, 171
— uređaj	154
zaštita tastature	19
zaštitna šifra	25, 154
zaštitni modul	158
Zip menadžer	110