

Nokia E55 - Uživatelská příručka

4. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434 

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-482 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries a Nokia E55 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právními osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích

osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran. POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/4. vydání CS

Obsah

Bezpečnost.....	7
O vašem přístroji.....	7
Síťové služby.....	8
Hledání nápovědy.....	9
Podpora.....	9
Udržujte software přístroje aktuální.....	9
Nápověda v přístroji.....	10
Začínáme.....	12
SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta.....	12
Klávesy a části telefonu.....	15
První spuštění.....	17
Zamknutí klávesnice.....	18
Příslušenství.....	18
Ovládání hlasitosti.....	19
Domovská obrazovka.....	19
Přenos dat Nokia.....	20
Nastavení e-mailu.....	21
Antény.....	22
Nokia PC Suite.....	22
Přístupové kódy.....	23
Tipy k efektivnímu využívání.....	23
Navštivte službu Ovi.....	23
Nokia E55 – Základy	25
Nastavení telefonu.....	25
Průvodce nastavením.....	25

Menu.....	25
Indikátory na displeji.....	26
Psaní textu.....	27
Hledání.....	28
Obecné akce v několika aplikacích.....	29
Uvolnění paměti.....	29
Přizpůsobení.....	31
Profily	31
Volba vyzváněcích tónů.....	31
Přizpůsobení profilů.....	32
Přizpůsobení domovské obrazovky.....	32
Změna motivu displeje.....	33
Stažení motivu.....	33
Změna audio motivů.....	33
3-D vyzváněcí tóny.....	33
Novinky v Nokia Eseries.....	35
Klíčové funkce.....	35
Domovská obrazovka.....	35
Klávesy pro rychlý přístup.....	37
Ztišení hovorů a signalizace otočením.....	37
Kalendář.....	38
Kontakty.....	39
Spuštění více aplikací najednou.....	41
Soubory na Ovi.....	42
Zprávy.....	43

Zprávy Nokia.....	43
E-mail.....	44
Složky aplikace Zprávy.....	47
Textové a multimediální zprávy.....	47
Organizování zpráv.....	50
Čtení zpráv.....	51
Mluvení.....	51
Speciální typy zpráv.....	52
Informační služba.....	52
Nastavení zpráv.....	53
Telefon.....	56
Hlasová volání.....	56
Hlasová schránka	57
Videohovory.....	58
Sdílení videa.....	58
Internetová volání.....	61
Hlasové funkce.....	62
Zrychlená volba.....	62
Přesměrování hovoru.....	63
Blokování hovorů.....	63
Blokování internetových volání.....	64
Odesílání kmitočtových tónů DTMF.....	64
Mluvicí motiv.....	65
Hlasové příkazy.....	65
Push to talk.....	66
Protokol	70
Internet.....	72
Prohlížeč.....	72
Procházení intranetu.....	76
Ovi Store.....	76

Připojení počítače k webu.....	77
Cestování.....	78
Určování polohy (GPS).....	78
Mapy.....	81
Kancelářské nástroje Nokia.....	91
Aktivní poznámky	91
Kalkulačka	92
Správce souborů.....	92
Quickoffice	93
Převodník	93
Zip manager	94
Prohlížeč PDF	94
Tisk.....	94
Hodiny	96
Slovník.....	97
Poznámky	97
Média.....	99
Fotoaparát.....	99
Galerie.....	102
Fotografie.....	103
Share online.....	109
Videocentrum.....	112
Hudební přehrávač.....	115
RealPlayer	117
Záznamník.....	118
Flash přehrávač.....	118
Rádio FM.....	118
Nokia Internetové rádio.....	119

Možnosti připojení.....	122
Rychlá paketová data.....	122
Datový kabel.....	122
Bluetooth	123
Profil pro přístup k SIM kartě.....	126
Bezdrátová LAN	127
Správce připojení.....	129

Správa zabezpečení a dat.....	130
Zamknutí přístroje.....	130
Zabezpečení paměťové karty.....	130
Šifrování.....	131
Povolená čísla.....	131
Správce certifikátů.....	132
Zobrazení a upravení modulů zabezpečení.....	133
Vzdálená konfigurace.....	134
Správce aplikací.....	135
Licence.....	137
Synchronizace.....	138
Mobilní VPN.....	139

Nastavení.....	141
Obecná nastavení.....	141
Nastavení telefonu.....	145
Nastavení připojení.....	146
Nastavení aplikace.....	154

Klávesové zkratky.....	155
Obecné klávesové zkratky.....	155

Slovník.....	156
---------------------	------------

Řešení problémů.....	160
-----------------------------	------------

Zelené tipy.....	163
Úspory energie.....	163
Recyklace.....	163
Šetření papírem.....	163
Další informace.....	163

Informace o výrobku a bezpečnostní informace.....	164
--	------------

Rejstřík.....	171
----------------------	------------

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

0 vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítač může být i tento přístroj vystaven působení počítačových virů a jiného nebezpečného obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy,

které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Hledání nápovědy

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte na stránky online podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support, do aplikace Nápověda v přístroji nebo do uživatelské příručky.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby. Při obnovení nastavení budou odstraněny dokumenty a soubory, proto si je nejprve zálohujte.
- Podle popisu v uživatelské příručce pravidelně aktualizujte software přístroje. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.


Udržujte software přístroje aktuální Aktualizace softwaru přístroje a aplikací

Aktualizace softwaru přístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozšířených funkcí přístroje. Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje.

Před aktualizací softwaru přístroje je doporučeno zálohovat osobní data.

 **Upozornění:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos

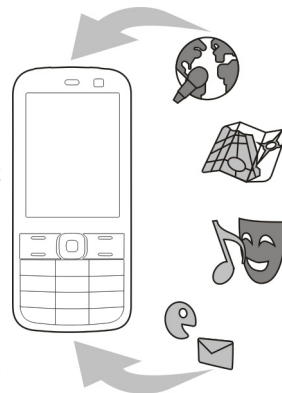

velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Po aktualizaci softwaru přístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské příručce.

Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Aktual. sw..**

Pomocí síťové služby Aktualizace softwaru (Software update) můžete ověřit, zda pro váš přístroj nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo aplikací. Tyto aktualizace pak můžete stáhnout do přístroje.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Po aktualizování softwaru přístroje nebo aplikací pomocí služby Aktualizace softwaru nemusí být aktuální pokyny týkající se aktualizovaných aplikací v uživatelské příručce nebo nápovědě.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zahájit aktualizaci** — Stažení dostupných aktualizací. Pro zrušení označení specifických aktualizací, které nechcete stahovat, vyberte aktualizace v seznamu.
- **Aktualiz. pomocí počítače** — Aktualizování přístroje pomocí PC. Tato volba nahrazuje Zahájit aktualizaci, pokud jsou aktualizace dostupné pouze prostřednictvím PC aplikace Nokia Software Updater.
- **Zobrazit detaily** — Zobrazení informací o aktualizaci.
- **Zobrazit historii aktualiz.** — Zobrazení stavu předchozích aktualizací.
- **Nastavení** — Změna nastavení, například výchozího příchozího bodu použitého pro stažení aktualizací.
- **Připojení odpovědnosti** — Zobrazení licenční smlouvy Nokia.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace a stáhnout aplikaci Aktualizace softwaru Nokia, navštivte stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **Menu** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory: ➞ Odkaz na příbuzné téma. 📖 Odkaz na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí přepínat zvolením **Volby** > **Ukázat otevř. aplikace** a vybráním požadované aplikace.

Začínáme

Váš přístroj Nokia E55 je pracovní nástroj, který je možné používat i ve volném čase.

Abyste mohli začít, přečtěte si první stránky. Poté použijte zbytek příručky pro prozkoumání nových funkcí, které vám přístroj Nokia E55 přináší.

SIM karta, baterie, nabíjení, paměťová karta


Dejte si věci dohromady a začněte používat svůj přístroj Nokia E55.

Vložení SIM karty a baterie


1. Pro otevření zadního krytu přístroje otočte přístroj zadní stranou k sobě, odjistěte pojistku zadního krytu a zvedněte zadní kryt z přístroje.



2. Pokud je vložena baterie, zvednutím baterie ve směru šipky ji vyjměte.

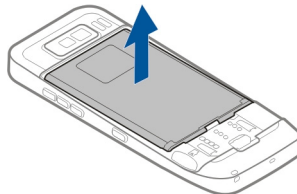


3. Vložte SIM kartu. Zajistěte, aby plocha kontaktů na kartě směřovala na konektory v přístroji a zkosný roh směřoval ke spodku přístroje.

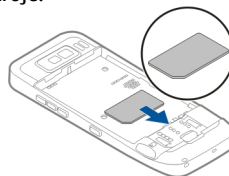

4. Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími kontakty v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.



5. Při nasazování zadního krytu srovnajte nejdříve horní pojistky s odpovídajícími sloty a poté zatlačte na kryt, dokud nedosedne na místo.

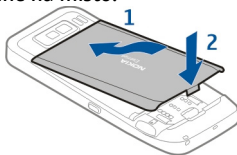

Nabíjení baterie

Baterie je z výroby částečně nabitá. Pokud přístroj indikuje nízký stav nabití, postupujte takto:

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte konektor nabíječky k USB portu přístroje.



3. Indikuje-li přístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a přístroj můžete používat i při nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Nabíjení datovým USB kabelem

Nabíjení datovým USB kabelem je pomalejší než nabíjení nabíječkou. Nabíjení datovým USB kabelem nemusí pracovat, pokud používáte USB hub. USB huby nemusí být kompatibilní pro nabíjení USB přístroje.

Nabíjení zcela vybité baterie přes datový kabel USB může trvat dlouho.

Je-li připojen datový USB kabel, můžete v průběhu nabíjení přenášet data.

1. Připojte kompatibilní USB zařízení k vašemu přístroji pomocí kompatibilního datového USB kabelu.
V závislosti na typu zařízení, které je použito pro nabíjení, může chvíli trvat, než se zahájí nabíjení.
2. Je-li přístroj zapnutý, vyberte z dostupných režimů USB.

Vložení paměťové karty

Pro rozšíření paměti v přístroji použijte paměťovou kartu. Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat informace ze svého přístroje.

Používejte pouze kompatibilní karty microSD a microSDHC schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro


paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Kompatibilitu paměťové karty ověřte u jejího výrobce nebo prodejce.

Paměťová karta může být součástí prodejního balení. Paměťová karta již může být vložena v přístroji. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:

1. Aby nedošlo k uvolnění baterie, obraťte přístroj zadním krytem vzhůru.
2. Sejměte zadní kryt.

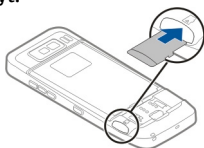

3. Vložte paměťovou kartu do slotu plochou kontaktů napřed. Zajistěte, aby plocha kontaktů směřovala na konektory v přístroji.
4. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě.
5. Nasad'te zadní kryt.



Vyjmutí paměťové karty




Důležité: Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte **Vyjmout paměť. kartu.**
2. Aby nedošlo k uvolnění baterie, obraťte přístroj zadním krytem vzhůru.
3. Sejměte zadní kryt.
4. Zatlačením na konec paměťové karty ji uvolněte ze slotu paměťové karty a vyjměte kartu.
5. Nasad'te zadní kryt.

Klávesy a části telefonu

Klávesy a části telefonu

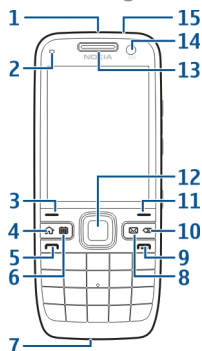

- 1 — Vypínač
- 2 — Světelné čidlo
- 3 — Výběrová klávesa. Stisknutím výběrové klávesy se provede funkce zobrazená nad ní.
- 4 — Klávesa Domů
- 5 — Klávesa Volat
- 6 — Klávesa Kalendář
- 7 — Mikrofon
- 8 — Klávesa E-mail
- 9 — Klávesa Konec

10 — Klávesa Krok zpět. Stisknutí této klávesy smažete položky.


11 — Výběrová klávesa

12 — Klávesa Navi™ (dále uváděna jako "navigační klávesa")
Stisknutím navigační klávesy potvrzujete volbu nebo se po displeji pohybujete vlevo, vpravo, nahoru a dolů. Podržením stisknuté navigační klávesy urychlujete pohyb po displeji.

13 — Sluchátko

14 — Druhý fotoaparát

15 — Zdířka pro headset

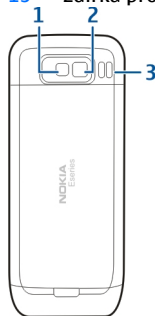


1 — Flash

2 — Hlavní fotoaparát

3 — Reprodukční

Klávesy a části (boky)

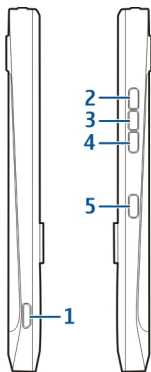

1 — Konektor microUSB

2 — Tlačítko zvýšení hlasitosti / zvětšení zoomu

3 — Tlačítko Vypnutí zvuku/ Push to talk

4 — Tlačítko snížení hlasitosti / zmenšení zoomu


5 — Tlačítko Snímek

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Při dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové připojení se může přístroj zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Máte-li podezření, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu.

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

Klávesnice

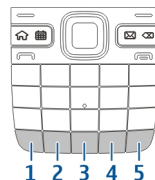

1 — Funkční klávesa. Chcete-li vložit číslici nebo znak, který je vytisknutý na vrcholu tlačítka, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li používat pouze znaky natisknuté na vrcholu tlačítek, stiskněte dvakrát rychle funkční klávesu. Pro návrat do normálního režimu stiskněte ještě jednou funkční klávesu.

2 — Klávesa Symbol. Při psaní textu stiskněte klávesu Symbol pro vložení znaků, které nejsou zobrazeny na klávesnici.

3 — Mezerník

4 — Klávesa Shift. Pro přepínání mezi velikostmi znaků a režimy vstupu textu stiskněte klávesu Shift. Chcete-li používat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte dvakrát rychle klávesu Shift.

5 — Klávesa Enter. Chcete-li podle potřeby ukončit řádek, stiskněte klávesu Enter.




Tip: Pro přepínání mezi tradičním a prediktivním režimem vstupu textu stiskněte klávesu Shift.

Dvojfunkční klávesy

Pomocí Dvojfunkčních kláves můžete rychle otevírat aplikace a úkoly.

Chcete-li změnit přiřazenou aplikaci nebo úlohu, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl.** Váš poskytovatel služeb mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

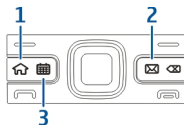

1 — Klávesa Domů


2 — Klávesa E-mail

3 — Klávesa Kalendář

Klávesa	Rychlé stisknutí	Podržení stisknuté
Klávesa Domů (1)	Otevření domovské obrazovky	Zobrazení seznamu aktivních aplikací
Klávesa E-mail (2)	Otevření vaší výchozí schránky	Vytvoření nového e-mailu
Klávesa Kalendář (3)	Otevření aplikace Kalendář	Vytvoření nového záznamu typu schůzka

První spuštění

1. Podržte stisknutý vypínač, dokud neucítíte chvění přístroje.
2. Po výzvě zadejte PIN kód nebo zamykací kód a zvolte **OK**.
3. Po výzvě zadejte zemi, ve které se nacházíte, a aktuální datum a čas. Pro nalezení země zadejte první písmena názvu země. Je důležité vybrat správnou zemi, protože naplánované záznamy v kalendáři se mohou rovněž změnit, pokud změníte zemi později a nová země se nachází v jiném časovém pásmu.
4. Otevře se aplikace Nastavení telefonu. Chcete-li nastavit aplikaci, zvolte **Start**. Pro vynechání nastavování aplikací zvolte opakovaně **Přeskočit**. Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte **Menu > Náповěda > Nast. telef.**

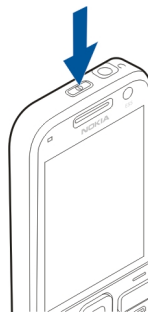

Chcete-li konfigurovat různá nastavení v přístroji, použijte aplikaci Průvodce nastavením a průvodce dostupné na domovské obrazovce. Po zapnutí může přístroj rozeznat SIM kartu poskytovatele a nakonfigurovat některá nastavení automaticky. O správná nastavení můžete rovněž požádat poskytovatele služby.

Přístroj můžete zapnout bez vložené SIM karty. Přístroj se spustí v Off-line profilu. Nemůžete používat telefonní funkce vyžadující přístup k síti.

Přístroj vypnete podržením stisknutého vypínače.


Zamknutí klávesnice

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Klávesnice vašeho přístroje se zamyká automaticky, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí tlačítek.

Chcete-li změnit prodlevu, po které se klávesnice zamkne, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves.**

Chcete-li manuálně zamknout klávesnici z domovské obrazovky, stiskněte levou výběrovou klávesu a poté pravou výběrovou klávesu.

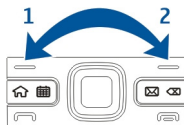

Jestliže chcete ručně zamknout klávesnici v Menu nebo v otevřené aplikaci, krátce stiskněte vypínač a zvolte **Zamknout klávesnici**.

Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte levou výběrovou klávesu a poté pravou výběrovou klávesu.

Příslušenství


K přístroji můžete připojit různé kompatibilní příslušenství. Dostupnost schváleného příslušenství zjistíte u svého prodejce.

Připojení headsetu




Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Kompatibilní headset připojte do zdířky pro headset v přístroji.

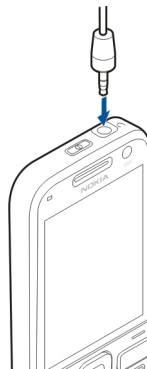

Připojení poutka

Protáhněte poutko a utáhněte jej.

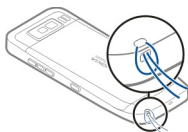

Ovládání hlasitosti

Chcete-li nastavit hlasitost ve sluchátku v průběhu telefonického hovoru nebo hlasitost multimediálních aplikací, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:

1. Klávesové zkratky aplikace. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
3. Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.



Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské obrazovky zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

Přenos dat Nokia

Přenos obsahu

Pomocí aplikace Přenos dat můžete do nového přístroje zkopírovat obsah ze svého staršího přístroje Nokia, například telefonní čísla, adresy, záznamy kalendáře či obrázky.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud přístroj podporuje synchronizaci, můžete mezi přístroji také synchronizovat data. Pokud druhý přístroj není kompatibilní, váš přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a můžete přenášet data.

První přenos obsahu

1. Pro první načtení dat z druhého přístroje do vašeho přístroje zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.
2. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
3. Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba přístroje. Chcete-li, aby váš přístroj vyhledal přístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost **Pokračovat**. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

Některé starší přístroje Nokia nemusejí aplikaci Přenos dat obsahovat. V takovém případě je do druhého přístroje odeslána aplikace Přenos dat v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů na displeji.

4. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Přenos můžete po zahájení přerušit a dokončit později.

Obsah je přenesen z paměti druhého přístroje do odpovídajícího místa ve vašem přístroji. Doba přenášení závisí na množství přenášených dat.

Synchronizace, načítání a odesílání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Přenos dat**.

Po prvním přenosu můžete v závislosti na modelu zahájit nový přenos některou z následujících možností:

 pro synchronizaci obsahu mezi vaším a druhým přístrojem, pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho přístroje, bude odstraněna i ze druhého. Položky odstraněné synchronizací nelze obnovit.

 pro načtení obsahu z druhého přístroje do vašeho přístroje. Při načítání je obsah přenášen z druhého přístroje do vašeho přístroje. V závislosti na modelu přístroje se vás aplikace může zeptat, zda chcete zachovat nebo odstranit původní obsah v druhém přístroji.



pro odeslání obsahu z vašeho přístroje do druhého přístroje.

Pokud položku nelze poslat, v závislosti na typu druhého přístroje ji můžete přidat do složky Nokia v adresáři **C:\Nokia** nebo **E:\Nokia** v přístroji. Když vyberete složku pro přenos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého přístroje a naopak.

Použití zástupců pro opakování přenosu

Po přenosu dat můžete uložit zástupce s nastavením přenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný přenos později.

Chcete-li upravit zástupce, zvolte **Volby** > **Nastavení zástupce**. Můžete například vytvořit nebo změnit název zástupce.

Po každém přenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Řešení konfliktů přenosu

Pokud byla přenášena položka upravena v obou přístrojích, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn. Není-li to možné, dojde ke konfliktu při přenosu. Pro vyřešení konfliktu zvolte možnost **Kontrolovat postupně**, **Priorita do tohoto telef.** nebo **Priorita do 2. telef.**.

Nastavení e-mailu

Přístroj Nokia Eseries pracuje ve stejnou chvíli a stejnou rychlostí jako vy. Synchronizujte své e-maily, kontakty a

kalendář - rychle a pohodlně, díky vysokorychlostnímu připojení.

Při nastavování e-mailu můžete být vyzváni k zadání těchto informací: uživatelské jméno, typ e-mailu, server příchozí pošty, port serveru příchozí pošty, server odchozí pošty, port serveru odchozí pošty, heslo nebo přístupový bod.

V Průvodci e-mailem můžete nastavit pracovní e-mailové účty, jako například Microsoft Exchange, nebo internetové e-mailové účty, jako jsou e-mailové služby Google. Průvodce podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Pokud nastavujete svůj pracovní e-mail, požádejte o podrobné informace IT oddělení vaší společnosti. Nastavujete-li svůj internetový e-mail, informujte se na webové stránce poskytovatele služby e-mailu.

Postup spuštění Průvodce e-mailem:

1. Na domovské obrazovce vyberte Průvodce e-mailem.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, zvolte typ e-mailového účtu a zadejte odpovídající nastavení.



Tip: Pokud nemáte nakonfigurovanou svou schránku, stiskněte klávesu E-mail pro spuštění Průvodce e-mailem.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou tyto programy nabídnuty při spuštění Průvodce e-mailem.

Antény

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite je sada aplikací, které můžete nainstalovat na kompatibilní PC. Nokia PC Suite sdružuje všechny dostupné aplikace v jednom okně, ze kterého tyto aplikace můžete spouštět. Nokia PC Suite může být obsažena na paměťové kartě, pokud je dodána s přístrojem.

Sadu Nokia PC Suite můžete použít pro synchronizaci kontaktů, kalendáře a úkolů nebo jiných dat mezi vaším přístrojem a kompatibilní aplikací na PC, jako například Microsoft Outlook nebo Lotus Notes. Sadu Nokia PC Suite můžete použít pro přenos záložek mezi vaším přístrojem a kompatibilními prohlížeči a pro přenos obrázků a videoklipů mezi přístrojem a kompatibilními počítači.



Poznámka: Věnujte pozornost nastavení synchronizace. Vybraná nastavení mohou znamenat odstraňování dat v průběhu běžné synchronizace.

Abyste mohli používat sadu Nokia PC Suite, musíte mít PC s operačním systémem Microsoft Windows XP (SP2) nebo Windows Vista, které je kompatibilní s datovým USB kabelem nebo s připojením Bluetooth.

Sada Nokia PC Suite nepracuje s počítači Macintosh.

Další informace o sadě Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě nebo na stránkách společnosti Nokia.

Instalace sady Nokia PC Suite:

1. Zkontrolujte, zda je v přístroji Nokia E55 vložena paměťová karta.
2. Připojte kabel USB. Počítač rozpozná nové zařízení a nainstaluje potřebné ovladače. Tato akce může trvat několik minut.
3. Vyberte v přístroji režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Přístroj bude v prohlížeči souborů Windows zobrazen jako vyměnitelný disk.
4. Otevřete hlavní adresář paměťové karty v prohlížeči souborů Windows a vyberte instalaci sady PC Suite.
5. Systém zahájí instalaci. Postupujte podle zobrazených pokynů.



Tip: Chcete-li aktualizovat Nokia PC Suite nebo máte-li problémy s instalací sady Nokia PC Suite z paměťové karty, zkopírujte instalační soubor do PC a spusťte instalaci z PC.

Přístupové kódy

Zapomenete-li přístupové kódy, kontaktujte provozovatele služby.

- Kód PIN (Personal identification number) — Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4-8 číslic) je obvykle dodáván se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování potřebujete kód PUK.
- UPIN, kód — Může být dodán s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony 3G.
- PIN2, kód — Tento kód (4-8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.
- Zamykací kód (také znám jako bezpečnostní kód) — Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a PUK2 — Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně poskytovatele služeb, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

- UPUK, kód — Tento kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán se SIM kartou, požádejte o něj poskytovatele služeb, jehož kartu USIM v přístroji používáte.

Tipy k efektivnímu využívání

Chcete-li přepnout profil, krátce stiskněte vypínač.

Chcete-li se vrátit do tichého profilu, stiskněte a podržte tlačítko #.

Chcete-li hledat položky v přístroji nebo na internetu (síťová služba), zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Při procházení webových stránek v aplikaci Webový prohlížeč nebo map v aplikaci Mapy můžete tlačítkem * přiblížit zobrazení a tlačítkem # zobrazení oddálit.

Navštivte službu Ovi

Služba Ovi zahrnuje služby poskytované společností Nokia. Ve službě Ovi si můžete například vytvořit účet el. pošty, sdílet fotografie a videoklipy s rodinou a přáteli, plánovat výlety a zobrazovat místa na mapě, stahovat do přístroje hry, aplikace, videoklipy a tóny a kupovat hudbu. Dostupné služby se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Nepodporují také všechny jazyky.

Přístup ke službám — Přejděte na adresu www.ovi.com a zaregistrujte si účet Nokia.

Další informace o používání těchto služeb najdete na stránkách podpory jednotlivých služeb.

Nokia E55 – Základy

Nastavení telefonu

Po prvním zapnutí přístroje se otevře aplikace Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte **Menu** > **Nápověda** > **Nast. telef.**.

Chcete-li nastavit připojení přístroje, zvolte **Prův. nast.**.

Chcete-li přenést data do svého přístroje z kompatibilního přístroje Nokia, zvolte **Přenos dat.**

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Průvodce nastavením

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prův. nast.**.

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Chcete-li spustit průvodce nastavením, zvolte možnost **Spustit**.

Nejlépších výsledků průvodce docílíte, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:

- **Operátor** — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurace účtu POP, IMAP nebo Mail for Exchange.
- **Push to talk** — Nastavení služby Push to Talk.
- **Sdílení videa** — Nastavení sdílení videa.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Menu

Zvolte **Menu**.

Menu je počáteční bod, ze kterého můžete otevírat všechny aplikace v přístroji nebo na paměťové kartě.

Menu obsahuje aplikace a složky, ve kterých jsou skupiny podobných aplikací. Všechny aplikace, které sami nainstalujete do přístroje, jsou při výchozím nastavení ukládány do složky Aplikace.

Chcete-li otevřít aplikaci, vyberte ji a stiskněte navigační tlačítko.

Mezi aplikacemi můžete přepínat stisknutím a podržením tlačítka Domů. Poté vyberte požadovanou aplikaci.



Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Změnit zobrazení menu** — Zobrazení aplikací v seznamu nebo v tabulce.
- **Detaily paměti** — Zobrazení využití paměti různými aplikacemi a daty uloženými v přístroji nebo na paměťové kartě a zjištění velikosti volné paměti.
- **Nová složka** — Vytvoření nové složky.
- **Přejmenovat** — Přejmenování nové složky.
- **Přesunout** — Změna uspořádání složky. Vyberte aplikaci, kterou chcete přemístit, a zvolte možnost **Přesunout**. Vedle aplikace se zobrazí značka zaškrtnutí. Přejděte na nové místo a zvolte **OK**.
- **Přesunout do složky** — Přesunutí aplikace do jiné složky. Vyberte aplikaci, kterou chcete přemístit, zvolte možnost **Přesunout do složky**, vyberte novou složku a zvolte možnost **OK**.
- **Stáhnout aplikace** — Stahování aplikací z webu.

Indikátory na displeji

3G Přístroj je používán v síti UMTS (síťová služba).

 Úroveň nabití baterie. Čím vyšší je sloupec, tím je baterie více nabitá.

 Ve složce Přijaté v aplikaci Zprávy je jedna nebo více nepřepčených zpráv.

 Ve vzdálené schránce je nový e-mail.

 Ve složce K odeslání v aplikaci Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.

 Máte jeden nebo více nepřijatých hovorů.

 Klávesy přístroje jsou zamčeny.

 Budík je aktivní.

 Zvolili jste Tichý profil a přístroj nebude upozorňovat na příchozí hovory nebo na přijaté zprávy vyzváněním.

 Připojení Bluetooth je aktivováno.

 Je vytvořeno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, váš přístroj se pokouší o připojení k druhému přístroji.

 Je dostupné spojení paketovými daty GPRS (síťová služba).  indikuje, že je spojení aktivní.  indikuje, že je spojení drženo.

 Je dostupné spojení paketovými daty EGPRS (síťová služba).  indikuje, že je spojení aktivní.  indikuje, že je spojení drženo.

 Je dostupné spojení paketovými daty UMTS (síťová služba).  indikuje, že je spojení aktivní.  indikuje, že je spojení drženo.



Vysokorychlostní paketové spojení (HSDPA) je podporované a dostupné (síťová služba). Ikona se může v jednotlivých regionech lišit. ^{3.5G} indikuje, že je spojení aktivní. ^{3.5G} indikuje, že je spojení drženo.



Přístroj je nastaven pro vyhledávání bezdrátových LAN (WLAN) a síť WLAN je k dispozici.



Připojení WLAN je aktivní v síti, která nepoužívá šifrování.



Připojení WLAN je aktivní v síti, která používá šifrování.



Přístroj je připojen k počítači pomocí datového kabelu USB.



Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).



Všechny hovory jsou přeměrovány na jiné číslo. Máte-li dvě telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.



K přístroji je připojen headset.



K přístroji je připojena sada do auta.



K přístroji je připojena smyčka pro nedoslýchavé.



K přístroji je připojen textový telefon.



Probíhá synchronizace přístroje.



Jste připojeni ke službě Push to talk (PTT).



Připojení PTT je v režimu nerušit, protože nastavení typu vyzvánění přístroje je **1 pípnutí** nebo **Tichý**, nebo máte příchozí či odchozí telefonní hovor. V tomto režimu nemůžete provádět PTT volání.

Psaní textu

Metody pro vkládání textu v přístroji se mohou lišit podle prodejních trhů.

Tradiční psaní textu

Abc indikuje tradiční psaní textu.

ABC a **abc** indikují psaní velkými a malými písmeny.

Abc indikuje, že první písmeno ve větě bude napsáno velkým písmenem a všechna ostatní budou psána malými písmeny. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li psát text na klávesnici, stiskněte opakovaně tlačítko s požadovaným znakem, dokud se znak nezobrazí. Pod jedním tlačítkem je k dispozici více znaků, než je vyznačeno na tlačítku. Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Pro vložení číslice stiskněte a podržte tlačítko s vyznačenou požadovanou číslicí.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků a režimy psaní stiskněte klávesu Shift.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte klávesu Krok zpět. Chcete-li odstranit více znaků, podržte stisknutou klávesu Krok zpět.

Chcete-li otevřít seznam nejčastějších interpunkčních značek, opakovaně tiskněte tlačítko s kombinací interpunkčních znamének, dokud se nezobrazí požadované.

Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte klávesu Symbol.

Mezeru vložíte stisknutím mezerníku. Konec řádku vložíte stisknutím klávesy Enter.

Prediktivní psaní textu

Při prediktivním psaní zadáte každý znak jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní psaní textu je založeno na vestavěném slovníku.

Pro zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu zvolte **Volby** > **Možnosti zadávání**. Je zobrazen indikátor . Když začnete psát slovo, přístroj navrhne možná slova. Po nalezení správného slova jej potvrďte stisknutím mezerníku (0). Tím zároveň vložíte mezeru. Při psaní můžete stisknutím navigační klávesy dolů procházet seznamem navrhaných slov. Je-li v seznamu požadované slovo, vyberte jej. Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte **Psaní**, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte **OK**. Je-li slovník naplněn, nahradí přístroj novým slovem nejstarší přidané slovo.

Pro vypnutí automatického dokončování slova zvolte **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Nastavení**.

Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby** > **Možnosti zadávání** > **Jazyk psaní**.

Hledání

0 aplikaci Hledání

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Aplikace Hledání umožňuje pomocí různých internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

Zahájení hledání

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hledání**.

Chcete-li hledat v obsahu mobilního přístroje, zadejte do pole pro hledání hledané pojmy nebo procházejte kategorie hledání. Během zadávání pojmů hledání jsou výsledky organizovány do kategorií.

Chcete-li hledat webové stránky v internetu, vyberte **Hledat v Internetu** nebo provozovatele vyhledávací služby a zadejte hledané slovo do pole hledání. Vybraný provozovatel vyhledávání bude nastaven jako váš výchozí provozovatel vyhledávání na internetu.

Chcete-li výchozího provozovatele vyhledávání změnit, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Služby hledání**.

Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Země nebo oblast**.

Obecné akce v několika aplikacích

Následující akce najdete v několika aplikacích:

Chcete-li změnit profil, vypnout nebo zamknout přístroj, stiskněte krátce vypínač.

Pokud aplikace obsahuje několik karet (viz obrázek), otevřete kartu stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vlevo.

Pro uložení nastavení, které jste upravili v aplikaci, zvolte **Zpět**.

Soubor uložte zvolením **Volby** > **Uložit**. V závislosti na používané aplikaci je k dispozici několik možností ukládání.

Soubor odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat**. Soubor můžete odeslat v e-mailu nebo multimediální zprávě, nebo pomocí různých metod připojení.

Pro zkopírování podržte stisknutou klávesu Shift a označte text navigační klávesou. Podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Kopírovat**. Pro vložení textu přejděte na požadované místo, podržte stisknutou klávesu Shift a zvolte **Vložit**. Tento postup nemusí pracovat v aplikacích, které mají své vlastní příkazy pro kopírování a vkládání.

Chcete-li označit různé položky, například zprávy, soubory nebo kontakty, přejděte k položce, kterou chcete označit. Zvolte **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** pro označení jedné, nebo **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit vše** pro označení všech položek.



Tip: Pro označení téměř všech položek nejdříve zvolte **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit vše**, poté vyberte položky, které nepožadujete, a **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Zrušit označení**.

Pro zvolení objektu (například přílohy v dokumentu) přejděte k objektu, takže se na obou stranách objektu zobrazí obdélníková značka.

Uvolnění paměti

Chcete-li zobrazit množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť, přeneste data do alternativní paměti (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače.

Chcete-li odstranit již nepotřebná data, odstraňte je v aplikaci Správce souborů nebo v příslušné aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a přijaté zprávy el. pošty ze schránky Přijaté,
- uložené webové stránky,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací,
- instalační soubory (s příponou .sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali. Instalační soubory zálohujte do kompatibilního počítače.

- obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie. Soubory pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte do kompatibilního počítače.

Přizpůsobení

Přístroj můžete přizpůsobit například nastavením různých tónů, obrázků na pozadí a spořičů displeje.

Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání bezdrátové sítě WLAN, spojení Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení k bezdrátové síti WLAN nebo připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona ⌚. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

Volba vyzváněcích tónů

Pro nastavení vyzváněcího tónu pro profil zvolte **Volby** > **Upravit** > **Vyzváněcí tón**. V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Všechny stažené tóny jsou uloženy do složky Galerie.

Chcete-li přehrávat vyzváněcí tón pouze pro zvolenou skupinu kontaktů, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Oznámení pro** a vyberte požadovanou skupinu. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

Chcete-li změnit tón zprávy, zvolte **Volby** > **Upravit** > **Tón oznámení zprávy**.

Přizpůsobení profilů

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvolte **Volby** > **Upravit** a vyberte z následujících voleb:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vás někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Zvolte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorňuje.
- **Hlasitost vyzvánění** — Zvolte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Zvolte hlasitost tónů kláves.
- **Tóny výstrahy** — Deaktivování tónů upozornění. Toto nastavení ovlivní i tóny některých her a aplikací Java™.
- **Oznámení pro** — Nastavení přístroje, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech od kontaktů náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonní hovory od osob mimo skupinu mají tiché upozorňování.

- **Tón oznámení PTT volání** — Zvolte vyzváněcí tón pro hovory PTT.
- **Stav Push to talk** — Nastavení stavu PTT jednotlivých profilů.
- **Název profilu** — Můžete zadat název nového profilu nebo přejmenovat existující profil. Profily Normální a Offline nelze přejmenovat.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Režimy**.

Chcete-li změnit název aktuální domovské obrazovky, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat režim**.

Chcete-li zvolit, jaké aplikace a typy upozornění chcete zobrazit na domovské obrazovce, zvolte možnost **Aplikace dom. obrazovky**.

Pro změnu motivu aktuálně používané domovské obrazovky zvolte **Obecný motiv**.

Pro změnu obrázku na pozadí používané domovské obrazovky zvolte **Tapeta**.

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými domovskými obrazovkami, přejděte na možnost **Aktuální režim** a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Změna motivu displeje



Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy**.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte možnost **Všeobecný**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte možnost **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv v určité aplikaci, zvolte složku specifickou pro aplikaci.

Chcete-li změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Tapeta**.

Chcete-li vybrat animaci spoříče displeje, zvolte možnost **Spoříč energie**.

Pro vypnutí nebo zapnutí efektu motivu zvolte možnost **Všeobecný** > **Volby** > **Efekty motivu**.

Stažení motivu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný** > **Stáhnout motivy** > **Volby** > **Jít na web. adresu**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

Změna audio motivů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy** a **Audiomotivy**.

Pro události přístroje můžete nastavit různé zvuky. Zvuky mohou zahrnovat tóny, řeč nebo obojí.

Chcete-li změnit aktuální audio motiv, zvolte **Aktivní audiomotiv**.

Chcete-li pro událost nastavit zvuk, otevřete skupinu událostí, například vyzváněcí tóny, a vyberte událost.

Chcete-li používat všechny předvolené zvuky ve skupině událostí, vyberte skupinu a **Volby** > **Aktivovat zvuky**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Přehrát hlas** — Přehrání zvuku před aktivací.
- **Uložit motiv** — Vytvoření nového zvukového motivu.
- **3-D vyzváněcí tóny** — Přidání trojrozměrných efektů ke zvukovému motivu.
- **Mluvení** — Možnost **Mluvení** slouží k nastavení řeči jako zvuku pro událost. Do textového pole zadejte požadovaný text. Možnost **Mluvení** není k dispozici, pokud jste v aktuálním profilu nastavili možnost **Vyslov jméno volajícího**.
- **Vypnout zvuky** — Vypnutí všech zvuků ve skupině událostí.

3-D vyzváněcí tóny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **3-D tóny**.

Chcete-li povolit trojrozměrné efekty vyzváněcích tónů, zvolte možnost **Efekty 3-D vyzv. tónů** > **Zapnuté**. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují.

Chcete-li změnit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Trajektorie zvuku** a požadovaný efekt.

Chcete-li upravit 3-D efekt, vyberte z těchto položek:

- **Rychlost trajektorie** — Vyberte rychlost, kterou se zvuk pohybuje z jednoho směru do druhého. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.
- **Ozvěna** — Vyberte požadovaný efekt pro nastavení dozvuku.
- **Efekt Doppler** — Možnost **Zapnutý** nastaví, aby zvuk vyzváněcího tónu zněl výše, když jste u přístroje blíže, a níže, když jste ve větší vzdálenosti. Toto nastavení není dostupné pro všechny efekty.

Chcete-li si vyzváněcí tón s trojrozměrným efektem poslechnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát tón**.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzváněcího tónu, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a **Volby** > **Upravit** > **Hlasitost vyzvánění**.

Novinky v Nokia Eseries

Váš nový přístroj Nokia Eseries obsahuje nové verze aplikací Kalendář, Kontakty a E-mail a novou funkci domovské obrazovky.

Klíčové funkce

Váš nový přístroj Nokia E55 vám pomáhá organizovat vaše pracovní a soukromé informace. Zde jsou uvedeny některé klíčové funkce:



Čtete a odpovídáte na e-maily i na cestách.



Zůstaňte v obraze a plánujte své schůzky v aplikaci Kalendář.



Organizujte své obchodní partnery i soukromé kamarády v aplikaci Kontakty.



Připojte se k bezdrátové LAN (WLAN) z aplikace Průvodce WLAN.



Pracujte s dokumenty, tabulkami a prezentacemi v kancelářském balíku Quickoffice.



V aplikaci Mapy vyhledejte zajímavá místa.



Přepínejte z pracovního do osobního režimu.



V aplikaci Režimy upravte vzhled a nastavení své domovské obrazovky.



Procházejte firemní intranet v aplikaci Intranet.



Přesuňte své kontakty a informace kalendáře z předchozího přístroje do svého přístroje Nokia E55 pomocí aplikace Přenos dat.



V aplikaci Aktualizace softwaru ověřte dostupné aktualizace pro aplikace a stáhněte je do přístroje.



Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím a aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Domovská obrazovka

Z domovské obrazovky máte rychlý přístup k nejčastěji používaným aplikacím a jsou zde rovněž přehledně zobrazeny všechny nepřijaté hovory nebo nové zprávy.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Domovská obrazovka obsahuje následující prvky:

1. Klávesové zkratky aplikací. Pro přístup k aplikaci zvolte klávesovou zkratku aplikace.
2. Oblast informací. Chcete-li zkontrolovat některou položku z oblasti informací, vyberte ji.
3. Oblast upozornění. Pro zobrazení upozornění vyberte schránku. Každá schránka je zobrazena jen v případě, že obsahuje nějaké položky.

Můžete definovat dvě samostatné domovské obrazovky pro různé účely, například jednu pro pracovní e-maily a upozornění a druhou pro zobrazování soukromých e-mailů. Díky tomu nebudete muset zobrazovat své pracovní e-maily mimo pracovní dobu.

Chcete-li přepnout mezi různými domovskými obrazovkami, zvolte možnost .

Pro zvolení položek a zástupců, které chcete vidět na domovské obrazovce, a pro nastavení vzhledu domovské

obrazovky zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel a Režimy**.

Práce s domovskou obrazovkou

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte psát jméno kontaktu. Vyberte požadovaný kontakt v seznamu navržených shod. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Chcete-li volat kontakt, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zakázat hledání kontaktů, vyberte **Volby > Hledání kontaktů vyp.**

Pro zkontrolování přijatých zpráv vyberte v poli upozornění požadovanou schránku. Chcete-li přečíst zprávu, vyberte ji. Pro přístup k dalším úkolům stiskněte navigační klávesu vpravo.


Pro zobrazení zmeškaných hovorů vyberte schránku volání v poli upozornění. Pro návrat k hovoru vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu, vyberte hovor, stiskněte navigační klávesu vpravo, zvolte **Poslat zprávu** a vyberte ze seznamu dostupných akcí.

Chcete-li si poslechnout svou hlasovou schránku, vyberte v poli upozornění hlasovou schránku. Vyberte požadovanou hlasovou schránku a stiskněte tlačítko Volat.



Klávesy pro rychlý přístup

Pomocí Dvojfunkčních kláves můžete rychle otevírat aplikace a úkoly. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace nebo úloha. Chcete-li je změnit, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční kl..** Váš poskytovatel služeb mohl přiřadit ke klávesám aplikace. V takovém případě je nemůžete změnit.

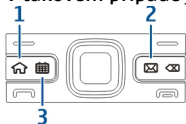

- 1 — Tlačítko Domů
- 2 — Tlačítko E-mail
- 3 — Tlačítko Kalendář

Tlačítko Domů

Pro otevření domovské obrazovky stiskněte krátce tlačítko Domů. Pro otevření menu stiskněte znovu krátce tlačítko Domů.

Chcete-li zobrazit seznam aktivních aplikací, podržte stisknuté tlačítko Domů na několik sekund. V otevřeném seznamu stiskněte krátce tlačítko Domů pro procházení seznamem. Pro otevření zvolené aplikace podržte stisknuté tlačítko Domů několik sekund, nebo stiskněte navigační

klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Tlačítko Kalendář

Chcete-li otevřít aplikaci Kalendář, stiskněte krátce tlačítko Kalendář.

Chcete-li vytvořit nový záznam typu jednání, stiskněte na několik sekund tlačítko Kalendář.

Tlačítko E-mail

Pro otevření vaší výchozí schránky stiskněte krátce tlačítko E-mail.

Chcete-li vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte na několik sekund tlačítko E-mail.

Ztišení hovorů a signalizace otočením

Po zapnutí čidel v přístroji můžete otočením přístroje ovládat některé funkce.

Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Obecné > Nastavení snímače.**

Vyberte z těchto voleb:

- **Snímače** — Nastavení, zda se má zobrazení na displeji automaticky otáčet v závislosti na orientaci přístroje.
- **Ovládání otočení** — Nastavení přístroje, aby se po jeho otočení lícem dolů ztišily přichozí hovory a odložila signalizace. Chcete-li tuto funkci zapnout, musí být zapnuta funkce Snímače.

Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlížejíci (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro zviditelnění záznamu nahlížejíci a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

Vytvoření pozvánky na schůzku

Zvolte **Menu** > **Kalendář**.

Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.

Vytvoření záznamu typu pozvánky na schůzku:

1. Pro vytvoření záznamu pozvánka na schůzku vyberte den a zvolte **Volby** > **Nový záznam** > **Žádost o schůzku**.
2. Zadejte jména požadovaných příjemců. Chcete-li přidat jména ze seznamu kontaktů, zadejte prvních několik znaků a vyberte z nabízených shod. Pro přidání dalších příjemců zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.
3. Zadejte předmět.
4. Zadejte čas a datum zahájení a konce, nebo zvolte **Celodenní událost**.
5. Zadejte informace o umístění.
6. Podle potřeby přidejte k záznamu výstrahu.
7. Pro opakovanou schůzku nastavte čas opakování a zadejte datum konce.
8. Zadejte popis.

Chcete-li nastavit prioritu pro pozvánku na schůzku, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro odeslání pozvánky na schůzku zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Typy zobrazení kalendáře

Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.

Můžete přepínat mezi těmito zobrazeními:

- V zobrazení měsíce je zobrazen aktuální měsíc a záznamy zvoleného dne v seznamu.
- Zobrazení týdne ukazuje události zvoleného týdne v sedmi denních oknech.
- V zobrazení dne jsou uvedeny události zvoleného dne. Události jsou seskupeny do rámců podle času jejich začátku.
- V zobrazení úkolů jsou uvedeny všechny úkoly.
- V zobrazení agendy jsou uvedeny události pro zvolený den v seznamu.



Tip: Pro přepínání mezi zobrazeními stiskněte *.

Chcete-li změnit zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.



Tip: Chcete-li otevřít zobrazení týdne, zvolte číslo týdne.

Pro přechod na další nebo předchozí den v zobrazení měsíce, týdne, dne či agendy vyberte požadovaný den.

Chcete-li změnit výchozí zobrazení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí zobrazení**.

Kontakty

0 aplikaci Kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Aplikace Kontakty slouží k ukládání a aktualizaci kontaktních údajů, například telefonních čísel, domácích nebo e-

mailových adres kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s několika kontakty současně, a odesílat kontaktní informace do kompatibilních přístrojů.

Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Práce s kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní údaje.

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměťové karty (je-li k dispozici), zvolte **Volby** > **Vytvořit zálohu** > **Z pam. karty do telef..**

Chcete-li vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

Vytváření skupin kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

1. Chcete-li vytvořit skupinu kontaktů, vyhledejte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** a zadejte název skupiny.

Chcete-li ve skupině provádět konferenční hovory pomocí konferenční služby, musíte definovat i tato nastavení:

- **Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.
- **ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního hovoru.
- **PIN kód konf. služby** — Zadejte kód PIN konferenčního hovoru.

Chcete-li pomocí konferenční služby zahájit konferenční hovor ve skupině, vyberte skupinu, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volat konf. službu**.

Hledání kontaktů ve vzdálené databázi

Chcete-li zahájit hledání kontaktu ve vzdálené databázi, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled..** Před hledáním kontaktů ve vzdálené databázi musíte zadat vzdálený server.

Pro vyhledání kontaktů ve vzdálené databázi zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **Vzdálené vyhledávání**. Zadejte hledané jméno a zvolte možnost **Hledat**. Přístroj vytvoří datové připojení ke vzdálené databázi.

Chcete-li hledat kontakty z domovské obrazovky, začněte na domovské obrazovce psát znaky a vyberte některou z nabídnutých databází.

Chcete-li změnit vzdálenou databázi kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** > **Server vzd. vyhled..** Toto nastavení ovlivňuje databázi použitou v

aplikacích Kontakty a Kalendář a na domovské obrazovce. Tato databáze není používána pro el. poštu.

Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakt vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupinu kontaktů vyberte skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Kontakty, nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Kontakty** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kontakty k zobrazení** — Zobrazení kontaktů uložených v paměti přístroje, na SIM kartě nebo na obou místech.
- **Vých. pam. pro ukládání** — Výběr paměti pro ukládání kontaktů.
- **Zobrazení jména** — Změna způsobu zobrazení jmen kontaktů. Toto nastavení není dostupné pro všechny jazyky.

- **Vých. sezn. kontaktů** — Vyberte, který seznam kontaktů má být otevřen při spuštění aplikace Kontakty. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje více než jeden seznam kontaktů.
- **Server vzd. vyhled.** — Změna vzdálené databáze kontaktů. Tato možnost je dostupná jen v případě, že jsou vzdálené databáze kontaktů podporovány provozovatelem služby.

Spuštění více aplikací najednou

Najednou můžete mít spuštěných několik aplikací. Chcete-li mezi aplikacemi přepínat, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte aplikaci a stiskněte navigační klávesu. Pro zavření zvolené aplikace stiskněte tlačítko krok zpět.



Příklad: Chcete-li v průběhu aktivního telefonního hovoru zkontrolovat svůj Kalendář, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Kalendář. Telefonní hovor zůstává aktivní na pozadí.



Příklad: Chcete-li při psaní zprávy otevřít webovou stránku, otevřete stisknutím tlačítka Domů nabídku menu a otevřete aplikaci Web. Vyberte záložku nebo zadejte manuálně adresu stránky a zvolte **Jít na**. Chcete-li se vrátit do zprávy, podržte stisknuté tlačítko Domů, vyberte zprávu a stiskněte navigační klávesu.

Soubory na Ovi

Se službou Soubory na Ovi můžete používat svůj přístroj Nokia E55 pro přístup k obsahu v počítači, je-li zapnutý a připojený k internetu. Aplikaci Soubory na Ovi budete muset nainstalovat na každý počítač, ke kterému chcete přistupovat přes službu Soubory na Ovi.

Soubory na Ovi si můžete vyzkoušet po omezenou dobu.

Se Soubory na Ovi můžete:

- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své obrázky. Nemusíte odesílat obrázky na webovou stránku, ale můžete přistupovat k obsahu počítače z mobilního přístroje.
- Procházet, vyhledávat a zobrazovat své soubory a dokumenty.
- Přenášet skladby ze svého počítače do přístroje.
- Odesílat soubory a složky z počítače bez jejich předchozího přenesení do a z přístroje.
- Přistupovat k souborům v počítači, i když je počítač vypnutý. Pouze zvolte složky a soubory, které chcete mít k dispozici, a Soubory na Ovi automaticky zachová jejich aktualizovanou kopii uloženou v chráněném online úložišti, ke kterému budete mít přístup, když je počítač vypnutý.

Postup instalování Soubory na Ovi:

1. Zvolte **Menu** > **Kancelář** a **Soubory na Ovi**.
2. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Pokračovat**.
3. Zvolte pole E-mail, zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte **Hotovo** a **Odeslat**.

Služba Soubory na Ovi vám zašle e-mail s informací, že ji můžete začít používat.

Informace o podpoře najdete na files.ovi.com/support.

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a e-mail. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Před odesláním či přijímáním zpráv možná budete muset provést následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokryté službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.
- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na poskytovatele služby.

Zprávy Nokia

Služba Zprávy Nokia automaticky načítá e-maily z vaší existující e-mailové schránky do vašeho přístroje Nokia E55. Své e-maily můžete číst, organizovat a odpovídat na ně na cestách. Služba Zprávy Nokia pracuje s řadou poskytovatelů služeb internetového e-mailu, které jsou často používány jako soukromý e-mail, například e-mailové služby Google.

Službu Zprávy Nokia musí podporovat vaše síť a nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Nainstalujte aplikaci Zprávy Nokia

1. Zvolte **Menu** > **Email** > **Nová**.
2. Přečtěte si informace na displeji a zvolte **Start**.
3. Zvolením **Připojit se** povolte přístroji přístup k síti.
4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.

Služba Zprávy Nokia může běžet na přístroji, i když máte nainstalovány jiné e-mailové aplikace, jako například Mail for Exchange.

E-mail

Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook nebo Mail for Exchange, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

1. Chcete-li otevřít průvodce, zvolte na domovské obrazovce možnost **Nastavit e-mail**.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, budou nabídnuty při spuštění průvodce.

ActiveSync

Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Odeslání e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

1. Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

2. Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, odděľujte jejich adresy znakem ;. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.
4. Do oblasti pro text zadejte zprávu.
5. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:
 - **Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.
 - **Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.
 - **Příznak** — Označení zprávy pro sledování.
 - **Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.
 - **Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.
 - **Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.
 - **Volby vkládání** — Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
6. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Přidání příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

Čtení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odesílateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesílateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

Stažení příloh

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možností **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Stáhnout** nebo

Stáhnout vše. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení zvolené přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte **Volby** > **Akce** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.
- **Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.
- **Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.
- **Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

Hledání e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

Odstranění e-mailů

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte ji a použijte možnost **Volby** > **Akce** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici složka Odstraněné položky, bude zpráva odstraněna trvale.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol..**

Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

Odpojení od schránky

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka

nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte možnost **Menu** > **Email**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti (je-li k dispozici), vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Nastav.** > **Schránka** > **Mimo kancelář** > **Zap.** nebo **Volby** > **Nastav.** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap..**

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost **Menu** > **Email** a **Nastav.** > **Obecné nastavení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.
- **Náhled textu** — Zobrazování náhledů zpráv při procházení seznamem ve složce Přijaté.
- **Oddělovače názvů** — Chcete-li seznam zpráv el. pošty rozbalovat a balit, zvolte možnost **Zapnuto**.

- **Stahovat oznámení** — Nastavení přístroje, aby zobrazil upozornění, když stáhne přílohu e-mailu.
- **Upozornit před odstr.** — Nastavení přístroje tak, aby před odstraněním zprávy el. pošty zobrazil upozornění.
- **Domovská obrazovka** — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

Složky aplikace Zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Zprávy a data přijatá přes spojení Bluetooth nebo IČ port jsou ukládána do složky Přijaté. Zprávy el. pošty jsou ukládány do složky Schránky. Rozepsané zprávy můžete ukládat do složky Koncepty. Zprávy, které jsou připraveny k odeslání, jsou uloženy ve složce K odeslání. Odeslané zprávy s výjimkou zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth nebo IČ port, jsou ve složce Odeslané.



Tip: Zprávy jsou umístěny do složky K odeslání například v případě, že je přístroj mimo pokrytí sítě.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Chcete-li požádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS** > **Přijmout výpis doručení** nebo **Multimediální zpráva** > **Přijímat výpisy doručení**. Potvrzení jsou ukládána do složky Potvrzení.

Textové a multimediální zprávy

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Multimediální zpráva (MMS) může obsahovat text a objekty jako jsou obrázky, zvukové klipy a videoklipy. Dříve, než budete moci pomocí svého přístroje odesílat a přijímat multimediální zprávy, musíte definovat nastavení multimediálních zpráv. Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat správné nastavení multimediálních zpráv. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Psaní a odeslání zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1. Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
2. V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, nebo zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka * vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.
3. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.

5. Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový, Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
7. Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte **Volby** a typ přílohy. Přílohy e-mailů jsou označeny ikonou .
8. Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.



Poznámka: Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

Textové zprávy na SIM kartě

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Zprávy SIM**.

Textové zprávy mohou být uloženy na vaši SIM kartě. Abyste mohli zobrazit SIM zprávy, musíte je zkopírovat do složky v přístroji. Po zkopírování zpráv do složky je můžete ve složce zobrazit nebo je odstranit ze SIM karty.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit** nebo možností **Označit vše** označte všechny zprávy.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**.
3. Vyberte složku a zahajte kopírování zvolením **OK**.

Chcete-li si prohlédnout zprávy SIM karty, otevřete složku, do které jste zprávy zkopírovali, a otevřete zprávu.

Příjem multimediálních zpráv a odpovědi na zprávy



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.



Tip: Přijmete-li multimediální zprávy obsahující objekty, které váš přístroj nepodporuje, nebudete je moci otevřít. Pokuste se odeslat tyto objekty do jiného přístroje, například počítače, a otevřít je tam.

1. Chcete-li odpovědět na multimediální zprávu, otevřete ji a zvolte **Volby** > **Odpovědět**.

2. Volbou **Odesílateli** odpovíte odesílateli, volbou **Všem** odpovíte všem, uvedeným v přijaté zprávě. Volbou **Ve zvukové zprávě** odpovíte pomocí zvukové zprávy a konečně volbou **E-mailem** odpovíte prostřednictvím e-mailu. E-mail je k dispozici pouze pokud byla nakonfigurována schránka a zpráva je poslána z e-mailové adresy.



Tip: Chcete-li do odpovědi přidat příjemce, zvolte **Volby** > **Přidat příjemce** a vyberte příjemce zprávy ze seznamu Kontakty, nebo zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy příjemců ručně do pole **Komu**.

3. Napište text zprávy a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Vytváření prezentací

Zvolte **Menu** > **Zprávy**.

Multimediální prezentace nelze vytvářet, pokud je položka **Režim vytváření MMS** nastavena na **Omezený**. Pro změnu nastavení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Režim vytváření MMS** > **Volný** nebo **S průvodcem**.

1. Chcete-li vytvořit prezentaci, zvolte **Nová zpráva** > **Zpráva**. Typ zprávy je v závislosti na vloženém obsahu změněn na multimediální zprávu.
2. Do pole **Komu** zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu, nebo stiskněte navigační klávesu a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů. Zadávejte-li více než jedno číslo nebo e-mailovou adresu, oddělte je středníkem.
3. Zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit prezentaci** a zvolte šablonu prezentace. Šablona může definovat, jaké

mediální objekty můžete do prezentace zahrnout, kde se zobrazí a jaké efekty se zobrazí mezi obrázky a snímky.

4. Přejděte na oblast textu a zadejte text.
5. Chcete-li do prezentace vkládat obrázky, zvuky, videoklipy nebo poznámky, přejděte na oblast příslušného objektu a zvolte **Volby** > **Vložit**.
6. Pro přidání snímku zvolte **Volby** > **Vložit** > **Nový snímek**.

Chcete-li vybrat barvu pozadí prezentace a obrázky na pozadí pro různé snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení pozadí**.

Chcete-li vybrat efekty zobrazované mezi obrázky nebo snímky, zvolte **Volby** > **Nastavení efektů**.

Pro prohlížení prezentace zvolte **Volby** > **Náhled**. Multimediální prezentace lze zobrazit pouze v kompatibilních přístrojích, které podporují prezentace. V různých přístrojích se mohou zobrazit různě.

Zobrazování prezentací

Chcete-li zobrazit prezentaci, otevřete multimediální zprávu ze složky Přijaté. Přejděte na prezentaci a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte libovolnou výběrovou klávesu.

Chcete-li pokračovat v přehrávání prezentace, zvolte **Volby** > **Pokračovat**.

Jsou-li ve zprávě texty nebo obrázky příliš velké pro zobrazení na displeji, zvolte **Volby** > **Aktivovat rolování** a procházením zobrazte celou prezentaci.

Chcete-li vyhledat v prezentaci telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy, zvolte **Volby** > **Hledat**. Tato čísla a adresy můžete použít například k volání, odesílání zpráv nebo vytváření záložek.

Zobrazení a uložení multimediálních příloh

Chcete-li multimediální zprávy zobrazovat jako úplné prezentace, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát prezentaci**.



Tip: Chcete-li zobrazit nebo přehrát multimediální objekt v multimediální zprávě, zvolte možnost **Zobrazit obrázek**, **Přehrát zvukový klip** nebo **Přehrát videoklip**.

Chcete-li zobrazit název a velikost přílohy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Objekty**.

Chcete-li uložit multimediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Objekty**, vyberte objekt a zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Organizování zpráv

Zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Mé složky**.

Chcete-li vytvořit novou složku pro ukládání zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Nová složka**.

Chcete-li přejmenovat složku, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat složku**. Přejmenovat můžete pouze složky, které jste vytvořili.

Chcete-li přesunout zprávu do jiné složky, vyberte zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout do složky**, vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li seřadit zprávy určitým způsobem, zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle**.

Chcete-li zobrazit vlastnosti zprávy, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

Čtení zpráv

Aplikace Poslech zpráv umožňuje poslouchat přijaté textové, multimediální a zvukové zprávy a e-maily.

Pro poslech nových zpráv v domovské obrazovce stiskněte a podržte stisknutou levou výběrovou klávesu, dokud systém nespustí aplikaci Poslech zpráv.

Chcete-li poslouchat zprávy ze schránky Přijaté nebo e-maily ze schránky, vyberte zprávu a zvolte **Volby** > **Poslouchat**. Poslech ukončíte stisknutím klávesy Konec.

Poslech můžete také pozastavit a obnovit stisknutím navigační klávesy. Pro přechod na další zprávu stiskněte navigační klávesu doprava. Pro opakování aktuální zprávy stiskněte navigační klávesu doleva. Pro přechod na předchozí zprávu stiskněte na začátku zprávy navigační klávesu doleva.

Chcete-li aktuální zprávu zobrazit v textovém formátu beze zvuku, zvolte **Volby** > **Zobrazit**.

Mluvení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Mluvení**.

Aplikace Mluvení slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout jazyky**.



Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas závisí na vybraném jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasu**. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

Chcete-li některé jazyky nebo hlasy odstranit, vyberte potřebnou položku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení aplikace Poslech zpráv

Chcete-li změnit nastavení aplikace Poslech zpráv, otevřete kartu Nastavení a zadejte následující údaje:

- **Detekce jazyka** — Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení.
- **Nepřetržitě čtení** — Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv.

- **Mluvené výzvy** — Nastavení aplikace na vkládání výzev do zpráv.
- **Zdroj zvuku** — Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru.

Speciální typy zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

Můžete přijímat speciální zprávy obsahující data, například loga operátorů, vyzváněcí tóny, záložky nebo nastavení přístupu k internetu nebo e-mailových účtů.

Chcete-li uložit obsah těchto zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Zprávy služby

Zprávy služby posílají do přístroje provozovatele služeb. Zprávy služby mohou obsahovat upozornění jako jsou titulkové zprávy, služby nebo odkazy, jejichž pomocí lze nahrát obsah zprávy.

Chcete-li nastavit zprávy služby, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li službu nebo obsah zprávy stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout zprávu**.

Chcete-li před stažením zprávy zobrazit informace o odesílateli, webové adrese, datu konce platnosti a další údaje o zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Detaily zprávy**.

Odesílání příkazů služby

Můžete odesílat zprávy s požadavky na službu (tzv. příkazy USSD) svému provozovateli služby a vyžádat si aktivaci některých síťových služeb. O texty požadavků požádejte svého provozovatele služby.

Chcete-li odeslat zprávu příkazu služby, zvolte **Volby** > **Příkazy služby**. Zadejte text příkazu služby a zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Informační služba

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Informační služba**.

Díky Informační službě (síťová služba) můžete od svého provozovatele služeb přijímat zprávy různého zaměření, například předpovědi počasí nebo informace o dopravní situaci v určitém regionu. Od svého provozovatele služeb získáte dostupná témata a odpovídající čísla témat. Zprávy informační služby nemůžete přijímat, pokud je v přístroji nastaven režim vzdálené SIM karty. Příjem zpráv informační služby může být blokován při používání datových paketů (GPRS).

Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS (3G).

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, musíte mít zapnutý příjem informační služby. Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro zobrazení zpráv k příslušnému tématu vyberte téma.

Pro příjem zpráv k příslušnému tématu zvolte možnost **Volby** > **Objednat**.



Tip: Důležitá témata si můžete nastavit jako aktuální. Když přístroj přijme zprávu s aktuálním tématem, upozorní vás na domovské obrazovce. Vyberte téma a zvolte možnost **Volby** > **Aktuální**.

Pro přidávání, úpravy nebo odstraňování témat zvolte možnost **Volby** > **Téma**.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení**.

Otevřete typ zprávy a definujte všechna pole označená **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou.

Přístroj může sám rozpoznat poskytovatele SIM karty a nakonfigurovat správná nastavení textových zpráv, multimediálních zpráv a GPRS. Pokud se tak nestane, požádejte provozovatele služby o správná nastavení nebo si objednejte zaslání nastavení v konfigurační zprávě, nebo použijte aplikaci Průvodce nastavením (Settings wizard).

Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Střediska zpráv** — Zobrazení dostupných středisek zpráv v přístroji nebo přidání nového.

- **Použité středisko zpráv** — Zvolte středisko zpráv pro odeslání zprávy.
- **Kódování znaků** — Zvolte **Omezená podpora** pro použití automatické konverze znaků do jiného systému kódování (je-li k dispozici).
- **Přijmout výpis doručení** — Zvolte **Ano**, aby síť zasílala výpisy o doručení vašich zpráv (síťová služba).
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se bude středisko zpráv pokoušet odesílat vaši zprávu, pokud se první pokus nezdaří (síťová služba). Pokud příjemce zprávy není možné zastihnout v době platnosti, zpráva bude ze střediska zpráv odstraněna.
- **Zprávu odeslat jako** — Převod zprávy do jiného formátu, například faxu nebo e-mailu. Tuto možnost změňte jen tehdy, pokud zcela určitě víte, že vaše středisko zpráv umí konvertovat textové zprávy do těchto jiných formátů. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.
- **Primární připojení** — Zvolte preferovanou metodu připojení při odesílání textových zpráv ze svého přístroje.
- **Odpovědět přes totéž síť** — Zvolte, zda chcete umožnit zasílání odpovědí na vaše zprávy přes stejné středisko textových zpráv (síťová služba).

Nastavení multimediálních zpráv

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Velikost obrázku** — Změna měřítka obrázků v multimediálních zprávách.

- **Režim vytváření MMS** — Pokud chcete, aby přístroj neumožnil vkládat do multimediálních zpráv obsah, který by nemusel být podporován sítí nebo zařízením příjemce, zvolte možnost **Omezení**. Chcete-li být upozorňováni na vkládání takového obsahu, zvolte **S průvodcem**. Pokud chcete vytvořit multimediální zprávu bez omezení typu přílohy, zvolte **Volný**. Pokud zvolíte **Omezení**, nebude možné vytvářet multimediální prezentace.
- **Použitý přístup. bod** — Zvolte výchozí přístupový bod pro připojení ke středisku multimediálních zpráv. Pokud byl v přístroji výchozí přístupový bod předem nastaven provozovatelem služby, možná jej nebudete moci změnit.
- **Načítání multimédií** — Nastavte, jak chcete přijímat zprávy (pokud je možné vybrat). Zvolte **Vždy automatické**, chcete-li vždy automaticky přijímat multimediální zprávy, **Aut. v dom. síti**, chcete-li obdržet upozornění na novou multimediální zprávu, kterou můžete načíst ze střediska zpráv (např. pokud cestujete v zahraničí a jste mimo domovskou síť), **Manuální**, chcete-li načítat multimediální zprávy ze střediska zpráv ručně, nebo **Vypnuto**, jestliže chcete zakázat příjem libovolných multimediálních zpráv. Automatické načítání nemusí být ve všech oblastech k dispozici.
- **Povolit anonymní zprávy** — Přijímání zpráv od neznámých odesílatelů.
- **Přijímat reklamy** — Přijímání zpráv označených jako reklamy.
- **Přijímat výpisy doručení** — Požadavek na potvrzení o doručení a přečtení odeslané zprávy (síťová služba). Doručení zprávy o doručení multimediální zprávy odeslané na e-mailovou adresu nemusí být možné.

- **Odepřít odesl. výp. doruč.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li z přístroje odesílat potvrzení o doručení přijatých multimediálních zpráv.
- **Platnost zprávy** — Zvolte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet odesílat zprávu (síťová služba). Pokud příjemce zprávy nelze zastihnout ve stanovené lhůtě, zpráva je ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. **Maximální doba** je maximální doba, kterou síť povoluje.

Má-li přístroj označit, zda byla odeslaná zpráva přijata nebo přečtena, potřebuje podporu sítě. Tyto informace nemusejí být v závislosti na síti a dalších okolnostech spolehlivé.

Nastavení zpráv služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva služby**.

Chcete-li povolit, aby přístroj přijímal zprávy služby od provozovatele služeb, zvolte možnost **Zprávy služby** > **Zapnuté**.

Chcete-li zvolit, jak stahovat služby a obsah zpráv služby, zvolte možnost **Stáhnout zprávy** > **Automaticky** nebo **Manuálně**. I pokud zvolíte **Automaticky**, budete někdy muset stahování potvrdit, neboť ne všechny služby lze stahovat automaticky.

Nastavení informační služby

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Informační služba**.

Chcete-li přijímat zprávy informační služby, zvolte možnost **Příjem** > **Zapnutý**.

Pro volbu jazyků, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby, zvolte **Jazyk**.

Pro zobrazení nových témat v seznamu témat informační služby zvolte možnost **Detekce témat** > **Zapnutá**.

Další nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy a Volby** > **Nastavení** > **Ostatní**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Uložit odeslané zprávy** — Určete, zda chcete ukládat odeslané zprávy do složky Odeslané.
- **Počet uložených zpráv** — Zadejte počet odeslaných zpráv, které mají být ukládány. Je-li tento limit dosažen, nejstarší zpráva se automaticky odstraní.
- **Použitá paměť** — Zvolte, kam chcete ukládat své zprávy. Zprávy můžete ukládat na paměťovou kartu pouze tehdy, pokud je vložena.

Telefon

Pro zahájení a příjem hovorů musí být přístroj zapnutý, musí v něm být vložena platná SIM karta a musí se nacházet v oblasti služeb celulární sítě.

Chcete-li zahajovat nebo přijímat internetová volání, musí být váš přístroj připojen ke službě internetového volání. Chcete-li se připojit ke službě internetového volání, musí se váš přístroj nacházet v oblasti pokryté přípojnou sítí, například u přístupového bodu WLAN.

Hlasová volání



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.


Rušení hluku

Pomocí technologie rušení hluku, která využívá dva mikrofony, je z vašeho hovoru aktivně odstraňován hluk z okolí.

Hluk snímáný sekundárním mikrofonom je odstraňován ze signálu hlavního mikrofону, do kterého hovoříte. Výsledkem je znatelně zlepšený přenos hlasu v hlučném prostředí.

Rušení hluku není k dispozici, pokud používáte reproduktor nebo headset.

Pro zajištění nejlepších výsledků držte přístroj hlavním mikrofonom u svých úst.

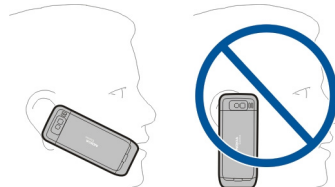

Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Volání

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.



Tip: Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechtejте úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte možnost **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte možnost **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li během hovoru vypnout mikrofon, stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka** a účastníka.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě** a účastníka.

Hlasová schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasová schránka (síťová služba), budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte k **Hlasová schránka** a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Pokud jste v přístroji nakonfigurovali nastavení internetového volání a máte schránku internetového volání, můžete do ní zavolat možností **Volby** > **Volat int. hlas. schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

Videohovory

Videohovory

Abyste mohli provádět videohovory, musíte se nacházet v dosahu pokrytí sítě UMTS. Informace o dostupnosti a objednání služby videohovorů získáte od provozovatele služby. Při volání vidíte obousměrné video zobrazované v reálném čase mezi vámi a příjemcem hovoru (pokud má příjemce kompatibilní přístroj). Videoobraz snímáný kamerou ve vašem přístroji je zobrazen příjemci videohovoru. Videohovor je možné provádět pouze mezi dvěma účastníky.

Iniciování videohovoru

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, poslanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby** > **Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na hlas. hovor**.

Sdílení videa

Síťová služba sdílení videa slouží k odesílání živého obrazu nebo videoklipu z vašeho mobilního přístroje do jiného kompatibilního mobilního přístroje v průběhu hovoru.

Při aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud při sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítě 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

Nastavení sdílení videa

Chcete-li změnit nastavení sdílení videa, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Sdílení videa**.

Chcete-li nastavit sdílení videa, potřebujete nastavení dvojbodové komunikace a nastavení spojení UMTS.

Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). Před použitím funkce sdílení videa musí být v přístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro

profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do přístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Přidání adresy SIP do kontaktu:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte kontakt nebo vytvořte nový kontakt.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Sdílet video**.
5. Adresu SIP zadejte ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu domény můžete použít adresu IP).

Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel služby).

Nastavení spojení UMTS

Nastavení spojení UMTS:

- Obrátte se na provozovatele služby a uzavřete smlouvu o používání sítě UMTS.
- Zkontrolujte, zda máte v přístroji správně nakonfigurováno připojení k přístupovému bodu služeb UMTS. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby.

Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

Možnosti při sdílení videa

Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilatel).

Nastavení jasu (k dispozici pouze odesilatel).

nebo Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

nebo Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

nebo Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, ve které paměti je video uloženo. Chcete-li určit preferovanou paměť, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Sdílení videa** > **Pref. paměť pro ukládání**.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Přijetí pozvání

Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesílatele nebo jeho adresu SIP. Pokud přístroj není v tichém režimu, při přijetí pozvánky zazvoní.

Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě UMTS, o přijetí pozvánky se nedozvíte.

Po přijetí pozvánky vyberte některou z následujících možností:

- **Ano** — Přijetí pozvánky a aktivování relace sdílení.
- **Ne** — Odmítnutí pozvánky. Odesílatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku můžete

odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec.

Pro vypnutí zvuku videa v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Ztišit**.

Pro přehrání videoklipu při originální hlasitosti zvolte možnost **Volby** > **Původní hlasitost**. Tato akce neovlivní přehrávání zvuku druhou stranou hovoru.

Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Internetová volání

Internetová volání

Služba internetového volání (síťová služba) umožňuje volat a přijímat hovory přes internet. Internetová volání mohou být navazována mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízeními VoIP a tradičním telefonem.

Chcete-li službu používat, musíte si ji objednat a musíte mít uživatelský účet.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN a připojen ke službě internetového volání.

Aktivování internetových volání

Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li volat nebo přijímat internetová volání, kontaktujte poskytovatele služby a získajte od něj nastavení připojení pro internetová volání. Abyste se mohli připojit ke službě internetového volání, přístroj se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li aktivovat svou službu internetového volání, zvolte **Volby** > **Aktivovat službu**.

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítě LAN (WLAN), zvolte **Volby** > **Hledat WLAN**.

Zahájení internetového volání

Po aktivování služby internetového volání můžete zahájit internetové volání ze všech aplikací umožňujících běžné hlasové hovory, například Kontakty nebo Protokol. Například v aplikaci Kontakty můžete vyhledat požadovaný kontakt a zvolit možnost **Volby** > **Volat** > **Internetové volání**.

Pro internetové volání z domovské obrazovky zadejte telefonní číslo nebo internetovou adresu a zvolte možnost **Int. volání**.

1. Pro zahájení internetového volání na internetovou adresu nezačínající číslicí stiskněte na domovské obrazovce libovolné tlačítko s číslicí, poté několikasekundovým stisknutím tlačítka # vymažte displej a přepněte přístroj z režimu číslic do režimu znaků.
2. Zadejte internetovou adresu a stiskněte tlačítko Volat.

Nastavení internetového volání

Zvolte **Menu** > **Kontakty**. Stiskněte navigační klávesu vlevo a zvolte službu internetového volání ze seznamu.

Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení internetového volání, zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Připojení ke službě** — Vyberte nastavení cíle konektivity internetového volání a upravte podrobné údaje.
Chcete-li cíl změnit, vyhledejte službu a zvolte možnost **Změnit**.
- **Požadavky na dostupnost** — Vyberte, zda chcete automaticky přijímat všechny příchozí požadavky na zjištění přítomnosti bez zobrazení žádosti o potvrzení.
- **Informace o službě** — Zobrazení technických informací o zvolené službě.

Hlasové funkce

Hlasové funkce

Prostřednictvím aplikace Hlasové funkce můžete svým hlasem provádět některé základní úkoly. Můžete volat nebo odesílat zvukové zprávy svým kontaktům, přijímat hovory a poslouchat své zprávy. Abyste mohli provádět tyto úkoly, musíte nahrát osobní aktivační příkaz. Je-li zapnutá aplikace Hlasové funkce, přístroj poslouchá, zda neuslyší váš aktivační příkaz. Po zaznění aktivačního příkazu se mohou provést úkoly.

Aktivace Hlasových funkcí

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hlas. funkce**.

Postup aktivování aplikace:

1. Zvolte **Nahrát příkazy** > **Příkaz pro spuštění**, abyste mohli nahrát aktivační příkaz.
2. V hlavním zobrazení zvolte **Hlasové funkce**.
3. Vyslovte aktivační příkaz.

Vyberte z těchto voleb:

- **Nahrát příkazy** — Nahrání příkazu.
- **Nastavení** — Změna nastavení.
- **Co je to?** — Čtení informací o aplikaci.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Zrychlená volba

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Zrychl. volba**. Přejděte na displej k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby > Změnit**.

Přesměrování hovoru

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovaných hovorů a některou z následujících možností:

- **Všechny hlasové hovory** nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů a faxových volání. Hovory nemůžete přijímat, pouze se přesměrují na jiné číslo.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

- **Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby > Aktivovat > Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby > Aktivovat > Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najdete telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby > Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby > Deaktivovat**.

Blokování hovorů

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Telefon > Blokování hovoru**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Chcete-li blokovat hovory, zvolte možnost **Blokovat hlasová volání** a vyberte některou z těchto možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.

- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Blokování hovorů do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových a faxových volání, zvolte možnost **Blokovat hlasová volání** > **Volby** > **Upravit heslo blokování**. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslce. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

Blokování internetových volání

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Blokování hovoru** > **Blokovat internetová volání**.

Chcete-li odmítat internetové hovory od anonymních volajících, zvolte možnost **Blokov. anonymní volání** > **Zapnuto**.

Odesílání kmitočtových tónů DTMF

Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní službu, můžete odeslat kmitočtové tóny DTMF (dual tone multi-frequency).

Odeslání sekvence kmitočtových tónů DTMF

1. Iniciujte volání a počkejte, až ho příjemce přijme.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat DTMF**.
3. Zadejte sekvenci tónů DTMF nebo zvolte předdefinovanou sekvenci.

Přidání kmitočtových tónů ke kontaktu

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat detail** > **DTMF**.
2. Zadejte sekvenci tónů. Chcete-li vložit pauzu v trvání 2 sekund před nebo za kmitočtové tóny, zadejte **p**. Chcete-li nastavit přístroj tak, aby odesílal tóny DTMF pouze pokud během hovoru zvolíte **Odeslat DTMF**, vložte **w**. Chcete-li z klávesnice zadat znaky **p** a **w**, stiskněte opakovaně tlačítko *****.
3. Zvolte **Hotovo**.

Mluvicí motiv

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Motivy** a **Pohotov. režim** > **Mluvený motiv**.

Je-li aktivní mluvený motiv, zobrazí se na domovské obrazovce seznam funkcí podporovaných mluveným motivem. Při procházení funkcemi přístroj čte zobrazené funkce nahlas. Vyberte požadovanou funkci.

Pro poslech položek ze seznamu kontaktů zvolte **Vlastnosti volání** > **Kontakty**.

Pro poslech informací o nepřijatých a přijatých hovorech a o volaných číslech zvolte **Vlastnosti volání** > **Poslední hovory**.

Chcete-li volat zadáním telefonního čísla, zvolte **Vlastnosti volání** > **Číselník** a požadované číslo. Pro zadání telefonního čísla přejděte k číslům a postupně je volte.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte možnost **Vlastnosti volání** > **Hlas. schránka**.

Pro zahájení telefonického hovoru pomocí hlasového vytáčení zvolte možnost **Hlasové příkazy**.

Chcete-li si nechat přečíst doručené zprávy nahlas, zvolte **Poslech zpráv**.

Pro poslech aktuálního času zvolte **Hodiny**. Chcete-li si poslechnout dnešní datum, stiskněte navigační klávesu dolů.

Pokud při zapnuté funkci hlasové pomoci nastane čas upozornění na událost kalendáře, aplikace nahlas přečte obsah upozornění.

Pro poslech dostupných možností zvolte **Volby**.

Hlasové příkazy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Hlasové příkazy slouží k vytáčení čísel a spouštění aplikací, profilů nebo jiných funkcí přístroje. Chcete-li zahájit rozpoznávání hlasu, podržte stisknuté tlačítko vypnutí zvuku.

Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech a pro funkce uvedené v aplikaci Hlasové příkazy. Po vyslovení hlasového příkazu přístroj porovná vyslovený text s hlasovým záznamem uloženým v přístroji. Hlasové příkazy nejsou závislé na hlasu hovořící osoby. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se však přizpůsobuje hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Volání

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená pro kontakt v seznamu kontaktů.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Přehrát hlasový záznam**.

1. Chcete-li volat pomocí hlasového příkazu, stiskněte a podržte tlačítko vypnutí zvuku.

2. Až uslyšíte tón nebo uvidíte signál na displeji, zřetelně vyslovte jméno uložené pro kontakt.
3. Přístroj přehraje syntetizovaný hlasový záznam rozpoznání kontaktu ve vybraném jazyce přístroje a zobrazí jméno. Po prodlevě 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení čísla. Pokud nebyl kontakt rozpoznán správně, zvolte jiný kontakt z navržených shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení vytáčení.

Pokud je u kontaktu uloženo více čísel, vyberte kontakt a požadované číslo.

Spouštění aplikací

Přístroj vytvoří hlasové příkazy pro aplikace uvedené v aplikaci Hlasové příkazy.

Chcete-li spustit aplikaci hlasovým příkazem, podržte stisknuté tlačítko Vypnutí zvuku a vyslovte název aplikace. Pokud nebyla aplikace rozpoznána správně, zvolte jinou aplikaci z navržených shod nebo zvolte **Konec** pro zrušení operace.

Chcete-li hlasový příkaz aplikace změnit, zvolte možnost **Volby** > **Změnit příkaz** a zadejte nový příkaz.

Změna profilu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Přístroj vytvoří pro každý profil hlasový záznam. Chcete-li profil aktivovat hlasovým příkazem, podržte na domovské

obrazovce stisknuté tlačítko vypnutí zvuku a vyslovte název profilu.

Chcete-li hlasový příkaz změnit, zvolte možnost **Profil** > **Volby** > **Změnit příkaz**.

Nastavení hlasových příkazů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Hlas. příkazy**.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Syntetizátor** — Aktivace syntetizátoru, který přehrává rozpoznané hlasové příkazy.
- **Hlasitost přehrávání** — Nastavení hlasitosti řeči.
- **Citlivost rozpoznávání** — Nastavení citlivosti rozpoznávání hlasových příkazů.
- **Ověření příkazu** — Zvolení, zda jsou hlasové příkazy přijímány automaticky, manuálně nebo hlasovým ověřením.
- **Odstranit mé hlas. úpravy** — Vynuluje systém učení funkce rozpoznávání hlasu při změně hlavního uživatele přístroje.

Push to talk

Některé funkce nemusejí být ve vaší oblasti k dispozici. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **PTT**.

O službě Push to talk

Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba pracující v reálném čase na protokolu IP, která využívá celulární síť. Služba PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci po stisknutí tlačítka. Služba PTT slouží ke konverzaci s jednou osobou nebo se skupinou osob.

Před zahájením používání služby PTT musíte definovat nastavení služby PTT (přístupový bod, PTT, SIP, XDM a Přítomnost). Nastavení můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby PTT. Pro konfiguraci služby PTT můžete použít také průvodce nastavením, pokud ho provozovatel služby podporuje. Další informace o aplikaci PTT najdete v rozšířené uživatelské příručce k přístroji nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

U komunikace PTT jeden uživatel hovoří a ostatní poslouchají z vestavěného reproduktoru.

Účastníci se v hovoru střídají. Protože může mluvit vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena maximální doba jednoho úseku hovoru. Maximální délka je většinou 30 sekund. Podrobnosti o délce jednoho hovoru ve vaší síti získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Telefonní hovory mají vždy přednost před aktivitami Push to talk.

Přihlášení se a ukončení služby PTT

Po spuštění se aplikace Push to talk (PTT) automaticky přihlásí a připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla

aplikace naposledy ukončena. Pokud se připojení nezdaří a chcete se o přihlášení pokusit znovu, zvolte možnost **Volby** > **Přihlásit k PTT**.

Pro ukončení aplikace PTT zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro přepnutí do jiné otevřené aplikace podržte stisknuté tlačítko Menu.

Volání a přijímání hovorů PTT

Chcete-li zahájit hovor PTT, stiskněte tlačítko Volat a držte ho po celou dobu, kdy hovoříte. Když chcete poslouchat odpověď, tlačítko Volat uvolněte.

Chcete-li zkontrolovat stav kontaktů, zvolte v aplikaci PTT možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a vyberte některou z těchto možností:

-  — účastník je k dispozici
-  — stav účastníka není znám
-  — účastník nechce být rušen, ale přijímá požadavky na zpětné volání
-  — účastník má aplikaci PTT vypnutou

Tato služba závisí na operátorovi sítě a je k dispozici pouze pro objednané kontakty. Chcete-li objednat zjišťování stavu kontaktu, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit stav přihlášení**.

Individuální volání

Zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**. Vyberte kontakt, se kterým chcete hovořit, a zvolte možnost

Volby > **Individuální volání**. Stiskněte tlačítko PTT a držte jej, dokud hovoříte. Po ukončení hovoru uvolněte tlačítko.

Podržíte-li tlačítko PTT stisknuté, můžete s kontaktem hovořit i v jiných zobrazeních aplikace PTT, například v zobrazení kontaktů.

Chcete-li zahájit nový telefonní hovor, musíte nejprve ukončit individuální volání. Zvolte možnost **Odpojit**.



Tip: V průběhu hovoru pomocí služby PTT držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Hovořte směrem na mikrofon a nezakrývejte reproduktor.

Zahájení skupinového hovoru

Chcete-li zavolat skupině, zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**, označte kontakty, kterým chcete volat, a zvolte možnost **Volby** > **Volat s více**.

Přijmutí hovoru PTT

Chcete-li přijmout individuální hovor, stiskněte tlačítko Volat. Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko Konec.



Tip: Individuální nebo skupinový hovor můžete zahájit i z aplikace Kontakty. Zvolte možnost **Volby** > **PTT** > **Individuální volání** nebo **Volat s více**.

Požadavky na zpětná volání

Odeslání požadavku na zpětné volání:

V seznamu kontaktů vyhledejte požadované jméno a zvolte možnost **Volby** > **Poslat pož. na zpětné vol.**

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, přístroj na domovské obrazovce zobrazí zprávu **1 požad. na zpět. volání**.

Reakce na požadavek na zpětné volání

Zvolte možnost **Ukázat**, vyberte kontakt a možností **Volby** > **Individuální volání** zahajte individuální hovor.

Skupiny PTT

Kanály

Kanál PTT se skládá ze skupiny osob (například přátel nebo pracovní skupiny), které se ke kanálu připojily poté, co byly pozvány. Když zavoláte kanál, slyší hovor všichni připojení členové současně.

Můžete se připojit k předem konfigurovanému kanálu. Veřejné kanály jsou otevřeny pro všechny uživatele, kteří znají adresu URL daného kanálu.

Když jste připojeni ke kanálu a hovoříte, slyší vás všichni členové připojení k tomuto kanálu. Současně může být aktivních až pět kanálů.

Zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Síťové skup. / kanály**.

Chcete-li se připojit k veřejné předem konfigurované síťové skupině nebo kanálu poprvé, musíte skupinu nebo kanál nejprve vytvořit. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat existující** a zadejte požadované informace. Po vytvoření odkazu na skupinu se můžete pokusit ke skupině připojit.

Sít'ové skupiny

Sít'ové skupiny se skládají z předem konfigurovaných seznamů členů uložených na serveru. Účastníci můžete definovat tak, že je přidáte do seznamu. Chcete-li hovořit k sít'ové skupině, můžete ji vybrat a zahájit s ní hovor. Server zavolá všem účastníkům skupiny a hovor je připraven, jakmile odpoví první účastník.

Chcete-li zahájit hovor, zvolte možnost **Volby** > **Kontakty PTT** > **Sít'ové skup. / kanály**, na kartě skupin PTT vyberte skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

Vytvoření skupiny kanálu

Chcete-li novou konfigurovanou sít'ovou skupinu nebo kanál, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou, Sít'ová skupina PTT** nebo **Kanál PTT**.

Můžete vytvořit i vlastní veřejný kanál, určit jeho název a pozvat do něj členy. Členové mohou k veřejnému kanálu přizvat další členy.

Můžete vytvářet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu se mohou připojit pouze uživatelé pozvaní hostitelem.

Pro každý kanál definujte údaje **Název sít'ové skupiny**, **Přezdívka** a **Miniatura** (volitelné).

Po úspěšném vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky ke kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Hovor s uživateli kanálu nebo skupinou

Chcete-li po přihlášení ke službě PTT zahájit hovor s uživateli kanálu, stiskněte tlačítko PTT. Uslyšíte tón potvrzující udělení přístupu. Po celou dobu hovoru držte stisknuté tlačítko PTT. Jakmile domluvíte, tlačítko uvolněte.

Pokud se stisknutím tlačítka PTT pokusíte oslovit kanál v okamžiku, kdy hovoří jiný uživatel, přístroj zobrazí zprávu **Čekejte**. Uvolněte tlačítko PTT, počkejte, až hovořící uživatel domluví, a stiskněte tlačítko PTT znovu. Můžete také ponechat tlačítko PTT stisknuté a počkat na zobrazení zprávy **Hovořte**.

Pokud hovoříte s uživateli kanálu a jeden uživatel přestane mluvit, začíná mluvit první uživatel, který stiskne tlačítko PTT.

Chcete-li při aktivním hovoru zobrazit aktivní uživatele kanálu, zvolte možnost **Volby** > **Aktivní členové**.

Po dokončení hovoru PTT zvolte možnost **Odpojit**.

Chcete-li k aktivnímu hovoru přizvat další členy, vyberte kanál, ke kterému jste připojeni. Možností **Volby** > **Poslat pozvánku** otevřete zobrazení pozvánek. Nové členy můžete zvát pouze do veřejného kanálu nebo jako hostitel soukromého kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Kanál také můžete zveřejnit, aby se o něm ostatní uživatelé dozvěděli a mohli se k němu připojit. Zvolte možnost **Volby** > **Poslat pozvánku** a zadejte požadované informace.

Reakce na přizvání ke kanálu

Chcete-li uložit příchozí pozvánku ke kanálu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit kanál**. Kanál bude přidán do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů).

Po uložení pozvánky ke kanálu budete dotázáni, zda se chcete ke kanálu připojit. Možností **Ano** otevřete zobrazení relací PTT. Pokud ještě nejste přihlášení, přístroj se přihlásí ke službě.

Pokud pozvánku odmítnete nebo smažete, bude uložena do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Chcete-li se ke kanálu připojit

později, otevřete zprávu s pozvánkou a pozvánku uložte. Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte v dialogovém okně možnost **Ano**.

Zobrazení protokolu PTT

Zvolte možnost **Volby** > **Protokol PTT** a **Nepřijatá volání PTT**, **Přijatá volání PTT** nebo **Iniciovaná volání PTT**.

Chcete-li z protokolu PTT zahájit individuální hovor, vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Nastavení služby PTT

Chcete-li změnit uživatelské nastavení Push to talk (PTT), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení uživatele** a vyberte některou z následujících možností:

- **Příchozí volání** — Povolení nebo blokování PTT volání.
- **Příchoz. požad. na zp. vol.** — Přijímání nebo blokování příchozích požadavků na zpětné zavolání.
- **Volání ze sezn. přijíman.** — Nastavení přístroje, aby upozorňoval na nová volání PTT nebo přijímat volání automaticky.
- **Tón pož. na zpětné volání** — Vyberte vyzváněcí tón pro požadavky na zpětné volání.
- **Spuštění aplikace** — Nastavte, zda se chcete ke službě PTT přihlašovat při zapnutí přístroje.
- **Výchozí přezdívk**a — Zadejte výchozí přezdívkou zobrazenou ostatním uživatelům. Toto nastavení nemusí být možné upravovat.

- **Ukázat mou adresu PTT** — Nastavte, kdy chcete ostatním účastníkům hovoru zobrazovat svou adresu PTT. Některé možnosti nemusí být možné použít.

Protokol

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

V aplikaci Protokol jsou uloženy informace o historii komunikace přístroje. Přístroj registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.



Tip: Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

Monitorování veškeré komunikace

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li sledovat všechny hlasové hovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, otevřete kartu obecného protokolu  .

Chcete-li zobrazit podrobné informace o komunikační události, vyberte událost.



Tip: Dílčí události, například textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Chcete-li telefonní číslo z komunikační události přidat do aplikace Kontakty, zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kontaktů** a vytvořte nový kontakt nebo přidejte telefonní číslo k existujícímu kontaktu.

Chcete-li číslo zkopírovat, například pro vložení do textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Použít číslo** > **Kopírovat**.

Chcete-li zobrazit pouze jeden typ komunikačních událostí nebo události týkající se jednoho uživatele, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte odpovídající filtr.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat protokol**.

Volání a posílání zpráv z Protokolu

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li zavolat volajícímu zpět, zvolte možnost **Poslední hovory** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Vyberte volajícího a zvolte možnost **Volby** > **Volat**.

Chcete-li volajícímu odpovědět zprávou, zvolte možnost **Poslední hovory** > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Vyberte volajícího, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zprávu** a odešlete zprávu.

Nastavení protokolu

Zvolte možnost **Menu** > **Protokol**.

Chcete-li nastavit časové období pro uchování všech komunikačních událostí v protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Délka protokolu** a nastavte dobu. Pokud zvolíte **Bez protokolu**, dojde k trvalému odstranění celého obsahu protokolu.

Internet

Přístroj Nokia E55 umožňuje procházení webu a stahování a instalaci nových aplikací do přístroje. Svůj přístroj můžete rovněž použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

Prohlížeč

0 Prohlížeči

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní přístroje používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu. Prohlížeč vyžaduje síťovou službu.

Procházení webu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.



Akcelerátor: Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit webovou stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo začněte zadávat webovou adresu (pole  se automaticky otevře) a zvolte **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li zobrazovat webové stránky s vypnutými obrázky, z důvodu úspory paměti a zvýšení rychlosti načítání stránky, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Pro zadání webové adresy zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče aktivována možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Pro zobrazení mapy klávesových zkratk zvolte **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.



Tip: Chcete-li minimalizovat prohlížeč bez ukončení aplikace nebo připojení, stiskněte jednou tlačítko Konec.

Panel nástrojů prohlížeče

Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často používaných funkcí prohlížeče.

Chcete-li otevřít panel nástrojů, podržte stisknuté navigační tlačítko na prázdném místě webové stránky.

Chcete-li procházet položky panelu nástrojů, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Funkci vyberete stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li zobrazit popis funkce ikony panelu nástrojů, přejděte nad ikonu panelu nástrojů.

Navigace na stránkách

Funkce Minimapa a Náhled stránky pomáhají při orientaci na webových stránkách obsahujících mnoho informací.

Chcete-li funkci Minimapa zapnout, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Minimapa** > **Zapnutá**.

Procházíte-li rozsáhlou webovou stránkou, otevře přístroj okno Minimapa a uvidíte náhled prohlížené stránky.

Pro pohyb ve funkci Mini mapa stiskněte navigační tlačítko vlevo, vpravo, nahoru či dolů. Po nalezení požadovaného

místa zastavte pohyb. Funkce Mini mapa vás přenese na požadované místo a zmizí.

Při prohlížení webové stránky obsahující mnoho informací můžete funkcí náhledu stránky zobrazit, jaké informace stránka obsahuje.

Stisknutím tlačítka **8** zobrazíte přehled aktuální webové stránky. Chcete-li najít požadované místo na stránce, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Dalším stisknutím tlačítka **8** webovou stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.

Webová vysílání a blogy

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **ObnovitVolby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Chcete-li hledat a stahovat nástroje widget, navštivte obchod Ovi Store na adrese store.ovi.com.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

Hledání obsahu

Zvolte možnost **Menu** > **Internet** > **Web**.

Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, telefonní čísla nebo el. adresy, zvolte možnost **Volby** > **Najít klíčové slovo** a vyberte požadovanou možnost.

Na další shodu přejdete stisknutím navigačního tlačítka dolů.

Na předchozí shodu se vrátíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru.



Tip: Chcete-li na aktuální webové stránce hledat text, stiskněte tlačítko 2.

Záložky

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Záložky**. Webové adresy můžete vybírat ze seznamu nebo z nashromážděných záložek ve složce Posl. navštív. stránky.

Jakmile začnete zadávat webovou adresu, přístroj automaticky otevře pole .

Ikona  označuje domovskou stránku nastavenou pro výchozí přístupový bod.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.

Chcete-li posílat a přidávat záložky nebo nastavit záložku jako domovskou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby záložek**.

Chcete-li upravovat, přesouvat nebo odstraňovat záložky, zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (kde jsou uložena data) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně

používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Nastavení webu

Zvolte **Menu** > **Internet** > **Web** a **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

Obecná nastavení

- **Přístupový bod** — Změna výchozího přístupového bodu. Přístupové body mohou být v přístroji přednastaveny provozovatelem služeb. Možnost změn, vytváření, úprav a odebírání nemusí být k dispozici.
- **Domovská stránka** — Nastavení domovské stránky.
- **Minimapa** — Vypnutí nebo zapnutí funkce Minimapa. Aplikace Minimapa pomáhá při orientaci na stránce.
- **Seznam historie** — Pokud při procházení zvolíte možnost **Zapnutý** a zobrazíte seznam stránek navštívených během aktuální relace, zvolte možnost **Zpět**.
- **Bezpečnostní výstrahy** — Zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.
- **Skript Java/ECMA** — Zapnutí nebo vypnutí používání skriptů.

- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Uveďte, zda chcete dostávat upozornění skriptů.

Nastavení stránky

- **Načíst obsah** — Vyberte, zda chcete při procházení stránkami načítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte možnost **Pouze text**, můžete obrázky nebo objekty začít načítat později zvolením možnosti **Volby > Volby zobrazení > Načíst obrázky**.
- **Výchozí kódování** — Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.
- **Blokovat překryvná okna** — Povolení nebo zakázání automatického otevírání různých překryvných oken při procházení.
- **Automatická aktualizace** — Vyberte, kde chcete při procházení stránky automaticky obnovovat.
- **Velikost písma** — Definování velikosti písma pro webové stránky.

Nastavení soukromí

- **Poslední navštív. stránky** — Zapnutí nebo vypnutí automatického shromažďování záložek. Chcete-li v ukládání adres navštívených webových stránek do složky **Poslední navštív. stránky** pokračovat, ale v zobrazení záložek tuto složku skrýt, zvolte možnost **Skrýt složku**.
- **Ukládání dat formuláře** — Vyberte, zda chcete hesla a data zadaná do formulářů webových stránek ukládat pro opakované použití při dalším otevření dané stránky.
- **Cookies** — Zapnutí nebo vypnutí přijímání a posílání souborů cookie.

Nastavení webových zdrojů

- **Příst. bod pro aut. akt.** — Vyberte požadovaný přístupový bod pro aktualizace. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zapnuta možnost **Automatické aktualizace**.
- **Aktualizov. při roamingu** — Vyberte, kde mají být webové zdroje aktualizovány při roaming mimo domovskou síť.

Procházení intranetu

Zvolte možnost **Menu > Kancelář > Intranet**.

Pro připojení k intranetu otevřete aplikaci Intranet, a zvolte možnost **Volby > Připojit**. Pokud je v nastavení připojení definováno několik intranetových cílů, zvolte možnost **Změnit cíl** a vyberte intranet, který chcete procházet.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení k intranetu, zvolte možnost **Volby > Nastavení**.

Ovi Store 0 Obchodě Ovi

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, některé si musíte koupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním přístrojem a odpovídající vašim preferencím a místu, kde se pohybujete.

Obsah v Obchodě Ovi je seřazen do těchto kategorií:

- Doporučené
- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Audio & video

Připojení počítače k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

1. USB kabelem připojte přístroj k PC.
2. Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
3. Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

Pokud používáte systém Mac OS, zvolte režim připojení **PC Suite**. Další informace najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Cestování

Potřebujete zjistit správný směr? Hledáte restauraci? Váš přístroj má nástroje, kterými vás dostane tam, kam chcete.

Určování polohy (GPS)

Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a měření vzdáleností. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS.

Systém GPS

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o

poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Volby** > **Nastavení**

[polohy](#) > [Metody polohy](#) > [Asistované GPS](#) > [Vypnout](#).

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Pro tuto službu nelze využít přístupový bod bezdrátové sítě WLAN. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

Držte přístroj správně

Přijímač GPS je umístěn v zadní části přístroje. Při práci s přijímačem nezakrývejte anténu rukou.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.




Tipy pro navazování spojení GPS

Kontrola stavu signálu z družice

Chcete-li zjistit, kolik družic přístroj našel, a zda přijímá družicové signály, zvolte možnost [Menu](#) > [Aplikace](#) > [GPS](#) a možnost [GPS data](#) > [Volby](#) > [Stav satelitu](#).

Pokud přístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile přístroj přijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet souřadnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu.



Chcete-li zobrazit polohu nalezených družic, zvolte možnost [Změn. zobr.](#).

Na počátku musí přístroj přijmout signály z nejméně čtyř satelitů, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signálů tří satelitů. Obecně platí, že čím víc satelitů je nalezeno, tím vyšší je přesnost.

Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto:

- Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál.
- Pokud jste venku, přejděte do více otevřeného prostoru.
- Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS.
- Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky.
- Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla.

Požadavky na zjištění polohy

Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou

nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost **Přijmout**, pro zakázání zvolte možnost **Odmítnout**.

Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

GPS data

Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, například přibližné vzdálenosti do cíle a přibližné době trvání cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** a **GPS data**.

Navigace po trase

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

Načtení informací o poloze

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložena místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

Počítadlo vzdálenosti

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

Mapy

Přehled aplikace Mapy



Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Vítejte v aplikaci Mapy.

Aplikace Mapy vám ukáže vaše okolí, pomůže při plánování trasy a dovede vás do cíle.

- Hledání měst, ulic a služeb.
- Hledání cesty s podrobnou navigací.
- Synchronizace oblíbených míst a tras mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi.
- Předpovědi počasí a jiné místní informace (jsou-li k dispozici).



Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Některé služby nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici a mohou být poskytovány jen ve vybraných jazycích. Služby mohou být závislé na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb sítě.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je

generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Zobrazení vlastního umístění a mapy

V aplikaci můžete zobrazit své aktuální umístění na mapě a procházet mapy různých měst a zemí.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Při aktivním připojení GPS je vaše aktuální nebo poslední známé umístění označeno na mapě ikonou . Pokud jsou barvy ikony šedé, není k dispozici signál GPS.

Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky mobilní sítě, červený kruh kolem ikony polohy vymezuje oblast, kde se pravděpodobně nacházíte. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší.

Pohyb po mapě — Použijte navigační tlačítko. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever.


Zobrazení aktuálního nebo posledního známého umístění — Stiskněte **0**.

Zvětšení nebo zmenšení — Stiskněte levou nebo pravou klávesu Shift nebo klávesu Shift a Backspace (podle přístroje).

Když je při procházení mapy aktivní datové spojení a přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou z uložených map, přístroj automaticky stáhne nové mapy.

Pokrytí mapami se liší podle jednotlivých zemí a oblastí.

Zobrazení mapy

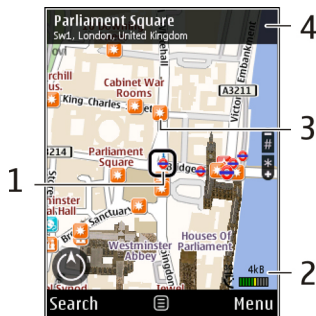

- 1 — Vybrané místo
- 2 — Oblast indikátorů
- 3 — Zajímavé místo (například nádraží nebo muzeum)
- 4 — Oblast informací

Změna vzhledu mapy

Zobrazení map v různých režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Stiskněte tlačítko **1** a vyberte některou z těchto možností:

- **Mapa** — Ve standardním zobrazení mapy lze snadno přecházet podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic.

- **Satelitní** — K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky.
- **Terén** — Přehledné zobrazení typu povrchu, například při pohybu mimo cesty.

Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením — Stiskněte tlačítko 3.

Metody zjišťování polohy

Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě s použitím systému GPS, A-GPS nebo podle identifikátoru buňky mobilní sítě.

GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém používaný k výpočtu polohy. A-GPS (Assisted GPS) je služba sítě, která odesílá data GPS do přístroje a zvyšuje tak rychlost a přesnost určování polohy.

Při prvním použití aplikace Mapy vás aplikace vyzve k definování přístupového bodu internetu pro stahování map nebo používání služby A-GPS.

 ukazuje dostupnost satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když přístroj hledá satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá dostatek dat pro výpočet polohy, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů

systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Při určování polohy podle identifikátoru mobilní sítě je poloha určena prostřednictvím vysílače, ke kterému je mobilní přístroj právě připojen.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupné metodě může lišit od několika metrů po několik kilometrů.

Hledání místa

Aplikace Mapy vám může pomoci při hledání určitých míst a typů služeb.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Najít místa**.

1. Zadejte kritéria hledání, například adresu nebo směrovací číslo. Chcete-li vymazat pole hledání, zvolte **Vymazat**.
2. Zvolte možnost **Přejít**.
3. V seznamu navržených shod přejděte na požadovanou položku. Chcete-li místo zobrazit na mapě, zvolte **Mapa**.

Chcete-li na mapě zobrazit jiná místa ze seznamu výsledků hledání, přejděte navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů.

Návrat do seznamu navrhaných shod — Zvolte možnost **Seznam**.

Hledání různých typů míst v okolí — Zvolte **Procházet kategorie** a vyberte kategorii, jako například nakupování, ubytování nebo dopravu.

Nejsou-li nalezeny žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste správně zadali kritéria hledání. Při hledání online mohou být výsledky ovlivněny také problémy s připojením k internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete výsledky hledání získat i bez aktivního připojení k internetu, pokud jsou mapy hledané oblasti uloženy v přístroji.

Zobrazení detailů místa

Aplikace umožňuje zobrazit podrobnější informace o určitém místě, jako je hotel nebo restaurace, jsou-li k dispozici.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Zobrazení detailů místa — Vyberte místo, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Zobrazit podrobnosti**.

Ukládání míst a tras

Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.

Uložení místa

1. Zvolte možnost **Moje poloha**.
2. Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3. Stiskněte navigační tlačítko.
4. Zvolte možnost **Uložit místo**.

Uložení trasy

1. Zvolte možnost **Moje poloha**.
2. Přejděte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost **Hledat**.
3. Chcete-li na trasu přidat další bod, zvolte možnost **Volby** > **Přidat do trasy**.
4. Zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a vyberte požadovanou možnost.
5. Zvolte možnost **Zobř. trasu** > **Volby** > **Uložit trasu**.

Zobrazení uložených míst a tras — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Místa** nebo **Trasy**.

Zobrazování a organizace míst a tras

Rychlý přístup k uloženým místům a trasám pomocí oblíbených položek.

Seskupování míst a tras do sbírek, například při plánování cesty.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazení uloženého místa na mapě

1. Zvolte možnost **Místa**.
2. Přejděte na místo.
3. Zvolte možnost **Mapa**.

Chcete-li se vrátit do seznamu uložených míst, zvolte možnost **Seznam**.

Vytvoření sbírky — Zvolte možnost **Vytvořit novou sbírku** a zadejte název sbírky.

Přidání uloženého místa do sbírky

1. Zvolte možnost **Místa** a vyberte místo.
2. Zvolte možnost **Uspořádat sbírky**.
3. Zvolte možnost **Nová sbírka** nebo vyberte existující sbírku.

Pokud chcete některé místo nebo trasu odstranit nebo přidat trasu do sbírky, přejděte na internetovou službu Mapy Ovi na adrese www.ovi.com.

Odesílání míst přátelům

Chcete-li sdílet informace o místě s přáteli, můžete jeho detaily odeslat přímo do jejich přístrojů.

Odeslání místa do kompatibilního přístroje přítele — Vyberte místo na mapě, stiskněte navigační tlačítko a zvolte **Poslat**.

Sdílení umístění

Místo, kde se právě nacházíte, můžete spolu s textem a fotografií publikovat na Facebooku. Vaši přátelé na Facebooku pak mohou vidět vaši polohu na mapě.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Sdílet umístění**.

Chcete-li sdílet své umístění, potřebujete účet Nokia a účet služby Facebook.

1. Zvolte možnost **Sdílet umístění**.
2. Přihlaste se ke svému účtu Nokia. Pokud jej dosud nemáte, zvolte **Vytvořit nový účet**.
3. Přihlaste se ke svému účtu služby Facebook.
4. Vyberte své aktuální umístění.
5. Zadejte aktualizaci svého stavu.
6. Chcete-li ke svému příspěvku přidat fotografii, zvolte **Přidat fotografii**.
7. Zvolte možnost **Sdílet umístění**.

Správa účtu služby Facebook — V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Účet** > **Sdílet nastavení umístění** > **Facebook**.

Sdílení umístění a zobrazování umístění jiných uživatelů vyžaduje připojení k internetu. To může vyžadovat přenos velkého množství dat a s tím související poplatky.

Sdílení umístění na Facebooku se řídí platnými podmínkami služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a postupy ochrany soukromí služby Facebook a při zveřejňování údajů o svém umístění nebo sledování umístění jiných uživatelů dbejte přiměřené opatrnosti.

Před sdílením svého umístění vždy pečlivě zvažte, s kým tyto údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte, protože údaje o vašem umístění mohou být přístupné velkému počtu lidí.

Synchronizace oblíbených položek

Plánování cest na webu Mapy Ovi, synchronizace uložených míst, tras a sbírek s mobilním přístrojem a přístup k plánu na cestách.

K synchronizaci míst, tras a sbírek mezi mobilním přístrojem a internetovou službou Mapy Ovi potřebujete účet Nokia. Pokud ho zatím nemáte, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Volby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvořit nový účet**.

Synchronizace uložených míst, tras a sbírek — Zvolte možnost **Oblíbené** > **Synchronizovat s Ovi**. Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Nastavení přístroje na automatickou synchronizaci oblíbených položek — Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Synchronizace** > **Změnit** > **Při zapnutí a vypnutí**.

Synchronizace vyžaduje aktivní připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li využívat internetovou službu Mapy Ovi, přejděte na stránku www.ovi.com.

Hlasové pokyny

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete cestování užít bez obav z orientace.

Vyberte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy a Autem** nebo **Pěšky**.

Při prvním použití navigace autem nebo pěšky vás přístroj požádá o výběr jazyka hlasových pokynů a stažení příslušných souborů.

Vyberete-li jazyk obsahující názvy ulic, budou nahlas vyslovovány i tyto názvy. Hlasové pokyny nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Změna jazyka hlasových pokynů — V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Navigace pro řidiče** nebo **Navigace pro chodce** a příslušnou možnost.

Při chůzi vás přístroj kromě hlasových pokynů může navádět také zvukovými signály a vibracemi.

Použití zvukových signálů a vibrací — V hlavním zobrazení zvolte **Volby** > **Nastav.** > **Navigace** > **Navigace pro chodce** > **Zvukové signály a vibrace**.

Opakování hlasových pokynů při navigaci autem — V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Opakovat**.

Nastavit hlasitosti pokynů při navigaci autem — V zobrazení navigace zvolte **Volby** > **Hlasitost**.

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Mapy dosáhnout cíle.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Autem**.

Jízda k cíli — Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Jízda domů — Zvolte možnost **Trasa autem domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova. Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Vyberte požadovanou možnost.




Tip: Chcete-li jet bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Změna zobrazení při navigaci — Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **2D zobrazení**, **3D zobrazení**, **Zobrazení se šipkami** nebo **Přehled trasy**.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Zobrazení Navigace

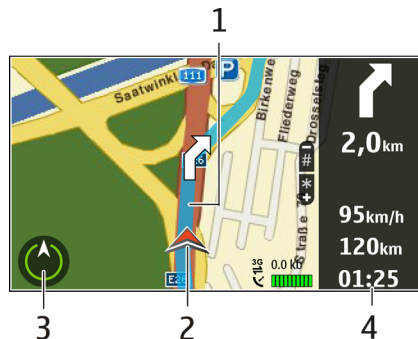

- 1 — Trasa
- 2 — Vaše poloha a směr
- 3 — Kompas
- 4 — Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas)

Získání informací o dopravě a bezpečnosti

Informace o událostech v dopravě, pomoc při výběru jízdního pruhu a upozornění na omezení rychlosti mohou zkvalitnit vaše cestování (jsou-li ve vaší zemi či oblasti k dispozici).

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Autem**.

Zobrazení dopravních událostí na mapě — Při navigaci autem zvolte **Volby** > **Dopr. info**. Události jsou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry.

Aktualizace dopravních informací — Zvolte možnost **Volby** > **Dopr. info** > **Aktualizovat dopr. info**.

Při plánování trasy můžete přístroj nastavit, aby se vyhýbal dopravním událostem, jako jsou silniční zácpy nebo uzavírky.

Dopravní události — V hlavním zobrazení vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Změnit trasu kvůli provozu**.

Při navigaci může být zobrazeno umístění radarů, pokud je tato funkce povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění radarů. Nokia neodpovídá za přesnost ani následky používání dat o umístění radarů.

Chůze k cíli

Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky, pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Pěšky**.

Chůze k cíli — Zvolte možnost **Nastavit cíl** a vyberte požadovanou možnost.

Chůze domů — Zvolte možnost **Pěšky domů**.

Když zvolíte možnost **Trasa autem domů** nebo **Pěšky domů** poprvé, vyzve vás přístroj k zadání adresy domova.

Chcete-li domácí adresu později změnit, použijte tento postup:

1. V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Navigace** > **Domovské umístění** > **Změnit** > **Znovu nastavit**.
2. Vyberte požadovanou možnost.



Tip: Chcete-li jít bez nastaveného cíle, zvolte možnost **Mapa**. Při pohybu bude ve středu mapy zobrazena vaše poloha.

Plánování trasy

Plánování tras, vytváření tras a její zobrazení na mapě před odjezdem.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Vytvoření trasy

1. Přejděte do výchozího bodu.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přidat do trasy**.
3. Chcete-li přidat další bod trasy, zvolte možnost **Přidat nový bod trasy** a příslušnou možnost.

Změna pořadí bodů na trase

1. Přejděte na bod na trase.
2. Stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Přesunout**.
3. Přejděte na místo, kam chcete bod na trase přesunout, a zvolte možnost **OK**.

Úpravy bodu na trase — Přejděte na bod na trase, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost **Upravit** a vyberte příslušnou možnost.

Zobrazení trasy na mapě — Zvolte možnost **Zobř. trasu**.

Navigace do cíle — Zvolte možnost **Zobř. trasu** > **Volby** > **Zahájit cestu** nebo **Zahájit pěší cestu**.

Změna nastavení trasy

Nastavení trasy ovlivňuje navigaci a způsob zobrazení na mapě.

1. V zobrazení plánovače tras přejděte na kartu Nastavení. Chcete-li ze zobrazení navigace přepnout na zobrazení plánovače tras, zvolte možnost **Volby** > **Body trasy** nebo **Seznam bodů trasy**.
2. Nastavte režim dopravy na hodnotu **Autem** nebo **Pěšky**. Zvolíte-li možnost **Pěšky**, budou jednosměrné ulice pokládány za normální ulice a bude možné používat chodníky, zkratky, cesty přes parky i obchodní střediska.
3. Vyberte požadovanou možnost.

Výběr pěšího režimu — Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Pěšky** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** nebo **Přímo**. V terénu mimo silnice používejte režim **Přímo**, který ukazuje směr chůze.

Rychlejší nebo kratší trasa pro auta — Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Rychlejší trasa** nebo **Kratší trasa**.

Optimální trasa pro auta — Přejděte na kartu Nastavení a zvolte možnost **Autem** > **Výběr trasy** > **Optimální**. Optimální trasa pro auta kombinuje výhody nejkratších i nejrychlejších tras.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic, placených silnic či trajektů.

Použití kompasu

Je-li přístroj vybaven kompasem a kompas je aktivován, šipka kompasu i mapa se automaticky otáčí podle toho, kam směřuje horní část přístroje.

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Moje poloha**.

Aktivace kompasu — Stiskněte 5.

Deaktivace kompasu — Stiskněte znovu 5. Mapa bude orientována na sever.

Když je kompas aktivní, je zobrazen zelený obrys. Pokud kompas vyžaduje kalibraci, obrys kompasu je červený nebo žlutý. Chcete-li kompas kalibrovat, otáčejte přístrojem souvislým pohybem podle všech os.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.


Kalibrace kompasu

Tento přístroj má vnitřní kompas. Když je kompas nakalibrován, kruh kolem kompasu je zelený a zobrazení mapy se otáčí podle toho, kam směřuje horní část přístroje.

Kompas má omezenou přesnost. Přesnost kompasu může být ovlivněna rovněž elektromagnetickými poli, kovovými objekty nebo jinými vnějšími vlivy. Kompas by měl být vždy správně zkalibrován.

Chcete-li kompas kalibrovat, postupujte takto:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy**.
2. Při výchozím nastavení je kompas zapnut. Chcete-li kompas vypnout, zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Vypnout kompas**. Když je kompas vypnut, je kruh kolem kompasu bílý a mapa se neotáčí. Deaktivování kompasu platí pouze pro aktuální relaci. Při příštím spuštění aplikace Mapy se kompas automaticky zapne.
3. Plynule otáčejte přístrojem okolo všech os, dokud se indikátor kalibrace nezbarví zeleně . Dokud je indikátor žlutý, je přesnost kompasu nízká. Když je indikátor červený, není kompas kalibrován.

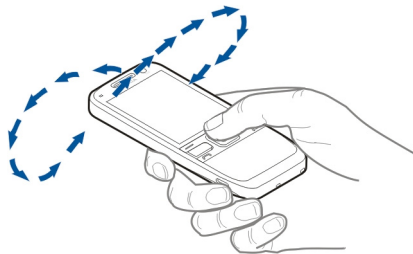

Kancelářské nástroje Nokia

Kancelářské nástroje Nokia podporují mobilní způsob práce a umožňují efektivní komunikaci s pracovními skupinami.

Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Aktivní poznámky slouží k vytváření, úpravám a zobrazování různých typů poznámek, například poznámek z jednání, poznámek k zájmové činnosti nebo nákupních seznamů. Do poznámek můžete vkládat obrázky, videoklipy a zvukové klipy. Můžete v nich používat odkazy na jiné aplikace, například Kontakty, a poznámky můžete posílat jiným uživatelům.

Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko Shift a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.
- **Vložit nový** — Přidání nové položky do poznámky. Můžete nahrát zvukový klip nebo videoklip a vyfotografovat snímek.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky.
- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



Tip: Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte **=**. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

0 aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.



Akcelerátor: Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko **#**.

Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

Quickoffice

O sadě Quickoffice



Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje následující prvky:

- Quickword pro prohlížení dokumentů Microsoft Word
- Quicksheet pro prohlížení sešitů Microsoft Excel
- Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint

Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány. Další informace najdete na webu www.quickoffice.com.

Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint

Sada Quickoffice umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word, sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Otevření souboru — Vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů — Zvolte možnost **Volby** > **Třídít podle**.

Odeslání souborů do kompatibilního přístroje — Zvolte možnost  a vyberte způsob odeslání.

Převodník

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Převodník má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlování.

Převody měř

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

1. Vyhledejte pole typu a možností **Volby** > **Typ konverze** otevřete seznam typů měrných jednotek.

Vyberte typ měrné jednotky (kromě měny) a zvolte možnost **OK**.

2. Přejděte do pole první jednotky a zvolte možnost **Volby** > **Zvolte jednotku**. Vyberte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Přejděte do dalšího pole jednotky a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Přejděte na první pole hodnoty a zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Druhé pole hodnoty se automaticky změní a ukáže převedenou hodnotu.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Převodník**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

Abyste mohli provádět převody měn, musíte nastavit základní měnu a přidat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnné kurzy ostatních měn.

1. Chcete-li nastavit směnný kurz měnové jednotky, vyhledejte pole typu a zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Vyhledejte typ měny a zadejte směnný kurz pro jednotku měny.
3. Chcete-li změnit základní měnu, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.
4. možností **Hotovo** > **Ano** uložte změny.

Po nastavení všech potřebných směnných kurzů můžete převádět mezi měnami.

Zip manager

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Prohlížeč PDF

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

Tisk

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy, obrázky nebo webové stránky. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Tisk souborů

Tisk souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tiskárny**.

Z přístroje můžete tisknout dokumenty, například soubory, zprávy nebo webové stránky, zobrazit náhled tisku, definovat rozvržení stránky, zvolit tiskárnu nebo tisknout do souboru. Nemusíte být schopni vytisknout všechny typy dokumentů.

Před zahájením tisku zkontrolujte, zda jsou nakonfigurována všechna nastavení pro připojení přístroje k tiskárně.

Pro změnu možností tisku zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku**. Můžete například vybrat tiskárnu nebo změnit formát a orientaci papíru.

Zvolte možnost **Volby** > **Možnosti tisku** a vyberte některou z těchto možností:

- **Tisk** — Tisk dokumentu. Pro tisk do souboru zvolte možnost **Tisknout do souboru** a určete umístění souboru.
- **Nastavení stránky** — Změna rozvržení stránky před tiskem. Můžete změnit velikost a orientaci papíru, nastavit okraje a vložit záhlaví nebo patu. Maximální délka záhlaví a paty je 128 znaků.
- **Náhled** — Náhled dokumentu před tiskem.

Volby tisku

Otevřete dokument, například soubor nebo zprávu, a zvolte **Volby** > **Možnosti tisku** > **Tisk**.

Definujte následující možnosti:

- **Tiskárna** — V seznamu vyberte dostupnou tiskárnu.

- **Tisknout** — Zvolte **Všechny stránky**, **Sudé stránky** nebo **Liché stránky** jako rozsah tisku.
- **Rozsah tisku** — Zvolte **Celý rozsah**, **Aktuální stránku** nebo **Zadané stránky** jako rozsah stránek.
- **Počet kopií** — Vyberte počet tisknutých kopií.
- **Tisknout do souboru** — Zvolte tisk do souboru a určete složku pro uložení souboru.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Nastavení tiskárny

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tiskárny**.

Pro přidání nové tiskárny zvolte **Volby** > **Přidat**.

Definujte následující položky:

- **Tiskárna** — Zadejte název tiskárny.
- **Ovladač** — Zvolte ovladač tiskárny.
- **Nosič** — Zvolte datový nosič tiskárny.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod.
- **Port** — Zvolte port.
- **Hostitel** — Definujte hostitele.
- **Uživatel** — Zadejte uživatele.
- **Fronta** — Zadejte tiskovou frontu.
- **Orientace** — Zvolte orientaci.
- **Velikost papíru** — Zvolte velikost papíru.
- **Druh média** — Zvolte typ média.
- **Barevný režim** — Zvolte režim barev.
- **Model tiskárny** — Zvolte tiskový model.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Tisk obrázků

Obrázky můžete z přístroje tisknout pomocí tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge. Tisknout můžete pouze obrázky ve formátu JPEG.

Chcete-li obrázky tisknout z aplikace Fotografie, z fotoaparátu nebo z prohlížeče fotografií, označte obrázky a zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Připojení k tiskárně

Připojte přístroj kompatibilním datovým kabelem ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim připojení USB **Přenos obrázků**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení kabelu dotazoval na účel připojení, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel a Připojení** > **USB** > **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Náhled tisku

Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, zobrazíte další stránky stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

Zobrazení Tisk obrázků

Jakmile vyberete obrázky pro tisk a tiskárnu, nastavte možnosti tiskárny.

Vyberte z těchto voleb:

- **Rozvržení** — Nastavte rozvržení obrázků.
- **Velikost papíru** — Vyberte velikost papíru.
- **Kvalita tisku** — Vyberte kvalitu tisku.

Hodiny

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

V aplikaci Hodiny můžete zobrazit místní čas, informace o časovém pásmu, nastavit a upravovat buzení nebo změnit nastavení data a času.

Budík

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.



Tip: Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost

Volby > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá.**

Světový čas

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Hodiny.**

Pro zobrazení času na různých místech otevřete kartu světového času. Pro přidání míst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat umístění.** Do seznamu můžete přidat maximálně 15 míst.

Chcete-li nastavit aktuální místo, vyhledejte místo a zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako aktuál. polohu.** Místo bude zobrazeno v hlavním zobrazení hodin a čas v přístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení.**

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum.**

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální.**

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá.**

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení.**

Slovník

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Slovník.**

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu Všechny jazyky nemusejí být k dispozici.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyků z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Poznámky.**

Poznámky můžete vytvářet a posílat do ostatních kompatibilních přístrojů. Přijaté soubory ve formátu prostého textu (TXT) můžete ukládat do aplikace Poznámky.

Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Přístroj automaticky otevře editor poznámek.

Chcete-li otevřít poznámku, zvolte možnost **Otevřít.**

Chcete-li poslat poznámku do jiného kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li synchronizovat nebo určit nastavení synchronizace poznámek, zvolte možnost **Volby** > **Synchronizace**.

Možností **Start** zahájíte synchronizaci, možností **Nastavení** přejdete k nastavení synchronizace pro poznámku.

Média

Tento přístroj obsahuje různé multimediální aplikace pro práci i zábavu.

Fotoaparát

Aktivování fotoaparátu

Fotoaparát aktivujete zvolením **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.



Tip: Fotoaparát můžete rovněž aktivovat podržením stisknutého tlačítka Snímek, dokud se neotevře aplikace Fotoaparát.

Úplné zaostření

Fotoaparát tohoto přístroje má funkci Úplného zaostření. Úplné zaostření umožňuje fotografovat snímky, na kterých jsou objekty v popředí i na pozadí zaostřené.

Fotografování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** nebo stisknutím tlačítka Snímek aktivujete fotoaparát.

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 2048 x 1536 pixelů. Rozlišení obrázků v této příručce může vypadat jinak.

Chcete-li vyfotografovat snímek, použijte displej jako hledáček a stiskněte spoušť. Přístroj uloží obrázek do Galerie.

Pro změnu zoomu stiskněte před vyfotografováním snímku tlačítka zoomu.

Panel nástrojů poskytuje klávesové zkratky k různým položkám a nastavení před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte položku v panelu nástrojů a stiskněte navigační klávesu.



Přepnutí do režimu fotografií.



Přepnutí do režimu videa.



Volba scény.



Zapíná a vypíná osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim)



Volba režimu blesku (pouze fotografie).



Aktivace samospouště (pouze fotografie).



Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie).



Volba barevného tónu.



Nastavení vyvážení bílé.



Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie).

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Chcete-li přizpůsobit panel nástrojů fotoaparátu, přepněte do režimu fotografií a zvolte **Volby** > **Přizpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů před a po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu, zvolte **Volby** > **Zobrazit panel nástrojů**.

Chcete-li zobrazit panel nástrojů, jen když ho potřebujete, zvolte **Volby** > **Skrýt panel nástrojů**.

Scény

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Scény vám pomáhají vybrat správné nastavení barev a osvětlení pro aktuální prostředí. Nastavení každé scény bylo provedeno na podle určitého stylu nebo prostředí.

Pro změnu režimu snímání zvolte v panelu nástrojů **Režimy snímání**.

Pro vytvoření vlastní scény vyberte scénu Def. uživatelem a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

Pro zkopírování nastavení do jiné scény zvolte **Podle režimu** a požadovanou scénu.

Chcete-li aktivovat vlastní scénu, zvolte možnost **Vlastní** > **Zvolit**.

Fotografování snímků v sekvenci

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li vyfotografovat několik snímků v sekvenci, je-li k dispozici dostatek volné paměti, zvolte v panelu nástrojů **Režim sekvence** a stiskněte tlačítko Snímek.

Vyfotografované snímky jsou zobrazeny na displeji v mřížce. Chcete-li zobrazit fotografii, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu. Pokud jste použili časovou prodlevu, zobrazí se na displeji pouze poslední obrázek. Ostatní obrázky jsou k dispozici v Galerii.

Chcete-li odeslat obrázek, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Pro odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru zvolte **Volby** > **Poslat volajícím**.

Chcete-li režim sekvence deaktivovat, vyberte na panelu nástrojů **Režim sekvence** > **Jeden snímek**.

Zobrazení vyfotografovaného snímku

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Vyfotografovaný snímek je automaticky uložen do Galerie. Nechcete-li uložit snímek, zvolte v panelu nástrojů **Odstranit**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání obrázku do kompatibilních zařízení.
- **Poslat volajícím** — Odeslání obrázku volajícím v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání obrázku do kompatibilního online alba (síťová služba).

Chcete-li použít obrázek jako obrázek na pozadí displeje, zvolte **Volby** > **Nastavit jako tapetu**.

Chcete-li přidat obrázek ke kontaktu, zvolte **Volby** > **Přiřadit ke kontaktu**.

Nahrávání videoklipů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do videorežimu.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím klávesy Snímek.
3. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením možnosti **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

Přehrání videoklipu

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li přehrát nahraný videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.

Vyberte z těchto položek panelu nástrojů:

- **Poslat** — Odeslání videoklipu do jiných kompatibilních přístrojů.
- **Poslat volajícím** — Odeslání videoklipu volajícím v průběhu aktivního hovoru.
- **Odeslat na** — Odeslání videoklipu do online alba (síťová služba).

- **Odstranit** — Odstranění videoklipu.

Pro zadání nového názvu videoklipu zvolte **Volby** > **Přejmenovat videoklip**.

Nastavení fotografie

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro statické fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících položek:

- **Kvalita fotografie** — Nastavení kvality fotografie. Čím je lepší kvalita fotografie, tím více místa v paměti je pro ni vyžadováno.
- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li ke snímku přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.
- **Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat vyfotografované snímky.
- **Ukázat fotografii** — Pro zobrazení snímku ihned po vyfotografování zvolte **Ano**. Chcete-li ihned pokračovat ve snímání, zvolte možnost **Vypnout**.
- **Výchozí název fotografie** — Definování výchozího názvu fotografovaných snímků.
- **Prodloužený digit. zoom** — Možnost **Zap (plynule)** zapne hladké a plynulé zvětšování přiblížení mezi digitálním a rozšířeným digitálním zoomem. Možnost **Vypnuto** nabízí omezený zoom, ale zachová rozlišení snímku.
- **Zvuk snímání** — Nastavení tónu, který zazní při vyfotografování snímku.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete uložit své obrázky.

- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Nastavení videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**.

Chcete-li změnit nastavení pro režim videa, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Kvalita obrazu** — Nastavení kvality videoklipu. Zvolte **Sdílení**, pokud chcete poslat videoklip v multimediální zprávě. Klip je nahrán v rozlišení OCIF ve formátu 3GPP a jeho velikost je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund). V multimediální zprávě nemusíte mít možnost odesílat videoklipy uložené ve formátu MPEG-4.
- **Zobrazit data GPS** — Chcete-li k nahránému videoklipu přidávat údaje o poloze (jsou-li dostupné), zvolte možnost **Zapnout**.
- **Nahrávání zvuku** — Nechcete-li nahrávat zvuk, zvolte **Bez zvuku**.
- **Přidat do alba** — Definujte, do kterého alba se budou ukládat nahrané videoklipy.
- **Ukázat video** — Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li zobrazit celý videoklip, zvolte v panelu nástrojů **Přehrát**.
- **Výchozí název videa** — Definování výchozího názvu nahraných videoklipů.
- **Použitá paměť** — Vyberte, kam chcete ukládat videoklipy.
- **Obnovit nast. fotoaparátu** — Obnovení nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty.

Galerie

0 Galerii

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Galerie je úložiště pro vaše obrázky, videoklipy a zvukové klipy, skladby a odkazy pro streamování.

Hlavní zobrazení

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Obrázky**  — Zobrazení obrázků a videoklipů v aplikaci Fotografie.
- **Videoklipy**  — Zobrazení videoklipů v aplikaci Videocentr..
- **Skladby**  — Otevřete Hudeb. př..
- **Zvukové klipy**  — Poslech zvukových klipů.
- **Odkazy stream.**  — Zobrazení a otevření odkazů pro streamování.
- **Prezentace**  — Zobrazení prezentací.

Můžete procházet a otevírat složky a kopírovat a přesouvat položky do složek. Můžete také vytvářet alba a kopírovat a přesouvat položky do alb.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li otevřít soubor, vyberte soubor ze seznamu. Videoklipy a odkazy pro streamování se otevrou a přehrají v

aplikaci Videocentr.. Hudební a zvukové klipy v aplikaci Hudeb. př..

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte požadovanou položku.

Zvukové klipy

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** a **Zvukové klipy**.

Tato složka obsahuje všechny zvukové klipy, které jste stáhli z webu. Zvukové klipy vytvořené v aplikaci Záznamník optimalizované pro MMS nebo v normální kvalitě jsou rovněž ukládány do této složky, ale zvukové klipy ve vysoké kvalitě jsou ukládány v aplikaci Hudební přehrávač.

Chcete-li si poslechnout zvukový soubor, vyberte soubor ze seznamu.

Pro rychlé posunutí vzad nebo vpřed stiskněte navigační klávesu vlevo nebo vpravo.

Pro stažení zvuků zvolte **Stáhnout zvuky**.

Odkazy pro streamování

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** a **Odkazy stream..**

Odkaz pro streamování otevřete zvolením odkazu v seznamu.

Chcete-li přidat nový odkaz pro streamování, zvolte **Volby** > **Nový odkaz**.

Prezentace

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie**.

V prezentacích můžete zobrazit škálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) a flash soubory (SWF), jako například animace a mapy. Obrázky SVG si zachovávají svůj vzhled při tisku nebo při zobrazení na různých velikostech obrazovky a v různém rozlišení.

Pro zobrazení souborů zvolte **Prezentace**. Přejděte k obrázku a zvolte **Volby** > **Přehrát**. Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte **Volby** > **Pauza**.

Pro zvětšení zobrazení stiskněte **5**. Pro zmenšení zobrazení stiskněte **0**.

Pro otočení obrázku o 90 stupňů vpravo nebo vlevo stiskněte **1** nebo **3**. Pro otočení obrázku o 45 stupňů stiskněte **7** nebo **9**.

Pro přepnutí mezi úplným a normálním režimem obrazovky stiskněte *****.

Fotografie

0 aplikaci Fotografie

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a některou z následujících možností:

- **Pořízené** — Prohlížení všech pořízených obrázků a videoklipů.
- **Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.

- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Staženo** — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.
- **Vše** — Zobrazení všech položek.
- **Share online** — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

Prohlížení snímků a videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a vyberte z těchto voleb:

- **Vše** — Prohlížení všech obrázků a videoklipů.
- **Pořízené** — Zobrazí snímky a videoklipy pořízené fotoaparátem přístroje.
- **Staženo** — Zobrazení stažených videoklipů.

Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního přístroje. Chcete-li přijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit.

Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a času a zobrazují se opakovaně.

Aplikace zobrazí počet souborů. Po jednom souboru můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Po skupinách můžete mezi soubory procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.


Chcete-li soubor otevřít, zvolte soubor. V otevřeném obrázku můžete měnit velikost jeho zobrazení pomocí tlačítek zoomu. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li upravit obrázek nebo videoklip, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li zobrazit místo, kde byl snímek označený ikonou  pořízen, zvolte možnost **Volby** > **Ukázat na mapě**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte možnost **Volby** > **Tisk**.

Chcete-li obrázky přesunout do alba pro pozdější tisk, zvolte **Volby** > **Přidat do alba** > **Tisk. později**.

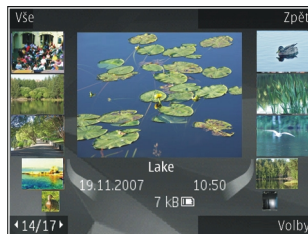

Zobrazení a úpravy údajů o souborech

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Přejděte na položku.

Chcete-li zobrazit a upravovat vlastnosti snímku nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zobrazit a upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Značky** — Zobrazení aktuálně používaných značek. Chcete-li k aktuálnímu souboru přidat další značky, zvolte **Přid..**
- **Popis** — Zobrazení popisu souboru. Chcete-li přidat popis, zvolte pole.
- **Umístění** — Zobrazení informací o místu GPS, pokud jsou k dispozici.
- **Název** — Zobrazení miniatury souboru a aktuálního názvu souboru. Chcete-li upravit název souboru, zvolte pole názvu souboru.
- **Alba** — Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn.
- **Rozlišení** — Zobrazení velikosti obrázku v bodech.
- **Délka** — Zobrazení délky videa.
- **Práva k použ.** — Pro zobrazení oprávnění DRM aktuálního souboru zvolte **Zobr..**

Organizování snímků a videoklipů

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**. Soubory můžete organizovat takto:

Pro zobrazení položek v zobrazení Značky přidejte k položkám značky.

Pro zobrazení položek podle měsíců zvolte možnost **Měsíce**.

Chcete-li vytvořit album pro ukládání položek, zvolte možnost **Alba** > **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip přidat do alba, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Přidat do alba**.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, vyberte položku a na aktivním panelu nástrojů zvolte možnost **Odstranit**.

Aktivní panel nástrojů

Aktivní panel nástrojů je dostupný pouze pokud máte v zobrazení vybraný obrázek nebo videoklip.

V aktivním panelu nástrojů procházejte položkami a vyberte požadovanou. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip.

Chcete-li panel nástrojů skrýt, zvolte **Volby** > **Skrýt ovládací prvky**. Chcete-li aktivovat skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko.

Zvolte obrázek nebo videoklip a vyberte z těchto položek:



Přehrání videoklipu.



Odeslání obrázku nebo videoklipu.



Odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvořen účet u kompatibilní služby online alba).



Přidání položky do alba.

 Správa značek a dalších vlastností položky.

Alba

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a **Alba**.

Alba slouží k pohodlné správě obrázků a videoklipů.

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte **Volby** > **Nové album**.

Chcete-li do alba přidat obrázek nebo videoklip, zvolte položku a **Volby** > **Přidat do alba**. Přístroj zobrazí seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip přidat. Položku přidanou do alba stále uvidíte ve složce Fotografie.

Chcete-li z alba odebrat obrázek nebo videoklip, zvolte album a položku a **Volby** > **Odebrat z alba**.

Značky

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Značky slouží ke kategorizaci multimediálních položek v aplikaci Fotografie. Značky můžete vytvářet a odstraňovat ve správě značek. Správce značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich přiřazena.

Chcete-li otevřít Správce značek, vyberte obrázek nebo videoklip a zvolte **Volby** > **Detaily** > **Správce značek**.

Chcete-li vytvořit značku, zvolte **Volby** > **Nová značka**.

Chcete-li přiřadit značku k obrázku, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Přidat značky**.

Chcete-li zobrazit vámi vytvořené značky, zvolte **Značky**. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je přiřazena. Chcete-li zobrazit všechny obrázky přiřazené ke značce, vyberte značku v seznamu.

Pro zobrazení seznamu v abecedním pořadí zvolte **Volby** > **Abecedně**.

Pro zobrazení seznamu v pořadí podle četnosti používání zvolte **Volby** > **Nejvíce používané**.

Chcete-li odstranit obrázek od značky, zvolte značku a obrázek a zvolte **Volby** > **Odebrat ze značky**.

Prezentace snímků

Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky**.

Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek a zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**. Prezentace se spustí od vybraného souboru.

Chcete-li jako prezentaci zobrazit pouze zvolené obrázky, označte obrázky zvolením **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**. Chcete-li spustit prezentaci, zvolte **Volby** > **Prezentace** > **Přehrát vpřed** nebo **Přehrát vzad**.

Chcete-li obnovit přerušenu prezentaci, zvolte **Pokračovat**.

Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte **Konec**.

Pro pohyb mezi snímky stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Před spuštěním prezentace můžete upravit nastavení prezentace zvolením **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení** a vybráním z následujících položek:

- **Hudba** — Přidá k prezentaci zvuk.
- **Skladba** — V seznamu vyberte hudební soubor.
- **Doba mezi snímky** — Upraví rychlost prezentace.
- **Přechod** — Zajistí hladší přechody mezi snímky prezentace a náhodné přibližování a oddalování snímků.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu prezentace použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Úpravy obrázků

Editor obrázků

Chcete-li upravit právě pořízené snímky nebo snímky uložené v aplikaci Fotografie, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Systém otevře editor obrázků.

Možností **Volby** > **Použít efekt** otevřete tabulku, ve které můžete vybrat různé možnosti úprav označené příslušnými ikonami. Obrázek můžete ořezat a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či přidat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček.

Oříznutí obrázku

Chcete-li obrázek oříznout, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí** a vyberte v seznamu předem definovaný poměr stran. Pro ruční oříznutí obrázku zvolte možnost **Ruční**.

Zvolíte-li možnost **Ruční**, zobrazí přístroj v levém horním rohu obrázku křížek. Pohybem navigačního tlačítka vyberte

plochu k oříznutí a zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další křížek. Znovu vyberte plochu k oříznutí. Chcete-li dříve zvolenou plochu upravit, zvolte možnost **Zpět**. Vybrané oblasti vytvoří obdélník, ohraničující oříznutou část obrázku.

Pokud zvolíte předem definovaný poměr stran, vyberte levý horní roh plochy, kterou chcete oříznout. Pro změnu velikosti zvýrazněné plochy použijte navigační tlačítka. Pro uzamknutí zvolené plochy stiskněte navigační tlačítka. Pro pohyb plochou uvnitř obrázku použijte navigační tlačítka. Chcete-li vybrat plochu k oříznutí, stiskněte navigační tlačítka.

Zmenšení efektu červených očí

Pro zmenšení efektu červených očí v obrázku zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Redukce červ. očí**.

Přesuňte křížek na oko a stiskněte navigační tlačítka. Přístroj zobrazí na displeji kroužek. Pohybem navigačního tlačítka upravte velikost kroužku podle velikosti oka. Efekt červených očí zmenšíte stisknutím navigačního tlačítka. Jakmile úpravy fotografie dokončíte, stiskněte tlačítka **Hotovo**.

Pro uložení změn a návrat do předchozího zobrazení stiskněte tlačítka **Zpět**.

Užitečné klávesové zkratky

Při úpravách obrázků můžete používat následující klávesové zkratky:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítka *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítka *****.

- Pro otočení obrázku po směru nebo proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko **3** nebo **1**.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** nebo **0**.
- Pro pohyb zvětšeným obrázkem stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo či vlevo.

Úpravy videoklipů

Videoeditor podporuje formáty videosouborů 3GP a MP4 a formáty zvukových souborů AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formátů souborů nebo všechny variace formátů souborů.

Chcete-li v aplikaci Fotografie upravovat videoklipy, vyhledejte videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

- **Spojít** — Přidá na začátek nebo konec vybraného videoklipu obrázek nebo videoklip.
- **Změnit zvuk** — Přidá nový zvukový klip a nahradí původní zvuk videoklipu.
- **Přidat text** — Přidá na začátek nebo na konec videoklipu text.
- **Oříznout** — Ořízne videoklip a označí části, které chcete ve videoklipu ponechat.

Chcete-li pořídit snímek videoklipu, zvolte v zobrazení oříznutí videoklipu možnost **Volby** > **Zachytit snímek**. V zobrazení náhledů stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Zachytit snímek**.

Tisk obrázků

Tisk obrázků

Chcete-li funkcí Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte v aplikaci Fotografie, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií požadovaný obrázek a zvolte možnost tisku.

Možnost Tisk obrázků slouží k tisku přes kompatibilní datový kabel USB nebo spojení Bluetooth. Obrázky můžete tisknout také přes bezdrátovou síť LAN. Je-li vložena kompatibilní paměťová karta, můžete obrázky ukládat na paměťovou kartu a vytisknout je na kompatibilní tiskárně.

Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Volba tiskárny

Chcete-li pomocí funkce Tisk obrázků tisknout obrázky, vyberte obrázek a zvolte možnost tisku.

Při prvním použití funkce Tisk obrázků zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge, připojte kompatibilní datový kabel před zvolením možnosti tisku a zkontrolujte, zda je nastaven režim datového kabelu **Tisk obrázků** nebo **Zeptat se při připoj.**. Po zvolení možnosti tisku je automaticky zobrazena tiskárna.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskáren.

Chcete-li výchozí tiskárnu změnit, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Výchozí tiskárna**.

Náhled tisku

Po vybraní tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v předem definovaném rozvržení.

Chcete-li rozvržení změnit, procházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li nastavit výchozí tiskárnu, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí tiskárna**.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte možnost **OK**. Zvolením možnosti **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.

Share online

0 Share online

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Aplikace Share online umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám on-line sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Share online se mohou lišit.

Objednávání služeb

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se váš přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Služby Nokia pro online sdílení jsou bezplatné. Přenos data přes síť však může být zpoplatněn provozovatelem služby. Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

Správa účtů

Chcete-li zobrazit své účty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty**.

Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**.

Chcete-li změnit uživatelské jméno nebo heslo účtu, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li účet nastavit jako výchozí pro odesílání příspěvků z přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit jako výchozí**.

Chcete-li účet odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li odeslat mediální soubory ke sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte **Volby** > **Nové odesílání**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Je-li k dispozici, zadejte název nebo popis příspěvku.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li povolit odeslání informací o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**.

Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Posílání souborů z Fotografií

Z menu Fotografie můžete poslat soubory do služby pro online sdílení souborů.

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Galerie** > **Obrázky** a soubory, které chcete odeslat.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Odeslat** a požadovaný účet.
3. Podle potřeby příspěvek upravte.
4. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Odesílání jedním tlačítkem

Funkce odesílání jedním tlačítkem slouží k publikování obrázků na službách online sdílení okamžitě po pořízení.

Chcete-li použít funkci odeslání jedním tlačítkem, vyfotografujte snímek fotoaparátem v přístroji a na panelu nástrojů vyberte ikonu sdílení online.

Seznam značek

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Značky popisují obsah příspěvku a pomáhají divákům hledat ve službách online sdílení obsah.

Chcete-li při vytváření příspěvku zobrazit seznam dostupných značek, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, vyberte v seznamu značku a zvolte možnost **Hotovo**. Chcete-li k příspěvku přidat několik značek, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.

Chcete-li hledat značky, zadejte hledaný text do pole hledání.

Chcete-li přidat značku do seznamu značek, zvolte možnost **Volby** > **Nová značka**.

Správa příspěvků ve složce K odeslání

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Ve schránce K odeslání jsou právě odesílané příspěvky, příspěvky, které se nepodařilo odeslat, a odeslané příspěvky.

Chcete-li otevřít složku K odeslání, zvolte možnost **K odeslání** > **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li příspěvek začít odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat nyní**.

Chcete-li příspěvek přestat odesílat, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Zrušit**.

Chcete-li příspěvek odstranit, vyberte příspěvek a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Zobrazení obsahu služby

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zobrazit obsah služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li otevřít zdroj, vyberte zdroj. Chcete-li zdroj otevřít v prohlížeči, zvolte webový server provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit komentáře týkající se souboru, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit komentáře**.

Chcete-li soubor zobrazit v celoobrazovkovém režimu, vyberte soubor.

Chcete-li aktualizovat zdroj, vyberte ho a zvolte možnost **Volby** > **Aktualizovat**.

Vidíte-li zajímavý soubor a chcete celý zdroj stáhnout do přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Objednat kontakt**.

Nastavení poskytovatele služby

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zobrazit seznam provozovatelů služeb, vyberte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Provozov. služeb**.

Chcete-li zobrazit detaily služby, vyberte v seznamu službu.

Chcete-li odstranit vybranou službu, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Upravení nastavení účtu

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li upravit své účty, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Moje účty** a účt.

Pro změnu uživatelského jména pro účet zvolte možnost **Uživatelské jméno**.

Pro změnu hesla k účtu zvolte možnost **Heslo**.

Pro změnu názvu účtu zvolte možnost **Název účtu**.

Chcete-li určit velikost publikovaných obrázků, zvolte možnost **Odeslat velikost obrázku** > **Původní**, **Střední** (1024 x 768 bodů) nebo **Malý** (640 x 480 bodů).

Úpravy pokročilých nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Pokročilé**.

Chcete-li používat pro sdílení pouze připojení k bezdrátové LAN (WLAN), zvolte **Použít celulární** > **Zakázáno**. Chcete-li povolit rovněž připojení paketovými daty, zvolte **Povoleno**.

Chcete-li povolit sdílení a stahování položek i mimo vaši domovskou síť, zvolte **Povolit roaming** > **Povoleno**.

Chcete-li stahovat nové položky ze služby automaticky, zvolte možnost **Interval stahování** a nastavte interval stahování. Chcete-li položky stahovat ručně, zvolte možnost **Ručně**.

Počítadla dat

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Share online**.

Chcete-li zjistit množství odeslaných a stažených dat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Data byla přenesena**.

Chcete-li počítačda vynulovat, zvolte možnost **Volby** > **Smazat odeslané**, **Smazat přijaté** nebo **Smazat vše**.

Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí paketového datového přenosu nebo přes síť WLAN stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách můžete získat prostřednictvím služby nebo od jejího poskytovatele.

Prohlížení a stahování videoklipů

Připojení k videoslužbám

1. Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Videocentr..**
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslužeb zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslužbu.

Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslужeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslужeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Náhled** — Náhled videoklipu. Tato možnost je dostupná, pokud ji podporuje přístroj.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videoklipu.

- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.
- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

Videovysílání

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Videocentr.**

Obsah nainstalovaných videoslужeb je distribuován pomocí vysílání RSS. Pro zobrazení a správu vysílání zvolte možnost **Zdroje videa**.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Objednávky pořadu** — Kontrola aktuálních objednávek pořadů.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videu.
- **Přidat vysílání** — Objednání dalších vysílání. Chcete-li vysílání vybrat ve službě adresáře videovysílání, zvolte možnost **Přes adresář videa**.
- **Obnovit zdroje** — Aktualizace obsahu všech vysílání.
- **Správa účtů** — Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici).

- **Přesunout** — Přesunutí videoklipů na požadované místo.

Chcete-li zobrazit videoklipy dostupné v rámci vysílání, vyberte vysílání v seznamu.

Má videa

Složka Má videa je místo, na které aplikace Videocentrum ukládá všechny videoklipy. Stažené videoklipy a videoklipy nahrané fotoaparátem přístroje můžete zobrazit v samostatných zobrazeních.

1. Složky a videoklipy můžete otevírat pomocí navigačního tlačítka. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí navigačního tlačítka a výběrových tlačítek.

2. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Detaily videa** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Hledat** — Hledání videoklipu. Jako hledaný text zadejte název souboru.
- **Zobrazit přes domácí síť** — Přehrání staženého videoklipu v kompatibilní domácí síti. Nejprve je však třeba nakonfigurovat domácí síť.
- **Stav paměti** — Zobrazení velikosti volné a využité paměti.
- **Řadit podle** — Řazení videoklipů. Vyberte požadovanou kategorii.

- **Přesouvání a kopírování** — Přesouvání a kopírování videoklipů. Zvolte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte požadované místo.

Přenos videoklipů z počítače

Aplikace Videocentrum umožňuje přenášet do přístroje videoklipy z kompatibilních zařízení pomocí kompatibilního datového kabelu USB. Aplikace Videocentrum zobrazí pouze videoklipy ve formátech, které přístroj podporuje.

1. Chcete-li přístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro přenos libovolných datových souborů, připojte jej kompatibilním kabelem USB.
2. Vyberte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. V přístroji musí být vložena kompatibilní paměťová karta.
3. Vyberte videoklipy, které chcete kopírovat z počítače.
4. Přeneste videoklipy do složky **E:\My Videos** na paměťové kartě.

Přenesené videoklipy budou zobrazeny ve složce Má videa aplikace Videocentrum. Videosoubory z jiných složek přístroje nebudou zobrazeny.

Nastavení aplikace Videocentrum

V hlavním zobrazení aplikace Videocentrum zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Výběr videoslužby** — Vyberte videoslužby, které chcete zobrazit v aplikaci Videocentrum. Můžete zde také přidat,

odebrat, upravit a zobrazit podrobnosti videoslužby. Předinstalované videoslužby nelze upravovat.

- **Nastavení spojení** — Chcete-li definovat síť používanou při síťovém připojení, zvolte možnost **Připojení k síti**. Chcete-li připojení vybírat ručně pokaždé, když aplikace Videocentrum otevírá síťové připojení, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout připojení GPRS, zvolte možnost **Potvrz. používání GPRS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout roaming, zvolte možnost **Potvrzovat roaming**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavení věkového limitu pro videa. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód přístroje. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Video se stejným nebo vyšším věkovým limitem, než je nastavená hodnota, budou u služeb videa na vyžádání skryta.
- **Preferovaná paměť** — Výběr, zda mají být stažená videa ukládána do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.
- **Miniatury** — Výběr, zda má přístroj z videovysílání stahovat a zobrazovat náhledy.

Hudební přehrávač

Zvolte **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.**

Hudební přehrávač podporuje například tyto formáty souborů: AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Hudební přehrávač nezbytně nepodporuje všechny funkce formátu souboru nebo všechny variane formátů souborů.

Hudbu můžete ze svého přístroje přenášet do jiných kompatibilních přístrojů. [Viz „Přenos hudby z PC“, s. 116.](#)

Přehrání skladby

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, zvolte požadovanou kategorii a skladbu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační klávesu; pro obnovení stiskněte navigační klávesu znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační klávesu dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknutou navigační klávesu vpravo nebo vlevo.

Pro přeskočení k další položce stiskněte navigační klávesu vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační klávesu vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační klávesu vlevo, do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, sterea a posílení hlubokých tónů zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

Seznamy skladeb

Chcete-li zobrazit a spravovat seznamy skladeb, zvolte **Hudební knihovna** > **Seznam skladeb**.

Chcete-li vytvořit nový seznam skladeb, zvolte **Volby** > **Nový seznam skladeb**.

Pro přidání skladeb do seznamu vyberte skladbu a **Volby** > **Přidat skladby** > **Uložený sezn. skladeb** nebo **Nový seznam skladeb**.

Pro změnu pořadí skladeb v seznamu skladeb vyhledejte skladbu, kterou chcete přesunout, a zvolte **Volby** > **Seřadit sezn. skladeb**.

Nokia Obchod s hudbou

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudba Ovi**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Obchod s hudbou Nokia musíte být v přístroji definován platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Pro vyhledání další hudby v různých kategoriích zvolte možnost **Volby** > **Najít v Hud. obchodě**.

Chcete-li zvolit přístupový bod pro použití se službou Obchod s hudbou Nokia, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Přenos hudby z PC

Chcete-li přenášet hudbu z PC, připojte přístroj k PC přes Bluetooth připojení nebo kompatibilním USB kabelem. Používáte-li USB kabel, zvolte režim připojení **Velkokapac. úložiště**. Ověřte, že je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Pokud jako režim připojení zvolíte **PC Suite**, můžete pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC použít aplikaci Nokia Music.

Předvolená nastavení kmitočtů

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Hudeb. př.** a **Volby** > **Jdi na „Přehrává se“** > **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li při přehrávání hudby použít předvolené nastavení kmitočtů, přejděte na požadované nastavení kmitočtů a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.

Chcete-li změnit kmitočty v předvoleném nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**, vyberte kmitočtové pásmo a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte jeho hodnotu. Nastavení kmitočtů se okamžitě projeví v přehrávání.

Chcete-li obnovit původní hodnoty kmitočtových pásem, zvolte **Volby** > **Obnovit na výchozí**.

Chcete-li vytvořit vlastní nastavení kmitočtů, zvolte **Volby** > **Nové přednastavení**. Zadejte název nastavení kmitočtu. K přecházení mezi kmitočtovými pásmy a k nastavení kmitočtu v jednotlivých pásmech stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Aplikace RealPlayer přehrává videoklipy a zvukové klipy uložené v přístroji, přenesené z e-mailu nebo kompatibilního počítače nebo streamované do přístroje přes web. Mezi podporované formáty patří MPEG-4, MP4 (nestreamovaný), 3GP, RV, RA, AMR a MIDI. RealPlayer nemusí nutně podporovat všechny variace formátů multimediálních souborů.

Přehrávání videoklipů a odkazů na streamování

Chcete-li přehrát videoklip, zvolte možnost **Videoklipy** a vyberte videoklip.

Pro zobrazení posledních přehrávaných souborů zvolte v hlavním zobrazení aplikace možnost **Posl. přehrávané**.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah (síťová služba), zvolte možnost **Odk. pro stream**, a vyberte odkaz. RealPlayer rozpoznává dva druhy odkazů: rtsp:// URL a http:// URL ukazující na soubor RAM. Před zahájením vysílání obsahu se musí přístroj připojit k webovému serveru a načíst obsah do vyrovnávací paměti. Pokud problémy síťového připojení způsobují při přehrávání chyby, RealPlayer se pokusí znovu automaticky připojit k přístupovému bodu k internetu.

Chcete-li stáhnout videoklipy z webu, zvolte **Stáhnout videa**.

Pro nastavení hlasitosti v průběhu přehrávání použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vpřed, stiskněte navigační klávesu vpravo a podržte ji. Pokud chcete během přehrávání přejít rychle vzad, stiskněte navigační klávesu vlevo a podržte ji.

Chcete-li zastavit přehrávání nebo streamování, zvolte **Stop**. Přístroj ukončí načítání do vyrovnávací paměti nebo připojení k serveru pro streamování, ukončí přehrávání klipu a vrátí klip na začátek.

Chcete-li zobrazit videoklip v normálním režimu obrazovky, zvolte **Volby** > **Pokračovat v norm. zobr.**

Zobrazení informací o mediálním klipu

Chcete-li zobrazit vlastnosti videoklipu nebo zvukového klipu, zvolte možnost **Volby** > **Detaily klipu**. V těchto údajích může být uvedena například přenosová rychlost nebo internetový odkaz na streamovaný soubor.

Nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Nastavení aplikace RealPlayer můžete obdržet ve zprávě od provozovatele služby.

Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Vídeo** nebo **Streamování**.

Záznamník

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Aplikace Záznamník umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory.

Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nahrávání zvukového klipu ukončit, zvolte možnost .

Chcete-li si poslechnout zvukový klip, zvolte možnost .

Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání nebo místo pro ukládání zvukových klipů, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

Nahrané zvukové klipy jsou ukládány do složky Zvukové klipy v aplikaci Galerie.

Chcete-li nahrát telefonickou konverzaci, otevřete během hlasového hovoru záznamník a zvolte . Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón.

Flash přehrávač

Přehrávač Flash umožňuje zobrazování, přehrávání a manipulaci se soubory Flash, které byly vyrobeny pro mobilní zařízení.

Chcete-li spustit Přehrávač Flash a přehrát soubor Flash, vyberte soubor.

Chcete-li odeslat soubor Flash do kompatibilního přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**. Odesílání některých souborů může bránit ochrana autorských práv.

Chcete-li přepnout mezi soubory Flash uloženými v paměti přístroje nebo na paměťové kartě, přejděte navigačním tlačítkem vlevo nebo vpravo.

Chcete-li změnit kvalitu souboru Flash, zvolte při přehrávání souboru Flash možnost **Volby** > **Kvalita**. Pokud zvolíte možnost **Vysoká**, může být přehrávání některých souborů kvůli jejich původnímu nastavení nerovnoměrné a pomalé. U takových souborů dosáhnete lepšího přehrávání změnou kvality na hodnotu **Normální** nebo **Nízká**.

Chcete-li soubory Flash uspořádat, zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.

Rádio FM

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice ve vašem místě.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Hledání stanice — Zvolte možnost  nebo .

Přechod na další či předchozí uloženou stanici — Zvolte možnost  nebo .

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.
- **Ruční ladění** — Manuální změna frekvence.
- **Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).
- **Uložit stanici** — Uložení aktuální stanice.
- **Stanice** — Zobrazení uložených stanic.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání FM rádia hrajícího na pozadí.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.



Upozornění: Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Uložené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**.

Chcete-li změnit podrobnosti stanice, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení rádia FM

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio** > **FM rádio**.

Chcete-li při slabém příjmu automaticky vyhledat alternativní frekvence, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Alternativní frekvence** > **Zap. autom. hledání**.

Chcete-li nastavit výchozí přístupový bod pro rádio, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Přístupový bod**.

Chcete-li vybrat oblast, ve které se nacházíte, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Aktuální region**. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, když při zapnutí aplikace není k dispozici síť.

Nokia Internetové rádio



Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Aplikace Nokia Internetové rádio (síťová služba) umožňuje poslouchat internetové rozhlasové stanice. Pro poslech rozhlasových stanic musí být v přístroji definován přístupový bod k síti WLAN nebo přístupový bod pro paketová data. Poslech rádia může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Doporučeným způsobem připojení je síť WLAN. Před použitím jiného připojení se informujte u poskytovatele služeb na podmínky a poplatky za přenos dat. Například paušálně hrazené přenosy dat

mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

Poslech internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li poslouchat rozhlasovou stanici z Internetu, použijte tento postup:

1. V oblíbených položkách nebo v adresáři stanic vyberte stanici. Stanici můžete také vyhledat podle názvu ve službě Nokia Internet Radio.

Chcete-li stanici přidat ručně, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Odkazy na stanice můžete také hledat na internetových stránkách pomocí aplikace Webový prohlížeč. Kompatibilní odkazy jsou automaticky otevřeny v aplikaci Internet Radio.

2. Zvolte možnost **Poslech**.

Systém otevře zobrazení Přehrávání s informacemi o právě hrající stanici a skladbě.

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu.

Pro zobrazení informací o stanici zvolte možnost **Volby** > **Informace o stanici** (není k dispozici, pokud jste stanici uložili ručně).

Pokud posloucháte stanici uloženou mezi oblíbené položky, přechodem vlevo nebo vpravo můžete přejít na předchozí nebo další uloženou stanici.

Oblíbené stanice

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li zobrazit a poslouchat oblíbené stanice, zvolte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li stanici ručně přidat do oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Přidat stanici ručně**. Zadejte webovou adresu stanice a název, který chcete zobrazit v seznamu oblíbených stanic.

Chcete-li do seznamu oblíbených přidat právě hrající stanici, zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

Chcete-li zobrazit informace o stanici, přesunout stanici v seznamu nahoru nebo dolů nebo odstranit stanici z oblíbených, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** a vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li zobrazit pouze stanice začínající určitými písmeny nebo číslicemi, začněte zadávat znaky. Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Hledání stanic

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Chcete-li ve službě Nokia Internet Radio hledat rozhlasové stanice podle názvu, použijte tento postup:

1. Zvolte možnost **Najít**.
2. Do pole pro hledání zadejte název stanice nebo první písmena názvu a zvolte možnost **Hledat**.

Přístroj zobrazí odpovídající stanice.

Chcete-li poslouchat stanici, vyberte ji a zvolte možnost **Poslechn.**

Chcete-li stanici uložit jako oblíbenou, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným.**

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Znovu hledat.**

Adresář stanic

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Adresář stanic.**

Adresář stanic udržuje společnost Nokia. Pokud chcete poslouchat internetové rozhlasové stanice neuvedené v adresáři, přidejte údaje o stanici ručně nebo pomocí aplikace Webový prohlížeč vyhledejte odkazy na stanice na internetových stránkách.

Vyberte z těchto voleb:

- **Procházet podle žánru** — Zobrazí dostupné žánry rozhlasových stanic.
- **Procházet podle jazyka** — Zobrazí jazyky, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Proch. dle země/oblasti** — Zobrazí země, ve kterých jsou k dispozici stanice.
- **Nejposlouchanější stanice** — Zobrazí nejoblíbenější stanice v adresáři.

Nastavení internetového rádia

Zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Volby** > **Nastavení.**

Chcete-li změnit výchozí přístupový bod pro připojení k síti, zvolte možnost **Výchozí přístupový bod** a vyberte některou z nabídnutých možností. Chcete-li, aby se přístroj při každém spuštění aplikace dotazoval na přístupový bod, zvolte možnost **Vždy se zeptat.**

Chcete-li změnit rychlosti pro různé typy připojení, vyberte některou z následujících možností:

- **Rychlost spojení GPRS** — Připojení GPRS (paketová data)
- **Rychlost spojení 3G** — Paketová datová připojení 3. generace
- **Rychlost spojení Wi-Fi** — Připojení WLAN

Kvalita rozhlasového vysílání závisí na vybrané rychlosti připojení. Čím vyšší je rychlost, tím vyšší je kvalita. Chcete-li se vyhnout práci s vyrovnávací pamětí, používejte nejvyšší kvalitu pouze při vysokorychlostním připojení.

Možnosti připojení

Tento přístroj nabízí několik možností připojení k internetu, podnikovému intranetu, jinému mobilnímu zařízení či počítači.

Rychlá paketová data

HSPA (High-speed packet access, rovněž nazývané 3.5G a indikované ikonou ) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která poskytuje vysokorychlostní stahování a odesílání dat. Je-li aktivována podpora HSPA v přístroji a přístroj je připojen do sítě UMTS podporující HSPA, může být stahování a odesílání dat, například zpráv, e-mailů a stránek v prohlížeči, v celulární síti rychlejší. Aktivní HSPA připojení je indikováno ikonou . Ikona se může v jednotlivých regionech lišit.

Pro aktivaci HSPA zvolte **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Paketová data > Vysokor. paket. přístup**. Některé celulární sítě neumožňují příchozí hlasová volání, je-li aktivní HSPA. V takovém případě musíte pro získání možnosti přijímat hovory deaktivovat HSPA. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Informace o dostupnosti a objednání služby datového připojení získáte od poskytovatele služby.

Datový kabel

Abyste předešli poškození dat, neodpojujte datový kabel v průběhu datového přenosu.

Přenos dat mezi přístrojem a PC

1. Vložte paměťovou kartu do přístroje a připojte přístroj ke kompatibilnímu PC pomocí USB kabelu.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu uvidíte svůj přístroj jako vyměnitelnou jednotku počítače.
3. Ukončete připojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li se svým přístrojem používat Nokia PC Suite, nainstalujte Nokia PC Suite na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Abyste mohli používat přístroj pro připojení PC k webu, připojte datový kabel a zvolte **Připojit počítač k síti**.

Chcete-li synchronizovat hudbu v přístroji s aplikací Nokia Music Player, nainstalujte software Nokia Music Player na PC, připojte datový kabel a zvolte **PC Suite**.

Pro tisk obrázků na kompatibilní tiskárně zvolte **Přenos obrázků**.

Chcete-li změnit USB režim, který normálně používáte s datovým kabelem, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > USB** a **Režim připojení USB** a požadovanou možnost.

Pro nastavení přístroje, aby se na režim zeptal při každém připojení datového kabelu USB k přístroji, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > USB** a **Zeptat se při připoj. > Ano**.

Bluetooth

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

0 Bluetooth

Technologie Bluetooth ve vašem přístroji umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videoklipů, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž

současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port, Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

1. Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth > Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého telef. > Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní

viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
5. Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.



Tip: Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



Tip: K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou udržovat pouze sada Nokia PC Suite a některé typy příslušenství.

Párování přístrojů

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Bluetooth**. Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním si s uživatelem druhého přístroje dohodněte heslo (1 až 16 číslic), které použijete v obou přístrojích. Přístroje, které nemají své vlastní uživatelské rozhraní, mají pevné heslo. Heslo je vyžadováno pouze při prvním připojování přístrojů. Po spárování je možné autorizovat připojení. Párování a autorizace připojení zrychlují a usnadňují připojování, protože nemusíte potvrzovat navazování jednotlivých připojení mezi přístroji.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

V režimu vzdálené SIM karty můžete SIM kartu přístroje používat s kompatibilním příslušenstvím.

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nový spárování přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte **Další přístroje**.
2. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejně heslo je třeba zadat i u druhého přístroje.
3. Chcete-li přístroj ke druhému zařízení připojovat automaticky, zvolte možnost **Ano**. Chcete-li každý pokus o spojení potvrzovat ručně, zvolte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.

Chcete-li ke spárovanému přístroji uložit zkrácený název, zvolte **Volby** > **Přidat zkr. název**. Zkrácený název je zobrazen pouze na vašem přístroji.

Pro odstranění spárování vyberte přístroj, jehož spárování chcete odstranit, a **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud jste právě připojeni k přístroji a zrušíte párování přístroje, párování je odstraněno okamžitě a připojení je ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pouze pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrzovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

Blokování přístrojů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
2. Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokovaný, odstraňte ho ze seznamu blokovanych přístrojů.

Otevřete kartu blokovanych přístrojů a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

Tipy pro zabezpečení

Provoz přístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně vypněte funkci Bluetooth. Tím se neovlivní ostatní funkce přístroje.

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth**.

Pokud spojení Bluetooth nevyužíváte, zvolte možnost **Bluetooth > Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef. > Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

Profil pro přístup k SIM kartě

Pomocí profilu pro přístup k SIM kartě získáte přístup k SIM kartě svého přístroje prostřednictvím kompatibilní sady do auta. Tímto způsobem nebudete potřebovat pro přístup k datům na SIM kartě a pro připojení k síti GSM jinou SIM kartu.

K použití profilu pro přístup k SIM kartě potřebujete:

- Kompatibilní sadu do auta podporující bezdrátovou technologii Bluetooth
- Platnou SIM kartu v přístroji

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM, můžete pro iniciování a přijímání hovorů používat pouze připojené kompatibilní příslušenství, tedy například sadu do auta.

Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu provádět žádná volání, kromě volání na čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li volat, musíte nejdříve opustit režim vzdálené SIM. Byl-li přístroj zamknut, nejdříve jej odemkněte zadáním zamykacího kódu.

Další informace o sadách do auta a kompatibilitě s vaším přístrojem naleznete na webové stránce Nokia a v uživatelské příručce sady do auta.

Použití profilu pro přístup k SIM kartě

1. Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Režim vzdálené SIM > Zapnutý**.
2. Aktivujte spojení Bluetooth v sadě do auta.
3. Pomocí sady do auta začnete vyhledávat kompatibilní zařízení. Pokyny naleznete také v uživatelské příručce vaší sady do auta.
4. V seznamu kompatibilních zařízení zvolte svůj přístroj.
5. Zadejte do vašeho přístroje kód Bluetooth zobrazený na displeji sady do auta a spárujte přístroje.



Tip: Pokud jste již používali SIM kartu ze sady do auta s aktivním uživatelským profilem, sada do auta automaticky vyhledá přístroj se SIM kartou. Jestliže nalezne váš přístroj a je aktivována automatická autorizace, sada do auta se při zapnutí zapalování vozidla automaticky připojí k síti GSM.

Po aktivaci profilu pro přístup ke vzdálené SIM kartě můžete používat aplikace v přístroji, které nepotřebují síť nebo služby SIM.

Chcete-li provádět připojení mezi přístrojem a sadou do auta bez samostatného potvrzování nebo autorizace, zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth** a otevřete kartu spárovaných přístrojů. Vyberte sadu do auta, zvolte možnost **Autorizovaný** a v žádosti o potvrzení zvolte možnost **Ano**. Pokud sadu do auta neautorizujete, budete muset její požadavky na připojení vždy samostatně potvrdit.

Chcete-li z přístroje ukončit připojení pro přístup ke vzdálené SIM kartě, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Režim vzdálené SIM > Vypnutý**.

Bezdrátová LAN

Bezdrátové síť LAN

Tento přístroj dokáže zjistit přítomnost sítě WLAN a připojit se k ní. Díky síti WLAN můžete přístroj připojit k internetu a kompatibilním zařízením podporujícím síť WLAN.

K práci s připojením WLAN potřebujete následující předpoklady:

- Na místě musí být dostupná síť WLAN.
- Přístroj musí být připojen k síti WLAN. Některé sítě WLAN jsou chráněny a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může dodat provozovatel služby.
- Pro síť WLAN musí být vytvořen přístupový bod k internetu. Použijte přístupový bod pro aplikace, které vyžadují připojení k internetu.

Pokud vytvoříte datové připojení pomocí přístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví přístroj připojení k

bezdrátové síti. Aktivní připojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového připojení.

Bezdrátovou síť WLAN můžete používat v průběhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní připojení paketovými daty. V danou chvíli můžete být připojeni pouze k jedné WLAN, ale stejný přístupový bod může používat více aplikací.



Poznámka: Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze uvnitř budov.

Funkce používající bezdrátovou síť LAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí LAN:

- standard IEEE 802.11b/g,
- provoz na frekvenci 2,4 GHz,
- Metody autentifikace WEP (wired equivalent privacy), WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access) a 802.1x. Tyto funkce je možné použít jen tehdy, pokud jsou podporovány sítí.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Síť WLAN (je-li k dispozici) můžete používat, i když je přístroj v režimu Offline. Nezapomeňte se při sestavování připojení a používání WLAN řídit veškerými bezpečnostními pokyny.



Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód ***#62209526#**.

Zobrazení dostupnosti WLAN

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby zobrazoval dostupnost bezdrátové sítě WLAN, zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Nastavení a Připojení > Bezdrátová LAN > Zobrazit dostup. WLAN**.

Pokud je k dispozici síť WLAN, zobrazí přístroj ikonu .

Průvodce WLAN

Zvolte možnost **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Prův. WLAN**.

Průvodce WLAN pomáhá s vyhledáním a připojením k bezdrátové síti WLAN. Po otevření aplikace začne přístroj vyhledávat dostupné sítě WLAN a zobrazovat je v seznamu.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit** — Aktualizace seznamu dostupných sítí WLAN.
- **Filtrovat sítě WLAN** — Odfiltrování bezdrátových sítí WLAN v seznamu nalezených sítí. Když bude aplikace přístřel hledat bezdrátové sítě WLAN, budou vybrané sítě odfiltrovány.
- **Spustit prohlížení webu** — Zahájení procházení webu přes přístupový bod bezdrátové sítě WLAN.
- **Pokrač. v procház. webu** — Pokračování procházení webu přes právě aktivní připojení sítě WLAN.
- **Odpojit WLAN** — Odpojení od aktivního připojení WLAN.

- **Detaily** — Zobrazení detailů sítě WLAN.



Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům.

Práce s průvodcem sítěmi WLAN na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce zobrazuje průvodce sítěmi WLAN stav připojení k bezdrátové síti WLAN a vyhledávání sítí. Pokud není průvodce sítí WLAN aktivován na domovské obrazovce ve výchozím nastavení, můžete ho aktivovat v nastavení domovské obrazovky. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, vyberte řádek se zobrazením stavu. V závislosti na stavu můžete zahájit prohlížení webu pomocí připojení k síti WLAN, připojit se ke službě internetového volání, odpojit se od sítě WLAN, hledat dostupné sítě WLAN nebo zapnout či vypnout vyhledávání sítí.

Je-li vyhledávání sítí WLAN vypnuto a nejste připojeni k žádné síti WLAN, je na domovské obrazovce zobrazen text **Skenování WLAN**. Chcete-li zapnout vyhledávání sítí WLAN a vyhledat dostupné bezdrátové sítě WLAN, přejděte na řádek se zobrazením stavu.

Chcete-li spustit hledání dostupných sítí WLAN, přejděte na řádek se zobrazením stavu a zvolte možnost **Hledat WLAN**.

Chcete-li vypnout vyhledávání sítí WLAN, vyberte řádek se zobrazením stavu a zvolte možnost **Vypnout sken. WLAN**.

Je-li zvoleno **Spustit prohlížení webu** nebo **Použít pro**, průvodce WLAN automaticky vytvoří přístupový bod pro

zvolenou WLAN. Přístupový bod k internetu je rovněž možné používat ostatními aplikacemi požadujícími připojení WLAN.

Pokud zvolíte zabezpečenou síť WLAN, budete požádáni o zadání odpovídajících přístupových informací. Pro připojení ke skryté síti musíte zadat správný identifikátor služby (SSID).

Chcete-li nalezenou síť WLAN použít pro internetová volání, přejděte na řádek se zobrazením stavu, zvolte možnost **Použít pro** a vyberte službu internetového volání a síť WLAN, kterou chcete použít.

Správce připojení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení**.

Zobrazení a ukončení aktivních připojení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení**.

Chcete-li zobrazit otevřená datová spojení, zvolte **Aktivní datová připojení**.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o připojeních k síti, vyberte připojení ze seznamu a **Volby** > **Detaily**. Zobrazený typ informací závisí na typu připojení.

Chcete-li ukončit zvolené připojení k síti, zvolte **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktivní připojení k síti najednou, zvolte **Volby** > **Odpojit vše**.

Hledání WLAN

Chcete-li vyhledat dostupné WLAN ve vašem dosahu, zvolte **Dostupné sítě WLAN**. V zobrazení jsou uvedeny dostupné sítě WLAN, jejich režim sítě (infrastruktura nebo ad-hoc), intenzita signálu, indikátory šifrování přenosu a zda má váš přístroj aktivní připojení k síti.

Chcete-li zobrazit detaily sítě, přejděte na ni a stiskněte navigační klávesu.

Chcete-li vytvořit přístupový bod k internetu pro síť, zvolte **Volby** > **Definovat přístupový bod**.

Správa zabezpečení a dat

Spravujte data a software v přístroji a starejte se o zabezpečení přístroje a jeho obsahu.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Zamknutí přístroje

Zamykací kód zabezpečuje přístroj před neoprávněným použitím. Výchozí kód je 12345.

Chcete-li zamknout přístroj, na domovské obrazovce stisknete vypínač a zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Chcete-li přístroj odemknout, zvolte možnost **Uvolnit**, zadejte zamykací kód a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li změnit zamykací kód, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta**. Zadejte starý kód a potom zadejte dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze použít velká i malá písmena.

Nový kód si zapíšte. Uchovávejte jej v tajnosti a na bezpečném místě odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknutý, musíte přístroj přinést do autorizovaného servisního střediska Nokia. Servisní zásah

může být zpoplatněn. Odemknutí přístroje vyžaduje nové načtení softwaru. Přitom může dojít ke ztrátě dat uložených v přístroji.

Přístroj můžete zamknout rovněž vzdáleně, odesláním textové zprávy do přístroje. Chcete-li povolit vzdálené zamknutí a definovat text zprávy, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu** > **Zapnuto**. Zadejte zprávu vzdáleného zamknutí a potvrďte ji. Zpráva musí být alespoň 5 znaků dlouhá. Text si zapíšte, protože jej můžete později potřebovat.

Zabezpečení paměťové karty

Zvolte možnost **Menu** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Paměťovou kartu můžete chránit proti neoprávněnému přístupu heslem. Chcete-li nastavit heslo, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Nastavit**. Heslo může obsahovat až 8 znaků a rozlišují se v něm malá a velká písmena. Heslo je uloženo v přístroji. Během používání paměťové karty v jednom přístroji nemusíte heslo zadávat opakovaně. Pokud paměťovou kartu použijete v jiném přístroji, budete požádáni o zadání hesla. Ochranu heslem nepodporují všechny paměťové karty.

Chcete-li ochranu paměťové karty heslem odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Heslo paměťové karty** > **Odstranit**. Když heslo odstraníte, nebudou data na paměťové kartě chráněna proti zneužití.

Chcete-li odemknout zamknutou paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > **Odemknout pam. kartu**. Zadejte heslo.

Pokud si nemůžete na heslo pro odemknutí paměťové karty vzpomenout, můžete kartu přeformátovat a tím ji odemknout a odstranit heslo. Formátování paměťové karty odstraní veškerá data uložená na kartě.

Šifrování

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Šifrování**.

Šifrováním přístroje nebo paměťové karty zabráníte neoprávněnému přístupu k vašim informacím.

Šifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Chcete-li zašifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li zašifrovat paměťovou kartu, zvolte **Paměť karty** a vyberte z následujících položek:

- **Šifrovat bez uložení klíče** — Zašifrování paměťové karty bez uložení šifrovacího klíče. Pokud vyberete tuto možnost, nemůžete používat paměťovou kartu v jiných

přístrojích. Pokud obnovíte v přístroji nastavení z výroby, nemůžete paměťovou kartu dešifrovat.

- **Zašifrovat a uložit klíč** — Zašifrování paměťové karty a ruční uložení klíče do výchozí složky. Pro zajištění bezpečnosti uložte klíč na bezpečné místo mimo svůj přístroj. Klíč můžete například poslat do počítače. Zadejte heslo ke klíči a název souboru klíče. Heslo by mělo být dlouhé a komplikované.
- **Šifrovat obnoveným klíčem** — Zašifrujte paměťovou kartu získaným klíčem. Vyberte soubor klíče a zadejte heslo.

Dešifrování paměti přístroje nebo paměťové karty

Nikdy nezapomeňte dešifrovat paměť přístroje nebo paměťovou kartu před aktualizováním softwaru přístroje.

Chcete-li dešifrovat paměť přístroje, zvolte **Paměť telefonu**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu bez poškození šifrovacího klíče, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat**.

Chcete-li dešifrovat paměťovou kartu a zničit šifrovací klíč, zvolte **Paměť karty** > **Dešifrovat a vypnout šifrování**.

Povolená čísla

Zvolte **Menu** > **Kontakty** a **Volby** > **Čísla SIM** > **Volba pov. čísel kont.**

Se službou volání povolených čísel můžete omezit volání z přístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb.

Vyberte **Volby** a některou z následujících možností:

- **Aktivovat povolená čísla** — Aktivace povolených čísel.
- **Deaktiv. povolená čísla** — Deaktivace povolených čísel.
- **Nový kontakt na SIM** — Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání.
- **Přidat z Kontaktů** — Zkopírování kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel.

Chcete-li odesílat textové zprávy kontaktům v SIM kartě při aktivní službě povolených čísel, musíte přidat číslo střediska textových zpráv do seznamu povolených čísel.

Správce certifikátů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Digitální certifikáty slouží k ověřování původu softwaru, ale nezaručují bezpečnost. Existují čtyři různé typy certifikátů:

autorizační certifikáty, osobní certifikáty, certifikáty ověřené stránky a certifikáty přístroje. V průběhu zabezpečeného připojení může server odeslat do vašeho přístroje certifikát serveru. Při příjmu je zkontrolován prostřednictvím autorizačního certifikátu uloženého v přístroji. Pokud není totožnost serveru ověřena nebo pokud v přístroji není uložen správný certifikát, zobrazí se upozornění.

Certifikát můžete stáhnout z webového serveru nebo přijmout ve zprávě. Certifikáty byste měli používat při připojení online k bance nebo ke vzdálenému serveru pro přenos důvěrných informací. Měli byste je použít i v případě, kdy chcete při stahování a instalování softwaru do přístroje minimalizovat riziko virové nákazy nebo stažení nebezpečného softwaru a kdy chcete ověřit pravost softwaru.



Tip: Při přidání nového certifikátu zkontrolujte jeho pravost.

Zobrazení podrobností certifikátu

Správnost identity serveru si můžete být jisti jen v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pro zobrazení detailů certifikátu otevřete složku certifikátů, vyberte certifikát a zvolte **Volby** > **Detaily certifikátu**.

Může se zobrazit jedna z následujících zpráv:

- **Certifikát není ověřen** — Nemáte nastavenou žádnou aplikaci pro použití certifikátu. Můžete chtít změnit nastavení důvěryhodnosti.

- **Prošlý certifikát** — Vypršela doba platnosti zvoleného certifikátu.
- **Certifikát dosud není platný** — Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.
- **Certifikát poškozen** — Certifikát není použit. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Nastavení spolehlivosti certifikátu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Správa certifikátů**.

Spolehlivost certifikátu znamená, že ho autorizujete k ověřování webových stránek, e-mailových serverů, softwarových balíčků a jiných dat. Služby a software mohou být ověřovány pouze spolehlivými certifikáty.



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Chcete-li změnit nastavení důvěryhodnosti, vyberte certifikát a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zabezpečení**. Vyhledejte pole aplikace a stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**. U uživatelského certifikátu není možné měnit nastavení spolehlivosti.

V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou používat daný certifikát:

- **Instalace Symbian** — Nová aplikace operačního systému Symbian.
- **Internet** — E-mail a grafika.
- **Instalace aplikací** — Nová aplikace Java.
- **Kontr. certif. on-line** — Protokol stavu certifikátu online.

Zobrazení a upravení modulů zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Modul zabezpečení**.

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, vyberte ho v seznamu.

Pro zobrazení detailních informací o modulu zabezpečení zvolte možnost **Volby** > **Detaily zabezpečení**.

Chcete-li upravit kódy PIN pro modul zabezpečení, otevřete modul a zvolte možnost **PIN modulu** pro změnu kódu PIN pro modul zabezpečení nebo možnost **PIN podpisu** pro změnu kódu PIN pro digitální podpisy. Změny těchto kódů nemusí být u všech modulů zabezpečení možné.

Úložiště klíčů obsahuje data modulu zabezpečení. Chcete-li odstranit úložiště klíčů, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Zřejmě nebudete moci odstranit úložiště klíčů pro všechny moduly zabezpečení.

Vzdálená konfigurace

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Spr. přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.

- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte svůj identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Sít'ové uživatelské jméno** a **Sít'ové heslo** — Zadejte svůj identifikátor uživatele a heslo pro http autentifikaci. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolu konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby** > **Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat (sít'ová služba). Před

zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Správce aplikací

Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v přístroji. Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení.

Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace JME založené na technologii Java s příponou .jad nebo .jar.
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s příponou .sis nebo .sisx.

Instalujte pouze software kompatibilní s vaším přístrojem.

Instalování aplikací

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl.**

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro

instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:



Aplikace SIS nebo SISX



Aplikace Java



widget, nástroje



Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.

Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily** > **Certifikáty** > **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete

vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Při instalaci softwaru nebo aplikace použijte následující postup:

1. Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl..**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najdete ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



Důležité: Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia PC Suite pro zálohování instalačních souborů na kompatibilní PC. Poté použijte správce souborů pro odstranění instalačních souborů z paměti přístroje. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl..**

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

Nastavení Správce aplikací

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správce apl..**

Zvolte **Volby** > **Nastavení** a vyberte z následujících voleb:

- **Instalace softwaru** — Zvolte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian bez ověřeného digitálního podpisu.
- **Ověřit certifikát on-line** — Před instalováním aplikace ověřte online certifikáty.
- **Výchozí webová adresa** — Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé Java aplikace mohou vyžadovat, aby byla odeslána zpráva nebo bylo z důvodu stažení specifických dat nebo součástí provedeno připojení k síti prostřednictvím specifického přístupového bodu.

Licence

Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

0 licencí

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými licencemi můžete například mít k dispozici pouze omezený počet přehrání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

Používání licencí

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licenci, která musí být obnovena spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde

k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Chcete-li zobrazit licence podle typu, zvolte možnost **Platné licence**, **Neplatná licence** nebo **Nepoužité**.

Chcete-li upravit detaily licence, zvolte možnost **Volby** > **Detaily licence**.

U jednotlivých mediálních souborů jsou zobrazeny následující podrobnosti:

- **Stav** — Stav je **Licence je platná**, **Platnost licence vypršela** nebo **Licence není dosud platná**.
- **Odeslání obsahu** — Údaj **Povoleno** potvrzuje, že soubor můžete poslat do jiného zařízení.
- **Obsah v telefonu** — Údaj **Ano** znamená, že je soubor v přístroji a je zobrazena cesta k souboru. Údaj **Ne** znamená, že odpovídající soubor nyní není v přístroji.

Chcete-li aktivovat licenci, zvolte v hlavním zobrazení licenci možnost **Neplatná licence** > **Volby** > **Získat licenci**. Po zobrazení výzvy se připojte k síti a budete přeměrováni na webový server, kde můžete zakoupit práva k médiím.

Chcete-li práva k souboru odebrat, přejděte na požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Pokud se ke stejnému mediálnímu souboru váže více práv, budou odstraněna všechna práva.

Zobrazení skupinové licence zobrazuje všechny soubory související se skupinovým právem. Pokud jste stáhli více

mediálních souborů se stejnými právy, budou v tomto zobrazení rovněž zobrazeny. Toto zobrazení můžete otevřít buď z karty platných nebo neplatných licencí. Chcete-li mít přístup k těmto souborům, otevřete složku skupinových práv.

Synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefon** > **Synchron..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil změnit, přejděte na položku synchronizace a možnost **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možnost **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

Mobilní VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **VPN**.

Mobilní klient VPN (virtual private network) Nokia vytváří zabezpečené spojení s kompatibilním firemním intranetem a službami, například e-mailem. Váš přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet na firemní VPN bránu, která funguje jako vstupní brána do kompatibilní firemní sítě. Klient VPN používá technologii IP Security (IPSec). IPSec je rámec otevřených standardů pro podporu zabezpečené výměny dat v sítích používajících protokol IP.

VPN pravidla definují metody použité VPN klientem a VPN branou pro vzájemnou autentifikaci a šifrovací algoritmy, které používá pro ochranu utajených dat. Informace o zásadách sítí VPN získáte v oddělení IT své společnosti.

Pro instalování a konfigurování VPN klienta, certifikátů a pravidel kontaktujte IT administrátora vaší společnosti.

Správa VPN

Vyberte z těchto voleb:

- **Pravidla VPN** — Instalování, zobrazení a aktualizování pravidel VPN.
- **Servery pravidel VPN** — Upravení nastavení připojení serverů pravidel VPN, ze kterých můžete instalovat a aktualizovat pravidla VPN. Servery pravidel odkazují na Nokia Security Service Manager (NSSM), který není nezbytně vyžadován.

- **Protokol VPN** — Zobrazí protokol vašich instalací, aktualizací a synchronizací pravidel VPN a dalších VPN připojení.

Úpravy přístupových bodů VPN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Cíle**.

Prostřednictvím přístupového bodu se váš telefon připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu. Přístupové body VPN (virtuální soukromá síť) párují pravidla VPN s běžnými přístupovými body k internetu pro vytvoření zabezpečeného připojení.

Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji předvoleny provozovatelem služby a možná je nebudete moci vytvářet, upravovat či odebírat.

Vyberte cíl, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a zadejte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název přístupového bodu VPN.
- **Pravidla VPN** — Zvolte pravidlo VPN pro kombinování s přístupovým bodem k internetu.
- **Příst. bod internetu** — Zvolte přístupový bod k internetu, se kterým se zkombinuje pravidlo VPN pro vytvoření zabezpečeného připojení pro datové přenosy.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy privátní sítě.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

- **Použít přístupový bod** — Vyberte, zda mají být spojení přes tento přístupový bod navazována automaticky.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

Správné nastavení získáte v oddělení IT své společnosti.

Použití VPN připojení v aplikaci

Při přihlašování do firemní sítě může být nutné ověřit svou identitu. Přihlašovací informace získáte v IT oddělení vaší společnosti.

Chcete-li používat VPN připojení v aplikaci, musí být aplikace přiřazena k přístupovému bodu VPN.



Tip: Nastavení připojení aplikace můžete nastavit na hodnotu **Vždy se zeptat**. V takovém případě vyberete přístupový bod VPN ze seznamu připojení při vytváření připojení.

1. V aplikaci, ve které chcete vytvořit VPN připojení, vyberte jako přístupový bod přístupový bod VPN.
2. Pokud používáte zabezpečení heslem, zadejte své uživatelské jméno a heslo VPN. Pokud není token SecurID synchronizován s hodinami v ACE/Server, zadejte další heslo. Pokud používáte autentifikaci založenou na certifikátu, budete muset zadat i heslo úložiště klíčů.

Nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Můžete definovat a upravit různá nastavení přístroje. Upravením těchto nastavení se ovlivní provoz přístroje v několika aplikacích.

Některá nastavení mohou být k dispozici v přístroji nebo vám zaslána ve speciální zprávě provozovatelem služby. Taková nastavení možná nebudete moci upravovat.

Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte:

- Přepínáte mezi dvěma hodnotami, například zapnuto a vypnuto.
- V seznamu vyberte hodnotu.
- Otevřete textový editor pro zapsání hodnoty.
- Otevřete posuvník a posouváním vlevo nebo vpravo nastavte hodnotu.

Obecná nastavení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Přizpůsobení** — Změna nastavení displeje a přizpůsobení přístroje.
- **Datum a čas** — Změna data a času.
- **Příslušenství** — Definování nastavení pro příslušenství.
- **Nastav. snímáče** — Změna nastavení snímáče.
- **Zabezpečení** — Definování nastavení zabezpečení.

- **Origin. nastavení** — Obnovení původního nastavení přístroje.
- **Poloha** — Definování metody určování polohy a serveru pro aplikace založené na GPS.

Osobní nastavení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení**.

Nastavení displeje

Chcete-li definovat úroveň osvětlení, kterou přístroj potřebuje před přepnutím na osvětlení pozadí, zvolte **Displej** > **Světelné čidlo**.

Chcete-li změnit velikost textu, zvolte **Displej** > **Velikost písma**.

Chcete-li nastavit dobu nečinnosti, než se aktivuje sporič displeje, zvolte **Displej** > **Prodl. spoř. energie**.

Chcete-li zvolit uvítací pozdrav nebo logo, zvolte **Displej** > **Pozdrav nebo logo**. Můžete vybrat výchozí pozdrav, zadat vlastní text nebo zvolit obrázek.

Chcete-li nastavit, jak rychle po posledním stisknutí kláves se vypne osvětlení displeje, zvolte **Displej** > **Prodleva osvětlení**.

Nastavení tónů

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení**.

Zvolte **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Tóny** a vyberte z následujících voleb:

- **Vyzváněcí tón** — V seznamu vyberte vyzváněcí tón nebo zvolte **Stáhnout zvuky** pro otevření složky záložek obsahující seznam záložek pro stahování tónů v prohlížeči. Používáte-li dvě alternativní telefonní linky, můžete specifikovat vyzváněcí tón pro jednotlivé linky.
- **Tón videohovoru** — Zvolte vyzváněcí tón pro videohovory.
- **Vyslov jméno volajícího** — Vyberete-li toto nastavení a volá vám někdo z vašeho seznamu kontaktů, přístroj vydává vyzváněcí tón, který je kombinací vysloveného jména kontaktu a zvoleného vyzváněcí tónu.
- **Typ vyzvánění** — Nastavte způsob, jakým vás vyzváněcí tón upozorní.
- **Hlasitost vyzvánění** — Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
- **Tón oznámení zprávy** — Zvolte tón pro přijaté textové zprávy.
- **Tón oznámení e-mailu** — Zvolte tón pro přijaté e-maily.
- **Tón upozorn. v kalendáři** — Zvolte tón pro signalizaci kalendáře.
- **Tón buzení** — Zvolte tón pro budík.
- **Vibrace** — Nastavení přístroje, aby při příchozím hovoru nebo přijaté zprávě vibroval.
- **Tóny klávesnice** — Nastavte hlasitost tónů klávesnice.
- **Tóny výstrahy** — Zapněte nebo vypněte výstražné tóny.

Nastavení jazyka

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Jazyk**.

- **Jazyk telefonu** — Nastavte jazyk přístroje.
- **Jazyk psaní** — Zvolte jazyk použitý pro psaní poznámek a zpráv.
- **Prediktivní text** — Aktivace prediktivního vkládání textu.
- **Volby vkládání** — Definujte nastavení pro prediktivní metodu.

Osvětlení navigačního tlačítka

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Světelná signalizace**.

Pokud zmeškáte hovor nebo obdržíte zprávu, začne navigační tlačítko blikat, aby vás na tuto událost upozornilo. Chcete-li vybrat události, které bude oznamovat, zvolte možnost **Světelná signalizace**.

Když přístroj po určitou dobu nepoužíváte, začne navigační tlačítko pomalu blikat, jako by dýchalo. Chcete-li pulsující osvětlení zapnout nebo vypnout, zvolte možnost **Dýchání světla**.

Nastavení kláves jednotlivé volby

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Dvojfunkční kl.**

Chcete-li vybrat aplikaci a úkol, které přístroj otevře při stisknutí tlačítka jednotlivé volby, vyberte tlačítko a zvolte možnost **Volby** > **Otevřít**.

Chcete-li obnovit předem nastavení aplikace a úkoly, zvolte **Obnovit výchozí**.

Nastavení data a času

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Datum a čas**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Datum a čas** — Nastavení aktuálního data a času.
- **Časová zóna** — Nastavení časového pásma.
- **Formát data** a **Oddělovač data** — Nastavení formátu a oddělovače data.
- **Formát času** a **Oddělovač času** — Nastavení 12hodinového nebo 24hodinového času a oddělovače hodin a minut.
- **Typ hodin** — Nastavení typu hodin.
- **Tón buzení** — Volba tónu budíku.
- **Odklad buzení** — Definujte odklad budíku.
- **Pracovní dny** — Určení pracovních dnů v týdnu.
- **Autom. aktualizace času** — Automatická aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu (síťová služba).

Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojení příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem** >

Zapnutý. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

Ztišení hovorů a signalizace otočením

Po zapnutí čidel v přístroji můžete otočením přístroje ovládat některé funkce.

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Nastav. snímače**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Snímače** — Nastavení, zda se má zobrazení na displeji automaticky otáčet v závislosti na orientaci přístroje.
- **Ovládání otočení** — Nastavení přístroje, aby se po jeho otočení lícem dolů ztišily příchozí hovory a odložila signalizace. Chcete-li tuto funkci zapnout, musí být zapnuta funkce Snímače.

Nastavení zabezpečení

Nastavení zabezpečení

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Zabezpečení**.

Vyberte z následujících možností:

- **Telefon a SIM karta** — Změny nastavení zabezpečení přístroje a SIM karty.

- **Správa certifikátů** — Správa bezpečnostních certifikátů.
- **Chráněný obsah** — Změny nastavení pro obsah chráněný systémem DRM.
- **Modul zabezpečení** — Správa modulu zabezpečení.

Nepoužívejte kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Kódy jsou zobrazovány jako hvězdičky. Při změně zadejte aktuální kód a potom zadejte dvakrát nový kód.

Zabezpečení přístroje a SIM karty

Chcete-li změnit PIN kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí obsahovat 4 až 8 číslic. PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím a je poskytován společně se SIM kartou. Po trojím nesprávném zadání PIN kódu za sebou je PIN kód zablokovan. Chcete-li SIM kartu znovu používat, musíte jej odblokovat pomocí PUK kódu.

Chcete-li nastavit, aby se klávesy zamkly automaticky po nadefinované prodlevě, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Pro nastavení časového limitu, po kterém bude přístroj automaticky zamknut a bude moci být použit pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte prodlevu v minutách nebo automatický zámek vypněte zvolením **Žádná**. Při zamknutém přístroji je stále možné přijímat příchodzí hovory a volat na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v přístroji.

Chcete-li nastavit nový zamykací kód, zvolte **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Předem nastavený kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód může obsahovat 4 až 255 znaků. Lze použít písmena i číslice a lze

použít velká i malá písmena. Přístroj vás upozorní, pokud nebude mít zamykací kód správný formát.

Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

Nastavení určování polohy

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Poloha**.

Chcete-li použít specifickou metodu určování polohy ke zjišťování polohy přístroje, zvolte **Metody polohy**.

Chcete-li zvolit server pro zjišťování polohy, vyberte **Server zjišťování polohy**.

Chcete-li nastavit soustavu jednotek pro měření rychlostí a vzdáleností, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému** > **Měrný systém**.

Chcete-li definovat, v jakém formátu mají být v přístroji zobrazovány souřadnice, zvolte možnost **Předvolby ozn. systému** > **Formát souřadnic**.

Nastavení klávesy E-mailu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné**.

Chcete-li vybrat schránku, kterou má přístroj otevřít tlačítko E-mail, zvolte možnost **Nast. kláv. E-mail** > **Klávesa E-mail** a stiskněte navigační tlačítko.

Nastavení telefonu

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Volání** — Definování obecného nastavení volání.
- **Přesměr. hovoru** — Nastavte přesměrování hovorů. [Viz „Přesměrování hovorů“, s. 63.](#)
- **Blokování hovorů** — Definování nastavení blokování hovorů. [Viz „Blokování hovorů“, s. 63.](#)
- **Sítě** — Úprava nastavení sítě.

Nastavení hovorů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Telefon** > **Volání**.

Zvolte z následujících možností:

- **Odeslání mého ID** — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi.
- **Odesl. ID mého int. volání** — Zobrazení adresy internetového volání volanému internetovému účastníkovi.
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí volání (síťová služba).

- **Internet. volání na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí internetová volání.
- **Oznámení intern. volání** — Chcete-li být přístrojem upozorňováni na příchozí internetové hovory, zvolte možnost **Zapnuté**. Pokud zvolíte možnost **Vypnuté**, bude přístroj pouze zobrazovat oznámení o nepřijatých hovorech.
- **Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a pošle volajícímu textovou zprávu.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při příj. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.
- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, zobrazí místo něj statický obrázek.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazí během hovoru informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Zobrazí po hovoru informace o délce hovoru.
- **Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Snadná volba** — Zapnutí hledání kontaktů na domovské obrazovce.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku,

kerou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.

- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

Nastavení sítě

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Telefon** > **Sítě**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.



Tip: Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

Nastavení připojení

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Bluetooth** — Úpravy nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úpravy nastavení datového kabelu.
- **Cíle** — Vytváření nových a úpravy existujících přístupových bodů. Některé nebo všechny přístupové body mohou být v přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je vytvářet, upravovat ani odebírat.
- **VPN** — Správa nastavení pro virtuální privátní síť.
- **Paketová data** — Nastavte, kdy má být připojena paketová datová síť, a zadejte výchozí přístupový bod pro paketová data (pokud přístroj používáte jako modem počítače).
- **Bezdrátová LAN** — Nastavení zobrazování indikátoru dostupnosti bezdrátové sítě WLAN a určení, jak často má přístroj síť hledat.
- **Sdílení videa** — Zapnutí sdílení videa, volba profilu SIP pro sdílení videa a určení nastavení pro ukládání videa.
- **Nastavení SIP** — Zobrazte nebo vytvořte profily protokolu SIP (session initiation protocol).
- **XDM profil** — Vytvořte profil XDM. Profil XDM je nutný pro používání řady komunikačních aplikací, jako je například Přítomnost.
- **Přítomnost** — Úpravy nastavení přítomnosti (síťová služba). Chcete-li se zaregistrovat pro tuto službu, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- **Vzdál. jednotky** — Připojení ke vzdálené jednotce.

- **Konfigurace** — Zobrazení nebo odstranění důvěryhodných serverů, z nichž přístroj smí přijímat konfigurační nastavení.
- **Řízení APN** — Omezení připojení paketových dat

Přístupové body

Vytvoření nového přístupového bodu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle**.

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny přístupové body mohou být ve vašem přístroji uloženy provozovatelem služby a nemusí být možné je měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Při vybrání jedné ze skupin přístupových bodů (🌐, 📶, ①, ②, ③) zobrazí přístroj typy přístupových bodů:

 označuje chráněný přístupový bod

 označuje přístupový bod pro paketová data

 označuje přístupový bod bezdrátové sítě WLAN

 **Tip:** Přístupový bod k internetu v bezdrátové síti WLAN můžete vytvořit průvodcem bezdrátovými sítěmi WLAN.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, zvolte možnost **Přístupový bod**. Přístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která můžete sdílet s novým přístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá váš přístroj o vybrání způsobu připojení a zadání požadovaných nastavení.

Chcete-li upravit nastavení přístupového bodu, vyberte jednu ze skupin přístupových bodů, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Upravit**. Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název připojení** — Zadejte název spojení.
- **Nosič dat** — Vyberte typ datového spojení.

V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou *. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Vytváření skupin přístupových bodů

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle**.

Některé aplikace umožňují využít k připojení k síti skupiny přístupových bodů.

Pokud nechcete při každém připojování přístroje k síti vybírat jediný přístupový bod, můžete vytvořit skupinu několika různých přístupových bodů a určit pořadí, v jakém budou použity pro připojení k síti.

Například do skupiny přístupových bodů pro přístup k internetu můžete přidat přístupový bod k bezdrátové síti WLAN a přístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu přístupovému bodu k síti WLAN, bude se přístroj připojovat k internetu přes síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, připojí se přes paketové spojení.

Chcete-li vytvořit novou skupinu přístupových bodů, zvolte možnost **Volby** > **Spravovat** > **Nový cíl**.

Chcete-li do skupiny přístupových bodů přidat přístupové body, vyberte skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Nový přístupový bod**. Chcete-li zkopírovat existující přístupový bod z jiné skupiny, vyberte skupinu, vyhledejte existující přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Kopíř. do dalších cílů**.

Chcete-li změnit prioritu přístupových bodů ve skupině, vyberte přístupový bod a zvolte možnost **Volby** > **Organizovat** > **Změnit prioritu**.

Přístupové body pro paketová data

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou  a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název přístupového bodu** — Název přístupového bodu sdělí provozovatel služeb.
- **Uživatelské jméno** — Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.
- **Vyžadovat heslo** — Chcete-li přístroj nastavit tak, aby se na heslo ptal při každém přihlašování k serveru, nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.
- **Heslo** — Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby.

- **Autentifikace** — Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost **Bezpečná**, chcete-li heslo šifrovat kdykoli to bude možné, zvolte možnost **Normální**.
- **Domovská stránka** — V závislosti na nastavovaném typu přístupového bodu zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Typ sítě** — Vyberte typ internetového protokolu pro přenos dat do přístroje a z přístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.
- **IP adresa telefonu** (pouze IPv4) — Zadejte IP adresu přístroje.
- **DNS adresy** — Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu proxy serveru.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Přístupové body bezdrátových sítí LAN k internetu

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji. Můžete také otevřít jednu ze skupin

přístupových bodů, vybrat přístupový bod označený ikonou (📶) a zvolit možnost **Upravit**:

Podle pokynů provozovatele služby upravte následující údaje:

- **Název sítě WLAN** — Zvolte **Zadat manuálně** nebo **Hledat názvy sítí**. Zvolíte-li existující síť, budou položky **Režim sítě WLAN** a **Režim zabezpečení WLAN** určeny podle nastavení zařízení sloužícího jako přístupový bod.
- **Stav sítě** — Udává, zda má být zobrazován název sítě.
- **Režim sítě WLAN** — Možnost **Ad-hoc** slouží k vytvoření sítě ad hoc a povolení odesílat a přijímat data přímo; v takové situaci není potřeba používat přístupový bod k síti WLAN. V sítích ad-hoc musejí všechna zařízení používat stejný název sítě WLAN.
- **Rež. zabezp. WLAN** — Vyberte používaný typ šifrování: **WEP**, **802.1x** nebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc.) Zvolíte-li možnost **Otevřená síť**, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje.
- **Použít přístupový bod** — Pokud chcete, aby přístroj před každým navázáním spojení přes tento přístupový bod žádal o potvrzení, zvolte možnost **Po potvrzení**. Pokud chcete, aby se přístroj připojoval k cíli přes tento přístupový bod automaticky, zvolte možnost **Automaticky**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Pokročilá nastavení bezdrátových sítí WLAN

Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilá nastavení** a vyberte některou z těchto možností:

- **Nastavení IPv4** — Zadejte IP adresu svého přístroje, IP adresu podsítě, výchozí bránu a IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu.
- **Nastavení IPv6** — Definujte typ adresy DNS.
- **Ad-hoc kanál** (pouze v sítích ad hoc) — Chcete-li číslo kanálu (1-11) zadat ručně, zvolte možnost **Definov. uživatelem**.
- **Adresa proxy serveru** — Zadejte adresu serveru proxy.
- **Číslo portu proxy** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nastavení paketových dat (GPRS)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Paketová data**.

Přístroj podporuje paketová datová spojení, například spojení GPRS v sítích GSM. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet a datová spojení mohou zůstat aktivní například i při hlasových hovorech.

Chcete-li definovat nastavení pro paketová data, zvolte možnost **Spojení paketovými daty**. Možností **Je-li dostupné** zaregistrujete přístroj do paketové datové sítě kdykoli ho zapnete v podporované síti, možnost **Podle potřeby** vytváří paketové datové spojení pouze v případě, že ho vyžaduje nějaká aplikace nebo akce. Toto nastavení ovlivňuje všechny přístupové body připojení paketových dat. Chcete-li přístroj použít v paketové síti jako modem pro počítač, zvolte možnost **Přístupový bod** a zadejte název

přístupového bodu poskytnutý provozovatelem služby. Chcete-li použít vysokorychlostní datové spojení, zvolte možnost **Vysokor. paket. přístup** > **Povoleno**.

Nastavení WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Bezdrátová LAN**.

Chcete-li zobrazit indikátor oznamující dostupnou bezdrátovou síť WLAN v dosahu, zvolte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li nastavit časový interval, ve kterém přístroj vyhledává dostupné sítě WLAN a aktualizuje indikátor, zvolte možnost **Vyhledávat sítě**. Toto nastavení nebude zobrazeno, dokud nezvolíte možnost **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby pokaždé automaticky zjišťoval, zda je ve vybrané síti WLAN přístup k internetu, aby pokaždé žádal o povolení nebo a aby připojení nekontroloval vůbec, zvolte možnost **Test připoj. k internetu** > **Spustit automaticky**, **Vždy se zeptat** nebo **Nikdy nespouštět**. Pokud vyberete možnost **Spustit automaticky** nebo test připojení povolíte na dotaz přístroje a test proběhne úspěšně, bude přístupový bod uložen mezi internetové cíle.

Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš přístroj, zadejte na domovské obrazovce kód ***#62209526#**. Přístroj zobrazí adresu MAC.

Pokročilá nastavení WLAN

Zvolte **Volby** > **Pokročilá nastavení**. Pokročilá nastavení WLAN jsou normálně definována automaticky a jejich změna se nedoporučuje.

Chcete-li změnit nastavení ručně, zvolte **Autom. konfigurace** > **Vypnutá** a definujte následující položky:

- **Dlouhý limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží signál "receiving acknowledgement" ze sítě.
- **Krátký limit opakování** — Zadejte maximální počet pokusů o přenos, pokud přístroj neobdrží ze sítě signál "clear-to-send".
- **Práh RTS** — Zvolte velikost datových paketů, které budou přístrojem s přístupovým bodem WLAN odesílány.
- **Výkon TX** — Zvolte výkon přístroje při odesílání dat.
- **Rádiová měření** — Povolte nebo zakažte rádiové měření.
- **Úspora energie** — Zvolte, zda chcete používat mechanismus úspory energie WLAN z důvodu úspory energie baterie přístroje. Použití tohoto mechanismu zvyšuje výkon baterie, ale může zeslabit součinnost WLAN.

Pro obnovení všech nastavení na původní hodnoty zvolte **Volby** > **Obnovit výchozí**.

Nastavení bezpečnosti WLAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle** > **Přístupový bod** a postupujte podle pokynů na displeji.

Chcete-li upravit přístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otevřete jednu ze skupin přístupových bodů a vyberte přístupový bod označený ikonou .

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a zadejte nastavení pro zvolený režim zabezpečení.

Nastavení zabezpečení WEP

Zvolte režim zabezpečení WLAN **WEP**.

Metoda kódování WEP (wired equivalent privacy) kóduje data před jejich odesláním. Přístup do sítě je zakázán uživatelům, kteří nemají požadované klíče WEP. Je-li používán režim zabezpečení WEP a přístroj obdrží datový paket nezakódovaný klíčem WEP, budou tato data odmítnuta.

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** a vyberte z následujících voleb:

- **Použitý klíč WEP** — Zvolte požadovaný klíč WEP.
- **Typ autentifikace** — Zvolte **Otevřené** nebo **Sdílené**.
- **Nastavení klíče WEP** — Upravte nastavení klíče WEP.

Nastavení klíče WEP

V síti ad-hoc musí všechny přístroje používat stejný klíč WEP.

Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **Nastavení klíče WEP** a vyberte z následujících voleb:

- **Kódování WEP** — Zvolte požadovanou délku klíče WEP.
- **Formát klíče WEP** — Vyberte, zda chcete zadat data klíče WEP ve formátu **ASCII** nebo **Hexadecimální**.

- **Klíč WEP** — Zadejte data klíče WEP.

Nastavení zabezpečení 802.1x

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **802.1x**.

Režim **802.1x** slouží k ověřování a autorizaci přístroj pro přístup k bezdrátové síti a zabraňuje přístupu v případě, že se autorizace nezdaří.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

- **WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).
- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.
- **Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.

Nastavení zabezpečení WPA

Vyberte režim zabezpečení sítě WLAN **WPA/WPA2**.

Zvolte možnost **Nast. zabezpečení WLAN** a některou z následujících možností:

- **WPA/WPA2** — Zvolte možnost **EAP** (protokol Extensible Authentication Protocol) nebo **Předvol. sdílený klíč** (tajný klíč pro identifikaci přístroje).

- **Nast. zásuvn. modulu EAP** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte doplňky EAP, které chcete používat s tímto přístupovým bodem.
- **Předvol. sdílený klíč** — Pokud jste vybrali možnost **WPA/WPA2** > **Předvol. sdílený klíč**, zadejte sdílený soukromý klíč, pomocí kterého je přístroj identifikován pro síť WLAN, k níž se připojujete.
- **Pouze režim WPA2** — Chcete-li zapnout šifrování TKIP i AES (Advanced Encryption Standard), zvolte možnost **Vypnuto**. Chcete-li zapnout pouze šifrování AES, zvolte možnost **Zapnuto**.

Zásuvné moduly bezdrátové LAN

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Cíle** a vyberte skupinu přístupových bodů.

Doplňky EAP (extensible authentication protocol) slouží v bezdrátových sítích k ověřování bezdrátových přístrojů a ověřovacích serverů. Různé doplňky EAP umožňují použití různých metod EAP (síťová služba).

Můžete zobrazit zásuvné moduly EAP aktuálně nainstalované v přístroji (síťová služba).

Zásuvné moduly EAP

1. Chcete-li definovat nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Nový přístupový bod** a definujte přístupový bod, který používá WLAN jako datový nosič.
2. Zvolte režim zabezpečení **802.1x** nebo **WPA/WPA2**.

3. Zvolte **Nast. zabezpečení WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nast. zásuvn. modulu EAP**.

Použití zásuvného modulu EAP

Chcete-li používat zásuvný modul EAP při připojení k WLAN používající přístupový bod, zvolte požadovaný zásuvný modul a **Volby** > **Povolit**. Zásuvné moduly EAP povolené pro použití s tímto přístupovým bodem mají vedle sebe značku. Nechcete-li používat zásuvný modul, zvolte **Volby** > **Nepovolit**.

Chcete-li upravit nastavení zásuvného modulu EAP, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit prioritu nastavení zásuvných modulů EAP, zvolte **Volby** > **Zvýšit prioritu**, aby se při připojování k síti s přístupovým bodem provedl pokus o použití tohoto zásuvného modulu před ostatními zásuvnými moduly, nebo **Volby** > **Snížit prioritu**, aby byl tento zásuvný modul použit pro ověření v síti až poté, co budou použity ostatní zásuvné moduly.

Více informací o zásuvných modulech EAP najdete v nápovědě přístroje.

Nastavení protokolu SIP (Session initiation protocol)

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení SIP**.

Protokol SIP (Session Initiation Protocol) slouží k vytváření, změnám a ukončování určitých typů komunikačních relací s jedním nebo více účastníky (síťová služba). Typickými

komunikačními relacemi jsou sdílení videa a internetové hovory. Součástí profilů SIP je nastavení pro tyto relace. Profil SIP používaný jako výchozí pro komunikační relaci je podtržen.

Chcete-li vytvořit profil SIP, zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** > **Použít výchozí profil** nebo **Použít existující profil**.

Chcete-li vybrat profil SIP, který má přístroj používat pro komunikační relace jako výchozí, zvolte možnost **Volby** > **Výchozí profil**.

Úpravy profilů SIP

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení a Připojení** > **Nastavení SIP**.

Zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z těchto možností:

- **Název profilu** — Zadejte název profilu SIP.
- **Profil služby** — Zvolte **IETF** nebo **Nokia 3GPP**.
- **Výchozí cíl** — Vyberte cíl pro připojení k internetu.
- **Výchozí přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Veřejné uživatelské jméno** — Zadejte své uživatelské jméno, které jste obdrželi od provozovatele služby.
- **Použít kompresi** — Zvolte, pokud je použita komprese.
- **Registrace** — Zvolte režim registrace.
- **Použít zabezpečení** — Zvolte Ano, je-li požadováno.
- **Proxy server** — Zadejte nastavení serveru proxy pro tento profil SIP.
- **Registrační server** — Zadejte nastavení registračního serveru pro tento profil SIP.

Úpravy serverů proxy SIP

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Proxy server**.

Proxy servery jsou zprostředkovatelské servery mezi službou prohlížeče a jejími uživateli, které jsou využívány některými poskytovateli služeb. Tyto servery mohou zvyšovat zabezpečení a zrychlovat přístup ke službě.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adresa proxy serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného proxy serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru serveru proxy.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro server proxy.
- **Povolit volné směrování** — Zvolte, je-li povoleno volné směrování.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru proxy.

Úpravy registračních serverů

Zvolte možnost **Volby** > **Nový profil SIP** nebo **Upravit** > **Registrační server**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Adr. registračního serveru** — Zadejte název hostitele nebo adresu IP používaného registračního serveru.
- **Oblast** — Zadejte sféru registračního serveru.
- **Uživatelské jméno** a **Heslo** — Zadejte uživatelské jméno a heslo pro registrační server.
- **Typ přenosu** — Zvolte **UDP**, **Automaticky** nebo **TCP**.
- **Port** — Zadejte číslo portu registračního serveru.

Nastavení konfigurace

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Konfigurace**.

Od provozovatele služby nebo příslušného oddělení společnosti můžete obdržet zprávu s nastavením konfigurace důvěryhodných serverů. Toto nastavení bude automaticky uloženo do složky Konfigurace. Z důvěryhodných serverů můžete získat nastavení konfigurace pro přístupové body, multimediální či e-mailové služby, chat a nastavení synchronizace.

Chcete-li konfiguraci pro důvěryhodný server odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Konfigurační nastavení jiných aplikací poskytnutá tímto serverem budou také odstraněna.

Omezení paketových dat

Zvolte možnost **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Řízení APN**.

Služba řízení přístupových bodů umožňuje omezit spojení paketovými daty z přístroje pouze na určité přístupové body. Všechny SIM karty nemusí službu řízení přístupových bodů podporovat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Pro omezení spojení paketovými daty z přístroje zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat omezení**. Pro aktivaci a deaktivaci služby řízení přístupových bodů a úpravy přístupových bodů paketových dat v seznamu řízení je nutný kód PIN2.

Chcete-li do seznamu řízení přidat přístupové body, které lze používat pro spojení paketovými daty, zvolte možnost **Volby** > **Přidat název ručně**. Chcete-li umožnit připojení k operátorem definovanému přístupovému bodu, musíte vytvořit prázdný přístupový bod.

Chcete-li některé přístupové body ze seznamu odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Nastavení aplikace

Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

Klávesové zkratky

Přístroj nabízí několik klávesových zkratk. Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.

Obecné klávesové zkratky

Obecné klávesové zkratky

Vypínač	Podržením stisknutého vypínače zapínáte a vypínáte přístroj. Jedním stisknutím přepínáte mezi profily.
*	Stisknutím a přidržením * zapnete nebo vypnete Bluetooth připojení.
#	Stisknutím a přidržením # zapnete nebo vypnete profil Tichý.

Domovská obrazovka

Levá výběrová klávesa + pravá výběrová klávesa	Zamknutí a odemknutí tlačítek a klávesnice.
Klávesa Volat	Otevření protokolu volání.

0	Podržením stisknuté klávesy otevře vaši domovskou stránku ve webovém prohlížeči.
1	Podržte stisknutou klávesu pro volání vaší hlasové schránky.
Klávesy číslic (2 - 9)	Vytočí telefonní číslo pomocí zrychlené volby. Nejdříve aktivujte zrychlenou volbu v Menu > Ovlád. panel a Nastavení > Telefon > Volání > Zrychlená volba .

Slovník

Slovník

3G	Mobilní komunikace třetí generace. Digitální systém mobilní komunikace, který se zaměřuje na celosvětové použití a poskytuje zvětšenou šířku pásma. 3G umožňuje uživatelům mobilních přístrojů používat různé služby, jako například multimédia.
Ad-hoc - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém se dva nebo více přístrojů připojuje pomocí WLAN přímo k sobě, aniž by byl použit přístupový bod WLAN.
Cookies	Cookies jsou praktické informace dodané k vám ze serveru, ve kterých jsou uloženy informace o vašich návštěvách na webové stránce. Pokud povolíte používání cookies, server je schopen vyhodnotit vaše používání webových stránek, co vás na nich zajímá, co chcete číst a podobně.
DNS	Domain name service. Internetová služba, která překládá názvy domén, například www.nokia.com, na IP adresu, například 192.100.124.195. Názvy domén se snadněji zapamatují, ale je vyžadován jejich překlad, protože internet je založen na IP adresách.

kmítočtové tóny	Dual-tone multifrequency tones. Systém DTMF je použit tlačítkovými telefony. DTMF přiřazuje určitou frekvenci, neboli tón, ke každému tlačítku, takže je mikroprocesorem snadno rozeznatelná. DTMF tóny umožňují komunikovat s hlasovými záznamníky, automatizovanými telefonními systémy a podobně.
EAP	Extensible authentication protocol. Zásuvné moduly EAP jsou použity v bezdrátových sítích pro autentifikaci bezdrátových přístrojů a autentifikaci serverů.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS je podobné GPRS, ale umožňuje rychlejší připojení. Informace o dostupnosti a rychlosti datového přenosu získáte od poskytovatele služby.

GPRS	General packet radio service. GPRS umožňuje mobilním telefonům bezdrátový přístup do datových sítí (síťová služba). GPRS používá technologii paketových dat, ve které jsou informace odesílány k malých shlucích dat přes mobilní síť. Výhoda odesílání dat v paketech je v tom, že síť je využívána pouze při odesílání a nebo přijímání dat. Protože GPRS používá síť účelně, umožňuje rychlé vytvoření datového připojení a rychlé přenosy dat. Službu GPRS si musíte objednat. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte od provozovatele služby. V průběhu hlasového hovoru nemůžete vytvořit GPRS připojení a existující GPRS připojení je odloženo do držení, pokud ovšem síť nepodporuje režim duálního přenosu.
GPS	Global positioning system. GPS je celosvětový rádiový navigační systém.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA přináší vysokorychlostní přenos dat do 3G zařízení. To uživatelům vyžadujícím výkonné multimediální schopnosti poskytuje rychlosti datových přenosů, které byly dříve vzhledem k omezením v rádiové bezdrátové síti nemožné.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Protokol pro přenos dokumentů použitý na webu.

HTTPS	HTTP přes zabezpečené připojení.
IMAP4	Internet mail access protocol, verze 4. Protokol používaný pro přístup ke vzdálené schránce.
Přístupový bod k internetu	Prostřednictvím přístupového bodu se váš přístroj připojuje k síti. Chcete-li používat e-mailové a multimediální služby nebo se připojit k internetu a procházet webové stránky, musíte nejprve definovat pro tyto služby přístupové body k internetu.
Infrastruktura - provozní režim	Režim sítě WLAN, ve kterém jsou přístroje připojeny k WLAN prostřednictvím přístupového bodu WLAN.
PIN	Personal identity number. PIN kód chrání přístroj před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Je-li zvolen požadavek na PIN kód, je kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. PIN kód musí mít 4 až 8 číslic.
PIN2	PIN2 kód je dodán s některými SIM kartami. PIN2 kód je vyžadován pro přístup k určitým funkcím podporovaným SIM kartou. Délka PIN2 kódu je 4 až 8 číslic.
POP3	Post office protocol, version 3. Běžný poštovní protokol, který je možné použít pro přístup ke vzdálené schránce.

PUK a PUK2	Personal Unblocking Key. Kódy PUK a PUK2 jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP je použit pro vytvoření, upravení a přerušení určitých typů relací komunikace s jedním nebo více účastníky.
SSID	Service set identifier. SSID je název, který identifikuje specifickou WLAN.
Streamování	Streamování audio a video souborů znamená jejich přehrávání přímo z webu, bez nutnosti je nejdříve stáhnout do přístroje.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS je systém mobilní komunikace 3G. Kromě hlasu a dat UMTS umožňuje přenos audia a videa do bezdrátových přístrojů. Používáte-li přístroj v sítích GSM a UMTS, může být v jednu chvíli aktivních několik datových připojení a přístupové body mohou sdílet datové připojení. V síti UMTS zůstávají datová připojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů. Můžete například procházet webem rychleji než dříve a současně telefonovat.
UPIN	PIN kód používaný v síti UMTS.

UPUK	UPIN Unblocking Key. Kód UPUK je vyžadován pro změnu zablokovaného UPIN kódu nebo PIN2 kódu. Délka kódu je 8 číslic.
USIM	SIM karta používaná v síti UMTS.
Příkaz USSD	Příkaz služby, například příkaz k aktivaci aplikace nebo vzdálené nakonfigurování různých nastavení, které ze svého přístroje odešle svému operátorovi nebo poskytovateli služby.
VoIP	Voice over IP technology. VoIP je sada protokolů, které umožní provádění telefonických hovorů přes IP síť (například internet).
VPN	Virtual private network. VPN vytváří zabezpečené připojení ke kompatibilnímu firemnímu intranetu a službám, například e-mailu.
WAP	Wireless application protocol. WAP je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP je šifrovací metoda, která šifruje data před jejich přenosem ve WLAN.
WLAN	Wireless local area network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Metoda zabezpečení pro WLAN.

WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Metoda zabezpečení pro WLAN.
------	--

Řešení problémů

Chcete-li si přečíst řešení k často kladeným otázkám týkajícím se vašeho přístroje, navštivte stránky podpory na webových stránkách Nokia.

Otázka: Jaký je můj zamykací, PIN nebo PUK kód?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce telefonu. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN či PUK, nebo pokud jste takové kódy neobdrželi, kontaktujte svého poskytovatele služby.

Otázka: Jak mohu zavřít aplikaci, která neodpovídá?

Odpověď: Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Otázka: Proč mé fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté.

Otázka: Proč se při každém zapnutí přístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body?

Odpověď: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Otázka: Proč nemohu při připojování přes Bluetooth najít přístroj svého přítele?

Odpověď: Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní, mají aktivní funkci Bluetooth a nejsou ve skrytém režimu. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné překážky.

Otázka: Proč se mi nedaří ukončit Bluetooth připojení?

Odpověď: Je-li k vašemu přístroji připojen druhý přístroj, můžete ukončit připojení z jiného přístroje nebo deaktivováním Bluetooth připojení. Zvolte **Menu > Ovlád. panel > Připojení > Bluetooth a Bluetooth > Vypnutý**.

Otázka: Proč nevidím přístupový bod k WLAN, přestože vím, že jsem v jeho dosahu?

Odpověď: Ověřte, že v přístroji není používán profil Offline.

Přístupový bod WLAN může používat skrytý identifikátor služby (SSID). Sítě, které používají skrytý SSID, můžete používat jen v případě, že znáte správné SSID a máte v přístroji Nokia vytvořený přístupový bod pro WLAN.

Ověřte, že přístupový bod k WLAN není na kanálech 12-13, protože s nimi je nelze přiřadit.

Otázka: Jak mohu vypnout WLAN ve svém přístroji Nokia?

Odpověď: WLAN v přístroji Nokia se vypne, pokud se nepokoušíte připojit, nejste připojeni k jinému přístupovému bodu nebo nevyhledáváte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, můžete určit, aby přístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. WLAN se mezi vyhledáváním na pozadí vypíná.

Chcete-li ukončit vyhledávání na pozadí, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. I nadále můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.

Chcete-li prodloužit interval pro vyhledávání na pozadí, zvolte **Zobrazit dostup. WLAN** > **Ano** a definujte prodlevu v položce **Vyhledávat sítě**.

Otázka: Proč nemohu prohlížet web, i když WLAN připojení pracuje a nastavení IP jsou správná?

Odpověď: Ověřte, že jste v pokročilém nastavení přístupového bodu WLAN správně definovali nastavení proxy HTTP/HTTPS.

Otázka: Jak mohu ověřit kvalitu signálu mého WLAN připojení? — Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**. Je-li intenzita signálu slabá nebo proměnlivá, mohou nastat problémy s připojením. Zkuste se připojit blíže u přístupového bodu.

Otázka: Proč mám problémy s režimem zabezpečení?

Odpověď: Ověřte, že jste správně nakonfigurovali režim zabezpečení a že ten samý používá i síť. Chcete-li ověřit, jaký režim zabezpečení sítě používá, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Připojení** > **Spr. spojení** a **Aktivní datová připojení** > **Volby** > **Detaily**.

Rovněž ověřte toto: máte správný režim WPA (sdílené heslo nebo EAP), máte vypnuté všechny typy EAP, které nejsou potřeba, a všechna nastavení typu EAP jsou správná (hesla, uživatelská jména, certifikáty).

Otázka: Proč nemohu zvolit kontakt pro svou zprávu?

Odpověď: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, adresu nebo e-mailovou adresu. Zvolte **Menu** > **Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Otázka: Krátce se zobrazí text Načítá se zpráva. Co to znamená?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Toto upozornění bude zobrazeno pouze tehdy, pokud jste zvolili **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**. Ověřte, že máte správně nakonfigurováno nastavení multimédií a že nemáte chybu v telefonních číslech nebo adresách.

Otázka: Jak mohu ukončit datové připojení, když přístroj zahajuje datové připojení znovu a znovu?

Odpověď: Přístroj se může pokoušet načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby

přístroj přestal navazovat datové spojení, zvolte **Menu** > **Zprávy** a **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** > **Načítání multimédií** > **Manuální** aby se odložilo načítání zpráv uložených ve středisku na pozdější dobu, nebo zvolte **Vypnuto**, aby byly všechny příchozí multimediální zprávy ignorovány. Pokud zvolíte **Manuální** a ve středisku multimediálních zpráv je zpráva, kterou můžete načíst, obdržíte upozornění. Zvolíte-li **Vypnuto**, přístroj nebude kvůli multimediálním zprávám provádět připojení k síti.

Chcete-li nastavit přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje, zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

Pokud to nepomůže, vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Otázka: Jak mohu šetřit energii baterie?

Odpověď: Mnoho funkcí v přístroji zvyšuje požadavek na energii baterie a snižuje životnost baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, postupujte takto:

- Vypněte Bluetooth, pokud jej nepotřebujete.
- Ukončete vyhledávání WLAN na pozadí. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Bezdrátová LAN** > **Zobrazit dostup. WLAN** > **Nikdy**. I nadále můžete manuálně zahájit vyhledávání dostupných sítí WLAN a připojovat se do WLAN sítí jako obvykle.
- Nastavte přístroj, aby používal připojení paketovými daty, jen když spustíte aplikaci nebo akci, která jej vyžaduje. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Připojení** > **Paketová data** > **Spojení paketovými daty** > **Podle potřeby**.

- Znemožněte přístroji automatické stahování nových map do aplikace Mapy. Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **GPS** > **Mapy** a **Volby** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Internet** > **Připojit při spuštění**.
- Změňte prodlevu, po které se vypne podsvětlení přístroje. Zvolte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** > **Prodleva osvětlení**.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte. Podržte stisknuté tlačítko Domů. Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka Krok zpět ji zavřete.

Zelené tipy

Zde najdete tipy k ochraně životního prostředí.



Úspory energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Při dodržení následujících pokynů nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavírejte a vypínejte aplikace, služby a připojení, které nepotřebujete.
- Snižte jas obrazovky.
- Nastavte přístroj tak, aby po minimální době neaktivity přecházel do režimu úspory energie (pokud to přístroj umožňuje).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a vyzváněcí tóny.

Recyklace

Většinu materiálů telefonu Nokia lze recyklovat. Pokyny k recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/

werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle (z mobilního telefonu).

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.

Šetření papírem

Tato uživatelská příručka vám pomůže v začátcích používání přístroje. Podrobnější pokyny najdete v nápovědě v přístroji (ve většině aplikací stačí zvolit možnost **Volby** > **Nápověda**). Další podporu najdete na stránkách www.nokia.com/support.

Další informace

Další informace o vlivu přístroje na životní prostředí najdete na adrese www.nokia.com/ecodeclaration.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Správa digitálních práv

Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování licence i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licence nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v přístroji.

Příslušenství



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit

riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-4L. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnešte do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne,

vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.

- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracete na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Doplňkové bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 centimetru (7/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušební servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho částí nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzinových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně

důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními

pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,19 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík

Symboly/Čísla

3-D vyzváněcí tóny 33
802.1x
zabezpečení, nastavení 151

A

A-GPS (Assisted GPS) 78
aktivní panel nástrojů
ve Fotografiích 105
aktivní poznámky 91
nastavení 91
aktualizace 10
aplikace 9
software přístroje 9
alba
médiá 106
animovaný spořič displeje 33
antény 22
aplikace 135
běžné akce 29
aplikace Java 135
aplikace Návodů 10
automatická aktualizace času a data 96
automatická odpověď v nepřítomnosti 46

B

baterie
nabíjení 13
úroveň nabití 26
vložení 12
bezpečnost
Bluetooth 126
webový prohlížeč 75
bezpečnostní kód 23, 130
blogy 73
blokování hovorů 63
internetová volání 64
Bluetooth 124
bezpečnost 126
odesílání dat 123
přijímání dat 123
budík 96

C

certifikáty
detaily 132
nastavení 133

Č

čas
nastavení 143
čas a datum 96
časové pásmo, nastavení 97

čtení zpráv 51

D

datová připojení
synchronizace 138
datová spojení 129
bezdrátová 127
datové pakety
nastavení 149
omezení 154
datum
nastavení 143
datum a čas 96
dešifrování
paměť přístroje a paměťová karta 131
digitální práva 164
displej
indikátory 26
nastavení 141
změna vzhledu 33
domovská obrazovka 36
nastavení 32

E

EAP
nastavení zásuvných modulů 152

použití zásuvného modulu
EAP 152

ekvalizér 116

e-mail

automatická odpověď v
nepřítomnosti 46
čtení 45
hledání 45
nastavení 44, 46
odeslání 44
odpojení 46
odstranění 46
přidání příloh 44
přílohy 45
složky 46
účty 46

F

FM rádio 118

fotoaparát

fotografování 99
nastavení fotografie 101
nastavení videa 102
panel nástrojů 99
prohlížení fotografií 100
přehrávání videoklipů 101
režim sekvence 100
scény 100
úplné zaostření 99
videoklipy 101

fotografie

červené oči 107
organizace souborů 105

panel nástrojů 105
prohlížení 104
údaje o souborech 105
úpravy 107
značky 106

G

galerie 102

odkazy pro streamování 103
prezentace 103
zvukové klipy 103

GPRS

nastavení 149

GPS

požadavky na zjišťování
polohy 79

GPS (Global Positioning System) 78

H

headset

připojení 18

hlasitost 19

hlasová pomoc

Viz mluvicí motiv

hlasová schránka

volání 57
změna čísla 57

hlasové funkce 62

aktivace 62

hlasové příkazy

nastavení 66

spouštění aplikací 66

změna profilu 66

hledání 28

dostupné WLAN 129

kontakty 40

hledání ve vzdálené databázi 40

Hodiny

nastavení 97

hovory

blokování internetových
volání 64
hlasová schránka 57
hlasové příkazy 65
hlasové vytáčení 65
iniciování 56
konferenční hovor 57
nastavení 145
odmítnutí 56
omezení

Viz povolená čísla

přijmutí 56

volání z protokolu 71

vypnutí vyzváněcího tónu 56

zrychlená volba 62

HSPA

Viz povolená čísla

HSDPA, HSUPA 122

hudební přehrávač

přehrávání 115
přenášení hudby 116
seznamy skladeb 116

I

identifikace volajícího 145

indikátory 26
Informace o podpoře společnosti
Nokia 9
informace o poloze 78
informační služba 52
 nastavení 54
instalace aplikací 135
intenzita signálu 26
internetová volání 61, 145
 aktivování 61
 blokování 64
 nastavení 62
 uskutečňování 61
internetové rádio
 adresář stanic 121
 hledání stanic 120
 nastavení 121
 oblíbené položky 120
 poslech 120
intranet
 prohlížení 76

J

jazyk
 nastavení 142

K

kabel 122
kalendář 38
 pozvánka na schůzku 39
 vytváření záznamů 38
 zobrazení 39

kalkulačka 92
kancelářské aplikace 93
karty 29
keyguard 18
klávesnice
 nastavení zámku 144
 tóny 142
 zamknutí 18
klávesové zkratky 155
klávesy 15
klíče
 WEP klíče 151
kmítočtové tóny 64
kompas 89
konektory 15
konferenční hovory 57
konfigurační zprávy 154
kontakty 39, 40
 hledání 40
 nastavení 41
 přidání vyzváněcích tónů 41
 skupiny kontaktů 40
 synchronizace 138

L

licence 137
loga
 úvodní logo 141

M

mapy
 kompas 89

Mapy 81

 dopravní informace 87
 hledání míst 83
 kompas 89
 navigace 87, 88
 Oblíbené 84
 odesílání míst 85
 organizace míst 84
 organizace tras 84
 plánování tras 88
 pokyny, hlasové 86
 procházení 82
 prvky zobrazení 82, 87
 sdílení umístění 85
 synchronizace 86
 trasy autem 87
 trasy pěšky 88
 ukládání míst 84
 ukládání tras 84
 určování polohy 83
 změna zobrazení 82
 zobrazení detailů místa 84

menu 25

metody připojení
 Bluetooth 123
 datový kabel 122

média

 rádio 118
měrné jednotky
 převody 93
Minimapa 73
mluvení 51
mluvící motiv 65

MMS (multimedia message service) 47
MMS (multimediální zprávy) 53
modem 77
modul zabezpečení 133
motivy
 stažení 33
 změna 33
 zvuk 33
multimediální zprávy 47, 53
 odpověď 49
 přijímání 49
 přílohy 50
 vytvoření prezentace 49
multimédia 102

N

nabíječka
 baterie 13
nastavení
 aktivní poznámky 91
 aplikace 154
 bezpečnost 143
 certifikát 133
 čas 143
 datové pakety 149
 datum 143
 displej 141
 FM rádio 119
 fotoaparát 101
 GPRS 149
 hlasové příkazy 66
 hodiny 97

hovor 145
 informační služba 54
 internetová volání 62
 internetové rádio 121
 jazyk 142
 kontakty 41
 obnovení 144
 osvětlení navigačního tlačítka 142
 pokročilá WLAN 150
 prohlížeč 75
 protokol 71
 příslušenství 143
 přístupové body 147
 přístupové body pro paketová data 148
 přístupový bod k internetu bezdrátové sítě WLAN 148
 RealPlayer 117
 sdílení videa 59
 SIP 152
 síť 146
 textové zprávy 53
 tiskárna 95
 tlačítko E-mail 144
 tóny 142
 určování polohy 144
 videocentrum 114
 WLAN 149, 150
 zabezpečení WEP 151
 zabezpečení WLAN 150
 zámek klávesnice 144
 zásuvné moduly EAP 152

zprávy 53
 zprávy služby 54
nastavení aplikace 154
nastavení telefonu 25
nastavení tiskárny 95
nastavení tlačítka E-mail 144
nastavení zabezpečení WPA 151
navigační nástroje 78
náhled stránky 73

O

Obchod Ovi 76
obecné informace 9
obnovení původního nastavení 144
obrázek na pozadí 33
obrázky
 tisk 108
 úpravy 107
obsah
 synchronizace, posílání a načítání 20
odesílání
 pomocí Bluetooth 123
odesílání mediálních souborů 109
odeslání
 soubory 29
odkazy pro streamování 103
odstranění efektu červených očí 107
operátor
 volba 146
orientační body 80

osvětlení navigačního
tlačítka 142
Ovi 23, 42

P

paketová datová spojení
nastavení přístupového bodu 148
paměť
mazání 29
webová vyrovnávací paměť 74
paměťová karta
hesla 130
vlození 13
vyjmutí 14
zamknutí 130
panel nástrojů
fotoaparát 99
párování přístrojů 124
PictBridge 108
PIN, kód 23
PIN2, kód 23
PIN kód
změna 144
podpora aplikací Java JME 135
poloha, informace 78
poslech zpráv
výběr hlasu 51
povolená čísla 131
pozdrav 141
poznámky 97
pozvánky na schůzku
přijetí 45
prediktivní psaní textu 28, 142

prezentace 49, 103, 106
**prodleva automatického
zámku** 144
Profil pro přístup k SIM kartě 126
profily
přízpůsobení 31, 32
volba vyzváněcích tónů 31
vytvoření 31
prohlížeč 72
bezpečnost 75
hledání obsahu 74
nastavení 75
panel nástrojů 73
procházení stránek 72, 73
vyrovnávací paměť 74
widget, nástroje 74
záložky 74
Prohlížeč PDF 94
prohlížení
intranet 76
protokol 70
nastavení 71
odesílání zpráv 71
odstranění 71
přidávání čísel do kontaktů 71
volání 71
proxy, nastavení 148
průvodce nastavením 25
Průvodce WLAN 128
přehrávání
video a zvuky 117
zprávy 51
přenos obsahu 20

přesměrování hovorů 63
převod měny 94
převody
měna 94
měrné jednotky 93
připojení
připojení PC 77
připojení k internetu 72
Viz také *prohlížeč*
připojení k webu 72
přízpůsobení 33
displej 141
tóny 142
změna jazyka 142
příkazy služby 52
přílohy
multimediální zprávy 50
příslušenství
nastavení 143
vzdálený přístup k SIM 126
přístupové body 147
skupiny 147
VPN 139
přístupové kódy 23
PTT
Viz *Push to talk*
PUK, kódy 23
push to talk
nastavení 70
Push to talk 66, 67
hovor s uživateli kanálu 69
individuální volání 67
kanály 68

požadavky na zpětná volání 68
přihlášení a ukončení 67
přijmutí hovoru PTT 68
reakce na přivzání ke kanálu 69
síťové skupiny 69
vytvoření kanálu 69
zahájení skupinového hovoru 68
zobrazení protokolu 70
původní nastavení 144

Q

Quickoffice 93

R

rádio 118

nastavení 119
stanice 119

RealPlayer

nastavení 117
přehrávání multimediálních
klipů 117
zobrazení detailů klipu 117

rušení hluku 56

Ř

řešení problémů 160

S

sada do auta

vzdálený přístup k SIM 126

**sdílení mediálních souborů
online 109**

Sdílení online

K odeslání 111
nastavení poskytovatele
služby 111
nastavení účtu 111
obsah služby 111
odesílání jedním tlačítkem 110
počítadla dat 112
pokročilá nastavení 112
značky 110

sdílení videa 58

přijetí pozvánky 60
sdílení videoklipů 60
sdílení živého videa 60

Share online 109

aktivace služeb 109
objednání 109
odesílání 110
účty 109
vytváření příspěvků 110

SIM karta

textové zprávy 49
vložení 12

SIP

nastavení 152
úpravy profilů 153
úpravy registračních serverů 153
úpravy serverů proxy 153
vytváření profilů 152

síť

nastavení 146

slovník 97

služby 23

**SMS (short message service) 47
software**

aktualizace 10

software, aktualizace 9, 10

software, aplikace 135

soubory

soubory Flash 118

Soubory na Ovi 42

spojení Bluetooth

blokování přístrojů 125

spořič displeje 33, 141

správce aplikací 135

Správce komprimace (ZIP) 94

správce přístroje 134

správce souborů 92

spuštění více aplikací

najednou 41

světový čas 97

Symbian, aplikace 135

synchronizace dat 138

Š

šifrování

paměť přístroje a paměťová
karta 131

T

text

prediktivní psaní 28

režim číslic 27

režim písmen 27

tradiční psaní 27

změna velikosti 141
textové zprávy
nastavení 53
odeslání 47
zprávy na SIM kartě 49
tisk 95
obrázky 108
tlačítka a části 16
Tlačítka jednotlačítkové volby 142
tlačítko Domů 37
tlačítko E-mail 37
tlačítko Kalendář 37
tóny 142
nastavení 142
tóny výstrahy 142
tradiční psaní textu 27

U

uložení
nastavení 29
soubory 29
UPIN, kód 23
UPIN kód
změna 144
UPUK, kód 23
určování polohy
nastavení 144
USB kabel 122
užitečné informace 9

Ú

úložiště klíčů 133

V

vibrace 142
video
přehrávání 101
videocentrum
má videa 114
pořady videa 113
přenos videí 114
stahování 112
zobrazení 112
Videocentrum 112
videohovory
přepnutí na hlasový hovor 58
volání 58
videoklipy
detaily 117
přehrávání 117
sdílení 58
virtual private network
použití v aplikacích 140
vložení
baterie 12
paměťová karta 13
SIM karta 12
volání 56
internetová volání 61
VPN
použití v aplikacích 140
přístupové body 139

výrovnávací paměť 74

vysílání, zprávy 73

vyzváněcí tóny 142

kontakty 41

trojrozměrné 33

vibrace 142

v profilech 31

výstražné tóny 142

vzdálená konfigurace 134

vzdálený zámek 130

W

webové blogy 73

WEP

klíče 151

nastavení bezpečnosti 151

widget, nástroje 74

WLAN

dostupnost 128

hledání sítí 129

klíče WEP 151

MAC adresa 150

nastavení 150

Nastavení zabezpečení

802.1x 151

nastavení zabezpečení WPA 151

pokročilá nastavení 150

přístupové body 128

zabezpečení, nastavení 150

WLAN (bezdrátová síť LAN) 127

Z

zabezpečení

- paměťová karta 130
- přístroj a SIM karta 144

zamknutí

- automatický zámek přístroje 144
- klávesnice 18, 144
- přístroj 130

zamykací kód 23, 130, 144

zapnutí a vypnutí přístroje 17

zálohování paměti přístroje 92

záložky 74

zdroje podpory 9

zprávy 47

- další nastavení 55
- konfigurační zprávy 154
- nastavení informační služby 54
- nastavení textových zpráv 53
- složky 47, 50
- zprávy služby 52

zprávy, vysílání 73

zprávy služby 52

- nastavení 54

zrychlená volba 62

zvukové klipy 103

zvukové motivy 33

zvukové soubory

- detaily 117

zvukové zprávy 47