

Nokia E55: Návod na použitie

4. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434 

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-482 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries a Nokia E55 sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNÚŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vašim prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán. POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTÚJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takému rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/4. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	7
O vašom prístroji.....	7
Služby siete.....	8
Vyhľadávanie pomoci.....	9
Podpora.....	9
Aktualizácia softvéru prístroja.....	9
Pomocník prístroja.....	11
Začínáme.....	12
SIM karta, batéria, nabíjačka, pamäťová karta.....	12
Tlačidlá a súčasti.....	15
Prvé zapnutie.....	17
Zablokovanie tlačidiel.....	18
Príslušenstvo.....	18
Ovládanie hlasitosti.....	19
Domáca obrazovka.....	19
Aplikácia Nokia Prenos.....	20
Nastavenie vášho e-mailu.....	21
Antény.....	22
Nokia PC Suite.....	22
Prístupové kódy.....	23
Tipy na efektívne používanie.....	23
Návšteva lokality Ovi.....	24
Nokia E55 – základy	25
Nastavenie telefónu.....	25
Spríevodca nastavením.....	25

Menu.....	25
Indikátory na displeji.....	26
Písanie textu.....	27
Hľadanie.....	28
Spoločné postupy pre viaceré aplikácie.....	29
Uvoľnenie pamäte.....	30
Personalizácia.....	31
Profily	31
Výber tónov zvonenia.....	31
Úprava profilov.....	32
Personalizácia domácej obrazovky.....	32
Zmena témy displeja.....	33
Načítanie témy.....	33
Zmena audio tém.....	33
3-D tóny zvonenia	34
Novinky u Nokia Eseries.....	35
Hlavné funkcie.....	35
Domovská stránka.....	35
Tlačidlá voľby na jeden dotyk.....	37
Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm.....	37
Kalendár.....	38
Kontakty.....	40
Viacúlohový systém.....	41
Súbory v Ovi.....	42
Správy	43

Správy Nokia.....	43
E-mail.....	44
Zložky správ.....	47
Textové a multimediálne správy.....	47
Spravovanie správ.....	51
Čítač správ.....	51
Hlas.....	51
Špeciálne typy správ.....	52
Celulárne vysielanie.....	53
Nastavenia správ.....	53
Telefón.....	56
Hlasové hovory.....	56
Odkazová schránka	57
Videohovory.....	58
Zdieľanie videa.....	58
Internetové hovory.....	61
Hlasové funkcie.....	62
Rýchla voľba	63
Presmerovanie hovoru.....	63
Blokovanie hovorov.....	64
Blokovanie internetových hovorov.....	64
Odosielanie DTMF tónov.....	64
Hovoriaca téma.....	65
Hlasové povely.....	65
Push to talk.....	67
Denník	71
Internet.....	73
Prehliadač.....	73
Prehliadanie v intranete	77
Obchod Ovi.....	78

Pripojenie počítača k webu.....	78
Cestovanie.....	79
Určenie polohy (GPS).....	79
Mapy.....	82
Nástroje Nokia Pracovňa.....	93
Aktívne poznámky	93
Kalkulačka	94
Správca súborov.....	94
Quickoffice	95
Prevodník	96
Zip manager	96
Čítanie PDF dokumentov.....	97
Tlač.....	97
Hodiny	99
Slovník.....	100
Poznámky	100
Médiá.....	101
Foto-Video.....	101
Galéria.....	104
Fotografie.....	105
Zdieľanie online.....	111
Videocentrum Nokia.....	115
Prehrávač hudby.....	118
RealPlayer	119
Nahrávač.....	120
Flash player.....	121
Rádio FM.....	121
Nokia Internetové rádio.....	122

Pripojenie.....	125
Rýchle paketové dáta.....	125
Dátový kábel.....	125
Bluetooth	126
Prístupový profil SIM.....	129
Bezdrôtová sieť LAN	130
Správca spojenia.....	132

Správa a ochrana zariadenia a dát.....	134
Blokovanie prístroja.....	134
Bezpečnosť pamäťovej karty.....	134
Šifrovanie.....	135
Pevný zoznam.....	135
Správca certifikátov.....	136
Zobrazenie a úprava ochranných modulov.....	137
Vzdialená konfigurácia.....	138
Správca aplikácií.....	139
Licencie.....	141
Synchronizácia.....	142
Mobilná sieť VPN.....	143

Nastavenia.....	145
Všeobecné nastavenia.....	145
Nastavenia telefónu.....	149
Nastavenia spojenia.....	150
Nastavenia aplikácie.....	159

Skratky.....	160
Hlavné skratky.....	160

Slovník.....	161
---------------------	------------

Ak niečo nefunguje.....	165
--------------------------------	------------

Environmentálne tipy.....	168
Šetrenie energie.....	168
Recyklácia.....	168
Šetrenie papiera.....	168
Ďalšie informácie.....	168

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie.....	169
---	------------

Register.....	176
----------------------	------------

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001, VPR-01/2001 a VPR-08/2005. Aktuálna využiteľnosť frekvenčných pásiem mobilných sietí závisí od oblasti, kde sa prístroj používa. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo

tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajúajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

Vyhľadávanie pomoci

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.
- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Aktualizácia softvéru prístroja

0 aktualizáciách softvéru a aplikácií zariadenia


Prostredníctvom aktualizácií softvéru a aplikácií môžete v zariadení získať nové rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon zariadenia.

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia sa odporúča zálohovať osobné údaje.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať

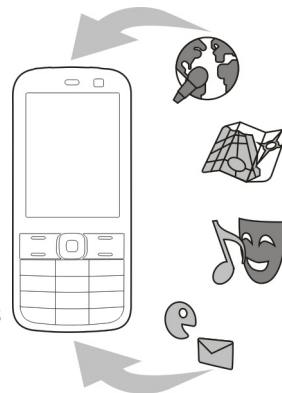

prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru alebo aplikácií zariadenia viac nemusia byť pokyny v príslušnej používateľskej príručke aktuálne.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Aktualiz. SW**.

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkom kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Začať aktualizáciu** — Stiahnutie dostupných aktualizácií. Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.
- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahrádza Začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Zobraziť detaily** — Zobrazenie informácií o aktualizácii.
- **Zobraziť históriu aktual.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Vol'by** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Vol'by** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Vol'by** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Začíname

Váš prístroj Nokia E55 je prístroj určený na podnikanie, ale rovnako dobre sa adaptuje na používanie vo voľnom čase.

Prečítajte si najprv tieto prvé strany, ak chcete začať používať váš prístroj, a potom môžete používať zvyšok sprievodcu, aby ste preskúmali aké nové funkcie vám váš nový prístroj Nokia E55 prináša.

SIM karta, batéria, nabíjačka, pamäťová karta


Poskladajte všetky súčasti dokopy a môžete začať používať váš Nokia E55.

Vloženie SIM karty a batérie


1. Ak chcete otvoriť zadný kryt, otočte prístroj spodnou stranou k sebe, odistite uvoľňovaciu západku a stiahnite zadný kryt.



2. Ak je vložená batéria, zdvihnite ju a vyberte ju v smere šípk.

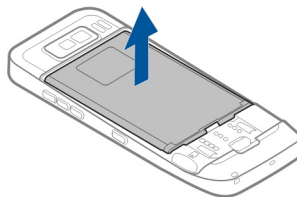


3. Vložte SIM kartu. Dbajte, aby ploška s kontaktmi na karte smerovala ku kontaktom v prístroji, a zaoblený roh smeroval k spodnej strane prístroja.

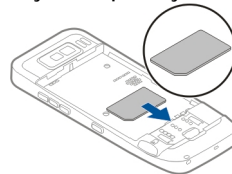

4. Nasmerujte kontakty batérie na korešpondujúce kontakty v priehradke na batériu a vložte batériu v smere šípky.



5. Ak chcete nasadiť zadný kryt, nasmerujte vrchné uzamykacie západky smerom ich slotom a zatlačte ich nadol, až kým kryt nezapadne na miesto.

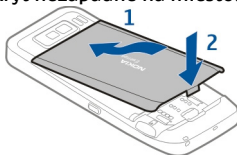

Nabitie batérie

Vaša batéria je čiastočne nabitá z výroby. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte konektor nabíjačky do USB portu prístroja.



3. Keď prístroj signalizuje úplné nabitie batérie, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Batériu nemusíte nabíjať presne stanovenú dobu a prístroj môžete používať aj počas nabíjania. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla

Nabíjanie pomocou USB dátového kábla je pomalšie ako nabíjanie pomocou nabíjačky. Nabíjanie pomocou USB dátového kábla nemusí fungovať, ak používate USB rozbočovač. USB rozbočovač nemusí byť kompatibilný pre nabíjanie USB prístroja.

Nabíjanie pomocou dátového kábla USB môže trvať pomerne dlho, ak je batéria úplne vybitá.

Keď je pripojený USB dátový kábel, môžete počas nabíjania zároveň prenášať údaje.

1. Pripojte kompatibilný USB prístroj k telefónu pomocou USB dátového kábla.

V závislosti na type prístroja, ktorý používate na nabíjanie, môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.

2. Ak je telefón zapnutý, vyberte jeden z dostupných USB režimov.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu môžete použiť na uvoľnenie pamäte prístroja. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.


Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Všetky pamäťové karty uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť súčasťou predajného balenia. Pamäťová karta môže byť už vložená v prístroji. V opačnom prípade postupujte takto:

1. Aby ste zabránili uvoľneniu batérie, položte prístroj tak, aby zadný kryt smeroval nahor.
2. Vyberte zadný kryt.

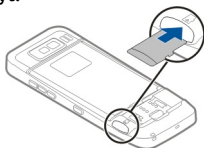

3. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Dbajte, aby plôška s kontaktmi smerovala ku kontaktom v prístroji.
4. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
5. Nasuňte zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty




Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pamäťovú kartu**.
2. Aby ste zabránili uvoľneniu batérie, položte prístroj tak, aby zadný kryt smeroval nahor.
3. Vyberte zadný kryt.
4. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľnite zo štrbiny a potom ju vyberte.
5. Nasuňte zadný kryt.

Tlačidlá a súčasti

Tlačidlá a súčasti

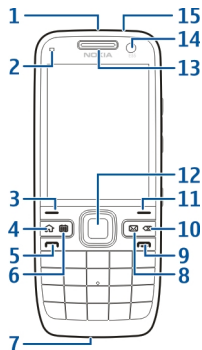

1 — Vypínač

2 — Svetelný senzor

3 — Výberové tlačidlo. Stlačte výberové tlačidlo, aby ste potvrdili funkciu zobrazenú nad ním.

4 — Tlačidlo Domov

5 — Tlačidlo Hovor

6 — Tlačidlo Kalendár

7 — Mikrofón

8 — Tlačidlo E-mail

9 — Tlačidlo Koniec

10 — Tlačidlo Backspace. Toto tlačidlo slúži na vymazanie položky.


11 — Výberové tlačidlo

12 — Tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo. Navigačné tlačidlo slúži na výber alebo na rolovanie doľava, doprava, nahor a nadol na displeji. Stlačením a pridržením navigačného tlačidla urýchlite rolovanie.

13 — Slúchadlo

14 — Sekundárny fotoaparát

15 — Zásuvka headsetu

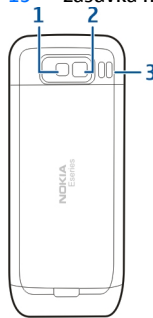


1 — Blesk

2 — Hlavný fotoaparát

3 — Reproduktor

Tlačidlá a súčasti (na bokoch)

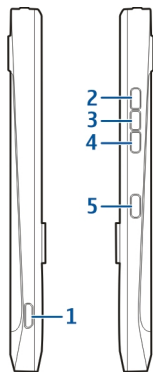


- 1 — Micro USB konektor
- 2 — Tlačidlo Pridať hlasitosť/Priblížiť
- 3 — Tlačidlo Stlmiť/tlačidlo Push to talk
- 4 — Tlačidlo Ubrať hlasitosť/Oddialiť
- 5 — Spúšť

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívny videohovor a vysokorýchlostné dátové pripojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Uchovávajte svoj prístroj mimo dosahu magnetov a magnetických pólí.

Klávesnica

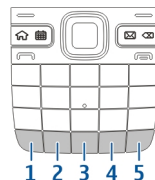

1 — Funkčné tlačidlo. Ak chcete vložiť číslo alebo písmeno vytlačené na vrchu tlačidla, stlačte a pridržiajte príslušné tlačidlo. Ak chcete zadať iba znaky, vytlačené na vrchu tlačidiel, dvakrát rýchlo stlačte funkčné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu, stlačte funkčné tlačidlo ešte raz.

2 — Tlačidlo Symbol. Pri písaní textu stlačením tlačidla Symbol vložíte znaky, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici.

3 — Medzerník

4 — Tlačidlo Shift. Ak chcete prepnúť medzi veľkým a malým písmom a režimami zadávania textu, stlačte tlačidlo Shift. Ak chcete zadávať iba veľké alebo iba malé písmená, stlačte tlačidlo Shift rýchlo dvakrát po sebe.

5 — Tlačidlo Enter. Ak chcete vložiť koniec riadku, kde je to možné, stlačte tlačidlo Enter.




Tip: Ak chcete prepnúť medzi režimami bežného zadávania textu a prediktívneho zadávania textu, stlačte tlačidlo Shift.

1-dotykové tlačidlá

1-dotykové tlačidlá vám umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a úlohám.

Ak chcete zmeniť priradenú aplikáciu alebo úlohu, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia a Všeobecné > Personalizácia > 1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.

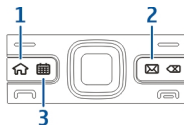

1 — Tlačidlo Domov


2 — Tlačidlo E-mail

3 — Tlačidlo Kalendár

Tlačidlo	Stlačte rýchlo	Stlačte a podržte
Tlačidlo Domov (1)	Prechod na hlavný displej	Zobrazenie zoznamu aktívnych aplikácií
Tlačidlo E-mail (2)	Otvorenie vašej predvolenej e-mailovej schránky	Vytvorenie novej e-mailovej správy
Tlačidlo Kalendár (3)	Otvorenie aplikácie Kalendár	Vytvorenie nového záznamu o stretnutí

Prvé zapnutie

1. Stlačte a pridržte vypínač, kým nepocítite, že prístroj vibruje.
2. Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo blokovací kód a vyberte **OK**.
3. Po výzve zadajte krajinu, kde sa nachádzate, a aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správne krajinu, pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.

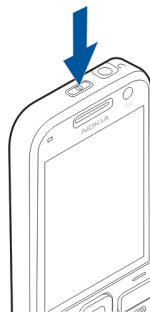

4. Otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu. Ak chcete nastaviť aplikáciu, vyberte **Začni**. Pre vynechanie nastavenia aplikácií zvolte opakovane **Preskoč**. Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte **Menu > Pomocník > Nast. telef.**

Pre konfiguráciu rôznych nastavení vo vašom prístroji použite sprievodcov, ktorí sú k dispozícii na domovskej stránke a aplikáciu Sprievodca nastavením. Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia. Správne nastavenia si môžete tiež vyžiadať od poskytovateľa služieb.

Prístroj môžete zapnúť aj bez vloženia SIM karty. Prístroj sa zapne v off-line profile a nebudete môcť využívať funkcie telefónu závislé od siete.

Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a pridržte vypínač.


Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Klávesnica vášho prístroja sa automaticky zablokuje, aby sa predišlo náhodnému stlačeniu tlačidiel.

Ak chcete zmeniť časový interval, po ktorom sa klávesnica zablokuje, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete na domovskej stránke zablokovať tlačidlá, stlačte ľavé výberové tlačidlo a potom pravé výberové tlačidlo.

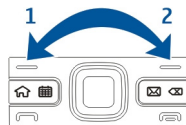

Ak chcete manuálne zablokovať tlačidlá v menu alebo v otvorenej aplikácii, krátko stlačte vypínač a vyberte **Zablokovať klávesnicu**.

Tlačidlá odblokujete stlačením ľavého výberového tlačidla a potom pravého výberového tlačidla.

Príslušenstvo


K prístroju môžete pripojiť mnoho typov kompatibilného príslušenstva. Informácie o dostupnosti schváleného príslušenstva získate od svojho predajcu.

Pripojenie headsetu




Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.

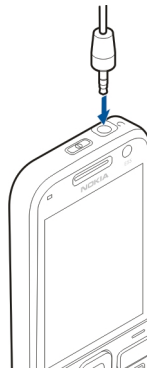

Pripevnenie šnúry na zápästie

Prevlečte šnúru cez otvor a utiahnite ju.

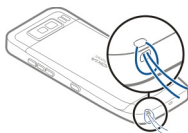

Ovládanie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti slúchadla počas telefónneho hovoru alebo hlasitosti mediálnej aplikácie použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobrazit' hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.



Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku .

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

Aplikácia Nokia Prenos

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

1. Pri prvom preberaní dát z druhého zariadenia do vášho prístroja vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte

v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Synchronizovať, preberať a odosielať obsah

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Prenos**.

Po prvom prenose vyberte z nasledujúcich možností a začnite nový prenos, v závislosti od modelu:

 synchronizovať obsah medzi telefónom a druhým prístrojom, ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu. Synchronizácia je obojsmerná. Ak sa z niektorého prístroja vymaže položka, vymaže sa z oboch prístrojov. Pri synchronizácii nemožno vymazané položky obnoviť.

 preberať obsah z jedného prístroja do druhého. Pri preberaní sa obsah prenáša z jedného prístroja do druhého.

Prístroj vás môže vyzvať zachovať alebo vymazať pôvodný obsah v druhom prístroji v závislosti od modelu prístroja.



odosielať obsah z jedného prístroja do druhého.

Ak prístroj nemôže položku odoslať, pretože v druhom zariadení nemá podporu, môžete položku pridať do zložky Nokia do umiestnenia **C:\Nokia** alebo **E:\Nokia** v prístroji. Po výbere zložky na prenos v zodpovedajúcej zložky v druhom prístroji sa položky synchronizujú a naopak.

Použitie skratiek pri opakovanom prenose

Po prenesení údajov môžete skratky uložiť s prenosovými nastaveniami v hlavnom okne, aby sa prenos mohol neskôr zopakovať.

Ak chcete skratku upraviť, vyberte **Voľby** > **Nastavenia skratky**. Môžete napríklad vytvoriť alebo zmeniť názov skratky.

Po každom prenose sa zobrazí záznam z denníka týkajúci sa prenosu. Ak chcete zobraziť denník posledného prenosu, v hlavnom okne vyberte skratku a položku **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Zvládanie prenosových konfliktov

Ak bola položka, ktorá má byť prenesená, upravená v oboch prístrojoch, prístroj sa automaticky pokúsi zlúčiť obe zmeny. Ak to nie je možné, vznikne konflikt pri prenose. Pre riešenie konfliktov vyberte položku **Overiť po jednom**, **Prioritu má tento telef.** alebo **Prioritu má iný telefón**.

Nastavenie vášho e-mailu

Váš prístroj Nokia Eseries pracuje v rovnakom čase ako vy a rovnakou rýchlosťou. Zosynchronizujte svoj e-mail, kontakty a kalendár - rýchlo a pohodlne s vysokorýchlostným spojením.

Pri nastavovaní vášho e-mailu môžete byť požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií: používateľské meno, typ e-mailu, server prichádzajúcej pošty, port serveru prichádzajúcej pošty, server odchádzajúcej pošty, port serveru odchádzajúcej pošty, heslo alebo miesto prístupu.

Pomocou sprievodcu e-mailom môžete nastavovať vaše firemné e-mailové kontá ako napr. Microsoft Exchange alebo internetové e-mailové kontá ako napr. e-mailové služby Google. Sprievodca podporuje protokoly POP/IMAP a ActiveSync.

Ak nastavujete svoj firemný e-mail, spýtajte sa v oddelení IT vašej firmy na podrobnosti. Ak nastavujete svoj internetový e-mail, vyhľadajte si podrobnosti na webovej stránke vášho poskytovateľa služieb.

Spustenie Sprievodcu nastavením e-mailu:

1. Prejdite na domovskej obrazovke na Sprievodca e-mailom.
2. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, vyberte typ vášho e-mailového konta a zadajte príslušné nastavenia.



Tip: Ak ste nenastavili svoju e-mailovú schránku, spustíte Sprievodcu e-mailom stlačením tlačidla E-mail.

Ak váš prístroj obsahuje ďalších e-mailových klientov, budú vám títo klienti ponúknutí pri spustení sprievodcu e-mailom.

Antény

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.



Nokia PC Suite

Program Nokia PC Suite je sadou aplikácií, ktoré môžete nainštalovať na kompatibilný počítač. Program Nokia PC Suite zoskupuje všetky dostupné aplikácie v hlavnom okne z ktorého môžete konkrétne aplikácie spustiť. Program Nokia PC Suite môže byť uložený na pamäťovej karte, ak ste takúto kartu obdržali spolu s vašim prístrojom.

Program Nokia PC Suite môžete používať na synchronizáciu kontaktov, kalendára, poznámok a ďalších súborov medzi vašim prístrojom a kompatibilnou aplikáciou na vašom počítači, ako napríklad Microsoft Outlook alebo Lotus Notes. Program Nokia PC Suite môžete používať na prenesenie záložiek medzi vašim prístrojom a kompatibilnými prehliadačmi a taktiež používať na prenos snímok a videoklipov medzi vašim prístrojom a kompatibilnými počítačmi.



Upozornenie: Pozorne sledujte nastavenia synchronizácie. Vymazanie dát je bežná súčasť synchronizácie podmienená vybranými nastaveniami.

Na používanie programu Nokia PC Suite potrebujete počítač s operačným systémom Microsoft Windows XP (SP2) alebo Windows Vista, ktorý je kompatibilný s dátovým USB káblom alebo Bluetooth pripojením.

Balík Nokia PC Suite nie je funkčný so systémom Macintosh.

Ďalšie informácie o používaní balíka Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi balíka alebo navštívte stránky podpory spoločnosti Nokia.

Instalácia balíka Nokia PC Suite:

1. Skontrolujte, či je pamäťová karta vložená v prístroji Nokia E55.
2. Pripojte kábel USB. Počítač rozpozná nové zariadenie a nainštaluje potrebné ovládače. Dokončenie môže trvať niekoľko minút.
3. Ako režim pripojenia USB v prístroji vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. Prístroj sa v prehliadači súborov systému Windows zobrazí ako vymeniteľný disk.

4. Pomocou prehliadača súborov systému Windows otvorte koreňový adresár pamätej karty a vyberte inštaláciu balíka PC Suite.
5. Inštalácia sa spustí. Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Tip: Ak chcete aktualizovať program Nokia PC Suite alebo ak máte problémy s inštaláciou programu Nokia PC Suite z pamätej karty, skopírujte inštaláčny súbor na váš počítač a spustíte inštaláciu z vášho počítača.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.
- Kód UPIN — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť 3G.
- Kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód

udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.

- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- Kód UPUK — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.

Tipy na efektívne používanie

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač.

Ak chcete prepnúť do tichého profilu, stlačte a podržte tlačidlo #.

Ak chcete vyhľadávať položky v prístroji alebo na internete (služba siete), vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Počas prehliadania webových stránok pomocou aplikácie Webový prehliadač alebo máp v aplikácii Mapy ich môžete stlačením tlačidla * priblížiť a stlačením tlačidla # oddialiť.

Návšteva lokality Ovi

Lokalita Ovi obsahuje služby od spoločnosti Nokia. Pomocou lokality Ovi môžete napríklad vytvárať e-mailové kontá, zdieľať snímky a videoklipy s priateľmi a rodinou, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape, načítavať do prístroja hry, aplikácie, videoklipy a tóny a nakupovať hudbu. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a nie všetky jazyky sú podporované.

Prístup k službám — Prejdite na lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastné konto Nokia.

Ďalšie informácie o používaní týchto služieb nájdete na stránkach podpory každej služby.

Nokia E55 – základy

Nastavenie telefónu

Keď svoj prístroj zapnete po prvý raz, otvorí sa aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte **Menu** > **Pomocník** > **Nast. telef.**.

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte **Spriev. nast.**.

Ak chcete do vášho prístroja preniesť údaje z kompatibilného prístroja Nokia, vyberte **Prenos**.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Sprievodca nastavením

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Spriev. nast.**.

Ak chcete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia, použite aplikáciu Sprievodca nastavením. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Ak chcete spustiť aplikáciu Sprievodca nastavením, vyberte položku **Začni**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepšie výsledky, nechajte kartu SIM vloženú

v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujte protokol POP, IMAP alebo konto Mail for Exchange.
- **Push to talk** — Konfigurujte nastavenia služby Push to talk.
- **Zdieľanie videa** — Konfigurujte nastavenia zdieľania videa.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Menu

Vyberte **Menu**.

Z menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte.

Menu obsahuje aplikácie a zložky, ktoré sú skupinou podobných aplikácií. Všetky aplikácie, ktoré sami inštalujete v prístroji, sa štandardne ukladajú v zložke Aplikácie.

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte ju, t. j. prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Domácej obrazovky a vyberte príslušnú aplikáciu. Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Zmeniť vzhľad menu** — Zobrazenie aplikácií v zozname alebo v mriežke.
- **Detaily o pamäti** — Zobrazenie spotreby pamäte pre rôzne aplikácie a dáta uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte alebo zistenie veľkosti voľnej pamäte.
- **Nová zložka** — Vytvorenie novej zložky.
- **Premenovať** — Premenovanie novej zložky.
- **Presunúť** — Zmena usporiadania zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presunúť**. Vedľa aplikácie je umiestnená zaškrtnávacia značka. Prejdite na nové umiestnenie a vyberte **OK**.
- **Presunúť do zložky** — Presunutie aplikácie do inej zložky. Prejdite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť,



vyberte položku **Presunúť do zložky**, novú zložku a možnosť **OK**.

- **Načítať aplikácie** — Načítanie aplikácií z webu.

Indikátory na displeji

- 3G** Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).
- Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
- V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.
- Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.
- V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.
- Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.
- Tlačidlá prístroja sú zablokované.
- Je zapnutý budík.
- Nastavili ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo prijatie správy zvonením.
- Pripojenie Bluetooth je aktívne.

-  Bolo vytvorené pripojenie Bluetooth. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.
-  K dispozícii je GPRS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  K dispozícii je EGPRS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  K dispozícii je UMTS spojenie paketových dát (služba siete).  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  Vysokorýchlostný paketový prístup (HSPA) je podporovaný a je k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže líšiť v závislosti od regiónu.  indikuje, že spojenie je aktívne.  indikuje, že spojenie je pridržené.
-  Nastavili ste prístroj na vyhľadávanie bezdrôtových sietí LAN (WLAN) a sieť WLAN je k dispozícii.
-  Je aktívne spojenie WLAN v nešifrovanej sieti.
-  Je aktívne spojenie WLAN v šifrovanej sieti.
-  Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.

- 2** Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).
-  Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.
-  K prístroju je pripojený headset.
-  K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.
-  K prístroju je pripojená indukčná slučka.
-  K prístroju je pripojený textový telefón.
-  Váš prístroj sa synchronizuje.
-  Prebieha spojenie cez službu push to talk (PTT).
-  Vaše spojenie cez službu push to talk je v režime Nerušiť, pretože typ zvonenia vo vašom prístroji je nastavený na **Pipne raz** alebo **Tichý**, alebo máte prichádzajúci, alebo odchádzajúci telefónny hovor. V tomto režime nemôžete vykonávať PTT hovory.

Písanie textu

Spôsoby písania, ktoré sú k dispozícii v prístroji, sa môžu líšiť v závislosti od rôznych predajných trhov.

Tradičné zadávanie textu

Abc indikuje tradičné zadávanie textu.

ABC a **abc** indikujú písanie veľkých a malých písmen. **Abc** indikuje veľkosť prvého písmena vo vete - prvé písmeno vo vete je napísané veľkými písmenami a všetky ostatné písmená vo vete sú automaticky napísané malými písmenami. **123** indikuje režim čísel.

Ak chcete napísať text na klávesnici, stlačte tlačidlo so želaným znakom opakovane, až kým sa nezobrazí daný znak. Na jednom tlačidle je k dispozícii viac znakov, než ktoré sú vytlačené na tlačidle. Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako súčasne, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, a potom zadajte písmeno.

Ak chcete zadať číslo, stlačte a pridržte tlačidlo so želaným číslom.

Ak chcete prepnúť medzi rôznymi veľkosťami písmen a režimami, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viac ako jeden znak, stlačte a pridržte tlačidlo Backspace.

Ak chcete získať prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam, opakovane stlačte tlačidlo v kombinácii s interpunkčnými znamienkami, až kým sa nezobrazí želané interpunkčné znamienko.

Ak chcete pridať špeciálne znaky, stlačte tlačidlo Symbol.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte Medzerník. Ak chcete vložiť koniec riadku, stlačte tlačidlo Enter.

Prediktívne zadávanie textu

Pomocou prediktívneho zadávania textu môžete napísať akékoľvek písmeno len jedným stlačením tlačidla. Prediktívne zadávanie textu je založené na vstavanom slovníku.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prediktívne zadávanie textu, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania**. Zobrazí sa indikátor . Keď začnete písať slovo, váš prístroj vám ponúkne možné slová. Keď nájdete správne slovo, stlačením Medzerníka (0) ho potvrdíte a pridáte medzeru. Počas písania môžete rolovať nadol pre prístup k zoznamu ponúkaných slov. Ak je želané slovo v zozname, vyberte ho. Ak sa za slovom zobrazí znak ?, nie je slovo, ktoré chcete napísať, v slovníku. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte **OK**. Keď je slovník plný, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

Ak chcete deaktivovať automatické dopĺňanie slov, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť jazyk pre písanie, vyberte **Voľby** > **Možnosti písania** > **Jazyk pri písaní**.

Hľadanie

0 aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad

webových lokalít a snímkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií.

Ak chcete na internete hľadať webové stránky, vyberte **Vyhľadať na internete** alebo poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané slovo. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb hľadania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Vyhľadávacie služby**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Krajina alebo región**.

Spoločné postupy pre viaceré aplikácie

Nasledujúce postupy využijete vo viacerých aplikáciách.

Ak chcete zmeniť profil, vypnúť alebo zablokovať prístroj, stlačte krátko vypínač.

Ak aplikácia pozostáva z viacerých kariet, (pozrite obrázok), otvorte kartu rolovaním doprava alebo doľava.



Ak chcete uložiť nastavenia, ktoré ste konfigurovali v aplikácii, vyberte **Späť**.

Ak chcete uložiť súbor, vyberte **Voľby** > **Uložiť**. K dispozícii je viacero možností pre ukladanie, podľa použitej aplikácie.

Ak chcete poslať súbor, vyberte **Voľby** > **Poslať**. Súbor môžete poslať v e-mailovej alebo multimediálnej správe alebo s použitím rôznych spôsobov pripojenia.

Ak chcete kopírovať, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a označte text tlačidlom posuvu. Stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Kopíruj**. Ak chcete prilepiť, rolujte na miesto kam chcete prilepiť text, stlačte a pridržiajte tlačidlo Shift a vyberte **Prilep**. Táto metóda nemusí fungovať v aplikáciách, ktoré majú na kopírovanie a prilepenie svoje vlastné povely.

Ak chcete vybrať rôzne položky, ako sú správy, súbory alebo kontakty, rolujte na položku, ktorú ste si vybrali. Vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na výber jednej položky alebo **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky** na výber všetkých položiek.



Tip: Ak chcete vybrať takmer všetky položky, najprv vyberte **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť všetky**, potom vyberte položky, ktoré nechcete a **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Odznačiť**.

Ak chcete vybrať objekt (napríklad prílohu v dokumente), rolujte na objekt tak, aby sa na každej strane objektu zobrazili hranaté značky.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je dostupnej pre rozličné typy dát, vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v prístroji.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste dáta do alternatívnej pamäte (ak je dostupná) alebo do kompatibilného počítača.

Ak chcete vymazať dáta, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a e-mailové správy prevzaté zo schránky,
- uložené webové stránky,
- údaje o kontaktoch,
- záznamy z kalendára,
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje,
- inštalačné súbory (s príponami súborov .sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalačné súbory zálohujte v kompatibilnom počítači,
- snímky a videoklipy v zložke Fotografie. súbory zálohujte v kompatibilnom počítači prostredníctvom balíka programov Nokia PC Suite.

Personalizácia

Váš prístroj môžete personalizovať, napríklad nastavením rôznych tónov, snímkov na pozadie a šetričov displeja.

Profily

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa na domácej obrazovke zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN, pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením spojenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo pripojenia Bluetooth ani pred spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otváraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Úprava profilov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily**.

Vyberte **Volby** > **Personalizovať** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte tón zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba tónov zvonenia pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete túto možnosť a zavola vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije tón zvonenia, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného tónu zvonenia.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.
- **Tóny tlačidiel** — Vyberte úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

- **Výstražné tóny** — Deaktivujte výstražné tóny. Toto nastavenie ovplyvní aj tóny niektorých hier a aplikácií Java™.
- **Hlásenie** — Nastavte váš prístroj tak, aby zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel patriacich vybranej skupine kontaktov. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.
- **Tón hlásenia hovoru PTT** — Vyberte tón zvonenia pre hovory PTT.
- **Stav Push to talk** — Nastavte stav PTT pre každý profil.
- **Názov profilu** — Môžete dať meno novému profilu alebo premenovať existujúci profil. Profily Všeobecný a Off-line premenovať nemožno.

Personalizácia domácej obrazovky

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Režimy**.

Ak chcete zmeniť názov aktuálnej domácej obrazovky, vyberte položku **Volby** > **Premenovať režim**.

Ak chcete vybrať, ktoré aplikácie a hlásenia sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, vyberte položku **Aplikácie hlav. displeja**.

Ak chcete zmeniť tému práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Všeobecná téma**.

Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí práve používanej domácej obrazovky, vyberte **Tapeta**.

Ak chcete prepnúť z jednej domácej obrazovky do druhej, prejdite na položku **Aktuálny režim** a zvolte možnosť **Voľby** > **Zmeň**.

Zmena témy displeja

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete zmeniť tému používanú vo všetkých aplikáciách, vyberte položku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v hlavnom menu, vyberte položku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v určitej aplikácii, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť snímku na pozadí domácej obrazovky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete ako šetrič energie vybrať animáciu, vyberte položku **Šetrič energie**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

Načítanie témy

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy**.

Ak chcete stiahnuť tému, vyberte **Všeobecné** > **Načítať témy** > **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**. Zadáte webovú adresu, z ktorej chcete stiahnuť tému. Keď je téma stiahnutá, môžete si pozrieť jej náhľad alebo ju aktivovať.

Ak si chcete pozrieť náhľad témy, vyberte **Voľby** > **Prezrieť**.

Ak chcete tému aktivovať, vyberte **Voľby** > **Nastaviť**.

Zmena audio tém

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a **Zvukové témy**.

Pre udalosti v prístroji môžete nastaviť rôzne zvuky. Ako zvuky môžete vyberať tóny, hlas alebo ich kombináciu.

Ak chcete zmeniť aktuálnu audio tému, vyberte **Aktívna zvuková téma**.

Ak chcete nastaviť zvuk pre udalosť, vyberte skupinu udalostí, napríklad tóny zvonenia, a požadovanú udalosť.

Ak chcete využiť všetky prednastavené zvuky v prípade skupiny, vyberte skupinu a **Voľby** > **Zapnúť zvuky**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prehrať hlas** — Prehrajte zvuk pred jeho aktivovaním.
- **Uložiť tému** — Vytvorte novú zvukovú tému.
- **Tóny zvonenia 3-D** — Pridajte efekty 3-D do zvukovej témy.
- **Hlas** — Vyberte položku **Hlas**, ak chcete ako zvuk udalosti nastaviť hlas. Do textového poľa zadajte požadovaný text. Voľba **Hlas** nie je dostupná, ak máte v aktuálnom profile aktivovanú možnosť **Ohlásiť volajúceho**.
- **Vypnúť zvuky** — Stíšte všetky zvuky v skupine udalostí.

3-D tóny zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tóny 3-D**.

Ak chcete povoliť priestorové (3-D) zvukové efekty pre tóny zvonenia, vyberte položku **Efekty tónov 3-D** > **Zapnuté**. 3-D efekty nepodporujú všetky tóny zvonenia.

Ak chcete zmeniť efekt 3-D použitý pre tón zvonenia, vyberte položku **Dráha zvuku** a požadovaný efekt.

Ak chcete modifikovať 3-D efekt, vyberte si jednu z nasledovných možností:

- **Rýchlosť dráhy zvuku** — Vyberte rýchlosť, ktorou sa zvuk pohybuje z jedného smeru do druhého. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.
- **Ozvena** — Vyberte požadovaný efekt a upravte intenzitu ozveny.
- **Dopplerov efekt** — Ak chcete, aby tón zvonenia znel vyššie, keď ste bližšie k svojmu prístroju, a nižšie, keď ste od neho ďalej, vyberte položku **Zapnutý**. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky efekty.

Ak si chcete vypočúť tón zvonenia s efektom 3-D, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať tón**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť tónu zvonenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Profily** a možnosť **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlasitosť zvonenia**.

Novinky u Nokia Eseries

Váš nový prístroj Nokia Eseries má nové verzie aplikácií Kalendár, Kontakty a E-mail, rovnako ako aj nový hlavný displej.

Hlavné funkcie

Váš nový Nokia E55 vám pomôže spravovať vaše obchodné a osobné informácie. Niektoré hlavné funkcie sú vyznačené tu:



Čítanie a odpovedanie na e-maily, keď ste v pohybe.



Ostať pri veci a plánovať svoje stretnutia s aplikáciou Kalendár.



Správa vašich obchodných partnerov a priateľov pre voľný čas pomocou aplikácie Kontakty.



Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN) s aplikáciou Sprievodca sieťou WLAN.



Práca s dokumentami, tabuľkami a prezentáciami s aplikáciou Quickoffice.



Vyhľadanie bodov záujmu pomocou aplikácie Mapy.



Prepnutie medzi pracovným a osobným režimom.



Úprava vzhľadu a nastavenie vašej domovskej stránky pomocou aplikácie Režimy.



Prehliadanie intranetu vašej spoločnosti pomocou aplikácie Intranet.



Premiestnenie informácií o vašich kontaktoch a kalendári z predchádzajúceho prístroja do vášho prístroja Nokia E55 pomocou aplikácie Prenos.



Zistite, či sú dostupné aktualizácie aplikácií, a stiahnite ich do svojho prístroja pomocou aplikácie Aktualizácia softvéru.



Zašifrujte váš prístroj alebo pamäťovú kartu na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Domovská stránka

Na domácej obrazovke môžete rýchlo otvoriť vlastnosti a aplikácie, ktoré najviac používate, a okamžite vidieť všetky neprijaté hovory alebo nové správy.

Domáca obrazovka

Na domácej obrazovke môžete získať rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám a okamžite vidieť, či máte neprijaté hovory alebo nové správy.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Na domácej obrazovke sa nachádzajú tieto položky:

1. Skratky pre aplikácie. Ak chcete otvoriť aplikáciu, vyberte jej skratku.
2. Informačná oblasť. Ak si chcete pozrieť položku zobrazenú v informačnej oblasti, vyberte príslušnú položku.
3. Oblasť hlásení. Ak chcete zobraziť hlásenia, prejdite na políčko. Políčko je viditeľné, iba ak sú v ňom nejaké položky.



Môžete definovať dve samostatné domáce obrazovky na rôzne účely, napríklad jednu na zobrazenie obchodných e-mailov a notifikácií a druhú na zobrazenie osobných e-mailov. Týmto spôsobom nemusíte vidieť pracovné správy mimo pracovných hodín.

Ak chcete prepínať medzi domácimi obrazovkami, vyberte položku ►.

Ak chcete definovať, ktoré položky a skratky sa majú zobrazovať na domácej obrazovke, a nastaviť vzhľad

domácej obrazovky, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a **Režimy**.

Práca na hlavnom displeji

Ak chcete vyhľadávať kontakty v hlavnom displeji, začnite zadávať meno kontaktu. Požadovaný kontakt vyberte zo zoznamu navrhovaných zhôd. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Kontaktu zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete vypnúť vyhľadávanie kontaktov, vyberte **Voľby** > **Vypnúť hľad. kontaktu**.


Ak chcete skontrolovať vaše prijaté správy, zvolte políčko správ v oblasti hlásení. Ak si chcete prečítať správu, vyberte ju. Pre prechod k iným úlohám stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Ak si chcete zobraziť neprijaté hovory, prejdite na políčko hovorov v oblasti hlásení. Pre návrat k hovoru vyberte hovor a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete odoslať volajúcemu správu, prejdite na hovor, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte **Poslať správu** zo zoznamu akcií k dispozícii.

Ak si chcete vypočúť váš hlasový mail, zvolte políčko hlasových mailových správ v oblasti hlásení. Vyberte želanú odkazovú stránku a stlačte tlačidlo Hovor.

Tlačidlá voľby na jeden dotyk

Pomocou 1-dotykových tlačidiel máte možnosť rýchleho prístupu k aplikáciám a úlohám. Každému tlačidlu bola pridelená jedna aplikácia alebo úloha. Ak to chcete zmeniť, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.** Ak k týmto tlačidlám boli pridelené aplikácie vašim sieťovým operátorom, v takom prípade sa tieto nastavenia nedajú zmeniť.

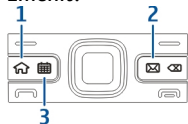

- 1 — Tlačidlo domovskej stránky
- 2 — Tlačidlo E-mail
- 3 — Tlačidlo Kalendár

Tlačidlo domovskej stránky

Ak chcete vstúpiť do domovskej stránky, stlačte krátko tlačidlo domovskej stránky. Ak chcete prepnúť do menu, stlačte ešte raz príslušné tlačidlo.

Ak si chcete zobrazíť zoznam aktívnych aplikácií, stlačte tlačidlo domovskej stránky na niekoľko sekúnd. Keď sa zoznam otvorí, krátkym stlačením tlačidla domovskej stránky môžete po zozname rolovať. Ak chcete otvoriť vybranú

aplikáciu, stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo domovskej stránky alebo stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.

Ak nechávate v pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Tlačidlo Kalendár

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kalendár, stlačte krátko tlačidlo Kalendár.

Ak chcete vytvoriť nový záznam o stretnutí, stlačte tlačidlo Kalendár na niekoľko sekúnd.

Tlačidlo E-mail

Ak chcete otvoriť predvolenú e-mailovú schránku, stlačte krátko tlačidlo e-mail.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, stlačte tlačidlo E-mail na niekoľko sekúnd.

Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm

Po aktivácii senzorov vo vašom prístroji môžete ovládať niektoré funkcie otočením prístroja.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Nastavenia senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Nastavte displej tak, aby sa otáčal automaticky podľa polohy prístroja.
- **Ovládanie otočením** — Stíšenie ohlasovania prichádzajúcich hovorov alebo odloženie alarmov otočením prístroja displejom nadol. Ak chcete povoliť túto možnosť, musí byť aktivovaná funkcia Senzory.

Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

O aplikácii Kalendár

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Pomocou kalendára môžete vytvárať a zobrazovať naplánované udalosti a stretnutia a prepínať medzi rôznymi zobrazeniami kalendára.

V zobrazení mesiaca sú záznamy kalendára označené trojuholníkom. Záznamy o výročiach sú označené aj výkričníkom. Záznamy vybraného dňa sú zobrazené v zozname.

Ak chcete otvoriť záznamy v kalendári, vyberte zobrazenie kalendára a príslušný záznam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Vytváranie záznamov v kalendári

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

V kalendári môžete vytvárať nasledovné typy záznamov:

- Záznamy o stretnutiach vás upozornia na udalosť viažúcu sa na špecifický dátum a čas.
- Žiadosti o stretnutia sú pozvánky, ktoré môžete poslať zvoleným účastníkom. Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.
- Poznámky sa vzťahujú na celý deň, ale nie na konkrétny čas dňa.
- Záznamy výročí vám pripomínajú narodeniny a významné dátumy. Odkazujú na určitý deň, avšak nie na konkrétny čas dňa. Záznamy o výročiach sa každoročne opakujú.
- Záznamy úloh vám pripomínajú úlohy, ktoré majú stanovený termín ako dátum, ale nie čas.

Ak chcete vytvoriť záznam v kalendári, prejdite na dátum, vyberte **Voľby** > **Nový záznam**, a typ záznamu.

Ak chcete nastaviť prioritu záznamu o stretnutí, vyberte **Voľby** > **Priorita**.

Ak chcete zadať spôsob zaobchádzania so záznamom počas synchronizácie, vyberte **Súkromné**, aby ste skryli záznam pre iné osoby, ak je kalendár dostupný online, **Verejný**, aby ste sprístupnili záznam pre iné osoby, alebo **Žiadne**, aby sa záznam nekopíroval do počítača.

Ak chcete odoslať záznam do kompatibilného zariadenia, vyberte **Vol'by** > **Odoslanie**.

Ak chcete vytvoriť žiadosť o stretnutie v zázname o stretnutí, vyberte **Vol'by** > **Pridať účastníkov**.

Vytváranie žiadostí o stretnutie

Vyberte **Menu** > **Kalendár**.

Aby ste mohli vytvárať žiadosti o stretnutie, musíte mať na svojom prístroji nakonfigurovanú kompatibilnú poštovú schránku.

Vytvorenie záznamu o stretnutí:

1. Ak chcete vytvoriť záznam o stretnutí, vyberte deň a **Vol'by** > **Nový záznam** > **Žiadosť o stretnutie**.
2. Zadajte mená požadovaných účastníkov. Ak chcete pridať mená zo zoznamu kontaktov, zadajte niekoľko prvých písmen a vyberte z navrhnutých zhôd. Ak chcete pridať voliteľných účastníkov, vyberte **Vol'by** > **Pridať účastníkov**.
3. Zadajte predmet.
4. Zadajte počiatočné a koncové časy a dáta alebo vyberte **Celodenná udalosť**.
5. Zadajte miesto.
6. Nastavte alarm pre záznam, ak je to potrebné.
7. Pre opakované stretnutia nastavte čas opakovania a zadajte čas ukončenia.
8. Zadajte popis.

Ak chcete nastaviť prioritu žiadosti o stretnutie, vyberte **Vol'by** > **Priorita**.

Ak chcete odoslať žiadosť o stretnutie, vyberte **Vol'by** > **Poslať**.

Zobrazenia kalendára

Vyberte položku **Menu** > **Kalendár**.

Môžete prepnúť medzi nasledovnými zobrazeniami:

- V zobrazení mesiaca uvidíte aktuálny mesiac a zoznam záznamov v kalendári pre vybraný deň.
- Zobrazenie týždňa ukazuje udalosti pre vybraný týždeň v siedmych okienkach jednotlivých dní.
- V zobrazení dňa uvidíte udalosti pre vybraný deň zoskupené do časových stĺpcov podľa času ich začiatku.
- V zobrazení úloh sú vidieť všetky úlohy.
- V zobrazení agendy uvidíte zoznam udalostí pre vybraný deň.



Tip: Ak chcete prepnúť medzi zobrazeniami, stlačte *.

Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte položku **Vol'by** > **Zmeniť zobrazenie** a požadované zobrazenie.



Tip: Ak chcete otvoriť zobrazenie týždňa, vyberte číslo týždňa.

Ak chcete prejsť na zobrazenie ďalšieho alebo predchádzajúceho dňa v zobrazení mesiaca, týždňa, dňa a agendy, vyberte požadovaný deň.

Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolený prehľad**.

Kontakty

O aplikácii Kontakty

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napr. telefónne čísla, domáce alebo e-mailové adresy vašich kontaktov. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete takisto vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní komunikovať s viacerými kontaktmi súčasne, a posilať kontaktné informácie kompatibilným zariadeniam.

Kedykoľvek uvidíte ikonu ►, prejdite doprava pre prístup ku zoznamu akcií, ktoré sú k dispozícii. Zoznam zatvoríte prechodom doľava.

Práca s kontaktmi

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete vytvoriť kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Nový kontakt** a zadajte podrobnosti kontaktu.

Ak chcete skopírovať kontakty z pamäťovej karty, ak je prístupná, vyberte **Voľby** > **Vytvoriť zálohu** > **Z pam. karty do telef.**

Ak chcete vyhľadávať kontakty, začnite zadávať meno kontaktu v poli vyhľadávania.

Vytváranie skupín kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

1. Ak chcete vytvoriť skupinu kontaktov, prejdite na každý kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Skupina** > **Pridať do skupiny** > **Vytvoriť novú skupinu** a zadajte názov skupiny.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčné hovory pomocou služby konferenčného hovoru, definujte tieto položky:

- **Číslo služby konf. hov.** — Zadajte servisné číslo služby konferenčného hovoru.
- **ID služby konf. hov.** — Zadajte identifikátor služby konferenčného hovoru.
- **Kód PIN služ. kon. hov.** — Zadajte kód PIN konferenčného hovoru.

Ak chcete so skupinou uskutočniť konferenčný hovor pomocou služby konferenčného hovoru, vyberte skupinu, stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte položku **Volat konf. hov.**.

Vyhľadávanie kontaktov vo vzdialenej databáze

Ak chcete aktivovať vyhľadávanie vzdialených kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad.**. Pred vyhľadávaním vzdialených kontaktov je nutné definovať vzdialený server.

Ak chcete vyhľadávať kontakty vo vzdialenej databáze, vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **Vzdialené hľadanie**. Zadaťte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, a vyberte položku **Hľadaj**. Prístroj vytvorí dátové spojenie so vzdialenou databázou.

Ak chcete vyhľadávať kontakty na domácej obrazovke, začnite na domácej obrazovke zadávať znaky a medzi navrhnutými zhodami vyberte požadovanú databázu.

Ak chcete zmeniť vzdialenú databázu kontaktov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** > **Server vzdial. hľad.**. Toto nastavenie sa prejaví v databáze použitej v aplikáciách Kontakty a Kalendár a na domácej obrazovke, ale nie databáze použitej pre e-mail.

Pridanie tónov zvonenia pre kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku kontaktu, vyberte kontakt, položku **Voľby** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia. Tón zvonenia sa ozve, keď vás kontakt zavolá.

Ak chcete pridať tón zvonenia ku skupine kontaktov, vyberte skupinu kontaktov, položku **Voľby** > **Skupina** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

Nastavenia Kontaktov

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Kontakty** a jednu z uvedených možností:

- **Kontakty na zobrazenie** — Zobrazenie kontaktov uložených v pamäti prístroja, na karte SIM alebo v oboch umiestneniach.
- **Predvol. ukladacia pamäť** — Výber umiestnenia, kam sa majú ukladať kontakty.
- **Zobrazenie mien** — Zmena spôsobu zobrazenia mien kontaktov. Toto nastavenie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.
- **Predv. zozn. kontaktov** — Výber zoznamu kontaktov, ktorý sa otvorí, keď otvoríte aplikáciu Kontakty. Toto nastavenie je k dispozícii, len ak existuje viacero zoznamov kontaktov.
- **Server vzdial. hľad.** — Zmena vzdialenej databázy kontaktov. Táto možnosť je k dispozícii iba vtedy, ak vzdialená databáza kontaktov podporuje poskytovateľ služieb.

Viacúlohový systém

Súčasne môžete mať otvorených niekoľko aplikácií. Ak chcete prepínať medzi aktívnymi aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na aplikáciu a stlačte navigačné tlačidlo. Vybranú aplikáciu zatvoríte stlačením tlačidla backspace.



Príklad: Ak si počas aktívneho telefónneho hovoru chcete pozrieť kalendár, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte aplikáciu Kalendár. Telefónny hovor ostane aktívny na pozadí.



Príklad: Ak píšete správu a chcete si pozrieť webovú stránku, prejdite do menu stlačením tlačidla domovskej stránky a otvorte webovú aplikáciu. Vyberte záložku alebo zadajte adresu webovej stránky manuálne a vyberte **Prejdi na**. Ak sa chcete vrátiť ku svojej správe, stlačte a pridržte tlačidlo domovskej stránky, prejdite na správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Súbory v Ovi

S aplikáciou Súbory na Ovi môžete použiť svoj Nokia E55 na prístup k obsahu vo svojom počítači, ak je zapnutý a pripojený k internetu. Pre prístup do aplikácie Súbory na Ovi si ju budete musieť nainštalovať do každého počítača, ktorý budete chcieť s ňou použiť.

Službu Súbory na Ovi môžete vyskúšať po obmedzenú dobu. Pomocou služby Súbory na Ovi môžete:

- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje obrázky. Nemusíte posilať obrázky na webovú stránku ale môžete mať prístup k obsahu vášho počítača zo svojho mobilného prístroja.
- Prehľadávať, vyhľadávať a prezerať svoje súbory a dokumenty.
- Preniesť skladby z počítača do svojho prístroja.
- Posilať súbory a zložky zo svojho počítača bez toho, aby ste ich museli najprv presúvať do a z vášho prístroja.

- Prístup k súborom vo svojom počítači aj keď je počítač vypnutý. Stačí si vybrať, ktorú zložku a ktoré súbory chcete získať a aplikácia Súbory v Ovi automaticky vytvorí aktualizovanú kópiu uloženú na on-line chránenom mieste na prístup, keď zapnete počítač.

Ak chcete inštalovať Súbory v Ovi:

1. Vyberte **Menu** > **Pracovňa** a **Súbory na Ovi**.
2. Čítajte informácie na displeji a vyberte **Pokračuj**.
3. Vyberte pole E-mail, zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte **Hotovo** a **Pošli**.

Služba Súbory na Ovi vám pošle e-mail s informáciou, ako môžete začať.

Pre podporu pozrite files.ovi.com/support.

Vyberte **Menu** > **Správy**.

V menu Správy (služba siete) môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy, zvukové správy a e-mailové správy. Takisto môžete prijímať webové servisné správy, správy mobilného vysielania, špeciálne správy obsahujúce údaje a posilať servisné príkazy.

Aby ste mohli odosielať alebo prijímať správy, musíte urobiť nasledovné:

- Vložte do prístroja platnú SIM kartu a zaistite, aby ste boli v dosahu signálu mobilnej siete.
- Overte si, či sieť podporuje funkcie prenosu správ, ktoré chcete použiť, a či sú aktivované na vašej SIM karte.
- V prístroji zadefinujte nastavenia miesta prístupu k internetu.
- V prístroji zadefinujte nastavenia e-mailového konta.
- Zadefinujte nastavenia textovej správy v prístroji.
- Zadefinujte nastavenia multimediálnej správy v prístroji.

Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať niektoré nastavenia správ. V opačnom prípade budete musieť definovať nastavenia ručne alebo o konfiguráciu nastavení požiadať poskytovateľa služieb.

Správy Nokia

Služba Správy Nokia automaticky presmeruje e-mail z vašej existujúcej e-mailovej adresy na váš Nokia E55. Môžete čítať, reagovať a spravovať svoje e-maily za pohybu. Služba Správy Nokia pracuje s množstvom poskytovateľov internetových a e-mailových služieb, ktorí sa často používajú na osobné e-maily, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Správy Nokia musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Inštalácia aplikácie Správy Nokia

1. Vyberte položku **Menu** > **Email** > **Nové**.
2. Prečítajte informácie na displeji a vyberte položku **Začni**.
3. Vyberte položku **Spojiť**, ak chcete povoliť vášmu prístroju prístup do siete.
4. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo.

Služba Správy Nokia môže byť vo vašom prístroji, aj keď v ňom máte nainštalovanú inú e-mailovú aplikáciu, ako je napríklad Mail for Exchange.

E-mail

Nastavenie vášho e-mailu

Pomocou sprievodcu e-mailom môžete nastavovať spoločné e-mailové kontá, ako sú Microsoft Outlook alebo Mail for Exchange, a internetové e-mailové kontá.

Pri nastavovaní vášho spoločného e-mailu môžete byť vyzvaní zadať názov servera priradeného k vašej e-mailovej adrese. Podrobnosti si vyžiadať na oddelení IT vašej spoločnosti.

1. Ak chcete otvoriť sprievodcu, na hlavnom displeji vyberte položku **Nastavte e-mail**.
2. Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo. Ak sprievodca nie je schopný nakonfigurovať vaše e-mailové nastavenia automaticky, budete musieť vybrať typ e-mailového konta a zadať príslušné nastavenia konta.

Ak prístroj obsahuje akýchkoľvek e-mailových klientov, títo klienti vám budú ponúknuť pri otvorení sprievodcu e-mailom.

ActiveSync

Použitie Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Poslanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

1. Vyberte schránku a položku **Voľby** > **Vytvoriť e-mail**.
2. Do poľa Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak sa e-mailová adresa príjemcu nachádza v zozname kontaktov, začnite zadávať meno príjemcu a potom vyberte príjemcu z navrhovaných zhôd. Ak pridáte viacerých príjemcov, medzi jednotlivé e-mailové adresy vložte znak ;. Ak chcete odoslať kópiu ďalším príjemcom, použite pole Kópia. Ak chcete kópiu odoslať bez toho, aby ju videli ďalší príjemcovia, použite pole Skrytá kópia. Ak pole Skrytá kópia nie je viditeľné, vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailovej správy.
4. Do textového poľa zadajte text správy.
5. Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:
 - **Pridať prílohu** — Pridanie prílohy do správy.
 - **Priorita** — Nastavenie priority správy.
 - **Označiť príznakom** — Označenie správy pre neskoršiu odpoveď.
 - **Vložiť šablónu** — Vloženie textu zo šablóny.
 - **Pridať príjemcu** — Pridanie príjemcov do správy zo zložky Kontakty.
 - **Voľby pri úprave** — Vystrihnutie, kopírovanie alebo prilepenie vybraného textu.
 - **Voľby zadávania textu** — Aktivácia alebo deaktivácia prediktívneho písania textu alebo výber jazyka pri písaní.
6. Vyberte **Voľby** > **Odoslať**.

Pridávanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Ak chcete napísať e-mailovú správu, vyberte schránku a zvolte položku **Vol'by** > **Vytvoriť e-mail**.

Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať prílohu**.

Ak chcete odstrániť vybranú prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť prílohu**.

Čítanie e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ak si chcete prečítať prijatú e-mailovú správu, vyberte schránku a v zozname vyberte správu.

Ak chcete odpovedať odosielateľovi správy, vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcov, vyberte položku **Vol'by** > **Odpovedať všetkým**.

Ak chcete správu poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať ďalej**.

Načítanie príloh

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak si chcete pozrieť prílohy v prijatej e-mailovej správe, prejdite do poľa príloh a vyberte položku **Vol'by** > **Akcie**. Ak správa obsahuje jednu prílohu, výberom položky **Otvoriť** prílohu otvorte. Ak správa obsahuje niekoľko príloh, výberom položky **Zobraziť zoznam** sa otvorí zoznam zobrazujúci, ktoré prílohy boli načítané.

Ak chcete zo zoznamu do prístroja načítať vybranú prílohu alebo všetky prílohy, vyberte položku **Vol'by** > **Akcie** > **Načítať** alebo **Načítať všetky**. Prílohy sa neuložia vo vašom prístroji a vymažú sa, keď vymažete správu.

Ak chcete do prístroja uložiť vybranú prílohu alebo všetky načítané prílohy, vyberte položku **Vol'by** > **Akcie** > **Uložiť** alebo **Uložiť všetky**.

Ak chcete otvoriť vybranú načítanú prílohu, vyberte položku **Vol'by** > **Akcie** > **Otvoriť**.

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Vyberte prijatú žiadosť o stretnutie, zvolte položku **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Prijať** — Prijatie žiadosti o stretnutie.
- **Odmietnuť** — Odmietnutie žiadosti o stretnutie.
- **Poslať ďalej** — Poslanie žiadosti o stretnutie ďalšiemu príjemcovi.
- **Odstrániť z kalendára** — Odstránenie zrušeného stretnutia z kalendára.

Vyhľadávanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vyhľadávať položky v rámci príjemcov, predmetov a tela textu e-mailových správ v schránke, vyberte položku **Voľby** > **Hľadať**.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Zastaviť hľadanie**.

Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Voľby** > **Nové hľadanie**.

Vymazávanie e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete vymazať e-mailovú správu, vyberte požadovanú správu a položku **Voľby** > **Akcie** > **Vymazať**. Správa je umiestnená v zložke Vymazané položky, ak je k dispozícii. Ak zložka Vymazané položky nie je k dispozícii, správa sa vymaže natrvalo.

Ak chcete vyprázdniť zložku vymazaných položiek, vyberte príslušnú zložku a zvolte položku **Voľby** > **Odstrániť vymaz. pol.**

Prepínanie medzi zložkami e-mailov

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete otvoriť inú e-mailovú zložku alebo schránku, vo vrchnej časti displeja vyberte položku **Prijaté**. Vyberte e-mailovú zložku alebo schránku zo zoznamu.

Odpojenie od poštovej schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a požadovanú schránku.

Ak chcete zrušiť synchronizáciu medzi prístrojom a e-mailovým serverom a pracovať s e-mailom bez bezdrôtového spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Ak schránka nemá možnosť **Odpojiť**, výberom položky **Voľby** > **Ukončiť** sa odpojte od schránky.

Ak chcete znovu spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Voľby** > **Spojiť**.

Nastavenie odpovede pre prípad neprítomnosti

Vyberte položku **Menu** > **Email**.

Ak chcete nastaviť odpoveď pre prípad neprítomnosti, vyberte schránku a položku **Voľby** > **Nastav.** > **Schránka** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté** alebo **Voľby** > **Nastav.** > **Nastavenia schránky** > **Mimo pracoviska** > **Zapnuté**.

Pre zadanie textu tejto odpovede vyberte **Odpov. Mimo pracoviska**.

Všeobecné e-mailové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Email** a **Nastav.** > **Všeobecné nastavenia**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Vzhľad zoznamu správ** — Vyberte, či sa e-mailové správy v schránke prijatých správ zobrazia v jednom alebo v dvoch riadkoch textu.
- **Ukážka textu** — Pozrite si ukážky správ pri pohybovaní sa v zozname e-mailových správ v zložke Prijaté.
- **Oddelovače nadpisov** — Ak chcete mať možnosť rozbaľiť a zbaľiť zoznam e-mailových správ, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Hlásenia načítania** — Nastavte, aby prístroj po ukončení načítania e-mailovej prílohy zobrazil hlásenie.
- **Upozorniť pred vymaz.** — Nastavte prístroj tak, aby pred vymazaním e-mailovej správy zobrazil varovné hlásenie.
- **Hlavný displej** — Definujte, koľko riadkov e-mailu sa má zobrazovať v oblasti s informáciami hlavného displeja.

Zložky správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Správy a údaje prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sa ukladajú do zložky Prijaté. E-mailové správy sa ukladajú do zložky Schránka. Správy, ktoré píšete, sa môžu ukladať do zložky Koncepty. Správy, ktoré čakajú na odoslanie sa ukladajú do zložky Na odoslanie a odoslané správy (okrem

správ prenesených pomocou pripojenia Bluetooth) sa ukladajú do zložky Odoslané.



Tip: Správy sa umiestnia v zložke Na odoslanie, napríklad ak je váš prístroj mimo oblasti pokrytia siete.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak chcete vyžiadať, aby vám sieť posielala hlásenia o odoslaných textových a multimediálnych správach (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa** > **Prijat' výpis** alebo **Multimediálna správa** > **Dostávať výpisy**. Hlásenia sa ukladajú do zložky Výpisy.

Textové a multimediálne správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Multimediálna správa (MMS) môže obsahovať text a objekty, ako napríklad snímky, zvukové klipy alebo videoklipy. Skôr ako budete môcť v prístroji odosielať alebo prijímať multimediálne správy, musíte definovať nastavenia multimediálnych správ. Prístroj môže rozpoznať poskytovateľa karty SIM a automaticky konfigurovať správne nastavenia multimediálnych správ. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadajte o

správne nastavenie, objednajte si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimedialnej správy alebo napísaním e-mailu musíte mať nakonfigurované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o veľkostných obmedzeniach e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy vyžaduje dátové spojenie. Pravidelné pokusy odoslať e-mailovú správu môžu zvýšiť poplatky na prenos dát. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte **Nová správa** > **Správu**, ak chcete poslať textovú alebo multimedialnú správu (MMS), **Zvukovú správu**, ak chcete poslať multimedialnú správu, ktorá obsahuje zvukový klip alebo **E-mail**, ak chcete poslať e-mailovú správu.

2. V poli Komu stlačením navigačného tlačidla vyberte príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete pridať bodkočiarku (;), ktorá by oddelila príjemcov, stlačte *. Číslo alebo adresu môžete tiež skopírovať a vložiť zo schránky.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Vol'by** > **Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa Správa napíšte správu. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.
5. Ak chcete prijať mediálny súbor alebo multimedialnú správu, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy vložiť vizitku, snímku, poznámku alebo iný súbor, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.
6. Ak chcete zachytiť snímku alebo nahráť video alebo zvukový klip pre multimedialnú správu, vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové**, **Vložiť videoklip** > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.
7. Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte **Vol'by** a typ prílohy. E-mailové prílohy sú zobrazené s .
8. Ak chcete poslať správu, vyberte **Vol'by** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo Volať.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy, ktoré sú uložené v MP4 formáte alebo prekračujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete sa nemusia dať odoslať v multimediálnej správe.

Textové správy na SIM karte

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Textové správy môžu byť uložené na karte SIM. Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, musíte ich skopírovať do zložky v prístroji. Po skopírovaní správ do zložky si ich môžete v príslušnej zložke pozrieť alebo ich môžete vymazať z karty SIM.

1. Vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**, ak chcete označiť všetky správy.
2. Vyberte **Voľby** > **Kopíruj**.
3. Kopírovanie spustíte výberom príslušnej zložky a položky **OK**.

Ak si chcete pozrieť správy na karte SIM, otvorte zložku, do ktorej ste správy skopírovali, a otvorte príslušnú správu.

Prijímanie multimediálnych správ a odpovedanie na ne



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.



Tip: Pokiaľ budete prijímať multimediálne správy obsahujúce objekty, ktoré váš prístroj nepodporuje, nemôžete ich otvoriť. Pokúste sa odoslať tieto objekty do iného zariadenia, ako napríklad počítača, a otvoriť ich tam.

1. Ak chcete odpovedať na multimediálnu správu, otvorte správu a vyberte **Voľby** > **Odpovedať**.
2. Voľbou **Odosielateľovi** odpoviete odosielateľovi, voľbou **Všetkým** odpoviete všetkým uvedeným v prijatej správe. Voľbou **Cez zvukovú správu** odpoviete pomocou zvukovej správy a konečne voľbou **Cez e-mail** odpoviete prostredníctvom elektronickej pošty. E-mailová správa je k dispozícii len v prípade, že schránka je konfigurovaná a správa je odoslaná z e-mailovej adresy.



Tip: Ak chcete do vašej odpovede pridať príjemcov, vyberte **Voľby** > **Pridať príjemcu** a vyberte príjemcov správy zo zoznamu Kontakty, alebo zadajte telefónne čísla alebo e-mailové adresy príjemcov ručne v **Komu** poli.

3. Zadajte text správy a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Tvorba prezentácií

Vyberte **Menu** > **Správy**.

Vytváranie multimediálnych prezentácií nie je možné, ak je pre **Režim tvorby MMS** nastavená možnosť **Obmedzený**. Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Režim tvorby MMS** > **Vol'ný** alebo **Riadený**.

1. Ak chcete vytvoriť prezentáciu, vyberte **Nová správa** > **Správu**. Druh správy sa zmení na multimediálnu správu na základe vloženého obsahu.
2. Do poľa Komu zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo stlačte navigačné tlačidlo, ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov. Ak zadávate viac než jedno číslo alebo e-mailovú adresu, oddel'te ich bodkočiarkou.
3. Vyberte **Vol'by** > **Vložiť obsah** > **Vložiť prezentáciu** a šablónu prezentácie. Šablóna môže definovať, ktoré multimediálne objekty môžete zahrnúť v prezentácii, kde sa zobrazia a aké efekty budú zobrazené na displeji medzi snímkami a listami.
4. Navigačným tlačidlom prejdite do textovej časti a zadajte text.
5. Ak chcete do vašej prezentácie vložiť snímky, zvukové klipy alebo video klipy, alebo poznámky, prejdite do časti s príslušným objektom a vyberte **Vol'by** > **Vložiť**.
6. Ak chcete pridať listy, vyberte **Vol'by** > **Vložiť** > **Nový list**.

Ak chcete vybrať farbu pozadia pre prezentáciu a snímky na pozadie pre rôzne listy, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia pozadia**.

Ak chcete nastaviť efekty pre prechod medzi snímkami alebo listami, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia efektov**.

Pre náhľad prezentácie vyberte **Vol'by** > **Prezrieť**. Multimediálne prezentácie sa dajú prezerať iba na kompatibilných zariadeniach, ktoré podporujú prezentácie. Na rôznych zariadeniach sa môžu zobrazovať rôzne.

Zobrazovanie prezentácií

Ak chcete zobraziť prezentáciu, otvorte multimediálnu správu zo zložky Prijaté. Prejdite na prezentáciu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prezentáciu prerušiť, stlačte niektoré výberové tlačidlo.

Ak chcete obnoviť prehranie prezentácie, vyberte **Vol'by** > **Pokračovať**.

Ak je text, alebo obrázky príliš veľké a nezmestia sa na displej, vyberte **Vol'by** > **Zapnúť posúvanie** a rolovaním si prezrite obsah celej prezentácie.

Ak chcete vyhľadať telefónne čísla a e-mailové alebo webové adresy v prezentácii, vyberte **Vol'by** > **Nájsť**. Tieto čísla a adresy môžete použiť napríklad na volanie, odosielanie správ alebo tvorbu záložiek.

Zobrazenie a uloženie multimediálnych príloh

Ak chcete zobraziť multimediálne správy ako úplné prezentácie, otvorte požadovanú správu a vyberte položku **Voľby** > **Prehrať prezentáciu**.



Tip: Ak chcete zobraziť alebo prehrať multimediálny objekt z multimediálnej správy, vyberte položku **Zobraziť snímku**, **Prehrať zvukový klip** alebo **Prehrať videoklip**.

Ak si chcete pozrieť názov alebo veľkosť prílohy, vyberte požadovanú správu a zvolte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak chcete uložiť multimediálny objekt, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**, príslušný objekt a možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Spravovanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** a **Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku na usporiadanie správ, vyberte položku **Voľby** > **Nová zložka**.

Ak chcete zložku premenovať, vyberte **Voľby** > **Premenovať zložku**. Premenovať môžete iba zložky, ktoré ste sami vytvorili.

Ak chcete správu presunúť do inej zložky, vyberte správu, položku **Voľby** > **Presunúť do zložky**, zložku a možnosť **OK**.

Ak chcete zoradiť správy podľa určitého poradia, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete pozrieť vlastnosti správy, vyberte správu a položku **Voľby** > **Detaily správy**.

Čítač správ

Pomocou Čítačky správ si môžete vypočítať textové, multimediálne a zvukové správy a e-maily.

Ak si chcete vypočítať nové správy alebo e-maily, na hlavnom displeji, stlačte a pridržte ľavé výberové tlačidlo, kým sa Čítačka správ nezapne.

Ak si chcete vypočítať správu zo zložky Prijaté alebo si chcete vypočítať e-mail zo zložky Schránka, navigačným tlačidlom prejdite na správu a vyberte **Voľby** > **Vypočítať si**. Ak chcete zastaviť čítanie, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prerušiť alebo pokračovať v čítaní, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete ísť na ďalšiu správu, navigačným tlačidlom prejdite doprava. Ak si chcete znova prehrať súčasnú správu alebo e-mail, navigačným tlačidlom prejdite doľava. Ak chcete preskočiť na predošlú správu, navigačným tlačidlom prejdite doľava na začiatok správy.

Ak chcete zobraziť aktuálnu správu alebo e-mail v textovom formáte bez zvuku, vyberte **Voľby** > **Zobraziť**.

Hlas

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas**.

Pomocou funkcie Hlas môžete nastaviť jazyk, hlas a vlastnosti hlasu pre čítačku správ.

Ak chcete nastaviť jazyk pre čítačku správ, vyberte položku **Jazyk**. Ak chcete do prístroja načítať ďalšie jazyky, vyberte položku **Vol'by** > **Jazyky na načítanie**.



Tip: Pri načítavaní nového jazyka musíte načítať aspoň jeden hlas pre tento jazyk.

Ak chcete nastaviť hlas pre hovorenie, vyberte položku **Hlas**. Hlas závisí od vybraného jazyka.

Ak chcete nastaviť rýchlosť pre hovorenie, vyberte položku **Rýchlosť**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť pre hovorenie, vyberte položku **Hlasitosť**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti hlasu, otvorte kartu hlasu, vyberte požadovaný hlas a zvolte položku **Vol'by** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, vyberte ho a zvolte položku **Vol'by** > **Prehrať hlas**.

Ak chcete vymazať jazyky alebo hlasy, vyberte príslušnú položku a možnosť **Vol'by** > **Vymazať**.

Nastavenie čítačky správ

Ak chcete zmeniť nastavenia čítačky správ, otvorte kartu Nastavenia a definujte tieto nastavenia:

- **Detekcia jazyka** — Aktivujte automatické zisťovania jazyka čítania.
- **Nepretržité čítanie** — Aktivujte nepretržité čítanie všetkých vybraných správ.
- **Hlasové pokyny** — Nastavte čítačku správ, aby do správ vkladala pokyny.

- **Zdroj zvuku** — Vypočujte si správy prostredníctvom slúchadla alebo reproduktora.

Špeciálne typy správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

Môžete dostávať špeciálne správy, ktoré obsahujú dáta, napríklad logá operátora, tóny zvonenia, záložky alebo nastavenia prístupu na internet či e-mailového konta.

Ak chcete uložiť obsah týchto správ, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť**.

Servisné správy

Servisné správy odosielať do prístroja poskytovateľa služieb. Servisné správy môžu obsahovať hlásenia, napríklad titulky správ, služby alebo odkazy, prostredníctvom ktorých možno načítať obsah správ.

Ak chcete definovať nastavenie služby servisných správ, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete načítať službu alebo obsah správy, vyberte **Vol'by** > **Načítať správu**.

Ak chcete zobraziť informácie o odosielateľovi, webovej adrese, ukončení platnosti a ďalšie detaily správy pred jej načítaním, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily správy**.

Odosielenie servisných príkazov

Vášmu poskytovateľovi služieb môžete odoslať správu ako servisnú žiadosť (tiež známu ako príkaz USSD) a vyžiadať si aktiváciu určitých sieťových služieb. Na získanie textu servisnej žiadosti kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete odoslať servisnú žiadosť, vyberte **Voľby** > **Servisné príkazy**. Zadať text servisnej žiadosti a vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Celulárne vysielanie

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Sieťová služba celulárneho vysielania (cell broadcast) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy, ako sú správy o počasí a dopravnej situácii v určitej oblasti. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať, keď je prístroj v režime diaľkovej SIM karty. Paketové dátové spojenie (GPRS) môže brániť príjmu správ celulárneho vysielania.

Celulárne vysielanie sa nedá prijímať v sieťach UMTS (3G).

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, možno budete musieť zapnúť príjem správ celulárneho vysielania. Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Príjem** > **Zapnúť**.

Na zobrazenie správ na danú tému vyberte tému.

Ak chcete prijímať správy na danú tému, vyberte položku **Voľby** > **Predplatiť**.



Tip: Dôležité témy si môžete označiť ako sledované. Pri prijatí správy, ktorá sa týka horúcej témy, dostanete upozornenie. Vyberte si tému a položku **Voľby** > **Zvýrazniť**.

Ak chcete pridávať, upravovať a vymazávať témy, vyberte položku **Voľby** > **Téma**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Otvorte správu daného typu a definujte všetky polia vyznačené s **Musí sa zadať** alebo s červenou hviezdikou.

Prístroj môže po zapnutí rozpoznať poskytovateľa SIM karty a automaticky nakonfigurovať správne nastavenia pre textové správy, multimediálne správy a GPRS. V opačnom prípade kontaktujte vášho poskytovateľa služieb a požiadať o správne nastavenie, objednať si nastavenie od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo použite Sprievodcu nastavením.

Nastavenia textových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — Zobrazte dostupné centrá správ pre prístroj alebo pridajte nové.
- **Použitie centrum správ** — Vyberte centrum správ, ktoré má správu doručiť.

- **Kódovanie znakov** — Ak chcete použiť automatický prevod znakov na iný kódovací systém, ak je dostupný, vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijať výpis** — Ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení správ (služba siete), vyberte položku **Áno**.
- **Platnosť správy** — Nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o doručenie vašej správy, ak prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak sa počas doby platnosti správy nepodari zastihnúť adresáta, správa sa v centre správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Zmeňte formát správy, napríklad na fax alebo e-mail. Zmeňte túto voľbu iba vtedy ak ste si istí, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do týchto alternatívnych formátov. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.
- **Prednostné spojenie** — Vyberte preferovaný spôsob pripojenia pri odosielaní textových správ z prístroja.
- **To isté centrum odpov.** — Zvoľte, či sa má odpoveď na vašu správu odoslať prostredníctvom rovnakého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Vyberte veľkosť snímok v multimediálnych správach.
- **Režim tvorby MMS** — Ak nechcete, aby prístroj vložil do multimediálnych správ obsah, ktorý nemá podporu siete

alebo prijímajúceho zariadenia, vyberte položku **Obmedzený**. Ak chcete prijímať upozornenia na výskyt takého obsahu, vyberte položku **Riadený**. Ak chcete vytvoriť multimediálnu správu bez obmedzení typu prílohy, vyberte položku **Voľný**. Výberom položky **Obmedzený** znemožníte vytváranie multimediálnych prezentácií.

- **Použité miesto prístupu** — Vyberte predvolené miesto prístupu na pripojenie k centru multimediálnych správ. Ak miesto prístupu nastavil poskytovateľ služieb, nemusí sa dať zmeniť predvolené miesto prístupu nastavené na prístroji.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete, aby prístroj vždy prijímal multimediálne správy automaticky, vyberte položku **Vždy automaticky**. Ak chcete dostávať upozornenia, keď je v centre multimediálnych správ nová multimediálna správa, ktorú si môžete prevziať (napríklad ak cestujete do zahraničia a nachádzate sa mimo domácej siete), vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Ak chcete preberať multimediálne správy z centra multimediálnych správ manuálne, vyberte položku **Manuálne**. Ak nechcete dostávať žiadne upozornenia na multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.
- **Povolit anonymné správy** — ak chcete prijímať správy od neznámych odosielateľov.
- **Prijať reklamu** — ak chcete prijímať správy definované ako reklamy.
- **Dostávať výpisy** — ak chcete dostávať výpisy o doručení a prečítaní odoslaných správ (služba siete). Výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu pravdepodobne nebude k dispozícii.

- **Odobrieť poslať výpis** — Vyberte **Áno**, ak chcete nastaviť, aby sa neodosielali výpisy o doručení z prístroja pre prijaté multimediálne správy.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať o odoslanie správy (služba siete). Ak príjemcu správy nemožno zastihnúť počas doby platnosti správy, správa sa vymaže z centra multimediálnych správ. Položka **Maximálny čas** označuje maximálny čas povolený sieťou.

Prístroj na zobrazenie informácií o prijatí alebo prečítaní odoslanej správy vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia servisných správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**.

Ak chcete povoliť, aby prístroj mohol prijímať servisné správy od poskytovateľa služieb, vyberte položku **Servisné správy** > **Zapnuté**.

Ak chcete vybrať, ako sa budú načítavať služby a obsah servisných správ, vyberte položku **Načítať správy** > **Automaticky** alebo **Manuálne**. Ak vyberiete **Automaticky**, stále sa môže vyžadovať potvrdenie niektorých načítaní, pretože nie všetky služby sa dajú načítať automaticky.

Nastavenia celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie**.

Ak chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte položku **Príjem** > **Zapnutý**.

Ak si chcete vybrať jazyky, v ktorých chcete prijímať správy celulárneho vysielania, vyberte **Jazyk**.

Ak si chcete zobrazit' nové témy v zozname tém celulárneho vysielania, vyberte položku **Detekcia tém** > **Zapnutá**.

Ďalšie nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Uložiť odoslané správy** — Vyberte, či sa majú odoslané správy ukladať do zložky Odoslané.
- **Počet uložených správ** — Zadať počet odoslaných správ, ktoré možno uložiť. Po dosiahnutí limitu sa najstaršie správy začnú postupne vymazávať.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú ukladať vaše správy. Správy môžete ukladať na pamäťovú kartu iba v prípade, ak je vložená.

Telefón

Aby ste mohli volať a prijímať hovory, musí byť prístroj zapnutý, musí v ňom byť vložená platná SIM karta a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom mobilnej siete.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, musí byť váš prístroj pripojený k službe internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti pokrytej sieťou, ako je miesto prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

Hlasové hovory



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.


Odstránenie hluku

Hluk z okolitého prostredia je aktívne odstránený z vášho hlasu pomocou technológie odstránenia hluku s dvojitým mikrofónom.

Hluk, ktorý je zachytávaný druhým mikrofónom, je odstránený zo signálu hlavného mikrofónu, do ktorého vy rozprávate. To má za následok výrazne kvalitnejší prenos hlasu v hlučnom prostredí.

Odstránenie hluku nie je k dispozícii, ak používate reproduktor alebo headset.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok, držte váš prístroj tak, aby hlavný mikrofón smeroval k vašim ústam.

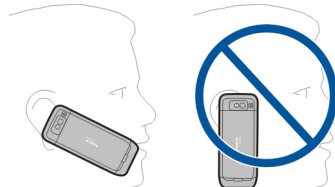

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak máte aktivovanú funkciu čakajúceho hovoru (služba siete), stlačením tlačidla Hovor počas aktívneho hovoru prijmete nový prichádzajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Ak chcete aktívny hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Volanie

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete zavolať účastníkovi, ktorého údaje sú uložené v zozname kontaktov, otvorte zložku Kontakty. Zadajte prvé písmená mena, prejdite na meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete nadviazať spojenie s použitím denníka, stlačte tlačidlo Hovor aby sa zobrazilo 20 čísiel, na ktoré ste naposledy volali, alebo sa pokúšali o spojenie. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete prepnúť z hlasového hovoru na videohovor, vyberte položku **Vol'by** > **Prepnúť na videohovor**. Prístroj ukončí hlasový hovor a vytvorí s účastníkom videohovor.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

1. Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, zadajte telefónne číslo účastníka a stlačte tlačidlo Hovor.
2. Po prihlásení účastníka vyberte **Vol'by** > **Nový hovor**.
3. Po zavolaní všetkým účastníkom vyberte **Vol'by** > **Konferenčný**, aby sa hovory spojili do konferenčného hovoru.

Mikrofón počas hovoru stlmíte stlačením tlačidla stíšenia.

Ak chcete účastníka vyradiť z konferenčného hovoru, vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka** prejdite a zvoleného účastníka.

Ak chcete individuálne hovoriť s účastníkom konferenčného hovoru, vyberte **Vol'by** > **Konferenčný** > **Súkromne** a účastníka.

Odkazová schránka

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka (sieťová služba) sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na **Hlasová schránka** a vyberte položku **Vol'by** > **Volat' hlasovú schránku**.

Ak máte konfigurované nastavenia internetových hovorov v prístroji a máte internetovú odkazovú schránku, môžete do nej zavolať tak, že prejdete na odkazovú schránku a vyberiete položku **Vol'by** > **Volat' internet. schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky na domácej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo **1** alebo stlačte tlačidlo **1** a potom tlačidlo Hovor. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Vol'by** > **Zmeniť číslo**.

Videohovory

O videohovoroch

Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte byť v dosahu pokrytia sieťou UMTS. Informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov získate od poskytovateľa služieb. Počas videohovoru budete vy aj druhý účastník hovoru vidieť obojsmerný prenos videozáberov v reálnom čase, ak má druhý účastník kompatibilné zariadenie. Druhému účastníkovi videohovoru sa zobrazia videozábery nasnímané fotoaparátom v prístroji. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi.

Vytvorenie videohovoru

Ak chcete uskutočniť videohovor, zadajte telefónne číslo alebo vyberte účastníka hovoru zo zoznamu kontaktov a zvolte položku **Volby** > **Volat'** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru sa aktivuje fotoaparát prístroja. Ak sa fotoaparát práve používa, posielanie videozáberov nie je k dispozícii. Ak vám účastník hovoru nechce posilať videozábery, zobrazí sa namiesto nich statická snímka. Ak chcete definovať statickú snímku, ktorú bude prístroj odosielať namiesto videozáberov, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.

Ak chcete vypnúť posielanie zvuku, videozáberov alebo zvuku a videozáberov, vyberte položku **Volby** > **Vypnúť** > **Posielanie audia**, **Posielanie videa** alebo **Posielanie audia/video**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť aktívneho videohovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak chcete použiť reproduktor, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť reproduktor**. Ak chcete vypnúť reproduktor a použiť slúchadlo, vyberte položku **Volby** > **Zapnúť headset**.

Ak chcete zmeniť umiestnenie záberov, vyberte **Volby** > **Vymeniť snímky**.

Ak chcete snímku na displeji priblížiť alebo oddialiť, vyberte položku **Volby** > **Zoom** a stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete ukončiť videohovor a s tým istým účastníkom uskutočniť nový hlasový hovor, vyberte položku **Volby** > **Prepnúť na hovor**.

Zdieľanie videa

Ak chcete z mobilného prístroja počas hlasového hovoru poslať do druhého kompatibilného prístroja živé video alebo videoklip, použite službu zdieľania videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videodát nechcete pri hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti 3G. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať funkciu Zdieľanie videa, postupujte takto:

- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi.
- Musíte mať aktívne spojenie so sieťou 3G a nachádzať sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete 3G, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- Skontrolujte, či sú odosielateľ aj príjemateľ zaregistrovaní v sieti 3G. Ak na zdieľanie videodát pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete 3G alebo nemá nainštalovanú funkciu Zdieľanie videa, prípadne nemá nastavené spojenie od účastníka k účastníkovi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete upraviť nastavenia zdieľania videa, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Zdieľanie videa**.

Nastavenie funkcie Zdieľanie videa vyžaduje nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi a siete UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred použitím zdieľania videodát. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytnú zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**.
2. Vyberte existujúci kontakt alebo vytvorte nový kontakt.
3. Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať detail** > **Zdieľať video**.

5. Zadaťte adresu SIP vo formáte sip:meno_uzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, na zdieľanie videa môžete použiť telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.
- Zabezpečte, aby boli nastavenia pripojenia miesta prístupu zariadenia k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zozname kontaktov niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

-  **Priblížite videoklip** (dostupné len pre odosielateľa).
-  **Nastavte jas** (dostupné len pre odosielateľa).
-  alebo  **Vypnite alebo zapnite mikrofón.**

 alebo  **Zapnite alebo vypnite reproduktor.**

 alebo  **Prerušte alebo obnovte zdieľanie videa.**

 **Prepnite do režimu zobrazenia na celom displeji** (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi miesto uloženia videoklipu v pamäti. Ak chcete definovať predvolené miesto v pamäti, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Zdieľanie videa** > **Prednostná úklad. pamäť**.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby** > **Pokračuj**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa. Pokiaľ nie je nastavený tichý režim, pri prijatí pozvania sa ozve zvukový signál.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie a ste mimo dosahu siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania vyberte jednu z uvedených možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.

- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete v prístroji stlmiť videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Stlmiť**.

Ak chcete prehrať videoklip v pôvodnej hlasitosti, vyberte položku **Voľby** > **Pôvodná hlasitosť**. Toto nastavenie neovplyvní prehrávanie zvuku v zariadení druhého účastníka hovoru.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Internetové hovory

Internetové hovory

So službou internetových hovorov (služba siete) môžete uskutočňovať a prijímať hovory prostredníctvom internetu. Internetové hovory možno nadviazať medzi počítačmi, mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom.

Ak chcete využívať túto službu, musíte si ju predplatiť a mať konto používateľa.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu služby bezdrôtovej siete LAN a prístroj musí byť pripojený k službe internetových hovorov.

Aktivácia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete vytvárať alebo prijímať internetové hovory, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb z dôvodu poskytnutia nastavení potrebných na pripojenie internetových hovorov. Ak sa chcete pripojiť k službe internetových hovorov, váš prístroj sa musí nachádzať v oblasti, ktorú pokrývajú služby siete.

Ak si chcete aktivovať službu internetových hovorov, vyberte **Voľby** > **Aktivovať službu**.

Ak chcete vyhľadať dostupné pripojenie na bezdrôtovú sieť LAN (WLAN), vyberte **Voľby** > **Vyhľadať sieť WLAN**.

Uskutočňovanie internetových hovorov

Po aktivácii funkcie internetových hovorov môžete internetové hovory uskutočňovať zo všetkých aplikácií, v ktorých môžete uskutočňovať aj bežné hlasové hovory, ako napríklad Kontakty alebo Denník. Napríklad v zozname kontaktov prejdite na požadovaný kontakt a vyberte položku **Voľby** > **Volieť** > **Internetový hovor**.

Ak chcete uskutočniť internetový hovor na domácej obrazovke, zadajte telefónne číslo alebo internetovú adresu a vyberte položku **Int. hovor**.

1. Ak chcete uskutočniť internetový hovor s internetovou adresou, ktorá nezačína číslicou, na domácej obrazovke stlačte ktorékoľvek tlačidlo, potom stlačením tlačidla # na pár sekúnd vymažte displej a prepnite prístroj z režimu písania číslic do režimu písania písmen.
2. Zadajte internetovú adresu a stlačte tlačidlo Volat'.

Nastavenia internetových hovorov

Vyberte **Menu** > **Kontakty**. Prejdite doľava a zo zoznamu vyberte službu internetových hovorov.

Ak chcete zobrazit' alebo upraviť nastavenia pre internetové hovory, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledujúcich možností:

- **Pripojenie služby** — Vyberte cieľové nastavenia pripojenia internetových hovorov a upravte cieľové údaje. Ak chcete zmeniť cieľ, prejdite na službu a vyberte položku **Zmeniť**.
- **Žiadosti o dostupnosť** — Vyberte, či chcete všetky prichádzajúce žiadosti o dostupnosť prijímať automaticky bez výzvy na potvrdenie.
- **Informácie o službe** — Zobrazit' technické informácie o zvolenej službe.

Hlasové funkcie

Hlasové funkcie

Pomocou aplikácie Hlasové funkcie môžete použiť vlastný hlas na uskutočňovanie základných úloh. Môžete osobám vo vašich kontaktoch zatelefonovať alebo poslať zvukové správy, prijímať hovory a vypočít' si svoje správy. Predtým než budete môcť uskutočňovať tieto úlohy, potrebujete si nahrat' osobný povel budenia. Keď bude aplikácia Hlasové funkcie aktívna, vaše zariadenie bude počuť váš povel budenia. Akonáhle zadáte povel budenia, tieto pokyny môžu byť uskutočnené.

Aktivovanie hlasových funkcií

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Hlas. funkcie**.

Ak chcete aktivovať aplikáciu, uskutočnite nasledujúce kroky:

1. Vyberte **Nahrat' príkazy** > **Príkaz spustenia**, ak si chcete nahrat' povel budenia.
2. V hlavnom zobrazení vyberte **Hlasové funkcie**.
3. Vyslovte povel budenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Nahrat' príkazy** — Nahrat' povel.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení.
- **Čo je toto?** — Prečítať si informácie o aplikácii.

Výber dostupných možností sa môže líšiť.

Rýchla voľba

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor** > **Rýchla voľba**.

Rýchla voľba umožňuje uskutočniť hovor stlačením a podržaním číslcového tlačidla na domácej obrazovke.

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Zapnúť**.

Ak chcete priradiť číslcovému tlačidlu telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Rýchla voľba**. Prejdite na číslcové tlačidlo (2 až 9) na displeji a vyberte **Voľby** > **Prideľ**. Zo zoznamu kontaktov vyberte požadované číslo.

Ak chcete vymazať telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete upraviť telefónne číslo priradené číselnému tlačidlu, prejdite na tlačidlo rýchlej voľby a vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.

Presmerovanie hovoru

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Presmerovanie**.

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a zvolte niektorú z nasledujúcich možností:

- **Všetky hovory** alebo **Všetky faxové prenosy** — Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hlasových hovorov alebo faxových prenosov. Hovory nemôžete prijímať, iba sa presmerujú na iné číslo.
- **Ak je obsadené** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov počas aktívneho hovoru.
- **Ak neodpovedá** — Presmerovanie prichádzajúcich hovorov po ukončení stanoveného času vyzváňania prístroja. Vyberte čas, počas ktorého bude prístroj zvonit', kým sa hovor presmeruje.
- **Ak je mimo dosahu** — Presmerovanie hovorov, keď je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- **Ak nie je dostupný** — Presmerovanie hovorov, keď prebieha aktívny hovor, ak je prístroj vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak chcete hovory presmerovať do odkazovej schránky, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby** > **Aktivovať** > **Do hlasovej schránky**.

Ak chcete hovory presmerovať na iné telefónne číslo, vyberte typ hovoru, možnosť presmerovania a **Voľby** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**. Zadáajte číslo alebo výberom položky **Nájdí** vyberte číslo uložené v zozname Kontakty.

Ak chcete zistiť aktuálny stav presmerovania, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete ukončiť presmerovanie hovoru, prejdite na možnosť presmerovania a vyberte **Voľby** > **Deaktivovať**.

Blokovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie**.

Hovory, ktoré možno uskutočňovať alebo prijímať pomocou prístroja, je možné zablokovať (služba siete). Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo. Blokovanie hovorov má vplyv na všetky typy hovorov.

Ak chcete blokovat hovory, vyberte položku **Blokovanie hovorov** a jednu z týchto možností:

- **Odchádzajúce hovory** — Blokovanie telefonovania z vášho prístroja.
- **Prichádzajúce hovory** — Blokovanie prijímania hovorov.
- **Medzinárodné hovory** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov.
- **Prichádzajúce hovory pri roamingu** — Zablokujte prichádzajúce hovory, keď sa nachádzate mimo svojej domácej krajiny.
- **Medzinárodné okrem hovorov domov** — Zablokujte hovory do iných krajín alebo regiónov, ale povoľte hovory do svojej domácej krajiny.

Ak chcete zistiť stav blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby** > **Overiť stav**.

Ak chcete deaktivovať všetky typy blokovania hlasových hovorov, vyberte voľbu blokovania a položku **Voľby** > **Deaktivovať vš. blokov..**

Ak chcete zmeniť heslo blokovania hlasových a faxových hovorov, vyberte položku **Blokovanie hovorov** > **Voľby** > **Upraviť blokovacie heslo**. Zadaťte aktuálny kód a potom

dvakrát nový kód. Blokovacie heslo musí obsahovať štyri čísllice. Podrobné informácie získate od poskytovateľa služieb.

Blokovanie internetových hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Blokovanie** > **Blokovanie internetových hovorov**.

Ak chcete odmietnuť internetový hovor od anonymného volajúceho, vyberte položku **Blokovanie anon. hovorov** > **Zapnuté**.

Odosielanie DTMF tónov

Počas aktívneho hovoru môžete posilať dvojtónové multifrekvenčné tóny (DTMF) a ovládať pomocou nich hlasovú schránku alebo iné automatické služby telefónu.

Odoslanie sekvencie DTMF tónov

1. Zavolajte na číslo a počkajte, kým účastník odpovie.
2. Vyberte **Voľby** > **Poslať DTMF**.
3. Zadaťte sekvenciu tónov DTMF alebo vyberte vopred definovanú sekvenciu.

Pripojenie sekvencie DTMF tónov ku karte kontaktu

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty**. Vyberte kontakt a položku **Volby** > **Upraviť** > **Volby** > **Pridať detail** > **DTMF**.
2. Zadaťte sekvenciu tónov. Ak chcete pred tóny DTMF alebo medzi ne vložiť prestávku, zadajte znak **p**. Ak chcete nastaviť, aby prístroj posielal tóny DTMF, len ak vyberiete možnosť **Poslať DTMF** počas hovoru, zadajte znak **w**. Ak chcete zadať znaky **p** a **w** pomocou klávesnice, opakovane stláčajte tlačidlo *****.
3. Vyberte **Hotovo**.

Hovoriaca téma

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Témy** a **Pohotov. režim** > **Hovoriaca téma**.

Keď je aktivovaná hovoriaca téma, na hlavnom displeji sa zobrazí zoznam funkcií podporovaných hovoriacou témou. Pri prechádzaní funkciami prístroj číta zobrazené funkcie nahlas. Vyberte požadovanú funkciu.

Ak si chcete vypočúť položky v zozname kontaktov, vyberte možnosť **Funkcie hovoru** > **Kontakty**.

Ak chcete počúvať informácie o vašich zmeškaných, prijatých hovoroch a vytočených číslach, vyberte **Funkcie hovoru** > **Posledné hovory**.

Ak chcete uskutočniť hovor zadáním telefónneho čísla, vyberte **Funkcie hovoru** > **Vytáčanie** a požadované čísla.

Ak chcete zadať telefónne číslo, prejdite k čísliciam a postupne ich voľte.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky, vyberte položku **Funkcie hovoru** > **Odkaz. schránka**.

Ak chcete na uskutočnenie hovoru použiť hlasové povely, vyberte položku **Hlasové povely**.

Aby ste mohli hlasno počuť vaše prijaté správy, vyberte **Čítačka správ**.

Ak si chcete vypočúť aktuálny čas, vyberte **Hodiny**. Ak si chcete vypočúť aktuálny dátum, prejdite nadol.

Ak používate funkciu hlasovej pomoci, po ukončení signálu upozornenia na položku v kalendári prečíta aplikácia obsah upozornenia nahlas.

Ak si chcete vypočúť dostupné možnosti, vyberte **Volby**.

Hlasové povely

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Hlasové povely môžete použiť na uskutočňovanie hovorov a spúšťanie aplikácií, profilov alebo iných funkcií prístroja. Ak chcete spustiť funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a funkcie označené v aplikácii Hlasové povely. Po vyslovení hlasového повелу prístroj porovná vyslovené slová s hlasovou menovkou uloženou v prístroji. Hlasové povely nezávisia od hlasu používateľa. Rozpoznávanie hlasom

v telefóne sa však prispôsobuje hlasu hlavného používateľa. Hlasové povely tak možno ľahšie rozpoznať.

Telefonovanie

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka, uložená v zozname kontaktov.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak si chcete vypočuť hlasovú menovku, vyberte kontakt a zvolíte **Voľby** > **Detaily hlasovej voľby** > **Prehrať hlasovú voľbu**.

1. Ak chcete uskutočniť hovor pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia.
2. Po zaznení tónu alebo zobrazení vizuálneho displeja zreteľne vyslovte meno uložené s kontaktom.
3. Prístroj prehrá syntetizátorovú hlasovú menovku rozpoznaného kontaktu vo vybranom jazyku prístroja a zobrazí meno. Po uplynutí 1,5 sekundy prístroj vytočí číslo. Ak nebol rozpoznaný správny kontakt, vyberte iný kontakt z návrhov alebo zvolením **Skonči** zrušte vytáčanie.

Ak má kontakt uložených viac čísiel, vyberte kontakt a požadované číslo.

Spustenie aplikácie

Prístroj vytvorí hlasové menovky pre aplikácie uvedené v zozname aplikácie Hlasové povely.

Ak chcete spustiť aplikáciu pomocou hlasového povelu, stlačte a podržte tlačidlo stíšenia, a potom zreteľne vyslovte názov aplikácie. Ak nebola rozpoznaná správna aplikácia, vyberte inú aplikáciu z návrhov alebo zvolením **Skonči** zrušte operáciu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel aplikácie, vyberte **Voľby** > **Zmeniť povel** a zadajte nový povel.

Zmena profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Prístroj vytvorí hlasovú menovku pre každý profil. Ak chcete profil aktivovať pomocou hlasového povelu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo stíšenia a vyslovte názov profilu.

Ak chcete zmeniť hlasový povel, vyberte položku **Profil** > **Voľby** > **Zmeniť povel**.

Nastavenia hlasových povelov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Hlas. povely**.

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Syntetizátor** — Aktivácia syntetizátora, ktorý prehráva hlasové povely.

- **Hlasitosť prehrávania** — Nastavenie hlasitosti prehrávania.
- **Citlivosť rozpoznávania** — Nastavenie citlivosti rozpoznávania hlasových povelov.
- **Overenie povelu** — Zvolenie, či sú hlasové povel prijímané automaticky, manuálne alebo hlasovým overením.
- **Odstrániť úpravy hlasu** — Vynulovanie naučeného rozpoznávania konkrétneho hlasu pri zmene hlavného používateľa prístroja.

Push to talk

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo vašom regióne. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **PTT**.

0 služby Push to talk

Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu cez protokol IP v reálnom čase, ktorá využíva celulárnu sieť. Služba PTT umožňuje priamu hlasovú komunikáciu stlačením príslušného tlačidla. Službu PTT môžete využívať na konverzáciu s jedným účastníkom alebo skupinou ľudí.

Skôr ako budete môcť službu PTT používať, musíte definovať jej nastavenia (miesto prístupu, PTT, profily SIP, XDM a účasť). Tieto nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb, ktorý ponúka službu PTT. Na konfiguráciu služby PTT môžete použiť aj aplikáciu Sprievodca nastavením, ak ju podporuje poskytovateľ

služieb. Ďalšie informácie o aplikácii PTT nájdete v používateľskej príručke prístroja alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jeden účastník hovorí, zatiaľ čo ostatní počúvajú cez zabudovaný reproduktor.

Hovoriaci sa pri komunikácii striedajú. Keďže môže hovoriť vždy iba jeden účastník skupiny, maximálny čas príspevku je obmedzený. Tento maximálny čas je spravidla nastavený na 30 sekúnd. Podrobnosti o dĺžke príspevku vo vašej sieti vám poskytne poskytovateľ služieb.

Priorita telefonických hovorov je vždy vyššia ako priorita funkcií služby PTT.

Služba PTT – prihlásenie a ukončenie

Po spustení služby PTT sa prístroj automaticky prihlási a pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak je pripojenie neúspešné a chcete sa pokúsiť o opätovné prihlásenie, vyberte položku **Vol'by** > **Prihlásiť sa v službe PTT**.

Ak chcete ukončiť službu PTT, vyberte položku **Vol'by** > **Ukončiť**.

Ak sa chcete prepnúť do inej otvorenej aplikácie, stlačte a podržte tlačidlo Menu.

Uskutočnenie a prijatie hovoru PTT

Ak chcete uskutočniť hovor PTT, stlačte tlačidlo **Volať** a držte ho stlačené počas celého prehovoru. Ak si chcete vypočuť odpoveď, tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete skontrolovať stav prihlásenia kontaktov, v službe PTT vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty** a jednu z uvedených možností:

-  — účastník dostupný
-  — účastník neznámy
-  — účastník nechce byť vyrušovaný, ale môže prijať žiadosť o spätný hovor
-  — účastník má vypnutú službu PTT

Táto služba závisí od operátora siete a je dostupná len pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať stav kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať stav loginu**.

Uskutočnenie individuálneho hovoru

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**. Vyberte kontakt, s ktorým chcete hovoriť, a položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Hovor s kontaktom môžete začať aj prostredníctvom iných okien aplikácie PTT, napríklad okna Kontakty. Stačí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo služby PTT.

Ak chcete začať nový telefonický hovor, najskôr ukončíte individuálny hovor. Vyberte položku **Odpoj**.



Tip: Počas hovoru prostredníctvom služby PTT držte prístroj pred sebou, aby ste videli na displej. Hovorte do mikrofónu a nezakrývajte reproduktor rukami.

Uskutočnenie skupinového hovoru

Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Kontakty**, označte kontakty, ktorým chcete zavolať, a vyberte položku **Voľby** > **Hovoriť s viacerými**.

Prijatie hovoru PTT

Ak chcete prijať individuálny hovor, stlačte tlačidlo **Volať**. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.



Tip: Individuálny alebo skupinový hovor môžete uskutočniť aj zo zložky Kontakty. Vyberte položku **Voľby** > **PTT** > **Hovoriť individuálne** alebo **Hovoriť s viacerými**.

Žiadosti o spätný hovor

Ak chcete odoslať žiadosť o spätný hovor:

V zozname kontaktov prejdite na požadované meno a vyberte položku **Voľby** > **Žiadať spätný hovor**.

Keď vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **1 nová žiadosť o hovor**.

Odpoveď na žiadosť o spätný hovor:

Ak chcete začať individuálny hovor, vyberte položku **Ukáž**, príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Hovoriť individuálne**.

Skupiny PTT

Kanály

Kanály služby PTT sa skladajú zo skupiny ľudí (napr. priateľov alebo pracovného tímu), ktorí sa po prijatí pozvania pripoja ku kanálu. Keď uskutočníte hovor s kanálom, všetci účastníci pripojení ku kanálu počujú, čo hovoríte.

Môžete sa pripájať k vopred konfigurovaným kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre každého, kto pozná adresu URL kanála.

Keď nadviažete spojenie s kanálom a hovoríte, počujú vás všetci účastníci, ktorí sú pripojení k tomuto kanálu. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov.

Vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Skupiny/kanály siete**.

Ak sa chcete k verejnej vopred konfigurovanej skupine siete alebo kanálu pripojiť prvýkrát, najprv musíte skupinu alebo kanál vytvoriť. Vyberte položku **Voľby** > **Pridať existujúce** a zadajte požadované informácie. Po vytvorení prepojenia na skupinu sa môžete pokúsiť o pripojenie ku skupine.

Skupiny siete

Skupiny siete sa skladajú z vopred konfigurovaných zoznamov účastníkov, ktoré sú uložené na serveri. Účastníkov možno definovať ich pridaním do zoznamu členov. Ak chcete uskutočniť hovor so skupinou siete, môžete vybrať príslušnú skupinu a zavolať jej. Server zavola jednotlivým účastníkom skupiny. Hovor je pripravený, keď sa prihlási prvý účastník.

Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku **Voľby** > **Kontakty PTT** > **Skupiny/kanály siete**, otvorte kartu skupín PTT, vyberte príslušnú skupinu a stlačte tlačidlo služby PTT.

Vytvorenie skupiny kanálov

Ak chcete vytvoriť novú konfigurovanú skupinu siete alebo kanál, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nové, Skupinu siete PTT** alebo **Kanál PTT**.

Môžete si vytvárať vlastné verejné kanály, zvoliť vlastný názov kanála a pozvať doň účastníkov. Títo účastníci môžu do verejného kanála pozvať ďalších účastníkov.

Môžete si vytvárať aj súkromné kanály. K súkromným kanálom sa môžu pripájať a používať ich výlučne používatelia, ktorých pozval hostiteľ.

Pre každý kanál definujte **Názov skupiny siete**, **Prezývka** a **Miniatúra** (voliteľne).

Po úspešnom vytvorení kanála sa zobrazí otázka, či chcete odoslať pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor na kanáli alebo so skupinou

Ak chcete po prihlásení v službe PTT hovoriť na kanáli, stlačte tlačidlo služby PTT. Zaznie tón oznamujúci, že máte slovo. Stlačte tlačidlo služby PTT a držte ho stlačené počas celého hovoru. Keď dohovoríte, tlačidlo uvoľnite.

Ak sa pokúsíte hovoriť na kanáli stlačením tlačidla služby PTT v čase, keď hovorí iný účastník, zobrazí sa správa **Čakajte**. Uvoľnite tlačidlo, počkajte, kým druhý účastník dohovori, a potom znova stlačte tlačidlo služby PTT. Prípadne môžete

držať tlačidlo služby PTT stlačené a čakať, kým sa zobrazí výzva **Hovorte**.

Keď hovoríte na kanáli, dostane slovo vždy ten účastník, ktorý prvý stlačí tlačidlo služby PTT, keď predchádzajúci účastník dohovori.

Ak ste pripojení ku kanálu a chcete si pozrieť ostatných účastníkov, ktorí sú tiež pripojení ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Aktívni členovia**.

Po ukončení hovoru PTT vyberte položku **Odpoj**.

Ak chcete k aktívnemu hovoru pozvať nových účastníkov, vyberte kanál, keď ste k nemu pripojení. Ak chcete otvoriť okno pozvaní, vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie**. Nových účastníkov môžete pozývať, iba ak ste hostiteľom privátneho kanála alebo ak ide o verejný kanál. Pozvania na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Svoj kanál môžete aj zverejniť, aby sa o ňom dozvedeli aj iní a mohli sa k nemu pripojiť. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať pozvanie** a zadajte požadované informácie.

Odpoveď na pozvanie na pripojenie ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie na pripojenie ku kanálu, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť kanál**. Kanál sa pridá k vašim kontaktom PTT, do okna kanálov.

Po uložení pozvánky na pripojenie ku kanálu sa zobrazí otázka, či sa chcete ku kanálu pripojiť. Ak chcete otvoriť okno diskusie PTT, vyberte položku **Áno**. Prístroj sa prihlási k službe, ak k nej ešte nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo zrušíte, uloží sa do schránky prijatých správ. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu neskôr, otvorte správu s pozvaním a pozvanie uložte. Ak sa chcete pripojiť ku kanálu, v dialógovom okne vyberte položku **Áno**.

Zobrazenie denníka služby PTT

Vyberte položku **Voľby** > **Denník PTT** a **Neprijaté hovory PTT**, **Prijaté hovory PTT** alebo **Vytvorené hovory PTT**.

Ak chcete z denníka služby PTT uskutočniť individuálny hovor, vyberte príslušný kontakt a stlačte tlačidlo služby PTT.

Nastavenia služby PTT

Ak chcete zmeniť nastavenia užívateľa služby push to talk (PTT), vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia užívateľa** a jednu z uvedených možností:

- **Prichádzajúce hovory** — Povolenie alebo blokovanie hovorov PTT.
- **Prich. žiadosti o sp. hovor** — Prijímanie alebo blokovanie prichádzajúcich žiadostí o spätný hovor.
- **Akceptované hovory** — Nastavenie prístroja, aby upozorňoval na prichádzajúce hovory PTT alebo ich automaticky prijímal.
- **Tón žiadosti o spät. hovor** — Vyberte tón zvonenia pre žiadosti o spätný hovor.
- **Spustenie aplikácie** — Vyberte, či sa chcete v službe PTT prihlásiť po zapnutí prístroja.
- **Predvolená prezývka** — Zadajte svoju predvolenú prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným účastníkom. Toto nastavenie možno nebude môcť upraviť.

- **Ukázať moju adresu PTT** — Vyberte, kedy sa má ostatným účastníkom hovoru zobrazíť vaša adresa PTT. Niektoré možnosti možno nebudete môcť vybrať.

Denník

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Registre hovorov a dát

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a čísla, na ktoré ste v poslednom čase volali, vyberte položku **Posledné hovory**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť volané čísla, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak si chcete prezrieť približné trvanie hovorov uskutočnených alebo prijatých prostredníctvom prístroja, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Ak si chcete prezrieť množstvo dát prenesených počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta**.

Monitorovanie všetkých komunikácií

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, otvorte všeobecný denník  .

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.



Tip: Čiastkové udalosti, ako napríklad odosielanie textových správ vo viacerých častiach a otváranie paketového dátového spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete telefónne číslo z komunikačnej udalosti pridať ku kontaktom, vyberte položku **Vol'by** > **Uložiť do kontaktov** a vytvorte nový kontakt alebo pridajte telefónne číslo k existujúcemu kontaktu.

Ak chcete kopírovať číslo, aby ste ho napríklad mohli vložiť do textovej správy, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak si chcete pozrieť len jeden typ komunikačnej udalosti alebo komunikačné udalosti s jedným vybraným účastníkom, vyberte položku **Vol'by** > **Filter** a požadovaný filter.

Ak chcete trvalo vymazať obsah denníka, zoznamy posledných hovorov a výpisy o doručení správ, vyberte položku **Vol'by** > **Zmazať denník**.

Volanie a posielanie správ z denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete volajúcemu zavolať naspäť, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho a zvolíte položku **Vol'by** > **Volat'**.

Ak chcete volajúcemu odpovedať správou, vyberte položku **Posledné hovory** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Vyberte volajúceho, zvolíte položku **Vol'by** > **Vytvoriť správu** a pošlite správu.

Nastavenia denníka

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete nastaviť, ako dlho sa majú všetky komunikačné udalosti uchovávať v denníku, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka** a požadovaný čas. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, celý obsah denníka sa natrvalo vymaže.

Internet

Pomocou prístroja Nokia E55 môžete prehliadať web a načítavať a inštalovať do prístroja nové aplikácie. Prístroj môžete tiež použiť ako modem a pripojiť váš počítač na internet.

Prehliadač

0 aplikácii Prehliadač

Vyberte **Menu** > **Internet** > **Web**.

Pomocou aplikácie Prehliadač si môžete prehliadať webové stránky v jazyku HTML (hypertext markup language) na internete tak, ako boli navrhnuté. Môžete si tiež prezerať stránky, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre mobilné prístroje a používajú jazyky XHTML (extensible hypertext markup language) alebo WML (wireless markup language).

Ak si chcete prehliadať web, musí byť na vašom prístroji nakonfigurované miesto prístupu k internetu. Prehliadač vyžaduje sieťovú službu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.



Skratka: Ak chcete spustiť prehliadač, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo začnite písať adresu (pole  sa automaticky otvorí) a vyberte možnosť **Prejdi na**.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete zobrazíť webové stránky bez obrázkov, aby ste šetrili pamäť a zvýšili rýchlosť načítania stránky, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete napísať webovú adresu, vyberte **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web. stránok** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktívna možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Voľby web**.

stránok > **Zablok. pop-up okná** alebo **Povolit' pop-up okná**.

Ak si chcete pozrieť mapu tlačidiel skratiek, vyberte položku **Voľby** > **Tlačidlové skratky**. Ak chcete tlačidlové skratky upraviť, vyberte **Uprav.**



Tip: Ak chcete minimalizovať prehliadač bez ukončenia aplikácie alebo pripojenia, raz stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi, na prázdnom mieste webovej stránky stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Ak chcete prechádzať po paneli s nástrojmi, stláčajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Ak chcete vybrať príslušnú funkciu, stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zobraziť popis funkcie ikony panelu nástrojov, prejdite na ikonu panelu nástrojov.

Navigácia na stránkach

Aplikácie Minimapa a Prehľad stránky vám pomáhajú pohybovať sa po webových stránkach s veľkým množstvom informácií.

Ak chcete aktivovať aplikáciu Minimapa, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Minimapa** > **Zapnúť**. Keď si prezeráte veľkú webovú stránku, aplikácia

Minimapa sa otvorí a zobrazí prehľad prezeranej webovej stránky.

V aplikácii Minimapa sa môžete pohybovať stláčaním navigačného tlačidla doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď nájdete požadované zobrazenie, viac navigačné tlačidlo nestláčajte. Aplikácia Minimapa sa zatvorí, pričom zostane zobrazená vybraná lokalita.

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, stlačte tlačidlo **8**. Ak chcete na stránke vyhľadať požadované miesto, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť webovej stránky a pozrieť si ju.

Webové zdroje a blogy

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Webové zdroje sú súbory XML na webových stránkach, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu, ako sú napríklad titulky najnovších správ alebo blogy. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Prehliadač automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať niektorý z webových zdrojov, ak sú k dispozícii, vyberte položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, v okne webových zdrojov vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Voľby webových zdrojov** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať, či sa majú webové zdroje aktualizovať automaticky, v okne webových zdrojov vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** > **Upraviť**. Táto voľba nie je dostupná, ak je označený jeden alebo viac zdrojov.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasi. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie widget, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, telefónne čísla alebo e-mailové adresy, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť kľúčové slovo** a príslušnú možnosť.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu zhadu, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhadu, stlačte navigačné tlačidlo nahor.



Tip: Ak chcete na aktuálnej webovej stránke vyhľadať text, stlačte tlačidlo 2.

Záložky

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web**.

Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Ak začnete zadávať webovú adresu, automaticky sa otvorí pole .

Symbol  označuje domovskú stránku definovanú pre predvolené miesto prístupu.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú webovú stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovnávaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete vymazať informácie o navštívených webových stránkach, ktoré zhromažďuje sieťový server, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor (🔒), prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené

dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Webové nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Web, Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

Všeobecné nastavenia

- **Miesto prístupu** — Zmeňte predvolené miesto prístupu. Niektoré (alebo všetky) miesta prístupu môže v zariadení štandardne nastaviť poskytovateľ služieb. Možno ich nebudete môcť zmeniť, vytvoriť, upraviť alebo odstrániť.
- **Domovská stránka** — Definujte domovskú stránku.
- **Minimapa** — Zapnite alebo vypnite aplikáciu Minimapa. Pomocou aplikácie Minimapa sa môžete pohybovať po webovej stránke.
- **Zoznam histórie** — Ak počas prehliadania vyberiete položku **Zapnutý**, aby ste zobrazili zoznam stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho spojenia, vyberte položku **Späť**.
- **Ochranné varovanie** — Skryte alebo zobrazte bezpečnostné hlásenia.
- **Skript Java/ECMA** — Povoľte alebo zakážte používanie skriptov.
- **Chyby skriptu Java/ECMA** — Vyberte, či chcete dostávať upozornenia skriptov.

Nastavenia stránky

- **Načítať obsah** — Vyberte, či sa majú počas prehliadania načítavať snímky a iné objekty. Ak vyberiete položku **Len text** a snímky alebo objekty budete chcieť načítať neskôr počas prehliadania, vyberte položku **Voľby** > **Voľby zobrazenia** > **Načítať snímky**.
- **Predvolené kódovanie** — Ak sa znaky v texte nezobrazujú správne, podľa jazyka aktuálnej stránky môžete zvoliť iné kódovanie.
- **Zablokovať pop-up okná** — Povoľte alebo zablokujte automatické otváranie rôznych pop-up okien počas prehliadania.
- **Automatické načítanie** — Vyberte, či sa webové stránky majú počas prehliadania obnovovať automaticky.

- **Veľkosť písma** — Definujte veľkosť písma, ktorá sa použije pre webové stránky.

Nastavenia ochrany súkromia

- **Nedávno navštívil stránky** — Zapnite alebo vypnite automatické ukladanie záložiek. Ak chcete pokračovať v ukladaní adries navštívených webových stránok do zložky **Nedávno navštívil stránky** a zároveň skryť túto zložku v zobrazení záložiek, vyberte položku **Skryť zložku**.
- **Uloženie dát formulára** — Vyberte, či chcete, aby sa heslá a údaje, ktoré ste zadali do rôznych formulárov na webovej stránke, uložili a pri ďalšom otvorení webovej stránky znovu použili.
- **Cookies** — Povoľte alebo zakážte prijímanie a odosielanie súborov cookie.

Nastavenia webových zdrojov

- **Miesto pr. pre autoaktual.** — Vyberte požadované miesto prístupu pre aktualizáciu. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je aktivovaná položka **Automatic. aktualizácie**.
- **Aktualizácia pri roamingu** — Vyberte, či sa webové zdroje majú počas roamingu aktualizovať automaticky.

Prehliadanie v intranete



Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Intranet**.

Ak sa chcete pripojiť na intranet, otvorte aplikáciu Intranet a vyberte položku **Voľby** > **Pripojiť sa**. Ak máte v nastaveniach spojenia definované viaceré cieľové

umiestnenia intranetu, vyberte položku **Zmeniť cieľovú lokalitu** a zvolte, ktorý intranet chcete použiť.

Ak chcete definovať nastavenia intranetového pripojenia, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia**.

Obchod Ovi

O Obchode Ovi

V obchode Ovi môžete načítať mobilné hry, aplikácie, videoklipy, snímky a tóny zvonenia pre svoj prístroj. Niektoré položky sú bezplatné, iné si budete musieť zakúpiť pomocou kreditnej karty alebo prostredníctvom telefónneho účtu. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Obsah v Obchode Ovi je zotriedený do týchto kategórií:

- Odporúčané
- Hry
- Personalizácia
- Aplikácie
- Audio & video

Pripojenie počítača k webu

Prístroj môžete použiť na pripojenie počítača na web.

1. Pripojte dátový kábel do USB zásuviek vo vašom zariadení a v počítači.
2. Vyberte položku **Pripojiť počít. k sieti**. Potrebný softvér sa automaticky inštaluje z prístroja do počítača.
3. Povoľte inštaláciu v počítači. Povoľte aj spojenie, ak sa zobrazí príslušná výzva. Po vytvorení spojenia s webom sa otvorí webový prehliadač v počítači.

V počítači musíte mať práva administrátora a povolenú možnosť automatického spustenia.

Ak používate operačný systém Mac, ako režim pripojenia vyberte možnosť **PC Suite**. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Cestovanie

Potrebuje zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Váš prístroj má nástroje, aby ste sa dostali tam, kde chcete byť.

Určenie polohy (GPS)

Na určenie svojej polohy alebo na meranie vzdialeností môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

Systém A-GPS vyžaduje podporu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia Polohy** > **Metódy určenia polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Pre túto službu nemožno využívať miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN). Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Prijímač GPS je umiestnený na zadnej časti prístroja. Keď používate prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.




Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** a možnosť **Dáta GPS** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.



Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Spôčiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počítačovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvažte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.

- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovat' satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Orient. body**.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy,

vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať polohu z mapy, vyberte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

- Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Vyberte položku a **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** a **Dáta GPS**.

Navádzanie na trase

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Navádzacia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Dáta GPS** a **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Voľby** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

Mapy

Prehľad máp



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Víta vás aplikácia Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje miesta v okolí, pomáha plánovať trasu a sprevádza vás na miesta, kam chcete ísť.

- Vyhľadávajúce miesta, ulice a služby.
- Nájdite svoju cestu vďaka navigácii krok za krokom.
- Synchronizujte obľúbené miesta a trasy medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy.
- Zisťujte predpovede počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú k dispozícii.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu byť k dispozícii len vo vybraných jazykoch. Služby môžu závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie polohy a mapy

Pozrite si svoju aktuálnu polohu na mape a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa na mape označí ikonou . Ak sú farby ikony vyblednuté, nie je k dispozícii žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe identifikácie telefónu, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje.

Pohyb po mape — Použite posúvacie tlačidlo. Predvolene je mapa orientovaná na sever.


Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy — Stlačte tlačidlo **0**.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia — V závislosti od prístroja stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo shift, prípadne tlačidlá shift a backspace.

Ak pri aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy uložené v prístroji nepokrývajú, automaticky sa načítajú nové mapy.

Pokrytie mapami sa líši v závislosti od krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy

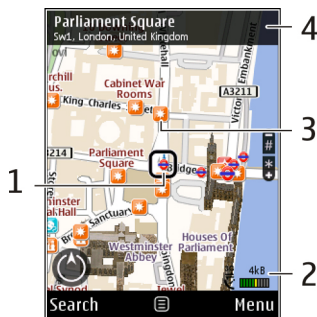

- 1 — Vybraná lokalita
- 2 — Oblasť indikátora
- 3 — Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 — Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Stlačte tlačidlo **1** a niektorú z uvedených možností:

- **Mapa** — V štandardnom zobrazení mapy je jednoduché čítať detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla ciest.

- **Satelit** — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.
- **Terén** — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

Prepínanie medzi dvojrozmerným a trojrozmerným zobrazením — Stlačte tlačidlo 3.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazí vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS alebo určovania polohy na základe identifikácie telefónu.

Globálny pozičný systém (GPS) je navigačný systém založený na informáciách zo satelitov, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela údaje GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určovania polohy.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu k internetu na načítavanie informácií o mapách alebo používanie systému A-GPS.

Indikátor  signalizuje dostupnosť satelitných signálov. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď prístroj vyhľadáva satelitné signály, lišta je žltá. Keď je k dispozícii dostatočné množstvo údajov na výpočet polohy, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líst, tým je výpočet polohy spoľahlivejší.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov

môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Pri určovaní polohy na základe identifikácie telefónu sa poloha určuje prostredníctvom anténnej veže, s ktorou je mobilný prístroj aktuálne spojený.

V závislosti od dostupného spôsobu určenia polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Hľadať miesta**.

1. Zadajte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku **Zmaž**.
2. Vyberte položku **Chod'**.
3. V zozname navrhovaných zhôd prejdite na požadovanú položku. Ak chcete zobraziť lokalitu na mape, vyberte položku **Mapa**.

Ak chcete na mape zobraziť ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, posúvacím tlačidlom rolujte nahor a nadol.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd — Vyberte položku **Zozn..**

Vyhľadanie rôznych typov miest v okolí — Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ak máte mapy prehľadávanej oblasti uložené v prístroji.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta — Vyberte požadované miesto, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Zobraziť detaily**.

Ukladanie miest a trás

Ukladajte adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.

Uloženie miesta

1. Vyberte položku **Moja poloha**.
2. Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
3. Stlačte navigačné tlačidlo.
4. Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

1. Vyberte položku **Moja poloha**.
2. Prejdite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
3. Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Voľby** > **Pridať k trase**.
4. Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
5. Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás — Vyberte položku **Obľúbené** > **Miesta** alebo **Trasy**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie **Obľúbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Obľúbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

1. Vyberte položku **Miesta**.
2. Prejdite na príslušné miesto.
3. Vyberte položku **Mapa**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn.**.

Vytvorenie zbierky — Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

1. Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
2. Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
3. Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak potrebujete vymazať miesta alebo trasy, prípadne pridať trasu do zbierky, prejdite do internetovej služby Ovi Mapy na adrese www.ovi.com.

Odosielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, odošlite tieto detaily priamo do ich prístrojov.

Odoslanie miesta priateľovi do kompatibilného prístroja — Vyberte lokalitu na mape, stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Odoslať**.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a fotografiou. Vaši priatelia zo služby Facebook si môžu túto polohu pozrieť na mape.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Zdieľať umiestnenie**.

Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať účet Nokia a účet v službe Facebook.

1. Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.
2. Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet**.
3. Prihláste sa k účtu v službe Facebook.
4. Vyberte svoju aktuálnu polohu.
5. Zadajte aktualizáciu stavu.
6. Ak chcete k príspevku pripojiť fotografiu, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
7. Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie účtu v službe Facebook — V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Účet** > **Zdieľať nastavenie umiestnenia** > **Facebook**.

Zdieľanie vlastnej polohy a zobrazenie polohy iných používateľov vyžaduje internetové pripojenie. To môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát a s tým súvisiace poplatky za prenos.

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú príslušné podmienky používania služby Facebook. Skôr ako sprístupníte údaje o vašej polohe iným používateľom alebo si pozriete údaje o polohe iných používateľov, oboznámte sa s podmienkami používania služby Facebook a spôsobmi ochrany súkromia a dôkladne ich zväzte.

Skôr ako začnete zdieľať svoju polohu, vždy dôkladne zväzte, s kým ju chcete zdieľať. Skontrolujte nastavenia ochrany súkromia sociálnej siete, ktorú používate, pretože môžete polohu zdieľať s veľkou skupinou ľudí.

Synchronizácia obľúbených miest

Na webovej stránke služby Ovi Mapy v počítači si naplánujte výlet, synchronizujte uložené miesta, trasy a zbierky s mobilným telefónom a pozerať si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta, trasy alebo zbierky medzi mobilným telefónom a internetovou službou Ovi Mapy, musíte mať účet Nokia. Ak ho nemáte, v hlavnom zobrazení vyberte položku **Voľby** > **Účet** > **Účet Nokia** > **Vytvoriť nový účet**.

Synchronizácia uložených miest, trás a zbierok —

Vyberte položku **Obľúbené** > **Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Nastavenie zariadenia na automatickú synchronizáciu obľúbených miest — Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Synchronizácia** > **Zmeniť** > **Pri zapnutí a vypnutí**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na lokalitu www.ovi.com.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zobrazí sa výzva na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk, ktorý zahŕňa názvy ulíc, budú sa nahlas vyslovovať aj názvy ulíc. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné pre váš jazyk.

Zmena jazyka hlasového navádzania — V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia chodcov** a príslušnú možnosť.

Pri chôdzi vás prístroj môže okrem hlasového navádzania viesť aj pomocou pípnutí a vibrácií.

Používanie pípnutí a vibrácií — V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nast.** > **Navigácia** > **Navigácia chodcov** > **Pípnutia a vibrácie**.

Opakovanie hlasového navádzania navigácie pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Opakovať**.

Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby** > **Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Autom**.

Jazda autom do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov — Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Zmeniť** > **Predefinovať**.
2. Vyberte príslušnú možnosť.




Tip: Ak chcete ísť autom bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie — Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

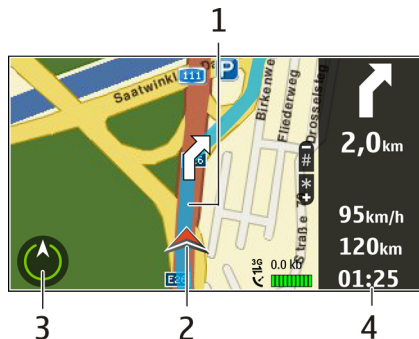

- 1 — Trasa
- 2 — Vaša poloha a smer
- 3 — Kompas

4 — Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Autom**.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape — Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info**. Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií — Vyberte položku **Voľby** > **Dopr. info** > **Aktualiz. dopr. info**.

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam — V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Zmeniť trasu kvôli premávke**.

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Pešo**.

Presun pešo do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov — Vyberte položku **Ísť domov pešo**.

Po prvom vybratí položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na zadanie lokality domova. Ak chcete neskôr zmeniť lokalitu domova, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Zmeniť** > **Predefinovať**.
2. Vyberte príslušnú možnosť.



Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastaveného cieľa, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha zobrazí v strede mapy.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Vytvorenie trasy

1. Prejdite na začiatkový bod.

2. Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**.
3. Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

1. Prejdite na príslušný bod trasy.
2. Stlačte posúvacie tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**.
3. Prejdite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť, a vyberte položku **OK**.

Úprava lokality bodu trasy — Ak chcete prejsť na bod trasy, stlačte posúvacie tlačidlo, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape — Vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Navigácia do cieľa — Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

1. V zobrazení plánovača trasy otvorte kartu Nastavenia. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
2. Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
3. Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnica**. Možnosť **Spojnica** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody najkratšej a zároveň najrýchlejšej trasy.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Používanie kompasu

Ak je kompas, ktorý sa nachádza v prístroji, aktivovaný, šípka kompasu aj mapa sa automaticky otáčajú podľa nasmerovania vrchnej časti prístroja.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Aktivácia kompasu — Stlačte tlačidlo 5.

Deaktivácia kompasu — Znova stlačte tlačidlo 5. Mapa je orientovaná na sever.

Kompas je aktívny, keď má zelený obrys. Ak kompas potrebuje kalibráciu, obrys sa zmení na červený alebo žltý. Ak chcete kompas kalibrovat', plynulým pohybom otočte prístroj okolo všetkých osí.

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

Kalibrácia kompasu


Váš prístroj má vnútorný kompas. Keď je kompas kalibrovaný, je olemovaný zelenou farbou a zobrazenie mapy sa automaticky otáča podľa nasmerovania vrchnej časti prístroja.

Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

Ak chcete kompas kalibrovat', postupujte takto:

1. Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy**.
2. Kompas je predvolene aktívny. Ak chcete kompas deaktivovať, vyberte položku **Volby** > **Nástroje** > **Vypnúť kompas**. Keď je kompas deaktivovaný, je olemovaný bielou farbou a zobrazenie mapy sa automaticky neotáča. Deaktivácia kompasu sa vzťahuje len na aktuálne spojenie. Pri ďalšom otvorení aplikácie Mapy sa kompas automaticky aktivuje.

3. Plynulým pohybom otočte prístroj okolo všetkých os, až kým indikátor kalibrácie nezmení farbu na zelenú .

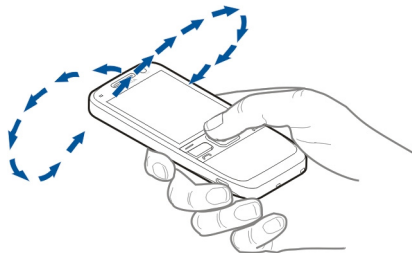

Ak je indikátor žltý, presnosť kompasu je nízka. Ak je indikátor červený, kompas nie je kalibrovaný.

Nástroje Nokia Pracovňa

Nástroje Nokia Pracovňa podporujú mobilné pracovné činnosti a umožňujú efektívnu komunikáciu s pracovnými tímami.

Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn..**

Aktívne poznámky umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať rôzne typy poznámok, napríklad nemá schôdzok, poznámky týkajúce sa záľub alebo nákupné zoznamy. Do poznámok môžete vkladať snímky, videoklipy alebo zvukové záznamy. Môžete vytvárať prepojenia medzi poznámkami a inými aplikáciami (napríklad Kontakty) a posilať poznámky iným osobám.

Vytváranie a upravovanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn..**

Ak si chcete vytvoriť poznámku, začnite písať.

Ak chcete upraviť poznámku, vyberte ju a zvolte položku **Voľby** > **Voľby pri úprave**.

Ak chcete zmeniť text na tučný, šikmý alebo podčiarknutý alebo ak chcete zmeniť farbu textu, stlačte a podržte tlačidlo

Shift a posúvaním vyberte text. Potom vyberte položku **Voľby** > **Text**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vložiť objekt** — Vložte snímky, zvukové klipy, videoklipy, vizitky, webové záložky a súbory.
- **Vložiť nový objekt** — Pridajte k poznámke nové položky. Môžete nahrávať zvuk a videoklipy a zachytávať snímky.
- **Poslať** — Pošlite poznámku.
- **Priradiť pozn. k hovoru** — Ak chcete poznámku priradiť niektorému kontaktu, vyberte položku **Pridať kontakty**. Poznámka sa zobrazí pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru od príslušného kontaktu.

Nastavenia pre Aktívne poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Aktív. pozn.** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať, kam sa majú poznámky ukladať, vyberte položku **Voľba pamäte** a požadovanú pamäť.

Ak chcete zmeniť zobrazenie aktívnych poznámok alebo zobraziť poznámky ako zoznam, vyberte položku **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak chcete, aby sa poznámka zobrazovala v pozadí pri uskutočňovaní alebo prijímaní telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Áno**.



Tip: Ak chcete, aby sa poznámky dočasne nezobrazovali počas telefonických hovorov, vyberte položku **Ukázať počas hovoru** > **Nie**. Týmto spôsobom nebude potrebné odstrániť prepojenia medzi poznámkami a kartami kontaktov.

Kalkulačka

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Voľby** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Voľby** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

O Správcovi súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerat', spravovať a otvárať súbory.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete mapovať alebo vymazať jednotky, alebo definovať nastavenia pre kompatibilnú vzdialenú jednotku pripojenú k zariadeniu, vyberte položku **Voľby** > **Vzdialené jednotky**.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať**.



Skratka: Ak chcete akciu vykonať na viacerých položkách naraz, označte príslušné položky. Ak chcete označiť položky alebo zrušiť ich označenie, stlačte tlačidlo #.

Spravovanie pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vol'by pamäťovej karty** — premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokovanie pamäťovej karty.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory na pamäťovú kartu, vyberte typ súborov, ktoré chcete zálohovať, a zvolte položku **Vol'by** > **Zálohovať pamäť telef..** Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Quickoffice

0 balíku programov Quickoffice



Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Softvér Quickoffice obsahuje tieto aplikácie:

- Quickword na prezeranie dokumentov programu Microsoft Word.
- Quicksheet na prezeranie tabuliek programu Microsoft Excel.
- Quickpoint na prezeranie prezentácií programu Microsoft PowerPoint.

Ak máte verziu softvéru Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať súbory.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.quickoffice.com.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Pomocou softvéru Quickoffice si môžete prezerat' dokumenty balíka programov Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, tabuľky programu Excel alebo prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru — Vyberte pamäť, v ktorej je uložený súbor, prejdite do správnej zložky a vyberte príslušný súbor.

Triedenie súborov — Vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa**.

Poslanie súborov kompatibilnému zariadeniu — Vyberte položku  a spôsob poslania.

Prevodník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Prevodník má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

Prevod mier

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

1. Prejdite do poľa typu a výberom položky **Voľby** > **Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK**.
2. Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Voľby** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Nastavenie základnej meny a výmenného kurzu

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Prevody**.

Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si vybrať základnú menu a zadať výmenné kurzy. Výmenný kurz základnej meny je vždy 1. Základná mena určuje výmenný kurz ďalších mien.

1. Ak chcete nastaviť výmenný kurz pre niektorú menu, prejdite do poľa typu a vyberte položku **Voľby** > **Kurzy meny**.
2. Prejdite na požadovanú menu a uveďte výmenný kurz, ktorý chcete zadať pre jednotku meny.
3. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na menu a vyberte položku **Voľby** > **Určiť ako základnú**.
4. Zmeny uložíte výberom položky **Hotovo** > **Áno**.

Po nastavení všetkých požadovaných výmenných kurzov môžete začať vykonávať menové prevody.

Zip manager

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac

komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov



Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

Tlač



Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy, snímky alebo webové stránky, priamo z prístroja. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Tlač súborov

Tlač súborov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tlačiarne**.

Môžete tlačiť dokumenty, ako sú súbory, správy alebo webové stránky, z prístroja, prezrieť si tlač, definovať rozloženie strany, vybrať tlačiareň alebo tlačiť do súboru. Pravdepodobne nebudete môcť tlačiť všetky typy dokumentov.

Pred tlačením skontrolujte, či sú nastavené všetky potrebné konfigurácie na pripojenie prístroja k tlačiarňi.

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače**. Môžete napríklad vybrať tlačiareň alebo zmeniť veľkosť papiera a orientáciu.

Vyberte položku **Voľby** > **Možnosti tlače** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Tlačiť** — Vytlačenie dokumentu. Ak chcete tlačiť do súboru, vyberte položku **Tlačiť do súboru** a definujte umiestnenie súboru.
- **Nastavenie strany** — Zmena rozloženia strany pred vytlačením. Môžete zmeniť veľkosť papiera a orientáciu, definovať okraje a vložiť hlavičku alebo päť. Maximálna dĺžka hlavičky a päty je 128 znakov.
- **Ukážka** — Zobrazenie ukážky dokumentu pred vytlačením.

Možnosti tlače

Otvorte dokument, ako je súbor alebo správa a vyberte **Voľby** > **Možnosti tlače** > **Tlačiť**.

Definujte nasledujúce voľby:

- **Tlačiareň** — Vyberte použiteľnú tlačiareň zo zoznamu.
- **Tlačiť** — Vyberte **Všetky strany**, **Párne strany** alebo **Nepárne strany** ako rozsah tlače.

- **Rozsah tlače** — Vyberte **Vš. strany v rozsahu, Aktuálna strana** alebo **Definované strany** ako rozsah strany.
- **Počet kópií** — Vyberte počet vytlačených kópií.
- **Tlačiť do súboru** — Vyberte, ak chcete tlačiť do súboru, a určite umiestnenie súboru.

Výber možností je premenlivý.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Tlačiarne**.

Ak chcete pridať novú tlačiareň, vyberte **Voľby** > **Pridať**.

Definujte nasledujúce:

- **Tlačiareň** — Zadajte názov tlačiarne.
- **Ovládač** — Vyberte ovládač pre tlačiareň.
- **Nosič** — Vyberte umiestnenie tlačiarne.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu.
- **Port** — Vyberte port.
- **Hostiteľ** — Definujte host.
- **Používateľ** — Uveďte používateľa.
- **Front** — Uveďte frontu tlače.
- **Orientácia** — Vyberte orientáciu.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte formát papiera.
- **Typ média** — Vyberte typu média
- **Režim farieb** — Výber farebného režimu
- **Model tlačiarne** — Výber modelu tlačiarne

Výber možností je premenlivý.

Tlač snímok

Snímky z prístroja môžete tlačiť pomocou tlačiarne kompatibilnej s technológiou PictBridge. Tlačiť možno len snímky, ktoré sú vo formáte JPEG.

Ak chcete tlačiť snímky v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte alebo prehliadači snímok, označte požadované snímky a vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Pripojenie k tlačiarňi

Pomocou kompatibilného dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnej tlačiarňi a ako režim pripojenia USB vyberte položku **Prenos snímok**.

Ak chcete, aby sa po pripojení kábla prístroj vždy spýtal na dôvod pripojenia, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** a možnosť **Pripojenie** > **USB** > **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia vo vopred definovaných tlačových zostavách.

Ak sa snímky nezmestia na jednu stranu, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa zobrazia ďalšie strany.

Zobrazenie aplikácie Tlač snímok

Po výbere snímok, ktoré sa majú tlačiť, a požadovanej tlačiarne definujte nastavenia tlačiarne.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Rozloženie** — Vyberte rozloženie snímok.
- **Veľkosť papiera** — Vyberte veľkosť papiera.

- **Kvalita tlače** — Vyberte kvalitu tlače.

Hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

V aplikácii Hodiny môžete zobrazovať informácie o miestnom čase a časovom pásme, nastavovať alebo upravovať budíky a meniť nastavenia dátumu a času.

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Voľby** > **Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.



Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby** > **Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

Nastavenia hodín

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín zobrazených na domovskej stránke, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.
- **Hlas** — Upravte nastavenia funkcie hlasu. Môžete upravovať rýchlosť a hlasitosť hlasu.

Poznámky

Vyberte položku **Menu** > **Pracovňa** > **Poznámky**.

Poznámky môžete vytvárať a odosielať iným kompatibilným zariadeniam a jednoduché textové súbory (vo formáte TXT) prijaté do prístroja môžete ukladať do aplikácie Poznámky.

Ak chcete napísať poznámku, začnite zadávať text. Automaticky sa otvorí editor poznámok.

Ak chcete otvoriť poznámku, vyberte položku **Otvoriť**.

Ak chcete odoslať poznámku iným kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať**.

Ak chcete poznámku synchronizovať alebo definovať jej nastavenia synchronizácie, vyberte položku **Vol'by** > **Synchronizácia**. Ak chcete spustiť synchronizáciu, vyberte položku **Začať**. Ak chcete definovať nastavenia synchronizácie poznámky, vyberte položku **Nastavenia**.

Médiá

Váš prístroj obsahuje rôzne mediálne aplikácie na použitie pri práci alebo vo voľných chvíľach.

Foto-Video

Aktivácia fotoaparátu

Na aktivovanie fotoaparátu zvolte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.



Tip: Fotoaparát môžete aktivovať aj stisnutím a pridržaním spúšte, až kým sa neotvorí aplikácia Foto-Video.

Plné zaostrenie

Kamera vášho prístroja má funkciu Plné zaostrenie. Plné zaostrenie umožňuje zachytiť snímky, v ktorých sú zaostrené predmety v popredí aj v pozadí.

Zachytenie snímky

Aktivujte fotoaparát výberom **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video** alebo stisnutím spúšte.

Váš prístroj podporuje snímame obrazu s rozlíšením 2048x1536 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke sa môže javiť odlišne.

Ak chcete vytvoriť snímku, použite displej ako hľadáček a stlačte spúšť. Prístroj uloží snímku do Galérie.

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť náhľad (zoom) pred zachytením snímky, použite tlačidlá priblíženia.

Na lište nástrojov sú skratky na rôzne položky a nastavenia pred a po zachytení snímky alebo nahratí videa. Zvoľte položku v lište nástrojov a stlačte navigačné tlačidlo.



Prepnite sa do režimu fotografovania.



Prepnite sa do režimu videa.



Výber scény.



Zapnutie alebo vypnutie svetla pri snímaní videoklipu (len v režime videa).



Výber režimu blesku (iba pre snímky).



Aktivácia samospúšte (iba pre snímky).



Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).



Výber farebného tónu.



Nastavenie vyváženia bielej.



Nastavenie kompenzácie expozície (iba pre snímky).

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu snímania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Ak chcete prispôbiť lištu nástrojov fotoaparátu, prepnite do režimu fotografovania a zvolíte **Voľby** > **Prispôbiť panel nástr.**.

Pre zobrazenie panela nástrojov pred a po zobrazení snímky alebo nahrávky videa, zvolíte **Voľby** > **Zobraziť panel s nástroj.**.

Ak chcete, aby sa lišta nástrojov zobrazila iba keď to potrebujete, vyberte **Voľby** > **Skryť panel nástrojov**.

Scény

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Scéna vám pomôže nájsť správnu farbu a nastavenia svetla pre aktuálne prostredie. Nastavenie každej scény sa musí vykonať podľa určitého štýlu prostredia.

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte **Režimy záberu** z lišty nástrojov.

Ak chcete vytvoriť vlastnú scénu, prejdite na Defin. použív. a vyberte **Voľby** > **Zmeniť**.

Ak chcete kopírovať nastavenie do ďalšej scény, vyberte **Podľa režimu záberu** a požadovanú scénu.

Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte **Defin. použív.** > **Zvoliť**.

Vytvorenie sekvencií obrázkov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zachytiť niekoľko obrázkov v sekvencii, ak je k dispozícii dostatok pamäte, vyberte **Sekvenčný režim** z lišty nástrojov a stlačte spúšť.

Zachytené snímky sa zobrazia na displeji v mriežke. Ak si chcete pozrieť obrázok, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak použijete časový interval, na displeji sa zobrazí iba posledný obrázok a ostatné sú k dispozícii v galérii.

Ak chcete obrázok poslať, vyberte **Voľby** > **Poslať**.

Ak chcete odoslať snímku účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru, vyberte **Voľby** > **Poslať volajúcemu**.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte **Sekvenčný režim** > **Jedna snímka** z lišty nástrojov.

Prezeranie zachytenej snímky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Snímka, ktorú ste zachytili, sa automaticky uloží do Galérie. Ak nechcete zachytenú snímku zachovať, vyberte **Vymazať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie snímky do kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie snímky účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie snímky do vášho kompatibilného on-line albumu (služba siete).

Ak chcete snímku použiť ako obrázok na pozadí, vyberte **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete snímku pridať ku kontaktu, vyberte **Vol'by** > **Prideliť kontaktu**.

Nahrávanie videí

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

1. Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
2. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj**.
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Prehranie videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak si chcete prehrať nahraný videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.

Vyberte si z nasledujúcich možností z lišty:

- **Poslať** — Odoslanie videoklipu do iných kompatibilných zariadení.
- **Poslať volajúcemu** — Odoslanie videoklipu účastníkovi hovoru počas prebiehajúceho hovoru.
- **Uverej. na** — Odoslanie videoklipu do on-line albumu (služba siete).
- **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak chcete zadať nové meno pre videoklip, vyberte **Vol'by** > **Premenovať videoklip**.

Nastavenie obrázkov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie snímok, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita snímky** — Nastavenie kvality snímky. O čo je lepšia kvalita snímky, o to viac pamäte spotrebuje.
- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zachytenej snímke pridať dostupné informácie o lokalite, vyberte položku **Zapnuté**.
- **Pridať do albumu** — Zvoľte album, do ktorého sa majú zachytené snímky uložiť.
- **Ukázať zachytenú snímku** — Ak si chcete po zachytení snímku prezrieť, vyberte **Áno**. Ak chcete okamžite pokračovať v snímaní záberov, vyberte položku **Vypnuté**.
- **Predvolený názov snímky** — Definujte predvolený názov pre zachytené snímky.
- **Rozšírené dig. priblíženie** — Možnosť **Zapnuté (plynule)** umožňuje plynulé približovanie a neprerušovaný prechod medzi digitálnym a rozšíreným digitálnym priblížením. Možnosť **Vypnutá** umožňuje obmedzené priblíženie so zachovaním rozlíšenia snímky.
- **Tón pri zachytení** — Nastavenie zvukového tónu, ktorý sa ozve pri zachytávaní snímky.
- **Použitá pamäť** — Výber, kam sa majú obrázky uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavenia fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Nastavenia videa

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Ak chcete zmeniť nastavenie režimu videa, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a z nasledovných možností:

- **Kvalita videa** — Nastavenie kvality videoklipu. Vyberte **Zdieľanie**, ak chcete poslať videoklip v multimediálnej správe. Klip je nahraný v rozlíšení OCIF, vo formáte 3GPP a veľkosť je obmedzená na 300 kB (približne 20 sekúnd). Odoslanie videoklipov uložených vo formáte MPEG-4 v multimediálnej správe sa nemusí podariť.
- **Zobraziť info GPS** — Ak chcete k zaznamenanému videoklipu pridať informácie o lokalite, ak sú dostupné, vyberte **Zapnuté**.
- **Nahrávanie zvuku** — Vyberte **Vypnuté**, ak nechcete nahrávať zvuk.
- **Pridať do albumu** — Vyberte album, do ktorého sa majú zaznamenané videoklipy uložiť.
- **Ukázať zachytené video** — Zobrazenie prvého políčka nahraného videoklipu po ukončení nahrávania. Ak si chcete prehrať celý videoklip, vyberte **Prehrať** z lišty nástrojov.
- **Predvolený názov videa** — Definovanie predvoleného názvu pre nahrané videoklipy.
- **Použitá pamäť** — Vyberte, kam sa majú videoklipy uložiť.
- **Obnoviť nast. Foto-Video** — Vrátenie nastavení fotoaparátu na predvolené hodnoty.

Galéria

0 Galérie

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Galéria je miesto ukladania snímok, videí a zvukových klipov, pesničiek a streamingových odkazov.

Hlavné okno

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Snímky**  — Zobrazte snímky a videoklipy v Fotografie.
- **Videoklipy**  — Zobrazte videoklipy v Videocentr..
- **Skladby**  — Otvorte Preh. hudby.
- **Zvukové klipy**  — Počúvajte zvukové klipy.
- **Odk. na stream.**  — Zobrazte a otvorte streamingové odkazy.
- **Prezentácie**  — Zobrazte prezentácie.

Zložky môžete otvárať a prezeráť si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte si konkrétny súbor zo zoznamu. Videoklipy a streamingové odkazy sa otvoria a prehrávajú v Videocentr. a hudba a zvukové klipy v Preh. hudby.

Ak chcete súbory kopírovať alebo presunúť na iné miesto v pamäti, vyberte si súbor, **Voľby** > **Presunúť a kopírovať**, a zvolenú možnosť.

Zvukové klipy

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Zvukové klipy**.

Táto zložka obsahuje všetky zvukové klipy, ktoré ste stiahli z webu. Zvukové klipy vytvorené v aplikácii Nahrávač s nastaveniami optimalizovanými pre MMS alebo normálnymi nastaveniami sú tiež uložené v tejto zložke, ale zvukové klipy s nastavením vysokej kvality sú uložené v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete počúvať zvukový súbor, vyberte ho zo zoznamu.

Ak sa chcete posunúť rýchlo nazad alebo vpred, rolujte doľava alebo doprava.

Ak chcete stiahnuť zvukové súbory, vyberte **Načítať zvuk**.

Odkazy na obsah prehrávaný online

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** a **Odk. na stream..**

Ak chcete otvoriť streamingový odkaz, vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete pridať nový streamingový odkaz, vyberte **Voľby** > **Nový odkaz**.

Prezentácie

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria**.

V prezentáciách si môžete prezrieť súbory SVG (scalable vector graphics) a súbory SWF (flash), ako napr. kreslené rozprávky a mapy. SVG obrázky si zachovávajú svoj vzhľad bez ohľadu na druh tlačiarne alebo veľkosť a rozlíšenie monitoru.

Ak chcete zobraziť súbory, vyberte **Prezentácie**. Ak chcete prejsť na obrázok, vyberte **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete prerušiť prehrávanie, vyberte **Voľby** > **Prerušiť**.

Ak chcete priblížiť obrázok, stlačte **5**. Ak chcete vzdialiť obrázok, stlačte **0**.

Ak chcete obrázok otočiť o 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte **1**, prípadne **3**. Ak chcete obrázok otočiť o 45 stupňov, stlačte **7** alebo **9**.

Ak chcete prepnúť medzi celoplošným režimom a normálnym režimom, stlačte *****.

Fotografie

0 aplikácii Fotografie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a jednu z týchto možností:

- **Nasnímané** — zobrazia sa všetky zachytené snímky a videoklipy.
- **Mesiace** — zobrazia sa snímky a videoklipy usporiadané podľa mesiaca, v ktorom boli zachytené.

- **Albumy** — zobrazia sa predvolené albumy a albumy, ktoré ste vytvorili.
- **Menovky** — zobrazia sa menovky vytvorené pre jednotlivé položky.
- **Načítania** — zobrazia sa položky a videoklipy načítané z webu alebo prijaté v multimediálnej alebo v e-mailovej správe.
- **Všetky** — zobrazia sa všetky položky.
- **Zdieľ. online** — snímky a videoklipy sa uverejnia na webe.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbory na iné miesto v pamäti, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Presunúť a kopírovať** a niektorú z dostupných možností.

Prezeranie fotosnímkov a videoklipov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a z nasledujúcich možností:

- **Všetky** — zobrazia sa všetky snímky a videoklipy.
- **Nasnímané** — zobrazia sa snímky a videoklipy nasnímané fotoaparátom prístroja.
- **Načítania** — Zobrazíť stiahnuté videoklipy.

Snímky a videoklipy vám môžu byť tiež posielané z kompatibilného zariadenia. Ak chcete zobraziť prijatú snímku alebo videoklip v aplikácii Fotografie, musíte ho najprv uložiť.

Súbory so snímkami a videoklipmi sú

usporiadané v slučke podľa dátumu a času. Zobrazuje sa počet súborov. Jednotlivé súbory si môžete prezerat stláčaním navigačného tlačidla doľava a doprava. Ak si chcete prezerat súbory v skupinách, stláčajte ho nahor alebo nadol.


Ak chcete otvoriť súbor, vyberte daný súbor. Ak sa vám otvorí snímka a vy si ju chcete priblížiť, použite tlačidlá Zoom. Pomer zaostrenia nie je uložený natrvalo.

Ak chcete upraviť snímku alebo videoklip, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zobraziť, kde bola fotosnímka označená symbolom , nasnímaná, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať na mape**.

Ak chcete tlačíť snímky na kompatibilnej tlačiarňi, vyberte položku **Voľby** > **Tlačiť**.

Ak chcete presunúť snímky do albumu na neskoršiu tlač, vyberte **Voľby** > **Pridať do albumu** > **Tlač. neskôr**.

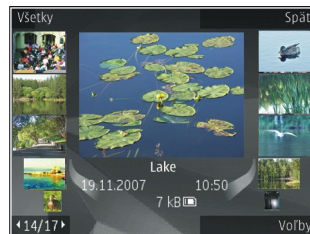

Zobrazenie a úpravy podrobností súborov

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**. Ľst' na položku.

Ak chcete zobraziť a upraviť vlastnosti snímky alebo videoklipu, vyberte položku **Voľby** > **Detaily** > **Pozrieť a upraviť** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Menovky** — Zobrazíť aktuálne používané menovky. Ak chcete pridať ďalšie menovky do aktuálneho súboru, vyberte **Prid..**
- **Popis** — Zobrazíť neformátovaný popis súboru. Ak chcete pridať popis, vyberte pole.
- **Lokalita** — Zobrazíť informáciu o polohe GPS, ak je dostupná.
- **Názov** — Zobrazíť miniatúrnu snímku súboru a aktuálny názov súboru. Ak chcete upraviť názov súboru, vyberte pole pre názov súboru.
- **Albumy** — Zobrazíť, v ktorom albume sa aktuálny súbor nachádza.
- **Rozlíšenie** — Zobrazíť veľkosť snímku v pixloch.
- **Trvanie** — Zobrazíť trvanie videa.
- **Užívať. práva** — Ak chcete zobraziť Správu digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management) aktuálneho súboru, vyberte **Zobr..**

Usporiadanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**. Súborny môžete usporiadať týmto spôsobom:

Ak chcete zobraziť položky v okne Štítky, pridajte štítky k položkám.

Ak si chcete položky prezerat' podľa mesiacov, vyberte položku **Mesiace**.

Ak chcete vytvoriť album na uloženie položiek, vyberte položku **Albumy** > **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Pridať do albumu**.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, vyberte požadovanú položku a na aktívnom paneli s nástrojmi zvolte možnosť **Vymazať**.

Aktívny panel s nástrojmi

Aktívny panel nástrojov je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali možnosť zobraziť snímku alebo video klip.

Pomocou panela nástrojov môžete prechádzať na rôzne položky a vyberať želané voľby. Dostupné voľby sa môžu líšiť v závislosti od zobrazenia, v ktorom sa nachádzate, a od toho, či máte vybraný snímok alebo videoklip.

Ak chcete skryť panel nástrojov, vyberte **Voľby** > **Skryť ovládače**. Ak chcete aktivovať skrytý panel nástrojov, stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte si snímok alebo videoklip a jednu z nasledujúcich možností:

-  Prehrať videoklip.
-  Poslať snímok alebo videoklip.
-  Odoslať snímok alebo videoklip do kompatibilného online albumu (táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak máte vytvorené konto pre kompatibilný online album).
-  Pridať položku do albumu.
-  Spravovať menovky a iné vlastnosti položky.

Albuny

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a **Albuny**. Pomocou albumov môžete pohodlne spravovať vaše snímky a videoklipy.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte **Voľby** > **Nový album**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu, vyberte si danú položku a **Voľby** > **Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte si album, do ktorého chcete pridať danú snímku alebo videoklip. Položku, ktorú ste pridali do albumu, stále môžete vidieť v Fotografie.

Ak chcete odstrániť snímku alebo videoklip z albumu, vyberte daný album a konkrétnu položku a **Voľby** > **Odstrániť z albumu**.

Menovky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Použite menovky vtedy, ak chcete triediť mediálne položky v aplikácii Fotografie. Menovky môžete vytvárať alebo vymazať v aplikácii Správca menoviek. Správca menoviek ukazuje aktuálne používané menovky a počet položiek súvisiacich s každou menovkou.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správca menoviek, vyberte snímku alebo videoklip a **Voľby** > **Detaily** > **Správca menoviek**.

Ak chcete vytvoriť menovku, vyberte **Voľby** > **Nová menovka**.

Ak chcete pridať menovku ku snímke, vyberte snímku a **Voľby** > **Pridať menovku**.

Ak si chcete pozrieť aké menovky ste vytvorili, vyberte **Menovky**. Veľkosť názvu menovky zodpovedá počtu položiek, ktoré sú pridelené ku konkrétnej menovke. Ak chcete zobraziť všetky snímky súvisiace s menovkou, vyberte danú menovku zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť zoznam v abecednom poradí, vyberte **Voľby** > **Podľa abecedy**.

Ak chcete zobraziť zoznam v poradí najčastejšie používaných menoviek, vyberte **Voľby** > **Najpoužívanejšie**.

Ak chcete odstrániť snímku z menovky, vyberte konkrétnu menovku a konkrétnu snímku a vyberte **Voľby** > **Odstrániť z menovky**.

Prezentácia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky**.

Ak si chcete prezerať vaše snímky v prezentácii, vyberte snímok a **Vol'by** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**. Prezentácia sa začne od vybraného súboru.

Ak chcete v prezentácii zobraziť iba vybrané snímky, vyberte **Vol'by** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť** na označenie snímok. Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte **Vol'by** > **Prezentácia** > **Prehrať dopredu** alebo **Prehrať dozadu**.

Ak chcete obnoviť prerušenú prezentáciu, vyberte **Pokračuj**.

Ak chcete skončiť prezentáciu, vyberte **Skonči**.

Snímky si môžete prezerať posúvaním sa doprava alebo doľava.

Ak chcete upraviť nastavenia prezentácie predtým ako spustíte prezentáciu, vyberte **Vol'by** > **Prezentácia** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hudba** — Pridať zvuk do prezentácie.
- **Skladba** — Vybrať zo zoznamu hudobný súbor.
- **Oneskorenie snímok** — Upraviť tempo prezentácie.
- **Prechod** — Nastaviť prezentáciu tak, aby bol prechod medzi jednotlivými snímkami plynulý a aby bolo možné snímky náhodne približovať alebo oddiaľovať.

Ak chcete počas prezentácie upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Úprava fotosnímkov

Editor snímok

Ak chcete upraviť odфотографované snímky alebo snímky uložené v aplikácii Fotografie, vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**. Otvorí sa editor snímok.

Ak chcete otvoriť mriežku, v ktorej môžete vybrať rôzne možnosti úprav označené malými ikonami, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť efekt**. Snímku môžete orezať alebo otočiť, nastaviť jas, farbu, kontrast a rozlíšenie snímky alebo pridať efekty, text, klipart alebo rámik.

Orezanie snímky

Ak chcete orezať snímku, vyberte položku **Vol'by** > **Použiť efekt** > **Výrez** a vopred definovaný formát zo zoznamu. Ak chcete orezať snímku manuálne, vyberte položku **Ručne**.

Ak vyberiete položku **Ručne**, v ľavom hornom rohu sa zobrazí kríž. Navigačným tlačidlom nastavte plochu obrázka, ktorú chcete orezať, a vyberte možnosť **Nastav**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší kríž. Nastavte orezanie zostávajúcich okrajov obrázka. Ak chcete upraviť prvú vybranú plochu, vyberte položku **Späť**. Priesečník vybraných oblastí je obdĺžnik, ktorý zostane z obrázka po orezaní.

Ak chcete vybrať vopred definovaný formát obrázka, označte ľavý horný roh oblasti, ktorá sa má orezať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť veľkosť zvýraznenej oblasti. Stlačením navigačného tlačidla môžete vybranú oblasť zafixovať. Navigačným tlačidlom môžete upraviť polohu zvolenej oblasti na obrázku. Ak chcete vybrať oblasť, ktorá sa má orezať, stlačte navigačné tlačidlo.

Redukcia efektu červených očí

Ak chcete zredukovať efekt červených očí na snímke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť efekt** > **Redukcia červen. očí**.

Presuňte krížik na oko a stlačte navigačné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí slučka. Navigačným tlačidlom upravte veľkosť slučky na veľkosť oka. Stlačením navigačného tlačidla zredukujete efekt červených očí. Keď dokončíte úpravu snímky, stlačte tlačidlo **Hotovo**.

Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do predchádzajúceho okna, stlačte tlačidlo **Späť**.

Užitočné skratky

Pri úprave snímok môžete použiť tieto skratky:

- Ak si chcete obrázok pozrieť na celom displeji, stlačte tlačidlo *. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, znova stlačte tlačidlo *.
- Ak chcete otočiť obrázok v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo **3** alebo **1**.
- Ak chcete obrázok zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte tlačidlo **5** alebo **0**.
- Pomocou navigačného tlačidla sa môžete po zväčšenom obrázku pohybovať.

Úprava videoklipov

Editor videoklipov podporuje formáty videosúborov .3gp a .mp4 a formáty zvukových súborov .aac, .amr, .mp3 a .wav. Editor nemusí nutne podporovať všetky funkcie súborov ani všetky varianty daného formátu.

Ak chcete upravovať videoklipy v aplikácii Fotografie, prejdite na videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a niektorú z uvedených možností:

- **Spojiť** — ak chcete na začiatok alebo koniec vybraného videoklipu pridať snímku alebo videoklip.
- **Zmeniť zvuk** — ak chcete pridať nový zvukový klip a nahradiť ním pôvodný zvuk videoklipu.
- **Pridať text** — ak chcete na začiatok alebo koniec videoklipu pridať text.
- **Strihať** — ak chcete videoklip strihať a označiť v ňom časti, ktoré chcete vo videoklipe ponechať.

Ak chcete vytvoriť momentku videoklipu, v okne zostrihaného videa vyberte položku **Voľby** > **Urobiť momentku**. V okne ukážky miniatúr stlačte navigačné tlačidlo a potom vyberte položku **Urobiť momentku**.

Tlač snímok

Tlač snímok

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače v aplikácii Fotografie, vo fotoaparáte, editore obrázkov alebo prehliadači obrázkov.

Ak chcete tlačiť snímky prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth, použite aplikáciu Tlač snímok. Snímky možno tlačiť aj prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, možno na ňu uložiť snímky a vytlačiť ich na kompatibilnej tlačiarňi.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpeg.

Voľba tlačiarne

Ak chcete tlačiť snímky pomocou aplikácie Tlač snímok, vyberte požadovanú snímku a voľbu tlače.

Pri prvom použití aplikácie Tlač snímok sa zobrazí zoznam dostupných kompatibilných tlačiarní. Vyberte zo zoznamu niektorú tlačiareň. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak chcete použiť tlačiareň kompatibilnú s technológiou PictBridge, pred výberom voľby tlače pripojte kompatibilný dátový kábel a skontrolujte, či je režim kábla nastavený na možnosť **Tlač snímok** alebo **Žiadať pri spojení**. Tlačiareň sa automaticky zobrazí, keď vyberiete voľbu tlače.

Ak predvolená tlačiareň nie je dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ak chcete zmeniť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Predvolená tlačiareň**.

Ukážka pred tlačou

Po výbere tlačiarne sa zvolené snímky zobrazia v preddefinovaných tlačových zostavách.

Ak chcete zmeniť formát, stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava možno prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezместia na jednu stránku, stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol možno zobrazíť ďalšie stránky.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možností tlačiarne, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť predvolenú tlačiareň, vyberte položku **Voľby** > **Predvolená tlačiareň**.

Ak chcete zvoliť veľkosť papiera, vyberte položku **Veľkosť papiera**, veľkosť papiera zo zoznamu a položku **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.

Zdieľanie online

0 Zdieľaní on-line

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie on-line môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania on-line, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovat' k nim komentáre a načítavat' obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie on-line sa môže líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Voľby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Služby zdieľania online spoločnosti Nokia sú bezplatné. Za prenosy údajov cez sieť vám poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá**.

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové konto**.

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvolíte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, vyberte príslušnú službu a **Voľby** > **Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotostímku, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadajte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkrom.**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Fotky

Súbory z aplikácie Fotografie môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvoľte **Menu** > **Médiá** > **Galéria** > **Snímky** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Poslať** > **Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Voľby** > **Odovzdať**.

Prenášanie jedným kliknutím

Prenášanie jedným kliknutím umožňuje uverejňovať snímky v službe zdieľania online ihneď po ich nasnímaní.

Ak chcete použiť službu prenášania jedným kliknutím, pomocou fotoaparátu v prístroji zachyťte snímku a na paneli s nástrojmi vyberte ikonu zdieľania online.

Zoznam menoviek

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Menovky opisujú obsah príspevkov a pomáhajú pri vyhľadávaní obsahu v službách zdieľania online.

Ak chcete pri vytváraní príspevku zobrazit' zoznam dostupných menoviek, vyberte položku **Menovky**.

Ak chcete pridať menovky do príspevku, vyberte menovku zo zoznamu a zvoľte položku **Hotovo**. Ak chcete do príspevku pridať viac menoviek, vyberte jednotlivé menovky a zvoľte položku **Voľby** > **Označiť/Odznačiť** > **Označiť**.

Ak chcete vyhľadať menovky, do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný výraz.

Ak chcete menovku pridať do zoznamu menoviek, vyberte položku **Voľby** > **Nová menovka**.

Spravovanie príspevkov v zložke Na odoslanie

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

V zložke Na odoslanie sa zobrazujú aktuálne prenášané príspevky, príspevky, ktoré sa nepodarilo preniesť a odoslané príspevky.

Ak chcete otvoriť zložku Na odoslanie, vyberte položku **Na odoslanie** > **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete začať prenášať príspevky, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Odovzdať teraz**.

Ak chcete zrušiť prenášanie príspevkov, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Zrušiť**.

Ak chcete vymazať príspevok, vyberte príspevok a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Zobrazenie obsahu služieb

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť obsah služby, vyberte službu a **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete otvoriť zdroj, vyberte ho. Ak chcete otvoriť zdroj pomocou prehliadača, vyberte webovú stránku poskytovateľa služieb.

Ak si chcete zobrazíť komentáre týkajúce sa súboru, vyberte súbor a **Voľby** > **Zobraziť komentáre**.

Ak si chcete súbor pozrieť na celej ploche displeja, vyberte súbor.

Ak chcete aktualizovať zdroj, vyberte príslušný zdroj a **Voľby** > **Aktualizovať**.

Ak si všimnete zaujímavý súbor a budete chcieť načítať celý zdroj do prístroja, vyberte súbor a **Voľby** > **Vyžiadať kontakt**.

Nastavenia poskytovateľov služieb

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete pozrieť zoznam poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Poskyt. služieb**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti služby, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete vymazať vybranú službu, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Úprava nastavenia konta

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete upraviť svoje kontá, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Moje kontá** a konto.

Ak chcete zmeniť meno používateľa pre konto, vyberte položku **Meno používateľa**.

Ak chcete zmeniť heslo pre konto, vyberte položku **Heslo**.

Ak chcete zmeniť názov konta, vyberte položku **Názov konta**.

Ak chcete zvoliť veľkosť uverejňovaných snímok, vyberte položku **Veľkosť odovz. snímky** > **Pôvodná**, **Stredná** (1024 x 768 pixlov) alebo **Malá** (640 x 480 pixlov).

Úprava rozšírených nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete upraviť rozšírené nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Rozšír. nastaven.**.

Ak chcete bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) použiť len na zdieľanie, vyberte **Použiť celulárnu sieť** > **Vypnuté**. Ak chcete povoliť aj spojenie paketových dát, zvolte **Zapnuté**.

Ak chcete povoliť zdieľanie a načítavanie položiek, kým sa nachádzate mimo domácej siete, vyberte **Povoliť roaming** > **Zapnuté**.

Ak chcete nové položky zo služby načítať automaticky, vyberte položku **Interval načítania** a interval načítania. Ak chcete položky načítať manuálne, vyberte položku **Manuálne**.

Počítadlá dát

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete zistiť množstvo prenesených alebo načítaných údajov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Prenesené údaje**.

Ak chcete vynulovať počítačlo dát, vyberte položku **Vol'by** > **Zmazať odoslané**, **Zmazať prijaté**, alebo **Zmazať všetko**.

Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy online z kompatibilných internetových videosluzieb prostredníctvom paketového dátového spojenia alebo bezdrôtovej siete LAN (WLAN). Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videosluzbám

1. Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Videocentr..**

2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videosluzby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a v katalógu služieb vyberte požadovanú videosluzbu.

Prehliadanie videoklipu

Ak chcete prehliadať obsah inštalovaných videosluzieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videosluzieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu.

Ak chcete v službe vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné vo všetkých službách.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať videoklip, vyberte položku **Vol'by** > **Načítať**. Ak opustíte aplikáciu, načítavanie bude pokračovať na pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá.

Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Vol'by** > **Prehrať**. Na ovládanie prehrávača počas prehrávania videoklipu použite výberové tlačidlá a navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Prezrieť** — Zobrazenie ukážky videoklipu. Táto možnosť je k dispozícii, ak ju podporuje služba.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Obnoviť zoznam** — Obnovte zoznam videoklipov.
- **Otvoriť odkaz v prehli.** — Otvorte odkaz vo webovom prehliadači.

Plánovanie načítania

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete naplánovať automatické načítavanie videoklipov v službe, vyberte položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítania, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Videocentr.**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobraziť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.

- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadať si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.
- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.
- **Presunúť** — Presuňte videoklipy do požadovaného umiestnenia.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videá je miestom na ukladanie všetkých videoklipov v aplikácii Videocentrum. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané prostredníctvom kamery prístroja možno zobraziť v samostatných oknách.

1. Ak chcete otvoriť zložku a pozrieť si videoklipy, použite navigačné tlačidlo. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu obsluhovať prehrávač, použite navigačné tlačidlo a výberové tlačidlá.
2. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovte prerušené alebo neúspešné načítavanie.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušte načítanie.
- **Detaily o videu** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadať hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

- **Zobraziť v domácej sieti** — Prehrajte načítaný videoklip v kompatibilnej domácej sieti. Domáca sieť musí byť najprv konfigurovaná.
- **Stav pamäte** — Pozrite si veľkosť voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zoradíte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a požadované umiestnenie.

Prenos videozáznamov z počítača

Do aplikácie Videocentrum môžete preniesť svoje vlastné videoklipy z kompatibilného zariadenia prostredníctvom kompatibilného dátového kábla USB. Aplikácia Videocentrum zobrazí len tie formáty videoklipov, ktoré prístroj podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač považoval prístroj za veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videá v aplikácii Videocentrum. Súbory s videozáznamami, ktoré sú v ostatných zložkách prístroja, sa nezobrazia.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobraziť detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.
- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

Prehrávač hudby

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov ako sú AAC, AAC +, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Môžete prenášať hudbu z iných kompatibilných zariadení do vášho prístroja. [Pozrite si „Prenos hudby z počítača“ str. 119.](#)

Prehrajte pieseň

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť knižnicu**.

Ak chcete prehrať pieseň, vyberte požadovanú kategóriu a pieseň.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a pridržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, rolujte doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, rolujte doľava. Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu položku, rolujte opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Vol'by** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereo efekt, alebo podvihnúť basy, vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku a nechať prehrávač hudby hrať na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Zoznamy skladieb

Ak si chcete zobrazíť a spravovať zoznam skladieb, vyberte **Hudobná knižnica** > **Zoznamy skladieb**.

Ak chcete vytvoriť nový zoznam skladieb, vyberte **Vol'by** > **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete pridať piesne do zoznamu skladieb, vyberte pieseň a **Vol'by** > **Pridať skladby** > **Uložený zozn. skladieb** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie piesní v zozname skladieb, prejdite na skladbu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Vol'by** > **Reorganizov. zoznam**.

Hudobný obchod Nokia

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Hudba Ovi**.

V hudobnom obchode Nokia (služba siete) môžete vyhľadávať, prezerat' a kupovať hudbu na načítanie do svojho prístroja. Ak si chcete kupovať hudbu, najskôr sa musíte zaregistrovať v príslušnej službe.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudobný obchod Nokia, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet.

Aplikácia Hudobný obchod Nokia nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Ak chcete nájsť ďalšie hudobné súbory v rôznych kategóriách, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť v Hudob. obchode**.

Ak chcete vybrať miesto prístupu na použitie s aplikáciou Hudobný obchod Nokia, vyberte položku **Predvol. miesto príst.**.

Prenos hudby z počítača

Ak chcete prenášať hudbu z vášho počítača, pripojte váš prístroj k PC prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo pomocou kompatibilného dátového USB kábla. Ak používate USB kábel, vyberte ako spôsob pripojenia **Veľkokapacit. pamäť**. Uistite sa, že je vo vašom prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak vyberiete ako spôsob pripojenia **PC Suite**, môžete na synchronizáciu hudby medzi vašim prístrojom a počítačom tiež použiť aplikáciu Nokia Music.

Predvolené nastavenia frekvencií

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Preh. hudby** a možnosť **Voľby** > **Ísť do „Prehráva sa“** > **Voľby** > **Ekvalizér**.

Ak chcete použiť predvolené nastavenie frekvencie pri prehrávaní hudby, vyberte nastavenie frekvencie, ktoré chcete použiť, a zvolte možnosť **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete upraviť frekvenciu predvoleného nastavenia, vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**, zvolte frekvenčné pásmo a stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol nastavte

jeho hodnotu. Zmenu nastavenia budete pri prehrávaní okamžite počuť.

Ak chcete zresetovať frekvenčné pásma na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Voľby** > **Obnoviť pôvodné**.

Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie frekvencií, vyberte **Voľby** > **Nová predvoľba**. Zadaťte názov pre nastavenie. Stlačením navigačného tlačidla nahor alebo nadol sa posúvajte medzi frekvenčnými pásmami a nastavte frekvenciu pre každé pásmo.

RealPlayer

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenesené z e-mailovej správy alebo kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a klip.

Ak chcete zobraziť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Načítať videá.**

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržte tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržte tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť.** Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním on-line sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Vol'by > Pokrač.- normálny displej.**

Zobrazenie informácií o multimediálnom klipe

Ak si chcete pozrieť vlastnosti videoklipu, zvukového klipu alebo webového odkazu, vyberte položku **Vol'by > Detaily**

o klipe. Informácie môžu obsahovať údaje o bitovej rýchlosti alebo internetovom odkaze súboru prehrávaného online.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku **Menu > Médiá > RealPlayer.**

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Video** alebo **Streaming.**

Nahrávač

Vyberte položku **Menu > Médiá > Nahrávač.**

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahrat' zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočuť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia.**

Nahrané zvukové klipy sa uložia v zložke Zvukové klipy v aplikácii Galéria.

Ak chcete nahráť telefónnu konverzáciu, otvorte rekordér počas hlasového hovoru a vyberte . Oboj stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Flash player

Pomocou prehrávača Flash môžete prezerat', prehrávať a pracovať so súbormi flash vytvorenými pre mobilné zariadenia.

Ak chcete otvoriť prehrávač Flash a prehrať súbor flash, vyberte požadovaný súbor.

Ak chcete poslať súbor flash kompatibilným zariadeniam, vyberte položku **Vol'by** > **Poslať**. Niektoré súbory flash chránené autorskými právami možno nebudete môcť poslať.

Presúvaním sa na príslušné karty môžete prepínať medzi súbormi flash uloženými v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zmeniť kvalitu súboru flash, počas prehrávania súboru flash vyberte položku **Vol'by** > **Kvalita**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká**, prehrávanie niektorých súborov flash sa pre ich pôvodné nastavenia môže zdať nerovnomerné a pomalé. Kvalitu prehrávania takýchto súborov zlepšíte zmenou nastavenia kvality na možnosť **Normálna** alebo **Nízka**.

Ak chcete organizovať súbory flash, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať**.

Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Vyhľadanie stanice — Vyberte položku  alebo .

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu — Vyberte položku  alebo .

Vyberte **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.
- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).
- **Uložiť stanicu** — Uloženie aktuálnej stanice.
- **Stanice** — Zobrazenie uložených staníc.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat na hlavný displej a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas prebiehajúceho hovoru sa zvuk rádia vypne.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Uložené stanice

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte položku **Voľby** > **Stanice**.

Ak si chcete vypočuť uloženú stanicu, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť údaje stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia rádia FM

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Rádio FM**.

Ak je príjem slabý a chcete automaticky vyhľadávať alternatívnu frekvenciu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Alternatívne frekvencie** > **Aut. vyhľad. zapnuté**.

Ak chcete nastaviť predvolené miesto prístupu pre rádio, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Miesto prístupu**.

Ak chcete vybrať región, v ktorom sa práve nachádzate, zvolte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aktuálny región**. Toto

nastavenie sa zobrazí, iba ak ste sa pri spustení aplikácie nenachádzali v oblasti pokrytia siete.

Nokia Internetové rádio



Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Prostredníctvom aplikácie Nokia Internetové rádio (služba siete) možno počúvať dostupné rádiové stanice cez internet. Ak chcete počúvať dostupné rádiové stanice, musíte mať v prístroji definované miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) alebo paketové dátové spojenie. Počúvanie staníc môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Odporúčaným typom pripojenia je sieť WLAN. Skôr ako použijete iný typ pripojenia, informujte sa u poskytovateľa služieb o podmienkach a poplatkoch za služby. Paušálny program prenosu dát napríklad umožňuje prenos veľkého množstva dát za stanovený mesačný poplatok.

Počúvanie internetových rádiových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio**.

Ak chcete počúvať internetové rádiové stanice, postupujte takto:

1. Stanicu vyberte zo zložky Oblúbené alebo z adresára staníc, alebo ju vyhľadajte podľa názvu v službe Nokia Internet Radio.

Ak chcete stanicu pridať manuálne, vyberte položku **Vol'by > Pridať stan. manuálne**. Prepojenia na stanice môžete vyhľadávať aj prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač. Kompatibilné prepojenia sa automaticky otvoria v aplikácii Internetové rádio.

2. Vyberte položku **Počúvať**.

Otvorí sa okno Prehráva sa, v ktorom sa zobrazia informácie o aktuálnej stanici a piesni.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte tlačidlo ešte raz.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, vyberte položku **Vol'by > Informácie o stanici** (nie je k dispozícii, ak ste stanicu uložili manuálne).

Ak práve počúvate stanicu, ktorá je uložená v zozname oblúbených položiek, stlačením posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu uloženú stanicu.

Oblúbené stanice

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete zobrazíť a počúvať oblúbené stanice, vyberte položku **Oblúbené**.

Ak chcete stanicu pridať do zložky Oblúbené manuálne, vyberte položku **Vol'by > Pridať stan. manuálne**. Zadajte

webovú adresu stanice a názov, ktorý sa má zobrazíť v zozname oblúbených staníc.

Ak chcete do zložky Oblúbené pridať aktuálnu stanicu, vyberte položku **Vol'by > Pridať medzi Oblúbené**.

Ak chcete zobrazíť informácie o stanici, pohybovať sa v zozname staníc nahor alebo nadol alebo ak chcete stanicu vymazať zo zložky Oblúbené, vyberte položku **Vol'by > Stanica** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zobrazíť len stanice, ktoré majú na začiatku názvu určité písmená alebo čísla, začnite zadávať príslušné znaky. Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Vyhľadávanie staníc

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio > Internetové rádio**.

Ak chcete prostredníctvom služby Nokia Internet Radio vyhľadávať rádiové stanice podľa mena, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Vyhľadať**.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov stanice alebo len začiatkové písmená názvu a vyberte položku **Vyhľadaj**.

Zobrazia sa vyhovujúce stanice.

Ak chcete počúvať stanicu, vyberte ju a zvolte položku **Počúvaj**.

Ak chcete uložiť stanicu do zložky Oblúbené, vyberte ju a zvolte položku **Vol'by > Pridať medzi Oblúbené**.

Ak chcete vyhľadávanie zopakovať, vyberte položku **Vol'by > Opäť hľadať**.

Adresár staníc

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio** a **Adresár staníc**.

Adresár staníc spravuje spoločnosť Nokia. Ak chcete počúvať stanice internetového rádia, ktoré sa nenachádzajú v adresári staníc, pridajte informácie o stanici manuálne alebo prostredníctvom aplikácie Webový prehliadač vyhľadajte na internete odkazy na stanice.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Prehliadať podľa žánru** — zobrazte žánre dostupných rádiových staníc.
- **Prehliadať podľa jazyka** — zobrazte jazyky, v ktorých stanice vysielajú.
- **Prez. podľa kraj./regiónu** — zobrazte krajiny, v ktorých stanice vysielajú.
- **Najobľúbenejšie stanice** — zobrazte najobľúbenejšie stanice v adresári.

Nastavenia internetového rádia

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Rádio** > **Internetové rádio** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete vybrať predvolené miesto prístupu na pripojenie k sieti, vyberte položku **Predvol. miesto prístupu** a z ponuky dostupných možností. Ak chcete, aby si prístroj pri každom spustení aplikácie vyžiadal zadanie miesta prístupu, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zmeniť rýchlosť pripojenia pre rozličné typy pripojení, vyberte z ponuky týchto možností:

- **Bit. rýchlosť pripoj. GPRS** — paketové dátové spojenia siete GPRS
- **Bit. rýchlosť pripojenia 3G** — paketové dátové spojenia 3G
- **Bit. rýchlosť pripoj. Wi-Fi** — pripojenia siete WLAN

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od vybranej rýchlosti pripojenia. Čím je rýchlosť vyššia, tým kvalitnejšie je vysielanie. Ak chcete predísť ukladaniu do medzipamäte, použite najvyššiu kvalitu iba s vysokorýchlostným pripojením.

Pripojenie

Prístroj ponúka rôzne možnosti pripojenia k internetu, k podnikovému intranetu, k inému mobilnému prístroju alebo k počítaču.

Rýchle paketové dáta

Vysokorýchlostný paketový prístup (HSPA, tiež pod názvom 3.5G, označený s **3.5G**), je službou siete v UMTS sieťach a poskytuje vysokorýchlostné dátové sťahovania a načítania. Ak má prístroj aktivovanú podporu HSPA a prístroj je pripojený k UMTS sieti, ktorá podporuje HSPA, môže byť sťahovanie a načítavanie dát ako napr. e-mailov a surfovanie na internete cez mobilnú sieť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSPA je označené s . Ikona sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Ak chcete aktivovať HSPA, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia > Spojenie > Paketové dáta > Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré mobilné siete nepovoľujú prijímanie hlasových hovorov pri aktivovanom HSPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSPA, aby ste mohli prijímať hovory. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a predplatení služieb dátového pripojenia získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dátový kábel

Abyste zabránili zničeniu dát, neodpájajte dátový kábel počas prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do vášho prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového USB kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Ak sa vás prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto režime môžete vidieť v počítači svoj prístroj zobrazený ako odnímateľný pevný disk.
3. Na ochranu pred zničením pamäťovej karty ukončíte spojenie s počítačom (napríklad od sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v aplikácii Windows).

Ak chcete so svojím prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete použiť váš prístroj na pripojenie počítača na web, pripojte dátový kábel a vyberte **Pripojiť počít. k sieti**.

Ak chcete synchronizovať hudbu vo svojom prístroji s aplikáciou Nokia Music Player, nainštalujte si Nokia Music Player v počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete vytlačiť snímky na kompatibilnej tlačiarni, vyberte **Prenos snímok**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý normálne používate s dátovým káblom, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj po každom pripojení USB kábla k prístroju spýtal na spôsob pripojenia, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > USB** a **Žiadať pri spojení > Áno**.

Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: Advanced Audio Distribution (Pokročilá distribúcia zvuku), Audio Video Remote Control (Audio / Video Diaľkový ovládač), Basic Imaging (Základné zobrazovanie), Basic Printing (Základná tlač), Dial-up Networking (Dial-up sieť), File Transfer (Prenos súborov), Generic Access (Generický prístup), Hands-free, Headset, Human Interface Device, Local Positioning (Miestne určovanie polohy), Object Push, Phone Book Access (Prístup k telefónnemu zoznamu), SIM Access (SIM prístup), Serial Port (Sériový port), Video Distribution (Video Distribúcia). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth**.

1. Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth je potrebné prístroj pomenovať. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.

2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnúť**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.



Tip: Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

6. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred posielaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth** > **Zapnúť** a **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných zariadení, vyberte položku **Skrytý**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho

profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia PC Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

Párovanie zariadení

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie. Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

V režime vzdialenej karty SIM môžete používať kartu SIM vášho zariadenia s kompatibilným príslušenstvom.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadáním odblokovacieho kódu.

1. Vyberte **Voľby** > **Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadávať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať, a zadajte heslo. Rovnaké heslo sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Ak chcete vytvárať spojenia medzi vašim a iným zariadením automaticky, vyberte položku **Áno**. Ak chcete pri každom pokuse o spojenie potvrdzovať toto spojenie manuálne, vyberte položku **Nie**. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí vo vašom zariadení.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovania, vyberte **Voľby** > **Vymazať**

všetky. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vašim zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte iba pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstvo zapnite. Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, a vyberte príslušenstvo a zvolte položku **Voľby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

1. Ak chcete niektoré zariadenie zablokovat', aby nemohlo nadviazať spojenie Bluetooth s vašim prístrojom, otvorte kartu párových zariadení.
2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete zablokovat', a potom položku **Voľby** > **Zablokovat'**.

Ak chcete po zablokovaní zariadenia opätovne povoliť jeho spárovanie, vymažte zariadenie zo zoznamu blokovaných zariadení.

Otvorte kartu blokovaných zariadení a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Bezpečnostné tipy

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keď nepoužívate pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte prístroj s neznámymi zariadeniami.

Prístupový profil SIM

S profilom prístupu na kartu SIM máte z kompatibilnej súpravy do auta prístup ku karte SIM prístroja. Týmto

spôsobom nepotrebuje samostatnú kartu SIM na prístup k údajom na karte SIM a pripojenie k sieti GSM.

Ak chcete používať prístupový profil SIM, potrebujete nasledujúce položky:

- Kompatibilná súprava do auta, ktorá podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth
- Platná SIM karta vo vašom prístroji

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

Ďalšie informácie o súprave do auta a kompatibilitu s prístrojom nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia a v používateľskej príručke súpravy do auta.

Použitie prístupového profilu SIM

1. Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM** > **Zapnutý**.
2. Aktivujte si pripojenie Bluetooth v súprave do auta.
3. Pomocou súpravy do auta začnite vyhľadávať kompatibilné zariadenia. Pokyny nájdete v používateľskej príručke súpravy do auta.

4. Zo zoznamu kompatibilných zariadení vyberte váš prístroj.
5. Ak chcete zariadenia spárovať, zadajte do prístroja prístupový kód Bluetooth zobrazený na displeji súpravy do auta.



Tip: Ak ste už prostredníctvom aktívneho profilu používateľa pristupovali zo súpravy do auta na kartu SIM, súprava do auta automaticky vyhľadá prístroj s kartou SIM. Ak nájde váš prístroj a je aktivovaná automatická autorizácia, po naštartovaní auta sa súprava do auta automaticky pripojí k sieti GSM.

Ak je aktivovaný profil vzdialeného prístupu na kartu SIM, môžete v prístroji používať aplikácie, ktoré nevyžadujú sieť alebo služby SIM.

Ak chcete vytvoriť spojenie medzi vašim prístrojom a súpravou do auta bez zvláštneho akceptovania, alebo potvrdenia, vyberte **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth** a otvorte kartu spárovaných zariadení. Vyberte súpravu do auta, položku **Autorizovať** a na potvrdzujúcu otázku vyberte odpoveď **Áno**. Ak je súprava do auta nastavená ako neautorizovaná, žiadosti o spojenie z nej budete musieť schvaľovať zakaždým osobitne.

Ak chcete ukončiť vzdialený prístup na kartu SIM z vášho prístroja, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Pripojenie > Bluetooth** a možnosť **Vzdialený režim SIM > Vypnúť**.

Bezdrôtová sieť LAN

0 siete WLAN

Prístroj môže vyhľadať siete WLAN a pripojiť sa k nim. Pomocou siete WLAN môžete prístroj pripojiť k internetu a kompatibilným zariadeniam, ktoré podporujú sieť WLAN.

Ak chcete použiť pripojenie siete WLAN, musia byť splnené tieto podmienky:

- Sieť WLAN musí byť dostupná vo vašom regióne.
- Prístroj musí byť pripojený k sieti WLAN. Niektoré siete WLAN sú chránené a na pripojenie k nim je potrebný prístupový kľúč, ktorý získate od poskytovateľa služieb.
- Pre sieť WLAN musí byť vytvorené miesto prístupu na internet. Miesto prístupu použite pre aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet.

Spojenie so sieťou WLAN sa nadviaže po vytvorení dátového spojenia prostredníctvom miesta prístupu na internet pre sieť WLAN. Po ukončení dátového spojenia sa ukončí aj aktívne spojenie so sieťou WLAN.

Sieť WLAN môžete použiť počas hlasového hovoru alebo aktívneho dátového spojenia. Súčasne sa môžete pripojiť len k jednému prístroju s miestom prístupu pre sieť WLAN, jedno miesto prístupu na internet však môže využívať viacero aplikácií.



Upozornenie: Vo Francúzsku je používanie siete WLAN povolené iba vo vnútri budov.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtovú sieť LAN alebo funkcií, ktoré možno spustiť na pozadí v čase, keď používate

iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a skracuje sa dĺžka napájacieho cyklu batérie.

Váš prístroj podporuje nasledujúce funkcie siete WLAN:

- norma IEEE 802.11b/g,
- prevádzka na frekvencii 2,4 GHz,
- WEP (Wired equivalent privacy), chránený prístup Wi-Fi (WPA/WPA2), a 802.1x metódy autentifikácie. Tieto funkcie možno použiť, iba ak ich podporuje sieť.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Keď je prístroj v profile offline, naďalej môžete používať sieť WLAN (ak je dostupná). Pri vytváraní a používaní spojenia prostredníctvom siete WLAN dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a pravidlá.



Tip: Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu ***#62209526#**.

Zobrazenie dostupnosti WLAN

Ak chcete nastaviť, aby prístroj zobrazoval dostupnosť bezdrôtovej siete LAN (WLAN), vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN**.

Ak je sieť WLAN dostupná, zobrazí sa symbol

Spríevodca WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Spr. WLAN**.

Spríevodca sieťou WLAN umožňuje pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN). Po otvorení aplikácie začne prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a zobrazí ich v zozname.

Vyberte **Voľby** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Obnoviť** — Aktualizujte zoznam dostupných sietí WLAN.
- **Filtrovať siete WLAN** — V zozname nájdených sietí vyfiltrujete siete WLAN. Vybrané siete sa vyfiltrujú pri ďalšom vyhľadávaní siete WLAN pomocou aplikácie.
- **Začať prezeraním webu** — Začnite prehliadať web pomocou miesta prístupu siete WLAN.
- **Pokr. v prezeraní webu** — Pokračujte v prehliadaní webu pomocou aktívneho pripojenia k sieti WLAN.
- **Odpojiť WLAN** — Odpojte aktívne pripojenie k sieti WLAN.
- **Detaily** — Pozrite si podrobnosti siete WLAN.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Používanie Spríevodcu sieťou WLAN na domácej obrazovke

Na domácej obrazovke Spríevodca sieťou WLAN zobrazí stav spojenia WLAN a výsledky vyhľadávania sietí. Ak Spríevodca sieťou WLAN nie je na domácej obrazovke predvolene aktivovaný, môžete ho aktivovať v nastaveniach domácej

obrazovky. Ak chcete zobraziť dostupné možnosti, vyberte riadok zobrazujúci stav. V závislosti od stavu môžete spustiť webový prehliadač pomocou spojenia WLAN, pripojiť sa k službe internetových hovorov, odpojiť sa od siete WLAN, vyhľadávať siete WLAN alebo zapnúť či vypnúť vyhľadávania sietí.

Ak je vyhľadávanie sietí WLAN vypnuté a ak nie ste pripojení k žiadnej sieti WLAN, na domácej obrazovke sa zobrazí hlásenie **Vyhľad. WLAN vypnuté**. Ak chcete zapnúť vyhľadávanie sietí WLAN a vyhľadať dostupné siete WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dostupných sietí WLAN, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vyhľadať WLAN**.

Ak chcete vyhľadávanie sietí WLAN vypnúť, vyberte riadok zobrazujúci stav a položku **Vypnúť vyhľad. WLAN**.

Ak sa zvolí možnosť **Začať prezerat' web** alebo **Použiť na**, sprievodca WLAN automaticky vytvorí miesto prístupu pre vybranú sieť WLAN. Miesto prístupu sa môže takisto použiť s inými aplikáciami vyžadujúcimi spojenie WLAN.

Ak vyberiete zabezpečenú sieť WLAN, budete vyzvaní na zadanie relevantných prístupových hesiel. Ak sa chcete pripojiť ku skrytej sieti, musíte zadať správny nastavovací identifikátor služby (SSID).

Ak chcete použiť nájdenú sieť WLAN na spojenie internetových hovorov, vyberte riadok zobrazujúci stav, zvolte položku **Použiť na**, požadovanú službu internetových hovorov a sieť WLAN, ktorá sa má použiť.

Správca spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp..**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp..**

Ak chcete zobraziť otvorené dátové spojenia, vyberte **Aktívne dátové spojenia**

Ak si chcete zobraziť podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Vyhľadávanie WLAN

Ak chcete vyhľadať siete WLAN v dosahu, vyberte **Dostupné siete WLAN**. Dostupné siete WLAN sú uvedené v zozname so svojim sieťovým režimom (infraštruktúra alebo ad-hoc), silou signálu, sieťovými indikátormi šifrovania a informáciu o tom, či má vaše zariadenie aktívne pripojenie na sieť.

Ak chcete zobraziť podrobnosti o sieti, prejdite na sieť a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete vytvoriť internetové miesto prístupu pre sieť, vyberte **Voľby** > **Určiť miesto prístupu**.

Správa a ochrana zariadenia a dát

Spravujte dáta a softvér vo svojom prístroji a dbajte na bezpečnosť prístroja a jeho obsahu.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345.

Ak chcete prístroj zablokovať, na hlavnom displeji stlačte vypínač a vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Ak chcete prístroj odblokovať, vyberte položku **Odblokuj**, zadajte blokovací kód a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Nový kód si zapíšte a udržiavajte ho v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete blokovací kód a prístroj sa zablokuje, budete ho musieť

odniesť do autorizovaného servisného strediska Nokia, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Na odblokovanie prístroja je nutné znovu načítať softvér a údaje uložené v prístroji sa môžu stratiť.

Prístroj môžete tiež zablokovať na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte položku **Menu > Ovlád. panel > Nastavenia > Všeobecné > Ochrana > Telefón a SIM karta > Diaľkové blok. telefónu > Zapnuté**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať minimálne 5 znakov. Text si zapíšte, neskôr ho môžete potrebovať.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu > Pracovňa > Správca súb..**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Voľby > Heslo pamäťovej karty > Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Odstrániť**. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadať heslo.

Ak si nedokážete spomenúť na heslo na odblokovanie pamäťovej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamäťovej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Šifrovanie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Kódovanie**.

Zašifrovanie vášho prístroja alebo pamäťovej karty na ochranu pred prístupom k vašim dôležitým informáciám.

Zašifrovanie pamäte prístroja alebo pamäťovej karty

Ak chcete zašifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, vyberte **Pamäťová karta** a z nasledovných možností:

- **Kódovať bez uloženia kódu** — Zašifrovanie pamäťovej karty bez uloženia šifrovacieho kľúča. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť použiť pamäťovú kartu v iných

zariadeniach a ak obnovíte nastavenia výrobcu, nebudete môcť pamäťovú kartu dešifrovať.

- **Kódovať a uložiť kód** — Zašifrovanie pamäťovej karty a uloženie kľúča manuálne vo zvolenej zložke. Pre bezpečnosť uložte kľúč na bezpečné miesto mimo prístroja. Kľúč môžete napríklad poslať do vášho počítača. Zadať prístupové heslo pre kľúč a názov súboru s kľúčom. Prístupové heslo musí byť dlhé a komplexné.
- **Kódovať s obnoveným kódom** — Zašifrovanie pamäťovej karty pomocou kľúča, ktorý ste dostali. Vyberte súbor s kľúčom a zadajte prístupový kód.

Dešifrovať pamäť prístroja alebo karty

Nikdy nezabudnite dešifrovať pamäť prístroja a/alebo pamäť pamäťovej karty pred aktualizáciou softvéru prístroja.

Ak chcete dešifrovať pamäť prístroja, vyberte **Pamäť telefónu**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu bez toho, aby ste zničili šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať**.

Ak chcete dešifrovať pamäťovú kartu a zničiť šifrovací kľúč, vyberte **Pamäťová karta** > **Dekódovať a vypnúť kódovanie**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a **Voľby** > **Čísla na SIM** > **Kontakty pevn. zozn.**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivácia pevného zoznamu.
- **Deaktivovať pev. zoznam** — Deaktivácia pevného zoznamu.
- **Nový SIM kontakt** — Zadáte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.
- **Pridať z Kontaktov** — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Správca certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu softvéru, avšak nezaručujú bezpečnosť. Existujú štyri rôzne typy certifikátov: autorizačné certifikáty, osobné certifikáty, certifikáty dôveryhodných stránok a certifikáty prístroja. Počas zabezpečeného spojenia môže server odoslať do vášho prístroja serverový certifikát. Po jeho prijatí sa skontroluje prostredníctvom autorizačného certifikátu uloženého vo vašom prístroji. Ak identita servera nie je autentická alebo ak v prístroji nemáte správny certifikát, zobrazí sa oznam.

Certifikát môžete načítať z webovej stránky alebo ho prijať ako správu. Certifikáty by sa mali používať, ak sa pripájate k on-line banke alebo vzdialenému serveru a prenášate dôverné informácie. Mali by sa používať aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusmi alebo iným škodlivým softvérom a na kontrolu pravosti softvéru, ktorý načítavate a inštalujete do vášho prístroja.



Tip: Ak pridávate nový certifikát, skontrolujte jeho pravosť.

Zobrazenie podrobností certifikátu

Správnu identitou servera si môžete byť istí iba po skontrolovaní podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti certifikátu, otvorte zložku certifikátu, vyberte certifikát a **Voľby** > **Detaily certifikátu**.

Môže sa zobrazíť jedna z nasledujúcich poznámok:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby používala certifikát. Môžete chcieť zmeniť nastavenia dôveryhodnosti.
- **Certifikát stratil platnosť** — Doba platnosti vybraného certifikátu skončila.
- **Certifikát ešte neplatí** — Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát sa nedá použiť. Kontaktujte sa s vydavateľom certifikátu.

Nastavenia dôveryhodnosti certifikátov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**.

Priznanie dôveryhodnosti certifikátu znamená, že povoľujete jeho používanie na overovanie webových stránok, e-mailových serverov, softvérových balíkov a iných údajov. Na overovanie služieb a softvéru možno použiť len dôveryhodné certifikáty.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či

máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia dôveryhodnosti, vyberte certifikát a položku **Voľby** > **Nastavenia dôvery**. Prejdite do poľa aplikácie a stlačením navigačného tlačidla vyberte položku **Áno** alebo **Nie**. Nastavenia dôveryhodnosti osobného certifikátu nemôžete zmeniť.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať:

- **Inštalácia Symbian** — Aplikácia nového operačného systému Symbian
- **Internet** — E-mail a grafika
- **Inštalácia aplikácií** — Nová aplikácia Java
- **Overiť certif. on-line** — Protokol na on-line overovanie stavu certifikátu

Zobrazenie a úprava ochranných modulov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť ochranný modul, vyberte príslušný modul zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o ochrannom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Ak chcete upraviť kódy PIN ochranného modulu, otvorte príslušný modul a vyberte položku **PIN modulu**, ak chcete upraviť kód PIN ochranného modulu, alebo položku **PIN podpisu**, ak chcete upraviť kód PIN digitálnych podpisov. Pravdepodobne nebude možné zmeniť tieto kódy pre všetky ochranné moduly.

Pamäť kľúča zahŕňa obsah ochranného modulu. Ak chcete vymazať pamäť kľúča, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Možno nebudete môcť vymazať pamäť kľúča všetkých ochranných modulov.

Vzdialená konfigurácia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Správca zar.**

Pomocou aplikácie Správca zariadenia môžete vo svojom prístroji na diaľku spravovať nastavenia, dáta a softvér.

Môžete sa pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj. Môžete dostať profily servera a rôzne konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb alebo informačného managementu spoločnosti. Konfiguračné nastavenia môžu obsahovať pripojenia a iné nastavenia používané rôznymi aplikáciami vo vašom prístroji. Výber možností je premenlivý.

Spojenie konfigurácie na diaľku sa obvykle spustí zo servera, keď je potrebné aktualizovať nastavenia prístroja.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte **Voľby** > **Profil servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Tieto konfiguračné nastavenia môžete dostať od vášho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. V opačnom prípade definujte nasledujúce:

- **Názov servera** — Uveďte názov konfiguračného servera.
- **ID servera** — Napište jednoznačný identifikátor konfiguračného servera.
- **Heslo servera** — Napište heslo, ktorým sa bude váš prístroj preukazovať serveru.
- **Režim spojenia** — Vyberte preferovaný typ spojenia.
- **Miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre spojenie, alebo vytvorte nové miesto prístupu. Môžete tiež zvoliť možnosť výberu miesta prístupu výzvou pri každom spustení synchronizácie. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Internet** ako typ nosiča.
- **Hostiteľská adresa** — Uveďte webovú adresu konfiguračného servera.
- **Port** — Uveďte číslo portu servera.
- **Meno užívateľa** a **Heslo** — Zadaťte svoj užívateľský identifikátor a heslo pre konfiguračný server.
- **Povoliť konfiguráciu** — Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť serveru iniciovať konfiguračné sedenie.
- **Automatic. prijať všetky** — Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby od vás server žiadal potvrdenie, ak iniciuje konfiguračné sedenie.
- **Autentifikácia siete** — Vyberte, či chcete použiť http autentizáciu.
- **Meno užívateľa siete** a **Sieťové heslo** — Zadaťte svoj užívateľský identifikátor a heslo pre http autentizáciu. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali **Autentifikácia siete**.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre váš prístroj, vyberte **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak si chcete zobrazíť konfiguračný denník vybraného profilu, vyberte **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete aktualizovať softvér cez bezdrôtové spojenie, vyberte **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**. Aktualizácia nevymaže vaše nastavenia. Po načítaní aktualizáčného balíka do vášho prístroja postupujte podľa inštrukcií na displeji. Váš prístroj sa po ukončení inštalácie reštartuje. Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba). Zaisťte, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia PC Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX



aplikácia Java



aplikácie widget



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobraziť detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštaláčny súbor alebo

úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalačného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii softvéru alebo aplikácie postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobrazíť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia PC Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie

nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Správca apl.**

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

Licencie

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru pristupovať k novému

obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

0 licenciách

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Licencie**.

Niektoré mediálne súbory, napríklad snímky, hudobné klipy alebo videoklipy, sú chránené digitálnymi autorskými právami. Licencie môžu povoliť alebo obmedziť používanie takýchto súborov. Niektoré licencie môžu napríklad povoliť len obmedzený počet prehrávaní skladby. Počas jedného prehrávania môžete nahrávku presunúť dozadu alebo dopredu alebo prerušiť jej prehrávanie, avšak po zastavení prehrávania sa započíta jedno povolené použitie.

Používanie licencií

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusí preniesť licencia, ktorá musí byť obnovená spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte prístroja mohli pokračovať v používaní

obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licenciu budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Ak chcete zobrazíť licencie podľa typu, vyberte položku **Platné licencie**, **Neplat. licencie** alebo **Nepoužívané**.

Ak si chcete pozrieť detaily licencie, vyberte položku **Vol'by** > **Detaily licencie**.

Nasledujúce informácie sa zobrazujú pre každý multimediálny súbor:

- **Stav** — Stav je **Licencia je platná**, **Licencia už neplatí**, alebo **Licencia ešte neplatí**.
- **Odosielanie obsahu** — **Povolené** signalizuje, že môžete poslať súbor inému zariadeniu.
- **Obsah v telefóne** — **Áno** signalizuje, že súbor sa nachádza v prístroji a zobrazí sa cesta k súboru. **Nie** signalizuje, že príslušný súbor sa momentálne nenachádza v prístroji.

Ak chcete aktivovať licenciu, v hlavnom okne licencií vyberte položku **Neplat. licencie** > **Vol'by** > **Získať licenciu**. Po zobrazení výzvy vytvorte pripojenie k sieti. Prístroj vás

presmeruje na webovú stránku, kde si môžete zakúpiť práva k médiu.

Ak chcete odstrániť práva k súboru, prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**. Ak s rovnakým multimediálnym súborom súvisí niekoľko práv, všetky práva sa vymažú.

Okno skupinových licencií zobrazí všetky súbory, ktoré súvisia so skupinovým právom. Ak ste načítali viacero mediálnych súborov s rovnakými právami, všetky sa zobrazia v tomto okne. Okno skupiny môžete otvoriť z karty platných aj neplatných licencií. Ak chcete získať prístup k týmto súborom, otvorte zložku skupinových práv.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Telefón** > **Synchron..**

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie Synchronizácia sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, prejdite na synchronizovanú položku a vyberte

možnosť **Označ**, ak ju chcete pridať do profilu, alebo **Odznač**, ak ju chcete vynechať.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Mobilná sieť VPN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **VPN**.

Klient mobilnej virtuálnej privátnej siete (VPN) vytvára zabezpečené pripojenie na kompatibilné podnikové služby siete intranet a služby ako e-mail. Prístroj sa pripojí z mobilnej siete cez internet ku podnikovej VPN bráne, ktoré funguje ako vstupná brána do kompatibilnej podnikovej siete. Klient VPN používa technológiu IP Security (IPSec). IPSec je štruktúra otvorených štandardov na podporu bezpečnej výmeny dát cez sieť IP.

Pravidlá VPN definujú metódu použitú klientom VPN a VPN bránu na vzájomnú autentizáciu a šifrovanie algoritmov používaných na pomoc pri ochrane dôvernosti dát. Pravidlá VPN si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Ak chcete nainštalovať a konfigurovať klienta VPN, certifikáty a pravidlá, kontaktujte sa s administrátorom IT vo vašej organizácii.

Správa VPN

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Zásady VPN** — Inštalácia, zobrazenie a aktualizácia pravidiel VPN.
- **VPN policy servery** — Úprava nastavení pripojenia serverov pravidiel VPN, z ktorých môžete inštalovať a aktualizovať pravidlá VPN. Server pravidiel odkazuje na Nokia security Service Manager (NSSM), ktorý však nie je bezpodmienečne potrebný.
- **Denník VPN** — Zobrazenie denníka vašich inštalácií aktualizácií a synchronizácií pravidiel VPN a iných pripojení VPN.

Úprava miest prístupu VPN

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Miesto prístupu je miesto, kde sa váš telefón pripojuje k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby. Miesta prístupu virtuálnej privátnej siete (VPN) párujú pravidlá VPN s riadnymi internetovými miestami prístupu na vytváranie bezpečných spojení.

Váš poskytovateľ služieb môže niektoré alebo všetky miesta prístupu vo vašom prístroji predvoliť a tieto nebudete môcť vytvárať, upravovať alebo vymazávať.

Vyberte cieľovú lokalitu, položku **Voľby** > **Upraviť** a definujte tieto nastavenia:

- **Názov spojenia** — Zadajte názov miesta prístupu VPN.

- **Zásady VPN** — Vyberte pravidlá VPN pre kombináciu s internetovým miestom prístupu.
- **Miesto príst. na internet** — Vyberte internetové miesto prístupu, s ktorým budete kombinovať pravidlá VPN na vytvorenie bezpečných spojení na prenos dát.
- **Adresa proxy servera** — Zadáajte adresu proxy servera privátnej siete.
- **Číslo proxy portu** — Zadáajte číslo portu proxy servera.
- **Použiť miesto prístupu** — Vyberte, či sa majú pripojenia pomocou tohto miesta prístupu nadväzovať automaticky.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Správne nastavenia si vyžadajte v informačnom oddelení vašej spoločnosti.

Použitie pripojenia VPN v aplikácii

Pri prihlasovaní k podnikovej sieti budete pravdepodobne musieť preukázať vašu identitu. Pre informácie o poverovacích listinách kontaktujte IT oddelenie vašej spoločnosti.

Ak chcete použiť pripojenie k aplikácii VPN, aplikácia musí byť priradená k miestu prístupu VPN.



Tip: Môžete konfigurovať nastavenia pripojenie aplikácie k **Vždy žiadať**, v tomto prípade vyberiete po vytvorení spojenia miesto prístupu VPN zo zoznamu pripojení.

1. V aplikácii, v ktorej chcete vytvoriť pripojenia VPN vyberte ako miesto prístupu miesto prístupu VPN.

2. Ak používate autentizáciu odkazu, zadajte vaše používateľské meno VPN a prístupový kód alebo heslo. Ak znamienko SecurID indikuje stav bez synchronizácie s hodinami ACE/Server, zadajte ďalší prístupový kód. Ak používate autentizáciu na báze certifikátu, bude musieť zadať heslo pre uložený kľúč.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť a urobte nasledovné:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Otvorte posuvník a rolujte vľavo alebo vpravo pre upravenie hodnoty.

Všeobecné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavenia displeja a personalizácia prístroja.
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplňky** — Definovanie nastavení vašich doplnkov.

- **Nast. senzorov** — Zmena nastavení senzora.
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení.
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja.
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácie na báze GPS.

Nastavenia personalizácie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia**.

Nastavenia displeja

Ak chcete definovať intenzitu svetla, ktorú prístroj potrebuje, aby zapol podsvietenie, vyberte **Displej** > **Snímač osvetlenia**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte **Displej** > **Veľkosť písma**.

Ak chcete nastaviť čas, počas ktorého môže byť displej ponechaný v nečinnosti pred aktiváciou šetriča displeja, vyberte **Displej** > **Časový limit šetriča**.

Pre voľbu uvítacej správy alebo loga na displeji vyberte **Displej** > **Uvítanie alebo logo**. Môžete si vybrať predvolenú uvítaciu správu, zadať vlastný text, alebo vybrať obrázok.

Ak chcete nastaviť, ako rýchlo sa displej vypne po poslednom stlačení tlačidla, vyberte **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Nastavenia tónov

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**.

Vyberte **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Tóny** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Tón zvonenia** — Vyberte vyzváňacie tóny zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať tóny pomocou prehliadača. Ak používate dve alternatívne telefónne linky, môžete definovať zvonenie osobitne pre každú linku.
- **Tón videohovoru** — Voľba vyzváňacích tónov pre videohovory.
- **Ohlásiť volajúceho** — Keď vyberiete toto nastavenie a zavolá vám niekto z vášho zoznamu kontaktov, prístroj použije vyzváňací tón, ktorý je kombináciou zvukovej podoby mena kontaktu a vybraného vyzváňacieho tónu.
- **Typ zvonenia** — Vyberte, akým spôsobom bude telefón zvonieť.
- **Hlasitosť zvonenia** — Nastavte hlasitosť zvonenia telefónu.
- **Tón hlásenia správy** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie textovej správy.
- **Tón hlásenia e-mailu** — Vyberte tón, ohlasujúci prijatie e-mailovej správy.
- **Tón upozorn. kalendára** — Vyberte tón upozornení kalendára.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budenia.
- **Hlásenie vibrovaním** — Nastavte váš prístroj tak, aby oznamoval prijatý hovor alebo správu vibrovaním.

- **Tóny tlačidiel** — Nastavte hlasitosť zvukov tlačidiel prístroja.
- **Výstražné tóny** — Zapnite alebo vypnite výstražné tóny.

Nastavenia jazyka

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Jazyk**.

- **Jazyk telefónu** — Nastavenie jazyka prístroja.
- **Jazyk pri písaní** — Zvolenie jazyka použitého pre písanie poznámok a správ.
- **Prediktívny text** — Aktivácia prediktívneho textového vstupu.
- **Voľby zadávania textu** — Definovanie nastavení prediktívneho zadávania textu.

Svetlá navigačného tlačidla

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Svetlá upozornení**.

Ak neprijmete hovor alebo prijmete správu, navigačné tlačidlo oznamuje túto udalosť blikaním. Ak chcete vybrať udalosť, ktoré sa budú ohlasovať, alebo nastaviť čas blikania, vyberte položku **Svetlo upozornenia**.

Ak prístroj určitý čas nepoužívate, navigačné tlačidlo začne pomaly blikáť, ako keby dýchalo. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekt simulujúci dýchanie, vyberte položku **Svetlo dýchania**.

Nastavenia jednodotkových tlačidiel

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Personalizácia** > **1-dotykové tl.**

Ak chcete vybrať, ktorá aplikácia alebo úloha sa otvorí po stlačení jednodotykového tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo a položku **Voľby** > **Otvoriť**.

Ak chcete obnoviť predvolené aplikácie a úlohy, vyberte **Obnoviť pôvodné**.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Dátum a Čas** — Nastavte aktuálny dátum a čas.
- **Časová zóna** — Zvoľte svoju časovú zónu.
- **Formát dátumu** a **Separátor dátumu** — Zvoľte formát a separát dátumu.
- **Formát času** a **Separátor času** — Zvoľte použitie 12 alebo 24-hodinového systému zobrazenia času, a symbol, ktorý sa má použiť na oddelenie hodín a minút.
- **Typ hodín** — Zvoľte typ zobrazenia hodín.
- **Tón budíka** — Zvoľte zvukové znamenie pre budík.
- **Odklad budenia** — Definujte čas odloženia budíka.
- **Pracovné dni** — Určte dni v týždni, ktoré sú vašimi pracovnými dňami.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte automatickú aktualizáciu informácií o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Všeobecné nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Doplnky**.

U väčšiny typov príslušenstva môžete uskutočniť tieto nastavenia:

Ak chcete definovať profil, ktorý sa aktivuje po pripojení príslušenstva k prístroju, vyberte príslušenstvo a položku **Predvolený profil**.

Ak chcete, aby prístroj s pripojeným príslušenstvom automaticky odpovedal na hovory po uplynutí piatich sekúnd, vyberte položku **Automatická odpoveď** > **Zapnutá**. Ak je typ zvonenia vo vybranom profile nastavený na možnosť **Pípne raz**, alebo **Tiché**, automatická odpoveď je vypnutá.

Ak chcete, aby prístroj počas pripojenia príslušenstva svietil, vyberte položku **Svetlo** > **Zapnuté**.

Otočte, ak chcete stíšiť hovory, alebo alarm

Po aktivácii senzorov vo vašom prístroji môžete ovládať niektoré funkcie otočením prístroja.

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Nastavte displej tak, aby sa otáčal automaticky podľa polohy prístroja.
- **Ovládanie otočením** — Stíšenie ohlasovania prichádzajúcich hovorov alebo odloženie alarmov otočením prístroja displejom nadol. Ak chcete povoliť túto možnosť, musí byť aktivovaná funkcia Senzory.

Ochranné nastavenia

Ochranné nastavenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Telefón a SIM karta** — Upravte bezpečnostné nastavenia prístroja a karty SIM.
- **Správa certifikátov** — Spravujte bezpečnostné certifikáty.
- **Chránený obsah** — Upravte nastavenia pre obsah chránený technológiou DRM.
- **Ochranný modul** — Spravujte bezpečnostný modul.

Vyhýbajte sa používaniu kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo. Kódy sa zobrazujú ako hviezdičky. Ak zmeníte kód, zadajte pôvodný kód a potom dvakrát za sebou nový kód.

Bezpečnosť prístroja a SIM karty

Ak chcete zmeniť PIN kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mať dĺžku 4 až 8 číslíc. PIN kód chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím a spravidla sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát po sebe zadáte

nesprávny PIN kód, kód sa zablokuje a ak budete chcieť opäť SIM kartu použiť, na jej odblokovanie budete musieť zadať PUK kód.

Ak chcete nastaviť automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí definovaného času, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves..**

Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa prístroj automaticky zablokuje, a bude ho možné znova použiť iba po zadaní správneho blokovacieho kódu, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Autoblokovací cyklus tel..** Zadajte časový limit v minútach alebo vyberte **Žiadny** a vyradíte interval automatického blokovania. Aj keď je prístroj zablokovaný, môžete prijímať prichádzajúce hovory a volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Ak chcete nastaviť nový blokovací kód, vyberte **Telefón a SIM karta** > **Blokovací kód**. Predvolený blokovací kód je 12345. Zadajte aktuálny kód a potom dvakrát nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená. Prístroj vás upozorní, ak bude mať blokovací kód nesprávny formát.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia prístroja, vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Pôvodné nastav..** Na zmenu tohto nastavenia potrebujete blokovací kód prístroja. Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie.

Dokumenty, kontaktné informácie, záznamy v kalendári a súbory zostanú nezmenené.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Všeobecné** > **Určenie polohy**.

Ak chcete použiť konkrétnu metódu na určenie polohy vášho prístroja, vyberte **Metódy určenia polohy**.

Na voľbu lokalizačného servera vyberte **Server určenia polohy**.

Ak chcete vybrať, aký systém merania sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu** > **Systém merania**.

Ak chcete definovať, v akom formáte majú byť v zariadení zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Prednostný spôsob zápisu** > **Formát súradníc**.

Nastavenia tlačidla e-mailu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Ak chcete vybrať, ktorá poštová schránka sa otvorí tlačidlom e-mailu, vyberte **Nast. e-mail. tlačidla** > **E-mailové tlačidlo** a stlačte navigačné tlačidlo.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenie pre hovory
- **Presmerovanie** — Definujte nastavenia presmerovania hovoru. [Pozrite si „Presmerovanie hovoru“ str. 63.](#)
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovorov [Pozrite si „Blokovanie hovorov“ str. 64.](#)
- **Sieť** — Prispôsobenie nastavení siete

Nastavenia hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Hovor**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte.
- **Poslať moje intern. číslo** — ak chcete, aby sa vaša adresa telefonovania cez internet zobrazovala účastníkovi, ktorému voláte cez internet.
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby váš prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na prichádzajúce hovory.
- **Internetový hovor čaká** — ak chcete, aby váš prístroj počas aktívneho hovoru upozorňoval na nové prichádzajúce internetové hovory.
- **Hlásenie internet. hovoru** — Ak chcete nastaviť, aby váš prístroj upozorňoval na prichádzajúce internetové hovory, vyberte položku **Zapnuté**. Ak vyberiete položku **Vypnuté**, dostanete upozornenia len na neprijaté hovory.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.

- **Vlastné video v pr. hovore** — ak chcete povoliť alebo zakázať odosielanie videozáberov z prístroja počas videohovoru.
- **Snímka pre videohovor** — ak chcete zobraziť statickú snímku, ak sa počas videohovoru neodosielajú videozábery.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala po skončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Hľadať kontakt** — ak chcete aktivovať vyhľadávanie kontaktov na hlavnom displeji.
- **Používaná linka** — Toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Sieť**.

Ak chcete vybrať režim siete, vyberte položku **Režim siete** a možnosť **Duálny režim**, **UMTS** alebo **GSM**. V duálnom režime prístroj prepína medzi jednotlivými sieťami automaticky.



Tip: Výber položky **UMTS** umožňuje rýchlejší prenos dát, ale môže zvýšiť spotrebu energie z batérie a skrátiť životnosť batérie. V regiónoch blízkyh k obidvom sieťam, GSM a UMTS, výber **Duálny režim** môže spôsobiť trvalé preskakovanie medzi dvoma sieťami, čo taktiež zvyšuje spotrebu energie z batérie.

Ak chcete vybrať operátora, zvolte položku **Voľba operátora** a možnosť **Manuálna**, ak si chcete vybrať z dostupných sietí, alebo možnosť **Automatická**, ak chcete, aby si prístroj vybral sieť automaticky.

Ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď ho používate v mikrocelulárnej sieti (MCN), vyberte položku **Info o sieti** > **Zapnuté**.

Nastavenia spojenia

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Úprava nastavení Bluetooth.
- **USB** — Úprava nastavení dátového kábla.
- **Cieľové lokality** — Nastavenie nových alebo upravenie existujúcich miest prístupu. Poskytovateľ služieb môže v

- prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.
- **VPN** — Spravovanie nastavení virtuálnej súkromnej siete.
 - **Paketové dáta** — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
 - **Wireless LAN** — Nastavenie zobrazovania indikátora v prístroji, keď je dostupná bezdrôtová sieť LAN (WLAN), a definovanie frekvencie vyhľadávania sietí prístrojom.
 - **Zdieľanie videa** — Zapnutie zdieľania videa, výber profilu SIP zdieľania videa a definovanie nastavení ukladania videa.
 - **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov protokolu SIP (protokol nadväzovania spojenia).
 - **Profil XDM** — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.
 - **Účasť** — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.
 - **Vzdial. jednotky** — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.
 - **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj prijíma konfiguračné nastavenia.
 - **Riadenie APN** — Obmedzenie spojení paketových dát.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po výbere jednej zo skupín miest prístupu (, , , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:

 označuje chránené miesto prístupu.

 označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie.

 označuje miesto prístupu pre bezdrôtovú sieť LAN (WLAN).

 **Tip:** Miesta prístupu na internet môžete v sieti WLAN vytvárať pomocou aplikácie Sprievodca sieťou WLAN.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**. Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadaní sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, vyberte jednu zo skupín miest prístupu, prejdite na miesto prístupu a zvolte položku **Upraviť**. Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červeným symbolom *.

* Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete pri každom vytváraní pripojenia k sieti vyberať, ktoré miesto prístupu sa má použiť, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť na pripojenie k sieti.

Do skupiny miest prístupu môžete napríklad pridať miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN) a paketového dátového spojenia a túto skupinu potom použiť na prehliadanie webu. Ak dáte vyššiu prioritu miestu prístupu siete WLAN, prístroj sa k internetu pripojí prostredníctvom siete WLAN, ak je dostupná, a prostredníctvom paketového dátového spojenia, ak nie je dostupná.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Vol'by** > **Spravovať** > **Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Vol'by** > **Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, prejdite na existujúce miesto prístupu a vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Kopírov. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť poradie priority miest prístupu v skupine, prejdite na miesto prístupu a vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať** > **Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav**.

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Meno užívateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak chcete, aby prístroj pri každom pripojení k serveru vyžadoval zadanie hesla, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.

- **Autentifikácia** — ak chcete vždy odosielať svoje heslo šifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete odosielať svoje heslo šifrované vtedy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa typu miesta prístupu, ktoré nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služby. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Miesta prístupu na internet pre sieť WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu**

a riadte sa pokynmi na displeji. Alebo otvorte jednu zo skupín miest prístupu, vyberte miesto prístupu označené symbolom  a vyberte položku **Uprav**.

Pokyny od poskytovateľa služieb použite na úpravu týchto nastavení:

- **Názov siete WLAN** — Vyberte **Zadať manuálne** alebo **Vyhľadať sieť**. Ak použijete existujúcu sieť, možnosti **Režim siete WLAN** a **Ochranný režim WLAN** určujú nastavenia miesta prístupu v príslušnom zariadení.
- **Stav siete** — určuje, či sa zobrazuje názov siete.
- **Režim siete WLAN** — Ak chcete vytvoriť sieť ad hoc a umožniť zariadeniam odosielať a prijímať dáta priamo (miesto prístupu siete WLAN nie je potrebné), vyberte položku **Ad-hoc**. V sieti ad hoc musia všetky zariadenia používať rovnaký názov siete WLAN.
- **Ochranný režim WLAN** — Vyberte použité šifrovanie: **WEP, 802.1x**, alebo **WPA/WPA2**. (802.1x a WPA/WPA2 nie sú k dispozícii pre ad hoc siete.) Ak vyberiete **Otvorená sieť**, nepoužije sa žiadne šifrovanie. Funkcie WEP, 802.1x a WPA môžu byť použité iba vtedy, keď ich sieť podporuje.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Rozšírené nastavenia siete WLAN

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Nastavenia IPv4** — zadajte adresu IP vášho prístroja, adresu IP podsiete, predvolenú bránu a adresy IP primárneho a sekundárneho servera DNS. Adresy vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.
- **Nastavenia IPv6** — definujte typ adresy servera DNS.
- **Ad-hoc kanál** (len pre siete ad hoc) — ak chcete zadať číslo kanála (1 – 11) manuálne, vyberte položku **Definuje užívateľ**.
- **Adresa proxy servera** — zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo proxy portu.

Nastavenia pre paketové dáta (GPRS)

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta**.

Prístroj podporuje paketové dátové spojenia, napríklad GPRS v sieti GSM. Keď používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení. Miesta prístupu sa môžu o dátové spojenia deliť. Dátové spojenia zostávajú aktívne aj počas hlasových hovorov.

Ak chcete definovať nastavenia paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dát. spojenie**. Ak chcete, aby sa prístroj po zapnutí zaregistroval v sieti paketových dát, ktorá podporuje paketové dáta, vyberte položku **Ak je dostupné**, alebo ak chcete, aby sa prístroj zaregistroval v sieti paketových dát, len keď si to príslušná aplikácia alebo činnosť vyžaduje na vytvorenie paketového dátového spojenia, vyberte položku **Podľa potreby**. Toto nastavenie ovplyvní všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia. Ak chcete prístroj použiť ako paketový dátový modem pre

počítač, vyberte položku **Miesto prístupu** a zadajte názov miesta prístupu, ktoré ste získali od poskytovateľa služieb. Ak chcete použiť vysokorýchlostné dátové pripojenie, vyberte položku **Vysokorychl. pak. prístup** > **Zapnutý**.

Nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Wireless LAN**.

Ak sa má indikátor zobrazovať, keď je bezdrôtová sieť LAN (WLAN) dostupná v oblasti, kde sa práve nachádzate, vyberte položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete vybrať časový interval, počas ktorého bude prístroj vyhľadávať dostupné siete WLAN a aktualizovať indikátor, vyberte položku **Vyhľadávať siete**. Toto nastavenie je k dispozícii iba vtedy, ak ste vybrali položku **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno**.

Ak chcete nastaviť, či má prístroj testovať výkonnosť internetu vybranej siete WLAN automaticky, vždy žiadať potvrdenie alebo nikdy neuskutočňovať test pripojenia, vyberte položku **Test pripoj. k internetu** > **Spustiť automaticky**, **Vždy žiadať** alebo **Nikdy nespustiť**. Ak vyberiete položku **Spustiť automaticky** alebo povolíte, aby prístroj uskutočňoval test po zobrazení výzvy, a ak test pripojenia prebehne úspešne, príslušné miesto prístupu sa uloží k internetovým cieľovým lokalitám.

Ak chcete zistiť špecifickú adresu riadenia prístupu k médiu (MAC), ktorá identifikuje prístroj, na domácej obrazovke zadajte kombináciu *#62209526#. Zobrazí sa adresa MAC.

Rozšírené nastavenia WLAN

Vyberte **Vol'by** > **Rozšírené nastavenia**. Rozšírené nastavenia siete WLAN sú normálne definované automaticky a ich zmena sa neodporúča.

Ak chcete nastavenia upraviť manuálne, vyberte **Automat. konfigurácia** > **Vypnutá** a definujte nasledovné:

- **Dlhý limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva potvrdenie o prítomnosti signálu zo siete.
- **Krátky limit opakovaní** — Zadajte maximálny počet pokusov o spojenie ak zariadenie nedostáva zo siete CTS signál pripravenosti na odoslanie.
- **Prah RTS** — Vyberte veľkosť balíka paketových dát pri ktorom miesto prístupu WLAN potvrdí požiadavku na odoslanie pred odoslaním paketu.
- **Úroveň intenzity TX** — Zvoľte výkonovú úroveň vášho zariadenia keď posiela dáta.
- **Rádiové merania** — Povoľte alebo zamietnite rádiové merania.
- **Šetrenie energie** — Vyberte, či sa má použiť úsporný mechanizmus WLAN na úsporu energie batérie prístroja. Použitím úsporného mechanizmu sa zvyšuje výkon batérie, ale môže sa znížiť univerzálnosť WLAN.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty všetkých nastavení, vyberte **Vol'by** > **Obnoviť pôvodné**.

Ochranné nastavenia WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** > **Miesto prístupu** a riad'te sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesta prístupu bezdrôtovej siete LAN (WLAN), otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom (g).

Ak chcete zadať nastavenia pre vybraný ochranný režim, vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN**.

Ochranné nastavenia WEP

Vyberte **WEP** ako ochranný režim WLAN.

Metóda šifrovania WEP (Wired equivalent privacy) šifruje dáta pred ich odoslaním. Prístup do siete nie je povolený pre používateľov, ktorí nemajú požadované kľúče WEP. Ak váš prístroj pri aktívnom bezpečnostnom režime WEP prijíma dátový paket nešifrovaný kľúčmi WEP, dáta sa vymažú.

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Použitý kľúč WEP** — Vyberte požadovaný kľúč WEP.
- **Typ autentifikácie** — Vyberte **Otvorená** alebo **Zdieľaná**.
- **Nastavenia kľúča WEP** — Úprava nastavení pre kľúč WEP.

Nastavenia kľúča WEP

V sieti ad-hoc musia všetky zariadenia používať ten istý kľúč WEP.

Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **Nastavenia kľúča WEP** a jednu z nasledujúcich volieb:

- **Kódovanie WEP** — Vyberte požadovanú dĺžku šifrovacieho kľúča WEP.
- **Formát kľúča WEP** — Vyberte, či chcete zadať údaje kľúča WEP vo formáte **ASCII** alebo **Hexadecimálny**.
- **Kľúč WEP** — Zadajte dáta kľúča WEP.

Bezpečnostné nastavenia 802.1x

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **802.1x**.

Nastavenie **802.1x** autentifikuje a oprávňuje zariadenia na prístup k bezdrôtovej sieti a zabraňuje prístupu, ak proces autorizácie zlyhá.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

- **WPA/WPA2** — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak ste vybrali položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny

kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.

Bezpečnostné nastavenia WPA

Ako ochranný režim WLAN vyberte položku **WPA/WPA2**.

Vyberte položku **Ochranné nastav. WLAN** a jednu z týchto možností:

- **WPA/WPA2** — Vyberte položku **EAP** (rozšíriteľný autentifikačný protokol) alebo **Predv. zdieľaný kľúč** (tajný kľúč na identifikáciu zariadenia).
- **Nastavenia modulov EAP** — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2** > **EAP**, vyberte, ktoré zásuvné moduly EAP definované v prístroji sa majú použiť s miestom prístupu.
- **Predv. zdieľaný kľúč** — Ak vyberiete položku **WPA/WPA2** > **Predv. zdieľaný kľúč**, zadajte zdieľaný privátny kľúč, na základe ktorého sieť WLAN, ku ktorej sa pripájate, identifikuje prístroj.
- **Len režim WPA2** — Ak chcete povoliť šifrovanie TKIP a AES (štandard rozšíreného šifrovania), vyberte položku **Vypnutý**. Ak chcete povoliť len šifrovanie AES, vyberte položku **Zapnutý**.

Bezdrôtové plug-iny LAN

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Cieľové lokality** a skupinu miest prístupu.

Pluginy EAP (rozšíriteľný autentizačný protokol) sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových

zariadení a autentizáciu serverov. Rôzne pluginy EAP umožňujú použitie rôznych metód EAP (služba siete).

Môžete si zobrazit pluginy EAP aktuálne nainštalované vo vašom prístroji (služba siete).

Plug-in moduly EAP

1. Ak chcete definovať nastavenia plug-in modulov EAP vyberte **Voľby** > **Nové miesto prístupu** a definujte miesto prístupu, používajúce ako nosič sieť WLAN.
2. Vyberte **802.1x**, alebo **WPA/WPA2** ako ochranný režim.
3. Vyberte **Ochranné nastav. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Nastavenia modulov EAP**.

Používanie plug-in modulov EAP

Ak chcete použiť plug-in modulu EAP pri pripájaní na WLAN s použitím miesta prístupu, vyberte požadovaný plug-in a **Voľby** > **Zapnúť**. Plug-in moduly EAP povolené pre použitie s týmto miestom prístupu sú označené. Ak nechcete použiť plug-in, vyberte **Voľby** > **Vypnúť**.

Ak chcete upraviť nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete zmeniť prioritu nastavenia plug-in modulu EAP, vyberte **Voľby** > **Zvýšiť prioritu** ak sa chcete pokúsiť použiť plug-in pred inými plug-inmi pri pripájaní do siete v tomto mieste prístupu, alebo **Voľby** > **Znížiť prioritu**, ak chcete použiť tento plug-in na autentifikáciu siete po pokuse použiť iné plug-iny.

Pre viac informácií o plug-in moduloch EAP pozrite pomocníka zariadenia.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Protokol SIP sa používa na vytváranie, zmenu a ukončovanie istých typov komunikačných diskusií s jedným alebo viacerými účastníkmi (služba siete). Typickými komunikačnými diskusiami sú zdieľanie videa a internetové hovory. Profily SIP obsahujú nastavenia pre tieto diskusie. Profil SIP štandardne používaný pre komunikačnú diskusiu je podčiarknutý.

Ak chcete vytvoriť profil SIP, vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** > **Použiť predvol. profil** alebo **Použiť existujúci profil**.

Ak chcete vybrať profil SIP, ktorý chcete štandardne používať na komunikačné diskusie, vyberte položku **Voľby** > **Predvolený profil**.

Úprava SIP profilov

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Vyberte položku **Voľby** > **Upraviť** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Názov profilu** — Zadať názov SIP profilu.
- **Profil služby** — Vyberte **IETF** alebo **Nokia 3GPP**.
- **Predvol. cieľová lokalita** — Vyberte cieľovú lokalitu, ktorá sa používa na pripojenie k internetu.
- **Predv. miesto prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije pre internetové spojenie.

- **Meno verej. užívateľa** — Zadáajte svoje užívateľské meno, ktoré vám prideliť poskytovateľ služieb.
- **Použiť kompresiu** — Vyberte, či sa bude používať kompresia.
- **Registrácia** — Vyberte registračný režim.
- **Použiť ochranu** — Vyberte, či sa bude používať dojednanie bezpečnosti.
- **Proxy server** — Zadáajte nastavenia proxy servera pre tento SIP profil.
- **Registračný server** — Zadáajte nastavenia registračného servera pre tento SIP profil.

Úprava SIP proxy serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Proxy server**.

Servery proxy používajú niektorí poskytovatelia služieb ako pomocné servery medzi službou prehliadača a jej používateľmi. Úlohou týchto serverov je zvýšiť bezpečnosť používania webových služieb a urýchliť prístup k službe.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa proxy servera** — Zadáajte názov alebo adresu IP používaného servera proxy.
- **Oblasť** — Zadáajte realm (unikátny názov chránenej oblasti) proxy servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadáajte meno užívateľa a heslo pre proxy server.
- **Povoliť voľné smerovanie** — Vyberte, či je povolené voľné smerovanie.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadáajte číslo portu proxy servera.

Úprava registračných serverov

Vyberte položku **Voľby** > **Nový profil SIP** alebo **Upraviť** > **Registračný server**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Adresa registrač. servera** — Zadáajte názov alebo adresu IP používaného registračného servera.
- **Oblasť** — Zadáajte realm (unikátny názov priradený chránenej oblasti) registračného servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** — Zadáajte užívateľské meno a heslo pre registračný server.
- **Typ prenosu** — Vyberte **UDP**, **Automatický**, alebo **TCP**.
- **Port** — Zadáajte číslo portu registračného servera.

Nastavenia konfigurácie

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Konfigurácie**.

Poskytovateľ služieb alebo informačné oddelenie príslušnej spoločnosti vám môžu posilať správy obsahujúce konfiguračné nastavenia dôveryhodných serverov. Tieto nastavenia sa automaticky uložia v zložke Konfigurácie. Dôveryhodné servery vám môžu posilať konfiguračné nastavenia pre miesta prístupu, služby multimediálnych či e-mailových správ alebo chatu a nastavenia synchronizácie.

Ak chcete vymazať konfigurácie dôveryhodných serverov, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**. Vymažú sa aj konfiguračné nastavenia iných aplikácií, ktoré ste prijali z príslušného servera.

Obmedzenie paketových dát

Vyberte položku **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Riadenie APN**.

Pomocou riadenia miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja na spojenia len s určitými miestami prístupu. Vaša karta SIM možno nepodporuje službu riadenia miesta prístupu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete obmedziť paketové dátové spojenia z prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať obmedzenia**. Na aktiváciu a deaktiváciu riadenia miesta prístupu a tiež prídanie alebo na upravenie miest prístupu paketových dátových spojení z kontrolného zoznamu je potrebný kód PIN2.

Ak chcete do kontrolného zoznamu pridať miesta prístupu, ktoré možno použiť pri paketových dátových spojeniach, vyberte položku **Voľby** > **Pridať názov manuálne**. Ak chcete povoliť pripojenia k miestu prístupu poskytovateľa služieb, musíte vytvoriť prázdne miesto prístupu.

Ak chcete miesta prístupu odstrániť zo zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť**.

Nastavenia aplikácie

Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky, dostupné vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Hlavné skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržením vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi.
*	Stlačením a pridržením * zapnete alebo vypnete pripojenie Bluetooth.
#	Stlačením a pridržením # zapnete alebo vypnete Tichý profil.

Hlavný displej

Ľavé výberové tlačidlo + pravé výberové tlačidlo	Zablokovanie a odblokovanie klávesnice.
Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní.
0	Stlačením a pridržením tohto tlačidla otvoríte vašu domovskú stránku vo webovom prehliadači.

1	Stlačením a pridržením tohto tlačidla zavoláte do vašej odkazovej schránky.
Číslicové tlačidlá (2–9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Najprv musíte aktivovať rýchlu voľbu v menu Menu > Ovlád. panel a Nastavenia > Telefón > Hovor > Rýchla voľba .

Slovník

3G	Mobilné komunikácie tretej generácie. Digitálny systém pre mobilné komunikácie, ktorý má za cieľ globálne použitie a poskytuje väčšiu šírku pásma. 3G umožňuje používateľovi mobilného prístroja rozsiahly prístup napríklad k multimediálnym službám.
Prevádzkový režim Ad-hoc	Režim siete WLAN, kde sú k sebe pripojené dve alebo viaceré zariadenia použitím priamo WLAN bez miesta prístupu WLAN.
Cookies	Cookies sú dlhodobé informácie, ktoré vám poskytuje server na ukladanie informácií o vašich návštevách webových stránok. Ak akceptujete cookies, server je schopný vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, o čo máte záujem, čo si chcete prečítať a tak podobne.
DNS	Názov domény služby Internetová služba, ktorá prekladá názvy domén, ako je napríklad www.nokia.com do IP adres, ako je 192.100.124.195. Názvy domén sa ľahšie zapamätajú, ale ich preklad je potrebný, pretože internet vychádza z IP adres.
Tóny DTMF	Dual-tone multifrekvenčné tóny (DTMF). DTMF systém používajú telefóny s

	dotykovým displejom. DTMF priradí ku každému tlačidlu špecifickú frekvenciu alebo tón, takže ich mikroprocesor ľahšie identifikuje. Tóny DTMF vám umožňujú komunikáciu s hlasovým mailovými schránkami, komputelizovanými telefónnymi systémami a podobne.
EAP	Rozšírený autentizačný protokol (EAP). EAP plug-iny sa používajú v bezdrôtových sieťach na autentizáciu bezdrôtových zariadení a autentizačných serverov.
EGPRS	Rozšírené GPRS (EGPRS). EGPRS je podobné ako GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenie. Informácie o dostupnosti a rýchlosti prenosu dát získate od svojho poskytovateľa služieb.

GPRS	General packet radio service (GPRS). GPRS umožňuje mobilným telefónom bezdrôtový prístup do dátových sietí (služba siete). GPRS používa technológiu paketových dát, kde sa informácia posielala v krátkych zväzkoch dát cez mobilnú sieť. Osoba z posielania dát v balíkoch je, že sieť je obsadená iba pri posielaní alebo prijímaní dát. Keďže GPRS používa sieť účinne, umožňuje to rýchle nastavenie dátového spojenia a vyššie rýchlosti prenosu dát. Službu GPRS si musíte predplatiť. Informácie o dostupnosti a predplatení GPRS získate od svojho poskytovateľa služieb. V priebehu hlasového hovoru nemôžete vytvoriť spojenie GPRS a hociktoré spojenie GPRS sa zmení na pridržiavanie, pokiaľ sieť nepodporuje režim duálneho prenosu.
GPS	Súhrnný systém na určovanie polohy. GPS je celosvetový rádiový navigačný systém.
HSDPA	Vysokorýchlostný zostupný paketový prístup (HSDPA). HSDPA prináša vysokorýchlostné dodanie dát do 3G terminálov, ktoré zabezpečuje aby používatelia, požadujúci efektívne multimediálne spracovanie profitovali z prenosových rýchlostí, ktoré boli doteraz nedosiahnuteľné kvôli obmedzeniam rádiového siete.

HTTP	Hypertextový prenosový protokol. Protokol prenosu dokumentov používaný na webe.
HTTPS	HTTP cez zabezpečené spojenie.
IMAP4	Internetový mailový prístupový protokol, verzia 4. Protokol, používaný na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
Internetové miesta prístupu	Miesto prístupu je miesto, kde sa vaše zariadenie pripája k sieti. Ak chcete používať e-mailové a multimediálne služby alebo sa pripájať k internetu a prehliadať webové stránky, musíte najprv definovať internetové miesta prístupu pre tieto služby.
Prevádzkový režim Infraštruktúra	V režime siete WLAN sa zariadenia pripájajú k sieti WLAN cez miesto prístupu WLAN.
PIN	Osobné identifikačné číslo (PIN). PIN kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. PIN kód sa dodáva spolu so SIM kartou. Ak sa vyberie požiadavka na PIN kód, vyžaduje sa kód vždy pri zapnutí prístroja. PIN kód musí mať dĺžku 4 až 8 znakov.
PIN2	PIN2 kód sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami. PIN2 kód sa vyžaduje na prístup k niektorým funkciám, ktoré podporuje SIM karta. Dĺžka PIN2 kódu je 4 až 8 číslíc.

POP3	Poštový protokol, verzia 3. Bežný e-mailový protokol, ktorý sa môže používať na prístup k vzdialenej poštovej schránke.
PUK a PUK2	Osobné odblokovacie číslo (PUK). PUK a PUK2 kódy sa vyžadujú pri zmene blokovaného PIN kódu alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP sa používa na vytváranie, modifikáciu a ukončenie niektorých typov komunikačných sedení s jedným alebo viacerými účastníkmi.
SSID	Identifikátor nastavenia služieb (SSID). SSID je názov, ktoré identifikuje špecifickú sieť WLAN.
Streaming	Zdieľanie (streaming) zvukových a videosúborov znamená ich prehrávanie priamo z webu bez ich predošlého načítania do zariadenia.
UMTS	Univerzálny Mobilný Telekomunikačný Systém (UMTS). UMTS je 3G mobilný komunikačný systém. Okrem hlasu a dát, UMTS umožňuje dodanie audia a videa do bezdrôtových zariadení. Ak používate svoj prístroj v sieťach GSM a UMTS, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti UMTS ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne. Môžete

	napríklad rýchlejšie ako doteraz prehliadať web, zatiaľ čo simultánne hovoríte do telefónu.
UPIN	PIN kód používaný v sieti UMTS.
UPUK	Osobný odblokovací kód (UPIN). UPUK kód sa vyžaduje na zmenu blokovaného UPIN alebo PIN2 kódu. Dĺžka tohto kódu je 8 číslíc.
USIM	SIM karta používaná v sieti UMTS.
USSD príkaz	Požiadavka na službu, ako je požiadavka na aktiváciu aplikácie alebo vzdialenú konfiguráciu rôznych nastavení, ktorú môžete poslať svojmu operátorovi alebo poskytovateľovi služieb s prístrojom.
VoIP	Technológia Voice over IP (VoIP). VoIP je sústava protokolov, ktoré podporujú telefónne hovory cez IP sieť, ako je internet.
VPN	Virtuálna privátna sieť (VPN). VPN vytvára zabezpečené pripojenie ku kompatibilným podnikovým intranetovým službám a službám ako e-mail.
WAP	Bezdrôtový aplikačný protokol (WAP). WAP je medzinárodný štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
WEP	Wired equivalent privacy (WEP). WEP je metóda šifrovania, ktorá šifruje dáta pred ich posielaním sieťou WLAN.

WLAN	Bezdrôtová miestna sieť.
WPA	Wi-Fi zabezpečený prístup. Bezpečnostná metóda pre WLAN.
WPA2	Wi-Fi zabezpečený prístup 2. Bezpečnostná metóda pre WLAN.

Ak niečo nefunguje

Ak chcete vidieť často kladené otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory produktu na webovej stránke spoločnosti Nokia.

Ot: Aký je môj blokovací, PIN alebo PUK kód?

Odp.: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak váš blokovací kód zabudnete alebo ho stratíte, kontaktujte predajcu vášho prístroja. Ak zabudnete alebo stratíte kód PIN alebo PUK, alebo ak ste takýto kód nedostali, kontaktujte vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Ot: Ako môžem zatvoriť aplikáciu, ktorá neodpovedá?

Odp.: Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Ot: Prečo sú snímky zahmlené?

Odp.: Skontrolujte, či je ochranný kryt objektívu fotoaparátu čistý.

Ot.: Prečo sa pri zapnutí prístroja zakaždým objavajú na displeji chýbajúce, vyblednuté alebo svetlé body?

Odp.: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostanú zapnuté alebo vypnuté. Ide o bežný úkaz, nie je to porucha.

Ot: Prečo nemôžem nájsť prístroj môjho priateľa keď používam pripojiteľnosť Bluetooth?

Odp.: Skontrolujte, či sú oba prístroje kompatibilné, majú aktivovanú pripojiteľnosť Bluetooth a či nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či nie je vzdialenosť medzi prístrojmi viac ako 10 metrov (33 stôp) a či medzi nimi nie sú steny alebo iné prekážky.

Ot: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

Odp.: Ak je k vášmu prístroju pripojené iné zariadenie, môžete ukončiť spojenie Bluetooth v náprotivnom zariadení, alebo zrušením pripojiteľnosti Bluetooth. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Bluetooth** a **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Ot.: Prečo nevidím miesto prístupu WLAN, ani keď som v jeho dosahu?

Odp.: Skontrolujte, či nie je váš prístroj v Offline profile.

Miesto prístupu WLAN môže používať skrytý identifikátor služby (SSID). Získať prístup môžete iba k sieťam, ktoré používajú skrytý SSID za predpokladu, že viete správny SSID a vytvorili ste miesto prístupu WLAN pre sieť na vašom prístroji Nokia

Skontrolujte, či nie je miesto prístupu WLAN na kanáloch 12-13, pretože tieto adresy nemôžu byť priradené.

Ot.: Ako môžem WLAN na svojom prístroji Nokia vypnúť?

Odp.: WLAN sa na vašom prístroji Nokia vypne, keď sa nepokúšate pripojiť, keď nie ste pripojení k inému prístupovému bodu, alebo ak nehľadáte dostupné siete. Aby ste ešte viac znížili spotrebu batérie, môžete nastaviť, aby váš prístroj Nokia nevyhľadával dostupné siete na pozadí, alebo ich vyhľadával menej často. WLAN sa vypne medzi vyhľadávaniami na pozadí.

Ak chcete ukončiť vyhľadávanie na pozadí, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** a **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.

Ak chcete predĺžiť interval vyhľadávania, vyberte **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Áno** a definujte interval v **Vyhľadávať siete**.

Ot.: Prečo si nemôžem prezerat' internet, aj keď je WLAN pripojenie aktívne a nastavenia adresy IP sú správne?

Odp.: Skontrolujte, či ste správne zadefinovali nastavenia proxy HTTP/ HTTPS v pokročilých nastaveniach vášho miesta prístupu WLAN.

Ot.: Ako môžem zistiť kvalitu signálu môjho spojenia WLAN? — Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**. Ak je intenzita signálu slabá alebo nie príliš veľká, môžu sa vyskytnúť problémy so spojením. Pokúste sa o to znovu bližšie k miestu prístupu.

Ot.: Prečo mám problémy s bezpečnostným režimom?

Odp.: Skontrolujte, či máte správne nakonfigurovaný bezpečnostný režim a či sa jedná o ten istý režim, aký používa sieť. Ak chcete zistiť, ktorý bezpečnostný režim sieť používa, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Pripojenie** > **Správca sp.** a **Aktívne dátové spojenia** > **Voľby** > **Detaily**.

Skontrolujte aj nasledovné: či je správny WPA režim (predzdieľaný kľúč alebo EAP), či ste deaktivovali všetky nepotrebné typy EAP a či sú správne všetky typové nastavenia EAP (hesla, používateľské mená, certifikáty).

Ot.: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre moju správu?

Odp.: Karta kontaktu neobsahuje telefónne číslo, adresu, alebo e-mailovú adresu. Vyberte **Menu** > **Kontakty** a upravte kartu kontaktu.

Ot.: Krátko sa zobrazí poznámka Vyberá sa správa. Čo sa deje?

Odp.: Prístroj sa snaží prijať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Táto poznámka sa zobrazí, ak ste vybrali **Menu** > **Správy** a **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**. Skontrolujte, či sú správne nadefinované nastavenia pre multimediálne správy a či nie sú chybné uvedené telefónne čísla alebo adresy.

Ot.: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, ak ho prístroj opätovne aktivuje?

Odp.: Prístroj sa môže pokúšať o prijatie multimediálnej správy z centra multimediálnych správ. Ak chcete ukončiť

snahu prístroja o vytvorenie dátového spojenia, vyberte **Menu** > **Správy a Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií** > **Manuálne**, aby centrum multimediálnych správ uložilo správy na neskoršie prevzatie alebo **Vypnutý** aby ignorovalo všetky prichádzajúce multimediálne správy. Ak vyberiete **Manuálne**, dostanete oznam, že máte novú multimediálnu správu, ktorú môžete obnoviť v centre multimediálnych správ. Ak vyberiete **Vypnutý**, prístroj nevytvorí žiadne sieťové pripojenie týkajúce sa multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť, aby prístroj vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje, vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

Ak to nepomôže, vypnite prístroj a znova ho zapnite.

Ot: Ako môžem ušetriť energiu batérie?

Odp.: Mnohé funkcie vášho prístroja zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie. Ak chcete šetriť výkon batérie, postupujte takto:

- Vypnite funkciu Bluetooth, ak ju nepotrebuje.
- Zastavte vyhľadávanie sietí WLAN na pozadí. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** > **Spojenie** > **Wireless LAN** > **Ukázať dostupnosť WLAN** > **Nikdy**. Siete WLAN v dosahu môžete stále vyhľadávať manuálne a pripojiť sa k sieťam WLAN obvyklým spôsobom.
- Nastavte prístroj tak, aby vytvoril spojenie paketových dát iba vtedy, ak spustíte aplikáciu alebo akciu, ktorá si to vyžaduje. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia**

a **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Podľa potreby**.

- Predchádzajte tomu, aby prístroj automaticky načítaval nové mapy v aplikácii Mapy. Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **GPS** > **Mapy** a **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Internet** > **Pripojiť sa pri spustení**.
- Zmeňte časový interval, po uplynutí ktorého sa vypne podsvietenie prístroja. Vyberte **Menu** > **Ovlád. panel** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Personalizácia** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.
- Zatvorte aplikácie, ktoré nepoužívate. Stlačte a pridržte tlačidlo Domov. Prejdite na aplikáciu a zatvorte aplikáciu stlačením tlačidla Backspace.

Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na

webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Správa digitálnych práv

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete prístupovať k obsahu chránenému WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať neumožniť takému DRM softvéru prístupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencie a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o licenciu i o obsah. O licenciu a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata licencie alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou SIM kartou a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto SIM karta.

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených

nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na

displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólů batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekания batérie predíd'te kontaktu tekutiny z batérie s

pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokázate overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadať o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať

starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu

prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle, alebo www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného zariadenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezapadnite, že airbagy sa nafúknú veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia

za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície

rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,19 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

Symbole/Čísla

3-D tóny zvonenia 34

802.1x

ochranné nastavenia 156

A

A-GPS (asistované GPS) 79

aktívne poznámky 93

nastavenia 93

aktívny panel nástrojov

v aplikácii Fotografie 107

aktualizácie 10

aplikácie 9

softvér zariadenia 9

aktualizácie softvéru 9, 10

albumy

médiá 108

animovaný šetrič displeja 33

antény 22

aplikácia Pomocník 11

aplikácie 139

bežné akcie 29

aplikácie Java 139

aplikácie operačného systému

Symbian 139

aplikácie widget 75

asistovaný systém GPS (A-GPS) 79

audiotémy 33

**automatická aktualizácia času/
dátumu** 99

B

batéria

nabitie 13

úroveň nabitia 26

vloženie 12

bezpečnosť

Bluetooth 129

pamäťová karta 134

prístroj a SIM karta 148

webový prehliadač 76

bezpečnostný kód 23, 134

blogy 74

blok. hovorov

internetové hovory 64

blokovací kód 23, 134, 148

blokovanie

automatické blokovanie

prístroja 148

klávesnica 18, 148

prístroj 134

blokovanie hovorov 64

Bluetooth 127

bezpečnosť 129

posielanie dát 126

prijímanie dát 126

budík 99

C

celulárne vysielanie 53

nastavenia 55

certifikáty

nastavenia 137

podrobnosti 136

Č

čas

nastavenie 147

čas a dátum 99

čítačka správ 51

výber hlasu 51

D

dátové spojenia 132

bezdrôtové 130

synchronizácia 142

dátum

nastavenie 147

dátum a čas 99

denník 71

nastavenia 72

odosielanie správ 72

pridávanie čísel ku kontaktom 71

volanie 72

vymazávanie 71

dešifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová karta 135

digitálne práva 169

displej

indikátory 26
nastavenia 145
zmena vzhľadu 33

domáca obrazovka

nastavenia 32

doplňky

vzdialený prístup na kartu SIM 129

E

EAP

nastavenia plug-inov 157
používanie plug-in modulu EAP 157

ekvalizér 119

e-mail

čítanie 45
kontá 46
nastavenia 47
nastavenie 44
odpojenie 46
odpoveď v prípade neprítomnosti 46
poslanie 44
pridávanie príloh 45
prílohy 45
vyhľadávanie 46
vymazávanie 46

zložky 46

F

FM rádio 121

fotoaparát

lišta nástrojov 101
nastavenia videa 104
nastavenie obrázkov 103
plné zaostrenie 101
prehranie videa 103
prezeranie obrázkov 102
scény 102
sekvenčný režim 102
zachytenie snímky 101

fotografie

červené oči 110
menovky 108
panel nástrojov 107
podrobnosti súborov 107
prezeranie 106
úprava 109
usporiadávanie súborov 107

G

galéria 104

prezentácie 105
streamingové odkazy 105
zvukové klipy 105

GPRS

nastavenia 154

GPS

požiadavky na určenie polohy 81

H

headset

pripojenie 18

hlas 51

hlasitosť 19

hlasová pomoc

Pozrite si *hovoriaca téma*

hlasové funkcie 62

aktivácia 62

hlasové pokyny

spustenie aplikácie 66

hlasové povely

nastavenia 66
zmena profilov 66

hlasový mail

volanie 57
zmena čísla 57

hlavný displej 36

Hodiny

nastavenia 99

hovoriaca téma 65

hovory

blokovanie internetových hovory 64
hlasová voľba 66
hlasové povely 66
hlasový mail 57
internetové hovory 61
konferenčný hovor 57
nastavenia 149
obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

prijatie 56
rýchla voľba 63
uskutočňovanie hovorov z denníka 72
vypnutie tónu zvonenia 56
vytváranie 56
zrušenie 56

HSPA
HSDPA, HSUPA 125

hudobný prehrávač
prehrávanie 118
prenášanie hudby 119
zoznamy skladieb 118

I

ID volajúceho 149
indikátory 26
Informácie o podpore produktov Nokia 9
informácie o polohe 79
informácie o určení polohy 79
inštalácia aplikácií 139
intenzita signálu 26
internetové hovory 61, 149
aktivácia 61
blokovanie 64
nastavenia 62
uskutočňovanie 61

internetové pripojenie 73
Pozrite si aj *prehliadač*

internetové rádio
nastavenia 124
obľúbené 123

počúvanie 122
vyhľadávanie staníc 123
zoznam staníc 124

interval automatického blokovania 148
intranet
prehliadanie 77

J

jazyk
nastavenia 146

Jednodotkové tlačidlá 146

K

kábel 125
kalendár 38
okná 39
záznamy v kalendári 38
žiadosti o stretnutie 39

kalkulačka 94
kamera
videoklipy 103

kancelárske aplikácie 95
karty 29
klávesnica
blokovanie 18
nastavenia blokovania 148
tóny 146

klúče
WEP klúče 156

kód PIN 23
kód PIN2 23

kód UPIN 23
kód UPUK 23
kódy PUK 23
kompas 91
konektory 15
konferenčné hovory 57
konfigurácia na diaľku 138
konfiguračné správy 158
kontakty 40
nastavenia 41
pridanie tónov zvonenia 41
skupiny kontaktov 40
synchronizácia 142
vyhľadávanie 40

L

licencie 141
lišta nástrojov
fotoaparát 101

logá
uvítacie logo 145

M

mapy
kompas 91

Mapy 82
dopravné informácie 89
hlasové navádzanie 88
kompas 91
navigácia 88, 90
Obľúbené 86
odosielanie miest 87

organizovanie miest 86
organizovanie trás 86
plánovanie trás 90
prehliadanie 83
prvky displeja 84, 89
synchronizácia 87
trasy pre chodcov 90
trasy pre vodičov 88
ukladanie miest 86
ukladanie trás 86
určenie polohy 84
vyhľadávanie lokalít 85
zdieľanie polôh 87
zmena zobrazení 84
zobrazenie detailov lokality 85

médiá
rádio 121

menové prevody 96

menu 25

miery
prevod 96

miesta prístupu 151
skupiny 152
VPN 143

Minimapa 74

MMS (multimedia message service) 48

MMS (služba multimedialnych správ) 54

modem 78

multimédiá 104

multimedialne spravy 48, 54
odpoveď 49

prijímanie 49
prílohy 51
vytváranie prezentácií 50

N

nabíjačka

batéria 13

nastav. tlačiarne 98

nastavenia

aktívne poznámky 93
aplikácie 159
bezpečnosť 148
blokovanie klávesnice 148
celulárne vysielanie 55
certifikát 137
denník 72
displej 145
FM rádio 122
GPRS 154
hlasové povely 66
hodiny 99
hovor 149
internetové hovory 62
internetové rádio 124
jazyk 146
kontakty 41
miesta prístupu 151, 152
miesta prístupu na internet pre sieť WLAN 153
miesta prístupu pre paketové dátové spojenie 152
obnovenie 148
ochrana WEP 155

ochranné nastavenia WLAN 155
paketový dátový prenos 154
plug-iny EAP 157
prehliadač 76
príslušenstvo 147
RealPlayer 120
rozšírené WLAN 155
servisné spravy 55
sieť 150
SIP 157
spravy 54
svetlá navigačného tlačidla 146
textové spravy 53
tlačiareň 98
tlačidlo e-mail 149
tóny 146
určenie polohy 149
Videocentrum 117
WLAN 153, 154
zdieľanie videodát 59

nastavenia aplikácie 159

nastavenia časového pásma 99

nastavenia servera proxy 153

Nastavenia tlačidla e-mail 149

nastavenie
čas 147
dátum 147
fotoaparát 103

nastavenie telefónu 25

navigačné nástroje 79

O

Obchod Ovi 78

obnovenie pôvodných
nastavení 148
obr. výplne pozad. 33
obsah

synchronizácia, odosielanie a
preberanie 20

odoslanie mediálnych
súborov 111

odpoveď pre prípad
neprítomnosti 46

odstránenie efektu červených
očí 110

odstránenie hluku 56

ochrana tlačidiel 18

ochranné nastavenia WPA 156

ochranný modul 137

operátor

výber 150

orientačné body 81

Ovi 24, 42

P

paketové dátové spojenie

nastavenia miesta prístupu 152

paketový dátový prenos

nastavenia 154

obmedzenie 159

pamäť

webová vyrovnávacia pamäť 76

zmazanie 30

pamäť kľúča 137

pamäťová karta

blokovanie 134

heslá 134

vloženie 13

vybratie 14

párovanie zariadení 127

personalizácia 33

displej 145

tóny 146

zmena jazyka 146

pevný zoznam 135

PictBridge 111

PIN kód

zmena 148

podpora aplikácie Java JME 139

posielanie

pomocou Bluetooth 126

súborov 29

pôvodné nastavenia 148

poznámky 100

prediktívne písanie textu 146

prediktívne zadávanie textu 28

prehľad stránky 74

prehliadač 73

aplikácie widget 75

bezpečnosť 76

nastavenia 76

panel s nástrojmi 74

prehliadanie stránok 73, 74

vyhľadávanie obsahu 75

vyrovnávacia pamäť 76

záložky 75

prehliadanie

intranet 77

prehliadanie súborov PDF 97

prehrávanie

správy 51

video a audio 119

prenos obsahu 20

presmerovanie hovoru 63

prevod

meny 96

miery 96

prezentácia 109

prezentácie 50, 105

prílohy

multimediálne správy 51

pripojenia

Pripojenia počítača 78

pripojenie Bluetooth

blokovanie zariadení 128

príslušenstvo

nastavenia 147

prístupové kódy 23

profil prístupu na kartu SIM 129

profily

prispôsobenie 32

prispôsobovanie 31

výber tónov zvonenia 31

vytváranie 31

PTT

Pozrite si *služba Push to talk*

push to talk

nastavenia 70

Push to talk

vytvorenie kanála 69

Q

Quickoffice 95

R

rádio 121

nastavenie 122

stanice 122

RealPlayer

nastavenia 120

prehrávanie multimediálnych

klipov 119

prezeranie podrobností

klipov 120

riešenie problémov 165

rýchla voľba 63

S

servisné príkazy 53

servisné správy 52

nastavenia 55

sieť

nastavenia 150

SIM karta

textové správy 49

vloženie 12

SIP

nastavenia 157

úprava profilov 157

úprava registračných

serverov 158

úprava serverov proxy 158

vytváranie profilov 157

skratky 160

slovník 100

služba Push to talk 67

hovor na kanáli 69

kanály 69

odpoveď na pozvanie na pripojenie

ku kanálu 70

prihlásenie a ukončenie 67

prijatie hovoru PTT 68

skupiny siete 69

uskutočnenie individuálneho

hovoru 68

uskutočnenie skupinového

hovoru 68

zobrazenie denníka 70

žiadosti o spätný hovor 68

služby 24

SMS (short message service) 48

snímky

tlač 110

upravovanie 109

softvér

aktualizácia 10

softvérové aplikácie 139

spôsoby pripojenia

Bluetooth 126

dátový kábel 125

správca aplikácií 139

Správca komprimácie 96

správca súborov 94

správca zariadenia 138

spravodajské zdroje 74

správy 47

iné nastavenia 55

konfiguračné správy 158

nastavenia celulárneho

vysielania 55

nastavenia text. správ 53

servisné správy 52

zložky 47, 51

sprievodca nastavením 25

Sprievodca WLAN 131

streamingové odkazy 105

súbory

súbory flash 121

Súbory na Ovi 42

súprava do auta

vzdialený prístup na kartu

SIM 129

svetlá navigačného tlačidla 146

svetové hodiny 99

synchronizácia dát 142

Systém GPS (Global Positioning

System) 79

Š

šetrič displeja 33

šetrič obrazovky 145

šifrovanie

pamäť prístroja a pamäťová

karta 135

T

témy

- audio 33
- sťahovanie 33
- zmena 33

text

- prediktívne zadávanie 28
- režim čísel 27
- režim písmen 27
- tradičné zadávanie 27
- zmena veľkosti 145

textové správy

- nastavenia 53
- odosielanie 48
- správy na karte SIM 49

tlač 97

- snímky 110

tlačidlá 15

tlačidlá a súčasti 16

tlačidlo domovskej stránky 37

tlačidlo E-mail 37

tlačidlo Kalendár 37

tóny 146

- nastavenia 146

Tóny DTMF 64

tóny upozornenia 146

tóny zvonenia

- 3-D 34
- kontakty 41
- v profiloch 31

tradičné zadávanie textu 27

U

uloženie

- nastavení 29
- súborov 29

UPIN kód

- zmena 148

upozornenie vibrovaním 146

určenie polohy

- nastavenia 149

USB dátový kábel 125

uvítanie 145

užitočné informácie 9

V

viacúlohový systém 41

video

- prehranie 103

videocentrum

- moje videoklipy 116
- načítanie 115
- videoupútavky 116
- zobrazenie 115

Videocentrum 115

- prenášanie videoklipov 117

videohovory

- prepínanie na hlasový hovor 58
- volanie 58

videoklipy

- podrobnosti 120
- prehrávanie 119
- zdieľané 58

virtuálna privátna sieť

- použitie v aplikáciách 144

vloženie

- batéria 12
- pamäťová karta 13
- SIM karta 12

volanie 56

VPN

- miesta prístupu 143
- použitie v aplikáciách 144

všeobecné informácie 9

vyhľadávanie 28, 29

- dostupných sietí WLAN 132
- kontakty 40

vyhľadávanie vo vzdialenej

databáze 40

vyrovnávacia pamäť 76

výstražné tóny 146

vyzvánacie tóny 146

- upozornenie vibrovaním 146

W

webové denníky 74

webové pripojenie 73

WEP

- klúče 156
- ochranné nastavenia 155

WLAN

- Adresa MAC 154
- dostupnosť 131
- miesta prístupu 131
- nastavenia 154
- ochranné nastavenia 155

ochranné nastavenia 802.1x 156
ochranné nastavenia WPA 156
rozšírené nastavenia 155
vyhľadávanie sietí 132
WEP kľúče 156
WLAN (bezdrôtová lokálna sieť) 130

Z

zablokovanie na diaľku 134
zálohovanie pamäte
zariadenia 94
záložky 75
zapnutie a vypnutie prístroja 17
zdieľané video 58
zdieľanie mediálnych súborov on-line 111
Zdieľanie online
heslá 113
nastavenia poskytovateľov služieb 114
počítadlá dát 114
prenášanie jedným kliknutím 113
rozšírené nastavenia 114
Zložka Na odoslanie 113
zdieľanie on-line 111
aktivácia služieb 111
kontá 112
predplatenie 111
uverejňovanie 112
vytváranie príspevkov 112
Zdieľanie on-line
nastavenia konta 114

obsah služby 113
zdieľanie videa
prijatie pozvania 60
zdieľanie videoklipov 60
zdieľanie živého videoprenosu 60
zdroje, spravodajské 74
zdroje podpory 9
zvukové klipy 105
zvukové správy 48
zvukové súbory
podrobnosti 120

Ž

žiadosti o stretnutie
príjem 45