

31	שינוי ערכת הנושא
31	מסך הבית
34	ארגון היישומים
34	הורדת משחק, יישום או פריט אחר

35	טלפון
35	התקשרות למספר טלפון
35	חיפוש איש קשר
35	התקשרות לאיש קשר
36	השתקת שיחה
36	ביצוע שיחת וידאו
37	ביצוע שיחת ועידה
38	התקשרות למספרים הנמצאים בשימוש לעתים קרובות
38	שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר
39	ביצוע שיחות דרך האינטרנט
40	התקשרות למספר האחרון שחוגג
40	הקלטת שיחת טלפון
40	השתקה
40	הצגת השיחות שלא נענו
41	התקשרות לתיבת הדואר הקולית שלך הפניית שיחות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר
41	מספר טלפון אחר
42	מניעת ביצוע או קבלה של שיחות
42	התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד
43	שיתוף וידאו

44	אנשי קשר
44	אודות אנשי קשר
45	שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר
45	שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה
45	יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות
45	הוספת תמונה לאיש קשר
46	הגדרת סוג צלצול עבור איש קשר
46	שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'
47	יצירת קבוצת אנשי קשר
47	שליחת הודעה לקבוצת אנשים
47	העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לטלפון שלך
47	גיבוי אנשי הקשר בשירותי Nokia

תוכן

5 בטיחות

7	תחילת השימוש
7	מקשים וחלקים
10	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
12	הכנסה או הוצאה של כרטיס הזיכרון
13	טעינה
15	הפעלה או כיבוי של הטלפון
15	נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך
16	מיקומי אנטנה
16	שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו
17	חיבור רצועת היד
17	דיבורית אישית
17	שימוש בטלפון בפעם הראשונה
17	העתקת אנשי קשר או תמונות מהטלפון הישן
18	קודי גישה
19	שימוש במדריך למשתמש בטלפון
20	

20 התקנת Nokia Suite במחשב

20	שימוש בסיסי
20	פעולות מסך מגע
22	שימוש בקיצורי דרך
23	מעבר בין יישומים פתוחים
24	כתיבת טקסט
24	קיצורי מקשים
25	מחזוני תצוגה כלליים
26	מחזוני רשת
27	מחזוני קישוריות
27	הגדרת הטלפון להבהב במקרה שיש שיחות או הודעות שלא נענו
27	חיפוש בטלפון ובאינטרנט
28	שימוש בטלפון במצב לא מקוון
28	הארכת חיי הסוללה
29	אם הטלפון מפסיק להגיב

30	התאמה אישית של הטלפון
30	פרופילים

59	אודות המצלמה
59	צילום תמונה
60	שמירת מידע מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו
60	צילום תמונה בחושך
60	עצות בנוגע לתמונות ווידאו
61	הקלטת וידאו
61	שליחת תמונה או וידאו

62	תמונות ווידאו
62	אודות הגלריה
62	הצגת תמונות וקטעי וידאו
64	עריכת התמונות שצילמת
64	עורך וידאו
65	הצגת תמונות וקטעי וידאו בטלויזיה

66	ווידאו וטלויזיה
66	קטעי וידאו
67	צפייה בטלויזיה באינטרנט

67	מוסיקה ושמע
67	נגן מוסיקה
69	אודות Nokia Music
70	תוכן מוגן
70	הקלטת צלילים
70	רדיו FM

72	מפות
72	אודות היישום 'מפות'
73	ניווט אל היעד
76	איתור והצגה של מיקומים
80	שמירה ושיתוף של מקומות
82	דיווח על מידע שגוי במפה

83	ניהול זמן
83	שעון
85	לוח שנה

88	משרד
88	Quickoffice
90	קריאת מסמכי PDF
90	מחשבון

48	הודעות
48	אודות 'הודעות'
48	שליחת הודעה
49	שליחת הודעת שמע
49	קריאת הודעה שהתקבלה
50	הצגת שיחה
50	האזנה להודעת טקסט
51	שינוי השפה

51	דואר
51	אודות מייל
52	קבלת חשבון דואר בחינם מ-Nokia
52	הוספת תיבת דואר
52	קריאת דואר שהתקבל
53	שליחת דואר
53	מענה לבקשה לפגישה
54	פתיחת דואר ממסך הבית

54	אינטרנט
54	אודות דפדפן האינטרנט
54	גלישה באינטרנט
55	הוספת סימניה
55	מנוי להזנת אינטרנט
56	תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט

56	רשתות חברתיות
56	אודות רשתות חברתיות
56	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת
57	פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות
57	קישור החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם
57	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך במסך הבית
57	העלאת תמונה או וידאו לשירות
58	שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב
58	יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית
59	הוספת אירוע ללוח השנה של הטלפון

59	מצלמה
-----------	--------------

115	אינדקס	90	כתיבת הערות
		91	תרגום מילים
		91	פתיחה או יצירה של קובצי zip
		91	ניהול שיחות צ'אט עם עמיתים לעבודה
	קישוריות	91	
		91	חיבורים לאינטרנט
		92	Wi-Fi
		94	Bluetooth
		97	כבל נתונים מסוג USB
		99	חיבורי VPN
		99	סגירת חיבור רשת
	ניהול הטלפון	99	
			שמירה על תוכנת הטלפון והיישומים
		99	מעודכנים
		101	ניהול קבצים
		103	פינוי זיכרון הטלפון
		103	ניהול יישומים
		104	סינכרון תוכן
		105	העתקת אנשי קשר או תמונות בין טלפונים
		105	הגנה על הטלפון
	חיפוש עזרה נוספת	107	
		107	תמיכה
	פתרון בעיות	107	
		107	אם הטלפון מפסיק להגיב
		107	שחזור הגדרות היצרן
		107	מה לעשות כאשר הזיכרון מלא?
		108	מחונן הודעה מהבהב
			איש קשר מופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר
		108	תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט
		108	הכנת הטלפון למיחזור
	הגנה על הסביבה	109	
		109	חיסכון באנרגיה
		109	מיחזור
	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות	109	

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



סוללות, מטענים ואביזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



חלקי זכוכית

מסך ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.




הגן על שמיעתך

האזן לדיבורית האישית בעוצמה בינונית, ואל תצמיד את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל.




תחילת השימוש

מקשים וחלקים
חלק עליון


- 1 חריץ לכרטיס זיכרון
- 2 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 3 מקש הפעלה/כיבוי

חזית ההתקן

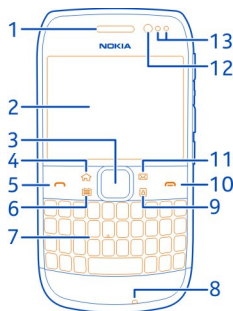

- 1 אוזנייה
- 2 תצוגה
- 3 מקש Navi™ (מקש ניווט). משמש גם לצילום תמונות.
- 4 מקש הבית
- 5 מקש חיוג
- 6 מקש לוח שנה
- 7 לוח מקשים
- 8 מיקרופון
- 9 מקש אנשי קשר
- 10 מקש סיום
- 11 מקש דואר
- 12 עדשת מצלמה קדמית
- 13 חיישן תאורה מקיפה/קרבה


גב ההתקן

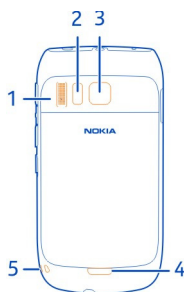

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | רמקול |
| 2 | הבזק מצלמה |
| 3 | עדשת מצלמה |
| 4 | תפס השחרור של הכיסוי האחורי |
| 5 | חור לרצועת יד |


אם יש סרט הגנה על עדשת המצלמה, הסר את הסרט.

צדדים

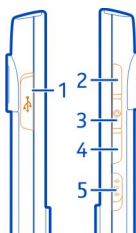

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | מחבר Micro-USB |
| 2 | מקש הגברת עוצמת הקול/זום |
| 3 | מקש השתקה |
| 4 | מקש הנמכת עוצמת הקול/זום |
| 5 | מתג נעילת מקשים/מקש פנס |

חלק תחתון




1 מחבר המטען.

גישה מהירה בעזרת מקשי לחיצה אחת

בעזרת מקשי לחיצה אחת, באפשרותך לגשת ליישומים ולמשימות במהירות. לכל מקש הוקצו יישומים ומשימה.

שינוי מקשי לחיצה אחת

בחר  < הגדרות ו-טלפון < מקשי לחיצה-אחת. ייתכן שספק השירות שלך הקצה יישומים למקשים ובמקרה זה אין באפשרותך לשנות אותם.

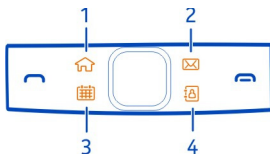

- 1 מקש הבית. לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש הבית. לחזרה למסך הבית, לחץ שוב על מקש הבית. למעבר בין היישומים הפתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית.
- 2 מקש דואר. לפתיחת תיבת הדואר המהווה ברירת מחדל, לחץ על מקש הדואר. כדי להתחיל בכתיבת דואר, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הדואר.
- 3 מקש לוח שנה. להצגת לוח השנה של הטלפון, לחץ על מקש לוח השנה. ליצירת ערך פגישה חדש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש לוח השנה.
- 4 מקש אנשי קשר. לפתיחת רשימת אנשי הקשר, לחץ על מקש אנשי הקשר. ליצירת איש קשר חדש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש אנשי הקשר.

מסך מגע

כדי לשלוט על הטלפון שלך, גע קלות במסך עם קצות האצבעות. המסך אינו מגיב כאשר אתה משתמש בציפורניים שלך.

אם קצות אצבעותיך קרים, ייתכן שהמסך לא יגיב למגע שלך.

⚠ **חשוב:** הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט ועיפרון רגילים או בחפץ חד אחר על מסך המגע.

פנס


ניתן להשתמש בהבזק המצלמה כפנס. להפעלה או כיבוי של הפנס, הסט ולחץ לחיצה ממושכת על מתג נעילת המקשים למשך שתי שניות.

אל תכוון את הפנס לתוך העיניים של מישהו.

ביטול רעש

אם אתה מתקשר מסביבה רועשת, הטלפון שברשותך מסנן את רעש הרקע כדי להפוך את קולך לברור יותר עבור האדם בצדו השני של הקו.

ביטול רעש אינו זמין כמשתמשים ברמקול או בדיבורית אישית.

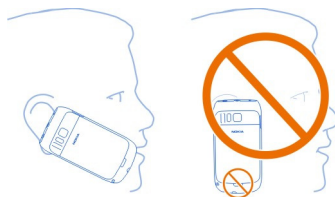


לקבלת ביטול הרעש הטוב ביותר, החזק את הטלפון כשהאפרכסת מוצמדת לאוזן והמיקרופון הראשי פונה כלפי הפה. אל תכסה את המיקרופון המשוני שנמצא בגב הטלפון.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


חשוב: ההתקן מיועד לשימוש עם כרטיס SIM סטנדרטי (ראה איור) בלבד. השימוש בכרטיסי SIM לא תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן ועלול לגרום נזק לנתונים השמורים בכרטיס. הימנעו עם מפעיל ההתקן הנייד שלך לגבי השימוש בכרטיס SIM עם מפקס חשמלי מסוג mini-UICC.



- 1 כבה את הטלפון.
- 2 משוך את תפס שחרור הכיסוי האחורי אל עבר תחתית הטלפון והסר את הכיסוי.

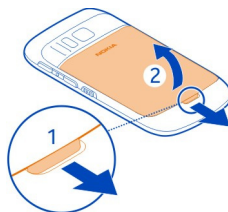


3 הסר את הסוללה, אם הוכנסה.

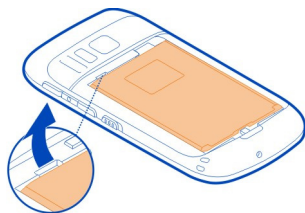

4 השתמש בציפורן שלך כדי למשוך בזהירות את מחזיק כרטיס ה-SIM. לא ניתן להוציא את המחזיק.


5 ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה והכנס את כרטיס ה-SIM. דחוף בזהירות את המחזיק בחזרה למקומו.

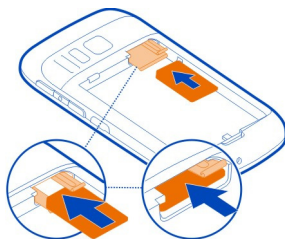

6 סדר בשורה את מגעי הסוללה והכנס את הסוללה.




7 הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם ולחץ למטה עד שהכיסוי יינעל במקומו.

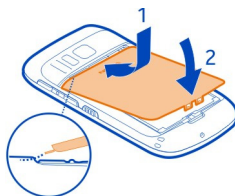

הסרת כרטיס ה-SIM

- 1 כבה את הטלפון.
- 2 הסר את הכיסוי האחורי.
- 3 הסר את הסוללה, אם הוכנסה.
- 4 השתמש בציפורן שלך כדי למשוך בזהירות את מחזיק כרטיס ה-SIM. לא ניתן להוציא את המחזיק. הסר את כרטיס ה-SIM.

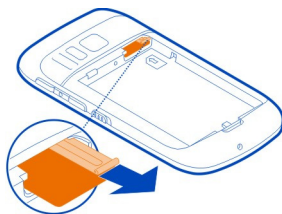

הכנסה או הוצאה של כרטיס הזיכרון

כרטיסי זיכרון נמכרים בנפרד.

אל תדביק מדבקות על כרטיס הזיכרון.



באפשרותך להקליט קטעי וידאו בהבחנה גבוהה. בעת הקלטה בכרטיס זיכרון, לצורך ביצועים מיטביים, השתמש בכרטיס microSD מהיר ובאיכות גבוהה של יצרן מוכר. מחלקת הכרטיסים המומלצת של microSD היא 4 (4MB/s) 32Mbit/s ואילך.

הכנסת כרטיס הזיכרון


- 1 השתמש בציפורן שלך לפתיחת הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.



- 2 ודא שאזור המגעים של כרטיס הזיכרון פונה כלפי מעלה.
- 3 לחץ את הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.

הסרת כרטיס הזיכרון

- 1 אם הטלפון מופעל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת [שם כרטיס זיכרון]**.
- 2 השתמש בציפורן שלך לפתיחת הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
- 3 לחץ את הכרטיס פנימה עד שישוחרר.
- 4 משוך את הכרטיס החוצה.

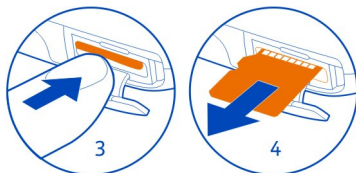

טעינה

אודות הסוללה


הטלפון שברשותך כולל סוללה נטענת הניתנת להסרה. השתמש רק במטענים המאושרים על-ידי Nokia שמיועדים לטלפון זה. באפשרותך גם להשתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לטעון את הטלפון.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, מצב חיסכון בחשמל מופעל. כדי לבטל את הפעלת מצב חיסכון בחשמל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ❶ ובחר **ביטול הפעלת חיסכון חשמל**. כאשר מצב חיסכון בחשמל מופעל, ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של יישומים מסוימים.


טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

אם הטלפון מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

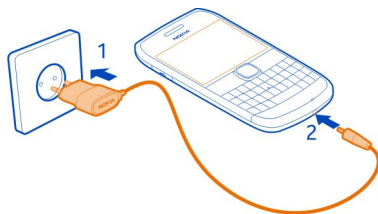

1

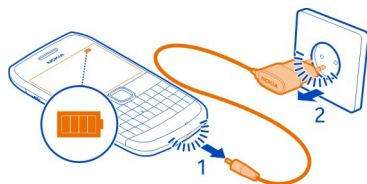


2

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן ספציפי ובאפשרותך להשתמש בטלפון בזמן הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הסוללה.

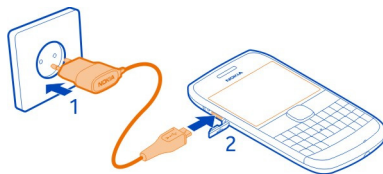


טעינת הסוללה באמצעות USB

הסוללה חלשה, אבל המטען אינו נמצא ברשותך? באפשרותך להשתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון להתקן תואם, כגון מחשב.

באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.


באפשרותך להשתמש בטלפון בעת טעינתו.
כדי להימנע משבירת מחבר המטען, היזהר בעת חיבור כבל המטען או ניתוקו.

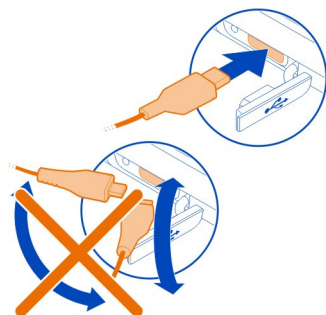

הפעלה או כיבוי של הטלפון

הפעלה
לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ① עד שהטלפון רוטט.


כיבוי
לחץ באריכות על מקש ההפעלה/כיבוי ①.

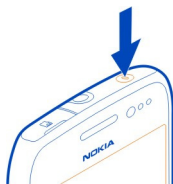

נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך

כדי להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק, נעל את המקשים ואת המסך של הטלפון.

החלק את מתג נעילת המקשים.

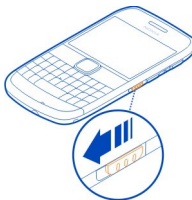

טיפ: אם מתג נעילת המקשים נמצא מחוץ להישג ידך, כדי לבטל את נעילת הטלפון, לחץ על מקש התפריט ובחר פתיחה.

הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך

- 1 בחר < הגדרות ו-טלפון < תצוגה < זמן להפעלת ש' מסך/נע' מקשים.
- 2 הגדר את משך הזמן שאחריו ננעלים המקשים והמסך באופן אוטומטי.

מיקומי אנטנה

הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.



אזור האנטנה מסומן.

שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו

השתמש במקשי עוצמת הקול.

באפשרותך לכוון את עוצמת הקול במהלך שיחה או כאשר יישום פעיל.


הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את הטלפון בצמוד לאוזן.

הפעלה או ביטול הפעלה של הרמקול במהלך שיחה

בחר  או .


חיבור רצועת היד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

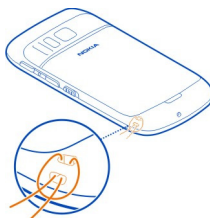

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר לטלפון דיבורית אישית תואמת או אחניות תואמות.

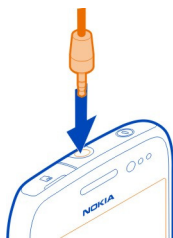

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

שימוש בטלפון בפעם הראשונה

התחל בעבודה עם הטלפון - העתק אנשי קשר, הודעות ופריטים אחרים מהטלפון הישן. הטלפון מנחה אותך כשאתה מפעיל אותו בפעם הראשונה. באפשרותך גם להירשם כמנוי לשירות My Nokia כדי לקבל עצות וטריקים שימושיים אודות הפקת המרב מהטלפון שברשותך.

להתחלת פעולה, בחר ✓. לדילוג על פעולה, בחר ✕.

כדי להשתמש בשירותים של Nokia, צור חשבון Nokia. דרוש חיבור לאינטרנט. לקבלת מידע אודות עלויות אפשריות, פנה לספק שירות הרשת שלך. אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט, באפשרותך ליצור חשבון במועד מאוחר יותר.

אם כבר יש ברשותך חשבון Nokia, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן בחר ✓.

טיפ: שכחת את הסיסמה שלך? באפשרותך לבקש שהסיסמה תישלח אליך בהודעת דואר או בהודעת קטסט.

השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק את הדברים שלך, כגון:

- אנשי קשר
- הודעות
- תמונות
- קטעי וידאו

בעת הגדרת חשבון הדואר שלך, באפשרותך להגדיר שתיבת הדואר הנכנס תוצג במסך הבית כך שתוכל לבדוק את הדואר שלך בקלות.

אם עליך לבצע שיחת חירום בעת הגדרת הטלפון, לחץ על מקש השיחה.

העתקת אנשי קשר או תמונות מהטלפון הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מטלפון Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בטלפון החדש במהירות? השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל הטלפון החדש בחינם.

הטלפון הקודם שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth.



- 1 בחר ☰ < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.
- 2 בחר את הטלפון הישן מהרשימה ולאחר מכן חבר את הטלפונים זה לזה. יש להפעיל קישוריות Bluetooth בשני הטלפונים.
- 3 אם הטלפון או ההתקן השני דורש קוד הפעלה, הקלד את קוד ההפעלה בשני הטלפונים.

קוד ההפעלה הוא עבור החיבור הנוכחי בלבד, וניתן להגדיר אותו באופן עצמאי. הסיסמה בטלפונים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עדיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

4 בחר את הפריט שברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר אישור.

אם טלפון Nokia הישן שברשותך אינו כולל את היישום החלפת טלפונים, הטלפון החדש שולח אותך בהודעה באמצעות Bluetooth. להתקנת היישום, פתח את ההודעה בטלפון הישן ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המוצגות על מסך הטלפון.

טיפ: באפשרותך גם להשתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק תוכן מטלפונים אחרים מאוחר יותר.

קודי גישה

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שבעת הפעלת הטלפון, תתבקש להזין את קוד ה-PIN. אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות. אם תקליד קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
פעולה זו משמשת לזיהוי טלפונים חוקיים ברשת. ניתן להשתמש במספר כדי לחסום, למשל, טלפונים שנגנבו. ייתכן שיהיה עליך למסור את המספר לשירותי Nokia Care. כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג *#06#.	מספר IMEI (15 ספרות)
פעולה זו עוזרת לך להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שתתבקש להזין את קוד הנעילה שהגדרת. שמור על הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם תשכח את הקוד והטלפון נעול, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בטלפון עלולים להימחק. למידע נוסף, פנה אל נקודת שירות של Nokia Care או אל משווק הטלפון.	קוד נעילה (קוד אבטחה) (לפחות 4 ספרות או תווים)

שימוש במדריך למשתמש בטלפון

 הטלפון שלך כולל מדריך למשתמש מובנה. הוא תמיד נמצא איתך, זמין בעת הצורך. בחר  < מדריך.

פתיחת המדריך למשתמש מתוך יישום

בחר את  < מדריך למשתמש. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל יישום.

חיפוש במדריך למשתמש

כאשר המדריך למשתמש פתוח, בחר  < חיפוש והזן אות או מילה בשדה החיפוש.

פתיחת יישום מהמדריך למשתמש

בחר את הקישור ליישום בנושא.

כדי לחזור למדריך למשתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית, הזז את האצבע שמאלה או ימינה ובחר את המדריך למשתמש.

קישורים לנושאים קשורים עשויים להופיע בסוף ההוראות.

טיפ: אתה מקבל גם הודעות טקסט ועצות מוקפצות בטלפון שמספקות מידע שימושי אודות השימוש בהתקן. כדי להציג את העצות מאוחר יותר, בחר  < My Nokia.

התקנת Nokia Suite במחשב

בעזרת יישום המחשב Nokia Suite, באפשרותך לנהל תוכן בטלפון ולשמור עליו מסונכרן עם מחשב תואם. באפשרותך גם לעדכן את הטלפון שלך בתוכנה החדשה ביותר ולהוריד מפות.

ייתכן שידרש חיבור לאינטרנט. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים, פנה לספק שירות הרשת שלך.

הורד את הגרסה העדכנית של Nokia Suite מהכתובת www.nokia.com/support אל המחשב שלך.

כדי לקבל מידע נוסף אודות Nokia Suite וכדי לבדוק עם אילו מערכות הפעלה פועל Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

שימוש בסיסי


פעולות מסך מגע

לקיום אינטראקציה עם ממשק המשתמש, הקש או הקש הקשה ממושכת על מסך המגע.

 **חשוב:** הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט ועיפרון רגילים או בחפץ חד אחר על מסך המגע.


פתיחת יישום או רכיב מסך אחר
הקש על היישום או על הרכיב.

גישה לפונקציות במהירות
הקש הקשה ממושכת על הפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח.

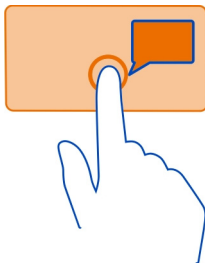

דוגמה: כדי לשלוח תמונה או למחוק תזכורת, הקש הקשה ממושכת על התמונה או על התזכורת, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

גרירת פריט
הקש הקשה ממושכת על הפריט והחלק את האצבע שלך לאורך המסך.

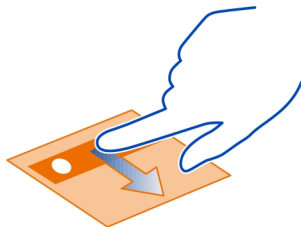

דוגמה: באפשרותך לגרור פריטים במסך הבית.

הזהר
מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי.



דוגמה: כדי לעבור למסך בית אחר, זוז שמאלה או ימינה.

כדי לגלול ברשימה או בתפריט, החלק את אצבעך במהירות במעלה או במורד המסך, ולאחר מכן הרם את האצבע. כדי להפסיק לגלול, הקש על המסך.

הגדלה והקטנה

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והרחק אותן זו מזו או קרב אותן זו לזו.


טיפ: באפשרותך גם להקיש על הפריט פעמיים.



שימוש בקיצורי דרך

אינך צריך לנווט בין נתיבים ארוכים, לדוגמה, כדי לפתוח או לסגור חיבור לאינטרנט או כדי להשתיק את הטלפון שלך. באפשרותך לגשת להגדרות אלה ישירות דרך תפריט המצב, ללא קשר ליישום או לתצוגה שבהם אתה נמצא.

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות.

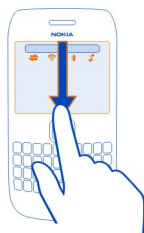

בתפריט המצב, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:


- הצגת הודעות על שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו
- השתקת הטלפון
- שינוי הגדרות הקישוריות
- הצגת חיבורי Wi-Fi זמינים והתחברות לרשת Wi-Fi
- ניהול חיבורי Bluetooth

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לגשת במהירות אל גן המוסיקה מאזור המצב.

מעבר בין יישומים פתוחים

באפשרותך לראות אילו יישומים ומשימות פתוחים ברקע ולעבור ביניהם.

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית, הזז את האצבע שמאלה או ימינה ובחר את היישום הרצוי.

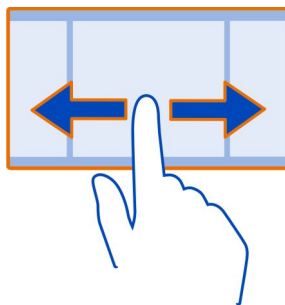


יישומים הפועלים ברקע מגדילים את צריכת המתח מהסוללה ואת השימוש בזיכרון. כדי לסגור יישום שאינך משתמש בו, בחר .

טיפ: כדי לסגור את כל היישומים הפתוחים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מחליף המשימות, ומהתפריט המוקפץ, בחר סגירת הכול.

כתיבת טקסט

כתיבה בעזרת המקלדת

הטלפון שברשותך כולל מקלדת מלאה.

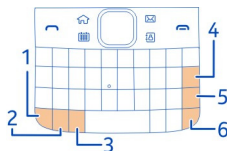

- 1 **מקש הפונקציה.** להוספת תווים מיוחדים שהוטבעו על החלק העליון של מקשים, לחץ על מקש הפונקציה ולאחר מכן לחץ על המקש המתאים. להזנת מספר תווים מיוחדים בשורה, לחץ פעמיים על מקש הפונקציה. לחצוה למצב רגיל, לחץ על מקש הפונקציה.
- 2 **מקש Shift.** למעבר בין מצבים של אותיות קטנות ואותיות גדולות, לחץ פעמיים על מקש Shift. להזנת אות גדולה יחידה במצב של אותיות קטנות, או אות קטנה יחידה במצב של אותיות גדולות, לחץ על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על אות האלפבית הרצויה.
- 3 **מקש Sym.** להוספת תווים מיוחדים שאינם מוצגים במקלדת, לחץ על המקש Sym ובחר בתו הרצוי.
- 4 **מקש Backspace.** למחיקת תו, לחץ על המקש Backspace. למחיקת מספר תווים, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Backspace.
- 5 **מקש Enter.** להעברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא, לחץ על המקש Enter. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי. לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, המקש Enter מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל'.
- 6 **מקש Ctrl.**

הוספת וריאציה של אות

באפשרותך להוסיף, לדוגמה, אותיות עם הטעמות. להוספת á, לחץ לחיצה ממושכת על המקש Sym, ולאחר מכן לחץ על A שוב ושוב, עד שתוצג האות הרצויה. הסדר והזמינות של האותיות תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

קיצורי מקשים

בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.

קיצורים כלליים

העתק טקסט.	Ctrl + C
גזור טקסט.	Ctrl + X
הדבק טקסט.	Ctrl + V

Shift + Sym	שינוי שפת הכתיבה.
Ctrl + A	בחר הכל.
Ctrl + B	השתמש בגופן מודגש.

קיצורי 'דואר'

C	צור הודעה חדשה.
R	ענה להודעה.
A	ענה לכולם.
F	העבר הודעה.
D	מחיקת הודעה.
H	פתח את המדריך למשתמש המובנה בהתקן.
I	כווץ או הרחב את רשימת ההודעות.
L	סמן הודעה בדגל.
M	העבר הודעה אל תיקייה אחרת.
N	עבור אל ההודעה הבאה.
P	עבור אל ההודעה הקודמת.
S	חפש הודעה.
U	סמן הודעה כהודעה שנקראה או לא נקראה.
Z	סנכרן את חשבון הדואר.

מחווני תצוגה כלליים



מסך המגע והמקשים נעולים.
מישהו ניסה להתקשר אליך.
יש לך הודעות שלא נקראו.




2

2


D

D

מחווני רשת



$$\begin{array}{c} \varphi \\ \varphi \\ \neq E \\ \vdash E \\ \vdash E \\ \neq 3G \\ \vdash 3G \\ \vdash 3G \\ \neq 3.5G \\ \vdash 3.5G \\ \vdash 3.5G \\ \neq 3.5G \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \nabla \\ \text{---} \\ E \\ \text{---} \\ E \\ \text{---} \\ E \\ \text{---} \\ 3G \\ \text{---} \\ 3G \\ \text{---} \\ 3G \\ \text{---} \\ 3.5G \\ \text{---} \\ 3.5G \\ \text{---} \\ 3.5G \\ \text{---} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \text{E} \\ \text{E} \\ \text{E} \\ \text{3G} \\ \text{3G} \\ \text{3G} \\ \text{3.5G} \\ \text{3.5G} \\ \text{3.5G} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \underline{E} \\ \underline{E} \\ \not\equiv 3G \\ \not\equiv 3G \\ \underline{3G} \\ \not\equiv 3.5G \\ \not\equiv 3.5G \\ \underline{3.5G} \\ \not\equiv \end{array}$$
$$\begin{array}{c} \text{E} \\ \hline 3G \\ \hline 3G \\ \hline 3G \\ \hline 3.5G \\ \hline 3.5G \\ \hline 3.5G \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{l} 3G \\ \text{---} \\ 3G \\ \text{---} \\ 3G \\ \text{---} \\ 3.5G \\ \text{---} \\ 3.5G \\ \text{---} \\ 3.5G \\ \text{---} \end{array}$$
$$\begin{array}{c} 3G \\ \xrightarrow{\quad} \\ 3G \\ \neq \\ 3.5G \\ \xrightarrow{\quad} \\ 3.5G \\ \xrightarrow{\quad} \\ 3.5G \\ \neq \end{array}$$
$$\begin{array}{c} 3G \\ \neq \\ 3.5G \\ \neq \\ 3.5G \\ \neq \\ 3.5G \\ \neq \end{array}$$

3.5G
3.5G
3.5G
3.5G

$$\frac{3.5G}{3.5G} = 1$$

~~3.5G~~

מחווני קישוריות

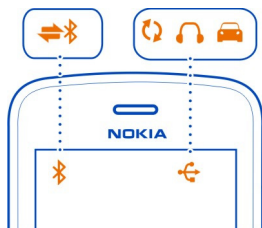

Bluetooth מופעל.
אם המחווין מהבהב, הטלפון מנסה להתחבר להתקן אחר.
הטלפון שלך שולח נתונים דרך Bluetooth.
כל USB מחובר לטלפון.
הטלפון מבצע סינכרון.
דיבורית אישית מחוברת לטלפון.
ערכה תואמת לרכב מחוברת לטלפון.
טלפון טקסט תואם מחובר לטלפון.



הגדרת הטלפון להבהב במקרה שיש שיחות או הודעות שלא נענו

כאשר נורית ההודעה בטלפון מהבהבת, החמצת שיחה או קיבלת הודעה.

בחר  < הגדרות וטלפון < תאורות התראה < תאורת התראה.

חיפוש בטלפון ובאינטרנט

סייר בטלפון ובאינטרנט. באפשרותך לחפש דואר, אנשי קשר, תמונות, מוסיקה או יישומים המאוחסנים בטלפון ובאינטרנט.

בחר  < חיפוש.

- 1 התחל לכתוב מילת חיפוש ולאחר מכן בחר מבין ההתאמות המוצעות.
- 2 לחיפוש באינטרנט, בחר את קישור החיפוש באינטרנט בסוף תוצאות החיפוש. דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

טיפ: באפשרותך להוסיף Widget חיפוש למסך הבית. הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר הוספת ווידג'ט ואת Widget החיפוש מהרשימה.

שימוש בטלפון במצב לא מקוון

במקומות שבהם אינך מעוניין לבצע או לקבל שיחות, עדיין תוכל לגשת אל לוח השנה, רשימת אנשי הקשר ומשחקים לא מקוונים אם תפעיל את הפרופיל הלא מקוון. כבה את הטלפון כאשר השימוש בטלפון נייד אינו מותר, או כשהוא עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר לא מקוון.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' מופעל, החיבור שלך לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדר הרדיו בין הטלפון לרשת הסלולרית נחסמים. אם תנסה לשלוח הודעה, היא תוצב בתיקיה 'דואר יוצא' ותישלח רק כאשר פרופיל אחר יופעל.

באפשרותך גם להשתמש בטלפון שלך ללא כרטיס SIM. כבה את הטלפון והסר את כרטיס ה-SIM. בעת הפעלה מחדש, הפרופיל הלא מקוון מופעל.

חשוב:  בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל להתקשר למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן. כדי לבצע שיחות, עליך לשנות תחילה את הפרופיל.

כאשר הפרופיל הלא מקוון מופעל, עדיין ניתן להתחבר לרשת Wi-Fi, לדוגמה, כדי לקרוא דואר או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך להשתמש גם ב-Bluetooth.

זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות.

הארכת חיי הסוללה

אם נראה לך שאתה תמיד מחפש מטען, קיימות פעולות שניתן לבצע כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלפון שברשותך.

- תמיד טען את הסוללה במלואה.
- כאשר מצב חיסכון החשמל מופעל, הגדרות הטלפון, כגון **מצב רשת** ושומר המסך, ממוטבות.

הפעלת מצב חיסכון חשמל

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר **הפעלת חיסכון חשמל**. כדי לבטל את הפעלת מצב חיסכון חשמל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר **ביטול הפעלת חיסכון חשמל**.

סגירת היישומים שבהם אינך משתמש

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית, הזז את האצבע על המסך עד שהיישום הרצוי יוצג ובחר .

צלילים, ערכות נושא ואפקטים

- השתק צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.
- השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
- שנה את משך ההשהייה שאחרי נכבית תצוגת הטלפון.

הגדרה של משך פסק הזמן

בחר  > הגדרות ו-טלפון > תצוגה > השהיית תאורה.

הפעלה של ערכת נושא ותמונות רקע כהות

בחר  > הגדרות ו-ערכות נושא > כללית.

לשינוי תמונת הרקע, במסך הבית, בחר  > שינוי תמונת רקע.

ביטול אפקטי הנפשה של רקע

בחר  > הגדרות וערכות נושא > כללית >  > אפקטים של ערכת נושא > כבויים.

הקטנת בהירות התצוגה

בחר  > הגדרות ו-טלפון > תצוגה > בהירות.

ביטול ההפעלה של שומר המסך שעון גדול

בחר  > הגדרות ו-ערכות נושא > שומר מסך > ללא.

שימוש ברשת

- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון שברשותך בדרך אחרת, אבל אינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את הפרופיל הלא מקוון.
- הגדר את הטלפון שברשותך לבדוק אם התקבל דואר חדש בתדירות נמוכה יותר.
- השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט, במקום בחיבור נתונים לנייד (GPRS או 3G).
- אם הטלפון שברשותך מוגדר להשתמש הן ברשת GSM והן ברשת 3G (מצב כפול), הטלפון משתמש במתח גדול יותר בעת חיפוש רשת ה-3G.

השבתת Bluetooth כאשר אין בו צורך

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

עצירת סריקת הטלפון אחר רשתות Wi-Fi זמינות

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

יצירת חיבור נתונים סלולרי (3G או GPRS) רק בעת הצורך

כדי לסגור את חיבור הנתונים הסלולרי, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

אם הטלפון מפסיק להגיב

אתחל מחדש את הטלפון. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי  למשך כ-8 שניות. הטלפון רוטט שלוש פעמים ונכבה. להפעלת הטלפון שוב, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי .

אף תוכן, כגון אנשי קשר או הודעות, לא נמחק.

התאמה אישית של הטלפון

פרופילים

אודות פרופילים

 בחר  > הגדרות > פרופילים.

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלול? הטלפון שברשותך כולל קבוצות הגדרות שונות הנקראות פרופילים שבאפשרותך להתאים אישית עבור אירועים וסביבות שונים. באפשרותך גם ליצור פרופילים משלך.

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים בדרכים הבאות:

- שנה את הרינגטון ואת צלילי ההתראות של הודעות.
- שנה את עוצמת הקול של הרינגטון וצלילי מקשים.
- השתק צלילי מקשים וצלילי הודעה.
- הפעל התראות רטט.
- הגדר את הטלפון לומר את שמו של איש הקשר המתקשר.

טיפ: רוצה גישה מהירה אל הפרופילים שלך? הוסף Widget של פרופיל למסך הבית.

התאמה אישית של הרינגטונים וצלילים אחרים

באפשרותך להתאים אישית את צלילי הטלפון שברשותך עבור כל פרופיל.

 בחר  > הגדרות > פרופילים.

בחר את הפרופיל, **התאמה אישית** ואת האפשרות הרצויה.

טיפ: להורדת צלילים נוספים מ'חנות Nokia', בחר **הורדת צלילים**. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

טיפ: להגדרת השיר המועדף עליך מנגן המוסיקה כרינגטון, בחר **שירים**.

השתק הטלפון

כאשר הפרופיל השקט מופעל, כל הרינגטונים וצלילי ההתראה מושתקים. הפעל פרופיל זה כאשר אתה נמצא, לדוגמה, בקולנוע או בפגישה.

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר **שקט**.

שינוי הפרופיל שלך עבור פגישה

כאשר פרופיל הפגישה מופעל, הטלפון שלך מצפצף בשקט פעם אחת במקום לצלצל.

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר **פגישה**.

יצירת פרופיל חדש

כיצד באפשרותך לגרום לטלפון שברשותך לענות על צרכיך בעבודה, בלימודים או בבית? באפשרותך ליצור פרופילים חדשים עבור מצבים שונים ולהעניק להם שמות מתאימים.

בחר  < הגדרות < פרופילים.

בחר  < יצירת חדש וקבע את הגדרות הפרופיל שלך.

טיפ: באפשרותך להגדיר רינגטון במיוחד עבור הפרופיל שלך. בחר רינגטון.

הגדרת פרופיל מתוזמן

באפשרותך להפעיל פרופיל עד לשעה מוגדרת שאחריה הפרופיל הקודם שהיה בשימוש מופעל.

בחר  < הגדרות < פרופילים.

- 1 בחר את הפרופיל הרצוי ולאחר מכן בחר מתוזמן.
- 2 הגדר את השעה שבה ברצונך שתוקפו של הפרופיל המתוזמן יפוג.

שינוי ערכת הנושא

 ערכות נושא יכולות לרענן את מראה הטלפון שלך - שנה את המראה וערכת הצבעים.

1 בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

2 בחר כללית וערכת נושא.

טיפ: להורדת ערכות נושא נוספות מ'חנות Nokia', בחר הורדת ערכות נושא. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Nokia', עבור אל www.nokia.com/support.

מסך הבית

אודות מסך הבית


במסך הבית, באפשרותך:

- לראות הודעות על שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו
 - לפתוח את היישומים המועדפים שלך
 - לשלוט על יישומים, כגון נגן המוסיקה
 - להוסיף קיצורי דרך לתכונות שונות, כגון כתיבת הודעה
 - להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהתקשר אליהם או לנהל שיחות צ'אט איתם במהירות
- יכול להיות לך יותר מדף מסך בית אחד, לדוגמה, מסכי בית נפרדים עבור עבודה וחיים פרטיים.
- רכיבי מסך הבית הם אינטראקטיביים. לדוגמה, אם תבחר את השעון, יישום השעון ייפתח.

החלפה בין מסכי בית

באפשרותך לנהל יותר ממסך בית אחד. לדוגמה, צור מסכי בית נפרדים עבור עבודה וחיים פרטיים, והתאם אותם אישית כך שלכל אחד יהיה תוכן שונה.

כדי לעבור למסך בית אחר, זז שמאלה או ימינה.

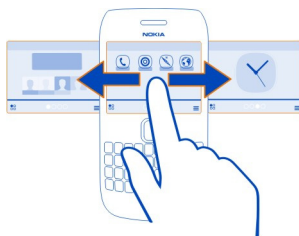

• • • • מציין את מסך הבית הנוכחי שלך.

התאמה אישית של מסך הבית

ברצונך לראות את הנוף המועדף עליך או תמונות של בני משפחתך ברקע מסך הבית? באפשרותך לשנות את תמונת הרקע ולארגן מחדש פריטים בכל מסך בית בנפרד כדי להתאים אותם אישית לפי טעמך.


שינוי תמונת הרקע

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי תמונת רקע**.

טיפ: הורד תמונות רקע נוספות מחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

ארגון מחדש של פריטים במסך הבית

הקש הקשה ממושכת על פריט וגרור אותו אל המיקום החדש.

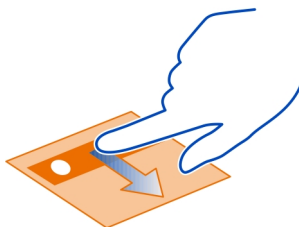

טיפ: באפשרותך לגרור ולשחרר פריטים בין מסכי בית שונים.

הוספת מסך בית חדש

בחר את  < הוספת מסך בית נוסף.

הוספת יישומון למסך הבית

מעוניין לדעת מהו מזג האוויר של היום או מה נמצא כעת בחדשות? באפשרותך להוסיף יישומים קטנים (Widgets) למסך הבית ותראה מיד את המידע הרלוונטי ביותר.

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספת ווידג'ט** ו-Widget. Widget יכול לשפר את היישום הקשור ועשוי גם לשנות את אופן הפעולה של היישום.

טיפ: באפשרותך להוריד Widgets נוספים מ'חנות Nokia'.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

יישומונים מסויימים במסך הבית עשויים להתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי. כדי למנוע זאת, סגור את חיבור הנתונים לנייד. הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

הסרת יישומון ממסך הבית

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ה-Widget ובחר .

הוספת קיצור דרך למסך הבית

האם ידעת שבאפשרותך ליצור קיצורי דרך אל היישומים והתכונות הנמצאים בשימוש הרב ביותר על-ידך? באפשרותך להוסיף קיצורים ליישומים או פעולות, כגון כתיבת הודעה.

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספת קיצור** ואת היישום או פעולה.

הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית

הוסף את אנשי הקשר החשובים שלך למסך הבית כדי שתוכל להתקשר אליהם או לשלוח להם הודעות במהירות.

בחר  < **אנשי קשר**.

בחר איש קשר שמאוחסן בזיכרון הטלפון שלך ובחר  < **הוספה למסך בית**.

התקשרות לאיש קשר

במסך הבית, בחר את איש הקשר ולחץ על מקש השיחה. אם לאיש הקשר יש יותר ממספר אחד, בחר את המספר הרצוי.

שליחת הודעה אל איש קשר

במסך הבית, בחר את איש הקשר ובחר הודעה.

הסרת איש קשר ממסך הבית

במסך הבית, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר ובחר .
 איש הקשר מוסר ממסך הבית, אבל נשאר ברשימת אנשי הקשר שלך.

ארגון היישומים

ברצונך למצוא את היישומים השימושיים ביותר שלך במהירות גדולה יותר? בתפריט הראשי, באפשרותך לארגן את היישומים שלך בתיקיות ולהסתיר את היישומים השימושיים פחות.

בחר .

יצירת תיקייה חדשה

בחר את  < תיקייה חדשה.

העברת יישום לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על היישום ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה לתיקייה ואת התיקייה החדשה.

טיפ: כדי לגרור ולשחרר יישומים ותיקיות, בתפריט, הקש הקשה ממושכת על המסך ומהתפריט המוקפץ, בחר סידור.

הורדת משחק, יישום או פריט אחר

הורד משחקים, יישומים או קטעי וידאו ללא תשלום או קנה תוכן נוסף לטלפון שלך. ב'חנות Nokia', תוכל למצוא תוכן המיועד במיוחד לטלפון שלך.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

בחר  < חנות והיכנס לחשבון Nokia שלך.

- 1 בחירת הפריט.
- 2 אם לפריט יש מחיר, בחר Buy. אם הפריט הוא בחינם, בחר Download.
- 3 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, או במידת הצורך, באמצעות חשבון הטלפון שלך.
- 4 לשמירת מידע הכרטיס שלך בחשבון Nokia, בחר Save this card to my Nokia account..
 אם מידע הכרטיס שלך כבר נשמר, כדי להשתמש בשיטת תשלום אחרת, בחר Change billing details.
- 5 כדי לקבל קבלה עבור הרכישה שלך באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, בחר או הון כתובת דואר.
- 6 בחר Confirm.
- 7 לאחר שההורדה הושלמה, באפשרותך לפתוח או להציג את הפריט, או להמשיך לסייר בתוכן נוסף. סוג התוכן קובע את מיקום האחסון של הפריט בטלפון. כדי לשנות את מיקום ברירת המחדל, בחר Account < Installation preferences ואת הזיכרון הרצוי.

טיפ: השתמש בחיבור Wi-Fi להורדת קבצים גדולים יותר, כגון משחקים, יישומים או וידאו.

טיפ: כדי להימנע מהזנה חוזרת של פרטי כרטיס תשלום בעת רכישת פריטים מ'Nokia', שמור את הפרטים שלך בחשבון Nokia. באפשרותך להוסיף יותר מכרטיס תשלום אחד ולבחור באיזה כרטיס להשתמש בעת הרכישה.

לקבלת מידע נוסף אודות פריט, פנה למפרסם הפריט.

טלפון


התקשרות למספר טלפון

- 1 במסך הבית, הזן את מספר הטלפון.
למחיקת מספר, לחץ על מקש Backspace.
- 2 לשיחות בינלאומיות, הזן את התו + כתחליף עבור קוד הגישה הבינלאומי.
לחץ על מקש החיוג.
- 3 לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.

חיפוש איש קשר

באפשרותך לחפש איש קשר ששמרת ברשימת אנשי הקשר.

במסך הבית, התחל בהזנה של השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר. באפשרותך גם לחפש לפי שם חברה.

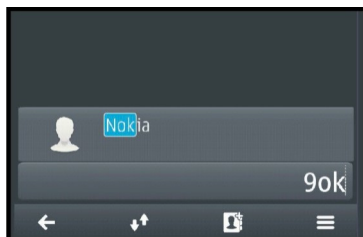

הפעלה או ביטול הפעלה של חיפוש איש קשר

בחיגון, בחר < חיפוש איש קשר > מופעל או כבוי.

התקשרות לאיש קשר

בחר < אנשי קשר >.

- 1 כדי לחפש איש קשר, בחר < חיפוש > והזן את האותיות או את התווים הראשונים של השם הפרטי או שם המשפחה בשדה החיפוש.


- 2 בחר את איש הקשר.
- 3 בכרטיס איש הקשר, בחר שיחה קולית.
- 4 אם לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר את המספר הרצוי.

השתקת שיחה

באפשרותך להשתיק את המיקרופון בטלפון שברשותך במהלך שיחה.
לחץ על מקש ההשתקה. לביטול השתקת המיקרופון, לחץ שוב על מקש ההשתקה.

ביצוע שיחת וידאו

האם יש לך חברים או משפחה שאינך רואה באופן אישי לעתים קרובות? עבור צ'אט פנים-מול-פנים, למה שלא תבצע שיחת וידאו אליהם?

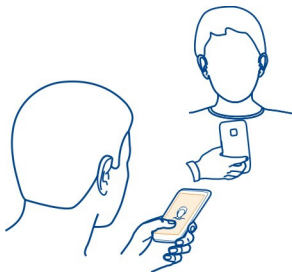

שיחות וידאו הן שירות רשת וכדי לבצע שיחת וידאו, עליך להיות ברשת 3G.
לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירותי השירות שלך.

ניתן לבצע שיחות וידאו רק בין שני אנשים, ולא ניתן לבצע אותן במהלך שיחת נתונים, שיחת וידאו או שיחה קולית אחרת.

ביצוע שיחת וידאו לאיש קשר

- 1 בחר < אנשי קשר ואת איש הקשר.
 - 2 בכרטיס איש הקשר, בחר שיחת וידאו.
- המצלמה הקדמית משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה.
- במהלך שיחה, תראה וידאו של עצמך ושל האדם שאליו התקשרת. הקול מגיע מהרמקול. אם האדם שאליו התקשרת אינו רוצה לשלוח וידאו, תשמע רק את קולו של וייתכן שתראה תמונה או מסך ריק.
- 3 לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת וידאו למספר טלפון

1 במסך הבית, הזן את מספר הטלפון.

2 בחר  < שיחת וידאו.

ביצוע שיחת ועידה

באפשרותך לקיים שיחת ועידה עם שישה אנשים לכל היותר, כולל אותך. שיחות ועידה הן שירות רשת.



שיחות ועידה בווידאו אינן נתמכות.

1 התקשר לאדם הראשון.

2 לביצוע שיחה לאדם אחר, בחר  < שיחה חדשה. הזן את מספר הטלפון, או הזן את האותיות הראשונות של איש קשר ולאחר מכן בחר את איש הקשר. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

3 כאשר השיחה החדשה נענית, בחר  < ועידה.

הוספת אדם נוסף לשיחת ועידה

התקשר לאדם הרצוי והוסיף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם אדם מסוים בשיחת הוועידה

בחר את  < הצגת משתתפים. עבור אל האדם הרצוי ובחר  < פרטי. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. האנשים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר  < ועידה. לחלופין, אם משתתפים בשיחה יותר משלושה אנשים, בחר  < הוספה לוועידה.

ניתוק אדם משיחת ועידה שהתחלת

בחר את  < הצגת משתתפים. עבור אל האדם הרצוי ובחר  < ניתוק משתתף.

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

התקשרות למספרים הנמצאים בשימוש לעתים קרובות

באפשרותך להתקשר במהירות לחברין ולבני משפחתך כאשר אתה מקצה את מספרי הטלפון השימושיים ביותר למקשי המספרים של הטלפון שלך.

בחר  < הגדרות ושיחות < חיוג מהיר.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

1 בחר את מקש המספר שאליו ברצונך להקצות את מספר הטלפון.

1  () שמור עבור תיבת הדואר הקולי.

2 בחר את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר.

הסרה או שינוי של מספר טלפון המוקצה למקש מספר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה או שינוי.

ביצוע שיחה

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר המשווה.

שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר

באפשרותך להשתמש בקולך כדי לבצע שיחות או כדי לשלוט על הטלפון.

פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר. פקודות נוצרות באופן אוטומטי על-ידי הטלפון שלך.

בעת הוספת אנשי קשר או עריכת פקודות קוליות, אל תשתמש בשמות קצרים או דומים מאוד עבור פקודות או אנשי קשר שונים.

! **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בטלפון במרחק קטן כאשר אתה הוגה את הפקודה הקולית.

1 במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הדיבורית.

2 ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.

3 הטלפון ישמיע פקודה קולית מסונחזת עבור איש הקשר שזוהה בשפת הטלפון שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

האזנה לפקודה קולית עבור איש קשר

1 בחר איש קשר  < פרטי תווית קולית.

2 בחר פרט איש קשר.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

ביצוע שיחות דרך האינטרנט

אודות שיחות אינטרנט

באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. שירותי שיחות אינטרנט עשויים לתמוך בשיחות בין מחשבים, בין טלפונים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל. שירות שיחות האינטרנט הוא שירות רשת.

ספקים מסוימים של שירות שיחות אינטרנט מאפשרים שיחות אינטרנט בחינם. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות קישוריות, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות בתחום השירות של רשת Wi-Fi או להיות בעל חיבור נתונים בחבילות (GPRS) ברשת 3G, ולהיכנס לשירות שיחות באינטרנט.

התקנת שירות שיחות אינטרנט

באפשרותך לחפש שירותי שיחות אינטרנט בחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com.

- 1 הורד יישומון התקנה עבור שירות שיחות האינטרנט.
- 2 כדי להתחיל בהתקנה, בחר את יישומון ההתקנה.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות.

כאשר שירות שיחות אינטרנט מותקן, מוצגת כרטיסייה עבור השירות ברשימת אנשי הקשר.

ביצוע שיחת אינטרנט

לאחר שנכנסת לשירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחה מרשימת החברים או מרשימת אנשי הקשר.

בחר  < אנשי קשר.

ביצוע שיחה לאיש קשר מרשימת החברים

- 1 פתח את הכרטיסייה של שירות שיחות האינטרנט ולאחר מכן היכנס לשירות שיחות אינטרנט.
- 2 בחר איש קשר מרשימת החברים ולאחר מכן בחר שיחת אינטרנט.

ביצוע שיחת אינטרנט למספר טלפון

- 1 בחר שיחה ולאחר מכן הקלד את המספר.
- 2 במסך הבית, הזן את מספר הטלפון.
- בחר  ואת האפשרות המתאימה לביצוע שיחות אינטרנט.

התקשרות למספר האחרון שחויג

אתה מנסה להתקשר למישהו אבל הוא אינו עונה? זה פשוט להתקשר אליו שוב. ביומן השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

במסך הבית, לחץ על מקש השיחה ובחר את המספר או איש הקשר.

הקלטת שיחת טלפון

באפשרותך להקליט את שיחות הטלפון שלך.

- 1 במהלך שיחה קולית, בחר  < מעבר למסך הבית, ובחר  < רשמקול.
- 2 להתחלת ההקלטה, בחר .
- 3 לעצירת ההקלטה, בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום קבצים.

שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול במהלך שיחת נתונים או כשחיבור GPRS פתוח.

השתקה

אם הטלפון שלך מצלצל במצב שבו אינך רוצה שיפריעו לך, באפשרותך לסובב את הטלפון כדי להשתיק את הרינגטון.

הפעלת תכונת ההשתקה

בחר  < הגדרות וטלפון < הגדרות חיישן < השתקת שיחות < מופעל.

כאשר הטלפון שלך מצלצל, סובב את הטלפון כלפי מטה.

**הצגת השיחות שלא נענו**

במסך הבית, באפשרותך לראות מתי יש לך שיחות שלא נענו. מוצג מספר האירועים שלא נענו, לרבות שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו.

להצגת מספר הטלפון, גלול למטה מאזור ההודעות ובחר את ההודעה על שיחות שלא נענו. שם המתקשר מוצג אם הוא מאוחסן ברשימת אנשי הקשר.

החזרת שיחה לאיש הקשר או למספר

בחר את איש הקשר או את המספר.

הצגת רשימת השיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר

במסך הבית, לחץ על מקש השיחה ופתח את כרטיסיית השיחות שלא נענו .

התקשרות לתיבת הדואר הקולית שלך

באפשרותך להפנות שיחות נכנסות אל תיבת הדואר הקולי, שם המתקשרים יוכלו להשאיר לך הודעה אם אינך עונה. תיבת דואר קולי היא שירות רשת.

במסך הבית, לחץ לחיצה ארוכה על 1.

שינוי מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית

- 1 בחר  < הגדרות ושיחות < תיבת דואר קולית.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על תיבת הדואר ולאחר מכן בחר שינוי מספר.
- 3 הזן את המספר (בקש אותו מספק שירותי הרשת שלך) ולאחר מכן בחר אישור.

הפניית שיחות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

אם אין באפשרותך לענות על השיחות, באפשרותך להפנות שיחות נכנסות.

בחר  < הגדרות ושיחות < הפניית שיחה < שיחות קוליות.

התכונה 'הפניית שיחה' היא שירות רשת. לקבלת פרטים, פנה לספק שירות הרשת שלך.

הפניית שיחות קוליות כאשר אינך נענות

בחר באין מענה < הפעלה < לתיבה קולית.

הפניית שיחות קוליות כשאתה בשיחה

בחר אם תפוס < הפעלה < לתיבה קולית.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל.

הפניית כל השיחות הקוליות אל מספר טלפון אחר

- 1 בחר כל השיחות הקוליות < הפעלה < למספר אחר.
- 2 הזן את המספר. כדי להשתמש במספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר חיפוש.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

לעתים ייתכן שיהיה עליך להגביל את השיחות שניתן לבצע או לקבל בטלפון. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. חסימת שיחה הוא שירות רשת.

בחר  > הגדרות ושיחות > חסימת שיחה.

לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

מניעת ביצוע שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר **חסימת שיחות סלולריות**.
- 2 כדי למנוע ביצוע שיחות או שיחות בינלאומיות, בחר **שיחות יוצאות או שיחות בינלאומיות**. כדי למנוע ביצוע שיחות בינלאומיות, אבל לאפשר שיחות אל ארץ המוצא שלך, בחר **שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא**.
- 3 בחר **הפעלה**. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

מניעת קבלת שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר **חסימת שיחות סלולריות**.
- 2 כדי למנוע קבלת שיחות או שיחות בינלאומיות כאשר אתה בחו"ל, בחר **שיחות נכנסות או שיחות נכנסות בעת נדידה**.
- 3 בחר **הפעלה**.

מניעת שיחות אינטרנט אנונימיות

בחר **חסימת שיחות אינטרנט** > **חסימת שיחות ממספר חסוי** > **מופעלת**.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד

באפשרותך להתיר שיחות רק אל בני משפחה או אל מספרי טלפון חשובים אחרים, ולחסום את כל מספרי הטלפון האחרים.

בחר  > **אנשי קשר**  > **מספרי SIM** > **מספרי חיוג מוגדרים**.

לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. דרוש קוד PIN2 שלך מספק השירות.

הפעלת חיוג קבוע

בחר  > **הפעלת חיוג קבוע**. הזן את קוד ה-PIN2.

בחירת האנשים שאליהם מותר לבצע שיחות

- 1 בחר  > **איש קשר חדש ב-SIM**.
- 2 הזן את קוד ה-PIN2.
- 3 הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליהם מותרות שיחות ובחר .

להוספת איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבועה, בחר  < הוספה מאנשי קשר ואיש קשר.

כדי לשלוח הודעת טקסט אל איש קשר של SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט אל רשימת החיוג הקבועה.

שיתוף וידאו

אודות שיתוף וידאו

באפשרותך לשותף וידאו חי או וידאו מוקלט מהטלפון שלך לטלפון תואם אחר במהלך שיחה קולית. שיתוף וידאו הוא שירות רשת.

בעת הפעלת שיתוף וידאו, הרמקול מופעל באופן אוטומטי. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול, באפשרותך להשתמש בדיבורית תואמת.

דרישות שיתוף וידאו

לשיתוף וידאו, הן אתה והן הנמען חייבים למלא את התנאים הבאים:

- להיות ברשת 3G. אם אחד מכם יוצא מרשת 3G, השיחה הקולית ממשיכה.
- להפעיל את תכונת שיתוף הווידאו.
- להגדיר חיבורים מהתקן להתקן.

לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

הגדרת שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בטלפון לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. פנה לספק השירות לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושומר אותן בטלפון שברשותך. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות בהודעת תצורה או לספק לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הגדרת חיבור מהתקן להתקן

- 1 בחר  < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP ופרופיל SIP.
- 2 הזן את ההגדרות הנחוצות עבור פרופיל ה-SIP.

שינוי הגדרות שיתוף הווידאו

בחר  < הגדרות וקישוריות < שיתוף וידאו.

שימוש בחיבור 3G

לקבלת פרטים אודות רשתות, פנה אל ספק השירות שלך.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר  < אנשי קשר.

- 2 בחר איש קשר ו 
- 3 בחר  < שיתוף וידאו.
- 4 הזן את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).
אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשלוח וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

שיתוף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר  < שיתוף וידאו.

- 1 לשיתוף וידאו בשידור חי, בחר וידאו בשידור חי.
לשיתוף וידאו קליפ, בחר וידאו.
- 2 בחר את כתובת ה-SIP או את מספר הטלפון הרצויים המאוחסנים בכרטיס איש הקשר עבור הנמען.
אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון אינם זמינים, הזן באופן ידני את הפרטים ובחר אישור. אם אתה מזין מספר טלפון, עליך להזין את קוד המדינה. ההזמנה נשלחת אל כתובת ה-SIP.

אם אתה ניגש ליישום אחר בעת שיתוף וידאו, השיתוף מושהה.

המשך השיתוף

לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, הזז את האצבע ימינה או שמאלה ובחר את השיחה הפעילה ו  < חידוש שיתוף וידאו.

עצירת שיתוף וידאו

בחר עצירה. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

שמירה אוטומטית של הווידאו קליפ החי ששיתפת

בחר  < הגדרות וקישוריות < שיתוף וידאו < שמירת וידאו < מופעל.

קבלת הזמנת שיתוף וידאו

בחר כן. שיתוף וידאו מתחיל באופן אוטומטי.

אנשי קשר

אודות אנשי קשר

בחר  < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטי קשר נוספים של חבריך. אם ברצונך לשמור על קשר עם אנשי הקשר החשובים ביותר שלך בקלות, באפשרותך להגדיר אותם כמועדפים.

שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר

באפשרותך לשמור את מספרי הטלפון, כתובות הדואר ומידע אחר של חבריך ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר < אנשי קשר.

הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר .
- 2 בחר פרט איש קשר ומלא את השדה.
- 3 לאחר שסיימת להוסיף את הפרטים, בחר .

עריכת פרטי קשר

- 1 בחר איש קשר .
- 2 בחר פרט איש קשר ושנה את המידע.
- 3 לאחר שסיימת לערוך את כל הפרטים הדרושים, בחר .

הוספת פרטים נוספים לכרטיס איש קשר

בחר איש קשר, < ואת פרט איש הקשר הרצוי.

שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה או הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלך? באפשרותך לשמור את המספר בקלות ברשימת אנשי קשר חדשה או קיימת.

שמור מספר מתוך שיחה שהתקבלה.

- 1 במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.
- 2 פתח את הכרטיסייה שיחות שהתקבלו .
- 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מספר טלפון, ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה לאנשי קשר.
- 4 בחר אם ברצונך ליצור רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשימה קיימת.

שמירת מספר מתוך הודעה שהתקבלה

- 1 בחר < הודעות.
- 2 ברשימה שיחות, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הודעה ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה לאנשי קשר.
- 3 בחר אם ברצונך ליצור רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשימה קיימת.

יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות

באפשרותך להגדיר את אנשי הקשר החשובים לך ביותר כמועדפים. המועדפים שלך נמצאים בראש הרשימה אנשי קשר כך שבאפשרותך ליצור איתם קשר במהירות.

בחר < אנשי קשר.

הגדרת איש קשר כפריט מועדף

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספה למועדפים**.

הסרת איש קשר מהמועדפים

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרה ממועדפים**. איש הקשר אינו נמחק מרשימת אנשי הקשר הרגילה.

הוספת תמונה לאיש קשר

רוצה לראות במהירות מי מתקשר אליך? הוסף תמונה לאיש קשר ספציפי.

בחר < **אנשי קשר**.

- 1 בחר איש קשר.
- 2 בחר לצד שם איש הקשר ובחר **הוספת תמונה**.
- 3 בחר תמונה מתוך גלריה. באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה ולבחור אותה.

שינוי או הסרה של תמונה

בחר את התמונה ומהתפריט המוקפץ, בחר **שינוי תמונה** או **הסרת תמונה**.

הגדרת סוג צלצול עבור איש קשר

רוצה להיות מסוגל לשמוע כאשר אדם ספציפי מתקשר אליך? באפשרותך להגדיר סוג צלצול עבור אדם זה באופן ספציפי.

בחר < **אנשי קשר**.

- 1 בחר איש קשר .
- 2 בחר **רינגטון וסוג צלצול**.

שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'

הכרטיס שלי הוא כרטיס הביקור האלקטרוני שלך. באמצעות הכרטיס שלי, באפשרותך לשלוח את פרטי הקשר שלך לאחרים.

בחר < **אנשי קשר**.

שליחת פרטי הקשר שלך ככרטיס ביקור

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הכרטיס שלי, ומהתפריט המוקפץ בחר **שליחה ככרטיס של איש קשר**.
- 2 בחר את שיטת השליחה.

עריכת פרטי הקשר שלך בכרטיס 'הכרטיס שלי'

- 1 בחר הכרטיס שלי.

2 בחר  ואת הפרט המיועד לעריכה.

3 להוספת פרטים נוספים, בחר .

יצירת קבוצת אנשי קשר

לאחר שיצרת קבוצות אנשי קשר, באפשרותך לשלוח הודעה אל מספר אנשים בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להקצות את בני המשפחה שלך לקבוצה אחת.

בחר  > אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה  ובחר  > קבוצה חדשה.
- 2 הזן שם עבור הקבוצה ובחר אישור.
- 3 בכרטיסייה  בחר את הקבוצה  > הוספת חברים.
- 4 סמן את אנשי הקשר שיש להוסיף לקבוצה ובחר .

שליחת הודעה לקבוצת אנשים

האם ברצונך לשלוח הודעה לכל בני המשפחה שלך במהירות? אם הקצית אותם לקבוצה, באפשרותך לשלוח הודעה לכולם בו-זמנית.

בחר  > אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה .
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת קבוצה, ומהתפריט המוקפץ, בחר יצירת הודעה.

העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לטלפון שלך

אם יש לך אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל הטלפון. באפשרותך להוסיף פרטים נוספים לאנשי קשר המאוחסנים בטלפון שלך, כגון מספרי טלפון חלופיים, כתובות או תמונה.

בחר  > אנשי קשר.

בחר את  > מספרי SIM > העתקת הכל לטלפון.

גיבוי אנשי הקשר בשירותי Nokia

אם תגבה את אנשי הקשר שלך בשירותי Nokia, תוכל להעתיק את אנשי הקשר בקלות לטלפון חדש. אם הטלפון שברשותך נגנב או נפגם, באפשרותך להמשיך ולגשת לרשימת אנשי הקשר שלך דרך האינטרנט.

בחר  > אנשי קשר.

בחר את  > סינכרון Ovi > סינכרון.

אם תאפשר סינכרון אוטומטי, כל השינויים שתבצע ברשימת אנשי הקשר יגובו באופן אוטומטי בשירותי Nokia.

כדי להשתמש בשירותי Nokia, דרוש חשבון Nokia. תתבקש ליצור חשבון, אם אתה ניגש לשירות Nokia באמצעות הטלפון.

אם אתה משתמש ב'סינכרון Ovi' כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך, אל תאפשר סינכרון אנשי קשר עם שירות אחר משום שעלולות להיות התנגשויות. 'סינכרון Ovi' עבור אנשי קשר אינו זמין אם אתה מסנכרן אנשי קשר ב-Mail for Exchange.

הודעות

אודות 'הודעות'

בחר  < הודעות.

באפשרותך לשלוח ולקבל סוגי הודעות שונים:

- הודעות טקסט
- הודעות שמע
- הודעות מולטימדיה הכוללות תמונות וקטעי וידאו
- הודעות קבוצתיות

היישום 'הודעות' דורש תמיכת רשת.

שליחת הודעה

באמצעות הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך. בהודעת מולטימדיה, באפשרותך לצרף תמונות, קטעי וידאו וקליפים קוליים שברצונך לשותף.

בחר  < הודעות.

- 1 בחר .
- 2 להוספת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל. לבחירת נמענים מרשימת אנשי הקשר, בחר  < הוספת נמען.
- 3 בחר את שדה קלט הטקסט וכתוב את ההודעה שלך.
- 4 להוספת קובץ מצורף, בחר .
- 5 בחר .

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

אם הודעת טקסט ארוכה מאוד, ייתכן שהיא תומר להודעת מולטימדיה כדי להפעיל מסירה אל הנמען. כדי לבטל תכונה זו, בעת כתיבת ההודעה, בחר  < אפשרויות שליחה < סוג הודעה < טקסט.

אם אתה שולח הודעת טקסט אל נמען אחד או יותר, ופרטי הקשר של אחד מהנמענים הם כתובת דואר במקום מספר טלפון, הודעת הטקסט מומרת להודעת מולטימדיה.

אם הפרט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

שליחת הודעת שמע

באפשרותך להקליט קליפ קולי, כגון שיר יום הולדת, ולשלוח אותו אל חברך כהודעת שמע.

בחר  < הודעות.

- 1 בחר .
- 2 להוספת קליפ קולי קיים כקובץ מצורף, בחר  <  ואת הקליפ הקולי.
- 3 להוספת קליפ קולי חדש, בחר  < , והקלט קליפ חדש.
- 3 להוספת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל.
- 4 לבחירת נמענים מרשימת אנשי הקשר, בחר  < הוספת נמען.
- 4 בחר .

קריאת הודעה שהתקבלה

בעת קבלת הודעה, מוצגת הודעה במסך הבית. באפשרותך לפתוח את ההודעה ישירות ממסך הבית.

בחר הצגה כדי לפתוח את ההודעה.

כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגת השיחות. תצוגת השיחות מכילה את כל ההודעות שנשלחו אל איש קשר מסוים או התקבלו ממנו. אם קיבלת הודעות ממספר אנשי קשר, ההודעות נפתחות ברשימה שיחות.

קריאת ההודעות במועד מאוחר יותר

- 1 בחר  < הודעות.
- 2 בחר את השיחה המכילה את ההודעה.
- 3 בחר את ההודעה.

מענה להודעה שהתקבלה

- 1 בחר .
- 2 כתוב את התשובה שלך ולאחר מכן בחר .

העברת הודעה

- 1 כאשר ההודעה פתוחה, בחר  < העברה.
- 2 כדי להוסיף איש קשר כנמען, בחר אל. באפשרותך גם להקליד מספר טלפון.
- 3 ערוך את ההודעה במידת הצורך ולאחר מכן בחר .

שמירת פריט מולטימדיה שהתקבל

בהודעת המולטימדיה, לחץ לחיצה ארוכה על הפריט ולאחר מכן בחר **שמירה**. ניתן להציג את הפריט ביישום התואם. לדוגמה, כדי להציג תמונות שנשמרו, בחר  < גלריה.

הצגת שיחה

באפשרותך לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת מאיש קשר מסוים בתצוגה אחת, ולהמשיך בשיחה מתצוגה זו.

בחר  < הודעות.

בחר את איש הקשר מהרשימה שיחות. השיחה נפתחת וכל ההודעות הנשלחות אל איש קשר ומתקבלות ממנו מוצגות.

מענה להודעה בשיחה

- 1 בחר את שדה קלט הטקסט וכתוב את ההודעה שלך.
 - 2 להוספת קובץ מצורף, בחר .
 - 3 להוספת נמענים נוספים, בחר  < **הוספת נמען**.
 - 4 לשליחת ההודעה, בחר .
- ההודעה נשלחת אל המספר האחרון ששימש עבור איש הקשר.

בעת שליחת הודעה חדשה, היא מתווספת לשיחה הנוכחית. אם לא קיימת שיחה, שיחה חדשה מופעלת.

בעת פתיחת הודעה שהתקבלה ממסך הבית, כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגת שיחה עבור איש קשר מסוים.

האזנה להודעת טקסט

באפשרותך להגדיר את הטלפון להקריא את הודעות הטקסט שלך בקול רם.

- 1 בחר  < **הודעות**.
 - 2 בחר את  < **הצגת תיקיות** < **דואר נכנס**.
 - 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הודעה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **האזנה**.
- לשינוי הגדרות הדיבור של קורא ההודעות, בחר  < **הגדרות** < **טלפון** < **דיבור**.

שינוי השפה

בחר שפה ושפה.

הורדת שפה נוספת

בחר את  < הורדת שפות.

שינוי הקול

בחר קול וקול. להאזנה מקדימה של קול, פתח את כרטיסיית בחירת הקול , לחץ לחיצה ארוכה על הקול ובחר הפעלת קול.

שינוי השפה

באפשרותך לשנות את שפת הטלפון ואת השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת הודעות הדואר שלך. כמו כן, באפשרותך להפעיל קלט טקסט חזוי.

בחר  < הגדרות וטלפון < שפה.

שינוי שפת הטלפון

בחר שפת הטלפון.

שינוי שפת הכתיבה

בחר שפת כתיבה.

הפעלת קלט טקסט חזוי

בחר טקסט חזוי.

דואר**אודות מייל**

 בחר  < מייל.

באפשרותך להעביר באופן אוטומטי דואר מכתובת הדואר הקיימת שלך אל הטלפון, ולקרוא דואר, להשיב לו ולארגן אותו בדרכים. באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון שלך ולגשת אליהן ישירות ממסך הבית.

ייתכן ששליחה או קבלה של דואר בטלפון יהיו כרוכות בתשלום. לקבלת מידע לגבי עלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך.

'דואר' הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

קבלת חשבון דואר בחינם מ-Nokia

בעזרת 'דואר' של Nokia, באפשרותך להשתמש בטלפון או במחשב כדי לגשת לדואר שלך. ההגנה מפני דואר זבל מסייעת בשמירה על תיבת הדואר שלך מסודרת, וההגנה מפני וירוסים מגדילה את האבטחה.

- 1 בחר  < מייל.
- 2 בחר **תיבת דואר חדשה** < דואר Ovi ולאחר מכן הירשם כדי ליצור כתובת משלך של 'דואר Nokia'.

הוספת תיבת דואר

באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון שברשותך.

בחר  < מייל.

בעת פתיחת היישום מייל בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור תיבת דואר. פעל על פי ההוראות המוצגות.

הוספת תיבת דואר במועד מאוחר יותר

בחר מייל < תיבת דואר חדשה. פעל על פי ההוראות המוצגות.

טיפ: אם תוסיף Widget של דואר למסך הבית, תוכל לגשת בקלות לדואר שלך ישירות ממסך הבית.

מחיקת תיבת דואר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על תיבת הדואר, ומהתפריט המוקפץ, בחר **מחיקת תיבת דואר**.

קריאת דואר שהתקבל

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לקרוא ולענות לדואר.

בחר  < מייל.

בחר את תיבת הדואר ואת הדואר.

טיפ: כדי לקרוא במהירות דואר חדש, הוסף Widget של דואר למסך הבית שלך.

טיפ: להגדלה או הקטנה של התצוגה, הנח שתי אצבעות על המסך, וקרב אותן זו לזו או הרחק אותן זו מזו.



פתיחה או שמירה של קובץ מצורף

בחר את הקובץ המצורף ואת האפשרות המתאימה. אם יש יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור את כולם בבת אחת.

מענה לדואר

בחר את  < מענה.

העברת הדואר

בחר את  < העברה.

טיפ: אם ישנה כתובת אינטרנט בהודעת דואר וברצונך לפתוח את הכתובת בדפדפן הטלפון, בחר בכתובת.

קריאת הדואר הבא או הקודם בתיבת הדואר

השתמש בסמלי החצים.

שליחת דואר

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לכתוב ולשלוח דואר ולצרף קבצים לדואר שלך.

בחר  < מייל ותיבת דואר.

- 1 בחר .
- 2 הן את כתובת הדואר. להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר, בחר אל או העתק. להוספת שדה הע' נסתר, בחר  < שדות אחרים של נמענים < הצגת שדה 'העתק נסתר'.
- 3 להוספת קובץ מצורף, בחר .
- 4 לשליחת הדואר, בחר .

מענה לבקשה לפגישה

באפשרותך לפתוח ולשמור או לקבל בקשות לפגישה. בעת שמירה או קבלה של בקשה לפגישה, היא מופיעה בלוח השנה שלך.

בקשות לפגישות מטופלות בתיבת הדואר של Exchange ActiveSync.

בחר  < מייל ואת תיבת הדואר של Exchange ActiveSync.

פתח את הבקשה לפגישה ושמור אותה בלוח השנה שלך, או אם זמין, בחר  אישור,  סירוב, או  זמני.

בדיקת הזמינות שלך

בחר  < הצגת לוח שנה.

לעריכה, מענה או העברה של בקשה לפגישה שהתקבלה, פתח את הבקשה בלוח השנה שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

פתיחת דואר ממסך הבית

מסך הבית שלך יכול לכלול מספר Widgets של דואר, בהתאם לטלפון שברשותך.

כל Widget של דואר מכיל תיבת דואר אחת שמציגה את שלוש הודעות הדואר האחרונות שהתקבלו. באפשרותך לפתוח אותן ישירות מה-Widget. מציין שהתקבל דואר חדש.

טיפ: כדי להציג הודעות דואר נוספות, גלול למטה.

הוספת יישומון דואר למסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספת ווידג'ט** ואת Widget הדואר.

אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר  < אינטרנט.

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של הטלפון שלך כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

בחר  < אינטרנט.

טיפ: אם אין לך תוכנית נתונים בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן כתובת אינטרנט ובחר .

חיפוש באינטרנט

בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן את מילת החיפוש ובחר את הפריט הראשון בתפריט הנפתח מתחת לשורת כתובת האינטרנט.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק את אצבעותיך ביחד או בנפרד.

פתיחת חלון דפדפן חדש

בחר  < .

מעבר בין חלונות דפדפן

1 בחר .

2 הוצ את האצבע שמאלה או ימינה ובחר את החלון הרצוי.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר  <  < פרטיות < ניקוי נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, עליך להוסיף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר  < אינטרנט.

בעת העיון, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  וסימנייה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינן צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר  < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המעודכנות ביותר, לדוגמה.

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר  <  ואת ההזנה הרצויה.

עדכון הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ ובחר רענון.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה < עדכונים אוטומטיים.

תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט

בחר  < אינטרנט.

אם מוצגים תווים שאינם ניתנים לקריאה, בחר  <  < דף < קידוד ברירת מחדל ואת הקידוד המתאים עבור ערכת התווים של השפה.

רשתות חברתיות

אודות רשתות חברתיות

בחר  < ר' חברתיות והיכנס לשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.

כדי לשפר את חוויית הרשתות החברתיות שלך, השתמש ביישום ר' חברתיות. כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות באמצעות היישום ר' חברתיות, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של החברים שלך ממספר שירותים בתצוגה אחת
- פרסום עדכון המצב שלך במספר שירותים בו-זמנית
- שיתוף תמונות שאתה מצלם עם המצלמה באופן מיידי
- שיתוף וידאו שאתה מקליט באמצעות הטלפון שלך
- קישור הפרופילים של החברים המקוונים שלך למידע איש הקשר שלהם בטלפון שלך
- הוספת מידע מיקום לעדכון המצב שלך
- הוספת אירועים מלוח השנה של השירות ללוח השנה של הטלפון
- רק תכונות אלה אשר נתמכות על-ידי שירות הרשת החברתית זמינות.

השימוש בשירותי רשתות חברתיות דורש תמיכת רשת. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שירותי הרשתות החברתיות הם שירותי צד שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית חלים עם שיתוף מידע בשירות זה. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של שירות זה.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת

כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות דרך היישום ר' חברתיות, באפשרותך להציג את עדכוני המצב של חבריך משירותים אלה בתצוגה אחת. אינך צריך לעבור בין יישומים שונים כדי לראות מה כל אחד עושה.

בחר  < ר' חברתיות.

- 1 בחר שירות והיכנס.
- 2 בחר הוספת רשת חברתית.
- 3 בחר שירות אחר והיכנס.

4 בחר כל הפעילות.

כל ההזנות מהשירותים שהוספת נכללות באופן אוטומטי בתצוגה.

פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות

ביישום 'חברתי', באפשרותך לפרסם את עדכון המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות.

בחר  < ר' חברתיות.

כתוב את עדכון המצב שלך בשדה הטקסט.

קישור החברים המקוונים למידע אנשי הקשר שלהם

באפשרותך לקשר את הפרופילים של חבריך המקוונים משירותי רשתות חברתיות אל מידע איש הקשר שלהם בטלפון שלך. לאחר הקישור, באפשרותך להציג את מידע איש הקשר שלהם ישירות מהיישום 'רשתות חברתיות', ולהציג את עדכוני המצב האחרונים שלהם ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר  < ר' חברתיות.

- 1 בחר תמונת פרופיל של חבר מקוון.
- 2 מהתפריט המוקפץ, בחר קישור פרופיל לאיש קשר.
- 3 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאליו ברצונך לקשר את הפרופיל.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך במסך הבית

בעזרת ה-Widget ר' חברתיות, באפשרותך לראות את עדכוני המצב של חבריך המקוונים במסך הבית כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות באמצעות Nokia Services.

פתח את היישום ר' חברתיות ממסך הבית

בחר את ה-Widget ר' חברתיות. אם נכנסת, תצוגת עדכוני המצב נפתחת. אם לא נכנסת, תצוגת הכניסה נפתחת.

העלאת תמונה או וידאו לשירות

השתמש ביישום ר' חברתיות כדי להעלות את התמונות או את הווידאו שלך לשירותי רשתות חברתיות.

בחר  < ר' חברתיות והיכנס לשירות רשת חברתית.

- 1 בחר .
- 2 בחר אם להעלות תמונה או וידאו.
- 3 כדי לסמן את הפריטים המיועדים להעלאה, בחר את הפריטים.
גודל הקובץ המרבי הוא 4 MB עבור תמונות ו-10 MB עבור וידאו.
- 4 אם העלית תמונה אחת, באפשרותך להוסיף כיתוב ותווית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.
כדי להעלות וידאו, שירות הרשת החברתית צריך לתמוך בתכונה ועליך להשתמש בחיבור Wi-Fi.

5 בחר ✓.

צילום תמונה והעלאתה

- 1 בחר .
- 2 בחר את האפשרות להעלות תמונה מהמצלמה.
- 3 צלם תמונה.
- 4 הוסף כיתוב ותווית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.

שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב

באמצעות היישום 'חברתי', באפשרותך ליידע את חבריך לגבי מיקומך כדי שיוכלו לאתר אותך.

בחר < ר' חברתיות.

- 1 בחר את שדה קלט הטקסט בראש התצוגה.
 - 2 הוסף את המיקום שלך. הטלפון שלך משתמש ב-GPS כדי לקבוע את מיקומך הנוכחי ומחפש ציוני דרך בקרבת מקום.
 - 3 אם נמצאים כמה ציוני דרך, בחר אחד מתוך הרשימה.
- שיתוף מיקום זמין רק אם הוא נתמך על-ידי השירות.

⚠ חשוב: לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את המיקום שלך עם קבוצת אנשים גדולה.

תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית עשויים לחול על שיתוף מיקומך עם השירות. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של השירות, והשתמש בשיקול דעת מתאים לפני חשיפת נתוני מיקום לאחרים או הצגת מיקומם של אחרים.

יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית

כאשר הערת הערות על המצב של חברך אינה מספיקה, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה אל החבר.

בחר < ר' חברתיות.

- 1 בחר תמונת פרופיל של חבר.
- 2 מהתפריט המוקפץ, בחר הצגת פרטי התקשורת.
- 3 בחר שיטת תקשורת.

תכונה זו זמינה אם קישרת את חבריך המקוונים למידע איש הקשר שלהם בטלפון שלך.

שיטות התקשורת הזמינות משתנות. כדי להתקשר או לשלוח הודעת טקסט אל חבר, התכונה צריכה להיות נתמכת על-ידי השירות.

הוספת אירוע ללוח השנה של הטלפון

בעת מענה להזמנות לאירועים בשירות רשתות חברתיות, באפשרותך להוסיף את האירועים ללוח השנה של הטלפון שלך, כך שתוכל להציג אירועים עתידיים אם אינך מקוון.

בחר  < ר' חברתיות ושירות, והיכנס למערכת.

1 בחר הזמנה לאירוע.

2 הוסף את האירוע ללוח השנה של הטלפון שלך.

תכונה זו זמינה רק אם היא נתמכת על ידי השירות.

מצלמה**אודות המצלמה**

לפתיחת המצלמה, בחר  < מצלמה.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם בטלפון שברשותך יש את כל שאתה צריך ללכידת זיכרונות? בעזרת המצלמה של הטלפון, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידאו בקלות.

צילום תמונה

לפתיחת המצלמה, בחר  < מצלמה.

הטלפון שלך כולל מצלמת מיקוד מלא. בעזרת המצלמה, באפשרותך לצלם תמונות שבהן עצמים, הן בקידמה והן ברקע, נמצאים במיקוד.

בחר את  אל תזיז את הטלפון לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

הגדלה או הקטנה

השתמש במקשי עוצמת הקול.

מזהה הפנים מזהה פנים, מצייר מלבנים מסביבם וממטב את האוזן הלבן ואת החשיפה. זיהוי פנים מופעל כברירת מחדל.

כיבוי זיהוי פנים

בחר  <   .

אם הוכנס כרטיס זיכרון לטלפון, באפשרותך להגדיר היכן יישמרו התמונות.

הגדרת מיקום לשמירת תמונות

1 בחר  < הגדרות.

2 בחר הגדרות יישום < מצלמה < תמונה.

3 בחר זיכרון בשימוש ואת המיקום שברצונך לשמור בו את התמונות.

שמירת מידע מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו

אם אתה מתקשה לפעמים לזכור היכן היית או היכן צילמת תמונה או קטע וידאו מסוימים, באפשרותך להגדיר את הטלפון לתעד את המיקום באופן אוטומטי.

בחר  < מצלמה.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לוידאו, אם ניתן לקבוע את מיקומך באמצעות GPS או שיטות רשת. אם אתה משתף תמונה או וידאו המכילים פרטי מיקום, מידע המיקום עשוי להיות גלוי בפני אלה שציגו את התמונה או הווידאו. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות המצלמה.

הפעלה של תיעוד המיקום

בחר  <  < שמירת נתוני מיקום < כן.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך.

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.

מחווני מידע מיקום:

 — מידע מיקום אינו זמין. ייתכן שמידע מיקום אינו נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

צילום תמונה בחושך

כדי לצלם תמונות אפילו בתאורה עמומה, הפעל מצב לילה.

בחר  < מצלמה.

הפעלת מצב לילה

בחר  <  כדי להשתמש בהבזק, בחר .

עצות בנוגע לתמונות ווידאו

בחר  < מצלמה.

בעת צילום תמונה:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- כאשר אתה מבצע הגדלה, איכות התמונה עשויה להיפגע.

- המצלמה מפעילה את מצב חיסכון בחשמל לאחר כדקה של חוסר פעילות. להפעלת המצלמה שוב, הקש על המסך.
- באפשרותך לצרף תמונה לאיש קשר ברשימת אנשי הקשר שלך. לאחר צילום תמונה, בחר  > **שימוש בתמונה** > **הקצאה לאיש קשר**. היו את המסגרת כדי לחתוך את התמונה, הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים, בחר , בחר את איש הקשר ובחר .

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

בעת הקלטת וידאו:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, סגור את כל היישומים הפתוחים לפני ההקלטה.
- הקלט אל רכיב הזיכרון של הטלפון שלך, אם ניתן.
- בעת הקלטת קטעי וידאו אל כרטיס זיכרון, לצורך ביצועים מיטביים, השתמש בכרטיס microSD (4MB/s 32Mbit/s) תואם, מהיר ובאיכות גבוהה. מחלקת הכרטיסים המומלצת של microSD היא 4 (s) ואילך.

לפני השימוש הראשון, גבה את כל הנתונים החשובים בכרטיס והשתמש בטלפון כדי לפרמט את הכרטיס, גם אם הכרטיס פורמט בעבר או היה בשימוש בטלפון Nokia. פירמוט מוחק את כל הנתונים בכרטיס.

אם קיימת ירידה בביצועי כרטיס הזיכרון במהלך הזמן, גבה את כל הנתונים החשובים בכרטיס והשתמש בטלפון כדי לפרמט את הכרטיס.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות באמצעות הטלפון, באפשרותך גם ללכוד את הרגעים החשובים שלך כקטעי וידאו.

בחר  > **מצלמה**.

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, בחר את .
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר . אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך חמש דקות, ההקלטה תיעצר.
- 4 להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.
- 4 לעצירת ההקלטה, בחר . הווידאו נשמר באופן אוטומטי בגלריה.

טיפ: באפשרותך לשלוח את הווידאו שלך בהודעת מולטימדיה. כדי להגביל את גודל הווידאו לשליחה, לפני ההקלטה, בחר  >  > **איכות וידאו** > **איכות שיתוף**.

שליחת תמונה או וידאו

באפשרותך לשלוח תמונות וקטעי וידאו בהודעת מולטימדיה או בהודעת דואר, או באמצעות Bluetooth.

שליחה בהודעת מוליטימדיה

- 1 צלם תמונה או הקלט וידאו.
- 2 בחר את  < שליחה > דרך הודעה.
- 3 לבחירת נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר את הכותרת אל. להזנת שם הנמען או מספר הטלפון שלו באופן ידני, בחר את השדה אל והזן את השם או את מספר הטלפון.
- 4 בחר .

שליחה בהודעת דואר

- 1 צלם תמונה או הקלט וידאו.
- 2 בחר את  < שליחה > באמצעות מייל.
- 3 לבחירת נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר את הכותרת אל. להזנת הכתובת של הנמען באופן ידני, בחר את השדה אל והזן את הכתובת.
- 4 בחר .

שליחה באמצעות Bluetooth

- 1 צלם תמונה או הקלט וידאו.
- 2 בחר את  < שליחה > דרך Bluetooth.
- 3 בחר את הטלפון או ההתקן שאליו ברצונך להתחבר או חפש התקנים נוספים.
אם הטלפון או ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה.

תמונות וידאו**אודות הגלריה**

בחר  < גלריה. 

צפה בווידיאו שהקלטת, או עיין בתמונות שצילמת והצג אותן.
כמו כן, באפשרותך להציג את התמונות ואת קטעי הווידאו בטלויזיה תואמת.
כדי להפוך את איתור התמונות והווידאו לפשוט יותר, ארגן אותם באלבומים.

הצגת תמונות וקטעי וידאו

בחר  < גלריה.

עיון בתמונות

זוז מעלה או מטה.

הצגת תמונה

בחר את התמונה.

כדי להציג את התמונה הבאה, הזז את האצבע מימין לשמאל. כדי להציג את התמונה הקודמת, הזז את האצבע משמאל לימין.

הגדלת תצוגה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק את אצבעותיך בנפרד. להקטנת התצוגה, קרב את אצבעותיך.



טיפ: כדי להגדיל או להקטין בחזרה במהירות את התצוגה, הקש על המסך פעמיים.

הצגת סרגל הכלים

הקש על המסך.

הצגת תמונות כמצגת שקופיות

בחר תמונה  < **מצגת תמונות** < הפעלה. מצגת השקופיות תתחיל מהתמונה שנבחרה.

הצג את התמונות באלבום כמצגת תמונות.

פתח את הכרטיסייה אלבומים . לחץ לחיצה ארוכה על אלבום, ומהתפריט המוקפץ, בחר **מצגת תמונות**.

שינוי הגדרות מצגת התמונות

בחר תמונה  < **מצגת תמונות** < הגדרות.

הפעלת וידאו

בחר וידאו. וידאו מסומן ב .

ניתן לשלוח אליך וידאו ותמונות בדואר או בהודעת מולטימדיה. כדי להציג את התמונות ואת הווידאו במועד מאוחר יותר, שמור אותם ב גלריה.

שמירת תמונה או וידאו ב גלריה

1 בהודעת המולטימדיה, בחר את התמונה או את הווידאו.

2 הקש על המסך ובחר  < **שמירה**.

תמונות וקטעי וידאו יכולים גם להישלח אליך מהתקן תואם, לדוגמה, באמצעות Bluetooth. באפשרותך להציג תמונות או וידאו אלה ישירות ב גלריה.

טיפ: כדי להעלות תמונה או וידאו אל שירות רשת חברתית, בחר את הפריט, הקש על המסך ובחר .

עריכת התמונות שצילמת

באפשרותך להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרות לתמונות שלך. 

בחר  < עורך תמונות ותמונה.

- 1 להחלת אפקט, בחר את האפשרות הרצויה מסרגל הכלים המורחב.
- 2 לשמירת התמונה שנערכה, בחר  < שמירה. התמונה הערוכה אינה מחליפה את התמונה המקורית.

להצגת התמונות הערוכות במועד מאוחר יותר, בחר  < גלריה.

עורך וידאו

אודות עורך וידאו

בחר  < עורך וידאו.

באפשרותך לשלב תמונות ווידאו עם צלילים, אפקטים וטקסט, ולהפוך אותם בקלות לסרטים קצרים או למצגות.

קובצי ה-codec ותבניות הקבצים הבאים נתמכים: H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, WAV ו-AMR-NB/AMR-WB, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, GIF, BMP.

שמור את קובצי הקול שברצונך להשתמש בהם בסרט בתיקיה קובצי קול בטלפון.

אין באפשרותך להוסיף קובץ קול מוגן באמצעות DRM לסרט.

יצירת סרט

באפשרותך ליצור סרטים קצרים מהתמונות ומהווידאו שלך כדי לשתף עם חבריך ובני המשפחה שלך.

בחר  < עורך וידאו .

- 1 להוספת קטעי וידאו ותמונות לסרט שלך, בחר . להצגת הקבצים שבחרת, זוז שמאלה או ימינה.
- 2 להוספת מעברים בין קטעי וידאו ותמונות, בחר .
- 3 להוספת צלילים להשמעה ברקע, בחר .
- 4 להוספת טקסט או כתוביות לסרט שלך, בחר .
- 5 לעריכת הסרט שלך, בחר . במצב עריכה, באפשרותך לגזור את אורך הווידאו או להגדיר את משך ההצגה של תמונה.
- 6 שמור את הסרט.

להצגת הסרט במועד מאוחר יותר, בחר  < וידאו קליפים.

יצירת מצגת תמונות

רצה להפוך את תמונות החופשה שלך למצגת תמונות אופנתית? בעזרת תבניות עבור מצבי רוח ואירועים שונים, באפשרותך ליצור מצגות תמונות עבור ימי שנה, מסיבות או חגים.

בחר  < עורך וידאו.


- 1 בחר .
 - 2 בחר תבנית שבה יש להשתמש עבור מצגת התמונות. בעת בחירת תבנית, מוצגת תצוגה מקדימה.
 - 3 להוספת תמונות למצגת שלך, בחר .
 - 4 להוספת צלילים להשמעה ברקע, בחר .
 - 5 להוספת כותרת, בחר .
 - 6 הצג את מצגת התמונות שלך בתצוגה מקדימה ושמור אותה.
- להצגת המצגת במועד מאוחר יותר, בחר  < וידאו קליפים.

הצגת תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה

באפשרותך להציג תמונות וקטעי וידאו בטלוויזיה תואמת, דבר המאפשר לך להציג אותם לבני משפחתך ולחברייך ביתר קלות.

עליך להשתמש בכבל Nokia Video Connectivity Cable (זמין בנפרד) וייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות יציאת הטלוויזיה ואת יחס הרוחב-גובה. לשינוי ההגדרות של יציאת הטלוויזיה, בחר  < הגדרות וטלפון < אביזרי העשרה < יציאת טלוויזיה.

- 1 חבר כבל Nokia Video Connectivity Cable לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת. צבע התקעים מוכרח להתאים לצבע השקעים.
- 2 חבר את הקצה השני של כבל קישוריות הווידאו של Nokia למחבר Nokia AV של הטלפון. ייתכן שיהיה עליך לבחור את כבל יציאת טלוויזיה כמצב החיבור.
- 3 חפש את הקובץ שברצונך להציג.

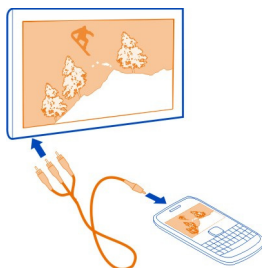

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

וידאו וטלוויזיה

קטעי וידאו

אודות קטעי וידאו

בחר  < וידאו קליפים.

באפשרותך לעיין בווידאו, להוריד אותו ולצפות בו בטלפון שלך בזמן שאתה מסתובב.

טיפ: קבל קטעי וידאו חדשים מ'חנות Nokia'. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

הפעלת וידאו

בחר  < וידאו קליפים.

לעיון באוסף הווידאו שלך, פתח את הכרטיסייה . לעיון בקטעי הווידאו שהקלטת, בחר  < גלריה.

כדי להוריד וידאו מ'חנות Nokia', פתח את הכרטיסייה .

צפייה בווידאו

בחר וידאו להפעלה. כדי לגשת אל פקדי נגן הווידאו, הקש על המסך.

השהייה או חידוש של השמעה

בחר  או .

העברה מהירה קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

אם הווידאו אינו באותו יחס גובה-רוחב כמו מסך הטלפון, באפשרותך להגדיל את התצוגה או למתוח את התמונה, כך שתמלא את המסך.

הגדל את גודל התצוגה או מתח את התמונה

בחר את  < שינוי יחס גובה-רוחב.

העתקת הווידאו שלך בין הטלפון למחשב

האם הקלטת בעזרת הטלפון וידאו שברצונך לצפות בו במחשב שלך? או האם ברצונך להעתיק את הווידאו שלך מהטלפון אל המחשב? השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי להעתיק את הווידאו שלך בין הטלפון למחשב.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב.
אם אתה מעתיק בין כרטיס זיכרון בטלפון למחשב, ודא שכרטיס הזיכרון הוכנס.
- 2 פתח את Nokia Suite במחשב ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

צפייה בטלוויזיה באינטרנט

באפשרותך להתעדכן בחדשות ובפרקים החדשים של סדרת הטלוויזיה המועדפת עליך.

בחר  ושירות טלוויזיה באינטרנט.

להזמנת תוכן דרך הרשת הסלולרית, עליך להשתמש בחיבור 3G, 3.5G או Wi-Fi. השימוש בשירותי טלוויזיה באינטרנט עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים. לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

הבחירה של שירותי טלוויזיה באינטרנט מותקנים מראש תלויה במדינה ובספק שירותי הרשת. התוכן של שירותי הטלוויזיה באינטרנט משתנה בהתאם לשירות.

- 1 לעיון בתוכן טלוויזיה באינטרנט, הזז את האצבע על המסך.
- 2 כדי להתחיל בהשמעה, בחר את התמונה הממוזערת.
- 3 כדי להציג או להסתיר את הפקדים במהלך ההשמעה, הקש על המסך.
- 4 לשינוי עוצמת הקול, השתמש במקשי עוצמת הקול.

הוספת יישומון טלוויזיה באינטרנט למסך הבית

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ובחר **הוספת ווידג'ט** ואת שירותי הטלוויזיה באינטרנט הרצוי.

מוסיקה ושמע**נגן מוסיקה****אודות נגן המוסיקה**

 בחר  < נגן מוסיקה.

באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה של הטלפון כדי להאזין למוסיקה ולפודקאסטים כשאתה בדרכים.

השמעת מוסיקה

בחר  < נגן מוסיקה.

- 1 בחר  ואת התצוגה הרצויה. באפשרותך לעיין בשירים לפי שיר, סגנון או אלבום.
- 2 בחר שיר או אלבום.

טיפ: כדי להאזין לשירים בסדר אקראי, בחר .

השהייה וחידוש השמעה


להשהיית ההשמעה, בחר ; לחידוש, בחר .

העברת השיר במהירות קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

השמעת שיר בהשמעה חוזרת

בחר .

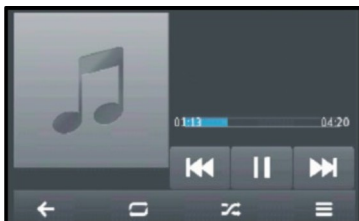

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לחזור למסך הבית ולהשאיר את המוסיקה פועלת ברקע.

יצירת רשימת השמעה

ברצונך להאזין למוסיקה שונה עבור מצבי רוח שונים? באמצעות רשימות השמעה, באפשרותך ליצור רשימות שירים להשמעה בסדר מסוים.

בחר  < נגן מוסיקה.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על שיר, אלבום או ז'אנר ולאחר מכן בחר **הוספה לרשימת השמעה**.
- 2 כתוב שם עבור רשימת ההשמעה.

השמעת רשימת השמעה

בחר  < **רשימות השמעה** ורשימת השמעה.


הסרת שיר מרשימת השמעה

בתצוגת רשימת השמעה, לחץ לחיצה ארוכה על השיר ולאחר מכן בחר **הסרה**.
פעולה זו אינה מוחקת את השיר מהטלפון; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

טיפ: נגן מוסיקה יוצר באופן אוטומטי רשימת השמעה עבור רוב השירים המושמעים, שירים שהושמעו לאחרונה ושירים שהתווספו לאחרונה.

סנכרון מוסיקה בין הטלפון למחשב

האם יש לך מוסיקה במחשב שברצונך להאזין לה בטלפון שלך? Nokia Suite הוא הדרך המהירה ביותר להעתיק מוסיקה אל הטלפון, ובאפשרותך להשתמש בו כדי לנהל את אוסף המוסיקה שלך ולסנכרן אותו.

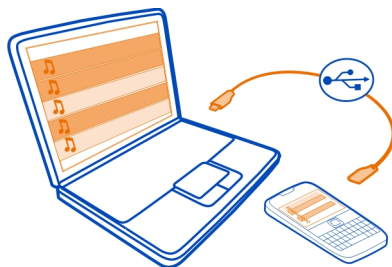

- 1 חבר את הטלפון שלך למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
 - 2 בטלפון, היז את אצבעך למטה מאזור ההודעות ולאחר מכן בחר **Nokia Ovi Suite**.
 - 3 במחשב שלך, פתח את **Nokia Suite**. דא שברשותך הגרסה העדכנית ביותר של **Nokia Suite**. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של **Nokia Suite**.
- הורד את הגרסה האחרונה של **Nokia Suite** מהכתובת www.nokia.com/support.
- ניתן להגן על חלק מקובצי המוסיקה באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) ולא ניתן להפעיל אותם ביותר מטלפון אחד.

אודות Nokia Music

בחר  < מוזיקה Ovi.

- בעזרת היישום **Nokia Music**, באפשרותך לרכוש ולהוריד שירים אל הטלפון והמחשב שלך. עיין ב- **Nokia Music** וגלה מוסיקה חדשה ושירים אהובים ישנים.
- שירותים ואפשרויות שונים זמינים, בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר.
- להורדת מוסיקה, עליך ליצור חשבון **Nokia** בחינם.
- באפשרותך ליצור חשבון **Nokia**, להצטרף אל **Nokia Music** ולהיכנס לחשבון שלך באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:
- הטלפון שברשותך

- דפדפן אינטרנט תואם
- Nokia Suite

אם כבר יש ברשותך חשבון Nokia, באפשרותך להשתמש בחשבון זה עבור Nokia Music.

אם יש לך אשראי או הורדות, או אם נרשמת כמנוי להורדות בלתי מוגבלות בעזרת חשבון Nokia שלך, אל תסגור את החשבון. אם תעשה זאת, כל אלה יאבדו.

תוכן מוגן

לתוכן, המוגן על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), כגון תמונות, קטעי וידאו או מוסיקה, מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו. שירים המוגנים על-ידי DRM לא יכולים לשמש, לדוגמה, כרינגטונים או צילי התראה.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר  > הגדרות > טלפון > ניהול הטלפון > הגדרות אבטחה > תוכן מוגן.

הקלטת צלילים

בחר  > רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה

בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום קבצים.

שליחת קליפ קולי מוקלט כהודעת שמע

בחר  > שליחה.

רדיו FM

אודות רדיו FM

בחר  > רדיו FM.

באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות הטלפון. חבר דיבורית ובחר תחנה.

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.



לא ניתן להאזין לרדיו באמצעות דיבורית Bluetooth.

באפשרותך להאזין לרדיו אפילו כאשר מצב לא מקוון מופעל בטלפון שלך ואין לך כיסוי רשת סלולרית. איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של אות רדיו ה-FM במיקום שלך.

ניתן לחייג או לענות לשיחה במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע באופן אוטומטי במהלך שיחה פעילה.

איטור ושמירה של תחנות רדיו

חפש את תחנות הרדיו המועדפות עליך ושמור אותן, כך שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

בחר < רדיו FM.

בפעם הראשונה שאתה משתמש ברדיו FM, היישום מחפש באופן אוטומטי אחר תחנות רדיו זמינות. אם לא נמצאו תחנות, באפשרותך להגדיר תדר באופן ידני. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתכונת הסריקה האוטומטית בהמשך.

הגדרת תדר באופן ידני

1 בחר < < כוונן תחנות באופן ידני.

2 להזנת התדר, בחר את החצים למעלה או למטה. טווח התדרים שנתמך הוא 87.5–108.0 MHz.

סריקה אחר כל התחנות הזמינות

בחר < .

האזנה לרדיו

תיהנה מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים!

בחר < רדיו FM.

מעבר לתחנה הבאה או הקודמת

בחר או .

הצגת כל התחנות הזמינות

 בחר

סריקה אחר תחנה זמינה אחרת

 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

טיפ: לקבלת גישה קלה לרדיו, הוסף את ה-Widget של הרדיו למסך הבית.

סידור מחדש של רשימת התחנות השמורות

באפשרותך לסדר מחדש את רשימת התחנות השמורות, כך שהמועדפים שלך יהיו בראש הרשימה.

בחר  < רדיו FM.

התחנות ששמרת מפורטות בתצוגה רשימת תחנות.

העברת תחנה ברשימה

1 בסרגל הכלים, בחר .

2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת התחנה, ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה.

3 בחר את המקום החדש ברשימה.

מפות

אודות היישום 'מפות'

היישום 'מפות' מראה לך מה נמצא בקרבת מקום ומדריך אותך אל יעדך. היישום 'מפות' גם מספק לך תחזיות מזג אוויר וקישורים למדריכי הנסיעות העדכניים ביותר.

- מצא ערים, רחובות ושירותים באמצעות היישום מפות.
- סנכרן את המיקומים ואת הנתיבים המועדפים שלך בין הטלפון לשירות האינטרנט 'מפות' Nokia.
- אחסן ושתף את המיקום שלך ברשתות חברתיות באמצעות צ'ק אין.
- מצא את הדרך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה באמצעות נסיעה.
- בדוק את תחזית מזג האוויר העדכנית ותחזית לימים הקרובים, אם זמינה, באמצעות היישום מזג אוויר.
- קבל קישור למידע העדכני ביותר על הדברים שכדאי לראות ולעשות, היכן כדאי ללון בלילה או כיצד להזמין חדר באמצעות מדריכים.

ייתכן שפרטי קואורדינטות לא יהיו זמינים בכל האזורים.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

התוכן של מפות דיגיטליות עשוי להיות לעתים בלתי מדויק ובלתי שלם. לעולם אל תסמוך על התוכן או על השירות בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום.


תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמניות.

ניווט אל היעד

נסיעה אל היעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנהיגה, הישום נסיעה מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר  < נהיגה.

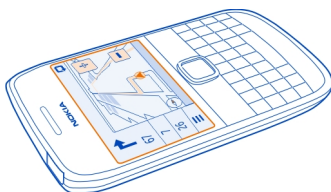

נסיעה אל יעד

בחר הגדר יעד ואפשרות.

התחלה בנסיעה ללא יעד מוגדר

בחר נהיגה בלבד. המפה עוקבת אחר המיקום שלך.

נהיגה הביתה

בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר באפשרות נהיגה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לספק את מיקום הבית שלך.

שינוי מיקום הבית

בחר את  < הגדרות < מיקום בית < הגדר מחדש.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

שינוי שפת ההדרכה הקולית עבור נהיגה

הדרכה קולית מסייעת לך למצוא את דרכך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר  < נהיגה.

בחר  < הגדרות < הדרכה קולית ושפה.

ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

ביטול ההדרכה הקולית

בחר את  < הגדרות < הדרכה קולית < ללא.

שינוי המראה של התצוגה 'נהיגה'

האם ברצונך לראות מפה תלת-ממדית מציאותית יותר או האם אתה משתמש ביישום נסיעה בלילה, כאשר חשוך? בעזרת מצבי המפה השונים, באפשרותך לראות את המידע הדרוש בצורה ברורה תמיד.

בחר  < נהיגה.

הצגת המפה בתלת-ממד

בחר  <  כדי לחזור למצב דו-ממדי, בחר שוב את הסמל.

כדי לראות את המפה בצורה ברורה גם כאשר חשוך, באפשרותך להפעיל מצב לילה.

הפעלת מצב לילה

בחר  <  < צבעים < מצב לילה.

כברירת מחדל, המפה מסתובבת בכיוון הנסיעה.

כיוון המפה לעבר הצפון

בחר את  כדי לסובב את המפה בחזרה לכיוון הנהיגה, בחר שוב .

בחירת הנתיב המועדף

היישום נסיעה יכול לבחור את הנתיב שמתאים ביותר לצורכיך ולהעדפותיך.

בחר  < נהיגה.

1 בחר  <  < הגדרות נתיב.

2 בחר בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

3 כדי לתכנן נתיבים שמשלבים את היתרונות של הנתיב הקצר והמהיר יותר, בחר בחירת נתיב < ממוטב.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

קבלת מידע על תנועה ובטיחות

הרחב את ניסיון הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע בבחירת נתיבים ואזהרות על הגבלת מהירות.

בחר  < נהיגה.

הצגת אירועי תנועה במפה

במהלך ניווט בנהיגה, בחר  < תנועה. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך להודיע כאשר עברת את מגבלת המהירות.

קבלת אזהרות על מגבלות מהירות

1 בחר  <  < התראות.

2 בשדה סטטוס התראה על הגבלת מהירות, בחר פועל.

3 כדי להגדיר בכמה ניתן לעבור את מגבלת המהירות לפני שאתה מקבל אזהרה, בחר טריגר מתחת ל- 80 קמ"ש או טריגר מעל ל- 80 קמ"ש.

באפשרותך להגדיר את היישום נסיעה להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש, בעת תכנון מסלול והנחיה. היישום נסיעה בודק באופן קבוע את המסלול במהלך הניווט ומעדכן את ההנחיה באופן אוטומטי.

הימנעות מאירועי תנועה

בחר  <  < הגדרות נתיב < הימנע מתנועה.

טיפ: כדי להימנע מאירועי תנועה, באפשרותך גם לבחור הכוונת תנועה מחדש בשידור חי בעת פתיחת היישום נסיעה.

זמינות המידע אודות התנועה עשויה להשתנות בהתאם לאזור ולמדינה שלך.

מיקום מצלמות מהירות עשוי להופיע בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של השימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום מפות מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר  < מפות.

1 בחר מקום ואת אזור המידע שלו בראש המסך.

2 בחר נווט < הגע לכאן בהליכה.

כברירת מחדל, המפה מכוונת צפונה.

סיבוב המפה אל כיוון ההליכה

בחר את . כדי לסובב את המפה בחזרה לצפון, בחר שוב .

באפשרותך גם לבחור את סוג הנתיב של ניווט ההליכה.

בחירת מצב ההליכה

1 בחר את  < הגדרות < מפות והליכה < הגדרות נתיב.

2 בחר נתיב מועדף < רחובות או קו ישר.

היישום קו ישר שימושי בפני קרקע שאינם כביש משום שהוא מציג את כיוון ההליכה.

בעת ההליכה, באפשרותך לקבל בלוח המחוונים מידע, כגון המרחק שהלכת ומה הייתה המהירות הממוצעת שלך.

בדיקת מד המסע בלוח המחוונים

בתצוגת הניווט להליכה, בחר  < לוח מחוונים.

איפוס מד המסע

בחר את  < איפוס. כדי לאפס את כל המונים, בחר  < איפוס הכל.

שינוי שפת ההדרכה הקולית עבור הליכה

באפשרותך לשנות בקלות את השפה עבור הדרכה קולית, או לבטל אותה לגמרי.

בחר  < מפות.

בחר  < הגדרות < מפות והליכה < הדרכה קולית ושפה.

ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

ביטול ההדרכה הקולית

בחר את  < הגדרות < מפות והליכה < הדרכה קולית < ללא.

איתור והצגה של מיקומים**הצגת מיקומך על-גבי המפה**

אם עליך להבין היכן אתה נמצא, בדוק את מיקומך על-גבי מפה. באפשרותך גם לסייר בערים ובמדינות שונות.

בחר  < מפות.

 מציג לך את מיקומך. בעת חיפוש מיקום,  מהבהב. אם היישום מפות אינו מצליח למצוא אותך,  מציג את מיקומך הידוע האחרון.

אם מיקום מדויק אינו אפשרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציגה את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים מאוכלסים צפופים, דיוק ההערכה טוב יותר וההילה האדומה אינה כה רחבה.

עיון במפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון. אם ברצונך שהמפה תסתובב כדי להציג את הכיוון שאליו אתה פונה, בחר .

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר את .

הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

טיפ: באפשרותך להניח שתי אצבעות על המפה ולהרחיק אותן זו מזו כדי להגדיל את התצוגה, או לקרב אותן כדי להקטין אותה. תכונה זו אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים.

אם אתה עובר לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות הרחוב המאוחסנות בטלפון ואתה מחובר לאינטרנט, המערכת תוריד מפות רחוב חדשות באופן אוטומטי.

מניעה של הורדת מפות חדשות של רחובות באופן אוטומטי

1 בחר את  < הגדרות < כללי.

2 בחר חיבור < לא מקוון.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מקומות ועסקים ספציפיים.

בחר  < מפות .

1 הזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם של מקום.

2 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.

המיקום מוצג על-גבי המפה.

חזרה אל רשימת ההתאמות המוצעות

בחר .

טיפ: בתצוגת החיפוש, באפשרותך לבחור גם מרשימת מילות החיפוש הקודמות שלך.

חיפוש סוגים שונים של מקומות בקרבת מקום

בחר  וקטגוריה, כגון תחבורה, אירוח או קניות.

טיפ: באפשרותך להשתמש בדף הפרטים של מיקום שנמצא כדי לנווט בקלות אל המקום, להציג את פרטי הקשר שלו או לשמור או לשתף את המיקום. בחר את המקום והמקום יוצג על-גבי המפה. להצגת דף הפרטים, בחר את אזור המידע בראש המסך.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מילות החיפוש נכון. בעיות בחיבור האינטרנט שלך עשויות גם להשפיע בעת חיפוש באינטרנט.

אם מפות של האזור שבו אתה מחפש מאוחסנות בטלפון שברשותך, כדי להימנע מעלויות בגין העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אך ייתכן שתוצאות החיפוש יהיו מוגבלות.

הורדה ועדכון של מפות

שמור מפות רחוב חדשות בטלפון שלך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת הנסיעה.

בחר  < מפות.

כדי להוריד ולעדכן מפות בטלפון, דרוש Wi-Fi פעיל.

1 בחר את  Map Loader < הוסף מפות חדשות.

2 בחר יבשת ומדינה ובחר הורדה או חפש עדכונים.

טיפ: באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Suite למחשב כדי להוריד את מפות הרחוב וקובצי ההדרכה הקולית ולהעתיק אותם לטלפון. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

בעת התקנת גרסה חדשה יותר של היישום 'מפות' בטלפון שלך, מפות המדינה או האזור נמחקות. לפני השימוש ב-Nokia Suite להורדת מפות חדשות, פתח וסגור את היישום 'מפות' ודא שמותקנת במחשב שלך הגרסה החדשה ביותר של Nokia Suite.

שינוי מראה המפה

באפשרותך לשנות את מראה המפה כדי שתוכל לראות רק את המידע הדרוש.

בחר  < מפות.

הצגת מבנים ואטרקציות בולטים

בחר  < ציוני דרך.

הצגת נתיבי תחבורה ציבורית

בחר  < קווי מעבר.

התכונות הזמינות עשויות להשתנות לפי האזור.

מדריכים

האם אתה מתכנן נסיעה או ביקור בעיר חדשה? רוצה לדעת מה יש שם לראות ולעשות, או היכן ניתן ללון בלילה או לאכול ארוחת ערב? האפשרויות מדריכים מחברת אותך למדריכי נסיעות, שירותי הזמנה ופירוט אירועים כדי לקבל את המידע המפורט העדכני ביותר.

בחר  > **מדריכים**.

פתיחת שירות או מדריך

בחר את הכותרת.

לחזרה לדף הראשי, בחר **מדריכים**.

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במדינה שלך.

מזג אוויר

האם צפוי גשם אחר הצהריים? מה מידת החום שצפויה בשבת? השתמש ביישום 'מזג אוויר' כדי לבדוק את התנאים הנוכחיים או את התחזית עבור הימים הקרובים.

בחר  > **מזג אוויר**.

עיון בתחזית המפורטת

כדי לעבור קדימה או אחורה בזמן, גרור את מחוון הזמן בתחתית התצוגה.

הצגת תחזית ל-5 ימים

בחר  . כדי לחזור לתצוגת התחזית המפורטת, בחר  .

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במדינה שלך.

אודות שיטות מיקום

היישום מפות מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, A-GPS, Wi-Fi או מיקום מבוסס רשת (מזהה סלולרי).

A-GPS ושיפורים אחרים ב-GPS עשויים לדרוש העברת כמויות קטנות של נתונים ברשת הסלולרית.

GPS	מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט שמשתמשת בלוויינים כדי לגלות את מיקומך.
A-GPS	שירות הרשת Assisted GPS (מערכת המיקום העולמית המסייעת, A-GPS) מאחזר מידע מיקום באמצעות הרשת הסלולרית ומסייע ל-GPS בחישוב המיקום הנוכחי. הטלפון שלך מוגדר להשתמש בשירות Nokia A-GPS, אלא אם כן לספק שירות הרשת שלך יש הגדרות A-GPS משלו. כדי לקבל את נתוני הסיוע אל הטלפון

שלך, עליך להיות בעל אפשרות להתחבר לאינטרנט. הטלפון שלך מקבל את הנתונים מהשירות רק כשנדרש.	
מיקום Wi-Fi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.	Wi-Fi
באמצעות מיקום מבוסס רשת (מזהה סלולרי), היישום מפות מאתר את מיקומך באמצעות המערכת הסלולרית שהטלפון שלך מחובר אליה כעת.	מזהה סלולרי

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.

ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיכות של חיבור ה-GPS.

בהתאם לשיטות המיקום הזמינות, הדיוק של המיקום עשוי להשתנות מכמה מטרים למספר קילומטרים.

ביטול שיטות מיקום

כדי לחסוך בעלויות הנתונים, בפרט כשאתה נמצא בחו"ל, באפשרותך לבטל (A-GPS), Wi-Fi, או מיקום רשת (מזהה סלולרי).

בחר  < הגדרות.

בחר הגדרות יישום < מיקום < שיטות מיקום ובטל את שיטות המיקום שאינך רוצה להשתמש בהן.

איתור המיקום שלך עשוי להימשך זמן ארוך יותר, המיקום יכול להיות מדויק יותר ומקלט ה-GPS יכול לאבד את המיקום שלך בתדירות גבוהה יותר.

שמירה ושיתוף של מקומות

שמירה או הצגה של מקום

כדי לסייע לך בתכנון הנסיעה, באפשרותך לחפש מלונות, אטרקציות או תחנות דלק ולשמור אותם בטלפון.

בחר  < מפות.

שמירת מקום

- 1 לחיפוש כתובת או מקום, בחר .
- 2 בחר את אזור המידע של המקום בראש המסך.
- 3 בדף הפרטים, בחר .

הצגת מקום שמור

בתצוגה הראשית, בחר  < ☆ < מקומות ואת המקום.

קבץ את המקומות לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות .
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על המקום ולאחר מכן בחר ארגון אוספים.
- 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים ולאחר מכן בחר ✓.

סינון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של היישום 'מפות' של Nokia, סנכרן את המקומות השמורים עם הטלפון וקבל גישה לתוכנית הנסיעה בעורך בדרכים.

- 1 דא שוננסת לחשבון Nokia שלך.
 - 2 בחר  < מפות.
 - 3 בחר  < ☆ <  אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.
- סינון דורש חיבור לאינטרנט ועשי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.
- כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות' של Nokia, עבור אל maps.nokia.com.

שליחת מקום לחבר

כאשר ברצונך להראות לחבריך היכן נמצא מקום במפה, באפשרותך לשלוח להם את המקום.

בחר  < מפות.

להצגת המקום במפה, חבריך אינם זקוקים לטלפון של Nokia, אך דרוש חיבור לאינטרנט.

- 1 בחר מקום ואת אזור המידע שלו בראש המסך.
 - 2 בחר שתף < שלח SMS או שלח בדוא .
- דואר או הודעת טקסט המכילים קישור למיקום במפה משלחים לחבר שלך.

צ'ק אין

בעזרת התכונה 'צ'ק אין', באפשרותך לשמור רשומה פרטית של מקומות שבהם היית. עדכן את חבריך ברשתות החברתיות ואת אנשי הקשר שלך במה שאתה עושה, ושתף את המיקום שלך בשירותי הרשתות החברתיות המועדפים עליך.

בחר  < צ'ק אין.

כדי לבצע צ'ק אין, אתה זקוק לחיבור אינטרנט פעיל ולחשבון Nokia. כדי לשתף את המיקום שלך דרוש גם חשבון בשירות של רשת חברתית. שירותי הרשת החברתית הנתמכים משתנים בין מדינות או אזורים.

- 1 היכנס לחשבון Nokia שלך, או אם עדיין אין ברשותך חשבון, צור אותו.
 - 2 ניתן לשתף את המיקום בשירותי הרשת החברתית שבהם אתה משתמש. כאשר תשתמש בתכונה 'צ'ק אין' לראשונה, תוכל להגדיר את אישורי החשבון שלך עבור השירותים שבהם אתה משתמש.
 - 3 בחר את מיקומך הנוכחי.
 - 4 כתוב את עדכון המצב שלך.
- באפשרותך לפרסם רק בשירותים נבחרים שהגדרת. להוצאת שירות מהשירותים הכלולים, בחר את סמל השירות. להוצאת כל השירותים מהשירותים הכלולים, תוך שמירה על פרטיות המיקום ועדכון המצב שלך, נקה את תיבת הסימון של **פרסם ב-**. להגדרת חשבון שירות חדש, בחר  .
- 5 בחר 'צ'ק אין'.

כמו כן, ייתכן שתוכל לצרף תמונה לפרסום שלך, בהתאם לשירות הרשת החברתית.

טיפ: באפשרותך גם לבצע צ'ק אין במיקום ישירות מהיישום 'מפות', דרך דף פרטים של מיקום. ביישום 'מפות', בחר את המיקום על-גבי המפה ואת אזור המידע בראש המסך. בדף הפרטים, בחר **שתף**.

הצגת ההיסטוריה של 'צ'ק אין'

בחר .

צ'ק אין ושיתוף המיקום שלך דורשים חיבור לאינטרנט. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות קשורות בגין העברת נתונים.

שירותי הרשת החברתית הם שירותי צד-שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש בשירות הרשת החברתית חלים על שיתוף מידע בשירות זה. התוודע לתנאי השימוש ולנהלי הפרטיות של שירות זה.

⚠ חשוב: לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את המיקום שלך עם קבוצת אנשים גדולה.

דיווח על מידע שגוי במפה

אם אתה מבחין במידע שגוי או חסר במפה, דווח ל-Nokia.

בחר מקום מהמפה, בחר את אזור המידע שלו בראש המסך ובחר דווח.

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במדינה או באזור שבהם אתה נמצא. דיווח על מידע שגוי או חסר דרוש חיבור לאינטרנט.

באפשרותך לדווח על בעיות כגון:

- שמות רחוב שגויים או חסרים
 - רחובות שהינם חסומים או לא מתאימים להליכה
 - הגבלות שגויות או מגבלות מהירות שגויות
- באפשרותך להוסיף פרטים נוספים בעת הדיווח.

ניהול זמן

שעון

אודות השעון

בחר  < שעון.

טיפ: כדי לפתוח את השעון, באפשרותך גם לבחור את השעון במסך הבית. הגדר ונהל התראות ובדוק שעות מקומיות במדינות ובערים שונות.

הגדרת השעה והתאריך

במסך הבית, בחר את השעון.

בחר  < הגדרות < שעה או תאריך.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון כשעון מעורר.

במסך הבית, בחר את השעון.

1 בחר .

2 הגדר את שעת ההתראה והזן תיאור.

3 להגדרת השמעה של ההתראה, לדוגמה, באותה שעה בכל יום, בחר חזרה.

הסרת התראה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתראה, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרת התראה.

העברת התראה למצב נודניק

כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להעביר אותה למצב נודניק. פעולה זו משהה את ההתראה למשך פרק זמן מוגדר.

כאשר ההתראה נשמעת, בחר נודניק.

הגדרת משך זמן הנודניק

1 במסך הבית, בחר את השעון.

2 בחר  < הגדרות < זמן נודניק להתראה, והגדר את משך הזמן.

טיפ: באפשרותך להעביר התראות למצב נודניק גם על-ידי סיבוב הטלפון כלפי מטה.

**עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי**

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. עדכון אוטומטי הוא שירות רשת.

במסך הבית, בחר את השעון.

בחר את  < הגדרות < עדכון שעה אוטומטי < מופעל.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

באפשרותך להגדיר את השעון לזמן המקומי בעת טיול בחו"ל או להציג את השעה במיקומים שונים.

במסך הבית, בחר את השעון.

פתח את כרטיסיית השעון העולמי .

הוספת מיקום

בחר  ומיקום. באפשרותך להוסיף עד 15 מיקומים. עבור מדינות בעלות מספר אזורי זמן, באפשרותך להוסיף מספר מיקומים.

הגדרת המיקום הנוכחי

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר הגדרה כמיקום נוכחי. השעה בטלפון שברשותך השתנתה לפי המיקום הנוכחי. ודא שהשעה נכונה.

טיפ: ברצונך להסיר מיקום במהירות? בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה.

בדיקת השעה בערים שונות

להצגת השעה במיקומים שונים, הוסף אותם אל כרטיסיית השעון העולמי. באפשרותך גם להוסיף תמונות עבור המיקומים, לדוגמה, תמונה של חברך המתגורר בעיר שבה מדובר, או נוף מהאתר הקציה התיירותית האהובה עליך.

במסך הבית, בחר את השעון.

פתח את כרטיסיית השעון העולמי 🌐.

הוספת מיקום

בחר + ומיקום. באפשרותך להוסיף עד 15 מיקומים. עבור מדינות בעלות מספר אזורי זמן, באפשרותך להוסיף מספר מיקומים.

הוספת תמונה עבור מיקום

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המיקום ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי תמונה ותמונה.

לוח שנה

אודות לוח השנה

לחץ על 📅.

בעזרת לוח השנה של הטלפון שלך, באפשרותך לשמור על לוחות הזמנים שלך מאורגנים.

טיפ: רוצה גישה מהירה אל לוח השנה שלך? הוסף Widget של לוח שנה אל מסך הבית.

הצגת לוח הזמנים שלך עבור השבוע

באפשרותך לעיין באירועי לוח השנה בתצוגות שונות. כדי לבדוק בקלות את כל האירועים עבור שבוע מסוים, השתמש בתצוגת השבוע.

לחץ על 📅.

בחר את המספר של השבוע הרצוי.

טיפ: להגדלה או הקטנה של גודל האזור הניתן להצגה, הנח שתי אצבעות על המסך, וקרב אותן זו לזו או הרחק אותן זו מזו.

עיין בלוח השנה בתצוגות שונות

ברצונך לראות את כל אירועי לוח השנה שלך עבור יום מסוים? באפשרותך לעיין באירועי לוח השנה בתצוגות שונות.

לחץ על 📅.

בחר  ואת התצוגה הרצויה.


טיפ: כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם או הבא, בתצוגה המתאימה, הזז את האצבע ימינה או שמאלה.

הוספת אירוע לוח שנה

לחץ על .

- 1 בחר **(הקש ליצירת אירוע)**, או, אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע. סוג ברירת המחדל עבור אירוע בלוח השנה הוא פגישה.
- 2 מלא את השדות.
- 3 כדי לחזור על אירוע לוח השנה במרווחי זמן רגילים, בחר  ואת מרווח הזמן. בחר **חזרה עד והזן** את תאריך הסיום.
- 4 בחר .

טיפ: באפשרותך גם להוסיף אירוע לוח שנה בתצוגת היום. בחר ולחץ לחיצה ממושכת על זמן ההתחלה וגרור את החצים כדי להגדיר את משך הזמן.

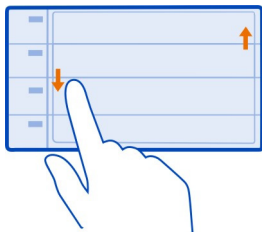

שימוש בלוחות שנה נפרדים עבור עבודה ועבור זמן פנוי

באפשרותך להשתמש ביותר מלוח שנה אחד. צור לוח שנה אחד עבור עבודה ואחד עבור זמן פנוי.

לחץ על .

יצירת לוח שנה חדש

- 1 בחר  < לוחות-שנה < .
- 2 הזן שם והגדר קוד צבע עבור לוח השנה.
- 3 הגדר את הניראות עבור לוח השנה. כאשר לוח שנה מוסתר, אירועי לוח השנה והתזכורות שלו אינם מוצגים בתצוגות לוח שנה שונות או במסך הבית.
- 4 בחר .

שינוי ההגדרות עבור לוח שנה

- 1 בתצוגה לוחות-שנה, בחר את לוח השנה הרצוי.

2 שנה את השם, הצבע והניראות.

3 בחר ✓.

הוספת רשומה ללוח שנה מסוים

1 בעת הוספה של אירוע לוח שנה, בחר  ואת לוח השנה.

2 מלא את השדות ובחר ✓.

קודי צבע מציינים לאיזה לוח שנה שייך אירוע.

הוספת משימה לרשימת המטלות

האם יש לך משימות חשובות שעליך לטפל בהן בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר או אולי אירוע שברצונך להשתתף בו? באפשרותך להוסיף משימות (הערות מטלות) ללוח השנה שלך. אם יש לך מועד סיום, הגדר תזכורת.

לחץ על .

1 בחר (הקש ליצירת אירוע), או, אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע.

2 בחר את שדה סוג האירוע  ובחר מטלה כסוג האירוע.

3 מלא את השדות.

4 להוספת תזכורת למטלה, בחר .

5 בחר ✓.

זכור יום הולדת

באפשרותך להוסיף תזכורת עבור ימי הולדת ותאריכים מיוחדים אחרים. התזכורות יחזרו כל שנה.

לחץ על .

1 בחר (הקש ליצירת אירוע), או אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע.

2 בחר את שדה סוג האירוע  ובחר יום שנה כסוג האירוע.

3 מלא את השדות ובחר ✓.

שליחת בקשת פגישה

באפשרותך ליצור בקשות לפגישות ולשלוח אותן אל המשתתפים.

לחץ על .

לפני שתוכל ליצור ולשלוח בקשת פגישה חדשה, עליך להגדיר תיבת דואר.

1 פתח אירוע ובחר  < שליחה < באמצעות מייל.

2 הוסיף את המשתתפים בפגישה כנמענים של דואר הבקשה.

3 שליחת הבקשה, בחר .

הוספת המיקום לאירוע לוח שנה

האם יש לך פגישה במקום שמעולם לא ביקרת בו? באפשרותך להוסיף את מידע המיקום לאירוע לוח השנה שלך.

לחץ על 

- 1 בחר **(הקש ליצירת אירוע)**, או, אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע.
- 2 בחר  **הזנת מיקום**, ובחר את המיקום ביישום 'מפות'. כמו כן, באפשרותך להזין באופן ידני את המיקום בשדה הטקסט.
- 3 בחר את .

משרד**Quickoffice****אודות Quickoffice**

בחר  < Quickoffice.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickword להצגה ועריכה של מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגה ועריכה של גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגה ועריכה של מצגות של Microsoft PowerPoint

יישומי Office תומכים בתכונות נפוצות של Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ו-Microsoft Excel (Office 2000, XP, 2003 ו-2007). לא כל תבניות הקבצים נתמכות.

קריאה של מסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint

באפשרותך להציג מסמכים של Microsoft Office, כגון מסמכי Word, גיליונות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

בחר  < Quickoffice.

פתיחת קובץ

בחר **בחירת קבצים** ואת הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מיון קבצים

בחר  < מיון לפי.

יצירה או עריכה של מסמך

באמצעות QuickOffice, באפשרותך ליצור או לערוך מסמכים של Microsoft Word.

בחר  < Quickoffice.

יצירת מסמך
בחר מסמך חדש.

עריכת מסמך

כתיבה או עריכה של טקסט
הקש במקום שבו תרצה להתחיל, וכתוב או מחק טקסט.

עיצוב טקסט
לשינוי מאפייני הגופן והפיסקה, בחר  < עיצוב.

יצירה או עריכה של גיליון עבודה

באמצעות QuickOffice, באפשרותך ליצור ולערוך גיליונות עבודה של Microsoft Excel.

בחר  < Quickoffice.

יצירת גיליון עבודה
בחר מסמך חדש.

עריכת חוברת עבודה

עריכת תא
בחר את התא ובחר  < עריכת תא. להוספת פונקציה, בתצוגת העריכה, בחר  < הוספת פונקציה.

יצירה או עריכה של מצגת

באמצעות QuickOffice, באפשרותך ליצור ולערוך מצגות של Microsoft PowerPoint.

בחר  < Quickoffice.

יצירת מצגת
בחר מסמך חדש.

עריכת מצגת

הוספת שקופית
בחר  < אפשרויות שקופיות < הוספת שקופית חדשה.

הוספת תיבת טקסט, תמונה, צורה או טבלה
בחר  < הוספה.

עריכת טקסט

בחר תיבת טקסט  < עריכת תיבת טקסט.

קריאת מסמכי PDF

בחר  < Adobe Reader.

פתיחת קובץ

בחר בחירת קבצים ואת הזיכרון שבו יישמר הקובץ. עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מחשבון**שימוש במחשבון**

 בחר  < מחשבון.

- 1 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 2 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 3 הזן את המספר השני של החישוב.
- 4 בחר =.

שמירה או אחזור של תוצאת החישוב

בחר  < זיכרון < שמירה או איחזור.

כתיבת הערות**יצירת רשימת קניות**

 קל לאבד רשימות קניות הכתובות על נייר. במקום לכתוב אותן על נייר, באפשרותך ליצור רשימות קניות באמצעות הערות. כך הרשימה תמיד תהיה איתך! באפשרותך גם לשלוח את הרשימה אל בן משפחה, לדוגמה.

בחר  < הערות.

- 1 בחר יצירת הערה.
- 2 הזן טקסט בשדה ההערה.

שליחת הרשימה

פתח את ההערה ובחר  < שליחה ואת שיטת השליחה.

תרגום מילים

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לשנייה.



בחר < מילון.

1 הזן טקסט בשדה החיפוש. הצעות למילים לתרגום מוצגות.

2 בחר את המילה מהרשימה.

שינוי שפת המקור או שפת היעד

בחר < שפות < מקור או יעד.

הורדת שפות נוספות מהאינטרנט

בחר את < שפות < הורדת שפות.

אנגלית מותקנת מראש ובאפשרותך להוסיף שתי שפות נוספות. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

פתיחה או יצירה של קובצי zip

באפשרותך לפתוח ולחלץ קבצים מקובצי zip. כמו כן, באפשרותך ליצור קובצי zip חדשים, כדי לאחסן ולדחוס קבצים.



בחר < Zip.

ניהול שיחות צ'אט עם עמיתים לעבודה

עם Microsoft® Communicator Mobile, באפשרותך לקיים תקשורת ולשתף פעולה עם עמיתך במשרד ובכל רחבי העולם.

1 בחר < Communicator.

2 הגדרת ההגדרות.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

קישוריות

חיבורים לאינטרנט

הגדרת אופן ההתחברות של הטלפון לאינטרנט

הטלפון שברשותך בודק באופן אוטומטי אם קיימת רשת ידועה ומתחבר אליה כאשר דרוש חיבור רשת. הבחירה מתבססת על הגדרות החיבור, אלא אם כן מוחלות הגדרות הספציפיות ליישום.

בחר  < הגדרות וקישוריות < הגדרות.

שימוש בחיבור נתונים סלולרי

בחר נתוני ניידים < מופעל.

שימוש בחיבור נתונים סלולרי בחו"ל

בחר לאפשר שימוש בנתוני ניידים < בכל העולם.

שימוש בחיבור נתונים סלולרי כדי להתחבר לאינטרנט מחו"ל יכול להעלות את עלויות העברת נתונים באופן ניכר.

באפשרותך גם להגדיר את הטלפון להשתמש בחיבור נתונים סלולרי רק כשאתה ברשת הביתית או במדינה שלך.

שימוש בחיבור Wi-Fi בלבד

בחר נתוני ניידים < מושבת.

נקודת גישה יכולה להיות חיבור נתונים סלולרי או חיבור Wi-Fi.

באפשרותך לאסוף נקודות גישה ברשימת יעדים ולארגן מחדש את סדר העדיפויות ברשימה.

דוגמה: אם נקודת גישה של Wi-Fi מדורגת מעל נקודת גישה לנתונים סלולריים ברשימת יעדים, הטלפון ינסה תמיד להתחבר תחילה אל נקודת הגישה של Wi-Fi, ויתחבר לנקודת הגישה לנתונים סלולריים רק אם רשת ה-Wi-Fi אינה זמינה.

הוספת נקודת גישה חדשה לרשימת יעדים

בחר יעדי רשת < נקודת גישה.

שינוי העדיפויות של נקודת גישה ברשימת היעדים של האינטרנט

1 בחר יעדי רשת < אינטרנט.

2 בחר והחזק נקודת גישה, ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי עדיפות.


3 הקש על המיקום ברשימה שאליו יש להעביר את נקודת הגישה.

Wi-Fi

אודות חיבורי Wi-Fi

בחר  < הגדרות וקישוריות < Wi-Fi.

טיפ: באפשרותך גם לנהל את החיבורים שלך בתפריט המצב. הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר Wi-Fi. אם הסמל Wi-Fi אינו מוצג, בחר .

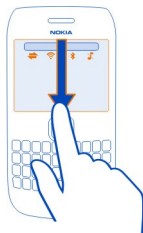

טיפ: באפשרותך להוסיף ווידג'ט של Wi-Fi למסך הבית. כדי להפעיל או לבטל במהירות את תכונת ה-Wi-Fi, בחר את המתג בוידג'ט. כדי לפתוח את יישום ה-Wi-Fi, בחר בוידג'ט. יש להפעיל את תכונת ה-Wi-Fi.


יישום ה-Wi-Fi מציג רשימה של רשתות זמינות ומסייע לך להתחבר לרשת Wi-Fi.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של חיבור ה-Wi-Fi. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

הערה: השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות לרשת Wi-Fi בבית

כדי לסייע בחיסכון בעלויות הנתונים, חבר את רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך כאשר אתה נמצא בבית וברצונך לגלוש באינטרנט בטלפון שברשותך.

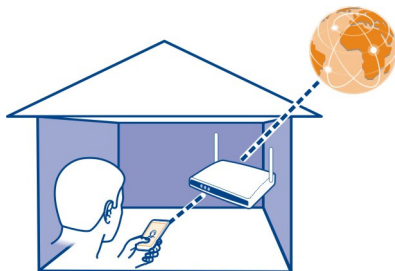

1 כדי לפתוח את תפריט המצב, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות. אם הסמל Wi-Fi אינו מוצג, בחר .

2 בחר **Wi-Fi** ואת רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך. אם רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך מאובטחת, הזן את הסיסמה. אם רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך נסתרת, בחר **אחר (רשת נסתרת)** והזן את שם הרשת (מזהה ערכת שירות, SSID).

סגירת חיבור ה-Wi-Fi

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

התחברות לרשת Wi-Fi בדרכים

התחברות לרשת Wi-Fi היא דרך שימושית לקבלת גישה לאינטרנט כשאינך בבית. התחבר לרשתות Wi-Fi ציבוריות במקומות ציבוריים, כגון ספרייה או בית קפה עם אינטרנט

1 כדי לפתוח את תפריט המצב, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות. אם הסמל Wi-Fi אינו מוצג, בחר .

2 בחר **Wi-Fi** ואת חיבור ה-Wi-Fi הרצוי.

סגירת חיבור ה-Wi-Fi

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

Bluetooth


אודות קישוריות Bluetooth

 בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות וערכות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מהטלפון שלך, להעקת קבצים מהמחשב התואם שלך ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

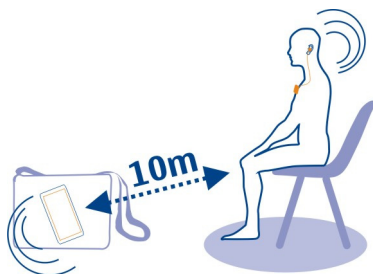

כאשר הטלפון שלך נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

טיפ: באפשרותך גם לנהל את חיבורי Bluetooth שלך בתפריט המצב. כדי לפתוח את תפריט המצב, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות וחר Bluetooth. אם הסמל Bluetooth אינו מוצג, בחר .

התחברות לדיבורית אלחוטית

באמצעות דיבורית אלחוטית, באפשרותך לענות לשיחה, גם אם הטלפון אינו מונח בידך, ובאפשרותך להשאיר את ידך פנויות כדי להמשיך לעבוד במחשב במהלך שיחה. דיבוריות אלחוטיות זמינות בנפרד.

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

- 1 להפעלת Bluetooth, בחר Bluetooth < מופעל.
- 2 הפעל את הדיבורית.
- 3 פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים .
- 4 בחר את הדיבורית.
- 5 אם הדיבורית אינה מוצגת ברשימה, כדי לחפש אותה, בחר  < התקן מותאם חדש.
- 5 ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית.

שליחת תמונה או תוכן אחר להתקן אחר באמצעות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח תמונות, קטעי וידאו, כרטיסי ביקור, רשומות לוח שנה ותוכן אחר אל התקנים תואמים של חברים ואל המחשב שלך.

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם לשלוח קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט, לדוגמה, תמונה. מהתפריט המוקפץ, בחר שליחה < דרך Bluetooth.
- 2 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן הרצוי אינו מוצג, כדי לחפש אותו, בחר התקנים נוספים. בעת החיפוש, התקני Bluetooth בטווח מוצגים.

- 3 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עדיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.
- הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

חיבור ערכה לרכב באמצעות מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, ערכת רכב תואמת יכולה להשתמש בכרטיס ה-SIM של הטלפון שלך.

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

לפני שתוכל להפעיל מצב SIM מרוחק, יש להתאים את הטלפון ואת האביזר. הפעל את ההתאמה מאביזר הערכה לרכב.

1 כדי להפעיל Bluetooth, בחר Bluetooth < מופעל.

2 להפעלת מצב SIM מרוחק, בחר מצב SIM מרוחק < מופעל.

3 הפעל Bluetooth באביזר הערכה לרכב.

כשמצב SIM מרוחק מופעל, הסמל מצב SIM מרוחק מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית סגור, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחות במצב SIM מרוחק, דרוש לך אביזר תואם, כגון ערכת דיבור לרכב, שיחבר להתקן.

ההתקן יאפשר שיחות חירום בלבד במצב זה.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר צא ממצב SIM מרוחק.

חסימת התקן

באפשרותך למנוע מהתקנים יצירת חיבור Bluetooth לטלפון שלך.

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים , בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתקן שברצונך לחסום, ומהתפריט המוקפץ, בחר חסימה.

הסרת התקן מרשימת ההתקנים החסומים

פתח את הכרטיסייה התקנים חסומים , בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתקן שברצונך להסיר מהרשימה, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך להוסיף את ההתקן לרשימת ההתקנים החסומים.

הגנה על הטלפון

כאשר Bluetooth מופעל בטלפון שברשותך, באפשרותך לקבוע מי יוכל למצוא את הטלפון שברשותך ולהתחבר אליו.

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

מניעת איתור הטלפון על-ידי אחרים

בחר איתור הטלפון שלי < נסתר.

כאשר הטלפון שברשותך מוסתר, אחרים אינם יכולים לאתר אותו. עם זאת, התקנים מותאמים יכולים עדיין להתחבר לטלפון שלך.

ביטול הפעלת Bluetooth

בחר Bluetooth < כבוי.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על הטלפון מפני תוכן מזיק.

כבל נתונים מסוג USB

העתקת תמונה או תוכן אחר בין הטלפון והמחשב

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי לגבות ולהעתיק תמונות, וידאו ותוכן אחר בין הטלפון והמחשב.

- 1 כדי לוודא שהעברת מדיה מוגדר כמצב ה-USB, בחר  < הגדרות וקישוריות < USB < העברת מדיה.
- 2 השתמש בכבל נתונים תואם  מסוג USB כדי לחבר את הטלפון אל המחשב התואם. הטלפון מוצג כהתקן נייד במחשב שלך. אם המצב העברת מדיה אינו פועל במחשב שלך, השתמש במקום זאת במצב אחסון חיצוני.
- 3 השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק את התוכן.

שינוי מצב ה-USB

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת העתקת תוכן או סינכרון הטלפון עם המחשב, הפעל את מצב ה-USB המתאים בעת שימוש בכבל נתונים מסוג USB לחיבור להתקנים שונים.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב.
- 2 בטלפון, היז את האצבע למטה מאזור ההודעות.
- 3 בחר USB, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

 **Nokia Ovi Suite** — חבר את הטלפון למחשב תואם שבו מותקן Nokia Suite. במצב זה, באפשרותך לסנכרן את הטלפון באמצעות Nokia Suite ולהשתמש בתכונות אחרות של Nokia Suite.

מצב זה מופעל באופן אוטומטי בעת פתיחת היישום Nokia Suite.

אחסון חיצוני — חבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם שאין בו Nokia Suite מותקן. הטלפון שברשותך מזוהה כזיכרון Flash מסוג USB. כמו כן, באפשרותך לחבר את הטלפון שברשותך להתקנים אחרים, כגון מערכת סטריאו ביתית או ברכב, שאליהם ניתן לחבר כונן USB.

כאשר אתה מחובר למחשב במצב זה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מיישומי הטלפון.

כרטיס הזיכרון ורכיב הזיכרון בטלפון שברשותך לא ניתנים לגישה על-ידי ההתקן השני.

העברת מדיה — חבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם שאין בו Nokia Suite מותקן. יש להעביר מוסיקה המוגנת על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) במצב זה. ניתן להשתמש גם בחלק ממערכות הבידור הביתי והמדפסות במצב זה.


שימוש בטלפון כמודם — חבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם והשתמש בטלפון כמודם אלווטי. המחשב מתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי.

חיבור התקן אחסון חיצוני מסוג USB

באפשרותך להשתמש במתאם USB On-The-Go (OTG) כדי לחבר את הטלפון שברשותך לרכיב זיכרון או לכונן קשיח תואם מסוג USB. לדוגמה, באפשרותך לשמור את התמונות שלך ברכיב זיכרון מסוג USB מבלי להתחבר למחשב.

חיבור מקל זיכרון

- 1 חבר את קצה ה-micro USB של מתאם USB OTG (נמכר בנפרד) אל מחבר ה-micro-USB בטלפון שלך.
- 2 חבר התקן זיכרון למתאם ה-USB OTG.

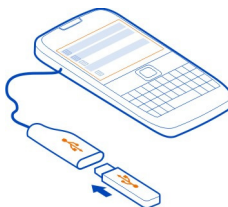

היישום קבצים נפתח והתקן הזיכרון מוצג כרכיב זיכרון.

העתקת קובץ

בקבצים, לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ שברצונך להעתיק, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות הרצויה ואת זיכרון היעד ותיקיית היעד.

אם אתה מחבר כונן קשיח שדורש מתח גדול יותר מזה שהטלפון שלך יכול לספק, מוצגת הודעת שגיאה. עליך לחבר מקור מתח חיצוני לכונן הקשיח.

חיבורי VPN

בחר  < הגדרות ו-קישוריות < הגדרות < VPN.

דרוש חיבור לרשת וירטואלית פרטית (VPN), לדוגמה, כדי לגלוש באינטרנט של החברה שלך או כדי לגשת מרחוק לדואר של העבודה.

מדיניות VPN מגדירה את האופן שבו נתונים מוצפנים ואת האופן שבו החברה שלך מאמתת את הטלפון שלך. פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך כדי להגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות. לאחר התקנת מדיניות, שיטת חיבור VPN מתווספת באופן אוטומטי אל יעד אינטרנט.

לקבלת מידע נוסף, חפש VPN נייד בכתובת www.nokia.com/support.

חשוב: השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים הכרוכים בחיבורים מרחוק ובהתקנת תוכנה. כדי ליהנות מאבטחה מוגברת, יש להשתמש בתעודות כהלכה ועליהן להיות מדויקות, מקוריות או מהימנות. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם פג תוקפן או שהן אינן חוקיות, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מדויקים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לתת אמון בבעל התעודה ולוודא שהתעודה אכן שייכת לבעליה הרשומים.

סגירת חיבור רשת

אם מספר יישומים משתמשים בחיבור אינטרנט, באפשרותך להשתמש ביישום מנהל החיבורים כדי לסגור חלק מהחיבורים או את כל חיבורי הרשת.

בחר  < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הנוכחיים שלך.  מציין חיבור נתונים סלולרי ו- מציין חיבור Wi-Fi.

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר **ניתוק**.

הצגת פרטים עבור חיבור

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על החיבור, ומהתפריט המוקפץ, בחר **פרטים**. פרטים, כגון כמות הנתונים המועברים ומשך החיבור, מוצגים.


טיפ: ברוב התצוגות, כדי לראות את החיבורים הפעילים, עליך להזיז את האצבע למטה מאזור ההודעות.

ניהול הטלפון

שמירה על תוכנת הטלפון והיישומים מעודכנים

אודות עדכוני תוכנת הטלפון והיישומים

בעזרת עדכוני תוכנת הטלפון ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור הטלפון שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי הטלפון שלך.

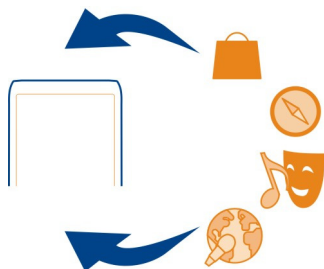

מומלץ לגבות את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת הטלפון.

⚠ אזהרה:

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או דא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

לאחר העדכון, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות. תוכל למצוא את המדריך המעודכן למשתמש בכתובת www.nokia.com/support.

עדכון תוכנת הטלפון ויישומים באמצעות הטלפון

באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים עבור תוכנות הטלפון או עבור יישומים, ולהוריד ולהתקין אותם בטלפון שברשותך באופן אלחוטי (שירות רשת). כמו כן, באפשרותך להגדיר את הטלפון לבדוק עדכונים באופן אוטומטי ולהודיע כאשר עדכונים חשובים או מומלצים זמינים.

בחר < עדכון תוכנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי לסיים את העדכון.

הצגת פרטי עדכון

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על עדכון.

התקנת כל העדכונים

בחר >

בחירת העדכונים המיועדים להתקנה

בחר  < סמן עדכונים ואת העדכונים שברצונך להתקין. כל העדכונים נבחרים כברירת מחדל.

הגדרת הטלפון לבדוק עדכונים באופן אוטומטי

בחר את  < הגדרות < בדיקה אוטומטית של עדכונים.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

ניהול קבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר  < קבצים.

באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם בטלפון שלך. באפשרותך גם להציג ולנהל קבצים בכרטיס זיכרון תואם שהכנסת.

הצגת הקבצים המאוחסנים בטלפון שברשותך

בחר  < קבצים ואת הזיכרון הרצוי.

הקבצים והתיקיות ברמה העליונה של מיקום זיכרון זה מוצגים.

הצגת התוכן של תיקייה

בחר את התיקייה.

ארגון קבצים

באפשרותך ליצור תיקיות חדשות שיעזרו לך לארגן את הקבצים שלך. פעולה זו יכולה להקל על הגיבוי או ההעלאה של התוכן שלך. בתוך התיקיות, באפשרותך להעתיק, להעביר או למחוק קבצים ותיקיות משנה.

בחר  < קבצים.

יצירת תיקייה חדשה

בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר  < תיקייה חדשה.

העתקת קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

מחיקת קובץ מתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

העתקה, העברה או מחיקה של מספר קבצים בו-זמנית

1 בחר את  < סימון פריטים מרובים.

2 בחר את הקבצים.

3 בחר  ואת האפשרות המתאימה.

גיבוי קבצים

רוצה לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך לגבות את זיכרון הטלפון למחשב תואם.



1 פתח את Nokia Suite במחשב.

2 חבר את הטלפון למחשב. אם תתבקש, בחר **Nokia Ovi Suite** כמצב ה-USB.

3 ב-Nokia Suite, בחר כלים < גיבוי.

מומלץ לגבות את זיכרון הטלפון באופן קבוע במחשב תואם.

טיפ: אם יש לך תוכן המוגן באמצעות DRM, השתמש ב-Nokia Suite כדי לגבות הן את הרישיונות והן את התוכן במחשב שלך.

פירמוט רכיב הזיכרון

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מרכיב הזיכרון של הטלפון? באפשרותך לפרמט את רכיב הזיכרון.

גבה את כל התוכן שברצונך לשמור לפני פירמוט רכיב הזיכרון. כל התוכן שבו נמחק לצמיתות.

1 בחר  < קבצים.

2 לחץ לחיצה ארוכה על הזיכרון החיצוני ולאחר מכן בחר **פירמוט**.

אל תפרמט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

באפשרותך להשתמש ב-Nokia Suite לגיבוי התוכן שלך למחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) עשויות למנוע שחזור של תוכן מסוים שגובה. לקבלת מידע נוסף אודות טכנולוגיות ה-DRM שבהן נעשה שימוש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

פינוי זיכרון הטלפון

האם עליך להרחיב את זיכרון הטלפון הזמין כך שתוכל להתקין יישומים נוספים או להוסיף תוכן?

באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים, אם אין בהם עוד צורך:

- הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופרטים
- יישומים
- קובצי התקנה (.sis או .sisx). עבור יישומים מותקנים
- מוסיקה, תמונות או וידאו

העתק תוכן שברצונך לשמור בזיכרון החיצוני, בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או במחשב תואם.

ניהול יישומים

אודות יישומים

  < הגדרות והתקנות.

באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את סוגי היישומים הבאים:

- יישומי Java™ ME בעלי סיומת קובץ jad או jar.
- יישומים התואמים למערכת ההפעלה Symbian עם סיומת הקובץ .sis או .sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.

התקן רק יישומים התואמים לטלפון שברשותך.

הסרת יישום מהטלפון

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאינך רוצה לשמור או להשתמש בהם עוד, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

  < הגדרות והתקנות.

- 1 בחר **כבר מותקנים**.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על היישום להסרה, ובחר **הסרת התקנה**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או גיבוי מלא של היישום שהסרת. ייתכן שלא תוכל לפתוח קבצים שנוצרו באמצעות יישום שהוסר.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, היישום המותקן עשוי להפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.


קובצי ההתקנה עשויים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. השתמש ב-Nokia Suite כדי לגבות את קובצי ההתקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את הקבצים מזיכרון הטלפון.

סינכרון תוכן

אודות סינכרון

בחר  > הגדרות > קישוריות > העברת נתונים > סינכרון.

האם ברצונך שלוח השנה, ההערות ותוכן אחר שלך יהיו מגובים בהישג יד, בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם הטלפון שלך? באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר, ההערות ותוכן נוסף בין הטלפון שברשותך לשרת מרוחק. לאחר הסינכרון, יהיה לך גיבוי של הנתונים החשובים שלך בשרת.

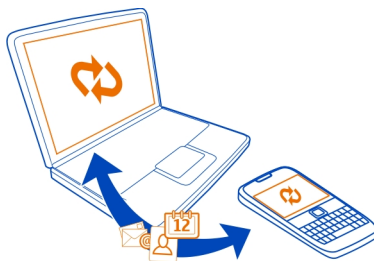

סינכרון תוכן בין הטלפון לשרת מרוחק

סנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת מרוחק כדי ליצור עותק שאליו תוכל לגשת מכל מקום.

בחר  > הגדרות וקישוריות > העברת נתונים > סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק שירות הרשת שלך. הגדרות הסינכרון נשמרות כפרופיל סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון התוכן

בחר את  > סינכרון.

העתקת אנשי קשר או תמונות בין טלפונים

באפשרותך לסנכרן ולהעתיק אנשי קשר, תמונות ותוכן נוסף בין שני טלפונים תואמים של Nokia, בחינם, באמצעות Bluetooth.

בחר  < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.

1 בחר מבין האפשרויות הבאות:

 — העתק תוכן מטלפון אחר.

 — העתק תוכן לטלפון אחר.

 — סנכרן תוכן בין שני טלפונים.

2 בחר את הטלפון שאליו ברצונך להתחבר והתאם את הטלפונים. יש להפעיל קישוריות Bluetooth בשני הטלפונים.

3 אם הטלפון השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני הטלפונים. הסיסמה בטלפונים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עדיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

4 בחר את התוכן ואישור.

הגנה על הטלפון

הגדרת הטלפון לנעילה אוטומטית

ברצונך להגן על הטלפון שלך מפני שימוש לא מורשה? הגדר קוד נעילה והגדר את הטלפון להינעל באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בו.

1 בחר  < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

2 בחר קוד אבטחה והזן קוד נעילה. דרושים 4 תווים לכל הפחות, וניתן להשתמש במספרים, סמלים, אותיות רישיות ואותיות קטנות.

שמור את קוד הנעילה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד הנעילה והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בטלפון שברשותך עשויים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק הטלפון.

3 בחר השהייה לנעילת הטלפון והגדר את פרק הזמן שלאחריו יינעל הטלפון באופן אוטומטי.

נעילת הטלפון באופן ידני

במסך הבית, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  1, בחר נעילת טלפון והזן את קוד הנעילה.

ביטול נעילת הטלפון

החלק את מתג נעילת המקשים, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור.

אם מתג נעילת המקשים נמצא מחוץ להישג ידך, לחץ על מקש הגלילה ובחר פתיחה.

הצפנת הנתונים שלך

ברצונך להגן על הנתונים שלך מפני שימוש לא מורשה? באפשרותך להצפין נתונים בטלפון שברשותך באמצעות מקש הצפנה.

בחר  < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < הצפנה.

הצפנת הנתונים או פענוח שלהם עשויים להימשך מספר דקות. במהלך תהליך ההצפנה, אל תבצע את הפעולות הבאות:

- שימוש בטלפון אלא אם כן אתה חייב
- כיבוי הטלפון
- הוצאת הסוללה

אם לא הגדרת את הטלפון שלך להינעל באופן אוטומטי כאשר אינו בשימוש, אתה מתבקש לעשות זאת כאשר אתה מצפין את הנתונים שלך בפעם הראשונה.

הצפנת זיכרון הטלפון

בחר הצפנה מופעלת.

פענוח זיכרון הטלפון

בחר הצפנה כבויה.

נעילת הטלפון מרחוק

שכחת את הטלפון בעבודה וברצונך לנעול אותו כדי למנוע שימוש לא מורשה? באפשרותך לנעול את הטלפון מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש. כמו כן, באפשרותך לנעול את כרטיס הזיכרון מרחוק.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר  < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון ו-הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט. הוא יכול להיות באורך של 20-5 תווים וניתן להשתמש באותיות רישיות ובאותיות קטנות.
- 3 הזן את אותו טקסט שוב כדי לאשר אותו.
- 4 הזן את קוד הנעילה.

שליחת הודעת הנעילה

כדי לנעול את הטלפון מרחוק, כתוב את הטקסט המוגדר מראש ושלח אותו אל הטלפון שלך כהודעת טקסט.

לביטול נעילת הטלפון, אתה זקוק לקוד הנעילה.

חיפוש עזרה נוספת

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בטלפון, או אם אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך אמור לעבוד, קרא את המדריך למשתמש בטלפון. בחר  > מדריך.

לקבלת קטעי וידאו בנושאי תמיכה, עבור אל www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

אם נתקלת בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- אתחל מחדש את הטלפון. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך
- שחזור הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת הטלפון לתיקון, תמיד גבה את הנתונים שלך, כיוון שייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון יימחקו.

פתרון בעיות

אם הטלפון מפסיק להגיב

אתחל מחדש את הטלפון. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ① למשך כ-8 שניות. הטלפון רוטט שלוש פעמים ונכבה. להפעלת הטלפון שוב, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ①.

אף תוכן, כגון אנשי קשר או הודעות, לא נמחק.

שחזור הגדרות היצרן

אם הטלפון שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

- 1 סיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.
- 2 בחר  > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות יצרן > שחזור.
- 3 אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד האבטחה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בטלפון.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, הטלפון נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

מה לעשות כאשר הזיכרון מלא?

אם הטלפון שלך מציין שהזיכרון מלא, הסר יישומים ותוכן לא נחוצים מזיכרון הטלפון שלך.

אם תקבל הודעה המציינת שאין די זיכרון בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

העתק תוכן שברצונך לשמור בזיכרון החיצוני, בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או במחשב תואם. אם ניתן, התקן יישומים ברכיב הזיכרון או בכרטיס הזיכרון ולא בזיכרון הטלפון.

מחווה הודעה מהבהב

שאלה: מדוע מחווה ההודעות מהבהב במסך הבית?

תשובה: המספר המרבי של הודעות מאוחסן בטלפון שלך. מחק מספר הודעות. מספר ההודעות שניתן לאחסן בכרטיס ה-SIM נמוך יותר במידה ויכרת מהמספר שניתן לאחסן בזיכרון הטלפון. באפשרותך להשתמש ב-Nokia Suite לשמירת הודעות במחשב תואם.

איש קשר מופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר

שאלה: יש לי איש קשר המופיע פעמיים ברשימת אנשי הקשר שלי. כיצד ניתן להסיר את איש הקשר המיותר?

תשובה: באפשרותך למזג שני אנשי קשר לאיש קשר אחד. בחר אפשרויות > מיזוג 2 אנשי קשר, בחר את אנשי הקשר שיש למזג ובחר מיזוג.

תווים שאינם ניתנים לקריאה בעת גלישה באינטרנט

בחר  > אינטרנט.

אם מוצגים תווים שאינם ניתנים לקריאה, בחר  >  > דף > קידוד ברירת מחדל ואת הקידוד המתאים עבור ערכת התווים של השפה.

הכנת הטלפון למיחזור

אם תרכוש טלפון חדש, או ברצונך להשליך את הטלפון שלך, Nokia ממליצה שתמחזר את הטלפון. הסר מראש את כל המידע האישי והתוכן מהטלפון שברשותך.

הסרת כל התוכן

- 1 גבה את התוכן שברצונך לשמור בכרטיס זיכרון תואם או במחשב תואם.
- 2 סגור את כל החיבורים הפעילים והשיחות.
- 3 בחר  > הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > הגדרות יצרן > מחיקת נתונים ושחזור.
- 4 אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד האבטחה.
- 5 הטלפון שברשותך נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. בדוק בקפידה שכל התוכן האישי שלך, כגון אנשי קשר, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, הערות, הודעות, הודעות דואר, מצגות, משחקים ויישומים מותקנים אחרים הוסרו.

תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון או בכרטיס ה-SIM אינם מוסרים.

זכור להסיר את כרטיס הזיכרון ואת כרטיס ה-SIM מהטלפון.

הגנה על הסביבה

חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כגון חיבור Wi-Fi או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את הטלפון להיכנס למצב חיסכון באנרגיה לאחר משך חוסר הפעילות המזערי.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור



כאשר טלפון זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשלכה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של אתרי האיסוף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia Care.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על הסוללה, על התייעוד או על חומרי האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של הטלפון, עבור אל www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאפשר לשימוש ברשתות 1900, 1800, 900, 850 MHz GSM/EDGE ורשתות 2100, 1900, 1700/2100, 900, 850 UMTS כדי להשתמש בהתקן, דרוש מני אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מרשת וייתכן ותצטרך להירשם אליהן כמנוי.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תמי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוקקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להיתקן חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להיקל להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תענה אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק חלקים נעים ולמנוע הפעלה מאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשיי מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או שרשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיוחד

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycling.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לגישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 2.0 ו-WM DRM 10. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתוכנת הגיבוי ש-Nokia Suite כדי לגבות הן את הרישיונות והן את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שיהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים שבהתקן ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

סוללות ומטענים

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia . BP-4L עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-15 . מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקן ומוזוהה על-ידי-N, A, U, AR, X, E, C, A, B, K או N.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אבזור כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטینות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניזלת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

ביצוע שיחת חירום

- 1 ודא שהטלפון פועל.
- 2 ודא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
- בטל הגבלות שיחות שהפעלת בטלפון, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- ודא שהפרופיל הלא מקוון או פרופיל הטיסה אינו מופעל.
- אם המסך והמקשים של הטלפון נעולים, בטל את הנעילה.
- 3 לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.
- 4 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 5 לחץ על מקש החיוג.
- 6 ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור את חשבון Nokia שלך. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון, לחץ על מקש השיחה.

חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משמדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפרע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצורים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפibrילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאופן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה

אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפרע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

ניקל



הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מים

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויברוסים ולתוכן מים אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הדפנות. הן עלולות להכיל תוכנות ודוניות או להיקר בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקשר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניוויקטורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכדומה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את חוקף האחריות שלך. דאגה מעת לעת של היצרן הסלולרי שמוותקן ברכבך מחוץ לטווח הטווח המיועד כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנוצרים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

ככה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים, לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. ציית להגבלות על השימוש בהתקן רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימת ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שיוע כימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משרד/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצאו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מידדה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שצוין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במחנה תפעול רגילים, כשההתקן משרד בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.14 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להיות מוצג תחת "מידע המוצר" בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

© 0434 CE

NOKIA CORPORATION מצהירה באת כי המוצר RM-609 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית EC/1999/5. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Navi-ו הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים הלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שנקודת ההתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שנוסף בפעילות אשית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות ממעלה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצעים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

FCC / INDUSTRY CANADA הצהרת

ההתקן שלך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מיותרות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס SIM ו/או ברשת הסלולרית, MMS-ב, בתאימות התקנים ובתכניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

הירסרה/ HE

16	אנטנות
47, 44	אנשי קשר
58, 57	— ברשתות חברתיות
45	— הוספה
105, 18	— העתקה
35	— חיפוש
33	— יישומונים
45	— מועדפים
46	— סוגי צלולים
104, 47	— סינכרון
45	— עריכה
108	— פתרון בעיות
47	— קבוצות
95, 46	— שליחה
45	— שמירה
46	— תמונות
107, 29	אתחול מחדש

ב	
10	ביטול רעש
23	ביצוע משימות מרובות
55	בלוגים
16	בקרת עוצמת קול
53	בקשות לפגישות

ג	
102	גיבוי תוכן

ד	
53, 52	דואר
52	— הגדרה
54	— יישומונים
53	— יצירה
53	— קבצים מצורפים
52	— קריאה ומענה
53	— שליחה
52	— תיבת דואר
52	דואר Nokia
	דואר אלקטרוני
	ראה דואר
49	דואר נכנס, הודעות

אינדקס	
---------------	--

סמלים/ספרות	
106	הצפנת

B	
97, 96, 95, 94	Bluetooth

D	
70	(ניהול הרשאות דיגיטליות) DRM

G	
80, 79	GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M	
91	Microsoft Communicator Mobile
48	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N	
69	Nokia Music
69, 20	Nokia Suite

Q	
89, 88	Quickoffice

R	
72	RDS (מערכת נתוני הרדיו)

S	
48	SMS (שירות הודעות קצרות)

V	
99	VPN (רשת וירטואלית פרטית)

W	
94, 93, 92	Wi-Fi

א	
	אינטרנט
	ראה דפדפן אינטרנט

התאמה אישית של הטלפון שברשותך	31, 30
התקנת יישומים	34, 33, 32
התקנת יישומים	103
1	
וידאו	
— העתקה	67
— עריכה	65, 64
— שיתוף	43
וידאו קליפים	
— הפעלה	65
— שיתוף	57, 44
2	
זיכרון	108, 101
— מחיקה	107, 103
זיכרון מטמון	54
ח	
חיבור USB	98, 97
חיבורי נתונים	99
— Bluetooth	94
חיבור כבל	97
חיבור לאינטרנט	91
חיג מהיר	38
חיפוש	27
— אנשי קשר	35
— תחנות רדיו	71
חות Nokia	
— הורדות	34
— רכישה	34
חסימה	
— התקנים	96
חסימת שיחות	42
ט	
טלויזיה	
— הצגת תמונות וקטעי וידאו ב	65
— צפייה בתוכניות	67
טלפון	
— אתחול מחדש	107, 29

19	מספר IMEI
72	מפות
76	— גלישה
82	— דיווח
75	— דיווחי תנועה
76	— הדרכה קולית
78	— הורדת מפות
80	— הצגת מקומות שמורים
79	— מדריכים
81	— מועדפים
79	— מזג אוויר
77	— מחפש מיקומים
79	— מיקום
76, 75, 73	— ניווט
76, 75	— נתיבי הליכה
73	— נתיבי נהיגה
81	— סינכרון
81	— צ'ק אין
81	— שיתוף מיקום
81	— שיתוף מיקומים
80	— שמירת מקומות
78	— תצוגות משתנות
65	מצגת שקופיות
59	מצלמה
61	— הקלטת קטעי וידאו
60	— מידע מיקום
60, 59	— צילום תמונות
61	— שליחת תמונות
24	מקלדת
9, 8, 7	מקשים וחלקים
87	משימות
נ	
27	נורית הודעה
102, 101	ניהול קבצים
	נסיעה
73	— הדרכה קולית
73	— ניווט
73	— נתיבי נהיגה
74	— תכנון נתיבים
74	— תצוגות משתנות

17	— הגדרה
107, 29	— הפעלה/כיבוי
16	טלפון עם רמקול
14, 13	טעינת USB
111, 14, 13	טעינת הסוללה
י	
67, 54, 33	יישומונים
103	יישומי Java
103, 100, 34, 23	יישומים
90, 89, 88	יישומי משרד
87	ימי הולדת
87	ימי שנה
כ	
47	כרטיס SIM
10	— הכנסה
10	— הסרה
12	כרטיס זיכרון
95, 46	כרטיסי ביקור
ל	
88, 87, 86, 85, 59	לוח שנה
מ	
79	מדריכים
20	מדריך למשתמש
69, 67	מוסיקה
68	— רשימות השמעה
45	מועדפים
79	מזג אוויר
108, 27, 26, 25	מחזונים
90	מחשבון
88, 80, 79, 60, 58	מידע מיקום
107	מידע תמיכה של Nokia
109	מיחזור
51	מייל
91	מילון
33	מסך בית
54, 33, 32, 31, 22	מסך הבית
20, 9	מסך מגע

31, 30	פרופילים	74	— תצוגת מפה
31, 30	— התאמה אישית		נעילה
31	— יצירה	106, 105	— טלפון
28	— לא מקוון	15	— מסך
28	פרופיל לא מקוון	15	— מקשים
30	פרופיל שקט	106	— מרחוק
108, 56	פתרון בעיות	106	נעילה מרוחקת
	צ	105	נעילה מרחוק
91	צ'אט (הודעות מיידיות)	106, 105	נעילת התקן
	צלילים	106, 105	נעילת טלפון
30	— התאמה אישית	15	נעילת מקשים
	ק		ס
91	קובצי zip	46	סוגי צלצולים
105, 19	קוד אבטחה	111, 13	סוללה
19	קודי PIN	10	— הכנסה
19	קודי PUK	28	— חיסכון כוח
19	קודי גישה	14, 13	— טעינה
105, 19	קוד נעילה	55	סימניות
50	קורא הודעות	104, 47	סינכרון
66	קטעי וידאו	27, 26, 25	סמלים
105, 97, 18	— העתקה		ספר טלפונים
66	— הפעלה		ראה אנשי קשר
61, 60	— הקלטה	64	סרטים
60	— מידע מיקום		ע
64	— עריכה		עדכונים
62	— צפייה	100, 99	— יישומים
43	— שיתוף	101, 100, 99	— תוכנת טלפון
95, 61	— שליחה	58, 57	עדכוני מצב
24	קיצורי דרך	101, 100, 99	עדכוני תוכנה
33, 22	קיצורים	64	עורך התמונות
99	קישוריות	20	עזרה
24	קלט טקסט	109	עצות בנושאי הסביבה
	ר	31	ערכות נושא
72, 71, 70	רדיו		פ
72, 71, 70	רדיו FM	87, 86	פגישות
40, 30	רינגטונים	10	פנס
70	רישיונות	106	פענוח
102	רכיב זיכרון	38	פקודות קוליות

65,62	— הצגה	16	רמקול
60	— מידע מיקום	17	רצועת יד
64	— עריכה	68	רשימות השמעה
60	— צילום	59,58,57,56	רשתות חברתיות
57	— שיתוף		
95,61	— שליחה		
32	תמונת רקע	107	שחזור הגדרות
107,20	תמיכה	40	שיחות
34	תפריטים	40	— אחרון שחויג
		39	— אינטרנט
		35	— ביצוע
		42	— הגבלה
		41	— הפנייה
		36	— השתקה
		37	— ועידה
		111	— חירום
		42	— חסימה
		39	— שיחות אינטרנט
		36	— שיחות וידאו
		39	שיחות אינטרנט
		36	שיחות וידאו
		111	שיחות חירום
			שיחות קוליות
			ראה שיחות
		47	שירותי Nokia
		91	שירותי צ'אט (IM)
		58,57	שיתוף, מקוון
		84,83	שעה ותאריך
		85,84,83	שעון
		83	שעון מעורר
		85,84	שעון עולמי
			ת
		84,83	תאריך ושעה
		103	תוכנה
			תיבת דואר
		41	— קול
			תמונה
		59	— צילום
			תמונות
		105,97,18	— העתקה