

Nokia E6-00 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Darba sāksšana****7**

Taustiņi un daļas	7
SIM kartes un akumulatora ievietošana	10
Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana	12
Uzlādēšana	14
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	15
Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana	16
Antenu atrašanās vietas	16
Zvana, dziesmas vai videoklipa skajuma mainīšana	17
Rokas siksnīņas pievienošana	17
Austiņas	18
Tālruņa lietošana pirmo reizi	18
Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa	19
Piekluves kodi	20
Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana	21

Nokia Suite instalēšana datorā**21****Standarta lietošana****21**

Skārienekrāna darbības	21
Īsceļu lietošana	23
Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām	24
Teksta rakstīšana	25
Tastatūras īsceļi	25
Vispārīgi displeja indikatori	27
Tīkla indikatori	27
Savienojuma indikatori	28
Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas	28
Meklēšana tālrunī un internetā	29

Tālruņa lietošana bezsaistē	29
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	29
Ja tālrunis nereaģē	31

Tālruņa personalizēšana**31**

Profilī	31
Motīva maiņa	33
Sākuma ekrāns	33
Programmu kārtošana	35
Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde	36

Tālrunis**37**

Zvanišana uz tālruņa numuru	37
Kontakta meklēšana	37
Zvanišana kontaktam	37
Zvana skaņas izslēgšana	38
Videozvans	38
Konferences zvans	39
Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem	40
Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam	40
Zvanu veikšana internetā	41
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	42
Telefonsarunas ierakstīšana	42
Pārslēgšana uz klusumu	42
Neatbildēto zvanu skatīšana	43
Balss pastkastē izsaukšana	43
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	43
Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana	44
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem	45
Video koplietošana	45

Kontakti**47**

Par programmu Kontakti	47
------------------------	----

Tālruņu numuru un pasta adrešu saglabāšana	47	Web plūsmas abonēšana	58
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas	48	Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā	59
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem	48	Sabiedriskie tīkli	59
Attēla pievienošana kontaktam	48	Par sabiedrisko tīklu programmu	59
Zvana signāla uzstādīšana kontaktam	49	Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā	60
Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte	49	Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos	60
Kontaktu grupas izveide	49	Tiešsaistes draugu un viņu kontaktinformācijas saistīšana	60
Ziņas sūtīšana personu grupai	50	Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā	61
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni	50	Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā	61
Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos	50	Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā	61
Ziņapmaiņa	51	Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma	62
Par programmu Ziņapmaiņa	51	Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram	62
Ziņas sūtīšana	51	Kamera	62
Audioziņas sūtīšana	52	Par kameru	62
Saņemtas ziņas lasīšana	52	Fotografēšana	63
Sarakstes skatīšana	53	Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos	63
Īsziņas klausīšanās	53	Attēla uzņemšana tumsā	64
Valodas maiņa	54	Padomi par attēliem un videoklipiem	64
E-pasts	54	Videoklipa ierakstīšana	65
Par E-pastu	54	Attēla vai videoklipa sūtīšana	65
Bezmaksas e-pasta konta iegūšana no Nokia	55	Fotoattēli un videoklipi	66
Pastkastes pievienošana	55	Par galeriju	66
Saņemtā e-pasta lasīšana	55	Attēlu un videoklipu skatīšana	66
Pasta ziņas sūtīšana	56	Uzņemto attēlu rediģēšana	68
Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu	56	Video redaktors	68
Pasta atvēršana no sākuma ekrāna	57	Attēlu vai videoklipu skatīšanās televizorā	69
Internets	57	Video un TV	70
Par Web pārlūku	57		
Web pārlūkošana	57		
Grāmatzīmes pievienošana	58		

Videoklipi	70	Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana	106
Web TV skatīšanās	71	Failu pārvaldīšana	107
Mūzika un audio	71	Tālruņa atmiņas atbrīvošana	109
Mūzikas atskaņotājs	71	Programmu pārvaldība	109
Par Nokia mūziku	73	Satura sinhronizācija	110
Aizsargāts saturs	74	Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu	111
Skaņu ierakstīšana	74	Tālruņa aizsardzība	112
FM radio	75		
Kartes	77	Papildu palīdzības iegūšana	113
Par programmām Kartes	77	Atbalsts	113
Navigācija uz galamērķi	77		
Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana	81	Problēmu novēršana	114
Vietu saglabāšana un kopīgošana	85	Ja tālrunis nereaģē	114
Ziņošana par nepareizu kartes informāciju	88	Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	114
		Ko darīt, ja atmiņa ir pilna?	114
		Mirgojošs ziņu indikators	115
		Kontakts kontaktu sarakstā tiek parādīts divreiz	115
Laika pārvalde	88	Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā	115
Pulkstenis	88	Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	115
Kalendārs	90		
Birojs	94	Vides aizsardzība	116
Quickoffice	94	Energijas taupīšana	116
PDF dokumentu lasīšana	95	Otrreizējā pārstrāde	116
Kalkulators	96		
Piezīmju rakstīšana	96	Izstrādājuma un drošības informācija	116
Vārdu tulkošana	96		
ZIP failu atvēršana vai izveide	97		
Tērزهšana ar kolēģiem	97		
Savienojumi	97	Alfabētiskais rādītājs	123
Interneta savienojumi	97		
Wi-Fi	98		
Bluetooth	100		
USB datu kabelis	103		
VPN savienojumi	105		
Tīkla savienojuma pārtraukšana	105		
Tālruņa pārvalde	106		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājieta to no mitruma.

STIKLA DAĻAS



Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA




Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana


Taustiņi un daļas

Augšpuse




- 1 Atmiņas kartes slots
- 2 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ①

Priekšpuse

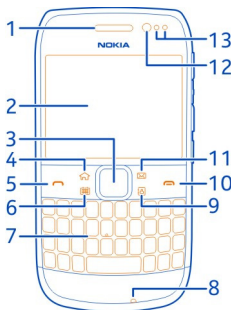

- 1 Pie auss liekamais skaļrunis
- 2 Displejs
- 3 Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš): tiek izmantots arī fotografēšanai.
- 4 Sākumvietas taustiņš
- 5 Zvanišanas taustiņš
- 6 Kalendāra taustiņš
- 7 Tastatūra
- 8 Mikrofons
- 9 Kontaktu taustiņš
- 10 Beigu taustiņš
- 11 E-pasta taustiņš
- 12 Priekšējās kameras objektīvs
- 13 Apkārtējā apgaismojuma/attāluma sensors


Aizmugure

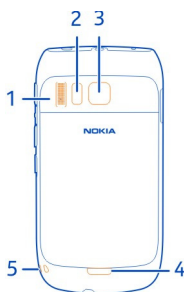

- 1 Skatrunis
- 2 Kameras zibspuldze
- 3 Kameras objektīvs
- 4 Aizmugurējā vāciņa fiksators
- 5 Caurums delnas siksnīnai


Ja uz kameras objektīva atrodas aizsargplēve, noņemiet to.

Sāni

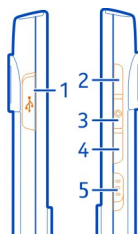

- 1 Micro USB savienotājs
- 2 Skatuma palielināšanas/tālummaiņas taustiņš
- 3 Skaņas izslēgšanas taustiņš
- 4 Skatuma samazināšanas/tālummaiņas taustiņš
- 5 Taustiņu bloķēšanas slēdzis/zibspuldzes taustiņš

Apakša




1 Lādētāja savienotājs

Ātra piekļuve, izmantojot ātrās piekļuves taustiņus

Izmantojot ātrās piekļuves taustiņus, iespējams ātri piekļūt programmām un uzdevumiem. Katram taustiņam ir piešķirta programma un uzdevums.

Ātrās piekļuves taustiņu maiņa

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Ātrās piekļ. taust.**. Taustiņiem programmas var būt piešķirts pakalpojumu sniedzējs, un tādā gadījumā tās nevar mainīt.

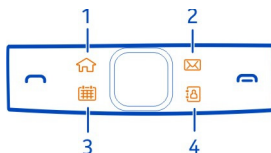

- 1 Sākuma taustiņš.** Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet sākuma taustiņu. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, vēlreiz nospiediet sākuma taustiņu. Lai pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz citu, nospiediet un turiet sākuma taustiņu.
- 2 E-pasta taustiņš.** Lai atvērtu noklusējuma pastkasti, nospiediet e-pasta taustiņu. Lai sāktu rakstīt e-pasta ziņu, nospiediet un turiet e-pasta taustiņu.
- 3 Kalendāra taustiņš.** Lai skatītu tālruņa kalendāru, nospiediet kalendāra taustiņu. Lai izveidotu jaunu sapulces ierakstu, nospiediet un turiet kalendāra taustiņu.
- 4 Kontaktu taustiņš.** Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet kontaktu taustiņu. Lai izveidotu jaunu kontaktu, nospiediet un turiet kontaktu taustiņu.

Skārienekrāns

Lai tālruni kontrolētu, viegli pieskarieties ekrānam ar pirkstu galiem. Ja pieskaraties ar nagiem, ekrāns nereaģē.

Ja jūsu pirkstu gali ir auksti, iespējams, ekrāns nereaģēs uz pieskārienu.

⚠ Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Lukturītis


Kameras zibspuldzi var lietot kā lukturīti. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti, pabīdiet un divas sekundes turiet taustiņu bloķēšanas slēdži.

Nespīdiniet lukturīti citiem acīs.

Trokšņa slāpēšana

Ja zvanāt trokšņainā vidē, tālrunis filtrē fona troksni, lai sarunas dalībnieks skaidrāk dzirdētu jūsu balsi.

Trokšņa slāpēšana nav pieejama, lietojot skaļruni vai austiņas.

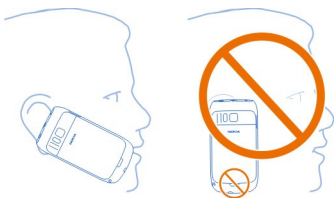


Lai trokšņi tiktu slāpēti pēc iespējas labāk, turiet tālruni ar klausuli pie auss un galveno mikrofonu vērstu pret muti. Neaizsedziet sekundāro mikrofonu tālruņa aizmugurē.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


⚠ Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.




- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Pavelciet aizmugurējā vāciņa fiksatoru virzienā uz tālruņa lejasdaļu un noņemiet vāciņu.

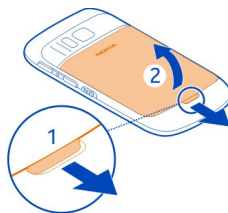

- 3 Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.

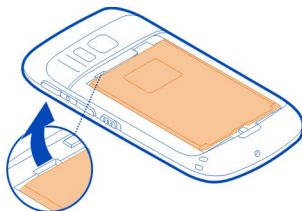


- 4 Ar pirkstu uzmanīgi izvelciet SIM kartes turētāju. Turētāju nevar izņemt.
5 Pārliecinieties, vai kartes kontaktvirsmas ir vērsta uz leju, un ievietojiet SIM karti. Uzmanīgi iebīdīet turētāju atpakaļ vietā.

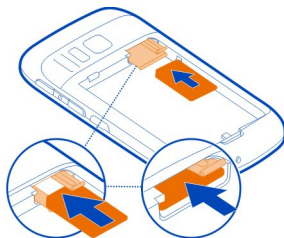

- 6 Novietojiet akumulatoru tā, lai kontakti atrastos pret tālruņa kontaktiem, un ievietojiet akumulatoru.




- 7 Virziet augšējos atdurus gropēs un nospiediet, līdz vāciņš nofiksējas vietā.

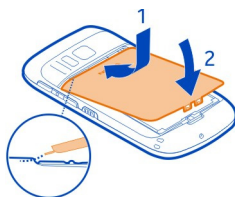

SIM kartes izņemšana

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 3 Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.
- 4 Ar pirkstu uzmanīgi izvelciet SIM kartes turētāju. Turētāju nevar izņemt. Izņemiet SIM karti.

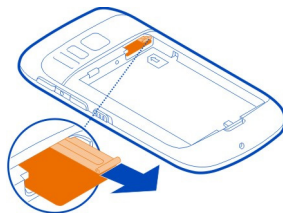

Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

Atmiņas kartes jāiegādājas atsevišķi.


Nelīmējiet uz atmiņas kartes nekādas uzlīmes.



Var ierakstīt augstas izšķirtspējas videoklipus. Ja ierakstāt atmiņas kartē un vēlaties nodrošināt vislabāko veiktspēju, izmantojiet ātru augstas kvalitātes microSD karti, ko piegādājis labi pazīstams ražotājs. Ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)).

Atmiņas kartes ievietošana


- 1 Ar pirkstu atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

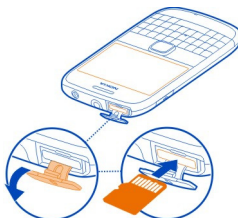

- 2 Pārliecinieties, vai atmiņas kartes kontakti ir vērsti uz augšu.
- 3 Iebidiet karti ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā.

Atmiņas kartes izņemšana

- 1 Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Noņemt [atmiņas kartes nosaukums]**.
- 2 Ar pirkstu atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
- 3 Bīdiet karti ierīcē, līdz tā tiek atbrīvota.
- 4 Izvelciet karti.

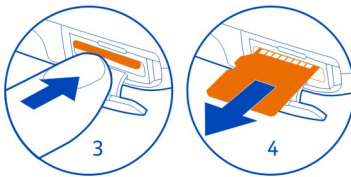

Uzlādēšana

Par akumulatoru


Tālrunim ir izņemams, lādējams akumulators. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus lādētājus, kas paredzēti šim tālrunim. Lai lādētu tālruni, varat izmantot arī saderīgu USB datu kabeli.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **1** un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup.** Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, iespējams, nevar mainīt dažu programmu uzstādījumus.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jālādē atkārtoti.

Ja tālrunis rāda zemu uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:

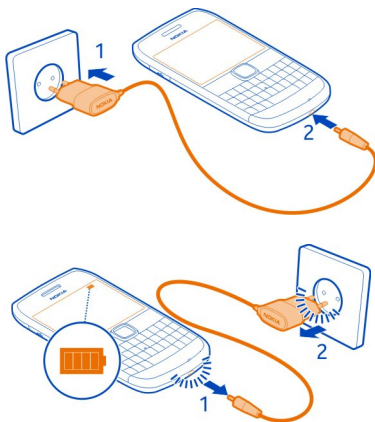


Akumulators nav jālādē noteiktu laika periodu, un tālruni var lietot uzlādes laikā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Padoms. Lai uzlādētu akumulatoru, var arī izmantot saderīgu USB lādētāju.

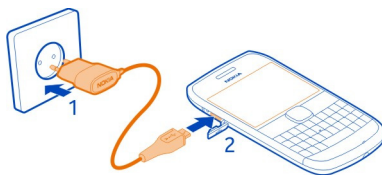


Akumulatora uzlāde, izmantojot USB

Vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, bet jums nav lādētāja? Lai tālruni savienotu ar saderīgu ierīci, piem., datoru, varat izmantot saderīgu USB kabeli.

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Tālruni var lietot uzlādes laikā.

Lai izvairītos no lādētāja savienotāja bojāšanas, esiet uzmanīgs, kad pievienojat vai atvienojat lādētāja kabeli.

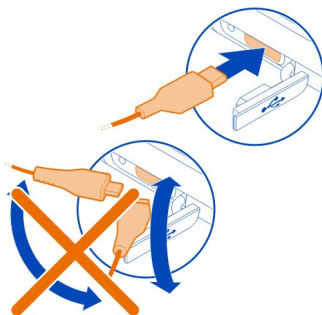


Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **(1)**, līdz tālrunis novibrē.

Izslēgšana


Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **(1)**.

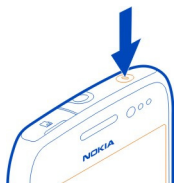

Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Bīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

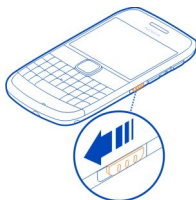

Padoms. Lai atbloķētu tālruni, ja nav taustiņu bloķēšanas slēdža, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Atbloķēt**.

Automātiskas taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts.
- 2 Norādiet laika periodu, pēc kāda taustiņi un ekrāns automātiski jābloķē.

Antenu atrašanās vietas

Neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.



Antena ir iezīmēta.

Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma mainīšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Skaļumu var regulēt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.


Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot tālruni pie auss.

Skaļruņa aktivizēšana vai deaktivizēšana zvana laikā

Izvēlieties  vai .


Rokas siksnīņas pievienošana

Ievietiet delnas siksnīņu un pievelciet to.

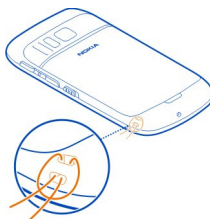

Austiņas

Tālrunim var pievienot saderīgas austiņas.

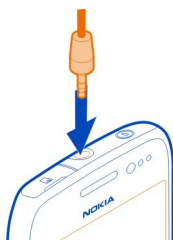

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Tālruņa lietošana pirmo reizi

Sāciet darbu ar tālruni — kopējiet kontaktus, ziņas un citus objektus no sava vecā tālruņa. Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tajā tiek sniegti norādījumi. Varat arī abonēt pakalpojumu My Nokia, lai saņemtu noderīgus padomus un ieteikumus par to, kā izmantot visas tālruņa iespējas.

Lai sāktu darbību, izvēlieties ✓. Lai izlaistu darbību, izvēlieties ✗.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, izveidojiet Nokia kontu. Nepieciešams interneta savienojums. Lai saņemtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, varat izveidot kontu vēlāk.

Ja jums jau ir Nokia konts, ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli, pēc tam izvēlieties ✓.

Padoms. Vai aizmirsāt savu paroli? Varat pieprasīt, lai to nosūta uz jūsu e-pasta adresi vai kā izziņu.

Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu objektus, piem.:

- kontaktus;
- ziņas;
- attēlus;
- video.

Uzstādot e-pasta kontu, varat uzstādīt savu iesūtīti tā, lai tā tiktu parādīta sākuma ekrānā un jūs varētu ērti pārbaudīt e-pastu.

Ja uzstādīšanas laikā jāveic ārkārtas zvans, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Kontaktu vai fotoattēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai saturu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un fotoattēlus, bez maksas kopētu uz jauno tālruni.

Iepriekšējam tālrunim jānodrošina Bluetooth.



- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.
- 2 Sarakstā izvēlieties savu veco tālruni, pēc tam izveidojiet tālruņu pāri. Bluetooth ir jāieslēdz abos tālruņos.
- 3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ierakstiet to abos tālruņos.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam, un varat to norādīt pats. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
- 4 Izvēlieties, ko kopēsīt, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Ja vecajā Nokia tālrunī nav programmas Tālruņa maiņa, jaunais tālrunis to nosūta kā ziņu, izmantojot Bluetooth. Lai instalētu programmu, vecajā tālrunī atveriet ziņu, pēc tam izpildiet tālrunī parādītos norādījumus.

Padoms. Varat arī izmantot programmu Tālruņa maiņa, lai vēlāk kopētu saturu no citiem tālruniem.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunī, to ieslēdzot, tiktu prasīts ievadīt PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja trīs reizes pēc kārtas ierakstīsiet nepareizu kodu, tas būs jāatbloķē, izmantojot PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Iespējams, numurs būs jāsniedz arī Nokia Care pakalpojumiem. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunī tiktu prasīts ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Glabājiēt kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par papildu samaksu, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care vai sava tālruņa izplatītāju.

Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

 Tālrunī ir iebūvēta lietotāja rokasgrāmata. Tā vienmēr ir līdžās un ir pieejama, kad nepieciešams. Izvēlieties  > **L. rokasgr.**

Lietotāja rokasgrāmatas atvēršana no programmas

Izvēlieties  > **Lietotāja rokasgrāmata**. Ne visām programmām ir pieejama šī iespēja.

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad lietotāja rokasgrāmata ir atvērta, izvēlieties  > **Meklēt** un meklēšanas laukā ievadiet burtu vai vārdu.

Programmas atvēršana no lietotāja rokasgrāmatas

Izvēlieties programmas saiti tēmā.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet un turiet sākuma taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties lietotāja rokasgrāmatu.

Saites uz saistītajām tēmām var būt norādījumu beigās.

Padoms. Tālrunī saņemiet arī īsziņas un uznirstošus padomus, kuros ir noderīga informācija par tālruņa lietošanu. Lai vēlāk apskatītu padomus, izvēlieties  > **My Nokia**.

Nokia Suite instalēšana datorā

Izmantojot datorprogrammu Nokia Suite, varat pārvaldīt tālruņa saturu un sinhronizēt to ar saderīgu datoru. Tālruni varat arī atjaunināt, izmantojot jaunāko programmatūru, un lejupielādēt kartes.

Var būt nepieciešams savienojums ar internetu. Lai iegūtu informāciju par datu izmaksām, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Lejupielādējiet jaunāko Nokia Suite versiju datorā no Web vietas www.nokia.com/support.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Nokia Suite un pārbaudītu, kurā operētājsistēmā darbojas Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Standarta lietošana

Skārienekrāna darbības

Lai strādātu ar lietotāja interfeisu, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.


⚠ Svarīgi! Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Programmas vai cita ekrāna elementa atvēršana

Pieskarieties programmai vai elementam.

Ātra piekļuve funkcijām


Pieskarieties un turiet objektu. Tiek atvērta uznirstošā izvēlne ar pieejamām iespējām.

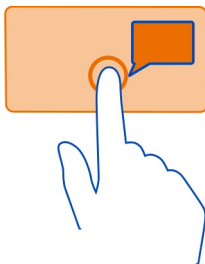

Piemērs. Lai sūtītu attēlu vai izdzēstu atgādinājumu, pieskarieties attēlam vai atgādinājumam, turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Objekta vilkšana

Pieskarieties objektam, turiet to un virziet pirkstus pa ekrānu.

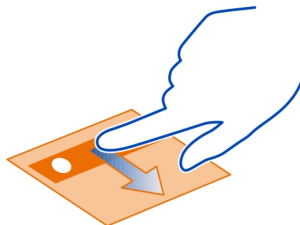

Piemērs. Sākuma ekrānā var vilkt objektus.

Novilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna un vienmērīgi velciet to vajadzīgajā virzienā.



Piemērs. Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Lai ritinātu sarakstu vai izvēlni, ātri pārvelciet pirkstu pa ekrānu uz augšu vai uz leju un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana un tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., kartes, attēla vai Web lapas, un virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā.


Padoms. Var arī divreiz pieskarties objektam.



Īsceļu lietošana

Jums nav jāveic garas darbības, lai, piem., izveidotu vai pārtrauktu interneta savienojumu vai izslēgtu tālruņa skaņu. Šiem uzstādījumiem var piekļūt tieši statusa izvēlnē neatkarīgi no tā, kādā programmā vai skatā esat.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.

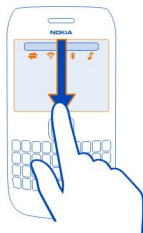

Statusa izvēlnē var veikt šādas darbības:


- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām
- Tālruņa skaņas izslēgšana
- Savienojumu uzstādījumu maiņa
- Pieejamo Wi-Fi savienojumu skatīšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Padoms. Klausoties mūziku, varat ātri piekļūt mūzikas atskaņotājam no statusa apgabala.

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet sākuma taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

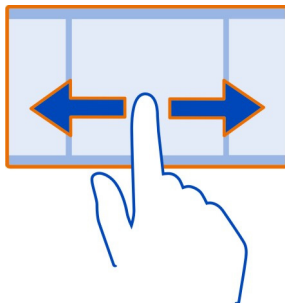


Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmantoto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties .

Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu pārslēdzēju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.

Teksta rakstīšana

Rakstīšana ar tastatūru.

Jūsu tālrunī ir pilna tastatūra.

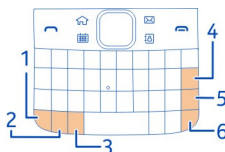

- 1  Funkcijas taustiņš. Lai ieliktu taustiņu augšpusē uzdrukātās speciālās rakstzīmes, nospiediet funkcijas taustiņu un pēc tam attiecīgo taustiņu. Lai ievadītu vairākas speciālās rakstzīmes pēc kārtas, divreiz nospiediet funkcijas taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, nospiediet funkcijas taustiņu.
- 2  Taustiņš Shift. Lai pārslēgtos no mazo burtu režīma uz lielo burtu režīmu un pretēji, divreiz nospiediet taustiņu Shift. Lai ievadītu vienu lielo burtu mazo burtu režīmā vai vienu mazo burtu lielo burtu režīmā, īsi nospiediet taustiņu Shift un vajadzīgo burta taustiņu.
- 3  Taustiņš Sym. Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, kas nav redzamas uz tastatūras, nospiediet taustiņu Sym un izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi.
- 4  Atpakaļatkāpes taustiņš. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.
- 5  Taustiņš Enter. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindu vai teksta ievades lauku, nospiediet taustiņu Enter. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta. Piem., Web pārlūka Web adreses laukā taustiņš Enter darbojas kā ikona Aiziet!.
- 6  Taustiņš Ctrl

Ievieto burta variantu

Var ievadīt, piem., burtus ar diakritiskajām zīmēm. Lai ievadītu burtu **ā**, nospiediet un turiet taustiņu Sym un vairākkārt nospiediet **A**, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts. Burtu secība un pieejamība ir atkarīga no izvēlētās rakstības valodas.

Tastatūras īsceļi

Īsceļi var padarīt darbu ar programmām efektīvāku.


Vispārīgie īsceļi

Ctrl + C	Kopēt tekstu.
Ctrl + X	Izgriezt tekstu.
Ctrl + V	Ielīmēt tekstu.
Shift + Sym	nomainiet rakstīšanas valodu.
Ctrl + A	Izvēlēties visu.
Ctrl + B	Izmantot treknrakstu.

Pasta īsceļi

C	Izveidot jaunu ziņu.
R	Atbildēt uz ziņu.
A	Atbildēt visiem.
F	Pārsūtīt ziņu.
D	Izdzēsiet ziņu.
H	Atvērt ierīcē iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu.
I	Sakļaut vai izvērst ziņu sarakstu.
L	Atzīmēt ziņu ar karodziņu.
M	Pārvietot ziņu uz citu mapi.
N	Pāriet pie nākamās ziņas.
P	Pāriet pie iepriekšējās ziņas.
S	Meklēt ziņu.
U	Atzīmēt ziņu kā lasītu vai nelasītu.
Z	Sinhronizēt pasta kontu.

Vispārīgi displeja indikatori

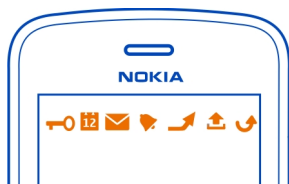

Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.

Jums ir nenasītas ziņas.

Ja mirgo ziņu indikators, iespējams, ir pilna mape lesūtne.

Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.

Ir uzstādīts modinātājs.

Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.


Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

Ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

Tālrunis ir gatavs interneta zvaniem.

Ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

Tīkla indikatori

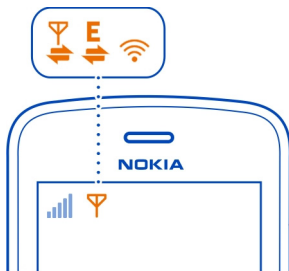


Tālrunī ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).

Tālrunī ir izveidots savienojums ar 3G tīklu (tīkla pakalpojums).

Tiek atvērts vai aizvērts GPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).

Wi-Fi savienojums ir atvērts.

GPRS datu savienojums ir atvērts.



GPRS datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts EGPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).

EGPRS datu savienojums ir atvērts.

EGPRS datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts 3G datu savienojums (tīkla pakalpojums).

3G datu savienojums ir atvērts.


3G datu savienojums ir aizturēts.

Tiek atvērts vai aizvērts HSPA savienojums (tīkla pakalpojums).

HSPA datu savienojums ir atvērts.

HSPA savienojums ir aizturēts.

Savienojuma indikatori

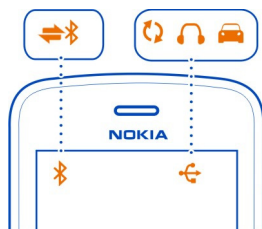

Bluetooth ir aktīvs.

Mirgojošs indikators norāda, ka tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.



Tālrunis sūta datus, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Tālrunim ir pievienots USB kabelis.



Tālrunis veic sinhronizāciju.



Tālrunim ir pievienotas saderīgas ausiņas.



Tālrunim ir pievienots saderīgs automašīnas komplekts.

Tālrunim ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas

Ja tālruņa paziņojuma indikators mirgo, jums ir neatbildēts zvans vai saņemta ziņa.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Brīdinājumu indikatori > Brīdinājuma indikators.

Meklēšana tālrunī un internetā



Izpētiet tālruni un internetu. Varat meklēt e-pastu, kontaktus, fotoattēlus, mūziku vai programmas, kas ir saglabātas tālrunī un internetā.

Izvēlieties  > **Meklēt**.

- 1 Sāciet rakstīt meklējamo vārdu un pēc tam izvēlieties kādu no piedāvātajām atbilstībām.
- 2 Lai meklētu internetā, izvēlieties interneta meklēšanas saiti meklēšanas rezultātu beigās. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logriķu. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un pēc tam izvēlieties **Pievienot logriķu** un sarakstā — meklēšanas logriķu.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt kalendāram, kontaktu sarakstam un bezsaistes spēlēm, ja aktivizējat bezsaistes profilu. Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Bezsaiste**.

Kad ir aktivizēts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek pārtraukts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota mapē Izsūtne un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek aktivizēts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Atkārtoti ieslēdzot ierīci, tiek aktivizēts bezsaistes profils.



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Ja jums šķiet, ka tālrunis jāuzlādē pārāk bieži, varat veikt dažas darbības, lai samazinātu tālruņa enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, tiek optimizēti tālruņa uzstādījumi, piem., Tīkla režīms un ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Aktivizēt enerģ. taupīš..** Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup..**

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet sākuma taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta vajadzīgā programma, un izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis skaļruni.
- Mainiet taimauta perioda ilgumu, pēc kura tālruņa displejs tiek izslēgts.

Taimauta perioda uzstādīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts.**

Tumšas krāsas motīvu un fona attēlu aktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Vispārīgi.**

Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties  > **Mainīt fona attēlu.**

Fona animācijas efektu deaktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Vispārīgi** >  > **Motīva efekti** > **Izslēgti.**

Displeja spilgtuma samazināšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Spilgtums.**

Ekrānsaudzētāja Liels pulkstenis deaktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Ekrānsaudzētājs** > **Nav.**

Tīkla lietošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi lietojat tālruni, bet nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, aktivizējiet bezsaistes profilu.
- Uzstādiet tālruni, lai tas retāk pārbaudītu, vai ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

- Savienojuma izveidei ar internetu labāk izmantojiet Wi-Fi, nevis mobilo datu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja tālrunis ir uzstādīts izmantot gan GSM, gan 3G tīklus (duālais režīms), tas patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Bluetooth deaktivizēšana, ja tas nav nepieciešams

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Tālruna uzstādīšana, lai tas nemeklētu pieejamos Wi-Fi tīklus

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Mobilo datu (3G vai GPRS) savienojuma izveide tikai tad, kad tas ir nepieciešams

Lai aizvērtu mobilo datu savienojumu, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Ja tālrunis nereaģē

Atsāknējiet tālruni. Nospiediet un aptuveni 8 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . Tālrunis trīsreiz novibrē un izslēdzas. Lai tālruni atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Saturs, piem., kontakti vai ziņas, netiek izdzēsts.

Tālruna personalizēšana

Profilī

Par profiliem

 Izvēlieties  > Uzstādījumi > Profili.

Vai gaidāt zvanu, bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainīt zvana un ziņas signālus.
- Mainīt zvana signālu un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēgt taustiņu toņus un paziņojumu signālus.
- Aktivizēt vibrozvanu.
- Uzstādīt, lai tālrunī tiek nosaukts zvanošā kontakta vārds.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Zvana un citu signālu personalizēšana

Varat personalizēt tālruņa signālus katram profilam.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Izvēlieties profilu, **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai leju pieļādētu citus zvana signālus no Nokia veikala, izvēlieties **Skaņu ielāde**. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Padoms. Lai savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja uzstādītu kā zvana signālu, izvēlieties **Dziesmas**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja ir aktivizēts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvana un brīdinājuma signāli. Aktivizējiet šo profilu, ja atrodaties, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Klusums**.

Profila maiņa sapulcēm

Kad ir aktivizēts sapulces profils, tālrunis īsi iepīkstas, nevis zvana.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Sapulce**.

Jauna profila izveide

Kā var tālruni padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profili**.

Izvēlieties  > **Izveidot jaunu** un norādiet profila uzstādījumus.

Padoms. Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši savam profilam. Izvēlieties **Zvana signāls**.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš izmantotais profils.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profili**.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kura ierobežotajam profilam ir jābeidzas.

Motīva maiņa

 Motīvi var uzlabot tālruna izskatu, mainot noformējumu un krāsu shēmu.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.
- 2 Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Padoms. Lai lejupielādētu citus motīvus no Nokia veikala, izvēlieties **Motīvu ielāde**. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā varat veikt šādas darbības:

- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai saņemtajām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju
- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņu rakstīšanu
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri tiem piezvanīt vai nosūtīt ziņas


Varat lietot vairākas sākuma ekrānu lapas, piem., atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Piem., ja izvēlaties pulksteni, tiek atvērta programma Pulkstenis.

Pārslēgšanās starp sākuma ekrāniem

Varat uzstādīt vairākus sākuma ekrānus. Piem., izveidojiet atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei, un personalizējiet tos tā, lai tajos būtu atšķirīgs saturs.

Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

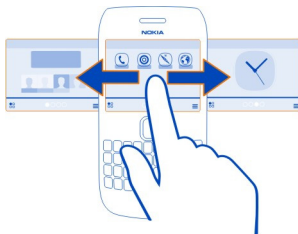

• • •  norāda pašreizējo sākuma ekrānu.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Katrā sākuma ekrānā atsevišķi varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus, lai tos personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.


Fona mainīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt fona attēlu**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam, turiet to un velciet uz jaunu atrašanās vietu.

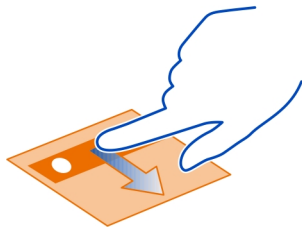

Padoms. Varat vilkt un nomest objektus starp dažādiem sākuma ekrāniem.

Jauna sākuma ekrāna pievienošana

Izvēlieties  > Piev. vēl vienu sākuma ekr..

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties noskaidrot šodienas laikapstākļus vai aktuālākās ziņas? Sākuma ekrānam varat pievienot miniprogrammas (logrīkus), lai uzreiz redzētu svarīgāko informāciju.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

Logrīks var uzlabot un mainīt saistītās programmas darbību.

Padoms. Papildu logrīkus varat lejupielādēt no Nokia veikala.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, aizveriet mobilo datu savienojumu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

Izvēlieties un turiet logrīku un izvēlieties .

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

Vai zinājāt, ka varat izveidot īsceļus uz visbiežāk lietotajām programmām un funkcijām? Varat pievienot īsceļus uz programmām vai darbībām, piem., īsziņas rakstīšanu.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot īsceļu** un programmu vai darbību.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruna atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atrast visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas mapēs un paslēpt retāk izmantotās programmas.

Izvēlieties .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties  > Jauna mape.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Lai vilktu un nomestu programmas un mapes, izvēlnē pieskarieties ekrānam un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Kārtot**.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai tālrunī iegādājieties vēl vairāk satura. Nokia veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu tālrunim.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties  > **Veikals** un pierakstieties savā Nokia kontā.

- 1 Izvēlieties objektu.
- 2 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
- 3 Norēķināties varat ar kredītkarti vai debetkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.
Lai Nokia kontā saglabātu informāciju par karti, izvēlieties **Save this card to my Nokia account**.
Ja informācija par karti ir jau saglabāta un vēlaties izmantot citu maksāšanas metodi, izvēlieties **Change billing details**.
- 4 Lai saņemtu rēķinu par pirkumu, kas veikts ar kredītkarti vai debetkarti, izvēlieties vai ievadiet e-pasta adresi.
- 5 Izvēlieties **Confirm**.
- 6 Kad lejupielāde ir pabeigta, varat atvērt vai skatīt objektu vai arī varat turpināt pārlūkot citu saturu. Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts tālrunī. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties **Account > Installation preferences** un vajadzīgo atmiņu.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet Wi-Fi savienojumu.

Padoms. Lai, iepērkoties Nokia veikalā, atkārtoti nebūtu jāievada maksājumu kartes dati, saglabāji tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Tālrunis


Zvanišana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru.
Lai izdzēstu numuru, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.
Lai veiktu starptautiskus zvanus, kā starptautiskā piekļuves koda aizvietotāju ievadiet rakstzīmi +.
- 2 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Kontakta meklēšana

Varat meklēt kontaktu sarakstā saglabātu kontaktu.

Sākuma ekrānā sāciet ievadīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Varat arī meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma.

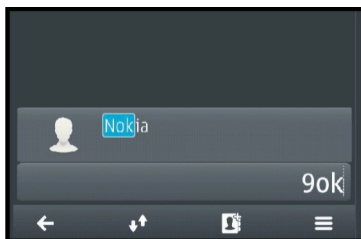

Kontaktu meklēšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Izsaucējā izvēlieties  > Kontakta meklēšana > Ieslēgta vai Izslēgta.

Zvanišana kontaktam

Izvēlieties  > Kontakti.

- 1 Lai meklētu kontaktu, izvēlieties  un meklēšanas laukā ievadiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.
- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
- 4 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.


Zvana skaņas izslēgšana

Sarunas laikā varat izslēgt tālruņa mikrofonu.

Nospiediet skaņas izslēgšanas taustiņu. Lai ieslēgtu mikrofona skaņu, vēlreiz nospiediet skaņas izslēgšanas taustiņu.

Videozvans

Vai jums ir draugi vai ģimenes locekļi, kurus nesatiekat pārāk bieži? Kādēļ gan neveikt videozvanu, lai ar viņiem tērztu aci pret aci?

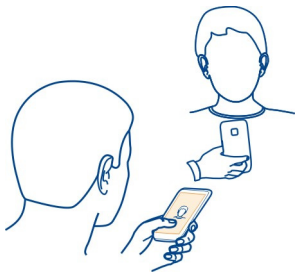

Videozvani ir tīkla pakalpojums; lai varētu veikt videozvanu, jāatrodas 3G tīkla pārklājuma zonā.

Lai iegūtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanos var piedalīties tikai divas personas, un tos nevar veikt citu datu, video vai balss zvanu laikā.

Videozvana veikšana kontaktam

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti** un kontaktu.
- 2 Vēlreiz izvēlieties **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota priekšējā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku.

Zvana laikā tiek parādīts jūsu un otras sarunas personas video. Skaņa tiek atskaņota no skaļruņa. Ja persona, kurai zvanāt, nevēlas sūtīt video, ir dzirdama tikai personas balss un var būt redzams attēls vai tukšs ekrāns.

- 3 Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.


Videozvana veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru.

2 Izvēlieties ☰ > Videozvans.

Konferences zvans

Varat izveidot konferences zvanu ar sešiem dalībniekiem, sevi ieskaitot. Konferences zvani ir tīkla pakalpojums.

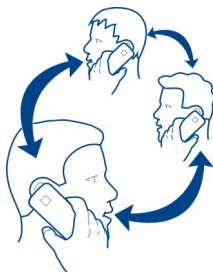

Video konferences zvani netiek nodrošināti.

- 1 Zvaniet pirmajai personai.
- 2 Lai piezvanītu nākamajai personai, izvēlieties ☰ > Jauns zvans. Ierakstiet tālruņa numuru vai pirmo kontakta burtu, pēc tam izvēlieties kontaktu. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jaunu zvanu tiek atbildēts, izvēlieties ☰ > Konference.

Citas personas pievienošana konferences zvanam

Zvaniet personai un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Privāta saruna ar konferences zvana dalībnieku

Izvēlieties ☰ > Parādīt dalībniekus. Pārejiet pie personas, pēc tam izvēlieties ☰ > Privāta saruna. Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts. Pārējās personas turpina konferences zvanu.

Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties ☰ > Konference. Vai arī, ja sarunā piedalās vairāk nekā trīs personas, izvēlieties ☰ > Pievienot konferencei.

Personas nomešana no konferences zvana, kuru esat sācis

Izvēlieties ☰ > Parādīt dalībniekus. Pārejiet pie personas, pēc tam izvēlieties ☰ > Izslēgt dalībnieku.

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālruņu numurus tālruņa ciparu taustiņiem.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanišana > Ātrie numuri.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

- 1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.
1  ir rezervēts balss pastkastei.
- 2 Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet taustiņu, kuram ir piešķirts numurs.

Balss izmantošana, lai zvanītu kontaktam

Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanus vai kontrolētu tālrūni.

Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss. Tālrunis automātiski izveido komandas.

Pievienojot kontaktus vai rediģējot balss komandas, dažādiem kontaktiem vai komandām neizmantojiet ļoti īsus vai līdzīgus vārdus.

 **Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespeju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Ierunājot balss komandu, turiet tālrūni nelielā attālumā.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Tālrunis atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss komandu izvēlētajā tālruņa valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Kontakta balss komandas klausīšanās

- 1 Izvēlieties kontaktu un  > **Balss frāzes dati**.
- 2 Izvēlieties kontakta datus.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālruņa.

Zvanu veikšana internetā

Par interneta zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot internetu. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Interneta zvanu pakalpojums ir tīkla pakalpojums.

Daži interneta zvanu pakalpojumu sniedzēji atļauj bezmaksas interneta zvanus. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un savienojumu izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas Wi-Fi tīkla pārklājuma zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam 3G tīklā un jāpierakstās interneta zvanu pakalpojumā.

Interneta zvanu pakalpojuma instalēšana

Interneta zvanu pakalpojumus varat meklēt Nokia veikalā. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

- 1 Lejupielādējiet interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas logrīku.
- 2 Lai sāktu instalēšanu, izvēlieties instalēšanas logrīku.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc interneta zvanu pakalpojumu instalēšanas tā cilne tiek parādīta kontaktu sarakstā.

Interneta zvana veikšana

Kad esat pierakstījies interneta zvanu pakalpojumā, varat veikt zvanu no draugu vai kontaktu saraksta.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Zvanišana kontaktam draugu sarakstā

- 1 Atveriet interneta zvanu pakalpojuma cilni, pēc tam pierakstieties interneta zvanu pakalpojumā.
- 2 Draugu sarakstā izvēlieties kontaktu, pēc tam izvēlieties **Interneta zvans**.

Interneta zvana veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Zvanīt**, pēc tam ierakstiet numuru.
Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru.
- 2 Izvēlieties  un iespēju interneta zvana veikšanai.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši zvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā varat skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu, pēc tam izvēlieties numuru vai kontaktu.

Telefonsarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt savas tālruņa sarunas.

- 1 Balss zvana laikā izvēlieties  > **Atvērt sākuma ekrānu un**  > **Ieraksti**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Skaņas faili mapē Faili.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ik pēc noteikta brīža dzird signālu.

Ierakstītāju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir atvērts GPRS savienojums.

Pārslēgšana uz klusumu

Ja tālrunis zvana brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet tālruni, lai izslēgtu zvana signāla skaņu.

Pārslēgšanas uz klusumu funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Sensoru uzstādījumi** > **Apklusināt zvanus** > **Ieslēgti**.

Kad tālrunis zvana, apgrieziet to ar ekrānu uz leju.



Neatbildēto zvanu skatīšana

Sākuma ekrānā var redzēt, vai ir neatbildēti zvani. Tiek parādīts visu nokavēto notikumu, tostarp neatbildēto zvanu un saņemto ziņu, skaits.

Lai skatītu tālruņa numuru, no paziņojumu apgabala pārvelciet uz leju un izvēlieties neatbildēto zvanu paziņojumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Atzvanišana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana vēlāk

Sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu un atveriet neatbildēto zvanu cilni



Balss pastkastes izsaukšana

Zvanus varat pārdresēt uz balss pastkasti, lai zvanītājs atstātu ziņu, ja neatbildat uz zvanu. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet 1.

Balss pastkastes tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvanu pastkaste.
- 2 Izvēlieties un turiet pastkasti, pēc tam izvēlieties Mainīt numuru.
- 3 Ierakstiet numuru (lūdziet, lai pakalpojumu sniedzējs jums to norāda), pēc tam izvēlieties Labi.

Zvanu pārdresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, varat tos pārdresēt.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Zvanu pāradresācija** > **Balss zvani**.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums. Detalizētu informāciju lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Balss zvanu pāradresēšana, ja neatbild

Izvēlieties **Ja neatbild** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Balss zvanu pāradresēšana, ja pašlaik notiek tālruņa saruna

Izvēlieties **Ja aizņemts** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas vienlaikus.

Visi balss zvanu pāradresācija uz citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Visi balss zvani** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**.
- 2 Ievadiet numuru. Lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties **Atrast**.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana

Dažkārt jums var būt nepieciešams ierobežot zvanus, ko var veikt vai saņemt, izmantojot tālruni. Piem., varat aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Zvanu liegumi ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanīšana** > **Zvanu liegumi**.

Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta liegumu parole.

Zvanu veikšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu veikšanu, izvēlieties **Izejošie zvani** vai **Starptautiskie zvani**. Lai liegtu starptautisko zvanu veikšanu, bet atļautu zvanus uz jūsu mītnes valsti, izvēlieties **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Zvanu saņemšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu saņemšanu, kad atrodaties ārzemēs, izvēlieties **Ienākošie zvani** vai **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Anonīmu interneta zvanu liegums

Izvēlieties **Interneta zvanu liegums** > **Anonīmo zvanu liegums** > **Ieslēgts**.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Varat atļaut zvanus tikai uz ģimenes locekļu tālruņu numuriem vai uz citiem svarīgiem tālruņu numuriem un bloķēt visus pārējos tālruņu numurus.

Izvēlieties  > **Kontakti** un  > **SIM numuri** > **Fiksēto zvanu numuri**.

Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu aktivizēšana

Izvēlieties  > **Aktivizēt fiksētos numurus**. Ievadiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

- 1 Izvēlieties  > **Jauns SIM kontakts**.
- 2 Ievadiet PIN2 kodu.
- 3 Ievadiet tā kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti, un izvēlieties .

Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties  > **Pievienot no kontaktiem** un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Video koplietošana

Par video koplietošanu

Balss zvana laikā varat koplietot tiešraides vai ierakstītu video no sava tālruņa ar citu saderīgu tālruni. Video koplietošana ir tīkla pakalpojums.

Aktivizējot video koplietošanu, automātiski tiek aktivizēts skaļrunis. Ja nevēlaties izmantot skaļruni, varat izmantot saderīgas austiņas.

Video koplietošanas prasības

Lai koplietotu video, gan jums, gan adresātam:

- Jāatrodas 3G tīklā. Ja kāds no jums atstāj 3G tīklu, tiek turpināts balss zvans.
- Jābūt aktivizētai video koplietošanas funkcijai.
- Jābūt uzstādītiem divpusējiem savienojumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Video koplietošanas uzstādīšana

Lai uzstādītu video koplietošanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video koplietošanu, tālrunī jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus vaicāji pakalpojumu sniedzējam un saglabāji tos savā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus konfigurācijas ziņā vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Divpusēja savienojuma uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Administrat. uzstādījumi > SIP uzstādījumi un SIP profilu.
- 2 Ievadiet nepieciešamos SIP profila uzstādījumus.

Video koplietošanas uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Video koplietošana.

3G savienojuma lietošana

Lai saņemtu plašāku informāciju par tīkliem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIP adreses pievienošana kontaktam

- 1 Izvēlieties  > Kontakti.
- 2 Izvēlieties kontaktu un .
- 3 Izvēlieties  > Kopīgot videoklipu.
- 4 Ievadiet SIP adresi šādā formātā: lietotājvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu.

Reāllaika vai ierakstīta video koplietošana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties  > Kopīgot videoklipu.

- 1 Lai koplietotu reāllaika video, izvēlieties **Video tiešraide**.
Lai koplietotu videoklipu, izvēlieties **Videoklips**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo SIP adresi vai tālruņa numuru, kas saglabāts adresāta kontakta kartītē. Ja SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet datus

manuāli un izvēlieties **Labi**. Ievadot tālruņa numuru, jāievada valsts kods. Uzaicinājums tiek nosūtīts uz SIP adresi.

Ja videoklipa koplietošanas laikā atverat citu programmu, koplietošana tiek apturēta.

Koplietošanas turpināšana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, izvēlieties aktīvo zvanu un  > **Turpināt video koplietošanu**.

Video koplietošanas pārtraukšana

Izvēlieties **Pārtraukt**. Lai beigtu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Automātiska koplietotās video tiešraides saglabāšana

Izvēlieties  > **Uztādījumi un Savienojumi** > **Video koplietošana** > **Video saglabāšana** > **Ieslēgts**.

Video koplietošanas uzaicinājuma akceptēšana

Izvēlieties **Jā**. Video koplietošana sākas automātiski.

Kontakti

Par programmu Kontakti



Izvēlieties  > **Kontakti**.

Varat saglabāt un kārtot draugu tālruņu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju. Ja vēlaties ērti sazināties ar vissvarīgākajiem kontaktiem, varat tos uzstādīt kā izlases elementus.

Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana

Varat saglabāt draugu tālruņu numurus, pasta adreses un citu informāciju savā kontaktu sarakstā.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties kontakta datus un aizpildiet lauku.
- 3 Kad esat pievienojis datus, izvēlieties .

Kontaktinformācijas rediģēšana

- 1 Izvēlieties kontaktu un .

- 2 Izvēlieties kontakta datus un mainiet informāciju.
- 3 Kad esat pabeidzis rediģēt visus nepieciešamos datus, izvēlieties ✓.

Citu datu pievienošana vizītkartei

Izvēlieties kontaktu,  >  un vajadzīgos kontakta datus.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- 2 Atveriet cilni Saņemtie zvani .
- 3 Izvēlieties un turiet tālruņa numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

- 1 Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.
- 2 Sarakstā Sarakstes izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 3 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlase atrodas saraksta Kontakti sākumā, tāpēc ar šādiem kontaktiem var ātri sazināties.

Izvēlieties  > Kontakti.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Attēla pievienošana kontaktam

Vai vēlaties ātri redzēt, kas jums zvana? Pievienojiet konkrētā kontakta attēlu.

Izvēlieties  > Kontakti.

- 1 Izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties  blakus kontakta vārdam un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
- 3 Mapē Galerija izvēlieties attēlu. Varat arī uzņemt jaunu attēlu un izvēlēties to.

Attēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties attēlu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties **Zvana signāls** un zvana signālu.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

- 1 Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.
- 2 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

- 1 Izvēlieties **Mana kartīte**.
- 2 Izvēlieties  un rediģējamos datus.
- 3 Lai pievienotu papilddatus, izvēlieties .

Kontaktu grupas izveide

Kad esat izveidojis kontaktu grupas, varat sūtīt ziņu vairākām personām vienlaikus. Piem., varat piesaistīt savus ģimenes locekļus vienai grupai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni  un izvēlieties  > **Jauna grupa**.
- 2 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Cilnē  izvēlieties grupu un  > **Pievienot dalībniekus**.

4 Atzīmējiet kontaktus, kas jāpievieno grupai, un izvēlieties ✓.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni .
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos kopēt uz tālruni. Varat pievienot papilddatus tālruni saglabātajiem kontaktiem, piem., citus tālrunu numurus, adreses vai attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālruni**.

Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos

Ja dublējat kontaktus Nokia pakalpojumos, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu tālruni. Ja tālrunis tiek nozagts vai bojāts, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **Ovi sinhronizācija** > **Sinhronizēt**.

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas Nokia pakalpojumos.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Jums tiek lūgts izveidot kontu, ja Nokia pakalpojumiem piekļūstat, izmantojot tālruni.

Ja izmantojat Nokia sinhronizāciju automātiskai savu kontaktu sinhronizēšanai, neatļaujiet kontaktu sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var rasties konflikti. Nokia sinhronizācija kontaktiem nav pieejama, ja kontaktu sinhronizāciju esat aktivizējis programmā Mail for Exchange.

Ziņapmaiņa

Par programmu Ziņapmaiņa



Izvēlieties > Ziņapmaiņa.

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas
- Multiziņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Ziņas sūtīšana

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni. Multiziņā varat pievienot attēlus, videoklipus un skaņas klipus, kurus vēlaties kopīgot.

Izvēlieties > Ziņapmaiņa.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai adresāta tālruņa numuru pievienotu manuāli, ievadiet numuru laukā Kam. Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties > **Pievienot adresātu.**
- 3 Izvēlieties teksta ievades lauku un uzrakstiet ziņu.
- 4 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties .

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja īsziņa ir ļoti gara, to var pārvērst multiziņā, lai nodrošinātu tās piegādi adresātam. Lai deaktivizētu šo funkciju, kad rakstāt ziņu, izvēlieties > **Sūtīšanas iespējas** > **Ziņas veids** > **Teksts**.

Ja īsziņu sūtāt vienam vai vairākiem adresātiem un viena adresāta kontaktainformācija ir e-pasta adrese, nevis tālruņa numurs, īsziņa tiek pārvērsta multiziņā.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Audiodziņas sūtīšana

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audiodziņu.

Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai esošu skaņas klipu pievienotu kā pielikumu, izvēlieties  >  un skaņas klipu. Lai pievienotu jaunu skaņas klipu, izvēlieties  >  un ierakstiet jauno klipu.
- 3 Lai adresāta tālruņa numuru pievienotu manuāli, ievadiet numuru laukā Kam. Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties  > **Pievienot adresātu.**
- 4 Izvēlieties .

Saņemtas ziņas lasīšana

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums. Ziņu varat atvērt tieši no sākuma ekrāna.

Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**.

Pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta sarakstes skatā. Sarakstes skatā ir visas ziņas, kas nosūtītas konkrētam kontaktam un saņemtas no viņa. Ja esat saņēmis ziņas no vairākiem kontaktiem, ziņa tiek atvērta sarakstā Sarakstes.

Ziņas lasīšana vēlāk

- 1 Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.
- 2 Izvēlieties saraksti, kurā ir ziņa.
- 3 Izvēlieties ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu

- 1 Izvēlieties .
- 2 Ierakstiet atbildi un pēc tam izvēlieties .

Ziņas pārsūtīšana

- 1 Kad ir atvērta ziņa, izvēlieties  > **Pārsūtīt**.

- 2 Lai kā adresātu pievienotu kontaktu, izvēlieties **Kam**. Varat arī ierakstīt tālruna numuru.
- 3 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu un pēc tam izvēlieties .

Saņemta multivides objekta saglabāšana

Multiziņā izvēlieties un turiet objektu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Objektu var skatīt atbilstošajā programmā. Piem., lai skatītu saglabātus fotoattēlus, izvēlieties  > **Galerija**.

Sarakstes skatīšana

Varat vienā skatā skatīt ziņas, kuras esat nosūtījis konkrētam kontaktam un no viņa saņēmis, un turpināt saraksti tajā pašā skatā.

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Sarakstā Sarakstes izvēlieties kontaktu. Tiek atvērta sarakste, un tiek parādītas visas kontaktam nosūtītās un no kontakta saņemtās ziņas.

Atbildēšana uz ziņu sarakstē

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku un uzrakstiet ziņu.
- 2 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 3 Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties  > **Pievienot adresātu**.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

Ziņa tiek nosūtīta uz kontaktam pēdējo izmantoto numuru.

Nosūtot jaunu ziņu, tā tiek pievienota pašreizējai sarakstei. Ja nav nevienas sarakstes, tiek sākta jauna sarakste.

Kad sākuma ekrānā atverat saņemtu ziņu, pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta skatā, kas rāda saraksti ar konkrēto kontaktu.

Īsziņas klausīšanās

Varat uzstādīt tālruni, lai jūsu ziņas tiktu nolasītas skaļi.

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties  > **Skatīt mapes** > **Iesūtne**.
- 3 Izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noklausīties**.

Lai mainītu ziņu lasītāja runas uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Runa**.

Valodas maiņa

Izvēlieties **Valoda** un valodu.

Papildvalodas lejupielāde

Izvēlieties  > **Lejupielādēt valodas**.

Balss maiņa

Izvēlieties **Balss** un balsi. Lai izmēģinātu balsi, atveriet balss izvēles cilni ,
izvēlieties balsi, turiet to un izvēlieties **Atskaņot balsi**.

Valodas maiņa

Varat mainīt tālruņa valodu un valodu, kādā rakstāt ziņas un e-pasta ziņas. Varat arī aktivizēt ātro teksta ievadi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Valoda**.

Tālruņa valodas maiņa

Izvēlieties **Tālruņa valoda**.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties **Rakstības valoda**.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana

Izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

E-pasts**Par E-pastu**

 Izvēlieties  > **E-pasts**.

Varat automātiski pārsūtīt e-pastu no savas esošās e-pasta adreses uz tālruni, kā arī lasīt, kārtot e-pastu un atbildēt uz to, atrodoties ceļā. Tālrunim var pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši no sākuma ekrāna.

E-pasta sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasts ir tīkla pakalpojums un var nebūt pieejams atsevišķos reģionos.

Bezmaksas e-pasta konta iegūšana no Nokia

Ar Nokia pastu varat piekļūt savam e-pastam, izmantojot tālruni vai datoru. Aizsardzība pret surogātpastu palīdz uzturēt pastkasti kārtībā, bet aizsardzība pret vīrusiem uzlabo drošību.

- 1 Izvēlieties  > **E-pasts**.
- 2 Izvēlieties **Jauna pastkaste** > **Ovi pasts** un pēc tam reģistrējieties, lai izveidotu savu Nokia e-pasta adresi.

Pastkastes pievienošana

Tālrunī var pievienot vairākas pastkastes.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Atverot programmu E-pasts pirmoreiz, tiek pieprasīts izveidot pastkasti. Izpildiet parādītos norādījumus.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Izvēlieties **E-pasts** > **Jauna pastkaste**. Izpildiet parādītos norādījumus.

Padoms. Pievienojot e-pasta logrīku sākuma ekrānam, varat vienkārši piekļūt savam e-pastam tieši no sākuma ekrāna.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties un turiet pastkasti un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst pastkasti**.

Saņemtā e-pasta lasīšana

Varat izmantot savu tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Izvēlieties pastkasti un e-pasta ziņu.

Padoms. Lai ātri varētu izlasīt jauno e-pastu, pievienojiet e-pasta logrīku sākuma ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet tos kopā vai prom vienu no otra.



Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un attiecīgo iespēju. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

Izvēlieties  > Atbildēt.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Izvēlieties  > Pārsūtīt.

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, ko vēlaties atvērt tālrunā pārlūkā, izvēlieties šo adresi.

Pastkastē esošās nākamās vai iepriekšējās e-pasta ziņas lasīšana

Izmantojiet bultiņu ikonas.

Pasta ziņas sūtīšana

Tālruni varat izmantot, lai lasītu un sūtītu e-pasta ziņas un tām pievienotu failus.

Izvēlieties  > E-pasts un pastkasti.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Ievadiet pasta adresi. Lai pievienotu adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Kam vai Kopija**. Lai pievienotu lauku D. kop., izvēlieties  > **Citi adresāta lauki** > **Rādīt lauku Diskr. kop.**
- 3 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 4 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un saglabāt vai akceptēt sapulču pieprasījumus. Saglabājot vai akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Sapulču pieprasījumi tiek apstrādāti Exchange ActiveSync pastkastē.

Izvēlieties  > E-pasts un Exchange ActiveSync pastkasti.

Atveriet sapulces pieprasījumu un saglabāiet to kalendārā vai, ja ir pieejama, izvēlieties iespēju  **Akceptēt**,  **Atteikt** vai  **Varbūtējs**.

Pieejamības pārbaude

Izvēlieties  > **Skatīt kalendāru**.

Lai redīgētu, pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu vai atbildētu uz to, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pasta atvēršana no sākuma ekrānā

Atkarībā no tālruņa sākuma ekrānā var būt vairāki e-pasta logrīki.

Katrā e-pasta logrīkā ir viena pastkaste, kurā ir parādītas trīs jaunākās saņemtās e-pasta ziņas. Tās varat atvērt tieši no logrīka.  norāda, ka ir pienākusi jauna e-pasta ziņa.

Padoms. Lai skatītu citas e-pasta ziņas, ritiniet uz leju.

Pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un e-pasta logrīku.

Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties  > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruņa Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Web**.

Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot Wi-Fi tīklu.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .

Meklēt internetā

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties pirmo objektu nolaižamajā izvēlnē zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Jauna pārlūka loga atvēršana

Izvēlieties  > .

Pārslēgšanās starp pārlūka logiem

- 1 Izvēlieties .
- 2 Pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo logu.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  >  > Konfidencialitāte > Nodzēst konfidenc. datus > Kešatmiņu.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja pastāvīgi apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties  > Web.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties  > Web.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar  . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Redīgēt > Automātiska atjaunināšana**.

Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  > **Web**.

Ja tiek parādītas nesalasāmas rakstzīmes, izvēlieties  >  > **Lapa > Noklusējuma kodējums** un pareizo kodējumu valodas rakstzīmju kopai.

Sabiedriskie tīkli

Par sabiedrisko tīklu programmu



Izvēlieties  > **Sab. tīkli** un pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sab. tīkli. Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sab. tīkli, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusa atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Uzreiz kopīgot ar kameru uzņemtos attēlus
- Kopīgot ar tālruni ierakstītos videoklipus
- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontakinformāciju savā tālrunī
- Pievienot atrašanās vietas datus savam statusa atjauninājumam
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra tālruņa kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšana, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam pakalpojumu sniedzējam.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sab. tīkli, vienā skatā varat skatīt draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli.**

- 1 Izvēlieties pakalpojumu un pierakstieties.
- 2 Izvēlieties **Pievienot sabiedrisko tīklu.**
- 3 Izvēlieties citu pakalpojumu un pierakstieties.
- 4 Izvēlieties **Visas darbības.**

Visas plūsmas no pakalpojumiem, kurus esat pievienojis, tiek automātiski iekļautas šajā skatā.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedriskie tīkli, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli.**

Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedriskie tīkli varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju un kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedriskie tīkli varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju un kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli.**

- 1 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Link Profile to Contact.**
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaista profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Izmantojot logriku Sab. tīkli, varat skatīt savu tiešsaistes draugu statusa atjauninājumus tieši sākuma ekrānā, kad pierakstāties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot Nokia pakalpojumus

Programmas Sab. tīkli atvēršana no sākuma ekrāna

Izvēlieties logriku Sab. tīkli. Ja esat pierakstījies, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījies, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sab. tīkli, lai augšupielādētu attēlus vai videoklipus sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli** un pierakstieties sabiedriskā tīkla pakalpojumā.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties, vai augšupielādēt attēlu vai videoklipu.
- 3 Lai atzīmētu augšupielādējamus objektus, izvēlieties šos objektus.
Maksimālais faila lielums ir 4 MB attēliem un 10 MB videoklipiem.
- 4 Ja augšupielādējat vienu attēlu, varat pievienot parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.
Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam ir jānodrošina šī funkcija un ir jāizmanto Wi-Fi savienojums.
- 5 Izvēlieties .

Attēla uzņemšana un augšupielāde

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties iespēju augšupielādēt attēlu no kameras.
- 3 Uzņemiet attēlu.
- 4 Pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.

Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā

Izmantojot sabiedrisko tīklu programmu, varat ļaut draugiem uzzināt, kur atrodaties, lai viņi varētu jūs atrast.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli**.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku displeja augšpusē.
- 2 Pievienojiet savu atrašanās vietu. Lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, tālrunis izmanto GPS, un meklē orientierus jūsu tuvumā.
- 3 Ja tiek atrasti vairāki orientieri, izvēlieties kādu no saraksta.

Atrašanās vietas kopīgošana ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pakalpojums.

⚠ Svarīgi! Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Piemērojamie sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi var attiekties uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi un apdomājiet, pirms atklājat savas atrašanās vietas datus citiem vai skatāt citu personu atrašanās vietu.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli.**

- 1 Izvēlieties drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **View contact info.**
- 3 Izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu tālrunī saglabāto kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, varat pievienot notikumus tālruņa kalendāram, lai vēlāk skatītu gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Sab. tīkli** un pakalpojumu un pierakstieties.

- 1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
- 2 Pievienojiet notikumu tālruņa kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Kamera

Par kameru

 Lai atvērtu kameru, izvēlieties  > **Kamera.**

Kāpēc jānēsā līdz atsevišķa kamera, ja tālrunī ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai? Ar tālruņa kameru varat vienkārši fotografēt un ierakstīt videoklipus.

Fotografēšana

Lai atvērtu kameru, izvēlieties  > Kamera.

Jūsu tālrunim ir pilna fokusa kamera. Izmantojot kameru, varat uzņemt fotoattēlus, kuros gan priekšplāna, gan fona objekti atrodas fokusā.

Izvēlieties . Nekustiniet tālruni, pirms fotoattēls nav saglabāts un galīgais fotoattēls nav parādīts.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Seju noteicējs atrod sejas, zīmē ap tām četrstūrus un optimizē baltās krāsas balansu un ekspozīciju. Seju noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Seju noteikšanas izslēgšana

Izvēlieties  > .

Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, varat norādīt, kur jāsaglabā fotoattēli.

Fotoattēlu saglabāšanas vietas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi.
- 2 Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > Kamera > Attēls.
- 3 Izvēlieties **Lietotā atmiņa** un vietu, kur saglabāt fotoattēlus.

Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos

Ja dažkārt nevarat atcerēties, kur tieši atradāties, kad uzņēmāt konkrētu attēlu vai videoklipu, varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski ierakstītu atrašanās vietu.

Izvēlieties  > Kamera.

Ja, izmantojot GPS vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat deaktivizēt ģeogrāfiskās atzīmes.

Atrašanās vietas ierakstīšanas funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties  >  > **Sagl. info par atrašanās vietu** > Jā.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Atrašanās vietas datu indikatori:

 — Atrašanās vietas dati nav pieejami. Atrašanās vietas datus nevar saglabāt attēlos vai videoklipos.

 — Atrašanās vietas dati ir pieejami. Atrašanās vietas dati ir saglabāti attēlos vai videoklipos.

Attēla uzņemšana tumsā

Lai uzņemtu attēlus pat blāvā gaismā, aktivizējiet nakts režīmu.

Izvēlieties  > **Kamera**.

Nakts režīma aktivizēšana

Izvēlieties  > . Lai izmantotu zibspuldzi, izvēlieties .

Padomi par attēliem un videoklipiem

Izvēlieties  > **Kamera**.

Fotografējot:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Tuvinot attēla kvalitāte var pasliktināties.
- Kamera aktivizē akumulatora taupīšanas režīmu, ja apmēram minūti nav bijusi nekāda darbība. Lai kameru atkal aktivizētu, pieskarieties kameras ekrānam.
- Varat pievienot attēlu kontaktam savā kontaktu sarakstā. Pēc nofotografēšanas izvēlieties  > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**. Pārvietojiet rāmi, lai apgrieztu attēlu, pieskarieties ekrānam, lai parādītu rīkjoslu, izvēlieties , kontaktu un .

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ja ierakstāt videoklipu:

- Lai nodrošinātu labākus rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.
- Ja iespējams, ierakstiet tālruņa lielapjoma atmiņā.
- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja videoklipus ierakstāt atmiņas kartē, izmantojiet saderīgu, ātrdarbīgu, kvalitatīvu microSD karti. Ieteicams izmantot 4. vai augstākas klases microSD karti (32 Mbit/s (4 MB/s)).

Pirms pirmās lietošanas dublējiet visus svarīgos datus, kas saglabāti kartē, un izmantojiet tālruni, lai formatētu karti pat tad, ja tā jau ir iepriekš formatēta vai izmantota Nokia tālrunī. Formatējot tiek izdzēsti visi kartē saglabātie dati.

Ja laika gaitā pasliktinās atmiņas kartes darbība, dublējiet visus svarīgos datus, kas saglabāti kartē, un formatējiet karti, izmantojot tālruni.

Videoklipa ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Izvēlieties  > Kamera.

- 1 Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz videorežīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties . Ja apturat ierakstīšanu un piecu minūšu laikā nespiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek pārtraukta. Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.
- 4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Video automātiski tiek saglabāts mapē Galerija.

Padoms. Videoklipu varat nosūtīt multizīnā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipu lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties  >  > **Video kvalitāte** > **Kopīgošanas kvalitāte**.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Attēlus un videoklipus varat nosūtīt multizīnā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multizīnā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Sūtīt** > **Ar ziņu**.
- 3 Lai kontaktu sarakstā norādītu adresātu, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai manuāli ievadītu adresāta vārdu vai tālruņa numuru, izvēlieties lauku **Kam** un ievadiet vārdu vai tālruņa numuru.

- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana e-pasta ziņā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 3 Lai kontaktu sarakstā norādītu adresātu, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai manuāli ievadītu adresāta adresi, izvēlieties lauku **Kam** un ievadiet adresi.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties tālruni vai ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.
Ja otrs tālrunis vai ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to.

Fotoattēli un videoklipi

Par galeriju



Izvēlieties  > **Galerija**.

Skatieties ierakstītos videoklipus vai pārlūkojiet un skatiet uzņemtos fotoattēlus.

Fotoattēlus un videoklipus varat skatīties arī saderīgā televizorā.

Lai atvieglotu fotoattēlu un videoklipu meklēšanu, kārtojiet tos albumos.

Attēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties  > **Galerija**.

Attēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.

Attēla skatīšana

Izvēlieties attēlu.

Lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet no labās puses uz kreiso. Lai skatītu iepriekšējo attēlu, pārvelciet no kreisās puses uz labo.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus prom vienu no otra. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.



Padoms. Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam.

Rīkjoslas skatīšana

Pieskarieties ekrānam.

Attēlu skatīšana slaidrādē

Izvēlieties attēlu un  > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sākta no izvēlēta attēla.

Albuma attēlu skatīšana slaidrādē

Atveriet cilni Albumi . Izvēlieties un turiet albumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Slaidrāde**.

Slaidrādes uzstādījumu maiņa

Izvēlieties attēlu un  > **Slaidrāde** > **Uzstādījumi**.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties videoklipu. Videoklipi ir atzīmēti ar .

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt e-pastā vai multiziņā. Lai vēlāk šos attēlus un videoklipus skatītu, saglabājiēt tos mapē Galerija.

Attēla vai videoklipa saglabāšana mapē Galerija

- 1 Multiziņā izvēlieties attēlu vai videoklipu.
- 2 Pieskarieties ekrānam un izvēlieties  > **Saglabāt**.

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt arī no saderīgas ierīces, izmantojot, piem., Bluetooth. Šos attēlus vai videoklipus var skatīt tieši mapē Galerija.

Padoms. Lai augšupielādētu attēlu vai videoklipu sabiedriskā tīkla pakalpojumā, izvēlieties objektu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties .

Uzņemto attēlu rediģēšana



Varat attēliem pievienot efektus, tekstu, klipkoku vai rāmjus.

Izvēlieties  > **Fotoattēlu redaktors** un attēlu.

- 1 Lai lietotu efektu, izvēlieties vajadzīgo iespēju no paplašinātās rīkjoslas.
- 2 Lai saglabātu rediģēto attēlu, izvēlieties  > **Saglabāt**. Rediģētais attēls neaizstāj sākotnējo attēlu.

Lai vēlāk rediģētos attēlus skatītu, izvēlieties  > **Galerija**.

Video redaktors

Par programmu Video redaktors



Izvēlieties  > **Video red.**

Varat kombinēt attēlus un videoklipus ar skaņām, efektiem un tekstu un vienkārši pārvērst tos par īsfilmām vai slaidrādēm.

Tiek nodrošināti šādi kodeki un failu formāti: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV un AMR-NB/AMR-WB.

Saglabājiet skaņas failus, kurus vēlaties izmantot filmā, tālruņa mapē Skaņas faili.

Filmā nevar pievienot ar DRM aizsargātu skaņas failu.

Filmas izveide

Izmantojot attēlus un videoklipus, varat izveidot īsfilmā, ko koplietot ar draugiem vai ģimeni.

Izvēlieties  > **Video red.** un .

- 1 Lai filmā pievienotu videoklipus un attēlus, izvēlieties . Lai skatītu izvēlētos failus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
- 2 Lai pievienotu pārejas starp videoklipiem un attēliem, izvēlieties +.
- 3 Lai pievienotu skaņas, ko atskaņot fonā, izvēlieties .
- 4 Lai filmā pievienotu tekstu vai titrus, izvēlieties .
- 5 Lai filmu rediģētu, izvēlieties . Rediģēšanas režīmā varat apgriezt videoklipa garumu vai norādīt, cik ilgi jāredz attēls.
- 6 Saglabājiet filmu.

Lai filmu vēlāk noskatītos, izvēlieties  > **Video**.

Slaidrādes izveide

Vai vēlaties savus atvaļinājuma attēlus pārvērst par modernu slaidrādi? Izmantojot dažādiem noskaņojumiem un pasākumiem paredzētas veidnes, varat izveidot, piem., jubileju, ballīšu vai atvaļinājuma slaidrādes.

Izvēlieties  > **Video red..**

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties veidni, ko izmantot slaidrādei. Izvēloties veidni, tiek parādīts tās priekšskatījums.
- 3 Lai slaidrādei pievienotu attēlus, izvēlieties .
- 4 Lai pievienotu skaņas, ko atskaņot fonā, izvēlieties .
- 5 Lai pievienotu nosaukumu, izvēlieties .
- 6 Apskatiet un saglabājiēt slaidrādi.


Lai slaidrādi vēlāk noskatītos, izvēlieties  > **Video.**

Attēlu vai videoklipu skatīšanās televizorā

Attēlus un videoklipus varat skatīties saderīgā televizorā, lai tos ērtāk parādītu ģimenei un draugiem.

Iespējams, ir jāizmanto Nokia video savienojuma kabelis (jāiegādājas atsevišķi) un jāmaina TV izejas uzstādījumi un ekrāna augstuma un platuma attiecība. Lai mainītu TV izejas uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis > Papildierīces > TV izeja.**

- 1 Pievienojiet Nokia video savienojuma kabeli saderīga televizora video ieejai. Spraudņu un ligzdu krāsai jābūt vienādei.
- 2 Pievienojiet otru Nokia video savienojuma kabeļa galu tālruņa Nokia AV savienotājam. Iespējams, kā savienojuma režīms jāizvēlas **TV izejas kabelis**.
- 3 Atrodiet failu, ko vēlaties skatīties.

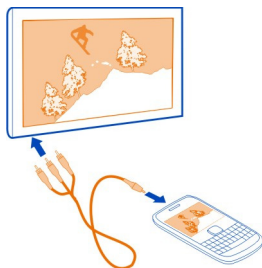

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Video un TV

Videoklipi

Par video



Izvēlieties > Video.

Varat pārlūkot, lejupielādēt un skatīties videoklipus tālrunī, kad esat ceļā.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties > Video.

Lai pārlūkotu savu videoklipu kolekciju, atveriet cilni . Lai pārlūkotu ierakstītos videoklipus, izvēlieties > Galerija .

Lai lejupielādētu videoklipus no Nokia veikala, atveriet cilni .

Videoklipa skatīšanās

Izvēlieties videoklipu, kas jārāda. Lai piekļūtu videoatskaņotāja vadīklām, pieskarieties ekrānam.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Izvēlieties vai .

Pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet vai .

Ja videoklipa skata koeficients nav tāds pats kā tālruņa ekrānam, varat tuvināt vai izstiept attēlu, lai tas ietilptu ekrānā.

Attēla tālummaiņa vai izstiepšana

Izvēlieties > Mainīt proporcijas.

Videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai ar tālruni esat ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu savus videoklipus no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli. Kopējot no tālruņa atmiņas kartes uz datoru un pretēji, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Web TV skatīšanās

Varat sekot jaunumiem un skatīties savu iecienītāko TV seriālu jaunākās sērijas.

Izvēlieties  un Web TV pakalpojumu.

Lai straumētu saturu bezvadu režīmā, ir jāizmanto 3G, 3.5G vai Wi-Fi savienojums. Web TV pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar liela apjoma datu pārsūtīšanu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Sākotnēji instalēto Web TV pakalpojumu izvēle ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Web TV pakalpojumu saturs atšķiras atkarībā no pakalpojuma.

- 1 Lai pārlūkotu Web TV saturu, pārvelciet pāri ekrānam.
- 2 Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties sīktēlu.
- 3 Lai atskaņošanas laikā rādītu vai paslēptu vadīklas, pieskarieties ekrānam.
- 4 Lai mainītu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.

Web TV logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un izvēlieties **Pievienot logrīku** un vajadzīgo Web TV pakalpojumu.

Mūzika un audio

Mūzikas atskaņotājs

Par mūzikas atskaņotāju



Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

Tālruņa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

- 1 Izvēlieties  un vajadzīgo skatu. Dziesmas var pārlūkot pēc dziesmas nosaukuma, žanra vai albuma.
- 2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.

Padoms. Lai dziesmas klausītos jauktā secībā, izvēlieties .

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana


Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Dziesmas pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Dziesmas atkārtota atskaņošana

Izvēlieties .

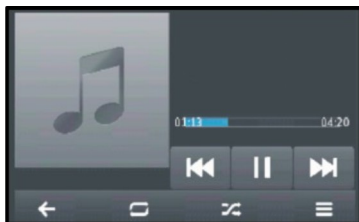

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties  > Mūz. atskaņ..

- 1 Izvēlieties un turiet dziesmu, albumu vai žanru, pēc tam izvēlieties **Pievienošana dziesmu sar.**
- 2 Ierakstiet dziesmu saraksta nosaukumu.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties  > **Dziesmu saraksti** un dziesmu sarakstu.

Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta


Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmu, pēc tam izvēlieties **Noņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no tālruna, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Padoms. Programma Mūzikas atskaņotājs automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām, nesen atskaņotām dziesmām un nesen pievienotām dziesmām.

Mūzikas sinhronizēšana starp tālruni un datoru

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties tālrunī? Nokia Suite ir ātrākais veids, kā kopēt mūziku uz tālruni, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

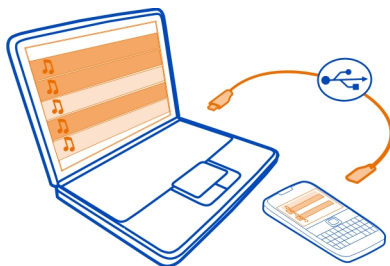

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Pārliecinieties, vai jums ir jaunākā Nokia Suite versija. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.

Lejupielādējiet jaunāko programmas Nokia Suite versiju Web vietā www.nokia.com/support.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM), un tos var atskaņot tikai vienā tālrunī.

Par Nokia mūziku

 Izvēlieties  > **Ovi mūzika**.

Izmantojot Nokia mūziku, varat pirkt un lejupielādēt dziesmas tālrunī un datorā. Pārlūkojiet Nokia mūziku, lai atklātu jaunu mūziku un jau iemīļotas dziesmas.

Atkarībā no mītnes valsts ir pieejami dažādi pakalpojumi un iespējas.

Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido bezmaksas Nokia kots.

Lai izveidotu Nokia kontu, pievienotos pakalpojumam Nokia mūzika un pierakstītos savā kontā, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Jūsu tālrunis
- Saderīgu Web pārlūku
- Nokia Suite

Ja jums jau ir Nokia kots, to var izmantot pakalpojumā Nokia mūzika.

Ja ar jūsu Nokia kontu ir saistīti kredīti vai lejupielādes vai arī esat abonējies neierobežotas lejupielādes iespēju, neslēdziet šo kontu. Pretējā gadījumā visa saistītā informācija tiks zaudēta.

Aizsargāts saturs

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital rights management DRM) aizsargātais saturs, piem., attēli, videoklipi vai mūzika, tiek piegādāts kopā ar attiecīgu licenci, kas nosaka jūsu tiesības lietot saturu. Ar DRM aizsargātas dziesmas nevar izmantot, piem., kā zvana vai brīdinājuma signālus.

Var skatīt licenču datus un statusu, kā arī no jauna aktivizēt un noņemt licences.

Digitālā satura tiesību licenču pārvaldība

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Drošības uzstādījumi > Aizsargāts saturs.

Skaņu ierakstīšana

Izvēlieties  > Ieraksti.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties  > Sūtīt.

FM radio**Par FM radio**

 Izvēlieties  > FM radio.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot tālruni. Vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.



Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Varat klausīties radio pat tad, kad tālrunī ir aktivizēts bezsaistes režīms un nav mobilā tīkla pārklājuma. Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no FM radio pārklājuma jūsu atrašanās vietā.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet un saglabāiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties  > FM radio.

Pirmoreiz lietojot FM radio, programma automātiski meklē pieejamās radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena stacija, varat uzstādīt frekvenci manuāli. Automātiskās meklēšanas funkciju varat izmantot arī vēlāk.

Manuāla frekvences uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Meklēt stacijas manuāli.**
- 2 Lai ievadītu frekvenci, izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu. Nodrošinātais frekvenču diapazons ir 87,5–108,0 MHz.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > .

Radio klausīšanās

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties  > **FM radio.**

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Izvēlieties  vai .

Visu pieejamo staciju skatīšana

Izvēlieties .

Citas pieejamas stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Padoms. Lai vienkārši piekļūtu radio, pievienojiet radio logrīku sākuma ekrānam.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties  > **FM radio.**

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā

- 1 Rīkjoslā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot.**
- 3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Kartes

Par programmām Kartes

Kartes parāda tuvumā esošas vietas un sniedz norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Kartes arī sniedz informāciju par laika prognozi un saites uz jaunākajiem ceļvežiem.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus, izmantojot Kartes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Web pakalpojumu Nokia Maps.
- Saglabāji un kopīgoji savu atrašanās vietu sabiedriskajos tīklos, izmantojot Check in.
- Atrodiet ceļu pēc detalizētām norādēm, izmantojot programmu **Ar auto**.
- Skatiet pašreizējos laika apstākļus un prognozi turpmākajām dienām (ja tāda ir pieejama), izmantojot programmu **Laika apstākļi**.
- Iegūstiet jaunāko informāciju par izklaides un nakšņošanas iespējām un to, kā rezervēt istabu, izmantojot programmu **Ceļveži**.

Informācija par koordinātām, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.


Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Navigācija uz galamērķi

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja nepieciešamas pakāpeniskas braukšanas norādes, iespēja **Ar auto** palīdz nokļūt līdz galamērķim.

Izvēlieties  > **Ar auto**.

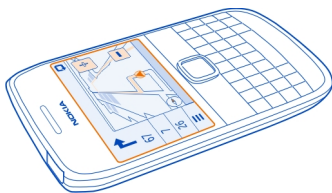

Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un iespēju.

Braukšanas sākšana bez uzstādīta galamērķa

Izvēlieties **Tikai braukt**. Karte seko jūsu atrašanās vietai.

Braukšana uz mājām

Izvēlieties **Br. uz mājām**.

Pirmoreiz izvēloties **Br. uz mājām**, ir jānorāda māju atrašanās vieta.

Māju atrašanās vietas maiņa

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Braukšanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Balss norādes palīdz atrast ceļu līdz galamērķim, ļaujot izbaudīt braucienu.

Izvēlieties  > **Ar auto**.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss vadība** un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss vadība** > **Nav**.

Skata Ar automašīnu izskata maiņa

Vai vēlaties skatīt reālāku 3D karti vai izmantojat funkciju **Ar auto** naktī, kad ir tumšs? Dažādos kartes režīmos varat vienmēr skaidri skatīt nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > **Ar auto.**

Kartes skatīšana 3D

Izvēlieties  > . Lai atgrieztos 2D režīmā, vēlreiz izvēlieties ikonu.

Lai karti skaidri skatītu tumsā, aktivizējiet nakts režīmu.

Nakts režīma aktivizēšana

Izvēlieties  >  > **Krāsas** > **Nakts režīms.**

Pēc noklusējuma kartes tiek pagrieztas atbilstoši braukšanas virzienam.

Kartes orientēšana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, vēlreiz izvēlieties .

Ieteicamā maršruta izvēle

Iespējā **Ar auto** var izvēlēties maršrutu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Izvēlieties  > **Ar auto.**

- 1 Izvēlieties  >  > **Maršruta uzst..**
- 2 Izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš.**
- 3 Lai apvienotu gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības, izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Optimizēts.**

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību

Uzlabojiet savas braukšanas iespējas ar reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību, pārkārtoties joslās, un brīdinājumiem par ātruma ierobežojumiem.

Izvēlieties  > **Ar auto.**

Satiksmes notikumu rādīšana kartē

Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties  > **Satiksmē.** Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Varat uzstādīt, lai tālrunis jūs informē, kad pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Ātruma ierobežojumu brīdinājumu saņemšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Brīdinājumi**.
- 2 Laukā **Ātruma ierob. brīdin. statuss** izvēlieties **ieslēgts**.
- 3 No norādītu, par cik kilometriem varat pārsniegt ātrumu, pirms tiek parādīts brīdinājums, izvēlieties **Ātruma ierob. virs 80 km/h** vai **Ātruma ierob. zem 80 km/h**.

Maršruta plānošanā un norādījumos varat uzstādīt Ar auto, lai izvairītos no tādiem satiksmes notikumiem kā sastrēgumi vai ceļu remontdarbi. Ar auto navigācijas laikā regulāri pārbauda maršrutu, automātiski atjauninot norādījumus.

Izvairšanās no satiksmes notikumiem

Izvēlieties  >  > **Maršruta uzst.** > **Izv. no satiksmes**.

Padoms. Lai izvairītos no satiksmes notikumiem, varat arī izvēlēties **Oper. maršr. maiņa**, kad atverat Ar auto.

Informācijas par satiksmi pieejamība ir atkarīga no reģiona un valsts.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja, ejot kājām, nepieciešami norādījumi par maršrutu, programma Kartes parāda ceļu caur skvēriem, parkiem, gājēju zonām un pat iepirkšanās centriem.

Izvēlieties  > **Kartes**.

- 1 Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā.
- 2 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Iet uz šejieni**.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, vēlreiz izvēlieties .

Varat arī izvēlēties, kāda veida maršruts ir jāievēro kājāmgājējiem paredzētajai navigācijai.

Kājāmgājēju režīma izvēle

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Kartes kājāmgājējiem** > **Maršruta uzst..**

2 Izvēlieties leteicamais maršruts > Ielas vai Tieša līnija.

Iespēja Tieša līnija ir noderīga bezceļu apvidū, jo tā parāda iešanas virzienu.

Ejot vadības panelī varat skatīt datus, piemēram, kāds attālums jau noiets un kāds ir vidējais iešanas ātrums.

Ceļojuma mērītāja skatīšana vadības panelī

Iešanas navigācijas skatā izvēlieties  > Vadības panelis.

Ceļojuma mērītāja atiestatīšana

Izvēlieties  > Atiestatīt. Lai atiestatītu visus skaitītājus, izvēlieties  > Atiestatīt visu.

Iešanai paredzētu balss norāžu valodas maiņa

Varat vienkārši mainīt balss norāžu valodu vai pilnībā izslēgt balss norādes.

Izvēlieties  > Kartes.

Izvēlieties  > Uztādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība un valodu.

Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu izslēgšana

Izvēlieties  > Uztādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība > Nav.

Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Ja jānoskaidro sava atrašanās vieta, varat to skatīt kartē. Varat arī izpētīt dažādas pilsētas un valstis.

Izvēlieties  > Kartes.

 parāda jūsu atrašanās vietu. Meklējot savu atrašanās vietu,  mirgo. Ja programma Kartes nevar atrast jūsu atrašanās vietu,  parāda jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja nav pieejama precīza pozicionēšana, sarkans oreols apkārt atrašanās vietas ikonai parādā apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Blīvi apdzīvotos apgabalos noteikšana ir precīzāka, un sarkanais oreols nav tik plašs.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem. Ja vēlaties, lai karte tiktu pagriezta atbilstoši virzienam, kurā skatāties, izvēlieties .

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Padoms. Uz kartes varat arī novietot divus pirkstus, pēc tam tos izvērst, lai tuvinātu, vai sakļaut, lai tālinātu. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts tālrunī saglabātajās ielu kartēs, un ir izveidots savienojums ar internetu, automātiski tiek lejupielādētas jaunas ielu kartes.

Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

- 1 Izvēlieties  > Uztādījumi > Vispārīgi.
- 2 Izvēlieties Savienojums > Bezsaiste.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties  > Kartes un .

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties .

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties  un kategoriju, piem., transports, naktsmājas vai iepirkšanās.

Padoms. Varat izmantot atrastās atrašanās vietas datu lapu, lai ērti nokļūtu šajā vietā, skatītu tās kontakta informāciju, saglabātu vai kopīgotu atrašanās vietu. Izvēlieties vietu, un tā tiks parādīta kartē. Lai skatītu datu lapu, ekrāna augšdaļā izvēlieties informācijas apgabalu.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Ja meklējamā apgabala karte ir saglabāta tālrunī, lai nebūtu jāmaksā par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, taču tie var būt ierobežoti.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas ielu kartes, lai tās ceļojuma laikā varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Izvēlieties  > **Kartes.**

Lai tālrunī lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs Wi-Fi savienojums.

- 1 Izvēlieties  > **Map Loader** > **Piev. jaunas kartes.**
- 2 Izvēlieties kontinentu un valsti, pēc tam izvēlieties **Lejupielādēt** vai **Pārb., vai nav atjaun.**

Padoms. Varat arī izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai lejupielādētu jaunākās ielu kartes un balss norāžu failus un kopētu tos uz tālruni. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Ja tālrunī instalējat jaunāku programmas Kartes versiju, valsts vai reģiona kartes tiek izdzēstas. Lai jaunu karšu lejupielādei izmantotu Nokia Suite, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārbaudiet, vai datorā ir instalēta jaunākā Nokia Suite versija.

Kartes izskata maiņa

Varat mainīt kartes izskatu, lai skatītu tikai nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > **Kartes.**

Svarīgu ēku un apskates objektu rādīšana

Izvēlieties  > **Orientieri.**

Sabiedriskā transporta maršrutu rādīšana

Izvēlieties  > **Pilsētas transp. līn..**

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Ceļveži

Vai plānojat ceļojumu vai dodaties uz nepazīstamu pilsētu? Vai vēlaties uzzināt par apskates objektiem, izklaides iespējām, naktsmītnēm vai vietām, kur paēst vakariņas?

Funkcija Ceļveži nodrošina piekļuvi ceļojumu ceļvežiem, rezervēšanas pakalpojumiem, kā arī izklaides iespēju informācijai, lai jūs iegūtu visjaunākos datus.

Izvēlieties  > **Ceļveži**.

Pakalpojuma vai ceļveža atvēršana

Izvēlieties nosaukumu.

Lai atgrieztos galvenajā lapā, izvēlieties **Ceļveži**.

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Laikapstākļi

Vai pēcpusdienā līs lietus? Kāda būs gaisa temperatūra sestdien? Izmantojiet funkciju Laikapstākļi, lai skatītu informāciju par pašreizējiem laikapstākļiem un prognozi nākamajām dienām.

Izvēlieties  > **Laika ziņas**.

Detalizētas prognozes pārlūkošana

Lai pārlūkotu nākamās vai iepriekšējās dienas, velciet laika slīdni, kas atrodas skata apakšdaļā.

Piecu dienu prognozes skatīšana

Izvēlieties . Lai atgrieztos detalizētas prognozes skatā, izvēlieties .

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Par pozicionēšanas metodēm

Programma Kartes parāda kartē jūsu atrašanās vietu, izmantojot GPS, A-GPS, Wi-Fi vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

A-GPS un citi GPS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot šūnas tīklu.

GPS	Globālā pozicionēšanas sistēma (global positioning system — GPS) ir navigācijas sistēma, kas izmanto satelītus, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.
A-GPS	Atbalstītā GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz GPS aprēķināt pašreizējo atrašanās vietu. Jūsu tālrunī ir uzstādīta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošana, ja vien tīkla pakalpojumu sniedzējam nav savu A-GPS uzstādījumu. Lai tālrunī saņemtu palīdzības datus, jāizveido

	savienojums ar internetu. Tālrunis saņem datus no pakalpojuma tikai tad, kad nepieciešams.
Wi-Fi	Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, ja nav pieejami GPS signāli, īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstceltnēm.
Šūnas ID	Izmantojot tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, programma Kartes nosaka jūsu atrašanās vietu, lietojot šūnas sistēmu, ar kuru pašlaik ir savienots jūsu tālrunis.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Pozicionēšanas metožu izslēgšana

Lai samazinātu datu izmaksas, īpaši, kad atrodaties ārvalstīs, varat izslēgt atbalstīto GPS (A-GPS), Wi-Fi vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

Izvēlieties  > Uztādījumi.

Izvēlieties **Programmu uztādījumi > Pozicionēš.** > **Pozicionēšanas metodes** un izslēdziet tās pozicionēšanas metodes, kuras nevēlaties izmantot.

Jūsu atrašanās vietas noteikšana var aizņemt daudz vairāk laika, atrašanās vieta var būt neprecīzāka un GPS uztvērējs var pazaudēt jūsu atrašanās vietu biežāk.

Vietu saglabāšana un kopīgošana

Vietas saglabāšana vai skatīšana

Lai vienkāršotu ceļojuma plānošanu, varat meklēt viesnīcas, apskates vietas vai degvielas uzpildes stacijas un saglabāt tās tālrunī.

Izvēlieties  > Kartes.

Vietas saglabāšana

- 1 Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties .
- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties vietas informācijas apgabalu.

3 Detalizētas informācijas lapā izvēlieties ☆.

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > ☆ > Vietas un vietu.

Grupējiet vietas kolekcijā, piemēram, kad plānojat ceļojumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties Vietas.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu, pēc tam izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai esošu kolekciju, pēc tam izvēlieties ✓.

Savas izlases sinhronizēšana

Plānojiet ceļojumu datorā, izmantojot Nokia karšu Web vietu, sinhronizējiet saglabātās vietas ar tālruni un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

- 1 Pārliecinieties, vai esat pierakstījies savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties  > **Kartes**.
- 3 Izvēlieties  > ☆ > . Ja jums nav Nokia konta, jums tiek prasīts to izveidot.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai lietotu Nokia karšu Web pakalpojumu, atveriet Web vietu maps.nokia.com.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Lai vietu skatītu kartē, draugiem nav jāizmanto Nokia tālrunis, bet nepieciešams interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Kopīgot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot, izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Pierakstišanas

Izmantojot funkciju Pierakstišanas, varat privāti reģistrēt apmeklētās vietas. Dalieties ar jaunāko informāciju ar draugiem un kontaktiem sabiedriskajos tīklos, kā arī kopīgojiet savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties  > **Check in.**

Lai pierakstītos, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums un Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams arī sabiedriskā tīkla pakalpojuma konts. Nodrošinātie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiet kontu.
- 2 Savu atrašanās vietu var kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumus, kurus izmantojat. Kad pierakstīšanos izmantojat pirmoreiz, varat uzstādīt sava konta akreditācijas datus pakalpojumiem, kurus izmantojat.
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Uzrakstiet statusa atjauninājumu.
Ziņas var pievienot tikai izvēlētajos pakalpojumos, kurus esat uzstādījis. Lai izslēgtu kādu pakalpojumu, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai izslēgtu visus pakalpojumus, atstājot savu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu privātu, notīriet izvēles rūtiņu, kas atzīmēta ar **un publiskojiet**. Lai uzstādītu jaunu pakalpojuma kontu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties **Check in.**

Atkarībā no sabiedrisko tīklu pakalpojuma savam publicējumam, iespējams, varat pievienot arī attēlu.

Padoms. Atrašanās vietā varat arī pierakstīties tieši programmas Kartes atrašanās vietas datu lapā. Programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu un informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā. Datu lapā izvēlieties **Kopīgot**.

Pierakstīšanasvēstures apskate

Izvēlieties .

Lai izmantotu funkciju Pierakstīšanas un kopīgotu savu atrašanās vietu, nepieciešams savienojums ar internetu. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

 **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma

konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Ziņošana par nepareizu kartes informāciju

Ja pamanāt, ka kartē sniegtā informācija ir nepareiza vai tās trūkst, ziņojiet par to Nokia.

Kartē izvēlieties vietu, ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu un **Ziņot**.

Pakalpojums jūsu valstij vai reģionam var nebūt pieejams. Lai ziņotu par nepareizu vai trūkstošu informāciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Varat ziņot par šādām problēmām:

- Trūkstoši vai nepareizi ielu nosaukumi
- Ielas, kas ir bloķētas vai nav piemērotas iešanai
- Nepareizi ierobežojumi vai ātruma ierobežojumi

Ziņojot varat pievienot papildu datus.

Laika pārvalde

Pulkstenis

Par pulksteni



Izvēlieties > **Pulkstenis**.

Padoms. Lai atvērtu pulksteni, varat arī izvēlēties pulksteni sākuma ekrānā.

Uzstādiet un pārvaldiet signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties > **Uzstādījumi** > **Laiks vai Datums**.

Modinātāja uzstādīšana

Tālrūni var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Uzstādiet modinātāja laiku un ievadiet aprakstu.

- 3 Lai uzstādītu, ka modinātājs atskan, piem., vienā un tajā pašā laikā katru dienu, izvēlieties **Atkārtot**.

Modinātāja noņemšana

Izvēlieties un turiet modinātāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana

Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanīšana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.
- 2 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks** un uzstādiet ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot tālruni ar displeju uz leju.



Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Tālrunī var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski. Automātiska atjaunināšana ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunināšana** > **Ieslēgta**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot ārzemēs, varat uzstādīt pulksteni uz vietējo laiku vai skatīt laiku dažādās atrašanās vietās.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzst. kā pašreizējo atr. vietu**.

Laiks tālrunī tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Padoms. Vai vēlaties ātri noņemt atrašanās vietu? Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Laika pārbaude dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās vietās, pievienojiet tās savā pasaules pulksteņa cilnei. Atrašanās vietām var pievienot arī attēlus, piem., sava drauga attēlu, kurš dzīvo attiecīgajā pilsētā, vai sava iecienītākā tūristu apskates objekta skatu.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Atrašanās vietas attēla pievienošana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** un attēlu

Kalendārs

Par kalendāru

Nospiediet .

Izmantojot tālruna kalendāru, varat kārtot savus grafikus.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt kalendāram? Pievienojiet kalendāra logotipu sākuma ekrānā.

Sava nedēļas grafika skatīšana

Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos. Lai vienkārši pārbaudītu visus notikumus konkrētā nedēļā, izmantojiet nedēļas skatu.

Nospiediet .

Izvēlieties vajadzīgās nedēļas numuru.

Padoms. Lai palielinātu vai samazinātu skatāmo apgabalu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un bīdīet tos prom vienu no otra vai kopā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus kalendāra notikumus kādā konkrētā dienā? Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos.

Nospiediet .

Izvēlieties  un vajadzīgo skatu.


Padoms. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dienu, nedēļu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Kalendāra notikuma pievienošana

Nospiediet .

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma. Kalendāra notikuma veids pēc noklusējuma ir sapulce.
- 2 Aizpildiet laukus.
- 3 Lai kalendāra notikumu regulāri atkārtotu, izvēlieties  un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz** un ievadiet beigu datumu.
- 4 Izvēlieties .

Padoms. Varat arī pievienot kalendāra notikumu dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

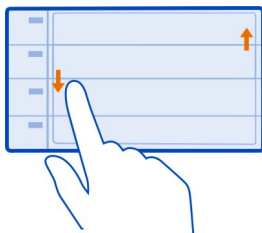

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Nospiediet .

Jauna kalendāra izveide

- 1 Izvēlieties  > Kalendāri > .
- 2 Ievadiet nosaukumu un uzstādiet kalendāra krāsas kodu.
- 3 Norādiet kalendāra redzamību. Kad kalendārs ir paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek attēloti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
- 4 Izvēlieties .

Kalendāra uzstādījumu mainīšana

- 1 Skatā Kalendāri izvēlieties vajadzīgo kalendāru.
- 2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
- 3 Izvēlieties .

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

- 1 Pievienojot kalendāra notikumu, izvēlieties  un kalendāru.
- 2 Aizpildiet laukus un izvēlieties .

Krāsu kodi norāda, kuram kalendāram notikums pieder.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

Nospiediet .

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties notikuma veida lauku  un **Uzdevumi** kā notikuma veidu.
- 3 Aizpildiet laukus.
- 4 Lai uzdevumam pievienotu atgādinājumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties .

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

Nospiediet .

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties notikuma veida lauku  un **Jubileja** kā notikuma veidu.
- 3 Aizpildiet laukus un izvēlieties .

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Nospiediet .

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

- 1 Atveriet notikumu un izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 2 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta adresātus.
- 3 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra notikumam

Vai norunāta tikšanās vietā, kurā nekad vēl neesat bijis? Kalendāra notikumam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

Nospiediet .

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties  **Ievadiet vietu** un programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu. Teksta laukā atrašanās vietu varat arī ievadīt manuāli.
- 3 Izvēlieties .

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice



Izvēlieties  > Quickoffice.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai un rediģēšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai un rediģēšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai un rediģēšanai

Biroja programmas atbalsta vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP, 2003 un 2007) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties  > Kārtot pēc.

Dokumenta izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat veidot un rediģēt Microsoft Word dokumentus.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Dokumenta izveide

Izvēlieties **Jauns dok..**

Dokumenta rediģēšana

Teksta rakstīšana vai rediģēšana

Pieskarieties tajā vietā, no kuras vēlaties sākt, un ierakstiet vai izdzēsiet tekstu.

Teksta formatēšana

Lai mainītu fontu un rindkopu rekvizītus, izvēlieties  > **Formatēt**.

Darbgrāmatas izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat izveidot un rediģēt Microsoft Excel darbgrāmatas.

Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Darbgrāmatas izveide

Izvēlieties **Jauns dok..**

Darbgrāmatas rediģēšana

Šūnas rediģēšana

Izvēlieties šūnu un  > **Rediģēt šūnu**. Lai ievietotu funkciju, rediģēšanas skatā izvēlieties  > **Ielikt funkciju**.

Prezentācijas izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat izveidot un rediģēt Microsoft PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Prezentācijas izveide

Izvēlieties **Jauns dok..**

Prezentācijas rediģēšana

Slaida pievienošana

Izvēlieties  > **Slaida iespējas** > **Ielikt jaunu slaidu**.

Tekstlodziņa, attēla, formas vai tabulas ievietošana

Izvēlieties  > **Ielikt**.

Teksta rediģēšana

Izvēlieties tekstlodziņu un  > **Rediģēt tekstlodziņu**.

PDF dokumentu lasīšana



Izvēlieties  > **Adobe Reader**.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārliktot failus** un atmiņu, kur fails ir saglabāts. Atveriet attiecīgo mapi un izvēlieties failu.

Kalkulators

Kalkulatora lietošana



Izvēlieties > Kalkulators.

- 1 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
- 2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 3 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 4 Izvēlieties =.

Aprēķina rezultāta saglabāšana vai ielādēšana

Izvēlieties > Atmiņa > Saglabāt vai Atsaukt no atmiņas.

Piezīmju rakstīšana

Iepirkumu saraksta izveide



Papīra iepirkumu sarakstus ir viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu iepirkumus uz lapiņas, varat tos izveidot programmā Piezīmes. Šāds saraksts jums vienmēr būs līdzī. Sarakstu varat arī nosūtīt, piem., kādam ģimenes loceklim.

Izvēlieties > Piezīmes.

- 1 Izvēlieties Izveidot piezīmi.
- 2 Piezīmes laukā ievadiet tekstu.

Saraksta sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties > Sūtīt un sūtīšanas metodi.

Vārdu tulkošana



Varat tulkot vārdus no vienas valodas uz citu.

Izvēlieties > Vārdnīca.

- 1 Meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
- 2 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties  > Valodas > **Originālvaloda vai Tulkojuma valoda.**

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties  > Valodas > **Ielādēt valodas.**

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas. Iespējams, ka atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

ZIP failu atvēršana vai izveide

Var atvērt un izgūt failus no ZIP failiem. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot ZIP failus.

Izvēlieties  > Zip.

Tērzēšana ar kolēģiem

Izmantojot Microsoft® Communicator Mobile, varat sazināties un sadarboties ar kolēģiem birojā un visā pasaulē.

- 1 Izvēlieties  > **Communicator.**
- 2 Norādiet uzstādījumus.

Daži pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt nodrošināti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Savienojumi**Interneta savienojumi****Tālruņa savienojuma veida ar internetu norādīšana**

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, tālrunis automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi > Uzstādījumi.**

Mobilo datu savienojuma izmantošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Ieslēgts.**

Mobilo datu savienojuma izmantošana ārzemēs

Izvēlieties **Atļaut lietot mobilos datus** > **Visā pasaulē**.

Ja ārzemēs interneta savienojuma izveidei izmantojat mobilo datu savienojumu, var ievērojami pieaugt maksa par datu pārraidi.

Varat arī tālruni uzstādīt, lai tas izmantotu mobilo datu savienojumu tikai tad, kad atrodaties mājas tīklā vai mājas valstī.

Tikai Wi-Fi savienojuma lietošana

Izvēlieties **Mobilie dati** > **Izslēgts**.

Piekļuves punkts var būt mobilo datu savienojums vai Wi-Fi savienojums.

Piekļuves punktus var apkopot galamērķu sarakstā, kā arī var pārkārtot prioritāšu secību sarakstā.

Piemērs. Ja galamērķu sarakstā Wi-Fi piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā mobilo datu piekļuves punktam, tālrunis vienmēr mēģinās vispirms izveidot savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, savienojumu ar mobilo datu piekļuves punktu veidojot tikai tad, ja Wi-Fi tīkls nebūs pieejams.

Jauna piekļuves punkta pievienošana galamērķu sarakstam

Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Piekļuves punkts**.


Piekļuves punkta prioritātes mainīšana interneta galamērķu sarakstā

- 1 Izvēlieties **Tīkla mērķi** > **Internets**.
- 2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
- 3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Wi-Fi**Par Wi-Fi savienojumiem**

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Wi-Fi**.

Padoms. Savienojumus var pārvaldīt arī statusa izvēlnē. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties **Wi-Fi**. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .

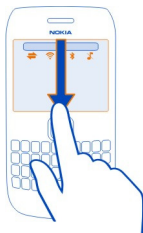

Padoms. Sākuma ekrānā varat pievienot Wi-Fi logriku . Lai ātri aktivizētu vai deaktivizētu Wi-Fi funkciju, izvēlieties logrika slēdzi. Lai atvērtu Wi-Fi programmu, logrikā izvēlieties . Ir jābūt aktivizētai Wi-Fi funkcijai.


Wi-Fi programmā tiek rādīts pieejamo tīklu saraksts, un tā palīdz izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

! Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

! Piezīme. Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā Wi-Fi ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu mājās

Lai ietaupītu maksu par datu pārraidi, izveidojiet savienojumu ar mājas Wi-Fi tīklu, kad esat mājās un vēlaties pārlūkot tīklu Web tālruni.

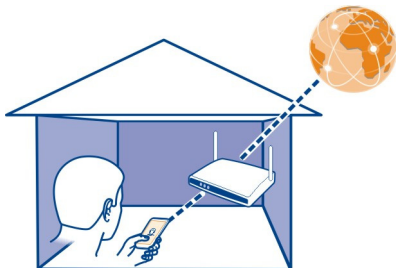

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .

- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savu mājas Wi-Fi tīklu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir aizsargāts, ievadiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas Wi-Fi ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)** un ievadiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad esat ceļā. Izveidojiet savienojumu ar publiskiem Wi-Fi tīkliem tādās publiskās vietās kā bibliotēkas un interneta kafejnīcas.

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un vajadzīgo Wi-Fi savienojumu.

Wi-Fi savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Bluetooth


Par Bluetooth savienojumiem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruniem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā viena no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

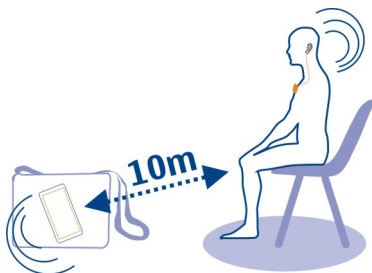

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumus var izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Padoms. Bluetooth savienojumus varat arī pārvaldīt statusa izvēlnē. Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **Bluetooth**. Ja netiek parādīta iespēja Bluetooth, izvēlieties .

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja tālrunis nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas ir pieejamas atsevišķi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
- 2 Ieslēdziet austiņas.
- 3 Atveriet cilni **Pāra ierīces** .
- 4 Izvēlieties austiņas.

Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, lai tās meklētu, izvēlieties  > **Jauna pāra ierīce**.

- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu attēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus un citu saturu uz saderīgām draugu ierīcēm un uz savu datoru.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja esat izveidojis savienojumu ar saderīgām austiņām, varat arī vienlaikus sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, piem., attēlu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt > Pa Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Citas ierīces**, lai to meklētu. Meklēšanas laikā tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
- 3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Automašīnas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot tālruņa SIM karti.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, tālrunis un papildierīce jāsavieno pāri. Sāciet savienošanu pāri no automašīnas komplekta papildierīces.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts**.
- 2 Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms > Ieslēgts**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu automašīnas komplekta papildierīcē.

Kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīces sākuma ekrānā tiek rādīts paziņojums **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek pārtraukts, un nevar izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Ierīces bloķēšana

Varat liegt ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar jūsu tālruni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**.

Atveriet cilni **Pāra ierīces**, izvēlieties un turiet bloķējamo ierīci un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces izņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni Bloķētās ierīces , izvēlieties un turiet no saraksta izņemamās ierīces nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pāra izveides pieprasījumu no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Tālruņa aizsardzība

Kad tālrunī ir aktivizēta Bluetooth funkcija, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Liegums citiem uztvert jūsu tālruni

Izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** > **Slēpts**.

Kad tālrunis ir slēpts, citi to nevar uztvert. Tomēr pāri savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth deaktivizēšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita saturs kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Varat izmantot USB datu kabeli, lai dublētu un kopētu attēlus, videoklipus un citu saturu no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai pārliecinātos, vai Multiv. pārsūt. ir uzstādīta kā USB režīms, izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
- 2 Lai tālruni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB  datu kabeli. Tālrunis datorā tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.
- 3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot tālruni ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.

- 2 Tālrunī pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.
- 3 Izvēlieties **USB** un kādu no šīm iespējām:

 **Nokia Ovi Suite** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā ir instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā tālruni var sinhronizēt ar Nokia Suite un izmantot citas Nokia Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Nokia Suite.

 **Lielapj. atmiņa** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Tālrunis tiek atpazīts kā USB zibatmiņa. Tālruni var arī pievienot citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereoierīcei, kurai var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsīt izmantot dažas tālruņa programmas.

Cita ierīce nevar piekļūt jūsu tālruņa atmiņas kartei un lielapjoma atmiņai.

 **Multiv. pārsūt.** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.


 **Lietot tālr. kā mod.** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram un izmantojiet tālruni kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.

USB lielapjoma atmiņas ierīces pievienošana

Varat izmantot USB On-The-Go (OTG) adapteri, lai tālruni savienotu ar saderīgu USB atmiņas karti vai cieto disku. Piem., varat saglabāt attēlus USB atmiņas kartē, neveidojot savienojumu ar datoru.

Atmiņas kartes pievienošana

- 1 Savienojiet USB OTG adaptera (jāiegādājas atsevišķi) mikro USB galu ar tālruņa mikro USB savienotāju.
- 2 Savienojiet atmiņas karti ar USB OTG adapteri.

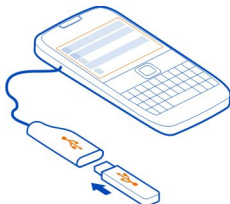

Tiek atvērta programma Faili un atmiņas karte tiek parādīta kā lielapjoma atmiņa .

Faila kopēšana

Mapē Faili izvēlieties un turiet failu, kas jākopē, un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju, mērķa atmiņu un mapi.

Ja pievienojat cieto disku, kam nepieciešams vairāk jaudas, nekā tālrunis spēj nodrošināt, tiek parādīts kļūdas paziņojums. Savienojiet cieto disku ar ārēju barošanas avotu.

VPN savienojumi

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > Uztādījumi > VPN.

Nepieciešams virtuālā privātā tīkla (virtual private network — VPN) savienojums, lai, piem., pārļūkotu uzņēmuma iekštīklu vai attāli piekļūtu darba e-pastam.

VPN politikas nosaka datu šifrēšanas veidu un to, kā uzņēmums autentificē jūsu tālruni. Lai konfigurētu VPN klientu, sertifikātus un politikas, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu. Pēc politikas instalēšanas iekštīkla galamērķi tiek automātiski pievienota VPN savienojuma metode.

Lai iegūtu plašāku informāciju, Web vietā www.nokia.com/support meklējiet frāzi “mobilais VPN”.

 **Svarīgi!** Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku. Lai sertifikāti sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi, turklāt sertifikātiem jābūt pareiziem, autentiskiem vai uzticamiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja ir beidzies sertifikātu derīguma termiņš vai tie ir nederīgi, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikāta uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks ir uzticams un sertifikāts pieder norādītajam īpašniekam.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, varat izmantot programmu Savien. pārvalde, lai pārtrauktu dažus vai visus tīkla savienojumus.

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > Savienojumu pārvalde

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt pašreizējos tīkla savienojumus.  norāda mobilo datu savienojumu, bet  norāda Wi-Fi savienojumu.

Izvēlieties un turiet savienojumu un uzniirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atvienot**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dati**.

Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu aktīvos savienojumus var skatīt, pārvelkot no paziņojumu apgabala uz leju.

Tālruņa pārvalde

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana

Par tālruņa programmatūras un programmu atjauninājumiem

Sekojiet aktualitātēm — atjauniniet savu tālruņa programmatūru un programmas, lai tālrunī iegūtu jaunas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.



Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā www.nokia.com/support.

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot tālruni



Varat pārbaudīt, vai nav pieejami jūsu tālruņa programmatūras vai programmu atjauninājumi, un lejupielādēt un instalēt tos tālrunī bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski meklētu atjauninājumus un paziņotu jums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties  > **Progr. atj..**

Iespējams, būs jārestartē tālrunis, lai pabeigtu atjauninājumu.

Atjaunināšanas datu skatīšana

Izvēlieties un turiet atjauninājumu.

Visu atjauninājumu instalēšana

Izvēlieties .

Instalējamo atjauninājumu izvēle

Izvēlieties  > **Atzīmēt atjauninājumus** un atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt. Visi atjauninājumi tiek izvēlēti pēc noklusējuma.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Autom. atjaunin. meklēšana**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Failu pārvaldīšana

Par failu pārvaldi



Izvēlieties  > **Faili**.

Varat pārlūkot, pārvaldīt un atvērt tālrunī esošos failus. Varat arī skatīt un pārvaldīt failus saderīgā ievietotā atmiņas kartē.

Tālrunī saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties  > **Faili** un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādīti šīs atmiņas atrašanās vietas augšējā līmenī esošie faili.

Mapes satura skatīšana

Izvēlieties mapi.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes, lai labāk kārtotu failus. Tas var atvieglot satura dublēšanu vai augšupielādi. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties  > **Faili**.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties  > **Jauna mape**.

Faila kopēšana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Faila dzēšana no mapes

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vairāku failu vienlaicīga kopēšana, pārvietošana vai izdzēšana

- 1 Izvēlieties  > **Atzīmēt vairākus objektus**.
- 2 Izvēlieties failus.
- 3 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsīt nevienu svarīgu failu? Varat dublēt tālruņa atmiņu saderīgā datorā.



- 1 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite.
- 2 Savienojiet tālruni ar datoru. Ja tiek prasīts, kā USB režīmu izvēlieties **Nokia Ovi Suite**.

3 Programmatūrā Nokia Suite izvēlieties **Rīki** > **Dublēšana**.

Tālruņa atmiņu ir ieteicams regulāri dublēt saderīgā datorā.

Padoms. Ja jums ir ar DRM aizsargāts saturs, izmantojiet Nokia Suite, lai datorā dublētu gan licences, gan saturu.

Lielapjoma atmiņas formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no tālruņa lielapjoma atmiņas? Varat formatēt lielapjoma atmiņu.

Pirms lielapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet visu saturu, kuru vēlaties saglabāt. Viss atmiņā esošais saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

- 1 Izvēlieties  > **Faili**.
- 2 Izvēlieties un turiet lielapjoma atmiņu, pēc tam izvēlieties **Formatēt**.

Neizmantojiet lielapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Suite. Digitālo tiesību pārvaldības tehnoloģijas (Digital rights management — DRM) var ierobežot noteikta dublētā satura atjaunošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālruņa atmiņas atbrīvošana

Vai vēlaties palielināt pieejamo tālruņa atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk saturā?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multizīņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx).
- Mūziku, fotoattēlus vai videoklipus

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielapjoma atmiņu, saderīgu atmiņas karti (ja tā ir pieejama) vai saderīgu datoru.

Programmu pārvaldība

Par programmām

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Instalācijas**.

Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu tālruni.

Programmas noņemšana tālrunī

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētās programmas, kuras jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Instalācijas.**

- 1 Izvēlieties **Jau instalētās progr..**
- 2 Izvēlieties un turiet noņemamo programmu un pēc tam izvēlieties **Atinstalēt.**

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dubļjumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās programmas lietošanas dokumentācijā.

Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Izmantojiet Nokia Suite, lai instalācijas failus dublētu saderīgā datorā; pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izņemtu failus no tālruņa atmiņas.

Satura sinhronizācija

Par programmu Sinhronizācija

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhronizācija.**

Vai vēlaties, lai jūsu kalendārs, piezīmes un cits saturs būtu dublēts un vienmēr pieejams neatkarīgi no tā, vai sēžat pie datora vai esat ceļā ar savu mobilo tālruni? Varat sinhronizēt kontaktus, piezīmes un citu saturu starp tālruni un attālo serveri. Pēc sinhronizācijas serverī būs jūsu svarīgo datu dubļjumkopija.



Satura sinhronizēšana starp tālruni un attālu serveri

Sinhronizējiet svarīgu saturu starp tālruni un attālu serveri, lai izveidotu kopiju, kurai varat piekļūt no jebkuras vietas.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Sinhronizācija**.

Sinhronizācijas uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti kā sinhronizācijas profils. Atverot programmu, tiek parādīts noklusējuma vai pēdējais lietotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Satura sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija**.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu

Varat bez maksas sinhronizēt un kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu starp diviem saderīgiem Nokia tālruņiem, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.

1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

-  — Kopējiet saturu no cita tālruņa.
-  — Kopējiet saturu citā tālrunī.
-  — Sinhronizējiet saturu starp diviem tālruņiem.

2 Izvēlieties tālruni, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet tālruņus pārī. Bluetooth ir jāaktivizē abos tālruņos.

- 3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.
- 4 Izvēlieties saturu un Labi.

Tālruņa aizsardzība

Tālruņa automātiskās bloķēšanas uzstādīšana

Vai vēlaties tālruni aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Definējiet bloķēšanas kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte**.
- 2 Izvēlieties **Drošības kods** un ievadiet bloķēšanas kodu. Ir nepieciešamas vismaz 4 rakstzīmes, un var lietot skaitļus, simbolus un lielos un mazos burtus.
Neizpaužiet bloķēšanas kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.
- 3 Izvēlieties **Tālr. autom. bloķēš. periods** un norādiet laika periodu, pēc kura tālrunis tiek automātiski bloķēts.

Manuāla tālruņa bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , izvēlieties **Bloķēt tālruni** un ievadiet bloķēšanas kodu.

Tālruņa atbloķēšana

Pabīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi, ievadiet bloķēšanas kodu un izvēlieties **Labi**.
Ja nav taustiņu bloķēšanas slēdža, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Atbloķēt**.

Datu šifrēšana

Vai vēlaties aizsargāt savus datus pret nesankcionētu lietošanu? Tālruņa datus varat šifrēt, izmantojot šifrēšanas atslēgu.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Drošības uzstādījumi** > **Šifrēšana**.

Datu šifrēšana un atšifrēšana var ilgt vairākas minūtes. Šifrēšanas laikā:

- Neizmantojiet tālruni, ja vien tas nav obligāti nepieciešams

- Neizslēdziet tālruni
- Neizņemiet akumulatoru

Ja nav uzstādīts, ka tālrunis automātiski tiek bloķēts, kad to neizmanto, jums tiek prasīts to norādīt, pirmoreiz šifrējot datus.

Tālrūņa atmiņas šifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana** ieslēgta.

Tālrūņa atmiņas atšifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana** izslēgta.

Tālrūņa attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt tālruni darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Tālruni var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Arī atmiņas karti var bloķēt attāli.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālrūņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālrūņa attālā slēgšana** > **Aktivizēta.**
- 2 Uzrakstiet īsziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
- 3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
- 4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu tālruni, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz tālruni kā īsziņu.

Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams bloķēšanas kods.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālrūņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālruni iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties  > **L.** rokasgr..

Atbalsta videoklipus skatiet Web vietā www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu remontēšanas iespējas. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Problēmu novēršana

Ja tālrunis nereaģē

Atsāknējiet tālruni. Nospiediet un aptuveni 8 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . Tālrunis trīsreiz novibrē un izslēdzas. Lai tālruni atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Saturs, piem., kontakti vai ziņas, netiek izdzēsts.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat dažiem uzstādījumiem atjaunot to sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visus aktīvos zvanus un savienojumus.
- 2 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Atjaunot**.
- 3 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts. Tas var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Ko darīt, ja atmiņa ir pilna?

Ja tālrunis norāda, ka atmiņa ir pilna, noņemiet tālruņa atmiņā nevajadzīgās programmas un saturu.

Ja, vienlaikus dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts ziņojums, ka nepietiek atmiņas, dzēsiet objektus pa vienu, sākot ar mazākajiem objektiem.

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, lielapjoma atmiņā, saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir pieejama) vai saderīgā datorā. Ja iespējams, instalējiet programmas lielapjoma atmiņā vai atmiņas kartē, nevis tālruņa atmiņā.

Mirgojošs ziņu indikators

Jaut.: Kāpēc sākuma ekrānā mirgo ziņu indikators ?

Atb.: Tālrunī ir saglabāts maksimālais ziņu skaits. Izdzēsiet dažas ziņas. Ziņu skaits, ko var saglabāt SIM kartē, ir ievērojami mazāks nekā skaits, ko var saglabāt tālruņa atmiņā. Varat izmantot Nokia Suite, lai ziņas saglabātu saderīgā datorā.

Kontakts kontaktu sarakstā tiek parādīts divreiz

Jaut.: Manā kontaktu sarakstā kontakts tiek rādīts divreiz. Kā var noņemt lieko kontaktu?

Atb.: Divus kontaktus var sapludināt vienā. Izvēlieties **Iespējas > Apvienot 2 kontaktus**, sapludināmos kontaktus un **Apvienot**.

Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  > **Web**.

Ja tiek parādītas nesalasāmas rakstzīmes, izvēlieties  >  > **Lapa > Noklusējuma kodējums** un pareizo kodējumu valodas rakstzīmju kopai.

Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai vēlaties no tālruņa atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka tālruni nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana

- 1 To saturu, kuru vēlaties paturēt, dublējiet saderīgā atmiņas kartē vai saderīgā datorā.
- 2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
- 3 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādījumi > Dzēst datus un atjaunot**.
- 4 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.
- 5 Tālrunis tiek izslēgts un pēc tam ieslēgts. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts. Atmiņas vai SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Neaizmirstiet no tālruņa izņemt atmiņas un SIM karti.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai tālrunis pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tas netiek izmantots.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia Care kontaktu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz un GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tikla pakalpojumus un lejupeļādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tikla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tikla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopešanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WM DRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BP-4L. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-15. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktlīdziņas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejausī šsavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Šsavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nonenāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medicīm.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārlicinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet tālrunī aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārlecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
 - Ja tālruņa ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
 - 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
 - 5 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
 - 6 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

! **Svarīgi!** Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt visos apstākļos. Ja jādodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sākas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

! **Uzmanību!**

Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

 **Piezīme.** Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīgai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,14 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

C€0434 ⓘ

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-609 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(liem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.

/2.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	118
akumulatora uzlāde	14, 15
akumulators	14, 118
— enerģijas taupīšana	29
— ievietošana	10
— uzlāde	14, 15
antenas	16
Ar auto	
— braukšanas maršruti	77
— navigācija	77
Ar automašīnu	
— balss norādes	78
— braukšanas maršruti	78
— kartes skats	78
— maršrutu plānošana	79
— skatu maiņa	78
atbalsts	21, 113
atjauninājumi	
— programmas	106, 107
— tālruņa programmatūra	106, 107
atmiņa	107, 115
— tīrīšana	109, 114
atmiņas karte	12
atrašanās vietas dati	61, 63, 85
atsāknēšana	31, 114
atšifrēšana	112
attālā bloķēšana	112, 113
attēli	
— apskate	66, 69
— atrašanās vietas dati	63
— kopēšana	103, 111
— kopīgošana	61
— rediģēšana	68
— sūtīšana	65, 101
— uzņemšana	64
audioizīņas	51, 52
austiņas	18

autortiesību aizsardzība	74
--------------------------	----

Ā

ārkārtas zvani	118
ātrie zvani	40

B

balss komandas	40
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	29
biroja programmas	94, 95
bloķēšana	
— attālā	113
— ekrāns	16
— ierīces	102
— taustiņi	16
— tālrunis	112, 113
bloķēšanas kods	20, 112
Bluetooth	100, 101, 102, 103

C

Cel veži	83
----------	----

D

datums un laiks	88, 89
datu savienojumi	105
— Bluetooth	100
deltas siksnīņa	17
dienasgrāmatas	58
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība)	74
drošības kods	20, 112
dzimšanas dienas	93

E

e-pasts	54, 55, 56
— izveide	56
— sūtīšana	56
Sk. <i>e-pasts</i>	

F

faila pārvaldība	109
failu pārvaldība	107, 108
filmas	68
FM radio	75, 76
fona attēls	34
fotoatt.	
— uzņemšana	63
fotoattēli	
— apskate	66
— kopēšana	19
fotoattēlu redaktors	68

G

GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	85
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)	84
grāmatzīmes	58

I

ierakstīšana	
— skaņas	74
— video	65
— zvani	42
ierīces bloķēšana	112, 113
ieslēgšana un izslēgšana	15, 31, 114
iesūtne, ziņas	52
ikonas	27, 28
IMEI numurs	20
indikatori	27, 28, 115
Informācija par atrašanās vietu	84, 93
interneta savienojums	97
interneta zvani	41
internets	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
izlase	48
izvēlnes	35

I

īsceļi	23, 25, 35
īszīņas	51

J

Java programmas	109
jubilejas	93

K

kabeļa savienojums	103
kalendārs	62, 90, 91, 92, 93
kalkulators	96
kamera	62
— attēlu sūtīšana	65
— attēlu uzņemšana	64
— fotografēšana	63
— Informācija par atrašanās vietu	63
— videoklipu ierakstīšana	65
Kartes	77
— atrašanās vietu kopīgošana	86
— atrašanās vietu meklēšana	82
— balss norādes	81
— braukšanas maršruti	77
— ceļveži	83
— Izlase	86
— karšu lejupielāde	83
— laikpārkāpi	84
— maršruti iešanai ar kājām	80, 81
— navigācija	77, 78, 80, 81
— pārlūkošana	81
— Pierakstīšanas	86
— pozicionēšana	84
— saglabātu vietu skatīšana	85
— satiksmes dati	79
— sinhronizācija	86
— skatu maiņa	83
— vietu saglabāšana	85
— ziņošana	88
kešatmiņa	57
klusuma profils	32
kontakti	47, 50
— attēli	48
— grupas	49, 50
— izlase	48
— kopēšana	19, 111

— logrīki	35
— meklēšana	37
— pievienošana	47
— problēmu novēršana	115
— rediģēšana	47
— sabiedriskajos tīklos	60, 62
— saglabāšana	47, 48
— sinhronizācija	50, 111
— sūtīšana	49, 101
— zvana signāli	49
kopīgošana, tiešsaiste	61

L

Laikapstākļi	84
laiks un datums	88, 89
lejupielādes	36
— motīvi	33
licences	74
lielapjoma atmiņa	109
lietotāja rokasgrāmata	21
logrīki	34, 35, 57, 71
lukturītis	10

M

mail	
— pielikumi	56
Mana kartīte	49
meklēšana	29
— kontakti	37
— radio stacijas	75, 76
Microsoft Communicator Mobile	97
MMS (multizīņu pakalpojums)	51
modinātājs	88, 89
motīvi	33
multizīņas	51
mūzika	71, 72, 73
— mūzikas saraksti	72
mūzikas saraksti	72

N

Nokia atbalsta informācija	113
----------------------------	-----

Nokia Music	73
Nokia pakalpojumi	50
Nokia pasts	55
Nokia Suite	21, 73
Nokia veikals	
— iegāde	36
— lejupielādes	36

O

otrrreizēja izejvielu pārstrāde	116
---------------------------------	-----

P

padomi par vidi	116
palīdzība	21
pasaules pulkstenis	89, 90
pastkaste	
— balss	43
pasts	
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	55
— logrīki	57
— pastkaste	55
— uzstādīšana	55
paziņojuma gaismas signāls	28
pārlūks	
Sk. <i>Web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	20
piezīmes	96
pilnā tastatūra	25
PIN kodi	20
plūsmas, ziņu	58
pozicionēšanas dati	61, 84, 85
problēmu novēršana	59, 115
profili	31, 32
— bezsaiste	29
— izveide	32
— personalizēšana	32
programmas	24, 35, 107, 109, 110
programmatūra	109
programmatūras atjauninājumi	106, 107
programmu instalēšana	109
PUK kodi	20

pulkstenis 88, 89, 90

Q

Quickoffice 94, 95

R

radio 75, 76

RDS (Radio Data System — radio datu sistēma) 76

rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana 114

S

sabiedriskie tīkli 59, 60, 61, 62

sapulces 91, 93

sapulču pieprasījumi 56

satura dublēšana 108

satura kopēšana 18, 19, 71, 73, 103, 111

satura pārsūtīšana 19, 71, 73, 103, 111

savienojumi 105

sākuma ekrāns 23, 33, 34, 35, 57

sensora uzstādījumi 42

signāli

— personalizēšana 32

SIM karte 50

— ievietošana 10

— noņemšana 10

sinhronizācija 50, 110, 111

skalrunis 17

skaluma regulēšana 17

skārienekrāns 9, 21

slaidrāde 69

SMS (īsiņu pakalpojums) 51

statusa atjauninājumi 61

Š

Šifrešana 112

T

tastatūra 25

taustiņi un daļas 7, 8, 9

taustiņslēgs 16

taustiņu bloķēšana 16

tālrunis

— atsāknēšana 31, 114

— ieslēgšana un izslēgšana 31, 114

— uzstādīšana 18

tālruņa bloķēšana 112, 113

Tālruņa maiņa 19, 111

tālruņa personalizēšana 32, 33, 34, 35

tālruņu grāmata

Sk. *kontakti*

teksta ievade 25

tērzēšana 97

tērzēšanas pakalpojumi (TZ) 97

trokšņu slāpēšana 10

TV

— attēlu un videoklipu skatīšanās 69

— programmu skatīšanās 71

U

USB savienojums 103, 104

uzdevumi 92

Uzlāde, izmantojot USB 14

Uzlādēšana caur USB 15

uzstādījumi

— atjaunošana 114

— piekļuves punkti 97

— valoda 54

uzstādījumu atjaunošana 114

V

vairāku uzdevumu režīms 24

valodas uzstādījumi 54

vārdnīca 96

video 70

— atrašanās vietas dati 63

— demonstrēšana 69, 70

— ierakstīšana 65

— kopēšana 19, 71, 103, 111

— kopīgošana 45

— koplietošana 45

— publicēšana 46

— rediģēšana	68, 69	— videozvani	38
— skatīšanās	66	zvanu liegšana	44
— sūtīšana	101	zvanu pāradresācija	43
videoklipi			
— ierakstīšana	64		
— koplietošana	61		
— sūtīšana	65		
videozvani	38		
vizītkartes	49, 101		
VPN (virtuālais privātais tīkls)	105		

W

web pārlūks	59, 115
— grāmatzīmes	58
Web pārlūks	57
— kešatmiņa	57
— lapu pārlūkošana	57
web plūsmas	58
Web savienojums	97
Wi-Fi	98, 99, 100

Z

ziņas	51, 52, 115
— audio	52
— sarakstes	53
— sūtīšana	51
ziņu lasītājs	53
ziņu plūsmas	58
ZIP faili	97
zvana signāli	31, 32, 42, 49
zvani	43
— ārkārtas	118
— ierobežošana	45
— interneta zvani	41
— internets	41
— konference	39
— liegumi	44
— pāradresācija	43
— pēdējais izsauktais	42
— skaņas izslēgšana	38
— veikšana	37