

Nokia E6-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik 5

Başlarken 7

Tuşlar ve parçalar	7
SIM kartı ve bataryayı takma	10
Hafıza kartını takma veya çıkarma	12
Şarj etme	14
Telefonu açma veya kapatma	15
Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidi açma	16
Anten konumları	16
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	17
Bilekliği takma	17
Kulaklık	17
Telefonunuzu ilk defa kullanma	18
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	19
Giriş kodları	19
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	20

Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yüklemek 21

Temel kullanım 21

Dokunmatik ekran eylemleri	21
Etkileşimli giriş ekranı öğeleri	24
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	25
Metin yazma	25
Klavye kısayolları	26
Ekran göstergeleri	27
Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama	28
Telefonunuzda ve internet'te arama yapma	28
Telefonunuzu hatsız kullanma	29

Batarya ömrünü uzatma	29
Telefonunuzun yanıt vermiyorsa	31

Telefonunuzu kişiselleştirme 31

Tercihler	31
Temanızı değiştirme	32
Ana ekran	33
Uygulamalarınızı düzenleme	35
Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme	36

Telefon 37

Telefon numarasını arama	37
Kartvizit arama	37
Bir kartviziti arama	37
Arama sesini kapatma	37
Video araması yapma	38
Konferans araması yapma	39
En sık kullandığınız numaraları arama	40
Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	40
İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	41
Son çevrilen numarayı arama	42
Telefon konuşmasını kaydetme	42
Sessize alma	42
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	43
Telesekreterinizi arama	43
Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma	44
Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	44
Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	45
Video paylaşımı	45

Rehber 47

Rehber	47
Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	47
Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	48

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	48
Kartvizite fotoğraf ekleme	49
Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme	49
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	50
Kartvizit grubu oluşturma	50
Gruba mesaj gönderme	50
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	50
Rehberinizi Ovi by Nokia'ya yedekleme	51

Mesajlar	51
Mesajlar Hakkında	51
Mesaj gönderme	51
Sesli mesaj gönderme	52
Mesaj alma	52
Bir oturumu görüntüleme	53
Kısa mesaj dinleme	54
Dil değiştirme	54

E-posta	55
E-posta hakkında	55
Ovi by Nokia'dan ücretsiz bir e-posta hesabı alma	55
Posta kutusu ekleme	56
E-posta okuma	56
E-posta gönderme	57
Toplantı isteğini yanıtlama	57
Ana ekrandan e-posta açma	57

İnternet	58
Web tarayıcı hakkında	58
Web'i tarama	58
Yer imi ekleme	59
Web beslemelerine abone olma	59
Yaklaşan etkinlikleri bulma	59
Web tarama sırasında okunamayan karakterler	60

Sosyal paylaşım ağları	60
Sosyal Hakkında	60
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	61
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	61
Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama	61
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranından görme	61
Bir servise fotoğraf veya video yükleme	62
Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma	62
Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	63
Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	63

Kamera	63
Kamera hakkında	63
Fotoğraf çekme	64
Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme	64
Karanlıkta fotoğraf çekme	65
Fotoğraf ve video ipuçları	65
Video kaydetme	66
Fotoğraf veya video gönderme	66

Fotoğraflarınız ve videolarınız	67
Fotoğraflar hakkında	67
Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme	67
Çektiğiniz fotoğrafları düzenleme	68
Video düzenleyici	69
Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma	70
TV'de fotoğraf ve video izleme	70

Videolar ve TV	71
Videolar	71
Web TV İzleme	72

Müzik ve ses	72	Telefon yönetimi	111
Müzik çalar	72	Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	111
Ovi Müzik hakkında	75	Dosyaları yönetme	112
Korumalı içerik	75	Daha fazla içerik ekleyebilmek için kullanılabilir hafızayı artırma	114
Ses kaydı yapma	76	Uygulamaları yönetme	114
FM radyo	76	İçerik senkronize etme	115
Haritalar	78	Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	117
Hedefe gitme	78	Telefonunuzu koruma	118
Konumum	79	Daha fazla yardım bulma	119
Arama	83	Destek	119
Favoriler	84	Sorun giderme	120
Giriş	86	Telefonunuz yanıt vermiyorsa	120
Araba Kullanma veya Yürüme	87	Orijinal ayarları geri yükleme	120
Haritalar hakkında geribildirimde bulunma	92	Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler	120
Yanlış harita bilgilerini bildirme	92	Yanıp sönen mesaj göstergesi	121
Zaman yönetimi	93	Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi	121
Saat	93	Web tarama sırasında okunamayan karakterler	121
Ajanda	95	Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama	121
Ofis	98	Çevreyi koruyun	122
Quickoffice	98	Enerji tasarrufu yapın	122
PDF belgelerini okuma	100	Geri dönüştürün	122
Hesaplama	100	Ürün ve güvenlik bilgileri	122
Not yazma	101	Dizin	129
İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme	101		
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	102		
Şirket intranetinize erişme	102		
Bağlantı	102		
İnternet bağlantıları	102		
Kablosuz LAN	103		
Bluetooth	104		
USB veri kablosu	107		
VPN bağlantıları	109		
Şebeke bağlantısını kapatma	109		
Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama	110		

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Cihazın ön kapağı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınıza yaklaştırmayın.

Başlarken


Tuşlar ve parçalar

Üst




- 1 Hafıza kartı yuvası
- 2 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 3 Açma/kapatma tuşu ①

Ön

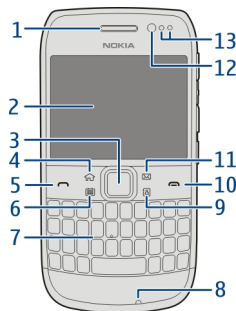


- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu). Fotoğraf çekmek için de kullanılır.
- 4 Giriş ekranı tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Ajanda tuşu
- 7 Klavye
- 8 Mikrofon
- 9 Rehber tuşu
- 10 Bitirme tuşu
- 11 E-posta tuşu
- 12 Ön kamera merceği
- 13 Ortam ışığı/Yakınlık sensörü

Arka

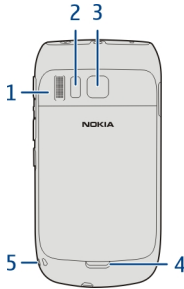


- 1 Hoparlör
- 2 Kamera flaşı
- 3 Kamera merceği
- 4 Arka kapak açma düğmesi
- 5 Bileklik deliği

Yanlar

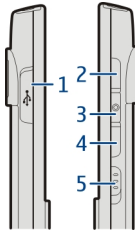

- 1 Mikro USB konektörü
- 2 Ses seviyesi açma/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Susturma tuşu
- 4 Ses seviyesi azaltma/Yakınlaştırma tuşu
- 5 Tuş kilidi anahtarı/Flaş ışığı tuşu

Alt




1 Şarj cihazı konektörü

Tek dokunmalı tuşlarla hızlı erişim

Tek dokunmalı tuşlarla, uygulamalara ve görevlere hızlıca erişebilirsiniz. Her tuşa bir uygulama ve bir görev atanmıştır.

Tek dokunmalı tuşlarda değişiklik yapma

Menü > Ayarlar ve Telefon > Tek dokunma tuşları seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu durumda tuşlarda değişiklik yapamazsınız.

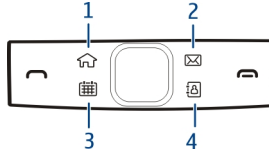

- 1 Giriş tuşu. Ana menüyü açmak için giriş tuşuna basın. Giriş ekranına dönmek için giriş tuşuna tekrar basın. Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, giriş tuşunu basılı tutun.
- 2 E-posta tuşu. Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna basın. E-posta yazmaya başlamak için, e-posta tuşunu basılı tutun.
- 3 Ajanda tuşu. Telefonunuzdaki ajandayı görmek için ajanda tuşuna basın. Yeni bir toplantı kaydı oluşturmak için, ajanda tuşunu basılı tutun.
- 4 Rehber tuşu. Kartvizit listesini açmak için rehber tuşuna basın. Yeni bir kartvizit oluşturmak için, rehber tuşunu basılı tutun.

Dokunmatik ekran

Telefonunuzu kontrol etmek için, parmaklarınızın ucuyla ekrana hafifçe dokununuz. Tırnaklarınızı kullanırsanız, ekran yanıt vermez.

Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.



Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Fener

Kameranın flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapatmak için, tuş kilidi anahtarını kaydırıp iki saniye o konumda tutun.


Fener yalnızca giriş ekranındayken kullanılabilir. Giriş ekranındayken tuşlar ve ekran ya da telefon kilitli olduğunda da feneri açabilirsiniz.

Feneri kimsenin gözüne doğru açık tutmayın.

Gürültü önleme

Gürültülü bir ortamdan arıyorsanız, telefonunuz, hattın diğer ucundaki kişinin sesinizi daha net duyması için arka plandaki gürültüyü filtreler.

Hoparlör veya kulaklık kullanıldığında gürültü önleme özelliği kullanılamaz.

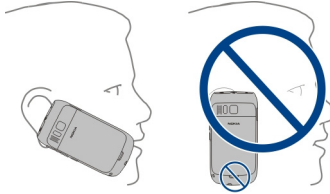

Gürültü gidermenin en iyi şekilde yapılabilmesi için telefonu, kulaklık kulağınıza ve ana mikrofon ağızınıza gelecek şekilde tutun. Telefonunuzun arka tarafındaki ikincil mikrofonun kapanmamasına dikkat edin.


SIM kartı ve bataryayı takma



Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapak serbest bırakma mandalını telefonun alt tarafına doğru çekin ve kapağı çıkarın.

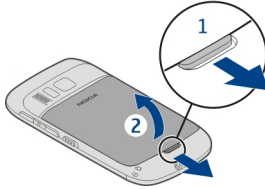


- 3 Takılıysa, bataryayı çıkarın.




- 4 SIM kart yuvasını dikkatli bir şekilde çekmek için tırnağınızı kullanın. Yuva çıkartılamaz.
- 5 Kartın temas bölgesinin aşağıya doğru baktığından emin olun ve SIM kartı takın. Yuvayı dikkatlice yerine itin.

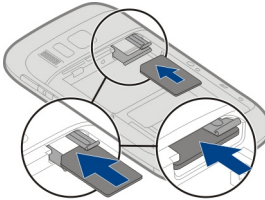

- 6 Batarya temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın.

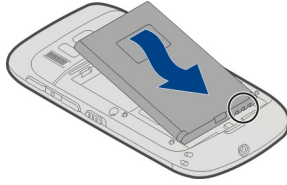


- 7 Üst kilit dillerini yuvalarına yöneltin ve ardından kapak yerine oturana kadar bastırın.

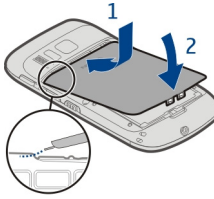

SIM kartı çıkarma

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Takılıysa, bataryayı çıkarın.
- 4 SIM kart yuvasını dikkatli bir şekilde çekmek için tırnağınızı kullanın. Yuva çıkartılamaz. SIM kartı çıkarın.

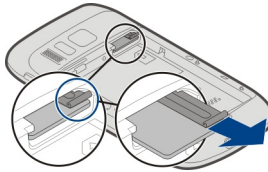

Hafıza kartını takma veya çıkarma

Hafıza kartları ayrı olarak satılır.


Hafıza kartına herhangi bir etiket yapıştırmayın.



Yüksek çözünürlüklü video kayıtları yapabilirsiniz. Hafıza kartına kayıt yapıyorsanız, en iyi performans için bilinen bir üreticinin hızlı, yüksek kaliteli microSD kartını kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

Hafıza kartını takma


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.

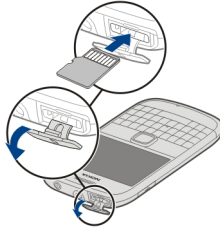

- 2 Hafıza kartı temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun.
- 3 Yerleşene kadar kartı itin.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Telefon açıksa, açma/kapatma tuşuna basın ve **Kaldır: [hafıza kartı adı]** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartı yuvasının kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.
- 3 Serbest kalana kadar kartı itin.
- 4 Kartı çekerek çıkarın.

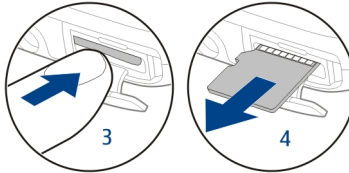

Şarj etme**Batarya hakkında**


Telefonunuzda, yerinden çıkarılabilen ve şarj edilebilen bir batarya bulunur. Yalnızca, bu telefon için tasarlanmış Nokia onaylı şarj cihazlarını kullanın. Telefonunuzu şarj etmek için uyumlu bir USB veri kablosu da kullanabilirsiniz.

Batarya şarjı düşük olduğunda, güç tasarrufu modu etkinleşir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna basın **1** ve **Güç tasarrufunu kapat** seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, belirli uygulamaların ayarlarında değişiklik yapamayabilirsiniz.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefonda şarjın düşük olduğu görülüyorsa aşağıdakileri yapın:

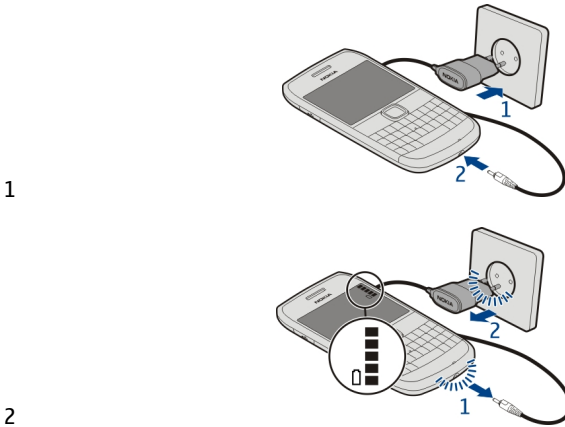


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

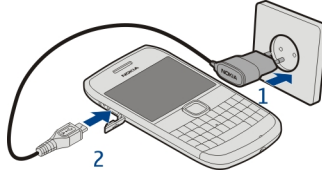


Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az kaldı ama yanınızda şarj cihazı mı yok? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir cihaza, örneğin bir bilgisayara, bağlayabilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj edilirken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu başlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

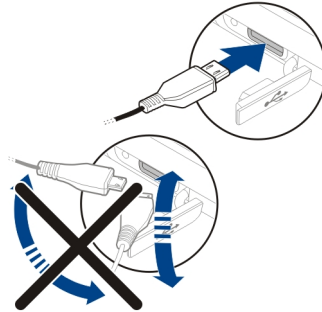


Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu ① basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu ① basılı tutun.

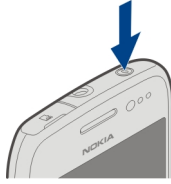

Tuşları ve ekranı kilitleme veya kilidi açma

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi anahtarını kaydırın.



İpucu: Tuş kilidi anahtarına erişilemiyorsa, telefonun kilidini açmak için kaydırma tuşuna basın ve **Kilit aç** seçeneğini belirleyin.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlenmeye ayarlama

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekrn./tuş kilidi zmn. aşımı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tuşların ve ekranın otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Anten konumları

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçınınız. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.





Anten alanı vurgulanmıştır.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.


Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Bir arama sırasında hoparlörün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

 veya  öğesini seçin.


Bilekliği takma

Bilekliği deliğinden geçirin ve sıkın.

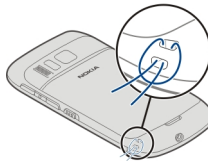

Kulaklık

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.

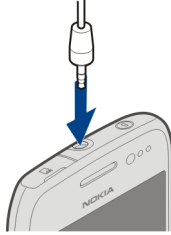

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Telefonunuzu ilk defa kullanma

SIM kartınızı taktıktan sonra telefonunuzu ilk defa açtığınızda, ilk kurulumda telefonunuz size rehberlik eder. Nokia'nın Ovi servislerinin tümünü kullanmak için Nokia hesabı oluşturun. Ayrıca, eski telefonunuzdaki kartvizitleri ve diğer içeriği de kopyalayabilirsiniz.

Nokia hesabı oluşturabilmek için, internet bağlantınız olması gerekir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

İpucu: İnternet'te Nokia hesabınızı oluşturmak ve yönetmek için www.ovi.com adresine gidin.

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, giriş yapın.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-postayla veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi içerikleri kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını kullanın:

- Kartvizitler
- Mesajlar
- Fotoğraflar ve videolar
- Kişisel ayarlar

E-posta hesabınızı ayarlarken, gelen kutunuzu giriş ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz; böylece e-postalarınızı kolayca kontrol edebilirsiniz.

Ayarlama aşamasında acil arama yapmanız gerekirse, arama tuşuna basın.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski uyumlu Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve fotoğrafları yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.

Eski Nokia telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.

Menü > Uygulmlr. > Araçlar > Tel. ayarları ve Veri aktarma seçeneğini belirleyin.



Eski Nokia telefonunuzda Veri aktarma uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açın ve talimatları izleyin.

- 1 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.
- 2 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 3 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
-------------------------------------	---

	Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları bloke etmek için de kullanılabilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma

 Telefonunuzda tam bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Gerek duyduğunuz her zaman sizinle ve kullanıma hazır. **Menü > Uygulmlr. > Kılnc. kılavz.** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu öğesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanım kılavuzu açık olduğunda **Seçenekler > Bul** seçeneğini belirleyin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanım kılavuzu ile uygulama arasında geçiş yapma

Giriş tuşunu basılı tutun, sağa veya sola kaydırın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

 , bir web sayfası bağlantısını gösterir. İlgili konuların bağlantıları talimatların sonunda bulunabilir.

Bilgisayarınıza Nokia Ovi Suite yükleme

Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanarak, telefonunuzda bulunan içeriği yönetebilir ve telefonunuzu uyumlu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu en son yazılımla güncelleyebilir ve harita da indirebilirsiniz.

Nokia Ovi Suite'in en son sürümünü www.ovi.com/suite adresinden bilgisayarınıza indirin.

Nokia Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com/suite adresine gidin.

Nokia Ovi Suite'in hangi işletim sistemlerini desteklediğini öğrenmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Temel kullanım**Dokunmatik ekran eylemleri**


Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutun.

Bir uygulama veya başka bir ekran ögesini açma


Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişim


Öğeye dokununuz ve basılı tutun. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır. Örneğin bir fotoğraf göndermek veya alarm silmek için fotoğrafa veya alarma dokunarak basılı tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

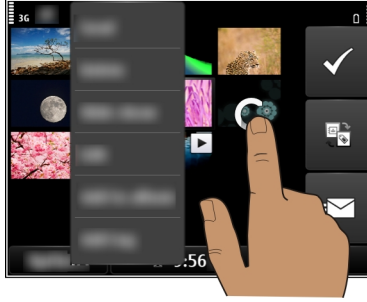

Giriş ekranına dokunarak basılı tutarsanız düzenleme modu etkinleşir.

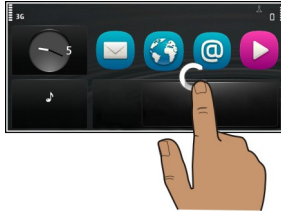


Öğe sürükleme

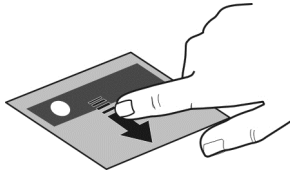

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın. Öğe parmağınızı takip eder.

Düzenleme modunu etkinleştirdiğinizde giriş ekranında veya ana menüdeki öğeleri sürükleyebilirsiniz.

Çekme

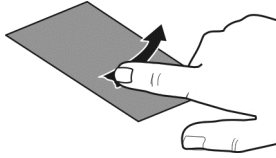


Ekranı parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.

Örneğin, fotoğraf görüntülerken bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola doğru yatay kaydırın.


Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana koyun, ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Ekranın içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaydırılır. Kaydırılan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz.

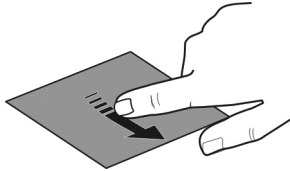

Yakınlaştırma

Fotoğraf veya Web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve iki yana kaydırın.

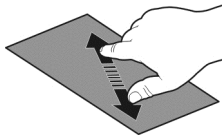


Uzaklaştırma

İki parmağınızı öğeye yerleştirin ve parmaklarınızı birlikte kaydırın.

İpucu: Ayrıca yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bu öğeye iki kez dokunabilirsiniz.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Giriş ekranındaki öğeler etkileşimlidir. Örneğin, doğrudan giriş ekranında tarihi ve saati değiştirebilir, alarmları ayarlayabilir veya profilleri düzenleyebilirsiniz.

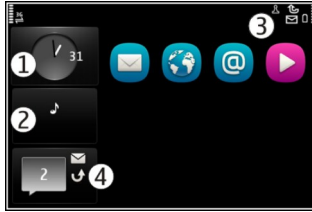

Alarm ayarlama

Saati seçin (1).

Profilleri etkinleştirme veya düzenleme

Profili seçin (2).

Kullanılabilir WLAN'ları görüntüleme veya Bluetooth bağlantısını yönetme

Bildirim alanını seçin (3).

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Bildirim alanını seçin (3) ve  seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları ve alınan mesajları görüntüleme

Kaçırılan etkinlikler aracını seçin (4). Araç, yalnızca kaçırılan etkinlikler olduğunda görünür.




İpucu: Diğer görünümünün çoğunda, ekranın alt kısmındaki saati seçebilir ve giriş ekranında bildirim alanı seçimindekiyle aynı kısayollara erişebilirsiniz.



Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Giriş tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

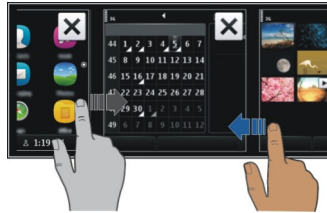


Arka planda çalışan uygulamalar batarya ve hafıza tüketimini artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için seçeneğini belirleyin.

İpucu: Açık uygulamaların tümünü kapatmak için, görev değiştiriciyi seçip basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Klavyeyle yazma

Telefonunuzda tam klavye vardır.

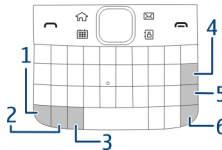

- 1  İşlev tuşu. Tuşların üst tarafında bulunan özel karakterleri girmek için, işlev tuşuna ve ardından ilgili tuşa basın. Aynı satırda bir kaç özel karakter girmek için işlev tuşuna iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna basın.
- 2  Shift tuşu. Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modunda tek bir büyük harf ya da büyük harf modunda tek bir küçük harf girmek için, üst karakter moduna basın ve ardından istenen alfabe tuşuna basın.
- 3  Simge tuşu. Klavyede gösterilmeyen özel karakterleri girmek için, simge tuşuna basın ve ardından istenen karakteri seçin.
- 4  Geri silme tuşu. Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.
- 5  Enter tuşu. İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşımak için, enter tuşuna basın. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında, enter tuşu Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 6  Ctrl tuşu

Bir harfin varyasyonunu girme

Örneğin, aksanlı harfler ekleyebilirsiniz. **á** eklemek için, sym tuşuna basılı tutun ve ardından istenen harf görüntülene kadar **A** harfine tekrar tekrar basın. Sırası ve kullanabilecek harfler istenen yazma diline bağlıdır.

Klavye kısayolları

Kısayollar uygulamaların daha etkin kullanılmasını sağlayabilir.

Genel kısayollar

Ctrl + C	Metni kopyalar.
Ctrl + X	Metni keser.
Ctrl + V	Metni yapıştırır.
Shift + Sym	Yazma dilini değiştirmek için kullanılır.
Ctrl + A	Tümünü seçer.
Ctrl + B	Kalın yazı tipi için kullanılır.

E-posta kısayolları

C	Yeni bir mesaj oluşturur.
R	Bir mesaja cevap vermenizi sağlar.
A	Tümünü yanıtlamak için kullanılır.

F	Mesajı iletmek için kullanılır.
D	Bir mesajı siler.
H	Cihazdaki kullanım kılavuzunu açar.
I	Mesaj listesini daraltır veya genişletir.
L	Mesaja bayrak işareti ekler.
M	Mesajı başka bir klasöre taşır.
N	Sonraki mesaja gitmek için kullanılır.
P	Önceki mesaja gitmek için kullanılır.
S	Bir mesajı aramak için kullanılır.
U	Mesajı okundu veya okunmadı olarak işaretler.
Z	E-posta hesabını senkronize etmeyi sağlar.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.



Telefon, arama veya mesaj geldiğinde sessiz bir şekilde uyarır.



Alarm ayarlanmış.



Zamanlanmış bir tercih etkindir.



Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Arama göstergeleri



Bir kişi sizi aramaya çalıştı.



İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz (şebeke servisi).



Gelen aramalar başka bir numaraya aktarılır (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz, etkin hat bir numara ile gösterilir.



Telefonunuz internet araması için hazır.



Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

Mesaj göstergeleri



Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, Gelen kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.



Giden kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

Şebeke göstergeleri

-  Telefonunuz GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
-  Telefonunuz 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
-  GPRS veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu gösterir.  simgesi ise bağlantının açılmakta veya kapanmakta olduğunu gösterir.
-  EDGE veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  3G veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  HSPA veri bağlantısı (şebeke servisi) açık.  simgesi, bağlantının beklemede olduğunu;  simgesi ise bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
-  WLAN bağlantısı kullanılabilir.  bağlantının şifreli olduğunu gösterir.  ise bağlantının şifreli olmadığını gösterir.

Bağlantı göstergeleri

-  Bluetooth etkin.  telefonunuzun veri göndermekte olduğunu gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyordur.
-  Telefonunuza USB kablosu bağlı.
-  GPS etkin.
-  Telefon senkronizasyon yapıyor.
-  Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir TV çıkışı kablosu bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

Cevapsız aramalar veya okunmayan mesajlar için bildirim ışığının yanıp sönmesini ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Telefonunuzda ve internet'te arama yapma

 Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı mesajlar, fotoğraflar, dosyalar, müzik veya videolar gibi öğeler için arama yapabilirsiniz.

- 1 **Menü > Uygulmlr. > Bul** öğesini seçin.
- 2 Bir arama sözcüğü girin ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.

- 3 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki internet arama bağlantısını seçin. Etkin internet bağlantısı gereklidir.

İpucu: Giriş ekranına bir arama widget'i ekleyebilirsiniz. Giriş ekranına dokunup basılı tutun ve  seçeneğini belirleyerek listeden arama widget'ini seçin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirseniz bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih etkindir.



Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya İnternet'te gezinmek gibi işlemler için WLAN'a bağlanabilirsiniz. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna basın  ve **Güç tasarrufunu kapat** seçeneğini belirleyin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Giriş tuşunu basılı tutun, istenen uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  ögesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

Menü > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel seçeneğini belirleyin. Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında, **Seçenekler > Duvar kağıdını değiştir** ögesini seçin.

Arka plandaki animasyon efektlerini devre dışı bırakın

Menü > Ayarlar ve Temalar > Genel > Seçenekler > Tema efektleri > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklığını azaltın

Ekran ayarlarında, **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

Menü > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihini etkinleştirin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, paket veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine WLAN bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Telefonunuzu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayın

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ağ > Şebeke modu > GSM seçeneğini belirleyin.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun kullanılabilir WLAN'ları taramasını engelleyin

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN > Seçenekler > Ayarlar > WLAN varlığını göster > Asla seçeneğini belirleyin.

Yalnızca gerektiğinde paket veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz yanıt vermiyorsa

Telefonunuzu yeniden başlatın. Açma kapatma  tuşunu yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Telefon üç defa titreşir ve kapanır. Telefonunuzu yeniden açmak için, açma/kapatma tuşuna  basın.

Rehber veya mesajlar gibi hiçbir içerik silinmez.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

 **Menü > Ayarlar > Tercihler** ögesini seçin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil sesini ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.
- Tuş seslerini ve bildirim seslerini kapatın.
- Titreşimli bildirimleri etkinleştirin.
- Telefonu, arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

Zil seslerinizi kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

1 İstedığınız profili seçin.

2 **Kişiselleştir** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Ovi Mağaza'dan zil sesleri indirin. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih etkinleştirildiğinde, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Sinema veya toplantıdayken bu tercihi etkinleştirin.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantılar veya dış mekan kullanımı için tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmak yerine bir kez bip sesi çıkarır. Dış mekan tercihi etkinleştirildiğinde, gürültülü bir ortamda gelen aramaları kaçırmamanız için zil sesi daha yüksek olur.

Giriş ekranında, tercihi seçin ve **Toplantı** veya **Dış mekan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturun

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Ayarlar** > **Tercihler ve Seçenekler** > **Yeni oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercih ayarlarınızı tanımlayın ve **Tercih ismi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Profil için bir isim girin.

Zamanlı bir tercih ayarlama

Bir tercihi, belirli bir süre etkin kaldıktan sonra kendisinden önce kullanılan tercih etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

- 1 İsteddiğiniz tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin devre dışı kalması için geçmesi gereken süreyi belirtin.

Temamızı değiştirme

 Ekranınızın renklerini ve görünümünü temalarla değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Genel öğesini ve bir tema seçin.

Bazı temalarda arka plan animasyon efektleri bulunur. Batarya gücünden tasarruf sağlamak için **Genel** > **Seçenekler** > **Tema efektleri** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Ovi Mağaza'dan tema indirin. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Ana ekran

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramalar ve alınan mesajlarla ilgili bildirimleri görebilirsiniz
- En sevdiğiniz uygulamaları açabilirsiniz
- Örneğin müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilirsiniz
- Örneğin mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyebilirsiniz
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.


Birden fazla ana ekran sayfanız olabilir. Örneğin iş ve özel yaşamınız için ayrı ana ekranlarınız olabilir.

Ana ekrandaki öğeler interaktiftir. Örneğin, saati seçerseniz, saat uygulaması açılır.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

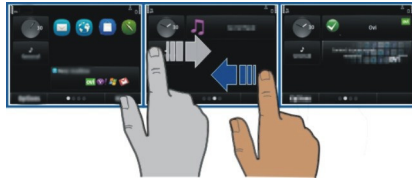

 simgesi, hangi giriş ekranında olduğunuzu gösterir.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını ana ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirebilir ve öğeleri ana ekranda yeniden düzenleyerek zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

İpucu: Birden fazla ana ekranınız varsa, düzenleme yaparken bu ekranlar arasında geçiş yapabilir ve aynı anda tüm ana ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.


Duvar kağıdını değiştirme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 **Seçenekler > Duvar kağıdını değiştir > Görüntü** seçeneğini belirleyin.
- 3 İstedığınız resmi seçin.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Ovi Store'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Ana ekrandaki öğeleri yeniden düzenleme

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Öğeleri sürükleyerek yeni konuma bırakın.

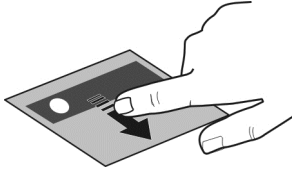

- 3 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2  öğesini ve listeden istenilen gereci seçin.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir. Örneğin, bir bildirim widget'ı eklerseniz, alınan mesajlar widget'ta bildirilir.

İpucu: Daha fazla widget indirmek için **OVI** seçeneğini belirleyin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'leri internete otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için **Seçenekler > Widget'lar çvrmdş. mdd.** öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

- 1 Giriş ekranını dokunarak basılı tutun.
- 2 Gereci seçin, açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Giriş ekranına kısayol ekleme

Sık kullandığınız uygulamaların ve özelliklerin kısayollarını oluşturabileceğinizi biliyor musunuz? Uygulamaların, web yer imlerinizin veya eylemlerin (örneğin, mesaj yazma) kısayollarını ekleyebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranına dokunun ve basılı tutun.
- 2 Kısayol widget'ini ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 3 Tanımlamak istediğiniz kısayolu ve **Yer imi** veya **Uygulama** ögesini seçin, ardından istediğiniz ögeyi seçin.
- 4 **Geri** > **Bitti** ögesini seçin.

İpucu: Bir kısayolu kaldırmak için başka bir kısayolla değiştirin.

İpucu: Bir giriş ekranını düzenlerken boş kısayol widget'leri eklerseniz, daha sonra kısayolları doğrudan ana ekranda tanımlayabilirsiniz.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

Kartvizitlerin telefonunuzun hafızasında kayıtlı olması gerekir.

- 1 Favori kartvizitler gereğinde  ögesini seçin.
- 2 Kartvizitleri, ana ekrana eklemek üzere işaretlemek için istediğiniz kartvizitleri seçin. Gerece en fazla 20 kartvizit ekleyebilirsiniz.

Kartvizit arama veya kartvizite mesaj gönderme

Gereçte, kartviziti seçin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Gereçte  ögesini ve kaldırılacak kartviziti seçin. Kartvizit, gereçten silinir ancak kartvizit listenizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En çok kullandığınız uygulamaları daha hızlı açmak ister misiniz? Ana menüde uygulamalarınızı düzenleyebilir ve daha az kullanılan uygulamaları klasörlerde gizleyebilirsiniz.

Giriş tuşuna basın ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Seçenekler > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı bir klasöre taşıma

Taşımak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Klasöre taşı** yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulamaları ve klasörleri sürükleyip bırakarak da taşıyabilirsiniz.

Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme

Oyunları, uygulamaları veya videoları ücretsiz olarak indirin, veya telefonunuz için daha fazla içerik satın alın. Ovi Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanan içerikleri bulabilirsiniz.

Menü > **Mağaza** öğesini seçin ve Nokia hesabınıza giriş yapın.

- 1 Öğeyi seçin.
- 2 Öğü ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öğü ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ödemeyi kredi kartıyla veya banka kartıyla ya da varsa telefon faturanızla yapabilirsiniz.
Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Bu kartı Nokia hesabıma kaydet:** seçeneğini belirleyin.
Kart bilgileriniz zaten kayıtlıysa, farklı bir ödeme yöntemi kullanmak için, **Fatura bilgilerinizi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Satın alma işleminizin belgesini almak için, bir e-posta adresi seçin veya girin.
- 5 **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 6 İndirme tamamlandığında, öğeyi açabilir veya görüntüleyebilirsiniz ya da diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz. İçerik türü, öğenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için, **Hesap** > **Yükleme tercihleri** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hafızayı seçin.

İpucu: Oyun, uygulama veya video gibi büyük dosyaları indirmek için WLAN bağlantısını kullanın.

İpucu: Ovi Mağaza'dan alışveriş ederken her seferinde tekrar tekrar ödeme kartınızın bilgilerinizi girmemek için, bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında hangisini kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Bir öğe hakkında daha fazla bilgi için, o öğenin yayıncısıyla iletişim kurun.

Telefon


Telefon numarasını arama

- 1 Telefon numarasını girin.
Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine + karakterini girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Kartvizit arama

Rehbere kaydettiğiniz bir kartvizit için arama yapabilirsiniz.

Giriş ekranında kişinin adını veya soyadını girerek başlayın. Şirket adına göre de arama yapabilirsiniz.

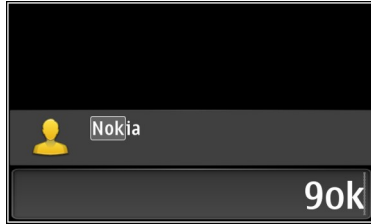

Kartvizit aramayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Numara çeviricide, **Seçenekler > Kartvizit arama > Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartviziti bulmak için, arama alanına kişinin adının ve soyadının ilk harflerini veya karakterlerini girin.
- 2 Kartviziti seçin.
- 3 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 4 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.


Arama sesini kapatma

Telefon görüşmesi sırasında telefonunuzdaki mikrofona sesini kapatabilirsiniz.

Sesi kapatma tuşuna basın. Mikrofonun sesini açmak için, sesi kapatma tuşuna tekrar basın.

Video araması yapma

Çok sık görüşemediğiniz arkadaşlarınız veya akrabalarınız var mı? Yüz yüze sohbet için neden onlara bir video araması yapmıyorsunuz?

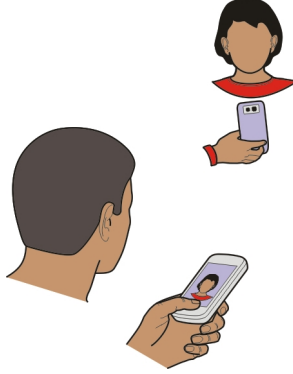

Video aramaları bir şebeke servsidir ve video araması yapmak için 3G şebekesinde olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

- 1 **Menü > Rehber** ögesini seçin ve bir kartvizit arayın.
- 2 Kartviziti seçin ve kartvizitte, **Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak telefonunuzun ön tarafındaki kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı telefon uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir, bu durumda yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını sona erdirmek için kapatma tuşuna basın.


Canlı video yerine görüntü gönderme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Ara > Video aramada görüntüsü** seçeneğini belirleyin.

Canlı video göndermiyorsanız, arama yine de video araması olarak ücretlendirilir.

Konferans araması yapma

Telefonunuz, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini (şebeke servisi) destekler. Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

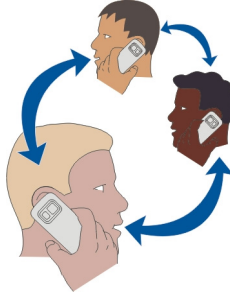

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler > Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasının ilk katılımcısını dahil etmek için **Seçenekler > Konferans** simgesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

Seçenekler > Katılımcıları göster seçeneğini belirleyin. Katılımcıya ilerleyin ve **Seçenekler > Özel** öğesini seçin.

Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder.

Konferans aramasına dönmek için **Seçenekler > Konferans** öğesini seçin. Konferans aramasında üçten fazla katılımcı varsa, özel görüşmeyi bitirmek için **Seçenekler > Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma

Seçenekler > Katılımcıları göster seçeneğini belirleyin. Katılımcıya ilerleyin ve **Seçenekler > Katılımcıyı çıkart** öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Numarayı rehberinizden seçin.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında atanmış numara tuşunu basılı tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Ses komutları sayesinde, arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlı değildir. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.

- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalar, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birini seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet araması servisleri, bilgisayarlar arasındaki, cep telefonları arasındaki ve bir VoIP telefonla normal bir telefon arasındaki aramaları destekleyebilir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, WLAN servis alanı içinde olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri bağlantınızın olması ve bir internet araması servisine giriş yapmış olmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

Ovi Store'dan İnternet arama servisi bulabilirsiniz. Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gerci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Talimatları uygulayın.

Bir internet arama servisi yüklendiğinde, kartvizit listesinde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

İnternet arama servisinde oturum açtığınızda arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

Menü > Rehber öğesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açın ve bir İnternet arama servisinde oturum açın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçin ve **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına veya SIP adresine İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında numarayı girin.
- 2 **Seçenekler > Ara > İnternet araması** ögesini seçin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında, arama tuşuna basın.

Son çevrilen numarayı aramak için listeden o numarayı seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Kaydedici uygulaması ile telefon konuşmalarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Etkin bir sesli arama sırasında **Menü > Ofis > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları klasöründeki Dosya yöneticisi uygulamasına kaydedilir.

Kayıt sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.


Sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini etkinleştirme

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Aramaları susturma > Açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

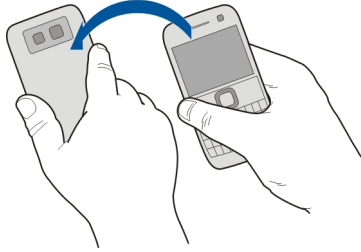

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme



Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil, kaçınılan tüm etkinliklerin sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildiri aracını seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız aramaların ve gelen aramaların kayda alınabilmesi için, şebekenin bunu desteklemesi ve telefonun açık ve şebeke servisi alanında olması gerekir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntülemek için, giriş ekranında arama tuşuna basın ve cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Gelen aramalarınızı telesekreterinize aktarabilirsiniz (şebeke servisi). Gelen aramaya cevap veremediğiniz gibi durumlarda insanlar size mesaj bırakabilirler.

Giriş ekranında, **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı değiştirme

- Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara** öğesini seçin.
- Bir posta kutusunu seçili tutun ve açılan menüden **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

- 3 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarma

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma bir şebeke servsidir. Ayrıntılar için servis sağlayınıza başvurun.

Bütün sesli aramaları telesekreterinize aktarma

Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Telesekretere öğesini seçin.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına aktarma

- 1 **Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya** öğesini seçin.
- 2 Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** öğesini seçin.

Meşgulse ve Cevaplanmıyorsa gibi aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Giriş ekranında,  simgesi, bütün aramaların aktarıldığını gösterir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Arama engelleme ile (şebeke servisi) örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engelleme** seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızdan engelleme şifresini almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresel arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Hücresele arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > **İsimsiz arama engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Sabit arama servisi ile, aramaları sınırlandırabilir ve yalnızca belirli telefon numaralarının aranmaya izin verebilirsiniz. Örneğin, çocuklarınızın yalnızca aile üyelerini ve diğer önemli numaraları aramalarına izin verebilirsiniz.

Menü > **Rehber ve Seçenekler** > **SIM numaraları** > **Sabit ara. kartvztlr.** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı etkinleştirme

Seçenekler > **Sabit aramayı etkinleştir** öğesini seçin. PIN2 kodunu girin.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1 **Seçenekler** > **Yeni SIM kartviziti** öğesini seçin.
- 2 Aranmasına izin verdiğiniz kartvizitin ismini ve telefon numarasını girin ve **Bitti** öğesini seçin. Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için **Rehber'den** ekle seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Sesli arama sırasında, telefonunuz ile uyumlu başka bir telefon arasında canlı veya kaydedilmiş video paylaşabilirsiniz. Video paylaşımı bir şebeke servsidir.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör de otomatik olarak etkinleştirilir. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G şebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G şebekesinin dışına çıktığı durumda sesli görüşme devam eder.
- Video paylaşım özelliği etkinleştirilmiş olmalı.
- Kişiden kişiye bağlantıların kurulmuş olması gerekir.

Servisin, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için telefonunuzda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarları için servis sağlayıcınızla temasa geçin ve telefonunuza kaydedin. Servis sağlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** öğelerini ve bir SIP profili seçin.
- 2 Gereken SIP profili ayarlarını girin.

Video paylaşımı ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Video paylaşımı öğelerini seçin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1 **Menü > Rehber** öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında, **Seçenekler** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için, **Canlı video** öğesini seçin.
Video paylaşmak için **Video klip** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa ayrıntıları el ile girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Numara giriyorsanız, ülke kodunu da girmeniz gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşma devam etme

Giriş ekranında **Seçenekler** > **Video paylş. devam ettir** öğesini seçin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur öğesini seçin. Sesli aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu otomatik olarak kaydetme

Menü > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Video kaydı** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber



Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer irtibat bilgilerini kaydedebilir ve organize edebilirsiniz. En önemli kartvizitlerinizle kolayca iletişim kurmak istiyorsanız, bunları giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1 **Seçenekler > Yeni kartvizit** ögesini seçin.
- 2 Bir alan seçin ve ayrıntıları girin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit sekmesini  açın.
- 3 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Düzenle > Seçenekler > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 **Menü > Uygımlr. > İşlem kaydı** ögesini seçin.
- 2 **Son aramalar > Gelen aramalar** ögesini seçin.
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1 **Menü > Mesajlar** ögesini seçin.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesini ve bir mesajı seçin.
- 3 Telefon numarasını ve **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz, kendilerine en kısa sürede ulaşabilmeniz için rehberinizin en başındadır.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Kartvizite fotoğraf ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için fotoğraf ekleyin.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

- 1 Kartvizit adının yanındaki simgeyi seçin ve açılan menüden **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğraflar bölümünden bir fotoğraf seçin.

Fotoğrafi değiştirme veya kaldırma

Fotoğrafi seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler telefonunuzun hafızasında kayıtlı olmalıdır. Hangi hafızanın kullanıldığını kontrol etmek için **Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? O kişi için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zil sesi alanından bir zil sesi seçin.

Bir kartvizit grubu için zil sesi belirleme

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki zil seslerinden birini seçin.

Seçilen zil sesi, grup üyelerine yalnızca o zil sesi ayarlandığı zaman uygulanır.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

Kartım seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartv. olrk.gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

Kartım seçeneğini belirleyin ve düzenlenecek ayrıntıyı seçin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 **Seçenekler > Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Gruba eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için onları seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Gruplar sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Menü > Rehber ögesini seçin.

Seçenekler > SIM numaraları > Tüm. tel. kopyala ögesini seçin.

İpucu: Şimdi rehberinizde aynı kartvizitten iki tane olduysa **Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek rehber** seçeneğini belirleyin ve **SIM hafızası** onay kutusundaki işareti kaldırın.

Rehberinizi Ovi by Nokia'ya yedekleme

Kartvizitlerinizi Ovi by Nokia'ya yedeklerseniz, onları yeni bir telefona kolayca kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınsa veya hasar görse bile, kartvizit listenize çevrimiçi olarak erişebilirsiniz.

Menü > Rehber ve Seçenekler > Ovi Senk. seçeneğini belirleyin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, rehberinizde yaptığımız bütün değişiklikler otomatik olarak Ovi by Nokia'ya yedeklenir.

Ovi'yi kullanabilmek için Nokia hesabınız olması gerekir. Hesabınız yoksa, www.ovi.com adresinden hesap oluşturun. Ayrıca, telefonunuzu kullanarak herhangi bir Ovi servisine eriştiğinizde de hesap oluşturmamız istenir.

Kartvizitlerinizi Ovi ile otomatik olarak senkronize etmek için Ovi Senkronizasyon'u kullanıyorsanız, başka bir servisle kartvizit senkronizasyonuna izin vermeyin; aksi takdirde çelişkilerle karşılaşabilirsiniz. Mail for Exchange'de kartvizit senkronizasyonunu etkinleştirdiyseniz, kartvizitler için Ovi Senkronizasyon kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar Hakkında



Menü > Mesajlar ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlar için şebeke desteği gereklidir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar ögesini seçin.

- 1 **Yeni mesaj** ögesini seçin.
- 2 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonunu el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 3 Bir ekleme yapmak için  simgesini seçin.
- 4  ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klipi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.


- 1 **Seçenekler > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajı kaydetmek için  simgesini seçin.
- 3 Rehberden alıcı seçmek için, **Kime** başlığını seçin. Alıcının telefonun numarasını el ile girmek için numarayı Kime alanına girin.
- 4  simgesini seçin.

Mesaj alma

Bir mesaj aldığınızda onu ana ekrandan doğrudan açabilirsiniz. Mesajı daha sonra Oturumlar klasöründe veya Gelen Kutusu bölümündeki Mesajlar klasöründe bulabilirsiniz.

Menü > Mesajlar ögesini seçin.

Mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görünür. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.



Mesajı açmak için, bildirim widget'ini seçin. Varsayılan olarak, mesaj Oturumlar görünümünde açılır.

Alınan bir mesajı Oturumlar görünümünde cevaplama

Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanını seçin, bir mesaj yazın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu klasöründe mesaj açma

Menü > Mesajlar ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyip mesajlardan birini seçin.

Alınan bir mesajı Gelen Kutusu görünümünde cevaplama

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Gelen Kutusu görünümünde mesaj iletme

Bir mesaj açın ve  simgesini seçin.

Alınan bir multimedya ögesini kaydetme

Öğeyi seçili tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Söz konusu öğe, ilgili uygulamada görüntülenebilir. Örneğin, kayıtlı fotoğrafları görüntülemek için Fotoğraflar ögesini açın.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve oturumunuza o görünümde devam edebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Oturumlar seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin. Söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Oturumu açın.
- 2 Ekranın alt kısmındaki metin giriş alanına dokununuz ve mesaj yazın.
- 3 Mesaja ek iliştiirmek veya daha fazla alıcı eklemek için, **Seçenekler > Ekle** seçeneğini belirleyin.

4 Mesajı göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak Oturumlar görünümünde açılır. Mesajların Gelen Kutusu görünümünde açılmasını istiyorsanız, **Seçenekler > Mesaj görünümü > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj dinleme

Telefonunuzu kısa mesajlarınızı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir mesajı seçili tutun ve açılan menüden **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Menü > Ayarlar > Telefon > Konuşma seçeneğini belirleyin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Daha fazla dil ekleme

Seçenekler > Dilleri indir seçeneğini belirleyin.

Sesi değiştirme

 seçeneğini belirleyin. Sese önizleme yapmak için sesi seçili tutun ve **Sesi çal** ögesini seçin.

Dil değiştirme

Telefon dilini ve mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz. Ayrıca, metin tahmini girişini de etkinleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon > Dil** seçeneğini belirleyin.

Telefon dilini değiştirme

Telefon dili ögesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Yazma dili ögesini seçin.

Metin tahmini girişini etkinleştirme

Metin tahmini ögesini seçin.


E-posta

E-posta hakkında



Menü > E-posta seçeneğini belirleyin.

Birden fazla posta kutusu ekleyebilir ve bunlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz. Ana e-posta görünümünde bir posta kutusundan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

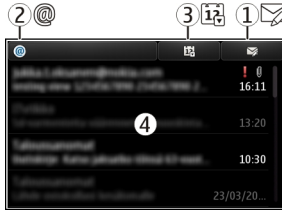

- 1 Bir e-posta yazın.
- 2 Posta kutularınız arasında geçiş yapın.
- 3 E-postalarınızı örneğin tarihe göre sıralayın.
- 4 Geçerli posta kutusundaki e-postalar.

E-posta etkileşimli öğeler içerir. Bir açılan menüyü görüntülemek için örneğin bir e-postayı seçin ve basılı tutun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Ovi by Nokia'dan ücretsiz bir e-posta hesabı alma

ovi Nokia'nın Ovi Posta servisi ile, e-postalarınıza erişmek için telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Anti-spam koruması posta kutunuzun düzenli olmasına yardımcı olurken, virüs koruması da güvenliği artırır.

- 1 **Menü > E-posta** öğesini seçin.
- 2 **Yeni posta kutusu > Başlat > Ovi Posta** seçeneğini belirleyin ve **Şimdi kaydol** öğesini seçin.

E-posta hesabınıza erişmek için bilgisayarınızı kullanma

www.ovi.com adresine gidip giriş yapın.

Posta kutusu ekleme

Telefonunuza birden fazla posta kutusu ekleyebilirsiniz.

Menü > **E-posta** ögesini seçin.

Posta kutusu ekleme

Yeni posta kutusu seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Nokia'dan ücretsiz bir Ovi Posta hesabı almak için, **Ovi Posta** ve **Şimdi kaydol** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

- 1 Giriş ekranında boş bir alana dokunun ve basılı tutun.
- 2  ögesini seçtikten sonra listeden istediğiniz widget'i seçin.

Posta kutusu silme

- 1 **Menü** > **E-posta** ögesini seçin.
- 2 **Seçenekler** > **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

E-posta okuma


Telefonunuzu e-postaları okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

Menü > **E-posta** ögesini seçin.

E-posta okuma

E-postayı seçin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı birleştirin veya ayırın.

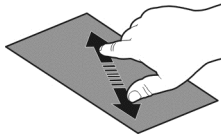

Eklenti açma veya kaydetme

Eki seçin ve ardından uygun seçeneği tercih edin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-posta yanıtlama

Seçenekler > **Cevapla** ögesini seçin.

E-posta iletme

Seenekler > **İlet** öęesini sein.

İpucu: E-postada bir web adresi varsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi sein.

İpucu: Sonraki veya önceki e-postayı açmak için ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazıp gönderebilir ve e-postanıza dosya ekleyebilirsiniz.

Menü > **E-posta** seeneęini belirleyin.

- 1  öęesini sein.
- 2 Kartvizit listenizden alıcı eklemek için, Kime, Bilgi veya Gizli simgesini sein. E-posta adresini el ile girmek için, Kime, Bilgi veya Gizli alanını sein.
- 3 E-postaya ek iliřtirmek için **Seenekler** > **Ek ekle** seeneęini belirleyin.
- 4 E-postayı göndermek için **Seenekler** > **Gönder** öęesini sein.

Toplantı isteęini yanıtlama

Mail for Exchange kullanarak toplantı isteklerini açıp kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteęini kabul ettięinizde, istek ajandanızda görünür.

Menü > **E-posta** seeneęini belirleyin ve toplantı isteęini açın.

Seenekler > **Kabul et, Reddet veya Belirsiz** seeneęini belirleyin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

Seenekler > **Takvime bak** seeneęini belirleyin.

Kabul edilen bir toplantı isteęini düzenlemek, göndermek veya iletme için isteęi ajandanızda açın.

Kullanılabilir seenekler deęiřebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza baęlı olarak, giriř ekranında birden fazla e-posta widget'i bulunabilir. Her e-posta widget'i bir adet posta kutusu içerir. Widget'te, yeni e-posta alıp almadıęınızı ve okunmamıř e-postaların sayısını görebilirsiniz.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Ana ekrana başka bir e-posta gereci ekleme

Giriş ekranına dokunup basılı tutun ve  ögesini seçtikten sonra listeden istediğiniz widget'i seçin.

E-posta açma

E-posta widget'ini seçin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında



Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Haberleri kaçırmayın ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet'teki web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Servis sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için İnternet'e WLAN üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Web adres çubuğunu seçin, web adresini girin ve  seçeneğini belirleyin.

İpucu: İnternet'te arama yapmak için, web adres çubuğunu seçin, aranan kelimeyi girin ve web adres çubuğunun altındaki bağlantıyı seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı iki yana veya ortaya kaydırın.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 >  > **Gizlilik** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı Web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları Yer İmleri görünümüne ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken  >  seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

Bir yer imi seçin ve  >  seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web beslemelerine üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web beslemeleri genellikle  simgesi ile gösterilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

Web haber akışı olan bir blog veya Web sitesine gidin ve  >  seçeneğini belirleyin ve istediğiniz haber akışını seçin.

Bir haber akışını güncelleme

Web haber akışları görünümünde, haber akışını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi açılan menüden seçin ve basılı tutun, daha sonra **Düzenle** > **Oto. güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Yaklaşan etkinlikleri bulma

O ana bulunduğunuz yerin yakınında yapacak ilginç bir şeyler mi arıyorsunuz? Burada ve şimdi ile, civardaki örneğin hava durumu, etkinlikler, sinema zamanları veya restoranlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Menü > **Web** öğesini seçin.

- 1  >  > **Burada ve şimdi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mevcut servisler göz atın ve daha çok bilgi için servis seçin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

Okunmayan karakterler görüldüğünde, **Menü** > **Web** ve  >  > **Sayfa** > **Varsayılan kodlama** seçeneklerini belirleyin ve geçerli olan dil için doğru karakter kodlamasını seçin.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal Hakkında

 **Menü** > **Uygulmlar** > **Sosyal** ögesini seçin ve kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağı deneyiminizi geliştirmek için, Ovi'de Sosyal'i deneyin. Sosyal aracılığıyla sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellenenizi aynı anda gönderme
- Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları anında paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellenenize konum bilgilerini ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın tüm bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Menü > Uygımlr. > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 2 **Sosyal ağ ekle** ögesini seçin.
- 3 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 4 **Tüm Etkinlikler** ögesini seçin.

Eklediğiniz servislerden gelen beslemelerin tümü otomatik olarak bu görünüme dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağına gönderebilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Sosyal ögesini seçin.

Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit bilgileriyle bağlama

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Sosyal uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Sosyal ögesini seçin.

- 1 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranından görme

Sosyal paylaşım ağlarında Ovi ile oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranında görebilirsiniz.

Giriş ekranında güncellemelere göz atma

Bir serviste oturum açtığınızda, Sosyal gereçlerinde güncellemeleri görebilirsiniz.

Giriş ekranından Sosyal uygulamasını açın

Sosyal gerecini seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Sosyal paylaşım ağı servislerine fotoğraflarınızı veya videolarınızı yüklemek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanın.

Menü > Uygulmlr. > Sosyal öğesini seçin.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Fotoğraf mı yoksa video mu yükleneceğini seçin.
- 3 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 4 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Video yüklemek için, bu özelliğin sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenmesi gerekir ve sizin de WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir.

Fotoğraf çekme ve onu yükleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğraf çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma

Social uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenmelerini ve sizi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Menü > Uygulmlr. > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Ekranın üst kısmındaki metin girişi alanını seçin.
- 2 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 3 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemeyen önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servsinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Sosyal öğesini seçin.

- 1 Bir arkadaşınızın profil resmini seçin.
- 2 Açılan menüden **Kartvizit bilgilerini görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir iletişim yöntemi seçin.

Bu özellik, çevrimiçi arkadaşlarınızı, telefonunuzdaki onlara ait kartvizit bilgilerine bağladıysanız kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile yaklaşmakta olan etkinlikleri görebilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Sosyal öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera hakkında



Menü > Uygımlr. > Kamera öğesini seçin.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Menü > Uygulmlr. > Kamera öğesini seçin.

Telefonunuzun kamerasında tam odak özelliği vardır. Bu özellik sayesinde, hem ön hem de arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kaydırma tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce telefonu hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, etrafına dikkörtgen çizer ve hareket halinde olduklarında bile odaklamayı en iyi şekilde yapar. Yüz izleme varsayılan olarak etkindir.

Yüz izlemeyi devreden çıkarma

○ ○ ○ > **Yüz algımlr.** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar ve videolar varsayılan olarak depo hafızasına kaydedilir.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum bilgilerini kaydetme

Bazen fotoğrafları ya da videoları nerede çektiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Şebeke ve GPS aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, görüntüye veya video klibe konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir görüntüyü veya video klibi paylaşırsanız, görüntüyü veya video klibi görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.

Menü > Uygulmlr. > Kamera öğesini seçin.

Konum kaydetme özelliğini etkinleştirme

Seçenekler > Ayarlar > Konum bilgilerini kaydet > Evet öğesini seçin.

Konumunuzun koordinatlarını almak birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaştığınızda konum bilgisi de paylaşılmış olur ve bu dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar sizin konumunuzu da görebilir. Bu özellik için şebeke servisi gereklidir.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgileri fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Konum bilgisi var. Resimlerin veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Işık seviyesi düşük olduğunda bile fotoğraf çekebilirsiniz, bunun için gece modunu etkinleştirin.

Menü > Uygulmlr. > Kamera öğesini seçin.

Gece modunu etkinleştirme

- 1  > **Sahne modu** öğesini seçin.
- 2 Flaş kullanmak için **Gece portre** öğesini seçin. Flaş kullanmak istemiyorsanız, **Gece** öğesini seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Menü > Uygulmlr. > Kamera öğesini seçin.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesi düşebilir.
- Kamera, yaklaşık bir dakika kullanım dışı kaldığında batarya tasarruf moduna geçer. Kamerayı yeniden etkinleştirmek için, kaydırma tuşuna basın.
- Kamerayı her açışınızda varsayılan sahne olarak kullanılmak üzere kullanıcı tanımlı bir sahne ayarlayabilirsiniz.  > **Sahne modu** > **Kullanıcı tanımlı** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Ayarları değiştirdikten sonra **Varsy. sah. mod. olrk. ayrıl.** > **Evet** öğesini seçin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Video kaydederken:

- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.

- Mümkünse, telefonunuzun depo hafızasına kaydedin.
- Videoları hafıza kartına kaydediyorsanız, en iyi performans için uyumlu, hızlı, yüksek kaliteli bir microSD kartı kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

İlk kullanımdan önce, karttaki önemli bilgileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin (kart daha önce biçimlendirilmiş veya bir Nokia telefonda kullanılmış olsa bile). Biçimlendirme yapıldığında karttaki verilerin tümü silinir.

Zaman içinde hafıza kartının performansı düşerse, karttaki önemli verileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Uygulmlr. > Kamera ögesini seçin.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için kaydırma tuşuna basın. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için kaydırma tuşuna basın. Video otomatik olarak Fotoğraflar bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz videonun boyutunu sınırlamak için, kaydetmeden önce **Seçenekler > Ayarlar > Video kalitesi** seçeneğini belirleyin ve kaydırcıyı **Temel** seçeneğine sürükleyin.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğrafları ve videoları multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth kullanarak gönderebilirsiniz.

Multimedya mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 **Seçenekler > Gönder > Mesaj ile** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcıyı seçmek için  seçeneğini belirleyin. Alıcının adını veya telefon numarasını el ile girmek için Kime alanını seçin ve adı veya telefon numarasını girin.
- 4  seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajıyla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 **Seçenekler > Gönder > E-posta ile** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizit listenizden alıcıyı seçmek için **Kime** başlığını seçin. Alıcının adresini el ile girmek için **Kime** alanını seçin ve adresi girin.
- 4 **Seçenekler > Gönder** öğesini seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanacağınız cihazı seçin veya diğer cihazları arayın.
Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin.

Fotoğraflarınız ve videolarınız**Fotoğraflar hakkında**

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyebilir veya çektiğiniz fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Uyumlu bir TV'deki resim ve videoları da görebilirsiniz.

Medya dosyalarınızı daha etkin bir şekilde yönetmek için, dosyalara etiketler ekleyin veya dosyaları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı görüntüleme

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflara göz atma


Aşağı veya yukarı kaydırın.

Bir fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Fotoğrafı yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yakınlaştırma yapmak için, parmaklarınızı kaydırarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.

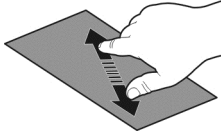

İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Bir fotoğraf seçin ve **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Fotoğraflarınızın ve videolarınızın tümünü görüntüleyebilir ya da fotoğraflarınızı ve videolarınızı albüme veya etikete göre gruplanmış olarak görüntüleyebilirsiniz.

Görünümü değiştirme

 öğesini ve görünümünü seçin.

Video oynatma

Videolardan birini seçin. Videolar  ile işaretlidir.

Fotoğraf ve videolar size uyumlu bir telefon veya cihazla da gönderilebilir. Alınan bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan **Fotoğraflar** içinde görüntüleyebilirsiniz.

Çektığınız fotoğrafları düzenleme



Foto düzenleyici ile fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Foto düzenleyici seçeneğini belirleyin ve bir fotoğraf seçin.

- 1 Efekt katmak için geliştirilmiş araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 2 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için **Seçenekler > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı daha sona görüntülemek için **Menü > Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici**Video düzenleyici hakkında**

Menü > Uygımlr. > Video dznlyci ögesini seçin.

Fotoğrafları ve videoları, seslerle, efektlerle ve metinle birleştirebilir ve kolay bir şekilde kısa filmlere veya slayt gösterilerine dönüştürebilirsiniz.

Desteklenen codec'ler ve dosya biçimleri şunlardır: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Bir filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını telefonunuzdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Video dznlyci ve  ögesini seçin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için **+** tuşunu seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesleri eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda, videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne kadar süreyle görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
- 6 Filminizi kaydedin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için **Menü > Uygımlr. > Videolar/TV > Videolar** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılabilecek farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Video dznlyci seçeneğini belirleyin.

- 1  ögesini seçin.

- 2 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 3 Slayt gösterinize fotoğraflar eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Arka planda çalacak sesleri eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Başlık eklemek için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Slayt gösterisinin önizlemesini yapın ve gösteriyi kaydedin.

Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için **Menü > Uygulmlar > Videolar/TV > Videolar** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcı ile doğrudan yazdırabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu Medya aktarımı modunda bir yazıcıya bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Yazdırılacak fotoğrafı seçin.
- 3 **Seçenekler > Baskı** öğesini seçin.
- 4 USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, **Baskı > USB ile** seçeneğini belirleyin.
- 5 Fotoğrafı yazdırmak için, **Seçenekler > Baskı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bluetooth özellikli bir yazıcı da kullanabilirsiniz. **Baskı > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Seçilen yazıcıyı değiştirip Bluetooth yapın ve görüntülenen talimatları uygulayın.

İpucu: USB kablosu bağlandığında USB modunu değiştirebilirsiniz. Göz atma görünümünün sağ üst köşesinde,  öğesini seçin.

TV'de fotoğraf ve video izleme


Fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de görüntüleyerek bunları ailenize ve arkadaşlarınıza daha kolay gösterebilirsiniz.

Nokia Video Bağlantı Kablosu (ayrı olarak mevcuttur) kullanmanız gerekir ve TV çıkışı ayarlarını ve en-boy oranını değiştirmeniz gerekebilir. TV çıkışı ayarlarında değişiklik yapmak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar > TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları standart bir TV'de görüntüleme

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın. Fişlerin rengi soketlerin rengiyle eşleşmelidir.
- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu telefonunuzun Nokia AV konektörüne bağlayın. Bağlantı modu olarak **TV çıkış kablosu** seçmeniz gerekebilir.

3 Bir fotoğraf veya video seçin.

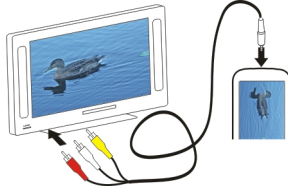

Videolar ve TV

Videolar

Video oynatıcı hakkında



Menü > Uygulmlr. > Videolar/TV > Videolar ögesini seçin.

İstediğiniz zaman telefonunuzda video izleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Mağazası'ndan yeni videolar alın. Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma

Menü > Uygulmlr. > Videolar/TV > Videolar ögesini seçin.

Video seçin.

Video oynatma denetimlerini kullanma

Ekrana dokunun.

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.

- 2 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV İzleme

İsteğe Bağlı Web TV ile haberleri ve en sevdiğiniz TV dizilerinin en son bölümlerini artık kaçırmayacaksınız.

Menü > Uygulmlr. > Videolar/TV seçeneğini belirleyin ve servislerden birini seçin.

Web TV'yi kullanarak şebeke üzerinden içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya WLAN bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için, ekranı çekin.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanınız.

Ana ekranınıza Web TV gereci ekleme

Ana ekrana dokunarak basılı tutunuz ve  ögesi ile istenilen Web TV servisini seçin.

Daha fazla Web TV servisi bulma

Nokia'nın Ovi Mağazası'ndan Web TV servisleri indirmek için **Daha fazla'yı** seçin. İndirilen servisler, Uygulamalar klasörüne kaydedilir, ancak bunları özel bir Web TV klasörü gibi başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Ovi Mağazası hakkında daha fazla bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında



Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.


Müzik çalar uygulaması ile hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

İpucu: Ovi Müzik'ten daha fazla müzik alın. **Menü > Müzik > Ovi Müzik** ögesini seçin. Ovi hakkında daha çok bilgi almak için www.ovi.com adresine gidin.

Müzik dinleme

Menü > Müzik > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler** öğesini ve istediğiniz görünümü seçin. Şarkı, albüm veya türe göre tarama yapabilirsiniz.
Albüm görünümündeki albüm kapaklarına göz atmak için, sola veya sağa kaydırın.

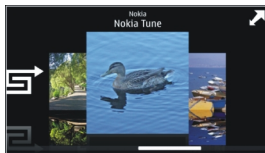

- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.


İpucu: Şarkıları karışık sırada dinlemek için  seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme

Çalmayı duraklatmak için  tuşuna; devam ettirmek için de  tuşuna dokununuz.

Şarkıyı geri ya da hızlı ileri sarma

 veya  simgesini seçili tutun.

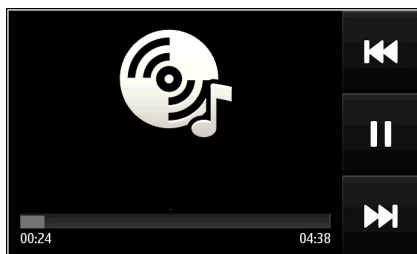

İpucu: Müzik dinlerken, müziği arka planda çalışıyor durumda bırakarak, giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

Menü > Müzik > Müzik çalar öğesini seçin.

- 1 **Seçenekler > Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Çalma listesine ekleyeceğiniz şarkıları, çalmak istediğiniz sıraya göre seçin.

Bir çalma listesine şarkı ekleme

Ekleme istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarma

Çıkarmak istediğiniz şarkıyı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı telefondan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.


Çalma listesi oynatma

Seçenekler > Çalma listeleri seçeneğini belirleyin ve bir çalma listesi seçin.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan, en son çalınan ve en son eklenen şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Ovi Suite, telefonunuza müzik kopyalamak için kullanılabilecek en hızlı yoldur. Ayrıca bu yazılımı, müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için de kullanabilirsiniz.

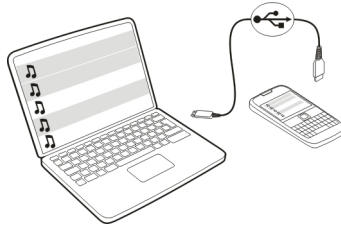

- 1 Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda, sağ üst köşedeki bildirim alanını seçip  > **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için, Nokia Ovi Suite kullanıcı kılavuzuna bakın.

Nokia Ovi Suite uygulamasının en son sürümünü www.ovi.com adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital hak yönetimi (DRM) ile korunuyor olabilir ve bu dosyalar birden fazla telefonda çalışmazlar.

Ovi Müzik hakkında

 **Menü > Müzik > Ovi Müzik** ögesini seçin veya www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Müzik ile, istediğiniz şarkıları satın alıp bunları telefonunuza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ovi Müzik'e göz atarak yeni parçaları keşfedin ve sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, farklı servisler ve seçenekler mevcuttur.

Müzik indirebilmek için Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabınızı oluşturabilir, Ovi Müzik'e katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı
- Nokia Ovi Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Ovi Müzik için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa veya Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, bu hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümünü kaybedersiniz.

Korunmuş içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmuş içerik ögesini seçin.

Ses kaydı yapma

Telefonunuzdaki kaydediciyi kuş sesi gibi doğa seslerini kaydetmek veya sesli notlar gibi ses kayıtları yapmak için kullanabilirsiniz. Kaydedilen ses kliplerini arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Ofis > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 öğesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 öğesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Ses dosyaları klasörüne (Dosya yöneticisi uygulamasında) kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

Seçenekler > Gönder seçeneğini belirleyin.

FM radyo


FM radyo hakkında

 **Menü > Müzik > Radyo** öğesini seçin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek!

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Bluetooth kulaklı mikrofon seti anten olarak kullanılamaz.

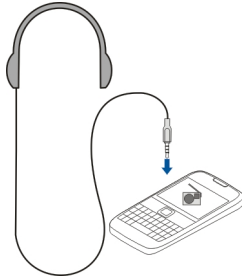

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğundan  >  ögesini seçin.

Radyo istasyonlarını bulmak için otomatik tarama kullanabilir veya frekansı el ile ayarlayabilirsiniz. FM radyoyu ilk açmanızda uygulama, bulunduğunuz bölgedeki radyo istasyonlarını otomatik olarak arar.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

- 1 Araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunan bütün istasyonları kaydetmek için araç çubuğundan  seçeneğini belirleyin. Tek istasyon kaydetmek için istasyonun adını basılı tutun ve açılan menüden **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Frekansı el ile ayarlama

- 1 Araç çubuğundan  **El ile ayarla** ögesini seçin.
- 2 Frekans girmek için yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarından hareket halindeyken de keyif alabilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçin.

Kayıtlı bir istasyonu dinleme

Araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin ve listeden bir istasyon seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

Sola veya sağa kaydırın. Veya,  ya da  seçeneğini belirleyin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

Aşağı veya yukarı kaydırın. Veya,  ya da  ögesini seçili tutun.

Radyoyu hoparlörden dinleme

Seçenekler > Hoparlörü etkinleştir'i seçin. Bunun için de cihazınıza takılı bir kulaklığınızın olması gerekir.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

İpucu: Ovi Müzik'ten müzik aramak ve satın almak için araç çubuğundan  >  seçeneğini belirleyin.

Radio yayınının kalitesi, radyo istasyonunun bulunduğu bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  >  öğesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar

Hedef gitme



Menü > Haritalar öğesini seçin.

Haritalar, ücretsiz olarak, size yakın çevrede neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanız için size rehberlik eder. Şunları yapabilirsiniz:

- Şehirleri, sokakları ve servisleri bulma
- Adım adım yol tarifleriyle takip edeceğiniz yolu bulma
- Favori konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize etme
- Hava durumunu ve diğer yerel bilgileri (varsa) kontrol etme

İpucu: Ayrıca, Ovi Haritalar web servisiyle bilgisayarınızda rota planlayabilir ve bu rotayı telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ovi.com adresine gidin.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için ağ servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği her zaman doğru ve eksiksiz olmayabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Harita seçeneğini belirleyin.

, bulunduğunuz konumu gösterir (mümkünse). Konumunuzu ararken,  yapıp söner. Konumunuza ulaşamıyorsa,  bilinen son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlandırma mevcut değilse, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 ögesini seçin.

Bir konumu ararsanız veya konuma göz atarsanız ve Hava durumu gibi bir servis kullanarak konuma ilişkin ayrıntıları görüntülerseniz, o anda görüntülediğiniz konuma ait bilgiler gösterilir. Bulunduğunuz konumu görüntülemeye geri dönmek veya bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri görüntülemek için  ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya **-** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, iki parmağınızı haritanın üzerine koyun ve yakınlaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birbirlerinden ayırın; uzaklaştırmak içinse parmaklarınızı kaydırarak birleştirin. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

Telefonunuzda kayıtlı olan sokak haritalarının kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.


Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

Ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Haritalar uygulamasının en yeni sürümüne yükseltme yaparsanız yeni sokak haritaları da indirilir. Yükseltme sonrası Haritalar uygulamasını ilk kullanımda **Ovi Haritalar'ı** çevrimiçi kullan seçeneğini belirleyin. Etkin veri bağlantınız olması gerekir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

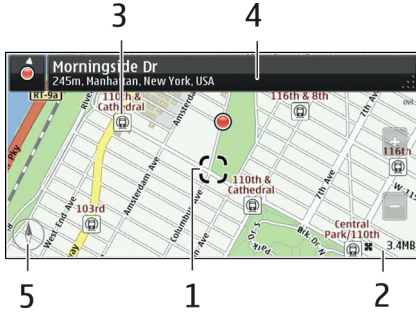

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 Önemli nokta (örneğin tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı
- 5 Pusula

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

 seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde, konum isimleri veya otoyol numaraları gibi bilgiler kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Transit hatlar — Metro ve tramvay rotaları gibi seçilen toplu taşıma hizmetlerini görüntüleyin.

Kullanılabilir seçenekler ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Kullanılmayan seçenekler soluk gösterilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir WLAN bağlantısı gerekir.

Haritaları indirme

- 1 **Güncelle > Yeni harita ekle** öğesini seçin.
- 2 Bir kıta ve ülke seçin ve **İndir** seçeneğini belirleyin.
İndirme işlemi daha sonra tamamlamak için, **Duraklat veya İndir.dn çık** seçeneğini belirleyin.

İpucu: En yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve bunları telefonunuza kopyalamak için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını da kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek ve yüklemek için www.ovi.com adresine gidin.

Haritalar uygulamasının daha yeni bir sürümünü telefonunuza yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni ülke veya bölge haritalarını indirmek için Nokia Ovi Suite uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve Nokia Ovi Suite uygulamasının en yeni sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

Haritaları güncelleme

Güncelle > Güncellemelere bak öğesini seçin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinken, pusulanın ve haritanın oku, otomatik olarak telefonunuzun üst kısmının işaret ettiği yöne döner.

Menü > Haritalar ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 öğesini seçin.


Pusulayı devre dışı bırakma

 öğesini tekrar seçin. Harita kuzey yönündedir.

Pusula yeşil olduğunda etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusula kırmızı olur.

Pusulayı kalibre etme

Telefon bip sesi çıkarana kadar veya titreşene kadar telefonu çevirin.

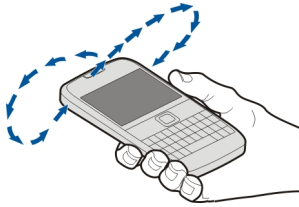

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar, konumunuzu, GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak harita üzerinde görüntüler.

Küresel konumlama sistemi (GPS), konumunuzu hesaplamak için kullanılan uydu tabanlı bir navigasyon sistemidir. Yardımlı GPS (A-GPS), size GPS verilerini gönderen ve konumlama hızını ve doğruluğunu artıran bir şebeke servisidir. Otomatik yardımcı GPS (SA-GPS), şebeke bağlantısı kullanmadan en hızlı konumlamayı sağlar.

WLAN konumlandırma, GPS sinyallerinin bulunmadığı zamanlarda; özellikle kapalı mekanlarda veya yüksek binalar arasında bulunduğunuzda konumlandırma doğruluğunu artırır.

Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, konum, telefonunuzun o anda bağlı olduğu anten sistemi aracılığıyla belirlenir.

Veri maliyetlerinden tasarruf etmek için, telefonunuzun konumlama ayarlarında A-GPS, WLAN ve şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı devre dışı bırakabilirsiniz; ancak bu durumda konumunuzun hesaplanması çok daha uzun sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olabilir.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Arama

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Harita** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Ara ögesini seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategoriler seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Arama yaptığınız bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri ücretlerinden kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu arama sonuçları sınırlı olabilir.

Konum bilgilerini görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkında daha fazla bilgi bulun.

Menü > Haritalar ve Harita > Arama seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler bölgeye göre değişebilir. Mevcut yer bilgilerinin tümünü görüntülemek için, etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Bir yerle ilgili bilgileri inceleme

Bir yeri arayın. Yeri ve o yerin bilgi alanını seçin.

Yeri derecelendirme

Bir yeri arayın. Yeri, yerin bilgi alanını, **Derecelendir** ögesini ve yıldız derecesini seçin. Örneğin bir yere 5 yıldız üzerinden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldızı seçin.

Olmayan veya yanlış adres gibi doğru veya uygun olmayan ya da yanlış bilgi içeren bir konum bulduğunuzda, bu durumu Nokia'ya bildirmeniz önerilir.

Yanlış yer bilgilerini bildirme

Yeri, yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Favoriler

Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme

Bir adresi, ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin. Böylece daha sonra bunları daha hızlı kullanabilirsiniz.

Menü > Haritalar ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Harita** ögesini seçin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Harita** ögesini seçin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Buraya git > Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

6 Rotayı gstr > Seçnklr. > Rotayı kaydet ögesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler > Yerler** ögesini, yeri ve **Haritada göster** ögesini seçin.

Kaydedilen bir rotayı görüntüleme

Ana görünümde, **Favoriler > Rotalar** seçeneğini belirleyin ve rotayı seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Haritalar ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 **Haritada göster** ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 **Yerler** ögesini ve yeri seçin.
- 2 **Koleksiyonları düzenle** ögesini seçin.
- 3 **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Koleksiyonda kayıtlı bir yeri yeniden adlandırma veya silme

- 1 **Yerler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeri seçin ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Koleksiyonda kayıtlı bir rotayı yeniden adlandırma veya silme

- 1 **Rotalar** ögesini seçin.
- 2 Rotayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Harita seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak etkin bir internet bağlantısı gerekir.

- 1 Bir yeri ve onun bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş > SMS ile paylaş veya E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınıza, haritadaki konumun bağlantısını içeren bir e-posta veya kısa mesaj gönderilir. Bağlantıyı açmak için ağ bağlantısı gerekir.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri ve rotaları telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

Yerleri ve rotaları telefonunuz ve Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize etmek için, Nokia hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

Kaydedilmiş yerleri ve rotaları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Telefonunuzu, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda Favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorileri otomatik olarak senkronize etme

 **> Senkronizasyon > Senkronizasyon > Açılışta ve kapanışta** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir internet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayınıza başvurun.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Giriş

Giriş özelliği ile, gittiğiniz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı arkadaşlarınızın ve kişilerin ne yaptığınızdan haberdar olmasını sağlayın ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşın.

Menü > Haritalar ve Giriş seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için bir Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir sosyal paylaşım ağı servisi hesabınız da olmalıdır. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülke veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yapın veya henüz bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşabilirsiniz. Giriş özelliğini ilk kez kullanırken, kullandığınız servislere ilişkin hesap bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Hesapları daha sonra ayarlamak için,  öğesini seçin.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellemenizi yazın.
Yalnızca ayarlamış olduğunuz belirli servislere gönderi yapabilirsiniz. Bir servisi dışarda bırakmak için, o servisin logosunu seçin. Tüm hizmetleri dışarda bırakarak bulunduğunuz yeri ve durum güncellemenizi gizli tutmak için, **ve gönderin** onay kutusundaki işareti kaldırın.
- 5 **Giriş** öğesini seçin.

Sosyal paylaşım ağı servisine bağlı olarak, gönderiminize fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

 öğesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantısı gerekir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.



Önemli: Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da Yürü öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde  > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli rehberi devre dışı bırakma

Ana görünümde  > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** öğesini seçin ve **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon görünümünde **Seçnklr.** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli yönlendirme ses seviyesini değiştirme

Navigasyon görünümünde **Seçnklr.** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > **Haritalar** ve **Araç sürme** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür öğesini seçin.

Bir hedef belirlemeden arabanızı sürmeye başlayabilirsiniz. Harita bulunduğunuz yeri izler ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak gösterilir. Hedefi daha sonra belirlemek için **Hedef** öğesini seçin.

Harita varsayılan olarak sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye yöneltme

 öğesini seçin. Haritayı sürüş yönünüze çevirmek için,  öğesini seçin.

Eve sür veya **Eve yürü** öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu deęiřtirme

- 1 Ana g r n mde   se eneęini belirleyn.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yendn tnm l** se eneęini belirleyn.
- 3 Uygun se imi belirleyn.

Navigasyon sırasında g r n mleri deęiřtirme

Sola kaydırarak **2B g r n m**, **3B g r n m**, **Ok g r n m ** veya **Rotaya genel bakıř** se eneęini belirleyn.

T m yerel yasalara uyun. S r ř sırasında aracı kullanmak  zere ellerinizi her zaman serbest tutun. S r ř sırasında  ncelięiniz yol g venlięi olmalıdır.

Navigasyon g r n m 



- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve y n n z
- 3 Bilgi  ubuęu (hız, mesafe, s re)

Genel trafik ve g venlik bilgileri

Trafik olayları, řerit desteęi ve hız sınırıyla ilgili ger ek zamanlı trafik bilgileriyle ( lkenizde veya b lgenizde mevcutsa) s r ř keyfinizi artırırsınız.

Men  > Haritalar ve Ara  s rme se eneęini belirleyn.

Trafik olaylarını haritada g r nt leme

Araba navigasyon  zellilięindeyken **Se nklr. > Trafik bilgisi** se eneęini belirleyn. Olaylar    enler ve  izgilerle g sterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçnklr. > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle ögesini seçin.

Bir rota planlarken, telefonunuzu, trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana görünümde  > **Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayaalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

Menü > Haritalar ve Yürü seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Eve yürü ögesini seçin.

Bir hedef belirlemeden yürümeye başlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüme yönünüze döndürün

 ögesini seçin. Haritayı tekrar kuzeye çevirmek için,  ögesini seçin.

Eve sür veya **Eve yürü** ögesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu değiştirme

- 1 Ana görünümde  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yendn tnml** seçeneğini belirleyin.
- 3 Uygun seçimi belirleyin.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına dokunun.
- 3 **Buraya git** > **Rotaya ekle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bilgisayarınızdan rahat rahat rota oluşturmak ve bu rotayı telefonunuza kaydetmek istiyorsanız, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar web servisine gidin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** ögesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz konuma dokunun.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokunun, **Düzenle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı gstr ögesini seçin.

Hedefe gitme

Rotayı gstr > **Seçnklr.** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

Rota ayarlarını değiştirme

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçnklr.** > **Rota nktlr** veya **Rota noktaları listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.

3 İstedığınız seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Yürüme** olarak ayarlayın ve **Tercih edilen rota > Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol dışında bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi > Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi > Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Haritalar hakkında geribildirimde bulunma

Haritalar uygulamasını geliştirmeye katkıda bulunun ve geribildiriminizi gönderin.

Menü > Haritalar seçeneğini belirleyin.

- 1  > **Geribildirim** ögesini seçin.
- 2 Haritalar uygulamasını başkalarına tavsiye etme ihtimalinizi seçin. Ayrıca kendi gerekçelerinizi belirtebilirsiniz.
Geribildirimler isimsiz kalır.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Geribildirimde bulunmak için, etkin bir internet bağlantınız olmalıdır.

Geçerli Haritalar sürümüne ilişkin geribildiriminizi gönderdikten sonra, artık bu seçenek kullanılamaz.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

Menü > Haritalar ve Daha fazla > Map Reporter seçeneğini belirleyin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için İnternet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



Menü > Uygulmlr. > Saat seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında, saati seçip **Seçenekler > Ayarlar > Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ekran ve tuşların kilitlendiği saat ve tarihi görmek için, kaydırma tuşunu basılı tutun.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin.

- 1 **Yeni alarm** öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** ögesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2 **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** ögesini seçip süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

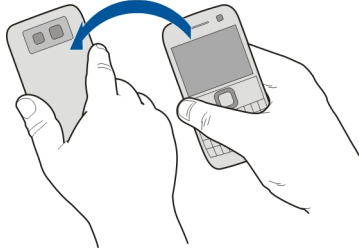

Alarm erteleme için döndürme kontrolünü etkinleştirme

Menü > **Ayarlar ve Telefon** > **Sensör ayarları** > **Alarmları susturma** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Telefonunuzu; saat, tarih ve saat dilimi otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçip **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurt dışı seyahatindeyken saati bulunduğunuz ülkenin yerel saatine ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin ve bir konum seçin.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

Farklı şehirlerdeki saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, bu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Bu konumlar için ayrıca resim (buralarda yaşayan arkadaşlarınızın resmi gibi) ya da favoriniz olan turistik olaylardan görüntülerini ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında, saati seçin ve dünya saati sekmesini açın.

Konum ekleme

Seçenekler > Yer ekle seçeneğini belirleyin ve konumlardan birini seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Konum için resim ekleme

Bir konum seçin ve seçili tutun, açılan listeden **Görüntüyü değiştir** seçeneğini belirleyin ve resimlerden birini seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

12 Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.


Ajanda kaydı ekleme

Önemli randevularınızı ajandanıza ajanda kaydı olarak kaydedin.

 tuşuna basın.

- 1 **(Kayıt oluşturmak için dokun)** öğesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokununuz. Varsayılan olarak, ajanda kaydı türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda kaydının belirli aralıklarla tekrarlanması için  öğesini ve zaman aralığını seçin. **Tekrar sonu** öğesini seçin ve bitiş tarihini girin.
- 4 **Bitti** öğesini seçin.

İpucu: Gün görünümündeyken de ajanda kaydı ekleyebilirsiniz. Başlama zamanını seçip basılı tutun ve okları sürükleyerek süreyi ayarlayın.

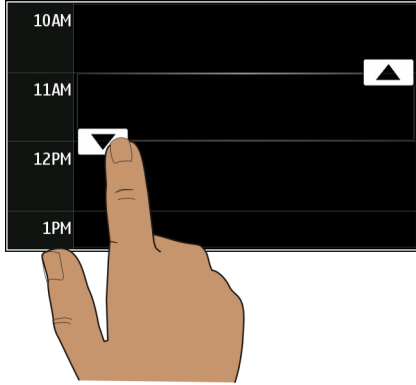

Haftalık programınızı görüntüleme

Ajanda kayıtlarınıza farklı görünümlerde göz atabilirsiniz. Belirli bir haftanın bütün kayıtlarını kolaylıkla kontrol etmek için hafta görünümünü kullanın.

 tuşuna basın.

İstediğiniz haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görülebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın veya birbirine yaklaştırın.

Ajandanıza farklı görünümlerde göz atma

Belirli bir güne ait ajanda kayıtlarınızın tümünü mü görmek istiyorsunuz? Ajanda kayıtlarınıza farklı görünümlerde göz atabilirsiniz.

 tuşuna basın.

Seçenekler > Görünümü değiştir öğesini ve istediğiniz görünümü seçin.

İpucu: Önceki veya sonraki güne, haftaya veya aya gitmek için, ilgili görünümde sola veya sağa kaydırın.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

 tuşuna basın.

- 1 **(Kayıt oluşturmak için dokun)** ögesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokununuz.
- 2 Kayıt türü alanını  seçin ve kayıt türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturabilir, bunları katılımcılara gönderebilirsiniz.

 tuşuna basın.

Yeni bir toplantı isteğini oluşturmadan ve posta ile göndermeden önce bir posta kutusu oluşturmanız gerekir.

- 1 Ajanda görünümünde bir ajanda girişini seçili tutun ve açılır menüden **Gönder > E-posta ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için **Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

 tuşuna basın.

- 1 İstedığınız tarihe gidin ve **(Kayıt oluşturmak için dokun)** ögesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokununuz.
- 2 Kayıt türü alanını  seçin ve kayıt türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 tuşuna basın.

Yeni ajanda oluşturma

- 1 **Seçenekler > Ajandaları yönet** ögesini seçin.
- 2 **Seçenekler > Yeni ajanda oluştur** ögesini seçin.

- 3 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 4 Ajandanın görünürlüğünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajandadaki kayıtlar ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümlerinde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Ajanda ayarlarını değiştirme

- 1 **Ajandaları yönet** görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 İsmi, rengi ve görünürlüğü değiştirin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda kaydı ekleyeceğiniz zaman, **12** seçeneğini belirleyin ve ajandayı seçin.
- 2 **Bitti** ögesini seçin.

Renk kodları, bir kaydın hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Konumu ajanda kaydına ekleme

Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bir randevunuz mu var? Konum bilgilerini ajanda kaydınıza ekleyebilirsiniz.

 tuşuna basın.

- 1 **(Kayıt oluşturmak için dokun)** ögesini seçin, veya kayıtlar varsa, herhangi bir kaydın altındaki alana dokununuz.
- 2 **Yer ekle** ögesini seçin ve konumu Haritalar uygulamasında seçin. Konumu metin alanına elle de girebilirsiniz.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

 **Menü > Ofis > Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek ve düzenlemek için Quickword
- Microsoft Excel tablolarını görüntülemek ve düzenlemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek ve düzenlemek için Quickpoint

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara gözat seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

Seçenekler > Sırala seçeneğini belirleyin.

Bazı biçimler veya özellikler desteklenmemektedir.

Belge düzenleme

Quickoffice ile Microsoft Word belgelerini düzenleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice öğesini seçin.

Yeni bir belge oluşturma

Yeni belge öğesini seçin.

Metin ekleme

Boş bir alan seçin ve metni girin.

Metin düzenleme

Bir paragraf seçin.

Metin biçimlendirme

Yazı tipi ve paragraf özelliklerini düzenlemek için **Seçenekler > Biçim** seçeneğini belirleyin.

Çalışma kitabı düzenleme

Quickoffice ile Microsoft Excel çalışma kitapları düzenleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice öğesini seçin.

Yeni bir belge oluşturma

Yeni belge öğesini seçin.

Hücre düzenleme

Hücreyi seçip **Seçenekler > Hücreyi düzenle** seçeneğini belirleyin. İşlev eklemek için düzenleme görünümünde **Seçenekler > İşlev ekle** seçeneğini belirleyin.

Sunum düzenleme

Quickoffice ile Microsoft PowerPoint sunumlarını düzenleyebilirsiniz.

Menü > Ofis > Quickoffice öğesini seçin.

Yeni bir belge oluşturma

Yeni belge öğesini seçin.

Yeni slayt ekleme

Seçenekler > Slayt seçenekleri > Yeni slayt ekle öğesini seçin.

Görüntü, metin kutusu, şekil veya başka öğe ekleme

Seçenekler > Ekle öğesini seçin.

Metin düzenleme

Bir metin kutusu seçin ve **Seçenekler > Metin kutusunu düzenle** seçeneğini belirleyin.

PDF belgelerini okuma



PDF belgelerini Adobe Reader ile okuyabilirsiniz.

Menü > Ofis > Adobe Reader seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Hesaplama

Hesaplama yapma



Menü > Ofis > Hesaplama seçeneğini belirleyin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 **=** öğesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

Seenekler > Hafıza > Kaydet veya **Hafızadan al** seeneğini belirleyin.

Not yazma

Notlar hakkında



Menü > Ofis > Notlar seeneğini belirleyin.

Notlar uygulamasında not yazabilir (örneğin toplantı notları) ve alınan düz metin dosyalarını (TXT dosya biçimi) kaydedebilirsiniz.

Alışveriş listesi yapma

Kağıda yazılı bir alışveriş listesi kolay kaybolur. Alışveriş listenizi kağıda yazmak yerine Notlar ile alışveriş listesi hazırlayın. Böylece liste her zaman yanınızda olur! Listeyi başkasına da; örneğin bir aile üyenize de gönderebilirsiniz.

Menü > Ofis > Notlar seeneğini belirleyin.

- 1 **Seenekler > Yeni not** seeneğini belirleyin.
- 2 Metni not alanına yazın.

Listeyi gönderme

Notu açın, **Seenekler > Gönder** seeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

İki farklı dildeki sözcükleri birbirine çevirme



Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Menü > Ofis > Sözlük seeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına metni yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görünür.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.

Kaynak veya hedef dili deęiştirme

Seenekler > Diller > Kaynak veya **Hedef** seeneğini belirleyin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

Seenekler > Diller > Dilleri indir seeneğini belirleyin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma



Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.

Menü > Ofis > Zip seçeneğini belirleyin.

Şirket intranetinize erişme



Şirket intranetinize bağlanmak için telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Menü > Ofis > Intranet seçeneğini belirleyin.

- 1 **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin. İlgili ayarlar için sistem yöneticinize başvurun. Ayrıca bir VPN erişim noktası da belirlemeniz gerekir.
- 2 İtranete bağlanın.

İpucu: Bağlantı ayarlarında tanımlanmış birden fazla intranet hedefiniz varsa (örneğin, ortak ekstranetleri), tarayacağınız intraneti tanımlamak için **El ile bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Ağ bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Kullanılabilir olduğunda bilinen bir WLAN bağlantısına otomatik olarak geçme
WLAN'a geç > Ylnz. bilinen WLAN'lar seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'lara el ile de bağlanabilirsiniz.

Yalnızca WLAN bağlantısı kullanma

Ana şebekenizde olduğunuzda, WLAN bağlantıları için **Kendi ülkenzd. veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumdaki WLAN bağlantıları için **Yurtdışındykn. veri kullan > Yalnızca WLAN** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizde olduğunuz sırada otomatik olarak paket veri bağlantısı kullanma

Kendi ülkenzd. veri kullan > Otomatik seçeneğini belirleyin.

Telefonu, kendi ülkenizdeyken yalnızca ana şebeke servis sağlayıcınız aracılığıyla bağlanacak şekilde ayarlamak için, **Kendi ülkenzd. veri kullan** > **Yalnızca ana şebeke** öğesini seçin. Telefonu bağlanmadan önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Kendi ülkenzd. veri kullan** > **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Ana şebekenizin dışında olduğunuz durumda paket veri bağlantısını kullanmadan önce onay isteği sorma

Yurtdışındykn. veri kullan > **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Telefonu otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için, **Yurtdışındykn. veri kullan** > **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Yurt dışındayken bağlantı açmak veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Yeni bir erişim noktası oluşturma

Hedefler > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

İnternet bağlantısı için erişim noktası önceliğini değiştirme

- 1 **Hedefler** > **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir erişim noktası seçin ve basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** öğesini seçin.
- 3 Erişim noktasını taşımak için listedeki konuma dokununuz.

Örnek: Bir WLAN erişim noktası, listedeki bir paket veri erişim noktasının üzerinde bir yer almışsa, telefon her zaman için öncelikle WLAN erişim noktasına bağlanmaya çalışır; paket veri erişim noktasına ise yalnızca WLAN kullanılabiliyor olmadığında bağlanır.

Kablosuz LAN

WLAN bağlantıları hakkında

 **Menü** > **Ayarlar ve Bağlantı** > **WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı uygulaması, kablosuz bir yerel alan ağına (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.



Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.


Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilecek şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.



Not: Bazı ülkelerde WLAN kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evdeki WLAN'a bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev WLAN'ınıza bağlanın.

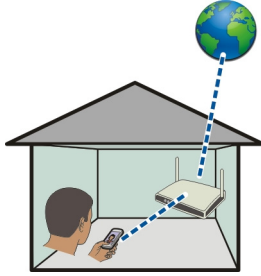

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Evinizdeki WLAN'ı seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Evinizdeki WLAN korumalıysa, şifreyi girin. Evinizdeki WLAN gizliyse **Diğer (gizli ağ)** ögesini seçin ve şebekenin adını (SSID, servis seti tanımlayıcı) girin.

WLAN bağlantısını kapatma

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken WLAN'a bağlanma

WLAN'a bağlanma, evinizde olmadığınızda İnternet'e bağlanmanın pratik yoludur. Kütüphane veya İnternet kafe gibi herkese açık yerdeki ortak WLAN'lara bağlanın.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > WLAN** seçeneklerini belirleyin.
- 2 İstenilen WLAN bağlantısını seçili tutun ve açılan menüden **Web taramasını başlat** ögesini seçin.

Bluetooth

Bluetooth bağlantısı hakkında




Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanarak, telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Ayrıca, bu bağlantıyı, telefonunuzdan öge göndermek, uyumlu PC'nizden dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırmak için de kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekt konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

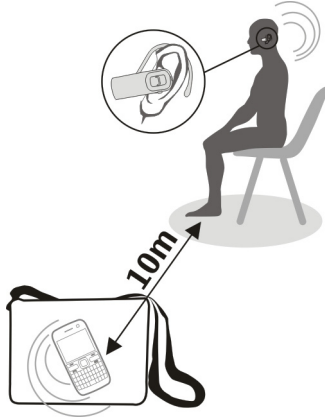

Telefon kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.

- 1 **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Bluetooth > Açık seçeneğini belirleyin.**
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Telefonunuzu ve kulaklığı eşleştirmek için **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklık listede görünmüyorsa onu arayın ve **Seçenekler > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza fotoğraf ya da diğer içerikleri gönderme

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, menzil içindeki Bluetooth kullanan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihaz parola isterse, parolayı girin. Bu parolanın (bunu kendiniz belirleyebilirsiniz) her iki cihazda da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda parola sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 4 Bir cihaza sık sık bağlanıyorsanız, cihazı yetkili olarak belirlemek için eşleştirme sırasında çıkan **Cihaza otomatik bağlantı yapma izni verilsin mi?** yetkilendirme sorusunu kabul edin. Bir cihaz yetkili olduğunda, her defasında şifre girmek zorunda kalmazsınız.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefonunuzda uzak SIM modunu etkinleştirmek için **Uzak SIM modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkinleştirildiğinde, ana ekranda **Uzak SIM modu** görüntülenir. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın, engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılır menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın, listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılır menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuzu bulabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefonun görünürlüğü > Gizli öğesini seçin.

Telefonunuz gizliyken, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma

Bluetooth > Kapat öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bir bilgisayar arasında fotoğraf veya başka bir içerik kopyalama

Telefonunuz ve bir bilgisayar arasında fotoğraf ve diğer içerikleri kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB > Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.

- 2 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın. Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > USB seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

 **Nokia Ovi Suite** — Telefonunuzu, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Ovi Suite ile senkronize edebilir ve diğer Ovi Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod, Ovi Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleşir.

 **Depolama** — Telefonunuzu, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlanıldığında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki hafıza kartına ve depo hafızasına diğer cihaz erişemez.

 **Medya aktarımı** — Telefonunuzu, Nokia Ovi Suite uygulamasının yüklü olmadığı uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.

 **PC'yi int. bağla** — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar internet'e otomatik olarak bağlanır.


İpucu: USB kablosu bağlandığında çoğu görünümde USB modunu değiştirebilirsiniz. Sağ üst köşede  seçeneğini belirleyin.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörünü kullanarak, telefonunuzu uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürücüye bağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarınızı bilgisayara bağlanma gereği duymadan bir USB bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün (ayrı olarak satılır) micro-USB ucunu telefonunuzun micro-USB konektörüne takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

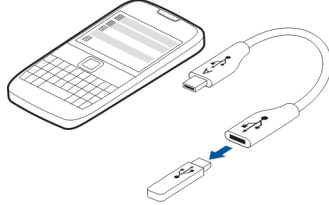

Dosya yöneticisi uygulaması açılır ve bellek çubuğu depo hafızası olarak görünür.

Dosya kopyalama veya taşıma

Dosya yöneticisi ögesinde kopyalamak veya taşımak istediğiniz dosyayı seçili tutun ve açılan menüden istenilen seçeneği ve hedef klasörü belirleyin.

Telefonunuzun sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız, bir hata mesajı görüntülenir. Bu sabit sürücüye harici bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

VPN bağlantıları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar > VPN seçeneğini belirleyin.

Örneğin, şirketinizin intranet'ini taramak veya iş e-postalarınıza uzaktan erişmek için, sanal özel ağ (VPN) bağlantısı gerekir.

VPN ilkeleri, verilerin nasıl şifreleneceğini ve şirketinizin telefonunuzun kimliğini nasıl doğrulayacağını tanımlar. VPN istemcisini, sertifikalarını ve ilkelerini yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir ilke yüklendikten sonra, bir intranet hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantısı yöntemi eklenir.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresinde mobil VPN'yi arayın.

Şebeke bağlantısını kapatma

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde geçerli şebeke ağlarınızı görebilirsiniz.  simgesi, paket veri bağlantısını;  simgesi ise kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısını gösterir.

Bağlantı detaylarını inceleme

İncelemek istediğiniz bağlantıyı seçili tutun ve açılan menüden **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde Bağlantı yöneticisi uygulamasını açmak için sağ üst köşedeki bildirim alanını seçin ve  > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarınızı uzak bir sürücüde depolama

Verilerinizi yedeklemek veya telefonunuzda yer tasarrufu yapmak istiyorsanız, dosyalarınızı depolamak ve yönetmek için uzak sürücü kullanabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Uzak sürücüler seçeneğini belirleyin.

Uzak sürücü ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Mesajı açın ve ayarları kaydedin.

Servis ücretli olabilir. Kullanılabilirlik ve olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Uzak sürücüye bağlanma

Uzak sürücüyü seçili tutun ve açılan menüden **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir uzak sürücü ekleme

- 1 **Seçenekler > Yeni sürücü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak sürücünün ismini girin.
- 3 Uzak sürücünün web adresini, bağlantı noktası numarasını içerecek şekilde girin.
- 4 Uzak sürücüye bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçmek için **Erişim noktası > Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin. **Gerektiğinde sor** seçerseniz, uygulamanın her ağa bağlanmasında size bir hedef ya da erişim noktası sorulur.
- 5 Uzak sürücü servisi tarafından isteniyorsa, kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Varolan uzak sürücünün ayarlarını değiştirme

Uzak sürücüler ögesini ve istediğiniz sürücüyü seçin.

Uzak sürücülerinize erişmek ve depolanan dosyaları yönetmek için **Dosya yöneticisi** uygulamasını kullanın.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılımı ve uygulama güncellemeleri hakkında

Telefon yazılımı güncellemeleri ve uygulama güncellemeleri sayesinde, telefonunuzda kullanabileceğiniz yeni özelliklere ve geliştirilmiş işlevlere sahip olabilirsiniz. Yazılımı güncellemek telefonunuzun performansını da yükseltebilir.



Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme



Telefonunuzun yazılımı veya tek tek uygulamalar için güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bulunan güncellemeleri telefonunuza indirip yükleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Menü > Uygulmlr. > Yzlm.güncel. seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir güncellemeler varsa, indirilecek ve yüklenecek güncellemeleri seçip  ögesini seçin.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama
Seçenekler > Ayarlar > Güncel. için otom. kontrol seçeneğini belirleyin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.ovi.com/suite adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında



Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir hafıza kartındaki dosyaları da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme

Menü > Ofis > Dosya yön. ögesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Menü > Ofis > Dosya yön. öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasörünü oluşturmak istediğiniz klasörde **Seçenekler > Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.


Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Birkaç dosyayı aynı anda kopyalamak, taşımak veya silmek için **Seçenekler > Birden fazla öğe** işaretle seçeneğini belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Önemli dosyalarınızın hiçbirini kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Telefon hafızasını uyumlu bir bilgisayara yedekleyebilirsiniz.

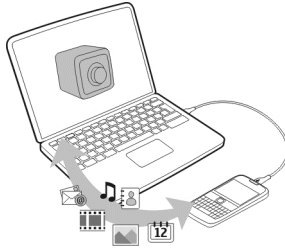

- 1 Bilgisayarınızda Nokia Ovi Suite'i açın.
- 2 Nokia Ovi Suite modunu kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Ovi Suite'te, **Araçlar > Yedekleme** seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasını düzenli olarak uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

İpucu: Telefonunuzda DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği bilgisayarınıza yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanın.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Telefonunuzun depo hafızasındaki içeriğin tümünü silmek mi istiyorsunuz? Depo hafızasını biçimlendirebilirsiniz.

Depo hafızasını biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz içeriğin tümünü yedekleyin. Bu hafızada bulunan içeriğin tümü geri alınamaz bir şekilde silinir.

- 1 **Menü > Ofis > Dosya yön.** öğesini seçin.
- 2 Yığın hafızayı seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri, yedeklenen içeriklerden bazılarının geri yüklenmesine engel olabilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Daha fazla içerik ekleyebilmek için kullanılabilir hafızayı artırma

Daha fazla uygulama yükleyebilmek veya daha çok içerik ekleyebilmek için kullanılabilir telefon hafızasını artırmanız mı gerekiyor?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına, uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulama yöneticisi hakkında

 **Menü > Ayarlar ve Uygulama yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar

- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Kullanılabilir hafıza miktarını artırmak için, cihazınıza önceden yüklenmiş olan ancak artık cihazınızda bulundurmamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Uygulama yöneticisi seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal kurulum dosyasının veya eksiksiz yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanın ve ardından, yükleme dosyalarını telefon hafızasından silmek için dosya yöneticisini kullanın.

İçerik senkronize etme Senkronizasyon Hakkında

 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** öğesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.



Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Senkronizasyon uygulaması ile, önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Veri aktarma > Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senkronizasyon profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et öğesini seçin.

Ovi Senk. hakkında



Menü > Uygımlr. > Araçlar > Ovi Senk. öğesini seçin.

Ovi Senkronizasyon ile, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve notları telefonunuzla Ovi by Nokia arasında senkronize edebilirsiniz. Böylece, her zaman elinizde önemli içeriğinizin yedeği bulunur. Ovi Senkronizasyon'u kullanabilmek için Nokia hesabınız olması gerekir. Nokia hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

Kartvizitleriniz ve Ovi arasında otomatik olarak senkronizasyon için Ovi Senk. kullanıyorsanız, çakışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi diğer hizmetlerle senkronizasyona izin vermeyin.

Ovi'ye içerik yedekleme

Ajanda kayıtlarınızın, notlarınızın ve telefonunuzdaki diğer içeriğin Ovi'ye yedeklenmesini ister misiniz? Ovi Senkronizasyon uygulaması ile, telefonunuzla Ovi arasında el ile veya otomatik olarak içerik senkronizasyonu yapabilirsiniz.

Menü > Uygımlr. > Araçlar > Ovi Senk. seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Senkronize edilecek içeriği tanımlama

Seçenekler > Senk. ayarları > Senk. edilecek öğeler seçeneğini belirleyin.

El ile senkronize etme

Senkronize et seçeneğini belirleyin.

Otomatik olarak senkronize etme

- 1 Otomatik senkronizasyonu etkinleştirmek için **Seçenekler > Senk. ayarları > Otomatik senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hangi sıklıkta senkronize edileceğini tanımlamak için **Seçenekler > Senk. ayarları > Prgrmlnn senk. aralığı** seçeneğini belirleyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Telefon değiştirme öğesini seçin.

- 1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



— İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağlar.



— Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağlar.



— Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağlar.

- 2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.
- 3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

- İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bilgileri kaydederseniz, daha sonra aynı içeriği aynı telefona/telefonla kopyalamak daha kolay olur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzu otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyor musunuz? Bir kilit kodu tanımlayın ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.
- Kilit kodu** ögesini seçin ve bir kilit kodu girin. Kilit kodu en az 4 karakterden oluşmalıdır ve sayılar, semboller, büyük ve küçük harfler kullanılabilir. Kilit kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitleirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- Tel. oto. kilitleme süresi** seçeneğini belirleyin ve telefonun otomatik olarak kilitlemesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna **Ⓢ** basıp **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunu girin.

Telefonunuzun kilidini açma

Tuş kilidi anahtarını kaydırın, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi anahtarına erişilemiyorsa, kaydırma tuşuna basın ve **Kilit aç** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrelenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın
- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamanız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz. Ayrıca, hafıza kartını da uzaktan kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun. **Menü > Uygulmlr. > Kılavz. ögesini** seçin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekleddikten sonra, bataryayı takip telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözölmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

Sorun giderme

Telefonunuz yanıt vermiyorsa

Telefonunuzu yeniden başlatın. Açma kapatma  tuşunu yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Telefon üç defa titreşir ve kapanır. Telefonunuzu yeniden açmak için, açma/kapatma tuşuna  basın.

Rehber veya mesajlar gibi hiçbir içerik silinmez.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kilit kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Hafıza dolu olduğunda yapılması gerekenler

Telefonunuz hafızanın dolu olduğunu belirtirse, gereksiz uygulamaları ve içeriği telefonunuzun hafızasından kaldırın.

Aynı anda birden fazla öğeyi silerken hafızanın yeterli olmadığı mesajını alırsanız, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına, (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın. Mümkünse, uygulamaları telefonun hafızası yerine depo hafızasına veya hafıza kartına yükleyin.

Yanıp sönen mesaj göstergesi

S: Giriş ekranında mesaj göstergesi neden yanıp sönüyor?

C: Telefonunuzda depolanabilecek maksimum mesaj sayısına ulaşılmıştır. Birkaç mesajı silin. SIM kartta depolanabilen mesaj sayısı, telefon hafızasında depolanabilen mesaj sayısından oldukça azdır. Nokia Ovi Suite'i kullanarak mesajları uyumlu bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.

Bir kartvizitin rehberde iki kez görünmesi

S: Bir kartvizitten rehberimde iki tane var. Fazla olan kartviziti nasıl kaldırabilirim?

Y: İki kartviziti tek kartvizitte birleştirebilirsiniz. **Seçenekler > Kartvizitleri birleştir** seçeneğini belirleyin, birleştireceğiniz kartvizitleri seçtikten sonra **Birleştir** seçeneğini belirleyin.

Web tarama sırasında okunamayan karakterler

Okunmayan karakterler görüldüğünde, **Menü > Web ve**  **> Sayfa > Varsayılan kodlama** seçeneklerini belirleyin ve geçerli olan dil için doğru karakter kodlamasını seçin.

Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon aldığınızda veya telefonunuzu elinizden çıkarmak istediğinizde, Nokia, telefonunuzu geri dönüştürmenizi önerir. Bunu yapmadan önce, telefonunuzdaki kişisel bilgilerin ve içeriğin tümünü kaldırın.

Bütün içeriği kaldırın ve ayarları varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği (varsa) uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
- 3 **Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orij. tel. ayarları > Veri sil ve geri yükle** seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenirse, kilit kodunu girin.
- 5 Telefonunuz kapanır ve sonra yeniden açılır. Kartvizit, fotoğraf, müzik, video, not, mesaj, e-posta, sunum, oyun ve diğer yüklü uygulamalar gibi kişisel içeriğinizin tümünün kaldırılıp kaldırılmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve WLAN veya Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Telefonunuzu belirli bir asgari eylemsizlik süresinin ardından güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz şebekeleri ile GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknaşlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarıınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Uzun süre bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Gerİ Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinde ya da mobil cihazınızda bu adrese bakabilirsiniz: nokia.mobi/werecycle.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız şarj edilebilir bir BP-4L batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Telefonun açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Telefonunuz için etkinleştirdiğiniz arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Hatsız veya uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Telefonun ekranı ve tuşları kilitlese bunların kilidini açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.

- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Telefonunuzu ilk açışınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.



Önemli: Telefonunuz internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Telefon, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınızı aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıkları mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıkları mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çelikten dir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.

- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınızı ve cihazı bağladığınız bilgisayarları virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radio sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablolu cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasaktır olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolu noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanelek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurullarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,08 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,14 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434 

NOKIA CORPORATION, bu RM-609 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, ESeries, Nokia Original Accessories logosu, Ovi ve Navi Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amacı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar. Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Böyle bir girişim sorunu çözülemezse, FCC veya Industry Canada, telefonunuzu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezine başvurun. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 1.1 TR

Dizin**Simgeler/Sayılar**

107

A

acil aramalar	124
açma/kapatma	15, 31, 120
ajanda	63, 95, 96, 97, 98
antenler	16
arama	28
— radyo istasyonları	77
— rehber	37
aramalar	43
— acil	124
— aktarma	44
— internet aramaları	41
— kısıtlama	45
— konferans	39
— sesi kapatma	37
— sınırlama	44
— son çevrilen	42
— video aramaları	38
— yapma	37
aramaları aktarma	44
aramaları engelleme	44
ayarlar	
— dil	54
— erişim noktaları	102
— geri yükleme	120
ayarları geri yükleme	120
aynı anda birden fazla görev içeren	25

B

bağlantı	109
batarya	14, 124
— güç tasarrufu	29
— şart etme	14, 15
— takma	10
bataryayı şarj etme	14, 15, 124

beslemeler, haberler	59
bildirim ışığı	28
bileklik	17
bilgi uygulamaları	35, 72
Bluetooth	104, 105, 106, 107

C

cihazınızı kişiselleştirme	33, 34, 35
cihaz kilidi	118, 119

Ç

çalar saat	93
çalma listeleri	73
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	122

D

destek	20, 119
dil ayarları	54
doğum günü kayıtları	97
dokunmatik ekran	9, 21
dosya yönetimi	112, 113, 114
DRM (dijital haklar yönetimi)	75
durum güncellemeleri	61, 62
duvar kağıdı	33
dünya saati	94, 95

E

encryption	118
engelleme	
— cihazlar	107
e-posta	55, 57
— gereçler	57
— kurulum	56
— okuma ve yanıtlama	56
— posta kutusu	56
Bkz. <i>e-posta</i>	

F

fabrika ayarları, geri yükleme	120
favoriler	48
fener	10

film	69
FM radyo	76, 77, 78
Foto düzenleyici	68
fotoğraf	
— çekme	64, 65
— düzenleme	68
— gönderme	66, 106
— görüntüleme	67
— konum bilgileri	64
— kopyalama	19, 107, 117
— paylaşım	62
— TV'de izleme	70
— yazdırma	70

fotoğraflar

Bkz. *fotoğraf***G**

gelen kutusu, mesajlar	52
gereçler	57
geri dönüşüm	122
giriş ekranı	24, 33, 34, 35, 57
giriş kodları	19
görevler	96
görüntü	
Bkz. <i>fotoğraf</i>	
göstergeler	27, 121
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	82
güncellemeler	
— telefon yazılımı	111, 112
— uygulamalar	112
güncellemeleri	
— uygulamalar	111
günlükler	59
gürültü önleme	10
güvenlik kodu	19, 118

H

haber beslemeleri	59
hafıza	112, 121
— temizleme	114, 120
hafıza kartı	12

Haritalar	78
— bildirme	92
— ekran öğeleri	80, 89
— Favoriler	85
— geribildirim	92
— Giriş	86
— görünümleri değiştirme	80
— göz atma	79
— haritaları indirme	81
— kayıtlı rotaları görüntüleme	84
— kayıtlı yerleri görüntüleme	84
— konum bilgileri	84
— konumlandırma	82
— konumları paylaşma	86
— konum paylaşma	85
— navigasyon	88, 90
— pusula	81
— rotaları arabayla gitme	88
— rotaları düzenleme	85
— rotaları kaydetme	84
— rotaları yürüyerek gitme	90
— rotalar planlama	91
— senkronize etme	86
— sesli rehberlik	87
— trafik bilgileri	89
— yer bulma	83
— yerleri düzenleme	85
— yerleri kaydetme	84
hatsız tercihi	29
Hesaplama	100
hızlı arama	40
hoparlör	17
hoparlörlü telefon	17

I

IMEI numarası	19
---------------	----

I

içerik aktarma	19, 71, 74, 107, 117
içerik kopyalama	18, 19, 71, 74, 107, 117
içerik yedekleme	110, 113

indirilebilir öğeler	36
— temalar	32
internet	
<i>Bkz. web tarayıcı</i>	
internet aramaları	41
İnternet bağlantısı	102
intranet	102

J	
Java uygulamaları	114

K	
kablo bağlantısı	107, 108
kamera	63
— fotoğraf çekme	64, 65
— fotoğraf gönderme	66
— konum bilgileri	64
— video kaydetme	66
Kartım	50
kartvizitler	47, 50, 106
— bilgi uygulamaları	35
— düzenleme	47
— ekleme	47
— favoriler	48
— gönderme	50, 106
— gruplar	50
— kaydetme	47
— kopyalama	19, 117
— senkronize etme	51, 116
— sorun giderme	121
— sosyal paylaşım ağlarında	61, 63
— zil sesleri	49
kaydetme	
— aramalar	42
— gönderme	66
— sesler	76
— videolar	66
kısa mesajlar	51
kısayollar	24, 26, 35
kilit kodu	19, 118

kilitleme	
— ekran	16
— telefon	118, 119
— tuşlar	16
— uzaktan	119
klavye	25, 26
konum bilgileri	62, 64, 82, 98
konumlandırma bilgileri	62, 82
kulaklık	17
kullanım kılavuzu	20

L	
lisanslar	75

M	
menüler	35
mesajlar	51, 52, 121
— gönderme	51
— oturumlar	53
— sesli	52
mesaj okuyucu	54
metin girişi	25
MMS (multimedya mesaj servisi)	51
multimedya mesajları	51
müzik	72, 73, 74
— çalma listeleri	73

N	
Nokia destek bilgileri	119
Nokia Ovi Player	75
Nokia Ovi Suite	21, 75
Notlar	101

O	
office uygulamaları	98, 99, 100
Ovi by Nokia	51
Ovi Mağaza	
— indirilebilir öğeler	36
— satın alma	36
Ovi Müzik	75
Ovi Müzik kuponu	75

Ovi Posta	55
Ovi Senk.	116, 117
Ovi Suite	
Bkz. <i>Nokia Ovi Suite</i>	

Ö

önbellek	58
----------	----

P

paylaşım, çevrimiçi	62
PIN kodları	19
posta	
— ekler	57
— gönderme	57
— oluşturma	57
posta kutusu	
— telesekreter	43
PUK kodları	19

Q

Quickoffice	98, 99, 100
-------------	-------------

R

radyo	76, 77, 78
RDS (radyo veri sistemi)	76, 78
rehber	
— arama	37
— fotoğraflar	49
— kaydetme	48
— kopyalama	50

S

saat	93, 94, 95
saat ve tarih	94
senkronizasyon	115, 116, 117
sensör ayarları	42
ses komutları	40
sesler	
— kişiselleştirme	31
sesli aramalar	
Bkz. <i>aramalar</i>	

sesli mesajlar	51, 52
ses seviyesi denetimi	17
sessiz tercih	32
SIM kart	50
— çıkarma	10
— takma	10
Sınırsız Ovi Müzik	75
simgeler	27
slayt gösterisi	69
SMS (kısa mesaj servisi)	51
sorun giderme	60, 121
sosyal paylaşım ağları	60, 61, 62, 63
Sosyal paylaşım ağları	62
sözlük	101
synchronisation	51

Ş

şifre çözme	118
-------------	-----

T

tarayıcı	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	94
telefon	
— açma/kapatma	31, 120
— kurulum	18
— yeniden başlatma	31, 120
telefon defteri	
Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	19, 117
telefon kilidi	118, 119
telefonunuzu kişiselleştirme	31, 32
teelif hakkı koruması	75
temalar	32
tercihler	31, 32
— hatsız	29
— kişiselleştirme	31, 32
— oluşturma	32
toplantı istekleri	57
toplantı kayıtları	95, 97
tuş kilidi	16

tuşlar ve parçalar	7, 8, 9
TV	
— fotoğraf ve video görüntüleme	70
— program izleme	72

U

USB'den şarj	15
USB bağlantısı	107, 108
USB ile şarj etme	14
uygulamalar	25, 35, 112, 114, 115
uygulama yükleme	114
uzak kilit	118
uzak sürücüler	110
uzaktan kilitleme	119

V

veri bağlantıları	109
— Bluetooth	104
video	
— paylaşım	46
video aramaları	38
videolar	71
— düzenleme	69
— gönderme	106
— izleme	67
— kaydetme	65, 66
— konum bilgileri	64
— kopyalama	19, 71, 107, 117
— oynatma	71
— paylaşım	45, 46, 47, 62
— TV'de izleme	70
VPN (sanal özel ağ)	109

W

Web bağlantısı	102
web beslemeleri	59
web tarayıcı	58, 60, 121
— intranet	102
— önbellek	58
— sayfaları tarama	58
— yer imleri	59

widjet'lar	34
WLAN (kablosuz yerel ağ)	104
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	103, 104

Y

yardım	20
yazdırma	70
yazılım	114
yazılım güncellemeleri	111, 112
yeniden başlatma	31, 120
yerel etkinlikler ve servisler	59
yer imleri	59
yığın hafıza	114
yıldönümü kayıtları	97

Z

zil sesleri	31, 42, 49
zip dosyaları	102