

دليل المستخدم لهاتف Nokia E60



إعلان المطابقة



نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-49 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © Nokia 2006 جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on and Pop-port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا نوكت دافانداهر كند درو تاكرش عامساً وأجتنمياً نأ امك. Nokia Corporation. لهلة كلاملا كرشلا لهتمل كة يراجت عامساً وأة يراجت تاملا.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مخصص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9241258/الإصدار 4

٢٤	الانضمام إلى قناة
٢٤	سجل الضغط والتحدث
٢٤	الخروج من الضغط والتحدث
٢٤	مكالمات الإنترنت
٢٥	الوضع المفضل
٢٥	تسجيل الأوضاع
٢٥	حماية الجهاز
٢٥	تحديد ضبط الحماية
٢٥	تغيير كلمة مرور الحظر
٢٥	الاتصال الثابت
٢٧	٤. الأسماء
٢٧	إدارة مجموعات الأسماء
٢٧	إدارة المعلومات الافتراضية
٢٧	نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز
٢٨	اختيار نغمات رنين للأسماء
٢٨	بطاقات الأعمال
٢٩	٥. الرسائل
٢٩	تنظيم الرسائل
٢٩	البحث عن رسائل
٢٩	صندوق الوارد
٢٩	حافظاتي
٣٠	مسودات الرسائل
٣٠	الرسائل المرسلة
٣٠	صندوق الحفظ
٣٠	تقارير التسليم
٣٠	ضبط الرسائل
٣٠	ضبط آخر
٣١	ضبط مركز الرسائل النصية
٣١	الرسائل القصيرة
٣١	كتابة الرسائل القصيرة وإرسالها
٣١	خيارات الإرسال للرسائل القصيرة
٣١	الرد على الرسائل القصيرة المُستلمة
٣١	الرسائل القصيرة الموجودة على بطاقة SIM
٣١	ضبط الرسائل القصيرة
٣٢	الرسائل المصورة
٣٢	إعادة إرسال الرسائل المصورة
٣٢	رسائل الوسائط
٣٢	إنشاء رسائل الوسائط وإرسالها
٣٣	إنشاء عروض تقديمية
٣٣	استلام رسائل الوسائط والرد عليها
٣٣	عرض العروض التقديمية
٣٤	عرض كائنات الوسائط
٣٤	عرض مرفقات الوسائط وحفظها
٣٤	ضبط رسالة وسائط
٣٤	رسائل البريد الإلكتروني
٣٥	إعداد بريدك الإلكتروني
٣٥	الاتصال بصندوق البريد
٣٥	عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة
٣٦	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٣٦	مسح الرسائل
٣٦	حافظات البريد الإلكتروني
٣٧	كتابة وإرسال بريد إلكتروني
٣٧	ضبط حساب البريد الإلكتروني
٣٧	ضبط المستخدم
٣٨	ضبط الجلب
٣٨	ضبط الجلب الآلي
٣٨	الدردشة
٣٨	الاتصال بمركز خدمة دردشة
٣٨	البحث عن مستخدم دردشة أو مجموعات الدردشة
٣٩	المحادثات مع مستخدم دردشة مفرد
٣٩	مجموعات الدردشة
٣٩	محادثات جماعية
٣٩	ضبط مجموعة الدردشة
٤٠	حقوق تعديل المجموعة
٤٠	المنع من المجموعات
٤٠	أسماء الدردشة
٤٠	الأسماء المحظورة
٤١	عرض الدعوات
٤١	الرسائل المسجلة
٤١	الضبط

٦	١. سلامتك
٦	معلومات عن الجهاز
٦	خدمات الشبكة
٧	الأجهزة الملحقة والبطاريات وأجهزة الشحن
٨	١. لتبدأ
٨	إدخال بطاقة SIM والبطارية
٩	إدخال بطاقة الذاكرة
٩	شحن البطارية
٩	تشغيل الجهاز
١٠	إدخال الضبط الأساسي
١٠	المفاتيح والأجزاء
١٠	قفل لوحة المفاتيح (واقي المفاتيح)
١١	منافذ التوصيل
١١	الهوائيات
١١	حول الشاشة
١١	تدوير شاشة العرض
١٢	أوضاع الاستعداد
١٢	وضع الاستعداد النشط
١٢	وضع الاستعداد
١٢	الاختصارات في وضع الاستعداد
١٣	مؤشرات الشاشة
١٣	التحكم في مستوى الصوت
١٤	كتابة نص
١٤	الإدخال التقليدي للنص
١٤	الإدخال التنبؤي للنص
١٤	نسخ نص إلى الحافظة
١٤	تغيير لغة الكتابة
١٤	الذاكرة
١٤	الذاكرة القابلة للتبديل
١٥	ذاكرة الجهاز
١٥	مراقبة ذاكرة الجهاز
١٥	بطاقة الذاكرة
١٥	RS-MMC (بطاقة الوسائط المتعددة المصغرة)
١٥	استخدام بطاقة ذاكرة
١٥	تهيئة بطاقة ذاكرة
١٥	حماية بطاقة الذاكرة
١٦	إلغاء قفل بطاقة الذاكرة
١٦	القرص المضغوط
١٦	دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها
١٦	نقل المحتوى فيما بين الأجهزة
١٦	نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء
١٦	مزامنة البيانات مع جهاز آخر
١٨	٢. جهازك
١٨	القائمة
١٨	التعليمات والبرنامج التعليمي
١٨	تعليمات الجهاز
١٨	بر تعليمي
١٨	التنقل والاختيار
١٩	إجراءات شائعة في تطبيقات متعددة
٢٠	٣. إجراء المكالمات
٢٠	الاتصال السريع
٢٠	الرد على مكالمة
٢٠	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٢١	تحويل المكالمات
٢١	حظر المكالمات
٢١	حظر مكالمات الإنترنت
٢١	إرسال نغمات DTMF
٢٢	مكالمات الفيديو
٢٢	السجل
٢٢	ضبط السجل
٢٢	خدمة الضغط والتحدث
٢٢	ضبط المستخدم
٢٣	ضبط الاتصال
٢٣	تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث
٢٣	مكالمات الضغط والتحدث
٢٣	طلبات الرد
٢٣	عرض الأسماء
٢٤	إنشاء قناة
٢٤	تسجيل قنوات ض وت

٥٧	ضبط شبكة متقدم
٥٧	مُشغل الموسيقى
٥٧	الاستماع إلى الموسيقى
٥٨	تعديل مستوى صوت الموسيقى
٥٨	قوائم المسارات
٥٨	معادل الصوت
٥٨	المسجل
٥٩	تشغيل تسجيل صوتي
٥٩	مشغل الفلاش

٦٠	٩. تطبيقات المكتب
٦٠	مدير الملفات
٦٠	إدارة الملفات
٦٠	البحث عن ملفات
٦٠	المستندات
٦١	عرض الكائنات في مستند
٦١	تنسيق المستندات
٦١	عرض بنية المستند
٦١	معاينة تخطيط الصفحة
٦٢	البحث عن نص
٦٢	محرر الجداول
٦٢	صفحة
٦٢	عرض مفصل
٦٢	العمل في أوراق العمل
٦٣	العمل في الخلايا
٦٣	إدراج وظائف
٦٤	روابط الويب
٦٤	إنشاء تخطيطات وتعديلها
٦٤	البحث عن نص
٦٤	العرض التقديمي
٦٤	عرض عروض الشرائح
٦٤	عرض عروض الشرائح باستخدام جهاز عرض
٦٥	البيانات
٦٥	العمل بعروض مختلفة
٦٥	عرض التخطيط
٦٥	عرض مفصل
٦٥	عرض الملاحظات
٦٥	عرض الشريحة الرئيسية
٦٦	تعديل العروض التقديمية
٦٦	تعديل الجداول
٦٧	البحث عن نص في عرض تقديمي
٦٧	العرض الخارجي للشاشة
٦٧	عرض محتوى الشاشة
٦٧	الطباعة

٦٨	١٠. الضبط
٦٨	ضبط الهاتف
٦٨	عام ضبط
٦٨	ضبط وضع الاستعداد
٦٨	ضبط شاشة العرض
٦٨	ضبط المكالمات
٦٩	ضبط الاتصال
٦٩	نقاط الوصول
٦٩	مجموعات نقاط الوصول
٧٠	حزم البيانات
٧٠	ضبط حزم البيانات
٧٠	ضبط المكالمات عبر الإنترنت
٧٠	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
٧٠	تعديل أوضاع SIP
٧٠	تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP
٧١	تعديل مراكز خدمة السجل
٧١	ضبط مكالمات البيانات
٧١	VPN
٧١	نقاط الوصول إلى VPN
٧١	ضبط نقطة وصول إلى VPN
٧١	شبكة LAN اللاسلكية
٧١	الضبط المتقدم لشبكة WLAN
٧٢	ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية
٧٣	التكوينات
٧٣	ضبط التاريخ والوقت
٧٣	ضبط الحماية
٧٣	ضبط الشبكة
٧٣	ضبط الأجهزة الملحقة
٧٣	ضبط الهاتف النصي

٧٥	١١. المنظم
٧٥	التقويم

٤١	ضبط مركز خدمة الدردشة
٤١	الرسائل الخاصة
٤١	إرسال أوامر الخدمة

٤٢	٦. التوصيل
٤٢	نقاط الوصول للإنترنت
٤٢	إنشاء نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات
٤٢	البيانات
٤٢	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات
٤٢	البيانات
٤٣	ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)
٤٣	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)
٤٣	ضبط نقطة وصول للإنترنت خاصة بشبكة الاتصال المحلية
٤٣	اللاسلكية
٤٣	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاص بشبكة
٤٤	الاتصال المحلية اللاسلكية
٤٤	اتصال الكبل
٤٤	IP passthrough
٤٤	ضبط كبل بيانات لاستخدام ممر بروتوكول الإنترنت IP
٤٤	نقطة وصول ممر بروتوكول الإنترنت IP
٤٤	الضبط المتقدم لنقطة وصول ممر بروتوكول الإنترنت
٤٥	IP
٤٥	Bluetooth
٤٥	بدء استخدام Bluetooth
٤٥	الضبط
٤٥	تلميحات الحماية
٤٥	إرسال البيانات
٤٦	مؤشرات اتصال Bluetooth
٤٦	الأجهزة المقترنة
٤٦	ترخيص الجهاز
٤٦	استلام بيانات
٤٦	إنهاء اتصال Bluetooth
٤٧	وضع الوصول لبطاقة SIM
٤٧	الأشعة تحت الحمراء
٤٨	اتصالات البيانات
٤٨	حزم البيانات
٤٨	UMTS
٤٨	شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN)
٤٨	مدير الاتصالات
٤٩	عرض وإنهاء اتصالات نشطة
٤٩	البحث عن شبكات LAN اللاسلكية
٤٩	المودم
٤٩	VPN الهاتف المحمول
٤٩	VPN
٤٩	إدارة VPN
٥٠	إدارة ملفات إعداد VPN
٥٠	عرض سجل VPN
٥٠	تحويل بيانات البريد الإلكتروني
٥٠	مجموعات نقاط الوصول
٥١	تكوين مجموعات نقاط وصول للبريد والتزامن

٥٢	٧. الويب
٥٢	نقاط الوصول
٥٢	تصفح الويب
٥٢	العلامات
٥٢	تنزيل العناصر
٥٣	إنهاء اتصال
٥٣	مسح الذاكرة الوسيطة
٥٣	الروابط الإخبارية واليوميات
٥٣	ضبط الويب
٥٤	الخدمات

٥٥	٨. تطبيقات الوسائط
٥٥	الاستوديو
٥٥	الصور
٥٥	إدارة ملفات الصور
٥٥	تنظيم الصور
٥٦	RealPlayer
٥٦	تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل
٥٦	إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو
٥٦	استلام مقاطع فيديو
٥٧	عرض معلومات حول مقطع وسائط
٥٧	الضبط
٥٧	ضبط الفيديو
٥٧	ضبط الاتصال
٥٧	ضبط البروكسي
٥٧	ضبط الشبكة

٩٢	التحقق من أصلية الملصقات البارزة.....
٩٣	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟.....
٩٤	العناية والصيانة.....
٩٥	معلومات أمان إضافية.....
٩٥	بيئة التشغيل.....
٩٥	الأجهزة الطبية.....
٩٥	أجهزة ضبط نبضات القلب.....
٩٥	أجهزة السمع.....
٩٥	السيارات.....
٩٥	أماكن قابلة للانفجار.....
٩٦	مكالمات الطوارئ.....
٩٦	معلومات عن شهادة (SAR).....
٩٧	الفهرس.....

٧٥	إنشاء قيود التقويم.....
٧٥	المهام.....
٧٥	ضبط التقويم.....
٧٦	شاشات عرض "التقويم".....
٧٦	إرسال قيود تقويم.....
٧٦	إضافة قيد تقويم مستلم إلى التقويم الخاص بك.....
٧٦	ملاحظات.....
٧٦	الحاسبة.....
٧٧	المحول.....
٧٧	تحويل المقاييس.....
٧٧	ضبط العملة الأساسية وسعر صرف العملة.....
٧٧	صندوق البريد الصوتي.....
٧٧	الساعة.....
٧٧	ضبط الساعة.....
٧٨	إضافة مدن ومسحها.....

٧٩	١٢. الأدوات.....
٧٩	تحديد الموقع.....
٧٩	المستعرض.....
٧٩	عرض الاستعراض.....
٧٩	عرض الموقع.....
٧٩	عرض مسافة الرحلة.....
٨٠	إدارة المواقع.....
٨٠	ضبط المستعرض.....
٨٠	المواقع.....
٨٠	فئات الموقع.....
٨٠	تحرير فئات الموقع.....
٨١	تحرير المواقع.....
٨١	استلام المواقع.....
٨١	الأوامر الصوتية.....
٨١	استخدام أمر صوتي لإجراء مكالمة.....
٨١	استخدام أمر صوتي لتشغيل تطبيق.....
٨١	استخدام الأوامر الصوتية للأوضاع.....
٨١	ضبط الأوامر الصوتية.....
٨٢	المساعدة الصوتية.....
٨٢	معالج الضبط.....
٨٢	البريد الإلكتروني.....
٨٢	خدمة الضغط والتحدث.....
٨٢	مشاركة الفيديو.....
٨٣	المشغل.....
٨٣	مدير التطبيقات.....
٨٣	تثبيت التطبيقات والبرامج.....
٨٣	عرض وإزالة البرامج.....
٨٣	عرض سجل التثبيت.....
٨٣	الضبط.....
٨٤	تحديد ضبط الحماية لتطبيقات Java.....
٨٤	مدير الشهادات.....
٨٤	إدارة الشهادات الشخصية.....
٨٤	إدارة شهادات المصادقة.....
٨٥	عرض تفاصيل الشهادة.....
٨٥	ضبط حماية الشهادات.....
٨٥	فهارس نوكيا.....
٨٥	فتح فهرس.....
٨٥	فتح حاوية.....
٨٦	ضبط الفهرس.....

٨٧	١٣. إدارة الجهاز.....
٨٧	ضبط وضع مركز الخدمة.....
٨٧	خدمة شبكة التكوين عن بُعد.....
٨٧	ضبط التكوين عن بُعد.....
٨٧	إنشاء وضع تكوين.....
٨٨	تزامن البيانات.....
٨٨	إنشاء وضع تزامن.....
٨٨	أوضاع التزامن.....
٨٨	ضبط اتصال التزامن.....
٨٨	تحديد ضبط التزامن لـ الأسماء.....
٨٨	تحديد ضبط التزامن لـ التقويم.....
٨٩	تحديد ضبط التزامن لـ ملاحظات.....

٩٠	١٤. التخصيص.....
٩٠	الأوضاع.....
٩٠	اختيار نغمات الرنين.....
٩٠	تغيير ضبط الأجهزة الملحقة.....
٩٠	الموضوعات.....

٩٢	معلومات البطارية.....
٩٢	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا.....

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

الملحقات الإضافية والبطاريات

استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.

النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة.

التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء حسب المطلوب لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM900/1800/1900, UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP) WAP 2.0 و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز، مثلًا MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الأجهزة الملحقة والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن LCH-12 و ACP-12 و AC-1.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يُرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق إضافي، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

١. لتبدأ


ملاحظة: قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص في قائمة جهازك. وربما قد تم تكوين الهاتف خصيصًا لمزود الشبكة. وقد يشمل هذا التكوين تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها ورموزها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.




رقم الموديل: نوكيا E60-1
والمشار إليه فيما بعد بـ نوكيا E60.

■ إدخال بطاقة SIM والبطارية


احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال. للتأكد من التوفر والأسعار والمعلومات حول استخدام خدمات البطاقات الهاتفية SIM، يُرجى مراجعة أقرب تاجر للبطاقات الهاتفية SIM. مثل مزود الخدمة أو مُشغل الشبكة أو أي مركز آخر. ١. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. اجعل ظهر الجهاز متجهًا إليك، واضغط على الغطاء الخلفي مزيحًا إياه في اتجاه السهم.

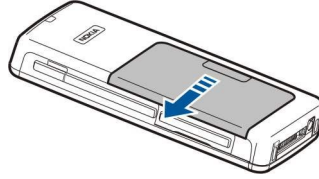


٢. إذا كانت البطارية مثبتة، ارفع البطارية من مكان تثبيت البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.

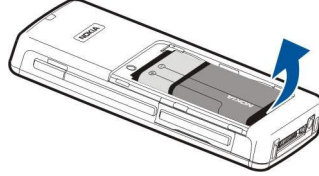


٣. لتحرير حامل بطاقة SIM؛ أزحه في اتجاه السهم (1)، ثم ارفعه (2). أدخل بطاقة SIM في الفتحة الخاصة بها (3). تأكد من أن الركن المشطوف من بطاقة SIM متجه إلى أعلى وأن منطقة الاتصال في البطاقة مواجهة للجهاز. أخفض ماسك بطاقة SIM (4)، ثم أزحه حتى يستقر في مكانه (5).

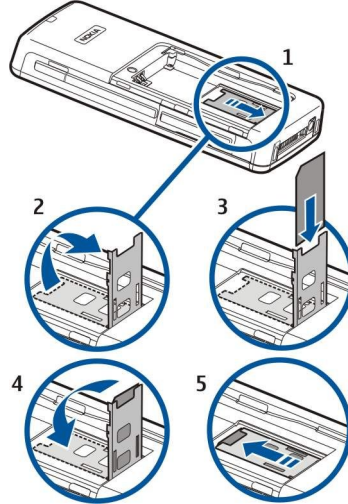

٤. لإدخال البطارية، قم بمحاذاة مناطق الاتصال الموجودة على البطارية مع منافذ التوصيل المناظرة في غرفة البطارية، ثم أدخل البطارية بلطف مع اتجاه السهم حتى تستقر في مكانها.

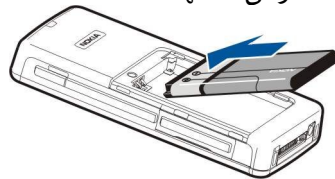

٥. أدخل ماسكي الغطاء الخلفي في الفتحتين المناظرتين لهما، وأزح الغطاء إلى أن يستقر في مكانه.

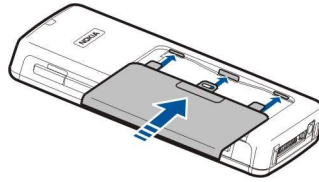


بدلاً من بطاقة SIM يمكنك أيضاً الحصول على بطاقة USIM وهي إصدار محسن من بطاقة SIM وتدعم بواسطة الهواتف UMTS المحمولة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات والضبط، راجع مزود الخدمة.

■ إدخال بطاقة الذاكرة

إذا كان لديك بطاقة ذاكرة، فاتبع التعليمات لإدخالها.

[انظر "الذاكرة"، ص 1.](#)

١. لفتح مكان تثبيت بطاقة الذاكرة، اجذب الباب في اتجاه السهم (1).
٢. أزح بطاقة الذاكرة في الفتحة الخاصة بها (2). وتأكد من أن الركن المشطوف من بطاقة الذاكرة متجه إلى الجهاز، وأن منطقة الاتصال في البطاقة متجهة لأعلى.

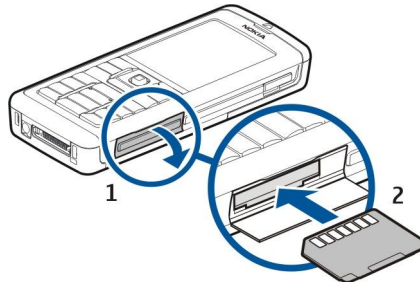

٣. أغلق باب غرفة بطاقة الذاكرة.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة MMC في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

■ شحن البطارية

١. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط.
٢. قم بتوصيل سلك التيار بأسفل الجهاز. يبدأ شريط مؤشر البطارية في التنقل على الشاشة. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر بضع دقائق قبل عرض مؤشر الشحن على الشاشة. ويمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.
٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف الشريط عن التنقل. افصل جهاز الشحن عن الجهاز، ثم افصله عن مصدر التيار.


■ تشغيل الجهاز

١. لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل.
٢. إذا طلب الجهاز رمز PIN (أو رمز UPIN في حالة استخدام بطاقة USIM) أو رمز القفل أو رمز الحماية قم بإدخال الرمز واختر [موافق](#).

٣. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل.

تلميح: عند تشغيل الهاتف، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بالتكوين الآلي للضبط الصحيح للرسالة النصية ورسالة الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وإذا لم يحدث ذلك، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو استخدم التطبيق [معالج الضبط](#).


يمكن استخدام الجهاز بدون وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة عندما لا تكون بطاقة SIM موجودة بالجهاز، أو عند اختيار الوضع [غير متصل بالشبكة](#).
توضح الصورة موقع مفتاح التشغيل.

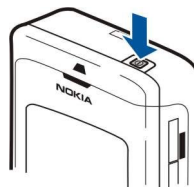

■ إدخال الضبط الأساسي

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، وعند تشغيل الجهاز بعد تفريغ البطارية أو إخراجها لفترة زمنية أطول، فسوف يطلب الجهاز إدخال المدينة الحالية والوقت والتاريخ. يمكنك تغيير الضبط فيما بعد.
- اختر المدينة التي تتواجد فيها من القائمة، ثم اختر **موافق**. لإجراء تصفح بحثاً عن مدينة، قم بالبدا في كتابة اسم المدينة، أو انتقل إلى أية مدينة. إن من المهم اختيار المدينة الصحيحة، لأن قيود التقويم المجدولة التي تقوم بإنشائها يمكن أن تتغير إذا كانت المدينة الجديدة تقع في منطقة زمنية مختلفة.
 - اضبط الوقت، و اختر **موافق**.
 - اضبط التاريخ، و اختر **موافق**.


■ المفاتيح والأجزاء

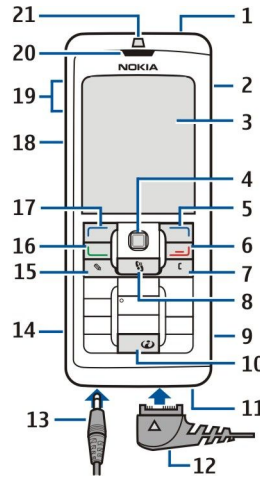

- 1 — مفتاح التشغيل
- 2 — مكبر صوت مدمج
- 3 — الشاشة
- 4 — عصا التحكم. اضغط على عصا التحكم لإدخال اختيار. استخدم عصا التحكم للانتقال إلى اليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل أو للتنقل بين أرجاء الشاشة.
- 5 — مفتاح الاختيار الأيمن. اضغط على أي من مفاتيحي الاختيار لأداء الوظيفة الموضحة أعلاه في الشاشة.
- 6 — مفتاح الإنهاء. اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض مكالمة، وإنهاء مكالمة جارية، ووضع المكالمات على وضع قيد الانتظار، وإغلاق التطبيقات، ومع ضغطة مفتاح طويلة، قم بإنهاء اتصالات بيانات (GPRS) ومكالمة بيانات).
- 7 — مفتاح المسح
- 8 — مفتاح القائمة. اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى التطبيقات المثبتة في جهازك. وبضغطة طويلة، يمكنك رؤية قائمة بالتطبيقات النشطة والتبديل بينها وفي دليل المستخدم، تشير العبارة "اختر القائمة" إلى الضغط على هذا المفتاح.
- 9 — فتحة بطاقة الذاكرة
- 10 — مفتاح الإنترنت. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح في وضع الاستعداد لتتمكن من تصفح الويب.
- 11 — الميكروفون. لا تغطي الميكروفون بيدك أثناء المكالمات الهاتفية.
- 12 — منفذ توصيل Pop-Port™. لتوصيل كبل بيانات USB وطقم الأذن وطقم السمع.
- 13 — منفذ توصيل جهاز الشحن.
- 14 — منفذ توصيل الأشعة تحت الحمراء
- 15 — مفتاح التعديل
- 16 — مفتاح الاتصال
- 17 — مفتاح الاختيار الأيسر. اضغط على أي من مفاتيحي الاختيار لأداء الوظيفة الموضحة أعلاه في الشاشة.
- 18 — مفتاح الصوت/مفتاح اضغط لتحدث (PTT)
- 19 — مفاتيح مستوى الصوت
- 20 — السماعة
- 21 — الحساسية للضوء

■ قفل لوحة المفاتيح (واقي المفاتيح)

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. استخدم قفل لوحة المفاتيح لحماية مفاتيح الجهاز من الضغط عليها بغير قصد.

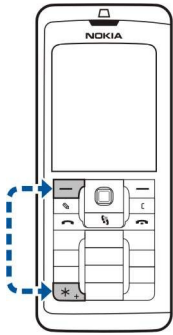

لقفل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر *. لفتح القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر * مرة أخرى.

تلميح: لقفل لوحة المفاتيح في القائمة أو في تطبيق مفتوح، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **قفل لوحة المفاتيح**. لفتح القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر *.


كما يمكنك قفل الجهاز في وضع الاستعداد باستخدام رمز القفل الخاص بك. اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **قفل الهاتف**، وأدخل رمز القفل الخاص بك. إذا كان رمز القفل الخاص بك يحتوي على أرقام، اضغط مع الاستمرار على # للتبديل إلى وضع الأرقام. رمز القفل الافتراضي هو 12345. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، وأدخل رمز القفل الخاص بك، ثم اضغط على عصا التحكم.

■ منافذ التوصيل


تحذير: عند استخدام السماعة، قد تتأثر قدرتك على سماع الأصوات الخارجية. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



منفذ توصيل Pop-PortTM لطقم الأذن والأجهزة الملحقة الأخرى

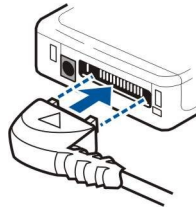

منفذ توصيل جهاز شحن البطارية

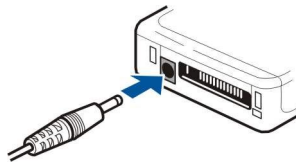

■ الهوائيات

لهاتفك هوائيان داخليان.

ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس أيًا من الهوائيين بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى مدة تحدث أطول.



توضح الصورة الاستخدام الطبيعي للجهاز على الأذن مع المكالمات الصوتية.

■ حول الشاشة

قد يظهر عدد صغير من النقاط المفقودة أو غير الملونة أو اللامعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

تدوير شاشة العرض

يمكنك تدوير شاشة العرض على جهازك من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي.

اختر **القائمة** > **تدوير**. كما يمكنك أيضًا تدوير الشاشة بالضغط على مفتاح القائمة ثم اختيار **تدوير** من نافذة التبديل بين التطبيقات.

تدور شاشة العرض 90 درجة باتجاه عقارب الساعة من الوضع الرأسي إلى الأفقي ورجوعًا إلى الوضع الرأسي في كل مرة تختار فيها **تدوير**.



تلميح: تعرض نافذة التبديل بين التطبيقات **تدوير** حتى يتم إيقاف تشغيل الهاتف أو استخدام مفتاح المسح لإيقاف تشغيل الخيار وإغلاق التطبيق.

■ أوضاع الاستعداد

جهازك به وضعان مختلفان للاستعداد: وضع استعداد نشط ووضع استعداد.

وضع الاستعداد النشط

بعد تشغيل جهازك واستعداده للاستخدام، لكن دون إدخال أية حروف أو عمل اختيارات أخرى، فإن الجهاز يكون في وضع الاستعداد النشط في وضع الاستعداد النشط يمكنك عرض مزود خدمة الإنترنت والشبكة ومؤشرات مختلفة مثل مؤشرات التنبيهات والتطبيقات التي تريد الوصول إليها بسرعة.

لاختيار التطبيقات التي ترغب في الوصول إليها من الاستعداد النشط اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات وضع الاستعداد. انتقل إلى ضبط الاختصارات المختلفة واضغط على عصا التحكم. انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على عصا التحكم.

لاستخدام وضع الاستعداد الأساسي، اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط < إيقاف.


يمكنك رؤية الرسائل في حافظة الرسائل مثل صندوق الوارد أو صندوق البريد في وضع الاستعداد النشط اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد والحافظات في صندوق بريد الاستعداد النشط.

تلميح: يمكنك أيضًا رؤية إخطارات مختلفة مثل، المكالمات التي لم يتم الرد عليها، الرسائل غير المقروءة، أو رسائل البريد الصوتي في وضع الاستعداد النشط بواسطة هذه الإخطارات، يمكنك رؤية حالات اتصال جهازك بلمحة واحدة. اختر الخصائص الإضافية في القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < الخصائص الإضافية للاستعداد النشط. قد تتنوع الخصائص الإضافية المتاحة.

وضع الاستعداد

في وضع الاستعداد، يمكنك رؤية معلومات مختلفة، مثل مُزود الخدمة، والوقت، ومؤشرات مختلفة كالمؤشرات الخاصة بالتنبيهات.

توضح الصورة، الشاشة في وضع الاستعداد.

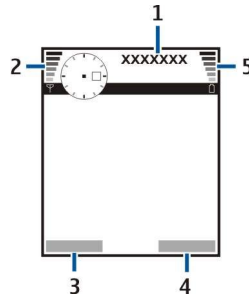

1 — مُزود الخدمة

2 — مبین قوة الإشارة

3 — أمر خاص لمفتاح الاختيار الأيسر

4 — أمر خاص لمفتاح الاختيار الأيمن

5 — مؤشر قوة البطارية

الاختصارات في وضع الاستعداد

في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام الاختصارات التالية. هذه الاختصارات تكون غير متاحة عادةً في وضع الاستعداد النشط حيث تكون عصا التحكم مستخدمة في الانتقال العادي.

لعرض الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا، اضغط على مفتاح الاتصال. انتقل إلى رقم أو اسم، واضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى للاتصال بالرقم.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1.

لعرض معلومات التقويم، انتقل إلى اليمين.

لكتابة الرسائل النصية وإرسالها، انتقل إلى اليسار.

لفتح قائمة الأسماء، اضغط على عصا التحكم.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، وانتقل إلى الوضع المطلوب، ثم اضغط على عصا التحكم لتشغيل الوضع.

لفتح الخدمات والاتصال بالويب، اضغط على 0.

لتغيير هذه الاختصارات، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد.

■ مؤشرات الشاشة

📶 جار استخدام الجهاز في شبكة GSM. يوضح العمود المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.

3G جار استخدام الجهاز في شبكة UMTS. (خدمة شبكة) يوضح العمود المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد الشريط دل ذلك على قوة الإشارة.

🔋 مستوى شحن البطارية. كلما زاد الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

✉ لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة الرسائل في صندوق الوارد.

@ تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

📧 لديك مكالمة أو أكثر لم يتم الرد عليها.

🔔 تنبيه نشط.

📶 لقد قمت باختيار وضع صامت، ومن ثم لن يصدر الهاتف أي رنين في حالة استلام مكالمة أو رسالة.

🔌 تم تشغيل Bluetooth.

📶 اتصال الأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل. وفي حالة وميض المؤشر، فإن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو قد تم فقد الاتصال.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS أو EGPRS متاحًا.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS أو EGPRS قيد التشغيل.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS أو EGPRS قيد الانتظار.

3G 📶 اتصال حزم البيانات UMTS متاحًا.

3G 📶 اتصال حزم البيانات UMTS قيد التشغيل.

3G 📶 اتصال حزم البيانات UMTS قيد الانتظار.

🌐 لقد قمت بضبط الجهاز ليقوم بفحص شبكات LAN اللاسلكية، وتوجد شبكة LAN لاسلكية متاحة.

🌐 يكون اتصال شبكات LAN اللاسلكية نشط في الشبكات غير المشفرة.

🌐 يكون اتصال شبكات LAN اللاسلكية نشط في الشبكات المشفرة.

🔌 الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر عن طريق كبل بيانات USB.

📶 مكالمات بيانات قيد التشغيل.

IP ممر بروتوكول الإنترنت IP قيد التشغيل.

1 و 2 يشير ذلك إلى خط الهاتف الذي قمت باختياره، إذا كنت مشتركًا بخطي هاتف (خدمة شبكة).

➡ جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر.

🔊 تم توصيل طقم أذن بالجهاز.

🔊 تم فقد الاتصال بطقم الرأس التي تعمل باتصال Bluetooth.

🔊 تم توصيل طقم تحرير اليدين للسيارة بالجهاز.

🔊 تم توصيل طقم السمع بالجهاز.

🔊 تم توصيل الهاتف النصي بالجهاز.

🔊 يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.

🔊 لديك اتصال اضغط لتتحدث جاري.

■ التحكم في مستوى الصوت

⚠ تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

لضبط مستوى الصوت أثناء استخدام السماعة الخارجية، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

■ كتابة نص

الإدخال التقليدي للنص

- عند كتابة نص بطريقة الإدخال التقليدي يظهر المؤشر **abc** في أعلى يمين الشاشة.
- abc ABC** يشير إلى الحالة التي تم اختيارها. بينما **abc** يشير إلى أن الحرف الأول من الكلمة مكتوب بحالة الحروف الكبيرة، وأن كل الحروف الأخرى مكتوبة بحالة الحروف الصغيرة. و**123** يشير إلى وضع الأرقام.
- اضغط على مفتاح رقم 1-9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
 - لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
 - للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على #.
 - إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يقع عليه الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف.
 - لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح أكثر من حرف.
 - للوصول إلى أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على المفتاح رقم 1. اضغط على 1 بشكل متكرر، للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة. اضغط على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم عصا التحكم للتنقل خلال القائمة واختيار حرف.
 - ولإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاث مرات.
 - للتبديل بين الحالتين المختلفتين للحرف، اضغط على #.

الإدخال التنبؤي للنص

1. لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح التحرير، ثم اختر **تشغيل النص التنبؤي**. يؤدي ذلك إلى تشغيل الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررات في الهاتف. عند كتابة نص بطريقة الإدخال التنبؤي، يتم عرض المؤشر  في أعلى يمين الشاشة.
2. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكل حرف.
3. عند الانتهاء من كتابة الكلمة كتابة صحيحة، ولتأكيدھا، انتقل إلى اليمين أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة؛ اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
- إذا تم عرض الرمز "؟" بعد الكلمة؛ فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هـجاء**، وأدخل الكلمة (يمكن أن يصل طول الكلمة إلى 32 حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وعندها يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، فإن الكلمة الجديدة تحل محل أقدم كلمة تمت إضافتها.
4. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

 **تلميح:** لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقاف تشغيله؛ اضغط على # مرتين بسرعة.

- اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ ولتأكيدھا، انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لتكملة الكلمة المركبة؛ اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص لكل المحررين في الجهاز، اضغط على مفتاح التحرير، ثم اختر **النص التنبؤي > إيقاف**.

نسخ نص إلى الحافظة

1. لاختيار أحرف وكلمات؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحرير. وفي نفس الوقت، مرر المؤشر في الاتجاه اللازم لتحديد الكلمة أو العبارة أو السطر الخاص بالنص المطلوب نسخه. ومع تحريك المؤشر يتم تمييز النص.
2. لنسخ النص إلى الحافظة، وأثناء الاستمرار في الضغط على مفتاح التحرير، اختر **نسخ**. ولإدراج النص في مستند؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحرير، ثم اختر **لصق**.

■ تغيير لغة الكتابة

- إذا كنت تقوم بكتابة نص، على سبيل المثال ملاحظة أو رسالة، يمكنك تغيير لغة الكتابة. أثناء الكتابة وعند الضغط على أي مفتاح عدة مرات للوصول لحرف خاص، تغيير لغة الكتابة يتيح لك الوصول لحروف مختلفة.
- على سبيل المثال، إذا كنت تكتب باستخدام حروف غير لاتينية وتريد أن تكتب حروف لاتينية لعنوان ويب، اختر **الخيارات > لغة الكتابة** ولغة الكتابة للوصول للغة التي تستخدم الحروف اللاتينية.

■ الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة يمكنك حفظ بيانات أو تثبيت تطبيقات فيها: ذاكرة الجهاز وذاكرة قابلة للتبديل.

الذاكرة القابلة للتبديل

الذاكرة القابلة للتبديل هي مخزن للبيانات غير مثبت بالجهاز، مثل بطاقة SIM أو بطاقة الذاكرة. تقوم بطاقة SIM بتخزين معلومات مختلفة، مثل معلومات عن مشغل الشبكة والأسماء. وتعمل بطاقة الذاكرة كوسيلة تخزين خارجية لتطبيقات

البرامج والصور والموسيقى والأسماء والنصوص أو أي شكل آخر من البيانات الإلكترونية. ويتم توفير بطاقات ذاكرة ذات سعة كبيرة.

ذاكرة الجهاز

الذاكرة المثبتة بالجهاز هي ذاكرة ديناميكية مشتركة تشارك فيها تطبيقات عديدة. تتفاوت مساحة الذاكرة الداخلية المتاحة، لكن لا يمكن تزويدها فيما وراء الحد الأقصى لضبط المصنع. فالبيانات المخزنة على الجهاز- مثل تطبيقات البرامج والصور والموسيقى- تستهلك الذاكرة المثبتة بالجهاز.

مراقبة ذاكرة الجهاز

اختر القائمة < الخيارات > بيانات الذاكرة.

يمكنك معرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حاليًا والمساحة المتبقية والمساحة المستهلكة حسب كل نوع من البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكنك معرفة مساحة الذاكرة التي يستهلكها البريد الإلكتروني أو المستندات النصية أو مواعيد التقويم.

للتبديل ما بين إحصائيات ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة، اختر **بيانات الذاكرة > ذاكرة الهاتف أو بيانات الذاكرة > بطاقة الذاكرة**.

تلميح: لضمان توفر مساحة كافية من الذاكرة، يجب مسح البيانات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو جهاز كمبيوتر بشكل دوري.

بطاقة الذاكرة

يدعم جهاز نوكيا هذا أنظمة الملفات FAT12 و FAT16 و FAT32 لبطاقات الذاكرة. إذا قمت بتهيئة بطاقة ذاكرة في جهاز Nokia الخاص بك، فإنه سيتم مسح كافة البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة بشكل دائم، وملف النظام سيصبح FAT16.

يفضل عمل نسخ احتياطية لذاكرة الهاتف على بطاقة الذاكرة بشكل دوري. يمكن استعادة المعلومات إلى الجهاز لاحقًا. لعمل نسخ احتياطية للمعلومات من ذاكرة الهاتف على بطاقة ذاكرة، اختر القائمة < الأدوات > بطاقة ذاكرة < الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية ولاستعادة معلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر القائمة < الأدوات > بطاقة ذاكرة < الخيارات > استرجاع من البطاقة.

لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء الوصول إليها. قد تؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تدمير بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تتلف البيانات المخزنة في البطاقة.

في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة موجودة في جهازك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب له، أو أن البطاقة غير مهيأة له، أو أن بها نظام ملفات تالف.

تلميح: يمكنك تثبيت وإزالة بطاقة ذاكرة بدون إزالة البطارية أو إيقاف تشغيل الجهاز.

RS-MMC (بطاقة الوسائط المتعددة المُصغرة)

يستخدم هذا الجهاز بطاقة وسائط متعددة (MMC) مُصغرة مزدوجة الفولطية (1.8/3 فولت).

لضمان قابلية التشغيل البيئي، استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الفولطية. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة من خلال مُصنّعها أو مزودها. استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات MMC الكبيرة و بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقات MMC وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

استخدام بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < الأدوات > بطاقة الذاكرة < الخيارات، ومما يلي:

- نزع بطاقة الذاكرة — إخراج بطاقة الذاكرة بأمان.
- ذاكرة الهاتف الاحتياطية — عمل نسخة احتياطية للمعلومات الهامة مثل قيود التقويم أو الأسماء على بطاقة الذاكرة.
- استرجاع من البطاقة — استعادة النسخ الاحتياطية من بطاقة الذاكرة إلى الهاتف.
- تهيئة بطاقة الذاكرة — تهيئة بطاقة ذاكرة للجهاز.
- اسم بطاقة الذاكرة — تغيير اسم بطاقة الذاكرة.
- ضبط كلمة السر — إنشاء كلمة سر لبطاقة الذاكرة.
- تفاصيل الذاكرة — مراقبة استهلاك الذاكرة الخاص بالتطبيقات والبيانات.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. قم باستشارة الموزع لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا. لتهيئة بطاقة ذاكرة، اختر **الخيارات > تهيئة بطاقة الذاكرة**. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

حماية بطاقة الذاكرة

يمكنك حماية بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المسموح به. لضبط كلمة سر، اختر **الخيارات > ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف وحساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. فلا تحتاج

إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة السر. وجدير بالذكر أنه ليست كل بطاقات الذاكرة تدعم الحماية بكلمة السر. لحذف كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **حذف كلمة السر**. فعند إزالة كلمة السر، فإن البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة تكون غير محمية ضد الاستخدام غير المرخص.

إلغاء قفل بطاقة الذاكرة

لفتح بطاقة ذاكرة مغلقة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

■ القرص المضغوط

يُعد القرص المضغوط المرفق بحزمة البيع متوافقًا مع أنظمة التشغيل Windows 98SE وWindows ME وWindows 2000 وWindows XP.

يمكنك تثبيت Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) من على القرص المضغوط ويمكن استخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) مع نظامي التشغيل Windows 2000 وWindows XP فقط.

■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

انظر الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي لديك على الويب للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل، ومعه معلومات وتنزيلات وخدمات إضافية ذات صلة بمنتج Nokia الذي تفتنيه. يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات نوكيا. وإذا كنت في حاجة للاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة المراكز المحلية للاتصال بنوكيا على العنوان www.nokia.com/customerservice. أما بالنسبة لخدمات الصيانة، فيمكنك التحقق من أقرب مركز خدمة نوكيا على العنوان www.nokia.com/repair.

■ نقل المحتوى فيما بين الأجهزة

يمكنك نقل المحتوى، مثل الأسماء، من جهاز نوكيا متوافق إلى جهاز نوكيا E60 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. إذا كانت الأجهزة الأخرى تدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهاز الآخر وجهاز نوكيا E60.

نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء

للبدء في نقل بيانات من جهاز متوافق، اختر **القائمة** > **الأدوات** > **النقل**.

اتصال Bluetooth

1. في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
 2. اختر **عبر Bluetooth**. يجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.
 3. قم بتشغيل اتصال Bluetooth في الجهاز الآخر، ثم اختر **استمرار** في جهاز نوكيا E60 للبدء في البحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth نشط.
 4. اختر **إيقاف** في جهاز نوكيا E60 بعد عثوره على الجهاز الآخر.
 5. اختر الجهاز الآخر من القائمة. ويُطلب منك إدخال رمز مرور (مكون من رقم واحد حتى 16 رقمًا) في جهاز نوكيا E60. ويُستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط لتأكيد هذا الاتصال.
 6. أدخل الرمز في جهاز نوكيا E60، ثم اختر **موافق**. وأدخل الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر **موافق**. تم اقتران الجهازين الآن. انظر "الأجهزة المقترنة"، ص ٤٦.
- بالنسبة لبعض طرز الهواتف، يتم إرسال التطبيق **نقل البيانات** إلى الجهاز الآخر في شكل رسالة. لتثبيت **نقل البيانات** على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

7. ومن جهاز نوكيا E60، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر، ثم **موافق**.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

1. في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
 2. اختر **عبر الأشعة تحت الحمراء**. يجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.
 3. قم بتوصيل الجهازين. انظر "الأشعة تحت الحمراء"، ص ٤٧.
 4. ومن جهاز نوكيا E60، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر، ثم **موافق**.
- يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضًا الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق.
- قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتمادًا على جهازك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتمادًا على الجهاز الآخر.

مزمنة البيانات مع جهاز آخر

إذا كنت قد قمت مسبقًا بنقل بيانات إلى جهاز نوكيا E60، وإذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكنك استخدام **النقل** لإبقاء البيانات في الجهازين محدثة.

1. اختر **الهاتف**، ثم اضغط على عصا التحكم.

٢. انتقل إلى الجهاز الذي تم نقل البيانات منه، ثم اضغط على عصا التحكم.
٣. اختر **تزامن**، ثم اضغط على عصا التحكم. تبدأ الأجهزة التزامن باستخدام نفس نوع الاتصال الذي تم اختياره عند بدء نقل البيانات. وتتم مزامنة البيانات التي تم اختيارها من البداية فقط لعملية النقل.
- لتعديل ضبط نقل البيانات والتزامن، اختر **تزامن**، وانتقل إلى جهاز، ثم اضغط على عصا التحكم، واختر **تعديل**.

عند تشغيل الهاتف، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بالتكوين الآلي للضبط الصحيح للرسالة النصية ورسالة الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). قد تتسلم الضبط على شكل رسالة نصية من مزود الخدمة أيضًا.

■ القائمة

تعتبر **القائمة** هي نقطة البداية التي تستطيع من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة في الجهاز أو على بطاقة الذاكرة. وتحتوي **القائمة** على تطبيقات وحافظات عبارة عن مجموعات من تطبيقات مشابهة. استخدم عصا التحكم للانتقال إلى أعلى أو أسفل على الشاشة.

يتم حفظ التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في حافظة **تطب. مثبتة** بشكل افتراضي.

لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

لعرض التطبيقات في قائمة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **قائمة**. للعودة إلى عرض الشبكة، اختر **الخيارات** < **تغيير العرض** < **شبكة**.

لعرض استهلاك الذاكرة الخاصة بالتطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة وللتحقق من مقدار الذاكرة الخالية، اختر **الخيارات** < **بيانات الذاكرة** و **الذاكرة**.

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، واختر **الخيارات** < **نقل**. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.

لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، والحافظة الجديدة، ثم اختر **موافق**.

لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل تطبيقات**.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **حافظة جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظات داخل حافظات.

لإعادة تسمية حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

 **تلميح:** للتبديل بين العديد من التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يفتح إطار تبديل التطبيق التطبيقات المفتوحة ويعرضها. انتقل إلى أحد التطبيقات، واضغط على عصا التحكم للانتقال إليه.

■ التعليمات والبرنامج التعليمي

يمكنك العثور على إجابات لما يعرض لك من أسئلة أثناء استخدام الجهاز حتى في غياب دليل المستخدم، وهذا لأن جهازك يحتوي على تعليمات خاصة بالمهمة وبرنامج تعليمي.

 **تلميح:** خاصة بالمهمة تعني أنك يمكنك الوصول إلى التعليمات من قوائم **الخيارات**.

تعليمات الجهاز

يمكنك الوصول إلى تعليمات الجهاز من أي تطبيق مفتوح أو من خلال **القائمة**. عندما يكون لديك تطبيقًا مفتوحًا بالفعل، اختر **الخيارات** < **تعليمات** للإطلاع على الإرشادات الخاصة بالعرض الحالي.

لفتح التعليمات من **القائمة**، اختر **الدعم** < **تعليمات**. في **تعليمات**، يمكنك اختيار الفئات التي ترغب في الإطلاع على الإرشادات الخاصة بها. انتقل إلى إحدى الفئات، مثل الرسائل، ثم اضغط على عصا التحكم لمعرفة أي من الإرشادات (موضوعات التعليمات) متاح. أثناء قراءتك للموضوع، انتقل إلى اليمين أو اليسار للإطلاع على المواضيع الأخرى في تلك الفئة.

أثناء قراءة الإرشادات اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية.

بر. تعليمي

يقدم لك البرنامج التعليمي معلومات عن جهازك ويعرض لك كيفية استخدامه.

ل للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اختر **القائمة** < **الدعم**، وافتح **بر. تعليمي** والجزء الذي ترغب في عرضه.

■ التنقل والاختيار

استخدم عصا التحكم للتحرك وإجراء الاختيارات. استخدام عصا التحكم، يمكنك التحرك لأعلى ولأسفل واليسار واليمين في **القائمة** أو في التطبيقات المختلفة أو القوائم. يمكنك أيضًا الضغط على عصا التحكم لفتح التطبيقات والملفات أو تعديل الضبط.

لاختيار نص، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل ثم انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين حتى يتم اختيار النص.

لاختيار عناصر مختلفة، مثل الرسائل أو الملفات أو الأسماء، انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين لتظليل العنصر المطلوب اختياره. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** لاختيار عنصر واحد أو **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لاختيار جميع العناصر.



تلميح: لاختيار كل العناصر تقريبًا، اختر أولاً **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر غير المطلوبة، واختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **إلغاء تحديد**.

لاختيار كائن (كمرفق في أحد المستندات على سبيل المثال) انتقل للكائن حتى تظهر العلامات المربعة على كل جانب من جوانب الكائن.

■ إجراءات شائعة في تطبيقات متعددة

يمكنك العثور على الإجراءات التالية في تطبيقات متعددة:

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لمشاهدة قائمة بالتطبيقات المفتوحة. اختيار تطبيق

لتغيير الوضع أو إيقاف تشغيل أو قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

لحفظ ملف، اختر **الخيارات** < **حفظ** يوجد العديد من خيارات الحفظ بحسب التطبيق المستخدم.

لإرسال ملف، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال ملف في بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو تقنية Bluetooth.

وللطباعة على طابعة متوافقة، اختر **الخيارات** < **طباعة**. ويمكنك معاينة العناصر التي ترغب في طباعتها، أو تعديل الطريقة التي تبدو بها الصفحات التي سيتم طباعتها. قبل أن تتمكن من الطباعة، يجب عليك تحديد طابعة متوافقة مع جهازك. [انظر "الطباعة"، ص ٦٧.](#)

لنسخ، اضغط على مفتاح التعديل وحدد النص بواسطة عصا التحكم. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل واختر **نسخ**. للصق، انتقل للمكان الذي تريد لصق النص به، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل واختر **لصق**. قد لا تعمل هذه الطريقة مع تطبيقات مثل Documents والتي لها أوامر خاصة للنسخ واللصق.

لحذف ملف، اضغط على مفتاح المسح أو اختر **الخيارات** < **مسح**.

لإدراج حروف مثل علامة الاستفهام أو الأقواس للنص، اضغط على *

٣. إجراء المكالمات

عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة؛ قد تحتاج إلى إدخال رمز القفل وتغيير الجهاز إلى وضع اتصال قبل إجراء أية مكالمات. بما في ذلك؛ الاتصال بأحد أرقام الطوارئ.

لإجراء المكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الجهاز مع احتواء الجهاز على بطاقة SIM سارية، كما أنه لا بد من تواجدك في نطاق الخدمة الخاص بالشبكة الخليوية. يتم وضع الاتصال GPRS على وضع انتظار أثناء المكالمات الصوتية ما لم تدعم الشبكة وضع تحويل مزدوج أو يكون لديك بطاقة USIM وأن تكون داخل تغطية شبكة UMTS.

أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. وإذا أدخلت رقمًا غير صحيح، فاضغط على مفتاح المسح.

تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على المفتاح * مرتين لإضافة رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحد أو اثنين من الأصفار)، إذا لزم الأمر، ثم أدخل رقم الهاتف.

إنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، اضغط على **الأسماء** في وضع الاستعداد. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال. **انظر "الأسماء"، ص ٢٧.**

اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى 20 رقمًا اتصلت بهم مؤخرًا أو حاولت الاتصال بهم. وانتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم. **انظر "السجل"، ص ٢٢.**

استخدم مفاتيح مستوى الصوت، لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1، أو اضغط على 1 ثم مفتاح الاتصال.

■ الاتصال السريع

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمة بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام. قبل استخدام الاتصال السريع، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات > الاتصال السريع > تشغيل**. لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، اختر **القائمة > الأدوات > الاتصال السريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (من 2 إلى 9) على الشاشة، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من دليل **الأسماء**. لحذف رقم الهاتف المخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات > مسح**. لتغيير رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات > تغيير**.

■ الرد على مكالمة

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكنم نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

للرد على مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية عندما تكون وظيفة **انتظار المكالمات** قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمة الأولى. لإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

- اختر **الخيارات** للخيارات التالية أثناء مكالمة:
- **صامت** — الاستماع إلى المحادثة الجارية، مع عدم تمكن الأطراف الأخرى للمكالمة من سماع صوتك.
 - **غير صامت** — يستطيع الأطراف الأخرى للمكالمة سماع صوتك مرة أخرى.
 - **إسقاط** — إسقاط أحد الأطراف من المكالمة الجارية.
 - **إنهاء المكالمة النشطة** — إنهاء مكالمة جارية حاليًا.
 - **القائمة** — عرض قائمة التطبيقات في الجهاز.
 - **تعليق** — تعليق المكالمة الجارية.
 - **إنهاء التعليق** — إزالة تعليق المكالمة الجارية.
 - **مكالمة جديدة** — إجراء مكالمة جديدة أثناء مكالمة أخرى، في حالة توفر الاتصال الجماعي (خدمة شبكة).
 - **رد** — الرد على مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، عندما تكون **انتظار المكالمات** قيد التشغيل.
 - **رفض** — رفض مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة، عندما تكون **انتظار المكالمات** قيد التشغيل.
 - **قفل لوحة المفاتيح** — قفل لوحة مفاتيح الجهاز أثناء إجراء مكالمة.
 - **مكالمة جماعية** — دمج مكالمة جارية وأخرى معلقة في مكالمة جماعية (خدمة شبكة).
 - **خاص** — التحدث بشكل خاص مع مشارك محدد أثناء مكالمة جماعية (خدمة شبكة).

- **المكالمة الأخرى** — التبديل ما بين مكالمة جارية وأخرى معلقة (خدمة شبكة).
- **إرسال نغمات DTMF** — إرسال نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات المرور. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**، واختر **DTMF**.
- **تحويل** — توصيل المكالمة قيد الانتظار بالمكالمة الحالية وإخراج نفسك من المكالمة (خدمة شبكة).
قد تتوفر الخيارات المتاحة.

■ تحويل المكالمات

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > تحويل المكالمات**.

تحويل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

1. اختر نوع مكالمة مما يلي:
 - **المكالمات الصوتية** — المكالمات الصوتية الواردة
 - **مكالمات الفيديو والبيانات** — مكالمات فيديو وبيانات واردة.
 - **مكالمات الفاكس** — مكالمات فاكس واردة.
2. اختر أحد خيارات تحويل المكالمات التالية:
 - **كل المكالمات الصوتية، كل مكالمات الفيديو والبيانات، أو كل مكالمات الفاكس**. — لتحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات فيديو وبيانات أو مكالمات الفاكس.
 - **عند انشغال الخط** — تحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة نشطة.
 - **في حالة عدم الرد** — تحويل المكالمات بعد رنين هاتفك لمدة محددة من الوقت. قم بتعيين الفترة الزمنية التي سيتم ترك الجهاز لإصدار رنين خلالها قبل تحويل المكالمة، وذلك في حقل **وقت التأخير**.
 - **إذا كنت بعيداً** — تحويل المكالمات أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو أثناء التواجد خارج نطاق تغطية الشبكة.
 - **إن لم أكن موجوداً** — لتشغيل حالات الضبط الثلاث الأخيرة في نفس الوقت. يحول هذا الخيار المكالمات إذا كان الهاتف مشغولاً، أو لم يتم الرد على تلك المكالمات، أو بعيداً عن متناول اليد.

3. اختر **تنشيط**.

فحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات > فحص الحالة**.

لإيقاف تشغيل تحويل المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار التحويل، واختر **الخيارات > إلغاء**.

■ حظر المكالمات

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجرائها أو استلامها باستخدام الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة مرور الحظر من مزود الخدمة الخاص بك. يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

لحظر المكالمات، اختر **حظر الاتصال الخليوي** ثم اختر أحد الخيارات التالية:

- **المكالمات الصادرة** — منع إجراء مكالمات صوتية من جهازك.
- **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.
- **المكالمات الدولية** — منع الاتصال بالبلدان أو الأقاليم الأجنبية.
- **مكالمات واردة عندما أكون في الخارج** — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج البلاد.
- **مكالمات دولية ما عدا إلى بلدي** — منع الاتصال بالبلدان أو الأقاليم الأجنبية، مع السماح بالاتصال ببلدك الأصلي.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار الحظر، واختر **الخيارات > فحص الحالة**.

لإلغاء كل حظر المكالمات الصوتية، انتقل إلى أحد خيارات الحظر، واختر **الخيارات > إلغاء كل الحظر**.

■ حظر مكالمات الإنترنت

لحظر مكالمات الإنترنت: اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > حظر المكالمات > حظر الاتصال عبر الإنترنت**.

لرفض مكالمات الإنترنت من أشخاص مجهولين: اختر **المكالمات المجهولة > تشغيل**.

■ إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات الجارية للتحكم في صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

لإرسال تسلسل نغمات DTMF، قم بإجراء مكالمة، وانتظر حتى يرد الطرف الآخر. اختر **القائمة > الخيارات > إرسال DTMF**. اكتب تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً معد مسبقاً.

لإرفاق تسلسلات نغمات DTMF ببطاقات أسماء، اختر **القائمة > الأسماء**. افتح اسمًا، واختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > DTMF**. أدخل تسلسل النغمات. اضغط على * ثلاث مرات لإدراج p، توقف مؤقت لمدة ثانيتين تقريباً قبل، أو بين، نغمات DTMF. اختر **تم**. لضبط الجهاز لإرسال نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء مكالمة، اضغط على * أربع مرات لإدخال w.

■ مكالمات الفيديو

لن تتمكن من إجراء مكالمة الفيديو؛ تحتاج إلى تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وأثناء التحدث، يمكنك إرسال صورة ثابتة إلى هاتف المُستقبل المحمول المتوافق والاطلاع على فيديو مباشر أرسله المستلم، إذا كان المستلم لديه هاتف محمول متوافق به كاميرا فيديو. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط.

⚠ **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

اختر الصورة الثابتة المراد إرسالها في **الأدوات > الضبط > ضبط المكالمات > صورة في مكالمة فيديو**. لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر مستلم المكالمة من **الأسماء**، ثم اختر **الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو**. لا يمكنك تحويل مكالمة الفيديو إلى مكالمة صوتية عادية.

أثناء المكالمة، اختر **الخيارات** ومن التالي:

- **صوت** — التحدث إلى مستلم المكالمة.
- **استخدام فيديو** — مشاهدة فيديو بدون صوت.
- **س. خارجية** — اختيار استخدام السماع الخارجية لاستقبال الصوت.
- **الهاتف** — كتم صوت السماع الخارجية واستخدام الهاتف.

■ السجل

اختر **القائمة > السجل**.

في **السجل**، يمكنك عرض معلومات حول تاريخ الاتصال للجهاز.

لعرض السجلات الخاصة بآخر مكالمات صوتية، ومددها، واتصالات حزم البيانات، اختر **آخر المكالمات**، **مدة المكالمات**، أو **حزم بيانات**، ثم اضغط على عصا التحكم.

لفرز الأحداث حسب النوع أو الاتجاه، انتقل إلى اليمين لفتح السجل العام، ثم اختر **الخيارات > ترشيح**. انتقل إلى نوع الترشيح، واضغط على عصا التحكم. اختر النوع أو الاتجاه، ثم اضغط على عصا التحكم.

لضبط مدة الاحتفاظ بكافة أحداث الاتصال في السجل، اختر **الخيارات > الضبط > مدة السجلات**، خيار، ثم **موافق**.

لمسح مكالمات لم يتم الرد عليها، ومكالمات مُستلمة وأرقام تم طلبها، اختر **آخر المكالمات > الخيارات > مسح آخر المكالمات**.

للرد على متصل برسالة، اختر **آخر المكالمات > مكالمة لم يرد عليها > الخيارات > إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل نصية ورسائل وسائل.

لإضافة المتصل أو مرسل الرسالة إلى **الأسماء**، اختر المتصل أو مرسل الرسالة، ثم اختر **آخر المكالمات > مكالمة لم يرد عليها > الخيارات > إضافة إلى الأسماء**.

لعرض كمية البيانات المُرسلة أو المُستلمة باستخدام خدمة حزمة الراديو العامة، اختر **حزم بيانات**.

لمسح عدادات خدمة حزمة الراديو العامة، اختر **الخيارات > مسح العدادات**. أدخل رمز القفل الخاص بك، واختر **موافق**.

ضبط السجل

لضبط الوقت الخاص بحفظ كل أحداث الاتصال في **السجل**، اختر **الخيارات > الضبط > مدة السجلات**، خيار من القائمة، ثم **موافق**.

للاطلاع على مدة المكالمة أثناء المكالمة، اختر **الخيارات > الضبط > إظهار مدة المكالمات > نعم**.

■ خدمة الضغط والتحدث

اختر **القائمة > التوصيل > ض. وت..**

ويوفر الضغط والتحدث (ض وت) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً مرتبطاً بالضغط على أحد المفاتيح. مع الضغط والتحدث، يمكنك استخدام جهازك كما لو كنت تستخدم جهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie.

يمكنك استخدام الضغط والتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مع مجموعة من الأشخاص، أو الانضمام إلى قناة. قناة شبيهة بغرفة الدردشة: يمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص متصلين بالشبكة. إن الاتصال بالقناة لا يخطر المشاركين الآخرين، فالمشاركون ينضمون فقط للقناة ويبدءون في التحدث مع بعضهم البعض.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر السماع الخارجية المضمنة. ويأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كل منهم على الآخر. ونظراً لأنه لا يمكن أن يتحدث سوى شخص واحد فقط في كل مرة، فإن أقصى فترة تحدث لكل عضو في المحادثة تكون محدودة. لمزيد من التفاصيل حول فترة التحدث لكل عضو بالنسبة للشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماع الخارجية.

المكالمات الهاتفية لها الأولوية على الضغط والتحدث.

يجب تعريف نقطة الوصول للضغط والتحدث وتعيين الضبط الخاص بها قبل أن تتمكن من استخدام الضغط والتحدث. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الضغط والتحدث.

ضبط المستخدم

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط المستخدم**.

حدد ما يلي:

- **مكالمات ض. وت. واردة** — اختر **إخطار** إذا كنت ترغب في رؤية إخطار بالمكالمات الواردة. اختر **قبول آلي** إذا كنت ترغب في الرد آليًا على مكالمات الضغط والتحدث. اختر **غير مسموح** إذا كنت ترغب في رفض مكالمات الضغط والتحدث آليًا.
- **نغمة تنبيه مكالمات ض. وت.** — اختر **ضبط حسب الوضع** إذا كنت ترغب في أن يخضع ضبط تنبيه المكالمات الواردة للضغط والتحدث لضبط الوضع الخاص بك. فإذا كان الوضع الخاص بك هو الوضع الصامت، فلن تكون متاحًا بالنسبة لمستخدمي الضغط والتحدث الآخرين، باستثناء طلبات الرد.
- **نغمة طلب الرد** — تحديد نغمات الرنين بالنسب لطلبات الرد.
- **بدء التطبيق** — اختيار إذا ما كنت ترغب في تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث عندما تقوم بتشغيل جهازك.
- **الكنية الافتراضية** — إدخال الاسم المستعار الافتراضي الخاص بك (بحد أقصى 20 حرفًا) الذي يتم عرضه للمستخدمين الآخرين.
- **عرض عنوان ض. وت.** — تحديد إذا ما كنت ترغب في أن يرى المتصلون عنوان الضغط والتحدث الخاص بك. يمكن إتاحة رؤية العنوان لجميع المتصلين، أو عرض العنوان لمتصلي اتصال فردي، أو المشاركين في الشبكة، أو إخفاء العنوان بالنسبة لجميع المتصلين.
- **إظهار حالة تسجيل الدخول** — تحديد إذا ما كان سيتم عرض تسجيل دخولك على الضغط والتحدث أو إخفاؤه بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

ضبط الاتصال

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط الاتصال**.

حدد ما يلي:

- **المجال** — إدخال اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول للضغط والتحدث.
- **عنوان مركز الخدمة** — إدخال عنوان IP أو اسم المجال لمركز خدمة الضغط والتحدث الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — إدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **كلمة السر** — إدخال كلمة سر، إذا طُلِبَت، لتسجيل الدخول في خدمة الضغط والتحدث. عادةً ما يتم الحصول على كلمة السر عن طريق مزود الخدمة.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث

إذا كنت قد قمت بضبط **بدء التطبيق** في **ضبط المستخدم**، فإن الضغط والتحدث يقوم بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى الخدمة عند بدء تشغيلها، وإلا، سيتعين عليك تسجيل الدخول يدويًا.

لتسجيل الدخول لخدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **ضبط الاتصال**، و، وأدخل **اسم المستخدم**، و**كلمة السر**، و**المجال**، و**عنوان مركز الخدمة**، و**اسم نقطة الوصول**. اختر **الخيارات** < **تشغيل الضغط والتحدث**.

عند وضع ضبط **نوع الرنين** الخاصة بجهازك على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، أو عندما تكون هناك مكالمات جارية، لا يمكنك إجراء أو استلام مكالمات الضغط والتحدث.

مكالمات الضغط والتحدث

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**.

لإجراء مكالمات ضغط وتحدث، اختر اسمًا أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الصوت. تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمات الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. فإن تلك الشاشة تخبرك متى يحين دورك لتتحدث. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت طوال فترة تحدثك. وعند الانتهاء من التحدث، حرر المفتاح.

لإنهاء مكالمات الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عند استلام مكالمات ضغط وتحدث، اضغط على مفتاح الاتصال للرد على هذه المكالمات، أو اضغط على مفتاح الإنهاء لرفضها.

طلبات الرد

لإرسال طلب رد، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**، وانتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**. للرد على طلب رد، اختر **عرض** لفتح طلب الرد. لإجراء مكالمات ضغط وتحدث مع المرسل، اضغط على مفتاح الصوت.

عرض الأسماء

لعرض الاتصال بالأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**. يتم عرض قائمة بأسماء من تطبيق **الأسماء** الخاص بجهازك ومعها معلومات حول حالات تسجيل الدخول لهذه الأسماء.

للاتصال باسم مختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**. لإجراء مكالمات جماعية، اختر **الخيارات** < **اتصال ض. وت. جماعي**. لإرسال طلب إلى الاسم للاتصال بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

إنشاء قناة

قناة شبيهة بغرفة الدردشة: يمكنك الاتصال بالقناة لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص متصلين بالشبكة. إن الاتصال بالقناة لا يخطر المشاركين الآخرين، فالمشاركون ينضمون فقط للقناة ويبدؤون في التحدث مع بعضهم البعض.

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات > قناة جديدة > إنشاء جديد**.

اختر **الخيارات** وحدد التالي:

- **اسم القناة** — كتابة اسم القناة.
 - **سرية القناة** — اختر **خاصة** أو **عامة**.
 - **اسم الكنية في القناة** — إدخال الاسم المستعار الخاص بك (بحد أقصى 20 حرفًا) الذي يتم عرضه للمستخدمين الآخرين.
 - **صورة مصغرة للقناة** — إدراج صورة تصف القناة.
- لمسح قناة، اضغط على مفتاح المسح.
- عند تسجيل الدخول في الضغط والتحدث، تتصل خدمة الضغط والتحدث تلقائيًا بالقنوات التي كانت نشطة عند إغلاق التطبيق في آخر مرة.

تسجيل قنوات ض وت

لتسجيل قناة في خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > تسجيل**.

لتعديل تفاصيل القناة، اختر **الخيارات > تعديل**.

الانضمام إلى قناة

للانضمام إلى قناة، اختر **الخيارات > قنوات الضغط والتحدث**. اختر القناة التي ترغب في التحدث إليها، واضغط على مفتاح الصوت. تذكر أن تقوم بوضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة الضغط والتحدث لكي تتمكن من رؤية الشاشة. فإن تلك الشاشة تخبرك متى يحين دورك للتحدث. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت طوال فترة تحدثك. وعند الانتهاء من التحدث، حرر المفتاح.

للتبديل بين القنوات أثناء مكالمات عديدة، اختر **تبديل**. يتم تظليل القناة النشطة.

لعرض المشاركين النشطين في إحدى القنوات، اختر **الخيارات > الأعضاء النشطون**.

لدعوة مشارك إلى قناة، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**.

سجل الضغط والتحدث

لفتح سجل الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > سجل ض.ت**. يقوم السجل بعرض التاريخ، والوقت، والتفاصيل الأخرى الخاصة بمكالمات الضغط والتحدث.

 **تلميح:** لبدء مكالمة 1-إلى-1 من **سجل ض.ت**، اختر حدث السجل المطلوب واضغط على مفتاح الصوت.

الخروج من الضغط والتحدث

اختر **الخيارات > خروج**. اختر **نعم** للخروج وإغلاق الخدمة. اضغط على **لا** إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالتطبيق نشطًا في الخلفية.

■ مكالمات الإنترنت

يدعم جهازك المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت). يقوم جهازك بإجراء مكالمات طوارئ بشكل أساسي عبر الشبكات الخلوية. في حالة عدم نجاح مكالمة طوارئ باستخدام الشبكات الخلوية، فحينئذ يقوم جهازك بإجراء مكالمة طوارئ خلال مزود مكالمات الإنترنت الخاص بك. نظرًا لطبيعة الإرسال الهاتفي الخلوي الثابتة يجب عليك استخدام الشبكات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ، إن أمكن ذلك. في حالة توفر تغطية من الشبكة الخلوية، يرجى التأكد من أن الهاتف الخلوي قيد التشغيل وجاهز لإجراء المكالمات قبل إجراء مكالمة طوارئ. تعتمد إمكانية إجراء مكالمة طوارئ باستخدام الإرسال الهاتفي بالإنترنت على مدى توفر شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية وتنفيذ مزود مكالمات الإنترنت لإمكانات مكالمات الطوارئ. اتصل بمزود مكالمات الإنترنت الخاص بك للتحقق من إمكانية مكالمات الطوارئ باستخدام الإرسال الهاتفي عبر الإنترنت.

إن تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) هي مجموعة من البروتوكولات تُسهل إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة IP، مثل الإنترنت. ويمكن تأسيس مكالمات هاتفية بتقنية VoIP فيما بين أجهزة الكمبيوتر وفيما بين الهواتف النقالة وبين جهاز يعمل بهذه التقنية وهاتف عادي. لإجراء مكالمة VoIP أو استقبالها، يجب أن يكون الجهاز في نطاق تغطية شبكة WLAN، على سبيل المثال.

قبل أن يمكنك إجراء مكالمات إنترنت، تحتاج إلى إنشاء وضع هاتف إنترنت. وعندما يكون هذا الوضع جاهزًا، يمكنك إجراء مكالمات إنترنت من كل التطبيقات التي يمكنك فيها إنشاء مكالمات صوتية عادية. ولإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان لا يبدأ برقم؛ اضغط على أي مفتاح رقمي عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، ثم اضغط على مفتاح # لثوانٍ قليلة لمسح الشاشة، ولتحويل الجهاز من وضع الأرقام إلى وضع الحروف. اكتب العنوان، واضغط على مفتاح الاتصال.

يجب تحديد ضبط بروتوكولات بدء الجلسات (SIP) في **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > ضبط SIP** وضبط VoIP في **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > ضبط هاتف الإنترنت**. قم بالاتصال بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط الصحيح.

الوضع المفضل

اختر القائمة < التوصيل > هاتف إنترنت لتغيير الضبط.

قبل أن تتمكن من اختيار الوضع الافتراضي، يجب إنشاء وضع في القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط هاتف الإنترنت.

لاختيار الوضع المستخدم بالضبط الافتراضي عند إجراء مكالمات إنترنت، اختر الوضع المفضل، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى الوضع المطلوب، واضغط على عصا التحكم.

تسجيل الأوضاع

هذه الأوضاع فقط التي قمت فيها باختيار ضبط التسجيل < عند الحاجة في القائمة > الأدوات < الضبط > الاتصال < ضبط SIP يتم عرضها في القائمة.

لتغيير تسجيل أوضاع هاتف الإنترنت، انتقل إلى الوضع المطلوب تسجيله أو عدم تسجيله، واضغط على عصا التحكم. اضغط على عصا التحكم مرة أخرى لاختيار مسجل أو غير مسجل.

لحفظ الضبط اختر رجوع.

■ حماية الجهاز

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

يمكنك تعديل ضبط الحماية لرمز PIN، والقفل الآلي وتغيير بطاقة SIM، بالإضافة إلى تغيير الرموز وكلمات السر.

تجنب استخدام الرموز المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

يتم إظهار الرموز على شكل نجوم. وعند تغيير الرمز، أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تحديد ضبط الحماية

لتحديد ضبط الجهاز وبطاقة SIM، اختر ضبطًا والخيارات < تغيير.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستعملين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

حدد الضبط التالي:

- **طلب رمز PIN** — اختيار مشغل لطلب إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا يمكن تغيير هذا الضبط في حالة إيقاف تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال رمز PIN.
- **رمز PIN** — تغيير رمز PIN. يجب أن يكون طول رمز PIN من 4 إلى 8 أرقام. ويحمي رمز PIN بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المسموح به وهو مرفق بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **رمز PIN2** — تغيير رمز PIN2. يجب أن يكون طول رمز PIN2 من 4 إلى 8 أرقام. ويلزم إدخال رمز PIN2 للوصول إلى بعض وظائف الجهاز وهو مرفق مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN2، ويلزم استخدام رمز PUK2 لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **مدة القفل الآلي** — تحديد المهلة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز بشكل آلي، ولا يتم استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح. إدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإلغاء مدة القفل الآلي. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فما زال يمكنك الرد على المكالمات الواردة ويظل الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز متاحاً.
- **رمز القفل** — يمكن أن يصل طول الرمز الجديد من 4 إلى 255 حرف. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الهجائية والأرقام لتكوينه، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة كليهما. وفي حالة عدم تكوين رمز القفل تكويناً صحيحاً، فإن الجهاز يخبرك بذلك.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — ضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز القفل عند إدراج بطاقة SIM جديدة وغير معروفة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة من بطاقات SIM، والتي يتم التعرف عليها كبطاقات للمالك.
- **السماح بالقفل البعيد** — إذا قمت بضبط هذا الخيار على تشغيل، فيمكنك قفل الجهاز من خلال إرسال رسالة نصية محددة مسبقاً من هاتف آخر. عند ضبط هذا الخيار على تشغيل، فإنك تحتاج إلى إدخال رسالة القفل البعيد وتأكيد الرسالة. ويلزم أن يكون طول الرسالة خمسة أرقام على الأقل.
- **مجموعة مغلقة** (خدمة شبكة) — تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويستطيعون الاتصال بك.
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** (خدمة شبكة) — ضبط الجهاز لعرض رسائل التأكيد أثناء استخدامك خدمة بطاقة SIM.

تغيير كلمة مرور الحظر

لتغيير كلمة المرور المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية، والفاكس ومكالمات البيانات، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < حظر المكالمات > حظر الاتصال الخليوي < الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. ويلزم أن تكون كلمة مرور الحظر مكونة من أربعة أرقام. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

الاتصال الثابت

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الأسماء > الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت.

بواسطة خدمة الاتصال الثابت، يمكنك قصر المكالمات الصادرة من الجهاز على أرقام هواتف معينة فقط. ليست كل بطاقات SIM تدعم خدمة الاتصال الثابت. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر **الخيارات**، ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تشغيل الأرقام المحددة** — الحد من المكالمات الصادرة من الجهاز. لإلغاء الخدمة، اختر **إيقاف الأرقام المحددة**. إنك تحتاج إلى رمز PIN2 لتشغيل الاتصال السريع وتعطيله، أو لتعديل أسماء الاتصال الثابت الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة، إذا لم يكن معك الرمز.
 - **اسم جديد ببطاقة SIM** — إضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المسموح بالاتصال بها. أدخل الاسم ورقم الهاتف. لقصر المكالمات ببادئة بلد، أدخل بادية البلد هذه في **اسم جديد ببطاقة SIM**. لا بد لكل أرقام الهواتف المسموح بالاتصال بها أن تبدأ ببادئة البلد.
 - **إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من **الأسماء** إلى قائمة الاتصال الثابت.
-  **تلميح:** لإرسال رسائل نصية إلى بطاقات SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، فأنت تحتاج إلى إضافة رقم مركز الرسالة النصية إلى قائمة الاتصال الثابت.
- لعرض أو تعديل رقم هاتف مسموح بالاتصال به من جهازك، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح "الاتصال".
- لتعديل رقم الهاتف، اختر **الخيارات** < **تعديل**. قد تحتاج إلى رمز PIN2 لتعديل أرقام الاتصال الثابت الخاصة بك. لمسح الاسم، اضغط على مفتاح "المسح".

٤. الأسماء

اختار القائمة < الأسماء.

يمكنك إدارة كل معلومات الاسم مثل أرقام الهواتف والعناوين. كما يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى اسم. وكذلك يمكنك إرسال معلومات الاسم إلى أجهزة متوافقة، أو استلام معلومات الاسم - مثل بطاقات الأعمال - من أجهزة متوافقة، وكذلك إضافة هذه المعلومات إلى قائمة الأسماء الخاصة بك.

لإضافة اسم: اختر **الخيارات** < **اسم جديد**. أدخل معلومات الاسم، واختار **تم**.

لتعديل المعلومات الموجودة في بطاقة اسم: انتقل إلى الاسم، واختار **الخيارات** < **تعديل**. اختر من بين الخيارات التالية:

- **إضافة رمز** — لإضافة صورة مصغرة يتم عرضها عندما يتصل بك اسم. ويلزم أن يكون قد تم حفظ الصورة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة قبل ذلك.
- **حذف رمز** — لحذف الصورة من بطاقة الاسم.
- **إضافة تفاصيل** — لإضافة حقول - مثل **المسمى الوظيفي** - إلى بطاقة اسم.
- **مسح التفاصيل** — لمسح أي تفاصيل تمت إضافتها إلى بطاقة اسم.
- **تعديل بطاقة** — لتعديل أسماء الحقول في بطاقة الاسم.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تستطيع إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

١. انتقل إلى اليسار، واختار **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.

٢. أدخل اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، واختار **موافق**.

٣. افتح المجموعة، واختار **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.

٤. انتقل إلى كل اسم تريد إضافته إلى المجموعة، واضغط على عصا التحكم لتحديده.

٥. اختر **موافق** لإضافة كل الأسماء المحددة إلى المجموعة.

الخيارات التالية متاحة عند اختيار **الخيارات** في شاشة عرض مجموعات الأسماء:

- **خيارات الضغط والتحدث** — لإجراء مكالمات ضغط وتحدث إلى فرد أو إلى مجموعة، أو لإرسال طلب رد.
- **فتح** — لفتح مجموعة الأسماء وعرض أعضاء المجموعة.
- **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة.
- **مجموعة جديدة** — لإنشاء مجموعة أسماء جديدة.
- **مسح** — لمسح مجموعة أسماء.
- **إعادة تسمية** — لإعادة تسمية مجموعة الأسماء.
- **نغمة الرنين** — لتخصيص نغمة رنين لمجموعة أسماء.
- **معلومات الأسماء** — لعرض المعلومات الخاصة بمجموعة أسماء.
- **ضبط** — لإعداد ضبط عرض الاسم لأعضاء مجموعة الأسماء.

لحذف أسماء من مجموعة أسماء: افتح مجموعة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب حذفه، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من**

المجموعة < **نعم**.

 **تلميح:** لفحص المجموعة التي ينتمي إليها اسم: اختر **القائمة** < **الأسماء**. انتقل إلى الاسم، واختار **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

لعرض أو لتعديل اسم في مجموعة أسماء: افتح مجموعة الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب عرضه أو تعديله، واختار **الخيارات**. اختر من بين الخيارات التالية:

- **فتح** — يفتح الاسم ويعرض معلومات الاسم.
- **اتصال** — اختر **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو**، واتصل بالاسم.
- **إنشاء رسالة** — لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة وإرسالها إلى الاسم.
- **حذف من المجموعة** — لحذف الاسم من مجموعة الأسماء.
- **متعلق بالمجموعات** — لعرض كل مجموعات الأسماء التي ينتمي إليها اسم.

■ إدارة المعلومات الافتراضية

يمكنك تخصيص رقم افتراضي أو عنوان افتراضي لاسم لتسهيل الاتصال بأيهما أو إرسال رسائل إلى أيهما، حتى في حالة حفظ عدة أرقام أو عناوين لهذا الاسم.

لتغيير المعلومات الافتراضية لاسم: افتح هذا الاسم، واختار **الخيارات** < **الافتراضي**. اختر الرقم أو العنوان المطلوب ضبطه كافتراضي، واختار **موافق**.

فيتم وضع خط تحت الرقم أو العنوان الافتراضي في الاسم.

■ نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لنسخ أسماء من بطاقة SIM إلى ذاكرة الجهاز: اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لفتح دليل بطاقة SIM. حدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**. لنسخ الأسماء من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة SIM: اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. حدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. وفي دليل بطاقة SIM؛ يمكنك إضافة أو تعديل أو نسخ أرقام إلى **الأسماء**، ويمكنك إجراء مكالمات.

■ اختيار نغمات رنين للأسماء

يمكنك اختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء. وفي حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الجهاز على الرقم؛ يتم تشغيل نغمة الرنين عند اتصال هذا الاسم بك. لاختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء؛ افتح الاسم أو مجموعة الأسماء، واختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. فيتم فتح قائمة بنغمات الرنين. اختر نغمة الرنين المطلوب استخدامها، واختر **موافق**. لحذف نغمة الرنين؛ اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

■ بطاقات الأعمال

اختر **القائمة** < **الأسماء**.

يمكنك إرسال واستقبال وعرض وحفظ بطاقات الأسماء كبطاقات أعمال بتنسيق vCard أو بتنسيق Nokia Compact Business Card.

يمكنك إرسال بطاقات الأعمال إلى أجهزة متوافقة باستخدام SMS أو MMS أو بريد إلكتروني أو الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

لإرسال بطاقة أعمال، اختر بطاقة الاسم من قائمة الأسماء، واختر **الخيارات** < **إرسال**. اختر **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **Bluetooth**، أو **IR**. أدخل رقم الهاتف أو العنوان، أو أضف مستلم من قائمة الأسماء. اختر **الخيارات** < **إرسال**. في حالة اختيارك خدمة الرسائل القصيرة SMS كطريقة إرسال، يتم إرسال بطاقات الأسماء بدون صور.

لعرض بطاقة أعمال مستلمة، اختر **فتح** من الإخطار المعروض، أو افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد في **الرسائل**.

لحفظ بطاقة أعمال، اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال** عند ظهور الرسالة الواردة على الجهاز.

لحفظ بطاقة أعمال مستلمة، اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال**.

لمسح بطاقة أعمال مستلمة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

٥. الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

- قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:
 - إدخال بطاقة SIM صالحة في الجهاز، والوقوف في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
 - التحقق من أن الشبكة تدعم مزايا الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
 - تحديد ضبط نقطة الوصول للإنترنت (IAP) في الجهاز. [انظر "نقاط الوصول"، ص ٦٩.](#)
 - تحديد ضبط حساب البريد الإلكتروني في الجهاز. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٣٧.](#)
 - تحديد ضبط SMS في الجهاز. [انظر "ضبط الرسائل القصيرة"، ص ٣١.](#)
 - تحديد ضبط MMS في الجهاز. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٣٤.](#)
- قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتكوين بعض من ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تحديد الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة، أو مشغل الشبكة، أو مزود خدمة الإنترنت للقيام بتكوين الضبط.
- يعرض تطبيق **الرسائل** كل نوع من حافظات الرسائل في تنسيق قائمة، مع أحدث رسالة معروضة أولاً في كل حافظة. اختر أحد الخيارات التالية:

- **رسالة جديدة** — إنشاء رسالة نصية جديدة أو رسالة وسائط متعددة جديدة أو بريد إلكتروني جديد وإرسالها.
- **صندوق الوارد** — عرض الرسائل المستلمة ما عدا البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.
- **حافظاتي** — إنشاء حافظاتك الخاصة لتخزين الرسائل والنماذج.
- **صندوق البريد** — عرض البريد الإلكتروني المستلم والرد عليه.
- **المسودات** — تخزين الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **الرسائل المرسله** — تخزين الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **صندوق الحفظ** — عرض رسائل في انتظار الإرسال.
- **التقارير** — عرض معلومات عن تسليم الرسائل المرسله.

■ تنظيم الرسائل

- إنشاء حافظة جديدة لتنظيم رسائل، اختر **حافظاتي** > **الخيارات** > **حافظة جديدة**. أدخل اسم الحافظة، واختر **موافق**.
- لإعادة تسمية حافظة، اختر الحافظة ثم **الخيارات** > **إعادة تسمية الحافظة**. أدخل اسم الحافظة الجديد، واختر **موافق**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.
- لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** > **نقل إلى الحافظة**، والحافظة، ثم **موافق**.
- لفرز الرسائل بنظام معين، اختر **الخيارات** > **فرز بـ** يمكنك فرز الرسائل حسب الموضوع، أو نوع الرسالة، أو التاريخ، أو المرسل. لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة، ثم **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

■ البحث عن رسائل

- للبحث عن رسالة؛ افتح الحافظة التي تريد البحث فيها، ثم اختر **الخيارات** > **إيجاد**. أدخل مصطلح البحث، ثم اختر **موافق**.

■ صندوق الوارد

اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد.

- لعرض رسالة، انتقل إلى الرسالة، واضغط على عصا التحكم.
- لإعادة إرسال رسالة تم إرسالها أو استلامها، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **إعادة إرسال**. قد لا تستطيع إعادة إرسال بعض الرسائل.
- للرد على رسالة مستلمة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** > **رد**.

■ حافظاتي

- لعرض الرسائل المحفوظة في حافظاتك الخاصة أو لاستخدام نماذج الرسائل، اختر **حافظاتي**.
 - لعرض رسالة، انتقل إلى الرسالة، واضغط على عصا التحكم.
 - لعرض أو تعديل أو إرسال نماذج رسائل، اختر **النماذج**، واضغط على عصا التحكم.
 - اختر **الخيارات**، ومما يلي:
 - **إنشاء رسالة** — كتابة رسالة وإرسالها.
 - **فرز بـ** — ترتيب رسائل حسب المرسل، أو النوع، أو معلومات أخرى.
 - **نقل إلى الحافظة** — حفظ رسالة في حافظة أخرى. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**.
 - **حافظة جديدة** — إنشاء حافظات جديدة.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

لمسح رسالة أو حافظة، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح.

■ مسودات الرسائل

الرسائل التي قمت بإنشائها ولم ترسلها بعد، يتم فرزها في حافظة **المسودات**.

لعرض رسالة أو تعديلها، انتقل إليها، واضغط على عصا التحكم.

لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < إرسال.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

 **تلميح:** لمسح رسائل متعددة، انتقل إلى كل رسالة واضغط على الفور على مفتاح التعديل وعصا التحكم. تظهر علامة اختيار بجانب هذه الرسائل. بمجرد تعليمك للرسائل المطلوب مسحها، اضغط على مفتاح المسح.

■ الرسائل المرسلة

تُحفظ آخر 20 رسالة من رسائلك المرسلة آلياً في حافظة **الرسائل المرسلة**. لتغيير رقم الرسائل المحفوظة، اختر **الرسائل** ثم اختر **الخيارات** < الضبط < أخرى.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- إنشاء رسالة — كتابة رسالة وإرسالها.
- تفاصيل الرسالة. — عرض معلومات عن الرسالة.
- فرز ب — ترتيب رسائل حسب المرسل، أو النوع، أو معلومات أخرى.
- نقل إلى الحافظة — حفظ رسالة في حافظة أخرى. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**.
- حافظة جديدة — إنشاء حافظات جديدة.

 **تلميح:** لنقل رسائل متعددة، انتقل إلى كل رسالة واضغط على الفور على مفتاح التعديل وعصا التحكم لتعليمها. وبمجرد تعليمك للرسائل المطلوب نقلها، اختر **الخيارات** < نقل إلى الحافظة.

قد تتوفر الخيارات المتاحة.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

■ صندوق الحفظ

اختر **القائمة** < الرسائل < صندوق الحفظ

لإرسال رسالة من **صندوق الحفظ** اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < إرسال.

لإلغاء إرسال رسالة في **صندوق الحفظ** اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < تأجيل الإرسال.

■ تقارير التسليم

لتتبع مسار رسائلك النصية ورسائل الوسائط المتعددة بعد إرسالها، اختر **التقارير**.

يمكنك استلام تقارير التسليم أو رفضها في ضبط رسالة نصية ورسالة وسائط متعددة. اختر **الخيارات** < الضبط < رسالة قصيرة أو رسالة وسائط < استلام تقرير.

 **تلميح:** للاتصال بمستلم رسالة، انتقل إلى تقرير التسليم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

■ ضبط الرسائل

اختر **الخيارات** < الضبط

لتحديد الضبط لأنواع الرسائل المختلفة أو تعديله، اختر **رسالة قصيرة**، أو **رسالة وسائط**، أو **بريد إلكتروني**. أو **رسالة الخدمة**، **إذاعة محمولة**، أو **أخرى**.

انظر "ضبط الرسائل القصيرة"، ص ٣١.

انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٣٤.

انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٣٧.

■ ضبط آخر

اختر **القائمة** < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.

اختر مما يلي:

- حفظ الرسائل المرسلة — اختيار ما إذا كنت تريد حفظ رسائل مرسل في حافظة **الرسائل المرسلة**.
- عدد الرسائل المحفوظة — إدخال رقم الرسائل المرسلة التي تريد حفظها. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- عرض الحافظات — تحديد كيفية إظهار الرسائل في صندوق الوارد.
- الذاكرة المستخدمة — اختيار مكان حفظ رسائلك المستلمة. يمكنك حفظ رسائل على بطاقة الذاكرة فقط إذا كانت بطاقة الذاكرة مُدخلة.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

■ ضبط مركز الرسائل النصية

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** < **مراكز الرسائل**.

لتعديل مراكز الرسائل، اختر مركز الرسائل ثم **الخيارات** < **تعديل**.

لإضافة مراكز رسائل جديدة، اختر **الخيارات** < **مركز الرسائل الجديد**.

لمسح مراكز رسائل، اختر مركز الرسائل، ثم اضغط على مفتاح المسح.

■ الرسائل القصيرة

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

كتابة الرسائل القصيرة وإرسالها

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **رسالة جديدة** < **رسالة قصيرة**.

١. في حقل **إلى**، اضغط على عصا التحكم لاختيار مستلمين من **الأسماء**، أو أدخل يدويًا أرقام الهاتف المحمول للمستلمين. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة. لإدراج فاصلة منقوطة، اضغط على *.

٢. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.

٣. اختر **الخيارات** < **إرسال** لإرسال الرسالة.

 **ملاحظة:** قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل العبارة تم الإرسال. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

خيارات الإرسال للرسائل القصيرة

لوضع خيارات إرسال للرسالة القصيرة، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.

حدد ما يلي:

- **مركز الرسائل المستخدم** — اختيار مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- **ترميز الحروف** — اختيار **دعم ناقص** لاستخدام تحويل آلي للحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا.
- **استلام تقرير** — اختيار **نعم** إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم عن رسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختيار طول المدة التي يقوم مركز الرسائل فيها بإعادة إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا كان المستلم لا يمكن الوصول إليه خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — تحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت على يقين من أن مركز الرسائل يستطيع تحويل الرسائل القصيرة إلى هذه التنسيقات الأخرى.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختيار ما إذا أردت إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (خدمة شبكة).

الرد على الرسائل القصيرة المُستلمة

للرد على رسالة قصيرة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**. اختر **الخيارات** < **رد**. أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

للاتصال بمرسل رسالة قصيرة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات** < **اتصال**.

الرسائل القصيرة الموجودة على بطاقة SIM

قد يتم تخزين الرسائل القصيرة على بطاقة SIM الخاصة بك. قبل عرض رسائل SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى حافظة في الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها في الحافظة أو مسحها من بطاقة SIM.

اختر **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

١. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كل رسالة.

٢. اختر **الخيارات** < **نسخ**.

٣. اختر حافظة ثم **موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي نسخت فيها الرسائل، وافتح رسالة.

لمسح رسالة قصيرة من على بطاقة SIM، اختر الرسالة، واضغط على مفتاح المسح.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة**.

حدد ما يلي:

- **مراكز الرسائل** — عرض مراكز الرسائل المتاحة لجهازك.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختيار مركز رسائل لإرسال الرسالة.

- **ترميز الحروف** — اختيار دعم ناقص لاستخدام تحويل آلي للحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- **استلام تقرير** — اختيار نعم إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم عن رسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختيار طول المدة التي يقوم مركز الرسائل فيها بإعادة إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا كان المستلم لا يمكن الوصول إليه خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — تحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، مثل نص أو فاكس أو رسالة مناداة أو بريد إلكتروني. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت على يقين من أن مركز الرسائل يستطيع تحويل الرسائل القصيرة إلى هذه التنسيقات الأخرى.
- **الاتصال بمشغل الشبكة** — اختيار طريقة الاتصال المفضلة لديك عند إرسال رسالة قصيرة من جهازك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختيار ما إذا أردت إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة (خدمة شبكة).

الرسائل المصورة

ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسالة المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها.

اختر القائمة < الرسائل.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد.

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

- **تفاصيل الرسالة** — عرض معلومات عن الرسالة.
- **نقل إلى الحافظة** — حفظ الرسالة في حافظة مختلفة.
- **إضافة إلى الأسماء** — إضافة مرسل الرسالة إلى الأسماء.
- **بحث** — البحث عن أرقام الهواتف والعناوين التي قد تحتويها الرسالة.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

1. في صندوق الوارد، افتح رسالة مصورة، واختر الخيارات < إعادة إرسال.
2. في حقل إلى، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على عصا التحكم لإضافة مستلم من الأسماء. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة. لإدراج فاصلة منقوطة، اضغط على *.
3. أدخل نص رسالتك. يمكن أن يكون النص 120 حرفاً. لاستخدام نموذج، اختر الخيارات < إدراج < نموذج.
4. لإرسال الرسالة، اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لإزالة الصورة من الرسالة، اختر الخيارات < مسح الصورة.

رسائل الوسائط

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط (MMS) على نص الرسالة و كائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط قد يكون جهازك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتكوين ضبط رسالة الوسائط آلياً. إذا لم يتم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط"؛ ص 3.](#)

إنشاء رسائل الوسائط وإرسالها

سيكون الضبط الافتراضي لخدمة الرسالة الإعلامية المتعددة في وضع التشغيل عادةً.

اختر رسالة جديدة < رسالة وسائط

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

1. في حقل إلى، اضغط على عصا التحكم لاختيار مستلمين من الأسماء أو أدخل يدوياً أرقام الهاتف المحمول للمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني.
2. في حقل الموضوع، أدخل موضوعاً للرسالة. لتغيير الحقول التي تكون مرئية، اختر الخيارات < حقول العناوين.
3. أدخل نص الرسالة، ثم اختر الخيارات < إدراج كائن لإضافة كائنات وسائط يمكنك إضافة كائنات مثل صورة، أو مقطع صوت، أو مقطع فيديو.
4. ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
4. كل شريحة من رسالتك يمكن أن تحتوي على مقطع فيديو أو مقطع صوت واحد فقط لإضافة شرائح أخرى لرسالتك، اختر الخيارات < إدراج ملف جديد < شريحة. لتغيير ترتيب الشرائح في رسالتك، اختر الخيارات < نقل.
5. لمعاينة رسالة وسائط قبل إرسالها، اختر الخيارات < معاينة.

٦. اضغط على عصا التحكم لإرسال رسالة وسائط  **تلميح:** يمكنك أيضًا إنشاء رسائل وسائط مباشرة من العديد من التطبيقات، مثل **الأسماء والاستوديو**.

لمسح كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > حذف**.

خيارات الإرسال لرسائل الوسائط

اختر **الخيارات > خيارات الإرسال**، ومن الخيارات التالية:

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في استلام إشعار عندما يتم تسليم الرسالة إلى المُستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل فيها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال فترة سريانها، فيتم إزالة الرسالة من على مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. وتعتبر **أقصى وقت** هي أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

إنشاء عروض تقديمية

اختر **رسالة جديدة > رسالة وسائط**

١. في حقل **إلى**، اضغط على عصا التحكم لاختيار مستلمين من **الأسماء** أو أدخل يدويًا أرقام الهاتف المحمول للمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني.

٢. اختر **الخيارات > إنشاء عرض**، ونموذج عرض تقديمي.

 **تلميح:** قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.

٣. انتقل إلى منطقة النص وأدخل النص.

٤. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات > إدراج**.

 **تلميح:** للتحرك بين مناطق الكائن، انتقل لأعلى وأسفل.

٥. لإضافة شريحة، اختر **إدراج > شريحة جديدة**.

٦. اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **معاينة** — رؤية ما يبدو عليه عرضك التقديمي للوسائط المتعددة عندما يتم فتحه. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.
- **ضبط الخلفية** — اختيار لون الخلفية للعرض التقديمي وصور الخلفية للشرائح المختلفة.
- **ضبط المؤثر** — اختيار المؤثرات بين الصور أو الشرائح.

يكون إنشاء عروض تقديمية بالوسائط غير ممكن إذا كان **وضع إنشاء رسائل MMS محظور**. لتغيير **وضع إنشاء رسائل MMS**، اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط**

قد تتوفر الخيارات المتاحة.

لإرسال عروضك التقديمية بالوسائط اضغط على مفتاح الاتصال.

 **تلميح:** لحفظ الرسالة في **المسودات** بدون إرسالها، اختر **تم**.

استلام رسائل الوسائط والرد عليها

 **هام:** قد تحتوي كائنات الرسالة الإعلامية المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المُرسل.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط قد يكون جهازك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتكوين ضبط رسالة الوسائط أكليًا. إذا لم يتم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط" ص ٣٤](#).

إذا استلمت رسائل الوسائط التي تحتوي على كائنات غير مدعومة من جهازك، فلا يمكنك فتحها.

١. للرد على رسالة وسائط افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات > رد**.

٢. اختر **الخيارات > إلى المرسل** للرد على المرسل مع رسالة وسائط أو **الخيارات > برسالة نصية** للرد على المرسل برسالة نصية.

 **تلميح:** لإضافة مستلمين لردك، اختر **الخيارات > إضافة مستلم** لاختيار المستلمين للرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل يدويًا أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في حقل **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة، واضغط على عصا التحكم لإرسالها.

عرض العروض التقديمية

افتح **صندوق الوارد**، وانتقل إلى رسالة الوسائط التي تحتوي على عرض تقديمي، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى العرض التقديمي واضغط على عصا التحكم.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار أسفل الشاشة.

بعد الإيقاف المؤقت للعرض التقديمي أو انتهاء التشغيل، اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **فتح رابط** — فتح رابط ويب وتصفح صفحة ويب.
 - **تنشيط التمرير** — التنقل بنص أو صور أكبر من أن تنطبق على الشاشة.
 - **استمرار** — استئناف تشغيل العرض التقديمي.
 - **تشغيل** — إعادة العرض التقديمي من البداية.
 - **بحث** — العثور على أرقام هواتف وبريد إلكتروني أو عناوين ويب قد يحتوي عليها العرض التقديمي. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

عرض كائنات الوسائط

افتح **صندوق الوارد**، ثم انتقل إلى إحدى رسائل الوسائط التي تم استلامها، واضغط على عصا التحكم. اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لعرض أو تشغيل كائن وسائط انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

قد تحتوي كائنات الوسائط ومرفقات الرسائل على فيروسات أو برامج ضارة أخرى. لا تفتح أي كائنات أو مرفقات ما لم تكن متأكدًا من موثوقية المرسل.

لحفظ كائن وسائط في التطبيق الملائم له، انتقل إلى الكائن، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

لإرسال كائن وسائط إلى جهاز متوافق، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

تلميح: إذا قمت باستلام رسائل وسائط تحتوي على كائنات وسائط لا يستطيع جهازك فتحها، فقد تستطيع أن ترسل هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

عرض مرفقات الوسائط وحفظها

لعرض رسائل الوسائط كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

تلميح: إذا قمت باختيار كائن وسائط في رسالة وسائط فلعرضه أو تشغيله، اختر **عرض الصورة**، أو **تشغيل مقطع صوت**، أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات**، والكائن، ثم **الخيارات** < **حفظ**.

ضبط رسالة وسائط

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط**.

حدد الضبط التالي:

- **حجم الصورة** — اختر **صغير** أو **كبير** لضبط مقاس الصور في رسائل الوسائط. اختر **الأصلية** للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي لرسائل الوسائط.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** ليقوم جهازك بمنعك من إدخال محتويات في رسائل الوسائط قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول احتواء مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط بدون قيود على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **ألي دائماً** لاستلام رسائل الوسائط ألياً دائماً، أو **ألياً في الشبكة المحلية** لاستلام إخطار برسالة وسائط جديدة يمكنك جلبها من مركز الرسائل (مثل على ذلك، عندما تكون مسافراً للخارج وخارج نطاق الشبكة المحلية)، أو **يدوياً** لجلب رسائل الوسائط من مركز الرسائل يدوياً دائماً، أو **إيقاف** لمنع استلام أية رسائل وسائط.
- **سماع بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط التي يتم استلامها.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل فيها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال الفترة المسموح بها، فيتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

■ رسائل البريد الإلكتروني

لاستلام البريد وإرساله، يلزم أن يكون لديك خدمة صندوق بريد بعيد. وقد يقدم هذه الخدمة مزود خدمة إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو شركتك. يتوافق جهازك مع معايير الإنترنت: SMTP وIMAP4 (الإصدار 1) وPOP3، وكذلك مع حلول تقنية الدفع المختلفة للبريد الإلكتروني. وقد يقدم بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني خدمات ذات ضبط مختلف وخصائص مختلفة عن تلك الموصوفة في الدليل المستخدم هذا. اتصل بمزود البريد الإلكتروني، أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

قبل إرسال البريد واستلامه وجلبه والرد عليه وإعادة إرساله من على الجهاز، يلزم أيضاً قيامك بعمل ما يلي:

- تكوين نقطة وصول للإنترنت (IAP). [انظر "نقاط الوصول"، ص ٦٩.](#)
- إعداد حساب بريد إلكتروني، وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٣٧.](#)
- اتباع التعليمات من صندوق بريدك البعيد ومزودي خدمة الإنترنت. الاتصال بمزودي أو مُشغلي خدمة الشبكة والإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.

إعداد بريدك الإلكتروني

إذا اخترت **صندوق البريد** ولم تقم بإعداد حساب بريدك الإلكتروني، فيجب عليك إعدادة على الفور. للبدء في إعداد حساب البريد الإلكتروني عن طريق دليل صندوق البريد، اختر **نعم**.

١. للبدء في إدخال ضبط البريد الإلكتروني، اختر **بدء**.

٢. في **نوع صندوق البريد**، اختر **IMAP4** أو **POP3**. ثم اختر **التالية**.

 **تلميح:** يعتبر POP3 هو أحد إصدارات بروتوكول مكتب البريد الذي يُستخدم لتخزين وجلب رسائل البريد الإلكتروني أو بريد الإنترنت. يعتبر IMAP4 هو أحد إصدارات بروتوكول الوصول إلى رسالة الإنترنت وهو يمكنك من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها بينما تكون الرسالة مازالت في مركز خدمة البريد الإلكتروني. يمكنك حينئذ اختيار أي الرسائل التي تقوم بتحميلها في جهازك.

٣. في **عنواني للبريد الإلكتروني**، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني. لإدراج @ أو أي حروف خاصة أخرى، اضغط على *. لإدراج نقطة إيقاف، اضغط على 1. اختر **التالية**.

٤. في **مركز خدمة البريد الوارد**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يستلم بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**.

٥. في **مركز خدمة البريد الصادر**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يرسل بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**. وتبعاً لمشغل شبكة الهاتف لديك، فقد تضطر إلى استخدام خادم البريد الصادر الخاص بمشغل شبكة الهاتف لديك بدلاً من ذلك الخاص بمزود البريد الإلكتروني.

٦. في **نقطة الوصول**، اختر نقطة الوصول للإنترنت التي يجب أن يستخدمها جهازك عندما يجلب رسائل البريد الإلكتروني. إذا اخترت **السؤال دائماً**، في كل مرة يبدأ فيها الجهاز جلب بريد إلكتروني، يسأل عن أية نقطة وصول للإنترنت عليه استخدامها، ولكن إذا قمت باختيار نقطة وصول، سيقوم الجهاز بإجراء الاتصال آلياً. اختر **التالية**.

 **تلميح:** إذا اخترت **تحديد مجموعة**، فإن الجهاز يجري الاتصال أوتوماتيكياً باستخدام أفضل نقطة وصول للإنترنت متاحة من مجموعة نقاط الوصول. اختر مجموعة نقاط الوصول، و**رجوع** لحفظ الاختيار.

٧. أدخل اسم لصندوق بريدك الجديد، واختر **إنهاء**.

عندما تقوم بإنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي أعطيته لصندوق البريد محل **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**. يمكن أن يكون لديك حتى ستة صناديق بريد.

اختيار صندوق البريد الافتراضي

في حالة تحديد عدة صناديق بريد، يمكنك اختيار أحدها كصندوق البريد الافتراضي. لتحديد صندوق البريد الافتراضي؛ اختر **الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صندوق البريد المستخدم**، واختر صندوق البريد.

وفي حالة تحديد عدة صناديق بريد؛ يلزمك اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه في كل مرة تبدأ فيها تكوين رسالة بريد إلكتروني جديدة.

الاتصال بصندوق البريد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المُرسَل إليك عن طريق جهازك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. ولقراءة البريد الإلكتروني الخاص بك، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد، ثم اختر رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في جلبها إلى جهازك. لكي تستلم وترسل بريد إلكتروني، فسوف تحتاج التسجيل لأجل خدمة البريد الإلكتروني. لإعداد صندوق بريد في جهازك، اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > الخيارات > صندوق بريد جديد**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

لجلب البريد الإلكتروني المستلمة إلى جهازك وعرضه على الخط، اختر صندوق بريدك في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**. عندما يسأل الجهاز **اتصال بصندوق البريد؟**، اختر **نعم**.

لعرض رسائل بريد إلكتروني في حافظة، انتقل للحافظة، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى إحدى الرسائل، واضغط على عصا التحكم.

لجلب رسائل بريد إلكتروني إلى جهازك، اختر **الخيارات > جلب بريد إلكتروني > جديد** لجلب رسائل جديدة لم تقم بقراءتها أو جلبها، أو **المحددة** لجلب رسائل قد قمت فقط باختيارها من صندوق البريد البعيد، أو **الكل** لجلب جميع الرسائل التي لم يتم جلبها من قبل.

لقطع الاتصال بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات > فصل**.

عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة

العمل في وضع غير متصل بالشبكة يعني أن جهازك غير متصل بصندوق بريد بعيد. تتيح إدارة البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة إمكانية التوفير في تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال البيانات. أي تغييرات تجريها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع غير متصل بالشبكة يكون لها تأثير في صندوق البريد البعيد في المرة التالية عندما تتحول إلى وضع متصل بالشبكة والدخول في وضع التزامن. على سبيل المثال، إذا مسحت رسالة بريد

إلكتروني من علي الجهاز أثناء وضع غير مُمتصل بالشبكة، يتم مسح هذه الرسالة من صندوق البريد البعيد عند الاتصال بصندوق البريد في المرة التالية.

١. اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني**. اختر حساب البريد الإلكتروني، واضغط على عصا التحكم. اختر **ضبط الجلب** < **المراد جلبه من البريد** < **الرسائل والمرفقات**؛ لجلب الرسائل بالكامل مع مرفقاتها إلى جهازك.
٢. افتح صندوق بريدك، ثم اختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**. اختر **جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم تقرأها ولم تجلبها، واختر **المحددة** لجلب الرسائل التي تختارها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك. فيتصل الجهاز بالإنترنت، ويتصل بصندوق البريد لجلب الرسائل.
٣. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **فصل** للعودة إلى وضع غير متصل بالشبكة.
٤. لعرض رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة، واضغط على عصا التحكم.

تتطلب بعض الخيارات اتصالك بصندوق بريدك البعيد.

تلميح: للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد، اختر **ضبط البريد الإلكتروني** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**. عند جلبك بريد إلكتروني من صندوق البريد البعيد، يتم تحديث البريد الإلكتروني في جميع الحافظات المشتركة فيها.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

- لقراءة رسالة بريد إلكتروني مُستلمة، انتقل إلى الرسالة واضغط على عصا التحكم.
- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني في صندوق بريدك؛ اختر **الخيارات** < **إيجاد**. أدخل مصطلح البحث، ثم اختر **موافق**.
- لفتح مرفق، اختر **الخيارات** < **المرفقات**. انتقل إلى المرفق واضغط على عصا التحكم.
- للرد فقط على مُرسل لرسالة بالبريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى المرسل**.
- للرد على جميع المُستلمين لرسالة بالبريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى الكل**.
- لمسح مرفق من رسالة بريد إلكتروني تقوم بإرسالها، اختر المرفق ثم **الخيارات** < **المرفقات** < **حذف**.
- تلميح:** إذا كنت تقوم بالرد على بريد إلكتروني يحتوي على ملفات مرفقة، فلا يتم تضمين المرفقات في الرد. بينما إذا كنت تقوم بإعادة إرسال البريد الإلكتروني المُستلم؛ فيتم تضمين المرفقات.
- لضبط أولوية الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **الأولوية**، واختر من الخيارات المتاحة.
- للاتصال بمرسل رسالة البريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **اتصال**.
- للرد على مرسل الرسالة برسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة؛ افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.
- لإعادة إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

مسح الرسائل

- لإنشاء مساحة خالية في ذاكرة جهازك، امسح رسائل بالتدريج من **صندوق الوارد** وحافظات **الرسائل المرسلة**، وامسح رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها.
- لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.
- يمكن أن تختار مسح رسائل بريد إلكتروني محلية على الجهاز وحفظ الأصلية على مركز الخدمة، أو يمكنك مسح كل من رسائل البريد الإلكتروني المحلية على الجهاز والرسائل الأصلية على مركز الخدمة.
- لمسح رسائل من الجهاز فقط اختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف فقط**.
- لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة البعيد، افتح رسالة، واختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف ومركز الخدمة**.

حافظات البريد الإلكتروني

- إذا قمت بإنشاء حافظات فرعية في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك في مركز خدمة بعيد، يمكنك عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة جهازك. ولا حظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك. يتيح لك الاشتراك في الحافظات الموجودة بصندوق البريد البعيد عرض تلك الحافظات على الجهاز الخاص بك.
- لعرض حافظات في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك، أنشأ اتصال، واختر **الخيارات** < **ضبط البريد** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**.
- لعرض حافظة بعيدة، اختر حافظة **والخيارات** < **اشتراك**. ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة.
- لتحديث قائمة الحافظات، اختر حافظة **والخيارات** < **تحديث قائمة الحافظة**.

كتابة وإرسال بريد إلكتروني

لكتابة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار عناوين البريد الإلكتروني للمستلم من قائمة الأسماء، أو إدخال عناوين البريد الإلكتروني في حقل **إلى**. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل القيود. أنتقل لأسفل واستخدم حقل **نسخة** لنسخ المستلمين الآخرين أو حقل **Bcc** لمنسلي النسخة المخفية. في حقل **الموضوع**، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. أدخل رسالتك في منطقة النص، واختر، **الخيارات** < **إرسال**.

لإرفاق ملف بالبريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **إدراج**، واختر المرفق الذي تريد إضافته. فعلى سبيل المثال، يمكنك إدراج صور ومقاطع صوت وملاحظات وملفات أخرى كملفات المكتب.

لضبط وقت الإرسال لرسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **إرسال رسالة**. اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي إذا كنت تعمل من وضع غير متصل بالشبكة.

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** قبل الإرسال. إذا لم يتم إرسال البريد الإلكتروني في الحال، فيمكنك فتح **صندوق الحفظ** وتعليق إرسال البريد الإلكتروني واستئنافه أو عرضه.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < **الرسائل** < **صندوق البريد**.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل. وقد يكون بعض الضبط مضبوطًا مسبقًا بواسطة مزود الخدمة.

إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، في حين لم يتم ضبط حساب بريد إلكتروني، فسيفتح دليل صندوق البريد ويساعدك في إنشاء حساب بريد إلكتروني.

ضبط البريد الإلكتروني المُستلم

اختر **البريد الإلكتروني الوارد** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة المرور لخدمة البريد الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الوارد** — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز الخدمة الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لجلب البريد الإلكتروني المُستلم.
- **ص بريد افتراضي** — لإدخال اسم لصندوق البريد.
- **نوع صندوق البريد** — لاختيار بروتوكول صندوق البريد الذي يُوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. والخيارات المتاحة هي: **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظ ضبط صندوق البريد أو خرجت منه. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث البريد الإلكتروني آليًا عندما تكون في وضع متصل بالشبكة. للاطلاع على أحدث البريد الإلكتروني، يجب قطع الاتصال الحالي وإجراء اتصال جديد بصندوق البريد.
- **(منافذ) الحماية** — لاختيار خيار الحماية المُستخدم لزيادة حماية الاتصال.
- **المنفذ** — لتحديد منفذ للاتصال.
- **تسجيل دخول آمن لـ APOP** (مع POP3 فقط) — للاستخدام مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات المرور إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط البريد الإلكتروني المرسل

اختر **البريد الإلكتروني الصادر** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **عنواني للبريد الإلكتروني** — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة المرور لخدمة البريد الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الصادر** — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لإرسال البريد الإلكتروني الذي ترسله.
- **(منافذ) الحماية** — لاختيار خيار الحماية المُستخدم لحماية الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **المنفذ** — لتحديد منفذ للاتصال.

ضبط المستخدم

اختر **ضبط المستخدم** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **اسمي** — لإدخال اسم لكي يظهر أمام عنوان بريدك الإلكتروني. عند إرسالك البريد الإلكتروني.
- **الرد على** — اختيار هل تريد إعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد توجيه الردود إليه. يمكنك إدخال عنوان واحد لإعادة توجيه الردود.
- **حذف البريد من** — اختر إما حذف رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أو من الجهاز ومركز الخدمة كليهما. اختر **السؤال دومًا**؛ إذا كنت تريد تأكيد مكان حذف البريد الإلكتروني في كل مرة حذف بريد إلكتروني.
- **إرسال رسالة** — اختره لإرسال البريد الإلكتروني بأسرع ما يمكن، أو لإرساله عند جلب البريد الإلكتروني في المرة القادمة، أو لتخزين البريد الإلكتروني في Outbox (صندوق الصادر)، حيث يمكنك إرساله لاحقًا.
- **إرسال نسخة لنفسي** — لاختيار هل تريد أم لا - حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني في ضبط البريد الإلكتروني الصادر.
- **إرفاق التوقيع** — لاختيار هل تريد إرفاق توقيع بالبريد الإلكتروني.

- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — لاختيار هل تريد- أم لا- استلام تنبيهات البريد الإلكتروني الجديدة- مثل نغمة أو ملاحظة- عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.
- **الترميز الافتراضي** — لاختيار الطريقة المفضلة لتشفير الرموز.

ضبط الجلب

اختر **ضبط الجلب** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **المراد جلبه من البريد** (مع صناديق بريد POP3 فقط) — لاختيار هل تريد- أم لا- جلب معلومات مقدمة البريد الإلكتروني فقط مثل المُرسَل والموضوع والتاريخ، أو رسالة البريد الإلكتروني، أو رسالة البريد الإلكتروني ومرفقاتها.
- **حجم البريد المراد جلبه** — لاختيار عدد البريد الإلكتروني المطلوب جلبها من مركز الخدمة البعيد إلى صندوق بريدك.
- **مسار حافظة IMAP4** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المطلوب الاشتراك فيها.
- **الحافظات المشتركة فيها** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر **جلب آلي** وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **إشعارات البريد الإلكتروني** — لاختيار هل تريد استلام إشعارات عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق بريدك البعيد. اختر **التمكين دائماً** للجلب الآلي بصفة دائمة للبريد الإلكتروني الجديد من صندوق البريد البعيد، أو **فقط في شبكة منزلية** للجلب الآلي للبريد الإلكتروني الجديد من صندوق البريد البعيد فقط عند التواجد في الشبكة المحلية، وليس أثناء التواجد بالخارج.
- **أيام الجلب** — لاختيار الأيام التي يتم فيها جلب البريد الإلكتروني إلى الجهاز.
- **ساعات الجلب** — لتحديد الساعات التي يتم جلب البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — لاختيار الفترة الزمنية بين جلب رسائل بريد إلكترونية جديدة.

■ الدردشة

اختر **القائمة > التوصيل > دردشة**.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين مستخدماً الدردشة والانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعات الدردشة) للتحدث في موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك في خدمة الدردشة. قد يختلف مزودو الخدمة في دعمهم للمزايا.

إذا لم تتوفر خدمة الدردشة من مزود الخدمة اللاسلكية الخاص بك، فقد لا تظهر هذه الخدمة ضمن القائمة في جهازك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول إلى خدمات الدردشة وتكلفة الخدمات. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر ضبط الدردشة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو الوكيل.

قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يجب عليك حفظ الضبط حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. كما يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً.

الاتصال بمركز خدمة دردشة

للمحادثة مع مستخدم أو مستخدم دردشة، ولعرض أسماء الدردشة الخاصة بك وتعديلها، يلزم أن تسجل الدخول إلى مركز خدمة الدردشة. افتح **دردشة**، ثم اختر **الخيارات > تسجيل دخول**. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، واضغط على عصا التحكم لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على اسم المستخدم، وكلمة السر، والضبط الآخر لتسجيل الدخول إلى الخدمة من مزود الخدمة عندما تقوم بالتسجيل في الخدمة.

💡 **تلميح:** لكي يتم توصيل الدردشة آلياً بمركز الخدمة عند فتح التطبيق، اختر **الخيارات > ضبط > ضبط مركز الخدمة > نوع تسجيل الدخول للدردشة > عند بدء التطبيقات**.

البحث عن مستخدم دردشة أو مجموعات الدردشة

للبحث عن مستخدم دردشة و هوية المستخدمين، اختر **أسماء الدردشة > الخيارات > اسم جديد للدردشة > بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المستخدم و هوية المستخدم ورقم الهاتف**، **اسم عنوان بريد إلكتروني**.

للبحث عن مجموعات الدردشة وهويات المجموعات، اختر **مجموعات الدردشة > الخيارات > بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المجموعة والموضوع والأعضاء** (هوية المستخدم).

انتقل إلى مستخدم دردشة عثرت عليه أو مجموعة دردشة عثرت عليها، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **بحث جديد** — إجراء بحث آخر.
- **نتائج أكثر** — عرض مستخدم دردشة أو مجموعاتها المتبقين الذين تم العثور عليهم، إن وجد.
- **النتائج السابقة** — عرض مستخدم دردشة أو مجموعاتها الذين تم العثور عليهم في البحث السابق.
- **فتح المحادثة** — بدء محادثة مع المستخدم إذا كان المستخدم متصل بالشبكة.
- **إضافة إلى أسماء الدردشة** — حفظ المستخدم في قائمة من قوائم أسماء الدردشة الخاصة بك.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم الدردشة إلى مجموعة دردشة.
- **خيارات الحظر** — منع استلام رسائل من مستخدم الدردشة أو السماح بذلك.
- **انضمام** — انضمام إلى مجموعة دردشة.
- **حفظ** — حفظ المجموعة.

المحادثات مع مستخدم دردشة مفرد

تُظهر شاشة عرض **محادثات** قائمة بالمشاركين في المحادثة الفردية الذين تقوم حاليًا بإجراء محادثة معهم. يتم إغلاق المحادثات الجارية آليًا عند خروجك من الدردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين، واضغط على عصا التحكم.

لمتابعة المحادثة، أدخل رسالتك واضغط على عصا التحكم.

للعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**. لإنهاء المحادثة، اختر **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة**. يمكنك بدء محادثة جديدة مع اسم مختلف بينما تكون داخل محادثة أخرى نشطة. إلا أنه لا يمكنك إجراء محادثتين نشطتين مع نفس الاسم.

لإدخال صورة إلى دردشة، اختر **الخيارات** > **إرسال صورة**، ثم اختر الصورة التي تريد إرسالها.

لحفظ مشترك في محادثة في أسماء الدردشة، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لحفظ محادثة، أثناء عرض المحادثة، اختر **الخيارات** > **تسجيل الدردشة**. يتم حفظ المحادثة كملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق **ملاحظات**.

لإرسال ردود آلية على رسائل واردة، اختر **الخيارات** > **تشغيل الرد الآلي**. يظل بإمكانك استقبال رسائل.

مجموعات الدردشة

تُظهر شاشة عرض **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو المنضم إليها في الوقت الحالي.

تكون **مجموعات الدردشة** متاحة فقط إذا قمت بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة دردشة عند فتح تطبيق الدردشة، وكان مركز الخدمة يدعم مجموعات الدردشة.

لإنشاء مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** > **إنشاء مجموعة جديدة**.

للانضمام إلى مجموعة دردشة أو متابعة محادثة جماعية، انتقل إلى المجموعة، ثم اضغط على عصا التحكم. أدخل رسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال لإرسالها.

للانضمام إلى مجموعة دردشة غير موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، اختر **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لترك مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** ومما يلي:

- **المجموعة** — اختر **حفظ** لحفظ المجموعة في مجموعات الدردشة، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء الحاليين بالمجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة يمكنك اختيار هذا الخيار فقط إذا كان لك حقوق التعديل في المجموعة.
- **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة دردشة إذا لم تقم بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق.
- **تسجيل خروج** — قطع الاتصال بمركز خدمة الدردشة.
- **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الدردشة أو ضبط مركز الخدمة.

لحذف مجموعة دردشة، اضغط على مفتاح المسح.

محادثات جماعية

للانضمام إلى المحادثة، اختر إحدى المجموعات.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **إدراج وجه باسم** — إضافة وجه باسم في رسالتك.
- **إرسال رسالة خاصة** — إرسال رسالة خاصة لعضو أو لعدة أعضاء، لكن ليس لجميع الأعضاء بمجموعة الدردشة.
- **رد** — إرسال رسالة إلى مرسل الرسالة المفتوحة فقط.
- **إعادة إرسال** — إعادة إرسال الرسالة المفتوحة إلى مجموعة دردشة أخرى أو اسم دردشة آخر.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم دردشة للانضمام إلى المجموعة.
- **ترك مجموعة الدردشة** — إنهاء الدردشة في المجموعة.
- **المجموعة** — اختر **حفظ** لحفظ المجموعة في مجموعات الدردشة، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء الحاليين بالمجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة يمكنك اختيار هذا الخيار فقط إذا كان لك حقوق التعديل في المجموعة.
- **تسجيل الدردشة** — حفظ نسخة من المحادثة الجماعية.
- لإرسال رسالة، أدخل الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

ضبط مجموعة الدردشة

اختر **مجموعات الدردشة** > **الخيارات** > **المجموعة** > **الضبط**.

لا يمكنك تعديل ضبط إحدى مجموعات الدردشة إلا إذا كانت لديك حقوق تعديل فيها.

اختر من الضبط التالي:

- **اسم المجموعة**: — إدخال اسم لمجموعة الدردشة.
- **هوية المجموعة** — يتم إنشاء هوية المجموعة آليًا ولا يمكن الإضافة إليها أو تغييرها.
- **موضوع المجموعة** — إدخال موضوع للمحادثة الجماعية.
- **رسالة الترحيب** — إدخال رسالة ترحيب بمستخدمي الدردشة بمجرد انضمامهم إلى المجموعة.
- **حجم المجموعة** — إدخال الحد الأقصى لعدد مستخدمي الدردشة الذين يمكنهم الانضمام للمجموعة.

- **السماح بالبحث** — اختيار ما إذا كنت تريد السماح لمستخدمي الدردشة بالعثور على المجموعة عند إجراء البحث.
- **حقوق التعديل** — لتزويد الأعضاء الآخرين في المجموعة بحقوق التعديل في المجموعة، اختر **تم التحديد** < **الخيارات** > **إضافة محرر**. يمكن لمستخدمي الدردشة الذين لديهم حقوق التعديل ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منعها منهم.
- **أعضاء المجموعة** — لإغلاق المجموعة والسماح فقط لمستخدمي دردشة مختارين بالانضمام إليها، اختر **المحدد فقط** < **الخيارات** > **إضافة عضو**.
- **قائمة الممنوعين** — لمنع بعض مستخدمي الدردشة من الانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين**.
- **السماح بالرسائل الخاصة** — لمنع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لبعضهم البعض، اختر لا.

حقوق تعديل المجموعة

- لإضافة حقوق تعديل إلى أعضاء مجموعة دردشة أو حذفها منهم، انتقل إلى مجموعة الدردشة، ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **حقوق التعديل** < **تم التحديد**.
- **تلميح:** يمكن لمستخدمي الدردشة الذين لديهم حقوق التعديل ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منعهم منها.

لتزويد أعضاء بحقوق تعديل في المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة محرر** ومما يلي:

- **من أسماء الدردشة** — إضافة اسم أو عدة أسماء من أسماء الدردشة.
- **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الدردشة.

لحذف حقوق التعديل من عضو مجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

المنع من المجموعات

- انتقل إلى مجموعة الدردشة، ثم اختر **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **قائمة الممنوعين**.
- لمنع مستخدمي الدردشة من الانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين** ومما يلي:
- **من أسماء الدردشة** — منع اسم أو عدة أسماء من أسماء الدردشة.
- **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الدردشة.
- للسماح لمستخدم ممنوع من المجموعة بالانضمام إليها، اختر **الخيارات** < **حذف**.

أسماء الدردشة

عند اكتمال تسجيل الدخول إلى خدمة دردشة، يتم جلب قائمة الأسماء الخاصة بك لمزود الخدمة آليًا. إذا لم تكن قائمة الأسماء الخاصة بك متوفرة، انتظر عدة دقائق وحاول جلبها يدويًا.

• **تلميح:** يتم عرض حالة متصل بالشبكة لأسماء الدردشة الخاصة بك من خلال مُبَيِّن بجوار اسم "الاسم".

لإنشاء بطاقة اسم دردشة، اختر **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة**. أدخل هوية المستخدم وكنية له، ثم اختر **تم**. يمكن أن تكون هوية المستخدم حتى 50 حرفًا، وقد يحتاج مزود خدمة الدردشة أن تكون هوية المستخدم في صيغة username@domain.com وتكون الكنية اختيارية.

لعرض قائمة مختلفة لأسماء الدردشة، اختر **الخيارات** < **تغيير قائمة الأسماء**.

انتقل إلى اسم دردشة، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **فتح المحادثة** — بدء دردشة مع الاسم أو متابعتها.
- **تفاصيل الاسم** — عرض بطاقة الاسم.
- **خيارات التعديل** — تعديل بطاقة الاسم أو مسحها أو نقلها إلى قائمة أسماء أخرى أو استلام ملاحظة عندما تتغير حالة متصل بالشبكة لهذا الاسم.
- **خاص بالمجموعات** — الاطلاع على مجموعات الدردشة التي انضم إليها الاسم.
- **قائمة أسماء جديدة** — إنشاء قائمة أسماء لمجموعة معينة من أسماء الدردشة.
- **تحميل تواجد مستخدمين** — تحديث حالة متصل بالشبكة لأسماء الدردشة.
- **خيارات الحظر** — منع استلام رسائل من الاسم أو السماح بذلك.
- **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة دردشة إذا لم تقم بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق.
- **تسجيل خروج** — قطع الاتصال بمركز خدمة الدردشة.
- **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الدردشة أو ضبط مركز الخدمة.

قد تتوفر الخيارات المتاحة.

لمسح اسم دردشة، اضغط على مفتاح المسح.

الأسماء المحظورة

اختر **أسماء الدردشة** < **الخيارات** < **خيارات الحظر** < **عرض القائمة المحظورة**.

للبحث عن مستخدم دردشة محظور، أدخل الحروف الأولى من اسم المستخدم. مطابقة أسماء تظهر في قائمة.

للسماح باستلام رسائل من مستخدم دردشة محظور، اختر **الخيارات** < **إلغاء الحظر**.

لمنع استلام رسائل من مستخدم دردشة آخرين، اختر **الخيارات** < **حظر أسماء جديدة**. اختر مستخدم الدردشة من أسماء الدردشة الخاصة بك، أو أدخل هوية المستخدم.

عرض الدعوات

- اختر **محادثة**. انتقل إلى دعوة، واضغط على عصا التحكم.
- اختر **الخيارات** ومما يلي:
 - انضمام** — انضمام إلى مجموعة الدردشة.
 - رفض** — رفض الدعوة وإرسال رسالة إلى مُرسلها.
 - مسح** — مسح الدعوة
 - خيارات الحظر** — منع استلام دعوات من هذا المُرسل.

الرسائل المُسجلة

- لعرض محادثة مُسجلة، اختر **دردشة مسجلة**، وانتقل إلى محادثة، ثم اضغط على عصا التحكم.
- يمكنك أيضا الانتقال إلى محادثة مُسجلة، واختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:
 - إرسال** — إرسال جلسة الدردشة إلى جهاز متوافق.
 - تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة دردشة إذا لم تقم بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق. ولقطع التوصيل، اختر **تسجيل خروج**.
 - ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الدردشة أو ضبط مركز الخدمة.
- لمسح محادثة دردشة، اضغط على مفتاح المسح.

الضبط

اختر **الخيارات** < ضبط > ضبط الدردشة.

اختر من الضبط التالي:

- اسم الشاشة المستخدم** — لتغيير الاسم الذي يحدد هويتك في مجموعات الدردشة، اختر **نعم**.
- سماح بالرسائل من** — اختيار استلام رسائل دردشة من جميع مستخدمي الدردشة الآخرين، أو أسماء الدردشة الخاصة بك فقط، أو عدم استلام رسائل على الإطلاق.
- سماح بالدعوات من** — اختيار استلام دعوات لمجموعات الدردشة من جميع مستخدمي الدردشة الآخرين، أو من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط، أو عدم استلام دعوات على الإطلاق.
- سرعة تدفق الرسائل** — لخفض أو زيادة السرعة التي يتم عرض الرسائل الجديدة بها، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار.
- ترتيب أسماء الدردشة** — اختيار عمل قائمة بأسماء الدردشة بالترتيب الأبجدي أو حسب حالة متصل بالشبكة الخاصة بهم.
- إعادة تحميل التواجد** — لتحديث حالة متصل بالشبكة لأسماء الدردشة الخاصة بك آليًا، اختر **آليًا**.
- الأسماء غير المتصلة** — اختيار إذا كان سيتم عرض أسماء دردشة في حالة غير متصل بالشبكة في قائمة أسماء الدردشة أم لا.

قد يتنوع الضبط المتاح تعديله. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات** < ضبط > ضبط مركز الخدمة.

انتقل إلى الخيارات التالية و اضغط على عصا التحكم لتكوين مركز خدمة الدردشة:

- مراكز الخدمة** — إضافة مراكز خدمة جديدة أو تعديلها أو مسحها.
- مركز الخدمة الافتراضي** — قم بتغيير مركز الخدمة الذي يقوم جهازك بتسجيل الدخول إليه آليًا، وانتقل إلى مركز الخدمة المطلوب، ثم اضغط على عصا التحكم.
- نوع تسجيل الدخول للدردشة** — لإقامة اتصال آلي ما بين جهازك ومركز الخدمة الافتراضي، اختر **آليًا**. اختر **آليًا في شبكة منزلية** لتشغيل الاتصال آليًا في شبكتك المنزلية. اختر **عند بدء التطبيقات** للاتصال بمركز الخدمة عند فتح تطبيق الرسائل. اختر **يدويًا** للاتصال بمركز الخدمة يدويًا في أي وقت.

■ الرسائل الخاصة

يمكن لجهازك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات:

- شعار الشبكة** — لحفظ الشعار، اختر **الخيارات** < حفظ
- نغمة الرنين** — لحفظ نغمة رنين، اختر **الخيارات** < حفظ
- رسالة التهينة** — يمكنك استقبال الضبط من مشغل الشبكة، أو قسم إدارة معلومات الشركة في رسالة تكوين. لقبول الضبط، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < حفظ الكل.
- إشعار بريد إلكتروني** — تخبرك الملاحظة كم عدد البريد الإلكتروني الجديد الموجود لديك في صندوق البريد البعيد. قد يعرض الإشعار المطول معلومات أكثر تفصيلاً.

إرسال أوامر الخدمة

أرسل رسالة طلب خدمة إلى مزود الخدمة واطلب التنشيط لخدمات شبكة معينة.

لإرسال طلب خدمة إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات** < أوامر الخدمة. أدخل طلب الخدمة كرسالة نصية، واختر **الخيارات** < إرسال.

٦. التوصيل

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

يقدم الجهاز خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، بالإنترنت شركات، أو بجهاز أو جهاز كمبيوتر آخر. تتضمن الطرق اللاسلكية شبكة LAN اللاسلكية وتقنية Bluetooth، والأشعة تحت الحمراء. يدعم الجهاز حلاً سلكياً باستخدام اتصال كبل USB (مسار تسلسلي عام) مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) أو ممر بروتوكول الإنترنت IP. يتيح لك الجهاز أيضاً الاتصال باستخدام مكالمات الإنترنت (خدمة صوتية تُقدم من خلال خدمة IP)، الضغط والتحدث، الرسائل الفورية (دردشة)، والاتصالات القائمة بواسطة مودم.

■ نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت وتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تحديد نقاط الوصول للإنترنت لهذه الخدمات. قد تحتاج لإنشاء نقاط وصول متعددة للإنترنت، وذلك بحسب المواقع التي ترغب في الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج تصفح الويب إلى نقطة وصول واحدة، في حين أن الوصول إلى الإنترنت الخاصة بشركتك قد يحتاج إلى نقطة أخرى. للاتصال بالإنترنت عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، قد يحتوي الجهاز على ضبط نقطة افتراضية محددة مسبقاً للوصول للإنترنت. عند تشغيل جهازك لأول مرة، قد يتم تكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت آلياً طبقاً للمعلومات الخاصة بمزود الخدمة في بطاقة SIM الخاصة بك. قد تحصل على ضبط نقط الوصول في رسالة من مزود الخدمة الخاص بك. الأمر الذي قد يقلل عدد الضبط الذي تحتاج لإدخاله بنفسك.

قد تتوفر الخيارات المتاحة. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لجهازك بواسطة مزود الخدمة. قد لا تستطيع إضافة، أو تعديل، أو مسح نقاط الوصول. اتصل بمزود الخدمة ومزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط الوصول والضبط الخاص بها.

[انظر "ضبط الاتصال"، ص ٦٩.](#)

إنشاء نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات البيانات

١. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
٢. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة>. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
٣. حدد الضبط التالي.
 - اسم الاتصال — إدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر **مكالمة بيانات** أو **بيانات عالية السرعة (GSM فقط)**.
 - رقم الاتصال — أدخل رقم هاتف المودم الخاص بنقطة الوصول. استخدم + قبل الأرقام الدولية.
 - اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
 - طلب كلمة السر — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو **لا** لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آلياً.
 - كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
 - التحقق — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً، أو **عادي** لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكناً.
 - الصفحة الرئيسية — إدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
 - نوع مكالمة البيانات — اختر **تناظري** أو **ISDN**.
 - سرعة البيانات القصوى — اختر حد سرعة النقل. إذا اخترت **آلية**، سيتم تحديد معدل نقل البيانات بواسطة الشبكة وقد يتأثر بحمل النقل على الشبكة. قد يطالب بعض مزودي الخدمة بتكلفة مالية أعلى نظير معدلات بيانات أعلى.
٤. بعد تحديد الضبط الأساسي، اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة > لتحديد الضبط المتقدم أو **رجوع** لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات البيانات

بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لـ **مكالمة بيانات** أو **بيانات عالية السرعة (GSM فقط)**، اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة>، وحدد الضبط المتقدم التالي.

- ضبط IP النسخة 4 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- ضبط IP النسخة 6 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- عنوان مركز البروكسي — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — إدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتعجيل الوصول إلى الخدمة.

- **استخدام الاستدعاء** — اختر **نعم** إذا كانت لديك خدمة تعيد الاتصال بجهازك عند إجرائك لاتصال بالإنترنت.
- **نوع الاستدعاء** — اختر **رقم المركز** أو **استخدم رقماً آخر**، وفقاً للتعليمات الواردة من مزود الخدمة الخاص بك.
- **رقم الاستدعاء** — أدخل رقم هاتف مكالمات البيانات الخاص بجهازك، والذي يستخدمه مركز خدمة الاستدعاء.
- **استخدام ضغط PPP** — اختر **نعم** للإسراع من عملية نقل البيانات، إذا كانت مدعومة من قبل مركز خدمة PPP الذي يعمل عن بعد.
- **استخدام نص تسجيل الدخول** — اختر **نعم**، إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يتطلب بنص دخول، أو إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول آلياً. نص الدخول هو سلسلة من التعليمات التي يتبعها النظام أثناء عملية تسجيل الدخول.
- **نص تسجيل الدخول** — أدخل نص الدخول هذا الضبط متاح فقط عند اختيارك **استخدام نص تسجيل الدخول** < نعم.
- **بدء المودم** — أدخل سلسلة أمر ضبط الاتصال، إذا كان ذلك مطلوباً من قبل مزود الخدمة.

ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)

1. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
3. حدد الضبط التالي.
 - **اسم الاتصال** — إدخال اسم وصفي للاتصال.
 - **حامل البيانات** — اختر **حزم بيانات**.
 - **اسم نقطة الوصول** — أدخل اسم لنقطة الوصول. عادة ما يقدم لك مزود الخدمة أو مشغل الشبكة هذا الاسم.
 - **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
 - **طلب كلمة السر** — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آلياً.
 - **كلمة السر** — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
 - **التحقق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً، أو **عادي** لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكناً.
 - **الصفحة الرئيسية** — إدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
4. بعد تحديد الضبط، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة لتحديد الضبط المتقدم أو **رجوع** لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)

- بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة، وحدد الضبط المتقدم التالي.
- **نوع الشبكة** — اختر **IP النسخة 4** أو **IP النسخة 6** كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الجهاز ومنه.
 - **عنوان IP للهاتف** — أدخل عنوان بروتوكول IP الخاص بالجهاز. اختر **آلي**، حتى تمدك الشبكة بعنوان IP الخاص بالجهاز. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار **نوع الشبكة** < **IP النسخة 4**.
 - **عنوان DNS** — أدخل عناوين IP الخاصة بكل من **عنوان DNS الأولي** و**عنوان DNS الثانوي**، إذا طلبها مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وإلا، فسيتم تقديم عناوين مركز خدمة الاسم آلياً.
 - **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسجيل الوصول إلى الخدمة.

ضبط نقطة وصول للإنترنت خاصة بشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

1. اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول.
2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
3. حدد الضبط التالي.
 - **اسم الاتصال** — إدخال اسم وصفي للاتصال.
 - **حامل البيانات** — اختر **شبكة LAN لاسلكية**.
 - **اسم شبكة WLAN** — لإدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID)، وهو الاسم الذي يُعرّف شبكة LAN اللاسلكية المحددة؛ اختر **إدخال يدوي**. لاختيار الشبكة من بين شبكات LAN اللاسلكية الموجودة في النطاق، اختر **بحث عن أسماء الشبكات**.
 - **حالة الشبكة** — اختر **مخفية** إذا كانت الشبكة التي تتصل بها مخفية، أو اختر **عامة** إذا لم تكن مخفية.
 - **وضع شبكة WLAN** — في حالة اختيار وضع **أساسي**، يمكن اتصال الأجهزة ببعضها البعض وبأجهزة شبكة الاتصال المحلية السلكية عبر نقطة وصول شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية. في حالة اختيار **مؤقت**، يمكن للأجهزة إرسال واستقبال البيانات مباشرة، دون الحاجة لوجود نقطة وصول شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.
 - **وضع حماية WLAN** — يجب عليك اختيار وضع الأمان ذاته الذي يتم استخدامه في نقطة الوصول الخاصة بشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية. وفي حالة اختيار WEP (النظام السلكي المكافئ للخصوصية)، أو 802.1x، أو WPA2 (وصول آمن لتقنية Wi-Fi)، يجب عليك أيضاً تكوين الضبط الإضافي ذي الصلة.

- ضبط حماية WLAN — لتعديل ضبط الحماية لوضع حماية WLAN.
- الصفحة الرئيسية — إدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت الخاص بشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لشبكة الاتصال المحلية اللاسلكية، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة > وحدد الضبط المتقدم التالي.

- ضبط IP النسخة 4 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
 - ضبط IP النسخة 6 — اختر أو أدخل عناوين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv6.
 - القناة المؤقتة — إذا كان وضع الشبكة التي تم اختيارها هو الوضع ad-hoc، فاختر بتحديد المستخدم لتدخل رقم قناة يدويًا (من 1-11 قناة).
 - عنوان مركز البروكسي — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
 - رقم منفذ البروكسي — إدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ اتصال الكبل

تثبيت مشغل كبل بيانات USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل استخدامك اتصال كابل. يمكنك استخدام نقل البيانات بدون تثبيت مشغل كبل بيانات USB.

اختر القائمة < التوصيل > كبل البيانات.

باستخدامك كبل بيانات USB، يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر متوافق. قم بتوصيل كبل بيانات USB في أسفل الجهاز. لتغيير نوع الجهاز الذي تقوم بتوصيله بجهازك بشكل طبيعي بكبل بيانات، اضغط على عصا التحكم.

اختر مما يلي:

- السؤال عند الاتصال — للسؤال عن نوع الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بجهازك.
- PC Suite — توصيل مجموعة برامج الكمبيوتر بجهازك بكبل بيانات، واستخدام جهازك كمودم.
- نقل البيانات — الوصول إلى بيانات ونقلها مثل ملفات موسيقى أو صور من الكمبيوتر الخاص بك باستخدام اتصال كبل البيانات. لاستخدام وضع نقل البيانات، تأكد من عدم اختيارك USB كنوع اتصال في ضبط إدارة الاتصالات في مجموعة برامج كمبيوتر نويا. أدخل بطاقة الذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق ذو كبل بيانات USB، واختر نقل البيانات عند سؤال الجهاز عن الوضع المستخدم. في هذا الوضع، يعمل الجهاز كجهاز تخزين عام ويمكنك رؤيته كقرص صلب قابل للإزالة في الكمبيوتر الخاص بك. سيتحول جهازك إلى وضع غير متصل بالشبكة إذا تم اختيار هذا الوضع. قم بإنهاء الاتصال بالكمبيوتر (على سبيل المثال، بواسطة إخرجه أو معالج النوافذ لإخراج الأجهزة) لتجنب تلف بطاقة الذاكرة. بعد إنهاء الاتصال، سوف يعود الجهاز للوضع الذي كان عليه قبل استخدام وضع نقل البيانات.
- IP passthrough — اختيار نقطة وصول يتم من خلالها نقل بيانات باستخدام بروتوكول الإنترنت.

لحفظ الاختيار، اختر رجوع.

■ IP passthrough

اختر القائمة < التوصيل > كبل البيانات < الخيارات > تغيير < IP passthrough.

يسمح لك تطبيق IP passthrough بالحصول على اتصال بشبكة على جهازك من جهاز كمبيوتر شخصي متوافق عن طريق كبل بيانات.

ضبط كبل بيانات لاستخدام ممر بروتوكول الإنترنت IP

استخدم ممر بروتوكول الإنترنت IP كما تستخدم أية نقطة وصول للإنترنت للتصفح أو التزامن عن بعد. إذا لم يتوفر اتصال لاسلكي بالشبكة، استخدم ممر بروتوكول الإنترنت IP للوصول إلى الإنترنت أو شبكة اتصال محلية. لا يمكنك استخدام ممر بروتوكول الإنترنت IP في نفس الوقت الذي تستخدم فيه Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نويا). إذا اخترت ممر بروتوكول الإنترنت IP في ضبط اتصال الكبل، فلا يمكنك تشغيل المودم.

لتجهيز جلسة ممر بروتوكول الإنترنت IP، قم بتوصيل كبل بيانات بجهازك واختر IP passthrough كطريقة اتصال. قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل البيانات في كمبيوتر شخصي متوافق، وانتظر الكمبيوتر للتعرف على جهازك.

نقطة وصول ممر بروتوكول الإنترنت IP

القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

لتكوين الضبط الأساسي لممر بروتوكول الإنترنت، اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة > الضبط الافتراضي. أدخل اسم اتصال ممر بروتوكول الإنترنت IP في الحقل اسم الاتصال، اختر IP passthrough في الحقل حامل البيانات، وأدخل عنوانًا في الحقل الصفحة الرئيسية.

الضبط المتقدم لنقطة وصول ممر بروتوكول الإنترنت IP القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.

لاستخدام الضبط المتقدم، افتح نقطة وصول ممر بروتوكول الإنترنت IP، واختر **الخيارات > إعدادات متقدمة** ثم اختر من الآتي:

- **ضبط IP النسخة 4** — أدخل عنوان IP للهاتف وعنوان DNS لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- **ضبط IP النسخة 6** — أدخل عنوان DNS لبروتوكول الإنترنت IPv6.
- **عنوان مركز البروكسي** — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — إدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

Bluetooth ■

قد توجد بعض القيود والتحديات لاستخدام التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth في بعض المناطق. يُرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى كثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على مدة حياتها.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 تدعم الأوضاع التالية: Generic Access Profile، Serial Port Profile، Dial-up Networking Profile، Headset Profile، Handsfree Profile، Generic Object Exchange Profile، Object Push Profile، File Transfer Profile، و Basic Imaging Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تسمح تقنية Bluetooth بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق عشرة أمتار (33 قدم). ويمكن استخدام اتصال Bluetooth في إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص وبطاقات الأعمال وملاحظات التقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth، مثل أجهزة الكمبيوتر.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تعتمد في اتصالها على استخدام موجات الراديو، فلا يلزم أن يكون الجهاز على خط رؤية مباشر مع الأجهزة الأخرى. حيث يكفي أن يكون الجهازان على مسافة 10 أمتار كحد أقصى من بعضهما البعض، على الرغم من احتمالية تعرض الاتصال للتشويش بسبب بعض العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

بدء استخدام Bluetooth

اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth.

١. عند تشغيل Bluetooth للمرة الأولى، فأنت مطالب بتسمية جهازك. أعطي لجهازك اسمًا فريدًا لتسهيل التعرف عليه عندما يكون هناك العديد من أجهزة Bluetooth في المنطقة المجاورة.

٢. اختر Bluetooth < مشغل.

٣. اختر رؤية هاتفي < إظهار للجميع.

الآن يمكن لمستخدمين آخرين لديهم أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth رؤية جهازك والاسم الذي أدخلته.

الضبط

حدد الضبط التالي:

- **Bluetooth** — اختر **مشغل** لتتمكن من الاتصال بجهاز آخر متوافق يستخدم اتصال Bluetooth.
 - **رؤية هاتفي** — اختر **إظهار للجميع** للسماح لأجهزة أخرى تستخدم تقنية Bluetooth بالعثور على جهازك عندما تقوم بضبط Bluetooth < مشغل. لمنع أجهزة أخرى من العثور على جهازك، اختر **مخفي**. حتى إذا اخترت **مخفي**، فإن الأجهزة المتقترنة تستطيع كشف جهازك.
 - **اسم هاتفي** — اختر اسمًا لجهازك. هذا الاسم يكون مرئيًا لأجهزة أخرى تبحث عن أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
 - **وضع استخدام SIM عن بعد** — اختر **تشغيل** لتشغيل جهاز آخر، مثل ملحق طقم سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة. **انظر "وضع الوصول لبطاقة SIM"، ص ٧٤.**
- في حالة إيقاف تشغيل Bluetooth نتيجة الدخول إلى وضع **غير متصل بالشبكة**، يجب إعادة تشغيل Bluetooth يدويًا.

تلميحات الحماية

عندما لا تستخدم اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < متوقف أو رؤية هاتفي < مخفي.

لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول.

إرسال البيانات

يمكن أن يكون هناك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بطقم أذن، يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى جهاز متوافق آخر في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢. اختر العنصر، ثم اختر **الخيارات > إرسال > Bluetooth**. يبحث الجهاز عن أجهزة أخرى تستخدم تقنية Bluetooth الموجودة داخل نطاق الاتصال ويدونها.



تلميح: إذا كنت قد أرسلت بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، فسيتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أكثر، اختر **أجهزة أخرى**.

٣. اختر الجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم اضغط على عصا التحكم لضبط الاتصال. إذا كان الجهاز الآخر يتطلب الاقتران قبل إرسال البيانات، فالمطلوب منك إدخال رمز الدخول.

٤. بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض **جار إرسال البيانات**.

لا تقوم الحافظة **الرسائل المرسله في الرسائل** بتخزين الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth.

إذا كنت قد أرسلت بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، فسيتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أكثر، اختر **أجهزة أخرى**.

لا تستخدم ملحق صوت Bluetooth مثل طقم تحرير اليدين أو طقم أذن Bluetooth، فأنت تحتاج إلى إقران جهازك بالملحق. لرمز الدخول ولمزيد من التعليمات، انظر دليل مستخدم الملحق. للتوصيل بملحق الصوت، اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل الملحق. تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آلياً. وإلا فافتح **الأجهزة المقترنة**، وانتقل إلى الملحق، واختر **الخيارات > اتصال**.

مؤشرات اتصال Bluetooth

Bluetooth قيد التشغيل.

(*) في حالة وميض الرمز، يعني ذلك أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. في حالة ظهور الرمز باستمرار، يعني ذلك أن اتصال Bluetooth قيد التشغيل.

الأجهزة المقترنة

اختر **القائمة > التوصيل < Bluetooth**، ثم انتقل إلى اليمين لفتح صفحة **الأجهزة المقترنة**.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز الدخول الخاص بك (1 - 16 رقمًا)، بالتنسيق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. وتحتوي الأجهزة التي لا يوجد بها واجهة مستخدم على رمز دخول ثابت. تحتاج لرمز الدخول عندما تتصل بالأجهزة للمرة الأولى فقط بعد الاقتران، يمكن ترخيص الاتصال. **انظر "ترخيص الجهاز"، ص ٤٤**. الاقتران والترخيص يجعلان الاتصال أسرع وأسهل، لأنه لا يجب عليك قبول الاتصال بين الأجهزة المقترنة عند كل مرة تأسس فيها الاتصال.

يجب أن يتكون رمز الدخول للوصول لبطاقة SIM عن بعد من 16 رقم.

١. اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. يبدأ الجهاز في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة داخل نطاق الاتصال.

تلميح: إذا كنت قد أرسلت بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، فسيتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أكثر، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. واختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران معه، وأدخل رمز الدخول. يجب إدخال نفس رمز الدخول في الجهاز الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين جهازك وجهاز آخر اتصالاً آلياً أو لا لتأكيد الاتصال يدوياً في كل مرة يتم فيها محاولة اتصال. يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

لتخصيص اسم مختصر لجهاز مقترن يتم عرضه فقط في جهازك، انتقل إلى الجهاز، ثم اختر **الخيارات > تخصيص اسم مختصر**.

لحذف اقتران، اختر الجهاز الذي ترغب في حذف اقترانه و**الخيارات > مسح**. لحذف كل الاقترانات، اختر **الخيارات > مسح الكل**.

تلميح: إذا كنت متصل حالياً بأحد الأجهزة وألغيت الاقتران بذلك الجهاز، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال.

ترخيص الجهاز

إذا كنت تثق في جهاز مقترن، فيمكنك السماح له بالاتصال بجهازك آلياً. يمكنك الاختيار من بين الخيارات التالية:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز الآخر دون علمك. حيث لا يلزم الحصول على موافقة خاصة أو ترخيص بذلك. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك، كطقم أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة تخص شخصاً تثق به.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يجب قبول طلبات اتصال من الأجهزة الأخرى كل على حدة كل مرة.

استلام بيانات

إذا كنت ترغب في استلام بيانات باستخدام Bluetooth، اختر **Bluetooth > مشغل ثم رؤية هاتف** < إظهار للكل. عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. فإذا قبلت، سيتم وضع الرسالة في الحافظة **صندوق الوارد في الرسائل**.

تلميح: يمكنك الوصول للملفات في الجهاز وبطاقة الذاكرة باستخدام جهاز إضافي متوافق يدعم خدمة انتقال الملفات (File Transfer Profile Client) (على سبيل المثال، حاسب محمول).

إنهاء اتصال Bluetooth

يتم إنهاء اتصال Bluetooth بشكل آلي بعد إرسال بيانات أو استلامها. وقد يظل الاتصال قائماً فقط مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا)، ومع بعض الأجهزة الملحقة مثل طقم الأذن، حتى في حالة عدم استخدامه بشكل فعلي.

■ وضع الوصول لبطاقة SIM

عند وجود الجهاز اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك استخدام تعزيز متصل متوافق، مثل عدة السيارة، لإجراء مكالمات أو استلامها. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أية مكالمات، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك، أثناء وجودك في هذا الوضع. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً ترك وضع استخدام SIM عن بعد. في حالة قفل الجهاز، أدخل الرمز أولاً لإلغاء القفل.

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز طقم سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

• جهاز طقم سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية

• بطاقة SIM صالحة في الجهاز

لمزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، ارجع إلى www.nokia.com ودليل المستخدم لطقم السيارة الخاص بك.

إدارة وضع الوصول لبطاقة SIM

1. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth لتشغيل اتصال Bluetooth في جهازك.
2. لتمكين الوصول البعيد لبطاقة SIM، انتقل إلى وضع استخدام SIM عن بعد، واضغط على عصا التحكم.
3. قم بتشغيل اتصال Bluetooth بجهاز طقم السيارة.
4. استخدم جهاز طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على التعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز طقم السيارة لديك.
5. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المتوافقة.

6. من أجل اقتران الجهازين، قم بإدخال رمز المرور إلى اتصال Bluetooth المعروض على شاشة جهاز طقم السيارة في جهازك.
7. قم بالترخيص لجهاز طقم السيارة. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth. ثم انتقل إلى صفحة الأجهزة المقترنة. انتقل إلى جهاز طقم السيارة، ثم أدخل رمز المرور إلى اتصال Bluetooth. عندما يسأل الجهاز عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آلياً، اختر نعم. كما يمكن إجراء اتصالات بين جهازك وجهاز طقم السيارة دون الحصول على موافقة خاصة أو ترخيص بذلك. وإذا قمت باختيار لا، فيلزم الموافقة على طلبات الاتصال من هذا الجهاز في كل مرة وبشكل منفصل.

تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من طقم السيارة باستخدام وضع قيد التشغيل للمستخدم، فسيقوم طقم السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على جهازك وتشغيل الترخيص الآلي، يتصل جهاز السيارة آلياً بشبكة GSM عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

ولإنهاء الاتصال عن بعد لبطاقة SIM من جهازك، اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth < وضع استخدام SIM عن بعد > إيقاف.

■ الأشعة تحت الحمراء

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على أعين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يُعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال. وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

إرسال واستقبال البيانات

1. تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. حيث يعتبر وضع الجهازين أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.

2. اختر القائمة < التوصيل > IR ثم اضغط على عصا التحكم لتشغيل الأشعة تحت الحمراء بجهازك. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء بجهازك.

3. انتظر عدة ثواني حتى يكتمل توصيل الأشعة تحت الحمراء.

4. للإرسال، حدد موقع الملف المطلوب في التطبيق أو مدير الملف، ثم اختر الخيارات < إرسال > IR.

فإذا لم تبدأ عملية نقل البيانات خلال دقيقة واحدة من تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال مع ضرورة بدء الاتصال من جديد.

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

تؤدي زيادة المسافة بين الجهازين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء نشطاً في جهازك إلى أن يتم إيقافه.

■ اتصالات البيانات

حزم البيانات

تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إمكانية الوصول اللاسلكي للهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). وتستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزمة البيانات، حيث يتم إرسال المعلومات في دفعات قصيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. والفائدة من إرسال البيانات في حزم هو أن تكون الشبكة مشغولة فقط عند إرسال البيانات أو استلامها. وحيث أن خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تستخدم الشبكة بكفاءة، فهي تسمح بإعداد اتصال بيانات سريع وسرعات عالية في نقل البيانات.

يجب اشتراكك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة الراديو العامة GPRS والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) تشبه خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. ولمزيد من المعلومات حول توفر خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. ولاحظ أنه عند تحديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كناقل للبيانات، فإن الجهاز يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إذا كان ذلك متاحاً في الشبكة.

لا تستطيع أثناء المكالمات الصوتية إقامة اتصال بخدمة حزمة الراديو العامة GPRS، ويتم وضع أي اتصال GPRS متواجد على وضع الانتظار إلا إذا دعمت الشبكة وضع النقل المزدوج.

UMTS

النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر المحمول (UMTS) هو نظام اتصال محمول 3G. بالإضافة للصوت والبيانات فإن UMTS تمكن وصول الصوت والفيديو للأجهزة اللاسلكية.

يمكن تبديل الجهاز تلقائياً بين شبكتي GSM وUMTS.

لاختيار الشبكة التي ستستخدمها، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة > والشبكة في وضع الشبكة. إذا كنت تريد أن يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات، اختر وضع مزدوج.

يشار إلى شبكات GSM بالرمز ٩٧، ويشار إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو. على سبيل المثال، يمكن أن تتصفح الويب أسرع مما سبق بينما تتحدث في الهاتف في نفس الوقت.

شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية (WLAN)

توجد قبود، في بعض الأماكن كفرنسا، على استخدام wireless اللاسلكية. برجاء الرجوع إلى السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

إن المزايا التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على مدة حياتها.

يقوم هذا الجهاز بالكشف عن شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية والاتصال بها.

في حالة نقل الجهاز إلى موقع آخر في نطاق شبكة LAN اللاسلكية وخارج نطاق نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية، فيمكن لوظيفة التجوال أن تقوم بتوصيل جهازك بنقطة وصول أخرى تنتمي للشبكة ذاتها بشكل آلي. وما دمت في نطاق نقاط الوصول المنتمة للشبكة ذاتها، فيمكن للجهاز أن يظل متصلاً بالشبكة.

تلميح: يتم إنشاء اتصال بشبكة LAN اللاسلكية عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للإنترنت خاصة بشبكة LAN اللاسلكية. ويتم إنهاء الاتصال بالنشاط بشبكة LAN اللاسلكية عند إنهاء اتصال البيانات.

هذا الجهاز يُمكن أنواعاً مختلفة من الاتصال في نطاق شبكة LAN اللاسلكية. وضعا التشغيل هما: وضع البنية الأساسية ووضع ad hoc.

- ويسمح وضع البنية الأساسية بنوعين من الاتصال: يتم اتصال الأجهزة اللاسلكية بعضها مع بعض عبر نقطة وصول خاصة بشبكة LAN اللاسلكية، أو يتم بواسطة جهاز خاص بشبكة LAN اللاسلكية عبر نقطة وصول خاصة بشبكة LAN اللاسلكية. وتتمثل ميزة وضع البنية الأساسية في إتاحة قدر أكبر من التحكم في اتصالات الشبكة؛ حيث إنها تمر عبر نقطة وصول واحدة. ويمكن لجهاز لاسلكي الوصول إلى الخدمات المتاحة على شبكة LAN سلكية عادية. ومنها، على سبيل المثال، قاعدة البيانات الخاصة بالشركة والبريد الإلكتروني والإنترنت، وموارد أخرى للشبكة.
- وفي وضع التشغيل ad hoc، يمكنك إرسال بيانات واستلامها من وإلى أجهزة أخرى بها دعم لشبكة LAN لاسلكية متوافقة، وذلك - على سبيل المثال - لطباعة هذه البيانات. وقد تستلزم هذه الوظائف تطبيق إضافي من طرف ثالث حتى تعمل. ولا يطلب منك نقطة وصول خاصة بشبكة LAN اللاسلكية. وببساطة تقوم بإجراء التكوينات الضرورية وبدء الاتصال. ويتميز الاتصال باستخدام وضع Ad hoc بسهولة إنشائه، غير أن الاتصال يظل مقتصرًا على الأجهزة الواقعة داخل نطاق الشبكة وتدعم تقنية LAN اللاسلكية المتوافقة.

إذا كنت بحاجة لتكوين عنوان MAC لجهازك إلى موجه WLAN، أدخل *62209526# على لوحة مفاتيح جهازك. يتم ظهور عنوان MAC على شاشة الجهاز.

■ مدير الاتصالات

اختر القائمة < التوصيل > م. الاتصال.

لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات، اختر **اتصالات بيانات نشطة**.
للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة داخل هذا النطاق، اختر **WLAN متاحة**.

عرض وإنهاء اتصالات نشطة

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

يمكنك، في عرض الاتصالات النشطة، الاطلاع على اتصالات البيانات المفتوحة: مكالمات البيانات واتصالات حزم البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية.

لعرض المعلومات التفصيلية حول اتصالات الشبكة، اختر الاتصال من القائمة، اختر الاتصال من القائمة و**الخيارات** <

التفاصيل. علماً بأن نوع المعلومات التي يتم عرضها يعتمد على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال بالشبكة، اختر الاتصال من القائمة و**الخيارات** < **قطع الاتصال**.

لإنهاء كافة اتصالات الشبكة قيد التشغيل في نفس الوقت، اختر **الخيارات** < **قطع الاتصال عن الكل**.

لعرض تفاصيل إحدى الشبكات، اضغط على عصا التحكم.

البحث عن شبكات LAN اللاسلكية.

للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة داخل هذا النطاق، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **م. الاتصال** < **WLAN متاحة**. يتم عرض قائمة بالشبكات التي تم العثور عليها.

تعرض شبكة LAN اللاسلكية المتاحة قائمة بشبكات LAN اللاسلكية داخل هذا النطاق، ووضع الشبكة الخاص بها (وضع البنية الأساسية أو ad-hoc)، ومؤشر قوة الإشارة ومؤشرات تشغيل الشبكة، وإذا كان هناك اتصال نشط في جهازك مع الشبكة.

لعرض تفاصيل إحدى الشبكات، اضغط على عصا التحكم.

لإنشاء نقطة وصول للإنترنت في إحدى الشبكات، اختر **الخيارات** < **تحديد نقطة الوصول**.

■ المودم

اختر **القائمة** < **التوصيل** < **المودم**.

يمكنك استخدام جهازك كمودم للاتصال بالويب سويًا مع جهاز كمبيوتر متوافق.

قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز كمودم

- تحتاج إلى تثبيت برنامج اتصالات البيانات المناسب على جهاز الكمبيوتر.
- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. كما تحتاج لتثبيت برامج تشغيل في حالة التوصيل بالكبل، وربما تحتاج لتثبيت أو تحديث برامج تشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء.

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اضغط على عصا التحكم. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر موجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام تقنية Bluetooth لاسلكية، ابدأ التوصيل من الكمبيوتر. لتشغيل Bluetooth في جهازك، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **Bluetooth** ثم اختر **Bluetooth** < **مشغل**.

وإذا استخدمت كبلًا لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر، فابدأ التوصيل من الكمبيوتر.

لاحظ أنه قد لا يمكنك استخدام بعض من مزايا الاتصال الأخرى عند استخدام الجهاز كمودم.

■ VPN الهاتف المحمول

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **VPN**.

يقوم عميل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لهاتف نوكيا المحمول بتأمين اتصال إنترنت مشترك متوافق وخدمة، مثل البريد الإلكتروني. يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول، عبر الإنترنت، ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية IP. حماية IP هي إطار لمستويات قياسية مفتوحة خاصة بدعم تبادل حماية بيانات عبر شبكات IP.

تحدد ملفات إعداد VPN الطريقة المستخدمة من قبل عميل VPN وبوابة VPN لتوثيق بعضهما البعض، ولو غاريتمات التشفير التي يستخدمونها لدعم حماية سرية البيانات. اتصل بشركتك بخصوص ملف إعداد VPN.

لاستخدام VPN مع تطبيق، يجب ربط التطبيق بنقطة وصول إلى VPN. تكون نقطة الوصول إلى VPN من نقطة وصول للإنترنت وإعدادات VPN.

إدارة VPN

يمكنك إدارة ملفات إعدادات VPN، ومراكز الإعدادات، سجلات VPN، وكلمة مرور التخزين الرئيسية، في إدارة VPN. تحدد ملفات إعدادات VPN كيفية تشفير البيانات لنقلها عبر شبكات غير آمنة. تساعد كلمة مرور التخزين الرئيسية على حماية المفاتيح الخاصة.

نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال مكالمات بيانات أو اتصال حزمة بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول للإنترنت لهذه الخدمات. تُقرن نقاط الوصول إلى VPN ملفات إعداد VPN مع نقاط الوصول للإنترنت لإنشاء اتصالات مشفرة.

لإدارة VPN، اختر **إدارة VPN** < **الخيارات** < **فتح**، ومن الخيارات التالية:

- **مخطط VPN** — تثبيت ملفات إعداد VPN وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — تعديل ضبط الاتصال بمراكز إعداد VPN التي يمكنك من خلالها تثبيت ملفات إعداد VPN وتحديثها.
- **سجل VPN** — عرض السجل الخاص بتثبيتات ملفات إعداد VPN وتحديثاتها وتزامناتها، واتصالات VPN أخرى.

إدارة ملفات إعداد VPN

لإدارة ملفات إعداد VPN، اختر **إدارة VPN** < **مخطط VPN** < **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

- **تثبيت ملف إعداد** — تثبيت ملف إعداد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز إعداد VPN. الاتصال بمدير النظام للحصول على اسم المستخدم وكلمات السر.
- **تحديد نقطة وصل VPN** — إنشاء نقطة وصول إلى VPN تقرر ملف إعداد VPN مع نقطة وصول للإنترنت.
- **تحديث ملف الإعداد** — تحديث ملف إعداد VPN المختار.
- **مسح ملف الإعداد** — مسح ملف إعداد VPN المختار. في حالة مسح إحدى ملفات إعداد VPN، يعاد تثبيتها عند مزامنة الجهاز مع مركز إعداد VPN في المرة التالية ما لم يتم مسحها أيضًا من مركز الخدمة. وبالمثل، في حالة مسح إحدى ملفات إعداد VPN من مركز الخدمة، يتم مسحها أيضًا من الجهاز عند المزامنة.

لإدارة مراكز إعداد VPN، اختر **مراكز إعداد VPN** < **الخيارات** < **فتح** ومن الخيارات التالية:

- **مركز خدمة جديد** — إضافة مركز إعداد VPN.
- **تزامن مركز الخدمة** — تثبيت ملف إعداد VPN جديد أو تحديث ملف الإعداد المختار.
- **مسح مركز الخدمة** — مسح مركز إعداد VPN المختار.

لإدارة ضبط مراكز إعداد VPN، اختر **الخيارات** < **فتح** < **مركز خدمة جديد** أو **تعديل مركز الخدمة** ومن الخيارات التالية:

- **اسم مركز خدمة الإعداد** — إدخال اسمًا لمركز الإعداد، حتى 30 حرفًا.
- **عنوان مركز ملفات الإعداد** — إدخال عنوان مركز الإعداد. لا يمكن تعديل عنوان مركز ملفات الإعداد بعد الاتصال بمركز الخدمة لتثبيت ملفات إعداد VPN أو تحديثها.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختيار نقطة وصول للإنترنت للاتصال بمركز إعداد VPN.
- **كلمة سر مخزن المفاتيح** — تغيير كلمة المرور الخاصة بالمخزن الرئيسي الخاص. يتم إنشاء كلمة المرور آليًا عند الحاجة إليها للمرة الأولى.

عرض سجل VPN

اختر **إدارة VPN** < **سجل VPN** < **فتح**.

يقوم سجل VPN بتسجيل زياراتك لمراكز خدمة VPN لتثبيت ملفات إعداد VPN واتصالات VPN الخاصة بك وتحديثها ومزامنتها. يتم الإشارة إلى الخطأ والتحذير وقيود المعلومات برمز على الجانب الأيسر من القيد. لعرض قيود السجل بالتفصيل، اختره. انقل رموز الأسباب التي تظهر في العرض التفصيلي إلى مديري النظام لأنها تساعد في البحث عن أسباب المشاكل المحتملة التي قد تصادفك مع VPN. عندما يصل حجم السجل إلى 20 كيلو بايت، يتم مسح أقدم قيود السجل لإتاحة مكان للقيود الجديدة.

اختر **الخيارات**، ومن الخيارات التالية:

- **تحديث السجل** — تحديث السجل.
- **مسح السجل** — مسح قيود السجل.

■ تجوال بيانات البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **مجموعات نقاط الوصول**.

يسمح جهازك بالتجوال بين تقنيات الوصول اللاسلكية، مثل شبكة WLAN وGPRS، للبريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، يمكنك بدء جلسة بريد إلكتروني في المنزل، ومتابعتها في طريقك إلى العمل. وأثناء تتابع جلستك بغير انقطاع، يقوم جهازك اليدوي بالتبديل بين WLAN إلى GPRS ورجوعًا إلى WLAN عندما تصل إلى مكان عملك.

مجموعات نقاط الوصول

1. إنشاء مجموعة نقاط وصول، اختر **مجموعات نقاط الوصول** < **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.
 2. في الحقل **اسم المجموعة**، أدخل اسمًا للمجموعة.
 3. حدد في الحقل **تحويل التوصيل** هل تريد عرض عملية تبديل الاتصال على شاشة جهازك.
 4. اختر وعدل نقاط الوصول التي تخص هذه المجموعة في القسم **نقاط الوصول**.
- لإضافة نقطة وصول إلى مجموعة نقاط الوصول المختارة، اختر **نقاط الوصول** < **الخيارات** < **إضافة نقطة وصول**، واختر نقطة الوصول لإضافتها.
- لتعديل نقطة وصول في مجموعة نقاط وصول، اختر نقطة الوصول و**الخيارات** < **تحريير**.
- لإزالة نقطة وصول في مجموعة نقاط وصول، اختر نقطة الوصول و**الخيارات** < **إزالة**.

لضبط الترتيب الذي يتم فيه استخدام نقاط الوصول من أجل تجوال بريد الإنترنت، اختر مجموعة نقاط اتصال **وتغيير**. انتقل إلى نقطة وصول، واختر **الخيارات** < **رفع الأولوية** أو **أولوية منخفضة**.
لتغيير ضبط STMP لنقطة وصول، اختر نقطة الوصول المطلوبة من قائمة مجموعة نقاط الوصول، واختر **الخيارات**، واختر من التالي:

- **تجاوز خادم SMTP** — تجاهل ضبط مركز خدمة STMP الحالي.
- **خادم SMTP** — تعديل اسم مركز الخدمة أو عنوان IP لمركز الخدمة.
- **اتصال مؤمن** — اختيار هل تريد استخدام اتصال آمن.
- **استخدام المصادقة** — اختيار هل ستستخدم التحقق.
- **اسم المستخدم** — تعديل اسم المستخدم الخاص بك لمركز خدمة STMP.
- **كلمة المرور** — تعديل كلمة السر الخاصة بك لمركز خدمة STMP.

تكوين مجموعات نقاط وصول للبريد والتزامن

لضبط مجموعة نقاط وصول للبريد، اختر **القائمة** < **الرسائل** < **صندوق البريد** < **ضبط البريد الإلكتروني** < **ضبط الاتصال** < **البريد الإلكتروني الوارد** < **نقطة الوصول المستخدمة** < **الخيارات** < **تغيير**، واختر مجموعة نقاط الوصول المطلوبة.
لضبط مجموعة نقاط وصول للتزامن، اختر **القائمة** < **التوصيل** < **تزامن** < **الوضع** < **الخيارات** < **تعديل** < **ضبط الاتصال** < **نقطة الوصول** < **تغيير**، واختر مجموعة نقاط الوصول المطلوبة.

اختر القائمة > الويب (خدمة شبكة).

الويب هو أحد برنامجي التصفح لجهازك. باستخدام **الويب**، يمكنك تصفح مواقع الويب العادية. تلك الصفحات مكتوبة بلغتي HTML و XHTML. إذا أردت تصفح صفحات الويب، استخدم القائمة > الوسائط > الخدمات. يستخدم كلا برنامجي التصفح العلامات نفسها. تفتح الروابط الموجودة في رسائلك المستلمة في متصفح الخدمات. تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

■ نقاط الوصول

لتصفح الويب، يجب عليك تكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت. في حالة استخدام مكالمات البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يلزم أن تدعم الشبكة اللاسلكية مكالمات البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يلزم تشغيل خدمة البيانات لبطاقة SIM. قد يقوم جهازك بتكوين ضبط نقطة الوصول للإنترنت آليًا طبقًا لبطاقة SIM الخاصة بك. وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

تلميح: قد تستقبل ضبط نقطة الوصول للإنترنت كرسالة نصية خاصة من مزود الخدمة أو من مشغل الشبكة أو من صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة.

كما يمكنك أيضًا إدخال ضبط نقطة الوصول للإنترنت يدويًا. انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٢٤.

■ تصفح الويب

استخدم عصا التحكم للتصفح. يتم عرض عصا التحكم في شكل مؤشر على صفحة الويب، ويمكنك التنقل عبر الصفحات باستخدام هذا المؤشر. عند تحريك المؤشر على أحد الارتباطات، يتحول إلى شكل يد. اضغط على عصا التحكم لفتح الارتباط لتصفح الويب، اختر علامة ثم اضغط على عصا التحكم. يمكنك أيضًا إدخال عنوان ويب ثم الضغط على عصا التحكم. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، تظهر عناوين الصفحات التي زرتها سابقًا والتي تتطابق مع العنوان الذي تدخله. لفتح صفحة، انتقل إلى العنوان، واضغط على عصا التحكم.

افتح أحد روابط تشغيل الويب، انتقل إليه، ثم اضغط على عصا التحكم. في صفحة الويب، تظهر الارتباطات الجديدة باللون الأزرق وتحته خط كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في الحافظة **علامات آلية**.

اختصارات لوحة المفاتيح:

- اضغط على 1 لفتح **العلامات**.
- اضغط على 2 للعثور على نص.
- اضغط على 3 للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 للتبديل بين نوافذ المتصفح المفتوحة.
- اضغط على 8 لفتح موجز الصفحة.
- اضغط على 9 للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.

■ العلامات

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصًا على الأمان أو المحتويات.

لعرض صفحة ويب مُعلّمة، انتقل إلى العلامة واضغط على عصا التحكم.

لتصفح صفحات ويب أخرى، اختر **الخيارات** > **خيارات التنقل** > **ذهاب إلى عنوان ويب**، وأدخل عنوان الصفحة واختر **ذهاب إلى**.

لمسح علامة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

لإضافة علامة، اختر القائمة > الويب > **الخيارات** > **مدير العلامات** > **إضافة علامة**. انتقل إلى العنوان لإدخال اسم وصفي خاص بالعلامة، أو **نقطة الوصول** لإدخال عنوان صفحة الويب، أو **اسم المستخدم** لتغيير نقطة الوصول إلى الاتصال بصفحة الويب **كلمة السر** أو **الاسم** لإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر، إذا طلبها مزود الخدمة. لحفظ العلامة، اختر **رجوع**.

■ تنزيل العناصر

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

يمكنك تنزيل عناصر مختلفة مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. يتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها بواسطة التطبيقات الملائمة لها في جهازك.

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. لعرض القائمة، يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** < **الأدوات** < **تنزيلات**. من القائمة، انتقل إلى أحد العناصر واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتًا أو استئنافها أو إلغاؤها أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو حذفها.

شراء العناصر:

1. لتنزيل العنصر، انتقل إلى الارتباط الخاص به، واضغط على عصا التحكم.
2. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر.
3. اقرأ كافة المعلومات بعناية. لمتابعة التنزيل، اختر **قبول**. لإلغاء التنزيل، اختر **إلغاء**.

■ إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل**؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** < **خروج**.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لمسح الذاكرة الوسيطة، اختر **مسح الذاكرة الوسيطة** < **الخيارات** < **خيارات متقدمة**.

■ الروابط الإخبارية واليوميات

اختر **القائمة** < **الويب** < **روابط إخبارية**.

تحتوي الروابط عادة على عناوين رئيسيه ومقالات، غالبًا ما تكون عن أخبار حديثة أو موضوعات أخرى.

تلميح: اليومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب مُحدثة باستمرار. وغالبًا ما تكون شخصية الكاتب عاملاً مهماً في اليومية. 

لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على عصا التحكم.

لإضافة رابط أو يومية، اختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **رابط إخباري جديد**، وأدخل المعلومات.

لتعديل رابط أو يومية، انتقل إلى رابط اختر **الخيارات** < **إدارة الرابط الإخباري** < **تعديل**، ثم قم بتعديل المعلومات.

■ ضبط الويب

اختر **القائمة** < **الويب** < **الخيارات** < **الضبط**

حدد الضبط التالي:

- **نقطة الوصول** — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بصفحات ويب، واضغط على عصا التحكم.
- **تحميل الصور والأصوات** — اختر لا لتحميل أسرع للصفحات عند التصفح بعدم تحميل صور عليها.
- **حجم الخط** — اختر حجم الخط الذي تريد استخدامه عند عرض صفحات الويب.
- **الترميز الافتراضي** — اختر تشفير الرموز الصحيح للخط.
- **علامات ألبية** — اختر **تشغيل** لحفظ عناوين صفحات الويب التي تقوم بزيارتها ألبًا في الحافظة **علامات ألبية**. لإخفاء الحافظة، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حجم الشاشة** — اختر **شاشة كاملة** لاستخدام مساحة الشاشة بأكملها لعرض صفحات الويب. يمكنك الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفتح **الخيارات** واستخدام الخيارات المتاحة أثناء التصفح في وضع الشاشة كاملة.
- **الصفحة الرئيسية** — اختر الصفحة التي تريد إظهارها كصفحة رئيسية خاصة بك. اختر **استخدام الصفحة الحالية** لاستخدام الصفحة الرئيسية لنقاط الوصول، أو اختر **الافتراضية** لإدخال عنوان صفحة رئيسية، أو اختر **بتحديد المستخدم** لاستخدام صفحة ويب مفتوحة حاليًا.
- **خريطة مصغرة** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية موجزًا للصفحة كمصغر أعلى الصفحة التي تقوم بعرضها.
- **قائمة التاريخ** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية مصغرات للصفحات التي قمت بزيارتها عندما تريد الرجوع في تاريخ التصفح الخاص بك.
- **ملفات الاسترجاع** — اختر للسماح بإرسال واستقبال ملفات الاسترجاع أو رفضها. ملفات الاسترجاع هي معلومات يقوم بجمعها مشغل الشبكة عن زيارتك لصفحات الويب المختلفة. تعتبر ملفات الاسترجاع ملفات ضرورية إذا كنت تتسوق في الويب (على سبيل المثال، للاحتفاظ بالأصناف التي تقوم بشرائها إلى أن تصل إلى صفحة المُحصّل). إلا أنه قد يساء استخدام المعلومات (على سبيل المثال، قد تستلم إعلانات غير مرغوب فيها على جهازك).
- **نص Java أو ECMA** — قد تشتمل بعض صفحات الويب على أوامر برامج تؤثر على ظهور الصفحة أو التفاعل بين الصفحة ومتصفحها. لمنع استخدام مثل هذه النصوص، اختر **تعطيل** (إذا كنت تواجه مشاكل في التنزيل مثلًا).
- **تحذيرات الحماية** — اختر **إظهار** أو **إخفاء** لرؤية أو إخفاء تحذيرات الحماية التي قد تتلقاها أثناء التصفح.

- **حظر النوافذ المنبثقة** — اختر إذا ما كنت ترغب في استخدام النوافذ المنبثقة. قد تكون بعض النوافذ المنبثقة ضرورية، (مثل نوافذ أصغر تكتب فيها رسائل إلكترونية في أنظمة بريد تعتمد على الويب)، لكنها قد تحتوي أيضًا على إعلانات غير مرغوب فيها.

■ الخدمات

اختر القائمة < الوسائط > الخدمات (خدمة شبكة).

الخدمات هو أحد برنامجي التصفح لجهازك. بواسطة **الخدمات**، يمكنك تصفح صفحات WAP التي صممت خصيصًا للأجهزة الهواتف المحمولة. على سبيل المثال، قد يكون لدى المشغلين صفحات ويب للأجهزة المحمولة. لتصفح صفحات الويب العادية، استخدم المتصفح الآخر في القائمة < الويب.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلميح: لبدء اتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد. 💡

٨. تطبيقات الوسائط

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اختر القائمة > الوسائط

تتضمن الوسائط تطبيقات وسائط مختلفة تتيح لك حفظ وعرض صور، وتسجيل الأصوات، وتشغيل مقاطع صوت.

■ الاستوديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع وسائط مختلفة تشمل صور وفيديو وموسيقى وأصوات، واستخدامها. يتم حفظ كل الصور المعروضة والفيديو وكل الموسيقى والأصوات المستلمة آلياً في الاستوديو. يمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتمييز العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، ومقاطع الفيديو وروابط التدفق في تطبيق RealPlayer.

لفتح ملف أو حافظة، اضغط على عصا التحكم. يتم فتح صور في عارض الصور.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة.

لنسخ أو نقل ملفات، اختر ملفًا والخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة أو نقل إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نقل إلى ذاكرة الهاتف.

لتنزيل الملفات في الاستوديو في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام المتصفح، اختر صور منزلة أو مقاطع فيديو منزلة أو تنزيل مسارات أو تنزيل أصوات. يتم فتح المتصفح ويمكنك اختيار علامة أو إدخال عنوان الموقع الذي تقوم بالتنزيل منه. للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. ابدأ بإدخال سلسلة بحث (على سبيل المثال، اسم أو تاريخ الملف الذي تبحث عنه). يتم عرض الملفات المطابقة للبحث الذي قمت به.

الصور

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

تحتوي الصور على طريقتين للعرض:

- يمكنك من خلال شاشة عرض متصفح الصور إرسال وتنظيم ومسح وإعادة تسمية الصور المخزنة في الجهاز أو في بطاقة الذاكرة. يمكنك تعيين الصور كصور خلفية للشاشة.
- في عارض الصور، الذي يتم فتحه عند اختيار صورة في شاشة عرض متصفح الصور، يمكنك عرض صور فردية وإرسالها. يتم دعم تنسيقات الملفات التالية: JPEG، BMP، و PNG، و GIF 87a/89a. ولا يدعم الجهاز بالضرورة كافة التنسيقات الخاصة بتنسيقات الملفات السابق ذكرها.

لفتح صورة لعرضها، اختر صورة في شاشة عرض متصفح الصور، ثم اختر الخيارات > فتح. وسيتم فتح الصورة في عارض الصور.

لفتح الرسالة السابقة أو التالية، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار في عارض الصور.

لتكبير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر الخيارات > تكبير، أو اضغط على 5 أو 7. لتصغير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر تصغير أو اضغط على 0.

لعرض الصورة بحجم شاشة مكتملة، اختر الخيارات > شاشة كاملة أو اضغط على 7 مرتين. للعودة إلى العرض العادي، اختر الخيارات > شاشة عادية.

لتدوير صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > تدوير. اختر يمين لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة، أو اختر يسار لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة.

إدارة ملفات الصور

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

لعرض معلومات تفصيلية عن صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > عرض التفاصيل. يتم عرض حجم الملف وتنسيقه، ووقت وتاريخ آخر تعديل للملف، ودقة الصورة بالبكسل.

لإرسال صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > إرسال، ثم طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > إعادة تسمية. ادخل الاسم الجديد، واختر موافق.

لتعيين صورة كصورة خلفية للشاشة، اختر الصورة ثم الخيارات > تعيين خلفية شاشة.

لإضافة صورة لبطاقة اسم، اختر صورة ثم الخيارات > تخصيص إلى اسم. سيتم فتح عرض الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم للصورة

تنظيم الصور

لإنشاء حافظات لتنظيم صورك، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة. ادخل بعد ذلك اسمًا للحافظة، ثم اختر موافق.

لنقل صورة إلى حافظة أخرى، اختر الصورة ثم **الخيارات** < **تنظيم** < **نقل إلى الحافظة**. انتقل إلى الحافظة التي ترغب في نقل الصورة إليها، واضغط على **نقل**.

RealPlayer ■

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

اختر **القائمة** < **الوسائط** < **RealPlayer**.

RealPlayer يمكنه تشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المُخزَّنة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، والتي تم نقلها إلى جهازك عبر البريد الإلكتروني أو جهاز كمبيوتر متوافق أو تم تدفقها إلى جهازك عبر الويب.

تتضمن التنسيقات التي يدعمها **RealPlayer** MPEG-4، MP4 (غير متدفقة)، AAC، AMR، 3GP، RV، RA، Mid، ولا يدعم **RealPlayer** بالضرورة جميع التنسيقات الخاصة بتنسيق ملف وسائط.

تلميح: يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلهم مباشرة من الويب، دون تنزيلهم أولاً إلى الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لاختيار ملفات صوت وفيديو لتشغيلها باستخدام **RealPlayer**، اختر **الخيارات** < **فتح**، وانتقل إلى مقطع وسائط في جهازك أو على بطاقة الذاكرة.

لتشغيل تدفق الوسائط؛ اختر رابط ويب يشير إلى مقطع وسائط ثم اختر **عرض**؛ أو اتصل بالويب، وتصفح حتى تصل إلى مقطع فيديو أو ملف صوت، ثم اختر **عرض**. فيقوم **RealPlayer** بالتعرف على نوعين من الروابط: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويخزن المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ نتيجة وجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يقوم **RealPlayer** بمحاولة إعادة الاتصال بنقطة الوصول إلى الإنترنت بشكل آلي.

لتشغيل ملفات الصوت والفيديو المُخزَّنة في جهازك أو على بطاقة الذاكرة، اختر الملف و**عرض**.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. وسيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بأحد مواقع تقديم الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل أحد المقاطع مع ترجيع المقطع إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو بحجم شاشة كاملة، اختر **الخيارات** < **تشغيل في شاشة كاملة**. بتغيير حجم منطقة عرض الفيديو إلى الوضع العادي أو وضع شاشة كاملة. يزيد وضع الشاشة الكاملة حجم الفيديو ليشمل أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

لحفظ مقطع وسائط؛ اختر **الخيارات** < **حفظ** وانتقل إلى إحدى الحافظات في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، ثم اختر **حفظ** لتخزين رابط إلى ملف وسائط على الويب، اختر **حفظ رابط**.

للتقديم السريع لمقطع أو ترجيعه خلال التشغيل، انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

لزيادة أو خفض مستوى الصوت خلال التشغيل، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

يمكنك نقل مقطع وسائط إلى جهاز آخر أو إرفاقه برسالة وسائط متعددة أو وثيقة أو عرض شرائح تقديمي.

لإرسال مقطع وسائط خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth، اختر أحد المقاطع، واختر **الخيارات** < **إرسال**. ثم اختر طريقة لاستخدامها في إرسال المقطع إلى جهاز آخر.

لإرسال مقطع وسائط داخل رسالة، أنشئ رسالة وسائط متعددة، ثم اختر أحد المقاطع لإرفاقه بها، واختر **إدراج كائن** < **مقطع فيديو** أو **مقطع صوت**.

لحذف مقطع وسائط قمت بإدراجه، اختر **الخيارات** < **حذف** < **نعم**.

استلام مقاطع فيديو

اختر **القائمة** < **الرسائل**. افتح رسالة تحتوي على مقطع فيديو. انتقل إلى المقطع، واضغط على عصا التحكم.

اختر **إيقاف مؤقت** أو **إيقاف**، واختر **الخيارات**، و:

- **عرض** — تشغيل المقطع من البداية.
- **تشغيل في شاشة كاملة** — تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة. يتم تدوير المقاطع ذات النمط العرضي بمقدار 90 درجة. للعودة إلى العرض العادي، اضغط على أي مفتاح.
- **استمرار** — استئناف تشغيل المقطع.
- **استمرار في شاشة كاملة** — استمرار تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة.
- **صامت** — كتم صوت مقطع الفيديو. لإعادة تشغيل الصوت، انتقل إلى اليمين.
- **حفظ رابط** — حفظ رابط الويب لأحد المقاطع.
- **تفاصيل المقطع** — عرض المعلومات مثل مدة المقطع وحجمه.

- **ضبط** — تغيير ضبط الفيديو أو الاتصال.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

عرض معلومات حول مقطع وسائط

لعرض خصائص مقطع فيديو أو ملف صوت أو رابط ويب، اختر المقطع، ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل المقطع**. وقد تتضمن المعلومات معدل وحدات بت أو رابط الإنترنت لملف متدفق. لتشغيل حماية الملف، اختر مقطع وسائط و**الخيارات** < **تفاصيل المقطع** < **الحالة** < **الخيارات** < **تغيير**. يمنع حماية الملف الآخرين من تغيير الملف.

الضبط

اختر القائمة < الوسائط < RealPlayer < **الخيارات** < **ضبط**.

ضبط الفيديو

اختر **فيديو** < **تكرار** < **تشغيل**؛ إذا كنت تريد إعادة تشغيل مقاطع فيديو آليًا بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الاتصال

- اختر **اتصال**، وانتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على عصا التحكم لتعديله:
- **البروكسي** — اختر سواءً لاستخدام مركز خدمة البروكسي وإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي ورقم المنفذ.
- **الشبكة** — تغيير نقطة الوصول للاتصال بالإنترنت ولضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال.

ضبط البروكسي:

- تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز خدمة وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات الويب التي تحتوي على ملفات وسائط.
- اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
- اختر **اتصال** < **البروكسي**، وانتقل إلى الضبط التالي، ثم اضغط على عصا التحكم لتعديله:
- **استخدام بروكسي** — اختر **نعم** لاستخدام مركز خدمة البروكسي.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.

ضبط الشبكة

- اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
- اختر **اتصال** < **الشبكة**، وانتقل إلى الضبط التالي، ثم اضغط على عصا التحكم لتعديله:
- **نقطة الوصول الافتراضية** — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بالإنترنت، واضغط على عصا التحكم.
- **وقت الاتصال بالشبكة** — اضبط الوقت عندما ينفصل RealPlayer من الشبكة عندما تقوم بإيقاف مؤقت لمقطع وسائط يتم تشغيله باستخدام رابط شبكة. اختر **يحدده المستخدم**، ثم اضغط على عصا التحكم. أدخل الوقت، واختر **موافق**.
- **أدنى منفذ لـ UDP** — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي 1024.
- **أعلى منفذ لـ UDP** — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي 65535.

ضبط شبكة متقدم

- لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة، اختر **اتصال** < **الشبكة** < **الخيارات** < **ضبط متقدم**.
- لاختيار عرض النطاق لأي من الشبكات المدونة بالقائمة، انتقل إلى الضبط الخاص بها، ثم اضغط على عصا التحكم. انتقل إلى القيمة المطلوبة، واختر **موافق**.
- لإدخال عرض النطاق بنفسك، اختر **يحدده المستخدم**.
- اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
- لحفظ الضبط، اختر **رجوع**.

■ مُشغل الموسيقى

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.

اختر القائمة < الوسائط < **موسيقى**.

باستخدام مُشغل الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم المسارات والاستماع إليها، وتنزيل موسيقى. يدعم مشغل الموسيقى ملفات ذات امتدادات مثل MP3 و AAC.

الاستماع إلى الموسيقى

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت عال قد تضر السمع.

لاختيار مسار موسيقي؛ اختر **الخيارات** > **مكتبة الموسيقى**. فيقوم **كافة المسارات** بترتيب كل الموسيقى في قائمة على الجهاز. لعرض الأغنيات المُصنفة، اختر **الألبومات**، أو **الفنانون**، أو **الأنواع**، أو **المؤلفون**. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار واختر **الخيارات** > **عرض**. عندما يكون المسار قيد التشغيل، للتغيير بين التشغيل والإيقاف المؤقت، اضغط على **||** لإيقاف تشغيل مسار، اضغط على **■**.

بعد إضافة أو إزالة ملفات الموسيقى في الجهاز، قم بتحديث **مكتبة الموسيقى**. اختر **الخيارات** > **تحديث مكتبة الموسيقى**. يقوم المُشغل بالبحث في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى وتحديثها في **مكتبة الموسيقى**. لاختيار المسار الموسيقي السابق أو التالي، انتقل بعصا التحكم لأعلى أو لأسفل. لتشغيل المسار الموسيقي بشكل متكرر، اختر **الخيارات** > **تكرار**. اختر **الكل** لتكرار كل المسارات في الحافظة الحالية، أو اختر **واحد** لتكرار المسار المحدد، أو اختر **إيقاف** لإيقاف التكرار. لتشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر إحدى الحافظات، واختر **الخيارات** > **تشغيل عشوائي**. لعرض معلومات مسار موسيقي، انتقل إلى المسار المطلوب ثم اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.

تعديل مستوى صوت الموسيقى

للتحكم في مستوى صوت الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت الأسفل حتى يتم كتم الصوت.

قوائم المسارات

يمكنك إنشاء قائمة مسارات جديدة وإضافة مسارات إليها، أو اختيار قائمة مسارات محفوظة. لإنشاء قائمة مسارات جديدة، اختر **الخيارات** > **مكتبة الموسيقى** > **قوائم المسارات** > **قائمة مسارات جديدة**. اكتب اسم قائمة المسارات الجديدة، ثم اختر **موافق**. لإضافة مسار إلى قائمة المسارات، افتح قائمة المسارات، ثم اختر **الخيارات** > **إضافة مسارات**.

معادل الصوت

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **موسيقى** > **الخيارات** > **معادل الصوت**. يمكنك إضفاء الطابع الشخصي على ملفات الموسيقى الخاصة بك من خلال **معادل الصوت**. يمكنك استخدام ضبط تردد مُعد مسبقاً يعتمد على أنماط موسيقية، مثل الموسيقى الكلاسيكية أو الروك. كما يمكنك إنشاء ضبط مخصص يعتمد على تفضيلات الاستماع الخاصة بك. لا يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بـ **موسيقى** أثناء فتح **معادل الصوت**. من خلال **معادل الصوت**، يمكنك زيادة الترددات أو إنقاصها أثناء تشغيل الموسيقى، وكذلك تعديل كيفية أداء الموسيقى. يوجد ضبط ترددات مُعد مسبقاً في جهازك، على سبيل المثال **الروك**. لاستخدام ضبط تردد معد مسبقاً عند تشغيل موسيقى، انتقل إلى ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** > **تشغيل**.

إنشاء ضبط التردد الخاص بك

1. لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد**.
 2. ادخل بعد ذلك اسماً لضبط الترددات المعد مسبقاً، ثم اختر **موافق**.
 3. انتقل لأعلى ولأسفل بين نطاقات التردد وضبط التردد على كل نطاق. للتحرك بين النطاقات، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
 4. اختر **رجوع** لحفظ ضبط الترددات الجديدة، أو اختر **الخيارات** > **إعادة الضبط إلى الافتراضي** لضبط النطاقات على تردد محايد والبدء من جديد.
- لتعديل ضبط تردد مسبق، اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد** أو **الخيارات** > **تعديل**. لتغيير تردد ضبط مسبق، انتقل إلى نطاقات التردد، وانتقل لأعلى أو لأسفل لرفع أو خفض قيم التردد. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل. لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر **الخيارات** > **إعادة الضبط إلى الافتراضي**. لحفظ الضبط الجديد أو المعدل، اختر **رجوع**.

■ المسجل

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **المسجل**.

باستخدام **المسجل**، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية حتى 60 ثانية، وحفظ تسجيل الصوت كمقطع صوت، وتشغيل مقطع الصوت. ويدعم **المسجل** تنسيق AMR:

اضغط على مفتاح الصوت لتشغيل **المسجل**. إذا كنت قد دخلت إلى الضغط والتحدث، فإن مفتاح الصوت يعمل كمفتاح ضغط وتحدث ولا يقوم بتشغيل **المسجل**.

لتسجيل مذكرة صوتية، اختر **الخيارات** > **تسجيل مقطع صوت**. اختر **إيقاف مؤقت** للإيقاف المؤقت للتسجيل و**تسجيل** لاستئناف التسجيل. وعند انتهائك من التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الصوت آلياً.

الحد الأقصى لمدة تسجيل الصوت هو 60 ثانية، لكن يعتمد ذلك أيضًا على مساحة التخزين المتاحة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

تشغيل تسجيل صوتي

للاستماع إلى تسجيل صوتي قمت بتسجيله تَوًّا، اختر رمز التشغيل (▶). اختر **إيقاف** لإلغاء التشغيل. يعرض شريط التقدم توقيت التشغيل لتسجيل صوتي وموضعه وطوله.

للإيقاف المؤقت لتشغيل تسجيل صوتي، اختر **إيقاف مؤقت**. ويتم استئناف التشغيل عند الضغط على **تشغيل**. تُعد التسجيلات الصوتية التي تقوم باستلامها أو تسجيلها بمثابة ملفات مؤقتة. يجب حفظ الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها.

■ مشغل الفلاش

اختر القائمة < الوسائط > **مشغل فلاش**.

باستخدام **مشغل فلاش**، يمكنك عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المصممة للأجهزة المحمولة.

لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش، انتقل إليه واضغط على عصا التحكم.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، انتقل إليه واضغط على مفتاح الاتصال. قد تمنع حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات فلاش محفوظة في ذاكرة جهازك أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

٩. تطبيقات المكتب

اختر القائمة > المكتب.

بعض تطبيقات المكتب غير متاحة بكل اللغات.
قد لا يكون ممكنًا فتح ملف كبير، أو أنه قد يستغرق وقتًا.

■ مدير الملفات

بواسطة **م. الملفات**، يمكنك إدارة محتويات وخصائص الملفات والحافظات. يمكنك فتح الملفات والحافظات وإنشاءها ونقلها ونسخها وإعادة تسميتها والبحث عنها. قد تمنح حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض الملفات.

إدارة الملفات

لإدارة الملفات، انتقل إلى حافظة أو ملف، ثم اختر **الخيارات**.

اختر ما يلي:

- **فتح** — فتح ملف. انتقل إلى الملف المطلوب، واختر **موافق**.
- **إرسال** — إرسال ملفات تم اختيارها. انتقل إلى الملفات المطلوبة، واختر **موافق**.
- **مسح** — مسح ملفات تم اختيارها. انتقل إلى الملفات المطلوبة، واختر **مسح**.
- **نقل إلى الحافظة** — لنقل الحافظة أو الملف لحافظة أخرى، انتقل للملف أو الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**. لا يمكن نقل أو مسح الحافظات الافتراضية مثل مقاطع الصوت في الاستوديو.
- **نسخ إلى الحافظة** — حفظ نسخة من الحافظة أو الملف في حافظة أخرى. انتقل إلى الملف المطلوب أو الحافظة، واختر **موافق**.
- **حافظة جديدة** — إنشاء حافظة.
- **تحديد/عدم تحديد** — فتح قائمة فرعية.
- **إعادة تسمية** — إعادة تسمية ملف أو حافظة. انتقل إلى الملف المطلوب أو الحافظة، وأدخل الاسم الجديد، واختر **موافق**.
- **بحث** — البحث عن ملفات أو حافظات معينة. اختر نوع الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل النص المطلوب العثور عليه.
- **استلام ب-IR** — استلام ملف باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء.
- **عرض التفاصيل** — عرض معلومات عن الملفات.
- **تفاصيل الذاكرة** — فحص استهلاك الذاكرة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

البحث عن ملفات

١. للبحث عن ملفات، اختر **الخيارات** > **بحث**.
٢. اختر الذاكرة المطلوب البحث فيها.
٣. ادخل نص البحث، واضغط على عصا التحكم. يتم عرض الحافظات والملفات التي تحتوي أسماؤها على نص البحث.
٤. اختر **بحث** لإجراء بحث آخر.

■ المستندات

يمكنك فتح وتعديل وحفظ مستندات تم إنشاؤها باستخدام برنامج Microsoft Word لنظام التشغيل Windows إصدار 97 أو ما يليه من إصدارات أخرى. لاحظ أنه لا يتم دعم جميع خصائص وتنسيقات الملفات الأصلية.

اختر القائمة > المكتب > **Docum**.

لفتح مستند موجود، تصفح للوصول إلى الحافظة والمستند، واضغط على عصا التحكم. لقراءة المستند، اختر العرض في المنتصف.

 **تلميح:** لفتح مستند تم استخدامه مؤخرًا، اختر **الخيارات** > **Most recent files**، واختر المستند، ثم اضغط على عصا التحكم.

لإنشاء مستند جديد، اختر **الخيارات** > **New file**. اختر **Blank** لإنشاء مستند جديد بدون استخدام نموذج أو **Use template** لإنشاء مستند وفقًا لنموذج موجود.

لقراءة مستند، اختر العرض في المنتصف و**الخيارات**. يمكنك التصفح بحثًا عن أنواع مختلفة من الكائنات في المستند، أو التكبير أو التصغير، أو التبديل بين العرض ملء الشاشة وعرض الشاشة العادية، أو عرض كائنات، مثل صور. كما يمكنك البحث عن نص، وتعديل ضبط التطبيق مثل التكبير والتصغير والانتقال والتعامل مع الحروف غير المرئية.

 **تلميح:** إذا كنت تقوم بقراءة مستند كبير، وترغب في استئناف قراءته لاحقًا، اختر **رجوع** لخلق المستند. لا تتحول إلى وضع التعديل.

 **تلميح:** للتبديل بين العرض ملء الشاشة وعرض الشاشة العادية في مستند مفتوح، اضغط على * للتكبير، اضغط على 5، وللتصغير اضغط على 0.

عرض الكائنات في مستند

لعرض جميع الكائنات، مثل الجداول والتعليقات وكتب العمل ومقاطع الفيديو في أماكنها في المستند، اختر العرض في المنتصف والخيارات < Browse > Pages and objects.

لفتح جدول أو تعليق، انتقل إلى الكائن أو رمزه، واضغط مرتين على عصا التحكم.

لفتح صورة أو للذهاب إلى ارتباط تشعبي، أو إلى مرجع، انتقل إلى الكائن، واضغط على عصا التحكم ثلاث مرات.

تلميح: ✨ اختر الخيارات < Back to reference > للعودة للرباط الخاص بالعنصر ذي المرجع.

تنسيق المستندات

لتنسيق المستندات، يتعين عليك تنشيط وضع التعديل. اختر العرض في المنتصف، والخيارات < Edit > document.

لتعديل الخط اختر النص والخيارات < Format > Font. يمكنك تغيير نوع الخط وحجمه ولونه وخلفيته. اختر الخيارات < Preview > لعرض التنسيق الحالي.

لتعديل نمط الخط اختر النص والخيارات < Format > Font formatting. اختر خيار التنسيق المناسب. يمكنك إضافة تنسيق خط عريض أو مائل أو تحته خط أو يتوسطه خط أو وضع النص في تنسيق الحروف المرتفعة أو المنخفضة.

لتنسيق فقرة، اختر الفقرة والخيارات < Format > Paragraph. يمكنك تعديل محاذاة النص، وتباعد الأسطر، والهوامش الأيمن والأيسر.

لإدراج تعداد نقطي، أدخل المؤشر داخل النص، أو الفقرة، ثم اختر الخيارات < Format > Bullets. في صفحة التعداد النقطي الخاصة بضبط التنسيق، يمكنك ضبط التعداد النقطي ليصبح مرئيًا.

لتنسيق ضبط الحدود، اختر الخيارات < Format > Borders. يتم عرض الحد الحالي. اختر الحد الذي ترغب في تعديله، واضغط على عصا التحكم. اختر نمط الحد ولونه إذا أردت. اختر رجوع < الخيارات > Apply to، والموقع. على سبيل المثال، إذا اخترت Top، يتم تخصيص ضبط الحدود على الحد العلوي.

لإدراج كائن داخل مستند، اختر الخيارات < Insert object >. انتقل إلى نوع الكائن الذي ترغب في إدراجه، واختر الخيارات < Insert > new لفتح المحرر المناظر وإنشاء ملف جديد، أو Insert existing لفتح قائمة بالملفات الموجودة.

لتنسيق ضبط نمط فقرة، اختر الخيارات < Format > Style. اختر النمط الذي ترغب في تنسيقه، والخيارات < Edit >. اختر New style لإضافة نمط جديد. في عرض تعديل الأنماط اختر الخيارات < Format >. والنمط الذي تريده. يمكنك تعديل الخط والتنسيق، والفقرة، والتعداد النقطي، وأنماط الحدود.

لحفظ مستند، اختر الخيارات < Saving options > Save as. حدد اسم الملف ومكان حفظه. كما يمكنك تحديد نوع الملف.

عرض بنية المستند

للعرض المفصل للمستند، اختر العرض الأيسر. اختر الخيارات < Expand > أو Collapse لإظهار الفصول الرئيسية فقط أو جميع الفصول الفرعية. إذا كان هناك كائنات في المستند، اختر الخيارات < Display objects > أو Display headings للتنقل بين عرض قائمة الكائنات وعنوان الفصل.

تلميح: ✨ لفتح مستند مختار في العرض العادي، انتقل إلى الفصل، واضغط على عصا التحكم.

معاينة تخطيط الصفحة

لمعاينة تخطيط الصفحة، اختر العرض الأيمن، والخيارات.

حدد الخيارات التالية:

• Normal view — إظهار الصفحة المفتوحة حاليًا في العرض العادي.

• Pan and zoom — تكبير وتصغير عرض تخطيط الصفحة.

• View — اختر Full screen أو Normal screen للتبديل بين العرض ملء الشاشة والعرض العادي.

لتكبير وتصغير تخطيط الصفحة، اختر العرض الأيمن، وانتقل إلى الصفحة المطلوبة، ثم اختر الخيارات < Pan and zoom >. يظهر إطار اختيار أسود فوق تخطيط الصفحة موضحًا المساحة التي سيتم تكبيرها أو تصغيرها. اختر المساحة والخيارات < Zoom >.

اختر من بين الخيارات التالية:

• In أو Out — اختر In للتكبير خطوة واحدة في المساحة المختارة، أو Out للتصغير خطوة واحدة في المساحة المختارة.

• Fit to screen — تعديل مستوى التكبير والتصغير لتناسب الصفحة مع عرض الشاشة.

• Ratio — قم بتعديل مستوى التكبير والتصغير، وأدخل نسبة تكبير وتصغير بين 10 و999، ثم اختر موافق.

تلميح: ✨ أثناء عرض إطار الاختيار، انتقل إلى اليمين واليسار ولأعلى ولأسفل بعصا التحكم للتحرك في أرجاء الصفحة. اضغط على 5 لتقليل، و0 لتكبير إطار الاختيار. اضغط على عصا التحكم لتكبير وتصغير المساحة المختارة.

البحث عن نص

للبحث عن جزء من نص في المستند، اختر **الخيارات < Find**، وأدخل النص في حقل **Find**، واضغط على عصا التحكم لتغيير خيارات البحث مثل الحساسية لحالة الأحرف واتجاه البحث، اختر **الخيارات < Search options**. للبحث عن النص واستبداله في المستند، في وضع التعديل، اختر **الخيارات < Find and replace**، أدخل النص في حقل **Find**، وأدخل نص بديل في حقل **Replace with**، اختر **الخيارات < Replace**، عند العثور على النص، اختر **Replace** لاستبدال النص والانتقال للمطابق التالي، أو اختر **Ignore** لتخطي المطابق الحالي و**Next** للانتقال للمطابق التالي.  **تلميح:** لتخطي المطابق الحالي والانتقال للمطابقات السابقة والتالية، انتقل لأعلى وأسفل باستخدام عصا التحكم.

محرك الجداول

يمكنك عرض جداول منشأة في تطبيقات، مثل MS Word و Documents. لعرض جدول في ملف، انتقل إلى الملف حتى يظهر حوله خط مُنقط ثم اضغط على عصا التحكم لتغيير خلية مختارة، انتقل لأعلى، أو لأسفل، أو إلى اليسار، أو اليمين. إذا كانت الخلية المختارة لا تلاءم المنطقة المنظورة، فإن الضغط على عصا التحكم يحرك كامل المحتوى أولاً قبل تغيير الخلية. لتحرير النص في خلية، اختر الخلية، ثم اضغط على عصا التحكم لإنهاء التحرير، اضغط على عصا التحكم مرة أخرى. اختر **الخيارات**، ومن الخيارات التالية:

- **Zoom** — لتكبير عرض الجدول وتصغيره، ولتعديل نسبة التكبير أو التصغير.
- **Format** — تعديل نمط الخط وتنسيقه والفقرات والتعداد النقطي والحدود.
- **Cell size** — تغيير حجم الخلايا والصفوف والأعمدة.
- **Cells** — اختيار الخيار المناسب لإدراج أو حذف أو دمج أو فصل الخلايا.
- **Copy table** — نسخ نص الجدول بأكمله إلى الحافظة.

■ صفحة

اختر **القائمة < المكتب < Sheet**.

يمكنك تخزين بيانات في ملف يُطلق عليه دفتر عمل. يحتوي كل دفتر عمل على ورقة عمل واحدة على الأقل. ويحتوي دفتر العمل أيضًا على تخطيطات، تعتمد كل منها على بيانات من ورقة العمل. لفتح دفتر عمل موجود، تصفح للوصول إلى الحافظة التي تحتوي على الملف، واضغط على عصا التحكم لإنشاء دفتر عمل جديد، اختر **الخيارات < New file**، اختر **Blank** لإنشاء ملف جديد دون استخدام أي نموذج، أو **Use template** لإنشاء ملف قائم على النموذج الموجود. اختر ورقة العمل في العرض المفصل، ثم اضغط على عصا التحكم لفتح الملف.  **تلميح:** لفتح دفتر عمل أستخدم مؤخرًا، اختر **الخيارات < Most recent files**.

عرض مفصل

يمكنك العرض المفصل من فتح والتنقل خلال أوراق العمل والتخطيطات والخلايا المسماة. في العرض المفصل، تحتوي كل ورقة عمل على رمز المستوى الرئيسي الخاص به. ويندرج تحت المستوى الرئيسي عناصر فرعية للتخطيطات والخلايا المسماة. لفتح شاشة العرض المفصل، انتقل إلى الحافظة والملف، واضغط على عصا التحكم. يتم فتح شاشة العرض المفصل. تقوم ورقة العمل المستخدمة مؤخرًا بفتح أحدث العروض والضبط لإظهار وإخفاء التخطيطات والخلايا، انتقل إلى ورقة العمل، واضغط على عصا التحكم، ثم اختر **الخيارات < Collapse** أو **Expand**. لمسح أو إعادة تسمية أوراق العمل أو الخلايا المسماة، انتقل إلى العنصر، واختر **الخيارات < Worksheet, Chart**، أو **Named cell**، ثم الخيار المناسب. لإنشاء ورقة عمل جديدة، تخطيط أو خلية مسماة، انتقل إلى الموضع حيث تريد إضافة العنصر الجديد، واختر **الخيارات < Insert < Worksheet, Chart**، أو **Named cell**.

العمل في أوراق العمل

لإدراج بيانات في الخلايا، قم بفتح عرض ورقة العمل. استخدم عصا التحكم للانتقال إلى الخلية، ثم اختر **الخيارات < Show cell field**، يتم فتح حقل تعديل في الجزء العلوي. أدخل البيانات، ثم اختر **تم** لإنهاء التعديل. لاختيار نطاق من الخلايا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل أثناء الانتقال إلى اليمين. لاختيار الصفوف، حرك المؤشر إلى الخلية الأولى في الصف، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل أثناء الانتقال إلى اليسار. لاختيار الأعمدة، حرك المؤشر إلى الخلية الأولى في العمود، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل أثناء الانتقال لأعلى.

لاختيار ورقة عمل كاملة، حرك المؤشر إلى الخلية A1، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل أثناء الانتقال لأعلى ولليسار.

لتعديل عرض ورقة العمل، اختر **الخيارات < View**.

اختر من بين الخيارات التالية:

- **Pan worksheet** — تحديد مساحة المنطقة المنظورة من ورقة العمل بأكملها.
- **Full screen** — الانتقال إلى العرض في وضع شاشة كاملة.
- **Hide headers** — إخفاء حقل المقدمة وإتاحة مساحة أكبر لشبكة الخطوط المتسامتة لورقة العمل.
- **Hide gridlines** — إخفاء الخطوط السمئية

تلميح: للتبديل بين عرض شاشة كاملة وعرض شاشة عادية، اضغط على * للتكبير، اضغط على 5؛ وللتصغير، اضغط على 0. 

لإضافة تعليق إلى خلية مختارة، اختر **الخيارات < Advanced options < Insert comment**. اكتب تعليقًا، ثم اختر **موافق**. يتم تحديد الخلية بتمثلت صغير في الركن العلوي الأيمن من الخلية.

للحفاظ على رؤية الصفوف أثناء الانتقال، اختر إحدى الخلايا أسفل المنطقة التي ترغب في الحفاظ عليها في وضع الرؤية، ثم اختر **الخيارات < Advanced options < Freeze panes**. للحفاظ على رؤية الأعمدة، اختر إحدى الخلايا إلى يمين المنطقة التي ترغب في الحفاظ عليها في وضع الرؤية، ثم اختر **الخيارات < Advanced options < Freeze panes**.

لتغيير مساحة الصفوف والأعمدة، اختر **الخيارات < Cell size < Row height** أو **Column width**.

لفرز الصفوف من اليسار إلى اليمين، اختر الخلايا التي تريد فرزها، ثم **الخيارات < Advanced options < Sort rows**. يمكنك اختيار رقم الصف المطلوب استخدامه كمعيار أولي للفرز. يمكنك تغيير اتجاه نظام الفرز وتجاهل أو مطابقة حساسية حالة الأحرف.

لفرز الأعمدة من أعلى إلى أسفل، اختر الخلايا التي تريد فرزها، ثم **الخيارات < Advanced options < Sort columns**. يمكنك اختيار العمود المطلوب استخدامه كمعيار أولي للفرز. يمكنك تغيير اتجاه نظام الفرز وتجاهل أو مطابقة حساسية حالة الأحرف.

لتنسيق أحد أنماط الخطوط اختر الخلايا التي تريد تعديل نمط الخط بها، ثم **الخيارات < Format < Font**. يمكنك تغيير نوع الخط وحجمه ولون النص ولون الخلفية في الخلية.

لتغيير أحد تنسيقات الخطوط اختر الخلايا التي تريد تنسيقها، ثم **الخيارات < Format < Font formatting**. يمكنك استخدام الخط العريض في النص أو إمالة الحروف أو وضع خط تحتها أو في وسطها أو تعديل موضع النص في تنسيق الحروف المرتفعة أو الحروف المنخفضة داخل إحدى الخلايا.

لمحاذاة محتويات الخلية، اختر الخلايا التي ترغب في تعديل محاذاتها، ثم **الخيارات < Format < Alignment**. يمكنك تغيير المحاذاة الأفقية والرأسية والتفاف النص لضبط ارتفاع الصف للخلية المختارة وذلك لعرض كامل محتوى الخلية.

لتنسيق حدود الخلايا، اختر الخلايا التي تريد تعديل حدودها، ثم **الخيارات < Format < Borders**. يمكنك تعديل إما الحدود الرأسية فقط أو الأفقية أو العليا أو السفلى أو اليمنى أو اليسرى أو جميعها معًا. اختر **الخيارات < تغيير** لتعديل نمط الحدود وألوانها.

لتغيير تنسيق الأرقام، اختر الخلايا التي تريد تعديل تنسيق الأرقام بها **الخيارات < Format < Numbers**. ثم اختر تنسيق الأرقام من القائمة. إذا اخترت تنسيقًا يتضمن قيمًا عشرية، أدخل رقمًا من 0 إلى 12 ليشير إلى الخانة العشرية.

مثال إذا أردت مقارنة وحساب معدلات قروض مختلفة، يمكنك ضبط تنسيق الأرقام على **Percentage**. 

العمل في الخلايا

لتعديل إحدى الخلايا، اخترها **الخيارات < Show cell field < Edit cell field**. يتم فتح حقل تعديل في الجزء العلوي. ابدأ في إدخال البيانات، ثم اختر **تم** عند الانتهاء من التعديل.

لإدراج خلايا، اختر المنطقة حيث تريد إدراج خلايا جديدة بها، ثم **الخيارات < Cells < Insert**. يمكنك إدراج خلايا أعلى (**Shift cells down**) أو إلى اليسار من (**Shift cells right**) للنطاق المحدد. يتم إدراج خلية واحدة فقط إذا اخترت خلية واحدة فقط إذا اخترت نطاقًا من الخلايا، يتم إدراج عدد مناظر من الخلايا الفارغة. يمكنك أيضًا إدراج صف جديد أو عمود جديد.

لمسح محتويات أو تنسيق من الخلايا، اختر الخلايا، ثم **الخيارات < Cells < Clear**. في حالة اختيار **Formats**، سيتم حذف التنسيق الخاص بالخلايا المختارة، في حين يظل المحتوى بها. ويتم استخدام النمط الافتراضي. في حالة اختيار **Content**، سيتم مسح محتوى الخلايا المختارة، في حين يظل التنسيق بها. يمكنك أيضًا إزالة كلا من تنسيق ومحتويات الخلايا المختارة.

لمسح الخلايا، الصفوف، أو الأعمدة، اختر العناصر التي تريد مسحها، ثم **الخيارات < Cells < Delete**. يمكنك مسح صف أو عمود بأكمله. في حالة اختيار **Shift cells left**، سيتم مسح الخلايا المختارة، مع تحويل الخلايا التي على يمين الخلايا المختارة إلى يسارها. في حالة اختيار **Shift cells up**، سيتم تحويل الخلايا التي تحت الخلايا الممسوحة إلى أعلاها.

تلميح: عند مسح معلومات يعتمد عليها التخطيط، فإن هذه المعلومات يتم إزالتها أيضًا من التخطيط. 

إدراج وظائف

تُستخدم الوظائف لإجراء الحسابات آليًا.

إدراج وظيفة داخل إحدى الخلايا، اخترها. اختر **الخيارات** < **Insert** < **Function** ووظيفة من القائمة. على سبيل المثال، **MIN#** للعثور على أدنى قيمة في المحتويات الرقمية لمجموعة الخلايا المختارة، **AVERAGE#** لحساب متوسط القيم، و**SUM#** لإضافة القيم إلى بعضها. وبمجرد اختيارك لإحدى الوظائف، اضغط على عصا التحكم. سيتم إدراج الوظيفة داخل الخلية المختارة. في ورقة العمل، أدخل الخلايا التي ترغب في تضمينها في الوظيفة داخل الأقواس، ثم اضغط على عصا التحكم.

تلميح: قبل إدراج وظيفة، تأكد من تشغيل **الخيارات** < **Show cell field** < **Edit grid** ومن فراغ الخلية المختارة أو بدنها **=**.

مثال وفي حالة رغبتك في إضافة الأرقام الموجودة في خلية C2 إلى C6 وتريد أن تظهر النتائج في خلية C7، فاختر خلية C7 والخيارات** < **Insert** < **Function**. اختر **SUM#**. ثم اضغط على عصا التحكم. أدخل C2:C6 داخل الأقواس، واضغط على عصا التحكم. فيظهر المجموع في الخلية C7.**

للحصول على مزيد من المعلومات عن الوظيفة، اختر إحدى الخلايا و**الخيارات** < **Insert** < **Function**. اختر إحدى الوظائف من القائمة و**الخيارات** < **Description**.

روابط الويب

لفتح أحد روابط الويب، اختر الخلية المزودة برابط الويب. اختر **الخيارات** < **Link** < **Go to**.
لتعديل أحد روابط الويب، اختر الخلية المزودة برابط الويب. اختر **الخيارات** < **Link** < **Edit**. يمكنك تعديل عنوان الويب واسم الرابط.

إنشاء تخطيطات وتعديلها

وفي حالة تغيير المعلومات داخل ورقة عمل، يتم تحديث التخطيط في الوقت ذاته.
لفتح أحد التخطيطات، افتح العرض المفصل، واختر ورقة العمل والتخطيط، ثم اضغط على عصا التحكم. إذا كانت التخطيطات غير مرئية، اختر **الخيارات** < **Expand**.
لإنشاء صفحة تخطيط اختر الخلايا داخل ورقة العمل المحتوية على المعلومات التي ترغب في تضمينها في التخطيط واختر **الخيارات** < **Insert** < **Chart**. لتغيير المظهر العام لتخطيط موجود، افتح عرض تخطيط اختر **الخيارات** < **View** < **Chart**. يمكنك تغيير اسم التخطيط وتحديد منطقة الخلية. يمكنك تغيير نوع التخطيط وجعل التخطيط ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، أو تغيير لون الخلفية والمحور. انتقل إلى اليمين لإضافة عنوان إلى التخطيط والمحور.
لتنسيق التخطيط بمزيد من التفصيل، افتح عرض تخطيط اختر **الخيارات** < **View** والكائن الذي تريد تعديله. يمكنك تغيير المتسلسلة، ضبط محور(س) ومحور(ص) (مثل العلامات لكلا المحورين).

البحث عن نص

للبحث عن نص، افتح عرض ورقة العمل، ثم اختر **الخيارات** < **بحث**. أدخل النص في حقل **Find**، ثم اضغط على عصا التحكم. عند العثور على الخلية، اضغط على عصا التحكم مرة أخرى للبحث عن التتابع التالي.
لتغيير محتوى البحث واتجاهه، اختر **الخيارات** < **Search options**.
للعثور على خلية تتضمن نصًا واستبدالها، افتح عرض ورقة العمل، ثم اختر **الخيارات** < **بحث**. أدخل النص المطلوب استبداله في حقل **Find**، وأدخل النص الجديد في حقل **Replace with**، ثم اضغط على عصا التحكم. عند العثور على الخلية، اختر **Replace** لاستبدال النص وانتقل إلى التتابع التالي. اختر **Ignore** لتخطي التتابع الحالي، و**Next** للانتقال إلى التتابع التالي.
تلميح: لتخطي التتابع الحالي والانتقال إلى التتابع السابق أو التالي، انتقل لأعلى أو لأسفل.

■ العرض التقديمي

يمكنك فتح أو عرض أو تعديل أو حفظ العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بواسطة Microsoft PowerPoint 97 أو ما يليه من إصدارات. كما يمكنك أيضًا إنشاء عروض تقديمية جديدة. لاحظ أنه لا يتم دعم جميع خصائص وتنسيقات الملفات الأصلية.
اختر **القائمة** < **المكتب** < **Presentat**.

لفتح عرض تقديمي موجود، قم بالتصفح بحثًا عن حافظة هذا العرض وملفه، ثم اضغط على عصا التحكم.
تلميح: لفتح عرض تقديمي تم عرضه مؤخرًا، اختر **الخيارات** < **Most recent files**.

لإنشاء عرض تقديمي جديد، اختر **الخيارات** < **New file**. اختر **Blank** لإنشاء عرض تقديمي جديد بدون استخدام نموذج، أو **Use template** لإنشاء عرض تقديمي وفقًا لنموذج موجود.
لاستخدام نموذج موجود، انتقل إلى حافظة هذا النموذج وملفه، ثم اضغط على عصا التحكم. اختر **Open template** لتعديل النموذج، أو **Use template** لإنشاء مستند جديد وفقًا للنموذج الحالي.

عرض عروض الشرائح

لبدء عرض شرائح، اختر **الخيارات** < **Presentation**.
اختر من بين الخيارات التالية:

- **Manual** — التنقل من شريحة إلى أخرى يدويًا.
 - **Slide show** — التنقل من شريحة إلى أخرى يدويًا، وإلا فاستخدم التنقل الآلي بين الشرائح. يجب تحديد مدة زمنية للشريحة.
 - **Manual looped** — يستمر عرض الشريحة من بدايتها عندما يكون قد تم عرض آخر شريحة عرض تقديمي.
 - **Looped slide show** — يستمر عرض الشريحة من بدايتها أليًا عندما يكون قد تم عرض آخر شريحة عرض تقديمي.
- للتنقل بين الشرائح في عرض شرائح، انتقل لأعلى لعرض شريحة سابقة، وانتقل لأسفل لعرض شريحة تالية. لإنهاء عرض الشرائح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن.

عرض عروض الشرائح باستخدام جهاز عرض البيانات

يمكنك عرض عروض الشرائح باستخدام جهاز عرض بيانات متوافق، أو أي نظام عرض متوافق آخر. للتمكن من عرض عروض الشرائح بواسطة جهاز عرض بيانات متوافق، يلزم تثبيت برامج التشغيل الخاصة بجهاز العرض. في حالة عدم تثبيت برامج التشغيل، وعدم توصيل الأجهزة، فلن تظهر خيارات القائمة. ولمزيد من المعلومات، ارجع إلى منتج جهاز عرض البيانات أو من يمثله.

لعرض عروض الشرائح بواسطة جهاز عرض البيانات، اختر العرض التقديمي واختر **الخيارات < View > Data projector**. من قائمة الأجهزة، اختر الجهاز المطلوب استخدامه. اختر **الخيارات < تمكين >** لعرض محتوى الشاشة. لبدء عرض الشرائح، اختر **الخيارات < Presentation > Slide show**.

لإيقاف عرض شريحة بجهاز عرض بيانات، اختر **الخيارات < View > Disable data projector**.

العمل بعروض مختلفة

يتكون تطبيق العرض التقديمي من عروض مختلفة تساعدك عند قراءة أو إنشاء العروض التقديمية. للتبديل بين العروض المختلفة انتقل إلى اليمين واليسار بواسطة عصا التحكم.

عرض التخطيط

لفتح عرض التخطيط، اضغط على عرض في المنتصف. لإتاحة رؤية التخطيطات أو التعليقات أو الجداول أو الصور أو الأشكال مرئية، أو إخفائها، اختر **الخيارات < Settings >** وانتقل إلى ضبط العنصر، واضغط على عصا التحكم. للعمل في عرض التخطيط، اختر **الخيارات**. يمكنك تعديل وإدراج شرائح جديدة، والتبديل بين عروض شاشة مختلفة، ومسح أو إخفاء شرائح معينة، والتراجع عن آخر تعديلات أو تكرارها، ومشاهدة عرض شريحة. يمكنك أيضًا حفظ العرض التقديمي وإرساله إلى جهاز آخر. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

عرض مفصل

يستخدم العرض المفصل للتنقل خلال مستندات العروض التقديمية الطويلة. يتيح لك هذا العرض سرعة التنقل الرأسي، وإعادة ترتيب الشرائح، وتعديل الكائنات.

لفتح العرض المفصل، انتقل إلى العرض على اليسار. في العرض المفصل، تحتوي كل شريحة على قيد مستوى رئيسي خاص بها. تحت المستوى الرئيسي، يوجد مستوى فرعي لكل حقل نص وكائن.

لعرض محتوى الشريحة، اختر **الخيارات < Expand >**. لإخفاء محتوى الشريحة، اختر **الخيارات < Collapse >**. لطي جميع القيود أو توسيعها، اختر **الخيارات < View > Collapse all** أو **Expand all**.

لتغيير ترتيب الشرائح، انتقل إلى الشريحة التي تريد نقلها، واختر **الخيارات < Slide > Move**. انتقل لأعلى ولأسفل لاختيار موقع جديد، واختر **موافق**.

لإدراج شرائح جديدة، اختر **الخيارات < Insert new slide >**. اختر نموذج للشريحة الجديدة ويتم إدراج الشريحة الجديدة بعد الشريحة المختارة حاليًا.

لنسخ، أو لصق، أو إزالة الشرائح، اختر إحدى الشرائح و**الخيارات < Slide > نسخ**، أو **لصق** أو **Delete**.

لإظهار أو إخفاء الشرائح في العرض المفصل، اختر شريحة ثم **الخيارات < Slide > Show** أو **Hide**.

عرض الملاحظات

من خلال عرض الملاحظات، يمكنك قراءة ملاحظات ملحقة بالشرائح في العرض التقديمي. كما يمكنك إضافة ملاحظاتك الخاصة.

لفتح عرض الملاحظات، انتقل إلى العرض على اليمين. تحتوي كل شريحة على قيد مستوى رئيسي خاص بها. تحت كل مستوى رئيسي، يوجد مستوى فرعي للملاحظات. إذا كانت الملاحظات غير مرئية، اختر **الخيارات < View > Expand all**. لتعديل ملاحظة، انتقل إلى تلك الملاحظة واضغط على عصا التحكم.

لإضافة ملاحظة، انتقل إلى شريحة بدون ملاحظات، واختر **الخيارات < Create note >**.

لمسح ملاحظة، اختر الملاحظة، و**الخيارات < Delete note >**.

عرض الشريحة الرئيسية

يتيح لك عرض الشريحة الرئيسية الإطلاع على تفاصيل التخطيط إذا قمت بتعديل الشريحة الرئيسية، فسيتم تحديث تلك التغييرات في كل شرائح العرض التقديمي.

لفتح عرض الشريحة الرئيسية، افتح عرض التخطيط واختر **الخيارات** < View < Master slide. لتعديل الشريحة الرئيسية، اضغط على عصا التحكم.

تعديل العروض التقديمية

لتعديل عرض تقديمي، افتح عرض التخطيط واختر **الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى اليمين أو لأسفل بواسطة عصا التحكم للتحرك إلى الأمام، وإلى اليسار أو لأعلى للتحرك للخلف. اختر **الخيارات**. حدد الخيارات التالية:

- **Add title, Add subtitle, Add text, Insert table, Insert image** — إضافة نص أو كائن جديد داخل المساحة المختارة.
- **Edit text, Edit table, Edit document, Edit workbook** — تعديل الكائن المختار.
- **Edit object** — اختر **Move** لنقل الكائن، انتقل إلى العنصر. واضغط على عصا التحكم. اختر **Resize** لتغيير حجم الكائن. انتقل إلى اليمين واليسار لتغيير الحجم الأفقي للكائن، وانتقل لأعلى ولأسفل لتغيير الحجم الرأسي. لقبول التغييرات، اضغط على عصا التحكم. اختر **Rotate** لتدوير الكائن. انتقل إلى اليمين لتدوير الكائن باتجاه عقارب الساعة، وإلى اليسار لتدوير الكائن عكس اتجاه عقارب الساعة. لقبول التغييرات، اضغط على عصا التحكم. اختر **Properties** لتعديل خصائص نص أو سطر، أو حد، أو خلفية الكائن.
- **Object** — مسح رابط إلى الكائن المختار أو نسخه أو لصقه أو إضافته.
- **Object position** — تغيير الموضع ذا الطبقات للكائن المختار داخل العرض التقديمي: لأعلى، أو أسفل، أو للأمام، أو الخلف.
- **Insert** — إضافة مربع نص جديد أو صورة جديدة أو شكل جديد أو جدول جديد أو تعليق جديد إلى العرض التقديمي.
- **Undo, Redo** — التراجع عن آخر التعديلات.

لتحريك كائن أو عدة كائنات داخل شريحة، انتقل إلى الكائن، واضغط على عصا التحكم في كل كائن ترغب في تعديله. اختر **الخيارات** < Marked objects < Move. لتحريك موضع الكائنات التي تم تعليمها، انتقل إلى اليمين واليسار، ولأعلى ولأسفل. لقبول التغييرات، اضغط على عصا التحكم. كما يمكنك مسح الكائنات المَعْلَمة أو محاذاتها، وكذلك إنشاء مجموعة من الكائنات المَعْلَمة. وتشكل المجموعة كائن جديد قابل للتعديل. لإلغاء تحديد الكائنات المَعْلَمة سابقًا، اختر **الخيارات** < Unmark all.

لتحديد ضبط الخط افتح عرض التخطيط واختر **الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى حقل النص واختر **الخيارات** < Edit text < **الخيارات** < Format < Font. ويمكنك تغيير نوع الخط وحجمه ولونه.

لتحديد نمط الخط افتح عرض التخطيط واختر **الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى حقل النص واختر **الخيارات** < Edit text < **الخيارات** < Format < Font formatting. اختر خيار التنسيق المناسب. يمكنك إضافة تنسيق خط عريض أو مائل أو تحته خط أو يتوسطه خط أو وضع النص في تنسيق الحروف المرتفعة أو المنخفضة.

لتنسيق فقرة، افتح عرض التخطيط واختر **الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى حقل النص واختر **الخيارات** < Edit text < **الخيارات** < Format < Paragraph. يمكنك تغيير محاذاة النص، وتباعد الأسطر، و عرض الهامش الأيسر.

لتعديل نمط التعداد النقطي، افتح عرض التخطيط واختر **الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى حقل النص واختر **الخيارات** < Edit text < **الخيارات** < Format < Bullets. يمكنك ضبط التعداد النقطي ليصبح مرئيًا، وتغيير نوع النقطة، وتحديد الحجم واللون.

لتعديل ضبط مربع النص، اختر عرض التخطيط و**الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى مربع النص واختر **الخيارات** < Edit object < Properties. يمكنك تغيير موضع النص داخل مربع النص، وتشغيل التفاف النص أو إلغاؤه.

لتعديل خصائص الحدود، اختر عرض التخطيط و**الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى الكائن ذي الحدود، واختر **الخيارات** < Edit object < Properties. يمكن تعديل جميع الحدود أو فقط الحدود الأفقية، أو الرأسية، أو العليا، أو السفلى، أو اليميني أو اليسرى.

لتنسيق ضبط الأسطر، اختر عرض التخطيط و**الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى الكائن ذي الأسطر، واختر **الخيارات** < Edit object < Properties. يمكنك تغيير لون السطر ونمط العناصر مثل النقط أو الشرط أو الخطوط السميكة.

لتنسيق ضبط الخلفية، اختر عرض التخطيط و**الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى كائن، واختر **الخيارات** < Edit object < Properties. يمكنك تغيير لون الخلفية، وإتاحة رؤية خلفية ذات نمط خاص أو إخفائها.

تعديل الجداول

لتعديل جدول، اختر عرض التخطيط واختر **الخيارات** < Edit slide. انتقل إلى الجدول، واختر **الخيارات** < Edit table. يشير التظليل إلى الخلية النشطة. لتغيير الخلية المختارة، انتقل لأعلى ولأسفل وإلى اليسار واليمين. اختر **الخيارات**. اختر من الخيارات التالية:

- **Edit text** — تعديل نص الخلية الحالية.
- **Insert** — إضافة صفوف أو أعمدة للجدول. يتم إدراج عمود جديد إلى يسار الخلية المختارة، وكذلك إدراج صف جديد فوق الخلية المختارة.
- **Delete** — إزالة أعمدة أو صفوف كاملة من الجدول.
- **View** — التكبير أو التصغير داخل الجدول، أو تعديل مستوى التكبير لضبط الصفحة مع اتساع الشاشة، أو تغيير مستوى التكبير.
- **Undo و Redo** — التراجع عن آخر التعديلات.

البحث عن نص في عرض تقديمي

للبحث عن جزء من نص في العرض التقديمي، اختر أي عرض من العروض. اختر **الخيارات** < **بحث**، وأدخل النص في حقل **Find**، واضغط على عصا التحكم.

لتغيير خيارات البحث بالنسبة لحالة الحرف والكلمات الكاملة، اختر **الخيارات** < **Search options**.

للبحث عن جزء من نص من العرض التقديمي واستبداله، اختر أي عرض من العروض. اختر **الخيارات** < **بحث**، أدخل النص المطلوب استبداله في حقل **Find**، وأدخل النص الجديد في حقل **Replace**، ثم اضغط على عصا التحكم. عند العثور على النص، اختر **Replace** لاستبدال النص والانتقال للمطابق التالي، أو اختر **Ignore** لتخطي المطابق الحالي و**Next** للانتقال للمطابق التالي.

تلميح: لتخطي التتابع الحالي والانتقال إلى تطابقات سابقة أو تالية، انتقل لأعلى أو لأسفل.

■ العرض الخارجي للشاشة

يمكنك عرض شاشة الجهاز للجمهور باستخدام جهاز عرض بيانات متوافق أو أي نظام عرض آخر متوافق. حيث يتم نقل محتوى الشاشة إلى جهاز عرض البيانات، باستخدام اتصال Bluetooth، على سبيل المثال.

اختر **القائمة** < **المكتب** < **Screen export**.

للممكن من عرض محتوى الشاشة بواسطة جهاز عرض بيانات متوافق، يلزم تثبيت برامج التشغيل الخاصة بجهاز العرض. ولمزيد من المعلومات، ارجع إلى مُنتج جهاز عرض البيانات أو من يمثله. ليست كل التطبيقات تدعم هذه الميزة. يمكنك بدء العرض الخارجي للشاشة بطريقتين: من الحافظة **المكتب** أو من داخل تطبيق يدعمها.

عرض محتوى الشاشة

لعرض محتوى الشاشة بواسطة جهاز عرض بيانات، افتح تطبيق العرض الخارجي للشاشة، واختر **الخيارات** < **تحديد الجهاز**. وفي قائمة الأجهزة المتاحة، انتقل إلى الجهاز المطلوب استخدامه، ثم اختر **موافق**. اختر **الخيارات** < **تمكين** لعرض محتوى الشاشة.

لإخفاء محتوى الشاشة، اختر **الخيارات** < **إخفاء**. يتم نقل تطبيق العرض الخارجي للشاشة إلى الخلفية.

لإيقاف عرض محتوى الشاشة، اختر **الخيارات** < **تعطيل**.

■ الطباعة

طباعة رسالة أو فيلم من الجهاز. معاينة وظيفة طباعة، أو تحديد خيارات تخطيط صفحة، أو اختيار طابعة، أو طباعة ملف. قبل بدء الطباعة، تأكد من توصيل جهازك بالطابعة بالشكل الصحيح.

لطباعة رسالة أو ملف، افتح الرسالة أو الملف، ثم اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة**.

حدد الخيارات التالية:

- **طابعة** — لاختيار طابعة متاحة من القائمة.
- **طباعة** — لاختيار **كل الصفحات**، **الصفحات الزوجية**، أو **الصفحات الفردية** كنطاق الطباعة.
- **نطاق الطباعة** — لاختيار **كل صفحات النطاق**، **الصفحة الحالية**، أو **صفحات محددة** كنطاق الصفحة.
- **عدد النسخ** — لاختيار عدد النسخ للطباعة.
- **طباعة إلى ملف** — لاختيار طباعة إلى ملف وتحديد موقع الملف.

قد لا تستطيع طباعة كل الرسائل، مثل رسائل الوسائط أو أنواع أخرى من الرسائل الخاصة.

لمعاينة ملف أو رسالة قبل طباعتها، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **معاينة**.

تغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة

لتغيير تخطيط صفحة قبل الطباعة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **إعداد الصفحة** ومن مفاتيح الانتقال التالية:

- **حجم الورق** — تغيير حجم الصفحة أو اتجاهها وتعديل ارتفاعها وعرضها.
- **الهوامش** — تغيير حجم الهوامش اليسرى أو اليمنى أو العليا أو السفلى.
- **رأس** — الحد الأقصى لطول المقدمة هو 128 حرفًا. يمكنك ضبط المسافة من المقدمة إلى النص، واختيار ضم المقدمة في الصفحة الأولى من المستند.
- **تذييل** — الحد الأقصى لطول التذييل هو 128 حرفًا. يمكنك ضبط المسافة من التذييل إلى النص.

لإضافة طابعة أو مسحها، اختر **القائمة** < **المكتب** < **طابعات** < **الخيارات** < **إضافة أو حذف**.

اختر القائمة < الأدوات > الضبط

- يمكنك تحديد ضبط متعدد في جهازك وتعديله. يؤثر تعديل هذا الضبط على عمل جهازك عبر تطبيقات متعددة.
- قد يتم بعض الضبط مسبقًا للجهاز أو إرساله إليك في شكل رسالة تكوين من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد لا تستطيع تغيير هذا الضبط.
- انتقل إلى الضبط الذي تريد تعديله:
- قم بالتبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف.
- اختر قيمة من القائمة.
- افتح محرر نص لإدخال قيمة.
- افتح العلامة المنزلة لتقليل أو زيادة القيمة بالانتقال إلى اليسار أو اليمين.

■ ضبط الهاتف

اختر **الهاتف** لتغيير كل من ضبط اللغة وضبط وضع الاستعداد وضبط شاشة العرض في الجهاز.

عام ضبط

اختر **عام** ومما يلي:

- **لغة الهاتف** — اختيار لغة من القائمة. يؤثر تغيير لغة الجهاز على كل تطبيق في الجهاز. عند تغيير اللغة، تتم إعادة تشغيل الجهاز.
- **لغة الكتابة** — اختيار لغة من القائمة. يؤثر تغيير لغة الكتابة أيضًا على الحروف المتاحة عند كتابة النص وقاموس النص التنبؤي المستخدم.
- **النص التنبؤي** — اختر **تشغيل** لاستخدام الإدخال التنبؤي للنص. لا يتوفر قاموس النص التنبؤي لكل اللغات.
- **الترحيب أو الشعار** — اختر **الافتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية، أو **النص** لإدخال ملاحظة ترحيب خاصة بك، أو **الصورة** لاختيار صورة من "الاستوديو". يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الصورة لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.
- **الضبط الأصلي للهاتف** — استعادة الضبط الأصلي للجهاز. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز قفل الجهاز. بعد إجراء إعادة الضبط، قد يستغرق الجهاز وقتًا أطول لبدء التشغيل. مع العلم أن كل من المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقويم والملفات لا تتأثر.

ضبط وضع الاستعداد

اختر **وضع الاستعداد** ومما يلي:

- **وضع الاستعداد النشط** — اختر **تشغيل** لجعل الاختصارات الخاصة بالتطبيقات المختلفة متوفرة في وضع الاستعداد النشط.
- **مفتاح الاختيار الأسير، مفتاح الاختيار الأيمن** — تغيير الاختصارات التي تفتح من مفاتيح الاختيارين الأسير والأيمن في شاشة الاستعداد. اضغط على عصا التحكم، واختر وظيفة من القائمة، ثم **موافق**.
- **مفتاح الانتقال لليمين، مفتاح الانتقال لليسار، مفتاح الانتقال لأسفل، مفتاح الانتقال لأعلى، مفتاح الاختيار** — تغيير الاختصارات التي تفتح عند التنقل إلى اتجاهات مختلفة. يكون هذا الضبط غير متاح عند اختيار **وضع الاستعداد النشط > تشغيل**.
- **تطبيقات وضع الاستعداد** — اختر التطبيقات التي ترغب في الوصول إليها من الاستعداد النشط.
- **صندوق بريد الاستعداد النشط** — اختر صندوق الوارد أو صندوق البريد الذي يتم عرضه في الاستعداد النشط.
- **الخصائص الإضافية للاستعداد النشط** — اختر الخصائص الإضافية التي يتم عرضها في الاستعداد النشط يمكنك، على سبيل المثال، رؤية كم عدد رسائل البريد الصوتي لديك. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل إشعارات الاستعداد النشط للمكالمات التي لم يرد عليها والرسائل، سوف يظل الإشعار الافتراضي في عرضها. قد تتنوع الخصائص الإضافية المتاحة.

ضبط شاشة العرض

اختر **الشاشة** ومما يلي:

- **الحساسية للضوء** — ضبط مقدار الضوء المطلوب لإنارة شاشة الجهاز.
- **مدة موثر الطاقة** — اختيار المدة الزمنية قبل تشغيل الشاشة المؤقتة. يُطيل تشغيل الشاشة المؤقتة من عمر تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — ضبط سرعة تعتيم الشاشة بعد آخر ضغط مفتاح.

■ ضبط المكالمات

اختر **مكالمات** ومما يلي:

- **إرسال هويتي** — اختر **نعم** لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تحدته أو **ضبط بالشبكة** لجعل الشبكة تحدد هل سيتم إرسال هوية المتصل.

- **إرسال هوية الاتصال بالإنترنت** — قم بتشغيل هذه الميزة إذا كنت تريد عرض هوية المتصل عبر الإنترنت للشخص الذي تتصل به.
- **انتظار المكالمات** — اختر **تنشيط** ليتم إخطارك بمكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة أو **فحص الحالة** للتحقق من تشغيل الوظيفة على الإنترنت.
- **انتظار الاتصال عبر الإنترنت** — قم بتنشيط هذه الميزة ليتم إخطارك بمكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة أخرى عبر الإنترنت.
- **تنبيه مكالمات الإنترنت** — واضبط هذا الخيار على التشغيل، عند الرغبة في جعل الجهاز يرد على المتصل بأنه مشغول. وفي حالة إيقاف تشغيل هذا الخيار، يُصدر الجهاز نغمة إنشغال إلى المتصل، وتستلم أنت إخطارًا بالمكالمة التي لم يتم الرد عليها.
- **نوع المكالمة الافتراضي** — اختر **خليوية** لإجراء مكالمات عادية إلى رقم الهاتف أو **إنترنت** لاستخدام خدمة الصوت عبر IP للاتصال بالرقم أو العنوان.
- **رفض مكالمة بإرسال SMS** — اختر **نعم** لإرسال رسالة قصيرة إلى الشخص المتصل بك لتُعلمه بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمة الواردة.
- **نص الرسالة** — أدخل النص المرسل عندما لا يمكنك الرد على مكالمة واردة، وتريد إرسال رسالة قصيرة آليًا كرد.
- **صورة في مكالمة فيديو** — اختر **استخدام المحدد** لاختيار صورة ساكنة ليتم عرضها بدلاً من مقطع فيديو أثناء مكالمة فيديو أو بدون لإرسال أي صورة أثناء مكالمة فيديو.
- **معاودة الاتصال آليًا** — اختر **تشغيل** لمعاودة الاتصال بالرقم في حالة انشغاله عند الاتصال به في المرة الأولى. يقوم الجهاز بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة.
- **ملخص بعد المكالمة** — اختر **تشغيل** لعرض المدة التقريبية للمكالمة الأخيرة لفترة وجيزة.
- **الاتصال السريع** — اختر **تشغيل** لتشغيل الاتصال السريع على الجهاز. للاتصال برقم هاتف مخصص لمفاتيح الاتصال السريع (2-9)، اضغط مع الاستمرار على المفتاح.
- **انظر "الاتصال السريع"، ص ٢٠.**
- **الرد بأي مفتاح** — اختر **تشغيل** للرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا مفتاح الإنهاء.
- **الخط المستخدم** — اختر **الخط 1** أو **الخط 2** لتغيير خط الهاتف للمكالمات الصادرة والرسائل القصيرة (خدمة شبكة). يتم عرض هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم خدمة تبديل الخط والاشتراك في خطين للهاتف.
- **تغيير الخط** — اختر **إيقاف** لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة). لتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى إدخال رمز PIN2.
- **تنبيه مكالمات الإنترنت** — اختر **إيقاف** لإشعار مكالمات الإنترنت الواردة بانشغال جهازك أو **تشغيل** لقبول مكالمات الإنترنت الواردة.

■ ضبط الاتصال

- اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ومما يلي:
- **نقاط الوصول** — إنشاء نقاط وصول جديدة أو تعديل النقاط الموجودة. قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقًا لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو حذفها.
- **مجموعات نقاط الوصول** — إعداد مجموعات نقاط وصول جديدة أو تعديل المجموعات الموجودة المستخدمة في تأسيس الاتصال الآلي وتحويل البريد الإلكتروني.
- **حزم بيانات** — تحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات، وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدامك الجهاز كمودم لجهاز كمبيوتر.
- **ضبط هاتف الإنترنت** — تحديد الضبط الخاص بمكالمات الإنترنت.
- **ضبط SIP** — عرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **مكالمة بيانات** — تحديد المهلة الزمنية التي يتم بعدها إنهاء اتصالات مكالمات البيانات آليًا.
- **VPN** — تثبيت ملفات إعداد VPN وإدارتها، إدارة مراكز إعداد VPN، انظر "سجل VPN"، وإنشاء نقاط الوصول إلى VPN وإدارتها.
- **شبكة LAN لاسلكية** — تحديد ما إذا كان سيعرض الهاتف مؤشراً عند توفر شبكة LAN اللاسلكية، وعدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات.
- **التكوينات** — عرض ومسح مراكز الخدمة الموثوق بها التي يمكن لجهازك أن يتلقى ضبط التكوينات منها.
- للحصول على معلومات حول شبكة LAN اللاسلكية أو خدمة حزم بيانات بالإضافة إلى ضبط الاتصال وضبط التكوين المناسبين، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

نقاط الوصول

- اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
- نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول لهذه الخدمات.
- تستخدم مجموعة نقاط الوصول لتجميع نقاط الوصول وترتيبها حسب الأولوية. يستخدم التطبيق المجموعة كطريقة اتصال بدلاً من نقطة الوصول المفردة. وفي هذه الحالة، تُستخدم أفضل نقاط الوصول داخل المجموعة لإجراء الاتصال، وفي حالة البريد الإلكتروني، تُستخدم أيضًا للتحوال.
- قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقًا لجهازك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو حذفها.
- **انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٢٤.**

مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > مجموعات نقاط الوصول.

تستخدم مجموعة نقاط الوصول لتجميع نقاط الوصول وترتيبها حسب الأولوية. يستخدم التطبيق المجموعة كطريقة اتصال بدلاً من نقطة الوصول المفردة. وفي هذه الحالة، تُستخدم أفضل نقاط الوصول داخل المجموعة لإجراء الاتصال، وفي حالة البريد الإلكتروني، تُستخدم أيضًا للتجوال. انظر "مجموعات نقاط الوصول"، ص ٥٠.

حزم البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > حزم بيانات.

يدعم الجهاز اتصالات حزم البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدامك الجهاز في شبكات GSM وUMTS، يكون بإمكانك استخدام عدد كبير من اتصالات البيانات النشطة في نفس الوقت؛ ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات، وتظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال، أثناء المكالمات الصوتية). انظر "مدير الاتصالات"، ص ٤٨.

ضبط حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — اختر عندما يكون متاحًا لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة. اختر عند الحاجة لتأسيس اتصال حزم بيانات فقط عندما يتطلبه أحد التطبيقات أو الإجراءات.
 - **نقطة الوصول** — إدخال اسم نقطة الوصول المزود بواسطة مزود الخدمة من أجل استخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بجهاز الكمبيوتر.
- يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط المكالمات عبر الإنترنت

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط هاتف الإنترنت. اختر الخيارات < وضع جديد أو الخيارات > تعديل.

انتقل إلى الاسم، واضغط على عصا التحكم وأدخل اسمًا للوضع، ثم اختر موافق.

انتقل إلى أوضاع SIP، واضغط على عصا التحكم، ثم اختر وضعًا وموافق. تُستخدم بروتوكولات SIP لإنشاء وتعديل وإنهاء جلسات الاتصالات مثل مكالمات الإنترنت ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك. تشتمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات.

لحفظ الضبط، اضغط على رجوع.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP.

تُستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). تشتمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضيًا لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر الخيارات < إضافة جديد > استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود.

لتعديل وضع SIP، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

لاختيار وضع SIP مطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، انتقل إلى هذا الوضع، واختر الخيارات < الوضع الافتراضي >.

لمسح وضع SIP، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح المسح.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل.

اختر مما يلي:

- **اسم الوضع** — إدخال اسم لوضع SIP.
- **وضع الخدمة** — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
- **نقطة الوصول الافتراضية** — اختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- **اسم مستخدم عام** — إدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
- **استخدام الضغط** — اختيار استخدام الضغط.
- **التسجيل** — اختيار وضع التسجيل.
- **استخدام الحماية** — اختيار استخدام تفاوض الحماية.
- **مركز خدمة البروكسي** — إدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- **مركز خدمة السجل** — إدخال ضبط مركز خدمة السجل لوضع SIP هذا.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل < مركز خدمة البروكسي >.

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتعجيل الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — إدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- **النطاق** — إدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- **السماح بالتوجيه غير المقيد** — اختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- **نوع النقل** — اختر UDP أو TCP.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > ضبط SIP < الخيارات > إضافة جديد أو تعديل < مركز خدمة السجل >.

اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة السجل** — إدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المُستخدم.
- **النطاق** — إدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- **نوع النقل** — اختر UDP أو TCP.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط مكالمات البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > مكالمات بيانات.

لضبط وقت المهلة التي تنتهي بعدها مكالمات البيانات تلقائيًا في حالة عدم نقل بيانات، اختر **وقت الاتصال بالشبكة**، ثم اضغط على عصا التحكم. اختر **بتحديد المستخدم** لإدخال الضبط بنفسك أو **غير محدود** لإبقاء الاتصال نشطًا حتى يتم اختيار **الخيارات > فصل**.

VPN

نقاط الوصول إلى VPN

إدارة نقاط الوصول إلى VPN. اختر **VPN > نقاط وصول VPN > الخيارات**، ومما يلي:

- **تعديل** — تعديل نقاط الوصول المختارة. لن تستطيع تعديل نقطة الوصول إذا كانت جار استخدامها أو حماية ضبطها.
- **نقطة وصول جديدة** — عمل إنشاء جديد إلى VPN.
- **مسح** — مسح نقطة الوصول المختارة.

ضبط نقطة وصول إلى VPN

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على ضبط نقاط الوصول الصحيحة.

لضبط نقاط الوصول إلى VPN، اختر نقطة الوصول و**الخيارات**.

اختر مما يلي:

- **اسم الاتصال** — إدخال اسم لاتصال VPN. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
- **مخطط VPN** — اختيار إحدى ملفات إعداد VPN ليتم استخدامها مع نقطة الوصول هذه.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختيار نقطة الوصول للإنترنت ليتم استخدامها مع نقطة الوصول إلى VPN.
- **عنوان مركز البروكسي** — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي لنقطة الوصول إلى VPN هذه.
- **رقم منفذ البروكسي** — إدخال رقم منفذ البروكسي.

شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

ليتم عرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية في موقعك الحالي، اختر **عرض التواجد > نعم**.

لاختيار فاصل زمني يقوم فيه الجهاز بالبحث عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات > ضبط متقدم. يتم عادةً تحديد الضبط المتقدم لشبكة LAN اللاسلكية آليًا، وليس من المفضل تغييره.

لتعديل الضبط يدويًا، اختر **تهيئة آلية > تعطيل**، ثم حدد ما يلي:

- **حد إعادة المحاولة الأقصى** — إدخال أقصى عدد لمحاولات الإرسال، إذا كان الجهاز لا يستقبل إشارة إفادة بالتسليم من الشبكة.
- **الحد الأدنى لإعادة المحاولة** — إدخال أدنى عدد لمحاولات الإرسال، إذا كان الجهاز لا يستقبل إشارة إخلاء من الشبكة.
- **حد RTS** — اختيار حجم حزمة البيانات التي يُصدر عندها جهاز نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية طلب إرسال قبل إرسال الحزمة.
- **مستوى طاقة TX** — اختيار مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.

- **توفير الطاقة** — اختر إذا ما كنت ستقوم بتوفير الطاقة في بطارية الجهاز.
- إعادة الضبط إلى قيمه الأصلية، اختر **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

ضبط الحماية لنقاط الوصول لشبكة LAN اللاسلكية

ضبط حماية WEP

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**. اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

وفي ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** < **WEP**.

تقوم طريقة تشفير البيانات للنظام السلكي المكافئ للخصوصية (WEP) بتشفير البيانات قبل إرسالها. يتم رفض الوصول إلى الشبكة للمستخدمين الذين لا يملكون المفاتيح اللازمة لطريقة WEP. عند استخدام وضع حماية WEP، وكان الجهاز يصدد استلام حزمة بيانات غير مشفرة بمفاتيح WEP، فسيتم رفض البيانات.

في شبكة **مؤقت**، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر مما يلي:

- **مفتاح WEP مستخدم** — اختيار مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح أو مشترك**.
- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل ضبط مفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**. اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

وفي ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** < **WEP**.

في شبكة **مؤقت**، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** ومما يلي:

- **تشفير WEP** — اختيار الطول المطلوب لمفتاح تشفير WEP.
- **صيغة مفتاح WEP** — اختيار هل تريد - أم لا - إدخال بيانات مفتاح WEP بتنسيق **ASCII** أو **تنسيق ست عشرية**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط حماية المفتاح 802.1x

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**. اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

وفي ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** < **802.1x**.

يقوم المفتاح 802.1x بالتحقق من الأجهزة والتصريح لها بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية، وكذلك يمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

اختر **ضبط حماية WLAN**. ومما يلي:

- **وضع WPA** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يُستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — إذا اخترت **وضع WPA** < **EAP**، فاختر برامج EAP المساعدة التي تم تحديدها في الجهاز لتُستخدم مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — إذا اخترت **وضع WPA** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك الذي يُعرّف الجهاز لشبكة LAN اللاسلكية التي تتصل بها.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

ضبط حماية WPA

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**. اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة**، أو اختر نقطة وصول ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

وفي ضبط نقطة الوصول، اختر **وضع حماية WLAN** < **WPA/WPA2**.

اختر **ضبط حماية WLAN**. ومما يلي:

- **وضع WPA** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يُستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — إذا اخترت **وضع WPA** < **EAP**، فاختر برامج EAP المساعدة التي تم تحديدها في الجهاز لتُستخدم مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — إذا اخترت **وضع WPA** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك الذي يُعرّف الجهاز لشبكة LAN اللاسلكية التي تتصل بها.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

EAP

لعرض خصائص EAP (بروتوكول التحقق الممتد) الإضافية المثبتة حالياً في جهازك (خدمة شبكة)، اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**. اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة** وحدد نقطة وصول تستخدم شبكة LAN اللاسلكية كحامل للبيانات و 802.1x أو WPA/WPA2 كوضع حماية لها. اختر **ضبط حماية WLAN** < **وضع WPA** < **EAP**، وانتقل إلى **ضبط خاصية EAP الإضافية**، ثم اضغط على عصا التحكم.

ضبط EAP

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول. اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة، أو اختر نقطة وصول ثم اختر الخيارات > تعديل.

اختر وضع حماية WLAN < ٨٠٢.١x أو WPA/WPA2.

اختر ضبط حماية WLAN < وضع WPA < EAP، وانتقل إلى ضبط خاصية EAP الإضافية، ثم اضغط على عصا التحكم. تُستخدم الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP) في الشبكات اللاسلكية للتحقق من الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة التحقق، وتُمكن الخصائص الإضافية المختلفة لهذا البروتوكول من استخدام طرق متنوعة للتحقق الممتد (خدمة شبكة).

لاستخدام خاصية إضافية لبروتوكول EAP عند الاتصال بشبكة WLAN تستخدم نقطة وصول، اختر الخاصية المطلوبة والخيارات > تمكين. توجد علامة اختيار بجوار الخصائص التي تم تشغيلها لتستخدم مع نقطة الوصول هذه. ولعدم استخدام خاصية، اختر الخيارات > تعطيل.

لتعديل ضبط خاصية EAP اختر الخيارات > تكوين.

لتغيير أولوية ضبط خاصية EAP، اختر الخيارات > رفع الأولوية لمحاولة استخدام هذه الخاصية قبل غيرها من الخصائص عند الاتصال بالشبكة بنقطة الوصول، أو الخيارات > خفض الأولوية لاستخدام هذه الخاصية للتحقق من الشبكة بعد محاولة استخدام خصائص أخرى. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

التكوينات

لعرض تكوينات لمراكز خدمة موثوق بها، وحذفها، اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > التكوينات. يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التكوينات لمراكز خدمة موثوق بها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو إدارة معلومات الشركة. يتم حفظ هذا الضبط آلياً في التكوينات. يمكنك استلام ضبط التكوينات لكل من نقاط الوصول وخدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة وضبط الدردشة أو التزامن من مراكز الخدمة الموثوق بها. لمسح تكوينات لمركز خدمة موثوق به، انتقل إلى مركز الخدمة هذا، واضغط على مفتاح المسح. وكذلك يتم مسح ضبط التكوينات للتطبيقات الأخرى التي قدمها مركز الخدمة هذا.

■ ضبط التاريخ والوقت

[انظر "ضبط الساعة"، ص ٧٧.](#)

■ ضبط الحماية

[انظر "تحديد ضبط الحماية"، ص ٢٥.](#)

■ ضبط الشبكة

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الشبكة.

حدد ما يلي:

- **وضع الشبكة** (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) — اختيار نوع الشبكة. يمكنك اختيار GSM أو UMTS لاستخدام الشبكة الخاصة أو **وضع مزدوج** لجعل الجهاز يبدل آلياً بين الاثنين. قد يكون هذا الضبط تم ضبطه مسبقاً للجهاز ولا يمكن تعديله. في حالة ضبط الجهاز على استخدام الشبكة GSM فقط أو الشبكة UMTS فقط فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات، بما فيها مكالمات الطوارئ، أو استخدام أية خصائص أخرى تستلزم اتصالاً بالشبكة، إذا كانت الشبكة المحددة غير متاحة.
- **اختيار المشغل** — اختر يدوي للاختيار من بين الشبكات المتاحة، أو آلي لجعل الجهاز يختار الشبكة آلياً.
- **عرض معلومات الخلية** — اختر تشغيل لضبط الجهاز على الإشارة إلى استخدامه في الشبكة الخليوية الدقيقة (MCN).

■ ضبط الأجهزة الملحقة

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الجهاز الملحق.

 **تحذير:** عند استخدام السماعة، قد تتأثر قدرتك على سماع الأصوات الخارجية. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

يمكنك تحديد الضبط التالي مع معظم الأجهزة الملحقة:

- **الوضع الافتراضي** — اختيار الوضع الذي سيتم تشغيله عند إلحاق جهاز ملحق بالجهاز.
- **رد آلي** — جعل الجهاز يرد على المكالمات الهاتفية آلياً عند استخدام جهاز ملحق. اختر تشغيل لجعل الجهاز يرد على مكالمات واردة آلياً بعد خمس ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في قائمة الأوضاع، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — اختر تشغيل لإنارة الجهاز أثناء توصيله بجهاز ملحق.

ضبط الهاتف النصي

عند استخدام "هاتف نصي" (TTY)، يجب توصيله بالجهاز قبل قيامك بتغيير الضبط واستخدام الهاتف النصي. اختر من الضبط التالي:

- **الوضع الافتراضي** — اختيار الوضع الذي سيتم تشغيله عند توصيل TTY (آلة الكتابة بالهاتف) بالجهاز.

- استخدام هاتف نصي — اختر نعم إذا أردت البدء باستخدام الهاتف النصي.

١١. المنظم

اختر القائمة > المنظم.

يتضمن المنظم أدوات تساعدك على تنظيم وإدارة تفاصيل أحداث مختلفة في حياتك العملية والشخصية.

■ التقويم

اختر القائمة > المنظم > التقويم.

يمكنك من خلال التقويم، إنشاء الأحداث والمواعيد المرتبة وعرضها. كما يمكنك ضبط تنبيهات لقيود التقويم. يمكنك مزامنة لبيانات التقويم الخاصة بك مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا). للحصول على معلومات حول التزامن، انظر "دليل مجموعة برامج الكمبيوتر".

إنشاء قيود التقويم

يمكنك إنشاء أربع أنواع مختلفة من قيود التقويم:

- لقيود اجتماع تاريخ ووقت محددان.
 - ترتبط قيود مفكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم. ولا تظهر قيود المفكرة في شاشة عرض "جدول المواعيد الأسبوعي".
 - تذكر قيود تاريخ سنوي بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.
 - تذكر قيود مذكرة مهام بمهمة لها تاريخ مقرر، ولكن ليس وقت محدد من اليوم.
- لإنشاء قيد تقويم، انتقل إلى تاريخ، واختر الخيارات > قيد جديد. اختر نوع القيد. يتنوع الضبط المتاح لقيود الاجتماع والمفكرة والتاريخ السنوي وقيود المهام.

اختر مما يلي:

- الموضوع أو المناسبة — إدخال وصفاً للقيد.
 - المكان — لإدخال أية معلومات ضرورية عن المكان.
 - وقت البدء — لإدخال وقت البدء.
 - وقت الإنهاء — لإدخال وقت الإنهاء.
 - تاريخ البدء أو التاريخ — لإدخال تاريخ البدء أو تاريخ وقوع الحدث.
 - تاريخ الانتهاء — لإدخال تاريخ الإنهاء.
 - المنبه — ضبط تنبيه خاص بقيود الاجتماع والتاريخ السنوي. يتم عرض المنبه في عرض اليوم.
 - تكرار — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار القيد ومتى يتم ذلك. قم بتعيين نوع التكرار، ومرات تكراره، وتاريخ الإنهاء المحتمل.
 - التزامن — إذا اخترت خاص، فيمكنك أنت فقط رؤية قيد التقويم. ولا يظهر للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقويم من وضع متصل بالشبكة. وإذا اخترت عام، فيظهر قيد التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقويم الخاص بك من وضع متصل بالشبكة. إذا اخترت لا شيء، فلن يتم نسخ قيد التقويم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما تجري التزامن.
- تلميح:** تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة من تطبيق الساعة. وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون في نطاق توقيت آخر.

لفتح قيد موجود وتعديله، انتقل إلى القيد، ثم اختر الخيارات > فتح. ثم قم بتعديل التفاصيل في المجالات المختلفة.

تلميح: إذا كنت تقوم بتعديل أو مسح قيد مكرر، اختر الكيفية التي ترغب في تنفيذ التغيير بها. وإذا اخترت تم مسح كل قيود التقويم، فسوف يتم مسح كل القيود المكررة. وإذا اخترت مسح قيد، فسوف يتم مسح القيد الحالي فقط.

المهام

يمكنك إنشاء والاحتفاظ بمهمة أو قائمة مهام يجب القيام بها قبل وقت محدد. يمكن تخصيص تاريخ مقرر لكل مهمة، وتنبيه.

لفتح قائمة مذكرات المهام، اختر الخيارات > قائمة مهام.

لإضافة مذكرة مهام، اختر الخيارات > قيد جديد > مهمة. ابدأ في كتابة المهمة في حقل الموضوع. يمكنك ضبط تاريخ مقرر للمهمة، وإنشاء تنبيه لها، وتحديد أولوية. رموز الأولوية هي (!) مرتفعة و (-) منخفضة. ولا يوجد رمز لـ عادية.

لتمييز مهمة بأنها تامة، انتقل إلى المهمة في قائمة المهام، ثم اختر الخيارات > تحديد بأنها تمت.

لاستعادة مهمة، انتقل إليها في قائمة المهام، ثم اختر الخيارات > تحديد بأنها لم تتم.

ضبط التقويم

اختر الخيارات > الضبط لتعديل نغمة التنبيه للتقويم. وعرض الضبط الافتراضي. والأسبوع يبدأ بـ وطريقة عرض الأسبوع.

شاشات عرض "التقويم"

للتبديل بين شاشات عرض التقويم المختلفة، اختر **الخيارات** في أية شاشة عرض للتقويم. ثم اختر نوع شاشة العرض من القائمة.

 **تلميح:** عند عرض **التقويم** في أي شاشة عرض، اضغط على * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى. ولعرض اليوم الجاري في شاشة عرض الشهر، اضغط على #.

لضبط عرض التقويم الافتراضي، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الضبط الافتراضي** < **عرض الشهر** أو **عرض الأسبوع** أو **عرض اليوم**، أو **عرض المهام**.

لعرض تاريخ محدد في عرض التقويم، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**. أدخل التاريخ، واختر **موافق**.
 **تلميح:** للانتقال بسرعة إلى أقرب تاريخ يحمل حدثًا مجدولًا، اضغط على #.

في **عرض الشهر**، يمكنك عرض الشهر بالكامل في وقت واحد. كل صف يعرض أسبوع من التواريخ. سيتم عرض الشهر النشط، أما اليوم النشط فيكون إما اليوم الجاري أو آخر يوم تم عرضه على الشاشة. ويتم تمييز اليوم النشط بمربع ملون. أما الأيام التي تحمل أحداثًا مجدولة، فيتم تمييزها بمثلث صغير يمين الركن السفلي. انتقل للتبديل بين أيام الشهر وقيود اليوم.
 **تلميح:** عند عرض **التقويم** في أي شاشة عرض، اضغط على * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى.

يعرض **عرض الأسبوع** أحداث الأسبوع المختار في سبعة إطارات يومية. ويتم تمييز تاريخ اليوم بمربع ملون. يتم تدوين المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة صباحًا.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الأسبوع يبدأ بـ**

تعرض شاشة عرض **عرض اليوم** أحداث اليوم المختار. حيث يتم تجميع القيود في حلقات زمنية بحسب وقت بدايتها. ولعرض اليوم السابق أو التالي، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. يعرض **عرض المهام** عناصر المهام لليوم المختار.

إرسال قيود تقويم

لإرسال قيد تقويم إلى جهاز متوافق، انتقل إلى القيد، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**، أو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو **Bluetooth**، أو **IR**.

إضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك

يمكنك استلام قيد التقويم كمرفق برسالة وسائط متعددة أو برسالة بريد إلكتروني.

لإضافة قيد تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك، افتح مرفق قيد التقويم في الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**. وسوف تتم إضافة القيد إلى التقويم الافتراضي الخاص بك.

■ ملاحظات

اختر القائمة < **المنظم** < **ملاحظات**.

يمكنك إنشاء وإرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

لكتابة ملاحظة جديدة، اختر **الخيارات** < **ملاحظة جديدة**، اكتب النص ثم اضغط على **تم**.

في شاشة عرض **ملاحظات** الرئيسية، تتوفر الخيارات الآتية:

- **فتح** — لفتح الملاحظة المحددة.
 - **إرسال** — لإرسال الملاحظة المحددة، اختر إحدى وسائل الإرسال.
 - **ملاحظة جديدة** — إنشاء مجموعة جديدة
 - **مسح** — لحذف الملاحظة المحددة.
 - **تحديد/عدم تحديد** — لاختيار ملاحظة أو عدة ملاحظات وتطبيق نفس القاعدة على أي منها.
 - **التزامن** — اختر **بدء** لبدء التزامن أو **الضبط** لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.
- عند عرض الملاحظة، اختر **الخيارات** < **بحث** للبحث عن الملاحظة الخاصة برقم الهاتف أو عنوان هاتف الإنترنت أو عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان الويب.

■ الحاسبة

 **ملاحظة:** إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

اختر القائمة < **المنظم** < **الحاسبة**.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. انتقل إلى وظيفة مثل الجمع أو الطرح واختارها من خريطة الوظائف. أدخل الرقم الثاني من العملية الحسابية واختر = لإضافة فاصلة عشرية، اضغط على #.

تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بترتيب إدخالها. تظل نتائج العمليات الحسابية في مجال المحرر ويمكن استخدامها كأول رقم لعملية حسابية جديدة.

لحفظ نتائج عملية حسابية، اختر **الخيارات** < **الذاكرة** < **حفظ** تقوم النتيجة المحفوظة بوضع الرقم المحفوظ سابقاً في الذاكرة.

لاستعادة نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها، اختر **الخيارات** < **الذاكرة** < **استرجاع**.

لعرض آخر نتيجة محفوظة اختر **الخيارات** < **آخر نتيجة**.

الخروج من تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز لا يسمح الذاكرة. ويمكنك استدعاء آخر نتيجة في المرة التالية التي ستفتح فيها تطبيق الحاسبة.

■ المحول

اختر **القائمة** < **المنظم** < **المحول**.

دقة "المحول" محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

تحويل المقاييس

١. انتقل إلى **حقل النوع**، واختر **الخيارات** < **نوع التحويل** لفتح قائمة مقاييس. انتقل إلى المقياس المطلوب استخدامه، واختر **موافق**.

٢. انتقل إلى الحقل الأول في **الوحدة**، واختر **الخيارات** < **حدد الوحدة**. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها، واختر **موافق**. انتقل إلى الحقل التالي في **الوحدة**، واختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.

٣. انتقل إلى الحقل الأول في **المبلغ**، وأدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير الحقل الآخر في **المبلغ** آلياً لعرض القيمة المُحوّلة.

اضغط على # لإضافة عدد عشري، واضغط على * لإدخال رموز + و- (لدرجات الحرارة)، وE (الأس).

ضبط العملة الأساسية وسعر صرف العملة

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال معدل تغيير جديد لأنه يتم مسح كافة معدلات التغيير المضبوطة سابقاً.

قبل إجراء تحويلات عملة؛ يجب عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملة. دائماً ما يكون سعر صرف العملة الأساسية هو 1. والعملة الأساسية هي التي تحدد أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى **حقل النوع**، واختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.

٢. يتم فتح قائمة بالعملات، وتظهر العملة الأساسية الحالية على رأس القائمة. انتقل إلى نوع العملة، وأدخل سعر الصرف المطلوب ضبطه لكل وحدة فردية من العملة.

٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة المطلوبة، واختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.

٤. اختر **تم** < **نعم** لحفظ التغييرات.

بعد إدراج كل أسعار صرف العملات الضرورية، يمكنك إجراء تحويلات العملة.

■ صندوق البريد الصوتي

اختر **القائمة** < **المنظم** < **بريد صوتي**.

عند فتحك لتطبيق صندوق البريد الصوتي للمرة الأولى، يتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي. لتغيير الرقم، اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**. للاتصال بالرقم، اختر **الخيارات** < **اتصال بالبريد الصوتي**.

 **تلميح:** للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1. أو اضغط على 1 ثم مفتاح الاتصال.

■ الساعة

اختر **القائمة** < **الساعة**.

ضبط الساعة

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من الممكن أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

 **تلميح:** لتحديث التاريخ والوقت آلياً (خدمة شبكة)، اختر **الأدوات** < **الضبط** < **وقت مشغل الشبكة** < **تشغيل**.

لتغيير نوع الساعة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **نوع الساعة** < **تناظري أو رقمي**.

لضبط تنبيه، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**. أدخل وقت التنبيه، ثم اختر **موافق**.

لعرض التنبيهات وتغييرها، اختر **إعادة ضبط المنبه**.

لحذف تنبيه، اختر **حذف التنبيه**.

ضبط التاريخ والوقت

لتغيير التاريخ والوقت، وتنسيق عرضهم، ونغمة التنبيه، ولتحديد إذا ما كنت تريد استخدام تحديث التوقيت آليًا، اختر **الخيارات > الضبط** ومما يلي:

- **الوقت** — أدخل الوقت، واختر **موافق**.
- **المنطقة الزمنية** — أدخل منطقة التوقيت، واختر **موافق**.
- **التاريخ** — أدخل التاريخ، واختر **موافق**.
- **صيغة التاريخ** — تغيير كيفية عرض التاريخ. انتقل إلى الصيغة المطلوبة، واختر **موافق**.
- **فاصل التاريخ** — قم بتغيير الرمز الذي سيفصل بين الأيام والشهور والسنين. انتقل إلى الرمز الذي تريده، واختر **موافق**.
- **صيغة الوقت** — اختر **ساعة 24** أو **ساعة 12**.
- **فاصل الوقت** — اختر الرمز الذي سيفصل بين الساعات والدقائق.
- **نوع الساعة** — اختر **تناظري** أو **رقمي**.
- **نغمة التنبيه** — اختر النغمة التي تريد استخدامها مع المنبه.
- **وقت مشغل الشبكة** — تحديث معلومات الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت آليًا (خدمة شبكة). اختر **تحديث آلي** للتشغيل. قد لا تتوفر هذه الخدمة في جميع الشبكات.

إضافة مدن ومسحها

لإضافة مدينة، انتقل إلى اليمين، واختر **الخيارات > إضافة مدينة**. انتقل إلى مدينة، واختر **الخيارات > تحديد**.  **تلميح:** للبحث عن مدينة في قائمة **المدن**، اختر **الخيارات > إضافة مدينة > الخيارات > بحث**. أدخل اسم المدينة في حقل البحث.

لمسح مدينة، انتقل إلى اليمين، وانتقل إلى المدينة، واختر **الخيارات > حذف**. قد يؤدي تغيير المدينة الحالية إلى تغيير وقت النظام العام لجهازك.

١٢. الأدوات

اختر القائمة < الأدوات.

تحتوي حافظة الأدوات على تطبيقات تُستخدم لتكوين الجهاز وتكوين التطبيقات الأخرى.

بطاقة ذاكرة — انظر "بطاقة الذاكرة"، ص ١٥.

النقل — انظر "نقل المحتوى فيما بين الأجهزة"، ص ١٦.

الأوضاع — انظر "الأوضاع"، ص ٩٠.

الضبط — انظر "الضبط"، ص ٦٨.

■ تحديد الموقع

يمكنك، باستخدام خدمة تحديد الموقع، استقبال معلومات من مزودي الخدمة حول مواضيع محلية مثل الطقس وأحوال المرور، اعتمادًا على موقع جهازك (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الأدوات > **تحديد الموقع**.

لاختيار طريقة تحديد الموقع، انتقل إلى طريقة تحديد الموقع، واختر **الخيارات** < **تمكين**. لإيقاف استخدامها، اختر **الخيارات** < **تعطيل**. يمكنك طريقة Bluetooth تحديد الموقع من استخدام أجهزة Bluetooth GPS الملحقة لتحديد الموقع. يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بتزويدك بطريقة **يستند إلى الشبكة** لتحديد الموقع. يمكن استخدام كلا الطريقتين معًا.

■ المستعرض

هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات الاتصال بالطوارئ باستخدام الموقع. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS.

اختر القائمة < الأدوات > **المستعرض**.

إن تطبيق **المستعرض** هو تطبيق GPS الذي يجعلك قادرًا على عرض موقعك الحالي، وإيجاد طريقك إلى موقع. مطلوب، ومسافة المسار. ويتطلب هذا التطبيق جهاز ملحق Bluetooth GPS لتشغيله. فيجب أن يكون لديك طريقة تحديد موقع Bluetooth GPS للعمل في القائمة < الأدوات > **تحديد الموقع**.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات مكانية من ثلاث أقمار صناعية على الأقل لاستخدامه كمساعد أثناء السفر. ويتطلب هذا التطبيق جهاز ملحق Bluetooth GPS لتشغيله.

اختر مما يلي: **المستعرض** عرض معلومات الاستعراض للوجهة المقصودة لرحلتك. **الموقع** عرض معلومات مكانية عن موقعك الحالي. **عداد رحلة** عرض معلومات رحلتك مثل المسافة التي قمت بسفرك والمدة وسرعتك المتوسطة وأقصى سرعة.

عرض الاستعراض

يرشدك عرض "الاستعراض" إلى الوجهة المقصودة لرحلتك. يتم الإشارة إلى النقط الرئيسية بواسطة حروف على الدائرة، والاتجاه العام لوجهتك المقصودة بواسطة لون داكن.

اختر مما يلي: **تعيين الوجهة** اختيار علامة أو موقع كوجهة لرحلتك، أو أدخل إحداثيات خط عرض وخط طول الوجهة المقصودة. **إيقاف الملاحية** مسح إعداد الوجهة المقصودة لرحلتك. **حفظ الموقع** حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو علامة. **حالة القمر الصناعي** عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للاستعراض. **المواقع المحفوظة** عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الاستعراض.

عرض الموقع

عرض معلومات مكانية مثل إحداثيات خط العرض وخط الطول والارتفاع لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا رؤية دقة هذه المعلومات.

اختر مما يلي: **حفظ الموقع** حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو علامة. **حالة القمر الصناعي** عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للاستعراض. **المواقع المحفوظة** عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الاستعراض.

عرض مسافة الرحلة

يقوم مقياس الرحلة بحساب المسافة التي تم قطعها والزمن وسرعة سفرك المتوسطة والقصى.

اختر مما يلي: **بدء** تشغيل مقياس الرحلة **إيقاف** إنهاء استخدام مقياس الرحلة. تظل القيم التي حسبها المقياس معروضة على الشاشة. **استئناف** استمرار استخدام مقياس الرحلة. **إعادة ضبط** وضع القيم التي تم حسابها بواسطة مقياس الرحلة على الصفر والبدء في إعادة حسابها من البداية. **مسح** تفريغ قيم مقياس الرحلة بعد إيقاف استخدامها. **حفظ الموقع** حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو علامة. **حالة القمر الصناعي** عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للاستعراض. **المواقع المحفوظة** عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الاستعراض.

إدارة المواقع

اختر **الموقع < الخيارات > المواقع المحفوظة**.

يمكنك حفظ المواقع مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الاستعراض.

لحفظ موقع في شاشة عرض **المستعرض**، أو **الموقع**، أو **عداد رحلة**، اختر **الخيارات < حفظ الموقع**.

لحفظ موقع مؤقت كموقع أكثر دواما، اختر **الخيارات < حفظ كموقع**.

لمسح موقع، انتقل إليه، ثم اضغط على **الخيارات < مسح**.

ضبط المستعرض

اختر **الخيارات < الضبط**.

لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **نظام القياس < متري أو قدم/ميل**.

لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع المُستقبل من أقمار تحديد المواقع، اختر **معايرة الارتفاع**.

■ المواقع

اختر **القائمة < الأدوات < المواقع**.

المواقع هي إحداثيات مواقع جغرافية يمكنك حفظها في جهازك لاستخدامها لاحقًا في خدمات مختلفة على أساس الموقع. يمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق Bluetooth GPS أو شبكة (خدمة شبكة). **انظر "المستعرض"، ص ٧٩.**

لإنشاء موقع، اختر **الخيارات < موقع جديد**. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

لعرض أو تعديل موقع، انتقل إليه، واضغط على عصا التحكم.

لمسح موقع، انتقل إليه، واضغط على مفتاح المسح.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **إضافة إلى فئة** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على عصا التحكم. لعرض فئات موقعك انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — إضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
- **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.

فئات الموقع

يمكنك عرض فئات الموقع في عرضين: عرض يبين الفئات التي تحتوي على مواقع بالفعل، والعرض الآخر يبين جميع الفئات الموجودة في جهازك.

لعرض الفئات التي تحتوي بالفعل على مواقع، اختر **القائمة < الأدوات < المواقع**، وانتقل يمينًا.

لعرض المواقع التي تحتويها فئة، اختر الفئة، ثم اضغط على عصا التحكم.

لنقل موقع من فئة إلى فئة أخرى، انتقل إلى اليسار. انتقل إلى أحد المواقع، واضغط على **الخيارات < إضافة إلى فئة**. انتقل إلى الفئة القديمة واضغط على عصا التحكم لحذف العلامة المجاورة لها. انتقل إلى الفئة أو الفئات التي تريد إضافة الموقع إليها واضغط على عصا التحكم. اختر **قبول**.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **تحرير** — تعديل معلومات الموقع مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **موقع جديد** — إنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **إضافة إلى فئة** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على عصا التحكم.
- **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — إضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
- **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.

قد تتوفر الخيارات المتاحة.

تحرير فئات الموقع

اختر **الخيارات < تحرير الفئات**.

اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **موقع جديد** — إنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.

لمسح فئة الموقع التي قمت بإنشائها، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح. لا يمكنك مسح الفئات سابقة الضبط.

تحرير المواقع

ثم اختر **الخيارات** < **تحرير** أو **موقع جديد** < **إدخال يدوي**. أدخل معلومات الموقع والمعلومات الأخرى مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **اختيار الفئات** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة واضغط على عصا التحكم لتعديل معلومات الموقع مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
 - **الموقع الحالي** — طلب وملاء الإحداثيات الجغرافية لخط العرض وخط الطول آلياً لإنشاء موقع مكانك الحالي.
 - **رمز الموقع** — تغيير رمز الموقع. انتقل إلى الرمز المطلوب واضغط على عصا التحكم.
 - **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

استلام المواقع

اختر **القائمة** < **الرسائل**. فتح رسالة تشمل موقع قد قمت باستلامه من جهاز آخر. انتقل إلى الموقع واضغط على عصا التحكم.

لحفظ الموقع في هاتفك، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

لإعادة إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

■ الأوامر الصوتية

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الأوامر الصوتية**.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز. يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في قائمة الأسماء وللوظائف الموجودة في التطبيق **الأوامر الصوتية**. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت أي متحدث؛ وإنما يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي من أجل تمييز أفضل للأوامر الصوتية.

استخدام أمر صوتي لإجراء مكالمات

بصمة الصوت لاسم هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ في بطاقة الاسم في **الأسماء**. للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح بطاقة اسم، ثم اختر **الخيارات** < **سماع**.

1. لإجراء مكالمات باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.
 2. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق بوضوح الاسم المحفوظ على بطاقة الاسم.
 3. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مولفة للاسم الذي تم تمييزه باللغة المختارة للجهاز، ويقوم بعرض الاسم والرقم. وبعد مهلة 1.5 ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بأسماء أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.
- في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، إذا كان قد تم ضبطه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الحقول التالية: **هاتف محمول**، **هاتف محمول (منزل)**، **هاتف (عمل)**، **هاتف (منزل)**، **هاتف (عمل)**.

استخدام أمر صوتي لتشغيل تطبيق

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات المرتبة في التطبيق **الأوامر الصوتية**.

لتشغيل تطبيق باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، ثم انطق بوضوح الأمر الصوتي. إذا كان التطبيق الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بعناصر أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

لإضافة تطبيقات أخرى للقائمة، اختر **الخيارات** < **تطبيق جديد**.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بتطبيق، انتقل إلى هذا التطبيق، واختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**. اكتب الأمر الصوتي الجديد، واختر **موافق**.

استخدام الأوامر الصوتية للأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم هذا الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الأوضاع** < **الخيارات** < **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

لإيقاف تشغيل المُؤَلِّف الذي يُشغِّل الأوامر الصوتية المميزة بلغة الجهاز المختارة، اختر **الضبط** < **مؤلف** < **إيقاف**.

لإعادة ضبط تعليم تمييز الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

■ المساعدة الصوتية

اختر القائمة < الأدوات > المساعدة الصوتية.

يقوم تطبيق المساعدة الصوتية بقراءة نص على الشاشة، ويتيح لك استخدام الوظائف الأساسية للجهاز بدون النظر للشاشة. اختر مما يلي:

- **الأسماء** — لسماع القيود في قائمة الأسماء الخاصة بك. لا تقم باستخدام هذا الخيار إذا كان لديك أكثر من 500 اسم.
 - **آخر المكالمات** — لسماع معلومات عن المكالمات التي لم يرد عليها والمستلمة، والأرقام التي تم الاتصال بها، والمكالمات المتكررة.
 - **البريد الصوتي** — لجلب الرسائل الصوتية والاستماع إليها.
 - **المتصل** — طلب رقم هاتف.
 - **الساعة** — سماع الوقت والتاريخ الحاليين.
- لسماع المزيد من الخيارات؛ اختر **الخيارات**.

■ معالج الضبط

يقوم **معالج الضبط** بتهيئة جهازك للمشغل (MMS و GPRS والإنترنت)، وللبريد الإلكتروني، وللضغط والتحدث (خدمة شبكة)، وضبط مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) المعتمد على معلومات مشغل الشبكة لديك. ولاستخدام هذه الخدمات؛ قد تُضطر إلى الاتصال بـمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى. لتعديل الضبط؛ اختر القائمة < الأدوات > **مع. الضبط** والعنصر الذي تريد تهيئته.

البريد الإلكتروني

١. لتعديل ضبط البريد الإلكتروني؛ اختر القائمة < الأدوات > **مع. الضبط** < البريد الإلكتروني. فيقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغلي الشبكات المتوفرين لديك. في حالة كشف الجهاز عن أكثر من مشغل شبكة؛ اختر واحدًا، ثم اختر **موافق**. وفي حالة عدم التعرف على مشغل الشبكة؛ يلزمك اختيار **البلد/المنطقة و المشغل**.
 ٢. اختر مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك من القائمة.
 ٣. اختر مركز خدمة البريد الصادر. استخدم مركز الخدمة الافتراضي في حالة عدم التأكد.
- إذا طلب منك **معالج الضبط** إدخال تفاصيل **عنوان البريد الإلكتروني** الخاص بك (متضمنة اسم المجال)، واسم المستخدم، وكلمة السر؛ فاختر كل واحد منها في دوره، ثم اختر **الخيارات** < تغيير. أدخل التفاصيل، واختر **موافق**.
١. اختر **الخيارات** < **موافق** عند الانتهاء من فعل ذلك.
 ٢. اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد صندوق البريد للمشغل المحدد.
 ٣. اختر **موافق**.
- لإرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني؛ يلزم توافر حساب حزم بيانات نشط لديك. اتصل بـمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل.

خدمة الضغط والتحدث

- توفر خدمة الضغط والتحدث (ض وت) (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً بالضغط على أحد المفاتيح. ومع الضغط والتحدث، يمكنك استخدام جهازك كما تستخدم جهاز إرسال واستقبال من طراز walkie-talkie.
١. لتعديل ضبط **ض. وت** (ض. وت) (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الأدوات > **مع. الضبط** < الضغط والتحدث. فيقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغلي الشبكات المتوفرين لديك. في حالة كشف الجهاز عن أكثر من مشغل شبكة؛ اختر واحدًا، ثم اختر **موافق**. وفي حالة عدم التعرف على مشغل الشبكة؛ يلزمك اختيار **البلد/المنطقة و المشغل**.
 ٢. يطلب بعض مشغلي الشبكات اسم المستخدم، وكلمة السر، والكنية. اختر كل واحد منها في دوره، ثم اختر **الخيارات** < تغيير. أدخل التفاصيل، واختر **موافق**.
 ٣. اختر **الخيارات** < **موافق** عند الانتهاء من فعل ذلك.
 ٤. اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد الضغط والتحدث للمشغل المحدد.
- لاستخدام الضغط والتحدث، يلزم توافر حساب حزم بيانات نشط لديك. اتصل بـمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل.
- في حالة عدم إعداد نقطة وصول للمشغل المحدد، يُطلب منك إنشاء واحدة جديدة.

مشاركة الفيديو

١. لتعديل ضبط **مشاركة فيديو** (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الأدوات > **مع. الضبط** < مشاركة الفيديو. فيقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغلي الشبكات المتوفرين لديك. في حالة كشف الجهاز عن أكثر من مشغل شبكة؛ اختر واحدًا، ثم اختر **موافق**. وفي حالة عدم التعرف على مشغل الشبكة؛ يلزمك اختيار **البلد/المنطقة و المشغل**.
٢. يطلب بعض مشغلي الشبكات عنوان **مشاركة الفيديو**، واسم مستخدم، وكلمة سر. اختر كل واحد منها في دوره، ثم اختر **الخيارات** < تغيير. أدخل التفاصيل، واختر **موافق**.

٣. اختر **الخيارات** < موافق عند الانتهاء من فعل ذلك.
٤. اختر **موافق** لتأكيد رغبتك في إعداد مشاركة الفيديو للمشغل المحدد.
٥. بعد إنشاء ضبط مشاركة الفيديو، يسألك **معالج الضبط** هل تريد إنشاء أو تحديث اسمك الخاص بك؟ اختر **نعم** أو لا. لاستخدام مشاركة الفيديو، يلزم توافر حساب حزم بيانات نشط لديك. اتصل بـمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل.

المشغل

١. لتعديل ضبط المشغل (نقاط الوصول، ومتصفح الويب، وMMS، والتدفق)؛ اختر **القائمة** < **الأدوات** < **مع. الضبط** < **المشغل**. فيقوم **معالج الضبط** بالكشف عن مشغلي الشبكات المتوفرين لديك.
٢. في حالة كشف الجهاز عن أكثر من مشغل شبكة؛ اختر واحدًا، ثم اختر **موافق**.
٣. وفي حالة عدم التعرف على مشغل الشبكة؛ يلزمك اختيار **البلد/المنطقة** و**المشغل**. إذا لم تتمكن من استخدام **معالج الضبط** فقم بزيارة موقع "ضبط هاتف Nokia" على الويب على العنوان www.nokia.com.

■ مدير التطبيقات

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **مدير التطبيقات**.

عند فتح مدير التطبيقات، ستري كافة حزم البرامج التي تم تثبيتها وأسمائها وأرقام الإصدارات الخاصة بها ونوعها وحجمها. يمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة، وإزالتها من على الجهاز، وتحديد ضبط التثبيت.

تثبيت التطبيقات والبرامج

هامقم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار.

- يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الجهاز:
- التطبيقات والبرامج المخصصة لجهازك أو المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. وامتداد ملفات تثبيت البرامج هذه هو .sis.
- تطبيقات TM2ME المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. وامتداد ملف تثبيت تطبيقات Java هو .jad أو .jar.
- من الممكن نقل ملفات التثبيت إلى الجهاز الخاص بك من جهاز كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح، أو إرسالها لك علي شكل رسالة وسائط متعددة أو كمرفق في البريد الإلكتروني أو من خلال Bluetooth. إذا كنت تستخدم Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) لنقل ملف إلى جهازك، احفظ الملف في الحافظة C:\nokia\installs في جهازك.
- أثناء عملية التثبيت، يفحص الجهاز سلامة الحزمة المطلوب تثبيتها. ويعرض الجهاز معلومات حول عمليات الفحص التي تم تنفيذها، كما يتوفر لك خيار الاستمرار في التثبيت أو إلغاؤه.
- إذا كنت بصدد تثبيت تطبيقات تتطلب اتصال بالشبكة، فلاحظ أن معدل استهلاك طاقة الجهاز قد يزداد عند استخدام مثل هذه التطبيقات.

عرض وإزالة البرامج

يمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة أو إزالتها من على الجهاز.

لعرض تفاصيل حزمة البرامج المثبتة، اختر التطبيق و**الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لإزالة برنامج افتح شاشة العرض الرئيسية لمدير التطبيقات و**اختر الخيارات** < **حذف**.

إذا قمت بإزالة البرامج، يمكنك فقط إعادة تثبيتها عن طريق استخدام الملف الأصلي لحزمة البرامج، أو عن طريق استعادة النسخة الاحتياطية الكاملة التي تحتوي على حزمة البرامج التي تم إزالتها. وإذا قمت بإزالة حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج فيما بعد. في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل أرجع إلى مستندات حزمة البرامج المثبتة.

عرض سجل التثبيت

لعرض سجل التثبيت، اختر **الخيارات** < **عرض السجل**. وسيتم عرض قائمة توضح أي من البرامج تم تثبيتها أو إزالتها، وتاريخ التثبيت أو تاريخ الإزالة. وإذا صادفتك مشكلات مع الجهاز بعد تثبيت حزمة البرامج، يمكنك استخدام هذه القائمة لاكتشاف حزمة البرامج التي قد تكون تسببت في المشكلة. كما قد تساعد المعلومات الموجودة بهذه القائمة على تحديد المشكلات التي وقعت بسبب حزم البرامج غير المتوافقة مع بعضها البعض.

الضبط

لتعديل ضبط التثبيت، اختر **الخيارات** < **الضبط** ومن التالي:

- **مسح** — سيتم مسح ملف تثبيت حزمة البرامج من على الجهاز عقب التثبيت. وإذا قمت بتنزيل حزم البرامج باستخدام متصفح الويب، قد يساعد هذا على تقليل حيز التخزين المطلوب. بينما إذا كنت ترغب في تخزين ملف حزمة البرامج بحيث يمكن إعادة تثبيته، فلا تختَر هذا الخيار، أو تأكد من أن لديك نسخة من ملف حزمة البرامج مخزنة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على قرص مضغوط.

- **حدد اللغة:** — إذا احتوت حزمة البرامج على إصدارات للبرامج بلغات عديدة، اختر الإصدار الذي ترغب في تثبيته.
- **النوع** — حدد أي نوع من التطبيقات ترغب في تثبيته. يمكنك اختيار تثبيت فقط تطبيقات ذات شهادات صلاحية. هذا الضبط ينطبق فقط على نظام التشغيل Symbian (ملفات SIS).

تحديد ضبط الحماية لتطبيقات Java

- لتحديد ضبط الحماية الخاصة بأحد تطبيقات Java، اختر **الخيارات > ضبط البرامج**.
- يمكنك تحديد أي الوظائف التي يستطيع تطبيق Java الوصول إليها. وتعتمد القيمة التي يمكن ضبطها لكل وظيفة على نطاق حماية حزمة البرامج.
- **الوصول للشبكة** — إنشاء اتصال ببيانات بالشبكة.
 - **الرسائل** — إرسال الرسائل.
 - **البدء الآلي للتطبيق** — فتح التطبيق آلياً.
 - **التوصيل** — تشغيل اتصال ببيانات محلي، مثل اتصال Bluetooth.
 - **الوسائط المتعددة** — التقاط صور أو تسجيل فيديو أو صوت.
 - **قراءة بيانات المستخدم** — قراءة قيود التكوين أو الأسماء أو أي بيانات شخصية أخرى.
 - **تعديل بيانات المستخدم** — إضافة بيانات شخصية، مثل قيود لدليل العناوين الخاص بك.
- يمكنك تحديد كيف سيتم مطالبتك بتأكيد وصول تطبيقات Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:
- **الطلب في كل مرة** — المطالبة بأن يسأل تطبيق Java عن التأكيد في كل مرة يتم استخدام هذه الوظيفة.
 - **الطلب في أول مرة** — المطالبة بأن يسأل تطبيق Java عن التأكيد في كل مرة يتم استخدام هذه الوظيفة.
 - **مسموح دائماً** — السماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة دون تأكيد.
 - **غير مسموح** — منع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.
- يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز ضد تطبيقات Java الضارة التي قد تستخدم وظائف الجهاز دون ترخيص. اختر **مسموح دائماً** فقط إذا كنت تعرف المزود وتثق في التطبيق.

مدير الشهادات



هام: لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد ثلاثة أنواع شهادات مختلفة: شهادات المصادقة والشهادات الشخصية وشهادات مركز الخدمة. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة المصادقة المخزنة في جهازك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

بتنزيل الشهادة من موقع الويب، أو استلام الشهادة كمرفق مع البريد الإلكتروني أو كرسالة تم إرسالها خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من مصادقتها.

إدارة الشهادات الشخصية

الشهادات الشخصية عبارة عن شهادات تم إصدارها لأجلك أنت.

لإضافة شهادات إلى جهازك، اختر ملف شهادة و**حفظ** لحذف شهادة محددة، اختر **الخيارات > مسح**.

للتحقق من أصل إحدى الشهادات، اختر الشهادة و**عرض التفاصيل**. تتعرف البصمات على الشهادة على نحو فريد. اتصل بمكتب المعاونة أو خدمة العملاء الخاصة بمالك الشهادة، واطلب مقارنة البصمات. وتحتوي كلمات مرور مخزن المفاتيح الشخصية على المفاتيح السرية التي تأتي مع الشهادات الشخصية.

إدارة شهادات المصادقة

تستخدم شهادات المصادقة من قبل بعض الخدمات للتحقق من صلاحية الشهادات الأخرى.

لإضافة شهادات إلى جهازك، اختر ملف شهادة و**حفظ** لحذف شهادة محددة، اختر **الخيارات > مسح**.

للتحقق من أصل إحدى الشهادات، اختر الشهادة و**عرض التفاصيل**. تتعرف البصمات على الشهادة على نحو فريد. اتصل بمكتب المعاونة أو خدمة العملاء الخاصة بمالك الشهادة، واطلب مقارنة البصمات. وتحتوي كلمات مرور مخزن المفاتيح الشخصية على المفاتيح السرية التي تأتي مع الشهادات الشخصية.

توثيق إحدى الشهادات يعني الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب وخدمات البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

لتغيير ضبط الموثوقية، اختر إحدى الشهادات والخيارات < **ضبط الوثوق**. اختر حقل أحد التطبيقات ونعم أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط موثوقية شهادة شخصية.

بحسب الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- تثبيت Symbian — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- الإنترنت — بريد إلكتروني ورسومات.
- تثبيت التطبيق — تطبيق Java™ جديد.
- فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل الشهادة، اختر إحدى الشهادات وعرض التفاصيل.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- الشهادة غير موثوق بها — لم تقم بضبط أية تطبيقات لاستخدام الشهادة. ربما تريد تغيير ضبط الموثوقية.
- شهادة منتهية — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — فترة صلاحية الشهادة المختارة لم تبدأ بعد.
- الشهادة تالفة — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط حماية الشهادات

اختر مما يلي:

- تثبيت البرامج — اختر لتثبيت التطبيقات المُوقعة فقط أو كل التطبيقات.
- فحص شهادة على شبكة — للتحقق من صلاحية الشهادات عند تثبيت أحد التطبيقات، اختر تشغيل.
- عنوان الويب الافتراضي — يتم التحقق من صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي إذا كانت الشهادة لا تتضمن عنوان الويب الخاص بها.

■ فهارس نوكيا

اختر القائمة < **الكتالوجات**. اختر موافق إذا قبلت التنازل.

فهارس نوكيا (خدمة شبكة) هي متجر لمحتوى المحمول متاحة على جهازك. مع فهارس نوكيا يمكنك اكتشاف أو معاينة أو شراء أو تنزيل أو ترقية المحتوى مثل الألعاب ونغمات الرنين وصور الخلفية والخدمات والتطبيقات لجهازك. يعتمد المحتوى المتاح على مشغل الشبكة ومزود الخدمة.

تستخدم فهارس نوكيا خدمات الشبكة للوصول لأحدث محتوى فهارس. للحصول على معلومات إضافية عن العناصر المتاحة عبر فهارس نوكيا، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تقوم فهارس نوكيا باستقبال التحديثات المتطورة وإحضار أحدث محتوى والذي يقدمه لجهازك مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لتحديث الفهارس يدوياً، اختر **الخيارات** < **تحديث القائمة**.

فتح فهرس

اختر القائمة < **الكتالوجات**.

عند انتقالك لمجلد فهرس سوف يظهر وصف للمحتويات على الشاشة.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- فتح — فتح الفهرس المختار.
- عرض التفاصيل — عرض تفاصيل الفهرس.
- إخفاء — إخفاء الفهرس المختار من قائمة الفهارس.
- عرض الكل — إعادة الفهارس المخفية إلى قائمة الفهارس.
- تحديث القائمة — تنزيل قائمة فهارس محدثة.
- التطبيق — اختر حول لعرض معلومات عن التطبيق أو إخلاء المسؤولية لعرض تنازل مزود الفهرس.
- الصفحة الرئيسية — فتح فهارس شاشة العرض الرئيسية.

فتح حافظة

اختر القائمة < **الكتالوجات**.

قد تحتوي حافظة الفهرس على العديد من الحافظات الفرعية.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- فتح — افتح محتويات الحافظة إذا كنت قد قمت بشراء وتنزيل العنصر المختار.
- فتح — فتح الحافظة الفرعية المختارة.
- عرض التفاصيل — عرض تفاصيل الفهرس.
- معاينة — مشاهدة معاينة للعنصر المختار.
- استلام — قم بتنزيل العنصر المختار إذا كنت قد اشتريته ولم تقم بتنزيله بعد.
- شراء — شراء العنصر المختار.
- ضبط خلفية — إذا كان العنصر المختار هو صورة خلفية، حدد هذا الخيار لتعيين صورة خلفية على الجهاز.
- ضبط كنغمة رنين — إذا كان العنصر المختار هو نغمة رنين، حدد هذا الخيار لتعيين نغمة رنين على الجهاز.

- ضبط كموضوع — إذا كان العنصر المختار هو موضوع، حدد هذا الخيار لتعيين موضوع على الجهاز.
- معلومات فورية — فتح موقع الويب باستخدام معلومات العنصر المختار، إذا كان متاحاً.
- تفاصيل الشراء — تأكد من تفاصيل العنصر الذي قمت بشراؤه.
- تحديث القائمة — تنزيل حافظة محدثة.
- التطبيق — اختر **حول** لعرض معلومات عن التطبيق أو **إخلاء المسؤولية** لعرض تنازل مزود الفهرس.
- الصفحة الرئيسية — فتح فهرس شاشة العرض الرئيسية.

ضبط الفهرس

اختر القائمة > الكتلوجات.

- من شاشة العرض الرئيسية للفهرس، اختر **الخيارات** واختر من الآتي:
- نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول الافتراضية لاستخدامها مع تطبيق الفهرس.
- فتح تلقائي — اختر هل ستفتح التطبيق المُنزَل آلياً أم لا.
- تأكيد المعاينة — اختر ما إذا كنت ستحصل على ملاحظة تأكيد منبثقة قبل تنزيل معاينة للعنصر.
- تأكيد الشراء — اختر ما إذا كنت ستحصل على ملاحظة تأكيد منبثقة قبل شراء العنصر.

١٣. إدارة الجهاز

يمكنك إدارة البيانات والبرامج على الجهاز.

■ ضبط وضع مركز الخدمة

اختر القائمة < التوصيل > م. الجهاز.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد** ثم اختر أحد الخيارات التالية:

- **اسم مركز الخدمة** — أدخل اسمًا لمركز خدمة التكوين.
- **تعريف مركز الخدمة** — أدخل هوية فريدة لتعريف مركز خدمة التكوين. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — أدخل كلمة المرور التي تُعرّف مركز الخدمة بجهازك؛ عندما يبدأ المركز جلسة تكوين.
- **وضع الجلسة** — لاختيار نوع الاتصال المطلوب استخدامه للاتصال بمركز الخدمة.
- **نقطة الوصول** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بمركز الخدمة.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.
- **المنفذ** — أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — أدخل اسم المستخدم وكلمة السر التي تُعرّف مركز الخدمة بجهازك؛ عندما يبدأ المركز جلسة تكوين.
- **سماع بالتكوين** — لتتمكن من استلام ضبط التكوين من مركز الخدمة هذا، اختر **نعم**.
- **قبول كل الطلبات آليًا** — ليقوم الجهاز بطلب تأكيد قبل قبول التكوين من مركز الخدمة هذا، اختر **لا**.
- لتعديل وضع مركز خدمة موجود، اختر **الخيارات** < **تعديل الوضع**.

■ خدمة شبكة التكوين عن بُعد

اختر القائمة < التوصيل > م. الجهاز.

يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط تكوين لجهازك. يمكنك استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط تكوين مختلف من مشغل الشبكة ومزودي الخدمة وقسم إدارة المعلومات بالشركة. قد يشتمل ضبط التكوين على اتصال وضبط آخر يُستخدم في تطبيقات مختلفة بجهازك. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

يبدأ اتصال التكوين عن بُعد عادة من خلال مركز الخدمة عندما يحتاج ضبط الجهاز إلى تحديث.

ضبط التكوين عن بُعد

في عرض م. الجهاز الرئيسي، اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **بدء التهيئة** — الاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التكوين لجهازك.
- **وضع مركز خدمة جديد** — إنشاء وضع مركز خدمة جديد
- **تعديل الوضع** — تغيير ضبط الوضع.
- **مسح** — إزالة الوضع المختار.
- **تشغيل التكوين** — اختيار استلام ضبط تكوين من مراكز الخدمة التي قمت بتخصيص أحد أوضاع مزود خدمة لها والتي أتاح لك التكوين.
- **إيقاف التكوين** — اختيار التوقف عن استلام ضبط التكوين من كل مراكز الخدمة التي قمت بتخصيص أحد أوضاع مزود خدمة لها.
- **عرض السجل** — عرض سجل التكوين للوضع المختار.

إنشاء وضع تكوين

لإنشاء وضع جديد خاص بمركز خدمة التكوين، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد** ثم اختر من الضبط التالي. اطلب القيم الصحيحة من مزود الخدمة.

- **اسم مركز الخدمة** — أدخل اسمًا لمركز خدمة التكوين.
- **تعريف مركز الخدمة** — أدخل هوية فريدة لتعريف مركز خدمة التكوين.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — أدخل كلمة مرور لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — اختر نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو عمل إنشاء جديد. يمكنك أيضًا الاختيار ليتم طلب نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التكوين.
- **المنفذ** — أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.
- **اسم المستخدم** — أدخل هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التكوين.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة المرور الخاصة بك لمركز خدمة التكوين.
- **سماع بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة تكوين.
- **قبول كل الطلبات آليًا** — اختر **نعم** إذا كنت لا ترغب في أن يطالبك مركز الخدمة بالتأكيد عندما يقوم ببدء جلسة تكوين.

■ تزامن البيانات

القائمة < التوصيل > التزامن.

استخدم **التزامن** لإجراء تزامن للأسماء أو التقويم أو الملاحظات مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت الذي يعمل عن بعد. ويتم حفظ ضبط التزامن في وضع من أوضاع التزامن. وهذا التطبيق يستخدم تقنية SyncML للتزامن عن بعد. وللحصول على معلومات حول توافق تقنية SyncML، اتصل بمورد التطبيقات الذي ترغب في مزامنة جهازك معه.

وقد تتوفر التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

 **تلميح:** وقد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة.

إنشاء وضع تزامن.

لإنشاء وضع، اختر **الخيارات < وضع تزامن جديد >** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **اسم وضع التزامن** — أدخل اسمًا للوضع.
 - **التطبيقات** — اختيار التطبيقات المتزامنة مع الوضع.
 - **ضبط الاتصال** — حدد ضبط الاتصال المطلوب. وللحصول على المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- لتعديل وضع موجود، اختر **الخيارات < تعديل وضع التزامن >**.

أوضاع التزامن

في شاشة العرض الرئيسية **التزامن**، اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تزامن** — مزامنة البيانات الموجودة داخل الوضع المحدد مع قاعدة بيانات بعيدة.
- **وضع تزامن جديد** — إنشاء وضع تزامن. قد ترغب في إنشاء أوضاع تزامن متعددة لأحد التطبيقات وذلك لتنويع حامل البيانات المستخدم أو قاعدة البيانات عن بعد التي تزامن جهازك معها.
- **عرض السجل** — عرض القيود التي أضيفت، وتم تحديثها، للترزامن الأخير مع الوضع.
- **مسح** — إزالة الوضع المختار.

ضبط اتصال التزامن

لإنشاء ضبط الاتصال لوضع جديد، اختر **وضع تزامن جديد < ضبط الاتصال >** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **إصدار مركز الخدمة** — اختر إصدار SyncML الذي تستطيع استخدامه مع مركز الخدمة الخاص بك.
- **معرف مركز الخدمة** — أدخل هوية مركز الخدمة الخاص بك. هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة اختيارك 1.2 كإصدار SyncML.
- **حامل البيانات** — اختر حامل البيانات للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة أثناء التزامن.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في اتصال التزامن، أو قم بإنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضًا اختيار أن يُطلب منك نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها التزامن.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب لمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات التي تريد مزامنة جهازك معها.
- **المنفذ** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة المرور لتعريف جهازك لمركز الخدمة.
- **سماع بطلبات التزامن** — للسماح للترزامن أن يبدأ من مركز الخدمة لقاعدة البيانات البعيدة، اختر **نعم**.
- **قبول كل طلبات التزامن** — ليقوم جهازك بطلب تأكيدك قبل قبول التزامن من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- **التحقق من الشبكة** — للتحقق من جهازك للشبكة قبل التزامن، اختر **نعم**. أدخل اسم مستخدم الشبكة وكلمة المرور للشبكة الخاصين بك.

تحديد ضبط التزامن لـ الأسماء

لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **الأسماء**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات < تعديل وضع التزامن > التطبيقات < الأسماء > تحرير**، واختر من الخيارات التالية:

- **تضمين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن دليل الأسماء الخاص بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة دليل الأسماء معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من دليل للأسماء في جهازك، فاختر الدليل الذي تريد مزامنته مع وضع التزامن.
- **نوع التزامن** — اختر اتجاه المزامنة. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى جهازك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن لـ التقويم

لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **التقويم**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات < تعديل وضع التزامن > التطبيقات < التقويم > تحرير**، واختر من الخيارات التالية:

- **تضمين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن التقويم الخاص بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة تقويمك معها.

- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من تقويم في جهازك، فاختر التقويم الذي تريد مزامنته مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — اختر اتجاه المزامنة. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن لملاحظات

- لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **ملاحظات**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الملاحظات** < **تحرير**، واختر من الخيارات التالية:
- **تضمن في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن الملاحظات الخاصة بك مع هذا الوضع للترزامن.
 - **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة ملاحظاتك معها.
 - **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من **ملاحظات** في جهازك، فاختر الملاحظة التي تريد مزامنتها مع وضع التزامن.
 - **نوع التزامن** — اختر اتجاه المزامنة. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

■ الأوضاع

 تحذير: في وضع عدم الاتصال بالشبكة؛ لا يمكنك إجراء أو استلام أية مكالمات أو استخدام ميزات أخرى تتطلب تغطية الشبكة. في حالة تقييد إجراء مكالمات، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لإجراء مكالمات؛ يجب عليك تنشيط وظيفة الهاتف بواسطة تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

اختر القائمة < الأدوات > الأوضاع.

يمكنك إعداد وتخصيص نغمات الرنين، نغمات التنبيه، ونغمات الجهاز الأخرى وفقًا للأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين المختلفة.

لتخصيص أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**.

حدد الضبط التالي:

- **نغمة الرنين** — اختيار نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تشمل قائمة علامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. وللاستماع إلى النغمة المختارة، اختر **تشغيل**. وفي حالة وجود خطي هاتف قيد الاستخدام بالتبادل، يمكنك تخصيص نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — اختيار نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — تشغيل ميزة نغمة رنين نص-مع-حديث. عندما يتصل بك شخص ما من قائمة الأسماء، فإن الجهاز يصدر نغمة رنين عبارة عن توليفة من الاسم المنطوق للاسم الموجود في القائمة ونغمة الرنين المختارة.
- **نوع الرنين** — اختيار نوع نغمة رنين التنبيه.
- **مستوى صوت الرنين** — اختيار مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختيار نغمة خاصة بالرسائل النصية المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختيار نغمة خاصة بالبريد الإلكتروني المستلم.
- **نغمة التنبيه للدردشة** — اختيار نغمة خاصة بالرسائل الفورية المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اختيار ما إذا كنت ترغب في اهتزاز الجهاز عند استلامك رسالة.
- **نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى صوت نغمات مفاتيح الجهاز.
- **نغمات التحذير** — ضبط نغمات التحذير على تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- **تنبيه لـ** — يمكنك ضبط الجهاز لإصدار رنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تخص مجموعة أسماء مختارة. أما المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة، فلها تنبيهها صامتًا.
- **اسم الوضع** — يمكنك إعطاء اسمًا لوضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود. علمًا بأنه لا يمكن إعادة تسمية الوضعين **عام** و**غير متصل بالشبكة**.

يحول وضع **غير متصل بالشبكة** منع التشغيل غير المقصود للجهاز، أو إرسال الرسائل أو استلامها، كما يقوم بإنهاء أي اتصال إنترنت قد يكون قيد التشغيل أثناء اختيار هذا الوضع. لا يمنعك وضع **غير متصل بالشبكة** من إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو استخدام Bluetooth في وقت لاحق، ولذلك يمكنك التوافق مع أية متطلبات أمان مطبقة عند إنشاء واستخدام اتصالات شبكة LAN اللاسلكية أو Bluetooth.

لتغيير أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات > تنشيط**. إذا قمت باستخدام الوضع **غير متصل بالشبكة**، فلن يمكنك إرسال أو استقبال رسائل. إلا أنه، يمكنك إنشاء اتصال WLAN لقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو استخدام Bluetooth في وقت لاحق، ولذلك يمكنك التوافق مع أية متطلبات أمان مطبقة عند إنشاء واستخدام اتصالات شبكة LAN اللاسلكية أو Bluetooth.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط.

اختيار نغمات الرنين

لضبط نغمة رنين، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص > نغمة الرنين**. لاختيار نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تشمل قائمة علامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أية نغمات مُنزلة في **الاستوديو**.

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء مُختارة فقط، انتقل إلى وضع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص > تنبيه لـ** ثم اختر المجموعة المطلوبة. أما المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة، فلها تنبيهها صامتًا.

للتصفح لاختيار نغمة رسالة، انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص > نغمة التنبيه للرسائل**.

للاستماع إلى النغمة المُختارة، اختر النغمة من القائمة وانتظر تشغيلها.

تغيير ضبط الأجهزة الملحقة

انتقل إلى أحد الأجهزة الملحقة، ثم اختر **الخيارات > فتح**.

تغيير الوضع الافتراضي للجهاز الملحق.

لتغيير ضبط الأجهزة الملحقة، اختر أحد الأجهزة الملحقة ثم **الخيارات > فتح**.

■ الموضوعات

اختر القائمة < الأدوات > الموضوعات.

يمكنك تغيير شكل شاشة عرض الجهاز.

لتغيير شكل شاشة العرض، ظلل الموضوع المطلوب استخدامه، ثم اختر **الخيارات** > **تطبيق**.

لتعديل أحد الموضوعات، ظلل الموضوع المطلوب تعديله، ثم اختر **الخيارات** > **تعديل**. اختر **ورق الحائط** لتغيير صورة الخلفية في أوضاع الاستعداد، أو اختر **موفر الطاقة** لاستخدام نص أو تاريخاً ووقتاً كموفر للطاقة يظهر على الشاشة في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لبعض الوقت.

لتنزيل موضوعات، يلزمك إنشاء اتصال بالشبكة يتيح لك تنزيل موضوعات من مصادر الإنترنت المتوافقة مع الجهاز.

لتنزيل موضوع، اختر **تنزيل موضوعات**. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكنك معاينته، تشغيله، أو تحريره.

لمعاينة أحد الموضوعات، ظلل الموضوع المطلوب معاينته، ثم اختر **الخيارات** > **معاينة**. اختر **تطبيق** لبدء استخدام الموضوع الجديد.

معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائماً الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين 15 و 25 درجة مئوية (59 و 77 درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. عند النظر إلى الملصقات البارزة، فسترى رمز الأيدي المتشابكة الخاص بشركة نوكيا من زاوية وشعار التعزيزات الأصلية لشركة نوكيا من الزاوية الأخرى.



٢. وعند تحريك الملصق البارز بزاوية ناحية اليسار واليمين وللأعلى وللأسفل، فسترى النقط 1، و2، و3، و4 على كل جانب على حدة.



٣. اخذش جانب الملصق لإظهار الرمز المكون من عشرين رقمًا، على سبيل المثال، 12345678919876543210. اقلب البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة للأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.





٤. تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck

لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المُكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلاً 12345678919876543210، ثم أرسله إلى +44 7786200276.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. في هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم (5/8 بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تُوَجَّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الجهاز ممغنطة. لذا قد يجذب الجهاز المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 15.3 سم (6 بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة 15.3 سم (6 بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مسحوق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 - قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 ٤. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 0.68 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

B

Bluetooth

اقتران ٤٦

تلاصتلا ٤٥

طبض ٤٥

M

MMC (بطاقة الوسائط المتعددة) ١٥

MMC (بطاقة الوسائط المتعددة)، المصغرة ١٥

R

RealPlayer

تشغيل مقاطع الوسائط ٥٦

طبض ٥٧

T

TTY ٧٣

V

VPN ٤٩

VPN الهاتف المحمول

انظر VPN

أ

إدارة البيانات والبرامج ٨٧

إدارة الجهاز ٨٧

إنهاء اتصالات الشبكة ٤٩

أوامر الخدمة ٤١

أوراق العمل ٦٢

اختيار النصوص والكائنات ١٨

اقتران ٤٦

الإدخال التقليدي للنص ١٤

الإدخال التنبؤي للنص ٦٨, ١٤

الأسماء

إضافة ٢٧

المعلومات الافتراضية ٢٧

مجموعات ٢٧

نسخ المعلومات ٢٧

نغمات رنين ٢٨

الأشعة تحت الحمراء ٤٧

الإنترنت ٥٢

ضبط ٤٢

ضبط المكالمات عبر الإنترنت ٦٩

نقاط الوصول ٤٢

الأوامر الصوتية ٨١

الأوضاع ٩٠

الاتصال ٢٠

الاتصالات

ضبط ٤٣ GPRS

ضبط شبكة ٤٣ WLAN, ٧١

ضبط مكالمات البيانات ٤٢

الاتصال السريع ٢٠

الاتصال الصوتي ٨١

الاتصال بالإنترنت ٤٢

الاختصارات ١٢

الاستعداد

ضبط ٦٨

وضع ١٢

الاستعراض ٧٩

الاستماع إلى الموسيقى ٥٧

الاستوديو ٥٥

البرنامج

الحذف ٨٣

تثبيت ٨٣

البريد

انظر البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

الحسابات ٣٧

الرد ٣٦

رسائل ٣٤

كتابة ٣٧

البطارية

الشحن ٩

تثبيت ٨

مستوى شحن البطارية ١٣

البيانات

الاتصالات ٤٨

التزامن ٨٨

التخزين ١٥

التخصيص ٩٠

التزامن ٨٨

التزامن عن بُعد ٨٨

التسجيل

الصوت ٥٨

المكالمات ٥٨

التطبيقات

الإجراءات الشائعة ١٩

الحذف ٨٣

تثبيت ٨٣

تعديل التثبيت ٨٣

عرض سجل التثبيت ٨٣

التقويم ٧٥

التكوين عن بُعد

إنشاء وضع ٨٧

ضبط ٨٧

الحاسبة ٧٦

الحماية

الجهاز ٢٥

بطاقة الذاكرة ١٥

تطبيق ٨٤ Java

الخلايا ٦٣

الدرشة ٣٨

الذاكرة ١٤

بطاقة ١٤

مثبتة بالجهاز ١٥

مراقبة ١٥

الرد على المكالمات ٢٠

الرسائل

الرسائل الخاصة ٤١

الرسائل الخاصة ٤١

الرسائل القصيرة

إدارة الرسائل في بطاقة ٣١ SIM

إرسال ٣١

الرد ٣١

تعديل مراكز الرسائل ٣٠

كتابة ٣١

الرسائل المصورة ٣٢

الروابط ٥٣

الساعة ٧٧

السجلات ٨٣, ٢٢

الشبكة الخاصة الافتراضية ٤٩

- الشهادات ٨٤
الشهادات الشخصية ٨٤
الصوت عبر IP ٢٤
الصور
إضافة أسماء ٥٥
التكبير أو التصغير ٥٥
ضبط كخلفية ٥٥
الطباعة ٦٧
العرض الخارجي للشاشة ٦٧
العروض التقديمية ٦٤
العلامات ٥٢
القائمة ١٨
القرص المضغوط ١٦
القفل
الجهاز ١١
لوحة المفاتيح ١٠
الكبل ٤٤
اللغة ٦٨
المؤشرات ١٣
المذكرات الصوتية ٥٨
المرفقات ٣٦, ٣٤
المستندات ٦٠
المفاتيح ١٠
المكالمات
التحويل ٢١
حظر ٢١
ضبط ٦٨
الملاحظات ٧٦
المواقع ٨٠
المودم ٤٩
الموضوعات ٩٠
الهاتف
اللغة ٦٨
المكالمات ٢٠
ضبط ٦٨
مكالمات الفيديو ٢٢
الهاتف النصي ٧٣
الويب ٥٢
اليوميات ٥٣
- ب**
برنامج تعليمي ١٨
بطاقات الأعمال ٢٨
بطاقة SIM
الرسائل القصيرة ٣١
تثبيت ٨
بطاقة الذاكرة ١٥
- ت**
تثبيت
البطارية ٨
التطبيقات ٨٣
بطاقة SIM ٨
تجاهل المكالمات ٢٠
تحويل بيانات البريد الإلكتروني ٥٠
تحويل المكالمات ٢١
تدوير شاشة العرض ١١
تشغيل
التسجيلات الصوتية ٥٩
الموسيقى ٥٧
فيديو وصوت ٥٦
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ٩
تصفح صفحات الويب ٥٤, ٥٢
- تطبيقات Java ٨٤
تطبيقات Symbian ٨٣
تطبيقات الوسائط ٥٥
تعليمات ١٨
تفاصيل الشهادة ٨٥
- ح**
حارس المفاتيح ١٠
حافطة الأدوات ٧٩
حزم البيانات
العدادات ٢٢
ضبط ٧٠
ضبط نقطة الوصول ٤٣
عام ٤٨
حظر المكالمات ٢١
- خ**
خدمة حزمة الراديو العامة
انظر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
العدادات ٢٢
ضبط ٧٠
ضبط نقطة الوصول ٤٣
عام ٤٨
- ر**
رد آلي ٧٣
رسائل
إرسال ٣٠
البريد الإلكتروني ٣٤
الحافظات ٢٩
الرسائل القصيرة ٣١
الرسائل المصورة ٣٢
رسائل الوسائط ٣٢
مسح ٣٦
رسائل SMS ٣١
رسائل الوسائط
إرسال ٣٢
إنشاء ٣٢
استلام ٣٣
الرد على ٣٣
المرفقات ٣٤
ضبط ٣٤
رفض المكالمات ٢٠
- ش**
شاشة العرض
المؤشرات ١٣
تدوير ١١
ضبط ٦٨
شاشة عرض الأسبوع في التقويم ٧٦
شاشة عرض الشهر في التقويم ٧٦
شاشة عرض اليوم في التقويم ٧٦
شبكة ad hoc ٤٨
شبكة WLAN
الضبط المتقدم لنقطة الوصول ٤٤
طبض ٧١
طبضة بامحلا ٧٢
طبضة طقذ لوصول ٤٣
باء ٤٨
شحن البطارية ٩
شهادات مصادقة ٨٤

ص

- صفحات التخطيط ٦٤
- صندوق البريد الصوتي ٢٠
- صندوق الحفظ ٣٠
- صندوق الوارد ٢٩

ض

ضبط

- Bluetooth ٤٥
- TTY ٧٣
- اتصال ٦٩
- الإنترنت ٤٢
- الأوضاع ٩٠
- الاستعداد ٦٨
- التقويم ٧٦,٧٥
- التكوين عن بُعد ٨٧
- الحماية ٢٥
- الرسائل القصيرة ٣١
- الشبكة ٧٣
- المكالمات ٦٨
- الموثوقية ٨٤
- الهاتف النصي ٧٣
- الويب ٥٣
- تجوال بيانات البريد الإلكتروني ٥١
- حماية تطبيقات Java ٨٤
- رسائل الوسائط ٣٤
- شاشة العرض ٦٨
- شبكة WLAN ٧١
- عام ٦٨
- مراكز الرسائل ٣٠
- ممر بروتوكول الإنترنت ٤٤ IP
- وضع مركز الخدمة ٨٧
- SMTP ٥١
- ضبط الأجهزة الملحقة ٧٣
- ضبط التجوال ٥١
- ضبط الشبكة ٧٣
- ضبط مفتاح الاختيار ٦٨

ط

طرق الاتصال

- الأشعة تحت الحمراء ٤٧
- طرق التوصيل
- Bluetooth ٤٥
- الكبل ٤٤
- المودم ٤٩
- شبكة WLAN ٤٨

ع

- عرض المهام في التقويم ٧٦
- عرض مفصل ٦٢,٦١
- عروض الشرائح ٦٤
- عصا التحكم ٦٨

ق

- قائمة المهام ٧٥
- قفل لوحة المفاتيح ١٠
- قوائم المسارات ٥٨
- قوة الإشارة ١٣

ك

- كبل بيانات USB ٤٤
- كلمة مرور الحظر ٢٥

ل

- لغة الكتابة ٦٨

م

- مجموعات الأسماء ٢٧
- مدير الاتصالات ٤٨
- مدير التطبيقات ٨٣
- مدير الملفات ٦٠
- مستوى الصوت ٥٨,١٣
- مُسجل الصوت ٥٨
- مشغل الفلاش ٥٩
- مُشغل الموسيقى ٥٧
- معادل الصوت ٥٨
- معالج الضبط ٨٢
- معلومات الاسم ٢٧
- مقاطع الفيديو ٥٦
- مكالمات الإنترنت ٢٤
- مكالمات الفيديو ٢٢
- ملاحظة الترحيب ٦٨
- ملفات صوت ٥٦
- ممر بروتوكول الإنترنت ٤٤ IP
- منافذ التوصيل ١٠
- منفذ توصيل Pop-Port ١١

ن

- نسخ نص ١٤

نص

- إدخال تقليدي ١٤
- الإدخال التنبؤي ١٤
- الاختيار ١٨
- كتابة ١٤
- نسخ ١٤
- نغمات DTMF ٢١
- نغمات رنين ٢٨
- نقاط الوصول ٦٩,٤٢

و

- وضع الوصول لبطاقة ٤٧ SIM