

Brukerhåndbok for Nokia E61i



Nokia E61i

NOKIA
Eseries

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-227 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E61i, Navi og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: Nokia E61i-1.

9255110/1. utgave

Innhold

For din sikkerhet.....	6
Om enheten.....	6
Nettverkstjenester.....	7
Ekstraustyr, batterier og ladere.....	7

1. Komme i gang.....	8
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....	8
Sette inn og fjerne et minnekort.....	9
Lade batteriet.....	9
Slå på enheten.....	9
Angi de første innstillingene.....	10
Taster og deler.....	10
Tastefunksjoner.....	11
Kamera.....	12
Låse tastene.....	12
Kontakter.....	12
Antenner.....	12
Volumkontroll.....	13
Om displayet.....	13
Ventemodi.....	13
Aktiv ventemodus.....	13
Ventemodus.....	13
Indikatorer på displayet.....	14
Hjelp og opplæring.....	15
Hjelpefunksjon i enheten.....	15
Veiledning.....	15
Nokia PC Suite.....	15
Nokia-støtte og kontaklinformasjon.....	15

2. Grunnleggende informasjon om enheten.....	16
Meny.....	16
Bla og velge.....	16
Skrive inn tekst.....	16
Kopiere og lime inn tekst.....	16
Endre skrivespråk.....	17
Vanlige handlinger i flere programmer.....	17
Minne.....	17
Enhetsminne.....	17
Uttakbart minne.....	17
Minnedetaljer.....	17
Minnekort.....	17
Låse opp et minnekort.....	18
Installere programmer.....	18
Talehjelp.....	18
Høre meldingene.....	18
Meldingsleser klar.....	18
Tale.....	18
Stemmeegenskaper.....	18
Stemmebehandling.....	18
Profil.....	19
Velge ringetoner.....	19
Endre innstillinger for ekstraustyr.....	19
Temaer.....	19
Søk på enhet.....	20
Varslingslys.....	20

3. Overføre innhold mellom enheter.....	21
Overføre data med Bluetooth eller infrarød.....	21
Synkronisere data med en annen enhet.....	21

4. Meldinger.....	22
Organisere meldinger.....	22
Søke etter meldinger.....	22
Innstillinger for tekstmeldingssentral.....	22
E-postmeldinger.....	22
Konfigurere e-postkontoen med postkasseveilederen.....	23
Konfigurere e-posttasten.....	23
Koble til postkasse.....	23
Vise e-post når du er frakoblet.....	23
Lese og svare på e-post.....	24
Slette meldinger.....	24
E-postmapper.....	24
Skrive og sende e-post.....	25

Tekstmeldinger.....	25
Skrive og sende tekstmeldinger.....	25
Sendingsvalg for tekstmeldinger.....	25
Svare på mottatte tekstmeldinger.....	25
Tekstmeldinger i SIM-kortet.....	25
Bildemeldinger.....	26
Videresende bildemeldinger.....	26
Multimediemeldinger.....	26
Opprette og sende multimediemeldinger.....	26
Opprette presentasjoner.....	27
Motta og svare på multimediemeldinger.....	27
Vise presentasjoner.....	27
Vise medieobjekter.....	27
Vise og lagre multimedievedlegg.....	28
Chat.....	28
Koble til en chat-server.....	28
Søke i chat-brukere eller chat-grupper.....	28
Samtaler med en enkelt chat-bruker.....	28
Chat-grupper.....	29
Gruppesamtaler.....	29
Innstillinger for chat-gruppe.....	29
Redigeringsrettigheter for gruppe.....	30
Utestenge fra grupper.....	30
Chat-kontakter.....	30
Blokkerte kontakter.....	30
Vise invitasjoner.....	31
Registrert chat.....	31
Innstillinger.....	31
Innstillinger for chat-server.....	31
Spesielle meldinger.....	31
Sende tjenestekommandoer.....	31
CBC (nettverkstjeneste).....	32
Meldingsinnstillinger.....	32
Tekstmeldingsinnstillinger.....	32
Innstillinger for multimediemeldinger.....	32
Innstillinger for e-postkonto.....	33
Brukerinnstillinger.....	33
Innstillinger for henting.....	34
Innstillinger for automatisk henting.....	34
CBS-innstillinger.....	34
Andre innstillinger.....	34

5. Telefon.....	35
Ringe.....	35
Hurtigvalg.....	35
Besvare et anrop.....	35
Alternativer under en samtale.....	35
Videreleie anrop.....	36
Anropssperring.....	36
Sperring av Internett-anrop.....	36
Sende DTMF-toner.....	36
Videoanrop.....	37
Trykk og snakk.....	37
Brukerinnstillinger.....	37
Tilkoblingsinnstillinger.....	37
Logg på Trykk og snakk-tjenesten.....	38
Trykk og snakk-anrop.....	38
Forespørsler om tilbakeringing.....	38
Visning for kontakter.....	38
Opprett en kanal.....	38
Registrer TOS-kanaler.....	38
Deltakerdetaljer.....	39
Bli med i en kanal.....	39
Trykk og snakk-logg.....	39
Avslutt Trykk og snakk.....	39
Nettanrop.....	39
Definere innstillinger for nettanrop.....	39
Koble til nettanropstjenesten.....	40
Koble til ved hjelp av en snarvei.....	40
Foreta nettanrop.....	40
Service-innstillinger.....	41
Talekommandoer.....	41
Ringe.....	41

Innhold

Starte et program.....	41
Endre profiler.....	41
Innstillinger for talekommandoer.....	41
Talepostkasse.....	41
Logg.....	42
Logginnstillinger.....	42
6. Kontakter.....	43
Håndtere kontaktgrupper.....	43
Håndtere standardinformasjon.....	43
Kopiere kontakter mellom SIM- og enhetsminnet.....	43
Velge ringetoner for kontakter.....	44
Visittkort.....	44
7. Nokia Teamsuite.....	45
Redigere team.....	45
8. Kalender.....	46
Opprette kalenderoppføringer.....	46
Gjøre mål.....	46
Kalenderinnstillinger.....	46
Kalendervisninger.....	46
Sende kalenderoppf.....	47
Legge til en mottatt kalenderoppføring i kalenderen.....	47
9. Klokke.....	48
Klokkealarm.....	48
Legge til og slette steder.....	48
10. Tilkobling.....	49
Pakke data (GPRS).....	49
UMTS.....	49
Kabeltilkobling.....	49
Bluetooth.....	49
Begynne å bruke Bluetooth-tilkobling.....	50
Innstillinger.....	50
Sikkerhetstips.....	50
Sende data.....	50
Tilkoblingsindikatorer for Bluetooth.....	51
Koble sammen enheter.....	51
Autorisere en enhet.....	51
Motta data.....	51
Avslutte en Bluetooth-tilkobling.....	51
SIM-tilgangsprofil.....	51
Infrarød.....	52
Modem.....	52
Samtrafikk for e-postdata.....	53
Tilgangspunktgrupper.....	53
Konfigurere tilgangspunktgrupper for e-post og synkronisering.....	53
Internett-tilgangspunkt.....	53
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for dataanrop.....	53
Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for dataanrop.....	54
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for pakke data (GPRS).....	54
Avanserte Internett-tilgangspunkttinnstillinger for pakke data (GPRS).....	55
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett.....	55
Tilkoblingsbehandling.....	55
Vise og avslutte aktive tilkoblinger.....	55
Søke etter trådløst LAN.....	55
11. Trådløst lokalnettverk (WLAN).....	56
Se tilgjengelige trådløse lokalnett.....	56
Trådløse LAN-tilkoblinger.....	56
Driftsmodi.....	56
WLAN-veiviser.....	56
Tilgangspunkter for trådløse LAN.....	57
Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett manuelt.....	57
Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett.....	57
Innstillinger for trådløst lokalnett.....	58
12. Web.....	59

Tilgangspunkter.....	59
Surfe på Internett.....	59
Bokmerker.....	59
Laste ned elementer.....	59
Avslutte en tilkobling.....	60
Tømme bufferen.....	60
Nyhetsstrømmer og blogger.....	60
Web-innstillinger.....	60
Tjenester.....	60

13. Kontor-programmer	62
Filbehandling.....	62
Håndtere filer.....	62
Søke etter filer.....	62
Quickoffice.....	62
Quickword.....	62
Quicksheet.....	63
Quickpoint.....	63
Skrive ut.....	63
Notater.....	63
Kalkulator.....	64
Omregning.....	64
Konvertere mål.....	64
Angi grunnleggende valuta- og vekslingskurs.....	64
Skjermeksport.....	64
Vise skjerminnholdet.....	65

14. Håndtering av data og programmer.....	66
Programbehandling.....	66
Installere programmer og programvare.....	66
Vise og fjerne programvare.....	66
Vise installeringsloggen.....	66
Innstillinger.....	66
Angi sikkerhetsinnstillinger for Java-programmer.....	66
Nettverkstjeneste for ekstern konfigurering.....	67
Innstillinger for ekstern konfigurering.....	67
Opprette en ny konfigureringsprofil.....	67
Datasynkronisering	67
Opprette en ny konfigureringsprofil.....	68
Synkroniseringsprofiler.....	68
Innstillinger for synkroniseringstilkobling	68
Definer synkroniseringsinnstillinger for Kontakter.....	68
Definer synkroniseringsinnstillinger for Kalender.....	68
Definer synkroniseringsinnstillinger for Notater.....	69
Download!.....	69
Velge kataloger, mapper og elementer.....	69
Innstillinger for Download!.....	69
Innstillingsveiviser.....	69

15. Kamera.....	71
Ta et bilde.....	71
Spille inn et videoklipp.....	71
Sette inn bilder i meldinger.....	71
Sette inn videoer i meldinger.....	71
Innstillinger.....	71

16. Medieprogrammer.....	73
Galleri.....	73
Bilder.....	73
Håndtere bildefiler.....	73
Organisere bilder.....	73
RealPlayer	73
Spille av videoklipp og koblinger.....	74
Sende lydfiler og videoklipp.....	74
Motta videoer.....	74
Vise informasjon om et medieklipp.....	74
Innstillinger.....	75
Videoinnstillinger.....	75
Tilkoblingsinnstillinger.....	75
Proxy-innstillinger.....	75
Nettverksinnstillinger.....	75
Avanserte nettverksinnstillinger.....	75
Musikkavspilling.....	75
Lytte til musikk.....	75
Justere musikkvolumet.....	76
Spillelister.....	76
Equalizer.....	76

Innhold

Opptaker.....	76
Spille av et taleopptak.....	77
Flash-spiller.....	77

17. GPS-programmer.....78

Plassering.....	78
Navigering.....	78
Navigeringsvisning.....	78
Posisjonsvisning.....	78
Trippsteller-visning.....	79
Administrerte steder.....	79
Navigeringsinnstillinger.....	79
Landemerker.....	79
Landemerke kategorier.....	79
Redigere landemerke kategorier.....	80
Redigere landemerker.....	80
Motta landemerker.....	80

18. Innst.....81

Telefoninnstillinger.....	81
Generell-innstillinger.....	81
Innstillinger for ventemodus.....	81
Display-innstillinger.....	81
Anropsinnstillinger.....	81
Tilkoblingsinnstillinger.....	82
Tilgangspunkter.....	82
Tilgangspunktgrupper.....	82
Pakke data.....	83
Pakke data-innstillinger.....	83
Innstillinger for Internett-anrop.....	83
SIP-innstillinger (Session initiation protocol).....	83
Redigere SIP-profiler.....	83
Redigere SIP-proxy servere.....	83
Redigere registrerings servere.....	84
Innstillinger for dataanrop.....	84
VPN.....	84
VPN-tilgangspunkt.....	84
Innstillinger for VPN-tilgangspunkt.....	84
Trådløst lokalt nett.....	84
Avanserte innstillinger for trådløst lokalt nett.....	84
Sikkerhetsinnstillinger for trådløst lokalt nett-tilgangspunkter.....	85
Konfigureringer.....	86
Innstillinger for dato og tid.....	86
Sikkerhetsinnstillinger.....	86
Nettverksinnstillinger.....	86
Innstillinger for ekstrasstyr.....	86
Innstillinger for teksttelefon (TTY).....	86

19. Sikkerhet.....87

Enhetssikkerhet.....	87
Angi sikkerhetsinnstillinger.....	87
Endre sperrepassordet.....	87
Tillatte numre.....	87
Minnekortsikkerhet.....	88
Sertifikatadministrering.....	88
Administrere personlige sertifikater.....	88
Administrere sikkerhetssertifikater.....	88
Vise sertifikatdetaljer.....	89
Sikkerhetsinnstillinger for sertifikat.....	89
Mobilt VPN.....	89
VPN-behandling.....	89
Administrere VPN-policyer.....	89
Vise VPN-loggen.....	90
Sikkerhetsinnstillinger for trådløst lokalt nett-tilgangspunkter.....	90

20. Snarveier.....91

Batteriinformasjon.....93

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....94

Verifisere hologrammet.....	94
Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?.....	94

Stell og vedlikehold.....95

Avhending.....	95
----------------	----

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....96

Små barn.....	96
Driftsmiljø.....	96
Medisinsk utstyr.....	96
Medisinske implantater.....	96
Høreapparater.....	96
Kjøretøy.....	96
Områder med eksplosjonsfare.....	96
Nødsamtaler.....	97
SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR).....	97

Stikkordregister.....98

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 850/900/1800/1900, UMTS 2100-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Enheten støtter Internett-tilkobling og andre typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus, skadelige meldinger eller programmer og annet skadelig innhold. Vær forsiktig, og åpne meldinger, aksepter tilkoblingsforespørsler, last ned innhold og aksepter installasjoner bare fra pålitelige kilder. Du kan bedre sikkerheten for enheten ved å installere antivirusprogramvare som oppdateres regelmessig, og bruke et brannmurprogram.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller endres.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel e-post, surfing, multimediemeldinger og nedlasting av innhold, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Ekstraustyr, batterier og ladere

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne AC-3, AC-4 og AC-5, og fra ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-12 og AC-1 når den brukes sammen med CA-44-adapteren.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Komme i gang

Modellnummer: Nokia E61i-1.


Heretter omtalt som Nokia E61i.

■ Sette inn SIM-kortet og batteriet


Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

1. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.


Med baksiden av enheten vendt mot deg, trykker og holder du utløserknappen for dekslet (1) og skyver baksidedekslet i pilens retning (2).

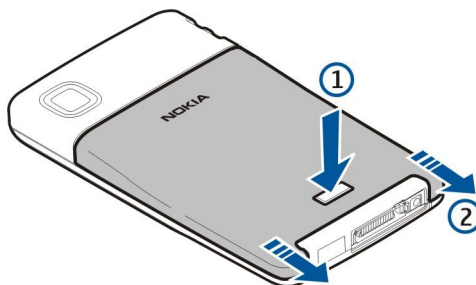


2. Hvis batteriet er installert, løfter du batteriet fra batterirommet i pilens retning for å fjerne det.

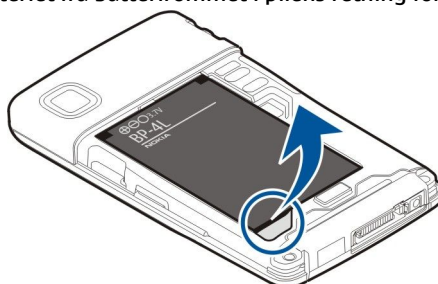


3. Kontroller at det skråskårne hjørnet på SIM-kortet peker mot undersiden av enheten og at kortets kontaktområde vender mot enheten. Deretter setter du SIM-kortet (1) inn i SIM-kortsporet (2).

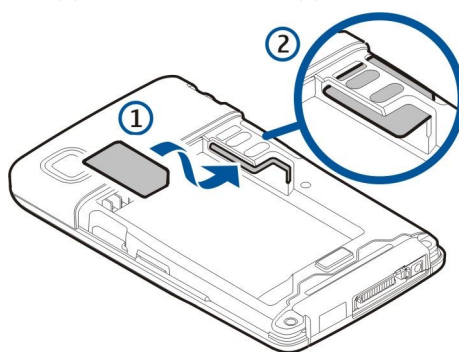

4. Når du skal sette inn batteriet, retter du inn kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene i batterirommet, setter batteriet inn i pilens retning og klikker det forsiktig på plass.

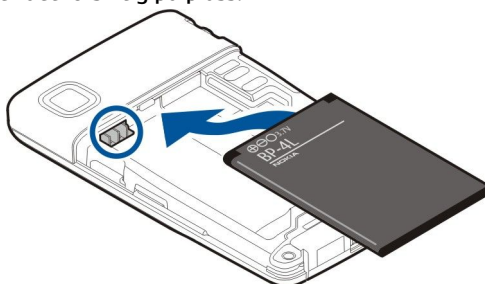

5. Du setter baksidedekslet på plass igjen ved å skyve det i pilens retning.

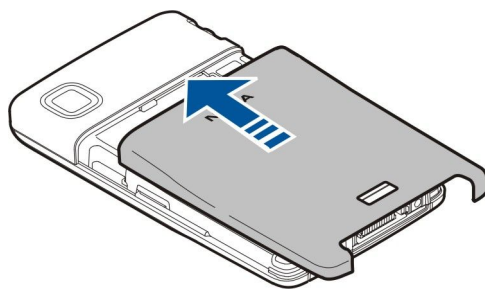

I stedet for et SIM-kort kan det også hende du har et USIM-kort, som er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av mobiltelefoner med støtte for UMTS (nettverkstjeneste). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.


■ Sette inn og fjerne et minnekort

Bruk bare compatible mikroSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Hvis du har et minnekort, følger du instruksjonene for å sette det inn og fjerne det.

[Se Minne, s. 17.](#)

1. Fjern batteridekselet.
2. Skyv minnekortet (1) helt inn i minnekortsporet (2) for å låse det på plass. Kontroller at kontaktområdet vender ned.

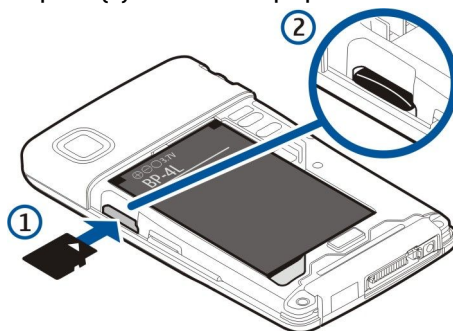

3. Sett på batteridekselet igjen.
4. Du fjerner minnekortet ved å trykke av/på-tasten og velge [Fjern minnekort](#). Fjern batteridekselet og skyv minnekortet inn i enheten for å aktivere utløsermekanismen. Deretter trekker du kortet forsiktig ut av enheten.

■ Lade batteriet

1. Koble laderen til et strømuttak.
 2. Koble laderen til undersiden av enheten. Batteriindikatorsøylen begynner å rulle på displayet. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises. Enheten kan brukes under lading.
 3. Når batteriet er fulladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.
- Når batteriladenivået er for lavt til at enheten kan brukes, slår enheten seg av.

■ Slå på enheten

1. Du slår enheten på ved å holde inne av/på-knappen.



2. Hvis enheten ber om en PIN-kode (eller UPIN-kode, hvis du har et USIM-kort) eller en låse- eller sikkerhetskode, oppgir du koden og velger [OK](#).
3. Du slår enheten av ved å holde inne av/på-knappen.



Tips: Når du slår på enheten, kan det hende den gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, eller bruker programmet [Innst.veivis..](#)

K o m m e i g a n g


Enheten kan brukes uten de nettverksavhengige telefonfunksjonene når det ikke er satt inn et SIM-kort, eller når **Frakoblet**-profilen er valgt.

■ Angi de første innstillingene


Når du slår på enheten for første gang, eller når du slår på enheten etter at batteriet har vært fjernet i lengre tid, blir du bedt om å oppgi en by, klokkeslett og dato. Du kan endre innstillingene senere i **Klokke**.

1. Velg gjeldende sted der du befinner deg, fra listen, og trykk **OK**. Hvis du vil søke etter et sted, kan du bla til stedet eller begynne å skrive inn navnet på stedet. Det er viktig å velge riktig sted, ettersom planlagte kalenderoppføringer du oppretter, kan endres hvis det nye stedet er i en annen tidssone.
2. Angi klokkeslett og velg **OK**.
3. Angi datoen og velg **OK**.

■ Taster og deler

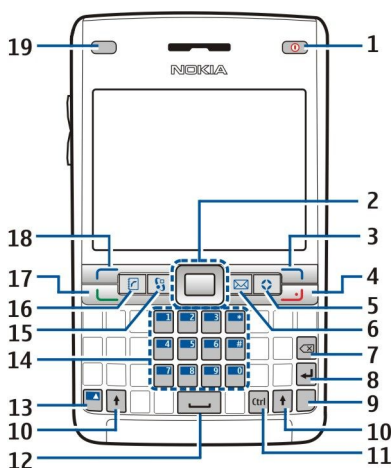

- 1 — Av/på-tast
- 2 — Navi™-blatast (heretter omtalt som blatasten)
- 3 — Høyre valgtast
- 4 — Avslutningstast
- 5 — Own-tast
- 6 — E-posttast
- 7 — Tilbaketast
- 8 — Returtast
- 9 — Chr-tast
- 10 — Shift-tast
- 11 — Ctrl-tast
- 12 — Mellomromstast
- 13 — Blå funksjonstast
- 14 — Telefontastatur
- 15 — **Meny**-tast
- 16 — Kontakttast
- 17 — Ringetast
- 18 — Venstre valgtast
- 19 — Varslingslys og lyssensor



K o m m e i g a n g

1 — Høytaler

2 — Volumtaster

3 — Taletast

Tastefunksjoner

Valgtaster

Trykk en av valgtastene for å bruke kommandoen som vises på displayet over valgtastene. [Se Ventemodi, s. 13](#). Hvis du vil endre snarveiene i ventemodus, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Ventemodus**, og programmene i **Venstre valgtast** og **Høyre valgtast**.

Blatast

Trykk blatasten for å redigere eller foreta et valg, eller for å få tilgang til de mest brukte funksjonene i de ulike programmene. Bruk blatasten for å bla til venstre, høyre, opp, ned eller for å bevege deg rundt på displayet (for eksempel når du surfer). I ventemodus blar du med blatasten eller trykker den for ulike snarveier. Hvis du vil endre snarveiene, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Ventemodus** > **Aktiv ventemodus** > **Av**, og snarveiene i **Navig.tast høyre**, **Navig.tast venstre**, **Navig.tast ned**, **Navigeringstast opp**, og **Valgtast**.

Ringe- og avslutningstaster

Du svarer på et anrop ved å trykke ringetasten. I ventemodus trykker du ringetasten for å få tilgang til **Logg**.

Hvis du vil avvise et anrop, avslutte aktive samtaler og samtaler som er satt på venting samt lukke programmer, trykker du på avslutningstasten. Trykk og hold avslutningstasten for å avslutte datatilkoblinger (GPRS, dataanrop).

Own-tast

Du kan konfigurere Own-tasten til å åpne det programmet du ønsker. Når du skal velge hvilket program Own-tasten skal åpne, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Own-tast**.

E-posttast

Hvis du vil ha tilgang til standardinnboks for e-post, trykker du e-posttasten. Hvis du ikke har konfigurert en e-postkonto, åpnes postkasseveilederen for å hjelpe deg. Hvis du trykker og holder e-posttasten, åpnes standardredigeringsprogrammet for e-post. Funksjonaliteten er også avhengig av leverandøren av postkassetjenester. Du kan konfigurere e-posttasten selv. [Se Konfigurere e-posttasten, s. 23](#).

Chr-tast

Hvis du vil sette inn tegn du ikke kan sette inn med tastaturet, trykker du Chr-tasten når du skriver.

Hvis du vil bla gjennom en liste som inneholder tegn med aksent, trykker du og holder Chr-tasten, og trykker deretter den andre tasten så mange ganger som nødvendig for å få ønsket tegn med aksent.

Shift-taster

Hvis du vil skrive inn en stor bokstav blant små bokstaver eller en liten bokstav blant store bokstaver, trykker du Shift-tasten slik at  vises på displayet, og deretter trykker du tasten du ønsker.

Hvis du bare vil skrive med store bokstaver, trykker du Shift-tasten to ganger, slik at **ABC** vises på displayet. Hvis du bare vil skrive med små bokstaver igjen, trykker du Shift-tasten to ganger, slik at **abc** vises på displayet.

Du velger tekst ved å trykke Shift-tasten og bla til venstre eller høyre.

Blå funksjonstast

Hvis du vil sette inn et tegn som er merket blått, trykker du den blå funksjonstasten slik at  vises på displayet, og deretter ønsket tast.

Hvis du bare vil sette inn tegn som er merket blått, trykker du den blå funksjonstasten to ganger slik at  vises på displayet, og deretter de tegnene du ønsker.

Du aktiverer Bluetooth ved å trykke den blå funksjonstasten og Ctrl-tasten samtidig. Du deaktiverer Bluetooth ved å trykke den blå funksjonstasten og Ctrl-tasten på nytt.

Du aktiverer infrarød ved å trykke den blå funksjonstasten og Chr-tasten samtidig.

Meny-tast

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres. Du får tilgang til programmene i enheten ved å trykke meny-tasten i ventemodus. Hvis du vil gå tilbake til **Meny** fra et program mens programmet er åpent i bakgrunnen, trykker du meny-tasten. Trykk og hold meny-tasten for å se en liste over aktive programmer og veksle mellom dem. I denne brukerhåndboken angir "velg **Meny**" at du skal trykke denne tasten.

Kontaktertast

Hvis du vil ha tilgang til katalogen **Kontakter** fra et program, trykker du på kontakttasten.


Taletast

Trykk taletasten for å åpne **Opptaker**. Trykk og hold nede taletasten for å bruke talekommandoer. [Se Talekommandoer, s. 41.](#)

Kamera

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet. Kameralinsen er plassert på baksiden av enheten, og displayet fungerer som søker.

Hvis du vil ta et bilde, velger du **Meny** > **Media** > **Kamera**. Bruk displayet som søker, sikt mot motivet og trykk blatasten. Enheten lagrer fotografiet i standardmappen, eller i mappen du har definert.

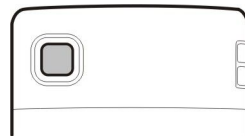

Låse tastene


Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Lås tastene for å hindre at de blir trykket ned uten at det er meningen.

Hvis du vil låse tastene i ventemodus, trykker du den venstre valgtasten (1) og den blå funksjonstasten (2). Du låser opp ved å trykke den venstre valgtasten og den blå funksjonstasten på nytt.



Tips: Hvis du vil låse tastene i **Meny** eller i et åpent program, trykker du kort på av/på-tasten, og velger **Lås tastatur**. Du låser opp ved å trykke den venstre valgtasten og den blå funksjonstasten.

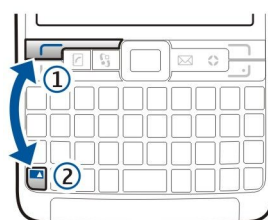


Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Du kan også låse enheten i ventemodus ved hjelp av låsekoden. Trykk av/på-tasten, velg **Lås telefon** og angi låsekoden. Standard låsekode er 12345. Du låser opp ved å trykke den venstre valgtasten, angi låsekoden og trykke blatasten.

Kontakter




Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.


Pop-Port™-kontakt for headset og annet ekstrautstyr

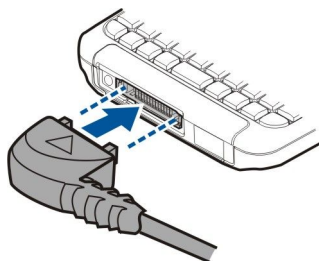

Laderkontakt for batteri

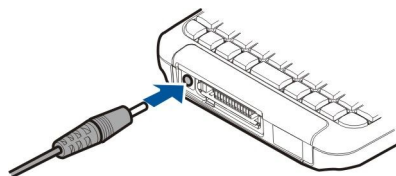

Infrarød port

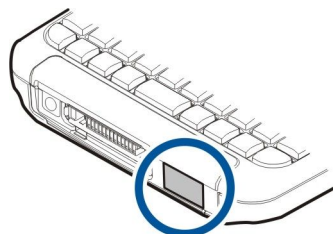

Antenner

Enheden har innebygde antenner.



Merk: Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Du bør for eksempel unngå å berøre antennen på mobiltelefonen under en telefonsamtale. Kontakt med en antenne som mottar eller sender

K o m m e i g a n g

signaler, kan påvirke kvaliteten på radiokommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.



Bildet viser vanlig bruk av enheten ved øret for taleanrop.



■ Volumkontroll



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke volumtastene.

Hvis du vil justere volumet når du bruker høyttaleren, trykker du volumtastene.

■ Om displayet

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse prikker kan vises på skjermen. Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

■ Ventemodi

Enheden har to forskjellige ventemodi: aktiv ventemodus og ventemodus.

Aktiv ventemodus

Når du har slått på enheten og den er klar til bruk, men du ikke har skrevet inn noen tegn eller gjort noen andre valg, er enheten i aktiv ventemodus. I aktiv ventemodus kan du vise tjenesteleverandør og nettverk, forskjellige indikatorer, for eksempel for alarmer, og programmer du vil ha rask tilgang til. Du kan for eksempel vise kalenderinformasjon, som dagens møter, i aktiv ventemodus. Bla til informasjonen, og trykk blatasten for å åpne kalenderen med detaljer.

Du kan velge hvilke programmer du vil ha tilgang til fra aktiv ventemodus, ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Ventemodus** > **Progr. i ventemodus**. Bla til de ulike snarveiinnstillingene og trykk blatasten. Bla til ønsket program og trykk blatasten.

Du kan se meldingene i en meldingsmappe, for eksempel innboksen eller postkassen, i aktiv ventemodus. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Ventemodus** og mappene i **Postk. aktiv ventemod.**



Tips: Du kan også se ulike varslinger, for eksempel tapte anrop, uleste meldinger eller talepost, i aktiv ventemodus. Med disse varslingene kan du se kommunikasjonsstatusen for enheten med et øyekast. Velg plugin-modulene i **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Ventemodus** > **Pr.k. akt. ventemod.** Hvilke plugin-moduler som er tilgjengelige, kan variere.



Hvis du vil bruke grunnleggende ventemodus, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Ventemodus** > **Aktiv ventemodus** > **Av**.

Hvis du vil ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste), trykker og holder du **1**.

Du åpner **Tjenester** og kobler til Internett ved å trykke **0**.

Ventemodus

I ventemodus kan du se forskjellig informasjon, for eksempel navnet på tjenesteleverandøren, klokkeslett og ulike indikatorer, inkludert indikatorer for alarmer.

I ventemodus kan du bruke følgende snarveier: Disse snarveiene er vanligvis ikke tilgjengelige i aktiv ventemodus, der blatasten brukes til normal blaug.

Komme i gang

Hvis du vil vise numrene for de siste anropene du har foretatt, trykker du ringetasten. Bla til et nummer eller navn, og trykk ringetasten på nytt for å ringe nummeret.

Hvis du vil ringe til talepostkassen (nettverkstjeneste), trykker og holder du **1**.

Hvis du vil vise notater, blar du til høyre.

Hvis du vil skrive og sende tekstmeldinger, blar du til venstre.

Hvis du vil åpne Klokke-programmet, trykker du blatasten.

Hvis du vil endre profil, kan du trykke av/på-tasten kort, bla til ønsket profil og trykke blatasten for å aktivere profilen.

Du åpner **Tjenester** og kobler til Internett ved å trykke **0**.

Du kan endre disse snarveiene ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Ventemodus**.

■ Indikatorer på displayet

 Enheten brukes i et GSM-nettverk. Linjen ved siden av ikonet indikerer signalstyrken for nettverket på stedet der du befinner deg. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.

 Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste). Linjen ved siden av ikonet indikerer signalstyrken for nettverket på stedet der du befinner deg. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.

 Batteriladenivået. Jo høyere søylen er, jo mer strøm er det i batteriet.

 Du har én eller flere uleste meldinger i **Innboks**-mappen i **Meldinger**.

 Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

 Tastaturet på enheten er låst.

 Enheten er låst.

 Du har ett eller flere tapte telefonanrop.

 En alarm er aktiv.

 Du har valgt Lydløs-profilen, og enheten ringer ikke ved innkommende anrop eller melding.

 Bluetooth er aktivert.

 En infrarød tilkobling er aktiv. Hvis indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til den andre enheten, eller tilkoblingen er brutt.

 En GPRS- eller EGRPS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er tilgjengelig.

 En GPRS- eller EGRPS-pakke-datatil kobling er aktiv.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er aktiv.

 En GPRS- eller EGRPS-pakke-datatil kobling er på venting.

 En UMTS-pakke-datatil kobling er på venting.

 Du har angitt at enheten skal søke etter trådløse lokalnett, og et trådløst lokalnett er tilgjengelig.

 En tilkobling for trådløst lokalnett er aktiv i et nettverk som ikke har kryptering.

 En tilkobling for trådløst lokalnett er aktiv i et nettverk som har kryptering.

 Enheten er registrert med en SIP-server, og du kan foreta nettanrop.

 Enheten er koblet til en PC med en USB-datakabel.

 Et dataanrop er aktivt.

1 og **2** Indikerer telefonlinjen du har valgt, forutsatt at du abonnerer på to telefonlinjer (nettverkstjeneste).

 Alle anrop viderekobles til et annet nummer.

 En hodetelefon er koblet til enheten.

 Tilkoblingen til en hodetelefon med Bluetooth-tilkobling er brutt.

 Et bilmonteringssett for håndfri bruk er koblet til enheten.

 Et slyngesett er koblet til enheten.

 **Teksttelefon** er koblet til enheten.

 Enheten synkroniserer.

 Du har en pågående Trykk og snakk-forbindelse. Hvis Trykk og snakk ikke er tilgjengelig fra leverandøren av trådløse tjenester, kan det være at det ikke vises i menyen på enheten.

ABC abc Indikatorer for den valgte tegnmodusen.

 Du har trykket den blå funksjonstasten én gang for å sette inn et tall eller et tegn merket med blå farge på tastaturet.

 Du har trykket den blå funksjonstasten to ganger for å sette inn bare tall eller tegn merket med blå farge på tastaturet.

 Du har trykket Shift-tasten én gang for å sette inn en stor bokstav blant små bokstaver, eller en liten bokstav blant store bokstaver.

■ Hjelp og opplæring

Du kan finne svar på spørsmålene dine mens du bruker enheten – selv når du ikke har en brukerhåndbok i nærheten – ettersom enheten inneholder både en hjelpefunksjon og et opplæringsprogram.

Hjelpefunksjon i enheten

Du får tilgang til hjelpefunksjonen i enheten via et åpent program eller fra **Meny**. Når du har et åpent program, velger du **Valg** > **Hjelp** for å lese instruksjonene for den gjeldende visningen.

Du kan åpne hjelpen fra Meny ved å velge **Meny** > **Hjelp** > **Hjelp**. I **Hjelp** kan du velge hvilke kategorier du vil se instruksjoner for. Bla til en kategori, for eksempel Meldinger, og trykk blatasten for å se hvilke instruksjoner (hjelpeemner) som er tilgjengelige. Mens du leser emnet, blar du til venstre eller høyre for å se de andre emnene i den kategorien.

Når du leser instruksjonene kan du bytte mellom hjelpen og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å holde inne meny-tasten.

Veiledning

Opplæringen gir deg informasjon om enheten, og viser deg hvordan den skal brukes. Noe av opplæringsinnholdet kan befinne seg på et minnekort. Du må sette inn minnekortet i enheten før du får tilgang til innholdet.

Du kan få tilgang til veiledningen fra Meny ved å velge **Meny** > **Hjelp**, åpne **Veiledning** og deretter åpne delen du vil vise.

■ Nokia PC Suite

Du kan installere Nokia PC Suite fra CD-ROM-en eller fra Internett. Nokia PC Suite kan bare brukes med Windows 2000 og Windows XP. Med Nokia PC Suite kan du lage sikkerhetskopier, synkronisere enheten med en kompatibel datamaskin, flytte filer mellom enheten og en kompatibel datamaskin eller bruke enheten som et modem.

■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller ditt lokale web-område for Nokia for den seneste versjonen av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester i forbindelse med Nokia-produktet ditt.

På web-området finner du informasjon om hvordan du bruker Nokia-produkter og -tjenester. Hvis du har behov for å kontakte kundestøttetjenesten, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktsentere på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.

2. Grunnleggende informasjon om enheten

■ Meny

Meny er et startpunkt der du kan åpne alle programmer som ligger på enheten eller på et minnekort. **Meny** inneholder programmer og mapper, som er grupper med samme type programvare. Bruk blatasten til å bla opp og ned på skjermen. Programmene du installerer, lagres som standard i mappen **Installering**.

Hvis du vil åpne et program, blar du til det og trykker blatasten.

Hvis du vil vise programmene i en liste, velger du **Valg** > **Endre visning** > **Liste**. Hvis du vil gå tilbake til rutenettvisning, velger du **Valg** > **Endre visning** > **Rutenett**.

Hvis du vil vise minneforbruket for de ulike programmene og dataene som er lagret på enheten eller på minnekortet samt undersøke hvor mye minne som er ledig, velger du **Valg** > **Minnedetaljer** og minnet.

Hvis du vil omorganisere mappen, blar du til programmet du vil flytte og velger **Valg** > **Flytt**. Et merke vises ved siden av programmet. Bla til en ny plassering og velg **OK**.

Hvis du vil flytte et program til en annen mappe, blar du til programmet du vil flytte til en annen mappe og velger **Valg** > **Flytt til mappe**, den nye mappen og **OK**.

Hvis du vil laste ned programmer fra web, velger du **Valg** > **Programnedlast**.

Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du **Valg** > **Ny mappe**. Du kan ikke opprette mapper inne i andre mapper.

Hvis du vil endre navn på en ny mappe, velger du **Valg** > **Endre navn**.



Tips: Du veksler mellom flere åpne programmer ved å trykke og holde inne menyknappen. Vinduet for veksling av programmer åpnes, og viser de åpne programmene. Bla til et program og trykk blatasten for å veksle til programmet.

■ Bla og velge

Bruk blatasten til å flytte og velge. Med blatasten kan du flytte opp, ned, til venstre og til høyre i **Meny** eller i forskjellige programmer eller lister. Du kan også trykke blatasten for å åpne programmer og filer eller redigere innstillinger.

Du kan merke tekst ved å trykke og holde Shift-tasten og samtidig bla til høyre eller venstre til du har merket teksten.

Du kan velge ulike elementer, for eksempel meldinger, filer eller kontakter, ved å bla opp, ned, til venstre eller til høyre for å utheve elementet du vil velge. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å velge ett element, eller **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å velge alle elementene.

Du kan velge et objekt (for eksempel et vedlegg i et dokument) ved å bla til objektet slik at firkantede markører vises på hver side av objektet.

■ Skrive inn tekst

Enheten har et komplett tastatur. De vanligste skilletegnene har enten en egen tast eller kan angis ved å trykke en kombinasjon av taster.

Abc ABC og **abc** angir om du har valgt store eller små bokstaver.

Enkelte tegn (for eksempel skilletegn og symboler) er merket blått på tastene. Hvis du vil sette inn et tegn som er merket blått, trykker du den blå funksjonstasten pluss tasten med det blå tegnet du ønsker.

Hvis du vil sette inn et tall, trykker du den blå funksjonstasten slik at  vises på displayet, og deretter trykker du en tast med et tall på den blå bakgrunnen. Hvis du vil låse den blå funksjonstasten og kun sette inn tall, trykker du den blå funksjonstasten to ganger slik at  vises på displayet.

Du sletter et tegn ved å trykke tilbaketasten. Hold nede tilbaketasten for å fjerne mer enn ett tegn.

Du åpner en liste over spesialtegn ved å trykke Chr-tasten. Bruk blatasten til å bla gjennom listen, og velg et tegn.

Hvis du vil legge til tegn ved å bruke andre taster som "A" eller "O", holder du nede Chr-tasten samtidig som du trykker den andre tasten så mange ganger som er nødvendig for at det ønskede tegnet vises.

Hvis du vil veksle mellom store og små bokstaver, trykker du Shift-tasten slik at  vises på displayet.

Kopiere og lime inn tekst

1. Hvis du vil merke bokstaver og ord, holder du nede Shift-tasten. Rull samtidig i den aktuelle retningen for å merke et ord, en frase eller en linje med tekst du vil kopiere. Etter hvert som utvelgingen flyttes, utheves teksten.
2. Hvis du vil kopiere teksten, trykker du Ctrl+C. Hvis du vil sette inn teksten i et dokument, trykker du Ctrl+V.

■ Endre skrivespråk

Du kan endre skrivespråket når du skriver tekst. Når du skriver, og du trykker Chr + en tast flere ganger for å bruke et bestemt tegn, vil det å endre skrivespråket gi deg tilgang til andre tegn.

Hvis du for eksempel skriver en melding med et ikke-latinsk alfabet og vil legge til navnet på en person med latinske tegn, velger du [Valg](#) > [Skrivespråk](#), og et skrivespråk som bruker latinske tegn.

■ Vanlige handlinger i flere programmer

Du finner følgende handlinger i flere programmer:

Du veksler mellom åpne programmer ved å holde inne meny-tasten for å se en liste over åpne programmer. Velg et program.

Du kan endre profilen eller slå av eller låse enheten ved å trykke kort på av/på-tasten.

Du lagrer en fil ved å velge [Valg](#) > [Lagre](#). Det finnes ulike lagringsvalg avhengig av hvilket program du bruker.

Du sender en fil ved å velge [Valg](#) > [Send](#). Det finnes ulike sendingsvalg avhengig av hvilket program du bruker, for eksempel e-post- eller multimediemeldinger og infrarød eller Bluetooth-tilkobling.

Du kan skrive ut til en kompatibel skriver ved å velge [Valg](#) > [Utskriftsvalg](#) > [Skriv ut](#). Du kan forhåndsvisse elementer du vil skrive ut, eller redigere hvordan utskrevne sider skal se ut. Du må definere en kompatibel skriver for enheten før du kan skrive ut. [Se Skrive ut, s. 63.](#)

Du sletter en fil ved å trykke tilbaketasten eller velge [Valg](#) > [Slett](#).

■ Minne

Det finnes to typer minne der du kan lagre data eller installere programmer: enhetsminne og uttakbart minne.

Enhetsminne

Minnet som er bygd inn i enheten, er en dynamisk minnemengde som deles av mange programmer. Mengden tilgjengelig internt minne varierer, men kan ikke være større enn det som maksimalt tillates i fabrikkinnstillingen. Data som lagres på enheten, for eksempel programvare, bilder og musikk, bruker enhetsminne.

Uttakbart minne

Uttakbart minne er en lagringsplass for data, som ikke er bygget inn i enheten, for eksempel SIM-kort eller minnekort. På SIM-kortet lagres ulike typer informasjon, for eksempel informasjon om nettverksoperatøren og kontakter. Minnekort fungerer som eksterne lagringsmedier for programvare, bilder, musikk, kontakter, tekst eller andre typer elektroniske data. Minnekort med høy kapasitet er tilgjengelige.

Minnedetaljer

Velg [Meny](#) og [Valg](#) > [Minnedetaljer](#) og [Telefonminne](#) eller [Minnekort](#).

Du kan se hvor mye minne som er i bruk, hvor mye ledig minne som er igjen og hvor mye minne som brukes av hver datatype. Du kan for eksempel se hvor mye minne som brukes av e-postmeldinger, tekstdokumenter eller kalenderavtaler.



Tips: Hvis du vil forsikre deg om at du har nok minne, bør du regelmessig slette data eller overføre data til minnekort eller PC.

Minnekort

Nokia-enheten støtter filsystemene FAT16 og FAT32 for minnekort. Hvis du bruker et minnekort fra en annen enhet, eller hvis du vil være sikker på at minnekortet er kompatibelt med Nokia-enheten, kan det være du må formatere minnekortet med Nokia-enheten. Alle dataene på minnekortet blir imidlertid slettet permanent hvis du formaterer minnekortet.

Formatere et minnekort

Når et minnekort formateres, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Ta kontakt med forhandleren for å finne ut om du må formatere minnekortet før du kan bruke det. Du formaterer et minnekort ved å velge [Valg](#) > [Formater minnekort](#). Når formateringen er fullført, taster du inn et navn for minnekortet.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette til minnekortet

Det anbefales at du regelmessig sikkerhetskopierer enhetsminnet til minnekortet. Informasjonen kan gjenopprettes på enheten senere. Når du vil sikkerhetskopiere informasjon fra enhetsminnet til et minnekort, velger du [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Minne](#) > [Valg](#) > [Kopier telefonminne](#). Når du vil gjenopprette informasjon fra minnekortet til enhetsminnet, velger du [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Minne](#) > [Valg](#) > [Gjenoppr. fra kort](#).

Hvis du ikke kan bruke minnekortet i enheten, kan det være at du har feil type minnekort, at kortet ikke er formatert for enheten eller at det har et skadet filsystem.



Tips: Du kan sette inn og fjerne et minnekort uten å fjerne batteriet eller slå av enheten.

Låse opp et minnekort

Du åpner et låst minnekort ved å velge **Valg** > **Fjern lås for m.kort**. Skriv inn passordet.

■ Installere programmer

Du kan bruke Nokia PC Suite til å installere programmer. Nokia PC Suite overfører installeringsfilen til enheten og installeringen starter automatisk. Du kan også laste ned en installeringsfil fra Internett. Da kan det hende at installeringen starter automatisk. Hvis installering ikke starter automatisk, finner og velger du installeringsfilen på enheten og trykker blatasten.

■ Talehjelp

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Talehjelp**.

Programmet for talehjelp leser opp teksten på skjermen, slik at du kan bruke de grunnleggende funksjonene på enheten uten å se på displayet.

Velg blant følgende:

- **Kontakter** — Hør på oppføringene i kontaktlisten. Ikke bruk dette alternativet hvis du har mer enn 500 kontakter.
- **Anropslogg** — Hør informasjon om tapte og mottatte anrop, oppringte numre og numre som du ofte ringer.
- **Talepostkasse** — Hent og lytt til talemeldingene dine.
- **Oppringning** — Slå et telefonnummer.
- **Klokke** — Hør klokkeslett og dato.

Hvis du vil høre flere alternativer, velger du **Valg**.

■ Høre meldingene

Meldingsleser klar

Meldingsleser leser de mottatte meldingene høyt. Programmet er tilgjengelig i enheten på engelsk. Hvis du ønsker å laste ned flere språk, kan du besøke www.nokia.com.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Meld.oppl.**

Åpne tekstmeldingen som skal leses opp, og velg **Spill av**. Du kan også aktivere **Meld.oppl.** ved å holde inne den venstre valgtasten når du mottar en tekstmelding.

For å lese neste tekstmelding i **Innboks** blar du til høyre. For å lese forrige tekstmelding blar du til venstre.

Trykk kort på den venstre valgtasten for å ta pause i lesingen. Trykk kort på den venstre valgtasten for å fortsette.

Avslutt lesingen ved å trykke avslutningstasten.

Tale

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Tale** for å redigere innstillingene for synthesizertalen.

Velg blant følgende valg:

- **Språk** — Angi språk for talen.
- **Stemme** — Angi stemme for talen. Stemmen er språkavhengig.
- **Stemmeinnstillinger** — Juster stemmeegenskapene.

Stemmeegenskaper

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Tale** > **Stemmeinnstillinger** for å redigere stemmeegenskapene for synthesizertalen.

Velg blant følgende valg:

- **Hastighet** — Velg ønsket talehastighet.
- **Volum** — Angi volumnivået for talen.

Stemmebehandling

Hvis du vil administrere stemmene som er tilgjengelige for det valgte språket, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Tale** og blar til høyre.

Bla til en stemme, velg **Valg** og velg blant følgende:

- **Spill av stemme** — Lytt til den valgte stemmen.
- **Stemmedetaljer** — Vis informasjon om stemmen.
- **Slett** — Slette den valgte stemmen.

■ Profiler



Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetonene, varseltonene og andre toner på enheten for forskjellige hendelser, omgivelser eller anropsgrupper.

Hvis du vil tilpasse en profil, blar du til ønsket profil i listen og velger **Valg** > **Tilpass**.

Angi følgende innstillinger:

- **Ringetone** — Velg en ringetone fra listen eller velg **Tonenedlasting** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste med bokmerker for å laste ned toner ved hjelp av nettleseren. Hvis du vil lytte til valgt tone, velger du **Spill av**. Hvis du har to alternative telefonlinjer i bruk, kan du angi en ringetone for hver av dem.
- **Videosamtaletone** — Velg en ringetone for videoanrop.
- **Si hvem som ringer** — Aktiver funksjonen for tekst-til-tale-ringetone. Når noen fra kontaktlisten din kontakter deg, ringer enheten med en ringetone som er en kombinasjon av det uttalte navnet på kontakten og den valgte ringetonen.
- **Ringetype** — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle.
- **Ringevolum** — Velg volumnivå for ringetonen.
- **Varseltone for meld.** — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.
- **Varseltone e-post** — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.
- **Vibrerende varsling** — Velg om du ønsker at enheten skal vibrere når du mottar et anrop.
- **Tastevolum** — Still inn volumnivået for tastaturtonene på enheten.
- **Varseltoner** — Sett varseltonene av eller på.
- **Varsling for** — Du kan stille inn enheten slik at den bare ringer ved anrop fra telefonnumre som hører til en utvalgt kontaktgruppe. Anrop som kommer fra noen utenfor den gruppen, har en stille varsling.
- **Profilnavn** — Du kan sette navn på en ny profil eller bytte navn på en eksisterende profil. Profilene **Generell** og **Frakoblet** kan ikke bytte navn.

Frakoblet-profilen hindrer enheten din fra å slå seg på ved et uhell, sende eller motta meldinger, eller bruke Bluetooth. Den lukker også alle Internett-forbindelser som måtte være i drift når profilen velges. **Frakoblet**-profilen hindrer deg ikke i å opprette en trådløs LAN-forbindelse senere. Så følg alle gjeldende sikkerhetskrav når du oppretter og benytter trådløse LAN-forbindelser.

Hvis du vil endre en profil, blar du til ønsket profil i listen og velger **Valg** > **Aktiver**. Hvis du velger **Frakoblet**-profilen, kan du ikke sende eller motta meldinger eller bruke WLAN til å lese e-postmeldingene.

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du **Valg** > **Opprett ny** og definerer innstillingene.

Velge ringetoner

Når du vil stille inn en ringetone, blar du til en profil, og velger **Valg** > **Tilpass** > **Ringetone**. Velg en ringetone fra listen eller velg **Tonenedlasting** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste med bokmerker for å laste ned toner ved hjelp av nettleseren. Alle nedlastede toner lagres i **Galleri**.

Når du vil spille ringetonen bare for en utvalgt gruppe, blar du til profilen og velger **Valg** > **Tilpass** > **Varsling for**, og velger ønsket gruppe. Anrop som kommer fra noen utenfor den gruppen, har en stille varsling.

Når du vil bla etter en meldingstone, blar du til en profil og velger **Valg** > **Tilpass** > **Varseltone for meld..**

Når du vil lytte til den valgte tonen, velger du tonen fra listen og venter til tonen spilles.

Endre innstillinger for ekstrautstyr

Bla til ekstrautstyr og velg **Valg** > **Åpne**.

Endre standardprofilen for ekstrautstyret.

Du kan endre innstillingene for ekstrautstyret ved å velge et ekstrautstyr og **Valg** > **Åpne**.

■ Temaer

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Temaer**.

Du kan endre utseende på enhetens display.

Hvis du vil endre utseende på displayet, merker du temaet du vil bruke, og velger **Valg** > **Bruk**.

Hvis du vil redigere et tema, velger du temaet du vil redigere, og velger **Valg** > **Rediger**. Velg **Bakgrunnsbilde** for å endre bakgrunnsbildet i ventemodiene, eller **Strømsparing** for å bruke en tekstbit eller dato og klokkeslett som skjermsparer som vises på displayet når du ikke har trykket noen taster på en stund.

Hvis du vil laste ned temaer, må du opprette en nettverksforbindelse som gir mulighet til å laste ned temaer fra Internett-sider som er kompatible med din enhet.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Temanedlast**. Skriv inn koblingen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne, aktivere eller redigere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du temaet du vil forhåndsvisne, og velger **Valg** > **Forhåndsvisning**. Velg **Bruk** for å begynne å bruke det nye temaet.

■ Søk på enhet

Velg **Meny** > **Kontor** > **Søk på enhet**.

Med Søk kan du søke etter informasjon i kontaktene, notatene, kalenderavtalene, gjøremålene, e-postmeldingene, multimediemeldingene og tekstmeldingene. Du kan også søke etter filer etter filnavnene i enhetsminnet og på minnekortet.

1. Velg hvilke innholdstyper du vil søke i. Du opphever valget ved å velge det på nytt. Du kan inkludere alle innholdstypene i søket ved å velge **Velg alle**. Hvis du vil fjerne alle innholdstypene, velger du **Opphev alle valg**.
2. Skriv inn søkeordene, eller en del av ordene. Hvis du vil inkludere to ord i søket, skiller du dem med et mellomrom. Du vil bare finne elementer som inneholder begge søkeordene.
3. Velg **Søk**.



Tips: Det kan hende at jokertegn kan hjelpe deg å finne et element. I søkeordet bruker du ? for å erstatte ett enkelt tegn og * for å erstatte null eller flere tegn. Hvis du bruker jokertegnet ? eller *, må du legge * til begynnelsen og slutten på et søkeord, for eksempel, *s?al* ("skal") eller *ut*kling* ("utvikling").

Hvis du vil vise søkeresultatene fra det forrige søket, velger du **Valg** > **Forrige resultater**.

■ Varslingslys

Du kan angi at varslingslyset på dekselet skal blinke når du mottar en ny melding, eller når du har gått glipp av et anrop.

Hvis du vil angi innstillingene for varslingslys, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Telefon** > **Varslingslys**.

Hvis du vil angi hvor lenge varslingslyset skal blinke, blar du til **Blink med lys i** og trykker blatasten. Du kan velge å bli varslet om nye tekstmeldinger, multimediemeldinger, e-postmeldinger og ubesvarte anrop ved å bla til **Varslede hendelser** og trykke på blatasten.

3. Overføre innhold mellom enheter

Du kan overføre innhold, for eksempel kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhet til Nokia E6li ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Typen innhold som kan overføres, er avhengig av telefonmodell. Hvis den andre enheten har støtte for synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og din Nokia E6li.

■ Overføre data med Bluetooth eller infrarød



Tips: Hvis du overfører data fra den forrige enheten din, kan det være at enheten krever at du setter inn SIM-kortet. Nokia E6li trenger ikke SIM-kort ved overføring av data.

Du kan begynne å overføre data fra en kompatibel enhet ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Overføring** > **Overfør data**.

Bluetooth-tilkobling

1. I informasjonsvisningen velger du **Fortsett**.
2. Velg **Via Bluetooth**. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingstypen.
3. Aktiver Bluetooth på den andre enheten og velg **Fortsett** på Nokia E6li for å starte søk etter enheter med aktiv Bluetooth-tilkoblingsmulighet.
4. Velg **Stopp** i Nokia E6li etter at den andre enheten er blitt funnet.
5. Velg den andre enheten i listen. Du blir bedt om å angi et passord (1 til 16 sifre) på Nokia E6li. Passordet brukes bare én gang for å bekrefte denne tilkoblingen.
6. Angi passordet på Nokia E6li og velg **OK**. Angi passordet på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå sammenkoblet. [Se Koble sammen enheter, s. 51.](#)

For enkelte telefonmodeller sendes programmet **Overfør data** til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere **Overfør data** på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på displayet.

7. Fra Nokia E6li velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten og velger **OK**.

Infrarød tilkobling

1. I informasjonsvisningen velger du **Fortsett**.
2. Velg **Via infrarød**. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingstypen.
3. Koble sammen de to enhetene. [Se Infrarød, s. 52.](#)
4. Fra Nokia E6li velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten og velger **OK**.

Innholdet blir kopiert fra minnet på den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på din enhet. Kopieringstiden avhenger av mengden data som skal overføres. Du kan også avbryte og fortsette senere.

Hvilke steg som er nødvendige for overføring av data, kan variere avhengig av enheten og hvorvidt du har avbrutt dataoverføringen tidligere. Hvilke elementer som kan overføres, er avhengig av den andre enheten.

■ Synkronisere data med en annen enhet

Hvis du tidligere har overført data til Nokia E6li, og den andre enheten støtter synkronisering, kan du bruke **Overføring** til å holde dataene på de to enhetene oppdatert.

1. Velg **Telefoner** og trykk blatasten.
2. Bla til enheten du overførte data fra og trykk blatasten.
3. Velg **Synkronisering** og trykk blatasten. Enhetene begynner å synkronisere ved hjelp av samme tilkoblingstype som du valgte da du opprinnelig overførte dataene. Bare dataene du opprinnelig valgte for dataoverføring, blir synkronisert.

Hvis du vil endre innstillingene for dataoverføring og synkronisering, velger du **Synkronisering**, blar til en enhet, trykker blatasten og velger **Rediger**.

4. Meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta web-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data samt sende tjenestekommandoer.

Før du sender eller mottar meldinger, kan det være du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Definere innstillingene for Internett-tilgangspunkt på enheten. [Se Tilgangspunkter, s. 82.](#)
- Definere innstillinger for e-postkonto på enheten. [Se Innstillinger for e-postkonto, s. 33.](#)
- Definere SMS-innstillinger på enheten. [Se Tekstmeldingsinnstillinger, s. 32.](#)
- Definere MMS-innstillinger på enheten. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 32.](#)

Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det være du må definere innstillingene manuelt, eller kontakte tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller Internett-leverandøren for å konfigurere innstillingene.

Meldinger-programmet viser hver meldingsmappetype i et listeformat, der den nyeste meldingen vises først i hver mappe.

Velg ett av følgende:

- **Ny melding** — Skrive og sende en ny tekst-, multimedia- eller e-postmelding.
- **Innboks** — Vise mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger.
- **Mine mapper** — Opprette dine egne mapper for lagring av meldinger og maler.
- **Postkasse** — Vise og svare på mottatt e-post.
- **Kladd** — Lagre meldinger som ikke er sendt.
- **Sendt** — Lagre sendte meldinger.
- **Utboks** — Vise meldinger som venter på å bli sendt.
- **Rapporter** — Vise informasjon om levering av sendte meldinger.

■ Organisere meldinger

Du kan opprette en ny mappe for å organisere meldingene dine ved å velge **Mine mapper** > **Valg** > **Ny mappe**. Skriv inn mappenavnet og velg **OK**.

Hvis du vil endre navn på en mappe, velger du mappen og **Valg** > **Endre mappenavn**. Skriv inn det nye mappenavnet og velg **OK**. Du kan bare endre navn på mapper som du har opprettet selv.

Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Flytt til mappe**, velger mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere meldinger i en bestemt rekkefølge, velger du **Valg** > **Sorter etter**. Du kan sortere meldingene etter **Dato**, **Avsender**, **Emne** eller **Meldingstype**.

Hvis du vil vise egenskapene for en melding, velger du meldingen og trykker **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

■ Søke etter meldinger

Hvis du vil søke etter en melding, åpner du mappen du vil søke i og velger **Valg** > **Søk**. Skriv inn søkestrengen og velg **OK**.

■ Innstillinger for tekstmeldingssentral

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** > **Meldingssentral**.

Du kan redigere meldingssentraler ved å velge meldingssentralen og **Valg** > **Rediger**.

Velg **Valg** > **Ny meldingssentral** for å legge til nye meldingssentraler.

Du kan slette meldingssentraler ved å velge meldingssentralen og trykke tilbaketasten.

■ E-postmeldinger

Hvis du skal kunne motta og sende e-post, må du ha en ekstern postkassetjeneste. Denne tjenesten kan tilbys av en Internett-tjenesteleverandør, en nettverksoperatør eller bedriften din. Enheten er kompatibel med Internett-standardene IMAP4 (revisjon 1) og POP3, og med en rekke e-postløsninger. Det kan hende at andre e-postleverandører tilbyr tjenester med andre innstillinger og funksjoner enn dem som er beskrevet her.

Før du kan sende, motta, hente, svare på eller videresende e-post med enheten din, må du i tillegg gjøre følgende:

Meldinger

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt. Det kan hende at tilgangspunkter allerede er konfigurert i enheten. [Se Tilgangspunkter, s. 82.](#)
- Konfigurere en e-postkonto, og definere e-postinnstillingene på riktig måte. Avhengig av enheten kan du bruke postkasseveilederen eller innstillingsveiviseren, eller angi innstillingene manuelt.

Følg instruksjonene du får hos leverandøren av den eksterne postkassetjenesten og Internett-tjenesteleverandøren. Kontakt nettverks- og Internett-tjenesteleverandøren eller -operatøren for å få de riktige innstillingene.

Konfigurere e-postkontoen med postkasseveilederen

Hvis du velger **Postkasse** i hovedvisningen for Meldinger og ikke har konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Ja** for å begynne å konfigurere e-postkontoen med postkasseveilederen.

1. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene.

2. I **Postkasstype** velger du **IMAP4** eller **POP3**, og deretter velger du **Neste**.



Tips: POP3 er en versjon av Post Office Protocol som brukes til å lagre og hente e-post- eller Internet Mail-meldinger. IMAP4 er en versjon av Internet Message Access Protocol, som gjør det mulig for deg å åpne og administrere e-postmeldinger mens meldingene fremdeles befinner seg på e-postserveren. Du kan deretter velge hvilke meldinger du vil laste ned til enheten.

3. Angi e-postadressen din i **Min e-postadresse**. Velg **Neste**.

4. I **Server for innk. e-post** skriver du inn navnet på den eksterne serveren som mottar e-posten din, og velger **Neste**.

5. I **Server for utg. e-post** skriver du inn navnet på den eksterne serveren som sender e-posten din, og velger **Neste**. Avhengig av mobiloperatøren, kan det hende at du må bruke mobiloperatørens server for utgående e-post i stedet for e-postleverandøren din.

6. I **Tilgangspunkt** velger du Internett-tilgangspunktet enheten skal bruke når den henter e-postmeldingene. Hvis du velger **Spør alltid**, vil enheten spørre hvilket Internett-tilgangspunkt den skal bruke hver gang den begynner å hente e-post, men hvis du velger et tilgangspunkt, kobler enheten til automatisk. Velg **Neste**.



Tips: Hvis du velger **Velg gruppe**, kobler enheten til automatisk via det best tilgjengelige Internett-tilgangspunktet fra tilgangspunktgruppen. Velg tilgangspunktgruppen, og velg **Tilbake** for å lagre valget.

7. Skriv inn et nytt navn for den nye postkassen og velg **Avslutt**.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen erstatte **Postkasse** i hovedvisningen for **Meldinger**.

Velge standardpostkassen din

Hvis du har definert flere postkasser, kan du velge én av dem som standardpostkassen din. Du angir standardpostkasse ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **E-post** > **Standard postboks** og postkassen.

Hvis du har definert flere postkasser, må du velge den postkassen du vil bruke hver gang du begynner å skrive en ny e-postmelding.

Konfigurere e-posttasten

Enheten har en e-posttast. Med e-posttasten kan du få tilgang til standardinnboks for e-post, eller åpne standardprogrammet for e-postredigering fra aktiv ventemodus. Funksjonaliteten er også avhengig av leverandøren av postkassetjenester.

Du kan konfigurere e-posttasten ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **E-posttast**. Velg e-postkontoen du vil bruke med e-posttasten.

Koble til postkasse

E-post som er adressert til deg, hentes ikke automatisk av enheten, men av den eksterne postkassen. Hvis du vil lese e-posten, må du først koble til den eksterne postkassen og hente e-postmeldingene til enheten.

Hvis du vil hente mottatte e-postmeldinger til enheten, velger du postkassen din i hovedvisningen i **Meldinger**. Når du får spørsmålet **Koble til postkasse?**, velger du **Ja**.

Hvis du vil vise e-postmeldinger i en mappe, blar du til mappen og trykker blatasten. Bla til en melding og trykk blatasten.

Hvis du vil hente e-postmeldinger til enheten, velger du **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente nye meldinger som du verken har lest eller hentet, **Valgt** for å bare hente meldinger du velger fra den eksterne postkassen eller **Alle** for å hente alle meldinger som ikke er blitt hentet tidligere.

Du kobler fra en ekstern postkasse ved å velge **Valg** > **Koble fra**.

Vise e-post når du er frakoblet

Arbeide frakoblet betyr at enheten ikke er koblet til en ekstern postkasse. Ved å administrere e-posten din mens du er frakoblet, kan du spare tilkoblingskostnader og arbeide under forhold der datatilkobling ikke er mulig. Eventuelle endringer du gjør i mappene for ekstern postkasse mens du er frakoblet, blir utført i den eksterne postkassen neste gang du kobler deg til og

Meldinger

synkroniserer. Hvis du for eksempel sletter en e-post fra enheten mens du er frakoblet, slettes e-posten fra den eksterne postkassen neste gang du kobler til postkassen.

1. Velg **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**. Velg e-postkontoen og trykk på blatasten. Velg **Innstillinger for henting** > **E-post til henting** > **Meld. og vedlegg** for å hente fullstendige meldinger, inkludert vedlegg, til enheten.
2. Åpne postkassen og velg **Valg** > **Hent e-post**. Velg **Ny** for å hente nye meldinger som du verken har lest eller hentet, **Valgt** for å bare hente meldinger du velger fra den eksterne postkassen, eller **Alle** for å hente alle meldinger som ikke er blitt hentet tidligere. Enheten går over i tilkoblet modus og kobler til postkassen for å hente e-postmeldingene.
3. Når e-postmeldingene er hentet, velger du **Valg** > **Koble fra** for å gå tilbake til frakoblet modus.
4. Hvis du vil vise en e-postmelding, blar du til den og trykker blatasten.

Enkelte alternativer krever at du kobler til den eksterne postkassen.



Tips: Hvis du vil abonnere på andre mapper i den eksterne postkassen, velger du **E-post-innstillinger** > **Innstillinger for henting** > **Mappeabonnement**. E-post i alle mapper du abonnerer på blir oppdatert når du henter e-post fra den eksterne postkassen.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, blar du til den og trykker blatasten.

Hvis du vil søke etter en e-post i postkassen, velger du **Valg** > **Søk**. Skriv inn søkestrengen og velg **OK**.

Hvis du vil åpne et vedlegg, velger du **Valg** > **Vedlegg**. Bla til vedlegget og trykk blatasten.

Hvis du bare vil svare avsenderen av en e-post, åpner du e-posten og velger **Valg** > **Svar** > **Til avsender**.

Hvis du vil svare alle mottakerne av en e-post, åpner du e-posten og velger **Valg** > **Svar** > **Til alle**.



Tips: Hvis du svarer på en e-post som inneholder filvedlegg, inkluderes ikke vedleggene i svaret. Hvis du videresender mottatt e-post, inkluderes vedleggene.

Hvis du vil slette et vedlegg fra en e-post du skal sende, velger du vedlegget og **Valg** > **Fjern**.

Du angir meldingsprioritet ved å velge **Valg** > **Sendingsvalg** > **Prioritet** og velge blant de tilgjengelige alternativene.

Du kan ringe til avsenderen av e-posten ved å åpne e-posten og velge **Valg** > **Ring til**.

Du kan svare avsenderen av e-posten med en tekstmelding eller multimediemelding ved å åpne e-posten og velge **Valg** > **Opprett melding**.

Du kan videresende en e-post ved å åpne e-posten og velge **Valg** > **Videresend**.

Slette meldinger

Du bør med jevne mellomrom slette meldinger fra mappene **Innboks** og **Sendt**, samt hentede e-postmeldinger, for å frigjøre minneplass på enheten.

Hvis du vil slette en melding, blar du til den og trykker tilbaketasten.

Du kan velge å slette lokale e-postmeldinger på enheten, og beholde de opprinnelige meldingene på serveren, eller du kan slette både de lokale e-postmeldingene på enheten og de opprinnelige meldingene på serveren.

Hvis du vil slette e-postmeldinger bare fra enheten, velger du **Valg** > **Slett** > **Tlf. (emneln gjenstår)**.

Hvis du vil slette e-post både fra enheten og fra den eksterne serveren, åpner du en e-post og velger **Valg** > **Slett** > **Telefon og server**.

E-postmapper

Hvis du oppretter undermapper i IMAP4-postkassene på en ekstern server, kan du vise og administrere disse mappene med enheten din. Du kan bare abonnere på mapper i IMAP4-postkassene. Ved å abonnere på mapper i en ekstern postkasse, kan du vise disse mappene på enheten.

Hvis du vil vise mapper i IMAP4-postkassen, må du opprette en tilkobling og velge **Valg** > **E-postinnst.** > **Innstillinger for henting** > **Mappeabonnement**.

Du kan vise en ekstern mappe ved å velge en mappe og **Valg** > **Abonner**. Mappene du abonnerer på, oppdateres hver gang du kobler deg til. Dette kan ta litt tid hvis mappene er store.

Du kan oppdatere mappelisten ved å velge en mappe og **Valg** > **Oppd. mappeliste**.

Skrive og sende e-post

Hvis du vil skrive en e-post, velger du **Valg** > **Legg til mottaker** for å velge mottakernes e-postadresser fra kontaktlisten, eller skriver inn e-postadressene i feltet **Til**. Bruk semikolon for å skille oppføringene. Bla nedover og bruk feltet **Kopi** til å sende kopi til andre mottakere, eller feltet **Blindkopi** for å sende skjult kopi. I feltet **Emne** skriver du inn emnet for e-posten. Skriv inn e-postmeldingen i tekstområdet og velg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil legge ved en fil i en e-postmelding, velger du **Valg** > **Sett inn** og vedlegget du vil legge til. Du kan sette inn bilder, lydklipp, notater og andre filer, for eksempel kontorfiler.

Hvis du vil angi sendetidspunkt for en e-postmelding, velger du **Valg** > **Sendingsvalg** > **Send melding**. Velg **Straks** eller **Når tilkobling klar** hvis du arbeider i frakoblet modus.

E-postmeldinger lagres i **Utboks** før sending. Hvis ikke e-posten sendes umiddelbart, kan du åpne **Utboks** og avbryte og fortsette sendingen eller vise e-posten.

■ Tekstmeldinger

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Skrive og sende tekstmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Ny melding** > **Tekstmelding**.

1. I feltet **Til** trykker du blatasten for å velge mottakere fra **Kontakter**, eller taster inn mottakernes mobiltelefonnumre manuelt. Hvis du skriver inn mer enn ett nummer, må du skille numrene med semikolon.
2. Skriv inn teksten i meldingen. Hvis du vil bruke en mal, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Mal**.
3. Velg **Valg** > **Send** for å sende meldingen.

Sendingsvalg for tekstmeldinger

Hvis du vil angi sendingsvalg for tekstmeldingen, velger du **Valg** > **Sendingsvalg**.

Angi følgende:

- **Meld.sentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkoding** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodesystem når dette er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du ønsker at nettverket skal sende deg leveringsrapporter om meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal sende meldingen på nytt hvis det første forsøket var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nås innen gyldighetsperioden, slettes meldingen fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til et annet format, for eksempel **Tekst**, **Faks**, **Personsøking** eller **E-post**. Dette valget må bare endres hvis du er sikker på at meldingssentralen din kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene. Ta kontakt med nettverksoperatøren.
- **Svar via samme sntr.** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes via samme meldingssentralnummer (nettverkstjeneste).

Svare på mottatte tekstmeldinger

Du kan svare på en tekstmelding ved å åpne meldingen fra **Innboks**. Velg **Valg** > **Svar**. Skriv inn teksten i meldingen, og velg **Valg** > **Send**.

Hvis du vil ringe avsenderen av en tekstmelding, åpner du meldingen i **Innboks** og velger **Valg** > **Ring til**.

Tekstmeldinger i SIM-kortet

Tekstmeldinger kan lagres på SIM-kortet. Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere meldingene til en mappe i enheten. Når meldingene er kopiert til mappen, kan du vise dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

Velg **Valg** > **SIM-meldinger**.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke alle meldingene.
2. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe og **OK** for å begynne å kopiere.

Hvis du vil vise SIM-kortmeldinger, åpner du mappen hvor du kopierte meldingene, og åpner en melding.

Hvis du vil slette en tekstmelding fra SIM-kortet, velger du meldingen og trykker tilbaketasten.

Bildemeldinger



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av tjenesteleverandøren. Bare compatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Du kan vise en bildemelding ved å åpne meldingen fra mappen **Innboks**.

Velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Meldingsdetaljer** — Vise informasjon om meldingen.
- **Flytt til mappe** — Lagre meldingen i en annen mappe.
- **Legg til i Kontakter** — Legge til avsenderen av meldingen i kontakter.
- **Søk** — Søke etter telefonnumre og adresser som meldingen kan inneholde.

Videresende bildemeldinger

1. Åpne en bildemelding i **Innboks**, og velg **Valg** > **Videresend**.
2. Skriv inn en mottakers nummer i feltet **Til**, eller trykk blatasten for å legge til en mottaker fra **Kontakter**. Hvis du skriver inn mer enn ett nummer, må du skille numrene med semikolon.
3. Skriv inn teksten i meldingen. Teksten kan ha 120 tegn. Hvis du vil bruke en mal, velger du **Valg** > **Sett inn** > **Mal**.
4. Send meldingen ved å trykke ringetasten.



Tips: Velg **Valg** > **Fjern grafikk** for å fjerne bildet fra meldingen.

Multimediemeldinger

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst og objekter, for eksempel bilder, lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Før du kan sende eller motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan være at enheten har gjenkjent SIM-kortleverandøren og konfigurert innstillingene for multimediemeldinger automatisk. Hvis ikke, må du kontakte tjenesteleverandøren. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 32.](#)

Opprette og sende multimediemeldinger

Velg **Ny melding** > **Multimediemelding**.

1. I feltet **Til** trykker du blatasten for å velge mottakere fra **Kontakter**, eller taster inn mottakernes mobiltelefonnumre eller e-postadresser manuelt.
2. I feltet **Emne** skriver du inn et emne for meldingen. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Adressefelder**.
3. Skriv inn teksten i meldingen, og velg **Valg** > **Sett inn objekt** for å legge til medieobjekter. Du kan legge til objekter som for eksempel **Bilde**, **Lydklipp** eller **Videoklipp**.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

4. Hver side i meldingen kan bare inneholde ett video- eller lydklipp. Hvis du vil legge til flere sider i meldingen, velger du **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Side**. Hvis du vil endre rekkefølgen på sider i meldingen, velger du **Valg** > **Flytt**.
5. Hvis du vil forhåndsvisne en multimediemelding før du sender den, velger du **Valg** > **Forhåndsvis**.
6. Trykk blatasten for å sende multimediemeldingen.



Tips: Du kan også opprette multimediemeldinger direkte fra flere forskjellige programmer, for eksempel **Kontakter** og **Galleri**.

Du kan slette et objekt fra en multimediemelding ved å velge **Valg** > **Fjern**.

Sendingsvalg for multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Sendingsvalg**, og velg blant følgende alternativer:

- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil motta en varsling når meldingen er levert til mottakeren. Det kan være det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen. Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås innen gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. Nettverket må støtte denne funksjonen. **Maksimaltid** er den maksimale tiden nettverket tillater.

Opprette presentasjoner

Velg [Ny melding](#) > [Multimediemelding](#).

1. I feltet **Til** trykker du blatasten for å velge mottakere fra [Kontakter](#), eller taster inn mottakernes mobiltelefonnumre eller e-postadresser manuelt.

2. Velg [Valg](#) > [Lag presentasjon](#) og en presentasjonsmal.



Tips: En mal kan angi hvilke medieobjekter du kan ta med i presentasjonen, hvor de vises, og hvilke effekter som vises mellom bilder og sider.

3. Bla til et tekstområde og skriv inn teksten.

4. Hvis du vil sette inn bilder, lyd, video eller notater i presentasjonen, blar du til det tilhørende objektområdet og velger [Valg](#) > [Sett inn](#).



Tips: Du kan flytte mellom objektområder ved å bla opp eller ned.

5. Du kan legge til sider ved å velge [Sett inn](#) > [Ny side](#).

6. Velg [Valg](#) og blant følgende:

- **Forhåndsvis** — Se hvordan multimediepresentasjonen ser ut når den åpnes. Multimediepresentasjoner kan bare vises på kompatible enheter som støtter presentasjoner. De kan se annerledes ut på andre enheter.
- **Bakgrunnsinnst.** — Velge bakgrunnsfarge for presentasjonen og bakgrunnsbilder for ulike sider.
- **Effektinnstillinger** — Velge effekter mellom bilder eller sider.

Det er ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner hvis **Oppr.modus for MMS** er **Begrenset**. Hvis du vil endre **Oppr.modus for MMS**, velger du [Meldinger](#) > [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Multimediemelding](#).

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Send multimediepresentasjonen ved å trykke blatasten.



Tips: Hvis du vil lagre meldingen i [Kladd](#) uten å sende den, velger du [Utført](#).

Motta og svare på multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan sende eller motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan være at enheten har gjenkjent SIM-kortleverandøren og konfigurert innstillingene for multimediemeldinger automatisk. Hvis ikke, må du kontakte tjenesteleverandøren. [Se Innstillinger for multimediemeldinger, s. 32.](#)

Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder objekter som ikke støttes av enheten din, kan du ikke åpne disse.

1. Du kan svare på en multimediemelding ved å åpne meldingen fra [Innboks](#), og velge [Valg](#) > [Besvar](#).

2. Velg [Valg](#) > [Til avsender](#) for å svare avsenderen med en multimediemelding eller [Valg](#) > [Via tekstmelding](#) for å svare avsenderen med en tekstmelding.



Tips: Hvis du vil legge til mottakere i svaret, velger du [Valg](#) > [Legg til mottaker](#) for å velge mottakerne av meldingen fra kontaktlisten, eller taster inn mottakernes telefonnumre eller e-postadresser manuelt i feltet **Til**.

3. Skriv inn teksten i meldingen, og trykk blatasten for å sende den.

Vise presentasjoner

Åpne [Innboks](#), bla til en multimediemelding som inneholder en presentasjon, og trykk blatasten. Bla til presentasjonen og trykk blatasten.

Hvis du vil stoppe presentasjonen midlertidig, trykker du en av valgtastene under displayet.

Når du har stoppet presentasjonen midlertidig eller avspillingen er ferdig, velger du [Valg](#) og blant følgende:

- **Åpne kobling** — Åpne en web-kobling og bla i web-siden.
- **Aktiver rullefelt** — Bla til tekst eller bilder som er for store til å få plass på displayet.
- **Fortsett** — Fortsette avspillingen av presentasjonen.
- **Spill av** — Spille av presentasjonen på nytt fra begynnelsen.
- **Søk** — Søke etter telefonnumre og e-post- eller web-adresser som presentasjonen kan inneholde. Du kan for eksempel bruke disse numrene og adressene til å ringe, sende meldinger eller opprette bokmerker.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Vise medieobjekter

Åpne [Innboks](#), bla til en mottatt multimediemelding og trykk blatasten. Velg [Valg](#) > [Objekter](#).

Hvis du vil vise eller spille av et medieobjekt, blar du til det og trykker blatasten.

Meldinger

Medieobjekter og meldingsvedlegg kan inneholde virus eller annen skadelig programvare. Ikke åpne objekter eller vedlegg hvis du er usikker på om avsenderen er en trygg kilde.

Hvis du vil lagre et medieobjekt i det tilsvarende programmet, blar du til objektet og velger **Valg** > **Lagre**.

Hvis du vil sende et medieobjekt til compatible enheter, blar du til det og velger **Valg** > **Send**.



Tips: Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder medieobjekter enheten ikke kan åpne, kan det være du kan sende disse objektene til en annen enhet, for eksempel en datamaskin.

Vise og lagre multimedievedlegg

Hvis du vil vise multimediemeldinger som fullstendige presentasjoner, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Spill av present.**



Tips: Hvis du har valgt et multimedieobjekt i en multimediemelding, kan du vise det eller spille det av ved å velge **Vis bilde**, **Spill av lydklipp** eller **Spill av videoklipp**.

Hvis du vil vise navnet og størrelsen på et vedlegg, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil lagre et multimedieobjekt, velger du **Valg** > **Objekter**, velger objektet og **Valg** > **Lagre**.

■ Chat

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Chat**.

Med chat (nettverkstjeneste) kan du snakke med andre mennesker ved hjelp av direktemeldinger og delta i diskusjonsfora (chat-grupper) med bestemte emner. Forskjellige tjenesteleverandører har chat-servere du kan logge deg på når du har registrert deg for en chat-tjeneste. Tjenesteleverandører kan tilby varierende støtte for ulike funksjoner.

Hvis chat ikke er tilgjengelig fra leverandøren av trådløse tjenester, kan det være at det ikke vises i menyen på enheten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om hvordan du bestiller chat-tjenester og hvor mye tjenesten koster. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet til chat-innstillinger, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller forhandleren.

Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr chat-tjenesten. Du må lagre innstillingene for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Du kan også angi innstillingene manuelt.

Koble til en chat-server

Hvis du vil kommunisere med en eller flere chat-brukere, og vise og redigere chat-kontakter, må du logge deg på chat-serveren. Åpne **Chat** og velg **Valg** > **Logg på**. Angi bruker-ID-en og passordet, og trykk på blatasten for å logge på. Du får brukernavn, passord og andre innstillinger for pålogging fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg for denne tjenesten.



Tips: Hvis du vil at chat skal koble til serveren automatisk når du åpner programmet, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger** > **Påloggingstype Chat** > **Ved prog.oppst.**

Søke i chat-brukere eller chat-grupper

Du søker etter chat-brukere og bruker-ID-er ved å velge **Chat-kontakter** > **Valg** > **Ny Chat-kontakt** > **Søk**. Du kan søke etter **Brukernavn**, **Bruker-ID**, **Telefonnummer** og **E-postadresse**.

Du søker etter chat-grupper og gruppe-ID-er ved å velge **Chat-grupper** > **Valg** > **Søk**. Du kan søke etter **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruker-ID).

Bla til en funnet chat-bruker eller -gruppe, velg **Valg**, og velg blant følgende:

- **Nytt søk** — Utføre et nytt søk.
- **Flere treff** — Vise de gjenværende chat-brukerne eller -gruppene som ble funnet, hvis det er noen.
- **Tidligere treff** — Vise chat-brukerne eller -gruppene som ble funnet i forrige søk.
- **Åpne samtale** — Starte en samtale med brukeren hvis brukeren er tilkoblet.
- **Legg til i Chat-kont.** — Lagre brukeren i en av chat-kontaktlistene.
- **Send invitasjon** — Invitere chat-brukeren til en chat-gruppe.
- **Blokkeringsvalg** — Hindre eller tillate mottak av meldinger fra chat-brukeren.
- **Delta** — Bli med i chat-gruppen.
- **Lagre** — Lagre gruppen.

Samtaler med en enkelt chat-bruker

Visningen **Samtaler** viser en liste over deltakerne du har en aktiv samtale med. Aktive samtaler lukkes automatisk når du avslutter chat.

Hvis du vil vise en samtale, blar du til en deltaker og trykker blatasten.

Hvis du vil fortsette samtalen, skriver du meldingen og trykker på blatasten.

Meldinger

Hvis du vil gå tilbake til listen over samtaler uten å lukke samtalen, velger du **Tilbake**. Du lukker en samtale ved å velge **Valg** > **Avslutt samtale**.

Du starter en ny samtale ved å velge **Valg** > **Ny samtale**. Du kan starte en ny samtale med en annen kontakt mens du er inne i en annen aktiv samtale. Du kan imidlertid ikke ha to aktive samtaler med samme kontakt.

Hvis du vil sette inn et bilde i en chat-melding, velger du **Valg** > **Send bilde**, og velger bildet du vil sende.

Velg **Valg** > **Legg til i Chat-kont.** for å lagre en samtaledeltaker i chat-kontaktene.

Velg **Valg** > **Logg chat** i samtalevisning for å lagre en samtale. Samtalen lagres som en tekstfil som kan åpnes og vises i programmet **Notater**.

Velg **Valg** > **Slå på autosvar** for å sende automatiske svar på innkommende meldinger. Du kan fortsatt motta meldinger.

Chat-grupper

I visningen **Chat-grupper** vises en liste over chat-gruppene du har lagret, eller som du deltar i for øyeblikket.

Chat-grupper er bare tilgjengelig hvis du logget på en chat-server da du åpnet chat-programmet, og serveren støtter chat-grupper.

Hvis du vil opprette en chat-gruppe, velger du **Valg** > **Opprett ny gruppe**.

Hvis du vil delta i en chat-gruppe eller fortsette en gruppesamtale, blar du til gruppen og trykker blatasten. Skriv inn en melding og trykk ringetasten for å sende den.

Hvis du vil delta i en chat-gruppe som ikke finnes på listen, men som du kjenner gruppe-ID-en til, velger du **Valg** > **Delta i ny gruppe**.

Hvis du vil forlate chat-gruppen, velger du **Valg** > **Forlat Chat-gruppe**.

Du kan også velge **Valg**, og blant følgende:

- **Gruppe** — Velg **Lagre** for å lagre gruppen i chat-gruppene, **Vis deltakere** for å vise gjeldende medlemmer i gruppen eller **Innstillinger** for å redigere gruppeinnstillingene. Du kan velge dette alternativet bare hvis du har redigeringsrettigheter i gruppen.
- **Logg på** — Koble til en chat-server hvis du ikke logget på da du åpnet programmet.
- **Logg av** — Koble fra chat-serveren.
- **Innstillinger** — Redigere innstillingene for chat-programmet eller -serveren.

Hvis du vil fjerne en chat-gruppe, trykker du tilbaketasten.

Gruppesamtaler

Velg en gruppe for å delta i samtalen.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn smiley** — Legge til en smiley i meldingen.
- **Send privat melding** — Send en privat melding til én eller flere, men ikke alle, medlemmene i chat-gruppen.
- **Svar** — Send en melding bare til avsenderen av den åpne meldingen.
- **Videresend** — Videresende den åpne meldingen til en annen chat-gruppe eller kontakt.
- **Send invitasjon** — Invitere en chat-bruker til å delta i gruppen.
- **Forlat Chat-gruppe** — Avslutte chat i gruppen.
- **Gruppe** — Velg **Lagre** for å lagre gruppen i chat-gruppene, **Vis deltakere** for å vise gjeldende medlemmer i gruppen eller **Innstillinger** for å redigere gruppeinnstillingene. Du kan velge dette alternativet bare hvis du har redigeringsrettigheter i gruppen.
- **Logg chat** — Lagre en kopi av gruppesamtalen.

Hvis du vil sende en melding, skriver du inn meldingen og trykker ringetasten.

Innstillinger for chat-gruppe

Velg **Chat-grupper** > **Valg** > **Gruppe** > **Innstillinger**.

Du kan redigere innstillingene for en chat-gruppe bare hvis du har redigeringsrettigheter til gruppen.

Velg blant følgende innstillinger:

- **Gruppenavn:** — Angi et navn for chat-gruppen.
- **Gruppe-ID** — Gruppe-ID-en opprettes automatisk, og den kan ikke legges til eller endres.
- **Gruppeemne** — Angi et emne for gruppesamtalen.
- **Velkomstmelding** — Skriv inn en velkomstmelding som vises for chat-brukerne når de blir med i gruppen.
- **Gruppestørrelse** — Angi maksimalt antall chat-brukere som kan delta i gruppen.
- **Tillat søk** — Velg om du vil tillate at chat-brukere finner gruppen når de søker.

Meldinger

- **Redigeringsrettigh.** — Hvis du vil gi andre medlemmer i gruppen redigeringsrettigheter til gruppen, velger du **Utvalg** > **Valg** > **Legg til redigerer**. Chat-brukere med redigeringsrettigheter kan redigere gruppeinnstillinger og invitere andre brukere til å delta i gruppen, eller utestenge dem.
- **Gruppemedlemmer** — Hvis du vil lukke gruppen og bare tillate utvalgte chat-brukere å delta, velger du **Bare utvalg** > **Valg** > **Legg til medlem**.
- **Utestengelsesliste** — Hvis du vil hindre at enkelte chat-brukere deltar i gruppen, velger du **Valg** > **Legg til i utest.liste**.
- **Tillat private meld.** — Hvis du vil hindre at gruppemedlemmene sender private meldinger til hverandre, velger du **Nei**.

Redigeringsrettigheter for gruppe

Hvis du vil legge til eller fjerne redigeringsrettigheter fra medlemmer i chat-grupper, blar du til chat-gruppen og velger **Valg** > **Gruppe** > **Innstillinger** > **Redigeringsrettigh.** > **Utvalg**.



Tips: Chat-brukere med redigeringsrettigheter kan redigere gruppeinnstillinger og invitere andre brukere til å delta i gruppen, eller utestenge dem fra gruppen.

Hvis du vil gi medlemmer redigeringsrettigheter for gruppen, velger du **Valg** > **Legg til redigerer** og blant følgende:

- **Fra chat-kontakter** — Legge til én eller flere chat-kontakter.
- **Angi bruker-ID** — Angi ID-en for chat-brukeren.

Velg **Valg** > **Fjern** for å fjerne redigeringsrettigheter fra et gruppemedlem.

Utestenge fra grupper

Bla til chat-gruppen og velg **Valg** > **Gruppe** > **Innstillinger** > **Utestengelsesliste**.

Du kan hindre at chat-brukere deltar i gruppen ved å velge **Valg** > **Legg til i utest.liste** og blant følgende:

- **Fra chat-kontakter** — Utestenge én eller flere chat-kontakter.
- **Angi bruker-ID** — Angi ID-en for chat-brukeren.

Velg **Valg** > **Fjern** for å tillate at en utestengt bruker deltar i gruppen.

Chat-kontakter

Når du har fullført pålogging til en chat-tjeneste, hentes kontaktlisten for tjenesteleverandøren automatisk. Hvis kontaktlisten ikke er tilgjengelig, venter du noen minutter og prøver å hente kontaktlisten manuelt.



Tips: Tilkoblingsstatusen for chat-kontaktene vises med en indikator ved siden av navnet på kontakten.

Velg **Valg** > **Ny Chat-kontakt** for å opprette et chat-kontaktkort. Angi bruker-ID-en og et kallenavn, og velg **Utført**. Bruker-ID-en kan ha opptil 50 tegn, og chat-tjenesteleverandøren kan kreve at bruker-ID-en skal være i formatet brukernavn@domene.com. Kallenavnet er valgfritt.

Velg **Valg** > **Endre kontaktliste** for å vise en annen liste over chat-kontakter.

Bla til en chat-kontakt, velg **Valg** og blant følgende:

- **Åpne samtale** — Starte eller fortsette chat med kontakten.
- **Kontakt detaljer** — Vise kontaktkortet.
- **Redigeringsvalg** — Redigere eller slette kontaktkortet, flytte det til en annen kontaktliste eller motta en varslings når kontaktens tilkoblingsstatus endres.
- **Tilhører grupper** — Vise chat-gruppene der kontakten deltar.
- **Ny kontaktliste** — Opprette en kontaktliste for en bestemt gruppe chat-kontakter.
- **Oppd. tilgj. for brukere** — Oppdatere tilkoblingsstatusen til chat-kontaktene.
- **Blokkeringsvalg** — Hindre eller tillate mottak av meldinger fra kontakten.
- **Logg på** — Koble til en chat-server hvis du ikke logget på da du åpnet programmet.
- **Logg av** — Koble fra chat-serveren.
- **Innstillinger** — Redigere innstillingene for chat-programmet eller -serveren.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Du sletter en chat-kontakt ved å trykke tilbaketasten.

Blokkerte kontakter

Velg **Chat-kontakter** > **Valg** > **Blokkeringsvalg** > **Vis blokkeringsliste**.

Tast inn de første bokstavene i navnet på brukeren for å finne en blokkert chat-bruker. Samsvarende navn vises i en liste.

Velg **Valg** > **Opphev blokkering** for å tillate mottak av meldinger fra en blokkert chat-bruker.

Velg **Valg** > **Blokker nye kontakt** for å hindre mottak av meldinger fra andre chat-brukere. Velg chat-brukeren fra chat-kontaktene, eller angi bruker-ID-en.

Vise invitasjoner

Velg **Samtaler**. Bla til en invitasjon og trykk blatasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Delta** — Bli med i chat-gruppen.
- **Avvis** — Avvise invitasjonen og sende en melding til avsenderen.
- **Slett** — Slette invitasjonen.
- **Blokkeringsvalg** — Hindre mottak av invitasjoner fra denne avsenderen.

Registrert chat

Hvis du vil vise en registrert samtale, velger du **Innsp. samtaler**, blar til en samtale og trykker blatasten.

Du kan også bla til en registrert samtale og velge **Valg**, og velge blant følgende:

- **Send** — Send chat-økten til en kompatibel enhet.
- **Logg på** — Koble til en chat-server hvis du ikke logget på da du åpnet programmet. Du kobler fra ved å velge **Logg av**.
- **Innstillinger** — Redigere innstillingene for chat-programmet eller -serveren.

Du sletter en chat-samtale ved å trykke tilbaketasten.

Innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Chat-innstillinger**.

Velg blant følgende innstillinger:

- **Bruk skjermnavn** — Hvis du vil endre navnet som identifiserer deg i chat-grupper, velger du **Ja**.
- **Tillat meldinger fra** — Velg dette for å motta chat-meldinger fra alle andre chat-brukere, bare fra chat-kontaktene dine, eller ikke motta meldinger i det hele tatt.
- **Tillat invitasjoner fra** — Velg dette for å motta invitasjoner til chat-grupper fra alle chat-brukerne, bare fra chat-kontaktene dine, eller ikke motta invitasjoner i det hele tatt.
- **Meldingshastighet** — Bla til venstre eller høyre for å redusere eller øke hastigheten for visning av nye meldinger.
- **Sorter Chat-kont.** — Velg dette for å vise chat-kontaktene alfabetisk eller etter tilkoblingsstatus.
- **Tilgj.hetsoppdatering** — Hvis du vil oppdatere tilkoblingsstatusen for chat-kontaktene automatisk, velger du **Automatisk**.
- **Frakoblede kontakter** — Velg dette hvis chat-kontakter med frakoblet status vises i chat-kontaktlisten.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Innstillinger for chat-server

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Serverinnstillinger**.

Bla til følgende alternativer og trykk blatasten for å konfigurere chat-serveren:

- **Servere** — Legge til nye, redigere eller slette servere.
- **Standardserver** — Endre hvilken server enheten logger på automatisk ved å bla til ønsket server og trykke blatasten.
- **Påloggingstype Chat** — Hvis du vil opprette en tilkobling mellom enheten og standardserveren automatisk, velger du **Automatisk**. Velg **Aut. i hj.nettverk** for å automatisere tilkoblingen når du er i hjemmenettverket. Velg **Ved prog.oppst.** for å koble til serveren når du åpner meldingsprogrammet. Velg **Manuell** for å koble til serveren manuelt når som helst.

■ Spesielle meldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data:

- **Operatørlogo** — Du lagrer logoen ved å velge **Valg** > **Lagre**.
- **Ringetone** — Du lager en ringetone ved å velge **Valg** > **Lagre**.
- **Konfigureringsmelding** — Du kan motta innstillinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling, i en konfigureringsmelding. Hvis du vil godta innstillingene, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Lagre alle**.
- **Varsling om e-post** — Varslingen forteller deg hvor mange nye e-postmeldinger du har i den eksterne postkassen. En utvidet varslings kan gi mer detaljert informasjon.

Sende tjenestekommandoer

Send en melding om tjenesteanmodning til tjenesteleverandøren, og be om at enkelte nettverkstjenester blir aktivert.

Du sender en tjenesteanmodning til tjenesteleverandøren ved å velge **Valg** > **Tjenestekommando**. Skriv inn tjenesteanmodningen som en tekstmelding, og velg **Valg** > **Send**.

CBC (nettverkstjeneste)

Med CBS-tjenesten kan du motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, for eksempel værmelding eller trafikkrapporter i et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk.

Meldinger kan ikke mottas når enheten er i **Ekstern SIM-modus**. En pakke-datatilkobling (GPRS) kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **CBS**.

Hvis du vil motta CBS-meldinger, må du aktivere mottak av CBS-meldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Mottak** > **På**.

Hvis du vil vise meldinger som er knyttet til et emne, blar du til emnet og trykker blatasten.

Hvis du vil motta meldinger som er knyttet til et emne, blar du til emnet og velger **Valg** > **Abonner**.



Tips: Du kan angi viktige emner som prioriterte emner. Bla til emnet og velg **Valg** > **Prioriter**. Når enheten er i ventemodus, vil du bli varslet når du mottar en melding som angår et prioritert emne.

Hvis du vil avbryte mottak av CBS-meldinger, velge språk for mottatte meldinger og velge om du automatisk vil registrere nye CBS-emner, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil legge til, redigere eller slette emner, velger du **Valg** > **Emne** og velger **Legg til manuelt**, **Legg til fra indeks**, **Rediger**, **Slett** eller **Slett alt**.

Hvis du vil lagre en CBS-melding i enhetsminnet, velger du meldingen og **Valg** > **Lagre**. Du kan lagre opptil 50 meldinger i enhetsminnet.

Hvis du vil finne numre og adresser som CBS-meldingen kan inneholde, velger du **Valg** > **Søk** og **Telefonnummer**, **E-postadresse** eller **Web-adresse**. Du kan da ringe og sende meldinger, åpne leversider eller opprette bokmerker og kontaktkort.

Du sletter en melding ved å trykke tilbaketasten.

■ Meldingsinnstillinger

Fyll ut alle felt som er merket med **Må angis** eller med rød stjerne.

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke veiviseren for innstillinger.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Angi følgende:

- **Meldingssentral** — Vis de tilgjengelige meldingssentrene for enheten.
- **Meld.sentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkode** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodesystem når dette er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du ønsker at nettverket skal sende deg leveringsrapporter om meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal sende meldingen på nytt hvis det første forsøket var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nå innen gyldighetsperioden, slettes meldingen fra meldingssentralen.
- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til et annet format, for eksempel **Tekst**, **Faks**, **Personssøking** eller **E-post**. Dette valget må bare endres hvis du er sikker på at meldingssentralen din kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene. Ta kontakt med nettverksoperatøren.
- **Ønsket tilkobling** — Velg ønsket tilkoblingsmetode når du sender tekstmeldinger fra enheten.
- **Svar via samme snr.** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes via samme meldingssentralnummer (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Angi følgende innstillinger:

- **Bildestørrelse** — Velg **Liten** eller **Stor** for å skalere bilder i multimediemeldinger. Velg **Opprinnelig** for å beholde den opprinnelige bildestørrelsen i multimediemeldinger.
- **Oppr.modus for MMS** — Velg **Begrenset** hvis du vil at enheten skal hindre deg i å inkludere innhold som ikke støttes av nettverket eller mottakerenheten, i multimediemeldinger. Hvis du vil motta advarsler mot å inkludere denne typen innhold, velger du **Med veiledning**. Hvis du vil opprette en multimediemelding uten begrensninger på vedleggstype, velger du **Åpen**. Hvis du velger **Begrenset**, er det ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner.

Meldinger

- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg standard tilgangspunkt for tilkobling til multimediemeldingssentralen. Det kan være du ikke kan endre standard tilgangspunkt hvis det er forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren.
- **Multimediehenting** — Velg **Alltid automatisk** for alltid å motta multimediemeldinger automatisk, **Autom. i hj.nettv** for å motta varsling om en ny multimediemelding som du kan hente fra meldingssentralen (for eksempel når du reiser utenlands og er utenfor hjemmenettverket), **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt, eller **Av** for mottak av alle multimediemeldinger.
- **Tillat anon. meldinger** — Velg om du ønsker å motta meldinger fra ukjente avsendere.
- **Motta reklame** — Velg om du ønsker å motta meldinger som er definert som reklame.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** for å vise statusen for den sendte meldingen i loggen (nettverkstjeneste). Det kan være det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Ikke send rapport** — Velg **Ja** hvis du ikke vil sende leveringsrapporter fra enheten for mottatte multimediemeldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal sende meldingen på nytt hvis det første forsøket var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås innen gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. **Maksimaltid** er den maksimale tiden nettverket tillater.

Innstillinger for e-postkonto

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Hvis du ennå ikke har angitt en postkasse, velger du **Postkasse i bruk**, og trykker blatasten. Postkasseveilederen åpnes og hjelper deg med å konfigurere e-postkontoen.

Hvis du ennå ikke har angitt en postkasse, velger du postkassen og trykker blatasten for å redigere innstillingene.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Noen innstillinger kan være forhåndsinnstilte av tjenesteleverandøren.

Innstillinger for mottatt e-post

Velg **Innkommende e-post** og blant følgende innstillinger:

- **Brukernavn** — Angi brukernavnet for e-posttjenesten.
- **Passord** — Angi passordet for e-posttjenesten.
- **Server for innk. e-post** — Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet for serveren som mottar e-post fra deg.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg det Internett-tilgangspunktet enheten bruker til å hente e-postmeldingene du mottar.
- **Postkassenavn** — Angi et navn for postkassen.
- **Postkasetype** — Velg postkasseprotokollen som anbefales av leverandøren av tjenester for eksternt postkasse. Valgene er **POP3** og **IMAP4**. Denne innstillingen kan bare velges én gang, og den kan ikke endres hvis du har lagret eller gått ut av postkasseinnstillingene. Hvis du bruker POP3-protokollen, oppdateres ikke e-postmeldinger automatisk i tilkoblet modus. Hvis du vil se de nyeste e-postmeldingene, må du koble deg fra og deretter opprette en ny tilkobling til postkassen.
- **Sikkerhet (porter)** — Velg sikkerhetsalternativene som brukes til å øke sikkerheten til tilkoblingen.
- **Port** — Definer en port for tilkoblingen.
- **Sikker pålogg. (APOP)** (bare for POP3) — Bruk sammen med POP3-protokollen for å kryptere sending av passord til den eksterne e-postserveren mens du kobler til postkassen.

Innstillinger for sendt e-post

Velg **Utgående e-post** og blant følgende innstillinger:

- **Min e-postadresse** — Skriv inn e-postadressen du har fått hos tjenesteleverandøren. Svar på meldingene dine sendes til denne adressen.
- **Brukernavn** — Angi brukernavnet for e-posttjenesten.
- **Passord** — Angi passordet for e-posttjenesten.
- **Server for utg. e-post** — Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet for e-postserveren som sender e-post fra deg. Det er mulig at du kun kan bruke nettverksoperatørens utgående e-postserver. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg det Internett-tilgangspunktet enheten bruker til å sende e-postmeldingene du sender.
- **Sikkerhet (porter)** — Velg sikkerhetsvalgene som brukes til å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.
- **Port** — Definer en port for tilkoblingen.

Brukerinnstillinger:

Velg **Brukerinnstillinger** og blant følgende innstillinger:

- **Mitt navn** — Angi et navn som skal vises foran e-postadressen når du sender e-post.
- **Svar til** — Velg om du ønsker at svar skal omdirigeres til en annen adresse. Velg **På**, og skriv inn e-postadressen du vil sende svarene til. Du kan bare skrive inn én adresse.
- **Slett e-post fra** — Velg om du vil slette e-postmeldingene bare fra enheten eller både fra enheten og serveren. Velg **Spør alltid** hvis du vil bekrefte hvor e-posten skal slettes fra hver gang du sletter en e-postmelding.
- **Send melding** — Velg om du vil sende e-posten så snart som mulig, om du vil sende den neste gang du henter e-post, eller om du vil lagre e-posten i utboksen, slik at du kan sende den derfra senere.
- **Send kopi til deg selv** — Velg om du vil lagre en kopi av e-posten i den eksterne postkassen og på adressen som er definert i **Min e-postadresse** under innstillinger for **Utgående e-post**.

Meldinger

- **Inkluder signatur** — Velg om du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene.
- **Nye e-postvarsler** — Velg om du vil motta indikatorene for ny e-post (en tone og et notat) når nye meldinger mottas i postkassen.
- **Blinking ved ny e-post** — Velg hvor lenge du vil at varslingslyset skal blinke når du mottar en ny e-post, eller om du i det hele tatt vil at varslingslyset skal blinke.

Innstillinger for henting

Velg **Innstillinger for henting** og blant følgende innstillinger:

- **E-post til henting** (bare for POP3-postkasser) — Velg om du bare vil hente informasjon i e-posthoder, for eksempel avsender, emne og dato, hele e-poster eller e-poster med vedlegg.
- **Mengde til henting** — Velg antallet e-poster du vil hente fra den eksterne serveren til postkassen din.
- **Mappebane for IMAP4** (bare for IMAP4-postkasser) — Definer mappebanen for mappene du vil abonnere på.
- **Mappeabonnement** (bare for IMAP4-postkasser) — Abonner på andre mapper i den eksterne postkassen og hent innhold fra disse mappene.

Innstillinger for automatisk henting

Velg **Automatisk henting** og blant følgende innstillinger:

- **Henting av topptekst** — Velg om du ønsker å motta varslinger når nye e-postmeldinger mottas i den eksterne postkassen din. Velg **Alltid aktivert** hvis du vil at nye e-postmeldinger alltid skal hentes automatisk fra den eksterne postkassen, eller **Bare i hj.nettverk** hvis du bare vil hente nye e-postmeldinger automatisk fra den eksterne postkassen når du er i hjemmenettverket og ikke, for eksempel, når du er ute på reise.
- **Tilkoblingsdager** — Angi hvilke dager e-posten skal hentes til enheten.
- **Tilkoblingstider** — Angi mellom hvilke timer e-posten blir hentet.
- **Tilkoblingsintervaller** — Velg tidsintervallet for henting av ny e-post.

CBS-innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg blant følgende:

- **Mottak** — Velg **På** for å motta CBS-meldinger.
- **Språk** — Velg hvilket språk du vil motta CBS-meldinger på.
- **Emnesporing** — Velg **På** for å vise nye emner i CBS-emnelisten.

Andre innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** > **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meld.** — Velge om sendte meldinger skal lagres i **Sendt**-mappen.
- **Antall lagrede meld.** — Skrive inn hvor mange sendte meldinger du vil lagre. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Mappevisning** — Angi om du ønsker at listen over meldinger i mappene skal vises i én rekke eller to rekker.
- **Minne i bruk** — Velge hvor du vil lagre mottatte meldinger. Du kan lagre meldinger til minnekort bare hvis du har satt inn et minnekort.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

5. Telefon

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du skal utføre eller motta anrop (nettverkstjeneste), må enheten være slått på, et gyldig SIM-kort må være installert i enheten, og du må befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket. GPRS-tilkoblingen blir satt på venting under taleanrop med mindre nettverket støtter modus for dobbelt overføring, eller du har et USIM-kort og er innenfor dekningsområdet for et UMTS-nettverk.

■ Ringe



Viktig: Hvis enheten har vært låst, oppgir du låsekoden for å aktivere telefonfunksjonen. Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Hvis du vil ringe et nødnummer når telefonen er i frakoblet-modus eller når den er låst, kreves det at telefonen gjenkjenner nummeret som et offisielt nødnummer. Det anbefales at du endrer profilen eller låser opp enheten før du oppretter en nødsamtale.

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk ringetasten. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du tilbaketasten. For utenlandsanrop angir du +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og angir landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret. Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke avslutningstasten.

Du ringer ved hjelp av lagrede kontakter ved å trykke kontakter-tasten. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk ringetasten. [Se Kontakter, s. 43.](#)

Trykk ringetasten for å vise inntil 20 numre som du ringte eller forsøkte å ringe sist. Bla til ønsket nummer eller navn og trykk ringetasten for å ringe nummeret. [Se Logg, s. 42.](#)

Bruk volumtastene til å justere volumet for en aktiv samtale.

Du ringer til talepostkassen (nettverkstjeneste) i ventemodus ved å trykke og holde **1**, eller trykke **1** og deretter ringetasten.

■ Hurtigvalg

Med hurtigvalg kan du ringe ved å trykke og holde en nummertast.

Før du bruker hurtigvalg, må du velge **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Ring til** > **Hurtigvalg** > **På**.

Du kan tilordne en nummertast til et telefonnummer ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Hurtigvalg**. Bla til nummertasten (2–9) på skjermen og velg **Valg** > **Angi**. Velg ønsket nummer fra registeret **Kontakter**.

Du kan fjerne telefonnummeret som er tilordnet til en nummertast, ved å bla til hurtigvalgtasten og velge **Valg** > **Fjern**.

Du kan endre telefonnummeret som er tilordnet en nummertast, ved å bla til hurtigvalgtasten og velge **Valg** > **Endre**.

■ Besvare et anrop

Du svarer på et anrop ved å trykke ringetasten.

Du avviser et anrop ved å trykke avslutningstasten.

Hvis du vil dempe en ringetone i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Du svarer på et nytt anrop under en annen samtale når funksjonen **Samtale venter** er aktivert, ved å trykke ringetasten. Det første anropet settes på venting. Du avslutter det aktive anropet ved å trykke avslutningstasten.

■ Alternativer under en samtale

Velg **Valg** under en samtale for følgende valg:

- **Lyd av** — Stemmen din kan ikke høres av de andre partene i samtalen mens du hører på den aktive samtalen.
- **Mikrofon på** — Stemmen din kan høres igjen av de andre partene i samtalen.
- **Utelat deltaker** — Utelat en part fra den aktive samtalen.
- **Avslutt denne** — Avslutt den aktive samtalen.
- **Meny** — Vis programmenyen i enheten.
- **Sett på venting** — Sett den aktive samtalen på venting.
- **Innhent** — Fjern den aktive samtalen fra venting.
- **Nytt anrop** — Ring på nytt under en samtale, hvis konferansesamtaler (nettverkstjeneste) er tilgjengelig.
- **Svar** — Svar på et innkommende anrop, hvis **Samtale venter** er aktivert.
- **Avvis** — Avvis et innkommende anrop under en samtale, hvis **Samtale venter** er aktivert.
- **Lås tastatur** — Lås tastaturet på enheten under en samtale.
- **Konferanse** — Flette en aktiv samtale og en samtale på venting til en konferansesamtale (nettverkstjeneste).
- **Privat** — Snakke privat med en valgt deltaker under en konferansesamtale (nettverkstjeneste).

- **Bytt** — Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale som er satt på venting (nettverkstjeneste).
- **Send DTMF** — Sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord. Tast inn DTMF-strengen, eller søk etter den i **Kontakt.**, og velg så **DTMF**.
- **Overfør** — Koble anropet som er satt på venting, til det aktive anropet, og koble deg selv fra anropet (nettverkstjeneste).

De tilgjengelige alternativene kan variere.

■ Viderekoble anrop

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Viderekobling**.

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

1. Velg en anropstype blant følgende:

- **Taleanrop** — Innkommende taleanrop.
- **Data- og videoanrop** — Innkommende data- og videoanrop.
- **Faksanrop** — Innkommende faksanrop.

2. Velg ett av følgende valg for viderekobling av anrop:

- **Alle taleanrop, Alle data- og vid.anr.** eller **Alle faksanrop.** — Viderekoble alle innkommende tale-, data-, video- eller faksanrop.
- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har et aktivt anrop.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt i et bestemt tidsrom. Definer hvor lenge enheten skal ringe før anropet viderekobles, i feltet **Forsinkelse**.
- **Hvis ikke dekning** — Viderekoble anrop når enheten er slått av eller utenfor dekningsområdet.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Aktiver de siste tre innstillingene samtidig. Dette alternativet viderekobler hvis enheten er opptatt, ikke besvares eller er utenfor rekkevidde.

3. Velg **Aktiver**.

Du kan kontrollere gjeldende viderekoblingsstatus ved å bla til viderekoblingsvalget og velge **Valg** > **Sjekk status**.

Du kan stoppe viderekobling av taleanrop ved å bla til viderekoblingsalternativet og velge **Valg** > **Deaktiver**.

■ Anropssperring

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Anropssperring**.

Du kan sperre anropene som kan utføres eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet. Det kan du få fra tjenesteleverandøren. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Du sperrer anrop ved å velge **Sperring mobilanrop** og velge blant følgende alternativer:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop
- **Utenlandsanrop** — Hindre anrop til utlandet
- **Innk. hvis utenlands** — Sperre innkommende anrop når du er i utlandet
- **Utenl.anr. unnt. hjem** — Hindre anrop til utlandet, men tillate anrop til hjemlandet ditt

Du kan kontrollere status for sperring av taleanrop ved å bla til sperrevalget og velge **Valg** > **Sjekk status**.

Du kan stoppe all sperring av taleanrop ved å bla til et sperrealternativ og velge **Valg** > **Deaktiv. sperringer**.

Sperring av Internett-anrop

Du kan sperre Internett-anrop ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Anropssperring** > **Sperr. Internett-anrop**.

Du kan avvise Internett-anrop fra anonyme innringere ved å velge **Anonyme anrop** > **På**.

■ Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) under et aktivt anrop for å kontrollere talepostkassen eller andre automatiserte telefontjenester.

Hvis du vil sende en DTMF-tonesekvens, må du utføre et anrop og vente til noen svarer i den andre enden. Velg **Meny** > **Valg** > **Send DTMF**. Skriv inn DTMF-tonesekvensen, eller velg en forhåndsdefinert sekvens.

Hvis du vil legge ved DTMF-tonesekvenser i kontaktkort, trykker du kontakttasten. Åpne en kontakt og velg **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til detalj** > **DTMF**. Angi tonesekvensen. Trykk * tre ganger for å sette inn p, en pause på omtrent 2 sekunder før,

eller mellom, DTMF-toner. Velg **Utført**. Hvis du vil angi at enheten skal sende DTMF-toner bare hvis du trykker **Send DTMF** under en samtale, trykker du * fire ganger for å sette inn **w**.

■ Videoanrop

For å kunne utføre et videoanrop må du være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for videoanropstjenester. Mens du snakker, kan du sende en sanntidsvideo til mottakerens compatible mobiltelefon, og se en sanntidsvideo sendt av mottakeren hvis mottakeren har en kompatibel mobiltelefon med et videokamera. Et videoanrop kan bare utføres mellom to parter.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren av anropet fra **Kontakter** og velger **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Du kan ikke konvertere videoanropet til et vanlig taleanrop.

Du svarer på et videoanrop ved å trykke ringetasten. Hvis **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises på displayet, velger du **Ja** for å sende en video til den som ringer eller **Nei** for å deaktivere videosending.



Tips: Hvis du ikke ønsker å sende videoer under videoanrop, kan du sende et stillbilde i stedet. Velg stillbildet du vil sende, i **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Ring til** > **Bilde i videoanrop** > **Bruk valgt**.

Velg **Valg** under samtalen, og velg blant følgende:

- **Lyd** — Snakke med mottakeren av anropet.
- **Video** — Se video uten lyd.
- **Høyttaler** — Bruke høyttaleren for mottak av lyd.
- **Håndsett** — Dempe høyttaleren og bruke håndsettet.

■ Trykk og snakk

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **TOS**.

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) gir direkte talekommunikasjon via tilkobling med ett tastetrykk. Med Trykk og snakk kan du bruke enheten på samme måte som en walkie-talkie.

Du kan bruke Trykk og snakk til å ha en samtale med én person eller med en gruppe personer, eller du kan bli med i en kanal. En kanal er som et chatterom: Du kan kalle opp kanalen for å se om noen er tilkoblet. Kanaloppkallingen varsler ikke de andre deltakerne. Deltakerne bare blir med i kanalen og begynner å snakke med hverandre.

I Trykk og snakk-kommunikasjon snakker én person mens de andre deltakerne hører på i den innebygde høyttaleren. Deltakerne bytter på å svare hverandre. Siden bare én deltaker kan snakke om gangen, er det begrenset hvor lenge han eller hun kan snakke. Hvis du vil ha mer informasjon om varighet for hver snakkeøkt for ditt nettverk, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Husk å holde enheten foran deg under en Trykk og snakk-samtale, slik at du kan se på displayet. Snakk mot mikrofonen, og dekk ikke til høyttaleren med hendene.

Telefonsamtaler har alltid høyere prioritet enn Trykk og snakk-øker.

Før du kan bruke Trykk og snakk, må du angi tilgangspunktet og innstillingene for Trykk og snakk. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Trykk og snakk-tjenesten.

Brukerinnstillinger:

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Brukerinnstillinger**.

Angi følgende:

- **Innkomm. TOS-anrop** — Velg **Varsle** hvis du vil se en varslings om innkommende anrop. Velg **Godta automatisk** hvis du vil at Trykk og snakk-samtaler skal besvares automatisk. Velg **Ikke tillatt** hvis du vil at Trykk og snakk-samtaler skal avvises automatisk.
- **Tone for TOS-anrop** — Velg **Angis av profil** hvis du vil at innstillingen for varslings om innkommende anrop for Trykk og snakk skal følge profilinnstillingene. Hvis du har valgt **Lydløs-profilen**, er du ikke tilgjengelig for andre som bruker Trykk og snakk, bortsett fra for forespørsler om tilbakeringing.
- **Tilbakeringingstone** — Angi ringetone for forespørsel om tilbakeringing.
- **Programoppstart** — Velg om du vil logge på Trykk og snakk-tjenesten når du slår på enheten.
- **Standard kallenavn** — Tast inn standard kallenavn (maksimalt 20 tegn), som vises til de andre brukerne.
- **Vis min TOS-adresse** — Angi om du vil at oppringere skal se din Trykk og snakk-adresse. Du kan la alle oppringere se adressen, vise adressen bare til enkeltoppringere eller kanaldeltakere, eller skjule adressen for alle oppringere.
- **Vis min pålogg.status** — Angi om påloggingen til Trykk og snakk-serveren skal vises eller skjules for andre brukere.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkoblingsinnstillinger**.

Angi følgende:

- **Domene** — Domenenavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Navn på tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet for Trykk og snakk.
- **Serveradresse** — IP-adressen eller domenenavnet til Trykk og snakk-serveren, som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Brukernavn** — Brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Passord** — Skriv inn et passord, hvis dette kreves, for å logge på Trykk og snakk-tjenesten. Passordet blir gitt av tjenesteleverandøren.

Logg på Trykk og snakk-tjenesten

Hvis du har satt **Programoppstart** på i **Brukerinnstillinger**, logges Trykk og snakk automatisk på tjenesten når den startes. Hvis ikke, må du logge på manuelt.

Du logger på en Trykk og snakk-tjeneste ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkoblingsinnstillinger**, og angi **Brukernavn**, **Passord**, **Domene**, **Serveradresse** og **Navn på tilgangspunkt**. Velg **Valg** > **Slå på TOS**.

Når innstillingen for **Ringetype** i enheten er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, eller hvis det pågår en telefonsamtale, kan du ikke foreta eller motta Trykk og snakk-anrop.

Trykk og snakk-anrop



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Valg** > **TOS-kontakter**.

Du foretar et Trykk og snakk-anrop ved å velge en eller flere kontakter fra listen, og deretter trykke taletasten. Husk å holde enheten foran deg under en Trykk og snakk-samtale, slik at du kan se på displayet. Displayet viser når det er din tur å snakke. Snakk mot mikrofonen, og dekk ikke til høyttaleren med hendene. Hold inne taletasten hele tiden når du snakker. Slipp tasten når du er ferdig å snakke.

Avslutt Trykk og snakk-samtalen ved å trykke avslutningstasten.

Når du mottar et Trykk og snakk-anrop, trykker du ringetasten for å besvare anropet, eller avslutningstasten for å avvise anropet.

Forespørsler om tilbakeringing

Du kan sende en forespørsel om tilbakeringing ved å velge **Valg** > **TOS-kontakter**, bla til den ønskede kontakten og velge **Valg** > **Send tilb.ring.foresp..**

Du kan svare på en forespørsel om tilbakeringing ved å velge **Vis** for å åpne forespørselen om tilbakeringing. Du kan foreta et Trykk og snakk-anrop til avsenderen ved å trykke taletasten.

Visning for kontakter

Hvis du vil vise, legge til, endre, slette eller ringe kontakter, velger du **Valg** > **TOS-kontakter**. Det vises en liste over navn fra enhetens **Kontakter** med informasjon om påloggingsstatus for hvert navn.

Hvis du vil ringe til en valgt kontakt, velger du **Valg** > **Snakk 1 til 1**. Hvis du vil utføre et gruppeanrop, velger du **Valg** > **TOS-gruppeanrop**.

Du kan sende kontakten en anmodning om å ringe deg, ved å velge **Valg** > **Send tilb.ring.foresp..**

Opprett en kanal

En kanal er som et chatterom: Du kan kalle opp kanalen for å se om noen er tilkoblet. Kanaloppkallingen varsler ikke de andre deltakerne. Deltakerne bare blir med i kanalen og begynner å snakke med hverandre.

Hvis du vil opprette en kanal, velger du **Valg** > **Ny kanal** > **Opprett ny**.

Velg **Valg** og definer følgende:

- **Kanalnavn** — Tast inn kanalnavnet.
- **Kanalintegritet** — Velg **Privat** eller **Offentlig**.
- **Kallenavn i kanal** — Tast inn kallenavnet (maksimalt 20 tegn) som vises til de andre brukerne.
- **Miniatyrbilde kanal** — Sett inn et bilde som beskriver kanalen.

Du sletter en kanal ved å trykke tilbaketasten.

Når du logger på Trykk og snakk, kobles Trykk og snakk automatisk til kanalene som var aktive da programmet sist ble lukket.

Registrer TOS-kanaler

Hvis du vil logge på en Trykk og snakk-tjeneste, velger du **Valg** > **Registrer**.

Du kan redigere kanaldetaljene ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Deltakerdetaljer

Hvis du vil vise deltakerne i en kanal som for øyeblikket er aktive, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil vise informasjonen om en valgt deltaker, velger du **Valg** > **Kontakttdetaljer**.

Hvis du vil ringe til en valgt kontakt, velger du **Valg** > **Snakk 1 til 1**. Hvis du vil utføre et gruppeanrop, velger du **Valg** > **TOS-gruppeanrop**.

Du kan sende kontakten en anmodning om å ringe deg, ved å velge **Valg** > **Send tilb.ring.foresp..**

Du kan legge til en kontakt i **Kontakter** ved å velge **Valg** > **Legg til i Kontakter**.

Bli med i en kanal

Hvis du vil bli med i en kanal, velger du **Valg** > **TOS-kanaler**. Velg kanalen du ønsker å snakke med, og trykk så taletasten. Husk å holde enheten foran deg under en Trykk og snakk-samtale, slik at du kan se på displayet. Displayet viser når det er din tur å snakke. Snakk mot mikrofonen, og dekk ikke til høyttaleren med hendene. Hold inne taletasten hele tiden når du snakker. Slipp tasten når du er ferdig å snakke.

Hvis du vil bytte mellom kanaler under en samtale med flere, velger du **Bytt**. Den aktive kanalen blir uthevet.

Hvis du vil vise de aktive deltakerne i en kanal, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere en deltaker til en kanal, velger du **Valg** > **Send invitasjon**.

Trykk og snakk-logg

Åpne Trykk og snakk-loggen ved å velge **Valg** > **TOS-logg**. Loggen viser dato, klokkeslett, varighet og andre detaljer om Trykk og snakk-anropene.



Tips: Du kan starte en 1 til 1-samtale fra **TOS-logg** ved å velge ønsket logghendelse og trykke taletasten.

Avslutt Trykk og snakk

Velg **Valg** > **Avslutt**. Velg **Ja** for å logge av og lukke tjenesten. Trykk **Nei** hvis du vil at programmet skal være aktivt i bakgrunnen.

Nettanrop

Med nettanropstjenesten (nettverkstjeneste) kan du foreta anrop og motta anrop over Internett.

Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og at den er klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å sjekke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni.

Teknologien VoIP (Voice over Internet Protocol) er et sett av protokoller som gjør det enklere å gjennomføre telefontrafikk over et IP-nettverk, for eksempel Internett. VoIP-telefonsamtaler kan opprettes mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en tradisjonell telefon. Hvis du vil utføre eller motta et VoIP-anrop, må enheten ha WLAN-dekning, for eksempel.

Tilgjengeligheten til nettanropstjenesten kan variere med land eller salgsområde.

Definere innstillinger for nettanrop

Du må definere innstillinger for nettanrop før du kan foreta nettanrop. Etter at du har definert innstillinger for nettanrop med disse instruksjonene, logger enheten automatisk inn på nettanropstjenesten når du velger **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf..**

For det første: definere en SIP-profil

1. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny**, og skriv inn nødvendig informasjon. [Se Redigere SIP-profiler, s. 83](#). Du må definere alle tilgjengelige SIP-innstillinger, men pass på at **Registrering** er satt til **Alltid på**. Kontakt nettanropsleverandøren for å få riktige innstillinger.
2. Velg **Proxy-server**, og sett **Transporttype** til **Automatisk**.
3. Velg **Tilbake** inntil du kommer tilbake til **Tilkobling**-menyen.

For det andre: definere en profil for nettanrop

1. Velg **Innst. Inter.-tlf.** > **Valg** > **Ny profil**. Skriv inn et navn på profilen, og velg den SIP-profilen du nettopp opprettet.
2. Velg **Tilbake** inntil du kommer tilbake til hovedmenyen.

For det tredje: velg en foretrukket profil for nettanrop (valgfritt)

Hvis du valgte en foretrukket profil for nettanrop, bruker **Internett-tlf.** automatisk denne nettverksprofilen til å koble til nettanropstjenesten.

1. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.**
2. Velg **Foretrukket profil** og profilen for nettanrop som du nettopp opprettet.
3. Velg **Tilbake** inntil du kommer tilbake til hovedmenyen.



Tips: Du kan også bruke manuell innlogging til nettanropstjenesten. Bruk de samme innstillingsinstruksjonene som ved automatisk innlogging, men pass på at **Registrering** er satt til **Ved behov** og **Transporttype** er satt til **UDP** eller **TCP**. Med manuell innlogging må du velge nettverket som benyttes i nettanropstjenesten manuelt.

Koble til nettanropstjenesten

For å foreta eller motta et nettanrop må enheten være koblet til en nettanropstjeneste. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.**

Hvis du har valgt automatisk innlogging, kobler enheten din seg automatisk til nettanropstjenesten. Hvis du logger inn på tjenesten manuelt, velger du en tilgjengelig nettverksforbindelse fra listen og velger **Velg** for å koble til nettanropstjenesten. De lagrede nettverkene, som er merket med et stjernemerke, vises først på listen. Hvis du ønsker å hindre at forbindelsen opprettes, velger du **Avbryt**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Koble til tjeneste** — for å opprette forbindelse med en tjeneste, når en nettanropstjeneste og egnet nettverkstilkobling er tilgjengelig.
- **Koble fra tjeneste** — for å avslutte tilkoblingen til nettanropstjenesten.
- **Endre tjeneste** — for å velge nettanropstjenesten for utgående samtaler, hvis enheten er koblet til mer enn én tjeneste. Dette alternativet vises bare hvis mer enn én konfigurert tjeneste er tilgjengelig.
- **Konfigurer tjeneste** — for å konfigurere nye tjenester. Dette alternativet vises bare hvis det finnes tjenester som ikke er konfigurert.
- **Lagre nettverk** — for å lagre nettverket du er tilkoblet i øyeblikket. Tidligere lagrede nettverk er markert med en stjerne i listen over nettverkstilkoblinger. Dette alternativet vises bare hvis du er koblet til et trådløst LAN-nettverk som ikke er lagret.
- **Bruk skjult nettverk** — for å koble til en nettanropstjeneste ved hjelp av et skjult trådløst nettverk.
- **Oppdater** — for å oppdatere listen over nettverkstilkoblinger manuelt. Du kan bruke dette alternativet hvis ditt trådløse LAN-nettverk ikke vises på listen. Listen oppdateres også automatisk hvert femtende sekund.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Enheten din kan bare være tilkoblet ett trådløst LAN-tilgangspunkt om gangen. Hvis du bruker to eller flere nettanropstjenester, og de benytter samme tilgangspunkt, kan enheten din være tilkoblet flere tjenester samtidig. Tjenesten som benyttes til utgående nettanrop, vises i oversikten der nettverksforbindelsene står oppført, og kan endres ved å velge **Endre tjeneste**.

Etter at du har koblet til en tjeneste, kan du lagre det trådløse LAN-nettverket du bruker, som et kjent tilgangspunkt.

Koble til ved hjelp av en snarvei

Du kan ha en snarvei for **Internett-tlf.** i aktiv ventemodus eller du kan legge til en snarvei hvis den ikke finnes. [Se Innstillinger for ventemodus, s. 81.](#) Ved å benytte snarveien kan du registrere deg manuelt hvis en nettanropstjeneste og et tilgangspunkt er tilgjengelig. Hvis du allerede er koblet til en nettanropstjeneste, vil enheten spørre om du ønsker å koble fra tjenesten.

Foreta nettanrop

Hvis du setter **Internett-anrop** som foretrukket anropstype, og enheten din er koblet til en nettanropstjeneste, går anrop som nettanrop som standard.

Du angir foretrukket anropstype for utgående anrop ved å velge **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Valg** > **Innstillinger** > **Foretrukket anropstype** > **Mobiltelefon** eller **Internett-anrop**.

Du kan foreta et nettanrop fra alle applikasjoner som du kan foreta vanlig taleanrop fra.

Når du vil foreta et nettanrop i ventemodus, skriver du inn telefonnummeret eller Internett-adressen og trykker ringetasten.

Hvis du vil foreta et nettanrop til en adresse som ikke begynner med et tall, trykker du en nummertast når enheten er i ventemodus. Deretter trykker du den blå funksjonstasten for å tømme displayet og bytte fra tallmodus til bokstavmodus. Skriv inn adressen og trykk ringetasten.

Du kan også foreta et nettanrop fra **Kontakter** og **Logg**. For å foreta et anrop fra Kontakter velger du **Meny** > **Kontakter**, og blar til ønsket kontakt. Velg **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

For å foreta et anrop fra Loggen velger du **Meny** > **Logg** > **Anropslogg** og **Ubesv. anrop**, **Mott. anrop** eller **Oppringte numre** og blar til ønsket kontakt. Velg **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

Service-innstillinger

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Internett-tlf.** > **Valg** > **Innstillinger** > **Innstill.:**

Velg **Påloggingstype** for å vise eller endre måten **Internett-tlf.** kobler til nettanropstjenesten på. Velg blant følgende:

- **Automatisk** — Koble til nettanropstjenesten automatisk. Når et kjent nettverk oppdages, kobler enheten seg automatisk til nettanropstjenesten. Hvis du bruker den automatiske innloggingstypen for trådløse LAN-nettverk, skanner enheten innimellom etter trådløse LAN-nettverk, noe som øker behovet for batterikraft og reduserer batterilevetiden.
- **Manuell** — Koble til nettanropstjenesten manuelt.

Velg **Lagrede tilkobl.nettverk** for å vise nettverkstilkoblingene du har lagret for nettanropstjenesten eller nettverkstilkoblingene som gjenkjennes av nettanropstjenesten. Disse nettverkene brukes til automatisk innlogging og er merket med et stjernemerke på listen over nettverkstilkoblinger. Velg **Valg** > **Fjern** for å fjerne en nettverkstilkobling fra tjenesten.

Velg **Rediger tjenesteinnstill.** for å åpne de tjenestespesifikke innstillingene. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis en tjenestespesifikk programvare-plugin er installert i enheten.

■ Talekommandoer

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Talekomm.**

Bruk talekommandoer til å foreta oppringinger og starte programmer, profiler eller andre funksjoner på enheten.

Enheten lager et talesignal for oppføringene i kontaktlisten og for funksjonene som er angitt i programmet **Talekomm.** Når det blir uttalt en talekommando, sammenligner enheten ordene som er sagt, med talesignalet i enheten.

Talekommandoer er ikke avhengig av stemmen til personen som snakker. Likevel vil talegjenkjenningen i enheten tilpasse seg hovedbrukerens stemme for å gjenkjenne talekommandoene bedre.

Ringe

Talesignalet for en kontakt er navnet eller kallenavnet som er lagret i kontaktkortet i **Kontakter**. Hvis du vil lytte til talesignalet, åpner du et kontaktkort og velger **Valg** > **Spill talesignal**.

1. Hvis du vil foreta en oppringing med en talekommando, trykker og holder du taletasten.
2. Når du hører tonen eller ser den visuelle markeringen, sier du navnet som er lagret på kontaktkortet, tydelig.
3. Enheten spiller av et syntetisk talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Etter et tidsavbrudd ringer enheten nummeret. Hvis den gjenkjente kontakten ikke var riktig, velger du **Neste** for å vise en liste med andre treff eller **Avslutt** for å avbryte oppringingen.

Hvis flere numre er lagret under kontakten, velger enheten standardnummeret, hvis det er angitt. Ellers velger enheten det første tilgjengelige nummeret av følgende felt: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (jobb)**, **Telefon**, **Telefon (privat)** og **Tlf. (jobb)**.

Starte et program

Enheten lager talesignaler for programmene som er listet opp i programmet **Talekomm.**

Hvis du vil starte et program med en talekommando, trykker og holder du taletasten, og sier talekommandoen tydelig. Hvis det gjenkjente programmet ikke var riktig, velger du **Neste** for å vise en liste med andre treff eller **Avslutt** for å avbryte.

Hvis du vil legge til flere programmer i listen, velger du **Valg** > **Nytt program**.

Du kan endre talekommandoen for et program ved å bla til programmet og velge **Valg** > **Endre kommando**. Skriv den nye talekommandoen og velg **OK**.

Endre profiler

Enheten lager et talesignal for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil med en talekommando, trykker og holder du taletasten, og sier navnet på profilen.

Hvis du vil endre talekommandoen, blar du til ønsket profil og velger **Profiler** > **Valg** > **Endre kommando**.

Innstillinger for talekommandoer

Hvis du vil slå av synthesizeren som spiller av gjenkjente talesignaler og kommandoer på det valgte enhetsspråket, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Synthesizer** > **Av**.

Hvis du vil tilbakestille talegjenkjenningslæringen når hovedbrukeren av enheten er endret, velger du **Tilb.still taletilpasn.**

■ Talepostkasse

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Talepost**.

Når du åpner talepostkasseprogrammet for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen. Du kan endre nummeret ved å velge **Valg** > **Endre nummer**. Du kan ringe nummeret ved å velge **Valg** > **Ring talepostkasse**.



Tips: Du ringer til talepostkassen (nettverkstjeneste) i ventemodus ved å trykke og holde **1**, eller trykke **1** og deretter ringetasten.

■ Logg

Velg [Meny](#) > [Logg](#).

I [Logg](#) kan du vise informasjon om kommunikasjonen som har foregått på enheten.

Hvis du skal motta riktig logginformasjon, må enheten være slått på, et gyldig SIM-kort må være installert i enheten, og du må befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket. GPRS-tilkoblingen blir satt på venting under taleanrop med mindre nettverket støtter modus for dobbelt overføring, eller du har et USIM-kort og er innenfor dekningsområdet for et UMTS-nettverk.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Hvis du vil vise anropslogger for taleanrop, omtrentlig varighet og pakkeadatatilkoblinger, velger du [Anropslogg](#), [Varighet](#) eller [Pakkeadata](#), og trykker blatasten.

Hvis du vil sortere hendelsene etter type eller retning, blar du til høyre for å åpne den generelle loggen, og velger [Valg](#) > [Filtre](#). Bla til en filtertype og trykk blatasten. Velg type eller retning og trykk blatasten.

Hvis du vil angi hvor lenge alle kommunikasjonshendelser skal forbli i loggen, velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Loggvarighet](#), et alternativ, og [OK](#).

Hvis du vil fjerne ubesvarte og mottatte anrop, og oppringte numre, velger du [Anropslogg](#) > [Valg](#) > [Tøm anropslogg](#).

Hvis du vil besvare et anrop med en melding, velger du [Anropslogg](#) > [Ubesvarte anrop](#) > [Valg](#) > [Opprett melding](#). Du kan sende tekstmeldinger og multimediemeldinger.

Hvis du vil legge til personen som har ringt eller sendt en melding, i [Kontakter](#), velger du personen som har ringt eller sendt en melding, og velger deretter [Valg](#) > [Legg til i Kontakter](#).

Hvis du vil vise mengden data som er sendt eller mottatt ved hjelp av GPRS, velger du [Pakkeadata](#).

Hvis du vil nullstille GPRS-tellerne, velger du [Valg](#) > [Nullstill tellere](#). Angi låsekoden og velg [OK](#).

Logginnstillinger

Hvis du vil angi hvor lenge alle kommunikasjonshendelser skal forbli i [Logg](#), velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Loggvarighet](#), velger et alternativ fra listen og deretter [OK](#).

Hvis du vil se samtalevarighet mens du snakker, velger du [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Vis samtalevarighet](#) > [Ja](#).

6. Kontakter

Trykk på kontakttasten.

Håndter all kontaktinformasjonen, for eksempel telefonnumre og adresser. Legg til en personlig ringetone, et talesignal eller et miniatyrbilde i en kontakt. Send kontaktinformasjon til kompatible enheter eller motta kontaktinformasjon som visittkort fra kompatible enheter, og legg den til i din egen kontaktliste.

Du legger til en kontakt ved å velge **Valg** > **Ny kontakt**. Skriv inn kontaktinformasjonen og velg **Utført**.

Du kan redigere informasjon i et kontaktkort ved å bla til kontakten og velge **Valg** > **Rediger** > **Valg**. Velg blant følgende:

- **Legg til miniatyr** — Legg til et miniatyrbilde som vil vises når en kontakt ringer til deg. Bildet må først lagres i enheten eller på minnekortet.
- **Fjern miniatyr** — Fjern bildet fra kontaktkortet.
- **Legg til detalj** — Legge til informasjonsfelt i et kontaktkort, for eksempel **Jobbtittel**.
- **Slett detalj** — Slett eventuelle detaljer du har lagt til et kontaktkort
- **Rediger feltnavn** — Rediger feltnavnene for kontaktkortet.

■ Håndtere kontaktgrupper

Opprett en kontaktgruppe slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til flere mottakere samtidig.

1. Bla til høyre og velg **Valg** > **Ny gruppe**.
2. Skriv inn et navn for gruppen, eller bruk standardnavnet og velg **OK**.
3. Åpne gruppen og velg **Valg** > **Legg til medlemmer**.
4. Bla til hver kontakt du vil legge til i gruppen, og trykk blatasten for å merke den.
5. Velg **OK** for å legge alle de merkede kontaktene til gruppen.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du velger **Valg** i visningen for kontaktgrupper:

- **TOS-valg** — Utføre et Trykk og snakk-anrop til en person eller en gruppe, eller sende en forespørsel om tilbakeringing.
- **Åpne** — Åpne kontaktgruppen og vis gruppemedlemmene.
- **Opprett melding** — Send en melding.
- **Ny gruppe** — Opprette en ny kontaktgruppe.
- **Slett** — Slette en kontaktgruppe.
- **Endre navn** — Endre navn på kontaktgruppen.
- **Ringtone** — Tilordne en ringetone til en kontaktgruppe.
- **Kontaktinfo** — Vise informasjonen for en kontaktgruppe.
- **Innstillinger** — Angi innstillinger for navnevisning for kontaktgruppemedlemmer.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra en kontaktgruppe, åpner du kontaktgruppen. Bla til kontakten du vil fjerne, og velg **Valg** > **Fjern fra gruppe** > **Ja**.



Tips: Hvis du vil kontrollere gruppen hvor en kontakt hører til, trykker du kontakttasten. Bla til kontakten og velg **Valg** > **Tilhører grupper**.

Hvis du vil vise eller redigere en kontakt i en kontaktgruppe, åpner du kontaktgruppen. Bla til kontakten du vil vise eller redigere, og velg **Valg**. Velg blant følgende valg: **Åpne** Åpner kontakten og viser kontaktinformasjon. **Ring til** Velg **Taleanrop** eller **Videoanrop** og ring kontakten. **Opprett melding** Skriv og send en tekstmelding eller multimediemelding til kontakten. **Fjern fra gruppe** Fjerne kontakten fra kontaktgruppen. **Tilhører grupper** Vis alle kontaktgruppene som kontakten hører til i.

■ Håndtere standardinformasjon

Tilordne et standardnummer eller -adresse til en kontakt slik at du enkelt kan ringe eller sende en melding til standardnummeret eller -adressen, selv om flere numre eller adresser er lagret for denne kontakten.

Du kan endre standardinformasjon for en kontakt ved å åpne kontakten og velge **Valg** > **Standarder**. Velg nummeret eller adressen du vil angi som standard, og velg **Angi**.

Standardnummeret eller -adressen er understreket i kontakten.

■ Kopiere kontakter mellom SIM- og enhetsminnet

Hvis du vil kopiere kontakter fra et SIM-kort til enhetsminnet, velger du **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** for å åpne SIM-katalogen. Merk kontaktene du vil kopiere, eller velg **Merk alt** for å kopiere alle kontaktene. Velg **Valg** > **Kopier til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere kontakter fra enhetsminnet til et SIM-kort, velger du **Valg** > **Kopier til SIM-kat..** Merk kontaktene du vil kopiere, eller velg **Merk alt** for å kopiere alle kontaktene. Velg **Valg** > **Kopier til SIM-kat..**

Kontakter

Velg **Valg** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** for å se navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du legge til, redigere eller kopiere numre til **Kontakter**, og du kan ringe.

■ Velge ringetoner for kontakter

Velge en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe. Hvis telefonnummeret til den som ringer, sendes med anropet, og enheten din gjenkjenner nummeret, spilles ringetonen av når kontakten ringer til deg.

Hvis du vil velge en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, åpner du kontakten eller kontaktgruppen og velger **Valg** > **Ringetone**. En liste over ringetoner åpnes. Velg den ringetonen du vil bruke.

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

■ Visittkort

Trykk på kontakttasten.

Du kan sende, motta, vise og lagre kontaktkort som visittkort i vCard-format eller Nokias kompakte visittkortformat.

Du kan sende visittkort til kompatible enheter ved hjelp av SMS, MMS, e-post eller en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling.

Du kan sende et visittkort ved å velge kontaktkortet fra kontaktlisten og velge **Valg** > **Send**. Velg **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**. Skriv inn telefonnummeret eller adressen, eller legg til en mottaker fra kontaktlisten. Velg **Valg** > **Send**. Hvis du velger SMS som avsendermetode, vil kontaktkortene bli sendt uten bilder.

Du kan vise et mottatt visittkort ved å velge **Vis** fra den viste varslingen, eller åpne meldingen fra innboksmappen i **Meldinger**.

Du kan lagre et visittkort ved å velge **Valg** > **Lagre visittkort** når den innkommende meldingen vises på enheten.

Du kan lagre et mottatt visittkort ved å velge **Valg** > **Lagre visittkort**.

Du kan slette et mottatt visittkort ved å velge **Valg** > **Slett**.

7. Nokia Teamsuite

Velg **Meny** > **Kontor** > **Teamsuite**.

Med Nokia Teamsuite kan du opprette, redigere og slette team, sende meldinger til team, se teamenes web-sider og kommunikasjonshistorikk samt ringe til dem – samtidig.

Hvis du vil opprette et nytt team, velger du **Valg** > **Team** > **Opprett ny**. Gi teamet et navn, og angi om nødvendig tjenesteinformasjon om konferansesamtalen. Velg deretter medlemmene i teamet.

For å velge en handling velger du først teamet som handlingen skal gjelde for, ved å bla til høyre til handlingsfeltet og velge ønsket handling. Hvis du ikke ønsker at handlingen skal gjelde for alle teammedlemmene, åpner du teamet og velger de aktuelle medlemmene ved å trykke blatasten. Deretter velger du handlingen.

Hvis du ønsker å finne flere handlinger enn de som vises i handlingsfeltet, velger du **Valg** > **Handlinger**. Følgende handlinger finnes:

- **Samtale** — Ringe til teamet eller valgte teammedlemmer. Teammedlemmene ringes opp én etter én og settes på venting til samtalerne kan flettes sammen til en konferansesamtale (nettverkstjeneste). Maksimalt antall deltakere er avhengig av nettverkstjenesten.
- **Opprett melding** — Send en tekstmelding, en multimediemelding eller en e-postmelding til teamet eller til valgte teammedlemmer.
- **Ring til konf.tjeneste** — Start en samtale til konferansesamtaltjenesten (nettverkstjeneste) som er definert for det valgte teamet.
- **Kommunikasjonslogg** — Vis kommunikasjonsloggen for teamet eller for valgte teammedlemmer.
- **Teamsøk** — Søk etter innhold som omhandler teamet eller teammedlemmene.
- **Trykk og snakk** — Kommuniser via trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) med teamet eller med valgte teammedlemmer.
- **Web-bokmerker for team** — Åpne bokmerkemappen som inneholder teamets web-sider.

For å velge hvilke handlinger som skal vises i handlingsfeltet, og i hvilken rekkefølge, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Ikoner på handl.linjen**.

■ Redigere team

Velg **Valg** > **Medlemmer** > **Legg til** for å legge til teammedlemmer.

Velg **Valg** > **Medlemmer** > **Fjern** for å fjerne teammedlemmer.

Velg **Valg** > **Medlemmer** > **Rediger** for å redigere detaljene for et medlem.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Vis kontaktbilde** for å velge om du vil vise bilder av teammedlemmene på displayet.

Velg **Valg** > **Medlemmer** > **Tilhører team** for å se hvilket team en person hører inn under.

8. Kalender

Velg **Meny** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler. Du kan også angi alarmer for kalenderoppføringer.

Du kan synkronisere kalenderdata med en kompatibel datamaskin ved hjelp av Nokia PC Suite. Informasjon om synkronisering finner du i PC Suite-håndboken.

■ Opprette kalenderoppføringer

Du kan opprette fire typer kalenderoppføringer.

- Oppføringer av typen **Møte** har en bestemt dato og tid.
- Oppføringer av typen **Memo** gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt. Memo-oppføringer vises ikke i Ukesplanlegging-visningen.
- Oppføringer av typen **Merkedag** minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Oppføringer av typen **Gjøremaal** minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, blar du til en dato og velger **Valg** > **Ny oppføring**. Velg en oppføringstype. Tilgjengelige innstillinger for møte-, memo-, jubileum- og gjøremaalsoppføringer varierer.

Velg blant følgende:

- **Emne** eller **Anledning** — Skriv inn en beskrivelse for oppføringen.
- **Sted** — Angi eventuell nødvendig stedsinformasjon.
- **Starttid** — Angi starttiden.
- **Sluttid** — Angi sluttiden.
- **Startdato** eller **Dato** — Angi startdatoen eller datoen for når hendelsen finner sted.
- **Sluttdato** — Skriv inn sluttdatoen.
- **Alarm** — Angi en alarm for møte- og jubileumsoppføringer. Alarmen vises i **Dagsvisning**.
- **Gjenta** — Angi om oppføringen skal gjentas, og når. Definer gjentakelsestype, frekvens og mulig sluttdato.
- **Synkronisering** — Hvis du velger **Privat**, vil bare du kunne se kalenderoppføringen. Den vises ikke til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger **Felles**, vises kalenderoppføringen til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger **Ingen**, kopieres ikke kalenderoppføringen til datamaskinen når du synkroniserer.



Tips: Kontroller at du har valgt riktig sted i **Klokke**-programmet, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan bli endret når gjeldende sted endres til en annen tidssone.

Hvis du vil åpne og redigere en eksisterende oppføring, blar du til oppføringen og velger **Valg** > **Åpne**. Rediger innstillingene i de ulike feltene.



Tips: Når du redigerer eller sletter en gjentatt oppføring, velger du hvordan du vil at endringen skal tre i kraft. Hvis du velger **Alle kalenderoppføringer slettet**, slettes alle gjentatte oppføringer. Hvis du velger **Slett oppføring**, slettes bare den gjeldende oppføringen.

■ Gjøremaal

Du kan opprette og vedlikeholde en oppgave eller en liste over oppgaver som må gjøres innen en bestemt dag. Hver oppgave kan tilordnes en forfallsdato og en alarm.

Åpne listen over gjøremaal ved å velge **Valg** > **Gjøremaalsvisning**.

Hvis du vil legge til et gjøremaal, velger du **Valg** > **Ny oppføring** > **Gjøremaal**. Start med å skrive gjøremaalet i feltet **Emne**. Du kan angi en forfallsdato for gjøremaalet og angi en prioritet. Prioritetsikonene er (!) **Høy** og (-) **Lav**. Det finnes ikke noe ikon for **Standard**.

Hvis du vil merke et gjøremaal som fullført, blar du til gjøremaalet i gjøremaalslisten og velger **Valg** > **Fullført**.

Hvis du vil gjenopprette et gjøremaal, blar du til det i gjøremaalslisten og velger **Valg** > **Ikke fullført**.

■ Kalenderinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å endre **Kalenderalarmtone**, **Standardvisning**, **Uken begynner** og **Ukesvisningstittel**.

■ Kalendervisninger

Når du vil veksle mellom de ulike kalendervisningene, velger du **Valg** i en kalendervisning. Velg en visningstype fra listen.



Tips: Når du viser **Kalender** i en visning, trykker du den blå funksjonstasten og * for å bytte raskt til en annen visning.

Hvis du vil angi standard kalendervisning, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** > **Månedsvisning**, **Ukesvisning**, **Dagsvisning** eller **Gjøreårsvisning**.

Du kan vise en bestemt dato i kalendervisningen ved å velge **Valg** > **Gå til dato**. Angi datoen og velg **OK**.

I **Månedsvisning** kan du vise hele måneden på én gang. Hver rad viser én ukes datoer. Den aktive måneden vises, og den aktive dagen er enten i dag eller den siste dagen som ble vist. Den aktive dagen er merket med en farget firkant. Dager som har planlagte hendelser, er merket med en liten trekant nederst i høyre hjørne. Bla for å skifte mellom dagene i måneden og dagens oppføringer.



Tips: Når du viser **Kalender** i en visning, trykker du den blå funksjonstasten og * for å bytte raskt til en annen visning.

Ukesvisning viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser. Dagens dato er markert med en farget firkant. Memoer og jubileer plasseres før klokken 8.00.

Du kan endre ukens startdato ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Uken begynner**.

Dagsvisning-visningen viser hendelsene for den valgte dagen. Oppføringene er gruppert i tidsluker i henhold til starttiden. Bla til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste dag.

Visningen **Gjøreårsvisning** viser gjøreårselementene for den valgte dagen.

■ Send kalenderoppf.

Hvis du vil sende en kalenderoppføring til en kompatibel enhet, blar du til oppføringen og velger **Valg** > **Send** > **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infrarød**.

■ Legge til en mottatt kalenderoppføring i kalenderen

Du kan motta en kalenderoppføring som et vedlegg til en multimedia- eller e-postmelding.

Du kan legge til en mottatt kalenderoppføring i kalenderen ved å åpne vedlegget med kalenderoppføringen og velge **Valg** > **Lagre i Kalender**. Oppføringen blir lagt til i standardkalenderen.

9. Klokke

Velg **Meny** > **Kontor** > **Klokke**.



Tips: Hvis du vil oppdatere dato og tid automatisk (nettverkstjeneste), velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Nettversoperatørtid** > **Autom. oppdatering**.

Du kan skifte klokkeutseende ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Innstillinger for dato og tid

Hvis du vil endre dato og klokkeslett, visningsformatene for disse og alarmtonen, samt angi om du vil bruke automatisk oppdatering av tid, velger du **Valg** > **Innstillinger** og velger blant følgende:

- **Tid** — Angi tiden og velg **OK**.
- **Tidssone** — Angi tidssonen og velg **OK**.
- **Dato** — Angi datoen og velg **OK**.
- **Datoformat** — Endre hvordan datoen vises. Bla til ønsket format og velg **OK**.
- **Datoskilletegn** — Endre symbolet som skal skille dager, måneder og år. Bla til ønsket symbol og velg **OK**.
- **Tidsformat** — Velg **24-timers** eller **12-timers**.
- **Tidsskilletegn** — Velg symbolet som skal skille timer og minutter.
- **Klokketype** — Velg **Analog** eller **Digital**.
- **Klokkealarmtone** — Velg tonen du vil bruke som klokkealarm.
- **Nettversoperatørtid** — Oppdater informasjon om tid, dato og tidsone automatisk (nettverkstjeneste). Velg **Autom. oppdatering** for å aktivere. Det kan hende at denne tjenesten ikke er tilgjengelig i alle nettverk.

Klokkealarm

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil stille inn en alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm**. Angi alarmtiden og velg **OK**.

Hvis du vil vise og endre alarmer, velger du **Valg** > **Endre alarm**.

Hvis du vil fjerne en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

■ Legge til og slette steder

Hvis du vil legge til et sted, blar du til høyre og velger **Valg** > **Legg til sted**. Bla til et sted og velg **Valg** > **Velg**.



Tips: Hvis du vil søke etter et sted i listen **Steder**, velger du **Valg** > **Legg til sted** > **Valg** > **Søk**. Skriv inn stedsnavnet i søkefeltet.

Hvis du vil slette et sted, blar du til høyre og deretter stedet, og velger **Valg** > **Fjern**.

Systemtiden til enheten kan endres hvis du flytter fra et sted til et annet.

10. Tilkobling

Enheten inneholder flere alternativer (nettverkstjenester) for tilkobling til Internett, et intranett i bedriften eller til en annen enhet eller datamaskin. Trådløse metoder omfatter trådløst lokalnett, Bluetooth og infrarød. Enheten støtter en kabelbasert løsning med en USB-kabeltilkobling (Universal Serial Bus) for Nokia PC Suite. Med enheten kan du også kommunisere med nettsamtaler (tale over IP), Trykk og snakk, chat og modembaserte tilkoblinger.

■ Pakkedata (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) muliggjør trådløs tilkobling mellom mobiltelefoner og datanettverk (nettverkstjeneste). GPRS bruker en pakke-datateknologi der informasjon sendes som korte støt med data over mobiltelefonnettet. Fordelen ved å sende data i pakker er at nettverket bare er opptatt ved sending eller mottak av data. Da GPRS bruker nettverket effektivt, gir det mulighet for rask tilkobling og høy overføringshastighet.

Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren eller nettverksleverandøren for informasjon om tilgjengelighet til og abonnement på GPRS.

Enhanced GPRS (EGPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet til EGPRS og dataoverføringshastighet, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Vær oppmerksom på at når du har valgt GPRS som databærer, bruker enheten EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket.

Du kan ikke opprette en GPRS-tilkobling under et taleanrop, og en eksisterende GPRS-tilkobling blir satt på venting med mindre nettverket støtter dobbel overføringsmodus.

■ UMTS

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) er et 3G mobilt kommunikasjonssystem. I tillegg til tale og data muliggjør UMTS levering av lyd og video til trådløse enheter.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverkene.

Du velger hvilket nettverk du vil bruke, ved å velge **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Nettverk** og nettverket i **Nettverksmodus**. Hvis du vil at enheten automatisk skal veksle mellom nettverkene, velger du **Dobbeltmodus**.

GSM-nettverket er angitt med , UMTS-nettverket med **3G**.

Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan flere datatilkoblinger være aktive samtidig og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket forblir datatilkoblinger aktive under samtaler. Du kan for eksempel surfe raskere på Internett enn det som tidligere var mulig, samtidig som du snakker i telefonen.

■ Kabeltilkobling

Installer driveren for USB-datakabelen på PC-en før du bruker en kabeltilkobling. Du kan bruke **Dataoverføring** uten å installere driverne for USB-datakabelen.

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Datakabel**.

Du kan koble enheten til en kompatibel PC ved å bruke en USB-datakabel. Koble USB-datakabelen til undersiden av enheten. Hvis du vil endre enhetstypen du vanligvis kobler til enheten med datakabelen, trykker du blatasten.

Velg blant følgende:

- **Bekreft ved tilkobling** — Velg om du vil bli spurt etter enhetstypen hver gang du kobler datakabelen til enheten.
- **PC Suite** — Koble PC Suite til enheten med datakabelen, og bruk enheten som et modem.
- **Dataoverføring** — Få tilgang til og overfør data, for eksempel musikk- eller bildefiler, fra datamaskinen ved hjelp av datakabeltilkoblingen. Hvis du vil bruke **Dataoverføring**-modus, må du kontrollere at du ikke har valgt USB som tilkoblingstype i innstillingene for Manage connections i Nokia PC Suite. Sett inn et minnekort i enheten, koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av USB-datakabelen, og velg **Dataoverføring** når enheten spør om hvilken modus som brukes. I denne modusen fungerer enheten som masselagringsenhet, og du kan se den som en flyttbar harddisk på datamaskinen. Enheten vil gå over til **Frakoblet**-profilen hvis du velger dette alternativet. Avslutt tilkoblingen fra PC-en (for eksempel fra en veiviser for frakobling eller utløsning av maskinvare i Windows) for å unngå å skade minnekortet. Når du har avsluttet tilkoblingen, går enheten tilbake til profilen den var i før du brukte dataoverføringsmodus.

■ Bluetooth

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 1.2 med støtte for følgende profiler: Generic Access, Serial Port, Dial-up Networking, Headset, Handsfree, Generic Object Exchange, Object Push, File Transfer, SIM Access og Basic Imaging. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraustyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Bluetooth-teknologien muliggjør kostnadsfrie trådløse tilkoblinger mellom elektroniske enheter innen en rekkevidde på ti meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoer, tekstmeldinger, visittkort og kalendernotater, eller til å opprette trådløs tilkobling til enheter som bruker Bluetooth-teknologi, for eksempel datamaskiner.

Ettersom enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, behøver ikke enheten din og de andre enhetene være i direkte synslinje. De to enhetene behøver bare være maksimalt ti meter fra hverandre, og tilkoblingen vil ikke forstyrres av at det er hindringer i veien, for eksempel vegger, eller andre elektroniske enheter.

Begynne å bruke Bluetooth-tilkobling

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Du aktiverer Bluetooth ved å trykke den blå funksjonstasten og Ctrl-tasten samtidig. Du deaktiverer Bluetooth ved å trykke den blå funksjonstasten og Ctrl-tasten på nytt. Hvis du bruker denne snarveien for å aktivere Bluetooth, vil du ikke bli bedt om å navngi enheten din.

1. Første gang du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi enheten et navn. Gi enheten din et unikt navn slik at den er lett å gjenkjenne dersom det finnes flere Bluetooth-enheter i nærheten.
2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle**.

Enheten og navnet du anga, kan nå ses av andre brukere med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Innstillinger

Angi følgende innstillinger:

- **Bluetooth** — Velg **På** for å kunne koble til en annen kompatibel enhet som bruker Bluetooth-tilkobling.
- **Telefonens synlighet** — Velg **Synlig for alle** hvis du vil at andre enheter som bruker Bluetooth-teknologi skal kunne finne enheten din når du har angitt **Bluetooth** > **På**. Du kan forhindre at andre enheter finner enheten din ved å velge **Skjult**. Selv om du velger **Skjult**, kan sammenkoblede enheter fortsatt finne din enhet.
- **Navn på min telefon** — Angi et navn for enheten. Navnet er synlig for andre enheter som søker etter enheter som bruker Bluetooth-teknologi. Navnet kan bestå av maksimalt 30 tegn.
- **Ekstern SIM-modus** — Velg **På** hvis du vil gjøre det mulig for en annen enhet, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, å bruke SIM-kortet i enheten din til å koble til nettverket. [Se SIM-tilgangsprofil, s. 51.](#)

Hvis Bluetooth ble slått av fordi du valgte profilen **Frakoblet**, må du aktivere Bluetooth på nytt manuelt.

Sikkerhetstips

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult**.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Send data

Flere Bluetooth-tilkoblinger kan være aktive om gangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonen til en hodetelefon, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

1. Åpne programmet der elementet du vil sende, er lagret.
2. Velg elementet, og velg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter som bruker Bluetooth-teknologi innenfor rekkevidde, og viser dem.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth før, vises en liste over de forrige søkeresultatene. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

3. Velg enheten du vil koble deg sammen med, og trykk på blatasten for å konfigurere tilkoblingen. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før dataene kan overføres, blir du bedt om å oppgi et passord.
4. Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Mappen **Sendt i Meldinger** lagrer ikke meldinger som er sendt ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.

Hvis du har sendt elementer ved hjelp av Bluetooth før, vises en liste over de forrige søkeresultatene. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-ekstraustyr, for eksempel Bluetooth-håndfri eller -hodetelefon, må du koble enheten sammen med ekstraustyret. Se etter passordet og mer informasjon i brukerhåndboken for ekstraustyret. Hvis du vil koble til ekstraustyret, trykker du på/av-tasten for å slå på ekstraustyret. Noe ekstraustyr for lyd kobler automatisk til enheten. Hvis ikke åpner du **S.koblede enheter**, blar til ekstraustyret og velger **Valg** > **Koble til**.

Tilkoblingsindikatorer for Bluetooth

 Bluetooth er aktiv.

() Når ikonet blinker, prøver enheten å koble til den andre enheten. Når ikonet vises kontinuerlig, er Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Koble sammen enheter

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og bla til høyre for å åpne siden **S.koblede enheter**.

Opprett ditt eget passord (1-16 sifre) før sammenkobling, og bli enig med brukeren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et fast passord. Du trenger bare passordet første gang du kobler sammen enhetene. Etter sammenkoblingen er det mulig å godkjenne tilkoblingen. [Se Autorisere en enhet, s. 51.](#) Sammenkobling og godkjenning gjør det raskere og enklere å koble til, ettersom du ikke behøver å godta en tilkobling mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter tilkoblingen.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må ha 16 sifre.

1. Velg **Valg** > **Ny s.koblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth før, vises en liste over de forrige søkeresultatene. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

2. Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Det samme passordet må også oppgis i den andre enheten.
3. Velg **Ja** for å gjøre tilkoblingen mellom din enhet og den andre enheten automatisk, eller **Nei** for å bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det gjøres et forsøk på tilkobling. Etter sammenkobling lagres enheten i siden for koblede enheter.

Hvis du vil gi et kallenavn til en sammenkoblet enhet som bare vises i enheten din, blar du til enheten du har koblet til, og velger **Valg** > **Angi kort navn**.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du enheten du vil slette sammenkoblingen for, og trykker **Valg** > **Slett**. Hvis du vil slette alle sammenkoblinger, velger du **Valg** > **Slett alle**.



Tips: Hvis du for øyeblikket er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med den enheten, fjernes sammenkoblingen umiddelbart og tilkoblingen deaktiveres.

Autorisere en enhet

Hvis du stoler på en sammenkoblet enhet, kan du tillate den å koble automatisk til enheten. Du kan velge mellom følgende valg:

- **Angi som autorisert** — Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke behov for separat godkjenning eller autorisasjon. Velg denne statusen for dine egne enheter, for eksempel det kompatible headsettet eller PC-en din, eller for enheter som tilhører noen du stoler på.
- **Angi som uautor.** — Tilkoblingsanmodninger fra den andre enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Motta data

Hvis du vil motta data ved hjelp av Bluetooth, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle**. Når du mottar data via Bluetooth, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta meldingen. Hvis du godtar, plasseres meldingen i mappen **Innboks i Meldinger**.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av kompatibelt tilbehør som støtter klienttjenesten for profilen File Transfer (for eksempel en bærbar datamaskin).

Avslutte en Bluetooth-tilkobling

En Bluetooth-tilkobling avsluttes automatisk etter sending eller mottak av data. Bare Nokia PC Suite og enkelte typer ekstrautstyr, for eksempel headsett, kan opprettholde tilkoblingen selv om den ikke brukes aktivt.

SIM-tilgangsprofil

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låskoden for å låse den opp igjen.

Med SIM-tilgangsprofilen kan du få tilgang til SIM-kortet i enheten, fra en kompatibel bilenhet. På denne måten trenger du ikke et separat SIM-kort for å få tilgang til data på SIM-kortet og koble til GSM-nettverket.

Hvis du vil bruke SIM-tilgangsprofilen, trenger du følgende:

- Kompatibel bilenhet med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi
- Et gyldig SIM-kort i enheten

Hvis du vil ha mer informasjon om bilerheter og kompatibilitet med enheten, kan du se www.nokia.com og brukerhåndboken til bilerheten.

Håndtere SIM-tilgangsprofilen

1. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** for å aktivere Bluetooth-tilkobling på enheten.
2. Hvis du vil aktivere ekstern SIM-tilgang, blar du til **Ekstern SIM-modus** og trykker blatasten.
3. Aktivere Bluetooth i bilerheten.
4. Bruk bilerheten til å starte et søk etter kompatible enheter. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for bilerheten.
5. Velg din enhet fra listen over kompatible enheter.
6. Du kobler sammen enhetene ved å angi Bluetooth-passordet som vises på displayet i bilerheten, på din enhet.
7. Autoriser bilerheten. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og bla til **S.koblede enheter**-siden. Bla til bilerheten og skriv Bluetooth-passordet. Når enheten spør om tilkoblingen skal gjøres automatisk, velger du **Ja**. Tilkoblinger mellom enheten og bilerheten kan opprettes uten separat godkjenning eller autorisasjon. Hvis du velger **Nei**, må tilkoblingsforespørsler fra denne enheten godtas separat hver gang.



Tips: Hvis du allerede har fått tilgang til SIM-kortet fra bilerheten med den aktive brukerprofilen, søker bilerheten automatisk etter enheten med SIM-kortet. Hvis den finner enheten din, og automatisk godkjenning er aktivert, kobler bilerheten automatisk til GSM-nettverket når du starter bilen.

Når du aktiverer profilen for ekstern SIM-tilgang, kan du bruke programmer på enheten som ikke trenger nettverk eller SIM-tjenester.

Hvis du vil avslutte tilkoblingen for ekstern SIM-tilgang fra enheten, velger du **Meny** > **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Ekstern SIM-modus** > **Av**.

■ Infrarød

Ikke rett infrarødstrålen (IR-strålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Bruk infrarød til å koble to enheter sammen og overføre data mellom dem. Med infrarød kan du overføre data som visittkort, kalendernotater og mediefiler med en kompatibel enhet.

Sende og motta data

1. Kontroller at infrarød-portene på enhetene vender mot hverandre. Posisjoneringen av enhetene er viktigere enn vinkelen eller avstanden.
2. Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Infrarød**, og trykk blatasten for å aktivere infrarød på enheten. Aktiver infrarød på den andre enheten.



Tips: Du kan også aktivere infrarød ved å trykke den blå funksjonstasten og Chr-tasten samtidig.

3. Vent i noen få sekunder til en infrarød tilkobling er opprettet.
4. Hvis du vil sende, finner du ønsket fil i et program eller i filbehandling og velger **Valg** > **Send** > **Via infrarød**.

Hvis dataoverføringen ikke har startet innen ett minutt etter at den infrarøde porten ble aktivert, avbrytes tilkoblingen og den må startes på nytt.

Alle elementene du mottar via infrarød, plasseres i Innboks-mappen i **Meldinger**.

Hvis enhetene plasseres borte fra hverandre, brytes tilkoblingen, men den infrarøde lysstrålen forblir aktiv på din enhet til du deaktiverer den.

■ Modem

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Modem**.

Sammen med en kompatibel datamaskin kan du bruke enheten som et modem for å koble til Internett.

Før du kan bruke enheten som et modem

- Du må abonnere på riktige nettverkstjenester fra tjenesteleverandøren eller Internett-leverandøren.
- Du trenger en kompatibel datamaskin med infrarød-tilkoblingsmulighet.
- Du må ha Nokia PC Suite installert på datamaskinen.
- Du må ha installert de riktige driverne på datamaskinen. Det kan være at du må installere eller oppdatere drivere for infrarød. Når du har installert Nokia PC Suite, følger du instruksjonene på datamaskinens skjerm for å installere driverne og koble enheten til datamaskinen.

Når du har installert Nokia PC Suite og de riktige driverne, starter du Nokia PC Suite på datamaskinen. Velg **Koble til Internett**, og følg instruksjonene på datamaskinens skjerm.

Hvis du vil koble enheten til en kompatibel datamaskin ved hjelp av infrarød, trykker du blatasten. Kontroller at de infrarøde portene på enheten og datamaskinen står rett overfor hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom dem.

Det kan hende at du ikke kan bruke noen av de andre kommunikasjonsfunksjonene når enheten brukes som modem.

■ Samtrafikk for e-postdata

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunktgrupper**.

Denne enheten har støtte for samtrafikk mellom teknologier for trådløs tilgang, for eksempel WLAN og GPRS, for e-post. Du kan for eksempel starte en e-postøkt hjemme, og fortsette økten på vei til jobb. Mens økten fortsetter uavbrutt, veksler den håndholdte enheten fra WLAN til GPRS, og tilbake til WLAN igjen når du kommer frem til kontoret.

Tilgangspunktgrupper

Hvis du vil opprette en tilgangspunktgruppe, velger du **Tilgangspunktgrupper** > **Valg** > **Ny gruppe**. I feltet **Gruppenavn** skriver du inn et navn for gruppen. I **Tilkoblingsveksling**-feltet angir du om tilkoblingsvekslingen skal vises på enhetens display. Velg og rediger tilgangspunktene som tilhører denne gruppen, i delen **Tilgangspunkter**.

Hvis du vil legge til et tilgangspunkt i den valgte tilgangspunktgruppen, velger du **Tilgangspunkter** > **Valg** > **Legg til tilgangspunkt**, og velger tilgangspunktet som skal legges til.

Hvis du vil redigere et tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe, velger du tilgangspunktet og **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil fjerne et tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe, velger du tilgangspunktet og **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil angi rekkefølgen tilgangspunkt brukes i ved samtrafikk for e-postdata, velger du en tilgangspunktgruppe og deretter **Endre**. Bla til et tilgangspunkt og velg **Valg** > **Øk prioritet** eller **Senk prioritet**.

Når du vil endre SMTP-innstillingene til et tilgangspunkt, velger du tilgangspunktgruppen fra listen og trykker blatasten. Bla til **Tilgangspunkter** og trykk blatasten. Velg ønsket tilgangspunkt fra tilgangspunktlisten, velg **Valg** > **SMTP-innstillinger** og velg blant følgende:

- **Overstyr SMTP-server** — Overstyr gjeldende SMTP-serverinnstillinger.
- **SMTP-server** — Redigere navnet eller IP-adressen til serveren.
- **Sikker tilkobling** — Velge om du vil bruke sikker tilkobling.
- **Bruk godkjenning** — Velge om du vil bruke godkjenning.
- **Brukernavn** — Redigere brukernavnet ditt for SMTP-serveren.
- **Passord** — Redigere passordet ditt for SMTP-serveren.

Konfigurere tilgangspunktgrupper for e-post og synkronisering

Hvis du vil angi en tilgangspunktgruppe for e-post, velger du **Meny** > **Meldinger** > **Postkasse** > **Valg** > **E-post-innstillinger** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Innkommende e-post** > **Tilgangspunkt i bruk** > **Velg gruppe**, og velger ønsket tilgangspunktgruppe.

Hvis du vil angi en tilgangspunktgruppe for synkronisering, velger du **Meny** > **Tilkobling** > **Synkronisering** > **Profil** > **Valg** > **Rediger synkprofil** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Tilgangspunkt** > **Velg gruppe**, og velger ønsket tilgangspunktgruppe.

■ Internett-tilgangspunkt

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble til Internett og bla gjennom web-sider, må du først definere Internett-tilgangspunkt for disse tjenestene. Det kan være du må sette opp flere Internett-tilgangspunkt, avhengig av hvilke områder du vil ha tilgang til. For eksempel kan surfing på Internett kreve ett tilgangspunkt, mens tilgang til intranettet i firmaet kan kreve et annet. Det kan være at enheten har forhåndsdefinerte standardinnstillinger for Internett-tilgangspunkt for å kunne koble til Internett over GPRS.

Det kan være at tilgangspunktene konfigureres automatisk første gang du slår enheten på, basert på informasjonen fra tjenesteleverandøren, i SIM-kortet. Du kan også motta tilgangspunktinnstillingene som en melding fra tjenesteleverandøren. Dette kan redusere antallet innstillinger du må angi selv.

De tilgjengelige alternativene kan variere. Noen av eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren. Det kan være du ikke kan legge til, redigere eller slette tilgangspunkt.

Kontakt tjenesteleverandøren og leverandøren av e-posttjenester for å få mer informasjon om tilgangspunkt og tilhørende innstillinger.

[Se Tilkoblingsinnstillinger, s. 82.](#)

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for dataanrop

1. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.
2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**. Du kan bruke et eksisterende tilgangspunkt som grunnlag for det nye, ved å velge **Bruk gamle innst.** Hvis du vil starte med et tomt tilgangspunkt, velger du **Bruk std.innstillinger**.

3. Angi følgende innstillinger:

- **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
- **Databærer** — Velg **Dataanrop** eller **Høyhastighetsdata (kun GSM)**.
- **Påloggingsnummer** — Angi modemtelefonnummeret for tilgangspunktet. Bruk + før utenlandske numre.
- **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Brukernavn skiller ofte mellom store og små bokstaver, og leveres av tjenesteleverandøren.
- **Bekreft passord** — Velg **Ja** for å angi passordet hver gang du logger på en server, eller **Nei** for å lagre passordet i minnet på enheten og automatisere innloggingen.
- **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Passordet skiller ofte mellom små og store bokstaver, og blir vanligvis gitt av tjenesteleverandøren.
- **Godkjenning** — Velg **Sikker** for alltid å sende passordet kryptert, eller **Normal** for å sende passordet kryptert når det er mulig.
- **Startside** — Skriv web-adressen til siden du vil vise som startside når du bruker dette tilgangspunktet.
- **Dataanropstype** — Velg **Analog** eller **ISDN**.
- **Maks. datahastighet** — Velg øvre grense for overføringshastighet. Hvis du velger **Automatisk**, blir dataoverføringshastigheten fastsatt av nettverket, og den kan påvirkes av nettverkstrafikk. Det kan være at enkelte tjenesteleverandører tar mer betalt for høyere datahastigheter.

4. Når du har angitt de grunnleggende innstillingene, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** for å angi avanserte innstillinger, eller **Tilbake** for å lagre innstillingene og avslutte.

Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for dataanrop

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for **Dataanrop** eller **Høyhastighetsdata (kun GSM)**, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** og angir følgende avanserte innstillinger:

- **Innstillinger IPv4** — Skriv inn IP- og navneserver-adressene til enheten for IPv4-internettprotokollen.
- **Innstillinger IPv6** — Skriv inn IP- og navneserver-adressene til enheten for IPv6-internettprotokollen.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.
- **Bruk tilbakeringing** — Velg **Ja** hvis du har en tjeneste som ringer tilbake til enheten når du oppretter en Internett-tilkobling.
- **Tilbakeringingstype** — Velg **Bruk servernr.** eller **Bruk annet nr.**, i samsvar med instruksjonene fra tjenesteleverandøren.
- **Tilbakeringingsnr.** — Skriv inn telefonnummeret for dataanrop for enheten. Dette brukes av tilbakeringingsserveren.
- **Bruk PPP-komprim.** — Velg **Ja** hvis du vil øke hastigheten på dataoverføringen, hvis dette støttes av den eksterne PPP-serveren.
- **Bruk pålogg.skript** — Velg **Ja** hvis Internett-leverandøren krever et påloggingsskript, eller hvis du vil automatisere påloggingen. Et påloggingsskript er en rekke med instruksjoner som systemet følger under påloggingsprosessen.
- **Påloggingsskript** — Angi påloggingsskriptet. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Bruk pålogg.skript** > **Ja**.
- **Modeminitialisering** — Angi en kommandostreng for tilkoblingsoppsettet, hvis det kreves av tjenesteleverandøren.

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for pakke-data (GPRS)

Når du slår på enheten, kan det hende at den gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS samt tilgangspunkter.

1. Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.

2. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**. Du kan bruke et eksisterende tilgangspunkt som grunnlag for det nye, ved å velge **Bruk gamle innst.** Hvis du vil starte med et tomt tilgangspunkt, velger du **Bruk std.innstillinger**.

3. Angi følgende innstillinger:

- **Tilkoblingsnavn** — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
- **Databærer** — Velg **Pakke-data**.
- **Tilgangspunktnavn** — Angi navnet for tilgangspunktet. Navnet leveres vanligvis av tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren.
- **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Brukernavn skiller ofte mellom store og små bokstaver, og leveres av tjenesteleverandøren.
- **Bekreft passord** — Velg **Ja** for å angi passordet hver gang du logger på en server, eller **Nei** for å lagre passordet i minnet på enheten og automatisere innloggingen.
- **Passord** — Angi passordet ditt hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Passordet skiller ofte mellom små og store bokstaver, og blir vanligvis gitt av tjenesteleverandøren.
- **Godkjenning** — Velg **Sikker** for alltid å sende passordet kryptert, eller **Normal** for å sende passordet kryptert når det er mulig.
- **Startside** — Skriv web-adressen til siden du vil vise som startside når du bruker dette tilgangspunktet.

4. Når du har angitt innstillingene, velger du **Valg** > **Avanserte innst.** for å angi avanserte innstillinger, eller **Tilbake** for å lagre innstillingene og avslutte.

Avanserte Internett-tilgangspunktinnstillinger for pakke­data (GPRS)

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for pakke­data (GPRS), velger du [Valg](#) > [Avanserte innst.](#) og angir følgende avanserte innstillinger:

- **Nettverkstype** — Velg [IPv4](#) eller [IPv6](#) som Internett-protokolltype. Internett-protokollen definerer hvordan dataene blir overført til og fra enheten.
- **IP-adresse telefon** — Angi IP-adressen til enheten. Velg [Automatisk](#) hvis du vil at nettverket skal tildele enheten en IP-adresse. Denne innstillingen vises bare hvis du velger [Nettverkstype](#) > [IPv4](#).
- **DNS-adresse** — Angi IP-adressene til [Primær DNS-adresse](#) og [Sekundær DNS-adr.](#), hvis det kreves av tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren. Ellers blir navneserveradressene angitt automatisk.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv inn adressen til proxy-serveren. Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.

Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett

Du kan bruke WLAN-veiviseren til å opprette Internett-tilgangspunkter for trådløst lokalnett, eller definere tilgangspunktet manuelt. [Se Trådløst lokalnettverk \(WLAN\), s. 56.](#)

■ Tilkoblingsbehandling

Velg [Meny](#) > [Tilkobling](#) > [Tilk.beh.](#)

Du kan vise status for datatilkoblinger eller avslutte tilkoblinger, ved å velge [Akt. datatilk.](#)

Du kan søke etter trådløse lokalnett innenfor rekkevidde, ved å velge [Tilgj. WLAN](#).

Vise og avslutte aktive tilkoblinger



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

I visningen for aktive tilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene: dataanrop, pakke­datatilkoblinger og tilkoblinger til trådløst lokalnett.

Du kan vise detaljert informasjon om nettverkstilkoblinger, ved å velge tilkoblingen i listen og [Valg](#) > [Detaljer](#). Hvilken type informasjon som vises, avhenger av tilkoblingstypen.

Du avslutter en nettverkstilkobling ved å velge tilkoblingen i listen og [Valg](#) > [Koble fra](#).

Du kan avslutte alle aktive nettverkstilkoblinger samtidig ved å velge [Valg](#) > [Koble fra alle](#).

Du kan vise detaljene for et nettverk ved å trykke blatasten.

Søke etter trådløst LAN

Du kan søke etter trådløse lokalnett innenfor rekkevidde, ved å velge [Meny](#) > [Tilkobling](#) > [Tilk.beh.](#) > [Tilgj. WLAN](#). En liste over nettverkene som ble funnet, vises.

Visningen for tilgjengelige trådløse lokalnett viser en liste over trådløse lokalnett innenfor rekkevidde, nettverksmodus for disse (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrkeindikator og nettverkskrypteringsindikatorer, og om enheten har en aktiv tilkobling til nettverket.

Du kan vise detaljene for et nettverk ved å trykke blatasten.

Du kan opprette et Internett-tilgangspunkt i et nettverk, ved å velge [Valg](#) > [Angi tilgangspunkt](#).

11. Trådløst lokalnettverk (WLAN)

Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon.

Denne enheten kan registrere og koble seg til et trådløst lokalnettverk (WLAN). For å bruke et trådløst lokalnettverk må det være et nettverk tilgjengelig på stedet, og enheten må være koblet til nettverket.

■ Se tilgjengelige trådløse lokalnett

Enheten kan vise om trådløst lokalnett er tilgjengelig.

Hvis du vil at enheten skal vise tilgjengelige trådløse lokalnett, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis tilgjengelighet**.

Hvis trådløst lokalnett er tilgjengelig, vises  på displayet.



Tips: Du kan også søke etter nettverk innen rekkevidde.

■ Trådløse LAN-tilkoblinger



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

For å kunne bruke trådløst lokalnett må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) i et trådløst lokalnett. Bruk tilgangspunktet for programmer som trenger å koble til Internett. En tilkobling for trådløst lokalnett opprettes når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett. Den aktive tilkoblingen via trådløst lokalnett avsluttes når du avslutter datatilkoblingen. Du kan også avslutte tilkoblingen manuelt. [Se Tilkoblingsbehandling, s. 55.](#)

Du kan bruke trådløst lokalnett under et taleanrop eller når pakke data er aktiv. Du kan bare være tilkoblet ett tilgangspunkt for trådløst lokalnett om gangen, men flere programmer kan bruke samme Internett-tilgangspunkt.

Når enheten er i **Frakoblet** profil, kan du fortsatt bruke trådløst lokalnett (hvis tilgjengelig). Pass på å overholde alle gjeldende sikkerhetskrav når du oppretter og bruker en tilkobling for trådløst lokalnett.

Hvis du flytter enheten til en annen plassering innenfor det trådløse lokalnettet og utenfor rekkevidden til et tilgangspunkt for trådløst lokalnett, kan samtrafikkfunksjonaliteten automatisk koble enheten til et annet tilgangspunkt som tilhører samme nettverk. Så lenge du holder deg innenfor rekkevidden til tilgangspunkt som tilhører samme nettverk, kan enheten forbli tilkoblet nettverket.



Tips: Hvis du vil sjekke den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer enheten, for eksempel for å konfigurere MAC-adressen til enheten til WLAN-ruteren, skriver du *#62209526# på tastaturet til enheten. MAC-adressen vises på displayet på enheten.

■ Driftsmodi

Enheten muliggjør ulike typer kommunikasjon i et trådløst lokalnett. De to driftsmodiene er infrastruktur og ad hoc.

- Infrastruktur-driftsmodusen tillater to typer kommunikasjon: Trådløse enheter kommuniserer med hverandre via et tilgangspunkt for trådløst lokalnett, eller trådløse enheter kommuniserer med en enhet for trådbasert lokalnett via et tilgangspunkt for trådløst lokalnett. Fordelen med infrastruktur-driftsmodusen er at du kan ha større kontroll over nettverkstilkoblinger siden de passerer gjennom et tilgangspunkt. En trådløs enhet kan få tilgang til tjenestene som er tilgjengelige i et vanlig, trådbasert lokalnett, for eksempel bedriftsdatabase, e-post, Internett og andre nettverksressurser.
- I ad hoc-driftsmodusen kan du sende data til og motta data fra andre enheter med kompatibel støtte for trådløst lokalnett, for eksempel, som skal skrives ut. Disse funksjonene kan kreve et ekstra tredjepartsprogram for å fungere. Tilgangspunkt for trådløst lokalnett er ikke nødvendig. Du bare gjør de nødvendige konfigurasjonene og begynner å kommunisere. Ad hoc-nettverk er enkelt å sette opp, men kommunikasjonen begrenses til enheter som er innenfor rekkevidde og støtter kompatibel trådløs LAN-teknologi.

■ WLAN-veiviser

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble deg til trådløse lokalnett.

WLAN-veiviseren viser status for tilkoblingene til det trådløse lokalnettet og nettverkssøk i aktiv ventemodus. Bla til den raden som viser status og trykk blatasten for å se tilgjengelige alternativer. Avhengig av status kan du starte web-leseren ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling, koble deg fra et trådløst LAN, søke etter trådløse LAN eller slå nettverkssøk på eller av.

Hvis søk etter trådløse LAN er av og du ikke er koblet til noe trådløst LAN, vises **WLAN-skanning av** i aktiv ventemodus. Hvis du vil slå på skanning og søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett, blar du til statusen og trykker blatasten.

Hvis du vil søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett, blar du til en status, trykker blatasten og velger **Søk etter WLAN**. Hvis du vil slå av søk etter trådløse lokalnett, blar du til en status, trykker blatasten og velger **Slå av WLAN-skanning**.

Trådløst lokalnettverk (WLAN)

Når [Start websøking](#) er valgt, oppretter WLAN-veiviseren automatisk et Internett-tilgangspunkt for det valgte trådløse lokalnettet. Tilgangspunktet kan også brukes med andre programmer som krever trådløs LAN-tilkobling.

Hvis du velger et sikret trådløst lokalnett, blir du bedt om å angi de relevante passkodene. Hvis du vil koble deg til et skjult nettverk, må du angi riktig skjult tjenestesett-identifikator (SSID).

Du kan også starte WLAN-veiviseren separat for å få mer informasjon om trådløse lokalnett innen rekkevidde. Velg [Meny](#) > [Tilkobling](#) > [WLAN-veiv.](#) Nettverkene som ble funnet, vises.

Bla til ønsket nettverk, velg [Valg](#) og velg blant følgende:

- [Start websøking](#) eller [Fortsett websøking](#) — Start eller fortsett å surfe på nettet ved hjelp av tilgangspunktet for det trådløse nettverket.
- [Koble fra WLAN](#) — Koble fra den aktive tilkoblingen til det trådløse lokalnettet.
- [Oppdater](#) — Oppdater listen over tilgjengelige trådløse lokalnett.
- [Detaljer](#) — Vis detaljert informasjon om det trådløse lokalnettet.
- [Angi tilgangspunkt](#) — Opprett et Internett-tilgangspunkt uten å starte web-leseren.

Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

■ Tilgangspunkter for trådløse LAN

Du kan søke etter trådløse lokalnett innenfor rekkevidde, ved å velge [Meny](#) > [Tilkobling](#) > [WLAN-veiv.](#) Du kan opprette et Internett-tilgangspunkt i et trådløst lokalnettverk, ved å velge [Valg](#) > [Angi tilgangspunkt](#). Du kan vise detaljert informasjon om nettverkene i listen ved å velge [Valg](#) > [Detaljer](#).

Når et program ber deg om å velge et tilgangspunkt, velger du tilgangspunktet som er opprettet. Du kan også opprette et Internett-tilgangspunkt ved å velge [Søk etter WLAN](#), eller bruke [Tilk.beh.](#) for å opprette Internett-tilgangspunkter. [Se Tilkoblingsbehandling, s. 55.](#)

■ Konfigurere et Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett manuelt

Hvis du ikke kan bruke WLAN-veiviseren, kan du definere tilgangspunkter for trådløse lokalnett manuelt.

1. Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [Tilgangspunkter](#).
2. Velg [Valg](#) > [Nytt tilgangspunkt](#). Du kan bruke et eksisterende tilgangspunkt som grunnlag for det nye, ved å velge [Bruk gamle innst.](#) Hvis du vil starte med et tomt tilgangspunkt, velger du [Bruk std.innstillinger](#).
3. Angi følgende innstillinger:
 - [Tilkoblingsnavn](#) — Skriv inn et beskrivende navn for tilkoblingen.
 - [Databærer](#) — Velg [Trådløst LAN](#).
 - [WLAN-nettverksnavn](#) — Hvis du vil angi SSID (Service Set Identifier), det vil si navnet som identifiserer et spesifikt trådløst lokalnett, velger du [Angi manuelt](#). Hvis du vil velge nettverket blant de trådløse lokalnettene som er innenfor rekkevidde, velger du [Søk etter nettv.](#)
 - [Nettverkstatus](#) — Velg [Skjult](#) hvis nettverket du kobler deg til, er skjult, eller [Offentlig](#) hvis det ikke er skjult.
 - [WLAN-nettverksmodus](#) — Hvis du velger [Infrastruktur](#), kan enheter kommunisere med hverandre, og med enheter i ledningsbaserte lokalnett, via et tilgangspunkt for trådløst lokalnett. Hvis du velger [Ad-hoc](#), kan enheter sende og motta data direkte med hverandre. Tilgangspunkt for trådløst lokalnett er ikke nødvendig.
 - [WLAN-sikkerhetsmodus](#) — Du må velge samme sikkerhetsmodus som brukes i tilgangspunktet for trådløst lokalnett. Hvis du velger WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access), må du i tillegg konfigurere de relevante, ytterligere innstillingene.
 - [WLAN-sikkerhetsinnst.](#) — Rediger sikkerhetsinnstillingene for valgt [WLAN-sikkerhetsmodus](#).
 - [Startside](#) — Skriv web-adressen til siden du vil vise som startside når du bruker dette tilgangspunktet.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

■ Avanserte innstillinger for Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [Tilgangspunkter](#).

Når du har konfigurert et grunnleggende Internett-tilgangspunkt for trådløst lokalnett, velger du [Valg](#) > [Avanserte innst.](#) og angir følgende avanserte innstillinger:

- [Innstillinger IPv4](#) — Skriv inn IP- og navneserver-adressene til enheten for IPv4-internettprotokollen.
- [Innstillinger IPv6](#) — Velg eller skriv inn navneserveradressene for IPv6-internettprotokollen.
- [Ad hoc-kanal](#) — Hvis valgt nettverksmodus er ad-hoc, velger du [Brukerdefinert](#) for å angi et kanalnummer manuelt (1-11).
- [Proxy-serveradr.](#) — Skriv adressen til proxy-serveren.
- [Proxy-portnummer](#) — Skriv portnummer til proxy-serveren.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Innstillinger for trådløst lokalnett

[Se Trådløst lokalnett, s. 84.](#)

12. Web

Velg **Meny** > **Web** (nettverkstjeneste).

Web er en av to lesere på enheten. Med **Web** kan du surfe på vanlige web-områder. Disse sidene bruker Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) eller Hypertext Markup Language (HTML). Hvis du vil surfe på WAP-sider, bruker du **Meny** > **Media** > **Tjenester**. Begge leserne bruker sine egne bokmerker. Koblingene i de mottatte meldingene åpnes i leseren **Tjenester**.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og avgifter, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

■ Tilgangspunkter

Hvis du vil surfe på Internett, må du konfigurere innstillingene for Internett-tilgangspunkt. Hvis du bruker et dataanrop eller en GPRS-tilkobling, må det trådløse nettverket støtte dataanrop eller GPRS, og datatjenesten må være aktivert for SIM-kortet. Det kan være at enheten har konfigurert innstillingene for Internett-tilgangspunkt automatisk, basert på SIM-kortet ditt. Hvis ikke, kontakter du tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene.



Tips: Du kan motta innstillingene for Internett-tilgangspunkt i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren, eller fra web-sidene til nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Du kan også angi innstillingene for Internett-tilgangspunkt manuelt. [Se Internett-tilgangspunkt, s. 53.](#)

■ Surfe på Internett

Hvis du vil surfe på Internett, velger du et bokmerke og trykker blatasten. Du kan også skrive inn web-adressen og trykke blatasten. Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.



Tips: Når du begynner å skrive inn adressen, vil adressene til sider du har besøkt tidligere som samsvarer med det du skriver inn, vises. Du kan åpne en side ved å bla til adressen og trykke blatasten.

Hvis du vil åpne en web-kobling, blar du til den og trykker blatasten. På en web-side vises nye koblinger understreket i blått, og tidligere besøkte koblinger i fiolett. Bilder som fungerer som koblinger, får en blå ramme.

Adressene til sidene du besøker, lagres i mappen **Auto. bokmerker**.

Tastatursnarveier:

- Trykk **1** for å åpne **Bokmerker**.
- Trykk **2** for å søke etter tekst.
- Trykk **3** for å gå tilbake til forrige side.
- Trykk **5** for å bytte mellom de åpne leservinduene.
- Trykk **8** for å åpne minikartet.
- Trykk **9** for å gå til en annen web-side.

■ Bokmerker

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Hvis du vil vise en web-side med bokmerke, blar du til bokmerket og trykker blatasten.

Hvis du vil surfe på andre web-sider, velger du **Valg** > **Navigeringsvalg** > **Gå til Web-adresse**, skriver inn adressen til siden og velger **Gå til**.

Hvis du vil slette et bokmerke, blar du til det og trykker tilbaketasten.

Du legger til et bokmerke ved å velge **Meny** > **Web** > **Valg** > **Bokm.behandling** > **Legg til bokmerke**. Bla til **Navn** for å skrive inn et beskrivende navn for bokmerket, **Adresse** for å skrive inn adressen til web-siden, **Tilgangspunkt** for å endre tilgangspunktet for å koble til en web-side og **Brukernavn** eller **Passord** for å angi brukernavn og passord, hvis dette kreves av tjenesteleverandøren. Du lagrer bokmerket ved å velge **Tilbake**.

■ Last ned elementer

Du kan laste ned ulike elementer, for eksempel ringetoner, bilder, operatørlogoer, temaer og videoklipp. Hvis du vil laste ned et element, blar du til det og trykker blatasten. Disse elementene kan leveres gratis, eller du kan kjøpe dem. Nedlastede elementer blir behandlet av de respektive programmene på enheten.

Når du starter en nedlasting, vises en liste over nedlastinger som pågår, satt på pause og er fullført i denne leserøkten. Du kan også vise listen ved å velge **Valg** > **Verktøy** > **Nedlastinger**. I listen blar du til et element, og velger **Valg** for å stoppe pågående nedlastinger midlertidig, fortsette eller avbryte dem, eller åpne, lagre eller slette fullførte nedlastinger.

Slik kjøper du elementer:

1. Du laster ned elementet ved å bla til koblingen og trykke blatasten.
2. Merk det aktuelle alternativet for å kjøpe elementet.
3. Les all informasjonen nøye. Velg **Godta** for å fortsette nedlastingen. Velg **Avbryt** for å avbryte nedlastingen.

■ Avslutte en tilkobling

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise leversiden i frakoblet modus, velger du **Valg** > **Avanserte valg** > **Koble fra**. Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Tømme bufferen

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme bufferen, velger du **Valg** > **Avanserte valg** > **Tøm buffer**.

■ Nyhetsstrømmer og blogger

Velg **Meny** > **Web** > **Web-strøm..**

Strømmer er XML-filer på ulike web-sider som vanligvis inneholder overskrifter og artikler, som ofte omhandler nyheter eller andre emner. Du kan abonnere på interessante strømmer på web-sidene. Velg **Valg** > **Abonner**.



Tips: Blogg er en forkortelse for weblog, som er en web-dagbok som kontinuerlig oppdateres. Forfatterens personlighet er ofte en viktig faktor i bloggen.

Hvis du vil laste ned en strøm eller en blogg, blar du til den og trykker blatasten.

Hvis du vil legge til en strøm eller en blogg, velger du **Valg** > **Administrere strøm** > **Ny strøm** og angir informasjonen.

Hvis du vil redigere en strøm eller en blogg, blar du til en strøm, velger **Valg** > **Administrere strøm** > **Rediger** og endrer informasjonen

■ Web-innstillinger

Velg **Meny** > **Web** > **Valg** > **Innstillinger**.

Angi følgende innstillinger:

- **Tilgangspunkt** — Bla til tilgangspunktet for å koble til web-sidene, og trykk blatasten.
- **Vis bilder og objekter** — Velg **Nei** hvis du vil laste ned sider raskere når du surfer ved ikke å laste ned bildene.
- **Standardkoding** — Velg riktig tegnkoding for ditt språk.
- **Auto. bokmerker** — Velg **På** for automatisk å lagre web-adresser til sider du besøker, i mappen **Auto. bokmerker**. Skjul mappen ved å velge **Skjul mappe**.
- **Skjermstørrelse** — Velg **Full skjerm** for å bruke hele visningsområdet til visning av web-sider. Du kan trykke venstre valgtast for å åpne **Valg** og velge de tilgjengelige alternativene mens du blar i fullskjermvisning.
- **Startside** — Velg siden du vil ha som startside. Velg **Standard** for å bruke tilgangspunktstartsidene, **Brukerdefinert** for å skrive inn en startsideadresse eller **Bruk gjeldende side** for å bruke web-siden som er åpen.
- **Minikart** — Velg om du ønsker å se en oversikt over siden som en miniatyr øverst på siden du viser.
- **Historikk** — Velg om du vil se miniatyrer av sidene du har besøkt, når du vil gå tilbake i surfeloggen.
- **Cookies** — Velg om du vil tillate eller avvise sending og mottak av cookies. Cookies er informasjon nettverksserveren samler om dine besøk på ulike web-sider. De er nødvendige hvis du handler på Internett (for eksempel for å beholde elementene du kjøper, til du kommer til kassesiden). Informasjonen kan imidlertid misbrukes (du kan for eksempel motta uønsket reklame til enheten).
- **Java/ECMA-skript** — Noen web-sider kan inneholde programkommandoer som påvirker utseendet på siden eller samspillet mellom siden og leserne. Du kan nekte bruken av slike skript ved å velge **Deaktivert** (for eksempel hvis du har problemer med å laste ned).
- **Sikkerhetsadvarsler** — Velg **Vis** eller **Skjul** for å se eller skjule sikkerhetsadvarsler du kan motta mens du surfer.
- **Blokker pop up** — Velg om du vil tillate popup-vinduer. Noen popup-vinduer kan være nødvendige (for eksempel mindre vinduer hvor du skriver e-post i web-baserte postsystemer), men de kan også inneholde uønsket reklame.

■ Tjenester

Velg **Meny** > **Media** > **Tjenester** (nettverkstjeneste).

W e b

Tjenester er en av to lesere på enheten. Med **Tjenester** kan du surfe på WAP-sider som er laget spesielt for mobile enheter. Operatører kan for eksempel ha WAP-sider for mobile enheter. Hvis du vil vise vanlige web-sider, bruker du den andre leseren i **Meny** > **Web**.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og avgifter, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.



Tips: Hvis du vil starte en tilkobling, trykker og holder du nede **0** i ventemodus.

13. Kontor-programmer

Mappen **Kontor** inneholder verktøy som hjelper deg å organisere og håndtere detaljene i ulike hendelser privat og i jobbsammenheng.

Enkelte programmer i mappen **Kontor** er ikke tilgjengelige på alle språk.

Det kan være at en stor fil ikke lar seg åpne, eller tar lang tid å åpne.

■ Filbehandling

Med **Filbeh.** kan du håndtere innholdet i og egenskapene til filer og mapper. Du kan åpne, opprette, flytte, kopiere, endre navn på og søke etter filer og mapper. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre sending av enkelte filer.

Håndtere filer

Hvis du vil åpne en fil, blar du til den og trykker blatasten.



Tips: Hvis du vil velge flere filer, blar du til hver fil og trykker Shift-tasten og blatasten samtidig for å merke meldingen. Etter at du har merket alle de ønskede filene, velger du **Valg** og den ønskede kommandoen.

Du kan sende en fil ved å bla til filen og velge **Valg** > **Send**.

Du kan slette en fil ved å bla til filen og velge **Valg** > **Slett**.

Hvis du vil organisere filer eller mapper, blar du til en fil eller mappe og velger **Valg** > **Flytt til mappe**. Standardmapper som lydklipp i Galleri kan ikke flyttes eller slettes.



Tips: Hvis du vil kopiere filen eller mappen til en annen mappe, velger du **Valg** > **Kopier til mappe**. Velg **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe for å organisere filene dine.

For å endre navn på en fil eller en mappe blar du til ønsket fil eller mappe og velger **Valg** > **Endre navn**. Skriv inn det nye navnet og velg **OK**.

For å motta en fil ved hjelp av en infrarød tilkobling velger du **Valg** > **Motta via infrarød**.

Du kan vise informasjon om filer ved å bla til ønsket fil og velge **Valg** > **Vis detaljer**.

Velg **Valg** > **Minnedetaljer** for å kontrollere hvor mye minne som brukes i enhetens minne eller et minnekort.

Søke etter filer

1. Hvis du vil søke etter filer, velger du **Valg** > **Søk**.
2. Velg minnet du vil søke i.
3. Skriv inn søketeksten og trykk blatasten. Mappenavnene og filnavnene som inneholder søketeksten, vises.
4. Velg **Valg** > **Søk** for å utføre et nytt søk.

■ Quickoffice

Hvis du vil bruke **Quickoffice**-programmene, velger du **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**. En liste over filer på formatene doc, xls, ppt og txt som er lagret i enhetens minne eller på minnekortet, åpnes.

Hvis du vil åpne en fil i det tilhørende programmet, trykker du blatasten.

Hvis du vil redigere en fil, åpner du den og trykker styrespaken.

Hvis du vil sortere filer, velger du **Valg** > **Sorter etter**.

Hvis du vil åpne **Quickword**, **Quicksheet** eller **Quickpoint**, blar du til ønsket kategori med blatasten.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Se enhetshjelpen for mer informasjon.

Quickword

Med **Quickword** kan du vise og redigere Microsoft Word-dokumenter på enhetens display. **Quickword** støtter farger, fet skrift og understreking.

Quickword støtter visning og redigering av dokumenter lagret i doc-format i Microsoft Word 97, 2000 og XP. Enheten støtter ikke alle variasjoner eller funksjoner av de nevnte filformatene.

Bruk blatasten til å flytte rundt i dokumentet.

Du kan søke etter tekst i dokumentet ved å velge **Valg** > **Søkealternativer**.

Kontor-programmer

Du kan også velge **Valg** og blant følgende:

- **Gå til** — Flytt til starten, slutten eller valgte posisjoner innen dokumentet.
- **Zoom** — Zoome inn eller ut
- **Start Bla automatisk** — Start automatisk blaing gjennom dokumentet. Hvis du vil slutte å bla, velger du **Valg** > **Stopp Bla automatisk**.

Hvis du vil redigere dokumentet, trykker du blatasten. Velg **Rediger** og fra de tilgjengelige valgene. Du kan for eksempel justere teksten, endre skrift og skriftfarge samt legge til punkter og innrykk.

Quicksheet

Med **Quicksheet** kan du lese og redigere Microsoft Excel-filer på enhetens display.

Quicksheet støtter visning og redigering av regnearkfiler lagret i xls-format i Microsoft Excel 97, 2000 og XP. Enheten støtter ikke alle variasjoner eller funksjoner av de nevnte filformatene.

Bruk blatasten til å flytte rundt i dokumentet.

Hvis du vil bytte mellom regneark, velger du **Valg** > **Regneark**.

Velg **Valg** > **Søkealternativer** for å søke i regnearket etter en tekststreng, en verdi eller en formel.

Hvis du vil endre hvordan regnearket vises, velger du **Valg** og deretter fra følgende:

- **Panorer** — Navigere blokk for blokk i gjeldende regneark. En blokk inneholder en skjermfull av kolonner og rader. For å vise kolonner og rader blar du til en blokk og velger **OK**.
- **Endre størrelse** — Endre størrelse for kolonner eller rader.
- **Zoom** — Zoome inn eller ut
- **Frys** — Holde den valgte raden, kolonnen eller begge to, synlige, mens du flytter rundt i regnearket.

Hvis du vil redigere regnearket, trykker du blatasten. Velg **Rediger** og fra de tilgjengelige valgene. Du kan for eksempel formatere tekst og celler, sette inn matematiske operasjoner og regnearkfunksjoner samt endre bakgrunnsfargen.

Quickpoint

Med **Quickpoint** kan du vise og redigere Microsoft PowerPoint-presentasjoner på enhetens display.

Quickpoint støtter visning og redigering av presentasjoner lagret i ppt-format i Microsoft Excel PowerPoint 2000 og XP. Enheten støtter ikke alle variasjoner eller funksjoner av de nevnte filformatene.

For å flytte mellom lysbilde-, disposisjons- og notatvisning blar du til ønsket kategori med blatasten.

Hvis du vil hoppe til neste eller forrige lysbilde i presentasjonen, blar du opp eller ned med blatasten.

Hvis du vil vise presentasjonen i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Full skjerm**.

Hvis du vil utvide visningen for elementer i presentasjonen i disposisjonsvisning, velger du **Valg** > **Vis**.

Hvis du vil redigere presentasjonen, trykker du blatasten. Velg **Rediger** og fra de tilgjengelige valgene. Du kan for eksempel justere teksten, endre skrift og skriftfarge samt legge til punkter og innrykk.

■ Skrive ut

Du kan skrive ut en melding eller fil fra enheten, forhåndsvisne en utskriftsjobb, definere alternativer for sideoppsett, velge en skriver eller skrive ut til en fil. Det kan være du ikke kan skrive ut alle meldinger, for eksempel multimediemeldinger eller andre spesielle meldinger.

Hvis du vil konfigurere en skriver til enheten, velger du **Meny** > **Kontor** > **Skrivere** > **Valg** > **Legg til**. Hvis du vil angi skriveren som standardskriver, velger du **Valg** > **Angi som standard**.

Før du skriver ut, må du passe på at enheten er ordentlig koblet til skriveren.

Hvis du vil skrive ut en melding eller en fil, velger du **Valg** > **Skriv ut**.

Hvis du vil skrive ut til en fil, velger du **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Skriv til fil** og bestemmer hvor filen skal ligge.

Trykk **Valg** > **Utskriftsvalg** for å endre utskriftsvalgene. Du kan velge hvilken skriver du vil bruke, antall eksemplarer og hvilke sider som skal skrives ut.

Du kan endre sideoppsettet før du skriver ut ved å velge **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Utskriftsformat**. Du kan endre papirstørrelsen og sideretningen, definere marger og sette inn topp- eller bunntekst. Maksimal lengde for topp- og bunnteksten er 128 tegn.

Hvis du vil forhåndsvisne en fil eller melding før du skriver den ut, velger du **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Forhåndsvisning**.

■ Notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Notater**.

Du kan lage og sende notater til andre kompatible enheter, og rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, kan lagres i **Notater**.

Du kan skrive et nytt notat ved å velge **Valg** > **Nytt notat**, skrive teksten og trykke **Utført**.

I hovedvisningen for **Notater** kan du velge mellom følgende alternativer:

- **Åpne** — Åpne det valgte notatet.
- **Send** — Send det valgte notatet ved å velge en av sendemetodene.
- **Nytt notat** — Lag et nytt notat.
- **Slett** — Slett det valgte notatet.
- **Merk/fjern merking** — Velg ett eller flere notater, og bruk samme regel på alle.
- **Synkronisering** — Velg **Start** for å starte synkronisering, eller **Innstillinger** for å angi synkroniseringsinnstillingene for notatet.

Når du viser et notat, kan du velge **Valg** > **Søk** for å søke i notatet etter telefonnummer, adresse for Internett-telefon, e-postadresse eller web-adresse.

■ Kalkulator



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Kalkulator**.

Når du vil foreta en utregning, skriver du inn det første tallet i utregningen. Bla til og velg en funksjon, for eksempel addisjon eller subtraksjon, i funksjonsoversikten. Skriv inn det andre tallet, og velg =. Bruk tastaturet til å skrive inn desimaltegn.

Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen du oppgir dem. Resultatet av utregningen blir stående i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i en ny utregning.

Du kan lagre resultatene av en utregning ved å velge **Valg** > **Minne** > **Lagre**. Det lagrede resultatet erstatter tallet som ble lagret tidligere i minnet.

Du kan hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en annen utregning, ved å velge **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

Du kan vise det sist lagrede resultatet ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.

Hvis du avslutter kalkulatorprogrammet eller slår av enheten, tømmer ikke dette minnet. Du kan hente tilbake det siste resultatet du lagret, neste gang du åpner kalkulatorprogrammet.

■ Omregning

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Omregneren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Konvertere mål

1. Bla til feltet **Type** og velg **Valg** > **Omregningstype** for å åpne en liste over mål. Bla til det målet du vil bruke, og velg **OK**.
2. Bla til det første feltet av typen **Enhet** og velg **Valg** > **Endre valuta**. Velg enheten du vil konvertere fra, og velg **OK**. Bla til det neste feltet av typen **Enhet**, og velg enheten du vil konvertere til.
3. Bla til det første feltet av typen **Mengde** og angi verdien du vil konvertere. Det andre feltet av typen **Mengde** endres automatisk for å vise den konverterte verdien.

Angi grunnleggende valuta- og vekslingskurs



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Hvis du vil angi vekslingskursen for valutaenheten, blar du til feltet **Type** og velger **Valg** > **Valutakurser**.
2. En liste over valutaer åpnes, og du kan se den gjeldende basisvalutaen øverst. Bla til valutatypen og angi valutakursen du ønsker å angi for hver enkelt valutaenhet.
3. Hvis du vil endre basisvalutaen, blar du til valutaen og velger **Valg** > **Angi som basisval..**
4. Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringene.

Når du har lagt inn alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer.

■ Skjermeksport

Du kan vise enhetens skjerm til et publikum ved hjelp av en kompatibel dataprojektor eller et annet kompatibelt projiseringssystem. Skjermens innhold overføres til dataprojektoren ved hjelp av for eksempel en Bluetooth-tilkobling.

Kontor-programmer

Velg **Meny** > **Kontor** > **Skjermeksport**.

Hvis du ønsker å vise skjerminnhold med en kompatibel dataprojektor, må du først installere driverne for dataprojektoren. Kontakt projektorens produsent eller en representant hvis du vil ha mer informasjon.

Ikke alle programmer støtter denne funksjonen. Du kan starte den eksterne visningen på to måter: fra mappen **Kontor** eller i et program som støtter den.

Vise skjerminnholdet

Hvis du vil vise skjerminnhold med en dataprojektor, åpner du skjermeksportprogrammet og velger **Valg** > **Velg enhet**. I listen over tilgjengelige enheter, blar du til enheten du vil bruke og velger **OK**. Vis skjerminnholdet ved å trykke **Valg** > **Aktiver**.

Skjul innholdet ved å velge **Valg** > **Skjul**. Skjermeksportprogrammet flyttes til bakgrunnen.

Du avslutter visning av skjerminnhold ved å velge **Valg** > **Deaktiver**.

14. Håndtering av data og programmer

■ Programbehandling



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Velg **Meny** > **Installering** > **Prog.beh..**

Når du åpner Programbehandling, vises en liste over alle programvarepakkene som er installert, sammen med navn, versjonsnummer, type og størrelse. Du kan vise detaljer for installerte programmer, fjerne dem fra enheten og angi installeringsinnstillinger.

Installere programmer og programvare

Du kan installere to typer programvare på enheten:

- Programmer som er spesielt beregnet for enheten eller kompatible med Symbian-operativsystemet. Disse programvareinstalleringsfilene har filtypen SIS.
- J2ME™-programmer som er kompatible med Symbian-operativsystemet. Java-installasjonsfilene har filtypen JAD eller JAR.

Installeringsfiler kan overføres til enheten fra en kompatibel datamaskin, lastes ned under surfing eller sendes til deg i en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller via Bluetooth. Hvis du bruker Nokia PC Suite til å overføre en fil til enheten, lagrer du filen i mappen **C:\nokia\installs** i enheten.

Under installeringen kontrollerer enheten integriteten for pakken som skal installeres. Enheten viser informasjon om kontrollene som blir utført, og du blir bedt om å velge om du vil fortsette eller avbryte installeringen.

Hvis du installerer programmer som krever nettverkstilkobling, må du være oppmerksom på at enhetens strømforbruk kan øke når du bruker disse programmene.

Vise og fjerne programvare

Du kan vise detaljer for installerte programmer eller fjerne dem fra enheten.

Du kan vise detaljer for en installert programvarepakke ved å velge programmet og **Valg** > **Vis detaljer**.

Når du skal fjerne programvare, åpner du hovedvisningen i Programbehandling og velger **Valg** > **Fjern**.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt ved å bruke den opprinnelige filen for programvarepakken, eller ved å gjenopprette en fullstendig sikkerhetskopi som inneholder den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende du ikke lenger kan åpne filer som er opprettet med den programvaren. Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvaren du fjerner, kan det hende den andre pakken slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Vise installeringsloggen

Hvis du vil vise installeringsloggen, velger du **Valg** > **Vis logg**. En liste viser hvilken programvare som er installert og fjernet, samt datoen for installering eller fjerning. Hvis det oppstår problemer med enheten etter at du har installert en programvarepakke, kan du bruke denne listen til å finne ut hvilken pakke som kan forårsake problemet. Informasjonen i denne listen kan også hjelpe deg med å finne ut av problemer som skyldes programvarepakker som er inkompatible med hverandre.

Innstillinger

Hvis du vil endre installeringsinnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** og ett av følgende:

- **Prog.vareinstallering** — Velg å installere bare signerte programmer, eller alle programmer.
- **Tilkoblet sertif.sjekk** — Du kan kontrollere gyldigheten for sertifikatene når et program er installert, ved å velge **På**.
- **Standard Web-adr.** — Gyldigheten for et sertifikat kontrolleres fra standardadressen hvis sertifikatet ikke inneholder sin egen web-adresse.

Angi sikkerhetsinnstillinger for Java-programmer

Du kan angi sikkerhetsinnstillinger for et Java-program ved å velge **Valg** > **Suite-innstillinger**.

Du kan definere hvilke funksjoner Java-programmet kan få tilgang til. Hvilken verdi du kan angi for hver funksjonalitet, avhenger av beskyttelsesdomenet for programvarepakken.

- **Nettverkstilgang** — Opprette en datatilkobling til nettverket.
- **Meldinger** — Sende meldinger.
- **Autom. programstart** — Åpne programmet automatisk.
- **Tilkobling** — Aktivere en lokal datatilkobling, for eksempel en Bluetooth-tilkobling.

- **Multimedia** — Ta bilder eller spille inn videoer eller lyd.
- **Les brukerdata** — Lese kalenderoppføringer, kontakter eller andre personlige data
- **Rediger brukerdata** — Legge til personlige data, for eksempel oppføringer i adresseboken.

Du kan definere hvordan du vil bli bedt om å bekrefte tilgang for Java-programmer til enhetsfunksjoner. Velg en av de følgende verdiene:

- **Spør hver gang** — Kreve at Java-programmet skal be deg om å bekrefte hver gang det bruker funksjonaliteten.
- **Spør første gang** — Kreve at Java-programmet skal be deg om innledende bekreftelse for å bruke funksjonaliteten.
- **Alltid tillatt** — Tillate at Java-programmet bruker funksjonaliteten uten bekreftelse.
- **Ikke tillatt** — Hindre at Java-programmet bruker funksjonaliteten.

Sikkerhetsinnstillingene bidrar til å beskytte enheten mot skadelige Java-programmer som kan bruke funksjonene i enheten uten din tillatelse. Du bør bare velge **Alltid tillatt** hvis du kjenner leverandøren og påliteligheten til programmet.

■ Nettverkstjeneste for ekstern konfigurering

Velg **Meny** > **Tilkobling** > **Enhetsbeh.**

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandører eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan inneholde innstillinger for tilkoblinger og annet som brukes av forskjellige programmer i enheten. Tilgjengelige alternativer kan variere.

Tilkoblingen til ekstern konfigurering startes vanligvis av serveren når det er nødvendig å oppdatere enhetsinnstillingene.

Innstillinger for ekstern konfigurering

I hovedvisningen for **Enhetsbeh.** velger du **Valg**, og velger blant følgende:

- **Start konfigurering** — Koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.
- **Ny serverprofil** — Opprette en ny serverprofil.
- **Rediger profil** — Endre profilinnstillingene.
- **Slett** — Redigere den valgte profilen.
- **Aktiver konfigur.** — Velg dette for å motta konfigureringsinnstillinger fra serverne du har serverprofiler for og har tillatt konfigurering.
- **Deaktiver konfigur.** — Velg dette for å hindre mottak av konfigureringsinnstillinger fra alle servere du har en serverprofil for.
- **Vis logg** — Vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Opprette en ny konfigureringsprofil

Hvis du vil opprette en ny konfigureringsserverprofil, velger du **Valg** > **Ny serverprofil** og velger blant følgende innstillinger. Kontakt tjenesteleverandøren for å få de riktige verdiene.

- **Servernavn** — Skriv inn et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Oppgi den unike ID-en som skal identifisere konfigureringsserveren.
- **Serverpassord** — Skriv inn et passord som skal identifisere enheten overfor serveren.
- **Tilkoblingstype** — Velg foretrukket tilkoblingstype.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli spurt om tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling.
- **Vertsadresse** — Skriv inn Web-adressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn** — Skriv inn bruker-ID-en for konfigureringsserveren.
- **Passord** — Skriv inn passordet for konfigureringsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å la serveren starte en konfigureringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du ikke vil at serveren skal be om bekreftelse fra deg når den starter en konfigureringsøkt.
- **Nettv.godkjenning** — Velg **Ja** for å autentisere enheten din overfor nettverket før synkronisering. Tast inn **Brukernavn** **nettverk** og **Nettverkspassord**.

■ Datasynkronisering

Meny > **Tilkobling** > **Synk.**

Bruk **Synk.** til å synkronisere (nettverkstjeneste) kontakter, kalender eller notater med tilsvarende applikasjoner på en kompatibel datamaskin eller ekstern Internett-server. Synkroniseringsinnstillingene dine lagres i en synkroniseringsprofil. Applikasjoner benytter SyncML-teknologi til ekstern synkronisering. Hvis du vil ha informasjon om SyncML-kompatibilitet, kan du kontakte leverandøren av de applikasjonene som du ønsker å synkronisere enheten din med.

Tilgjengelige applikasjoner som du kan synkronisere, kan variere. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Tips: Du kan også motta synkroniseringsinnstillingene som en tekstmelding fra tjenesteleverandøren.

Opprette en ny konfigureringsprofil

Du oppretter en profil ved å velge **Valg** > **Ny synk.profil** og velge blant følgende alternativer:

- **Synk.profilnavn** — Angi et navn for profilen.
- **Programmer** — Velg applikasjoner som skal synkroniseres med profilen.
- **Tilkoblingsinnstillinger** — Angi de nødvendige tilkoblingsinnstillingene. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon.

Hvis du vil redigere en eksisterende profil, velger du **Valg** > **Rediger synk.profil**.

Synkroniseringsprofiler

I hovedvisningen for **Synk.** velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

- **Synkroniser** — Synkroniser data inkludert i den valgte profilen med en ekstern database.
- **Ny synk.profil** — Opprette en ny konfigureringsprofil. Du ønsker kanskje å opprette flere synkroniseringsprofiler for en applikasjon for å variere databæren i bruk eller den eksterne databasen som du synkroniserer enheten din med.
- **Vis logg** — Vise oppføringene som er lagt til, oppdatert og slettet i den siste synkroniseringen med profilen.
- **Slett** — Redigere den valgte profilen.

Innstillinger for synkroniseringstilkobling

Du oppretter tilkoblingsinnstillinger for en ny profil ved å velge **Valg** > **Ny synk.profil** > **Tilkoblingsinnstillinger** og velge blant følgende alternativer:

- **Serverversjon** — Velg den SyncML-versjonen du kan bruke med serveren din.
- **Server-ID** — Skriv inn server-ID for serveren din. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du velger 1.2 som SyncML-versjon.
- **Databærer** — Velg databæren som skal koble til den eksterne databasen under synkroniseringen.
- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til synkroniseringstilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli spurt om tilgangspunktet hver gang du starter en synkronisering.
- **Vertsadresse** — Skriv inn web-adressen til serveren som inneholder databasen som du ønsker å synkronisere enheten din med.
- **Port** — Skriv inn portnummeret til den eksterne databaseserveren.
- **Brukernavn** — Skriv inn brukernavnet ditt for å identifisere enheten overfor serveren.
- **Passord** — Skriv inn passordet ditt for å identifisere enheten overfor serveren.
- **Tillat synk.foresp.** — Velg **Ja** for å tillate at synkronisering starter fra den eksterne databaseserveren.
- **Godta alle foresp.** — Velg **Nei** for at enheten din skal be om bekreftelse før den aksepterer synkronisering fra serveren.
- **Nettv.godkjenning** — Velg **Ja** for å autentisere enheten din overfor nettverket før synkronisering. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt for nettverket.

Definer synkroniseringsinnstillinger for Kontakter

Når du skal definere synkroniseringsinnstillingene for programmet **Kontakter**, blar du til ønsket profil, velger **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kontakter** og velger blant følgende alternativer:

- **Inkl. i synk.** — Velg om du vil synkronisere kontaktkatalogen din med denne synkroniseringsprofilen.
- **Ekstern database** — Skriv inn banen til databasen som du synkroniserer kontaktkatalogen din med.
- **Lokal database** — Hvis du har mer enn én kontaktkatalog på enheten din, velger du den du ønsker å synkronisere med denne synkroniseringsprofilen.
- **Synkroniseringstype** — Velg synkroniseringsretning. Bla til **Normal** for å synkronisere data fra enheten mot en ekstern database og tilbake, **Bare til telefon** for å synkronisere data fra den eksterne databasen mot enheten din, eller **Bare til server** for å synkronisere data fra enheten din mot den eksterne databasen.

Definer synkroniseringsinnstillinger for Kalender

Når du skal definere synkroniseringsinnstillingene for programmet **Kalender**, blar du til ønsket profil, velger **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Kalender** og velger blant følgende alternativer:

- **Inkl. i synk.** — Velg om du vil synkronisere kalenderen din med denne synkroniseringsprofilen.
- **Ekstern database** — Skriv inn banen til databasen som du synkroniserer kalenderen din med.
- **Lokal database** — Hvis du har mer enn én kalender på enheten din, velg den du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofilen.
- **Synkroniseringstype** — Velg synkroniseringsretning. Bla til **Normal** for å synkronisere data fra enheten mot en ekstern database og tilbake, **Bare til telefon** for å synkronisere data fra den eksterne databasen mot enheten din, eller **Bare til server** for å synkronisere data fra enheten din mot den eksterne databasen.

Definer synkroniseringsinnstillinger for Notater

Når du skal definere synkroniseringsinnstillingene for programmet **Notater**, blar du til ønsket profil, velger **Valg** > **Rediger synk.profil** > **Programmer** > **Notater** og velger blant følgende alternativer:

- **Inkl. i synk.** — Velg om du vil synkronisere notatene dine med denne synkroniseringsprofilen.
- **Ekstern database** — Skriv inn banen til databasen som du synkroniserer notatene dine med.
- **Lokal database** — Hvis du har mer enn én **Notater**-applikasjon på enheten din, velg den du vil synkronisere med denne synkroniseringsprofilen.
- **Synkroniseringstype** — Velg synkroniseringsretning. Bla til **Normal** for å synkronisere data fra enheten mot en ekstern database og tilbake, **Bare til telefon** for å synkronisere data fra den eksterne databasen mot enheten din, eller **Bare til server** for å synkronisere data fra enheten din mot den eksterne databasen.

■ Download!

Velg **Meny** > **Last ned!**.

Download! (nettverkstjeneste) er en mobil innholdsbutikk som er tilgjengelig på enheten. Du kan bla gjennom, laste ned og installere elementer, for eksempel nye programmer og relaterte dokumenter, på enheten fra Internett.

Elementene er kategorisert under kataloger og mapper som er levert av Nokia eller uavhengige tjenesteleverandører. Det kan hende at du må betale for noen elementer, men du kan vanligvis forhåndsvis dem kostnadsfritt.

Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Hvis Download! ikke er tilgjengelig fra leverandøren av trådløse tjenester, kan det være at det ikke vises i menyen på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet til Download!, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller forhandleren.

Velge kataloger, mapper og elementer

Download! bruker nettverkstjenestene dine til å få tilgang til oppdatert innhold. Kontakt nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller produsenten av elementet hvis du vil ha informasjon om flere elementer som er tilgjengelig via Download!.

Hvis du vil åpne et element eller vise innholdet i en mappe eller katalog, blar du til elementet, mappen eller katalogen og trykker blatasten.

Velg **Valg**, og blant følgende:

- **Oppdater liste** — Oppdater innholdet i Download!.
- **Skjul** — Skjul en mappe eller en katalog i listen, hvis du for eksempel bare vil vise elementer du bruker ofte.
- **Vis alle** — Gjøre alle de skjulte elementene synlige.
- **Kjøp** — Kjøpe det valgte elementet. En undermeny åpnes der du kan velge ønsket versjon av elementet, og vise prisinformasjon.
- **Hent** — Last ned et kostnadsfritt element.
- **Vis detaljer** — Vise detaljene for det valgte elementet.
- **Innstillinger** — Justere innstillingene for Download!.
- **Startside** — Gå tilbake til hovednivå for Download!.

Hvilke valg som er tilgjengelige, kan variere avhengig av tjenesteleverandøren, valgt element og hvilken visning du er i.

Innstillinger for Download!

Hvis du vil velge hvilket tilgangspunkt som skal brukes til å koble til tjenesteleverandørens server, og hvis du ønsker at enheten skal spørre om tilgangspunktet hver kan du bruker Download!, velger du **Tilgangspunkt**.

Hvis du vil angi om du ønsker at det nedlastede elementet eller programmet skal åpnes automatisk etter at nedlastingen er fullført, velger du **Åpne automatisk**.

Hvis du vil angi om du vil at forespørselen om bekreftelse av forhåndsvisning skal vises før du forhåndsviser et element, velger du **Bekreft forhåndsvisn..**

Hvis du vil angi om du vil at forespørselen om kjøpsbekreftelse skal vises før du kjøper et element, velger du **Kjøpsbekreftelse**.

■ Innstillingsveiviser

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.veiv..**

Innstillingsveiviseren konfigurerer enhetens innstillinger for operatør (MMS, GPRS og Internett) og e-post basert på informasjonen fra nettverksoperatøren.

Hvis du vil bruke disse tjenestene, kan det hende at du må kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester.

Håndtering av data og programmer

Hvis innstillingsveiviseren ikke er tilgjengelig fra leverandøren av trådløse tjenester, kan det være at det ikke vises i menyen på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten til innstillingsveiviseren, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller forhandleren.

Tilgjengeligheten av ulike innstillingselementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene i enheten, SIM-kortet, leverandøren av trådløse tjenester og tilgjengeligheten av dataene i innstillingsveiviserens database.

Når du bruker veiviseren for første gang, vil du bli veiledet gjennom konfigurasjonen av innstillinger. Du starter veiviseren ved å velge **Start**.

Hvis du ikke har satt inn et SIM-kort, vil du bli bedt om å velge hjemlandet for leverandøren av trådløse tjenester og tjenesteleverandøren. Hvis landet og tjenesteleverandøren som foreslås av veiviseren, ikke er korrekt, velger du det riktige i listen.

Hvis du vil åpne hovedvisningen i innstillingsveiviseren etter at konfigureringen av innstillinger er fullført, velger du **OK**.

Hvis konfigureringen av innstillinger avbrytes, vil ikke innstillingene bli definert. Når du har lukket veiviseren, kan du begynne å bruke de konfigurerte programmene.

Hvis du vil konfigurere operatørspesifikke innstillinger, for eksempel innstillinger for MMS, Internett, WAP og direkteavspilling, velger du **Valg** > **Operatør**.

Du kan konfigurere e-postinnstillingene ved å velge **Valg** > **E-post**.

Hvis du ikke kan bruke **Innst.veiv.**, kan du besøke Nokias web-område for telefoninnstillinger på www.nokia.com.

15. Kamera

Du kan ta bilder eller spille inn videoklipp med det innebygde kameraet. Kameralinsen er plassert på baksiden av enheten, og displayet fungerer som søker. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i 3GPP-format.

■ Ta et bilde

1. Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på opptil 1600 x 1200 piksler.

2. Bruk displayet som søker, sikt mot motivet og trykk blatasten. Enheten lagrer fotografiet i standardmappen, eller i mappen du har definert.



Tips: Du kan zoome inn eller ut før du tar et bilde ved å bla oppover eller nedover.

3. Hvis du ikke vil beholde det lagrede bildet, velger du **Valg** > **Slett**. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til søkeren og ta et annet bilde. Velg **Valg** > **Gå til Galleri** for å vise bildet i **Galleri**.

Hvis lyset er dårlig, velger du **Valg** > **Nattmodus** etter at du har åpnet **Kamera**, men før du tar et bilde.

Du justerer bildet ved å velge **Valg** > **Juster** > **Hvittbalansering** eller **Fargetone**.

Hvis du vil ta bilder i en sekvens, velger du **Valg** > **Sekvensmodus**. Kameraet tar seks bilder på rad.

Hvis du vil ta tidsangitte bilder, velger du **Valg** > **Selvtløser**, velger ønsket tidsavbrudd og trykker **Aktiver**. Kameraet tar bildet når tidsavbruddet er utløpt.



Tips: Du kan vise fotografier i **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

■ Spille inn et videoklipp

Velg **Kamera** og bla til høyre for å aktivere videoopptakeren. Du begynner å spille inn et videoklipp ved å trykke blatasten. Gjenstående innspillingstid vises øverst i displayet. Hvis du vil stoppe innspillingen midlertidig, velger du **Pause**. Hvis du vil fortsette innspillingen, velger du **Fortsett**. Du stopper innspillingen ved å velge **Stopp**. Enheten lagrer klippet i standardmappen, eller i mappen du har definert. Hvis du ikke vil beholde det lagrede videoklippet, velger du **Valg** > **Slett**. Velg **Tilbake** for å gå tilbake til søkeren og spille inn et annet videoklipp. Velg **Valg** > **Spill av** for å vise videoklippet i **RealPlayer**-programmet.

■ Sette inn bilder i meldinger

Når du lager en ny multimediemelding, kan du åpne kameraet og sette inn et nytt bilde i meldingen.

Du kan sette et bilde inn i en multimediemelding ved å velge **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Bilde**. Søkeren viser bildet som vil bli tatt. Du tar et bilde ved å trykke blatasten. Du setter inn bildet i meldingen ved å trykke blatasten.

■ Sette inn videoer i meldinger

Når du lager en ny multimediemelding, kan du åpne kameraet og sette inn en ny video i meldingen.

Du kan sette en video inn i en multimediemelding ved å velge **Valg** > **Sett inn nytt objekt** > **Videoklipp**. Trykk blatasten for å begynne å spille inn. Du setter inn videoen i meldingen ved å velge **Valg** > **Velg**.

■ Innstillinger

Du kan redigere bildeinnstillingene ved å velge **Meny** > **Media** > **Kamera** > **Valg** > **Innstillinger** > **Bilde** og angi følgende:

- **Bildekvalitet** — Definer hvor mye fotografiet skal komprimeres når det lagres. **Høy** gir best bildekvalitet, men bruker mer minne. **Normal** er standardinnstilling for kvaliteten. **Lav** bruker minst minne.
- **Vis tatt bilde** — Velg om du ønsker at bildet skal vises etter at det er tatt.
- **Bildeoppløsning** — Velg oppløsning for bildene du tar.
- **Standard bildenavn** — Velg **Dato** eller **Tekst** som standardtittel for et bilde. **Dato** angir datoen bildet ble tatt, som tittel. **Tekst** tilordner en egen betegnelse som du definerer, samt et nummer, til bildet.
- **Minne i bruk** — Velg minnet du vil bruke til lagring av bilder: **Telefonminne** eller **Minnekort**.

Du kan redigere videoinnstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Video** og angi følgende:

- **Lengde** — Velg lengden på videoklippene du spiller inn. Den maksimale lengden på et videoklipp, avhenger av mengden tilgjengelig minne.
- **Videooppløsning** — Velg oppløsningen du vil bruke under videoinnspilling. Standardinnstilling for oppløsning er alltid den laveste innstillingen.

K a m e r a

- **Standard videonavn** — Velg **Dato** eller **Tekst** som standardtittel for et innspilt videoklipp. **Dato** angir datoen for innspillingen som tittel. **Tekst** tilordner en egen betegnelse som du definerer, samt et nummer, til det innspilte videoklippet.
- **Minne i bruk** — Velg minnet du vil bruke til lagring av innspilte videoklipp: **Telefonminne** eller **Minnekort**.

16. Medieprogrammer

Velg **Meny** > **Media**.

Media inneholder ulike medieprogrammer som gjør det mulig for deg å lagre og vise bilder, spille inn lyder og spille av lydklipp.

■ Galleri

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Bruk **Galleri** til å få tilgang til og til å bruke ulike typer medier, inkludert bilder, videoer, musikk og lyder. Alle viste bilder og videoer og all mottatt musikk og mottatte lyder, lagres automatisk i **Galleri**. Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, og du kan merke, kopiere og flytte elementer til mapper. Lydklipp åpnes i musikkspilleren, mens videoklipp og koblinger for direkteavspilling åpnes i RealPlayer-programmet.

Du kan åpne en fil eller en mappe ved å trykke blatasten. Bilder åpnes i Bildevisning.

Hvis du vil laste ned filer til **Galleri** i én av hovedmappene ved hjelp av leseren, velger du **Bildenedlast.**, **Videonedlast.**, **Spornedlast.** eller **Lydnedlast.** Leseren åpnes, og du kan velge et bokmerke eller angi adressen for området du vil laste ned fra.

Hvis du vil søke etter en fil, velger du **Valg** > **Søk**. Begynn å skrive inn en søkestreng (for eksempel navnet eller datoen for filen du søker etter). Filer som tilsvarer søkekriteriene vises.

Bilder

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Bilder består av to visninger:

- I blavisningen for bilder kan du sende, organisere, slette og endre navn på bilder som er lagret i enheten eller på minnekortet.
- I bildevisningen, som åpnes når du velger et bilde i blavisningen for bilder, kan du vise og sende enkeltbilder. Du kan konfigurere bilder som bakgrunnsbilde for displayet.

Følgende filformater støttes: JPEG, BMP, PNG og GIF 87a/89a. Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av filformatene.

Hvis du vil åpne et bilde for visning, velger du et bilde i blavisningen for bilder og velger **Valg** > **Åpne**. Bildet åpnes i bildevisningen.

Hvis du vil åpne det neste eller det forrige bildet for visning, blar du til venstre eller høyre i bildevisningen.

Hvis du vil forstørre bildet som vises på displayet, velger du **Valg** > **Zoom inn**, eller trykker **5** eller **7**. Hvis du vil redusere bildet som vises på displayet, velger du **Zoom ut** eller trykker **0**.

Hvis du vil vise bildet i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Full skjerm** eller trykker **7** to ganger. Hvis du vil gå tilbake til normal visning, velger du **Valg** > **Vanlig skjerm**.

Hvis du vil rotere et bilde, velger du et bilde og **Valg** > **Roter**. Velg **Høyre** hvis du vil rotere bildet 90 grader med klokken, eller velg **Venstre** hvis du vil rotere bildet 90 grader mot klokken.

Håndtere bildefiler

Hvis du vil vise detaljert informasjon om et bilde, velger du bildet og **Valg** > **Vis detaljer**. Størrelse og format for filen, tiden og datoen da filen sist ble endret, samt oppløsningen for bildet i piksler, vises.

Hvis du vil sende et bilde, velger du bildet, **Valg** > **Send** samt sendingsmetode.

Hvis du vil endre navn på et bilde, velger du et bilde og **Valg** > **Endre navn**. Skriv inn det nye navnet og velg **OK**.

Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde, velger du bildet og **Valg** > **Angi som bakg.bilde**.

Hvis du vil legge til et bilde i et kontaktkort, velger du et bilde og **Valg** > **Legg til kontakt**. Visningen for kontakter åpnes og du kan velge kontakten for bildet.

Organisere bilder

Velg **Valg** > **Organiser** > **Ny mappe** for å opprette nye mapper for å organisere bildene. Skriv inn et navn for mappen og velg **OK**.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer, velger du en fil og **Valg** > **Organiser** > **Flytt til mappe**, **Ny mappe**, **Flytt til minnekort**, **Kopier til minnekort**, **Kopier til tlf.minne** eller **Flytt til telefonminne**.

■ RealPlayer

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer kan spille av videoklipp og lydfiler som er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort, overført til enheten fra e-post eller en kompatibel PC, eller direkteavspilt til enheten via Internett.

Formatene som støttes av **RealPlayer**, inkluderer MPEG-4, MP4 (ikke direkteavspilling), 3GP, RV, RA, AAC, AMR og Midi.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle variasjonene av et mediefilformat.



Tips: Direkteavspilling av lyd- og video-filer betyr å spille dem av direkte fra Internett uten å laste dem ned til enheten først.

Spille av videoklipp og koblinger



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil velge lyd- og videofiler å spille med **RealPlayer**, velger du **Valg** > **Åpne** og blar til et medieklipp i enheten eller på et minnekort.

Hvis du vil spille av direkteavspilte medier, velger du en web-kobling til et medieklipp og velger **Spill av**, eller kobler til web, blar til et videoklipp eller en lydfil og velger **Spill av**. **RealPlayer** gjenkjenner to typer koblinger: rtsp://-URL-er og http://-URL-er som henviser til en RAM-fil. Før direkteavspillingen av innholdet begynner, må enheten være koblet til et Web-område og bufre innholdet. Hvis et problem med nettverkstilkoblingen fører til avspillingsfeil, prøver **RealPlayer** automatisk å koble til Internett-tilgangspunktet på nytt.

Hvis du vil spille av lyd- og video-filer som er lagret i enheten eller på et minnekort, velger du filen og **Spill av**.

Hvis du vil stoppe avspilling eller direkteavspilling, velger du **Stopp**. Bufring eller tilkobling til et direkteavspillingsområde stopper, avspilling av et klipp stopper, og klippet går tilbake til begynnelsen.

Hvis du vil vise videoklippet i fullskjermvisning, velger du **Valg** > **Spill av i full skjerm**. Størrelsen på videoområdet endres til normal eller full skjerm. Full skjerm øker størrelsen på videoområdet til det størst mulige, samtidig som bredde/høydeforholdet blir beholdt.

Hvis du vil lagre et medieklipp, velger du **Valg** > **Lagre**, blar til en mappe i minnet på enheten eller på et minnekort og velger **Lagre**. Hvis du vil lagre en kobling til en mediefil på Internett, velger du **Lagre kobling**.

Hvis du vil spole fremover eller bakover i klippet under avspilling, blar du opp eller ned.



Tips: Hvis du vil spole forover under avspilling, blar du oppover og holder. Hvis du vil spole bakover under avspilling, blar du nedover og holder.

Hvis du vil heve eller senke volumet under avspilling, trykker du volumtastene.

Sende lydfiler og videoklipp

Du kan overføre et medieklipp til en annen enhet eller legge ved et medieklipp til en multimediemelding, et dokument eller en lysbildepresentasjon.

Hvis du vil overføre et medieklipp via infrarød- eller Bluetooth-tilkobling, velger du et klipp og **Valg** > **Send**. Velg en metode for å sende det valgte klippet til en annen enhet.

Hvis du vil sende et medieklipp inne i en melding, lager du en multimediemelding, velger et klipp som skal legges ved, og **Sett inn objekt** > **Videoklipp** eller **Lydklipp**.

Hvis du vil fjerne et medieklipp du har satt inn, velger du **Valg** > **Fjern** > **Ja**.

Motta videoer

Velg **Meny** > **Meldinger**. Åpne en melding som inneholder et videoklipp. Blar til klippet og trykk blatasten.

Velg **Pause** eller **Stopp**, velg **Valg** og:

- **Spill av** — Spille av klippet fra start.
- **Spill av i full skjerm** — Spille av klippet i fullskjermmodus. Klipp i liggende format vil bli rotert 90 grader. Trykk på vilkårlig tast for å gå tilbake til normal skjerm.
- **Fortsett** — Fortsette avspillingen av klippet.
- **Forts. i full skjerm** — Fortsette å spille av klippet i fullskjermmodus.
- **Lyd av** — Dempe lyden fra videoklippet. Blar til høyre hvis du vil slå på lyden igjen.
- **Lagre kobling** — Lagre Web-koblingen som et klipp.
- **Klippdetaljer** — Vise informasjon, for eksempel varighet og størrelse for klippet.
- **Innstillinger** — Endre innstillinger for video eller tilkobling.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Vise informasjon om et medieklipp

Hvis du vil vise egenskapene til et videoklipp, en lydfil eller web-kobling, velger du klippet og deretter **Valg** > **Klippdetaljer**. Informasjonen kan omfatte bithastighet eller Internett-koblingen til en direkteavspillingsfil.

Innstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer** > **Valg** > **Innstillinger**.

Videoinnstillinger

Velg **Repeterende** > **På** hvis du vil at videoklippene skal spilles av på nytt automatisk etter at avspillingen er fullført.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Tilkobling**, bla til følgende innstillinger og trykk blatasten for å redigere:

- **Proxy** — Angi om du skal bruke en proxy-server, og skriv inn proxy-serverens IP-adresse og portnummer.
- **Nettverk** — Endre tilgangspunktet for å koble til Internett, og angi portområdet som skal brukes ved tilkobling.

Proxy-innstillinger

Proxy-servere er midlertidige servere mellom medieservere og brukerne. Noen tjenesteleverandører bruker dem til å gi bedre sikkerhet eller til å gi raskere tilgang til lesersider som inneholder mediefiler.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Velg **Tilkobling** > **Proxy**, bla til følgende innstillinger og trykk blatasten for å redigere:

- **Bruk proxy** — Velg **Ja** for å bruke en proxy-server.
- **Proxy-serveradr.** — Skriv inn IP-adressen til proxy-serveren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt å bruke en proxy-server.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummeret til proxy-serveren. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt å bruke en proxy-server.

Nettverksinnstillinger

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Velg **Tilkobling** > **Nettverk**, bla til følgende innstillinger og trykk blatasten for å redigere:

- **Std. tilgangspunkt** — Bla til tilgangspunktet for å koble til Internett, og trykk blatasten.
- **Tilkoblingstid** — Angi når **RealPlayer** skal koble fra nettverket når du tar pause i et medieklipp som blir spilt av via en nettverkstilkobling. Velg **Brukerdefinert** og trykk blatasten. Angi tiden og velg **OK**.
- **Laveste UDP-port** — Skriv inn det laveste portnummeret i serverens portområde. Minimumsverdien er 1024.
- **Høyeste UDP-port** — Skriv inn det høyeste portnummeret i serverens portområde. Maksimumsverdien er 65535.

Avanserte nettverksinnstillinger

Hvis du vil redigere båndbreddeverdier for forskjellige nettverk, velger du **Tilkobling** > **Nettverk** > **Valg** > **Avanserte innst.**

Hvis du vil velge båndbredde for noen av nettverkene som er oppført, blar du til innstillingen for nettverket og trykker blatasten. Bla til ønsket verdi og velg **OK**.

Hvis du vil skrive inn båndbredden selv, velger du **Brukerdefinert**.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Tilbake**.

■ Musikkavspilling



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Velg **Meny** > **Media** > **Avspilling**.

Med musikkspilleren kan du spille av musikkfiler og lage og lytte på spillelister. Musikkavspilling støtter filer av typen MP3 og AAC, for eksempel.

Lytte til musikk



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Du velger et musikkspor ved å velge **Valg** > **Musikkbibliotek**. **Alle spor** viser all musikken på enheten. Hvis du vil vise sorterte sanger, velger du **Album**, **Artister**, **Sjangere** eller **Komponister**. Du kan spille av et spor ved å bla til sporet og velge **Valg** > **Spill av**. Mens et spor spilles av, trykker du ► og ■ for å veksle mellom avspilling og pause. Du stopper et spor ved å trykke ■.

Når du har lagt til eller fjernet musikkfiler i enheten, oppdaterer du **Musikkbibliotek**. Velg **Valg** > **Oppdater musikkbibli.** Spilleren søker i enhetsminnet etter musikkfiler og oppdaterer dem til **Musikkbibliotek**.

Du kan velge forrige eller neste spor ved å bla opp eller ned med blatasten.

Medieprogrammer

Hvis du vil spille av musikksporene gjentatte ganger, velger du **Valg** > **Repeterende**. Velg **Alle** hvis du vil gjenta alle sporene i den gjeldende mappen, **Ett** hvis du vil gjenta det valgte sporet eller **Av** hvis du vil deaktivere den gjentatte avspillingen.

Du kan spille av musikk i tilfeldig rekkefølge ved å velge en mappe og **Valg** > **Tilfeldig rekkefølge**.

Du kan vise informasjon om et musikkspor ved å bla til det ønskede sporet og velge **Valg** > **Vis detaljer**.

Tastatursnarveier:

- Trykk **5** for å ta pause i et spor.
- trykk **4** for å gå tilbake til begynnelsen av sporet. Trykk innen to sekunder etter at sangen har startet for å gå til forrige spor. Trykk og hold nede for å spole tilbake.
- Trykk **6** for å gå til neste spor. Hold nede for å spole forover.
- Trykk **8** for å stoppe et spor.

Justere musikkvolumet

Du justerer musikkvolumet ved å trykke volumtastene. Hvis du vil dempe volumet, trykker du nedre volumtast til volumet er dempet.

Spillelister

Du kan opprette en ny spilleliste og legge til spor i den, eller du kan velge en lagret spilleliste.

Du oppretter en ny spilleliste ved å velge **Valg** > **Musikkbibliotek** > **Sporlister** > **Valg** > **Ny spilleliste**. Skriv inn navnet på den nye spillelisten, og velg **OK**.

Hvis du vil legge til et spor i en spilleliste, åpner du spillelisten og velger **Valg** > **Legg til spor**.

Equalizer

Velg **Meny** > **Media** > **Avspilling** > **Valg** > **Equalizer**.

Du kan tilpasse lyden i musikkfilene med **Equalizer**. Du kan bruke forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger basert på musikkstilen, for eksempel klassisk eller rock. Du kan også lage egendefinerte innstillinger basert på dine egne lyttepreferanser.

Du kan ikke bruke andre funksjoner for **Avspilling** mens **Equalizer** er åpen.

Med **Equalizer** kan du bedre eller dempe frekvensene under avspilling av musikk og endre hvordan musikken din høres ut. Det finnes forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger i enheten, for eksempel **Rock**.

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling når du spiller musikk, blar du til frekvensinnstillingen du vil bruke og velger **Valg** > **Aktiver**.

Opprette din egen frekvensinnstilling

1. Du kan lage dine egen frekvensinnstilling ved å velge **Valg** > **Ny forhåndsinnst.**
2. Skriv inn et navn for den forhåndsinnstilte frekvensinnstillingen, og velg **OK**.
3. Bla opp eller ned for å veksle mellom frekvensbåndene og angi frekvensen på hvert bånd. Du veksler mellom bånd ved å bla til venstre eller høyre.
4. Velg **Tilbake** for å lagre den nye frekvensinnstillingen, eller velg **Valg** > **Standardverdier** for å stille inn båndene på en nøytral frekvens og starte på nytt.

Du redigerer en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling ved å velge **Valg** > **Ny forhåndsinnst.** eller **Valg** > **Rediger**.

Hvis du vil endre frekvensen for en forhåndsinnstilt innstilling, blar du til frekvensbåndene og blar opp eller ned for å øke eller redusere verdiene for dem. Du hører straks frekvensjusteringen i avspillingen.

Hvis du vil tilbakestille frekvensbåndene til de opprinnelige verdiene, velger du **Valg** > **Standardverdier**.

Du lagrer de nye eller redigerte innstillingene ved å velge **Tilbake**.

■ Opptaker

Velg **Meny** > **Media** > **Opptaker**.

Med **Opptaker** kan du spille inn opptil 60 sekunder av et talememo, lagre taleinnspillingen som et lydklipp, og spille av lydklippet. **Opptaker** støtter AMR-formatet.

Trykk taletasten for å aktivere **Opptaker**. Hvis du har logget på Trykk og snakk, fungerer taletasten som en Trykk og snakk-tast, og aktiverer ikke **Opptaker**.

Hvis du vil spille inn et talememo, velger du **Valg** > **Spill inn lydklipp**. Velg **Pause** for å stoppe innspillingen midlertidig og **Spill inn** for å fortsette innspillingen. Når du er ferdig å spille inn, velger du **Stopp**. Lydklippet blir lagret automatisk.

Medieprogrammer

Maksimal lengde på et taleopptak er 60 sekunder, men lengden avhenger også av lagringsplassen som er tilgjengelig i enhetsminnet eller på et minnekort.

Spille av et taleopptak

Hvis du lytte til et taleopptak som du nettopp har spilt inn, velger du avspillingsikonet. (▶). Velg **Stopp** for å avbryte avspillingen. Fremdriftsindikatoren viser avspillingstid, plasseringen og lengden på et taleopptak.

Velg **Pause** for ta pause i avspillingen av et taleopptak. Avspillingen fortsetter når du velger **Spill av**.

Taleopptak som du mottar eller spiller inn, er midlertidige filer. Du må lagre de filene du ønsker å beholde.

■ Flash-spiller

Velg **Meny** > **Media** > **Flash-spiller**.

Med **Flash-spiller** kan du vise, spille av og samhandle med Flash-filer som er laget for mobile enheter.

Hvis du vil åpne en mappe eller spille av en Flash-fil, blar du til mappen eller filen og trykker blatasten.

Hvis du vil sende en Flash-fil til compatible enheter, blar du til filen og trykker ringetasten. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre sending av enkelte Flash-filer.

Du kan veksle mellom Flash-filer som er lagret i enhetsminnet eller i minnekortet, ved å bla til venstre eller høyre.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

17. GPS-programmer

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

GPS-programmene i enheten krever ytterligere Bluetooth GPS-ekstrautstyr for å fungere.

■ Plassering

Med lokaliseringstjenesten kan du motta informasjon fra tjenesteleverandører om lokale forhold, for eksempel værmeldinger eller trafikkrapporter, basert på hvor enheten befinner seg (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Lok.**

Hvis du vil velge en lokaliseringsmetode, blar du til lokaliseringsmetoden og velger **Valg** > **Aktiver**. Hvis du vil slutte å bruke den, velger du **Valg** > **Deaktiver**. Med den **Bluetooth GPS**-baserte lokaliseringsmetoden kan du bruke Bluetooth GPS-ekstrautstyr for lokalisering. **Nettverksbasert** lokaliseringsmetode leveres av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Begge lokaliseringsmetodene kan brukes samtidig.

■ Navigering

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Navigering**.

Navigering er et GPS-program som gjør det mulig for deg å vise stedet der du befinner deg, finne veien til ønsket sted og spore avstand. Koordinatene til steder uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av koordinatsystemet WGS-84.

Programmet krever Bluetooth GPS-tilbehør for å fungere. En Bluetooth GPS-basert lokaliseringsmetode må også være aktivert i **Meny** > **Verktøy** > **Lok.**

Programmet må motta posisjoneringsinformasjon fra minst tre satellitter for at du skal kunne bruke det til å finne veien.

Programmet krever Bluetooth GPS-tilbehør for å fungere.

Velg blant følgende:

- **Navigering** — Vise navigeringsinformasjon til reisemålet.
- **Posisjon** — Vise posisjoneringsinformasjon om stedet der du befinner deg.
- **Trippavstand** — Vise reiseinformasjon, for eksempel distansen du har reist og tiden du har brukt, og gjennomsnitts- og maksimumshastighet.

Navigeringsvisning

Navigeringsvisningen viser deg veien til reisemålet. Hovedretningene angis med bokstaver på sirkelen, og den generelle retningen til destinasjonsstedet angis med en mørkere farge.

Velg **Valg**, og blant følgende:

- **Angi destinasjon** — Velge et landemerke eller sted som destinasjon for turen, eller skrive inn destinasjonsstedets breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- **Stopp navigering** — Slette destinasjonsstedet som er angitt for reisen.
- **Lagre posisjon** — Lagre posisjonen der du befinner deg, som et sted eller landemerke.
- **Satellittstatus** — Vise signalstyrken til satellittene som formidler posisjoneringsinformasjonen som er nødvendig for navigering.
- **Lagrede steder** — Vise posisjonene du har lagret midlertidig i enheten, for å gjøre det lettere å navigere.

Posisjonsvisning

Vise posisjoneringsinformasjon, for eksempel koordinatene for bredde- og lengdegrad og høyde, for stedet der du befinner deg. Du kan også se hvor nøyaktig denne informasjonen er.

Velg **Valg**, og blant følgende:

- **Lagre posisjon** — Lagre posisjonen der du befinner deg, som et sted eller landemerke.
- **Satellittstatus** — Vise signalstyrken til satellittene som formidler posisjoneringsinformasjonen som er nødvendig for navigering.

- **Lagrede steder** — Vise posisjonene du har lagret midlertidig i enheten, for å gjøre det lettere å navigere.

Trippteller-visning

Tripptelleren beregner tilbakelagt distanse og tid, og gjennomsnitts- og maksimumshastighet.

Velg **Valg**, og blant følgende:

- **Start** — Aktivere trippptelleren.
- **Stopp** — Slutte å bruke trippptelleren. De beregnede verdiene vises fortsatt i displayet.
- **Fortsett** — Fortsette å bruke trippptelleren.
- **Nullstill** — Sette verdiene som er beregnet av trippptelleren, til null, og begynne å beregne dem på nytt helt fra starten av.
- **Tøm** — Tømme verdiene i trippptelleren når du har sluttet å bruke den.
- **Lagre posisjon** — Lagre stedet der du befinner deg, som et sted eller landemerke.
- **Satellittstatus** — Vise signalstyrken til satellittene som formidler posisjoneringsinformasjonen som er nødvendig for navigering.
- **Lagrede steder** — Vise posisjonene du har lagret midlertidig i enheten, for å gjøre det lettere å navigere.

Administrere steder

Velg **Posisjon** > **Valg** > **Lagrede steder**.

Du kan midlertidig lagre steder i enheten for å gjøre det lettere å navigere.

Hvis du vil lagre en plassering i **Navigering**, **Posisjon** eller visningen **Trippavstand**, velger du **Valg** > **Lagre posisjon**.

Hvis du vil lagre et midlertidig sted som et mer permanent landemerke, velger du **Valg** > **Lagre som landm.**

Hvis du vil slette et sted, blar du til det og trykker **Valg** > **Tøm**.

Navigeringsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil bruke et annet målesystem, velger du **Målesystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Hvis du vil legge inn høydekalibrering for å korrigere høyden som er mottatt fra posisjonerings satellittene, velger du **Høydekalibrering**.

Landemerker

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Landemerker**.

Landemerker er koordinater til geografiske steder, som du kan lagre i enheten for senere bruk i ulike stedsbaserte tjenester. Koordinatene uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av koordinatsystemet WGS-84.

Du kan opprette landemerker ved hjelp av GPS-ekstrautstyr eller -nettverk med Bluetooth-teknologi (nettverkstjeneste). [Se Navigering, s. 78.](#)

Hvis du vil opprette et landemerke, velger du **Valg** > **Nytt landemerke**. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en forespørsel til nettverket om koordinatene for breddegrad og lengdegrad for stedet der du befinner deg, eller velg **Angi manuelt** for å fylle ut nødvendig stedsinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.

Hvis du vil vise eller redigere et landemerke, blar du til det og trykker blatasten.

Hvis du vil slette et landemerke, blar du til det og trykker tilbaketasten.

Med hvert landemerke velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

- **Legg til i kategori** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Bla til kategorien og trykk blatasten. Du kan vise landemerkekategoriene ved å bla til høyre eller venstre.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.
- **Rediger kategorier** — Legge til, redigere eller slette landemerkekategoriene.
- **Kategoriikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk blatasten.

Landemerke kategorier

Du kan vise landemerke kategorier i to visninger: den ene viser kategoriene som allerede inneholder landemerker, og den andre viser alle kategorier som finnes på enheten.

Hvis du vil vise kategorier som allerede inneholder landemerker, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Landemerker**, og blar til høyre.

Hvis du vil vise landemerkene som finnes i en kategori, velger du kategorien og trykker blatasten.

Hvis du vil flytte et landemerke fra én kategori til en annen, blar du mot venstre. Bla til et landemerke og trykk **Valg** > **Legg til i kategori**. Bla til den gamle kategorien og trykk blatasten for å fjerne merket ved siden av den. Bla til kategorien eller kategoriene der du vil legge til landemerket, og trykk blatasten. Velg **Godta**.

Med hvert landemerke velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

GPS-programmer

- **Rediger** — Endre landemerkeinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Nytt landemerke** — Opprette et landemerke direkte i kategorien. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en forespørsel til nettverket om koordinatene for breddegrad og lengdegrad for stedet der du befinner deg, eller velg **Angi manuelt** for å fylle ut nødvendig stedsinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Legg til i kategori** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Bla til kategorien og trykk blatasten.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.
- **Rediger kategorier** — Legge til, redigere eller slette landemerkekategoriene.
- **Kategoriikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk blatasten.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Redigere landemerke kategorier

Velg **Valg** > **Rediger kategorier**.

Velg **Valg**, og velg blant følgende alternativer:

- **Ny kategori** — Opprette et landemerke direkte i kategorien. Velg **Gjeldende posisjon** for å sende en forespørsel til nettverket om koordinatene for breddegrad og lengdegrad for stedet der du befinner deg, eller velg **Angi manuelt** for å fylle ut nødvendig stedsinformasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Kategoriikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk blatasten.

Du kan slette en landemerkekategori som du har opprettet, ved å bla til den og trykke tilbaketasten. Du kan ikke slette forhåndsinnstilte kategorier.

Redigere landemerker

Velg **Valg** > **Rediger** eller **Nytt landemerke** > **Angi manuelt**. Skriv inn beliggenhet og annen informasjon, for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.

Med hvert landemerke velger du **Valg**, og velger blant følgende alternativer:

- **Velg kategorier** — Organisere landemerket i en gruppe med lignende landemerker. Bla til kategorien og trykk blatasten for å endre landemerkeinformasjon som for eksempel navn, kategori, adresse, breddegrad, lengdegrad og høyde.
- **Hent gjeldende pos.** — Be om og automatisk fylle ut koordinatene for breddegrad og lengdegrad, og opprette et landemerke for stedet der du befinner deg.
- **Kategoriikon** — Endre ikonet for landemerket. Bla til ønsket ikon og trykk blatasten.
- **Send** — Send landemerker til kompatible enheter.

Tilgjengelige alternativer kan variere.

Motta landemerker

Velg **Meny** > **Meldinger**. Åpne en melding som inneholder et landemerke du har mottatt fra en annen enhet. Bla til landemerket og trykk blatasten.

Hvis du vil lagre landemerket i enheten, velger du **Valg** > **Lagre**.

Hvis du vil videresende landemerket til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send**.

18. Innst.

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.**

Du kan definere og endre forskjellige innstillinger for enheten. Endringer i disse innstillingene har virkning for hvordan enheten oppfører seg på tvers av programmene.

Noen innstillinger kan være forhåndsinnstilt for enheten eller sendt til deg i en konfigureringsmelding av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Det kan være at du ikke kan endre disse innstillingene.

Bla til innstillingen du vil redigere, og trykk blatasten for å gjøre følgende:

- Veksle mellom to verdier, for eksempel på eller av.
- Velge en verdi fra en liste.
- Åpne en tekstredigerer for å angi en verdi.
- Åpne en glidebryter for å senke eller øke verdien ved å bla til venstre eller høyre.

■ Telefoninnstillinger

Velg **Telefon** for å endre språkinnstillinger, innstillinger for ventemodus og skjerminnstillinger for enheten.

Generell-innstillinger

Velg **Generell** og blant følgende:

- **Telefonspråk** — Velg et språk fra listen. Endring av språk for enheten har innvirkning på alle programmene i enheten. Når du endrer språket, startes enheten på nytt.
- **Skrivespråk** — Velg et språk fra listen. Endring av skrivespråk har også virkning for hvilke tegn som er tilgjengelige når du skriver tekst.
- **Velkomstmeld./logo** — Velg **Standard** for å bruke standardbildet, **Tekst** for å angi din egen velkomstmelding, eller **Bilde** for å velge et bilde fra galleriet. Velkomstmeldingen eller bildet blir vist kort hver gang du slår på enheten.
- **Oppr. innstillinger** — Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Du trenger låsekoden for enheten for å gjøre dette. Når du har tilbakestilt innstillingene, kan det hende enheten bruker lengre tid på å slå seg på. Dokumenter, kontaktinformasjon, kalenderoppføringer og filer blir ikke påvirket.

Innstillinger for ventemodus

Velg **Ventemodus** og blant følgende:

- **Aktiv ventemodus** — Velg **På** for å ha snarveier til forskjellige programmer tilgjengelige i aktiv ventemodus.
- **Venstre valgtast, Høyre valgtast** — Endre snarveiene som åpnes fra venstre og høyre valgtast i ventemodus-skjermbildet. Trykk blatasten, velg en funksjon fra listen og **OK**.
- **Navig.tast høyre, Navig.tast venstre, Navig.tast ned, Navigeringstast opp, Valgtast** — Endre snarveiene som åpnes når du blar til forskjellige retninger. Disse innstillingene er ikke tilgjengelige hvis du velger **Aktiv ventemodus** > **På**.
- **Progr. i ventemodus** — Velg programmene du vil ha tilgang til fra aktiv ventemodus.
- **Postk. aktiv ventemod.** — Velg innboksen eller postkassen som skal vises i aktiv ventemodus.
- **Pr.k. akt. ventemod** — Velg plugin-modulene som vises i aktiv ventemodus. Du kan for eksempel se hvor mange talemeldinger du har. Selv om du slår av varslingene i aktiv ventemodus for ubesvarte anrop og meldinger, vil standardvarslingen fortsatt vise dem. Hvilke plugin-moduler som er tilgjengelige, kan variere.

Display-innstillinger

Velg **Display** og blant følgende:

- **Lyssensor** — Juster mengden lys som brukes for å lyse opp displayet på enheten.
- **Tidsavbr. strømsparing** — Velg hvor lang tid det skal ta før skjermspareren aktiveres. Aktivering av skjermspareren forlenger enhetens driftstid.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor raskt etter siste tastetrykk displayet blir mørkt.

■ Anropsinnstillinger

Velg **Ring til** og blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Velg **På** for å vise ditt telefonnummer til personen du ringer til, eller **Angitt av nettv.** for å la nettverket bestemme om din anrops-ID blir sendt.
- **Send min nettanrops-ID** — Aktiver denne funksjonen hvis du vil vise Internett-anrops-ID-en din til personen du ringer til.
- **Samtale venter** — Velg **Aktiver** hvis du vil bli varslet når du får et innkommende anrop mens en samtale pågår, eller **Sjekk status** for å sjekke om funksjonen er aktiv på nettverket.

- **Internett-anrop venter** — Aktiver denne funksjonen hvis du vil bli varslet om nye innkommende anrop mens du har en aktiv Internett-samtale.
 - **Internett-anropsvarsl.** — Slå denne på hvis du vil at enheten skal opplyse innringeren om at den er opptatt. Hvis du slår av dette valget, sender enheten et opptattsignal til innringeren, og du mottar et varsel om det ubesvarte anropet.
 - **Standard anropstype** — Velg **Mobil** for å foreta normale anrop til telefonnummeret, eller **Internett** for å bruke VoIP til å ringe nummeret eller adressen.
 - **Avvis anrop med SMS** — Velg **Ja** for å sende en tekstmelding til personen som ringer, for å forklare hvorfor du ikke kan besvare det innkommende anropet.
 - **Meldingstekst** — Skriv teksten som blir sendt når du ikke kan svare på et innkommende anrop og vil sende en automatisk tekstmelding som svar.
 - **Bilde i videoanrop** — Velg **Bruk valgt** for å velge et stillbilde som skal vises i stedet for video under en videosamtale, eller **Ingen** for ikke å sende et bilde under en videosamtale.
 - **Gjenta automatisk** — Velg **På** for å ringe nummeret på nytt hvis det var opptatt ved første forsøk. Enheten gjør maksimalt 10 forsøk på å koble opp samtalen.
 - **Sammendrag** — Velg **På** hvis du vil at den omtrentlige varigheten for siste anrop skal vises kort.
 - **Hurtigvalg** — Velg **På** for å aktivere hurtigvalg på enheten. Du kan slå et telefonnummer som er tilordnet hurtigvalgtastene (2–9), ved å trykke og holde tasten.
- [Se Hurtigvalg, s. 35.](#)
- **Valgfri svartast** — Velg **På** hvis du vil besvare innkommende anrop ved å trykke kort på en vilkårlig tast, bortsett fra avslutt-tasten.
 - **Linje i bruk** — Velg **Linje 1** eller **Linje 2** for å endre telefonlinje for utgående anrop og tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Denne innstillingen vises bare hvis SIM-kortet støtter tjenesten med alternativ linje og abonnement med to telefonlinjer.
 - **Linjebytte** — Velg **Ikke tillatt** for å hindre linjevalg (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.
 - **Internett-anropsvarsl.** — Velg **Av** for å varsle innkommende Internett-anrop om at enheten er opptatt, eller **På** for å godta innkommende Internett-samtaler.

■ Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling**, og velg blant følgende:

- **Tilgangspunkter** — Konfigurere nye eller eksisterende tilgangspunkter. Noen eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.
- **Tilgangspunktgrupper** — Sette opp nye eller redigere eksisterende tilgangspunktgrupper som brukes ved automatisk oppretting av tilkobling, samt ved samtrafikk for e-post.
- **Pakkedata** — Avgjøre om pakkedatatilkoblinger er brukt, og angi aksesspunkt hvis du bruker enheten som modem for en datamaskin.
- **Innst. Inter.-tlf.** — Definere innstillinger for Internett-samtaler.
- **SIP-innstillinger** — Vise eller lage SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataanrop** — Angi ventetidsperioden før alle dataanrop automatisk avsluttes.
- **VPN** — Installere og administrere VPN-policyer, administrere VPN-policyservere, se på VPN-loggen og opprette og administrere VPN-tilgangspunkt.
- **Trådløst LAN** — Bestemme om enheten viser en indikator når trådløst lokalnett er tilgjengelig, og hvor ofte enheten søker etter nettverk.
- **Konfigureringer** — Vise og slette klarerte servere som enheten kan motta konfigureringsinnstillinger fra.

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om trådløse lokalnett eller abonnement på pakkedatatjeneste og tilhørende tilkoblings- og konfigurasjonsinnstillinger.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Tilgangspunkter

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**.

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk via en datatilkobling. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller bla gjennom web-sider, må du først definere tilgangspunkter for disse tjenestene.

En tilgangspunktgruppe brukes til å gruppere og prioritere tilgangspunkter. Et program kan bruke en gruppe som tilkoblingsmetode i stedet for ett enkelt tilgangspunkt. I slike tilfeller brukes det beste tilgjengelige tilgangspunktet inne i en gruppe til å opprette tilkoblingen, og, når det gjelder e-post, også for samtrafikk.

Noen eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.

[Se Internett-tilgangspunkt, s. 53.](#)

Tilgangspunktgrupper

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunktgrupper**.

En tilgangspunktgruppe brukes til å gruppere og prioritere tilgangspunkter. Et program kan bruke en gruppe som tilkoblingsmetode i stedet for ett enkelt tilgangspunkt. I slike tilfeller brukes det beste tilgjengelige tilgangspunktet inne i en gruppe til å opprette tilkoblingen, og, når det gjelder e-post, også for samtrafikk. [Se Tilgangspunktgrupper, s. 53.](#)

Pakke-data

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Pakke-data**.

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger, som for eksempel GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, er det mulig å ha flere aktive datatilkoblinger samtidig. Tilgangspunkter kan dele på en datatilkobling, og datatilkoblinger kan holdes aktive (for eksempel under taleanrop). [Se Tilkoblingsbehandling, s. 55.](#)

Pakke-data-innstillinger

Pakke-datainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakke-datatilkobling.

Velg blant følgende:

- **Pakke-datatilkobling** — Velg **Når tilgjengelig** for å registrere enheten overfor pakke-datanettverket når du slår på enheten i et støttet nettverk. Velg **Ved behov** for å opprette en pakke-datatilkobling bare når et program eller en handling krever det.
- **Tilgangspunkt** — Angi tilgangspunktnavnet som tjenesteleverandøren har oppgitt, for å bruke enheten som pakke-data-modem for datamaskinen.

Disse innstillingene har virkning for alle tilgangspunkter for pakke-datatilkoblinger.

Innstillinger for Internett-anrop

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Innst. Inter.-tlf.**. Velg **Valg** > **Ny profil** eller **Valg** > **Rediger**.

Bla til **Navn**, trykk blatasten, skriv et navn for profilen og velg **OK**.

Bla til **SIP-profiler**, trykk blatasten, velg en profil og **OK**. SIP-protokoller brukes til å opprette, endre og avslutte kommunikasjonsøker som for eksempel Internett-telefoni med en eller flere deltakere. SIP-profiler inneholder innstillinger for disse øktene.

Du lagrer innstillingene ved å trykke **Tilbake**.

SIP-innstillinger (Session initiation protocol)

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

SIP-protokoller brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøker med en eller flere deltakere (nettverkstjeneste). SIP-profiler inneholder innstillinger for disse øktene. SIP-profilen som brukes som standard for en kommunikasjonsøkt, er understreket.

Hvis du vil opprette en SIP-profil, velger du **Valg** > **Legg til ny** > **Bruk standardprofil** eller **Bruk en eksisterende profil**.

Hvis du vil redigere en SIP-profil, blar du til den og trykker blatasten.

Hvis du vil velge den SIP-profilen du vil bruke som standard for kommunikasjonsøker, blar du til profilen og velger **Valg** > **Standardprofil**.

Hvis du vil slette en SIP-profil, blar du til den og trykker tilbaketasten.

Redigere SIP-profiler

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny** eller **Rediger**.

Velg blant følgende:

- **Profilnavn** — Angi et navn for SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Velg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til Internett-tilkoblingen.
- **Offentlig brukernavn** — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Bruk komprimering** — Angi om komprimering skal brukes.
- **Registrering** — Velg registreringsmodus.
- **Bruk sikkerhet** — Angi om sikkerhetsforhandling brukes.
- **Proxy-server** — Angi proxy-serverinnstillingene for denne SIP-profilen.
- **Registreringsserver** — Angi registreringsserverinnstillingene for denne SIP-profilen.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Redigere SIP-proxyservere

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny** eller **Rediger** > **Proxy-server**.

Proxy-servere er mellomservere mellom en surfetjeneste og brukerne, som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og bedre hastighet for tjenesten.

Velg blant følgende:

Innst.

- **Adresse proxy-server** — Skriv inn maskinnavnet eller IP-adressen til proxy-serveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til proxy-serveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for proxy-serveren.
- **Tillat løs ruting** — Angi om løs ruting er tillatt.
- **Transporttype** — Velg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv portnummeret til proxy-serveren.

Redigere registreringsservere

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **SIP-innstillinger** > **Valg** > **Legg til ny** eller **Rediger** > **Registreringsserver**.

Velg blant følgende:

- **Adr. registreringsserver** — Skriv inn maskinnavnet eller IP-adressen til registrar-serveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til registrar-serveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for registrar-serveren.
- **Transporttype** — Velg **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv inn registrar-serverens portnummer.

Innstillinger for dataanrop

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Dataanrop**.

Du angir tidsavbruddsperioden som skal forløpe før dataanrop automatisk avsluttes hvis ingen data har blitt overført, ved å velge **Tilkoblingstid** og trykke blatasten. Velg **Brukerdefinert** for å angi tidsperioden selv, eller **Ubegrenset** for å holde tilkoblingen aktiv til du velger **Valg** > **Koble fra**.

VPN

VPN-tilgangspunkt

Når du skal administrere VPN-tilgangspunkt, velger du **VPN** > **VPN-tilgangspunkter** > **Valg** og velger blant følgende:

- **Rediger** — Redigere det valgte tilgangspunktet. Hvis tilgangspunktet er i bruk eller innstillingene er beskyttet, kan du ikke redigere det.
- **Nytt tilgangspunkt** — Opprette et nytt VPN-tilgangspunkt.
- **Slett** — Slette det valgte tilgangspunktet.

Innstillinger for VPN-tilgangspunkt

Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige tilgangspunktinnstillinger.

Hvis du vil redigere innstillinger for VPN-tilgangspunkt, velger du tilgangspunktet og **Valg**.

Velg blant følgende:

- **Tilkoblingsnavn** — Angi et navn for VPN-tilkoblingen. Navnet kan bestå av maksimalt 30 tegn.
- **VPN-kriterie** — Velg en VPN-policy som skal brukes med dette tilgangspunktet.
- **Internett-tilg.punkt** — Velg Internett-tilgangspunktet som skal brukes med dette VPN-tilgangspunktet.
- **Proxy-serveradr.** — Angi proxy-serveradressen til dette VPN-tilgangspunktet.
- **Proxy-portnummer** — Angi nummeret for proxy-porten.

Trådløst lokalnett

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil at det skal vises en indikator når et trådløst lokalett er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil velge tidsintervallet for når enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett og oppdatere indikatoren, velger du **Søk etter nettverk**.

Avanserte innstillinger for trådløst lokalnett

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Avanserte innst.**. De avanserte innstillingene for trådløst lokalnett blir normalt definert automatisk, og det er ikke anbefalt å endre dem.

Hvis du vil redigere innstillingene manuelt, velger du **Automatisk konfigur.** > **Ikke tillatt** og angir følgende:

- **Langt sendeintervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar bekreftelsessignal fra nettverket.
- **Kort sendeintervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar klar til sending-signal fra nettverket.
- **RTS-terskel** — Velg datapakkestørrelsen som tilgangspunktet for trådløst lokalnett utsteder en forespørsel om å sende med, før sending av pakken.
- **TX-strømnivå** — Velg effektnivået for enheten under sending av data.
- **Radiomålinger** — Aktiver eller deaktiver radiomålingene.
- **Strømsparing** — Aktiver eller deaktiver batterisparing.

Innst.

Hvis du vil gjenopprette alle innstillinger til opprinnelige verdier, velger du **Valg** > **Gj.opprett std.innst.**

Sikkerhetsinnstillinger for trådløse lokalnett-tilgangspunkter

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og begynn å opprette et tilgangspunkt for trådløst lokalnett, eller velg et tilgangspunkt for trådløst lokalnett og **Valg** > **Rediger**.

WEP-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WEP**.

Krypteringsmetoden WEP (Wired equivalent privacy) krypterer dataene før de blir overført. Adgang til nettverket blir nektet for brukere som ikke har de nødvendige WEP-nøkklene. Når WEP-sikkerhetsmodus er i bruk, blir datapakker som blir mottatt uten å være kryptert med WEP-nøkler, forkastet.

I et **Ad-hoc**-nettverk må alle enheter bruke samme WEP-nøkkel.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WEP-nøkkel i bruk** — Velg ønsket WEP-nøkkel.
- **Godkjenningstype** — Velg **Åpen** eller **Delt**.
- **WEP-nøkkelinnst.** — Rediger innstillingene for WEP-nøkkelen.

WEP-nøkkelinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WEP**.

I et **Ad-hoc**-nettverk må alle enheter bruke samme WEP-nøkkel.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** > **WEP-nøkkelinnst.**, og velg blant følgende:

- **WEP-kryptering** — Velg ønsket lengde for WEP-krypteringsnøkkelen.
- **WEP-nøkkelformat** — Velg om du vil oppgi WEP-nøkkeldataene i **ASCII**- eller **Heksadesimal**-format.
- **WEP-nøkkel** — Oppgi WEP-nøkkeldataene.

802.1x-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **802.1x**.

802.1x autentiserer og godkjenner enheter for tilgang til et trådløst nettverk, og hindrer tilgang hvis godkjenningsprosessen mislykkes.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WPA-modus** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøkkel** (en hemmelig nøkkel som brukes til identifisering av enheter).
- **Innst. EAP-pr.komp.** — Hvis du valgte **WPA-modus** > **EAP**, velger du hvilke EAP-pluginmoduler definert i enheten, du vil bruke med tilgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøkkel** — Hvis du valgte **WPA-modus** > **Forhåndsdelte nøkkel**, angir du den delte private nøkkelen som identifiserer enheten overfor det trådløse lokalnettet du kobler deg til.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

WPA-sikkerhetsinnstillinger

I innstillingene for tilgangspunktet velger du **WLAN-sikkerhetsmodus** > **WPA/WPA2**.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** og blant følgende:

- **WPA-modus** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forhåndsdelte nøkkel** (en hemmelig nøkkel som brukes til identifisering av enheter).
- **Innst. EAP-pr.komp.** — Hvis du velger **WPA-modus** > **EAP**, velger du hvilke EAP-pluginmoduler som er definert i enheten, som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forhåndsdelte nøkkel** — Hvis du velger **WPA-modus** > **Forhåndsdelte nøkkel**, angir du den delte private nøkkelen som identifiserer enheten overfor det trådløse lokalnettet du kobler deg til.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

EAP

Hvis du vil vise EAP-programkomponentene (Extensible Authentication Protocol) som er installert i enheten (nettverkstjeneste), velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Tilgangspunkter**. Velg **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og definer et tilgangspunkt som bruker trådløst lokalnett som databærer og **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodus. Velg **WLAN-sikkerhetsinnst.** > **WPA-modus** > **EAP**, bla til **Innst. EAP-pr.komp.** og trykk blatasten.

Programkomponentene for EAP (Extensible Authentication Protocol) brukes i trådløse nettverk til å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere, og de ulike EAP-programkomponentene muliggjør bruken av forskjellige EAP-metoder (nettverkstjeneste).

Du bruker en EAP-plugin-modul når du kobler til WLAN ved hjelp av tilgangspunktet, ved å velge ønsket plugin-modul og deretter **Valg** > **Aktiver**. EAP-plugin-modulene som er aktivert for bruk med dette tilgangspunktet, er angitt med et merke. Hvis du ikke vil bruke en plugin-modul, velger du **Valg** > **Deaktiver**.

Innst.

Du kan redigere innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Konfigurer**.

Du kan endre prioriteten for innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Øk prioritet** hvis du vil prøve å bruke plugin-modulen før andre plugin-moduler når du kobler til nettverket med tilgangspunktet, eller **Valg** > **Senk prioritet** hvis du vil bruke denne plugin-modulen for nettverksgodkjenning etter at du har prøvd å bruke andre plugin-moduler.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Konfigureringer

Hvis du vil vise og slette konfigurasjoner for klarerte servere, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Tilkobling** > **Konfigureringer**.

Du kan motta meldinger fra nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller bedriftens informasjonstjenester som inneholder konfigureringsinnstillinger for klarerte servere. Disse innstillingene blir automatisk lagret i **Konfigureringer**. Du kan motta konfigurasjonsinnstillinger for tilgangspunkter, multimedie- eller e-posttjenester og chat- eller synkroniseringsinnstillinger fra klarerte servere.

Hvis du vil slette konfigurasjoner for en klarert server, blar du til serveren og trykker tilbaketasten. Konfigurasjoninnstillingene for andre programmer som tilbys av denne serveren, blir også slettet.

■ Innstillinger for dato og tid

[Se Klokke, s. 48.](#)

■ Sikkerhetsinnstillinger

[Se Angi sikkerhetsinnstillinger, s. 87.](#)

■ Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Nettverk**.

Angi følgende:

- **Nettverksmodus** (vises bare hvis det støttes av nettverksoperatøren) — Velg nettverkstype. Du kan velge **GSM** eller **UMTS** for å bruke de respektive nettverkene, eller **Dobbeltmodus** for å la enheten automatisk skifte mellom de to. Denne innstillingen kan være forhåndsangitt for enheten og ikke tilgjengelig for redigering. Hvis du angir at enheten bare skal bruke GSM-nettverket eller bare UMTS-nettverket, vil du ikke være i stand til å foreta anrop, inkludert nødanrop, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksforbindelse, hvis det valgte nettverket ikke er tilgjengelig.
- **Valg av operatør** — Velg **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å la enheten velge nettverk automatisk.
- **Vis celleinfo** — Velg **På** for å angi at enheten skal vise når den brukes i MCN-nettverk (Micro Cellular Network).

■ Innstillinger for ekstrautstyr

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Ekstrautstyr**.



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Med de fleste typer ekstrautstyr kan du velge blant følgende innstillinger:

- **Standardprofil** — Velge profilen som skal aktiveres når du kobler ekstrautstyr til enheten.
- **Automatisk svar** — La enheten svare på telefonanrop automatisk når ekstrautstyr er i bruk. Velg **På** for å la enheten svare på innkommende anrop automatisk etter 5 sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i Profiler-menyen, er automatisk svar deaktivert.
- **Lys** — Velg **På** for at enheten skal være opplyst mens den er koblet til musikkstasjonen.

Innstillinger for teksttelefon (TTY)

Hvis du bruker en teksttelefon (TTY), må du koble den til enheten før du kan endre innstillingene og bruke teksttelefonen. Velg blant følgende innstillinger:

- **Standardprofil** — Velge profilen som skal aktiveres når du kobler en teksttelefonterminal til enheten.
- **Bruk teksttelefon** — Velg **Ja** hvis du vil begynne å bruke teksttelefonen.

19. Sikkerhet

■ Enhetssikkerhet

Velg **Meny** > **Verktøy** > **Innst.** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM.**

Du kan endre sikkerhetsinnstillingene for PIN-koden, automatisk låsing og endring av SIM-kortet, og endre koder og passord. Unngå å bruke koder som likner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Koder vises som stjerner. Når du vil endre en kode, angir du den gjeldende koden, og deretter den nye koden to ganger.

Angi sikkerhetsinnstillinger

Du angir innstillinger for enheten og SIM-kortet ved å velge en innstilling pluss **Valg** > **Endre**.

Når anrop er begrenset til lukkede brukergrupper, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Angi følgende innstillinger:

- **Kontroll av PIN-kode** — Velg **På** for at enheten skal be om at PIN-koden angis hver gang den slås på. Denne innstillingen kan ikke endres hvis enheten slås av. Enkelte SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode deaktiveres.
- **PIN-kode** — Endre PIN-koden. PIN-koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk og leveres sammen med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å angi PIN-koden, blokkeres PIN-koden, og du må bruke PUK-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen.
- **PIN2-kode** — Endre PIN2-koden. PIN2-koden må ha 4 til 8 sifre. PIN2-koden kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner i enheten og leveres sammen med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å angi PIN2-koden, blokkeres PIN2-koden, og du må bruke PUK2-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen.
- **Autom. systemlås** — Angi at enheten automatisk skal låses etter en viss tid. Da kan den bare brukes hvis korrekt låsekode angis. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å slå av den automatiske systemlåsen. Når enheten er låst, kan du likevel besvare innkommende anrop samt ringe det offisielle nødnummeret som er programmert inn i enheten.
- **Låskode** — Endre låsekoden. Den nye koden kan inneholde fra 4 til 255 tegn. Du kan bruke både bokstaver og tall, og både stor og liten bokstav er mulig. Du vil bli varslet av enheten dersom låsekoden ikke er ordentlig formatert. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du bør endre låsekoden for å forhindre at uvedkommende bruker enheten. Hold koden hemmelig, og oppbevar den på et trygt sted og atskilt fra enheten.
- **Lås hvis SIM byttes** — Still inn enheten slik at den ber om låsekoden når et ukjent, nytt SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som den gjenkjenner som eierens kort.
- **Tillat ekstern låsing** — Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du låse enheten ved å sende en forhåndsdefinert tekstmelding fra en annen telefon. Når du aktiverer dette alternativet, må du skrive inn meldingen for ekstern låsing og bekrefte meldingen. Meldingen må ha minst 5 tegn. Maksimalt antall tegn tillatt, er 8. Hvis det blir brukt mer enn 8 tegn, kan det hindre opplåsing av minnekortet og kreve at kortet blir formatert. Hvis nyformatering av minnekortet er nødvendig, vil all informasjon på kortet gå tapt.
- **Lukket br.gruppe** (nettverkstjeneste) — Angi en gruppe personer du kan ringe og som kan ringe deg.
- **Bekreft SIM-tjen.** (nettverkstjeneste) — Stille inn enheten slik at den viser bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste.

Endre sperrepassordet

Hvis du vil endre passordet som brukes til å sperre tale-, faks- og dataanrop, velger du **Meny** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Anropssperring** > **Sperring mobilanrop** > **Valg** > **Endre sp.passord**. Oppgi den gjeldende koden, og deretter den nye koden to ganger. Sperrepassordet må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Tillatte numre

Når tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Trykk på kontakttasten. Velg **Valg** > **SIM-kontakter** > **Tillatte nr. for kont.**

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten til kun bestemte numre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten for tillatte numre. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Velg **Valg**, og velg blant følgende alternativer:

- **Aktiver tillatte nr.** — Begrense anrop fra enheten. Hvis du vil avbryte tjenesten, velger du **Deakt. tillatte nr.**. Du trenger PIN2-koden din for å aktivere og deaktivere tillatte numre eller for å redigere tillatte numre for kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har koden.
- **Ny SIM-kontakt** — Legge til et telefonnummer i listen over numre det er tillatt å ringe. Angi navn og telefonnummer for kontakten. Hvis du vil begrense anrop ved hjelp av et landsprefiks, skriver du inn landsprefikset i **Ny SIM-kontakt**. Alle telefonnumre det er tillatt å ringe, må starte med dette landsprefikset.
- **Legg til fra Kont.** — Kopiere en kontakt fra **Kontakter** til listen over tillatte numre.



Tips: Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontaktene mens tjenesten for tillatte numre er aktiv, må du legge til tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger i listen over tillatte numre.

Hvis du vil vise eller redigere et telefonnummer det er tillatt å ringe til fra din enhet, velger du **Valg** > **SIM-kontakter** > **Tillatte nr. for kont.**

Du ringer kontakten ved å trykke ringetasten.

Du kan redigere telefonnummeret ved å velge **Valg** > **Rediger**. Det kan hende du trenger PIN2-koden for å redigere tillatte numre.

Du sletter en kontakt ved å trykke tilbaketasten.

■ Minnekortsikkerhet

Du kan beskytte minnekortet med et passord for å hindre uautorisert tilgang. Du kan angi et passord ved å velge **Valg** > **Angi passord**. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn, og skiller mellom små og store bokstaver. Passordet lagres i enheten, og du trenger ikke angi det på nytt når du bruker minnekortet på den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om å oppgi passordet. Ikke alle minnekort har støtte for passordbeskyttelse.

Du fjerner minnekortpassordet ved å velge **Valg** > **Fjern passord**. Hvis du fjerner passordet, er ikke dataene på minnekortet beskyttet mot uautorisert bruk.

■ Sertifikatadministrering



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Digitale sertifikater brukes for å bekrefte hvor programvare stammer fra, men gir ingen garanti om sikkerhet. Det finnes tre ulike typer sertifikater: sikkerhetssertifikater, personlige sertifikater og serversertifikater. Under en sikker tilkobling kan en server sende et serversertifikat til enheten din. Ved mottak sjekkes det ved hjelp av et sikkerhetssertifikat som er lagret på enheten. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sertifikatet i enheten.

Last ned et sertifikat fra et web-område, eller motta et sertifikat som et e-postvedlegg eller som en melding sendt via en Bluetooth-tilkobling eller en infrarød tilkobling. Sertifikater skal brukes når du kobler deg til en elektronisk bank eller en ekstern server for å overføre konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og for å kontrollere ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare på enheten.



Tips: Når du legger til et nytt sertifikat, må du kontrollere ektheten.

Administrere personlige sertifikater

Personlige sertifikater er sertifikater som er utstedt til deg.

Du legger til sertifikater i enheten ved å velge en sertifikatfil og **Lagre**. Du kan fjerne et valgt sertifikat ved å velge **Valg** > **Slett**.

Du kan kontrollere ektheten til et sertifikat ved å bla til et sertifikat og trykke blatasten for å åpne sertifikatdetaljer. Fingeravtrykk gir en unik identifisering av et sertifikat. Kontakt telefonstøtten eller kundestøttetjenesten til eieren av sertifikatet, og be om å få sammenlignet fingeravtrykk. Sekssifrede passord for lageret for private nøkler inneholder de hemmelige nøklene som følger med personlige sertifikater.

Administrere sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte tjenester til å kontrollere gyldigheten til andre sertifikater.

Du legger til sertifikater i enheten ved å velge en sertifikatfil og **Lagre**. Du kan fjerne et valgt sertifikat ved å velge **Valg** > **Slett**.

Du kan kontrollere ektheten til et sertifikat ved å bla til et sertifikat og trykke blatasten for å åpne sertifikatdetaljer. Fingeravtrykk gir en unik identifisering av et sertifikat. Kontakt telefonstøtten eller kundestøttetjenesten til eieren av sertifikatet, og be om å få sammenlignet fingeravtrykk. Sekssifrede passord for lageret for private nøkler inneholder de hemmelige nøklene som følger med personlige sertifikater.

Hvis et sertifikat klareres, betyr det at du autoriserer det til å kontrollere web-sider, e-postservere, programvarepakker og andre data. Bare klarerte sertifikater kan brukes til å bekrefte tjenester og programvare.

Sikkerhet

Du kan endre klareringsinnstillingene ved å velge et sertifikat og [Valg](#) > [Klareringsinnst.](#) Velg et programfelt og [Ja](#) eller [Nei](#). Du kan ikke endre klareringsinnstillingene til et personlig sertifikat.

Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmer som kan bruke sertifikatet:

- [Symbian-installering](#) — Nytt program for Symbian-operativsystemet.
- [Internett](#) — E-post og grafikk.
- [Programinstallering](#) — Nytt Java™-program.
- [Tilkobletertif.sjekk](#) — Elektronisk protokoll for sertifikatstatus.

Vise sertifikatdetaljer

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Du kan vise sertifikatdetaljer ved å bla til et sertifikat og trykke blatasten.

En av følgende merknader kan vises:

- [Sertifikat ikke klarert](#) — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Det kan være nyttig å endre klareringsinnstillingene.
- [Sertifikat utgått](#) — Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- [Sertifikat ikke gyldig ennå](#) — Gyldighetsperioden har ikke startet ennå for det valgte sertifikatet.
- [Sertifikat ødelagt](#) — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Sikkerhetsinnstillinger for sertifikat

Velg blant følgende:

- [Prog.vareinstallering](#) — Velg å installere bare signerte programmer, eller alle programmer.
- [Tilkobletertif.sjekk](#) — Du kan kontrollere gyldigheten for sertifikatene når et program er installert, ved å velge [På](#).
- [Standard Web-adr.](#) — Gyldigheten for et sertifikat kontrolleres fra standardadressen hvis sertifikatet ikke inneholder sin egen web-adresse.

■ Mobilt VPN

Velg [Meny](#) > [Verktøy](#) > [Innst.](#) > [Tilkobling](#) > [VPN](#).

Nokias klient for mobilt virtuelt privat nettverk (VPN) oppretter en sikker tilkobling til kompatible bedrifts-intranett og tjenester, for eksempel e-post. Din enhet kobler til fra et mobilnettverk, via Internett, til bedriftens VPN-gateway, som opptre som inngangsdør til bedriftens kompatible nettverk. VPN-klienten bruker sikkerhetsteknologien IP Security (IPSec). IPSec er et rammeverk av åpne standarder som støtter sikker utveksling av data over IP-nettverk.

VPN-policyer definerer metoden VPN-klienten og en VPN-gateway bruker for å godkjenne hverandre, og krypteringsalgoritmene de bruker for å beskytte dataenes konfidensialitet. Spør din bedrift om deres VPN-policy.

For at du skal kunne bruke VPN med et program, må programmet være knyttet til et VPN-tilgangspunkt. Et VPN-tilgangspunkt består av et Internett-tilgangspunkt og en VPN-policy.

VPN-behandling

Du kan administrere VPN-policyer, policy-servere, VPN-logger og nøkkellagringspassord, i VPN-behandling. VPN-policyer definerer hvordan dataene blir kryptert for overføring over usikrede nettverk. Nøkkellagringspassordet bidrar til å beskytte private nøkler.

Et tilgangspunkt er der enheten kobles til nettverket via dataanrop eller en pakke-datatilkobling. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller bla gjennom Web-sider, må du først definere Internett-tilgangspunkter for disse tjenestene. VPN-tilgangspunkter bruker kombinasjonen av VPN-policyer og Internett-tilgangspunkter til å opprette krypterte tilkoblinger.

Når du skal administrere VPN, velger du [VPN-behandling](#) > [Valg](#) > [Åpne](#) og velger blant følgende alternativer:

- [VPN-policyer](#) — Installere, vise og oppdatere VPN-policyer.
- [VPN-policyservere](#) — Redigere tilkoblingsinnstillingene for VPN-policyservere som du kan installere og oppdatere VPN-policyer fra.
- [VPN-logg](#) — Vise loggen for installering, oppdatering og synkronisering av VPN-policyer samt andre VPN-tilkoblinger.

Administrere VPN-policyer

Når du skal administrere VPN-policyer, velger du [VPN-behandling](#) > [VPN-policyer](#) > [Valg](#) og velger blant følgende alternativer:

- [Installer policy](#) — Installere en policy. Skriv inn brukernavnet og passordet for VPN-policyserveren. Kontakt systemadministratoren for å få oppgitt brukernavn og passord.
- [Angi VPN-tilg.punkt](#) — Opprette et VPN-tilgangspunkt som kobler VPN-policy sammen med et Internett-tilgangspunkt.
- [Oppdater policy](#) — Oppdatere den valgte VPN-policyen.

Sikkerhet

- **Slett policy** — Slette den valgte VPN-policyen. Hvis du sletter en VPN-policy, blir den reinstallert når du synkroniserer enheten med VPN-policyserveren neste gang, så sant den ikke også har blitt slettet fra serveren. Tilsvarende vil en VPN-policy som har blitt slettet fra serveren, også bli slettet fra enheten ved synkronisering.

Når du skal administrere VPN-policyservere, velger du **VPN-policyservere** > **Valg** > **Åpne** og velger blant følgende alternativer:

- **Ny server** — Legge til en VPN-policyserver.
- **Synkroniser server** — Installere en ny VPN-policy, eller oppdatere den valgte VPN-policyen.
- **Slett server** — Slette den valgte VPN-policyserveren.

Når du skal administrere innstillinger for VPN-policyserveren, velger du **Valg** > **Ny server** eller **Rediger server**, og velger blant følgende alternativer:

- **Navn policyserver** — Skriv inn et nytt navn for serveren, opptil 30 tegn.
- **Adresse policyserver** — Skriv adressen til serveren. Adressen til policy-serveren kan ikke redigeres etter at du har koblet deg til serveren for å installere eller oppdatere VPN-policyer.
- **Internett-tilg.punkt** — Velg Internett-tilgangspunktet for å koble til VPN-policyserveren.
- **Passord nøkkel** — Endre passordet for lageret for private nøkler. Passordet opprettes automatisk første gang det behøves.

Vise VPN-loggen

Velg **VPN-behandling** > **VPN-logg**.

En VPN-logg registrerer dine besøk til VPN-servere for å installere, oppdatere og synkronisere VPN-policyer og dine VPN-tilkoblinger. Oppføringer for feil, advarsler og informasjon angis av et ikon på venstre side av oppføringen. Hvis du vil se detaljert informasjon om en loggoppføring, velger du oppføringen. Rapporter årsakskodene som er synlige i detaljert visning, til systemadministratorene, siden kodene er til hjelp for å finne årsaker til mulige problemer du kan ha med VPN. Når størrelsen på loggen når 20 kB, blir de eldste loggoppføringene slettet for å gjøre plass for nye oppføringer.

Velg **Valg**, og velg blant følgende alternativer:

- **Oppdater logg** — Oppdatere loggen.
- **Tøm logg** — Slette loggoppføringene.

■ Sikkerhetsinnstillinger for trådløse lokalnett-tilgangspunkter

[Se Sikkerhetsinnstillinger for trådløse lokalnett-tilgangspunkter, s. 85.](#)

20. Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg å bruke programmene mer effektivt. Enkelte snarveier er programspesifikke, og de er ikke tilgjengelige for alle programmer.

Generelle snarveier

Av/på-tast	Bytte mellom profiler. Du slår enheten av ved å holde inne av/på-knappen.
Menytast	Åpne hovedmenyen, slik at du får tilgang til alle programmene. Hold inne for å veksle mellom åpne programmer.
Avslutningstast	Lukk programmer. Hold inne for å avslutte datatilkoblinger (GPRS, dataanrop).
E-posttast	Åpne din standard e-postkasse. Hold inne tasten for å begynne å skrive en ny e-postmelding.

Aktiv ventemodus

Venstre valgtast + blå funksjonstast	Låse og låse opp tastaturet.
#	Trykk og hold for å bytte mellom profilene generell og lydløs.
Ringetast	Åpne Logg .
0	Hold inne for å åpne Tjenester og koble til Internett.
1	Trykk og hold for å ringe til talepostkassen
Talltast (2–9)	Ring til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du må først aktivere hurtigvalg (Meny > Verktøy > Innstillinger > Ring til > Hurtigvalg > På).
Blå funksjonstast + Chr	Aktivere infrarød funksjon.
Blå funksjonstast + Ctrl	Aktivere og deaktivere Bluetooth.

I programmer

Shift + blatast	Merk tekst. Hold inne Shift-tasten og bla mot venstre eller høyre for å merke tekst.
Ctrl+C	Kopier.
Ctrl+X	Klipp ut.
Ctrl+V	Lim inn.
Ctrl+I	Kursiv.
Ctrl+B	Fet skrift.
Trykk på den blå funksjonstasten én gang (slik at du ser  + den andre tasten.	Tast inn et tall eller en bokstav som er merket blått på en tast.
Trykk på den blå funksjonstasten to ganger (slik at du ser  + den andre tasten.	Tast inn kun tall eller bokstaver som er merket blått på en tast.
Shift-tast	Veksle mellom store og små bokstaver.

Mens du surfer på Internett

#	Zoome ut.
*	Zoome inn.
1	Gå tilbake til bokmerker.
2	Søk etter tekststrenger på åpent web-område.
3	Gå tilbake til forrige side.
5	Bytt mellom de åpne leservinduene.

Snarveier

8	Zoom ut for å vise hele web-siden og merke i rødt det som kan vises på displayet.
9	Gå til en annen web-side.

Bildevisning

Ringetast	Sende bildet.
0	Zoome ut.
5	Zoome inn.
7	Zoome inn. Trykk to ganger for full skjermstørrelse.
4	Bla til venstre i det zoomede bildet.
6	Bla til høyre i det zoomede bildet.
2	Bla opp i det zoomede bildet.
8	Bla ned i det zoomede bildet.
3	Rotere med klokken.
1	Rotere mot klokken.
*	Veksle mellom fullskjerm- og normalvisning.

Musikkavspilling

5	Ta pause i et spor.
4	Gå tilbake til begynnelsen av sporet. Trykk innen to sekunder etter at sangen har startet for å gå til forrige spor. Trykk og hold inne for å spole tilbake.
6	Gå til neste spor. Hold inne for å spole forover.
8	Stoppe et spor.

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

■ Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.



4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatørtakster gjelder.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.



■ Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Alltid ta sikkerhetskopii av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbake stille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

■ Avhending



Symbolet med utkrysset avfallsdunk på produktet, håndbøkene eller emballasjen innebærer at innenfor EU må elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Lever produktene til returpunkt for å hindre mulig skade på miljø og helse som skyldes ukontrollert avhending samt for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer. Returinformasjon er tilgjengelig fra produktforhandleren, lokale avfallsetater, nasjonale organisasjoner for produksjonsansvar eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom den trådløse enheten og et medisinsk implantat, for eksempel en pacemaker eller implantert kardioverterdefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som er utstyrt med slikt utstyr, bør gjøre følgende:

- Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser.
- Lese og følge retningslinjene fra produsenten av det medisinske implantatet.

Hvis du har spørsmål om bruk av trådløs enhet sammen med et medisinsk implantat, må du ta kontakt med helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøying, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus eller flyprofilmodus, må du kanskje endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

DENNE MOBILENHETEN OPPFYLLER RETNINGSLINJENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,90 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstraustyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

anrop

- innstillinger 81
- sperre 36
- viderekoble 36

automatisk svar 86

avslutte nettverkstilkoblinger 55

avslå anrop 35

avvise anrop 35

B

batteri

- installere 8
- lade 9
- ladenivå 14

batterilader 12

besvare anrop 35

bildemeldinger 26

bilder

- angi som bakgrunnsbilde 73
- legge til i kontakter 73
- zoome inn eller ut 73

blatast 81

blogger 60

Bluetooth

- innstillinger 50
- sammenkobling 51
- tilkoblinger 49

bokmerker 59

C

CBS 32

chat 28

D

dagsvisning i kalenderen 47

data

- synkronisering 67
- tilkoblinger 49

display

- indikatorer 14
- innstillinger 81

dokumenter 62

DTMF-toner 36

E

ekstern konfigurering

- innstillinger 67
- opprette en profil 67

ekstern synkronisering 67

e-post

- kontoer 33
- meldinger 22
- skrive 25
- svare på 24

equaliser 76

F

filbehandling 62

- minnekortsikkerhet 88

flash-spiller 77

fotografier 71

G

galleri 73

gjøremålsliste 46

gjøremålsvisning i kalenderen 47

GPRS 49

- innstillinger 83
- innstillinger for tilgangspunkt 54
- tellere 42

H

hjelp 15

hurtigvalg 35

I

indikatorer 14

infrarød 52

innstillinger

- anrop 81
- Bluetooth 50
- display 81
- ekstern konfigurering 67
- generelt 81
- Internett 53, 60
- kalender 46, 47
- klarering 88
- multimediemeldinger 32
- nettverk 86
- profiler 19
- samtrafikk for e-postdata 53
- sikkerhet 87
- sikkerhet for Java-programmer 66
- tekstmeldinger 32
- teksttelefon 86
- tilkobling 82
- vente 81
- WLAN 84

innstillinger for ekstrautstyr 86

innstillinger for valgtast 81

Innstillingsveiviser 69

installere

- batteri 8
- programmer 66
- SIM-kort 8

Internett 59

- innstillinger 53, 60
- innstillinger for Internett-anrop 82
- tilgangspunkter 53

J

Java-programmer 66

K

kabel 49

kalender 46

kalkulator 64

kamera 12, 71

- spille inn et videoklipp 71
- ta et bilde 71

klokke 48

Stikkordregister

koble til Internett 53

kontakter 10

- grupper 43
- kopiere informasjon 43
- legge til 43
- ringetoner 44
- standardinformasjon 43

kontaktgrupper 43

kontaktinformasjon 43

kopiere tekst 16

L

lade batteriet 9

lager 17

landemerker 79

lime inn tekst 16

logger 42, 66

lydfiler 73

lytte til musikk 75

låse

- enhet 12
- taster 12

M

medieprogrammer 73

meldinger

- bildemeldinger 26
- e-post 22
- mapper 22
- multimediemeldinger 26
- slette 24
- spesielle meldinger 31
- tekstmeldinger 25

meny 16

minne 17

- innebygd 17
- kort 17
- overvåke 17

minnekort 17

- låse opp 18
- passord 88

mobilt VPN

Se VPN

modem 52

multimediemeldinger

- innstillinger 32
- motta 27
- opprette 26
- sende 26
- svare på 27
- vedlegg 28

musikkavspilling 75

månedsvisning i kalenderen 47

N

navigering 78

nettanrop 40, 41

nettverksinnstillinger 86

Nokia Teamsuite 45

- redigere team 45

notater 63

O

opplæring 15

P

pakke data 49

- innstillinger 83
- innstillinger for tilgangspunkt 54
- tellere 42

passord

- minnekort 88

personlige sertifikater 88

Pop-Port-kontakt 12

post

Se e-post

presentasjoner 63

profiler 19

programbehandling 66

programmer

- endre installeringer 66
- fjerne 66
- installere 66
- vanlige handlinger 17
- vise installeringsloggen 66

programvare

- fjerne 66
- installere 66

Q

Quickoffice 62

Quickpoint 63

Quicksheet 63

Quickword 62

R

RealPlayer

- innstillinger 75
- spille av medieklipp 74

regneark 63

ringe 35

ringetoner 44

S

sammenkobling 51

samtrafikk for e-postdata 53

samtrafikkinnstillinger 53

sertifikatdetaljer 89

sertifikater 88

signalstyrke 14

sikkerhet

- enhet 87
- Java-program 66
- minnekort 88

sikkerhetssertifikater 88

SIM-kort

- installere 8
- tekstmeldinger 25

SIM-tilgangsprofil 51

skjermeksport 64

skrive inn tekst 16

skrivespråk 81

skrive ut 63

slå enheten på og av 9

SMTP-innstillinger 53

snarveier 13, 91

sperre anrop 36

sperrepassord 87

Stikkordregister

spesielle meldinger 31

spille av

- musikk 75
- taleopptak 77
- video og lyd 73, 74

spille inn

- anrop 76
- tale 76
- videoklipp 71

spillelister 76

språk 81

strømmer 60

surfe på web-sider 59, 60

Symbian-programmer 66

synkronisering 67

Søk 20

Søke 20

T

Tale 18

talekommandoer 41

talememoer 76

taleoppringing 41

taleopptaker 76

tale over IP 40, 41

talepostkasse 35

taster 10

tekst

- kopiere 16
- lime inn 16
- skrive 16
- velge 16

tekstmeldinger 25

- håndtere meldinger i SIM-kortet 25
- sende 25
- skrive 25
- svare på 25

teksttelefon 86

telefon

- anrop 35
- innstillinger 81
- språk 81
- videoanrop 37

temaer 19

tilgangspunkter 53, 82

tilkoblinger

- GPRS-innstillinger 54
- innstillinger for dataanrop 53
- Innstillinger for trådløst lokalnett 84
- WLAN-innstillinger 57

tilkoblingsbehandling 55

tilkoblingsmetoder

- Bluetooth 49
- infrarød 52
- kabel 49
- modem 52

tilpassing 19

tjenestekommandoer 31

trådløst lokalnett

- ad hoc-nettverk 56
- infrastruktur 56

U

ukesvisning i kalenderen 47

USB-datakabel 49

V

varslingslys 20

vedlegg 24, 28

velge tekst og objekter 16

velkomstmelding 81

vente

- innstillinger 81

- modus 13

videoanrop 37

videoklipp 71, 73, 74

viderekoble anrop 36

virtuelt privat nettverk 89

visittkort 44

VoIP 40, 41

volum 13, 76

VPN 89

W

WLAN

- avanserte innstillinger for tilgangspunkt 57

- innstillinger 84

- innstillinger for tilgangspunkt 57

- sikkerhetsinnstillinger 85