

Nokia E7-00 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		A telefon használata offline üzemmódban	32
Biztonság	5	Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	33
Kezdő lépések	7	Testreszabás és Nokia Áruház	34
Gombok és alkatrészek	7	Az üzemmódok	34
Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása	11	Téma módosítása	36
A billentyűzet és a képernyő zárolása vagy feloldása	11	Főképernyő	36
Zseblámpa	12	Alkalmazásaink rendezése	39
A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása	12	Nokia Áruház	39
A telefon töltése	13	Telefon	42
Az antennák elhelyezkedése	15	Telefonszám hívása	42
Fülhallgató	16	Névjegy keresése	42
A telefon be- vagy kikapcsolása	17	Partner felhívása	43
A telefon legelső használata	17	Videohívás kezdeményezése	43
Nokia-fiók	18	Konferenciahívás kezdeményezése	44
Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról	18	A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása	45
Hozzáférési kódok	19	Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	46
A telefon belső felhasználói útmutatójának használata	20	A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	47
A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre	20	Telefonbeszélgetés rögzítése	47
Alapvető használat	21	Némítás forgatással	47
Érintőképernyős műveletek	21	A nem fogadott hívások megtekintése	48
A billentyűkombinációk használata	23	Hangpostafiók felhívása	48
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	23	Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	48
Szövegírás	24	Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	49
Billentyűparancsok	29	Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	50
Ikonok a kijelzőn	30	Videomegosztás	50
A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén	31	Névjegyzék	52
Keresés a telefonon és az interneten	32	A Névjegyzék alkalmazás	52
		Telefonszámok és e-mail címek mentése	52

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	53	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	65
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	53	Közösségi hálózatok	65
Kép hozzáadása névjegyhez	54	A Közösségi alkalmazás ismertetése	65
Csengőhang beállítása névjegyhez	54	Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	66
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	54	Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	66
Névjegycsoport létrehozása	55	Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal	66
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	55	Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn	66
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra	55	Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba	67
Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia szolgáltatásba	55	Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	67
Üzenetek	56	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	68
Üzenetek alkalmazás	56	Esemény hozzáadása a telefon naptárához	68
Üzenet küldése	56	Kamera	69
Hangüzenet küldése	57	Tudnivalók a kameráról	69
Fogadott üzenet olvasása	58	Kép készítése	69
Beszélgetés megtekintése	58	Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz	69
SMS meghallgatása	59	Kép készítése sötét helyen	70
A telefon nyelvének módosítása	60	Kép- és videókészítési tippek	70
E-mail	60	Videó rögzítése	71
Az E-mail alkalmazás	60	Kép vagy videó elküldése	71
Ingyenes e-mail fiók a Nokiától	60	Kép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából	72
Postafiók hozzáadása	60	Képek és videók	73
Fogadott e-mail olvasása	61	Galéria	73
E-mail küldése	62	Rögzített képek szerkesztése	76
Találkozkérés megválaszolása	62	A Videószerkesztő	76
Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	62	Rögzített kép nyomtatása	77
Internet	63	Képek és videók megtekintése TV-készüléken	78
Az internetböngésző ismertetése	63		
Böngészés az interneten	63		
Könyvjelző hozzáadása	64		
Feliratkozás webinfókra	64		

A telefon csatlakoztatása házimozirendszerhez	78
---	----

Videók és TV	80
Videók	80

Zene és hang	81
Zenelejátszó	81
A Nokia Zene névjegye	83
Védett tartalom	84
Hangok rögzítése	84
FM-rádió	85

Térképek	87
A Térképek ismertetése	87
Helyek keresése és megtekintése	87
Navigálás a célállomásra	93
Helyek mentése és megosztása	98
Nem megfelelő térképadatok jelentése	101

Időkezelés	101
Óra	101
Naptár	104

Iroda	107
Quickoffice	107
PDF-dokumentumok olvasása	109
Számológép	109
Jegyzet írása	110
Szavak fordítása	110
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	111
Csevegés a munkatársakkal	111

Csatlakozás	111
internetkapcsolatok	111
vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	112
Bluetooth	114
USB-adatkábel	117
VPN-kapcsolatok	119
Hálózati kapcsolat bezárása	120

Telefonkezelés	120
Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen	120
Fájlok kezelése	122
Hely felszabadítása a telefonmemóriában	124
Alkalmazások kezelése	124
Tartalom szinkronizálása	125
Névjegyek és képek másolása telefonok között	127
A készülék védelme	127

További segítség keresése	129
Terméktámogatás	129

Hibaelhárítás	130
Ha a telefon nem válaszol	130
Eredeti beállítások visszaállítása	130
Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?	130
Villogó üzenetjelző	130
Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben	131
Nem olvasható karakterek internetböngészés során	131
Telefonunk előkészítése újrahaznosításra	131

Óvjuk környezetünket	132
Energiatakarékosság	132
Újrahaznosítás	132

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	133
--	------------

Tárgymutató	140
--------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék előlapja üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításakor ne tesszük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések

Gombok és alkatrészek

Felül



- 1 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 2 Bekapcsológomb ①
- 3 HDMI™ csatlakozó
- 4 Töltés jelzőfénye
- 5 Micro USB-csatlakozó

Elöl




- 1 Hallgató
- 2 Fényérzékelő
- 3 Menü gomb
- 4 Elülső kamera

Hátoldal



- 1 Vaku
- 2 Hátsó kamera
- 3 Hangszóró
- 4 Mikrofon

Oldalt

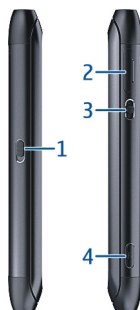

- 1 Billentyűzár-kapcsoló/Zseblámpa gomb
- 2 SIM-kártya tartója
- 3 Hangerő/Nagyítás gomb
- 4 Kamera gomb 


Alsó rész



1 Mikrofon

Billentyűzet

A telefon teljes billentyűzettel rendelkezik. A billentyűzet kinyitásához nyomjuk felfelé az érintőképernyőt. Amikor megnyitjuk a billentyűzetet, a kijelzőkép automatikusan elfordul álló módból fekvő módba.

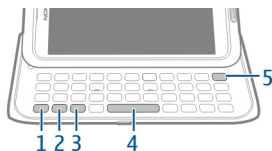

- 1  Funkciógomb. A gombokon látható különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a funkciógombot, majd nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ha egymás után több különleges karaktert szeretnénk beírni, akkor nyomjuk le kétszer a funkciógombot. A normál módba való visszatéréshez nyomjuk meg a funkciógombot.
- 2  Shift gomb. A kis- és a nagybetűs beviteli mód közötti váltáshoz nyomjuk meg kétszer a shift gombot. Ha kisbetűs szövegbeviteli módban egy nagybetűt szeretnénk beírni, vagy fordítva, akkor nyomjuk le a shift gombot, majd nyomjuk meg a kívánt betű gombját.

- 3 Sym gomb. A billentyűzeten nem látható különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg a sym gombot, és válasszuk ki a kívánt karaktert. Az írás nyelvének módosításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a shift gombot, nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt nyelvet.
- 4 Szóközbillentyű
- 5  Backspace gomb. Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a backspace gombot. Több karakter törléséhez tartuk lenyomva a backspace gombot.

Betűváltózat beszúrása

Például beszúrhatunk ékezetes betűket. Például az **á** betű beszúrásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a sym gombot, majd nyomjuk meg ismételtén az **A** betű gombját, amíg meg nem jelenik a kívánt betű. A karakterek sorrendje és elérhetősége a kiválasztott beírási nyelvtől függ.

Számok, illetve a gombok felső részén látható különleges karakterek beírása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kívánt gombot.

HDMI-adapter

Osszuk meg kedvenc képeinket és nagy felbontású videóinkat, és böngésszünk az interneten közvetlenül tévékészülékünkéről. Csatlakoztassuk az adaptert a telefonhoz, majd csatlakoztassunk bármilyen (külön megvásárolható) HDMI-kábelt, hogy mindent a nagy képernyőn tekinthessünk meg.



USB OTG-adapter

Csatlakoztassuk telefonunkat USB On-The-Go (OTG) adapterrel, hogy USB-csatlakozóval rendelkező kompatibilis pendrive-ot vagy merevlemez t böngészhessünk. Azután képekeinket, videóinkat, dokumentumainkat és egyéb tartalmainkat átmásolhatjuk telefonunk és a külső memória között. Ezzel az egyszerű módszerrel biztonsági mentést készíthetünk legfontosabb fájljainkról.



Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása

Használjuk a hangerőszabályzó gombot.

Hívás közben vagy egy alkalmazás futtatása közben is szabályozhatjuk a hangerőt.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő zárolása vagy feloldása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Csúsztaskassuk el a billentyűzár-kapcsolót.



Tipp: A feloldást úgy is elvégezhetjük, hogy megnyomjuk a menü gombot és kiválasztjuk a Felold lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a  > Beállítások és a Telefon > Kijelző > Kijelzővéd./bill.zár időtűllép. lehetőséget.

- Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

Zseblámpa

A vakut használhatjuk zseblámpaként is. A zseblámpa be- és kikapcsolásához csúsztassuk el és két másodpercig tartsuk abban a helyzetben a billentyűzárkapcsolót.

A zseblámpa fénysugarát ne irányítsuk mások szemébe.

A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása


Ne ragasszunk matricát a SIM-kártyára.

Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




A SIM-kártya behelyezése


- Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki a SIM-kártya-tartót a telefonból.

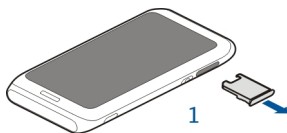


- Fordítsuk meg a SIM-kártya tartóját.

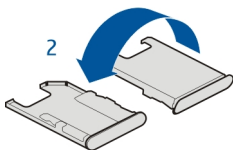

- Ügyeljünk arra, hogy az érintkezőfelület felfele nézzen, és helyezzük be a SIM-kártyát a SIM-kártyatartóba.

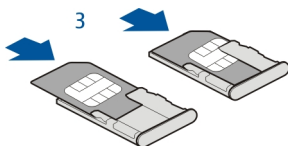

- 4 Fordítsuk meg a SIM-kártya-tartót, majd helyezzük vissza a telefonba.

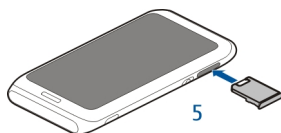

A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki a SIM-kártya-tartót a telefonból.
- 2 Fordítsuk meg a SIM-kártya tartóját.
- 3 Vegyük ki a SIM-kártyát.
- 4 Fordítsuk meg a SIM-kártya-tartót, majd helyezzük vissza a telefonba.

A telefon töltése

Akkumulátor

A telefonban egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátor található. Csak a Nokia által az adott telefonhoz jóváhagyott töltőt használjunk. A telefon töltését kompatibilis USB-kábel segítségével is végezhetjük.

Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

A hivatalos szaküzletek is kínálhatnak akkumulátorcseré-szolgáltatást.



Fontos: Az akkumulátort csak szakember vagy hivatalos márkaszerviz cserélheti ki. Az akkumulátor nem jóváhagyott módon történő kicserélése érvénytelenítheti a termék garanciáját.

Alacsony töltöttségi szint esetén a telefon energiatakarékos üzemmódra vált. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások beállításai nem módosíthatók. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot **1**, majd válasszuk az **Energiatak. mód** kikap. lehetőséget.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

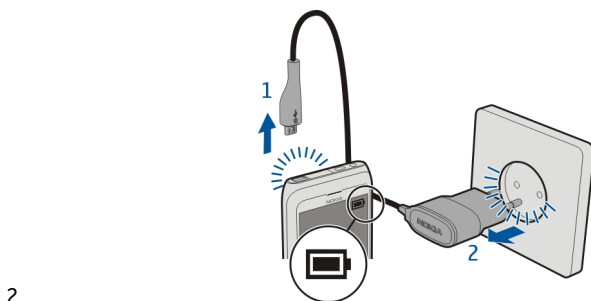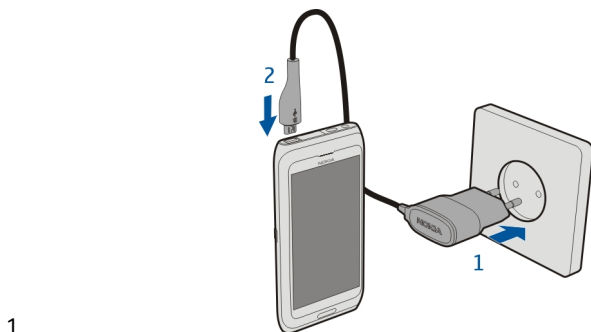

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.


Az akkumulátor töltése USB-kábelen keresztül

Lemerülőben van az akkumulátor, de nincs nálunk a töltő? Kompatibilis USB-kábelrel csatlakoztathatjuk telefonunkat egy kompatibilis eszközhöz, például számítógéphez.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.


Töltés közben a telefon használható.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

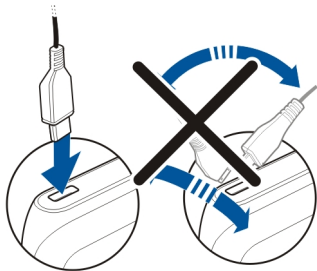

Az antennák elhelyezkedése


Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.



Az antenna területe ki van jelölve.

Fülhallgató

A telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

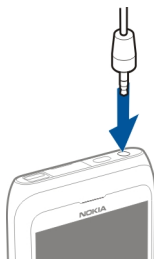

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyotttól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.


A telefon be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot ❶, amíg a telefon rezegni nem kezd.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot ❶.

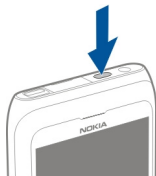

A telefon legelső használata

Amikor legelőször kapcsoljuk a telefont és helyezzük be a SIM-kártyát, a telefon segítséget nyújt az alapbeállítások elvégzéséhez. A Nokia-szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Névjegyeinket, képeinket és egyéb tartalmainkat is átmásolhatjuk előző telefonunkról. Feliratkozhatunk a My Nokia szolgáltatásra is, hogy hasznos ötleteket és trükköket kapjunk telefonunk teljes körű használatához.

Egy művelet elindításához válasszuk a ✓ lehetőséget. Egy művelet kihagyásához válasszuk a ✗ lehetőséget.

Nokia-fiók létrehozásához internetkapcsolatra van szükség. A barangolás során felmerülő esetleges költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Ha már van Nokia-fiókunk, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, majd válasszuk a ✓ lehetőséget.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

Az Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőség:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek és videók

- Egyéni beállítások

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a Főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a beállítás közben segélykérő hívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg a menügombot.

Nokia-fiók

A telefon legelső bekapcsolásakor a készülék végigvezet bennünket a Nokia-fiók létrehozásának lépésein.

Nokia-fiókunk például a következőkre nyújt lehetőséget:

- A Nokia szolgáltatásait egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhetjük el a telefonon és egy kompatibilis számítógépen is.
- Tartalom letöltése a Nokia szolgáltatásaiból
- Menthetjük telefonunk típusadatait és elérhetőségi adatainkat. Menthetjük a fizetéshez használt bankkártyánk adatait is.
- Fontos gyalogos és autós útvonalak mentése a Nokia Térképek szolgáltatásba

Ha további információra van szükségünk Nokia-fiókunkkal vagy a Nokia szolgáltatásaival kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Ha Nokia-fiókot egy másik alkalommal szeretnénk létrehozni, akkor a telefonunkról nyissunk meg egy Nokia szolgáltatást; ekkor megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia telefonunkon lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új telefonunkat? Használjuk a Telefonváltó alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új telefonra.

Korábbi Nokia telefonunknak támogatnia kell a Bluetooth funkciót.

Válasszuk a  > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Telefonváltó lehetőséget, és kövessük a telefonok kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a telefon felhasználói útmutatójában található. A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.



Ha korábbi Nokia telefonunkon nincs Telefonváltó alkalmazás, az új telefon Bluetooth-kapcsolattal egy üzenetben átküldi azt. Az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet előző telefonunkon, és kövessük az utasításokat.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.

(legalább 4 számjegy vagy karakter)	Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárózkodot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törölhető. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.
-------------------------------------	--

A telefon belső felhasználói útmutatójának használata

 A telefon belső felhasználói útmutatóval rendelkezik. A felhasználói útmutató szükség esetén mindig rendelkezésre áll. Válasszuk a  > **Felh. útm.** lehetőséget.

A felhasználói útmutató megnyitása egy alkalmazásból

Válasszuk a  > **Felhasználói útmutató** lehetőséget. Ez a lehetőség nem minden alkalmazás esetén érhető el.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk a  > **Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írunk be egy betűt vagy egy keresőszót.

Alkalmazás megnyitása a felhasználói útmutatóból

Válasszuk ki az alkalmazás hivatkozását a témakörben.

Ha szeretnénk visszatérni a felhasználói útmutatóhoz, akkor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a felhasználói útmutatót.

A kapcsolódó témaköröket az utasítások végén találjuk.

Tipp: SMS-eket és előugró ötleteket is kaphatunk, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a telefon használatához. Az ötletek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **My Nokia** lehetőséget.

A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Ovi Suite alkalmazással kezelhetjük a telefonon tárolt tartalmat és szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül telepíthetjük telefonunkra a legújabb szoftvert, és térképeket is letölthetünk.

Ehhez esetleg internetkapcsolat szükséges. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A Nokia Ovi Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le számítógépünkre.

A Nokia Ovi Suite legújabb verziójának neve: Nokia Suite.

A www.nokia.com/support webhelyen további ismertetést olvashatunk a Nokia Ovi Suite programcsomagról, illetve megnézhetjük, hogy a Nokia Ovi Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

Alapvető használat

Érintőképernyős műveletek

A felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartsuk lenyomva az érintőképernyőt.


Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Funkciók gyors elérése


Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü.

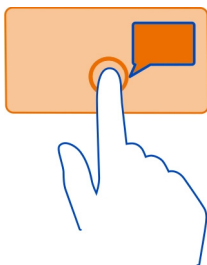

Példa: Kép küldéséhez vagy ébresztés törléséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a képet vagy ébresztést, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

Elem húzása máshová


Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn.

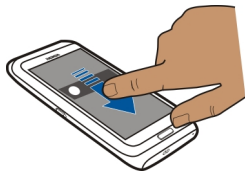

Példa: A Főképernyőn lehetőség van az elemek húzással történő áthelyezésére.

Lapozás

Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.

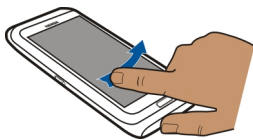

Példa: Másik Főképernyőre történő váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a kijelzőn, majd emeljük fel a kijelzőről. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.

Nagyítás és kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például térképre, képre, weboldalra vagy diára, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.

Tipp: Ugyanezt a hatást érzük el, ha kétszer egymás után megérintjük az elemet.



A billentyűkombinációk használata

Nem szükséges bonyolult műveleteket végezni a különféle funkciók elvégzéséhez, például egy internetkapcsolat megnyitásához vagy lezárásához, illetve a telefon némításához. Ezeket a beállításokat közvetlenül az állapot menüből is elérhetjük, függetlenül attól, milyen alkalmazást vagy nézetet használunk éppen.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen.



Az állapot menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A telefon némítása
- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az elérhető WLAN-csatlakozások megtekintése és csatlakozás WLAN-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Tipp: Zenehallgatás közben a zenelejátszót az állapotterületről is megnyithatjuk.

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

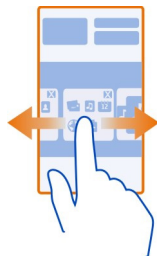

A háttérben futó alkalmazások növelik a telefon energiafogyasztását és memóriahasználatát. A nem használt alkalmazások bezárásához válasszuk a  lehetőséget.


Tipp: Az összes alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladatváltó alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.


Szövegírás

Bevitel a billentyűzetről

Billentyűzet

A telefon teljes billentyűzettel rendelkezik. A billentyűzet kinyitásához nyomjuk felfelé az érintőképernyőt. Amikor megnyitjuk a billentyűzetet, a kijelzőkép automatikusan elfordul álló módból fekvő módba.

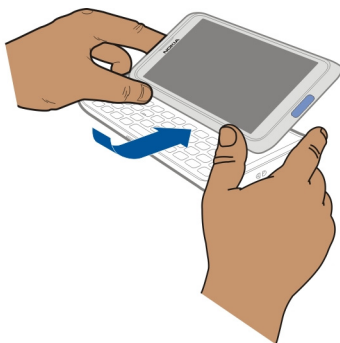

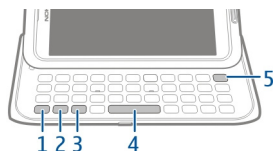

- 1 Funkciógomb. A gombokon látható különleges karakterek beírásához nyomjuk meg a funkciógombot, majd nyomjuk meg a megfelelő gombot. Ha egymás után több különleges karaktert szeretnénk beírni, akkor nyomjuk le kétszer a funkciógombot. A normál módba való visszatéréshez nyomjuk meg a funkciógombot.
- 2 Shift gomb. A kis- és a nagybetűs beviteli mód közötti váltáshoz nyomjuk meg kétszer a shift gombot. Ha kisbetűs szövegbeviteli módban egy nagybetűt szeretnénk beírni, vagy fordítva, akkor nyomjuk le a shift gombot, majd nyomjuk meg a kívánt betű gombját.
- 3 Sym gomb. A billentyűzetten nem látható különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg a sym gombot, és válasszuk ki a kívánt karaktert. Az írás nyelvének módosításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a shift gombot, nyomjuk meg a sym gombot, majd válasszuk ki a kívánt nyelvet.
- 4 Szóközbillentyű
- 5 Backspace gomb. Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a backspace gombot. Több karakter törléséhez tartuk lenyomva a backspace gombot.

Betűváltozat beszúrása

Például beszúrhatunk ékezetes betűket. Például az á betű beszúrásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a sym gombot, majd nyomjuk meg ismételten az A betű gombját, amíg meg nem jelenik a kívánt betű. A karakterek sorrendje és elérhetősége a kiválasztott beírási nyelvtől függ.

Számok, illetve a gombok felső részén látható különleges karakterek beírása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a kívánt gombot.

Érintőképernyős bevitel

Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszunk egy szövegbeviteli mezőt. A virtuális billentyűzetet a kijelző fekvő vagy álló helyzetében is használhatjuk.

Előfordulhat, hogy a virtuális billentyűzet álló módban nem áll rendelkezésre minden írási nyelven.



- 1 Virtuális billentyűzet
- 2 Bezár gomb - Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 3 Shift és caps lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A caps lock mód bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot.
- 4 Karaktertartomány – A kívánt karaktertartomány (pl. számok vagy speciális karakterek) kiválasztása.
- 5 Nyílombok – A kurzor balra vagy jobbra mozgatása.
- 6 Szóköz – Szóközt szűr be.
- 7 Bevitel menü – A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.
- 8 Enter gomb - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcím mezőjében Ugrás gombként működik.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

Váltás a virtuális billentyűzet és a billentyűzet között a kijelző álló helyzetében.

Válassza az  > Alfabetikus billentyűzet vagy QWERTY billentyűzet lehetőséget.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt karaktert.

A prediktív szövegbevitel aktiválása a virtuális billentyűzettel

A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > Beviteli opciók > Prediktív bevit. bekap. lehetőséget. Megjelenik a  ikon.
- 2 Kezdjük el írni egy szót. Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki.
- 3 Ha a szó nem szerepel a szótárban, a telefon egy másik szót kínál fel helyette. Ha az új szót fel kívánjuk venni a szótárba, válasszuk ki a beírt a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Válasszuk a  > Beviteli opciók > Predikt. bevitel kikapcs. lehetőséget.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

A virtuális billentyűzet használata

Ha fekvő módban írás közben az alfanumerikus billentyűzetet szeretnénk használni, akkor váltsunk át a virtuális billentyűzetre.

- 1 Válasszunk ki egy szövegbeviteli mezőt.
- 2 Válasszuk a  > Alfabetikus billentyűzet lehetőséget.



- 1 Számgombok
- 2 * – Különleges karakter beírása, illetve prediktív szövegbevitel esetén az aláhúzott szóra felkínált lehetőségek végiglapozása.
- 3 Shift gomb – Váltás a kis- és nagybetűk között. A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához gyorsan egymás után nyomjuk meg kétszer a gombot. A betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a gombot.
- 4 Bezárás gomb – A virtuális billentyűzet bezárása.
- 5 Nyílombok – A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 6 Bevitel menü – A prediktív szövegbevitel bekapcsolása, a beviteli nyelv módosítása vagy átváltás a virtuális billentyűzetre.
- 7 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 8 Szövegbevitel jelzése (ha elérhető) – Jelzi, hogy a kis- vagy a nagybetűs mód, illetve a betű- vagy a számmód közül melyik az aktív, továbbá be van-e kapcsolva a prediktív szövegbeviteli mód.

A hagyományos szövegbeviteli mező bekapcsolása a virtuális billentyűzettel

Válasszuk kétszer a # gombot.

Karakterek bevitelle

- 1 Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombokon látható.
- 2 Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen az előzőleg beírt betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, vagy mozgassuk a kurzort előre, és nyomjuk meg újra a betűnek megfelelő gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a **0** gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Válasszuk háromszor a **0** gombot.

A prediktív szövegbevitel funkció bekapcsolása a virtuális számbillentyűzetről

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótáron alapszik, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > **Prediktív bevitel bekapcs.** lehetőséget.
- 2 A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer érintsünk meg. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a Nokia szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – **N**, **6** – **o**, **5** – **k**, **4** – **i** és **2** – **a**.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- 3 Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, akkor válasszuk a **Beírás** lehetőséget, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a ***** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Szóköz beszúrásához válasszuk a **0** gombot. A leggyakoribb írásjelek beírásához válasszuk az **1**-es gombot, majd nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.
- 5 Kezdjük el írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a **#** gombot.

A bevitel nyelvének beállítása

Válasszuk a  > **Beállítások és Telefon** > **Érintőképerny. bevitel** > **Írás nyelve** pontot.

A beviteli nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Írás nyelve** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Billentyűparancsok

A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Általános gyorsbillentyűk

Ctrl + C	Szöveg másolása.
Ctrl + X	Szöveg kivágása.
Ctrl + V	Szöveg beillesztése.
Shift + Sym	a bevitel nyelvének módosítása.
Ctrl + A	Összes kijelölése.
Ctrl + B	Félkövér betűtípus használata.

A levelezés billentyűkombinációi

C	Új üzenet létrehozása
R	Üzenet megválaszolása.
A	Válasz mindenkinek.
F	Üzenet továbbítása.
D	Üzenet törlése.
I	Üzenetlista összecsukása és kibontása.
N	Ugrás a következő üzenetre.
P	Ugrás az előző üzenetre.
S	Üzenet keresése.
U	Üzenet megjelölése olvasottként vagy olvasatlanként.
Z	Az e-mail fiók szinkronizálása.

H	A készülék felhasználói útmutatójának megnyitása.
---	---

Ikonok a kijelzőn

Általános jelzések a kijelzőn



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.



Nem fogadott hívásunk van.



Olvasatlan üzeneteink vannak.



Ha az üzenetjelző villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.



Elszalasztott naptári eseménye van.



Ébresztés van beállítva.



A Kimenő mappában üzenetek várakoznak elküldésre.



A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).



A bejövő hívások át vannak irányítva egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.




A telefon készen áll internethívás indítására vagy fogadására.



Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

Csatlakozást jelző ikonok

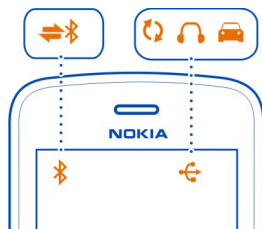

A Bluetooth aktív.



Ha az ikon villog, a telefon egy másik készülékhez próbál csatlakozni.



A telefon éppen adatokat küld Bluetooth-kapcsolat használatával.



A telefonhoz USB-kábel van csatlakoztatva.

HDMI

A telefonhoz HDMI-kábel van csatlakoztatva.


A telefon éppen szinkronizálást végez.

A telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.

Kompatibilis autós-készlet van a telefonhoz csatlakoztatva.

Kompatibilis szövegtelefon van a telefonhoz csatlakoztatva.

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok

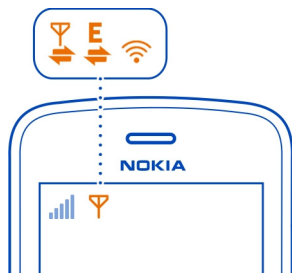

A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

Egy GPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

GPRS adatkapcsolat van megnyitva.

GPRS adatkapcsolat várakozik.

Egy EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) van megnyitva.

EGPRS adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) várakozik.

Egy 3G adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás) éppen megnyílik vagy bezáródik.

3G adatkapcsolat van megnyitva.

3G adatkapcsolat várakozik.

HSPA adatkapcsolat van megnyitva.

WLAN-kapcsolat van megnyitva.

A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén

Telefonunk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a  > Beállítások és Telefon > Jelzőfények > Jelzőfény pontot.

Keresés a telefonon és az interneten

 Keresés a telefonon és az interneten. Keresést végezhetünk a telefonunkon vagy az interneten tárolt e-mailek, névjegyek, képek, zeneszámok vagy alkalmazások között.

Válasszuk a  > **Keresés** lehetőséget.

- 1 Kezdjük el beírni a kívánt keresőszót, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül.
- 2 Az internetes kereséshez a keresési eredmények végén válasszuk ki az internetes keresés hivatkozást. Ha a készülék kéri, hozzunk létre internetkapcsolatot.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a megjelenő listában a keresési webeszközt.

A telefon használata offline üzemmódban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a naptárat, a névjegyzéket és az offline játékokat olyan környezetben, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni. Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol a telefon működése interferenciát okozhat vagy kockázatot jelent.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A telefont SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki a SIM-kártyát. Ha a készüléket újra bekapcsoljuk, akkor az offline üzemmód lesz aktív.

 **Fontos:** Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk egy WLAN-hoz. Bluetooth-csatlakozás is használható.

Minden vonatkozó biztonsági előírást tartsunk be.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a telefon fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan telefonbeállítások, mint a Hálózatmód vagy a képernyővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Energiatak. mód bekap.** lehetőséget. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot,  majd válasszuk az **Energiatak. mód kikap.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk, amíg a kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némiítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a telefon kijelzője kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Kijelző** > **Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.

Sötét színű téma és háttérkép bekapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Témák** > **Általános** lehetőséget.

A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk a  > **Háttérkép módosítása** lehetőséget.

A háttér animációs effektusainak kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beállítások** és a **Témák** > **Általános** >  > **Témahatások** > **Ki** lehetőséget.

A kijelző fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telefon** > **Kijelző** > **Fényerő** lehetőséget.

A Nagy óra képernyővédő kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások és az Témák > Kijelzővédő > Nincs lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a telefont és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a telefont, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz adatkapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett WLAN-kapcsolatot használjunk.
- Ha telefonunk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a telefon a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

Állítsuk be úgy a telefont, hogy az csak a GSM-hálózatot használja.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, válasszuk a mobilhálózat, majd a Hálózatmód > GSM lehetőséget.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az elérhető WLAN-ok keresésének kikapcsolása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) létrehozása csak szükség esetén

A csomag alapú átviteli kapcsolat lezárásához az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Testreszabás és Nokia Áruház

Az üzemmódok

Az üzemmódok ismertetése

 Válasszuk a  > Beállítások > Üzemmódok lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A telefonban több beállításcsoport (üzemmód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testreszabhatunk. Saját üzemmódokat is létrehozhatunk.

Az üzemmódok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangokat.
- Módosítsuk a csengőhangok és a gombok hangerejét.

- Némítsuk el a billentyűzethangokat és az értesítési hangokat.
- Kapcsoljuk be a rezgő jelzést.
- Annak beállítását, hogy a telefon kimondja a hívó fél nevét.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni az üzemmódokat? Adjunk hozzá egy üzemmódot a Főképernyőhöz.

A csengőhang és a készülék egyéb hangjainak testreszabása

Minden üzemmódhoz egyedi hangjelzést állíthatunk be.

Válasszuk az  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Ha további csengőhangokat szeretnénk letölteni a Nokia Áruházából, akkor válasszuk a **Hangok letöltése** lehetőséget. További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com webhelyre.

Tipp: Ha szeretnénk a zenelejátszóról a kedvenc zeneszámunkat beállítani csengőhangként, válasszuk a **Zeneszámok** lehetőséget.

A telefon némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Néma** lehetőséget.

Üzemmód beállítása találkozóhoz

Ha a találkozó üzemmód be van kapcsolva, a telefon csengetés helyett halkán sípol.

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Találkozó** lehetőséget.

Új üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

Válasszuk az  > **Új létrehozása** lehetőséget, majd adjuk meg az üzemmód beállításait.

Tipp: Az üzemmódhoz külön csengőhangot rendelhetünk. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

Időzített üzemmód beállítása

Egy bizonyos üzemmódot használhatunk egy előre megadott időpontig, amely után az előzőleg használt üzemmód válik aktívá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be azt az időpontot, amikor az időzített üzemmód kikapcsol.

Téma módosítása

 Módosíthatjuk a kijelző színeit és megjelenését.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Témák** lehetőséget.

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.

Tipp: Ha szeretnénk további témákat letölteni a Nokia Áruházból, válasszuk a **Témák letöltése** lehetőséget. Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése.
- A kedvenc alkalmazások megnyitása.
- Az alkalmazások, például a zenelejátszó vezérlése.
- Hivatkozások hozzáadása különböző funkciókhoz, például üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük a kedvenc névjegyeket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, cseveghetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk számukra.

Több főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő főképernyőt használhatunk munka közben és a magánéletben.

A főképernyő elemei interaktívak. Ha például kiválasztjuk az órát, akkor megnyílik az óra alkalmazás.

Előredefiniált főképernyők

Telefonunk külön főképernyővel rendelkezik üzleti és személyes használatra, illetve az internethivatkozásokhoz. A képernyőket igény szerint alakíthatjuk ki.



Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.  – az éppen megjelenített főképernyőt jelzi.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lecserélhetjük a háttérképet, és tetszés szerint átrendezhetjük az egyes Főképernyőkön megjelenő elemeket.

A háttérkép módosítása

Jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Háttérkép módosít.** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttérképeket a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Az elemek átrendezése a Főképernyőn

Érintsünk meg és tartsunk kijelölve egy elemet, majd húzással helyezzük át egy másik helyre.



Tipp: Az elemeket húzással helyezhetjük át az egyik főképernyőről a másikra.

Új Főképernyő hozzáadása

Válasszuk a  > **Újabb Főképernyő hozzáad.** lehetőséget.

Webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk megtudni a mai időjárás-előrejelzést vagy a legfrissebb híreket? A főképernyőhöz mini-alkalmazásokat (webeszközöket) adhatunk hozzá, így a hasznos információkat gyorsan megtekinthetjük.

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd a kívánt webeszközt.

A webeszközök kiegészítik az adott alkalmazást, és akár meg is változtathatják a működését.

Tipp: A Nokia Áruházból további webeszközöket tölthetünk le.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webeszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására zárjuk le a mobiltelefonos adatkapcsolatot. Az értesítési területen lapozzunk lefelé, majd válasszuk a  lehetőséget.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a webeszközt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz

Tudta, hogy a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz létrehozhatunk hivatkozásokat? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

Jelöljük ki és tartsunk kijelölve egy üres részt a Főképernyőn, majd az előugró menüben válasszuk a **Hivatk. hozzáad.** lehetőséget, majd egy alkalmazást vagy műveletet.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszunk a telefonmemóriában tárolt névjegyek közül, majd válasszuk a  > **Hozzáad. a Főképernyőhöz** lehetőséget.

Partner felhívása

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd a **Hanghívás** lehetőséget. Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Üzenet küldése partnernek

A Főképernyőn válasszuk ki a névjegyet, majd az **Üzenet** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A Főképernyőn válasszuk ki és tartsuk kijelölve a névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A név törlődik a Főképernyőről, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megtalálni gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben mappákba rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejthetjük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazások és mappák húzással történő áthelyezéséhez a főmenüben érintsük meg és tartsuk kijelölve a kijelzőt, majd az előugró menüben válasszuk a **Rendezés** lehetőséget.

Nokia Áruház

A Nokia Áruház ismertetése

 Válasszuk a(z)  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Alkalmazások használatával testreszabhatjuk telefonunkat. Sőt, akár ingyenes játékokat is letölthetünk. A Nokia Áruházban böngészve megkereshetjük azokat a legújabb tartalmakat, amelyeket kifejezetten a mi telefontípusunkhoz terveztek.

Az alábbiakat tölthetjük le:

- Játékok
- Alkalmazások

- Videók
- Témák és háttérképek
- Csengőhangok

Letölthetünk ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmat is.

A Nokia Áruház tartalmainak letöltéséhez Nokia-fiók szükséges.

A bejelentkezés után megjelenik a telefonunkkal kompatibilis tartalmak listája.

A tartalmak kereséséhez és letöltéséhez használhatjuk a telefont is; ha pedig a Nokia Áruház kínálatát egy kompatibilis számítógépen böngésszük, a kiválasztott tartalmakról SMS-ben küldhetünk hivatkozást a telefonra.

Az elemek egy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkkal együtt. Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Keresés a Nokia Áruházban

Megtekinthetjük a legújabb és a legtöbbször letöltött alkalmazásokat és játékokat, valamint a nekünk, illetve a telefonunkhoz ajánlott elemeket. Tallózhatunk a különböző kategóriák között, és kereshetünk kulcsszó alapján is.

Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- 1 Válasszuk a **Áruház** menü > **Keresés** lehetőséget.
- 2 A keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat, majd válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Egy adott elem megtekintésekor a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Tipp: Ha szeretnénk megtekinteni mások véleményét egy adott elemről, válasszuk ki az elemet. Ilyenkor látható a leírás, az ár, illetve a letöltési méret is.

Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése

A telefonra ingyenes játékokat, alkalmazásokat vagy videókat tölthetünk le, és további tartalmakat is vásárolhatunk. A Nokia Áruház kifejezetten a telefonunkhoz készített tartalmakat kínál.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Válasszuk a  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- 1 egy elem kiválasztása.
- 2 Ha az elemnél árat látunk, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, válasszuk az **Letölt** lehetőséget.
- 3 Az elemeket kifizethetjük bankkártyával vagy a telefonszámlán (ha ez lehetséges).
Ha a bankkártya adatait menteni szeretnénk a Nokia-fiókba, válasszuk a **Kártyaadatok mentése Nokia-fiókomba**: lehetőséget.
Ha a bankkártya adatait már megadtuk, és más fizetési módszert szeretnénk igénybe venni, válasszuk a **Számlázási adatok módosítása** lehetőséget.
- 4 Ha a kártyánkkal végrehajtott vásárlásról bizonylatot szeretnénk kapni, válasszuk ki vagy írjuk be a megfelelő e-mail címet.
- 5 Válasszuk a **Confirm** lehetőséget.
- 6 A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, illetve további tartalmak kereséséhez folytathatjuk a böngészést. Az elem tárolási helye a telefonon a tartalom típusától függ. Az alapértelmezett hely megváltoztatásához válasszuk a **Fiók > Telepítési jellemzők** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt memóriát.

Tipp: Nagyobb fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk WLAN-kapcsolatot.

Tipp: Ha a bankkártyaadatokat nem szeretnénk minden alkalommal újból megadni, amikor a Nokia Áruházban vásárolunk, mentjük az adatokat a Nokia-fiókba. Megadhatunk több bankkártyát is, és vásárláskor kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk használni.

Az elemekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

A letöltési sor megtekintése

Letöltés közben tovább folytathatjuk a tartalmak böngészését, valamint új elemeket adhatunk hozzá a letöltési sorhoz.

Válasszuk az  > **Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Válassza a **Fiók** lehetőséget.

Az éppen letöltés alatt álló elemek állapotát a Új letöltések részben tekinthetjük meg. Egyidejűleg egy elemet lehet letölteni, miközben a függőben lévő elemek a letöltési sorban várakoznak.

A korábban letöltött elemek a Saját dolgok részben jelennek meg.

Tipp: Ha például ideiglenesen bontani kívánjuk a WLAN-kapcsolatot, akkor válasszuk a letöltés alatt lévő elemet, majd a részletek megjelenítése nézetben válasszuk a **Felfüggeszt** lehetőséget. A letöltés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Függetlenül a letöltésének szüneteltetése külön-külön.

Ha a letöltés nem sikerült, akkor lehetőség van az elem újbóli letöltésére.

Vélemény írása

Szeretnénk megosztani véleményünket egy adott elemről a Nokia Áruház többi felhasználójával. Írjuk meg saját véleményünket, és értékeljük az elemet.

Letöltött elemenként egy véleményt írhatunk.

- 1 Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Vélemény** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg véleményünket, értékeljük az elemet, majd válasszuk a **Vélemény hozzáadása** lehetőséget.
A vélemény szerkesztéséhez válasszuk a **Vélemény szerkesztése** lehetőséget.
- 3 A vélemény közzétételéhez válasszuk az **Elküld** lehetőséget.

Segítsünk megőrizni a Nokia Áruház rendezettségét, és jelentsük, ha oda nem illő tartalommal találkozunk. Válasszuk a **Visszaélés bejelentése** lehetőséget, majd adjuk meg az okot. Szükség esetén adjuk meg a további adatokat is.

Telefon


Telefonszám hívása

- 1 A tárcsázó megnyitásához a Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot.
Számjegy törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki a * lehetőséget kétszer.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez válasszuk a  lehetőséget.
Ha hívás közben kinyitjuk a csúszófedelet, akkor a hanghívás a hangszórón hallatszik, hacsak nincs csatlakoztatva kompatibilis fülhallgató.
- 4 A hívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Névjegy keresése

A névjegyzékbe mentett névjegyek között keresést lehet végezni.

A Főképernyőn nyissuk meg a billentyűzetet, majd kezdjük el beírni a partner utónevét vagy vezetéknévét. Vállalatnév alapján is kereshetünk.

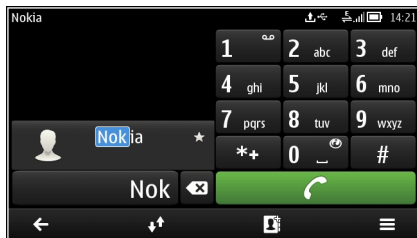

Névjegyek keresésének kikapcsolása

A tárcsázóban válasszuk az **Opciók > Partnerkeresés > Ki** lehetőséget.


Partner felhívása

Válasszuk az  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez válasszuk a  lehetőséget, és a keresési mezőbe írjuk be a vezeték- vagy utónév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk a **Hanghívás** lehetőséget.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Videohívás kezdeményezése

Barátainkkal vagy családtagjainkkal ritkán találkozunk személyesen? Ha szemtől szemben szeretnénk beszélgetni velük, akkor miért nem lépünk kapcsolatba velük videohívással?

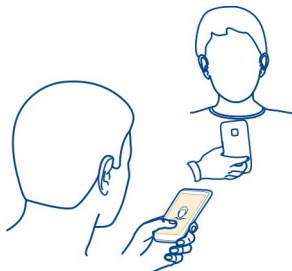

A videohívás hálózati szolgáltatás, annak kezdeményezéséhez 3G-hálózati lefedettségű területen kell tartózkodnunk.

Az elérhetőségről és a költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Videohívás csak két fél között kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Partner felhívása videohívással

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a kívánt névjegyet.
- 2 A névjegy nézetben válasszuk a **Videohívás** lehetőséget.
A készülék alapbeállításban videohívásokhoz az előlő kamerát használja. A videohívás indítása hosszabb időt vehet igénybe.
A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. Ha a hívott fél nem kíván videoképet küldeni, akkor partnerünk hangja hallható, de a képernyőn csak állókép vagy üres háttér látható.
- 3 A videohívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Telefonszám felhívása videohívással

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot.
- 2 Válasszuk a  > **Videohívás** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívásnak - magunkat is beleszámítva - legfeljebb hat résztvevője lehet. A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.



A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.

2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk a  lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot vagy egy névjegy kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
3. Az új hívás fogadásakor válasszuk a  > **Konferencia** lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk az  > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget, a résztvevőt, majd a  lehetőséget. A konferenciahívás várakozás módba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  > **Konferencia** lehetőséget. Ha pedig a konferenciahívásnak háromnál több résztvevője van, válasszuk a  lehetőséget.

Résztvevő kiléptetése egy általunk kezdeményezett konferenciahívásból

Válasszuk az  > **Résztvevők megjelenítése** lehetőséget, a résztvevőt, majd a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Válasszuk a  lehetőséget.

A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

1. Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni.

Az 1-es gomb () a hangpostafiók számára van fenntartva.

2. Válasszuk ki a névjegyet a névjegylistából.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

Főképernyő nézetben válasszuk a  lehetőséget, majd nyomjuk le hosszan a hozzárendelt számgombot.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

A készülékkel hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-eszköz és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani. Az internethívás egy hálózati szolgáltatás.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy WLAN szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy GPRS-kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, emellett be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást a Nokia Áruházban kereshetünk. További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com webhelyre.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 Kövessük a megjelenő utasításokat.

Az internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás címkéje megjelenik a névjegylistában.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkezünk egy internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszunk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Egy telefonszám internethívással történő felhívása

- 1 A Főképernyőn válasszuk a ☎ lehetőséget, majd írjuk be a számot.
- 2 Válasszuk az ☰ lehetőséget, majd az internethívás indításához szükséges opciót.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem válaszolt? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A Főképernyőn válasszuk a ☎ > 📞 lehetőséget és a megfelelő telefonszámot.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A telefonbeszélgetéseket rögzíthetjük.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a 🗒 > Hangrögz. lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a 🔴 lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a ⏏ lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.


Némítás forgatással

Ha a telefon olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a telefon lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció aktiválása

Válasszuk a 🗒 > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeállítások > Hívások némítása > Be lehetőséget.

Amikor a telefon cseng, fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé.

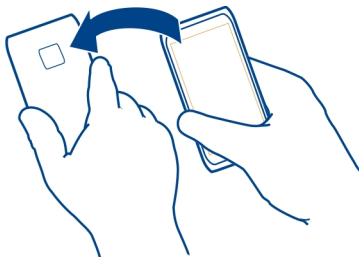

A nem fogadott hívások megtekintése

A főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.

A telefonszám megtekintéséhez ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a nem fogadott hívások értesítést. Amennyiben a hívó neve szerepel a telefon névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintése

A Főképernyőn válasszuk a  >  lehetőséget, majd nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot .

Hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókra. A hívó fél üzenetet hagyhat számunkra, ha nem fogadtuk a hívást. A hangpostafiók hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki és tartsuk kijelölve az 1-es gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Szám módosítása** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az OK lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

Válasszuk a  > **Beállítások és a Hívás** > **Hívásátirányítás** > **Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. További részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hanghívás átirányítása nem fogadott hívás esetén

Válasszuk a **Ha nem válaszol** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** lehetőséget.

A hanghívások átirányítása, amikor éppen beszélünk a telefonon
 Válasszuk a **Ha foglalt > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

Minden hanghívás átirányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írja be a számot. Egy névjegyzékben tárolt szám használatához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a telefonnal kezdeményezett és fogadott hívásokat. Például külföldi tartózkodásunk idejére letilthatjuk az összes kimenő és bejövő nemzetközi hívást. A Híváskorlátozás hálózati szolgáltatás.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Mobiltelefon-hívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása** > **Névtelen hívás korlátozása** > **Be** lehetőséget.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

Lehetőségünk van arra, hogy csak a családtagok vagy meghatározott telefonszámok hívását engedélyezzük, és ugyanakkor az összes többi telefonszám hívását letiltjuk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** és a  > **SIM-számok** > **Rögz. tárcsázási számok** lehetőséget.

Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

Rögzített tárcsázás aktiválása

Válasszuk a  > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget. Írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

1. Válasszuk a  > **Új SIM-partner** lehetőséget.
2. Írjuk be a PIN2-kódot.
3. Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívását engedélyezzük, majd válasszuk a  lehetőséget. Ha a névjegyzékből szeretnénk egy névjegyet a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a **Hozzáadás a Névjegyzékből** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt nevet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Videomegosztás

A videomegosztás ismertetése

A telefonról hanghívás közben élő videót vagy videófájl oszthatunk meg egy másik kompatibilis telefonnal. A videomegosztás hálózati szolgáltatás.

A videomegosztás aktiválásakor a kihangosítás automatikusan bekapcsol. Ha nem kívánjuk használni a kihangosítást, használjunk kompatibilis fülhallgatót.

A videomegosztás követelményei

Videó megosztásához a hívó és a fogadó félnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- 3G-hálózat lefedettségi területén kell lenniük. Ha a résztvevők bármelyike elhagyja a 3G-hálózat lefedettségi területét, akkor csak a hanghívás folytatódik.
- A videomegosztási funkciónak engedélyezve kell lennie.
- Előzetesen be kell állítanunk a személyek közötti kapcsolatokat.

A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás beállítása

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomegosztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a telefonon. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil-beállításokat és mentsük azokat a telefonon. A szolgáltató elküldheti a beállításokat egy konfigurációs üzenetben, vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

Személyek közötti kapcsolat beállítása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások és a Kapcsolatok** > **Rendszergazd. beáll.-ok** > **SIP-beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy SIP-profil.
- 2 Írjuk be a SIP-profil szükséges beállításait.

A videomegosztási beállítások módosítása

Válasszuk a  > **Beállítások és az Kapcsolatok** > **Videomegosztás** lehetőséget.

A 3G-kapcsolat használata

A hálózatokkal kapcsolatos további tudnivalókat érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

SIP-cím hozzáadása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegykártyát, majd a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.
- 4 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk a  > **Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Élő videó megosztásához válasszuk az **Élő videó** lehetőséget.
Videó megosztásához válasszuk a **Videó** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt SIP-címet vagy telefonszámot, amely a fogadó fél névjegyén található. Ha SIP-cím vagy a telefonszám nem elérhető, adjuk meg kézzel a részleteket, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Telefonszám megadásakor meg kell adnunk az országkódot is. A meghívót a SIP-címre küldi a készülék.

A megosztás szünetel, ha a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk.

A megosztás folytatása

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot, lapozunk balra vagy jobbra, válasszuk ki az aktív hívást, majd a  > **Videomegosztás folytatása** lehetőséget.

Videofájlok megosztásának befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Megosztott élő videó automatikus mentése

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Kapcsolatok** > **Videomegosztás** > **Videó mentése** > **Be** lehetőséget.

Videomegosztási meghívás elfogadása

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. A videomegosztás automatikusan megindul.

Névjegyzék

A Névjegyzék alkalmazás

 Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámain, címeit és egyéb kapcsolattartási adatait. Ha legfontosabb partnereinkkel egyszerűen szeretnénk tartani a kapcsolatot, akkor vegyük fel őket a kedvencek közé.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámain, e-mail címeit és egyéb adatait névjegyzékünkbe menthetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegy egyik adatát, töltsük ki a mezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Az adatok beírása után válasszuk a  lehetőséget.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a névjegy egyik adatát, módosítsuk az adatokat, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A kívánt adatok szerkesztése után válasszuk a  lehetőséget.

További adatok felvétele a névjegyhez

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, a  >  lehetőséget, majd a kívánt névjegyadatot.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 A Főképernyőn válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a Fogadott hívások lapot .
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 A Csevegések listában válasszuk ki és tartsuk kijelölve az üzenetet, és az előugró menüből válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenceink a Névjegyzék lista tetején jelennek meg, így azokat gyorsan elérhetjük.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolít. a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Kép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni a hívó fél képét? Vegyünk fel képet a névjegyekhez.

Válassza a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget a partner neve mellett, majd a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy képet a Galéria listáról. Készíthetünk egy új képet is, majd azt kiválaszthatjuk.

Kép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki a képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** vagy a **Kép eltávolítása** lehetőséget.

Csengőhang beállítása névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet, majd a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget, és válasszunk ki egy csengőhangot.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegykártyaként** lehetőséget.

2 Válasszuk ki a küldési módot.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

- 1 Válasszuk a **Saját kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.
- 3 További adatok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok segítségével egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például egy csoportba rendezhetjük családtagjaink névjegyeit.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot, majd válasszuk a  > **Új csoport** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A  lapon válasszuk ki a kívánt csoportot, majd az  > **Új tagok** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki a a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyeket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a  lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyánkon tároltunk névjegyeket, átmásolhatjuk őket a telefonra. A telefonon tárolt névjegyekhez további adatokat, például újabb telefonszámokat, címet vagy képet is adhatunk.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **SIM-számok** > **Összes másolása tel.-ra** lehetőséget.

Készítsünk biztonsági mentést névjegyeinkről a Nokia szolgáltatásba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk a Nokiai szolgáltatásba, akkor onnan később egyszerűen átmásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten akkor is

hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megrongálódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a  > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk a  > **Ovi Sync** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik a Nokia szolgáltatásban tárolt biztonsági mentésben is.

A Nokia szolgáltatás használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezünk. Ha a telefonról használjuk a Nokia szolgáltatást, akkor a telefon felkér minket egy Nokia-fiók létrehozására.

Ha névjegyeink automatikus szinkronizálására az Ovi Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. A névjegyek Ovi Szinkronizálás szolgáltatással történő szinkronizálása nem áll rendelkezésre, ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás

 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Különbféle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videofájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédia üzenetek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családunkkal. Multimédia üzenetekhez képeket, video- és hangfájlokat csatolhatunk.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

1 Válasszuk a  lehetőséget.

- 2 Ha szeretnénk kézzel hozzáadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe. A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk az  > Címzett hozzáadása lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a szövegbeviteli mezőt, majd írjuk be a szöveget.
- 4 Melléklet hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha a szöveges üzenet nagyon hosszú, át lehet alakítani multimédiás üzenetté, hogy azt el lehessen küldeni a címzettnek. E funkció kikapcsolásához az üzenet írásakor válasszuk a  > Küldési opciók > Üzenet típusa > Szöveg lehetőséget.

Ha egy szöveges üzenetet egy vagy több címzettnek kívánunk elküldeni, és a címzettek bármelyikének névjegyadatai között a telefonszám helyett csak e-mail cím szerepel, akkor a rendszer a szöveges üzenetet multimédiás üzenetté alakítja át.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapi dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

Válasszuk a  > Üzenetek lehetőséget.

- 1 Válasszuk az  lehetőséget.
- 2 Ha szeretnénk egy meglévő hangfájlt mellékletként hozzáadni, válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hangfájlt.

Új hangfájl hozzáadásához válasszuk a  >  lehetőséget, majd rögzítsük az új hangfelvételt.

- Ha szeretnénk kézzel hozzáadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe.

A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk az  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.

- Válasszuk az  lehetőséget.

Fogadott üzenet olvasása

Üzenet érkezésekor értesítés jelenik meg a Főképernyőn. Az üzenetet közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg.

Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot.

Alapértelmezés szerint az üzenet a Beszélgetés nézetben jelenik meg. A Beszélgetés nézet tartalmazza az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenetet. Ha több partnertől kaptunk üzenetet, akkor az üzenetek a Csevegések listában nyílnak meg.

Üzenet elolvasása későbbi időpontban

- Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó beszélgetést.
- Válasszuk ki az üzenetet.

Válaszadás egy fogadott üzenetre

- Válasszuk a  lehetőséget.
- Írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása

- Válasszuk a  > **Továbbítás** lehetőséget.
- Szükség szerint szerkesszük az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott multimédia elem mentése

A multimédia üzenetben jelöljük ki és tartuk kijelölve az elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az elemet ezután a megfelelő alkalmazás segítségével tekinthetjük meg. Például, egy mentett kép megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** mappát.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.

Válasszunk egy névjegyet a Csevegések listáról. Megnyílik a beszélgetés, és megjelenik az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenet.

Válasz küldése a beszélgetés egy adott üzenetére

- 1 Válasszuk ki a szövegbeviteli mezőt, majd írjuk be a szöveget.
- 2 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 3 További címzettek hozzáadásához válasszuk a  > **Címzett hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az üzenet elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.
A készülék az üzenetet a névjegyhez használt legutóbbi telefonszámra küldi el.

Új üzenet küldésekor az az aktuális beszélgetéshez adódik. Ha nincs aktuális beszélgetés, automatikusan új beszélgetés kezdődik.

Ha a Főképernyőn megnyitunk egy fogadott üzenetet, akkor az üzenet alapértelmezés szerint a névjegyhez tartozó Beszélgetések nézetben nyílik meg.

SMS meghallgatása

Beállíthatjuk, hogy a telefon hangosan felolvassa az SMS-eket.

- 1 Válasszuk a  > **Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az  > **Mappák megtekintése** > **Bejövő** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva az üzenetet, majd az előugró menüben válasszuk a **Meghallgatás** lehetőséget.

Az üzenetolvasó beszédhang-beállításainak módosításához válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Beszéd** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Nyelv** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

További nyelvek letöltése

Válasszuk a  > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

A hang módosítása

Válasszuk a **Hang** lehetőséget, majd válasszunk ki egy hangot. Egy hang előzetes megtekintéséhez nyissuk meg a hangkiválasztási lapot  válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hangot, majd válasszuk a **Hang lejátszása** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a telefon nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a  > Beállítások, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Telefon** nyelve lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás** nyelve lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás



Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbíthatjuk az e-maileket a telefonra, ahol elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük azokat – akár útközben is. Több e-mail fiókot is hozzáadhatunk a telefonhoz, és azokat közvetlenül elérhetjük a Főképernyőről.

A telefonnal történő e-mail küldésért és fogadásért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Az E-mail egy hálózati szolgáltatás, ezért esetleg nem áll rendelkezésre minden országban.

Ingyenes e-mail fiók a Nokiától

A Nokia E-mail szolgáltatás segítségével e-mailjeinket telefonunkról vagy számítógépünkéről érhetjük el. A levélszemét-szűrőnek köszönhetően postafiókunk átlátható marad, a vírusvédelem pedig növeli a használati biztonságot.

- 1 Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Új postafiók** > **Ovi-levelezés** > **Bejelentkezés most** lehetőséget.

Postafiók hozzáadása

A telefonra több postafiókot is telepíthetünk.

Válasszuk a  > **E-mail** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás legelső megnyitásakor a készülék felajánlja, hogy hozzunk létre egy postafiókot. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Postafiók későbbi hozzáadása

Válasszuk a **E-mail > Új postafiók** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha a Főképernyőhöz e-mail webeszközt adunk hozzá, akkor postafiókunkat könnyedén elérhetjük a Főképernyőről.

Postafiók törlése

Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Postafiók törlése** lehetőséget.

Fogadott e-mail olvasása

A telefonon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszunk a  > **E-mail** lehetőséget.

Válasszunk ki a kívánt e-mailt.

Tipp: Az új e-mailek gyors elolvasásához adjuk hozzá az e-mail webeszközt a Főképernyőhöz.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszunk ki a mellékletet, majd a kívánt opciót. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

Az e-mail megválaszolása

Válasszunk a  > **Válasz** lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

Válasszunk a  > **Továbbítás** lehetőséget.

Tipp: Ha az e-mail webcímet tartalmaz és a címet szeretnénk megnyitni a telefon böngészőjében, akkor válasszuk ki azt.

A postafiókban lévő következő vagy előző e-mail megtekintése

Használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Telefonunkon e-mail üzeneteket írhatunk, azokat elküldhetjük, valamint fájlokat is csatolhatunk hozzájuk.

Válasszuk az  > **E-mail** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 a levelezési cím megadása. Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a **Címzett** vagy **Másolat** lehetőséget. Rejt. m. mező hozzáadásához válasszuk az  > **Egyéb címzett mezők** > **Rejt. másol. mező megj.** lehetőséget.
- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Az e-mail üzenet küldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Lehetőség van a találkozikérések megnyitására és mentésére. Egy találkozikérés mentése vagy elfogadása után a találkozikérés megjelenik a naptárunkban.

A találkozikérések kezelése az Exchange ActiveSync-postafiókban történik.

Válasszuk ki az  > **E-mail** lehetőséget, majd az Exchange ActiveSync-postafiókot.

Nyissuk meg és mentsük a naptárba a találkozikérést, illetve, ha elérhető, akkor válasszuk a  **Elfogadás**,  **Elutasítás** vagy  **Feltételes** lehetőséget.

Rendelkezésre állás ellenőrzése

Válasszuk a  > **Naptár megtekintése** lehetőséget.

Egy elfogadott találkozikérés módosításához, megválaszolásához vagy továbbításához nyissuk meg a találkozikérést naptárunkban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A telefon típusától függően a Főképernyőn több e-mail webeszköz is elhelyezhető.

Minden e-mail webeszköz egy postafiókot tartalmaz és a legutóbbi három fogadott e-mailt jeleníti meg. Az üzeneteket közvetlenül a webeszközből nyithatjuk meg. A  jelzi, hogy új e-mailünk érkezett.

Tipp: A többi e-mail megtekintéséhez lapozzunk lefelé.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn jelöljünk ki és tartsunk kijelölve egy üres részt, majd az előugró menüben válasszuk a **Webeszköz h.adása** lehetőséget, majd az e-mail webeszközt.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk az  > **Web** lehetőséget.

Maradjunk mindig naprakészek, és látogassuk meg kedvenc webhelyeinket. Telefonunk internetböngészőjének használatával internetes weboldalakot tekinthetünk meg.

Webböngészéshez csatlakoznunk kell az internetre.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti lenyíló menü első elemét.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

Új böngészőablak megnyitása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Váltás a böngészőablakok között

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt ablakot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > **Titkosság** > **Szem. adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézethez.

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  lehetőséget, majd egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a  > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Válasszuk a  > Web lehetőséget.

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, akkor válasszuk a  >  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül az adott nyelv karakterkészletének megfelelő kódolást.

Közösségi hálózatok

A Közösségi alkalmazás ismertetése



Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be a használt közösségi szolgáltatásba.

A Közösségi alkalmazás használatával elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Miután a Közösségi alkalmazással bejelentkeztünk közösségi hálózati szolgáltatásokba, az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben
- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása
- A telefonunkkal rögzített videók megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a telefonunkon tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- A szolgáltatás naptárában lévő események hozzáadása telefonunk naptárához

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk

megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közösségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

Válasszuk a  > **Közösségi lehetőséget**.

- 1 Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 2 Válasszuk a **Közösségi hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy másik hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 4 Válasszuk a **Minden tevék.** lehetőséget.

A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Social alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

Válasszuk a  > **Közösségi lehetőséget**.

Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegzóba.

Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a telefonunkon tárolt névjegyeikkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Közösségi alkalmazásban is megtekinthetjük, és állapotfrissítéseikről a névjegyzékből is értesülhetünk.

Válasszuk a  > **Közösségi lehetőséget**.

- 1 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Profil csatolása névjegyhez** lehetőséget.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a Főképernyőn

A Közösségi webeszköz használata esetén, ha a Nokia szolgáltatás használatával jelentkezünk be a közösségi szolgáltatásokba, akkor online állapotú barátaink állapotfrissítéseit közvetlenül a Főképernyőn tekinthetjük meg.

A Közösségi alkalmazás megnyitása a Főképernyőről

Válasszuk a Közösségi webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, megjelenik az állapotfrissítések nézete. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, megjelenik a bejelentkezési nézet.

Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával képeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba, például a Facebookra.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget, majd jelentkezünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy képet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 3 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A legnagyobb fájlméret képek esetén 4 MB, videók esetén 10 MB.
- 4 Egy kép feltöltése esetén a képhez megadhatunk feliratot, valamint a kép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkeket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához WLAN-kapcsolat használatára van szükség.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Fénykép készítése és azonnali feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képek kamerából való feltöltéséhez válasszunk ki egy opciót.
- 3 Készítsük el a képet.
- 4 Adjunk a képhez feliratot, valamint a kép adott részére vonatkozó megjegyzéscímkeket.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Social alkalmazás segítségével tudathatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

Válasszuk a  > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kijelző felső részén található szövegbeviteli mezőt.
- 2 Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A telefon GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- 3 Ha a készülék több iránypontot talált, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

Válasszuk a  > **Közösségi lehetőséget**.

- 1 Válasszuk ki egy barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Névjegyadatok megtekintése** lehetőséget.
- 3 Válasszunk kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha online barátainkat összekapcsoltuk a hozzájuk tartozó névjegyadatokkal.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása a telefon naptárához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük telefonunk naptárába, így az eseményekről akkor sem feledkezünk meg, ha épp nem vagyunk az interneten.

Válasszuk ki a  > **Közösségi lehetőséget**, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 1 Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- 2 Adjuk hozzá az eseményt telefonunk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Kamera

Tudnivalók a kameráról



Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha telefonunk használatával megőrökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk képeket és videókat.

Később pedig telefonunkon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a képeket és a videofájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

Kép készítése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.



Nagyítás vagy kicsinyítés

Használjuk a hangerőgombokat.

Az arcfelismerő funkció kikapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Alapbeállítás szerint a készülék a képeket és a videókat a memóriaegységre menti.

Helyadatok mentése kép- és videofájljainkhoz

Ha olykor nehezen idézzük fel, hogy hol készült egy adott kép vagy videó, beállíthatjuk, hogy telefonunk automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

A fényképekhez vagy a videókhoz helyadatokat csatolhatunk, ha a helyadatok meghatározhatók GPS-vevővel vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

A helyadatok rögzítésének bekapcsolása

Válasszuk a  >  > **Helyadatok mentése** > Igen lehetőséget.

Az aktuális tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre eltarthat.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Helyadatok jelzői:

 — A helyadatok nem érhetők el. Előfordulhat, hogy a készülék nem tudja menteni a képek és videók helyadatait.

 — A helyadatok elérhetők. A készülék menti a képek és videók helyadatait.

Kép készítése sötét helyen

Ha gyenge fényviszonyok mellett szeretnénk képet készíteni, akkor válasszuk az éjszakai módot.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  lehetőséget. Vaku használatához válasszuk a  lehetőséget.

Kép- és videóképzési tippek

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

Kép készítése után:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- Nagyításkor a kép minősége romolhat.
- Ha körülbelül egy percre nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha szeretnénk ismét aktiválni a kamerát, egy pillanatra nyomjuk meg a kamera gombot.
- A névjegyzékben képet csatolhatunk a névjegyekhez. A kép elkészítését követően válasszuk a  > **Kép használata** > **Hozzárend. partnerhez** lehetőséget. A kép

levágásához mozgassuk a keretet, az eszköztár megjelenítéséhez érintsük meg a kijelzőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegyet.

A vaku használatkor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

A videó rögzítése után:

- A legjobb eredmény érdekében rögzítés előtt zárjuk be a megnyitott alkalmazásokat.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A felvétel megkezdéséhez nyomjuk meg a kameragombot.
- 3 A rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a  elemet. Ha a felvétel szüneteltetését követő öt percen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll. Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a kameragombot. A készülék a videót automatikusan a Galéria mappába menti.

Tipp: A videókat MMS-ben is elküldhetjük. Ha korlátozni szeretnénk az elküldött videofájl méretét, akkor rögzítés előtt válasszuk a  >  > Videóminőség > Megosztási minőség lehetőséget.

Kép vagy videó elküldése

A képeket és a videókat MMS-ben vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával is elküldhetjük.

Küldés MMS-ben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > Üzenetben lehetőséget.
- 3 Ha a névjegyzékből szeretnénk címzettet választani, válasszuk a  lehetőséget. A címzett nevének vagy telefonszámának kézi beviteléhez válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be a nevet vagy a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés e-mail üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a  > **E-mailben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett e-mail címének kézi beviteléhez válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be az e-mail címet.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés Bluetooth használatával


- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
 - 2 Válasszuk a  > **Bluetooth-on** lehetőséget.
 - 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez kapcsolódni szeretnénk vagy keressük meg az elérhető készülékeket.
- Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt.

Kép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából

Miután elkészítettük a képet vagy a videót, feltölthetjük azt egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kameragombot.

Kép vagy videó rögzítése után válasszuk a  lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

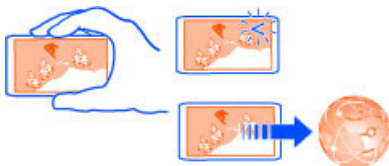

Amikor először töltünk fel egy képet vagy videót egy közösségi hálózati szolgáltatásba, be kell jelentkezünk. A kiválasztott szolgáltatás lesz az alapértelmezett megosztási szolgáltatás.

Nem minden közösségi hálózati szolgáltatás támogatja az összes fájlformátum, illetve a nagy felbontású videofájlok használatát.

Képek és videók

Galéria

A Galéria alkalmazás



Válasszuk a  > Galéria parancsot.

Tekintsük meg a korábban rögzített videókat vagy böngésszük és nézzük meg a készített képeket.

A képeket és a videókat kompatibilis tévén is megjeleníthetjük. A legjobb képeket ki is nyomtathatjuk.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez a fájlokat albumokba is rendezhetjük.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a  > Galéria lehetőséget.

Képek böngészése

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép megtekintése

Válasszuk ki a képet.

A következő kép megtekintéséhez lapozunk jobbról balra. Az előző kép megtekintéséhez lapozunk balról jobbra.

Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat a kijelzőre, majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Tipp: Gyors nagyításhoz vagy kicsinyítéshez kétszer érintsük meg a képernyőt.

Az eszköztár megjelenítése

Érintsük meg a képernyőt.

Képek megtekintése diavetítésként

Válasszuk ki egy képet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott képpel.

Egy albumban lévő képek megtekintése diavetítésként

Nyissuk meg a Albumok  lapot. Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy albumot, majd az előugró menüben válasszuk a **Diavetítés** lehetőséget.

A diavetítés beállításainak módosítása

Válasszuk ki egy képet, majd válasszuk a  > **Diavetítés** > **Beállítások** lehetőséget.

Video lejátszása

Válasszuk ki a videót. A videókat  jelöli.

Képeket és videófájlokat e-mailben vagy MMS-ben is fogadhatunk. A képek és videók későbbi megtekintéséhez mentsük azokat a Galéria mappába.

Kép vagy videó mentése a Galéria mappába

- 1 Az MMS-ben válasszuk ki a képet vagy a videót.
- 2 Érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget.

Képeket és videókat is fogadhatunk kompatibilis készülékekről, például Bluetooth-kapcsolat használatával. Ezeket a képeket vagy videókat közvetlenül a Galéria mappában tekinthetjük meg.

Tipp: Ha szeretnénk egy képet vagy videót feltölteni egy közösségi hálózatra, válasszuk ki a kívánt elemet, érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  ikont.

Képek rendszerezése

Képeinket albumokba rendezhetjük, így könnyebben megkereshetünk egy adott képet.

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Új album létrehozása

Nyissuk meg az Albumok  lapot, majd válasszuk a  lehetőséget. Írjuk be az album nevét.

Kép áthelyezése egy albumba

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki azt az albumot, amelybe a képet át kívánjuk helyezni. Ha a képet egy új albumba szeretnénk áthelyezni, akkor annak létrehozásához válasszuk az **Új album** lehetőséget.

Tipp: Ha több képet szeretnénk az albumba áthelyezni, akkor válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt képet, majd válasszuk a **Kijelölés** lehetőséget. Jelöljük ki a képeket, majd válasszuk a  > **Hozzáadás albumhoz** lehetőséget.

Album átnevezése vagy törlése

Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy albumot, majd az előugró menüben válasszuk az **Átnevezés** vagy **Törlés** lehetőséget.

Az albumban található képek és videók nem törlődnek a telefonról.

Kép vagy videó megosztása a Galériából

Szeretnénk feltölteni képeinket vagy videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy barátaink és családtagjaink megnézhessék? Töltsük fel képeinket vagy videóinkat közvetlenül a Galéria mappából.

Válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a feltölteni kívánt képet vagy videót.
- 2 Érintsük meg a képet, válasszuk a  lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Több elem megosztásához fő nézetben válasszuk a  lehetőséget, jelöljük ki a megosztani kívánt elemeket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Képek és videók másolása a telefon és a számítógép között

Szeretnénk a telefonon rögzített képeket és videókat megnézni a számítógépünkön? Esetleg szeretnénk a képeket és videókat átmásolni a telefonunkról számítógépünkre? Kompatibilis USB-adatkábelrel átmásolhatjuk képeinket és videóinkat a telefonról a számítógépre, illetve a számítógépről a telefonra.

- 1 Megfelelő USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Képek biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos képünk sem veszik el? A képek biztonsági mentése a Nokia Ovi Suite szolgáltatás használatával.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást, majd kövessük a szinkronizálásra vonatkozó megjelenő utasításokat Galéria.

Rögzített képek szerkesztése



Különbéle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy keretet adhatunk a képekhez

Válasszuk a  > **Fényk.szerk.** lehetőséget, majd egy képet.

- 1 Effektus alkalmazásához a bővített eszköztáron válasszuk ki a megfelelő opciót.
- 2 A módosított kép mentéséhez válasszuk a  > **Mentés** lehetőséget. A módosított kép nem írja felül az eredeti képet.

A módosított képek későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

A Videószerkesztő

Videószerkesztő



Válasszuk a  > **Videószerkesztő** parancsot.

A képeket és videofájlokat hangokkal, effektusokkal és szövegekkel kombinálva rövid filmeket vagy diavetítést készíthetünk.

A következő kodekek és fájlformátumok használata támogatott: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV és AMR-NB/AMR-WB.

A videóban használni kívánt hangfájlokat mentsük a telefon Hangfájlok mappájába.

DRM-védelemmel ellátott hangfájlt nem használhatunk videóban.

Film készítése

Képeinkből és videóinkból rövid filmeket készíthetünk, majd ezeket megoszthatjuk barátainkkal és családtagjainkkal.

Válasszuk a  > **Videószerkesztő** és  lehetőséget.

- 1 Ha videókat vagy képeket szeretnénk adni filmünkhöz, válasszuk a  lehetőséget. A kiválasztott fájl megtekintéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 2 Videók és képek közötti átmenetek hozzáadásához érintsük meg a  lehetőséget.
- 3 A háttérben lejátszani kívánt hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

- 4 Ha szöveget vagy feliratot szeretnénk adni a filmhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 A film szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget. Szerkesztés módban lerövidíthetjük a videofájlokat, illetve megadhatjuk, hogy meddig látszanak a képek.
- 6 A film mentéséhez válasszuk a  > **Videó ment.** lehetőséget.
A filmet később is módosíthatjuk. A projekt mentéséhez válasszuk a  > **Projekt ment.** lehetőséget.

Ha a filmet máskor szeretnénk megtekinteni, válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Diavetítés létrehozása

Szeretnénk nyaralási képeinkből stílusos diavetítést készíteni? A különböző hangulatokhoz és eseményekhez tartozó sablonok használatával diavetítéseket hozhatunk létre évfordulókról, összejövelekről vagy nyaralásokról. Ha telefont HD TV-hez csatlakoztatjuk, akkor a diavetítéseket tévén is megtekinthetjük.

Válasszuk a  > **Videószerkesztő** és a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a diavetítéshez használni kívánt sablont. A sablon kiválasztása után megjelenik az előnézeti kép.
- 2 Ha képeket szeretnénk hozzáadni a diavetítéshez, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A háttérben lejátszani kívánt hangok hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Cím hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 A diavetítés mentéséhez válasszuk a  > **Videó ment.** lehetőséget.
A diavetítést később is módosíthatjuk. A projekt mentéséhez válasszuk a  > **Projekt ment.** lehetőséget.

A diavetítés későbbi megtekintéséhez válasszuk a  > **Galéria** lehetőséget.

Rögzített kép nyomtatása

A képeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül a telefonról is kinyomtathatjuk.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel használatával Médiaátvitel módban csatlakoztassuk a telefont egy nyomtatóhoz.
- 2 A Galéria mappában válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 3 Érintsük meg a kijelzőt, majd válasszuk a  > **Nyomtatás** lehetőséget.
- 4 Ha a nyomtatást USB-kapcsolaton keresztül szeretnénk elvégezni, válasszuk a **Nyomtatás** > **USB-kapcsolattal** lehetőséget.

5 A kép nyomtatásához válasszuk a  > **Nyomtatás** lehetőséget.


Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor módosíthatjuk az USB-kapcsolat módját. Ujjunkkal lapozunk lefelé az értesítési területen, és válasszuk a  lehetőséget.

Képek és videók megtekintése TV-készüléken

Képeinket és videóinkat egy kompatibilis TV-készüléken is megtekinthetjük, és ilyen módon családunknak és ismerőseinknek is könnyebben bemutathatjuk őket.

Ehhez Nokia videokábelre van szükség (külön kapható), és előfordulhat, hogy a TV-kimenet beállításait, valamint a képarányt is módosítani kell. A TV-kimenet beállításainak módosításához válasszuk az  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** > **TV-kimenet** lehetőséget.

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához. A dugókat az azonos színű aljzatokba dugjuk.
- 2 Csatlakoztassuk a Nokia videokábel másik végét a telefon Nokia AV-csatlakozójához. Kapcsolattípusnak a **TV-kábel** csatlakozási módot kell választanunk.
- 3 Keressük meg a megtekinteni kívánt fájlt.

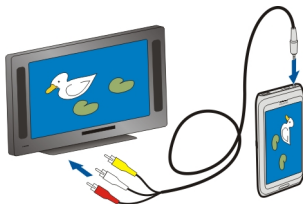


Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

A telefon csatlakoztatása házimozsi-rendszerhez

A telefon házimozsi-rendszerekkel együtt is használható. Kompatibilis házimozsi-rendszer esetén a nagy felbontású videókat tökéletes térhatású élményt nyújtó Dolby™ Digital Plus 5.1 többcsatornás hanggal élvezhetjük.



- 1 Csatlakoztassuk a HDMI-adaptert a telefon HDMI-csatlakozójához.



- 2 Csatlakoztassunk egy (külön megvásárolható) HDMI-kábelt az adapterhez, majd a házimozirendszer HDMI-csatlakozójához.
A házimozirendszernek támogatnia kell az 1.3-as HDMI-szabványt, valamint a HDMI-kapcsolaton keresztül történő képátvitelt a TV-készülékhez. A telefon dekódolja a Dolby Digital Plus szabványt, és PCM kódolású hangot küld a házimozirendszernek.
- 3 Ha szeretnénk, hogy a házimozirendszer a HDMI-bemenetet használja, forduljunk a házimozirendszer dokumentációjához.
- 4 Videó lejátszása a telefonon.

A videók megengedett felbontása legfeljebb 1280x720 (720p) képpont; a telefon nem támogatja a 4 GB-nál nagyobb fájlokat.

Példa: Az alábbi tulajdonságokkal rendelkező MP4 vagy MKV formátumú fájl:

- Videó: AVC 1916 kbps, 24 kép/mp, High Profile Level 3.1, 3 ref. kép
- Hang: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 csatorna

Videók és TV

Videók

Tudnivalók a videókról



Válasszuk a > Videók lehetőséget.

Telefonunkon útközben is böngészhetünk, letölthetünk és lejátszhatunk videókat.

Tipp: Töltsünk le új videókat a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com webhelyre.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Video lejátszása

Válasszuk a > Videók lehetőséget.

A videogyűjtemény böngészéséhez nyissuk meg a lapot. A korábban rögzített videók böngészéséhez válasszuk a > Galéria lehetőséget.

Ha a Nokia Áruházból szeretnénk videókat letölteni, nyissuk meg a lapot.

Ha telefonunkat HD TV-hez csatlakoztatjuk, akkor a videókat nagy képernyőn tekinthetjük meg.

Videó megtekintése

Válasszuk ki a lejátszani kívánt videófajlt. A videolejátszó vezérlőinek megnyitásához érintsük meg a kijelzőt.

Szünet vagy szüneteltetett lejátszás folytatása

Válasszuk a vagy a lehetőséget.

Gyors előre- vagy visszatekerés

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a vagy a lehetőséget.

Ha a videó képaránya nem egyezik meg telefonunk kijelzőjének képarányával, akkor az illeszkedés érdekében a képet nagyíthatjuk vagy nyújthatjuk.

A kép nagyítása vagy nyújtása .

Válasszuk a  > Képarány módosítása lehetőséget.

Feliratos videó megtekintése

Válassza a  > Videók lehetőséget.

A videók feliratai automatikusan megjelennek, ha a feliratokat tartalmazó fájl neve megegyezik a videofájl nevével és mindkét fájl ugyanabban a mappában található.

A készülék az SRT és SUB formátumú feliratfájlokat, valamint az ANSI és a Unicode karakterkódolást támogatja. A Unicode UTF-8 vagy UTF-16 fájloknak a fájl elején bájtrendjelölőt (BOM) kell tartalmazniuk.

Videók másolása a telefon és a számítógép között

A telefonnal rögzített videókat a számítógépen szeretnénk megtekinteni? Esetleg szeretnénk a videókat átmásolni a telefonról a számítógépünkre? Egy kompatibilis USB-kábel használatával a videókat átmásolhatjuk a telefonról a számítógépre és fordítva.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Zene és hang

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a  > Zenelejátszó lehetőséget.

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

Zene lejátszása

Válasszuk a  > Zenelejátszó lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zeneszámok között zeneszám, műfaj, és album alapján böngészhetünk.
- 2 Válasszunk ki egy zeneszámot vagy albumot.

Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása


A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig a  lehetőséget.

Zeneszám előre- vagy visszatekerése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a  vagy a  lehetőséget.

Zeneszám ismétlődő lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

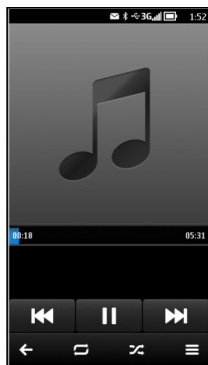

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a  > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Hozzáadás a lejátsz. listához** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a lejátszási lista nevét.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk a  > **Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Zeneszám eltávolítása lejátszási listából


Lejátszási lista nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a telefonról, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zene szinkronizálása a telefon és a számítógép között

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? A Nokia Suite alkalmazás segítségével gyorsan másolhatunk zenefájlokat a telefonra és zenei gyűjteményünket is kezelhetjük vagy szinkronizálhatjuk.

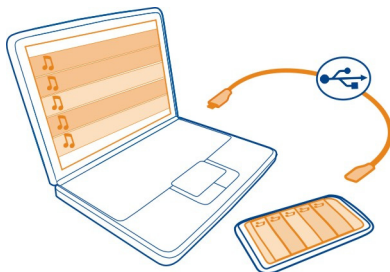

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Ujjunkkal lapozunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk az **USB > Nokia Ovi Suite** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást. Ügyeljünk arra, hogy a számítógépre a Nokia Suite legújabb verziója legyen telepítve. További tájékoztatásért olvassuk el a Nokia Suite súgóját.

A Nokia Suite legújabb verzióját a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy telefonon játszhatók le.

A Nokia Zene névjegye



Válasszuk a  > **Ovi Zene** lehetőséget.

A Nokia Zene segítségével zeneszámokat vásárolhatunk és tölthetünk le telefonunkra és számítógépünkre. Böngésszünk a Nokia Zene szolgáltatásban, és fedezzünk fel új zeneszámokat vagy a régi kedvenceket.

A lakóhelyünk szerinti országtól függően különböző szolgáltatások és lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zene letöltéséhez egy ingyenes Nokia-fiókot kell létrehoznunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk a Nokia Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbi lehetőségek egyikének használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- A telefon
- Kompatibilis internetböngésző
- A Nokia Ovi Suite

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk a Nokia Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) ellátott tartalmak (például képek, videók vagy zeneszámok) olyan licenceket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogosultsággal használhatjuk fel az adott tartalmat. A DRM-védelemmel ellátott zeneszámok például nem használhatók fel csengőhangként vagy ébresztési hangként.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a  > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonsági beállítások > Védett tartalom lehetőséget.

Hangok rögzítése

Válasszuk a  > Hangrögz. lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájlt automatikusan a Fájlok alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk a  > Küldés lehetőséget.

FM-rádió

Tudnivalók az FM-rádióról

 Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Telefonunk használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk. Egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, és válasszunk ki egy rádióállomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

Akkor is hallgathatjuk a rádiót, ha a telefon offline üzemmódban van vagy nincs hálózati lefedettség. A rádióadás minősége az FM rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a  > FM-rádió lehetőséget.

Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi az elérhető rádióállomásokat. Ha nem találhatók rádióállomások, akkor a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az automatikus állomáskeresési funkciót később is alkalmazhatjuk.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Válasszuk a  >  > **Állomások kézi hangolása** lehetőséget.
- 2 A frekvencia megadásához használjuk a fel és a le nyilat. A támogatott frekvenciatartomány: 87,5–108,0 MHz.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Rádióhallgatás

Hallgassuk útközben is kedvenc FM-rádióállomásainkat!

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző állomáshoz

Tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Az összes elérhető állomás megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk a rádiót könnyedén elérni, akkor a rádió webeszközt adjuk hozzá a Főképernyőhöz.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a  > **FM-rádió** lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü **Áthelyezés** parancsát.

3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Térképek

A Térképek ismertetése

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és elvezet minket úti célunkhoz. Ezenkívül a Térképek alkalmazás elérhetővé teszi az időjárás-előrejelzéseket és a legújabb útikönyvek hivatkozásait.

- Keressen városokat, utcákat és szolgáltatásokat a Térképek használatával.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk telefonunk és a Nokia Térképek internetszolgáltatás között.
- Tároljuk és osszuk meg tartózkodási helyünket közösségi hálózatokban a Bejelentkez. használatával.
- Találjuk meg a helyes útvonalat útfordulónkénti navigációval az Autóval alkalmazás segítségével.
- Nézzük meg a jelenlegi időjárást és a következő napokra szóló előrejelzést (ha az rendelkezésre áll) az Időjárás lehetőség használatával.
- Érjük el a legújabb hivatkozásokat a látnivalókról, a program- és szálláslehetőségekről, és a szállásfoglalásról a Leírások segítségével.

A koordinátaadatok nem minden területen érhetők el.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Helyek keresése és megtekintése

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A  az aktuális tartózkodási helyünket mutatja, ha az adatok elérhetők. Jelenlegi tartózkodási helyünk keresése közben a  villog. Ha a helyadataink nem érhetők el, akkor a  a legutóbbi ismert pozíciókat mutatja.

Ha pontos helymeghatározási adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a megfelelő irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Tipp: Nagyításhoz alternatív megoldásként helyezzük két ujjunkat a térképre, majd kicsinyítéshez csúsztassuk ujjainkat egymáshoz közelebb, nagyításhoz pedig egymástól távolabb. Nem minden telefon támogatja ezt a funkciót.

Ha olyan területet böngészünk, amelynek térképadatái nem találhatók meg a telefonunkon, és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor az új utcatérképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Általános** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Új utcatérképeket úgy is letölthetünk, hogy telepítjük a Térképek alkalmazás legújabb verzióját. A Térképek alkalmazás frissítés utáni legelső használatkor válasszuk a **Nokia Térképek online használata** lehetőséget. A művelethez internetkapcsolatra van szükség.

A térképlefedettség országokként és területeként változik.

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a  > **Térképek** és a  lehetőséget.

- 1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.
- 2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a  lehetőséget, és válasszunk ki egy kategóriát (például közlekedés, szállás vagy vásárlás).

Tipp: Egy hely egyszerű eléréséhez, a hely elérési adatainak megtekintéséhez, illetve a helyadatok mentéséhez vagy megosztásához használjuk a megtalált hely adatait tartalmazó oldalt. Válasszuk ki a helyet, ekkor a hely megjelenik a térképen. Az adatokat tartalmazó oldal megtekintéséhez válasszuk ki a képernyő felső részén látható információs területet.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha a keresett terület térképét a telefonon tároljuk, akkor az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési eredményeket internetkapcsolat nélkül is lekérhetjük, de ebben az esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentsük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív WLAN-kapcsolatra van szükségünk.

- 1 Válasszuk a  > **Térképbetöltő** > **Új térképek hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt földrészt és országot, majd a **Letöltés** vagy a **Frissítések keresése** lehetőséget.

Tipp: A Nokia Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legújabb utcaterképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk azokat a telefonra. A

Nokia Suite letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, a rendszer törli az ország- vagy régiótérképeket. Mielőtt a Nokia Suite alkalmazást új térképek letöltéséhez használnánk, nyissuk meg és zárjuk be a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Suite legújabb verziója van számítógépünkre telepítve.

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd a következők egyikét:

Térkép nézet	A térkép normál nézetében az adatok, például a helyek neve vagy az útszámozások könnyedén elolvashatók.
Műhold nézet	részletes megjelenítéshez használunk műholdképeket.
Domborzati nézet	a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.
3D nézet	a valósághű megjelenítéshez a térkép nézetének módosítása.
Iránypontok	ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.
Éjszakai mód	a térkép színeinek halványítása. Ebben az üzemmódban éjszaka jobban láthatók a térkép adatai.
Közlekedési útvonalak	A kiválasztott tömegközlekedési módok, pl. metróvonalak vagy villamosjáratok megtekintése.

Néhány opció vagy funkció elérhetősége területenként eltérő lehet. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Városismertető

Utazást tervezünk egy olyan városba, ahol korábban még nem jártunk? Szeretnénk megismerni a látnivalókat és a programlehetőségeket, esetleg szeretnénk szállást vagy éttermeket keresni? A Leírások összekapcsol minket utazási ismertetővel, szállásközvetítő szolgáltatásokkal és programajánlatokkal, ahol megtekinthetjük a legfrissebb részletes információkat.

Válasszuk a  > **Leírások lehetőségei**.

Szolgáltatás vagy városismertető megnyitása

Válasszuk ki a címet.

Ha szeretnénk visszatérni főoldalra, válasszuk a **Leírások lehetőségei**.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

Időjárás

Esni fog az eső délután? Mennyire lesz meleg szombaton? Az aktuális időjárás és a következő napok időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez használjuk az Időjárás alkalmazást.

Válasszuk a  > **Időjárás lehetőségei**.

A részletes előrejelzés böngészése

Ha időben előre vagy vissza szeretnénk lépni, akkor húzzuk a megfelelő helyre a nézet alsó részén található időcsúszkát.

Ötnapos előrejelzés megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget. A részletes előrejelzés nézethez való visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás az adott országban nem érhető el.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a hálózat (cellaazonosító) adatai alapján jeleníti meg.

A globális helymeghatározási rendszer (GPS) egy műhold alapú navigációs rendszer, amelynek segítségével kiszámítható tartózkodási helyünk. A támogatott GPS (A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatok használatával javítja a helymeghatározás sebességét és pontosságát. Más GPS-bővítmények is használhatók a helymeghatározás pontosságának növelésére, illetve a helymeghatározás felgyorsítására. Előfordulhat, hogy ehhez a mobiltelefon-hálózaton keresztül kis mennyiségű adat átvitelére van szükség.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A hálózat alapú (adókörzet szerinti) helymeghatározás esetén a tartózkodási hely meghatározása azon mobilhálózati rendszer alapján történik, amellyel telefonunk éppen kapcsolatban áll.

Az adatforgalmi költségek csökkentése érdekében kikapcsolhatjuk a telefon A-GPS, WLAN és hálózat alapú (adókörzet szerinti) funkcióit a helymeghatározási beállításoknál, de ilyenkor a helymeghatározás jóval hosszabb időt vehet igénybe, csökkenhet a helymeghatározás pontossága, és a GPS gyakrabban elveszítheti az aktuális helyzetet.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyüinktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

! **Megjegyzés:** Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

A helymeghatározási módszerek kikapcsolása

A Támogatott GPS (A-GPS), a WLAN és a hálózati (adókörzet alapú) helymeghatározás lehetővé teszi, hogy telefonunk gyorsabban és pontosabban határozza meg tartózkodási helyünket. Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében (különösen külföldön) egy vagy több szolgáltatást kikapcsolhatunk.

Válasszuk a  > **Beállítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Alkalmazásbeállítások** > **Helymegh.** > **Helymeghatároz. módszerek** lehetőséget, majd azt a helymeghatározási módot, amelyet ki szeretnénk kapcsolni.

A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás a mobilhálózat adatai alapján számítja ki a helyadatokat, valamint segít a GPS-szolgáltatásnak az aktuális tartózkodási hely meghatározásában.

A telefon úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.

Telefonunkon meg kell adni az adatkapcsolat internet-hozzáférési pontját az A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak lekéréséhez.

Navigálás a célállomásra

Egy adott célállomás elérése

Ha vezetés közben lépésenkénti navigációra van szükségünk, akkor az Autóval alkalmazás segít elérni célunkat.

Válassza a  > Autóval lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a Cél beállítása lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az Autóval haza lehetőséget.

Ha az autózvezetést beállított úti cél nélkül szeretnénk elkezdni, akkor válasszuk a Csak autóval lehetőséget. A térkép követi tartózkodási helyünket, és a közlekedési adatok automatikusan megjelennek, amennyiben azok elérhetők. A célállomás későbbi beállításához válasszuk a Célpont lehetőséget.

Az Autóval navigáció a leggyorsabb útvonal megtervezéséhez automatikusan felhasználja a közlekedési adatokat, amennyiben azok elérhetők. Ha nem szeretnénk, hogy az Autóval navigáció elkerülje a közlekedési eseményeket, akkor az Autóval alkalmazás megnyitásakor töröljük az Élő forg. újrater. lehetőséget.

Az Autóval haza alkalmazás legelső használatakor a telefon felkér bennünket az „otthon” helyének megadására.

Az otthon helyének módosítása

Válasszuk ki a  > Beállítások > Otthon helye > Módosítás lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Ha a beszédhangos irányítás rendelkezésre áll saját nyelvünkön, segítséget nyújt a célállomás megtalálásában, és közben szabadon élvezhetjük az utazást.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Beszédhangos irányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy nyelvet vagy a beszédhangos irányítás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a hangirányítás az utcaneveket hangosan kimondja. Előfordulhat, hogy a beszédhangos irányítás nem áll rendelkezésre a kívánt nyelven.

Újabb navigációs beszédhangokat is letölthetünk.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valóságghűbb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az Autóval nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

A térkép megtekintése 3D módban

Válasszuk a  >  lehetőséget. A 2D módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét az ikont.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, kapcsoljuk be az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  >  > **Színek** > **Éjszakai mód** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunkba fordul el.

A térkép beállítása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térképnek a haladási irányunkba való elforgatásához válasszuk ki ismét a  ikont.

Előnyben részesített útvonal kiválasztása

Az Autós navigáció az igényeinknek és a beállításoknak leginkább megfelelő útvonalat választja ki.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.
- 3 A rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeinek együttes használatához válasszuk az **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget.

Azt is megadhatjuk, hogy az útvonalon megengedjük vagy tiltjuk-e az autópályák, az útdíjas utak vagy a kompok használatát.

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi események valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességhatárolásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével.

Válasszuk a  > **Autóval** lehetőséget.

A forgalmi információk elérhetősége az adott régiótól vagy országtól függően eltérő lehet.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigálás közben válasszuk a  > **Forgalom** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Beállíthatjuk, hogy a telefon értesítést küldjön, amikor túllépjük a sebességhatárt.

A sebességhatárolás-riasztás bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  > **Jelzések** lehetőséget.
- 2 A **Sebességhatárolás-riasztás** állapota mezőben válasszuk a **Be** lehetőséget.
- 3 Annak beállításához, hogy a telefon a sebességhatárt milyen mértékű túllépése esetén figyelmeztessen, válasszuk a **Sebességhatárolás 80 km/h alatt** vagy a **Sebességhatárolás. 80 km/h felett** lehetőséget.

Beállíthatjuk az Autóval alkalmazást, hogy az útvonaltervezés során kerülje el a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útpítések. Az Autóval a navigáció során rendszeresen felülvizsgálja az útvonalat, és az útmutatásokat annak megfelelően automatikusan kiigazítja.

Forgalmi események elkerülése

Válasszuk a  >  > **Útvonal beállításai** > **Dugók elker.** lehetőséget.

Tipp: A forgalmi események elkerülése érdekében az Autóval alkalmazás megnyitásakor az **Élő forg. újraterv.** lehetőséget is választhatjuk.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigáció közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcákon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A cél gyalogos megközelítése

- 1 Válasszuk ki a helyet és az ahhoz tartozó információs területét a képernyő felső részén.
- 2 Válasszuk a **Navigálás** > **Gyalog ide** lehetőséget.

A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

A térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. Ha a térképet szeretnénk ismét északi irányba forgatni, válasszuk újra a  lehetőséget.

Kiválaszthatjuk, hogy a gyalogos navigáció melyik útvonalat kövesse.

A gyalogos közlekedési mód kiválasztása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Autóval és gyalog** > **Útvonal beállításai** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget.
Az **Egyenes vonal** használata út nélküli terepen lehet előnyös, mert jelzi, hogy milyen irányba gyalogolunk.

A gyalogos navigáció használata során megtekinthetjük például, hogy mekkora távolságot tettünk meg, és milyen sebességgel.

A sebesség figyelése gyaloglás közben

- 1 Gyalogos navigáció nézetben válasszuk a  > **Kezelőpult** lehetőséget. Az irányítópulton megtekinthetjük a megtett távolságot, az eltelt időt és az átlagsebességet.
- 2 A távolságmérő nullázásához válasszuk a  > **Visszaállítás** lehetőséget. Az összes számláló nullázásához válasszuk az **Opciók** > **Összes visszaállítása** lehetőséget.

Beszédhangos irányítás beállítása gyalogos navigációhoz

A beszédhangos irányítás nyelvét egyszerűen módosíthatjuk, vagy a szolgáltatást teljesen ki is kapcsolhatjuk.

Az alapbeállítás szerint a Térképek alkalmazás beszédhangos irányításának nyelve megegyezik a telefonon beállított nyelvvel. A navigáció elindítása előtt átállíthatjuk a gyalogos navigáció nyelvét.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, a beszédhangos irányítás során az utcanevek is elhangzanak. Előfordulhat, hogy a beszédhangos irányítás nem áll rendelkezésre a kívánt nyelven.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Válasszuk a  > Beállítások > Autóval és gyalog > Beszédhangos irányítás lehetőséget és egy nyelvet.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások > Autóval és gyalog > Beszédhangos irányítás > Nincs lehetőséget.

Iránytű használata

Ha az iránytű aktív és megfelelően kalibrálva van, akkor a térkép a haladási irányunkba forgatva jelenik meg. Az iránytű az északi irányt mutatja.

Válasszuk a  > Térképek lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Az iránytű kikapcsolása

Válasszuk újra az  lehetőséget. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha a színe zöld. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor piros színű.

Az iránytű kalibrálása

Forgassuk körbe a telefont, amíg az sípolni vagy rezegni nem kezd.



Az iránytű pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az iránytű pontosságát. Az iránytűt mindig megfelelően kalibrálni kell.

Helyek mentése és megosztása

Hely mentése vagy megtekintése

Ha mentünk egy címet vagy érdekes helyet, azt később egyszerűen felhasználhatjuk.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki a hely információs területét a képernyő felső részén.
- 3 Az adatok lapon válasszuk a  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

Fő nézetben válasszuk ki a  >  > **Helyek** lehetőséget és a helyet.

Helyek megtekintése és rendezése

A mentett helyek gyors eléréséhez használjuk a Kedvencek lehetőséget.

A helyeket gyűjteménybe csoportosíthatjuk, például egy utazás megtervezésekor.

Válasszuk a  > **Térképek** és a  >  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

A mentett helyek listájához való visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk a  lehetőséget, majd adjuk meg a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt, majd válasszuk az  parancsot.

Mentett hely átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk ki a gyűjteményt.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt opciót.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön a Nokia Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket telefonunkkal, majd útközben kövessük a kidolgozott úti tervet.

- 1 Ne feledjük, hogy be kell jelentkezünk Nokia-fiókunkba.
- 2 Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  >  >  lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, a rendszer felkér annak létrehozására.

A szinkronizálás internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A Nokia Térképek internetszolgáltatás használatához lépünk a www.nokia.com/maps webhelyre.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a  > **Térképek** lehetőséget.

A hely térképen történő megjelenítéséhez barátainknak nem szükséges Nokia telefonnal rendelkezniük, de internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a helyet és az ahhoz tartozó információs területét a képernyő felső részén.

- 2 Válasszuk a **Megosztás** > **Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

A készülék elküldi barátunknak a helyre mutató hivatkozást tartalmazó e-mailt vagy szöveges üzenetet.

Bejelentkezés

Az Bejelentkezés funkcióval nyilvántarthatjuk, merre jártunk. Tudathatjuk közösségi hálózatokon szereplő ismerőseinkkel és partnereinkkel, hogy éppen mit csinálunk, valamint megoszthatjuk tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkon.

Válasszuk a  > **Bejelentkezés** lehetőséget.

A bejelölés funkció használatához aktív internetkapcsolatra és Nokia-fiókra van szükség. Tartózkodási helyünk megosztásához közösségi hálózati felhasználói fiókra is szükségünk van. A támogatott közösségi hálózatok országonként vagy területenként eltérőek lehetnek.

- 1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.
- 2 Tartózkodási helyünket meg is oszthatjuk az éppen használt közösségi hálózatban. A Bejelölés funkció első használatakor a használt szolgáltatáshoz beállíthatjuk fiókunk hitelesítési adatait.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be az állapotfrissítést.

Megtehetjük azt is, hogy állapotfrissítéseinket csak a kiválasztott szolgáltatásokban tesszük közzé. Egy szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a szolgáltatás logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához és tartózkodási helyünk és állapotfrissítésünk magánjellegüként történő kezeléséhez töröljük a jelölést az **és osszon meg**: jelölőnégyzetből. Új szolgáltatási fiók beállításához válasszuk a  lehetőséget.

- 5 Válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A közösségi hálózati szolgáltatástól függően képet is mellékelhetünk az üzenethez.

Tipp: Egy helyet bejelölhetünk közvetlenül a Térképek alkalmazásban is, a hely adatait megjelenítő oldalon. A Térképek alkalmazásban válasszuk ki a helyet a térképen, majd válasszuk a képernyő felső részén látható információs területet. Az adatok lapon válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.

Az állapotközlési előzmények megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az állapotközléshez és a helymegosztáshoz internetkapcsolat szükséges. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Nem megfelelő térkép adatok jelentése

Ha a térképen helytelen adatokat találunk vagy adatok hiányoznak, jelentsük be azt a Nokiának.

Válasszunk ki egy helyet a térképen, majd válasszuk a kijelző felső részén látható információs területet, végül a **Jelentés** lehetőséget.

A szolgáltatás nem minden országban és régióban áll rendelkezésre. A helytelen vagy hiányzó adatok bejelentéséhez internetkapcsolat szükséges.

Például a következő problémákat jelenthetjük be:

- Hiányzó vagy helytelen utcanévek
- Lezárt vagy csak részlegesen járható utcák
- Helytelen korlátozási vagy sebességhatár-adatok

A jelentésben további részleteket is közölhetünk.

Időkezelés

Óra

Az óra ismertetése



Válasszuk a  > **Óra** lehetőséget.

Tipp: Az órát a Főképernyőn lévő óra kiválasztásával is megnyithatjuk.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő** vagy **Dátum** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása


Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A Főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Jelzés elhalasztásának ideje** lehetőséget és az időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk a jelzést, hogy telefonunkat a kijelzőjével lefelé fordítjuk.

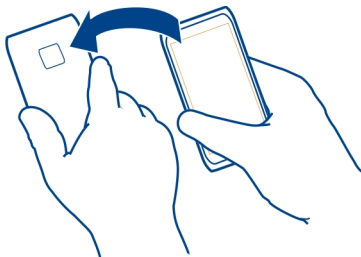

A dátum és az idő automatikus frissítése

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Idő automatikus frissítése** > **Be** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén készülékünk óráját a helyi időre állíthatjuk be vagy megtekinthetjük a különböző földrajzi helyeken érvényes időt.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállítás aktuális helyként** lehetőséget.

A telefonon látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Tipp: Szeretnénk egy helyet gyorsan eltávolítani? Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt helyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Más városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel ezeket a helyeket a világóra lapra. A helyszínekhez képeket is társíthatunk, például egy ott lakó ismerősünk vagy az adott hely egy nevezetességének képét.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

Nyissuk meg a világóra lapot .

Hely hozzáadása

Válasszuk a  lehetőséget és egy helyet. Legfeljebb 15 helyszínt vehetünk fel a lapra. A több időzónával rendelkező országok esetén több helyet is felvehetünk.

Kép hozzáadása helyszínhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár

A naptár ismertetése

 Válasszuk a  > **Naptár** parancsot.

A telefon naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.

Tipp: Szeretnénk gyorsan elérni a naptárat? Adjuk hozzá a naptár webeszközt a Főképernyőhöz.

Heti időbeosztásunk megjelenítése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük. Egy adott hét összes eseményének megtekintéséhez használjuk a heti nézetet.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Válasszuk ki a kívánt hét számát.

Tipp: A megjelenített terület méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez két ujjunkat helyezzük a kijelzőre, és csúsztassuk el egymástól vagy közelítsük egymáshoz őket.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy naptári nap összes naptári eseményét? A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet.


Tipp: Az előző vagy a következő napra, hétre vagy hónapra lépéshez a megfelelő nézetben lapozzunk balra vagy jobbra.

Naptári esemény hozzáadása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet. A naptári esemény alapértelmezés szerinti típusa a találkozó.
- 2 Töltsük ki a mezőket.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a naptári esemény rendszeres időközönként megismétlődjön, válasszuk a  lehetőséget és adjuk meg az ismétlődés időtartamát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, majd írjuk be a dátumot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptári eseményt. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyílakat a megfelelő helyre.

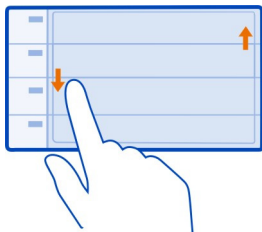

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárt is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a  > **Naptárak** >  lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.

- Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő események és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a Főképernyőn.
- Válasszuk a  lehetőséget.

Naptár beállításainak módosítása

- A Naptárak nézetből válasszuk ki a kívánt naptárat.
- Módosítsuk a nevet, a színt és a láthatóságot.
- Válasszuk a  lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- Naptári esemény hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget és a naptárat.
- Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

A színek kódok mutatják, hogy az egyes események melyik naptárhoz tartoznak.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

Válasszuk a  > Naptár lehetőséget.

- Válasszuk az (Esem. létreh.-hoz érintse meg) lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a Teendő lehetőséget.
- Töltsük ki a mezőket.
- Ha a feladathoz emlékeztetőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  lehetőséget.
- Válasszuk a  lehetőséget.

Születésnapi emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

Válasszuk a  > Naptár lehetőséget.

- Válasszuk az (Esem. létreh.-hoz érintse meg) lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.

- 2 Válasszuk az eseménytípus mezőt , majd az esemény típusaként válasszuk a **Évforduló** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Találkozáskérés küldése

Létrehozhatunk találkozáskéréseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Találkozáskérés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Nyissunk meg egy eseményt, majd válasszuk a  > **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 2 A résztvevőket adjuk hozzá címzettként a találkozáskérési e-mailhez.
- 3 A találkozáskérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hely hozzáadása a naptári eseményhez

Olyan helyszínen van találkozásonk, ahol még sohasem jártunk? A naptári eseményhez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **(Esem. létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak események, akkor érintsünk meg egy adott esemény alatti területet.
- 2 Válasszuk a  **Hely hozzáadása** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a megfelelő helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Iroda

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése

 Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez és szerkesztéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez és szerkesztéséhez.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum támogatott.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a  > Quickoffice lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk. Nyissuk meg a megfelelő mappát, végül válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk a  > Rendezés lehetőséget.

Dokumentum létrehozása vagy szerkesztése

A Quickoffice segítségével Microsoft Word dokumentumokat készíthetünk vagy szerkeszthetünk.

Válasszuk a  > Quickoffice lehetőséget.

Dokumentum létrehozása

Válasszuk a **Új dokumentum** lehetőséget.

Dokumentum szerkesztése

Szöveg írása vagy szerkesztése

Érintsük meg ott, ahonnan el szeretnénk kezdeni, majd írjunk be vagy töröljünk szöveget.

Szöveg formázása

A betűtípus- és bekezdésjellemzők módosításához válasszuk a  > **Formázás** lehetőséget.

Munkafüzet szerkesztése

A Quickoffice segítségével szerkeszthetünk Microsoft Excel munkafüzeteket is.

Válasszuk a  > Quickoffice lehetőséget.

Új dokumentum létrehozása

Válasszuk a **Új dokumentum** lehetőséget.

Cella szerkesztése

Válasszuk ki a cellát, majd a  > **Cella szerkesztése** lehetőséget. Funkció beszúrásához a szerkesztés nézetben válasszuk a  > **Függvény beszúrása** lehetőséget.

Bemutató szerkesztése

A Quickoffice segítségével szerkeszthetünk Microsoft PowerPoint-bemutatókat is.

Válasszuk a  > **Quickoffice** lehetőséget.

Új dokumentum létrehozása

Válasszuk a **Új dokumentum** lehetőséget.

Dia hozzáadása

Válasszuk a  > **Dialehetőségek** > **Új dia beszúrása** lehetőséget.

Kép, szövegdoboz, alakzat vagy más elem beszúrása

Válasszuk a  > **Beszúrás** lehetőséget.

Szöveg szerkesztése

Válasszunk ki egy szövegdobozt, majd a  > **Szövegdoboz szerkeszt.** lehetőséget.

PDF-dokumentumok olvasása



Válasszuk a  > **Adobe Reader** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki a **Fájlok böngész.** lehetőséget, majd a fájlok tárolására szolgáló memóriát. Keressük meg a megfelelő mappát, és válasszuk ki a fájlt.

Számológép

A számológép használata



Válasszuk a  > **Számológép** lehetőséget.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.

4 Válasszuk az = lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk a  > **Memória** > **Mentés** vagy **Előhívás** lehetőséget.

Jegyzet írása

Bevásárlólista készítése

 A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ezért célszerű bevásárlólistánkat inkább készülékünkön létrehozni a Jegyzetek alkalmazás segítségével. Így biztos, hogy mindig nálunk lesz a lista! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a  > **Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.
- 2 A jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk ki a  > **Küldés** lehetőséget, majd a küldési módot.

Szavak fordítása

 Lefordíthatunk szavakat egyik nyelvről a másikra.

Válasszuk a  > **Szótár** lehetőséget.

- 1 A keresési mezőbe írjuk be a kívánt szöveget. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Forrás** vagy **Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk a  > **Nyelvek** > **Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása



Zip-fájlokat is megnyithatunk és kibonthatunk. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

Válasszuk a > Zip lehetőséget.

Csevegés a munkatársakkal



A Microsoft® Communicator Mobile alkalmazással kommunikálhatunk és együttműködhetünk munkatársainkkal, akár az irodában, akár a világ másik részén tartózkodnak.

- 1 Válasszuk a > **Communicator** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a beállításokat.

This software is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csatlakozás

internetkapcsolatok

A telefon internetkapcsolat-típusának megadása

Ha hálózati kapcsolatra van szükség, telefonunk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, majd csatlakozik ahhoz. A választás a csatlakozási beállításoktól függ, de csak akkor, ha az alkalmazás alapbeállításai nem megfelelőek.

Válasszuk a > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **Beállítások** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata

Válasszuk a **Adatkapcsolat** > **Be** lehetőséget.

Adatkapcsolat használata külföldön

Válasszuk az **Adatkapcs.-használat enged.** > **Nemzetközi** lehetőséget.

Ha külföldön adatkapcsolatot használunk, az jelentősen megnövelheti a költségeket.

Beállíthatjuk, hogy a telefon csak abban az esetben használjon adatkapcsolatot, ha a saját szolgáltatónk hálózatát használjuk, vagy ha a saját országunkban tartózkodunk.

Kizárólag WLAN-kapcsolat használata

Válasszuk az **Adatkapcsolat** > **Ki** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont lehet egy adatkapcsolat vagy WLAN-kapcsolat.

Összegyűjthetjük a hozzáférési pontokat a célhelyek listájában, majd megváltoztathatjuk azok elsőbbségi sorrendjét.

Példa: Ha a célhelyek listában egy WLAN-hozzáférési pont előrébb található, mint egy adatkapcsolat hozzáférési pontja, akkor a telefon minden esetben előbb a WLAN-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és az adatkapcsolathoz használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető WLAN-hozzáférési pont.

Új hozzáférési pont hozzáadása a célhelyek listájához

Válasszuk a **Hálózati célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása az internetes célhelyek listájában

1. Válasszuk az **Hálózati célok** > **Internet** lehetőséget.
2. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hozzáférési pontot, majd az előugró menüben válasszuk a **Prioritás módosítása** lehetőséget.
3. Érintsük meg a listában azt a helyet, ahová a hozzáférési pontot át kívánjuk helyezni.

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)

A WLAN-kapcsolatok

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: A kapcsolatokat az állapotmenüből is kezelhetjük. Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget. Ha nem jelenik meg a **Wi-Fi** lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.



Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy WLAN webeszközt. A WLAN-kapcsolatok gyors be- és kikapcsolásához válasszuk ki a webeszközt. A WLAN alkalmazás megnyitásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a webeszközt.


A WLAN alkalmazás megjeleníti az elérhető hálózatokat és segítséget nyújt a WLAN-hoz való csatlakozáshoz.

Fontos: A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni WLAN-hálózathoz

Adatforgalmi költségeink csökkentése érdekében csatlakozzunk az otthoni WLAN-hoz, amikor otthon telefonunk használatával szeretnénk böngészni az interneten.

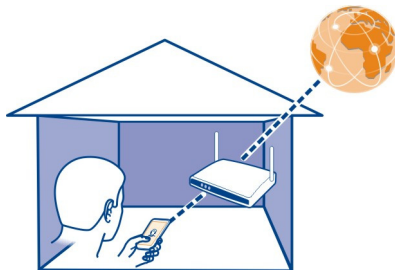

- 1 Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget, majd az otthoni WLAN-hálózatot. Ha az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat biztonságos, adjuk meg a biztonsági kódot. Ha az otthoni WLAN rejtett, válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd adjuk meg az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat nevét (SSID).

A WLAN bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Csatlakozás WLAN-hálózathoz útközben

A WLAN-hoz való csatlakozás kényelmes módja az internet elérésének, amikor nem vagyunk otthon. Csatlakozhatunk nyilvános WLAN-hoz nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

- 1 Az állapotmenü megnyitásához az értesítési területen lapozzunk lefelé. Ha nem jelenik meg a Wi-Fi lehetőség, válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a kívánt WLAN kapcsolatot.

A WLAN bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  lehetőséget.

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autós-készletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

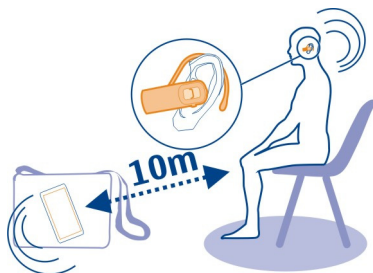

Ha a telefon levan zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: A Bluetooth-kapcsolatok az állapotmenüből is kezelhetők. Az állapotmenü megnyitásához lapozzunk lefelé az értesítési területől, és válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget. Ha a Bluetooth lehetőség nem jelenik meg, válasszuk a  elemet.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha telefonunk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk – például számítógépes munka – megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A vezeték nélküli fülhallgató egy külön megvásárolható tartozék.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 A Bluetooth bekapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot  .
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.

Ha a fülhallgató nem szerepel a listán, a megkereséséhez válasszuk a  > **Új párosított eszköz** lehetőséget.

- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Például, miközben a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, azzal egyidejűleg fájlokat is átvihetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés eredményeként megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található. A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

Csatlakoztatás autóskészlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban telefonunk SIM-kártyáját egy kompatibilis autóskészlet is használhatja.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt párosítanunk kell telefonunkat és a tartozékot. A párosítást az autóskészletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth** > **Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód** > **Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autóskészleten.

Ha be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a Főképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. A kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal megszakad és nem használhatjuk a SIM-kártya olyan szolgáltatásait vagy funkcióit, amelyhez a mobilhálózat használata szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más eszközök Bluetooth-kapcsolatot hozzanak létre telefonunkkal.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot , válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt eszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék eltávolítása a blokkolt eszközök listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapot  , ezután jelöljük ki és tartsuk kijelölve azt az eszközt, amelyet el szeretnénk távolítani a blokkolt eszközök listájáról, majd az előugró menüben válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik eszköz párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy az eszközt szeretnénk-e hozzáadni a blokkolt eszközök listájához.

A telefon védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva telefonunkon, megadhatjuk, hogy kik láthassák telefonunkat és kik csatlakozhassanak hozzá.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Kép vagy egyéb tartalom másolása a telefon és a számítógép között

A telefon és számítógépünk között USB-kábel segítségével másolhatjuk a képeket, a zenefájlokat, a videókat és az egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** > **Médiaátvitel** lehetőséget.

- 2 Megfelelő USB-kábel  segítségével csatlakoztassuk telefonunkat kompatibilis számítógépünkhöz.

A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a Médiaátvitel mód a számítógépen nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.

- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábellel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

- 1 A telefon számítógépünkhöz csatlakoztatásához használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Ujjunkkal lapozzunk lefelé telefonunk értesítési területén.
- 3 Válasszuk a **USB** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Ovi Suite** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre telepítve van a Nokia Ovi Suite programcsomag. Ebben a módban a Nokia Ovi Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és a Nokia Ovi Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol a Nokia Ovi Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztassuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. Ilyenkor a számítógép a telefont USB flash-memóriaként azonosítja. Telefonunkat további olyan berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyek kezelni tudják az USB-meghajtón lévő adatokat.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriaegysége nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztassuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni. Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.


 **Tel. h. modemként** — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

Telefonunkat egy kompatibilis USB-csatlakozású pendrive-hoz vagy merevlemezhez az USB On-The-Go (OTG) adapter segítségével csatlakoztathatjuk. Például a képeket egy USB pendrive-ra menthetjük, anélkül, hogy készülékünket számítógéphez csatlakoztatnánk.

Pendrive csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassuk a külön megvásárolható USB OTG adapter micro-USB végét a telefon USB-csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassunk egy pendrive-ot az USB OTG-adapterhez.

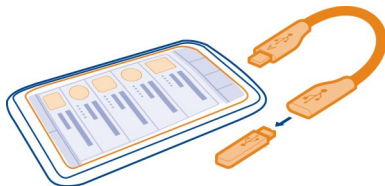

Megnyílik a Fájlok alkalmazás, és a pendrive memóriaegységként jelenik meg.

Fájl másolása

A Fájlok alkalmazásban válasszuk ki és tartsuk lenyomva a másolni vagy áthelyezni kívánt fájlt, majd az előugró menüben válasszuk ki a kívánt opciót és a célmappát.

Ha olyan merevlemez csatlakoztatunk, amely nagyobb teljesítményt igényel, mint amennyit telefonunk biztosítani képes, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben a merevlemezhez külső áramforrást kell csatlakoztatnunk.

VPN-kapcsolatok

Válasszuk a  > Beállítások és a Kapcsolatok > Beállítások > VPN lehetőséget.

Vállalatunk intranetének böngészéséhez vagy munkahelyi postafiókunk távoli eléréséhez virtuális magánhálózati kapcsolatra (VPN) van szükség.

A VPN házirendje határozza meg az adatok titkosításának módját, valamint azt, hogy vállalatunk miként hitelesíti telefonunkat. A VPN-ügyfél, a tanúsítványok és a házirendek beállításával kapcsolatos további segítségért forduljunk a vállalat számítástechnikai részlegéhez. A házirendek telepítése után a VPN-kapcsolati mód automatikusan hozzáadódik az intranetes célhelyek közé.

További tájékoztatásért látogassunk el a www.nokia.com webhely mobil VPN-nel foglalkozó részére.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott hálózati kapcsolatok láthatók. A  az adatkapcsolatot, a  pedig a WLAN-kapcsolatot jelzi.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüben válasszuk a **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.

Tipp: A legtöbb nézetben a kapcsolatok megtekintéséhez az értesítési területen lefelé kell lapoznunk.

Telefonkezelés

Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítése révén új szolgáltatásokkal bővíthetjük telefonunkat, illetve továbbfejleszthetjük meglévő funkcióit. A szoftverfrissítés a telefon teljesítményét is javíthatja.



A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefon szoftverének és alkalmazásainak frissítése a telefon használatával

 Ellenőrizhetjük, hogy a telefonszoftvernek vagy az egyes alkalmazásoknak elérhető-e újabb frissítései, majd azokat letölthetjük és telepíthetjük a telefonra (hálózati szolgáltatás). Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan keressen szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a  > **Szoftv.friss.** lehetőséget.

Frissítés adatainak megtekintése

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a kívánt frissítést.

Minden frissítés telepítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A telepíteni kívánt frissítések kiválasztása

Válasszuk a  > **Frissítések megjelölése** lehetőséget, majd a telepíteni kívánt frissítéseket. Alapértelmezés szerint az összes frissítés ki van választva.

A telefon beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Frissítés autom. ellenőrzése** lehetőséget.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Fájlok kezelése

A fájlkezelő ismertetése



Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Telefonunkon fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk.

A telefonra mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget, majd a megfelelő memóiahelyet.

Megjelennek a memória gyökérkönyvtárában lévő fájlok és mappák.

Egy mappa tartalmának megjelenítése

Válasszuk ki a mappát.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a  > **Új mappa** lehetőséget.

Fájl mappába másolása

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Egyszerre több fájl egyidejű másolása, áthelyezése vagy törlése

- 1 Válasszuk a  > **Több elem megjelölése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a fájlokat.
- 3 Válasszuk a  ikont, majd a megfelelő opciót.

Fájlok biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fájlunk sem veszik el? A telefon memóriájában tárolt adatokat kompatibilis számítógépre másolhatjuk.



- 1 Nyissuk meg a Nokia Ovi Suite programcsomagot számítógépünkön.
- 2 Csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez. Ha a telefonon kérdés jelenik meg, válasszuk a **Nokia Ovi Suite** USB-módot.
- 3 A Nokia Ovi Suite programcsomagban válasszuk az **Eszközök** > **Biztonsági mentés** lehetőséget.

A telefonmemória tartalmáról ajánlatos rendszeresen biztonsági mentést készíteni egy kompatibilis számítógépre.

Tipp: DRM-védelemmel ellátott tartalmak esetén a Nokia Ovi Suite alkalmazással a licenceket és a tartalmakat is a számítógépre menthetjük.

Memóriaegység formázása

Szeretnénk az összes tartalmat törölni a telefon memóriaegységéről? Formázzuk meg a memóriaegységet.

A memóriaegység formázása előtt az adatokról készítsünk biztonsági mentést. A memóriaegységen tárolt minden adat véglegesen törlődik.

- 1 Válasszuk a  > **Fájlok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriaegység ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A Nokia Ovi Suite programcsomag használatával kompatibilis számítógépre menthetjük a kívánt tartalmakat. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett tartalmak visszaállítását. A tartalomhoz használt DRM-mel kapcsolatos további információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a rendelkezésre álló memóriaterületet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és további tartalmakat adhassunk hozzá?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- alkalmazások
- telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx)
- zenék, képek vagy videók

A megőrizni kívánt tartalmakról készítsünk másolatot a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások

 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telepítések** lehetőséget.

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgt kiterjesztésű webeszközök

Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyek kompatibilisek a telefonnal.

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkről a már nem használt vagy feleslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** és az **Telepítések** lehetőséget.

1. Válasszuk az **Telepített alkalmazások** lehetőséget.
2. Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** parancsát.

Eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a telefonmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? Névjegyzeket, jegyzeteket és egyéb tartalmakat szinkronizálhatunk a telefonunk és egy távoli szerver között. A szinkronizálás után a fontos adatainkról készített biztonsági mentés a szerveren tárolódik.



Tartalom szinkronizálása a telefon és egy távoli szerver között

A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk a telefon és egy távoli szerver között; az így kapott példány bárholnan elérhető lesz.

Válasszuk a > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a hálózati szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy a legutóbb használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Tartalom szinkronizálása

Válasszuk a > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Tipp: Ha tartalmakat szeretnénk szinkronizálni a telefon és a Nokia-szolgáltatások között, használjuk az Ovi Sync alkalmazást.

Az Ovi Sync

Válasszuk a > **Ovi Sync** lehetőséget.

Névjegyeket, naptári eseményeket és jegyzeteket szinkronizálhatunk a telefon és a Nokia szolgáltatások között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Ehhez Nokia-fiókra van szükségünk. Ha nem rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor nyissuk meg a Nokia-szolgáltatást; ekkor megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

Ha a névjegyek Nokia szolgáltatásokkal történő szinkronizálásához az Ovi Sync funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Névjegyek és képek másolása telefonok között

Bluetooth-technológia használatával ingyenesen szinkronizálhatjuk és másolhatjuk a névjegyeket, a képeket és az egyéb tartalmakat két kompatibilis Nokia telefon között.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Telefonváltó** lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:

-  — Tartalom másolása egy másik telefonról.
-  — Tartalom másolása egy másik telefonra.
-  — Tartalom szinkronizálása két telefon között.

- 2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a telefonok között Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.

- 3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A készülék védelme

A telefon beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Hozzunk létre egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy használaton kívül automatikusan lezáródjon.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Lezáró kód** lehetőséget, és írjunk be egy lezárókédot. A kód legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.

A lezárókédot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárókédot és a telefon lezáródik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon

tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

- 3 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek letelte után a telefon automatikusan lezáródik.

A telefon kézzel történő lezárása

A Főképernyőn nyomjuk meg a bekapcsológombot **❶**, válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárókédot.

A telefon lezárásának feloldása

Csúsztassuk el a billentyűzár-kapcsolót, írjuk be a lezárókédot, majd válasszuk a **OK** lehetőséget.

Ha nem érzük el a lezárás gombot, nyomjuk meg a Menü gombot, és válasszuk a **Felold** lehetőséget.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat.

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonsági beállítások** > **Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány percre eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

A memóriaegység titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A memóriaegység titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

A készülék lezárása távolról

Munkahelyünkön felejtettük telefonunkat, és szeretnénk azt lezárni, hogy megakadályozzuk illetéktelen használatát? Telefonunkat távolról lezárhatjuk egy előre megadott SMS elküldésével.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Telefon** > **Telefonkezelés és az Biztonsági beállítások** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A telefon távolról történő lezárásához írjuk meg előre a figyelmeztető SMS szövegét, majd küldjük el azt telefonunkra.

A telefon lezárásának feloldásához meg kell adnunk a lezáró kódot.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a  > **Felh. útm.** lehetőséget.

Esetleg megtekinthetjük a Nokia terméktámogatási videocsatornáját is a YouTube szolgáltatásban.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségeket egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot  kb. 8 másodpercig. A telefon háromszor rezeg, majd kikapcsol. A telefon újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot .
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

Hibaelhárítás

Ha a telefon nem válaszol

Indítsuk újra a telefont. Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot (⏻) kb. 8 másodpercig. A telefon háromszor rezeg, majd kikapcsol. A telefon újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot (⏻).

A különböző tartalmak (például a névjegyek vagy üzenetek) nem törlődnek.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden aktív hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a  > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** > **Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Mi a teendő, ha megtelt a memóriaterület?

Ha a telefon azt jelzi, hogy a memória megtelt, akkor töröljük a telefonmemóriából a szükségtelen alkalmazásokat és tartalmakat.

Ha több elem egyidejű törlésekor a készülék azt jelzi, hogy nincs elegendő memória, akkor töröljük egyesével az üzeneteket, a legkisebb méretűekkel kezdve.

Másoljuk a megőrizni kívánt adatokat memóriaegységre vagy kompatibilis számítógépre. Ha lehet, a telefonmemória helyett a memóriaegységre telepítsük az alkalmazásokat.

Villogó üzenetjelző

K: Miért villog a Főképernyőn a üzenetjelző ikon?

V: Telefonunkon a maximálisan megengedett számú üzenet tároljuk. Töröljünk néhány üzenetet. A SIM-kártyán jóval kevesebb üzenet tárolható, mint a telefon

memóriájában. A Nokia Ovi Suite programcsomaggal üzeneteinket kompatibilis számítógépre menthetjük.

Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben

K: Egy névjegy kétszer szerepel a névjegyzékben. Hogyan távolíthatom el a felesleges névjegyet?

V: Lehetőség van két névjegy egyesítésére. Válasszuk az **Opciók > 2 névjegy összefűzése** lehetőséget, adjuk meg az egyesíteni kívánt névjegyeket, végül válasszuk az **Összefűz** lehetőséget.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Válasszuk a  > **Web** lehetőséget.

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, akkor válasszuk a  >  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül az adott nyelv karakterkészletének megfelelő kódolást.

Telefonunk előkészítése újrahaznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból fölöslegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahaznosításáról. Az újrahaznosítás előtt töröljünk a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása

- 1 A megőrizni kívánt tartalomról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.
- 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
- 3 Válasszuk a  > **Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Adatok törlése és visszaállít.** lehetőséget.
- 4 Ha a készülék kéri, írjuk be a biztonsági kódot.
- 5 A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.
A SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Ne felejtjük el kivenni a SIM-kártyát a telefonból.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy telefonunk a lehető legrövidebb tétlenségi időtartam letelte után energiatakarékos módra váltsón át.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 és GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bántunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségét és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WM DRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a

készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználati kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licencet és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Ovi Suite biztonsági mentés funkcióját. Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licencet és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencet nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Előfordulhat, hogy a licencet egy adott SIM-kártyához kötötték, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-10 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ha a beszélgetési és készenléti idők észrevehetően lerövidülnek, akkor az akkumulátor cseréjéhez vigyük a készüléket a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

 **Megjegyzés:** A készülék akkumulátora nem eltávolítható, ezért olvassuk el a készülék akkumulátorára vonatkozó információkat.

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsavokhoz. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne mérítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélykérő hívások

Segélykérő hívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására van szükség:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a telefonunkon beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ha a telefon kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a lezárásokat.
- 3 A kijelző törléséhez nyomjuk meg a menü gombot annyiszor, ahányszor szükséges.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot.
- 6 Válasszuk a  lehetőséget.
- 7 A lehető legpontosabban adjuk meg a szükséges adatokat. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsoláskor a telefon esetleg felajánlja, hogy hozzuk létre egy Nokia-fiókot. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a menügombot.



Fontos: Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a mobilhálózaton is és az internetszolgáltatón keresztül is megpróbálhat segélyhívást indítani. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben

136 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljesen oldali fülűkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkel a fémbeépítésben. A készülék felülete rozsdamentes acél tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolata van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,56 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C E 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-626 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Eseries és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanvei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódozott, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrész, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

/3.0. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	120
— Bluetooth	114
akkumulátor	13, 134
— energiatakarékosság	33
— töltés	14, 15
akkumulátor töltése	14, 15
alkalmazások	23, 39, 121, 124, 125
alkalmazások telepítése	124
állapotfrissítések	66, 67
A Nokia Ovi Suite	20, 83
antennák	15
Autós	
— útvonaltervezés	94
Autóval	
— nézetek váltása	94
— térképnézet	94
az akkumulátor feltöltése	134

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	111
— nyelv	60
— visszaállítás	130
beállítások visszaállítása	130
be- és kikapcsolás	17, 130
bejövő, üzenetek	58
bekapcsolás, kikapcsolás	17, 130
billentyűkombinációk	23, 29
billentyűzár	11
billentyűzet	9, 24, 25, 27, 29
biztonsági kód	19
blogok	64
blokkolás	
— készülékek	117
Bluetooth	114, 115, 116, 117
böngésző	
— Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache-memória	63
---------------	----

CS

csengőhangok	34, 35, 47, 54
csevegés	111
csevegőszolgáltatások (IM)	111

D

dátum és idő	102, 103
diavetítés	77
DRM (digitális jogkezelés)	84

E

ébresztőóra	102
e-mail	60
— beállítás	60
— küldés	62
— létrehozás	62
— mellékletek	62
— olvasás és válasz írása	61
— postafiók	60
— webeszközök	62
— Lásd <i>e-mail</i>	
E-mail	62
érintőképernyő	21, 25, 27
évfordulók	106

F

fájlkezelés	122, 123, 124
feladatok	106
felhasználói útmutató	20
fényképek	
— Lásd <i>képek</i>	
filmek	76
FM-rádió	85, 86
főképernyő	23, 36, 37, 38, 62
frissítések	
— alkalmazások	120, 121
— telefonszoftver	120, 121, 122
fülhallgató	16

G

gombok és a készülék részei	7, 8, 9
GPS (globális helymeghatározási rendszer)	92
GPS (Globális helymeghatározó rendszer)	91

GY

gyári beállítások, visszaállítás	130
gyorshívás	45

H

hangerő-szabályozás	11
hanghívások	
Lásd <i>hívások</i>	
hangok	

— testreszabás	35
hangszóró	11
hangüzenetek	56, 57
háttérkép	37

HDMI (high-definition multimedia interface – nagy felbontású multimédiás csatolófelület)	10, 78
--	--------

helyadatok	67, 69, 92, 107
------------	-----------------

Helyadatok	91
------------	----

helymeghatározási adatok	67, 91, 92
--------------------------	------------

hibaelhárítás	65, 131
---------------	---------

hírek	64
-------	----

híváskorlátozás	49
-----------------	----

hívások	48
---------	----

— átirányítás	48
---------------	----

— internethívások	46
-------------------	----

— kezdeményezés	42, 43
-----------------	--------

— konferencia	44
---------------	----

— korlátozás	49, 50
--------------	--------

— legutóbb tárcsázott	47
-----------------------	----

— vészhelyzet	135
---------------	-----

— videohívások	43
----------------	----

hívások átirányítása	48
----------------------	----

hivatkozások	38
--------------	----

hozzáférési kódok	19
-------------------	----

I

idő és dátum	102, 103
--------------	----------

Időjárás	91
----------	----

ikonok	30, 31, 130
--------	-------------

IMEI-kártyán lévő telefonszámok	19
---------------------------------	----

internet	
----------	--

 Lásd *internetböngésző*

internetböngésző	63, 65, 131
------------------	-------------

— cache-memória	63
-----------------	----

— könyvjelzők	64
---------------	----

— weblapok böngészése	63
-----------------------	----

internethívások	46
-----------------	----

internetkapcsolat	111
-------------------	-----

irodai alkalmazás	107, 108, 109
-------------------	---------------

J

Java alkalmazások	124
-------------------	-----

jegyzetek	110
-----------	-----

jelzések	30
----------	----

jelzőfény	31
-----------	----

K

kábeles kapcsolat	75, 117, 118
-------------------	--------------

kamera	69
--------	----

— Helyadatok	69
--------------	----

— képek készítése	69, 70
-------------------	--------

— képek küldése	71
-----------------	----

— képek megosztása	72
--------------------	----

— videofájlok rögzítése	71
-------------------------	----

— videók megosztása	72
---------------------	----

kapcsolatok	120
-------------	-----

kedvencek	53
-----------	----

képek	75
-------	----

— helyadatok	69
--------------	----

— készítés	69, 70
------------	--------

— küldés	71, 115
----------	---------

— másolás	18, 75, 117, 127
-----------	------------------

— megosztás	67, 72, 75
-------------	------------

— megtekintés	73, 78
---------------	--------

— nyomtatás	77
-------------	----

— rendszerezés	74
----------------	----

— szerkesztés	76
Lásd képek	
képszerkesztő	76
keresés	32
— névjegyek	42
— rádióállomások	85, 86
Készülék adatainak másolása	127
készülékzár	127, 129
ki- és bekapcsolás	17, 130
kihangsúlyozó	11
könyvjelzők	64
környezetvédelmi tippek	132
közösségi hálózatok	65, 66, 67, 68

L

lejátszási listák	82
letöltések	39, 40, 41
— témák	36
lezárás	
— gombok	11
— képernyő	11
— telefon	127, 129
lezáró kód	19, 127
licencek	84

M

megosztás, online	67, 72, 75
memória	122, 131
— törlés	124, 130
memóriaegység	124
mentés kártyára	75
menük	39
Microsoft Communicator Mobile	111
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	56
multimédiás üzenetek	56
multimédia üzenetek	56

N

naptár	68, 104, 105, 106, 107
néma üzemmód	35

névjegyek	52, 55
— csoportok	55
— hibaelhárítás	131
— hozzáadás	52
— kedvencek	53
— keresés	42
— közösségi hálózatokban	66, 68
— küldés	54, 115
— másolás	127
— mentés	52, 53
— szerkesztés	52
— szinkronizálás	55, 126
— webeszközök	38
névjegykártyák	54, 115

névjegyzék

— csengőhangok	54
— képek	54
— másolás	18
Nokia Áruház	39
— keresés	40
— letöltések	40, 41
— tallózás	40
— vásárlás	40
— vélemények	42
Nokia E-mail	60
Nokia-fiók	18

Nokia szolgáltatás	18, 55
Nokia terméktámogatási adatok	129
Nokia Zene	83
Nokia Zene utalvány	83

NY

nyelvi beállítások	60
nyomtatás	77

O

offline üzemmód	32
óra	101, 102, 103, 104
Ovi Sync	126

P		
PIN-kódok	19	találkozókéres 62
postafiók		tartalmak biztonsági mentése 123
— hang	48	tartalom átvitele 75
PUK-kódok	19	tartalom másolása 18, 81, 83, 117, 127
		tartalom másolása 17, 18, 75, 81, 83, 117, 127
Q		távlezárás 127
Quickoffice	107, 108, 109	távoli zárolás 129
R		telefon
rádió	85, 86	— beállítás 17
RDS (radio data system)	86	— ki- és bekapcsolás 130
rögzítés		— újraindítás 130
— hangok	84	telefonkönyv
— hívások	47	Lásd <i>névjegyek</i>
— videók	71	Telefonmásoló 18
S		telefon testreszabása 35, 36, 37, 38, 39
Saját kártya	54	telefonzár 127, 129
segélykérő hívások	135	témák 36
SIM-kártya	55	Térképek 87
— behelyezés	12	— autós útvonalak 93
— eltávolítás	12	— Bejelentkezés 100
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	56	— beszédhangos irányítás 97
súgó	20	— böngészés 87
SZ		— forgalmi információk 95
számológép	109	— gyalogos útvonalak 96, 97
szenzorbeállítások	47	— helyek keresése 88
szerzői jogvédelem	84	— helyek megosztása 99
szinkronizálás	55, 125, 126	— helyek mentése 98
szoftver	124	— helyek rendszerezése 98
szoftverfrissítések	120, 121, 122	— helymeghatározás 91
szótár	110	— időjárás 91
szövegbevitel	9, 24, 25, 26, 27, 28, 29	— iránytű 97
szöveges üzenetek	56	— jelentés 101
születésnapok	106	— Kedvencek 98, 99
T		— mentett helyek megtekintése 98
találkozó	105, 107	— navigálás 93, 96, 97
		— nézetek váltása 90
		— szinkronizálás 99
		— tartózkodási helyek megosztása 100
		— térképek letöltése 89
		— városismertető 91

terméktámogatás	20, 129
titkosítás	128
titkosítás feloldása	128
több funkció egyidejű használata	23
Töltés USB-kábel használatával	15
TV	
— képek és videók megtekintése	78

U	
újrahasznosítás	132
újraindítás	130
USB-kapcsolat	10, 75, 117, 118, 119

Ü	
üzemmódok	34, 35, 36
— létrehozás	35
— offline	32
— testreszabás	35
üzenetek	56, 58, 130
— beszélgetések	58
— hang	57
— küldés	56
üzenetolvasó	59

V	
Városismertető	91
vezetés	
— autós útvonalak	93
— navigálás	93
videóhívások	43
videók	80
— feliratok	81
— helyadatok	69
— küldés	71, 115
— lejátszás	78, 80
— másolás	18, 75, 81, 117, 127
— megosztás	50, 51, 52, 67, 72, 75
— megtekintés	73
— megtekintés TV-készüléken	78
— nézés	73
— rögzítés	70, 71

— szerkesztés	76, 77
világóra	103, 104
virtuális billentyűzet	25, 27
VPN (virtuális magánhálózat)	119

W	
webes infók és hírek	64
webeszközök	38, 62
webinfók	64
webkapcsolat	111
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	112, 113,
	114

Z	
zárolás	
— távoli	129
zene	81, 83
— lejátszási listák	82
zip-fájlok	111

ZS	
zseblámpa	12