

Nokia E7-00 lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Darba sāksšana****6**

Taustiņi un daļas	6
Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma maiņa	10
Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana	10
Lukturītis	11
SIM kartes ievietošana un izņemšana	11
Tālruņa uzlādēšana	12
Antenu atrašanās vietas	14
Austiņas	15
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana	15
Tālruņa lietošana pirmo reizi	16
Nokia kods	16
Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecā tālruņa	17
Piekluves kodi	18
Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana	18

Nokia Ovi Suite instalēšana datorā**19****Standarta lietošana****19**

Skārienekrāna darbības	19
Īsceļu lietošana	21
Pārlēgšanās starp atvērtajām programmām	22
Teksta rakstīšana	23
Tastatūras īsceļi	27
Displeja indikatori	28
Brīdinājuma indikatora uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas	30
Meklēšana tālrunī un internetā	30
Tālruņa lietošana bezsaistē	30
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	31

Personalizēšana un Nokia veikals**32**

Profilī	32
Motīva maiņa	34
Sākuma ekrāns	34
Programmu kārtošana	37
Nokia veikals	37

Tālrunis**40**

Zvanišana uz tālruņa numuru	40
Kontakta meklēšana	40
Zvanišana kontaktam	40
Videozvans	41
Konferences zvans	42
Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem	42
Zvanu veikšana internetā	43
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru	44
Telefonsarunas ierakstīšana	44
Pārlēgšana uz klusumu	44
Neatbildēto zvanu skatīšana	45
Balss pastkastē izsaukšana	45
Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru	45
Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana	46
Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem	47
Video koplietošana	47

Kontakti**49**

Par programmu Kontakti	49
Tālruņu numuru un pasta adresu saglabāšana	49
Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas	50
Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem	50
Attēla pievienošana kontaktam	50
Zvana signāla uzstādīšana kontaktam	51

Kontakinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte	51	Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos	62
Kontaktu grupas izveide	51	Tiešsaistes draugu un viņu kontakinformācijas saistīšana	62
Ziņas sūtīšana personu grupai	52	Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā	62
Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni	52	Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā	62
Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos	52	Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā	63
Ziņapmaiņa	53	Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma	64
Par programmu Ziņapmaiņa	53	Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram	64
Ziņas sūtīšana	53	Kamera	64
Audioziņas sūtīšana	54	Par kameru	64
Saņemtas ziņas lasīšana	54	Attēla uzņemšana	64
Sarakstes skatīšana	55	Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos	65
Īsziņas klausīšanās	55	Attēla uzņemšana tumsā	66
Valodas maiņa	56	Padomi par attēliem un videoklipiem	66
E-pasts	56	Videoklipa ierakstīšana	66
Par E-pastu	56	Attēla vai videoklipa sūtīšana	67
Bezmaksas e-pasta konta iegūšana no Nokia	56	Attēla vai video kopīgošana tieši no kameras	67
Pastkastes pievienošana	57	Jūsu attēli un videoklipi	68
Saņemtā e-pasta lasīšana	57	Galerija	68
Pasta ziņas sūtīšana	58	Uzņemto attēlu rediģēšana	71
Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu	58	Video redaktors	71
Pasta atvēršana no sākuma ekrāna	59	Uzņemta attēla drukāšana	72
Internets	59	Attēlu vai videoklipu skatīšanās televizorā	73
Par Web pārlūku	59	Tālruņa savienošana ar mājas kinozāli	73
Web pārlūkošana	59	Video un TV	75
Grāmatzīmes pievienošana	60	Videoklipi	75
Web plūsmas abonēšana	60	Mūzika un audio	76
Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā	61	Mūzikas atskaņotājs	76
Sabiedriskie tīkli	61		
Par sabiedrisko tīklu programmu	61		
Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā	61		

Par Nokia Mūziku	78	Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu	118
Aizsargāts saturs	79	Ierīces aizsardzība	118
Skaņu ierakstīšana	79		
FM radio	79	Papildu palīdzības iegūšana	120
Kartes	81	Atbalsts	120
Par programmu Kartes	81	Problēmu novēršana	121
Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana	82	Ja tālrunis nereaģē	121
Navigācija uz galamērķi	87	Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	121
Vietu saglabāšana un kopīgošana	92	Ko darīt, ja atmiņa ir pilna?	121
Ziņošana par nepareizu kartes informāciju	94	Mirgojošs ziņu indikators	121
Laika pārvalde	95	Kontakts kontaktu sarakstā tiek parādīts divreiz	122
Pulkstenis	95	Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā	122
Kalendārs	97	Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei	122
Birojs	100	Vides aizsardzība	122
Quickoffice	100	Enerģijas taupīšana	122
PDF dokumentu lasīšana	102	Otrreizējā pārstrāde	123
Kalkulators	102	Izstrādājuma un drošības informācija	123
Piezīmju rakstīšana	102	Alfabētiskais rādītājs	130
Vārdu tulkošana	103		
ZIP failu atvēršana vai izveide	103		
Tērzēšana ar kolēģiem	103		
Savienojumi	104		
Interneta savienojumi	104		
Bezvadu LAN	105		
Bluetooth	106		
USB datu kabelis	109		
VPN savienojumi	111		
Tīkla savienojuma pārtraukšana	111		
Tālruņa pārvaldība	112		
Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana	112		
Failu pārvaldīšana	113		
Tālruņa atmiņas atbrīvošana	116		
Programmu pārvaldība	116		
Satura sinhronizācija	117		

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

STIKLA DAĻAS



Šīs ierīces priekšējais vāciņš ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBA




Klausieties ausiņas mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Darba sākšana

Taustiņi un daļas

Augšpuse



- 1 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)
- 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 
- 3 HDMI™ savienotājs
- 4 Uzlādes indikators
- 5 Micro USB savienotājs

Priekšpuse




- 1 Pie auss liekamais skaļrunis
- 2 Apgaismojuma sensors
- 3 Izvēlnes taustiņš
- 4 Priekšējā kamera

Aizmugure



- 1 Kameras zibspuldze
- 2 Aizmugurējā kamera
- 3 Skaļrunis
- 4 Mikrofons

Sāni

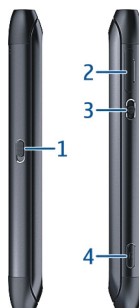

- 1 Taustiņu bloķēšanas slēdzis/zibspuldzes taustiņš
- 2 SIM kartes slots
- 3 Skaļuma regulēšanas/tālummaiņas taustiņš
- 4 Kameras taustiņš 



Apakša



1 Mikrofons

Tastatūra

Jūsu tālrunī ir pilna tastatūra. Lai atvērtu pilno tastatūru, pabīdiet skārienekrānu uz augšu. Atverot pilno tastatūru, displejs tiek automātiski pagriezts no portreta uz ainavas režīmu.

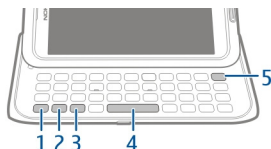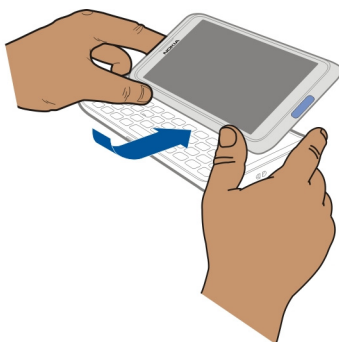

- 1 Funkcijas taustiņš. Lai ieliktu taustiņu augšpusē uzdrukātās speciālās rakstzīmes, nospiediet funkcijas taustiņu un pēc tam attiecīgo taustiņu. Lai ievadītu vairākas speciālās rakstzīmes pēc kārtas, divreiz nospiediet funkcijas taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, nospiediet funkciju taustiņu.
- 2 Taustiņš Shift. Lai pārslēgtos no mazo burtu režīma uz lielo burtu režīmu un pretēji, divreiz nospiediet taustiņu Shift. Lai ievadītu vienu lielo burtu mazo burtu režīmā vai vienu mazo burtu lielo burtu režīmā, īsi nospiediet taustiņu Shift un vajadzīgo burtu taustiņu.

- 3 Taustiņš Sym. Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, kas nav redzamas uz tastatūras, nospiediet taustiņu sym un izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi. Lai mainītu rakstības valodu, nospiediet un turiet taustiņu Shift, pēc tam nospiediet taustiņu Sym un izvēlieties vajadzīgo valodu.
- 4 Atstarpes taustiņš
- 5  Atpakaļatkāpes taustiņš. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.

Ievieto burtu variantu

Var ievadīt, piem., burtus ar diakritiskajām zīmēm. Lai ievadītu burtu **ā**, nospiediet un turiet taustiņu Sym un vairākkārt nospiediet **A**, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts. Burtu secība un pieejamība ir atkarīga no izvēlētajās rakstības valodas.

Taustiņa augšdaļā uzdrukātā cipara vai speciālās rakstzīmes ievietošana

Nospiediet un turiet vajadzīgo taustiņu.

HDMI adapteris

Kopīgojiet savus mīļākos attēlus un augstas izšķirtspējas videoklipus, kā arī tieši televizorā pārlūkojiet tīklu Web. Pievienojiet adapteri tālrunim un pēc tam pievienojiet jebkuru saderīgu HDMI kabeli (jāiegādājas atsevišķi), lai saturu skatītu lielajā ekrānā.



USB OTG adapteris

Pievienojiet USB On-The-Go (OTG) adapteri, lai pārlūkotu saderīgu USB atmiņas karti vai diskdzini. Pēc tam varat kopēt savus attēlus, videoklipus, dokumentus vai citu saturu no tālruņa uz ārējo atmiņu un pretēji. Šis ir vienkāršs veids, kā dublēt svarīgus failus.



Zvana, dziesmas vai videoklipa skaļuma maiņa

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Skaļumu var mainīt zvana laikā vai tad, kad ir aktīva kāda programma.

Iebūvētais skaļrunis ļauj runāt un klausīties nelielā attālumā no tālruņa, neturot to pie auss.


Skaļruņa aktivizēšana vai deaktivizēšana zvana laikā

Izvēlieties  vai .

Taustiņu vai ekrāna bloķēšana vai atbloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, bloķējiet tālruņa taustiņus un ekrānu.

Bīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

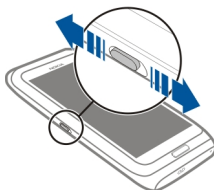

Padoms. Lai atbloķētu, varat arī nospiegt izvēlnes taustiņu un izvēlēties **Atbloķēt**.

Automātiskas taustiņu un ekrāna bloķēšanas uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  > Uztādījumi un Tālrunis > Displejs > Ekr.saudz./taustiņsl. taimauts.

- 2 Norādiet laiku, pēc kāda automātiski jābloķē taustiņi un ekrāns.

Lukturītis

Kameras zibspuldzi var lietot kā lukturīti. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti, pabīdiet un divas sekundes turiet taustiņu bloķēšanas slēdzi.

Nespīdiniet lukturīti citiem acīs.

SIM kartes ievietošana un izņemšana


Nelīmējiet uz SIM kartes nekādas uzlīmes.

! Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.




SIM kartes ievietošana


- 1 Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM kartes turētāju no tālruņa.

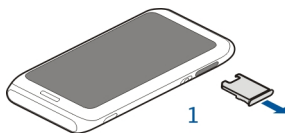


- 2 Apgrieziet SIM kartes turētāju otrādi.

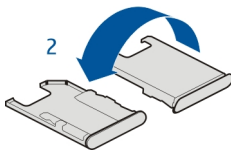

- 3 Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu, un ievietojiet SIM karti SIM kartes turētājā.

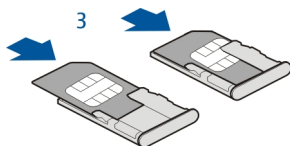

- 4 Apvērsiet SIM kartes turētāju un ievietojiet to atpakaļ tālrunī.

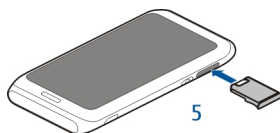

SIM kartes izņemšana

- 1 Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM kartes turētāju no tālruņa.
- 2 Apgrieziet SIM kartes turētāju otrādi.
- 3 Izņemiet SIM karti.
- 4 Apvērsiet SIM kartes turētāju un ievietojiet to atpakaļ tālrunī.

Tālruņa uzlādēšana

Par akumulatoru

Tālrunim ir iekšējs, neizņemams, lādējams akumulators. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus lādētājus, kas paredzēti šim tālrunim. Lai lādētu tālruni, varat izmantot arī saderīgu USB datu kabeli.

Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces. Lai nomainītu akumulatoru, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Pilnvaroti tirdzniecības punkti var piedāvāt arī akumulatoru nomaiņas pakalpojumu.



⚠ Svarīgi! Akumulatora nomaiņu uzticiet tikai kvalificētam speciālistam vai pilnvarota servisa centra darbiniekam. Neatļauta akumulatora nomaiņa var anulēt garantiju.

Kad tālruņa akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Iespējams, nevarēsiet modificēt dažu programmu uzstādījumus. Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **1** un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup.**

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms tālruņa ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jāuzlādē atkārtoti.

Ja tālrunī ir parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

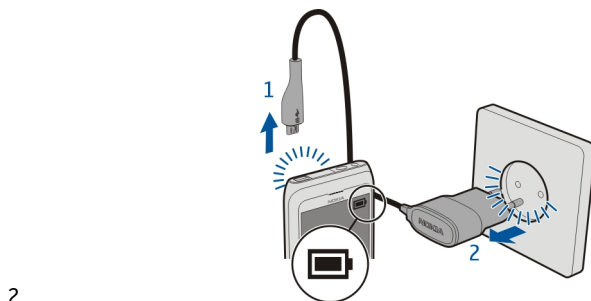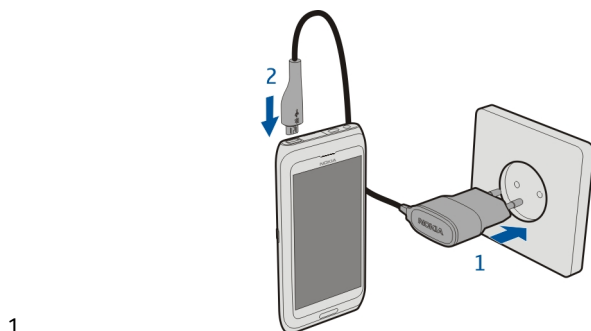

Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un tālruni var lietot lādēšanas laikā.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.


Akumulatora uzlāde, izmantojot USB

Vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, bet jums nav lādētāja? Lai tālruni savienotu ar saderīgu ierīci, piem., datoru, varat izmantot saderīgu USB kabeli.

Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

Tālruni var lietot uzlādes laikā.


Lai izvairītos no lādētāja savienotāja bojāšanas, esiet uzmanīgs, kad pievienojat vai atvienojat lādētāja kabeli.

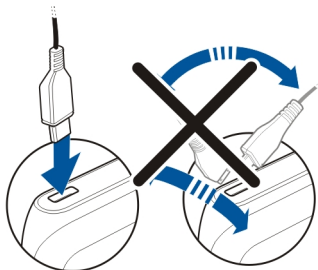

Antenu atrašanās vietas

Neaiztiecienu antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.






Antena ir iezīmēta.

Austiņas

Tālrunim var pievienot saderīgas austiņas.

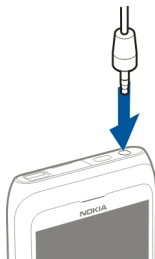

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **(I)**, līdz tālrunis novibrē.

Izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **(I)**.



Tālruņa lietošana pirmo reizi

Kad ievietojat SIM karti un pirmo reizi ieslēdzat tālruni, tas sniedz norādījumus par sākotnējo uzstādīšanu. Lai lietotu Nokia pakalpojumus, izveidojiet Nokia kontu. Varat arī kopēt kontaktus un citu saturu no iepriekšējā tālruņa. Varat arī abonēt pakalpojumu My Nokia, lai saņemtu noderīgus padomus un ieteikumus par to, kā izmantot visas tālruņa iespējas.

Lai sāktu darbību, izvēlieties ✓. Lai izlaistu darbību, izvēlieties ✕.

Lai izveidotu Nokia kontu, nepieciešams interneta savienojums. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, varat izveidot kontu vēlāk.

Ja jums jau ir Nokia konts, ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties ✓.

Padoms. Vai aizmirsāt savu paroli? Varat pieprasīt, lai to nosūta uz jūsu e-pasta adresi vai kā īsziņu.

Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai kopētu saturu, piem.:

- Kontakti
- Ziņas
- Attēli un videoklipi
- Personiskie uzstādījumi

Uzstādot e-pasta kontu, varat uzstādīt savu iesūtņi tā, lai tā tiktu parādīta sākuma ekrānā un jūs varētu ērti pārbaudīt e-pastu.

Ja uzstādīšanas laikā jāveic ārkārtas zvans, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Nokia konts

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tajā tiek sniegti norādījumi par Nokia konta izveidi.

Izmantojot Nokia kontu, varat, piem.:

- Pieklūst visiem Nokia pakalpojumiem gan tālrunī, gan saderīgā datorā, izmantojot vienu lietotājevārdu un paroli
- Lejupielādēt saturu no Nokia pakalpojumiem
- Saglabāt datus par tālruņa modeli un kontaktinformāciju. Varat arī pievienot maksājumu kartes datus.
- Nokia kartēs saglabāt svarīgus kājāmgājējiem un autovadītājiem paredzētus maršrūtus

Lai uzzinātu vairāk par Nokia kontiem un Nokia pakalpojumiem, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Lai izveidotu Nokia kontu vēlāk, tālrunī pieklūstiet Nokia pakalpojumam, un jums tiks piedāvāts izveidot kontu.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no vecā tālruņa

Vai vēlaties kopēt svarīgu informāciju no iepriekšējā saderīgā Nokia tālruņa un ātri sākt lietot jauno tālruni? Izmantojiet programmu Tālruņa maiņa, lai bez maksas kopētu, piem., kontaktus, kalendāra ierakstus un attēlus, uz jauno tālruni.

Iepriekšējam Nokia tālrunim jānodrošina Bluetooth.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa** un izpildiet abu tālruņu ekrānos redzamos norādījumus.

Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Lai iegūtu plašāku informāciju, sk. tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.



Ja iepriekšējā Nokia tālrunī nav programmas Tālruņa maiņa, jaunais tālrunis to nosūta kā ziņu, izmantojot Bluetooth. Lai instalētu programmu, iepriekšējā tālrunī atveriet ziņu un izpildiet norādījumus.

Piekļuves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Tālrunī esošās lietotāja rokasgrāmatas lietošana

 Tālrunī ir iebūvēta lietotāja rokasgrāmata. Tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams. Izvēlieties  > **L. rokasgr.**

Lietotāja rokasgrāmatas atvēršana no programmas

Izvēlieties  > **Lietotāja rokasgrāmata**. Ne visām programmām ir pieejama šī iespēja.

Meklēšana lietotāja rokasgrāmatā

Kad lietotāja rokasgrāmata ir atvērta, izvēlieties  > **Meklēt** un meklēšanas laukā ievadiet burtu vai vārdu.

Programmas atvēršana no lietotāja rokasgrāmatas

Izvēlieties programmas saiti tēmā.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties lietotāja rokasgrāmatu.

Saites uz saistītajām tēmām var būt norādījumu beigās.

Padoms. Tālrunī saņemiet arī īsziņas un uznirstošus padomus, kuros ir noderīga informācija par tālruņa lietošanu. Lai vēlāk apskatītu padomus, izvēlieties  > **My Nokia**.

Nokia Ovi Suite instalēšana datorā

Izmantojot datorprogrammu Nokia Ovi Suite, tālruņa saturu var pārvaldīt un sinhronizēt ar saderīgu datoru. Tālruni var arī atjaunināt ar jaunāko programmatūru, kā arī lejupielādēt kartes.

Var būt nepieciešams savienojums ar internetu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lejupielādējiet jaunāko Nokia Ovi Suite versiju datorā no Web vietas www.nokia.com/support.

Jaunāko Nokia Ovi Suite versiju sauc Nokia Suite.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia Ovi Suite un par to, kādas operētājsistēmas darbojas ar Nokia Ovi Suite, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Standarta lietošana

Skārienekrāna darbības

Lai strādātu ar lietotāja interfeisu, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.


 **Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Strādājot ar skārienekrānu, neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citu asu priekšmetu.

Programmas vai cita ekrāna elementa atvēršana

Pieskarieties programmai vai elementam.

Ātra piekļuve funkcijām

Pieskarieties un turiet objektu. Tiek atvērta uznirstošā izvēlne ar pieejamām iespējām.

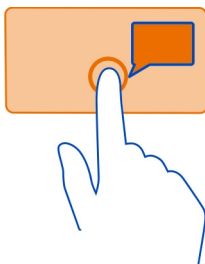

Piemērs. Lai sūtītu attēlu vai izdzēstu atgādinājumu, pieskarieties attēlam vai atgādinājumam, turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Objekta vilkšana


Pieskarieties objektam, turiet to un virziet pirkstus pa ekrānu.



Piemērs. Sākuma ekrānā var vilkt objektus.

Novilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna un vienmērīgi velciet to vajadzīgajā virzienā.

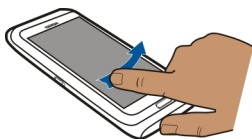

Piemērs. Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Lai ritinātu sarakstu vai izvēlni, ātri pārvelciet pirkstu pa ekrānu uz augšu vai uz leju un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Lai pārtrauktu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana un tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz objekta, piem., kartes, attēla vai Web lapas, un virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā.

Padoms. Var arī divreiz pieskarties objektam.



Īsceļu lietošana

Jums nav jāveic garas darbības, lai, piem., izveidotu vai pārtrauktu interneta savienojumu vai izslēgtu tālruņa skaņu. Šiem uzstādījumiem var piekļūt tieši statusa izvēlnē neatkarīgi no tā, kādā programmā vai skatā esat.

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.



Statusa izvēlnē var veikt šādas darbības:


- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai nelasītajām ziņām
- Tālruņa skaņas izslēgšana
- Savienojumu uzstādījumu maiņa
- Pieejamo WLAN savienojumu skatīšana un savienojuma izveide ar WLAN tīklu
- Pārvaldīt Bluetooth savienojumus

Padoms. Klausoties mūziku, varat ātri piekļūt mūzikas atskaņotājam no statusa apgabala.

Pārslēgšanās starp atvērtajām programmām

Varat skatīt, kuras programmas un uzdevumi ir atvērti fonā, un pārslēgties starp tiem.

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo programmu.

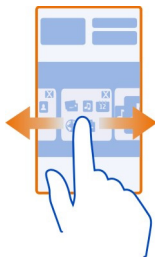

Programmas, kas darbojas fonā, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un izmantoto atmiņu. Lai aizvērtu programmu, ko neizmantojat, izvēlieties .


Padoms. Lai aizvērtu visas atvērtās programmas, izvēlieties un turiet uzdevumu pārslēdzēju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Aizvērt visu**.

Teksta rakstīšana

Tastatūras ievade

Tastatūra

Jūsu tālrunī ir pilna tastatūra. Lai atvērtu pilno tastatūru, pabīdīet skārienekrānu uz augšu. Atverot pilno tastatūru, displejs tiek automātiski pagriezts no portreta uz ainavas režīmu.

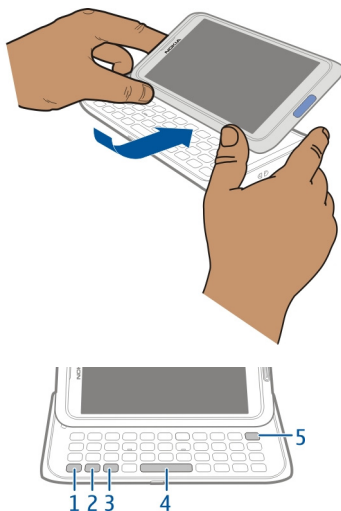

- 1  Funkcijas taustiņš. Lai ieliktu taustiņu augšpusē uzdrukātās speciālās rakstzīmes, nospiediet funkcijas taustiņu un pēc tam attiecīgo taustiņu. Lai ievadītu vairākas speciālās rakstzīmes pēc kārtas, divreiz nospiediet funkcijas taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, nospiediet funkciju taustiņu.
- 2  Taustiņš Shift. Lai pārslēgtos no mazo burtu režīma uz lielo burtu režīmu un pretēji, divreiz nospiediet taustiņu Shift. Lai ievadītu vienu lielo burtu mazo burtu režīmā vai vienu mazo burtu lielo burtu režīmā, īsi nospiediet taustiņu Shift un vajadzīgo burta taustiņu.
- 3 Taustiņš Sym. Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, kas nav redzamas uz tastatūras, nospiediet taustiņu sym un izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi. Lai mainītu rakstības valodu, nospiediet un turiet taustiņu Shift, pēc tam nospiediet taustiņu Sym un izvēlieties vajadzīgo valodu.

4 Atstarpes taustiņš

- 5  Atpakaļatkāpes taustiņš. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.

Ievieto burtu variantu

Var ievadīt, piem., burtus ar diakritiskajām zīmēm. Lai ievadītu burtu **ā**, nospiediet un turiet taustiņu **Sym** un vairākkārt nospiediet **A**, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts. Burtu secība un pieejamība ir atkarīga no izvēlētajās rakstības valodas.

Taustiņa augšdaļā uzdrukātā cipara vai speciālās rakstzīmes ievietošana

Nospiediet un turiet vajadzīgo taustiņu.

Pieskāriena ievade

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās tastatūras lietošana

Lai aktivizētu virtuālo tastatūru, izvēlieties teksta ievades lauku. Virtuālo tastatūru varat izmantot gan ainavas, gan portreta režīmā.

Virtuālā tastatūra portreta režīmā, iespējams, nav pieejama visās rakstības valodās.



- 1 Virtuālā tastatūra
- 2 Aizvēšanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo tastatūru.
- 3 Taustiņš Shift un burtslēģa taustiņš lai ievadītu lielos burtus, kad rakstāt ar mazajiem, vai otrādi; izvēlieties šo taustiņu pirms rakstzīmes ievadīšanas. Lai aktivizētu burtslēģu, izvēlieties taustiņu divreiz.
- 4 Rakstzīmju diapazons — izvēlieties vajadzīgo rakstzīmju diapazonu, piem., ciparus vai speciālās rakstzīmes.
- 5 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atstarpe - lai ievietotu atstarpī.
- 7 Ievades izvēlnē — lai aktivizētu ātro teksta ievadi vai mainītu rakstības valodu.
- 8 Taustiņš Enter — lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu vai teksta ievades lauku. Papildu funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā konteksta. Piem., Web pārlūka Web adreses laukā tas darbojas kā ikona Aiziet!.

9 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai dzēstu rakstzīmi.

Pārslēgšanās starp virtuālo tastatūru un burtciparu tastatūru portreta režīmā
lai izvēlētos  > Burtciparu tastatūra vai QWERTY tastatūra.

Diakritiskās zīmes pievienošana rakstzīmei

Izvēlieties un turiet rakstzīmi.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Ātrā teksta ievade nav pieejama visās valodās.

- 1 Izvēlieties  > Ievades uzstādījumi > Aktivizēt ātro ievadi. Tiek parādīta .
- 2 Sāciet rakstīt vārdu. Rakstot tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties to.
- 3 Ja šī vārda vārdnīcā nav, tālrunis iesaka citu vārdu no vārdnīcas. Lai jauno vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties uzrakstīto vārdu.

Ātrās teksta ievades režīma deaktivizēšana

Izvēlieties  > Ievades uzstādījumi > Deaktivizēt ātro ievadi.

Teksta ievade ar virtuālo tastatūru

Virtuālās burtciparu tastatūras lietošana

Ja vēlaties izmantot burtciparu tastatūru, rakstot portreta režīmā, varat pārslēgties no virtuālās tastatūras uz virtuālo burtciparu tastatūru.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku.
- 2 Izvēlieties  > Burtciparu tastatūra.



- 1 Ciparu taustiņi.
- 2 Taustiņš * — lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai, ja ir aktivizēts ātrās teksta ievades režīms un vārds ir pasvītrots, izskatītu piedāvātos vārdus.
- 3 Taustiņš Shift — lai mainītu rakstzīmju reģistru. Lai aktivizētu vai deaktivizētu ātrās teksta ievades režīmu, divas reizes ātri nospiediet šo taustiņu. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu un pretēji, nospiediet un turiet šo taustiņu.
- 4 Aizvēršanas taustiņš — lai aizvērtu virtuālo burtciparu tastatūru.
- 5 Bultiņu taustiņi — lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi.
- 6 Ievades izvēlne — lai aktivizētu ātro teksta ievadi, mainītu rakstības valodu vai pārslēgtos uz virtuālo tastatūru.
- 7 Atpakaļatkāpes taustiņš — lai izdzēstu rakstzīmi.
- 8 Teksta ievades indikators (ja pieejams) — norāda rakstzīmju reģistru un to, vai ir aktivizēts burtu, ciparu vai ātrās teksta ievades režīms.

Tradicionālās teksta ievades aktivizēšana, izmantojot virtuālo tastatūru

Divreiz izvēlieties #.

Rakstzīmes ievade

- 1 Atkārtoti izvēlieties cipara taustiņu (1–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ir pieejams vairāk rakstzīmju, nekā redzams uz taustiņa.
- 2 Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, gaidiet, līdz tiek parādīts kursors, vai pārvietojiet kursoru uz priekšu un vēlreiz izvēlieties taustiņu.

Atstarpes ievietošana

Izvēlieties 0.

Kursora pārvietošana uz nākamo rindiņu

Izvēlieties 0 trīs reizes.

Ātrās teksta ievades ar virtuālo tastatūru aktivizēšana

Ātrā teksta ievade izmanto iebūvēto vārdnīcu, kurai var pievienot jaunus vārdus. Ātrā teksta ievade nav pieejama visām valodām.

- 1 Izvēlieties  > Aktivizēt ātro ievadi.
- 2 Lai rakstītu vajadzīgo vārdu, izmantojiet taustiņus 2–9. Katra burtā ievadei izvēlieties katru taustiņu tikai vienreiz. Piem., lai uzrakstītu Nokia, kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, izvēlieties 6 burtam N, 6 burtam o, 5 burtam k, 4 burtam i un 2 burtam a.

Pēc katra nākamā taustiņa izvēlēšanās mainās displejā piedāvātais vārds.

- 3 Ja vārds nav pareizs, vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīts pareizais variants. Ja vārda nav vārdnīcā, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Labi**.
Ja pēc vārda tiek parādīta zīme ?, vārda vārdnīcā nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties *, ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālās teksta ievades režīmu, un izvēlieties **Labi**.
- 4 Lai ievietotu atstarpi, izvēlieties **0**. Lai ievadītu bieži lietotu pieturzīmi, izvēlieties **1** un pēc tam vairākkārt izvēlieties *, līdz tiek parādīta pareizā pieturzīme.
- 5 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Ātrās teksta ievades deaktivizēšana

Ātri divreiz izvēlieties #.

Rakstības valodas definēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Rakstības valoda.

Valodas maiņa rakstīšanas laikā

Izvēlieties  > Rakstības valoda.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Tastatūras īsceļi

Īsceļi var padarīt darbu ar programmām efektīvāku.

Vispārīgie īsceļi

Ctrl + C	Kopēt tekstu.
Ctrl + X	Izgriezt tekstu.
Ctrl + V	Ielīmēt tekstu.
Shift + Sym	lai mainītu rakstīšanas valodu.
Ctrl + A	Izvēlēties visu.
Ctrl + B	Izmantot treknrakstu.


Pasta īsceļi

C	Izveidot jaunu ziņu.
R	Atbildēt uz ziņu.
A	Atbildēt visiem.

F	Pārsūtīt ziņu.
D	Izdzēsiet ziņu.
I	Sakļaut vai izvērst ziņu sarakstu.
N	Pāriet pie nākamās ziņas.
P	Pāriet pie iepriekšējās ziņas.
S	Meklēt ziņu.
U	Atzīmēt ziņu kā lasītu vai nelasītu.
Z	Sinhronizēt pasta kontu.
H	Atvērt ierīcē iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu.

Displeja indikatori

Vispārīgi displeja indikatori

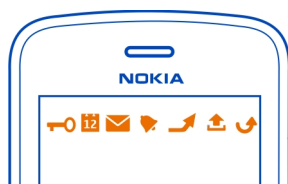

Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.

Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.

Jums ir nelasītas ziņas.

Ja mirgo ziņu indikators, iespējams, ir pilna mape lesūtne.

Jums ir nokavēts kalendāra ieraksts.

Ir uzstādīts modinātājs.

Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.


Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

Ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja lietojat divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

Tālrunis ir gatavs interneta zvaniem.


Ir aktīvs datu zvans (tīkla pakalpojums).

Savienojuma indikatori

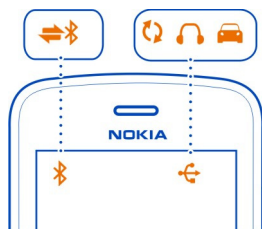

-  Bluetooth ir aktīvs.
-  Mirgojošs indikators norāda, ka tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
-  Tālrunis sūta datus, izmantojot Bluetooth savienojumu.
-  Tālrunim ir pievienots USB kabelis.
-  Tālrunim ir pievienots HDMI kabelis.
-  Tālrunis veic sinhronizāciju.
-  Tālrunim ir pievienotas saderīgas austiņas.
-  Tālrunim ir pievienots saderīgs automašīnas komplekts.
-  Tālrunim ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

Tīkla indikatori

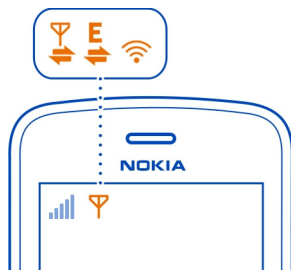

-  Tālrunī ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).
-  Tālrunī ir izveidots savienojums ar 3G tīklu (tīkla pakalpojums).
-  Tiek atvērts vai aizvērts GPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).
-  GPRS datu savienojums ir atvērts.
-  GPRS datu savienojums ir aizturēts.

-  Tiek atvērts vai aizvērts EGPRS datu savienojums (tīkla pakalpojums).
EGPRS datu savienojums ir atvērts.
-  EGPRS datu savienojums ir aizturēts.
-  Tiek atvērts vai aizvērts 3G datu savienojums (tīkla pakalpojums).
3G datu savienojums ir atvērts.
-  3G datu savienojums ir aizturēts.
-  HSPA datu savienojums ir atvērts.
-  WLAN savienojums ir atvērts.

Brīdinājuma indikatora uzstādīšana, lai tas mirgotu, kad ir neatbildēti zvani vai ziņas

Ja tālruņa paziņojuma indikators mirgo, jums ir neatbildēts zvans vai saņemta ziņa.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Brīdinājumu indikatori > Brīdinājuma indikators.

Meklēšana tālrunī un internetā



Izpētiēt tālrūni un internetu. Varat meklēt e-pastu, kontaktus, attēlus, mūziku vai programmas, kas ir saglabātas tālrunī un internetā.

Izvēlieties  > **Meklēt**.

- 1 Sāciet ievadīt meklējamo vārdu un izvēlieties kādu no piedāvātajām atbilstībām.
- 2 Lai meklētu internetā, meklēšanas rezultātu beigās izvēlieties saiti uz meklēšanu internetā. Ja tas tiek prasīts, izveidojiet savienojumu ar internetu.

Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot meklēšanas logriku. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un izvēlieties **Pievienot logriku** un sarakstā — meklēšanas logriku.

Tālruņa lietošana bezsaistē

Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt kalendāram, kontaktu sarakstam un bezsaistes spēlēm, ja aktivizējat bezsaistes profilu. Izslēdziet tālruni vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Bezsaiste**.

Kad ir aktivizēts bezsaistes profils, savienojums ar mobilo tīklu tiek pārtraukts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana starp tālruni un mobilo tīklu tiek liegta. Mēģinot nosūtīt ziņu, tā tiek ievietota mapē Izsūtne un tiek nosūtīta tikai tad, kad tiek aktivizēts cits profils.

Tālruni var izmantot arī bez SIM kartes. Izslēdziet tālruni un izņemiet SIM karti. Atkārtoti ieslēdzot ierīci, tiek aktivizēts bezsaistes profils.

! **Svarīgi!** Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai zvanītu, vispirms aktivizējiet citu profilu.

Ja ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām varat izveidot savienojumu ar WLAN, piem., lai lasītu pastu vai pārlūkotu internetu. Varat arī izmantot Bluetooth.

Atcerieties, ka ir jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Ja jums šķiet, ka tālrunis jāuzlādē pārāk bieži, varat veikt dažas darbības, lai samazinātu tālruņa enerģijas patēriņu.

- Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pilnībā.
- Ja ir aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, tiek optimizēti tālruņa uzstādījumi, piem., **Tīkla režīms** un ekrānsaudzētājs.

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Aktivizēt enerģ. taupīš..** Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Deaktivizēt enerģ. taup..**

Neizmantoto programmu aizvēršana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet, līdz tiek parādīta vajadzīgā programma, un izvēlieties .

Skaņas, motīvi un efekti

- Izslēdziet nevajadzīgos signālus, piem., taustiņu toņus.
- Izmantojiet austiņas ar vadu, nevis skaļruni.
- Mainiet taimauta perioda ilgumu, pēc kura tālruņa displejs tiek izslēgts.

Taimauta perioda uzstādīšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Apgaismojuma taimauts**.

Tumšas krāsas motīvu un fona attēlu aktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Vispārīgi**.

Lai mainītu fona attēlu, sākuma ekrānā izvēlieties  > **Mainīt fona attēlu**.

Fona animācijas efektu deaktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Vispārīgi** >  > **Motīva efekti** > **Izslēgti**.

Displeja spilgtuma samazināšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs** > **Spilgtums**.

Ekrānsaudzētāja Liels pulkstenis deaktivizēšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Motīvi** > **Ekrānsaudzētājs** > **Nav**.

Tikla lietošana

- Ja klausāties mūziku vai citādi lietojat tālruni, bet nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, aktivizējiet bezsaistes profilu.
- Uzstādiet tālruni, lai tas retāk pārbaudītu, vai ir saņemtas jaunas e-pasta ziņas.
- Savienojuma izveidei ar internetu labāk izmantojiet WLAN, nevis mobilo datu (GPRS vai 3G) savienojumu.
- Ja tālrunis ir uzstādīts izmantot gan GSM, gan 3G tīklus (duālais režīms), tas patērē vairāk enerģijas, meklējot 3G tīklu.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas izmantotu tikai GSM tīklu

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju, izvēlieties mobilo tīklu un **Tikla režīms** > **GSM**.

Bluetooth deaktivizēšana, ja tas nav nepieciešams

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Tālruņa uzstādīšana, lai tas nemeklētu pieejamos WLAN tīklus

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Mobilo datu (3G vai GPRS) savienojuma izveide tikai tad, kad tas ir nepieciešams

Lai aizvērtu mobilo datu savienojumu, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Personalizēšana un Nokia veikals

Profilis

Par profiliem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilis**.

Vai gaidāt zvānu, bet nedrīkstat ļaut tālrunim zvanīt? Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, kuras tiek sauktas par profiliem un kuras var pielāgot dažādiem notikumiem un apstākļiem. Varat arī izveidot savus profilus.

Profilus var personalizēt šādi:

- Mainīt zvāna un ziņas signālus.
- Mainīt zvāna signālu un taustiņu signālu skaļumu.
- Izslēgt taustiņu toņus un paziņojumu signālus.
- Aktivizēt vibrozvānu.
- Uzstādīt, lai tālrunī tiek nosaukts zvānošā kontakta vārds.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt profiliem? Pievienojiet profilu logrīku sākuma ekrānam.

Zvāna un citu signālu personalizēšana

Varat personalizēt tālruņa signālus katram profilam.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties profilu, **Personalizēt** un vajadzīgo iespēju.

Padoms. Lai lejupielādētu citus zvāna signālus no Nokia veikala, izvēlieties **Skaņu ielāde**. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

Padoms. Lai savu iecienītāko dziesmu no mūzikas atskaņotāja uzstādītu kā zvāna signālu, izvēlieties **Dziesmas**.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ja ir aktivizēts klusuma profils, tiek izslēgti visi zvāna un brīdinājuma signāli. Aktivizējiet šo profilu, ja atrodaties, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Klusums**.

Profila maiņa sapulcēm

Kad ir aktivizēts sapulces profils, tālrunis īsi iepīkstas, nevis zvāna.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu  un izvēlieties **Sapulce**.

Jauna profila izveide

Kā var tālruni padarīt piemērotu jūsu vajadzībām darbā, skolā vai mājās? Varat izveidot jaunus profilus dažādām situācijām un piešķirt tiem atbilstošus nosaukumus.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profilī**.

Izvēlieties  > **Izveidot jaunu** un norādiet profila uzstādījumus.

Padoms. Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši savam profilam. Izvēlieties **Zvana signāls**.

Ierobežota profila uzstādīšana

Varat aktivizēt profilu līdz uzstādītam laikam, pēc kura tiek aktivizēts iepriekš izmantotais profils.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Profili**.

- 1 Izvēlieties vajadzīgo profilu un **Ierobežots**.
- 2 Uzstādiet laiku, pēc kura ierobežotajam profilam ir jābeidzas.

Motīva maiņa

 Var mainīt displeja krāsas un izskatu.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Motīvi**.

Izvēlieties **Vispārīgi** un motīvu.

Padoms. Lai lejupielādētu citus motīvus no Nokia veikala, izvēlieties **Motīvu ielāde**. Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā varat veikt šādas darbības:

- Skatīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem vai saņemtajām ziņām
- Atvērt iecienītākās programmas
- Vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju
- Pievienot īsceļus uz dažādām funkcijām, piem., ziņu rakstīšanu
- Apskatīt savus izlases kontaktus un ātri tiem piezvanīt vai nosūtīt ziņas

Varat lietot vairākas sākuma ekrānu lapas, piem., atsevišķus sākuma ekrānus darbam un privātajai dzīvei.

Sākuma ekrāna elementi ir interaktīvi. Piem., ja izvēlaties pulksteni, tiek atvērta programma Pulkstenis.

Sākotnēji norādīti sākuma ekrāni

Tālrunī ir atsevišķi sākuma ekrāni darba un privātajām vajadzībām, kā arī ekrāns interneta saitēm. Ekrānus varat pielāgot atbilstoši savām vēlmēm.



Lai pārslēgtos uz citu sākuma ekrānu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.  norāda pašlaik parādīto sākuma ekrānu.

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties skatīt savu mīļāko ainavu vai savas ģimenes attēlus sākuma ekrāna fonā? Katrā sākuma ekrānā atsevišķi varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus, lai tos personalizētu atbilstoši savām vēlmēm.

Fona mainīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt fona attēlu**.

Padoms. Lejupielādējiet citus fona attēlus no Nokia veikala. Papildinformāciju sk. Web vietā www.nokia.com/support.

Objektu pārkārtošana sākuma ekrānā

Pieskarieties objektam, turiet to un velciet uz jaunu atrašanās vietu.



Padoms. Varat vilkt un nomest objektus starp dažādiem sākuma ekrāniem.

Jauna sākuma ekrāna pievienošana

Izvēlieties  > **Piev. vēl vienu sākuma ekr.**

Logrīka pievienošana sākuma ekrānā

Vai vēlaties noskaidrot šodienas laikapstākļus vai aktuālākās ziņas? Sākuma ekrānam varat pievienot miniprogrammas (logrīkus), lai uzreiz redzētu svarīgāko informāciju.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un logrīku.

Logrīks var uzlabot un mainīt saistītās programmas darbību.

Padoms. Papildu logrīkus varat lejupielādēt no Nokia veikala.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži sākuma ekrāna logrīki var automātiski savienoties ar internetu. Lai to novērstu, aizveriet mobilo datu savienojumu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Logrīka noņemšana sākuma ekrānā

Izvēlieties un turiet logrīku un izvēlieties .

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

Vai zinājāt, ka varat izveidot īsceļus uz visbiežāk lietotajām programmām un funkcijām? Varat pievienot īsceļus uz programmām vai darbībām, piem., īsziņas rakstīšanu.

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot īsceļu** un programmu vai darbību.

Svarīgu kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojiet vissvarīgākos kontaktus sākuma ekrānam, lai varētu tiem ātri piezvanīt vai nosūtīt ziņas.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties tālruņa atmiņā saglabātu kontaktu un  > **Pievienot sākuma ekrānam**.

Zvanišana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Balss zvans**. Ja kontaktam ir vairāki numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Ziņas nosūtīšana kontaktam

Sākuma ekrānā izvēlieties kontaktu un **Ziņa**.

Kontakta noņemšana no sākuma ekrāna

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet kontaktu un izvēlieties .

Kontakts tiek noņemts no sākuma ekrāna, bet paliek kontaktu sarakstā.

Programmu kārtošana

Vai vēlaties ātrāk atrast visbiežāk lietotās programmas? Galvenajā izvēlnē varat kārtot savas programmas mapēs un paslēpt retāk izmantotās programmas.

Izvēlieties .

Jaunas mapes izveide

Izvēlieties  > Jauna mape.

Programmas pārvietošana uz mapi

Izvēlieties un turiet programmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot uz mapi** un jauno mapi.

Padoms. Lai vilktu un nomestu programmas un mapes, izvēlnē pieskarieties ekrānam un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Kārtot**.

Nokia veikals

Par Nokia veikalu

 Izvēlieties  > Veikals un pierakstieties savā Nokia kontā.

Vai zinājāt, ka savu tālruni varat personalizēt ar papildu programmām? Vai to, ka varat lejupielādēt spēles, turklāt dažas arī bez maksas? Pārlūkojiet Nokia veikalu, lai atrastu jaunāko saturu, kas ir izstrādāts tieši jūsu tālrunim.

Var lejupielādēt:

- Spēles
- Programmas
- Videoklipi
- Motīvus un fona attēlus
- Zvana signālus

Varat arī iegūt saturu, kas atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Lai lejupielādētu saturu no Nokia veikala, nepieciešams Nokia konts.

Kad pierakstāties, tiek piedāvāts jūsu tālrunim piemērots saturs.

Varat meklēt un lejupielādēt saturu tieši tālrunī vai arī pārlūkot Nokia veikalu saderīgā datorā un saites uz saturu nosūtīt uz tālruni īsziņas veidā.

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia veikalu, sk. Web vietu www.nokia.com/support.

Nokia veikala meklēšana

Skatiet jums un jūsu tālrunim piemērotas jaunākās un visvairāk lejupielādētās programmas, spēles un objektus. Varat pārlūkot dažādas kategorijas vai meklēt konkrētu objektu.

Izvēlieties  > **Veikals** un pierakstieties savā Nokia kontā.

- 1 Izvēlieties **Store menu** > **Search**.
- 2 Ievadiet meklēšanas vārdus meklēšanas laukā un izvēlieties **Go**.

Kad skatāt objektu, tiek parādīti arī saistītie objekti.

Padoms. Lai noskaidrotu citu lietotāju domas par objektu, izvēlieties objektu. Varat arī skatīt aprakstu, cenu un lejupielādes lielumu.

Spēles, programmas vai cita objekta lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas spēles, programmas, videoklipus vai tālrunī iegādājieties vēl vairāk satura. Nokia veikalā varat atrast saturu, kas paredzēts tieši jūsu tālrunim.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties  > **Veikals** un pierakstieties savā Nokia kontā.

- 1 Izvēlieties objektu.
- 2 Ja objektam ir cena, izvēlieties **Buy**. Ja objekts ir bez maksas, izvēlieties **Download**.
- 3 Norēķināties varat ar kredītkarti vai debetkarti vai, ja iespējams, maksu varat pievienot tālruņa rēķinam.
Lai Nokia kontā saglabātu informāciju par karti, izvēlieties **Save this card to my Nokia account**.
Ja informācija par karti ir jau saglabāta un vēlaties izmantot citu maksāšanas metodi, izvēlieties **Change billing details**.
- 4 Lai saņemtu rēķinu par pirkumu, kas veikts ar kredītkarti vai debetkarti, izvēlieties vai ievadiet e-pasta adresi.

- 5 Izvēlieties **Confirm**.
- 6 Kad lejupielāde ir pabeigta, varat atvērt vai skatīt objektu vai arī varat turpināt pārlūkot citu saturu. Satura tips nosaka vietu, kur objekts tiek saglabāts tālrunī. Lai mainītu noklusējuma atrašanās vietu, izvēlieties **Account > Installation preferences** un vajadzīgo atmiņu.

Padoms. Lai lejupielādētu lielus failus, piem., spēles, programmas vai videoklipus, izmantojiet WLAN savienojumu.

Padoms. Lai, iepērkoties Nokia veikalā, atkārtoti nebūtu jāievada maksājumu kartes dati, saglabājiēt tos Nokia kontā. Varat pievienot vairākas maksājumu kartes un izvēlieties to, kura jāizmanto, veicot pirkumu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par objektu, sazinieties ar objekta izdevēju.

Lejupielādes rindas skatīšana

Kamēr objekts tiek lejupielādēts, varat turpināt meklēt citu saturu un pievienot objektus lejupielādes rindai.

Izvēlieties  > **Veikals** un pierakstieties savā Nokia kontā.

Izvēlieties **Account**.

Pašlaik lejupielādēto objektu statuss tiek rādīts sadaļā New downloads. Vienlaikus tiek lejupielādēts viens objekts, un gaidošie objekti gaida lejupielādes rindā.

Iepriekš lejupielādētie objekti tiek rādīti sadaļā My stuff.

Padoms. Ja nepieciešams, piem., īslaicīgi pārtraukt WLAN savienojumu, izvēlieties lejupielādējamo objektu un detalizētajā skatā izvēlieties **Pause**. Lai turpinātu lejupielādi, izvēlieties **Resume**. Apturiet katru gaidošo objektu atsevišķi.

Ja lejupielāde neizdodas, varat objektu lejupielādēt atkārtoti.

Pārskata rakstīšana

Vai vēlaties paust viedokli par kādu objektu citiem Nokia veikala lietotājiem? Rakstiet savu pārskatu un novērtējiet šo objektu.

Varat pievienot vienu pārskatu par katru objektu, ko esat lejupielādējis.

- 1 Izvēlieties objektu un **Review**.
- 2 Uzrakstiet pārskatu, novērtējiet objektu un izvēlieties **Add review**.
Ja vēlaties pārskatu rediģēt, izvēlieties **Edit review**.
- 3 Lai pārskatu publicētu, izvēlieties **Submit**.

Palīdziet mums uzturēt Nokia veikalu kārtībā un ziņojiet, ja atrodat neatbilstošu saturu. Izvēlieties **Report abuse** un iemeslu. Ja nepieciešams, ievadiet papildu datus.

Tālrunis


Zvanišana uz tālruņa numuru

- 1 Lai atvērtu izsaukēju, sākuma ekrānā izvēlieties .
- 2 Ievadiet tālruņa numuru.
Lai izdzēstu numuru, izvēlieties .
- Lai ievadītu rakstzīmi +, kas tiek lietota starptautiskajiem zvaniem, izvēlieties * divreiz.
- 3 Lai zvanītu, izvēlieties .
- Atbīdot tastatūru zvana laikā, zvana skaņa tiek novirzīta uz skaļruni, ja vien nav savienotas saderīgas austiņas.
- 4 Lai beigtu zvanu, izvēlieties .

Kontakta meklēšana

Varat meklēt kontaktu sarakstā saglabātu kontaktu.

Sākuma ekrānā atveriet tastatūru un sāciet ievadīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Varat arī meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma.

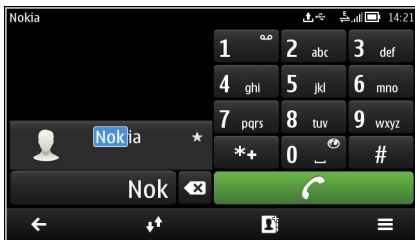

Kontaktu meklēšanas deaktivizēšana

Izsaucējā izvēlieties **Iespējas** > **Kontakta meklēšana** > **Izslēgta**.

Zvanišana kontaktam


Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Lai meklētu kontaktu, izvēlieties  un meklēšanas laukā ievadiet vārda vai uzvārda pirmos burtus vai rakstzīmes.

- 2 Izvēlieties kontaktu.
- 3 Kontakta kartītē izvēlieties **Balss zvans**.
- 4 Ja kontaktam ir vairāki tālruņa numuri, izvēlieties vajadzīgo numuru.

Videozvans

Vai jums ir draugi vai ģimenes locekļi, kurus nesatiekat pārāk bieži? Kādēļ gan neveikt videozvanu, lai ar viņiem tērzētu aci pret aci?

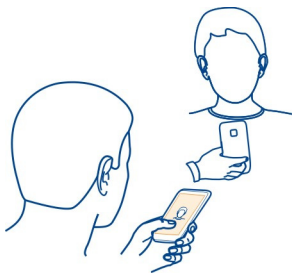

Videozvani ir tīkla pakalpojums; lai varētu veikt videozvanu, jāatrodas 3G tīkla pārklājuma zonā.

Lai iegūtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanus var veikt tikai starp diviem dalībniekiem. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

Videozvana veikšana kontaktam

- 1 Izvēlieties  > **Kontakti** un kontaktu.
- 2 Vizītkartē izvēlieties **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota priekšējā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video un skaļrunī dzirdat skaņu. Ja zvana adresāts nevēlas sūtīt video, ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai tukšs ekrāns.

- 3 Lai beigtu videozvanu, izvēlieties .

Videozvana veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un ievadiet tālruņa numuru.
- 2 Izvēlieties  > **Videozvans**.

Konferences zvans

Varat veidot konferences zvanu ar sešiem dalībniekiem, sevi ieskaitot. Konferences zvani ir tīkla pakalpojums.



Videokonferences zvani netiek nodrošināti.

- 1 Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
- 2 Lai piezvanītu nākamajam dalībniekam, izvēlieties . Ievadiet tālruņa numuru vai, lai izvēlētos kontaktu, izvēlieties . Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jaunu zvanu tiek atbildēts, izvēlieties  > **Konference**.

Lai pievienotu konferences zvanam jaunu dalībnieku

Zvaniet nākamajam dalībniekam un izvēlieties .

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvana dalībniekiem

Izvēlieties  > **Parādīt dalībniekus**, dalībnieku un . Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences zvanu.

Lai atgrieztos pie konferences zvana, izvēlieties  > **Konference**. Vai arī, ja sarunā piedalās vairāk par trim dalībniekiem, izvēlieties .

Dalībnieka nomešana no konferences zvana, kuru esat sācis

Izvēlieties  > **Parādīt dalībniekus**, dalībnieku un .

Lai beigtu aktīvo konferences zvanu

Izvēlieties .

Zvanu veikšana uz visbiežāk izmantotajiem numuriem

Varat ātri piezvanīt draugiem un ģimenei, piešķirot visbiežāk lietotos tālruņu numurus tālruņa ciparu taustiņiem.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Ātrie numuri.**

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

1 Izvēlieties cipara taustiņu, kuram piešķirsit tālruņa numuru.

1 () ir rezervēts balss pastkastei.

2 Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.

Cipara taustiņam piešķirta tālruņa numura noņemšana vai mainīšana

Izvēlieties piešķirto taustiņu un turiet to un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt** vai **Mainīt**.

Zvanišana

Sākuma ekrānā izvēlieties  un izvēlieties un turiet piešķirto cipara taustiņu.

Zvanu veikšana internetā

Par interneta zvaniem

Varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot internetu. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Interneta zvanu pakalpojums ir tīkla pakalpojums.

Daži interneta zvanu pakalpojumu sniedzēji atļauj bezmaksas interneta zvanus. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un savienojumu izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas WLAN darbības zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam 3G tīklā un jāpierakstās interneta zvanu pakalpojumā.

Interneta zvanu pakalpojuma instalēšana

Interneta zvanu pakalpojumus varat meklēt Nokia veikalā. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

- 1 Lejupielādējiet interneta zvanu pakalpojuma instalēšanas logrīku.
- 2 Lai sāktu instalēšanu, izvēlieties instalēšanas logrīku.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc interneta zvanu pakalpojumu instalēšanas tā cilne tiek parādīta kontaktu sarakstā.

Interneta zvana veikšana

Kad esat pierakstījies interneta zvanu pakalpojumā, varat veikt zvanu no draugu vai kontaktu saraksta.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Zvanišana kontaktam draugu sarakstā

- 1 Atveriet interneta zvanu pakalpojuma cilni un pierakstieties interneta zvanu pakalpojumā.
- 2 Draugu sarakstā izvēlieties kontaktu un **Interneta zvans**.

Interneta zvana veikšana uz tālruņa numuru

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un ievadiet tālruņa numuru.
- 2 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju interneta zvana veikšanai.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai mēģināt kādam zvanīt, bet neviens neatbild? Varat vienkārši zvanīt vēlreiz. Zvanu žurnālā varat skatīt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

Sākuma ekrānā izvēlieties  >  un numuru.

Telefonsarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt savas tālruņa sarunas.

- 1 Aktīva balss zvana laikā izvēlieties  > **Ieraksti**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ik pēc noteikta brīža dzird signālu.


Pārslēgšana uz klusumu

Ja tālrunis zvana brīdī, kad nevēlaties tikt traucēts, apgrieziet tālruni, lai izslēgtu zvana signāla skaņu.

Pārslēgšanas uz klusumu funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties  > **Uztādījumi un Tālrunis** > **Sensoru uztādījumi** > **Aplūsināt zvanus** > **Ieslēgti**.

Kad tālrunis zvana, apgrieziet to ar ekrānu uz leju.

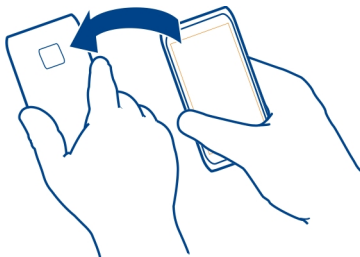

Neatbildēto zvanu skatīšana

Sākuma ekrānā var redzēt, vai ir neatbildēti zvani. Tiek parādīts visu nokavēto notikumu, tostarp neatbildēto zvanu un saņemto ziņu, skaits.

Lai skatītu tālruņa numuru, no paziņojumu apgabala pārvelciet uz leju un izvēlieties neatbildēto zvanu paziņojumu. Ja zvanītāja vārds ir saglabāts kontaktu sarakstā, tas tiek parādīts.

Atzvanišana kontaktam vai numuram

Izvēlieties kontaktu vai numuru.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana vēlāk

Sākuma ekrānā izvēlieties ☎ >  un atveriet neatbildēto zvanu cilni ↻.

Balss pastkastē izsaukšana

Ienākošos zvanus varat pāradresēt uz balss pastkasti. Ja neatbildat, zvanītāji jums var arī atstāt ziņu. Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties ☎ un izvēlieties un turiet **1**.

Balss pastkastē tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties  > Uztādījumi un Zvanišana > Zvanu pastkaste.
- 2 Izvēlieties un turiet pastkastē nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt numuru**.
- 3 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Zvanu pāradresācija uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru

Ja nevarat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, varat tos pāradresēt.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvanu pāradresācija** > **Balss zvani**.

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums. Detalizētu informāciju lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Balss zvanu pāradresēšana, ja neatbild

Izvēlieties **Ja neatbild** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Balss zvanu pāradresēšana, ja pašlaik notiek tālruņa saruna

Izvēlieties **Ja aizņemts** > **Aktivizēt** > **Uz balss pastkasti**.

Var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas vienlaikus.

Visi balss zvanu pāradresācija uz citu tālruņa numuru

- 1 Izvēlieties **Visi balss zvani** > **Aktivizēt** > **Uz citu numuru**.
- 2 Ievadiet numuru. Lai izmantotu kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties **Atrast**.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu veikšanas vai saņemšanas liegšana

Dažkārt jums var būt nepieciešams ierobežot zvanus, ko var veikt vai saņemt, izmantojot tālruni. Piem., varat aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Zvanu liegumi ir tīkla pakalpojums.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta liegumu parole.

Zvanu veikšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu veikšanu, izvēlieties **Izejošie zvani** vai **Starptautiskie zvani**. Lai liegtu starptautisko zvanu veikšanu, bet atļautu zvanus uz jūsu mītnes valsti, izvēlieties **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Zvanu saņemšanas liegums

- 1 Ja ir instalēts interneta zvanu pakalpojums, izvēlieties **Mobilo zvanu liegums**.
- 2 Lai liegtu jebkādu vai starptautisko zvanu saņemšanu, kad atrodaties ārzemēs, izvēlieties **Ienākošie zvani** vai **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā**.
- 3 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Anonīmu interneta zvanu liegums

Izvēlieties **Interneta zvanu liegums** > **Anonīmo zvanu liegums** > **Ieslēgts**.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Zvanu atļaušana uz noteiktiem numuriem

Varat atļaut zvanus tikai uz ģimenes locekļu tālruņu numuriem vai uz citiem svarīgiem tālruņu numuriem un bloķēt visus pārējos tālruņu numurus.

Izvēlieties  > **Kontakti** un  > **SIM numuri** > **Fiksēto zvanu numuri**.

Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. No pakalpojumu sniedzēja ir jāiegūst PIN2 kods.

Fiksēto zvanu aktivizēšana

Izvēlieties  > **Aktivizēt fiksētos numurus**. Ievadiet PIN2 kodu.

To personu izvēle, kurām atļauts zvanīt

- 1 Izvēlieties  > **Jauns SIM kontakts**.
- 2 Ievadiet PIN2 kodu.
- 3 Ievadiet tā kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti, un izvēlieties . Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Pievienot no kontaktiem** un kontaktu.

Ja ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, SIM kartē saglabātam kontaktam īsziņu var nosūtīt tikai tad, ja fiksēto numuru sarakstam ir pievienots īsziņu centra numurs.

Video koplietošana

Par video koplietošanu

Balss zvana laikā varat koplietot tiešraides vai ierakstītu video no sava tālruņa ar citu saderīgu tālruni. Video koplietošana ir tīkla pakalpojums.

Aktivizējot video koplietošanu, automātiski tiek aktivizēts skaļrunis. Ja nevēlaties izmantot skaļruni, varat izmantot saderīgas austiņas.

Video koplietošanas prasības

Lai koplietotu video, gan jums, gan adresātam:

- Jāatrodas 3G tīklā. Ja kāds no jums atstāj 3G tīklu, tiek turpināts balss zvans.
- Jābūt aktivizētai video koplietošanas funkcijai.
- Jābūt uzstādītiem divpusējiem savienojumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Video koplietošanas uzstādīšana

Lai uzstādītu video koplietošanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video koplietošanu, tālrunī jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus vaicāji pakalpojumu sniedzējam un saglabāji tos savā tālrunī. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus konfigurācijas ziņā vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Divpusēja savienojuma uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Administrat. uzstādījumi > SIP uzstādījumi un SIP profilu.
- 2 Ievadiet nepieciešamos SIP profila uzstādījumus.

Video koplietošanas uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Video koplietošana.

3G savienojuma lietošana

Lai saņemtu plašāku informāciju par tīkliem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIP adreses pievienošana kontaktam

- 1 Izvēlieties  > Kontakti.
- 2 Izvēlieties kontaktu un .
- 3 Izvēlieties  > Kopīgot videoklipu.
- 4 Ievadiet SIP adresi šādā formātā: lietotājvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu.

Reāllaika vai ierakstīta video koplietošana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties  > Kopīgot videoklipu.

- 1 Lai koplietotu reāllaika video, izvēlieties **Video tiešraide**.
Lai koplietotu videoklipu, izvēlieties **Videoklips**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo SIP adresi vai tālruņa numuru, kas saglabāts adresāta kontakta kartītē. Ja SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet datus

manuāli un izvēlieties **Labi**. Ievadot tālruņa numuru, jāievada valsts kods. Uzaicinājums tiek nosūtīts uz SIP adresi.

Ja videoklipa koplietošanas laikā atverat citu programmu, koplietošana tiek apturēta.

Koplietošanas turpināšana

Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi, izvēlieties aktīvo zvanu un  > **Turpināt video koplietošanu**.

Video koplietošanas pārtraukšana

Izvēlieties **Pārtraukt**. Lai beigtu balss zvanu, izvēlieties . Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Automātiska koplietotās video tiešraides saglabāšana

Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Video koplietošana** > **Video saglabāšana** > **Ieslēgts**.

Video koplietošanas uzaicinājuma akceptēšana

Izvēlieties **Jā**. Video koplietošana sākas automātiski.

Kontakti

Par programmu Kontakti



Izvēlieties  > **Kontakti**.

Varat saglabāt un kārtot draugu tālruņu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju. Ja vēlaties ērti sazināties ar vissvarīgākajiem kontaktiem, varat tos uzstādīt kā izlases elementus.

Tālruņu numuru un pasta adrešu saglabāšana

Varat saglabāt draugu tālruņu numurus, pasta adreses un citu informāciju savā kontaktu sarakstā.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties kontakta datus, aizpildiet lauku un izvēlieties .
- 3 Kad esat pievienojis datus, izvēlieties .

Kontaktinformācijas rediģēšana

- 1 Izvēlieties kontaktu un .

- 2 Izvēlieties kontakta datus, mainiet informāciju un izvēlieties ✓.
- 3 Kad esat pabeidzis rediģēt visus nepieciešamos datus, izvēlieties ✓.

Citu datu pievienošana vizītkartei

Izvēlieties kontaktu,  >  un vajadzīgos kontakta datus.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana vai ziņas

Vai esat saņēmis zvanu vai ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kontaktu sarakstā? Varat numuru vienkārši saglabāt jaunā vai esošā kontaktu saraksta ierakstā.

Numura saglabāšana pēc saņemta zvana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  > .
- 2 Atveriet cilni Saņemtie zvani ↓.
- 3 Izvēlieties un turiet tālruņa numuru un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 4 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Numura saglabāšana pēc saņemtas ziņas

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Sarakstā Sarakstes izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt pie kontaktiem**.
- 3 Izvēlieties, vai izveidot jaunu kontaktu saraksta ierakstu vai atjaunināt esošu.

Ātra saziņa ar jums vissvarīgākajiem cilvēkiem

Sev vissvarīgākos kontaktus varat uzstādīt kā izlases elementus. Izlase atrodas saraksta Kontakti sākumā, tāpēc ar šādiem kontaktiem var ātri sazināties.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontakta kā izlases elementa uzstādīšana

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontakta izņemšana no izlases

Izvēlieties un turiet kontaktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt no izlases**. Kontakts netiek izdzēsts no standarta kontaktu saraksta.

Attēla pievienošana kontaktam

Vai vēlaties ātri redzēt, kas jums zvana? Pievienojiet konkrētā kontakta attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties  blakus kontakta vārdam un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
- 3 Mapē Galerija izvēlieties attēlu. Varat arī uzņemt jaunu attēlu un izvēlēties to.

Attēla mainīšana vai noņemšana

Izvēlieties attēlu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** vai **Noņemt attēlu**.

Zvana signāla uzstādīšana kontaktam

Vai vēlaties dzirdēt, ka jums zvana konkrēta persona? Varat uzstādīt konkrētu zvana signālu tieši šai personai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Izvēlieties kontaktu un .
- 2 Izvēlieties **Zvana signāls** un zvana signālu.

Kontaktinformācijas sūtīšana, izmantojot objektu Mana kartīte

Mana kartīte ir jūsu elektroniskā vizītkarte. Izmantojot Mana kartīte, varat nosūtīt savu kontaktinformāciju citiem.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Kontaktinformācijas sūtīšana vizītkartes veidā

- 1 Izvēlieties un turiet **Mana kartīte** un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt kā vizītkarti**.
- 2 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Kontaktinformācijas rediģēšana objektā Mana kartīte

- 1 Izvēlieties **Mana kartīte**.
- 2 Izvēlieties  un rediģējamus datus.
- 3 Lai pievienotu papilddatus, izvēlieties .

Kontaktu grupas izveide

Kad esat izveidojis kontaktu grupas, varat sūtīt ziņu vairākām personām vienlaikus. Piem., varat piesaistīt savus ģimenes locekļus vienai grupai.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni  un izvēlieties  > **Jauna grupa**.
- 2 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Cilnē  izvēlieties grupu un  > **Pievienot dalībniekus**.

4 Atzīmējiet kontaktus, kas jāpievieno grupai, un izvēlieties ✓.

Ziņas sūtīšana personu grupai

Vai vēlaties ātri nosūtīt ziņu visiem ģimenes locekļiem? Ja esat viņus piesaistījis grupai, varat viņiem visiem nosūtīt ziņu vienlaicīgi.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

- 1 Atveriet cilni .
- 2 Izvēlieties un turiet grupas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Kontaktu kopēšana no SIM kartes uz tālruni

Ja jūsu SIM kartē ir saglabāti kontakti, varat tos kopēt uz tālruni. Varat pievienot papilddatus tālruni saglabātajiem kontaktiem, piem., citus tālrunu numurus, adreses vai attēlu.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **SIM numuri** > **Kopēt visus uz tālruni**.

Kontaktu dublēšana Nokia pakalpojumos

Ja dublējat kontaktus Nokia pakalpojumos, varat kontaktus vienkārši kopēt uz citu tālruni. Ja tālrunis tiek nozagts vai bojāts, jūs joprojām varat piekļūt savam kontaktu sarakstam tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Izvēlieties  > **Ovi sinhronizācija** > **Sinhronizēt**.

Atļaujot automātisku sinhronizāciju, visas kontaktu sarakstā veiktās izmaiņas tiek automātiski dublētas Nokia pakalpojumos.

Lai lietotu Nokia pakalpojumus, ir nepieciešams Nokia konts. Jums arī tiek lūgts izveidot kontu, ja Nokia pakalpojumiem piekļūstat, izmantojot tālruni.

Ja izmantojat Ovi sinhronizāciju automātiskai savu kontaktu sinhronizēšanai, neatļaujiet kontaktu sinhronizāciju ne ar vienu citu pakalpojumu, jo pretējā gadījumā var rasties konflikti. Ovi sinhronizācija kontaktiem nav pieejama, ja kontaktu sinhronizāciju esat aktivizējis programmā Mail for Exchange.

Ziņapmaiņa

Par programmu Ziņapmaiņa



Izvēlieties > Ziņapmaiņa.

Varat nosūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Audioziņas
- Multiziņas, kurās ir attēli un videoklipi
- Ziņas grupām

Ziņapmaiņai ir nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Ziņas sūtīšana

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni. Multiziņā varat pievienot attēlus, videoklipus un skaņas klipus, kurus vēlaties kopīgot.

Izvēlieties > Ziņapmaiņa.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai adresāta tālruņa numuru pievienotu manuāli, ievadiet numuru laukā Kam. Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties > **Pievienot adresātu.**
- 3 Izvēlieties teksta ievades lauku un uzrakstiet ziņu.
- 4 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties .

Ziņas sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

Ja īsziņa ir ļoti gara, to var pārvērst multiziņā, lai nodrošinātu tās piegādi adresātam. Lai deaktivizētu šo funkciju, kad rakstāt ziņu, izvēlieties > **Sūtīšanas iespējas** > **Ziņas veids** > **Teksts**.

Ja īsziņu sūtāt vienam vai vairākiem adresātiem un viena adresāta kontaktainformācija ir e-pasta adrese, nevis tālruņa numurs, īsziņa tiek pārvērsta multiziņā.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Audioziņas sūtīšana

Varat ierakstīt skaņas klipu, piem., dzimšanas dienas dziesmu, un nosūtīt to draugam kā audioziņu.

Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Lai esošu skaņas klipu pievienotu kā pielikumu, izvēlieties  >  un skaņas klipu. Lai pievienotu jaunu skaņas klipu, izvēlieties  >  un ierakstiet jauno klipu.
- 3 Lai adresāta tālruņa numuru pievienotu manuāli, ievadiet numuru laukā Kam. Lai izvēlētos adresātus no kontaktu saraksta, izvēlieties  > Pievienot adresātu.
- 4 Izvēlieties .

Saņemtas ziņas lasīšana

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts paziņojums. Ziņu varat atvērt tieši no sākuma ekrāna.

Lai atvērtu ziņu, izvēlieties Rādīt.

Pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta sarakstes skatā. Sarakstes skatā ir visas ziņas, kas nosūtītas konkrētam kontaktam un saņemtas no viņa. Ja esat saņēmis ziņas no vairākiem kontaktiem, ziņa tiek atvērta sarakstā Sarakstes.

Ziņas lasīšana vēlāk

- 1 Izvēlieties  > Ziņapmaiņa.
- 2 Izvēlieties saraksti, kurā ir ziņa.
- 3 Izvēlieties ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu

- 1 Izvēlieties .
- 2 Ierakstiet atbildi un izvēlieties .

Ziņas pārsūtīšana

- 1 Izvēlieties  > Pārsūtīt.
- 2 Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu un izvēlieties .

Šaņemta multivides objekta saglabāšana

Multiziņā izvēlieties un turiet objektu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Saglabāt**. Objektu var skatīt atbilstošajā programmā. Piem., lai skatītu saglabātus attēlus, izvēlieties  > **Galerija**.

Sarakstes skatīšana

Varat vienā skatā skatīt ziņas, kuras esat nosūtījis konkrētam kontaktam un no viņa saņēmis, un turpināt saraksti tajā pašā skatā.

Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.

Sarakstā Sarakstes izvēlieties kontaktu. Tiek atvērta sarakste, un tiek parādītas visas kontaktam nosūtītās un no kontakta saņemtās ziņas.

Atbildēšana uz ziņu sarakstē

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku un uzrakstiet ziņu.
- 2 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 3 Lai pievienotu citus adresātus, izvēlieties  > **Pievienot adresātu**.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

Ziņa tiek nosūtīta uz kontaktam pēdējo izmantoto numuru.

Nosūtot jaunu ziņu, tā tiek pievienota pašreizējai sarakstei. Ja nav nevienas sarakstes, tiek sākta jauna sarakste.

Kad sākuma ekrānā atverat saņemtu ziņu, pēc noklusējuma ziņa tiek atvērta skatā, kas rāda saraksti ar konkrēto kontaktu.

Īsziņas klausīšanās

Varat uzstādīt tālruni, lai jūsu ziņas tiktu nolasītas skaļi.

- 1 Izvēlieties  > **Ziņapmaiņa**.
- 2 Izvēlieties  > **Skatīt mapes** > **Iesūtne**.
- 3 Izvēlieties un turiet ziņu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noklausīties**.

Lai mainītu ziņu lasītāja runas uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Runa**.

Valodas maiņa

Izvēlieties **Valoda** un valodu.

Papildvalodas lejupielāde

Izvēlieties  > Lejupielādēt valodas.

Balss maiņa

Izvēlieties **Balss** un balsi. Lai izmēģinātu balsi, atveriet balss izvēles cilni , izvēlieties balsi, turiet to un izvēlieties **Atskaņot balsi**.

Valodas maiņa

Varat mainīt tālruņa valodu un valodu, kādā rakstāt ziņas un e-pasta ziņas. Varat arī aktivizēt ātro teksta ievadi.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Tālrunis > Valoda.

Tālruņa valodas maiņa

Izvēlieties Tālruņa valoda.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties Rakstības valoda.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana

Izvēlieties Ātrā teksta ievade.

E-pasts**Par E-pastu**

 Izvēlieties  > E-pasts.

Varat automātiski pārsūtīt e-pastu no savas esošās e-pasta adreses uz tālruni, kā arī lasīt, kārtot e-pastu un atbildēt uz to, atrodoties ceļā. Tālrunim var pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši no sākuma ekrāna.

E-pasta sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasts ir tīkla pakalpojums un var nebūt pieejams atsevišķos reģionos.

Bezmaksas e-pasta konta iegūšana no Nokia

Ar Nokia pastu varat piekļūt savam e-pastam, izmantojot tālruni vai datoru. Aizsardzība pret surogātpastu palīdz uzturēt pastkasti kārtībā, bet aizsardzība pret vīrusiem uzlabo drošību.

1 Izvēlieties  > E-pasts.

2 Izvēlieties **Jauna pastkaste** > **Ovi pasts** > **Pierakstīties tagad**.

Pastkastes pievienošana

Tālrunī var pievienot vairākas pastkastes.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Atverot programmu E-pasts pirmoreiz, tiek pieprasīts izveidot pastkasti. Izpildiet parādītos norādījumus.

Pastkastes pievienošana vēlāk

Izvēlieties **E-pasts** > **Jauna pastkaste**. Izpildiet parādītos norādījumus.

Padoms. Pievienojot e-pasta logrīku sākuma ekrānam, varat vienkārši piekļūt savam e-pastam tieši no sākuma ekrāna.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties un turiet pastkasti un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst pastkasti**.

Saņemta e-pasta lasīšana

Varat izmantot savu tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties  > **E-pasts**.

Izvēlieties e-pasta ziņu.

Padoms. Lai ātri varētu izlasīt jauno e-pastu, pievienojiet e-pasta logrīku sākuma ekrānam.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet tos kopā vai prom vienu no otra.



Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un attiecīgo iespēju. Ja ir vairāki pielikumi, varat tos visus saglabāt vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

Izvēlieties  > Atbildēt.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Izvēlieties  > Pārsūtīt.

Padoms. Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, ko vēlaties atvērt tālruņa pārlūkā, izvēlieties šo adresi.

Pastkastē esošās nākamās vai iepriekšējās e-pasta ziņas lasīšana

Izmantojiet bultiņu ikonas.

Pasta ziņas sūtīšana

Tālruni varat izmantot, lai lasītu un sūtītu e-pasta ziņas un tām pievienotu failus.

Izvēlieties  > E-pasts un pastkasti.

- 1 Izvēlieties .
- 2 ievadiet pasta adresi. Lai pievienotu adresātu no kontaktu saraksta, izvēlieties **Kam vai Kopija**. Lai pievienotu lauku D. kop., izvēlieties  > **Citi adresāta lauki** > **Rādīt lauku Diskr. kop.**
- 3 Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 4 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .

Atbildēšana uz sapulces pieprasījumu

Varat atvērt un saglabāt vai akceptēt sapulču pieprasījumus. Saglabājot vai akceptējot sapulces pieprasījumu, tas tiek parādīts jūsu kalendārā.

Sapulču pieprasījumi tiek apstrādāti Exchange ActiveSync pastkastē.

Izvēlieties  > E-pasts un Exchange ActiveSync pastkasti.

Atveriet sapulces pieprasījumu un saglabāiet to kalendārā vai, ja ir pieejama, izvēlieties iespēju  **Akceptēt**,  **Atteikt** vai  **Varbūtējs**.

Pieejamības pārbaude

Izvēlieties  > Skatīt kalendāru.

Lai redīgētu, pārsūtītu akceptētu sapulces pieprasījumu vai atbildētu uz to, atveriet to kalendārā.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Pasta atvēršana no sākuma ekrāna

Atkarībā no tālruņa sākuma ekrānā var būt vairāki e-pasta logrīki.

Katrā e-pasta logrīkā ir viena pastkaste, kurā ir parādītas trīs jaunākās saņemtās e-pasta ziņas. Tās varat atvērt tieši no logrīka.  norāda, ka ir pienākusi jauna e-pasta ziņa.

Padoms. Lai skatītu citas e-pasta ziņas, ritiniet uz leju.

Pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu apgabalu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot logrīku** un e-pasta logrīku.

Internets

Par Web pārlūku



Izvēlieties  > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot tālruņa Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu Web, nepieciešams savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties  > **Web**.

Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .

Meklēt internetā

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties pirmo objektu nolaižamajā izvēlnē zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus kopā vai prom vienu no otra.

Jauna pārlūka loga atvēršana

Izvēlieties  > .

Pārlēgšanās starp pārlūka logiem

- 1 Izvēlieties .
- 2 Pārvelciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties vajadzīgo logu.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  >  > Konfidencialitāte > Nodzēst konfidenc. datus > Kešatmiņu.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja pastāvīgi apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties  > Web.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties  > Web.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar  . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Atsvaidzināt.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Rediģēt > Automātiska atjaunināšana.

Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  > Web.

Ja tiek parādītas nesalasāmas rakstzīmes, izvēlieties  >  > Lapa > Noklusējuma kodējums un pareizo kodējumu valodas rakstzīmju kopai.

Sabiedriskie tīkli

Par sabiedrisko tīklu programmu



Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli** un pierakstieties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, ko izmantojat.

Lai uzlabotu darbu ar sabiedriskajiem tīkliem, izmantojiet programmu Sab. tīkli. Pierakstoties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sab. tīkli, varat veikt šādas darbības:

- Skatīt draugu statusu atjauninājumus no vairākiem pakalpojumiem vienā skatā
- Pievienot savu statusa atjauninājumu vairākiem pakalpojumiem vienlaikus
- Uzreiz kopīgot ar kameru uzņemtos attēlus
- Kopīgot ar tālruni ierakstītos videoklipus
- Saistīt tiešsaistes draugu profilus ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī
- Pievienot atrašanās vietas datus savam statusa atjauninājumam
- Pievienot notikumus no pakalpojuma kalendāra tālruņa kalendāram

Ir pieejamas tikai tās funkcijas, ko atbalsta sabiedriskā tīkla pakalpojums.

Lai izmantotu sabiedrisko tīklu pakalpojumus, nepieciešams tīkla atbalsts. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšana, un var tikt piemērota datu pārraides maksa. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Sabiedrisko tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, un tos nenodrošina Nokia. Pārbaudiet izmantotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, kopīgosit informāciju ar lielu personu grupu. Uz informācijas kopīgošanu sabiedriskā tīkla pakalpojumā var attiekties šī pakalpojuma lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana vienā skatā

Kad esat pierakstījies sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot programmu Sab. tīkli, vienā skatā varat skatīt draugu statusa atjauninājumus visos šajos pakalpojumos. Jums nav jāpārslēdzas no vienas programmas uz citu, lai redzētu visu draugu aktivitātes.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

- 1 Izvēlieties pakalpojumu un pierakstieties.
- 2 Izvēlieties **Pievienot sabiedrisko tīklu.**
- 3 Izvēlieties citu pakalpojumu un pierakstieties.
- 4 Izvēlieties **Visas darbības.**

Visas plūsmas no pakalpojumiem, kurus esat pievienojis, tiek automātiski iekļautas šajā skatā.

Sava statusa publicēšana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Izmantojot programmu Sabiedriskie tīkli, sabiedrisko tīklu pakalpojumos varat publicēt sava statusa atjauninājumu.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

Teksta laukā ierakstiet sava statusa atjauninājumu.

Tiešsaistes draugu un viņu kontaktinformācijas saistīšana

Tiešsaistes draugu sabiedrisko tīklu pakalpojumu profilus varat saistīt ar viņu kontaktinformāciju savā tālrunī. Kad tas ir izdarīts, programmā Sabiedriskie tīkli varat tieši skatīt draugu kontaktinformāciju un kontaktu sarakstā — jaunākos statusa atjauninājumus.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

- 1 Izvēlieties tiešsaistes drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Link Profile to Contact.**
- 3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu, ar kuru jāsaista profils.

Draugu statusa atjauninājumu skatīšana sākuma ekrānā

Izmantojot logrīku Sab. tīkli, varat skatīt savu tiešsaistes draugu statusa atjauninājumus tieši sākuma ekrānā, kad pierakstāties sabiedrisko tīklu pakalpojumos, izmantojot Nokia pakalpojumus

Programmas Sab. tīkli atvēršana no sākuma ekrāna

Izvēlieties logrīku Sab. tīkli. Ja esat pierakstījies, tiek atvērts statusa atjauninājumu skats. Ja neesat pierakstījies, tiek atvērts pierakstīšanās skats.

Attēla vai videoklipa augšupielāde pakalpojumā

Izmantojiet programmu Sab. tīkli, lai augšupielādētu attēlus vai videoklipus sabiedrisko tīklu pakalpojumos.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli** un pierakstieties sabiedriskā tīkla pakalpojumā.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties, vai augšupielādēt attēlu vai videoklipu.
- 3 Lai atzīmētu augšupielādējamus objektus, izvēlieties šos objektus.
Maksimālais faila lielums ir 4 MB attēliem un 10 MB videoklipiem.
- 4 Ja augšupielādējat vienu attēlu, varat pievienot parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.
Lai augšupielādētu videoklipu, sabiedriskā tīkla pakalpojumam ir jānodrošina šī funkcija un ir jāizmanto WLAN savienojums.
- 5 Izvēlieties .

Attēla uzņemšana un augšupielāde

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties iespēju augšupielādēt attēlu no kameras.
- 3 Uzņemiet attēlu.
- 4 Pievienojiet parakstu un tagu ar komentāru konkrētai attēlai daļai.

Savas atrašanās vietas kopīgošana statusa atjauninājumā

Izmantojot sabiedrisko tīklu programmu, varat ļaut draugiem uzzināt, kur atrodaties, lai viņi varētu jūs atrast.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli**.

- 1 Izvēlieties teksta ievades lauku displeja augšpusē.
- 2 Pievienojiet savu atrašanās vietu. Lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, tālrunis izmanto GPS, un meklē orientierus jūsu tuvumā.
- 3 Ja tiek atrasti vairāki orientieri, izvēlieties kādu no saraksta.

Atrašanās vietas kopīgošana ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pakalpojums.

 **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Piemērojamie sabiedriskā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi var attiekties uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas noteikumiem un privātuma aizsardzības praksi un apdomājiet, pirms atklājat savas atrašanās vietas datus citiem vai skatāt citu personu atrašanās vietu.

Saziņa ar draugu no sabiedriskā tīkla pakalpojuma

Kad ar drauga statusa komentēšanu nepietiek, varat draugam piezvanīt vai nosūtīt ziņu.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli.**

- 1 Izvēlieties drauga profila attēlu.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **View contact info.**
- 3 Izvēlieties saziņas metodi.

Šī funkcija ir pieejama, ja tiešsaistes draugi ir saistīti ar jūsu tālrunī saglabāto kontaktinformāciju.

Pieejamās saziņas metodes var atšķirties. Lai piezvanītu draugam vai nosūtītu īsziņu, pakalpojumam jānodrošina šī funkcija.

Notikuma pievienošana tālruņa kalendāram

Atbildot uz uzaicinājumiem uz notikumiem sabiedriskā tīkla pakalpojumā, varat pievienot notikumus tālruņa kalendāram, lai vēlāk skatītu gaidāmos notikumus, pat ja neesat tiešsaistē.

Izvēlieties  > **Sabiedriskie tīkli** un pakalpojumu un pierakstieties.

- 1 Izvēlieties uzaicinājumu uz notikumu.
- 2 Pievienojiet notikumu tālruņa kalendāram.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojums.

Kamera

Par kameru



Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Kāpēc jānēsā līdz atsevišķa kamera, ja tālrunī ir viss nepieciešamais atmiņu iemūžināšanai? Ar tālruņa kameru varat vienkārši fotografēt un ierakstīt videoklipus.

Tālruni vēlāk var izmantot, lai attēlus un videoklipus skatītu, rediģētu, kopīgotu internetā vai nosūtītu uz saderīgām ierīcēm.

Attēla uzņemšana

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.



Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.

Seju noteikšanas deaktivizēšana

Izvēlieties  > .

Attēli un videoklipi pēc noklusējuma tiek saglabāti lielapjoma atmiņā.

Atrašanās vietas datu saglabāšanas attēlos un videoklipos

Ja dažkārt nevarat atcerēties, kur tieši atradāties, kad uzņēmāt konkrētu attēlu vai videoklipu, varat uzstādīt, lai tālrunis automātiski ierakstītu atrašanās vietu.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Ja, izmantojot GPS vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Kameras uzstādījumos varat deaktivizēt ģeogrāfiskās atzīmes.

Atrašanās vietas ierakstīšanas funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties  >  > **Sagl. info par atrašanās vietu** > Jā.

Atrašanās vietas koordinātu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepalaužieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Atrašanās vietas datu indikatori:

 — Atrašanās vietas dati nav pieejami. Atrašanās vietas datus nevar saglabāt attēlos vai videoklipos.

 — Atrašanās vietas dati ir pieejami. Atrašanās vietas dati ir saglabāti attēlos vai videoklipos.

Attēla uzņemšana tumsā

Lai uzņemtu attēlus pat blāvā gaismā, aktivizējiet nakts režīmu.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Nakts režīma aktivizēšana

Izvēlieties  > . Lai izmantotu zibspuldzi, izvēlieties .

Padomi par attēliem un videoklipiem

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Fotografējot:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Tuvinot attēla kvalitāte var pasliktināties.
- Kamera aktivizē akumulatora taupīšanas režīmu, ja apmēram minūti nav bijusi nekāda darbība. Lai kameru atkal aktivizētu, īsi nospiediet kameras taustiņu.
- Varat pievienot attēlu kontaktam savā kontaktu sarakstā. Pēc nofotografēšanas izvēlieties  > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**. Pārvietojiet rāmi, lai apgrieztu attēlu, pieskarieties ekrānam, lai tiktu parādīta rīkjosla, izvēlieties  un kontaktu.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ja ierakstāt videoklipu:

- Lai nodrošinātu labākus rezultātus, pirms ierakstīšanas aizveriet visas atvērtās programmas.

Videoklipa ierakstīšana

Ar tālruni var ne tikai uzņemt attēlus, bet arī iemūžināt īpašus mirkļus videoklipos.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

- 1 Lai pārslēgtos no attēlu režīma uz videorežīmu, ja nepieciešams, izvēlieties .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
- 3 Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties . Ja apturat ierakstīšanu un piecu minūšu laikā nenospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek pārtraukta.

Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

- 4 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Video automātiski tiek saglabāts mapē **Galerija**.

Padoms. Videoklipu varat nosūtīt multiziņā. Lai ierobežotu sūtāmā videoklipu lielumu, pirms ierakstīšanas izvēlieties  >  > **Video kvalitāte** > **Kopīgošanas kvalitāte**.

Attēla vai videoklipa sūtīšana

Attēlus un videoklipus varat nosūtīt multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

Sūtīšana multiziņā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Ar ziņu**.
- 3 Lai adresātu izvēlētos no kontaktu saraksta, izvēlieties . Lai manuāli ievadītu adresāta vārdu vai tālruņa numuru, izvēlieties lauku **Kam** un ievadiet vārdu vai tālruņa numuru.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana e-pasta ziņā

- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Pa e-pastu**.
- 3 Lai kontaktu saraksta norādītu adresātu, izvēlieties nosaukumu **Kam**. Lai manuāli ievadītu adresāta adresi, izvēlieties lauku **Kam** un ievadiet adresi.
- 4 Izvēlieties .

Sūtīšana, izmantojot Bluetooth


- 1 Uzņemiet attēlu vai ierakstiet video.
- 2 Izvēlieties  > **Pa Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savienojums, vai meklējiet citas ierīces.
Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to.

Attēla vai video kopīgošana tieši no kameras

Pēc attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas, attēlu vai videoklipu varat augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā.

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Pēc attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas izvēlieties  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

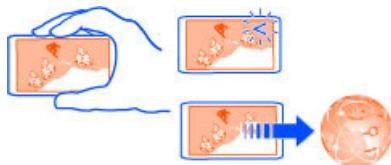

Pirmo reizi augšupielādējot attēlu vai videoklipu sabiedrisko tīklu pakalpojumā, tajā ir jāpiesakās. Pakalpojums, ko pievienojat, tiek uzstādīts kā noklusējuma koplietošanas pakalpojums.

Ne visi sabiedrisko tīklu pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai augstā kvalitātē ierakstītus videoklipus.

Jūsu attēli un videoklipi

Galerija

Par galeriju



Izvēlieties  > Galerija.

Skatieties ierakstītos videoklipus vai pārlūkojiet un skatiet uzņemtos attēlus.

Attēlus un videoklipus varat skatīties arī saderīgā televizorā. Lai iegūtu cieto kopiju, izdrukājiēt labākos attēlus.

Lai multivides failus pārvaldītu daudz efektīvāk, kārtojiet tos albumos.

Attēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties  > Galerija.

Attēlu pārlūkošana

Pārvelciet uz augšu vai uz leju.

Attēla skatīšana

Izvēlieties attēlu.

Lai skatītu nākamo attēlu, pārvelciet no labās puses uz kreiso. Lai skatītu iepriekšējo attēlu, pārvelciet no kreisās puses uz labo.

Tuvināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un virziet pirkstus prom vienu no otra. Lai tālinātu, virziet pirkstus kopā.



Padoms. Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam.

Rīkjoslas skatīšana

Pieskarieties ekrānam.

Attēlu skatīšana slaidrādē

Izvēlieties attēlu un > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sākta no izvēlētajā attēla.

Albuma attēlu skatīšana slaidrādē

Atveriet cilni Albumi . Izvēlieties un turiet albumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Slaidrāde**.

Slaidrādes uzstādījumu maiņa

Izvēlieties attēlu un > **Slaidrāde** > **Uzstādījumi**.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties videoklipu. Videoklipi ir atzīmēti ar .

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt e-pastā vai multizīņā. Lai vēlāk šos attēlus un videoklipus skatītu, saglabājiēt tos mapē Galerija.

Attēla vai videoklipa saglabāšana mapē Galerija

- 1 Multizīņā izvēlieties attēlu vai videoklipu.
- 2 Pieskarieties ekrānam un izvēlieties > **Saglabāt**.

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt arī no saderīgas ierīces, izmantojot, piem., Bluetooth. Šos attēlus vai videoklipus var skatīt tieši mapē Galerija.

Padoms. Lai augšupielādētu attēlu vai videoklipu sabiedriskā tīkla pakalpojumā, izvēlieties objektu, pieskarieties ekrānam un izvēlieties .

Attēlu kārtošana

Attēlus var kārtot albumos, lai atvieglotu konkrēta attēla atrašanu.

Izvēlieties  > **Galerija**.

Jauna albuma izveide

Atveriet cilni Albumi  un izvēlieties . Ievadiet albuma nosaukumu.

Attēla pārvietošana uz albumu

- 1 Izvēlieties un turiet attēlu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot albumam**.
- 2 Izvēlieties albumu, lai uz to pārvietotu attēlu. Lai izveidotu jaunu albumu, uz kuru pārvietot attēlu, izvēlieties **Jauns albums**.

Padoms. Lai pārvietotu vairākus attēlus uz albumu, izvēlieties un turiet attēlu un izvēlieties **Atzīmēt**. Atzīmējiet attēlus un izvēlieties  > **Pievienot albumam**.

Albuma pārdēvēšana vai dzēšana

Izvēlieties un turiet albumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pārdēvēt** vai **Dzēst**. Albuma attēli un videoklipi netiek izdzēsti no tālruņa.

Galerijā saglabāta attēla vai videoklipa koplietošana

Vai vēlaties attēlus vai videoklipus augšupielādēt sabiedrisko tīklu pakalpojumā, lai tos parādītu draugiem un ģimenei? Augšupielādējiet attēlus un videoklipus tieši no mapes Galerija.

Izvēlieties  > **Galerija**.

- 1 Izvēlieties augšupielādējamo attēlu vai videoklipu.
- 2 Pieskarieties attēlam, izvēlieties  un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Padoms. Lai kopīgotu vairākus objektus, galvenajā skatā izvēlieties , atzīmējiet kopīgojamās objektus un izvēlieties .

Attēlu vai videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai esat tālrunī uzņēmis attēlus vai ierakstījis videoklipus, ko vēlaties noskatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu attēlus un videoklipus no tālruņa uz saderīgu datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Ovi Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Attēlu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nepazaudēsiet nevienu svarīgu attēlu? Dublējiet attēlus, izmantojot Nokia Ovi Suite.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
- 2 Datorā atveriet programmu Nokia Ovi Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par mapes Galerija sinhronizāciju.

Uzņemto attēlu rediģēšana



Varat attēliem pievienot efektus, tekstu, klipkoku vai rāmjus.

Izvēlieties > **Fotoatt. red.** un attēlu.

- 1 Lai lietotu efektu, izvēlieties vajadzīgo iespēju no paplašinātās rīkjostas.
- 2 Lai saglabātu rediģēto attēlu, izvēlieties > **Saglabāt**. Rediģētais attēls neaizstāj sākotnējo attēlu.

Lai vēlāk rediģētos attēlus skatītu, izvēlieties > **Galerija**.

Video redaktors

Par programmu Video redaktors



Izvēlieties > **Videoklipu redaktors**.

Attēlus un videoklipus varat papildināt ar skaņu, efektiem un tekstu, kā arī ērti pārvērst īsfilmās vai slaidrādēs.

Tiek nodrošināti šādi kodeki un failu formāti: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV un AMR-NB/AMR-WB.

Saglabājiet skaņas failus, kurus vēlaties izmantot filmā, tālruņa mapē Skaņas faili.

Filmā nevar pievienot ar DRM aizsargātu skaņas failu.

Filmas izveide

Izmantojot attēlus un videoklipus, varat izveidot īsfilmās, ko koplietot ar draugiem vai ģimeni.

Izvēlieties > **Videoklipu redaktors** un .

- 1 Lai filmā pievienotu videoklipus un attēlus, izvēlieties . Lai skatītu izvēlētos failus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
- 2 Lai pievienotu pārejas starp videoklipiem un attēliem, izvēlieties .

- 3 Lai pievienotu skaņas, kas jāatskaņo fonā, izvēlieties .
- 4 Lai filmai pievienotu tekstu vai subtitrus, izvēlieties .
- 5 Lai filmu rediģētu, izvēlieties . Rediģēšanas režīmā varat saīsināt videoklipa garumu vai norādīt, cik ilgi attēls tiek rādīts.
- 6 Lai filmu saglabātu, izvēlieties  > **Sagl. video**.
Filmu var atkārtoti rediģēt vēlāk. Lai saglabātu projektu, izvēlieties  > **Sagl. projektu**.

Lai filmu vēlāk noskatītos, izvēlieties  > **Galerija**.

Slaidrādes izveide

Vai vēlaties savus atvaļinājuma attēlus pārvērst par modernu slaidrādi? Izmantojot dažādiem noskaņojumiem un pasākumiem paredzētas veidnes, varat izveidot, piem., jubileju, ballīšu vai atvaļinājuma slaidrādes. Ja tālrūni savienojat ar HD TV, slaidrādes varat skatīties televizorā.

Izvēlieties  > **Videoklipu redaktors** un .

- 1 Izvēlieties veidni, ko izmantot slaidrādei. Izvēloties veidni, tiek parādīts tās priekšskatījums.
- 2 Lai slaidrādei pievienotu attēlus, izvēlieties .
- 3 Lai pievienotu skaņas, kas jāatskaņo fonā, izvēlieties .
- 4 Lai pievienotu nosaukumu, izvēlieties .
- 5 Lai saglabātu slaidrādi, izvēlieties  > **Sagl. video**.
Slaidrādi var atkārtoti rediģēt vēlāk. Lai saglabātu projektu, izvēlieties  > **Sagl. projektu**.

Lai slaidrādi vēlāk noskatītos, izvēlieties  > **Galerija**.

Uzņemta attēla drukāšana

Attēlus var izdrukāt tieši no tālrūpa, izmantojot saderīgu printeri.

- 1 Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai tālrūni savienotu ar printeri režīmā Multiv. pārsūt.
- 2 Mapē Galerija izvēlieties drukājamo attēlu.
- 3 Pieskarieties ekrānam un izvēlieties  > **Drukāt**.
- 4 Lai drukāšanai izmantotu USB savienojumu, izvēlieties **Drukāt** > **Izmantojot USB**.
- 5 Lai izdrukātu attēlu, izvēlieties  > **Drukāt**.


Padoms. Kad USB kabelis ir savienots, varat mainīt USB režīmu. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Attēlu vai videoklipu skatīšanās televizorā

Attēlus un videoklipus varat skatīties saderīgā televizorā, lai tos ērtāk parādītu ģimenei un draugiem.

Iespējams, ir jāizmanto Nokia video savienojuma kabelis (jāiegādājas atsevišķi) un jāmaina TV izejas uzstādījumi un ekrāna augstuma un platuma attiecība. Lai mainītu TV izejas uzstādījumus, izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Papildierīces** > **TV izeja**.

- 1 Pievienojiet Nokia video savienojuma kabeli saderīga televizora video ieejai. Spraudņu un ligzdu krāsai jābūt vienādei.
- 2 Pievienojiet otru Nokia video savienojuma kabeļa galu tālruņa Nokia AV savienotājam. Iespējams, kā savienojuma režīms jāizvēlas **TV izejas kabelis**.
- 3 Atrodiet failu, ko vēlaties skatīties.

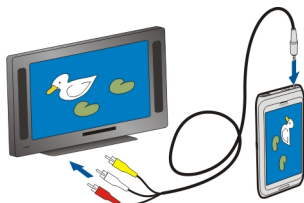


Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot Nokia AV savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Tālruņa savienošana ar mājas kinozāli

Tālruni var izmantot ar mājas kinozāļu sistēmām. Izmantojot saderīgu mājas kinozāli, varat skatīt HD videoklipus ar Dolby™ Digital Plus 5.1 daudzkanālu audio, lai izbaudītu izcilu telpiskās skaņas piedzīvojumu.



- 1 Savienojiet HDMI adapteri ar tālruņa HDMI savienotāju.



- 2 Savienojiet HDMI kabeli (jāiegādājas atsevišķi) ar adapteri un pēc tam ar mājas kinozāles HDMI savienotāju.
Mājas kinozālei ir jāatbalsta standarts HDMI 1.3 un jāspēj nosūtīt videosignālu uz televizoru, izmantojot HDMI. Tālrunis dekodē Dolby Digital Plus un izvada PCM audio uz mājas kinozāli.
- 3 Lai uzstādītu, ka mājas kinozāle izmanto attiecīgo HDMI ievadi, sk. mājas kinozāles lietotāja rokasgrāmatu.
- 4 Demonstrējiet videoklipu tālrunī.

Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ir 1280x720 (720p), un tālrunis neatbalsta failus, kas ir lielāki par 4 GB.

Piemērs. MP4 vai MKV video, kam ir šādi rekvizīti:

- Video: AVC 1916 kbps, 24 kadri/sekundē, augsta profila līmenis 3.1, 3 ats. kadri
- Audio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 kanāli

Video un TV

Videoklipi

Par video



Izvēlieties > Video.

Varat pārlūkot, lejupielādēt un skatīties videoklipus tālrunī, kad esat ceļā.

Padoms. Iegūstiet jaunus videoklipus no Nokia veikala. Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.nokia.com.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties > Video.

Lai pārlūkotu savu videoklipu kolekciju, atveriet cilni . Lai pārlūkotu ierakstītos videoklipus, izvēlieties > Galerija.

Lai lejupielādētu videoklipus no Nokia veikala, atveriet cilni .

Ja tālruni savienojat ar HD TV, varat videoklipus skatīties lielajā ekrānā.

Videoklipa skatīšanās

Izvēlieties videoklipu, kas jārāda. Lai piekļūtu videoatskaņotāja vadīklām, pieskarieties ekrānam.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Izvēlieties vai .

Pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet vai .

Ja videoklipa skata koeficients nav tāds pats kā tālruņa ekrānam, varat tuvināt vai izstiept attēlu, lai tas ietilptu ekrānā.

Attēla tūluma maiņa vai izstiepšana

Izvēlieties > Mainīt proporcijas.

Videoklipu skatīšanās ar subtitriem

Izvēlieties  > Video.

Videoklipu subtitri tiek rādīti automātiski, ja subtitru failam ir tāds pats nosaukums un atrašanās vieta kā videoklipa failam.

Tiek nodrošināti SRT un SUB subtitru failu formāti un ANSI un unikoda rakstzīmju kodējums. Unikoda UTF-8 vai UTF-16 failos faila sākumā jābūt iekļautai baitu secības atzīmei (BOM).

Videoklipu kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Vai ar tālruni esat ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Vai varbūt vēlaties attēlus vai videoklipus kopēt no tālruņa uz datoru? Izmantojiet saderīgu USB datu kabeli, lai kopētu savus videoklipus no tālruņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
- 2 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Mūzika un audio**Mūzikas atskaņotājs****Par mūzikas atskaņotāju**

Izvēlieties  > Mūzikas atskaņotājs.

Tālruņa mūzikas atskaņotāju var izmantot, lai klausītos mūziku un Podcast apraides, kad esat ceļā.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties  > Mūzikas atskaņotājs.

- 1 Izvēlieties  un vajadzīgo skatu. Dziesmas var pārlūkot pēc dziesmas nosaukuma, žanra vai albuma.
- 2 Izvēlieties dziesmu vai albumu.

Padoms. Lai dziesmas klausītos jauktā secībā, izvēlieties .

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana


Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Dziesmas pārtīšana uz priekšu vai attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Dziesmas atkārtota atskaņošana

Izvēlieties .

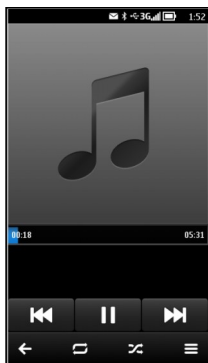

Padoms. Klausoties mūziku, varat atgriezties sākuma ekrānā un atstāt mūzikas atskaņošanu fonā.

Mūzikas saraksta izveide

Vai vēlaties klausīties dažādu mūziku atkarībā no noskaņojuma? Izmantojot dziesmu sarakstus, varat izveidot dziesmu grupas, ko atskaņot noteiktā secībā.

Izvēlieties  > **Mūzikas atskaņotājs.**

- 1 Izvēlieties un turiet dziesmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienošana dziesmu sar..**
- 2 Ievadiet dziesmu saraksta nosaukumu.

Dziesmu saraksta atskaņošana

Izvēlieties  > **Dziesmu saraksti** un vajadzīgo dziesmu sarakstu.

Dziesmas izņemšana no dziesmu saraksta


Dziesmu saraksta skatā izvēlieties un turiet dziesmas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt.**

Dziesma šādi netiek izdzēsta no tālruņa, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Padoms. Programma Mūz. atskaņ. automātiski izveido dziesmu sarakstu ar visvairāk atskaņotajām dziesmām, nesen atskaņotām dziesmām un nesen pievienotām dziesmām.

Mūzikas sinhronizēšana starp tālruni un datoru

Vai jūsu datorā ir mūzika, ko vēlaties klausīties tālrunī? Nokia Suite ir ātrākais veids, kā kopēt mūziku uz tālruni, un varat to izmantot, lai pārvaldītu un sinhronizētu savu mūzikas kolekciju.

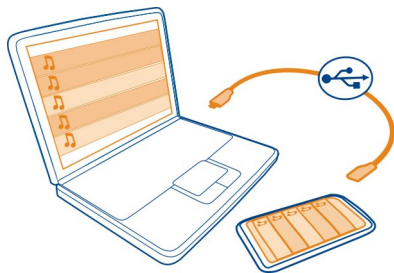

- 1 Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala, pēc tam izvēlieties **USB** > **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Datorā atveriet programmatūru Nokia Suite. Pārlicinieties, vai jums ir jaunākā Nokia Suite versija. Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. Nokia Suite palīdzību.

Lejupielādējiet jaunāko programmas Nokia Suite versiju Web vietā www.nokia.com/support.

Dažus mūzikas failus var aizsargāt digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM), un tos var atskaņot tikai vienā tālrunī.

Par Nokia Mūziku



Izvēlieties  > **Ovi mūzika**.

Izmantojot Nokia Mūziku, varat pirkt un lejupielādēt dziesmas tālrunī un datorā. Pārlūkojiet Nokia Mūziku, lai atklātu jaunu mūziku un jau iemīļotas dziesmas.

Atkarībā no mītnes valsts ir pieejami dažādi pakalpojumi un iespējas.

Lai lejupielādētu mūziku, ir jāizveido bezmaksas Nokia konts.

Lai izveidotu Nokia kontu, pievienotos pakalpojumam Nokia Mūzika un pierakstītos savā kontā, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Jūsu tālrunis
- Saderīgu Web pārlūku
- Nokia Ovi Suite

Ja jums jau ir Nokia kods, to var izmantot pakalpojumā Nokia Mūzika.

Ja ar jūsu Nokia kontu ir saistīti kredīti vai lejupielādes vai arī esat abonējis neierobežotas lejupielādes iespēju, neslēdziet šo kontu. Pretējā gadījumā visa saistītā informācija tiks zaudēta.

Aizsargāts saturs

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital rights management DRM) aizsargātais saturs, piem., attēli, videoklipi vai mūzika, tiek piegādāts kopā ar attiecīgu licenci, kas nosaka jūsu tiesības lietot saturu. Ar DRM aizsargātas dziesmas nevar izmantot, piem., kā zvana vai brīdinājuma signālus.

Var skatīt licenču datus un statusu, kā arī no jauna aktivizēt un noņemt licences.

Digitālā satura tiesību licenču pārvaldība

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Drošības uzstādījumi > Aizsargāts saturs.

Skaņu ierakstīšana

Izvēlieties  > Ieraksti.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Skaņas klips automātiski tiek saglabāts programmas Faili mapē Skaņas faili.

Ierakstīta skaņas klipa nosūtīšana audioziņas veidā

Izvēlieties  > Sūtīt.

FM radio

Par FM radio

 Izvēlieties  > FM radio.

Varat klausīties FM radiostacijas, izmantojot tālruni. Vienkārši pievienojiet austiņas un izvēlieties staciju.

Lai klausītos radio, ierīcei pievienojiet saderīgas austiņas. Austiņas darbojas kā antena.



Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Varat klausīties radio pat tad, kad tālrunī ir aktivizēts bezsaistes režīms un nav mobilā tīkla pārklājuma. Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no FM radio pārklājuma jūsu atrašanās vietā.

Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Aktīva zvana laikā radio skaņa tiek automātiski izslēgta.

Radiostaciju atrašana un saglabāšana

Meklējiet un saglabājiet savas iecienītākās radiostacijas, lai varētu tās vienkārši klausīties vēlāk.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Pirmoreiz lietojot FM radio, programma automātiski meklē pieejamās radiostacijas. Ja netiek atrasta neviena stacija, varat uzstādīt frekvenci manuāli. Automātiskās meklēšanas funkciju varat izmantot arī vēlāk.

Manuāla frekvences uzstādīšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Meklēt stacijas manuāli**.
- 2 Lai ievadītu frekvenci, izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu. Nodrošinātais frekvenču diapazons ir 87,5–108,0 MHz.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties  > .

Radio klausīšanās

Klausieties savas iecienītākās FM radiostacijas, atrodoties ceļā.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo staciju

Izvēlieties  vai .

Visu pieejamo staciju skatīšana

Izvēlieties .

Citas pieejamas stacijas meklēšana

Izvēlieties un turiet  vai .

Padoms. Lai vienkārši piekļūtu radio, pievienojiet radio logriku sākuma ekrānam.

Saglabāto staciju saraksta pārkārtošana

Saglabāto staciju sarakstu varat pārkārtot, lai jūsu iecienītākās stacijas būtu augšgalā.

Izvēlieties  > **FM radio**.

Saglabātās stacijas tiek parādītas skatā Staciju saraksts.

Stacijas pārvietošana sarakstā

- 1 Rīkjoslā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties un turiet stacijas nosaukumu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Izvēlieties jauno vietu sarakstā.

Kartes

Par programmu Kartes

Izvēlieties  > **Kartes**.

Kartes parāda tuvumā esošas vietas un sniedz norādījumus, kā nokļūt vajadzīgajā vietā. Kartes arī sniedz informāciju par laika prognozi un saites uz jaunākajiem ceļvežiem.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus, izmantojot Kartes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Web pakalpojumu Nokia Maps.
- Saglabāji un kopīgoji savu atrašanās vietu sabiedriskajos tīklos, izmantojot Check in.

- Atrodiet ceļu pēc detalizētām norādēm, izmantojot programmu **Ar auto**.
- Skatiet pašreizējos laika apstākļus un prognozi turpmākajām dienām (ja tāda ir pieejama), izmantojot programmu **Laika apstākļi**.
- Iegūstiet jaunāko informāciju par izklaides un nakšņošanas iespējām un to, kā rezervēt istabu, izmantojot programmu **Celļveži**.

Informācija par koordinātām, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Atrašanās vietu meklēšana un skatīšana

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārļūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties  > **Kartes**.

 norāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja šī informācija ir pieejama. Kad meklējat savu atrašanās vietu, mirgo . Ja informācija par jūsu atrašanās vietu nav pieejama, jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu norāda ikona .

Ja precīza pozicionēšana nav pieejama, sarkans aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Bīvi apdzīvotās vietās prognozes precizitāte palielinās, un sarkanais aplis ir mazāks nekā reti apdzīvotās vietās.

Kartes pārļūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.

Padoms. Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī novietot divus pirkstus uz kartes un virzīt tos prom vienu no otra, lai tuvinātu, vai virzīt kopā, lai tālinātu. Daži tālruni šo funkciju neatbalsta.

Ja ir pieejams aktīvs datu savienojums un pārlūkojot apgabalu, kas nav iekļauts tālruni saglabātajās ielu kartēs, automātiski tiek lejupielādētas jaunas ielu karte.

Jaunu ielu karšu automātiskas lejupielādes liegšana

- 1 Izvēlieties  > Uztādījumi > Vispārīgi.
- 2 Izvēlieties **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Jaunas kartes tiek lejupielādētas arī tad, ja jaunināt programmu Kartes uz jaunāko versiju. Kad pēc jaunināšanas kartes lietojat pirmo reizi, izvēlieties **Lietot Nokia kartes tiešsaistē**. Nepieciešams interneta savienojums.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Atrašanās vietas meklēšana

Programma kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

Izvēlieties  > **Kartes** un .

- 1 Ievadiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.
- 2 Izvēlieties objektu no piedāvāto atbilstību saraksta.
Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties .

Padoms. Meklēšanas skatā varat arī izvēlēties vajadzīgo no iepriekš meklēto vārdu saraksta.

Dažādu tipu tuvumā esošo vietu meklēšana

Izvēlieties  un kategoriju, piem., transports, naktsmājas vai iepirkšanās.

Padoms. Varat izmantot atrastās atrašanās vietas datu lapu, lai ērti nokļūtu šajā vietā, skatītu tās kontaktinformāciju, saglabātu vai kopīgotu atrašanās vietu. Izvēlieties

vietu, un tā tiks parādīta kartē. Lai skatītu datu lapu, ekrāna augšdaļā izvēlieties informācijas apgabalu.

Ja netiek atrasti nekādi meklēšanas rezultāti, pārliecinieties, vai meklējamais vārds ir pareizs. Arī problēmas ar interneta savienojumu var ietekmēt rezultātus, kad meklējat tiešsaistē.

Ja meklējamā apgabala karte ir saglabāta tālrunī, lai nebūtu jāmaksā par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var iegūt arī bez aktīva interneta savienojuma, taču tie var būt ierobežoti.

Karšu lejupielāde un atjaunināšana

Pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas ielu kartes, lai tās ceļojuma laikā varētu pārlūkot bez interneta savienojuma.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Lai tālrunī lejupielādētu un atjauninātu kartes, nepieciešams aktīvs WLAN savienojums.

- 1 Izvēlieties  > **Map Loader** > **Piev. jaunas kartes**.
- 2 Izvēlieties kontinentu un valsti, pēc tam izvēlieties **Lejupielādēt** vai **Pārb.**, vai **nav atjaun.**

Padoms. Varat arī izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai lejupielādētu jaunākās ielu kartes un balss norāžu failus un kopētu tos uz tālruni. Lai lejupielādētu un instalētu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Ja tālrunī instalējat jaunāku programmas Kartes versiju, valsts vai reģiona kartes tiek izdzēstas. Lai jaunu karšu lejupielādei izmantotu Nokia Suite, atveriet un aizveriet programmu Kartes un pārbaudiet, vai datorā ir instalēta jaunākā Nokia Suite versija.

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats	Standarta kartes skatā var viegli izlasīt tādus datus kā vietu nosaukumi vai autoceļu numuri.
Satelīta skats	lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apvidus skats	lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.
3D skats	lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.
Orientieri	lai skatītu ievēribas cienīgas ēkas un citas vietas kartē.
Nakts režīms	lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.
Pilsētas transp. līn.	Apskatiet izvēlētos sabiedriskā transporta pakalpojumus, piem., metro un tramvaju maršrutus.

Dažu iespēju un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Nepieejamās iespējas ir pelēkotas.

Ceļveži

Vai plānojat ceļojumu vai dodaties uz nepazīstamu pilsētu? Vai vēlaties uzzināt par apskates objektiem, izklaides iespējām, naktsmītnēm vai vietām, kur paēst vakariņas? Funkcija Ceļveži nodrošina piekļuvi ceļojumu ceļvežiem, rezervēšanas pakalpojumiem, kā arī izklaides iespēju informācijai, lai jūs iegūtu visjaunākos datus.

Izvēlieties  > **Ceļveži**.

Pakalpojuma vai ceļveža atvēršana

Izvēlieties nosaukumu.

Lai atgrieztos galvenajā lapā, izvēlieties **Ceļveži**.

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Laikapstākļi

Vai pēcpusdienā līs lietus? Kāda būs gaisa temperatūra sestdien? Izmantojiet funkciju Laikapstākļi, lai skatītu informāciju par pašreizējiem laikapstākļiem un prognozi nākamajām dienām.

Izvēlieties  > **Laikapstākļi**.

Detalizētas prognozes pārlūkošana

Lai pārlūkotu nākamās vai iepriekšējās dienas, velciet laika slīdni, kas atrodas skata apakšdaļā.

Piecu dienu prognozes skatīšana

Izvēlieties . Lai atgrieztos detalizētas prognozes skatā, izvēlieties .

Pakalpojums jūsu valstī, iespējams, nav pieejams.

Par pozicionēšanas metodēm

Programmā Kartes tiek rādīta jūsu atrašanās vieta kartē, izmantojot GPS, A-GPS, WLAN vai tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu.

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, ko izmanto atrašanās vietas aprēķināšanai. GPS palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) ir tīkla pakalpojums, kas palīdz GPS uztvērējam, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti. Turklāt var izmantot arī citas GPS papildierīces, lai uzlabotu un paātrinātu pozicionēšanu. Tas var ietvert neliela datu apjoma pārsūtīšanu mobilajā tīklā.

WLAN pozicionēšana uzlabo pozīcijas precizitāti, kad GPS signāli nav pieejami, it īpaši, ja atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm.

Tīkla (šūnas ID) pozicionēšana atrašanās vietu nosaka, izmantojot šūnu sistēmu, ar kuru tālrunis pašlaik ir izveidojis savienojumu.

Lai samazinātu izmaksas par datu pārraidi, tālruņa pozicionēšanas uzstādījumos var deaktivizēt A-GPS, WLAN un tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, bet tad atrašanās vietas aprēķināšana var prasīt daudz vairāk laika, atrašanās vieta var būt neprecīzāka un GPS uztvērējs var biežāk pazaudēt atrašanās vietu.

GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, satelītu izvietojums, ēkas, dabiski šķēršļi, laika apstākļi un ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās un zem zemes.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un nekad nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, kas saņemta no GPS un mobilajiem tīkliem.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no GPS savienojuma pieejamības un kvalitātes.

 **Piezīme.** WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Atkarībā no pieejamajām metodēm pozicionēšanas precizitāte var atšķirties — no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Pozicionēšanas metožu deaktivizēšana

Izmantojot GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS), WLAN un tīkla (šūnas ID) pozicionēšanu, tālrunis var ātrāk un precīzāk noteikt jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Lai samazinātu datu pārsūtīšanas izmaksas, īpaši, kad atrodaties ārzemēs, varat deaktivizēt vienu vai vairākus no šiem pakalpojumiem.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi**.

Izvēlieties **Programmu uzstādījumi** > **Pozicionēš.** > **Pozicionēšanas metodes** un deaktivizējamo pozicionēšanas metodi.

Atbalstītā GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz GPS aprēķināt pašreizējo atrašanās vietu.

Tālrunis ir sākotnēji konfigurēts Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai saņemtu palīdzības datus, tālrunī jābūt definētam mobilo datu interneta piekļuves punktam.

Navigācija uz galamērķi

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja braucot nepieciešamas detalizētas norādes, funkcija **Ar auto** palīdz nokļūt galamērķī.

Izvēlieties  > **Ar auto**.

Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana uz mājām

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Lai sāktu braukt bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Tikai braukt**. Karte seko jūsu atrašanās vietai, un automātiski tiek parādīti satiksmes dati, ja tie ir pieejami. Lai galamērķi uzstādītu vēlāk, izvēlieties **Mērķis**.

Ar auto automātiski izmanto satiksmes datus, ja tie ir pieejami jūsu apgabalā, lai plānotu visātrāko maršrutu. Ja nevēlaties, lai funkcija **Ar auto** izvairītos no satiksmes traucējumiem, notīriet iespējas **Oper. maršr. maiņa** izvēli, kad atverat funkciju **Ar auto**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām**, jums tiek prasīts norādīt māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas maiņa

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti un atbilstošo iespēju.**

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast ceļu uz galamērķi, ļaujot jums izbaudīt braucienu.

Balss norāžu valodas maiņa

1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Balss vadība.**

2 Izvēlieties valodu vai, lai deaktivizētu balss norādes, izvēlieties **Nav.**

Ja izvēlaties valodu, kura nodrošina ielu nosaukumus, tie tiek izrunāti skaļi. Balss norādes var nebūt pieejamas jūsu valodā.

Varat lejupielādēt arī jaunas navigācijas balss norādes.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Skata Ar automašīnu izskata maiņa

Vai vēlaties skatīt reālāku 3D karti vai izmantojat funkciju Ar auto naktī, kad ir tumšs? Dažādos kartes režīmos varat vienmēr skaidri skatīt nepieciešamo informāciju.

Izvēlieties  > **Ar auto.**

Kartes skatīšana 3D

Izvēlieties  > . Lai atgrieztos 2D režīmā, vēlreiz izvēlieties ikonu.

Lai karti skaidri skatītu tumsā, aktivizējiet nakts režīmu.

Nakts režīma aktivizēšana

Izvēlieties  >  > **Krāsas** > **Nakts režīms.**

Pēc noklusējuma kartes tiek pagrieztas atbilstoši braukšanas virzienam.

Kartes orientēšana uz ziemeļiem

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ braukšanas virzienā, vēlreiz izvēlieties .

Ieteicamā maršruta izvēle

Braukšanas režīmā varat izvēlēties savām vajadzībām un preferencēm vispiemērotāko maršrutu.

Izvēlieties  > **Ar auto.**

- 1 Izvēlieties  >  > **Maršruta uzst..**
- 2 Izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš.**
- 3 Lai apvienotu gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības, izvēlieties **Maršruta izvēle** > **Optimizēts.**

Varat arī norādīt, vai ir atļauts izmantot, piem., autostrādes, maksas ceļus vai prāmjus.

Satiksmes un drošības informācijas iegūšana

Izbaudiet ērtāku braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību par pārkārtošanos braukšanas joslās un ātruma ierobežojumu brīdinājumus.

Izvēlieties  > **Ar auto.**

Informācijas par satiksmi pieejamība ir atkarīga no reģiona un valsts.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties  > **Satiksmē.** Šie notikumi kartē ir parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Varat uzstādīt, lai tālrunis jūs informē, kad pārsniedzat ātruma ierobežojumu.

Ātruma ierobežojumu brīdinājumu saņemšana

- 1 Izvēlieties  >  > **Brīdinājumi.**
- 2 Laukā **Ātruma ierob. brīdin. statuss** izvēlieties **Ieslēgts.**
- 3 Lai norādītu, cik daudz varat pārsniegt ātruma ierobežojumu, pirms tālrunis jūs brīdina, izvēlieties **Ātruma ierob. virs 80 km/h** vai **Ātruma ierob. zem 80 km/h.**

Maršruta plānošanā un norādījumos varat uzstādīt **Ar auto**, lai izvairītos no tādiem satiksmes notikumiem kā sastrēgumi vai ceļu remontdarbi. **Ar auto** navigācijas laikā regulāri pārbauda maršrutu, automātiski atjauninot norādījumus.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Izvēlieties  >  > **Maršruta uzst.** > **Izv. no satiksmes.**

Padoms. Lai izvairītos no satiksmes notikumiem, varat arī izvēlēties **Oper. maršr. maiņa**, kad atverat **Ar auto**.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu

izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja jums nepieciešamas norādes par maršrutu, ejot ar kājām, programma Kartes jūs vada pa laukumiem, parkiem, gājēju zonām un pat tirdzniecības centriem.

Izvēlieties  > Kartes.

Došanās uz mērķi ar kājām

- 1 Izvēlieties vietu un ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Izm. navig.** > **Iet uz šejieni**.

Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kartes pagriešana iešanas virzienā

Izvēlieties . Lai karti pagrieztu atpakaļ uz ziemeļiem, vēlreiz izvēlieties .

Varat arī izvēlēties, kāda veida maršruts jāizmanto kājāmgājējiem paredzētai navigācijai.

Kājāmgājēju režīma izvēle

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Kartes kājāmgājējiem** > **Maršruta uzst..**
- 2 Izvēlieties **Ieteicamais maršruts** > **Ielas vai Tieša līnija**.
Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga apvidū bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Izmantojot kājāmgājējiem paredzētu navigāciju, varat sekot līdzi, piem., kādu attālumu esat nogājis un kāds ir ātrums.

Sekošana ātrumam iešanas laikā

- 1 Kājāmgājējiem paredzētas navigācijas skatā izvēlieties  > **Vadības panelis**.
Vadības paneli varat skatīt, kādu attālumu esat nogājis, laiku un vidējo ātrumu.
- 2 Lai nodzēstu odometra rādījumus, izvēlieties  > **Atiestatīt**. Lai nodzēstu visus rādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atiestatīt visu**.

Balss norāžu uzstādīšana kājāmgājējiem paredzētai navigācijai

Varat vienkārši nomainīt balss norāžu valodu vai pilnībā tās deaktivizēt.

Pēc noklusējuma karšu balss norāžu valoda atbilst vispārīgiem tālruna valodas uzstādījumiem. Pirms navigācijas varat mainīt kājāmgājējiem paredzēto balss norāžu valodu.

Ja izvēlaties valodu, kurā ir iekļauti ielu nosaukumi, arī tie tiek izrunāti skaļi. Balss norādes var nebūt pieejamas jūsu valodā.

Izvēlieties  > Kartes.

Balss norāžu valodas maiņa

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība un valodu.

Balss norāžu deaktivizēšana

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Kartes kājāmgājējiem > Balss vadība > Nav.

Kompasa lietošana

Kad ir aktivizēts un pareizi kalibrēts kompass, karte tiek pagriežta, lai parādītu virzienu, kurā skatāties. Kompass norāda uz ziemeļiem.

Izvēlieties  > Kartes.

Kompasa aktivizēšana

Izvēlieties .

Kompasa deaktivizēšana

Vēlreiz izvēlieties . Karte tiek pavērsta uz ziemeļiem.

Kompass ir aktīvs, kad tas ir zaļš. Ja kompasam nepieciešama kalibrēšana, tas ir sarkans.

Kompasa kalibrēšana

Grieziet tālruni apkārt, līdz tas iepīkstas vai novibrē.



Kompasam ir ierobežota precizitāte. Kompasa precizitāti var ietekmēt arī elektromagnētiskais lauks, metāla priekšmeti un citi ārēji apstākļi. Kompasam vienmēr jābūt pareizi kalibrētam.

Vietu saglabāšana un kopīgošana**Vietas saglabāšana vai skatīšana**

Saglabāji adresi vai apskates objektu, lai to varētu ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties  > Kartes.

Vietas saglabāšana

- 1 Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties .
- 2 Ekrāna augšdaļā izvēlieties vietas informācijas apgabalu.
- 3 Datu lapā izvēlieties .

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  >  > Vietas un vietu.

Vietu apskate un kārtošana

Izmantojiet izlasi, lai ātri piekļūtu saglabātajām vietām.

Grupējiet vietas kolekcijā, piem., kad plānojat ceļojumu.

Izvēlieties  > Kartes un  > .

Saglabātas vietas skatīšana kartē

Izvēlieties Vietas un vietu.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties .

Kolekcijas izveide

Izvēlieties  un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties Vietas.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties Kolekciju organizēšana.
- 3 Izvēlieties Jauna kolekcija vai esošu kolekciju un izvēlieties .

Saglabātas vietas pārdēvēšana vai dzēšana no kolekcijas

- 1 Izvēlieties kolekciju.
- 2 Izvēlieties un turiet vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Savas izlases sinhronizēšana

Plānojiet ceļojumu datorā, izmantojot Nokia karšu Web vietu, sinhronizējiet saglabātās vietas ar tālruni un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

- 1 Pārliecinieties, vai esat pierakstījis savā Nokia kontā.
- 2 Izvēlieties  > **Kartes**.
- 3 Izvēlieties  >  > . Ja jums nav Nokia konta, jums tiek prasīts to izveidot.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām lūdziet tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai izmantotu Web pakalpojumu Nokia Maps, atveriet Web vietu www.nokia.com/maps.

Vietas sūtīšana draugam

Ja vēlaties draugiem parādīt, kur vieta atrodas kartē, varat viņiem nosūtīt šo vietu.

Izvēlieties  > **Kartes**.

Lai vietu skatītu kartē, draugiem nav jāizmanto Nokia tālrunis, bet nepieciešams interneta savienojums.

- 1 Izvēlieties vietu un ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu.
- 2 Izvēlieties **Kopīgot** > **Publiskot ar SMS** vai **Kopīgot**, **izmant. e-pastu**.

Jūsu draugam tiek nosūtīta pasta ziņa vai īsziņa, kurā ir saite uz atrašanās vietu kartē.

Pierakstīšanas

Izmantojot funkciju Pierakstīšanas, varat privāti reģistrēt apmeklētās vietas. Dalieties ar jaunāko informāciju ar draugiem un kontaktiem sabiedriskajos tīklos, kā arī kopīgojiet savu atrašanās vietu iecienītākajos sabiedrisko tīklu pakalpojumus.

Izvēlieties  > **Check in**.

Lai pierakstītos, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums un Nokia konts. Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams arī sabiedriskā tīkla pakalpojuma konts. Nodrošinātie sabiedrisko tīklu pakalpojumi dažādās valstīs vai reģionos var atšķirties.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izveidojiet kontu.
- 2 Savu atrašanās vietu var kopīgot sabiedrisko tīklu pakalpojumus, kurus izmantojat. Kad pierakstīšanos izmantojat pirmoreiz, varat uzstādīt sava konta akreditācijas datus pakalpojumiem, kurus izmantojat.
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.

4 Uzrakstiet statusa atjauninājumu.

Ziņas var pievienot tikai izvēlētajos pakalpojumos, kurus esat uzstādījis. Lai izslēgtu kādu pakalpojumu, izvēlieties pakalpojuma logotipu. Lai izslēgtu visus pakalpojumus, atstājot savu atrašanās vietu un statusa atjauninājumu privātu, notīriet izvēles rūtiņu, kas atzīmēta ar **un publisko**jiet. Lai uzstādītu jaunu pakalpojuma kontu, izvēlieties .

5 Izvēlieties **Check in**.

Atkarībā no sabiedrisko tīklu pakalpojuma savam publicējumam, iespējams, varat pievienot arī attēlu.

Padoms. Atrašanās vietā varat arī pierakstīties tieši programmas Kartes atrašanās vietas datu lapā. Programmā Kartes izvēlieties atrašanās vietu un informācijas apgabalu ekrāna augšdaļā. Datu lapā izvēlieties **Kopīgot**.

Pierakstišanasvēstures apskate

Izvēlieties .

Lai izmantotu funkciju Pierakstišanas un kopīgotu savu atrašanās vietu, nepieciešams savienojums ar internetu. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

 **Svarīgi!** Pirms atrašanās vietas kopīgošanas vienmēr rūpīgi apsveriet, ar kuriem lietotājiem kopīgosit informāciju. Skatiet izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, atrašanās vietu koplietojat ar lielu cilvēku grupu.

Ziņošana par nepareizu kartes informāciju

Ja pamanāt, ka kartē sniegtā informācija ir nepareiza vai tās trūkst, ziņojiet par to Nokia.

Kartē izvēlieties vietu, ekrāna augšdaļā — tās informācijas apgabalu **Ziņot**.

Pakalpojums jūsu valstij vai reģionam var nebūt pieejams. Lai ziņotu par nepareizu vai trūkstošu informāciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

Varat ziņot par šādām problēmām:

- Trūkstoši vai nepareizi ielu nosaukumi
- Ielas, kas ir bloķētas vai nav piemērotas iešanai
- Nepareizi ierobežojumi vai ātruma ierobežojumi

Ziņojot varat pievienot papildu datus.

Laika pārvalde

Pulkstenis

Par pulksteni



Izvēlieties  > **Pulkstenis**.

Padoms. Lai atvērtu pulksteni, varat arī izvēlēties pulksteni sākuma ekrānā.

Uzstādi un pārvaldi signālus, kā arī noskaidrojiet vietējo laiku dažādās valstīs un pilsētās.

Laika un datuma uzstādīšana

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Laiks vai Datums**.

Modinātāja uzstādīšana

Tālruni var izmantot kā modinātāju.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

- 1 Izvēlieties .
- 2 Uzstādi modinātāja laiku un ievadiet aprakstu.
- 3 Lai uzstādītu, ka modinātājs atskan, piem., vienā un tajā pašā laikā katru dienu, izvēlieties **Atkārtot**.

Modinātāja noņemšana

Izvēlieties un turiet modinātāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt signālu**.

Modinātāja atlikšana


Kad atskan modinātājs, to var atlikt. Tādējādi modinātāja zvanišana tiek pārcelta pēc norādītā laika.

Kad modinātājs atskan, izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas perioda ilguma uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.
- 2 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks** un uzstādiet ilgumu.

Padoms. Modinātāja signālus var arī atlikt, pagriežot tālruni ar displeju uz leju.

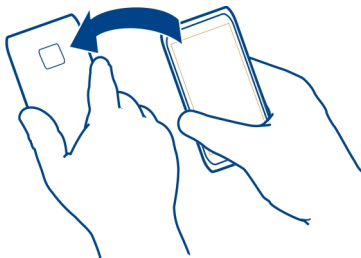**Automātiska laika un datuma atjaunināšana**

Tālrunī var uzstādīt, lai laiks, datums un laika josla tiktu atjaunināta automātiski. Automātiska atjaunināšana ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Autom. laika atjaunināšana** > **ieslēgta**.

Laika joslas mainīšana ceļojot

Ceļojot ārzemēs, varat uzstādīt pulksteni uz vietējo laiku vai skatīt laiku dažādās atrašanās vietās.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Savas pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Uzst. kā pašreizējo atr. vietu**.

Laiks tālrunī tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, vai laiks ir pareizs.

Padoms. Vai vēlaties ātri noņemt atrašanās vietu? Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Laika pārbaude dažādās pilsētās

Lai skatītu laiku dažādās vietās, pievienojiet tās sava pasaules pulksteņa cilnei. Atrašanās vietām var pievienot arī attēlus, piem., sava drauga attēlu, kurš dzīvo attiecīgajā pilsētā, vai sava iecienītākā tūristu apskates objekta skatu.

Sākuma ekrānā izvēlieties pulksteni.

Atveriet pasaules pulksteņa cilni .

Atrašanās vietas pievienošana

Izvēlieties  un atrašanās vietu. Varat pievienot 15 atrašanās vietas. Valstīm ar vairākām laika joslām varat pievienot vairākas atrašanās vietas.

Atrašanās vietas attēla pievienošana

Izvēlieties un turiet atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt attēlu** un attēlu

Kalendārs

Par kalendāru

 Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Izmantojot tālruņa kalendāru, varat kārtot savus grafikus.

Padoms. Vai vēlaties ātri piekļūt kalendāram? Pievienojiet kalendāra logrīku sākuma ekrānā.

Sava nedēļas grafika skatīšana

Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos. Lai vienkārši pārbaudītu visus notikumus konkrētā nedēļā, izmantojiet nedēļas skatu.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Izvēlieties vajadzīgās nedēļas numuru.

Padoms. Lai palielinātu vai samazinātu skatāmo apgabalu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un bīdīet tos prom vienu no otra vai kopā.

Kalendāra pārlūkošana dažādos skatos

Vai vēlaties skatīt visus kalendāra notikumus kādā konkrētā dienā? Kalendāra notikumus var pārlūkot dažādos skatos.

Izvēlieties  > Kalendārs.

Izvēlieties  un vajadzīgo skatu.


Padoms. Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo dienu, nedēļu vai mēnesi, attiecīgajā skatā pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Kalendāra notikuma pievienošana

Izvēlieties  > Kalendārs.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma. Kalendāra notikuma veids pēc noklusējuma ir sapulce.
- 2 Aizpildiet laukus.
- 3 Lai kalendāra notikumu regulāri atkārtotu, izvēlieties  un laika intervālu. Izvēlieties **Atkārtot līdz** un ievadiet beigu datumu.
- 4 Izvēlieties .

Padoms. Varat arī pievienot kalendāra notikumu dienas skatā. Izvēlieties un turiet sākuma laiku un velciet bultiņas, lai uzstādītu ilgumu.

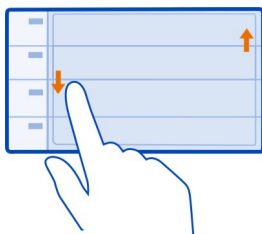

Atsevišķu kalendāru lietošana darbam un brīvajam laikam

Varat izmantot vairākus kalendārus. Izveidojiet vienu darbam un vienu brīvajam laikam.

Izvēlieties  > Kalendārs.

Jauna kalendāra izveide

- 1 Izvēlieties  > Kalendāri > .

- 2 Ievadiet nosaukumu un uzstādiet kalendāra krāsas kodu.
- 3 Norādiet kalendāra redzamību. Kad kalendārs ir paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek attēloti dažādos kalendāra skatos vai sākuma ekrānā.
- 4 Izvēlieties ✓.

Kalendāra uzstādījumu mainīšana

- 1 Skatā Kalendāri izvēlieties vajadzīgo kalendāru.
- 2 Mainiet nosaukumu, krāsu un redzamību.
- 3 Izvēlieties ✓.

Ieraksta pievienošana konkrētam kalendāram

- 1 Pievienojot kalendāra notikumu, izvēlieties  un kalendāru.
- 2 Aizpildiet laukus un izvēlieties ✓.

Krāsu kodi norāda, kuram kalendāram notikums pieder.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums ir svarīgi uzdevumi, kas jāveic darbā, grāmatas, kas jānodod bibliotēkā, vai varbūt pasākumi, ko vēlaties apmeklēt? Varat pievienot uzdevumus savam kalendāram. Ja ir noteikts termiņš, uzstādiet atgādinājumu.

Izvēlieties  > Kalendārs.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties notikuma veida lauku  un **Uzdevumi** kā notikuma veidu.
- 3 Aizpildiet laukus.
- 4 Lai uzdevumam pievienotu atgādinājumu, izvēlieties .
- 5 Izvēlieties ✓.

Dzimšanas dienas atcerēšanās

Varat pievienot dzimšanas dienu un citu īpašu dienu atgādinājumus. Atgādinājumi tiek atkārtoti katru gadu.

Izvēlieties  > Kalendārs.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties notikuma veida lauku  un **Jubileja** kā notikuma veidu.
- 3 Aizpildiet laukus un izvēlieties ✓.

Sapulces pieprasījuma sūtīšana

Varat izveidot sapulču pieprasījumus un nosūtīt tos dalībniekiem.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Lai varētu izveidot un nosūtīt jaunu sapulces pieprasījumu, ir jāuzstāda pastkaste.

- 1 Atveriet notikumu un izvēlieties  > **Sūtīt** > **Pa e-pastu**.
- 2 Pievienojiet sapulces dalībniekus kā pieprasījuma e-pasta adresātus.
- 3 Lai nosūtītu pieprasījumu, izvēlieties .

Atrašanās vietas pievienošana kalendāra notikumam

Vai jums ir tikšanās vietā, kurā nekad neesat bijis? Kalendāra notikumam varat pievienot informāciju par atrašanās vietu.

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

- 1 Izvēlieties (**Pieskarieties, lai izveidotu notikumu**) vai, ja ir esoši notikumi, pieskarieties apgabalam zem notikuma.
- 2 Izvēlieties  **Pievienot atrašanās vietu** un atrašanās vietu programmā Kartes. Varat arī manuāli ievadīt atrašanās vietu teksta laukā.
- 3 Izvēlieties .

Birojs

Quickoffice

Par QuickOffice



Izvēlieties  > **Quickoffice**.

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai un rediģēšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai un rediģēšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai un rediģēšanai

Biroja programmas atbalsta vispārīgas Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentu lasīšana

Varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darblapas vai PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kurā fails ir saglabāts, pārlūkojiet pareizo mapi un izvēlieties failu.

Failu kārtošana

Izvēlieties  > Kārtot pēc.

Dokumenta izveide vai rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat veidot un rediģēt Microsoft Word dokumentus.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Dokumenta izveide

Izvēlieties **Jauns dok..**

Dokumenta rediģēšana

Teksta rakstīšana vai rediģēšana

Pieskarieties tajā vietā, no kuras vēlaties sākt, un ierakstiet vai izdzēsiet tekstu.

Teksta formatēšana

Lai mainītu fontu un rindkopu rekvizītus, izvēlieties  > **Formatēt.**

Darbgrāmatas rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat rediģēt Microsoft Excel darbgrāmatas.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Jauna dokumenta izveide

Izvēlieties **Jauns dok..**

Šūnas rediģēšana

Izvēlieties šūnu un  > **Rediģēt šūnu.** Lai ievietotu funkciju, rediģēšanas skatā izvēlieties  > **Ielikt funkciju.**

Prezentācijas rediģēšana

Izmantojot Quickoffice, varat rediģēt Microsoft PowerPoint prezentācijas.

Izvēlieties  > Quickoffice.

Jauna dokumenta izveide

Izvēlieties Jauns dok..

Slaida pievienošana

Izvēlieties  > Slaida iespējas > Ielikt jaunu slaidu.

Attēla, tekstlodziņa, formas vai cita elementa ielikšana

Izvēlieties  > Ielikt.

Teksta rediģēšana

Izvēlieties tekstlodziņu un  > Rediģēt tekstlodziņu.

PDF dokumentu lasīšana



Izvēlieties  > Adobe Reader.

Faila atvēršana

Izvēlieties **Pārlūkot failus** un atmiņu, kur fails ir saglabāts. Atveriet attiecīgo mapi un izvēlieties failu.

Kalkulators

Kalkulatora lietošana



Izvēlieties  > Kalkulators.

- 1 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
- 2 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 3 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 4 Izvēlieties =.

Aprēķina rezultāta saglabāšana vai ielādēšana

Izvēlieties  > Atmiņa > Saglabāt vai Atsaukt no atmiņas.

Piezīmju rakstīšana

Iepirkumu saraksta izveide



Papīra iepirkumu sarakstus ir viegli pazaudēt. Tā vietā, lai pierakstītu iepirkumus uz lapiņas, varat tos izveidot programmā Piezīmes. Šāds saraksts jums vienmēr būs līdzī. Sarakstu varat arī nosūtīt, piem., kādam ģimenes loceklim.

Izvēlieties  > Piezīmes.

- 1 Izvēlieties **Izveidot piezīmi**.
- 2 Piezīmes laukā ievadiet tekstu.

Saraksta sūtīšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties  > **Sūtīt** un sūtīšanas metodi.

Vārdu tulkošana



Varat tulkot vārdus no vienas valodas uz citu.

Izvēlieties  > **Vārdnīca**.

- 1 Meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Tiek parādīti tulkojamo vārdu ieteikumi.
- 2 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Avota vai mērķa valodas mainīšana

Izvēlieties  > **Valodas** > **Originālvaloda** vai **Tulkojuma valoda**.

Citu valodu lejupielāde no interneta

Izvēlieties  > **Valodas** > **Ielādēt valodas**.

Angļu valoda ir sākotnēji instalēta; varat pievienot divas papildvalodas. Iespējams, ka atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

ZIP failu atvēršana vai izveide



Var atvērt un izgūt failus no ZIP failiem. Lai glabātu un saspiestu failus, varat arī izveidot ZIP failus.

Izvēlieties  > **Zip**.

Tērzēšana ar kolēģiem



Izmantojot Microsoft® Communicator Mobile, varat sazināties un sadarboties ar kolēģiem birojā un visā pasaulē.

- 1 Izvēlieties  > **Communicator**.
- 2 Norādiet uzstādījumus.

This software is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Savienojumi

Interneta savienojumi

Tālruņa savienojuma veida ar internetu norādīšana

Ja ir nepieciešams tīkla savienojums, tālrunis automātiski meklē pieejamu zināmu tīklu un veido ar to savienojumu. Izvēles pamatā ir savienojumu uzstādījumi, ja vien netiek lietoti programmas uzstādījumi.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Savienojumi > Uzstādījumi.

Mobilo datu savienojuma izmantošana

Izvēlieties Mobilie dati > Ieslēgts.

Mobilo datu savienojuma izmantošana ārzemēs

Izvēlieties Atļaut lietot mobilos datus > Visā pasaulē.

Ja ārzemēs interneta savienojuma izveidei izmantojat mobilo datu savienojumu, var ievērojami pieaugt maksa par datu pārraidi.

Varat arī tālruni uzstādīt, lai tas izmantotu mobilo datu savienojumu tikai tad, kad atrodaties mājas tīklā vai mājas valstī.

Tikai WLAN savienojuma lietošana

Izvēlieties Mobilie dati > Izslēgts.

Piekļuves punkts var būt mobilo datu savienojums vai WLAN savienojums.

Piekļuves punktus var apkopot galamērķu sarakstā, kā arī var pārkārtot prioritāšu secību sarakstā.

Piemērs. Ja galamērķu sarakstā WLAN piekļuves punktam ir augstāka vieta nekā mobilo datu piekļuves punktam, tālrunis vienmēr mēģinās vispirms izveidot savienojumu ar WLAN piekļuves punktu, savienojumu ar mobilo datu piekļuves punktu veidojot tikai tad, ja WLAN tīkls nebūs pieejams.

Jauna piekļuves punkta pievienošana galamērķu sarakstam

Izvēlieties Tīkla mērķi > Piekļuves punkts.

Piekļuves punkta prioritātes mainīšana interneta galamērķu sarakstā

- 1 Izvēlieties **Tīkla mērķi > Internets**.
- 2 Izvēlieties un turiet piekļuves punktu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Mainīt prioritāti**.
- 3 Sarakstā pieskarieties vietai, lai uz to pārvietotu piekļuves punktu.

Bezvadu LAN

Par WLAN savienojumiem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Savienojumi > Wi-Fi**.

Padoms. Savienojumus var pārvaldīt arī statusa izvēlnē. Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties **Wi-Fi**. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .



Padoms. Sākuma ekrānam var pievienot WLAN logrīku. Lai ātri aktivizētu vai deaktivizētu WLAN savienojumus, izvēlieties logrīku. Lai atvērtu WLAN programmu, izvēlieties un turiet logrīku.


WLAN programmā tiek rādīts pieejamo tīklu saraksts, un tā palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu (WLAN).

 **Svarīgi!** Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu WLAN savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

 **Piezīme.** WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojuma izveide ar WLAN mājās

Lai samazinātu datu izmaksas, kad atrodaties mājās un tālrunī vēlaties pārlūkot tīklu Web, izveidojiet savienojumu ar mājas WLAN.

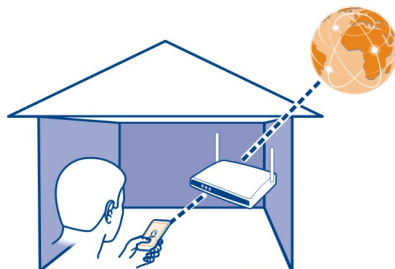

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un savu mājas WLAN. Ja jūsu mājas WLAN ir aizsargāts, ievadiet piekļuves kodu. Ja jūsu mājas WLAN ir slēpts, izvēlieties **Cits (slēpts tīkls)** un ievadiet tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru — SSID).

WLAN savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Savienojuma izveide ar WLAN, atrodoties ceļā

Savienojuma izveide ar WLAN ir ērts veids, kā piekļūt internetam, kad neatrodieties mājās. Izveidojiet savienojumu ar WLAN publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

- 1 Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju. Ja iespēja Wi-Fi netiek parādīta, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Wi-Fi** un vajadzīgo WLAN savienojumu.

WLAN savienojuma pārtraukšana

Pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju un izvēlieties .

Bluetooth


Par Bluetooth savienojumiem

 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnu komplektiem.

Varat izmantot savienojumu, lai sūtītu objektus no tālruņa, kopētu failus no sava saderīgā datora un drukātu failus, izmantojot saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā viena no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

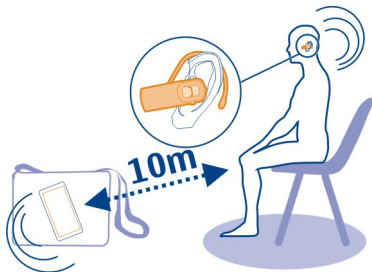

Ja tālrunis ir bloķēts, savienojumus var izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Padoms. Bluetooth savienojumus var arī pārvaldīt statusa izvēlnē. Lai atvērtu statusa izvēlni, pārvelciet uz leju no paziņojumu apgabala un izvēlieties **Bluetooth**. Ja netiek parādīts Bluetooth, izvēlieties .

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas, varat atbildēt uz zvanu, pat ja tālrunis nav tiešā tuvumā, un jūsu rokas var būt brīvas, piem., lai sarunas laikā turpinātu darbu ar datoru. Bezvadu austiņas ir pieejamas atsevišķi.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.
- 2 Ieslēdziet austiņas.
- 3 Atveriet cilni **Pāra ierīces** .
- 4 Izvēlieties austiņas.

Ja austiņas netiek parādītas sarakstā, lai tās meklētu, izvēlieties  > **Jauna pāra ierīce**.

- 5 Iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatu.

Attēla vai cita satura sūtīšana uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth

Varat izmantot Bluetooth, lai sūtītu attēlus, videoklipus, vizītkartes, kalendāra ierakstus un citu saturu uz saderīgām draugu ierīcēm un uz savu datoru.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja esat izveidojis savienojumu ar saderīgām austiņām, varat arī vienlaikus sūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Izvēlieties un turiet objektu, piem., attēlu. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Sūtīt > Pa Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu. Ja vajadzīgā ierīce netiek parādīta, izvēlieties **Citas ierīces**, lai to meklētu. Meklēšanas laikā tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
- 3 Ja otra ierīce pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat definēt pats, jāievada abās ierīcēs. Piekļuves kods dažās ierīcēs ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otras ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

Automašīnas komplekta pievienošana, izmantojot attālo SIM režīmu

Izmantojot attālo SIM režīmu, saderīgs automašīnas komplekts var izmantot tālruņa SIM karti.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi > Savienojumi > Bluetooth**.

Lai varētu aktivizēt attālo SIM režīmu, tālrunis un papildierīce jāsavieno pārī. Sāciet savienošanu pārī no automašīnas komplekta papildierīces.

- 1 Lai aktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts**.
- 2 Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, izvēlieties **Attālais SIM režīms > Ieslēgts**.
- 3 Aktivizējiet Bluetooth savienojumu automašīnas komplekta papildierīcē.

Kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīces sākuma ekrānā tiek rādīts paziņojums **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek pārtraukts, un nevar izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Lai veiktu vai saņemtu zvanu, kad ir aktivizēts attālais SIM režīms, ierīcei jāpievieno saderīga papildierīce, piem., automašīnas komplekts.

Ja ierīcē ir aktivizēts šis režīms, var veikt tikai ārkārtas zvanus.

Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Ierīces bloķēšana

Varat liegt ierīcēm veidot Bluetooth savienojumu ar jūsu tālruni.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atveriet cilni **Pāra ierīces** , izvēlieties un turiet bloķējamo ierīci un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Bloķēt**.

Ierīces izņemšana no bloķēto ierīču saraksta

Atveriet cilni **Bloķētās ierīces** , izvēlieties un turiet no saraksta izņemamās ierīces nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Dzēst**.

Ja noraidāt pāra izveides pieprasījumu no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties pievienot ierīci bloķēto ierīču sarakstam.

Tālrūņa aizsardzība

Kad tālruni ir aktivizēta Bluetooth funkcija, varat kontrolēt, kas var atrast jūsu tālruni un izveidot savienojumu ar to.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth**.

Liegums citiem uztvert jūsu tālruni

Izvēlieties **Mana tālrūņa uztveramība** > **Slēpts**.

Kad tālrunis ir slēpts, citi to nevar uztvert. Tomēr pārī savienotās ierīces joprojām var izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.

Bluetooth deaktivizēšana

Izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt tālruni no kaitīga satura.

USB datu kabelis

Attēla vai cita satura kopēšana no tālrūņa uz datoru un pretēji

Varat izmantot USB datu kabeli, lai dublētu un kopētu attēlus, videoklipus un citu saturu no tālrūņa uz datoru un pretēji.

- 1 Lai pārliecinātos, vai Multiv. pārsūt. ir uzstādīta kā USB režīms, izvēlieties  > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **USB** > **Multiv. pārsūt.**
- 2 Lai tālruni savienotu ar saderīgu datoru, izmantojiet saderīgu USB  datu kabeli. Tālrunis datorā tiek parādīts kā portatīvā ierīce. Ja datorā nedarbojas režīms Multiv. pārsūt., izmantojiet režīmu Lielapj. atmiņa.

3 Lai kopētu saturu, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

USB režīma mainīšana

Lai, kopējot saturu vai sinhronizējot tālruni ar datoru, iegūtu vislabākos rezultātus, aktivizējiet attiecīgo USB režīmu un savienojiet dažādas ierīces ar USB datu kabeli.

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB kabeli.
- 2 Tālrunī pārvelciet no paziņojumu apgabala uz leju.
- 3 Izvēlieties **USB** un kādu no šīm iespējām:

 **Nokia Ovi Suite** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā ir instalēta programmatūra Nokia Ovi Suite. Šajā režīmā tālruni var sinhronizēt ar Nokia Ovi Suite un izmantot citas Nokia Ovi Suite funkcijas.

Šis režīms tiek aktivizēts automātiski, kad atverat programmu Nokia Ovi Suite.

 **Lietot. atmiņa** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Ovi Suite. Tālrunis tiek atpazīts kā USB zibatmiņa. Tālruni var arī pievienot citām ierīcēm, piem., mājas vai automašīnas stereoierīcei, kurai var pievienot USB disku.

Kamēr ir izveidots savienojums ar datoru šajā režīmā, iespējams, nevarēsit izmantot dažas tālruņa programmas.

Cita ierīce nevar piekļūt jūsu tālruņa lietlapjoma atmiņai.

 **Multiv. pārsūt.** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram, kurā nav instalēta programmatūra Nokia Ovi Suite. Šajā režīmā ir jāpārsūta mūzika, ko aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management DRM). Šajā režīmā var izmantot arī dažas mājas izklaides sistēmas un printerus.


 **Lietot. kā mod.** — Pievienojiet tālruni saderīgam datoram un izmantojiet tālruni kā bezvadu modemu. Dators automātiski izveido savienojumu ar internetu.

USB lietlapjoma atmiņas ierīces pievienošana

Varat izmantot USB On-The-Go (OTG) adapteri, lai tālruni savienotu ar saderīgu USB atmiņas karti vai cieto disku. Piem., varat saglabāt attēlus USB atmiņas kartē, neveidojot savienojumu ar datoru.

Atmiņas kartes pievienošana

- 1 Savienojiet USB OTG adaptera (jāiegādājas atsevišķi) mikro USB galu ar tālruņa mikro USB savienotāju.
- 2 Savienojiet atmiņas karti ar USB OTG adapteri.

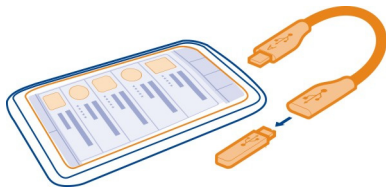

Tiek atvērta programma Faili, un atmiņas karte tiek parādīta kā lielapjoma atmiņa.

Faila kopēšana

Mapē Faili izvēlieties un turiet failu, kas jākopē, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties vajadzīgo iespēju un mērķa mapi.

Ja pievienojat cieto disku, kam nepieciešams vairāk jaudas, nekā tālrunis spēj nodrošināt, tiek parādīts kļūdas paziņojums. Savienojiet cieto disku ar ārēju barošanas avotu.

VPN savienojumi

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > Uztādījumi > VPN.

Nepieciešams virtuālā privātā tīkla (virtual private network — VPN) savienojums, lai, piem., pārlūkotu uzņēmuma iekštīklu vai attāli piekļūtu darba e-pasta ziņām.

VPN politikas nosaka datu šifrēšanas veidu un to, kā uzņēmums autentificē jūsu tālruni. Lai konfigurētu VPN klientu, sertifikātus un politikas, sazinieties ar sava uzņēmuma IT nodaļu. Pēc politikas instalēšanas iekštīkla galamērķi tiek automātiski pievienota VPN savienojuma metode.

Lai iegūtu plašāku informāciju, Web vietā www.nokia.com meklējiet mobilo VPN.

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Ja vairākas programmas izmanto interneta savienojumu, varat izmantot programmu Savien. pārvalde, lai pārtrauktu dažus vai visus tīkla savienojumus.

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > Savienojumu pārvalde

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt pašreizējos tīkla savienojumus.  norāda mobilo datu savienojumu, bet  norāda WLAN savienojumu.

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atvienot**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties un turiet savienojumu un uznirošajā izvēlnē izvēlieties **Dati**.

Tiek parādīti tādi dati kā pārsūtīto datu apjoms un savienojuma ilgums.

Padoms. Lielākajā daļā skatu aktīvos savienojumus var skatīt, pārvelkot no paziņojumu apgabala uz leju.

Tālruņa pārvaldība**Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana****Par tālruņa programmatūras un programmu atjauninājumiem**

Izmantojot tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšanu, varat iegūt savam tālrunim jaunas un uzlabotas funkcijas. Iespējams, programmatūras atjaunināšana uzlabos arī jūsu tālruņa veiktspēju.



Pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas ieteicams dublēt personiskus datus.

⚠ Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Iespējams, pēc atjaunināšanas lietotāja rokasgrāmatas norādījumi būs novecojuši. Atjaunināto lietotāja rokasgrāmatu varat atrast Web vietā www.nokia.com/support.

Tālruņa programmatūras un programmu atjaunināšana, izmantojot tālruni



Varat pārbaudīt, vai tālruņa programmatūrai vai atsevišķām programmām ir pieejami atjauninājumi, un pēc tam tos lejupielādēt un instalēt tālrunī (tīkla pakalpojums). Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski meklētu atjauninājumus un paziņotu jums, ja ir pieejami svarīgi vai ieteicami atjauninājumi.

Izvēlieties  > Progr. atj..

Atjaunināšanas datu skatīšana

Izvēlieties un turiet atjauninājumu.

Visu atjauninājumu instalēšana

Izvēlieties .

Instalējamo atjauninājumu izvēle

Izvēlieties  > Atzīmēt atjauninājumus un atjauninājumus, kurus vēlaties instalēt. Visi atjauninājumi tiek izvēlēti pēc noklusējuma.

Tālruņa uzstādīšana, lai tas automātiski meklētu atjauninājumus

Izvēlieties  > Uzstādījumi > Autom. atjaunin. meklēšana.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammu Nokia Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB kabelis, lai tālruni savienotu ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Suite, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Failu pārvaldīšana

Par failu pārvaldi



Izvēlieties  > Faili.

Varat pārlūkot, pārvaldīt un atvērt tālrunī esošos failus.

Tālrūnī saglabāto failu skatīšana

Izvēlieties  > Faili un vajadzīgo atmiņu.

Tiek parādīti šīs atmiņas atrašanās vietas augšējā līmenī esošie faili.

Mapes saturs skatīšana

Izvēlieties mapi.

Failu kārtošana

Varat izveidot jaunas mapes, lai labāk kārtotu failus. Tas var atvieglot satura dublēšanu vai augšupielādi. Mapēs varat kopēt, pārvietot vai dzēst failus un apakšmapes.

Izvēlieties  > Faili.

Jaunas mapes izveide

Mapē, kurā jāizveido apakšmape, izvēlieties  > Jauna mape.

Faila kopēšana uz mapi

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Faila dzēšana no mapes

Izvēlieties un turiet failu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo iespēju.

Vairāku failu vienlaicīga kopēšana, pārvietošana vai izdzēšana

- 1 Izvēlieties  > Atzīmēt vairākus objektus.
- 2 Izvēlieties failus.
- 3 Izvēlieties  un atbilstošo iespēju.

Failu dublēšana

Vai vēlaties būt drošs, ka nezaudēsiet nevienu svarīgu failu? Varat dublēt tālruņa atmiņu saderīgā datorā.



- 1 Datorā atveriet programmatūru Nokia Ovi Suite.
- 2 Savienojiet tālruni ar datoru. Ja tiek prasīts, kā USB režīmu izvēlieties **Nokia Ovi Suite**.
- 3 Programmatūrā Nokia Ovi Suite izvēlieties **Rīki > Dublēšana**.

Tālruna atmiņu ir ieteicams regulāri dublēt saderīgā datorā.

Padoms. Ja jums ir ar DRM aizsargāts saturs, izmantojiet programmatūru Nokia Ovi Suite, lai licences un saturu dublētu datorā.

Lielpapjoma atmiņas formatēšana

Vai vēlaties izdzēst visu saturu no tālruna lielpapjoma atmiņas? Varat formatēt lielpapjoma atmiņu.

Pirms lielpapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet visu saturu, kuru vēlaties saglabāt. Viss atmiņā esošais saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

- 1 Izvēlieties  > **Faili**.
- 2 Izvēlieties un turiet lielpapjoma atmiņas nosaukumu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Formatēt**.

Neizmantojiet lielpapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Lai saturu dublētu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Ovi Suite. Digitālo tiesību pārvaldes tehnoloģijas (Digital rights management — DRM) var ierobežot noteikta dublētā satura atjaunošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālruņa atmiņas atbrīvošana

Vai vēlaties palielināt pieejamo tālruņa atmiņu, lai varētu instalēt vairāk programmu vai pievienot vairāk saturu?

Varat izdzēst šādus objektus, ja tie vairs nav nepieciešami:

- Īsziņas, multizīņas un pasta ziņas
- Kontaktu ierakstus un datus
- Programmas
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx)
- Mūziku, attēlus vai videoklipus

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielapjoma atmiņu vai saderīgu datoru.

Programmu pārvaldība

Par programmām

 Izvēlieties  > Uzstādījumi un Instalācijas.

Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Varat instalēt šādu tipu programmas:

- Java™ ME programmas, kurām ir faila paplašinājums .jad vai .jar
- Programmas, kas ir saderīgas ar operētājsistēmu Symbian un kam ir faila paplašinājums .sis vai .sisx
- Logrīki ar faila paplašinājumu .wgz

Instalējiet tikai tādas programmas, kas ir saderīgas ar jūsu tālruni.

Programmas noņemšana tālrunī

Lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu, varat noņemt instalētās programmas, kas jums vairs nav vajadzīgas vai kuras neizmantojat.

Izvēlieties  > Uzstādījumi un Instalācijas.

- 1 Izvēlieties **Jau instalētās progr..**
- 2 Izvēlieties un turiet programmu, kas jānoņem, un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atinstalēt**.

Noņemtu programmu var instalēt atkārtoti tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilna noņemtās programmas dubļējumkopija. Failus, kas izveidoti ar noņemto programmu, iespējams, vairs nevarēs atvērt.

Ja kāda instalētā programma ir atkarīga no noņemtās programmas, šī instalētā programma var pārtraukt darboties. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. instalētās programmas lietotāja dokumentāciju.

Instalācijas faili var aizņemt lielu atmiņas apjomu, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Izmantojiet Nokia Ovi Suite, lai instalācijas failus dublētu saderīgā datorā; pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izņemtu failus no tālruņa atmiņas.

Satura sinhronizācija

Par programmu Sinhronizācija

Izvēlieties  > Uztādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhronizācija.

Vai vēlaties, lai jūsu kalendārs, piezīmes un cits saturs būtu dublēts un vienmēr pieejams neatkarīgi no tā, vai sēžat pie datora vai esat ceļā ar savu mobilo tālruni? Varat sinhronizēt kontaktus, piezīmes un citu saturu starp tālruni un attālo serveri. Pēc sinhronizācijas serverī būs jūsu svarīgo datu dublējumkopija.



Satura sinhronizēšana starp tālruni un attālu serveri

Sinhronizējiet svarīgu saturu starp tālruni un attālu serveri, lai izveidotu kopiju, kurai varat piekļūt no jebkuras vietas.

Izvēlieties  > Uztādījumi un Savienojumi > Datu pārsūtīšana > Sinhronizācija.

Sinhronizācijas uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu no tīkla pakalpojumu sniedzēja. Sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti kā sinhronizācijas profils. Atverot programmu, tiek parādīts noklusējuma vai pēdējais lietotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Satura sinhronizēšana

Izvēlieties  > **Sinhronizācija**.

Padoms. Lai saturu sinhronizētu starp tālruni un Nokia pakalpojumiem, izmantojiet programmu Ovi sinhronizācija.

Par Ovi sinhronizāciju

Izvēlieties  > **Ovi sinhron..**

Starp tālruni un Nokia pakalpojumiem var sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus un piezīmes. Tādējādi jums vienmēr ir svarīgā satura dublējumkopija. Lai lietotu pakalpojumu Ovi sinhronizācija, ir nepieciešams Nokia konts. Ja jums nav Nokia konta, piekļūstiet Nokia pakalpojumam, un jums tiks piedāvāts izveidot kontu.

Ja lietojat pakalpojumu Ovi sinhronizācija, lai automātiski sinhronizētu kontaktus ar Nokia pakalpojumiem, neatļaujiet sinhronizāciju ne ar vienu citu ierīci, piem., Mail for Exchange, jo var rasties konflikti.

Kontaktu vai attēlu kopēšana no viena tālruņa uz citu

Varat bez maksas sinhronizēt un kopēt kontaktus, attēlus un citu saturu starp diviem saderīgiem Nokia tālruņiem, izmantojot Bluetooth.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīšana** > **Tālruņa maiņa**.

1 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:



— Kopējiet saturu no cita tālruņa.



— Kopējiet saturu citā tālrunī.



— Sinhronizējiet saturu starp diviem tālruņiem.

2 Izvēlieties tālruni, ar kuru jāizveido savienojums, un savienojiet tālruņus pāri. Bluetooth ir jāaktivizē abos tālruņos.

3 Ja otrs tālrunis pieprasa piekļuves kodu, ievadiet to. Piekļuves kods, kuru varat norādīt pats, jāievada abos tālruņos. Piekļuves kods dažos tālruņos ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Piekļuves kods ir derīgs tikai pašreizējam savienojumam.

4 Izvēlieties saturu un **Labi**.

Ierīces aizsardzība**Tālruņa automātiskās bloķēšanas uzstādīšana**

Vai vēlaties tālruni aizsargāt pret neautorizētu izmantošanu? Norādiet drošības kodu un uzstādiet, lai tālrunis tiktu bloķēts automātiski, kad to nelietojat.

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruna pārvaldība** un **Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis** un **SIM karte**.
- 2 Izvēlieties **Drošības kods** un ievadiet drošības kodu. Ir nepieciešamas vismaz 4 rakstzīmes, un var lietot skaitļus, simbolus un lielos un mazos burtus.
Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruna. Ja esat aizmirsis drošības kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruna izplatītāju.
- 3 Izvēlieties **Tālr. autom. bloķēš. periods** un norādiet laika periodu, pēc kura tālrunis tiek automātiski bloķēts.

Manuāla tālruna bloķēšana

Sākuma ekrānā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , izvēlieties **Bloķēt tālruni** un ievadiet drošības kodu.

Tālruna atbloķēšana

Pabīdiet taustiņu bloķēšanas slēdzi, ievadiet drošības kodu un izvēlieties **Labi**.
Ja taustiņu bloķēšanas slēdzis nav pieejams, nospiediet izvēlnes taustiņu un izvēlieties **Atbloķēt**.

Datu šifrēšana

Vai vēlaties aizsargāt savus datus pret nesankcionētu lietošanu? Tālruna datus varat šifrēt, izmantojot šifrēšanas atslēgu.

Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruna pārvaldība** > **Drošības uzstādījumi** > **Šifrēšana**.

Datu šifrēšana un atšifrēšana var ilgt vairākas minūtes. Šifrēšanas laikā:

- Neizmantojiet tālruni, ja vien tas nav obligāti nepieciešams
- Izslēdziet tālruni

Ja nav uzstādīts, ka tālrunis automātiski tiek bloķēts, kad to neizmanto, jums tiek prasīts to norādīt, pirmoreiz šifrējot datus.

Tālruna atmiņas šifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana** izslēgta.

Lielapjoma atmiņas šifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana** izslēgta.

Tālruņa atmiņas atšifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana ieslēgta**.

Lielapjoma atmiņas atšifrēšana

Izvēlieties **Šifrēšana ieslēgta**.

Tālruņa attāla bloķēšana

Vai aizmirsāt tālruni darbā un vēlaties to bloķēt, lai novērstu nesankcionētu izmantošanu? Tālruni var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties  > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība un Drošības uzstādījumi** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tālruņa attālā slēgšana** > **Aktivizēta**.
- 2 Uzrakstiet īsziņu. Tā var būt 5–20 rakstzīmes gara, un drīkst lietot gan lielos, gan mazos burtus.
- 3 Lai tekstu apstiprinātu, ievadiet to vēlreiz.
- 4 Ievadiet bloķēšanas kodu.

Bloķēšanas ziņas nosūtīšana

Lai attāli bloķētu tālruni, rakstiet iepriekš definēto tekstu un nosūtiet to uz tālruni kā īsziņu.

Lai atbloķētu tālruni, nepieciešams bloķēšanas kods.

Papildu palīdzības iegūšana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālrunī iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties  > **L. rokasgr.**

Noderīgu informāciju varat atrast arī Nokia atbalsta video kanālā pakalpojumā YouTube.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- **Atsāknējiet tālruni.** Nospiediet un aptuveni 8 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . Tālrunis trīsreiz novibrē un izslēdzas. Lai tālruni atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
- **Tālruņa programmatūras atjaunināšana**
- **Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.**

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu remontēšanas iespējas. Sk. Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt tālruni uz remontu, vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumu.

Problēmu novēršana

Ja tālrunis nereaģē

Atsāknējiet tālruni. Nospiediet un aptuveni 8 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **1**. Tālrunis trīsreiz novibrē un izslēdzas. Lai tālruni atkal ieslēgtu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu **1**.

Saturs, piem., kontakti vai ziņas, netiek izdzēsts.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat dažiem uzstādījumiem atjaunot to sākotnējās vērtības.

- 1 Pārtrauciet visus aktīvos zvanus un savienojumus.
- 2 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Atjaunot**.
- 3 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.

Tas neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

Pēc sākotnējo uzstādījumu atjaunošanas tālrunis tiek izslēgts un pēc tam atkal ieslēgts. Tas var prasīt vairāk laika, nekā parasti.

Ko darīt, ja atmiņa ir pilna?

Ja tālrunis norāda, ka atmiņa ir pilna, noņemiet tālruņa atmiņā nevajadzīgās programmas un saturu.

Ja, vienlaikus dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts ziņojums, ka nepietiek atmiņas, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

Kopējiet saturu, ko vēlaties paturēt, uz lielpajoma atmiņu vai saderīgu datoru. Ja iespējams, instalējiet programmas lielpajoma atmiņā, nevis tālruņa atmiņā.

Mirgojošs ziņu indikators

Jaut.: Kāpēc sākuma ekrānā mirgo ziņu indikators ?

Atb.: Tālrunī ir saglabāts maksimālais ziņu skaits. Izdzēsiet dažas ziņas. Ziņu skaits, ko var saglabāt SIM kartē, ir ievērojami mazāks nekā skaits, ko var saglabāt tālruņa atmiņā. Lai ziņas saglabātu saderīgā datorā, izmantojiet programmatūru Nokia Ovi Suite.

Kontakts kontaktu sarakstā tiek parādīts divreiz

Jaut.: Manā kontaktu sarakstā kontakts tiek rādīts divreiz. Kā var noņemt lieko kontaktu?

Atb.: Divus kontaktus var sapludināt vienā. Izvēlieties **Iespējas** > **Apvienot 2 kontaktus**, sapludināmos kontaktus un **Apvienot**.

Nesalasāmas rakstzīmes tīkla Web pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  > **Web**.

Ja tiek parādītas nesalasāmas rakstzīmes, izvēlieties  >  > **Lapa** > **Noklusējuma kodējums** un pareizo kodējumu valodas rakstzīmju kopai.

Tālruņa sagatavošana otrreizējai izejvielu pārstrādei

Ja iegādājat jaunu tālruni vai vēlaties no tālruņa atbrīvoties cita iemesla dēļ, Nokia iesaka tālruni nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Pirms tam tālrunī izdzēsiet visu personisko informāciju un saturu.

Visa satura noņemšana

- 1 To saturu, kuru vēlaties paturēt, dublējiēt saderīgā datorā.
- 2 Pārtrauciet visus aktīvos savienojumus un zvanus.
- 3 Izvēlieties  > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālruņa pārvaldība** > **Rūpnīcas uzstādījumi** > **Dzēst datus un atjaunot**.
- 4 Ja tiek prasīts, ievadiet drošības kodu.
- 5 Tālrunis tiek izslēgts un pēc tam ieslēgts. Uzmanīgi pārbaudiet, vai viss jūsu personiskais saturs, piem., kontakti, attēli, mūzika, videoklipi, piezīmes, ziņas, pasta ziņas, prezentācijas, spēles un citas instalētās programmas, ir noņemts. SIM kartē saglabātais saturs un informācija netiek noņemta.

Neaizmirstiet no tālruņa izņemt SIM karti.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai tālrunis pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tas netiek izmantots.

- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc tālruņa ekspluatācijas laika beigām visus tā materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanos un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai zvaniet uz Nokia klientu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par tālruņa ietekmi uz vidi sk. Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Izstrādājuma un drošības informācija

Tikla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādā tīklā: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 un GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz tīkli. Lai lietotu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu tīkla pakalpojumus un lejupeļādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.

- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīdēt līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Neglabāji ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WM DRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licences, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite. Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad licenču un satura dublēšanai izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt lādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Lai nomainītu akumulatoru, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reizu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai nomainītu akumulatoru.

Akumulatora drošība

 **Piezīme.** Ierīces akumulators nav izņemams, tāpēc skatiet ar akumulatoru saistīto informāciju, kas attiecas uz jūsu ierīci.

Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Ja nūjš īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to atbilstošai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durēt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvana veikšana

- 1 Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, jāveic arī šādas darbības:
 - Jāievieto SIM karte.
 - Noņemiet tālruni aktivizētos zvānu ierobežojumus, piem., zvānu liegumu, fiksētos zvānus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Ja tālruņa ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Lai nodzēstu displeju, nospiediet izvēlnes taustiņu tik reizes, cik nepieciešams.
- 4 Izvēlieties .
- 5 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru.
- 6 Izvēlieties .
- 7 Pēc iespējas precīzāk norādiet nepieciešamo informāciju. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, iespējams, tiks prasīts izveidot Nokia kontu. Lai konta uzstādīšanas laikā zvanītu uz avārijas dienestu, nospiediet izvēlnes taustiņu.

⚠ Svarīgi! Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardio stimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiņiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē



Uzmanību! Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

⚠ Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.

- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlnēs, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,56 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434 ©

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-626 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājums, garantijas, bojājumus un atbildību.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai un Industry Canada RSS standartam(iem), uz ko neattiecas licence. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem saturu formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.

/3.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

A

akumulatora lādēšana	124
akumulatora uzlāde	13, 14
akumulators	12, 124, 125
— enerģijas taupīšana	31
— uzlāde	13, 14
antenas	14
Ar automašīnu	
— kartes skats	88
— skatu maiņa	88
atbalsts	18, 120
atjauninājumi	
— programmas	112, 113
— tālruņa programmatūra	112, 113
atmiņa	114, 122
— tīrīšana	116, 121
atrašanās vietas dati	63, 65, 87, 100
atsāknēšana	121
atšifrēšana	119
attālā bloķēšana	118, 120
attēli	71
— apskate	68, 73
— atrašanās vietas dati	65
— drukāšana	72
— kārtošana	70
— kopēšana	17, 70, 109, 118
— kopīgošana	62, 67
— publicēšana	70
— rediģēšana	71
— skatīšana	68
— sūtīšana	67, 108
— uzņemšana	64, 66
Sk. <i>attēli</i>	
audioziņas	53, 54
Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss (High-definition Multimedia Interface — HDMI)	9, 73
austiņas	15

autortiesību aizsardzība	79
--------------------------	----

Ā

ārkārtas zvani	125
ātrie zvani	42

B

balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	30
biroja programmas	100, 101, 102
bloķēšana	
— attālā	120
— ekrāns	10
— ierīces	109
— taustiņi	10
— tālrunis	118, 120
bloķēšanas kods	18, 118
Bluetooth	106, 107, 108, 109
braukšana	
— braukšanas maršruti	87
— maršrutu plānošana	88
— navigācija	87
burtciparu tastatūra	25

C

camera	
— attēlu sūtīšana	67
Celļeži	85

D

datu dublēšana	71
datums un laiks	95, 96
datu savienojumi	111
— Bluetooth	106
dienasgrāmatas	60
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība)	79
drošības kods	18, 118
drukāšana	72
dzimšanas dienas	99

E		J	
e-pasts	56, 58	Java programmas	116
Sk. <i>e-pasts</i>		jubilejas	99
F		K	
faila pārvaldība	115	kabeļa savienojums	70, 109, 110
failu pārvaldība	113, 114	kalendārs	64, 97, 98, 99, 100
filmas	71	kalkulators	102
FM radio	79, 80, 81	kamera	64
fona attēls	35	— attēlu kopīgošana	67
fotoattēli		— attēlu uzņemšana	64, 66
Sk. <i>attēli</i>		— Informācija par atrašanās vietu	65
fotoattēlu redaktors	71	— videoklipu ierakstīšana	66
		— video sūtīšana	67
G		Kartes	81
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	87	— atrašanās vietu kopīgošana	93
GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma)	86	— atrašanās vietu meklēšana	83
grāmatzīmes	60	— balss norādes	90
		— braukšanas maršruti	87
I		— ceļveži	85
ierakstīšana		— Izlase	92, 93
— skaņas	79	— karšu lejupielāde	84
— video	66	— kompass	91
— zvani	44	— laikapstākļi	85
ierīces bloķēšana	118, 120	— maršruti iešanai ar kājām	90
ieslēgšana un izslēgšana	15, 121	— navigācija	87, 90
iesūtne, ziņas	54	— pārlūkošana	82
ikonas	28, 29	— Pierakstīšanas	93
IMEI numurs	18	— pozicionēšana	86
indikatori	28, 29, 121	— saglabātu vietu skatīšana	92
Informācija par atrašanās vietu	86	— satiksmes dati	89
interneta savienojums	104	— sinhronizācija	93
interneta zvani	43, 44	— skatu maiņa	84
internets		— vietu kārtošana	92
Sk. <i>web pārlūks</i>		— vietu saglabāšana	92
izlase	50	— ziņošana	94
izvēlnes	37	kešatmiņa	59
Ī		klusuma profils	33
īsceļi	21, 27, 36	kontakti	49, 52
īszīņas	53	— attēli	50
		— grupas	51, 52

— izlase	50
— kopēšana	17, 118
— logriki	36
— meklēšana	40
— pievienošana	49
— problēmu novēršana	122
— rediģēšana	49
— sabiedriskajos tīklos	62, 64
— saglabāšana	49, 50
— sinhronizācija	117
— sinhronizēšana	52
— sūtīšana	51, 108
— zvana signāli	51
kopīgošana, tiešsaiste	62, 63, 67, 70

L

Laikapstākļi	85
laiks un datums	95, 96
lejupielādes	37, 38, 39
— motīvi	34
licences	79
lielapjoma atmiņa	115
lietotāja rokasgrāmata	18
logriki	36, 59
lukturītis	11

M

mail	
— izveide	58
— pielikumi	58
— sūtīšana	58
Mana kartīte	51
meklēšana	30
— kontakti	40
— radio stacijas	80, 81
Microsoft Communicator Mobile	103
MMS (multizīņu pakalpojums)	53
modinātājs	95
motīvi	34
multizīņas	53

mūzika	76, 78
— mūzikas saraksti	77
mūzikas saraksti	77

N

Nokia atbalsta informācija	120
Nokia konts	16
Nokia Mūzika	78
Nokia Mūzikas kupons	78
Nokia Ovi Suite	19, 78
Nokia pakalpojumi	16, 52
Nokia pasts	56
Nokia veikals	37
— iegāde	38
— lejupielādes	38, 39
— meklēšana	38
— pārlūkošana	38
— pārskati	39

O

otrrreizēja izejvielu pārstrāde	122
Ovi sinhronizācija	118

P

padomi par vidi	122
palīdzība	18
pasaules pulkstenis	96, 97
pastkaste	
— balss	45
pasts	
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	57
— logriki	59
— pastkaste	57
— uzstādīšana	57
paziņojuma gaismas signāls	30
pārlūks	
Sk. <i>web pārlūks</i>	
piekļuves kodi	18
piezīmes	102
pilnā tastatūra	8, 23, 24, 27
PIN kodi	18

plūsmas, ziņu	60
pozicionēšanas dati	63, 86, 87
problēmu novēršana	61, 122
profili	32, 33, 34
— bezsaiste	30
— izveide	33
— personalizēšana	33
programmas	22, 37, 113, 116
programmatūra	116
programmatūras atjauninājumi	112, 113
programmu instalēšana	116
PUK kodi	18
pulkstenis	95, 96, 97

Q

Quickoffice	100, 101
-------------	----------

R

radio	79, 80, 81
RDS (Radio Data System — radio datu sistēma)	81
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	121

S

sabiedriskie tīkli	61, 62, 63, 64
sapulces	98, 100
sapulču pieprasījumi	58
satura dublēšana	114
satura kopēšana	16, 17, 70, 76, 78, 109, 118
satura pārsūtīšana	17, 70, 76, 78, 109, 118
savienojumi	111
sākuma ekrāns	21, 34, 35, 36, 59
sensora uzstādījumi	44
signāli	
— personalizēšana	33
SIM karte	52
— ievietošana	11
— noņemšana	11
sinchronizācija	52, 117, 118

skalrunis	10
skājuma regulēšana	10
skārienekrāns	19, 24, 25
slaidrāde	72
SMS (īsziņu pakalpojums)	53
statusa atjauninājumi	62, 63

Š

ŠifreŠšana	119
------------	-----

T

taustiņi un daļas	6, 7, 8
taustiņslēgs	10
taustiņu bloķēšana	10
tālrunis	
— atsāknēšana	121
— ieslēgšana un izslēgšana	121
— uzstādīšana	16
tālruņa bloķēšana	118, 120
Tālruņa maiņa	17, 118
tālruņa personalizēšana	33, 34, 35, 36, 37
tālrunu grāmata	
Sk. <i>kontakti</i>	
teksta ievade	8, 23, 24, 25, 26, 27
tērzēšana	103
tērzēšanas pakalpojumi (TZ)	103
TV	
— attēlu un videoklipu skatīšanās	73

U

USB savienojums	9, 70, 109, 110
uzdevumi	99
Uzlādēšana caur USB	14
uzstādījumi	
— atjaunošana	121
— piekļuves punkti	104
— valoda	56
uzstādījumu atjaunošana	121

V

vairākuzdevumu režīms	22
valodas uzstādījumi	56
vārdnīca	103
video	75
— atrašanās vietas dati	65
— demonstrēšana	73, 75
— ierakstīšana	66
— kopēšana	17, 70, 76, 109, 118
— kopīgošana	47, 67
— koplietošana	47
— publicēšana	48, 70
— rediģēšana	71, 72
— skatīšanās	68
— sūtīšana	108
videoklipi	
— ierakstīšana	66
— koplietošana	62
— skatīšanās televizorā	73
— subtitri	76
— sūtīšana	67
videozvani	41
virtuālā burtciparu tastatūra	25
virtuālā tastatūra	24
vizītkartes	51, 108
VPN (virtuālais privātais tīkls)	111

W

web pārlūks	61, 122
— grāmatzīmes	60
Web pārlūks	59
— kešatmiņa	59
— lapu pārlūkošana	59
web plūsmas	60
Web savienojums	104
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	105, 106

Z

ziņas	53, 54, 121
— audio	54
— sarakstes	55

— sūtīšana	53
ziņu lasītājs	55
ziņu plūsmas	60
ZIP faili	103
zvana signāli	32, 33, 44, 51
zvani	45
— ārkārtas situācija	125
— ierobežošana	47
— interneta zvani	43, 44
— konference	42
— liegumi	46
— pārdresācija	45
— pēdējais izsauktais	44
— veikšana	40
— videozvani	41
zvanu liegšana	46
zvanu pārdresācija	45