

Nokia E7-00 Användarhandbok

Innehåll		Ändra tema	34
		Startskärm	34
		Ordna program	37
Säkerhet	5	Nokia Butik	37
Komma igång	6	Telefon	40
Knappar och delar	6	Ringa upp ett telefonnummer	40
Ändra volymen på ett samtal, ljudklipp eller videoklipp	10	Söka efter en kontakt	40
Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen	10	Ringa en kontakt	41
Ficklampa	11	Ringa ett videosamtal	41
Sätta i eller ta ur SIM-kortet	11	Ringa ett konferenssamtal	42
Ladda din telefon	12	Ringa upp de mest använda numren	43
Antennplacering	14	Ringa samtal via internet	43
Headset	15	Ringa det senast slagna numret	44
Slå på och stänga av telefonen	15	Spela in ett telefonsamtal	44
Använda telefonen för första gången	16	Stänga av ringsignalen genom att vända enheten	44
Nokia-konto	16	Visa missade samtal	45
Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon	17	Ringa upp röstbrevlådan	45
Koder	18	Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer	45
Använda telefonens användarhandbok	18	Spärra samtal till och från enheten	46
Installera Nokia Ovi Suite på datorn	19	Tillåta endast samtal till vissa nummer	47
Grundläggande användning	19	Videodelning	47
Pekskärmsåtgärder	19	Kontakter	49
Använd genvägar	21	Om Kontakter	49
Växla mellan öppna program	22	Spara telefonnummer och e- postadresser	49
Skriva text	23	Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande	50
Kortkommandon	27	Kontakta viktiga personer snabbt	50
Displayindikatorer	28	Lägg till en bild till en kontakt	51
Ange att ljusviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden	30	Ange ringsignal för en kontakt	51
Söka på telefonen och internet	30	Skicka kontaktinformation med Mitt kort	51
Använda telefonen offline	31	Skapa en kontaktgrupp	51
Förlänga batterilivslängden	31	Skicka ett meddelande till en grupp personer	52
Anpassning och Nokia Butik	33		
Profiler	33		

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen	52	Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen	62
Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia Services	52	Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst	63
Meddelanden	53	Lämna ut din position i statusuppdateringen	63
Om Meddelanden	53	Kontakta en vän från en social nätverkstjänst	64
Skicka ett meddelande	53	Lägga till en händelse i telefonens kalender	64
Skicka ett ljudmeddelande	54	Kamera	64
Läsa ett mottaget meddelande	54	Om kameran	64
Visa en konversation	55	Ta ett foto	65
Lyssna på ett SMS	55	Spara positionsinformation i bilder och videoklipp	65
Byt språk	56	Ta bilder i mörker	66
E-post	56	Tips för bild och video	66
Om E-post	56	Spela in ett videoklipp	66
Få ett kostnadsfritt e-postkonto från Nokia	57	Skicka bild eller videoklipp	67
Lägga till ett e-postkonto	57	Dela en bild eller ett videoklipp direkt från kameran	68
Läsa ett mottaget e-meddelande	57	Bilder och videoklipp	68
Skicka ett e-postmeddelande	58	Galleri	68
Svara på mötesbegäran	58	Redigera bilder som du har tagit	71
Öppna e-post från startskärmen	59	Videoredigerare	71
Internet	59	Skriva ut en bild som du har tagit	72
Om webbläsaren	59	Visa bilder och videoklipp på en TV	73
Surfa på Internet	59	Anslut telefonen till hemmabiosystemet	73
Lägga till ett bokmärke	60	Videoklipp och TV	75
Prenumerera på ett RSS-flöde	60	Videor	75
Oläsliga tecken när du surfar på internet	61	Musik och ljud	76
Sociala nätverk	61	Musikspelare	76
Om Social	61	Om Nokia Musik	78
Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy	62	Skyddat innehåll	79
Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster	62	Spela in ljud	79
Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation	62	FM-radio	79

Kartor	81
Om Kartor	81
Hitta och visa platser	82
Navigera till din destination	87
Spara och dela platser	91
Rapportera felaktig kartinformation	94

Tidshantering	94
Klocka	94
Kalender	96

Kontor	100
Quickoffice	100
Läsa PDF-dokument	101
Kalk.	102
Skriva anteckningar	102
Översätta ord	102
Öppna och skapa zip-filer	103
Chatta med dina kolleger	103

Anslutbarhet	103
Internetanslutningar	103
Trådlöst LAN	104
Bluetooth	106
USB-datakabel	109
VPN-anslutningar	111
Stänga en nätanslutning	111

Telefonhantering	112
Hålla telefonens programvara uppdaterad	112
Hantera filer	113
Frigör telefonminne	115
Hantera program	115
Synkronisera innehåll	116
Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner	118
Skydda enheten	118

Söka efter mer hjälp	120
Support	120

Felsökning	120
Om telefonen slutar svara	120
Återställ grundinställningarna	120
Vad ska jag göra när minnet är fullt?	121
Meddelandeindikatorn blinkar	121
En kontakt visas två gånger i kontaktlistan	121
Oläsliga tecken när du surfar på internet	121
Förbereda telefonen för återvinning	122

Var rädd om miljön	122
Spara energi	122
Återvinna	122

Produkt- och säkerhetsinformation	123
--	------------

Index	130
--------------	------------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR



Framstycket på enheten är gjort av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glasets sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glasets från enheten. Sluta använda enheten tills glasets har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL




Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång

Knappar och delar

Ovansida



- 1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Strömknapp ①
- 3 HDMI™ -kontakt
- 4 Laddningsindikator
- 5 Micro-USB-kontakt


Framsida



- 1 Hörlur
- 2 Ljussensor
- 3 Menyknapp
- 4 Främre kamera

Baksida

- 1 Kamerablixt
- 2 Bakre kamera
- 3 Högtalare
- 4 Mikrofon

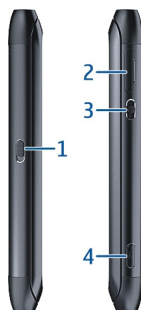Sidorna

- 1 Knapplåsreglage/knapp för ficklampa
- 2 SIM-kortshållare
- 3 Volym-/zoomknapp
- 4 Kameraknapp 



Undersida



1 Mikrofon

Tangentbord

Telefonen har ett komplett tangentbord. Du öppnar tangentbordet genom att trycka upp pekskärmen. Skärmens innehåll roteras automatiskt från stående till liggande format när du öppnar tangentbordet.

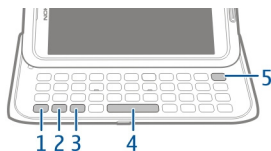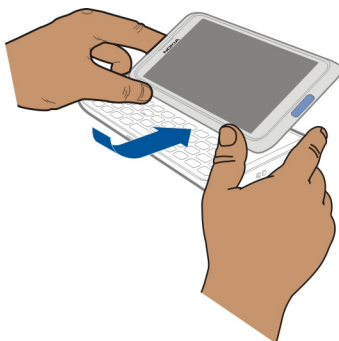

- 1  Funktionstangent. Om du vill infoga något av de specialtecken som visas överst på tangenterna trycker du på funktionstangenten och sedan på önskad tangent. Om du vill skriva flera specialtecken i rad trycker du på funktionstangenten två gånger. Tryck på funktionstangenten när du vill gå tillbaka till normalläge.
- 2  Skifftangenten. Tryck på skifftangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Om du vill skriva en enskild stor bokstav medan du använder skiftläget för små bokstäver eller en enskild liten bokstav när du

använder skiftläge för stora bokstäver, trycker du på skifttangenten och sedan på önskad bokstavstangent.

- 3 **Symboltangent.** Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du på symboltangenten och väljer önskat tecken i tabellen. Om du vill byta skrivspråk trycker du och håller ned Skift-knappen, tryck sedan på symbolknappen och välj önskat språk.
- 4 **Mellanslag**
- 5  **Backsteg.** Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegstangenten. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt.

Infoga en variant av en bokstav

Du kan till exempel infoga bokstäver med accenttecken. Om du vill infoga **â**, tryck och håll ned symboltangenten och tryck samtidigt på **A** flera gånger tills önskad bokstav visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Infoga den siffra eller det specialtecken som visas överst på en tangent

Håll önskad tangent intryckt.

HDMI-adapter

Dela dina favoritbilder och högupplösta videor och surfa på internet direkt på din TV. Anslut adaptern till telefonen och anslut sedan en kompatibel HDMI-kabel (tillgänglig separat) för att visa allt på en stor skärm.



USB OTG-adapter

Anslut USB On-The-Go (OTG)-adaptern för att bläddra på ett kompatibelt USB-minneskort eller -enhet. Du kan kopiera dina bilder, videor, dokument och annat innehåll mellan telefonen och det externa minnet. Det är enkelt att säkerhetskopiera dina viktiga filer.



Ändra volymen på ett samtal, ljudklipp eller videoklipp

Använd volymknappen.

Du kan ändra volymen under ett samtal eller när ett program körs.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla telefonen mot örat.


Aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal

Välj  eller .

Låsa eller låsa upp knapparna och skärmen

Lås telefonens knappar och skärm för att undvika att slå ett samtal av misstag när telefonen är i din ficka eller väska.

Skjut knapplåset.

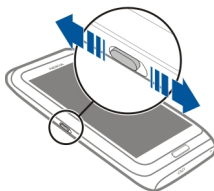

Tips! Om du vill låsa upp kan du också trycka på menyknappen och välja **Lås upp** Lås upp.

Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt

1 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Display** > **Timeout f. skärm/tangentlås**.

- 2 Ange efter hur lång tid knapparna och skärmen ska låsas automatiskt.

Ficklampa

Det går att använda kamerablixten som ficklampa. Skjut och håll ned låsknappen i två sekunder för att sätta på och stänga av ficklampan.

Lys inte ficklampan i någons ögon.

Sätta i eller ta ur SIM-kortet


Fäst inte etiketter på SIM-kortet.

! Viktigt! Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning.




Sätta i SIM-kortet


- 1 Stäng av telefonen och ta bort SIM-korthållaren från telefonen.

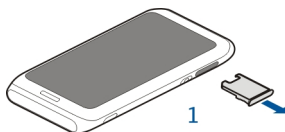


- 2 Vänd på korthållaren.

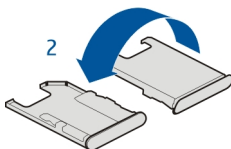

- 3 Se till att kontaktområdet på kortet är vänt uppåt och sätt in SIM-kortet i SIM-korthållaren.

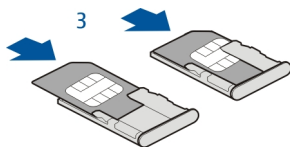

- 4 Vänd på SIM-korthållaren och för in den i telefonen igen.

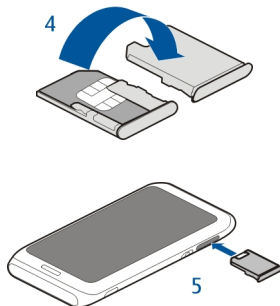

Ta bort SIM-kortet

- 1 Stäng av telefonen och ta bort SIM-korthållaren från telefonen.
- 2 Vänd på korthållaren.
- 3 Ta bort SIM-kortet.
- 4 Vänd på SIM-korthållaren och för in den i telefonen igen.

Ladda din telefon

Om batteriet

Telefonen har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för telefonen. Du kan också ladda telefonen med hjälp av en USB-datakabel.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Auktoriserade återförsäljare kan i vissa fall också byta batteriet.



! **Viktigt!** Endast kvalificerad personal eller en kvalificerad serviceverkstad ska ersätta batteriet. Otillåten ersättning av batteriet kan innebära att garantin upphör att gälla.

När batterinivån är låg aktiveras energisparfunktionen. Inställningarna i vissa program kanske inte kan ändras. Om du vill inaktivera energisparläget trycker du på strömbrytaren ❶ och väljer **Stäng av energispar**.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du slår på telefonen för första gången.

Om telefonen visar att batterinivån är låg gör du följande:

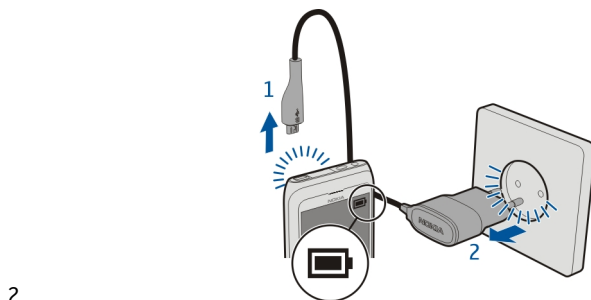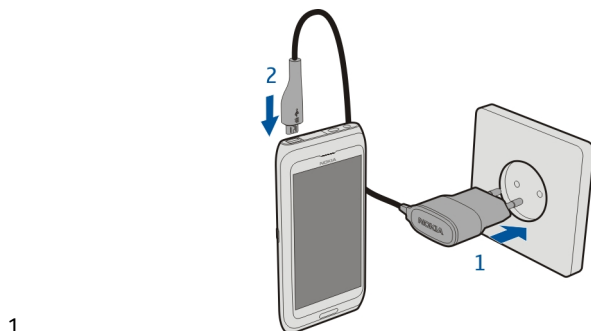

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda telefonen medan den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.


Ladda batteriet via USB

Vad gör du om batterinivån är låg och du inte har laddaren med dig? Ladda telefonen genom att ansluta den med en kompatibel USB-kabel till en kompatibel enhet, t.ex. en dator.

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

Du kan använda telefonen när den laddas.


Var försiktig när du ansluter och tar bort laddarkabeln så att du inte skadar kontakterna på laddaren.

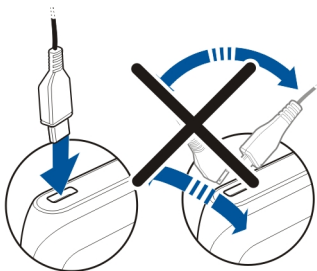

Antennplacering

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.






Antennområdet är markerat.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till telefonen.

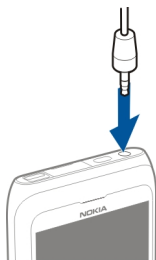

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Slå på och stänga av telefonen

Slå på

Håll strömknappen nedtryckt **1** tills telefonen vibrerar.

Stäng av

Håll av/på-knappen nedtryckt **1**.



Använda telefonen för första gången

Telefonen guidar dig genom grundinställningarna när du sätter i SIM-kortet och startar den för första gången. Skapa ett Nokia-konto om du vill använda Nokia-tjänster. Du kan även kopiera dina kontakter och annat innehåll från din tidigare telefon. Du kan även prenumerera på tjänsten My Nokia för att få tips och tricks om hur du får ut det mesta av din telefon.

Du startar en åtgärd genom att välja ✓. Du hoppar över en åtgärd genom välja ✕.

För att kunna skapa ett Nokia-konto måste du vara ansluten till internet. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om eventuella kostnader. Om du inte har möjlighet att ansluta till internet kan du skapa ett konto senare.

Om du redan har ett Nokia-konto skriver du ditt användarnamn och lösenord och väljer ✓.

Tips! Har du glömt lösenordet? Du kan begära att få det skickat i ett e-postmeddelande eller ett SMS.

Använd programmet Tel.överföring till att kopiera ditt innehåll, till exempel:

- Kontakter
- Meddelanden
- Bilder och videor
- Personliga inställningar

När du konfigurerar ditt e-postkonto kan du ställa in att visa din inkorg på startskärmen så att du enkelt kan kontrollera din e-post.

Om du behöver ringa ett nödsamtal medan du gör inställningarna trycker du på menyknappen.

Nokia-konto

När du sätter på telefonen första gången får du hjälp att skapa ett Nokia-konto.

Med Nokia-kontot kan du till exempel:

- Få tillgång till alla Nokia-tjänster med ett användarnamn och lösenord, både på telefonen och en kompatibel dator
- Ladda ned innehåll från Nokia Services
- Spara information om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också lägga till information om betalkort.
- Spara dina viktiga gång- och körrutter i Nokia Kartor

Mer information om Nokia-konton och Nokia Services finns på www.nokia.com/support.

Om du vill skapa ett Nokia-konto senare använder du telefonen för att öppna Nokia-tjänsten. Då ombeds du att skapa ett konto.

Kopiera kontakter eller bilder från en gammal telefon

Vill du kopiera viktig information från en gammal (men kompatibel) Nokia-telefon så att du snabbt kan börja använda din nya telefon? Med programmet Telefonöverföring kan du gratis kopiera exempelvis kontakter, kalenderposter och bilder till din nya telefon.

Din gamla Nokia-telefon måste ha stöd för Bluetooth.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Tel.överföring** och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för telefonen. Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.



Om din gamla Nokia-telefon inte har programmet Telefonöverföring kan du skicka det i ett meddelande via Bluetooth från den nya telefonen. Installera programmet genom att öppna meddelandet på din gamla telefon, och följ därefter instruktionerna.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	Skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och behövs för åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in telefonen att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänsteleverantör om koderna inte medföljde SIM-kortet eller om du har glömt dem. Om du skriver fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör om koden inte medföljde SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske måste ge ut numret till Nokia Care-tjänster. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.
Låskod (säkerhetskod) (min. 4 siffror eller bokstäver)	Detta hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan ställa in telefonen att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmet koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta ditt Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Använda telefonens användarhandbok

 Telefonen har en inbyggd användarhandbok. Den finns alltid med dig och är tillgänglig när du behöver den. Välj  > **Anv.handb..**

Öppna användarhandboken från ett program

Välj  > **Användarhandbok**. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla program.

Sök i användarhandboken

När användarhandboken är öppen väljer du  > **Sök** och skriver en bokstav eller ett ord i sökfältet.

Öppna ett program från användarhandboken

Välj programlänken i ett avsnitt.

Om du vill gå tillbaka till användarhandboken håller du ned menyknappen, drar åt höger eller vänster och väljer användarhandboken.

Länkar till närliggande ämnen kan finnas i slutet på instruktionerna.

Tips! Du får också SMS och popup-tips med användbar information om hur du använder telefonen. Välj  > **My Nokia** om du i stället vill läsa tipsen senare.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Med hjälp av datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehållet på telefonen och se till att den är synkroniserad med en kompatibel dator. Du kan också uppdatera telefonen med den senaste programvaran och hämta kartor.

En internetanslutning kanske behövs. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om datakostnader.

Ladda ned den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support och installera den på datorn.

Den senaste versionen av Nokia Ovi Suite heter Nokia Suite.

Gå till www.nokia.com/support för mer information om Nokia Ovi Suite och för att kontrollera vilka operativsystem som Nokia Ovi Suite fungerar med.

Grundläggande användning

Pekskärmsåtgärder

Om du vill interagera med användargränssnittet pekar du eller pekar och håller kvar på pekskärmen.


 **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Öppna ett program eller något annat element på skärmen

Välj programmet eller elementet.

Få snabb åtkomst till funktioner


Peka på objektet och håll kvar. En popup-meny med tillgängliga alternativ öppnas.

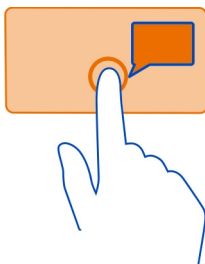

Exempel: Om du vill skicka en bild eller radera ett alarm pekar du och håller kvar på bilden eller alarmet och väljer lämpligt alternativ på popup-menyn.

Dra ett objekt


Peka på objektet, håll kvar och dra fingret över skärmen.

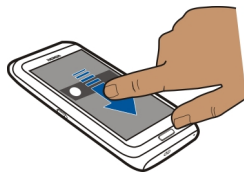

Exempel: Du kan dra objekt till startskärmen.

Dra bort

Placera ett finger på skärmen och dra det med en stadig rörelse i önskad riktning.

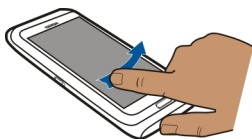

Exempel: Du växlar till en annan startskärm genom att svepa åt vänster eller höger.

Om du vill rulla i en lista eller en meny drar du fingret snabbt upp eller ned på skärmen. Knacka på skärmen när du vill sluta rulla.

Zooma in och ut

Placera två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, bild eller webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

Tips! Du kan också dubbelknacka på objektet.



Använd genvägar

Du behöver inte använda långa sökvägar för att till exempel öppna eller stänga en internetanslutning eller för att tysta telefonen. Du kommer åt dessa inställningar direkt på statusmenyn, oavsett vilket program eller vilken vy du använder.

Dra nedåt från meddelandeområdet.



På statusmenyn kan du göra följande:


- Visa meddelanden om missade samtal eller olästa meddelanden
- Tysta telefonen
- Ändra anslutningsinställningarna
- Visa tillgängliga WLAN-anslutningar och ansluta till ett WLAN
- Hantera Bluetooth-anslutningar

Tips! När du lyssnar på musik kan du snabbt öppna musikspelaren från statusområdet.

Växla mellan öppna program

Du kan se vilka program och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dem.

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj önskat program.

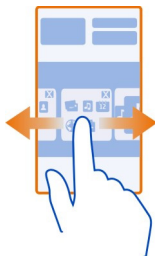

Program som körs i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet och minnesanvändningen. Du stänger ett program som du inte använder genom att välja .


Tips! Stäng alla öppna program genom att hålla ned uppgiftsväxlaren och välja **Stäng alla** på menyn som visas.

Skriva text

Tangentbordsinmatning

Tangentbord

Telefonen har ett komplett tangentbord. Du öppnar tangentbordet genom att trycka upp pekskärmen. Skärmens innehåll roteras automatiskt från stående till liggande format när du öppnar tangentbordet.

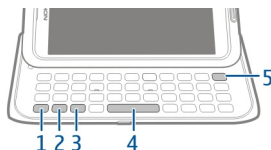

-  **Funktionstangent.** Om du vill infoga något av de specialtecken som visas överst på tangenterna trycker du på funktionstangenten och sedan på önskad tangent. Om du vill skriva flera specialtecken i rad trycker du på funktionstangenten två gånger. Tryck på funktionstangenten när du vill gå tillbaka till normalläge.
-  **Skifftangenten.** Tryck på skifftangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Om du vill skriva en enskild stor bokstav medan du använder skiftläget för små bokstäver eller en enskild liten bokstav när du

använder skiftläge för stora bokstäver, trycker du på skifttangenten och sedan på önskad bokstavstangent.

- 3 **Symboltangent.** Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du på symboltangenten och väljer önskat tecken i tabellen. Om du vill byta skrivspråk trycker du och håller ned Skift-knappen, tryck sedan på symbolknappen och välj önskat språk.
- 4 **Mellanslag**
- 5 **Backsteg.** Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegstangenten. Om du vill radera flera tecken håller du backstegstangenten nedtryckt.

Infoga en variant av en bokstav

Du kan till exempel infoga bokstäver med accenttecken. Om du vill infoga **á**, tryck och håll ned symboltangenten och tryck samtidigt på **A** flera gånger tills önskad bokstav visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Infoga den siffra eller det specialtecken som visas överst på en tangent

Håll önskad tangent intryckt.

Pekfunktion

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använd det virtuella tangentbordet

Om du vill aktivera det virtuella tangentbordet väljer du ett textinmatningsfält. Du kan använda det virtuella tangentbordet i liggande och stående läge.

Virtuellt tangentbord i stående läge kanske inte är tillgängligt för alla skrivspråk.



- 1 Virtuellt tangentbord
- 2 Stäng – Stänger det virtuella tangentbordet.
- 3 Skift och Caps Lock – Skriv versala bokstäver när du skriver gemena bokstäver eller tvärtom genom att välja tangenten innan du anger tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock pekar du två gånger på tangenten.
- 4 Teckenläge – Välj önskat teckenläge, till exempel siffror eller specialtecken.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Blanksteg – Infoga ett blanksteg.

- 7 Inmatningsmeny – Aktivera textinmatning med hjälp av intelligent ordbok eller ändra skrivspråk.
- 8 Enter – Flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Ytterligare funktioner baseras på aktuell kontext. I webbadressfältet i webbläsaren fungerar knappen till exempel som Gå till-knappen.
- 9 Backsteg – Radera ett tecken.

Växla mellan virtuellt tangentbord och knappsats i stående läge

Välj  > Alfnumerisk knappsats eller QWERTY tangentbord.

Lägga till en accent på en bokstav

Välj och håll ned tecknet.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Automatisk textigenkänning är inte tillgänglig för alla språk.

- 1 Välj  > Inmatningsalternativ > Akt. textigenkänning.  visas.
- 2 Börja skriva ett ord. Telefonen föreslår möjliga ord samtidigt som du skriver. När rätt ord visas väljer du ordet.
- 3 Om ordet inte finns i ordlistan föreslår telefonen ett alternativt ord från ordlistan. Om du vill lägga till det nya ordet i ordlistan markerar du det som du har skrivit.

Inaktivera automatiskt textigenkänningsläge

Välj  > Inmatningsalternativ > Avaktivera textigenk..

Skriva text med det virtuella tangentbordet

Använda den virtuella knappsatsen

Du kan växla från det virtuella tangentbordet till den virtuella knappsatsen om du vill använda en alfanumerisk knappsats när du skriver i stående läge.

- 1 Välj ett inmatningsfält.
- 2 Välj  > Alfnumerisk knappsats.



- 1 Sifferknappar
- 2 * – Skriv ett specialtecken. När automatisk textigenkänning är aktiverad och ordet är understruket kan du bläddra mellan de föreslagna orden.
- 3 Skift – Ändra skiftläge. Om du vill aktivera eller inaktivera automatiskt textigenkänningsläge väljer du knappen snabbt två gånger. Om du vill växla mellan bokstäver och siffror håller du ned knappen.
- 4 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen.
- 5 Pilknapparna – Flytta markören åt vänster eller höger.
- 6 Inmatningsmeny – Aktivera textigenkänning, ändra skrivspråk eller växla till det virtuella tangentbordet.
- 7 Backsteg – Radera ett tecken.
- 8 Textinmatningsindikator (om sådan finns) – Visar om gemener, versaler, bokstäver eller siffror används, och om automatisk textigenkänning är aktiverad.

Aktivera vanlig textinmatning med den virtuella knappsatsen

Välj # två gånger.

Skriv ett tecken

- 1 Välj en sifferknapp (1–9) flera gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken än vad som visas på knappen.
- 2 Om nästa bokstav ligger på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar markören framåt och väljer knappen igen.

Infoga ett blanksteg

Välj 0.

Flytta markören till nästa rad

Välj 0 tre gånger.

Aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken för det virtuella tangentbordet

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du kan lägga till nya ord. Automatisk textigenkänning är inte tillgänglig för alla språk.

- 1 Välj  > **Aktivera intelligent ordbok.**
- 2 Om du vill skriva ett ord pekar du på knapparna 2–9. Peka bara en gång för varje bokstav. Om du till exempel vill skriva Nokia och har valt engelsk ordlista, väljer du **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a.
Ordförslagen ändras för varje knappval.
- 3 Om det inte är rätt ord väljer du * flera gånger tills rätt ord visas. Om ordet inte finns i ordlistan väljer du **Bokstavera** och skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte med i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du *, skriver in ordet på vanligt vis och väljer sedan **OK**.
- 4 Om du vill infoga ett blanksteg väljer du **0**. Om du vill infoga ett vanligt kommateringstecken väljer du **1** och sedan * flera gånger tills rätt kommateringstecken visas.
- 5 Börja skriva nästa ord.

Inaktivera automatisk textigenkänning.

Välj # snabbt två gånger.

Ange skrivspråk

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Pekfunktion** > **Skrivspråk.**

Ändra skrivspråk

Välj  > **Skrivspråk.**

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Kortkommandon

Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

Ctrl + C	Kopiera text.
Ctrl + X	Klipp ut text.
Ctrl + V	Klistra in text.

Skift + Sym	Ändra skrivspråk.
Ctrl + A	Markera allt.
Ctrl + B	Använda fetstil.

E-postgenvägar

C	Skapa ett nytt meddelande.
R	Svara på ett meddelande.
A	Svara alla.
F	Vidarebefordra ett meddelande.
D	Radera ett meddelande.
I	Expandera eller dölja meddelandelistan.
N	Gå till nästa meddelande.
P	Gå till föregående meddelande.
S	Söka efter ett meddelande.
U	Markera ett meddelande som läst eller oläst.
Z	Synkronisera e-postkontot.
H	Öppna enhetens användarhandbok.

Displayindikatorer

Allmänna displayindikatorer



Pekskärmen och knapparna är låsta.

Någon har försökt att ringa dig.


Du har olästa meddelanden.

Om meddelandeindikatorn blinkar kan inkorgen vara full.

Du har en missad kalenderhändelse.


-  Ett alarm är inställt.
-  Meddelanden väntar på att skickas i utkorgen.
-  Du använder din andra telefonlinje (nätjänst).
-  Inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nätjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.
-  Telefonen kan nu användas för ett internetsamtal.
-  Ett datasamtal är aktivt (nätjänst).

Anslutningsindikatorer

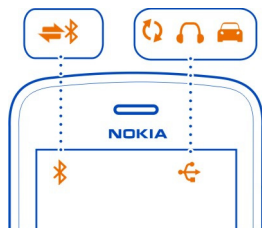

-  Bluetooth är aktivt.
-  Om indikatorn blinkar innebär det att telefonen försöker ansluta till en annan enhet.
-  Telefonen skickar data via Bluetooth.
-  En USB-kabel är ansluten till telefonen.
-  En HDMI-kabel är ansluten till telefonen.
-  Telefonen synkroniserar.
-  Ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen.
-  En kompatibel bilsats är anslutet till telefonen.
-  En kompatibel texttelefon är ansluten till telefonen.

Nätindikatorer

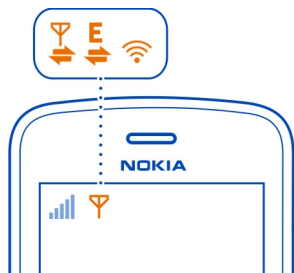

Telefonen är ansluten till ett GSM-nät (nätjänst).

Telefonen är ansluten till ett 3G-nät (nätjänst).

En GPRS-dataanslutning öppnas eller stängs (nätjänst).

En GPRS-dataanslutning är öppen.

En GPRS-dataanslutning är parkerad.

En EGPRS-dataanslutning öppnas eller stängs (nättjänst).

En EGPRS-dataanslutning är öppen.

En EGPRS-dataanslutning är parkerad.

En 3G-dataanslutning öppnas eller stängs (nätjänst).

En 3G-dataanslutning är öppen.

En 3G-dataanslutning är parkerad.

En HSPA-dataanslutning är öppen.

En WLAN-anslutning är öppen.

Ange att ljusaviseringen ska blinka vid missade samtal eller meddelanden

När telefonens ljusavisering blinkar har du missat ett samtal eller fått ett meddelande.

Välj > **Inställn. och Telefon** > **Meddelandeindikering** > **Meddelandeindikering.**

Söka på telefonen och internet



Utforska telefonen och internet. Du kan söka efter e-post, kontakter, bilder, musik och program som lagras i telefonen eller på internet.

Välj  > Sök.

- 1 Börja ange ett sökord och välj från matchningarna som visas.
- 2 Om du vill söka på internet väljer du den internetlänk som visas i slutet av sökresultaten. Anslut till internet om du uppmanas till det.

Tips! Du kan lägga till en sökwidget på startskärmen. Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till widget** och sökwidgeten i listan.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera offlineprofilen på platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal, men du har ändå tillgång till kalendern, kontaktlistor och offlinespel. Stäng av telefonen när du befinner dig på platser där det är förbjudet att använda mobiltelefoner och där den kan ge upphov till störningar eller fara.

Tryck på strömknappen  och välj **Offline**.

När du aktiverar offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stängs av. Om du försöker skicka ett meddelande placeras det i mappen Utkorg och skickas endast när du aktiverar en annan profil.

Du kan även använda telefonen utan SIM-kort. Stäng av telefonen och ta ut SIM-kortet. När du slår på enheten igen är offlineprofilen aktiverad.

 **Viktigt!** I profilen för offline-arbete går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först ändra till en annan profil.

När offlineprofilen är aktiverad kan du fortfarande ansluta till ett WLAN för att t.ex. läsa e-post eller surfa på internet. Du kan också använda Bluetooth.

Följ alltid tillämpliga säkerhetskrav.

Förlänga batterilivslängden

Det finns åtgärder som hjälper dig att minska telefonens batteriförbrukning om du behöver ladda den alltför ofta.

- Ladda alltid upp batteriet helt.
- När energisparläget är aktiverat optimeras telefonens inställningar, till exempel Nätläge och skärmsläckaren.

Aktivera energisparläge

Tryck på strömknappen  och välj **Aktivera energispar**. Tryck på strömknappen  och välj **Stäng av energispar** för att avaktivera energisparläget.

Stäng de program du inte använder

Tryck och håll ned menyknappen, svep tills önskat program visas och välj .

Ljud, teman och effekter

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knappljud.
- Använd kabelanslutna hörlurar i stället för högtalaren.
- Ändra tiden det tar innan telefonens display stängs av.

Ange längden på tidsfördröjningen

Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Timeout för belysning.

Aktivera mörkt tema och mörk bakgrundsbild

Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna.

Välj  > Byt bakgrundsbild på startsidan för att ändra bakgrundsbild.

Avaktivera bakgrundsanimering

Välj  > Inställn. och Teman > Allmänna >  > Temaeffekter > Av.

Minska displayens ljusstyrka

Välj  > Inställn. och Telefon > Display > Ljusstyrka.

Inaktivera skärmläckaren Stor klocka

Välj  > Inställn. och Teman > Skärmläckare > Ingen.

Nätverksanvändning

- Aktivera offlineprofilen om du lyssnar på musik eller använder telefonen men inte vill ta emot eller ringa samtal.
- Ställ in telefonen att kontrollera om det finns ny e-post mer sällan.
- Använd en WLAN-anslutning för att ansluta till internet i stället för en mobil dataanslutning (GPRS eller 3G).
- Telefonen drar mer ström vid sökning efter 3G-nätet om den är inställd att använda både GSM- och 3G-näten (dual mode).

Ställ in telefonen på att endast använda GSM-nätet

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj det mobila nätverket och **Nätläge > GSM**.

Avaktivera Bluetooth när den inte behövs

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Stäng av sökningen efter tillgängliga WLAN

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Upprätta endast en mobil dataanslutning (3G eller GPRS) när det behövs

Stäng den mobila dataanslutningen genom att dra nedåt från meddelandeområdet och välja .

Anpassning och Nokia Butik**Profiler****Om profiler**

 Välj  > Inställn. > Profiler.

Väntar du ett samtal, men vill inte att telefonen ska ringa? Telefonen har olika inställningsgrupper som kallas profiler. Du kan anpassa dessa profiler för olika händelser och miljöer. Du kan också skapa egna profiler.

Du kan anpassa profilerna på följande sätt:

- Ändra ring- och meddelandesignaler.
- Ändra volymen för ringsignaler och knappljud.
- Stänga av knappljud och meddelandesignaler.
- Aktivera vibrationssignaler.
- Ange att telefonen ska säga namnet på kontakten som ringer upp.

Tips! Vill du snabbt öppna profilerna? Lägg till en profilwidget på startskärmen.

Anpassa enhetens ringsignal och andra signaler

Du kan anpassa telefonens toner för varje profil.

Välj  > Inställn. > Profiler.

Välj profilen, Anpassa och önskat alternativ.

Tips! Du kan hämta fler ringsignaler från Nokia Butik genom att välja **Nedladdade ljud**. Mer information finns på www.nokia.com.

Tips! Välj **Låtar** om du vill använda din favoritlåt från musikspelaren som rington.

Tysta telefonen

När profilen Ljudlös är aktiverad är alla ringsignaler och andra signaler avstängda. Aktivera den här profilen när du är på bio eller på ett möte, till exempel.

Tryck på strömknappen  och välj Ljudlös.

Ändra profil för möten

När mötesprofilen är aktiverad ger telefonen ifrån sig diskreta pip ljud i stället för ringtoner.

Tryck på strömknappen  och välj **Möte**.

Skapa en ny profil

Hur kan du göra så att telefonen uppfyller dina behov såväl på jobbet som i skolan eller hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem lämpliga namn.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

Välj  > **Skapa ny** och definiera dina profilinställningar.

Tips! Du kan välja en specifik ringsignal för din profil. Välj **Rington**.

Ange en tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil vid en angiven tid, och vid den tiden inaktiveras den profil som använts tidigare.

Välj  > **Inställn.** > **Profiler**.

- 1 Välj önskad profil och därefter **Tidsbegränsad**.
- 2 Ange tiden som du vill att den tidsinställda profilen ska upphöra att gälla.

Ändra tema

 Du kan ändra displayens färger och utseende.

Välj  > **Inställn.** > **Teman**.

Välj **Allmänna** och ett tema.

Tips! Om du vill hämta fler teman från Nokia Butik väljer du **Nedladdade teman**. Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Startskärm

Om startsidan

På startskärmen kan du:

- Visa meddelanden om missade samtal och mottagna meddelanden.
- Öppna dina favoritprogram
- Styr program, till exempel musikspelaren
- Lägga till genvägar för olika funktioner, till exempel skriva ett meddelande


- Visa dina favoritkontakter och ring eller skicka meddelanden till dem snabbt

Du kan ha flera startskärmar, till exempel olika startskärmar för arbete och fritid.

Elementen på startskärmen är interaktiva. Om du till exempel väljer klockan öppnas klockprogrammet.

Fördefinierade startskärmar

Telefonen har separata startsidor för affärsbehov och personliga behov och en sida för internetlänkar. Du kan anpassa sidorna så att de passar dina behov.

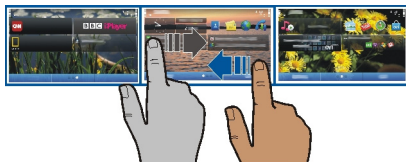

Svep vänster eller höger för att växla till en annan start sida.  indikerar den start sida som visas.

Anpassa startskärmen

Vill du visa ett favoritlandskap eller bilder av familjen som bakgrund på startskärmen? Du kan också anpassa de olika startskärmarna som du vill ha dem genom att ändra bakgrundsbild och ordna om objekten.


Byt bakgrundsbild

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Byt bakgrundsbild** på popup-menyn.

Tips! Hämta fler bakgrundsbilder från Nokia Butik. Se www.nokia.com/support för mer information.

Ordna om objekt på startskärmen

Peka och håll ned ett objekt och dra det till en ny plats.

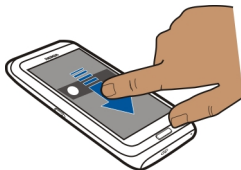

Tips! Du kan dra och släppa objekt mellan olika startskärmar.

Lägga till en ny startskärm

Välj  > Lägga till en startsida.

Lägga till en widget på startskärmen

Är du intresserad av dagens väder eller de senaste nyheterna? Du kan lägga till miniprogram (widgetar) på din startskärm och direkt se relevant information.

Peka och håll ned på ett tomt område på startsidan och välj **Lägg till widget** och en widget på popup-menyn.

En widget kan förbättra program och kan också ändra hur program fungerar.

Tips! Du kan ladda ned fler widgetar från Nokia Butik.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Vissa widgetar för startskärmen kan ansluta till internet automatiskt. Om du vill förhindra detta ska du avsluta mobildataanslutningen. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Ta bort en widget från startskärmen

Markera och håll ned widgeten och välj .

Lägga till en genväg på startskärmen

Visste du att du kan skapa genvägar till de program och funktioner du använder mest? Du kan lägga till genvägar till program eller åtgärder, till exempel att skriva ett meddelande.

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till genväg** och programmet eller funktionen på popup-menyn.

Lägga till viktiga kontakter på startskärmen

Du kan lägga till viktiga kontakter på startskärmen så att du snabbt kan ringa eller skicka meddelanden till dem.

Välj  > **Kontakter**.

Välj en kontakt som finns lagrad i telefonen och välj  > **Lägg till på Startside**.

Ringa en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Röstsamtal**. Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett nummer.

Skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten på startskärmen och **Meddelande**.

Ta bort en kontakt från startskärmen

Välj och håll ned kontakten på startsidan och välj sedan .

Kontakten tas bort från startskärmen men finns kvar bland dina kontakter.

Ordna program

Vill du snabbt kunna hitta de program du använder mest? På huvudmenyn kan du ordna dina program i mappar, och dölja program du inte använder ofta.

Välj .

Skapa en ny mapp

Välj  > Ny mapp.

Flytta ett program till en mapp

Välj programmet och håll kvar. Välj sedan **Flytta till mapp** och den nya mappen i popup-menyn.

Tips! Du drar och släpper program och mappar genom att på menyn peka och hålla ned på skärmen, och välja **Ordna** på popup-menyn.

Nokia Butik

Om Nokia Butik



Välj  > Butik och logga in på ditt Nokia-konto.

Visste du att du kan anpassa telefonen med fler program? Eller att du kan hämta spel som också är gratis? Bläddra i Nokia Butik så hittar du det senaste innehållet som är särskilt avsett för din telefon.

Du kan hämta:

- Spel
- Program
- Videor
- Teman och bakgrundsbilder

- Ringsignaler

Du kan också hämta innehåll som är relevant för din smak och din plats.

Du behöver ett Nokia-konto för att kunna hämta från Nokia Butik.

När du loggar in visas innehåll som är kompatibelt med din telefon.

Du kan söka efter och hämta innehåll via telefonen eller bläddra i Nokia Butik på en kompatibel dator och skicka länkar till innehållet till telefonen som ett SMS.

Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Mer information om Nokia Butik finns på www.nokia.com/support.

Sök i Nokia Butik

Kolla in de senaste och mest nedladdade programmen eller spelen, och objekt som rekommenderas för dig och din telefon. Du kan bläddra bland olika kategorier eller söka efter ett visst objekt.

Välj  > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

- 1 Välj **Butiksmeny** > **Sök**.
- 2 Skriv in sökord i sökfältet och välj **Sök**.

När du visar ett objekt visas även relaterade objekt.

Tips! Välj ett objekt om du vill se vad andra tycker om det. Du kan även se en beskrivning, priset och storleken på den fil som behöver laddas ned.

Ladda ned spel, program eller annat innehåll

Ladda ned spel, program eller videor gratis eller köp mer innehåll till telefonen. I Nokia Butik kan du hitta innehåll som är skapat specifikt för din telefon.

Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Välj  > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

- 1 Välj objektet.
- 2 Om objektet kostar något väljer du **Köp**. Om det är kostnadsfritt väljer du **Ladda ned**.
- 3 Du kan betala med ett kredit- eller kontokort eller via din telefonräkning (om du har abonnemang).

Om du vill spara kortinformationen på ditt Nokia-konto väljer du **Spara kortet på mitt Nokia-konto..**

Om du redan har sparat kortinformationen väljer du **Ändra fakturauppgifter** om du vill använda ett annat betalningssätt.

- 4 Välj eller ange en e-postadress om du vill få ett kvitto på ditt kredit- eller kontokortköp.
- 5 Välj **Bekräfta**.
- 6 När nedladdningen är klar kan du öppna eller visa objektet eller fortsätta söka efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var i telefonen som objektet sparas. Om du vill ändra standardplatsen väljer du **Konto > Installationsegenskaper** och önskat minne.

Tips! Använd en WLAN-anslutning när du laddar ned större filer som spel, program och videor.

Tips! Om du vill slippa ange dina betalkortsuppgifter varje gång du köper objekt från Nokia Butik sparar du dem på ditt Nokia-konto. Du kan lägga till mer än ett betalkort och välja vilket som ska användas när du köper.

Om du vill ha mer information om ett objekt kontaktar du objektets utgivare.

Visa din nedladdningskö

Du kan fortsätta bläddra efter annat innehåll och lägga till objekt i nedladdningskön när ett objekt laddas ned.

Välj  > **Butik** och logga in på ditt Nokia-konto.

Välj **Konto**.

Status för objekt som laddas ned visas i avsnittet Nya nedladdningar. Objekten laddas ned en åt gången och väntande objekt är placerade i nedladdningskön.

Redan nedladdade objekt visas i avsnittet Mina saker.

Tips! Välj objektet som laddas ned och välj **Paus** i informationsvyn om du till exempel måste avsluta din WLAN-anslutning. När du vill fortsätta nedladdningen väljer du **Fortsätt**. Pausa väntande objekt individuellt.

Du kan ladda ned objekt igen om en nedladdning misslyckades.

Skriva en recension

Vill du dela din åsikt om ett objekt med andra Nokia Butik-användare? Skriv en recension och ranka objektet.

Du kan lägga upp en recension per objekt som du laddat ned.

- 1 Markera objektet och **Recension**.
- 2 Skriv en recension, ranka objektet och välj **Lägg till recension**.
Välj **Redigera recension** om du vill redigera din recension.
- 3 Välj **Skicka** för att publicera din recension.

Hjälp oss att hålla ordning på Nokia Butik och rapportera om du hittar olämpligt innehåll. Välj **Rapportera överträdelse** och anledning. Ange ytterligare information om det behövs.

Telefon


Ringa upp ett telefonnummer

- 1 Du öppnar uppringaren genom att välja  på startsidan.
- 2 Ange telefonnumret.
Om du vill radera ett nummer väljer du .
Om du vill ange plustecknet (+) för internationella samtal väljer du * två gånger.
- 3 Ring samtalet genom att välja .
Om du öppnar tangentbordet under ett samtal, går samtalsljudet till högtalarna om inte ett kompatibelt headset är anslutet.
- 4 Avsluta samtalet genom att välja .

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter en kontakt som du sparat i kontaktlistan.

Öppna tangentbordet på startsidan och börja skriv kontaktens första eller andra namn. Du kan också söka efter företagsnamn.

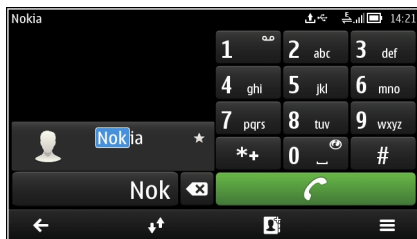

Inaktivera kontaktsökning

Välj **Alternativ** > **Kontaktsökning** > **Av** i uppringaren.


Ringa en kontakt

Välj ☰ > **Kontakter**.

- 1 Om du vill söka efter en kontakt väljer du 🔍 och skriver de första bokstäverna eller tecknen i förnamnet eller efternamnet i sökfältet.
- 2 Välj kontakten.
- 3 I kontaktkortet väljer du **Röstsamtal**.
- 4 Välj det nummer du vill använda om kontakten har fler än ett telefonnummer.

Ringa ett videosamtal

Har du släkt och vänner som du inte träffar så ofta? Varför inte ringa ett videosamtal så att ni kan se varandra?

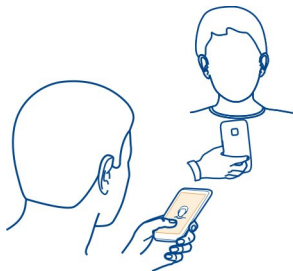

Videosamtal är en nättjänst och för att kunna ringa videosamtal måste du vara inom ett 3G-nät.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

Videosamtal kan bara föras mellan två parter. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

Ringa ett videosamtal till en kontakt

- 1 Välj ☰ > **Kontakter** och den önskade kontakten.
- 2 I kontaktkortet väljer du **Videosamtal**.

Den främre kameran används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal.

Videosamtalet är aktivt när du kan se två videor och höra ljudet via högtalaren. Om samtalsmottagaren inte kan skicka video, hör du bara den andra personens röst och eventuellt visas en bild eller tom skärm.


- 3 Du avslutar videosamtalet genom att välja .

Ringa ett videosamtal till ett telefonnummer

- 1 Välj  på startskärmen och skriv telefonnumret.
- 2 Välj  > Videosamtal.

Ringa ett konferenssamtal

Du kan ringa ett konferenssamtal med upp till sex deltagare inklusive dig. Konferenssamtal är en nättjänst.

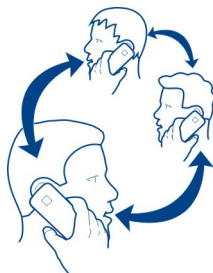

Videokonferenssamtal stöds inte.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du . Skriv telefonnumret eller välj  om du vill välja en kontakt. Det första samtalet parkeras.
- 3 Välj  > Konferens när det nya samtalet besvaras.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ring ett samtal till en annan deltagare och välj .

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj  > Visa deltagare, deltagaren och . Konferenssamtalet parkeras i telefonen. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du  > Konferens. Eller om det är fler än tre deltagare väljer du .

Släpp en deltagare från ett konferenssamtal som du har startat

Välj  > Visa deltagare, deltagaren och .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Välj .

Ringa upp de mest använda numren

Genom att tilldela de telefonnummer du använder mest till sifferknapparna på telefonen kan du snabbt ringa till familj och vänner.

Välj  > **Inställn. och Telefoni** > **Snabbuppringn..**

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

1 Välj den sifferknapp du vill tilldela telefonnumret.

1 () är reserverad för röstbrevlådan.

2 Välj kontakten från din kontaktlista.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som tilldelats en sifferknapp

Håll ned den tilldelade sifferknappen och välj **Ta bort** eller **Ändra** i popup-menyn.

Ringa ett samtal

Välj  på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Ringa samtal via internet

Om internetsamtal

Du kan ringa och ta emot samtal via internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Internetsamtal är en nättjänst.

Vissa tjänstleverantörer har gratis internetsamtal. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och anslutningskostnader.

För att slå och ta emot internetsamtal måste du vara i täckningsområdet för ett WLAN eller ha en pakedataanslutning (GPRS) i ett 3G-nät och vara inloggad på en internetsamtalstjänst.

Installera en internetsamtalstjänst

Du kan söka efter internetsamtalstjänster från Nokia Butik. Mer information finns på www.nokia.com.

1 Hämta en installationswidget för internetsamtalstjänsten.

2 Välj installationswidgeten för att starta installationen.

3 Följ anvisningarna som visas.

När en internetsamtalstjänst har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Ringa ett internetsamtal.

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa från vännerlistan eller kontaktlistan.

Välj  > **Kontakter**.

Ringa en kontakt i vännerlistan

- 1 Öppna fliken för internetsamtalstjänster och logga in på en internetsamtalstjänst.
- 2 Välj kontakten i vännerlistan och välj **Internetsamtal**.

Slå ett internetsamtal till ett telefonnummer

- 1 Välj  på startskärmen och skriv telefonnumret.
- 2 Välj  och lämpligt alternativ för att ringa ett internetsamtal.

Ringa det senast slagna numret

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa numret igen. I samtalsloggen kan du se information om inkommande och utgående samtal.

Välj  >  och numret på startskärmen.

Spela in ett telefonsamtal

Du kan spela in dina telefonsamtal.

- 1 Under ett aktivt röstsamtal väljer du  > **Inspelare**.
- 2 Starta inspelningen med .
- 3 När du vill sluta spela in väljer du . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.


Stänga av ringsignalen genom att vända enheten

Om telefonen ringer vid ett tillfälle när du inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalen genom att vända på telefonen.

Aktivera ljudavstängningsfunktionen

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Sensorinställningar** > **Stäng av samtal** > **På**.

Om telefonen ringer vänder du den så att den ligger med displayen vänd nedåt.

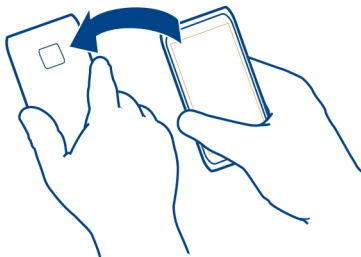

Visa missade samtal

På startskärmen ser du om du har missat samtal. Antalet missade händelser, inklusive missade samtal och mottagna meddelanden, visas.

Du visar telefonnumret genom att svepa nedåt från meddelandeområdet och välja meddelandet om missade samtal. Namnet på personen som ringde visas om personen finns i kontaktlistan.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Välj kontakten eller numret.

Visa listan missade samtal senare

Välj ☎ >  på startskärmen och öppna fliken för missade samtal ↻.

Ringa upp röstbrevlådan

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda. De som ringer kan också lämna meddelanden om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

Välj ☎ på startskärmen och välj och håll ned 1.

Ändra telefonnumret till röstbrevlådan.

- 1 Välj ☎ > Inställn. och Telefoni > Samtalsbrevlåda.
- 2 Välj röstbrevlådan, håll kvar och välj sedan Ändra nummer på popup-menyn.
- 3 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj OK.

Vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer

Du kan vidarekoppla inkommande samtal om du inte kan besvara samtal.

Välj ☎ > Inställn. och Telefoni > Vidarekoppling > Röstsamtal.

Vidarekoppling är en nättjänst. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Vidarekoppla obesvarade röstsamtal

Välj **Om obesvarat > Aktivera > Till röstbrevlåda.**

Vidarekoppla när ett röstsamtal pågår

Välj **Om upptaget > Aktivera > Till röstbrevlåda.**

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång.

Vidarekoppla alla röstsamtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Alla röstsamtal > Aktivera > Till annat nummer.**
- 2 Ange numret. Välj **Sök** om du vill använda ett nummer i kontaktlistan.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra samtal till och från enheten

Ibland kanske du vill att det inte ska gå att ringa till och från telefonen. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. Samtalsspärr är en nättjänst.

Välj  > **Inställn. och Telefoni > Samtalsspärr.**

Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänsteleverantör.

Spärra utgående samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra utgående samtal eller internationella samtal väljer du **Utgående samtal** eller **Internationella samtal**. Om du vill spärra internationella samtal, men tillåta samtal till ditt hemland väljer du **Internationella samtal, ej samtal till hemland**.
- 3 Välj **Aktivera**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärra inkommande samtal

- 1 Välj **Spärra mobilsamtal** om en internetsamtalstjänst är installerad.
- 2 Om du vill spärra inkommande samtal eller internationella samtal när du är utomlands, väljer du **Inkommande samtal** eller **Inkommande samtal vid roaming**.
- 3 Välj **Aktivera**.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj Internetsamtalsspärr > Samtalsspärr anonyma samt. > På.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Tillåta endast samtal till vissa nummer

Du kan tillåta samtal till enbart familjemedlemmar eller andra viktiga telefonnummer, och spärra alla andra telefonnummer.

Välj  > Kontakter och  > SIM-nummer > Nummerbegränsningar.

Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Du behöver få en PIN2-kod från tjänstleverantören.

Aktivera nummerbegränsning

Välj  > Aktivera nummerbegränsn.. Ange PIN2-koden.

Välj vilka personer det ska gå att ringa till.

- 1 Välj  > Ny SIM-kontakt.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange vilka kontaktnamn och telefonnummer det ska vara tillåtet att ringa till och välj ✓. Om du vill lägga till en kontakt från kontaktlistan i nummerbegränsningslistan väljer du **Hämta från Kontakter** och en kontakt.

För att kunna skicka ett SMS till en SIM-kontakt när nummerbegränsningstjänsten är aktiv, måste du även lägga till meddelandecentralens nummer i nummerbegränsningslistan.

Videodelning

Om videodelning

Du kan dela livevideo eller inspelade videoklipp från din telefon till en annan kompatibel telefon under ett röstsamtal. Videodelning är en nättjänst.

När du aktiverar Dela video aktiveras högtalaren automatiskt. Om du inte vill använda högtalaren kan du använda ett kompatibelt headset.

Krav för videodelning

För att kunna dela video måste både du och mottagaren:

- Vara inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om någon av er hamnar utanför 3G-nätet återupptas röstsamtalet.
- Ha aktiverat videodelningsfunktionen.

- Ha enheter som är konfigurerade för anslutning person-till-person.

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Konfigurera videodelning

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i telefonen måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i telefonen. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Konfigurera en anslutning person-till-person

- 1 Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Administratörsinställn.** > **SIP-inställningar** och en SIP-profil.
- 2 Ange SIP-profilinställningarna som behövs.

Ändra inställningar för videodelning

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dela video**.

Använd en 3G-anslutning

Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om olika nät.

Lägg till en SIP-adress för en kontakt

- 1 Välj  > **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt och .
- 3 Välj  > **Dela video**.
- 4 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).

Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Dela livevideo eller inspelade videoklipp

Välj  > **Dela video** under ett aktivt röstsamtal.

- 1 Om du vill dela livevideo väljer du **Livevideo**.
Om du vill dela en video väljer du **Video**.

- 2 Välj önskad SIP-adress eller önskat telefonnummer på mottagarens kontaktkort. Om SIP-adressen eller telefonnumret inte är tillgängligt anger du informationen manuellt och väljer **OK**. Om du anger ett telefonnummer måste du ange landsnumret. Inbjudan skickas till SIP-adressen.

Om du öppnar ett annat program medan du delar video pausas videodelningen.

Fortsätt delningen

Håll menyknappen nedtryckt, svep åt höger eller vänster och välj det aktiva samtalet och  > **Fortsätt videodelning**.

Stoppa delning av videoklipp

Välj **Stopp**. Du avslutar röstsamtalet genom att välja . När du avslutar samtalet avslutas också videodelningen.

Spara automatiskt livevideon du delade

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dela video** > **Spara video** > **På**.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Välj **Ja**. Videodelning börjar automatiskt.

Kontakter

Om Kontakter

 Välj  > **Kontakter**.

Du kan spara och ordna dina vänners telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation. Om du på ett enkelt sätt vill hålla kontakten med de viktigaste kontakterna kan du ange att de är dina favoriter.

Spara telefonnummer och e-postadresser

Du kan spara dina vänners telefonnummer, e-postadresser och annan information i kontaktlistan.

Välj  > **Kontakter**.

Lägg till en kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj .
- 2 Välj en kontaktuppgift, fyll i fältet och välj .
- 3 Välj  när du har lagt till uppgifterna.

Redigera kontaktinformation

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj en kontaktuppgift, ändra informationen och välj .
- 3 Välj  när du har redigerat alla nödvändiga uppgifter.

Lägga till fler uppgifter på ett kontaktkort

Välj en kontakt,  >  och önskad kontaktuppgift.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal eller meddelande

När du får ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer du inte har sparat i kontaktlistan, kan du enkelt spara numret i en ny eller befintlig post i kontaktlistan.

Spara ett nummer från ett mottaget samtal

- 1 Välj  > .
- 2 Öppna fliken Mottagna samtal .
- 3 Välj ett telefonnummer, håll kvar och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 4 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Spara ett nummer från ett mottaget meddelande

- 1 Välj  > **Meddel..**
- 2 Välj och håll kvar på ett meddelande i listan Konversationer och välj sedan **Spara i Kontakter** på popup-menyn.
- 3 Välj om du vill skapa en ny post i kontaktlistan eller uppdatera en befintlig.

Kontakta viktiga personer snabbt

Du kan ange viktiga kontakter som favoriter. Dina favoriter visas längst upp i listan Kontakter så att du snabbt kan nå dem.

Välj  > **Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Lägg till i favoriter** i popup-menyn.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt, håll kvar och välj sedan **Ta bort från favoriter** i popup-menyn. Kontakten tas inte bort från den vanliga kontaktlistan.

Lägg till en bild till en kontakt

Vill du snabbt se vem som ringer? Lägg till en bild till en specifik kontakt.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Välj en kontakt.
- 2 Välj  bredvid kontaktens namn och välj **Lägg till bild**.
- 3 Välj en bild från Galleri. Du kan också ta en ny bild och välja den.

Ändra eller ta bort en bild

Välj bilden och välj **Byt bild** eller **Ta bort bild** från popup-menyn.

Ange ringsignal för en kontakt

Vill du höra när en viss person ringer dig? Då kan du välja en ringsignal för den personen.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Välj en kontakt och .
- 2 Välj **Rington** och en ringsignal.

Skicka kontaktinformation med Mitt kort

Mitt kort är ditt elektroniska visitkort. Med Mitt kort kan du skicka din kontaktinformation till andra.

Välj  > **Kontakter**.

Skicka din kontaktinformation som ett visitkort

- 1 Peka på och håll kvar på **Mitt kort** och välj **Sänd som kontaktkort** i popup-menyn.
- 2 Välj sändningsmetod.

Redigera kontaktinformation i Mitt kort

- 1 Välj **Mitt kort**.
- 2 Välj  och den uppgift som ska redigeras.
- 3 Välj  om du vill lägga till mer information.

Skapa en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer samtidigt. Du kan till exempel lägga till alla i familjen i en grupp.

Välj  > **Kontakter**.

- 1 Öppna fliken  och välj  > **Ny grupp.**
- 2 Skriv ett namn på gruppen och välj **OK.**
- 3 Välj gruppen på fliken  och välj  > **Lägg till medlemmar.**
- 4 Markera kontakterna som du vill lägga till i gruppen och välj .

Skicka ett meddelande till en grupp personer

Vill du skicka ett meddelande snabbt till alla i familjen? Om du lägger till familjemedlemmarna i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla samtidigt.

Välj  > **Kontakter.**

- 1 Öppna fliken .
- 2 Välj namnet på en grupp, håll kvar och välj sedan **Skapa meddelande** i popup-menyn.

Kopiera kontakter från SIM-kortet till telefonen

Om du har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till fler uppgifter för kontakter som lagras i telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj  > **Kontakter.**

Välj  > **SIM-nummer** > **Kop. alla till telefonen.**

Säkerhetskopiera dina kontakter på Nokia Services

Om du säkerhetskopierar dina kontakter på Nokia Services kan du enkelt kopiera kontakterna till en annan telefon. Om telefonen blir stulen eller skadad kan du fortfarande komma åt kontaktlistan via internet.

Välj  > **Kontakter.**

Välj  > **Ovi Sync** > **Synkronisera.**

Om du tillåter automatisk synkronisering säkerhetskopieras automatiskt alla ändringar du gör i kontaktlistan på Nokia Services.

Du behöver ett Nokia-konto för att använda Nokia Services. Du ombeds även att skapa ett nytt konto om du öppnar Nokia Services från telefonen.

Om du använder Ovi Sync för att automatiskt synkronisera dina kontakter ska du inte tillåta kontaktsynkronisering med någon annan tjänst, eftersom det kan skapa konflikter. Det går inte att använda Ovi Synkr för kontakter om du har aktiverat kontaktsynkronisering i Mail for Exchange.

Meddelanden

Om Meddelanden



Välj > Meddel..

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- Sms
- Ljudmeddelanden
- MMS som innehåller bilder och videoklipp
- Gruppmeddelanden

Meddelanden kräver ett nät.

Skicka ett meddelande

Du kan snabbt kontakta familj och vänner med SMS och MMS. I ett MMS kan du bifoga bilder, videoklipp och ljudklipp som du vill dela med dig av.

Välj > Meddel..

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till. Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du > Lägg till mottagare.
- 3 Markera textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
- 4 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 5 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bilaga kan vara dyrare än att skicka det som ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om ett SMS är mycket långt kan det hända att det omvandlas till ett MMS för att det ska kunna levereras till mottagaren. Om du vill inaktivera den här funktionen väljer du > Sändningsalternativ > Meddelandetyp > Text medan du skriver meddelandet.

Om du skickar ett SMS till en eller flera mottagare och kontaktinformationen för en av mottagarna är en e-postadress i stället för ett telefonnummer omvandlas ditt SMS till ett MMS.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett ljudmeddelande

Du kan spela in ett ljudklipp, till exempel en födelsedagssång, och skicka klippet som ett ljudmeddelande.

Välj  > Meddel..

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till ett befintligt ljudklipp som en bilaga väljer du  >  och sedan ljudklippet.
Om du vill lägga till ett nytt ljudklipp väljer du  >  och spelar in det nya ljudklippet.
- 3 Om du vill lägga till mottagarens telefonnummer manuellt anger du numret i fältet Till.
Om du vill lägga till mottagare från kontaktlistan väljer du  > **Lägg till mottagare.**
- 4 Välj .

Läsa ett mottaget meddelande

När du får ett meddelande visas det med en indikering på startsidan. Du kan öppna meddelandet direkt från startskärmen.

Välj Visa för att öppna meddelandet.

Meddelandet öppnas som standard i konversationsvyn. Konversationsvyn innehåller alla meddelanden som har skickats till och tagits emot från en viss kontakt. Om du har tagit emot meddelanden från flera kontakter öppnas meddelandena i listan Konversationer.

Läsa meddelandet senare

- 1 Välj  > Meddel. .
- 2 Välj konversationen som innehåller meddelandet.
- 3 Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelandet

- 1 Välj .
- 2 Skriv svaret och välj .

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Välj  > Vidarebefordra.
- 2 Redigera meddelandet om det behövs och välj .

Spara ett mottaget MMS

Välj och håll ned objektet i MMS-meddelandet och välj **Spara** på popup-menyn.

Du kan visa objektet i motsvarande program. Om du till exempel vill visa sparade bilder väljer du  > **Galleri**.

Visa en konversation

Du kan se meddelandena du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt i en vy, och fortsätta konversationen från den vyn.

Välj  > **Meddel..**

Välj en kontakt i listan Konversationer. Konversationen öppnas och alla meddelanden som skickas till och tas emot från den kontakten visas.

Besvara ett meddelande i en konversation

- 1 Markera textinmatningsfältet och skriv meddelandet.
 - 2 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
 - 3 Om du vill lägga till fler mottagare väljer du  > **Lägg till mottagare**.
 - 4 Du skickar meddelandet genom att välja .
- Meddelandet skickas till det nummer som användes senast för kontakten.

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i den aktuella konversationen. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startskärmen öppnas meddelandet som standard i konversationsvy för en viss kontakt.

Lyssna på ett SMS

Du kan låta telefonen läsa upp dina SMS.

- 1 Välj  > **Meddel..**
- 2 Välj  > **Visa mappar** > **Inkorg**.
- 3 Välj ett meddelande, håll kvar och välj sedan **Lyssna** på popup-menyn.

Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Tal** för att ändra talinställningarna för meddelandeläsaren.

Byt språk

Välj **Språk** och ett språk.

Hämta ytterligare ett språk

Välj  > **Hämta språk**.

Byt röst

Välj **Röst** och en röst. Om du vill förhandsgranska en röst, öppna röstvalsfliken , välj och håll ned på rösten och välj **Spela upp röst**.

Byt språk

Du kan ändra telefonens språk och det språk som du skriver meddelanden och e-post på. Du kan också aktivera textinmatning med den intelligenta ordboken.

Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Språk**.

Byta språk i telefonen

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.

E-post

Om E-post

 Välj  > **E-post**.

Du kan automatiskt överföra e-post från din befintliga e-postadress till telefonen och läsa, besvara och ordna e-posten var du än befinner dig. Du kan lägga till flera e-postkonton på telefonen och få tillgång till dem direkt från startsidan.

Det kan kosta pengar att skicka och ta emot e-post via telefonen. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

E-post är en nättjänst och är kanske inte tillgänglig i alla regioner.

Få ett kostnadsfritt e-postkonto från Nokia

Med Nokias E-post kan du använda telefonen eller datorn för att komma åt din e-post. Skydd mot skräppost hjälper till att hålla ordning på din brevlåda och virusskyddet ökar säkerheten.

- 1 Välj  > E-post .
- 2 Välj Nytt e-postkonto > Ovi E-post > Registrera dig nu.

Lägga till ett e-postkonto

Du kan lägga till flera olika e-postkonton.

Välj  > E-post.

När du startar programmet E-post första gången ombeds du att skapa ett e-postkonto. Följ anvisningarna som visas.

Lägga till ett e-postkonto senare

Välj E-post > Nytt e-postkonto. Följ anvisningarna som visas.

Tips! Om du lägger till en e-postwidget på startskärmen kan du lätt öppna din e-post direkt från startskärmen.

Radera ett e-postkonto

Välj e-postkontot, håll kvar och välj sedan Radera e-postkonto på popup-menyn.

Läsa ett mottaget e-meddelande

Du kan använda telefonen för att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj  > E-post .

Markera e-postmeddelandet.

Tips! Om du snabbt vill kunna läsa nya e-postmeddelanden lägger du till en e-postwidget på startskärmen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar isär eller ihop dem.



Öppna eller spara en bilaga

Välj bilagan och lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bilaga kan du spara alla på en gång.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj  > Svara.

Vidarebefordra e-postmeddelandet

Välj  > Vidarebefordra.

Tips! Om det finns en webbadress i e-postmeddelandet och du vill öppna den i telefonens webbläsare, väljer du adressen.

Läsa nästa eller föregående e-postmeddelande i brevlådan

Använd piltangenterna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan skriva och skicka e-postmeddelanden och bifoga filer med hjälp av telefonen.

Välj  > E-post och en brevlåda.

- 1 Välj .
- 2 Ange e-postadressen. Om du vill lägga till en mottagare i kontaktlistan väljer du Till eller Kopia. Om du vill lägga till ett Bcc-fält väljer du  > Andra mottagarfält > Visa Hemlig kopia-fält.
- 3 Om du vill lägga till en bilaga väljer du .
- 4 Om du vill skicka e-postmeddelandet väljer du .

Svara på mötesbegäran

Du kan öppna och spara eller acceptera mötesbegäranden. När du sparar eller tackar ja till en mötesbegäran visas den i kalendern.

Mötesbegäranden hanteras i Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Välj  > **E-post** och Exchange ActiveSync-e-postkontot.

Öppna mötesbegäran och spara den i din kalender. Om det är tillgängligt kan du annars välja  **Acceptera**,  **Avvisa** eller  **Preliminärt**.

Kontrollera tillgängligheten

Välj  > Visa kalender.

Om du vill redigera, besvara eller vidarebefordra en mötesbegäran som du tackat ja till öppnar du begäran i kalendern.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Öppna e-post från startskärmen

Du kan ha olika många e-postwidgetar på startsidan, beroende på vilken telefon du har.

Varje e-postwidget innehåller en brevlåda där de tre senast mottagna meddelandena visas. Du kan öppna dem direkt från widgeten.  anger att du har fått nya meddelanden.

Tips! Bläddra nedåt om du vill visa fler meddelanden.

Lägga till en e-postwidget på startskärmen

Peka och håll ned på ett tomt område på startskärmen och välj **Lägg till widget** och e-postwidgeten på popup-menyn.

Internet

Om webbläsaren

 Välj  > **Internet**.

Läs de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan visa webbsidor på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på internet måste du vara ansluten.

Surfa på Internet

Välj  > **Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Sök på Internet

Markera webbadressfältet, skriv ett sökord och välj det första objektet i listrutan nedanför webbadressfältet.

Zooma in eller ut

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna mot eller ifrån varandra.

Öppna ett nytt webbläsarfönster

Välj  > .

Växla mellan webbläsarfönster

- 1 Välj .
- 2 Dra åt vänster eller höger och välj önskat fönster.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > Integritet > Töm privat data > Cache.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj  > Internet.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj  > Internet.

RSS-flöden på webbsidor markeras vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

Välj ett önskat RSS-flöde i RSS-vyn och håll kvar det. Välj sedan **Uppdatera** på popup-menyn.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Välj  > **Internet**.

Om oläsliga tecken visas väljer du  >  > **Sida** > **Standardkodning** och rätt kodning för språkets tekenuppsättning.

Sociala nätverk

Om Social



Välj  > **Social** och logga in på de sociala nätverkstjänster du använder.

Använd programmet Socialt för att förbättra din sociala nätverksupplevelse. När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Socialt kan du göra följande:

- Visa dina vänners statusuppdateringar från flera olika tjänster i en vy.
- Publicera egna statusuppdateringar på flera tjänster samtidigt.
- Direkt dela bilder du tar med kameran.
- Dela videor som du spelat in med telefonen.
- Länka dina onlinevänners profiler till deras kontaktinformation i telefonen.
- Lägga till positionsinformation i statusuppdateringen.
- Lägga till händelser från tjänstens kalender till telefonens kalender.

Enbart de funktioner som stöds av den sociala nätverkstjänsten är tillgängliga.

Nätstöd krävs för att du ska kunna använda sociala nätverkstjänster. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

De sociala nätverkstjänsterna levereras av andra leverantörer än Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din information till många personer. Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för hur du delar information på den tjänsten. Bekanta dig med tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy.

Visa dina vänners statusuppdateringar i en vy

När du är inloggad på sociala nätverkstjänster via programmet Socialt kan du visa dina vänners statusuppdateringar från alla dessa tjänster i en vy. Du behöver inte växla mellan olika program för att se dina vänners status.

Välj  > **Social**.

- 1 Välj en tjänst och logga in.
- 2 Välj **Lägg till socialt nätverk**.
- 3 Välj en annan tjänst och logga in.
- 4 Välj **Alla aktiviteter**.

Alla flöden från tjänsterna du har lagt till kommer automatiskt med i vyn.

Lägg upp din status på sociala nätverkstjänster

Med programmet Social kan du lägga upp din statusuppdatering på sociala nätverkstjänster.

Välj  > **Social**.

Ange din statusuppdatering i textfältet.

Länka dina onlinevänner till deras kontaktinformation

Du kan länka dina onlinevänners profiler från sociala nätverkstjänster till deras kontaktinformation i telefonen. När du har gjort det kan du visa deras kontaktinformation direkt från programmet Social och visa deras statusuppdateringar i kontaktlistan.

Välj  > **Social**.

- 1 Välj en onlineväns profilbild.
- 2 Välj **Länka profil till kontakt** från popup-menyn.
- 3 Välj kontakten som ska länkas med profilen i kontaktlistan.

Visa dina vänners statusuppdateringar på startskärmen

Med Socialt widgeten kan du visa dina onlinevänners statusuppdateringar direkt på startskärmen när du loggar in på sociala nätverkstjänster via Nokia-tjänster.

Öppna programmet Socialt från startskärmen

Välj widgeten Socialt. Om du är inloggad öppnas statusuppdateringsvyn. Om du inte är inloggad öppnas inloggningsvyn.

Överföra en bild eller ett videoklipp till en tjänst

Använd programmet Socialt om du vill överföra bilder och videoklipp till sociala nätverkstjänster.

Välj  > **Social** och logga in på en social nätverkstjänst.

- 1 Välj .
- 2 Välj om du vill överföra en bild eller video.
- 3 Du markerar objektet som ska överföras genom att välja objektet.
Den maximala filstorleken är 4 MB för bilder och 10 MB för videoklipp.
- 4 Om du överför en enda bild kan du lägga till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt av bilden.
För att du ska kunna överföra ett videoklipp måste den sociala nätverkstjänsten ha stöd för funktionen och du måste använda en WLAN-anslutning.
- 5 Välj .

Ta en bild och överför den.

- 1 Välj .
- 2 Välj alternativet för att överföra en bild från kameran.
- 3 Ta ett foto.
- 4 Lägg till en bildtext och ett märke med en kommentar i ett visst avsnitt i bilden.

Lämna ut din position i statusuppdateringen

Med programmet Social kan du informera dina vänner om var du är så att de kan nå dig.

Välj  > **Social**.

- 1 Välj textinmatningsfältet längst upp på displayen.
- 2 Lägg till din plats. Telefonen använder GPS för att bestämma din aktuella plats och söka efter platsmärken i din närhet.
- 3 Om flera landmärken hittas väljer du en i listan.

Positionsdelningsfunktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

❗ Viktigt! Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Användningsvillkoren för den sociala nätverkstjänsten kan gälla för positionsdelning till tjänsten. Läs tjänstens användningsvillkor och sekretesspolicy och fundera över om det är säkert innan du lämnar ut information om din position till andra eller visar andras position.

Kontakta en vän från en social nätverkstjänst

När du vill göra mer än att kommentera en väns status kan du ringa eller skicka ett meddelande till personen.

Välj  > **Social**.

- 1 Välj en väns profilbild.
- 2 Välj **Visa kontaktinfo** från popup-menyn.
- 3 Välj en kommunikationsmetod.

Den här funktionen är tillgänglig om du har länkat dina onlinevänner till deras kontaktinformation i din telefon.

Tillgängliga kommunikationsmetoder varierar. Om du vill ringa eller skicka ett SMS till en vän måste tjänsten stödja funktionen.

Lägga till en händelse i telefonens kalender

När du svarar på inbjudningar till händelser via en social nätverkstjänst kan du lägga till händelserna i telefonens kalender så att du kan se kommande händelser när du är offline.

Välj  > **Social** och en tjänst, och logga in.

- 1 Välj en inbjudan till en händelse.
- 2 Lägg till händelsen i telefonens kalender.

Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten har stöd för det.

Kamera

Om kameran



Håll ned kameraknappen.

Varför ta med dig en separat kamera när telefonen har allt du behöver för att fånga minnesvärda ögonblick? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videoklipp.

Du kan sedan visa eller redigera bilderna och videoklippen i telefonen, dela dem med andra på internet eller skicka dem till kompatibla enheter.

Ta ett foto

Håll ned kameraknappen.



Zooma in eller ut

Använd volymknapparna.

Inaktivera ansiktsgenkänning

Välj  > .

Bilder och videor sparas som standard på massminnet.

Spara positionsinformation i bilder och videoklipp

Eftersom det ibland kan vara svårt att komma ihåg exakt var en bild eller ett videoklipp togs, kan du välja om telefonen ska lagra positionsinformationen automatiskt.

Håll ned kameraknappen.

Du kan bifoga platsinformation till ett foto eller en video om platsen kan bestämmas med hjälp av GPS eller nätverksmetoder. Om du delar ett foto eller en video som innehåller platsinformation kan platsinformationen visas för dem som ser fotot eller videon. Du kan inaktivera geotaggar i kamerainställningarna.

Aktivera positionsregistreringsfunktionen

Välj  >  > **Spara platsinformation** > **Ja**.

Det kan ta flera minuter att få koordinaterna för din position.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-

satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation ej tillgänglig. Positionsinformationen kanske inte sparas i bilder eller videoklipp.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformationen sparas i bilder och videoklipp.

Ta bilder i mörker

Aktivera nattläge om du vill ta bilder även i svagt ljus.

Håll ned kameraknappen.

Aktivera nattläget

Välj  > . Om du vill använda blixten väljer du .

Tips för bild och video

Håll ned kameraknappen.

När du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- När du zoomar in kan bildkvaliteten försämrats.
- Kamerans batterisparläge aktiveras efter ungefär en minut av inaktivitet. När du vill aktivera kameran igen trycker du kort på kameraknappen.
- Du kan bifoga en bild till en kontakt i kontaktlistan. Välj  > **Använd bild** > **Tilldela kontakt** när du har tagit bilden. Flytta rutan om du vill beskära bilden, peka på skärmen för att visa verktygsfältet, välj  och välj kontakten.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

När du spelar in ett videoklipp:

- För bästa resultat, stäng alla öppna program innan du spelar in.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med telefonen kan du även fånga speciella tillfällen på video.

Håll ned kameraknappen.

- 1 Om du behöver växla från bildläge till videoläge väljer du  .
- 2 Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen.
- 3 Om du vill pausa inspelningen väljer du . Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom fem minuter stoppas inspelningen. Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill stoppa inspelningen trycker du på kameraknappen. Videoklippet sparas automatiskt i **Galleri**.

Tips! Du kan skicka din video i ett MMS. Om du vill begränsa videostorleken innan du spelar in väljer du    >  > **Videokvalitet** > **Kvalitet för fildelning**.

Skicka bild eller videoklipp

Du kan skicka bilder och videoklipp i ett MMS eller e-postmeddelande eller via Bluetooth.

Skicka i ett MMS

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Via meddelande**.
- 3 Välj  om du vill välja en mottagare från kontaktlistan. Om du vill ange mottagarens namn eller telefonnummer väljer du fältet Till och anger namnet eller telefonnumret.
- 4 Välj .

Skicka i ett e-postmeddelande

- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Via e-post**.
- 3 Om du vill välja en mottagare i kontaktlistan väljer du titeln Till. Om du vill ange mottagarens adress manuellt väljer du fältet Till och skriver adressen.
- 4 Välj .

Skicka via Bluetooth


- 1 Ta en bild eller spela in ett videoklipp.
- 2 Välj  > **Via Bluetooth**.
- 3 Välj den enhet du ska ansluta till eller sök efter fler enheter.
Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet.

Dela en bild eller ett videoklipp direkt från kameran

När du har tagit bilder eller spelat in videoklipp kan du överföra dem till en social nätverkstjänst.

Håll ned kameraknappen.

När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp väljer du  och följer instruktionerna som visas.

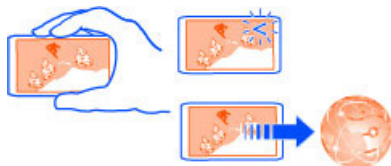

Första gången du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst måste du logga in på tjänsten. Tjänsten du lägger till anges som standarddelningstjänst.

Alla sociala nätverkstjänster stöder inte alla filformat eller videoklipp som har spelats in med hög kvalitet.

Bilder och videoklipp

Galleri

Om Galleri



Välj  > Galleri.

Titta på videoklipp som du har spelat in, eller bläddra och visa bilderna som du har tagit.

Du kan också visa bilderna och videoklippen på en kompatibel TV. Skriv ut de bästa bilderna om du vill ha en papperskopia.

Om du vill hantera mediefilerna mer effektivt kan du ordna dem i album.

Visa bilder och videoklipp

Välj  > Galleri.

Bläddra bland bilder

Svep upp eller ned.

Visa en bild

Välj bilden.

Svep från höger till vänster för att visa nästa bild. Svep från vänster till höger om du vill visa föregående bild.

Zooma in

Placera två fingrar på skärmen och för fingrarna ifrån varandra. Om du vill zooma ut drar du fingrarna mot varandra.



Tips! Peka på skärmen två gånger om du snabbt vill zooma in eller zooma ut igen.

Visa verktygsfältet

Peka på skärmen.

Visa bilder som ett bildspel

Välj en bild och  > **Bildspel** > **Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade bilden.

Visa bilderna i ett album som ett bildspel

Öppna fliken Album . Peka på ett album och håll kvar. Välj sedan **Bildspel** på popup-menyn.

Ändra inställningar för bildspelet

Välj en bild och  > **Bildspel** > **Inställningar**.

Spela upp ett videoklipp

Välj ett videoklipp. Videoklipp är märkta med .

Bilder och videoklipp kan skickas till dig i ett e-postmeddelande eller MMS. Om du vill visa dessa bilder och videoklipp senare ska du spara dem i Galleri.

Spara en bild eller ett videoklipp i Galleri

1 Välj bilden eller videoklippen i MMS:et.

2 Peka på skärmen och välj  > **Spara**.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet, med till exempel Bluetooth. Du kan visa dessa bilder eller videoklipp direkt i Galleri.

Tips! Du överför en bild eller ett videoklipp till en social nätverkstjänst genom att markera objektet, peka på skärmen och välja .

Ordna dina bilder

Du kan ordna bilderna i album så att det blir enklare att hitta en viss bild.

Välj  > **Galleri**.

Skapa ett nytt album

Öppna fliken Album  och välj . Ange ett namn på albumet.

Flytta en bild till ett annat album

- 1 Välj och håll ned en bild och välj **Lägg till i album** på popup-menyn.
- 2 Välj det album du vill flytta bilden till. Om du vill skapa ett nytt album att flytta bilden till väljer du **Nytt album**.

Tips! Om du vill flytta flera bilder till ett album väljer du och håller ned en bild och väljer **Markera**. Markera bilderna och välj  > **Lägg till i album**.

Byta namn på eller radera ett album

Välj och håll ned albumet och välj **Ändra namn** eller **Radera** på popup-menyn.

Bilderna och videoklipp i albumet raderas inte från din telefon.

Dela bild eller ett videoklipp från Galleri

Vill du överföra bilder och videoklipp till en social nätverkstjänst så släkt och vänner kan se dem? Överför dina bilder och videoklipp direkt från Galleri.

Välj  > **Galleri**.

- 1 Välj en bild eller en video som ska laddas upp.
- 2 Peka på bilden, välj  och följ anvisningarna som visas.

Tips! Om du vill dela flera objekt väljer du  i huvudvyn, markerar objekten som du vill dela och väljer .

Kopiera bilder eller videoklipp mellan telefonen och en dator

Har du tagit bilder eller spelat in videoklipp med telefonen och vill se dem i datorn? Eller vill du kopiera dina bilder eller videoklipp från telefonen till datorn? Använd en

kompatibel USB-datakabel om du vill kopiera bilder och videoklipp mellan telefonen och en kompatibel dator.

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Säkerhetskopiera dina bilder

Vill du vara säker på att inga viktiga bilder går förlorade? Säkerhetskopiera dina bilder med Nokia Ovi Suite.

- 1 Anslut telefonen till en dator via en kompatibel USB-datakabel.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna för synkronisering av Galleri.

Redigera bilder som du har tagit



Du kan lägga till effekter, text, clipart eller ramar i bilderna.

Välj > **Fotorediger.** och en bild.

- 1 Om du vill använda en effekt väljer du önskat alternativ i det utökade verktygsfältet.
- 2 Om du vill spara den redigerade bilden väljer du > **Spara**. Den redigerade bilden ersätter inte den ursprungliga bilden.

Du visar dina redigerade bilder genom att välja > **Galleri**.

Videoredigerare

Om Videoredigerare



Välj > **Videoredigerare**.

Du kan kombinera bilder och videoklipp med ljud, effekter och text, och enkelt omvandla dem till korta filmer eller bildspel.

Följande codecs och filformat stöds: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV och AMR-NB/AMR-WB.

Spara ljudfiler som du vill använda i en film i mappen Ljudfiler på telefonen.

Du kan inte lägga till en DRM-skyddad ljudfil i en film.

Skapa en film

Du kan skapa korta filmer från dina bilder och videor och dela dessa med dina vänner och din familj.

Välj  > **Videoredigerare** och .

- 1 Du lägger till videoklipp och bilder i filmen genom att välja . Svep vänster till höger för att visa filerna du valt.
- 2 Om du vill lägga till övergångar mellan videoklipp och bilder väljer du .
- 3 Du lägger till ljud som ska spelas upp i bakgrunden genom att välja .
- 4 Om du vill lägga till text eller textremsor i filmen väljer du .
- 5 Välj  om du vill redigera din film. I redigeringsläget kan du korta videoklippets längd eller ange hur länge en bild ska visas.
- 6 Om du vill spara filmen väljer du  > **Spara video**.
Du kan redigera filmen senare. Om du vill spara projektet väljer du  > **Spara projekt**.

Välj  > **Galleri** om du vill se din film senare.

Skapa ett bildspel

Vill du skapa ett snyggt bildspel av dina semesterbilder? Med mallar för olika tillfällen och händelser kan du skapa bildspel för födelsedagar, fester och semestrar. Om du ansluter telefonen till en HD-TV kan du titta på bildspel på TV:n.

Välj  > **Videoredigerare** och .

- 1 Välj en mall som du vill använda för bildspelet. När du väljer en mall visas en förhandsgranskning av den.
- 2 Du lägger till bilder i bildspelet genom att välja .
- 3 Du lägger till ljud som ska spelas upp i bakgrunden genom att välja .
- 4 Välj  om du vill lägga till en titel.
- 5 Om du vill spara ditt bildspel väljer du  > **Spara video**.
Du kan redigera bildspelet senare. Om du vill spara projektet väljer du  > **Spara projekt**.

Välj  > **Galleri** om du vill visa ditt bildspel senare.

Skriva ut en bild som du har tagit

Du kan skriva ut bilder direkt från telefonen till en kompatibel skrivare.

- 1 Anslut telefonen till en skrivare i läget Mediaöverföring via en USB-datkabel.
- 2 Välj bilden du vill skriva ut i Galleri.
- 3 Peka på skärmen och välj  > **Skriv ut**.
- 4 Om du vill skriva ut med hjälp av USB-anslutningen väljer du **Utskrift** > **Via USB**.

5 Om du vill skriva ut bilden väljer du  > **Skriv ut**.


Tips! När USB-kabeln är ansluten kan du ändra USB-läget. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Visa bilder och videoklipp på en TV

Du kan visa bilder och videoklipp på en TV. Det gör att både familj och vänner kan titta samtidigt.

Innan du kan visa bilderna måste du kanske göra vissa ändringar i inställningarna för TV-utsignalen och bildformatet. Du måste också använda en särskild videokabel för TV-utsignalen väljer du  > **Inställn. och Telefon > Tillbehör > TV-utgång**.

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV. Färgen på kontakterna måste överensstämma med färgen på uttagen.
- 2 Anslut kontakten i den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till telefonens Nokia AV-kontakt. Du måste kanske välja **Tv-kabelutgång** som anslutningsläge.
- 3 Bläddra till den fil som du vill visa.

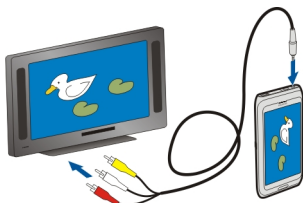


Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Anslut telefonen till hemmabiosystemet

Du kan använda telefonen tillsammans med ett hemmabiosystem. Med kompatibla hemmabiosystem kan du titta på HD-videofiler med Dolby™ Digital Plus 5.1 flerkanalsljud med en fantastisk ljudupplevelse.



- 1 Anslut HDMI-adaptorn till HDMI-anslutningen på telefonen.



- 2 Anslut en HDMI-kabel (säljs separat) till adaptorn och sedan till HDMI-anslutningen på ditt hemmabiosystem.
Hemmabiosystemet måste ha stöd för standarden HDMI 1.3 och kunna skicka video till din TV via HDMI. Telefonen avkodar Dolby Digital Plus och skickar PCM-ljud till hemmabiosystemet.
- 3 Information om hur du ställer in hemmabiosystemet till att använda respektive HDMI-ingång finns i bruksanvisningen till hemmabiosystemet.
- 4 Spela upp ett videoklipp i telefonen.

Den högsta upplösning som går att använda är 1280x720 (720p) och det går inte att använda filer som är större än 4 GB i telefonen.

Exempel: En MP4- eller MKV-video som har följande egenskaper:

- Video: AVC 1916 kbit/s, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 ref-ramar
- Ljud: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanaler

Videoklipp och TV

Videor

Om videoklipp

 Välj  > Videor.

Du kan bläddra bland, hämta och titta på videor på telefonen var du än befinner dig.

Tips! Hämta nya videoklipp från Nokia Butik. Mer information finns på www.nokia.com.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Spela upp ett videoklipp

Välj  > Videor.

Du bläddrar i videosamlingen genom att öppna fliken . Välj  > Galleri för att bläddra i videor du spelat in.

Om du vill ladda ned videor från Nokia Butik öppnar du fliken .

Om du ansluter telefonen till en HD-TV kan du titta på videoklipp på TV:ns stora skärm.

Titta på ett videoklipp

Välj det videoklipp du vill spela upp. Peka på skärmen om du vill använda videospelarkontrollerna.

Pausa eller återuppta uppspelningen

Välj  eller .

Snabbspola eller spola bakåt

Välj och håll ned  eller .

Om videoklipppet inte har samma format som telefonens skärm kan du zooma in eller tänja ut bilden, så att den fyller upp skärmen.

Zooma eller sträcka ut bilden

Välj  > Ändra bildförhållande.

Titta på videoklipp med undertexter

Välj  > Videor.

Undertexter visas automatiskt om undertextfilen har samma namn och plats som videofilen.

Undertextformaten SRT och SUB och teckenavkodningarna ANSI och Unicode stöds. Unicode UTF-8- eller UTF-16-filer måste innehålla en byteordningsmarkering (BOM) i början av filen.

Kopiera videor mellan telefonen och datorn

Har du spelat in videor med telefonen som du vill visa på datorn? Eller vill du kopiera dina videor från telefonen till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- 2 Öppna Nokia Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Musik och ljud

Musikspelare

Om musikspelaren

 Välj  > Musikspelare.

Du kan använda telefonens musikspelare för att lyssna på musik och poddsändningar när du reser.

Spela upp musik

Välj  > Musikspelare.

- 1 Välj  och önskad vy. Du kan bläddra bland låtar efter låt, genre eller album.
- 2 Välj en låt eller ett album.

Tips! Om du vill lyssna på låtarna i slumpmässig ordning väljer du .

Pausa och återuppta uppspelningen


Välj  för att pausa. Välj  för att fortsätta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Välj och håll ned  eller .

Spela upp en låt upprepade gånger

Välj .

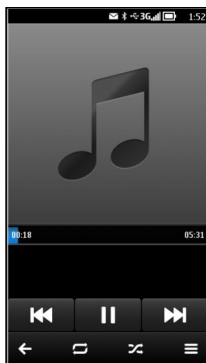

Tips! När du lyssnar på musik kan du återgå till startsidan och låta musiken spela i bakgrunden.

Skapa en spellista

Vill du kunna välja musik som passar för olika tillfällen? Med spellistor kan du skapa urval av låtar som spelas upp i en viss ordning.

Välj  > **Musikspelare**.

- 1 Peka på en låt och håll kvar. Välj sedan **Lägg till i spellista** i popup-menyn.
- 2 Ange ett namn på spellistan.

Spela upp en spellista

Välj  > **Spellista** och önskad spellista.


Ta bort en låt från spellistan

I spellistan pekar du på en låt och håller kvar. Välj sedan **Ta bort** i popup-menyn. Låten tas inte bort från telefonen, den tas bara bort från spellistan.

Tips! I Musikspelare skapas automatiskt en spellista för de låtar som spelas mest, de senast spelade låtarna och nyligen tillagda låtar.

Synka musik mellan telefonen och datorn

Har du musik på datorn som du vill spela upp i telefonen? Nokia Suite är det snabbaste sättet att kopiera musik till telefonen och du kan använda den för att hantera och synka din musiksamling.

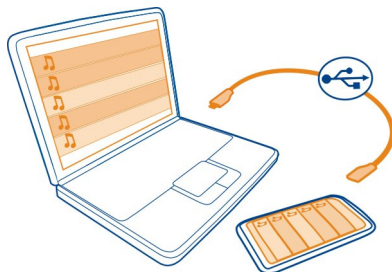

- 1 Anslut telefonen till en kompatibel dator med en kompatibel USB-kabel.
- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen och välj sedan **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 Öppna Nokia Suite på datorn. Se till att du har den senaste versionen av Nokia Suite. Mer information finns i hjälpen till Nokia Suite.

Hämta den senaste versionen av Nokia Suite från www.nokia.com/support.

Vissa musikfiler är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på fler än en telefon.

Om Nokia Musik



Välj  > Ovi Musik.

Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla favoriter.

Vilka tjänster och alternativ som är tillgängliga beror på var du bor.

Du måste först skapa ett gratis Nokia-konto för att kunna ladda ned musik.

Du kan skapa ett Nokia-konto, registrera dig för Nokia Musik och logga in på ditt konto på följande sätt:

- Din telefon
- En kompatibel webbläsare

- Nokia Ovi Suite

Om du redan har ett Nokia-konto kan du använda det för Nokia Musik.

Om du har eventuell kredit, nedladdningar eller har en prenumeration på obegränsad nedladdning kopplat till Nokia-kontot ska du inte avsluta det. Om du gör det, går allt förlorat.

Skyddat innehåll

Med DRM-skyddat innehåll, till exempel bilder, video eller musik, ingår en associerad licens som definierar dina rättigheter att använda innehållet. DRM-skyddade låtar kan till exempel inte användas som ringsignaler eller alarmsignaler.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinställningar > Skyddat innehåll.

Spela in ljud

Välj  > Inspelare.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Ljudklippet sparas automatiskt i mappen Ljudfiler i programmet Filer.

Skicka ett inspelat ljudklipp som ett ljudmeddelande

Välj  > Sänd.

FM-radio

Om FM-radion

 Välj  > FM-radio.

Du kan lyssna på FM-radio medan du använder telefonen. Koppla bara in ett headset och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.



Det går inte att lyssna på radio via ett Bluetooth-headset.

Du kan lyssna på radio även när enheten är i offlineläge och du behöver inte ha täckning för mobilnätet. Kvaliteten på radioutsändningen beror på FM-radiosignalens styrka där du befinner dig.

Du kan ringa och besvara samtal medan du lyssnar på radio. Radioljudet stängs automatiskt av vid ett aktivt samtal.

Söka efter och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj  > **FM-radio**.

Första gången du använder FM-radio görs automatiskt en sökning efter tillgängliga radiokanaler. Om inga radiostationer hittas kan du ange en frekvens manuellt. Du kan också använda funktionen för automatisk sökning senare.

Ange en frekvens manuellt

- 1 Välj  >  > **Sök kanaler manuellt**.
- 2 Du anger frekvensen med upp- eller nedpilarna. Du kan använda frekvenser i intervallet 87,5–108,0 MHz.

Söka efter alla tillgängliga kanaler

Välj  > .

Lyssna på radio

Lyssna på dina favoritradiokanaler var du än är!

Välj  > **FM-radio**.

Gå till nästa eller föregående kanal

Välj  eller .

Visa alla tillgängliga kanaler

Välj .

Sök efter en annan tillgänglig kanal

Välj och håll ned  eller .

Tips! Om du vill kunna öppna radion snabbt lägger du till radiowidgeten på startskärmen.

Ändra ordning i listan med sparade kanaler

Du kan ändra ordningen på listan med sparade kanaler så att dina favoriter visas överst i listan.

Välj  > FM-radio.

De kanaler du har sparat visas i vyn Kanallista.

Flytta en kanal i listan

- 1 Från verktygsfältet väljer du .
- 2 Välj namnet på kanalen, håll kvar och välj sedan **Flytta** i popup-menyn.
- 3 Välj en ny plats i listan.

Kartor**Om Kartor**

Välj  > Kartor.

Kartor visar vad som är i din närhet och guidar dig till rätt plats. Kartor informerar dig också om väderprognoser och länkar till de senaste reseguiderna.

- Hitta orter, gator och tjänster med Kartor.
- Synka dina favoritplatser och rutter mellan telefonen och webbtjänsten Nokia Maps.
- Lagra och dela din plats i sociala nätverk med Check in.
- Hitta rätt med sväng för sväng-vägbeskrivningar med Kör.
- Se dagens väder och en prognos för kommande dagar, om det är tillgängligt, med Väder.
- Få länkar med den senaste informationen om vad som händer i din närhet, var du kan hitta en plats att sova och hur du bokar ett rum med Guider.

Koordinatinformation finns kanske inte tillgänglig i alla områden.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Hitta och visa platser

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj  > Kartor.

 visar din aktuella position, om den finns tillgänglig.  blinkar när du söker efter din position.  visar din senaste kända position om din position inte är tillgänglig.

Om precisionspositionering inte är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen och den röda ringen är mindre än i gleset befolkade områden.

Bläddra i kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Zooma in eller ut

Välj + eller -.

Tips! Du kan också sätta två fingrar på kartan och dra isär fingrarna för att zooma in. Dra ihop fingrarna om du vill zooma ut. Alla telefoner har inte stöd för den här funktionen.

Om du har en aktiv dataanslutning och bläddrar i kartan, hämtas nya gatukarta automatiskt om du bläddrar till ett område som inte täcks av de gatukartor som är lagrade på telefonen.

Förhindra nedladdning av nya gatukartor automatiskt

- 1 Välj  > **Inställningar** > **Allmänt**.
- 2 Välj **Anslutning** > **Offline**.

Nya gatukartor laddas också ned om du uppgraderar till den senaste programversionen av Kartor. Välj **Använd Nokia Kartor online** när du använder Kartor för första gången efter en uppgradering. Du måste ha en internetanslutning.

Kartornas täckning varierar efter land och område.

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och företag.

Välj  > **Kartor** och .

- 1 Ange sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett ortnamn.
- 2 Välj ett objekt i listan över förslag.
Platsen visas på kartan.

Återgå till listan över förslag

Välj .

Tips! I sökvyn kan du även välja ett sökord i en lista över tidigare sökningar.

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj  och en kategori, till exempel transport, logi eller butiker.

Tips! Du kan använda informationssidan för en plats du hittat om du vill enkelt navigera till platsen, visa dess kontaktinformation eller för att spara och dela platsen. Välj platsen så visas den på kartan. Om du vill visa informationssidan väljer du informationsområdet högst uppe på skärmen.

Om du inte får några sökresultat kontrollerar du att dina sökord är rättstavade. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du söker online.

För att undvika kostnader för dataöverföring kan du även få sökresultat utan en aktiv internetanslutning om du har kartor över det genomsökta området sparade på telefonen, men sökresultaten kan bli begränsade.

Hämta och uppdatera kartor

Spara nya gatukartor på telefonen så att du kan titta på kartorna utan att vara ansluten till internet när du är ute och reser.

Välj  > **Kartor**.

Om du vill ladda ned och uppdatera kartor på telefonen behöver du en aktiv WLAN-anslutning.

- 1 Välj  > **Kartladdare** > **Lägg till nya kartor**.
- 2 Välj en världsdel och ett land och välj **Ladda ned** eller **Sök efter uppdateringar**.

Tips! Använd datorprogrammet Nokia Suite för att ladda ned de senaste gatukartorna och röststyrningsfilerna och kopiera dem till telefonen. Om du vill hämta och installera Nokia Suite går du till www.nokia.com/support.

När du installerar en nyare version av programmet Kartor på telefonen tas lands- och regionkartorna bort. Innan du använder Nokia Suite för att ladda ned nya kartor, öppnar du och stänger programmet Kartor och kontrollerar att du har den senaste versionen av Nokia Suite på datorn.

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj  > **Kartor**.

Välj  och från följande:

Kartvy	I standardvyn är uppgifter som platsnamn eller motorvägsnummer lätta att läsa.
Satellitvy	Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.
Terrängvy	Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.
3D-vy	Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.
Landmärken	Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.
Nattläge	Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.
Kollektivtrafik	Visa valda kollektivtrafiktjänster, till exempel tunnelbane- och spårvagnslinjer.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. De alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Guider

Planerar du en resa, eller är du på besök i en ny stad? Vill du veta vad som finns att se och göra, eller var du kan tillbringa natten eller äta middag? Med Guider kan du komma åt den senaste informationen från olika reseguider, bokningstjänster och evenemangsguider.

Välj  > **Guider**.

Öppna en tjänst eller guide

Välj en titel.

När du vill återgå till huvudsidan väljer du **Guider**.

Denna tjänst kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Väder

Kommer det att regna i eftermiddag? Hur varmt blir det på lördag? Kolla det aktuella vädret eller väderprognosen för de kommande dagarna med Väder.

Välj  > **Väder**.

Bläddra i den detaljerade väderprognosen

Om du vill bläddra framåt eller bakåt i tiden drar du i tidsreglaget längst ned i vyn.

Visa en femdagarsprognos

Välj . Välj  om du vill gå tillbaka till den detaljerade väderprognosen.

Denna tjänst kanske inte är tillgänglig i alla länder.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar var du befinner dig på kartan med hjälp av positionering baserad på GPS, A-GPS, WLAN eller nätverk (cell-ID).

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigationssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som hjälper GPS-mottagaren att förbättra positioneringens hastighet och precision. Även andra tillägg till GPS-systemet kan användas för att förbättra och öka hastigheten för positioneringen. Dessa tjänster kan kräva att små datamängder överförs via mobilnätet.

Med WLAN-positionering förbättras positioneringen när GPS-sigener inte är tillgängliga, framförallt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med nätverksbaserad positionering (cell-ID) bestäms din position med hjälp av det mobilnät som din telefon är ansluten till.

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du inaktivera A-GPS, WLAN- och nätverksbaserad (cell-ID) positionering i telefonens positioneringsinställningar. Detta kan dock medföra att beräkningen av din position kan ta mycket längre tid, den visade positionen kan bli mindre exakt och GPS-mottagaren kan tappa den aktuella positionen oftare.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Resemätaren kan vara missvisande och beror på GPS-anslutningens tillgänglighet och kvalitet.

 **Obs:** Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positionering variera från några meter till flera kilometer.

Avaktivera positioneringsmetoder

A-GPS (Assisted GPS), WLAN och nätverkspositionering hjälper din telefon att snabbare och mer exakt bestämma din aktuella plats. Du kan avaktivera en eller flera tjänster för att spara på datakostnader, speciellt när du är utomlands.

Välj  > **Inställn..**

Välj **Programinställningar** > **Positioner.** > **Positioneringsmetoder** och positioneringsmetoden som ska avaktiveras.

Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) hämtar platsinformation via mobilnätet och hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen.

Din telefon är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Du måste definiera en Internetkopplingspunkt för mobil data i telefonen för att ta emot assistansdata.

Navigera till din destination

Köra till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng hjälper dig Kör att lätt komma dit du ska.

Välj  > Kör.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

Om du vill börja köra utan att ha ställt in en destination väljer du **Bara kör**. Kartan följer efter din position och trafikinformation visas automatiskt, om sådan är tillgänglig. Om du vill ställa in destinationen senare väljer du **Destination**.

Kör planerar automatiskt den snabbaste rutten med hjälp av trafikinformationen, om sådan är tillgänglig där du befinner dig. Om du inte vill att Kör ska undvika trafikhändelser ska du avmarkera alternativet **Omdirigering i realtid** när du öppnar Kör.

När du för första gången väljer **Kör hem** blir du ombedd att ange din hemposition.

Ändra hemposition

Välj  > **Inställn.** > **Hemposition** > **Ändra** och lämpligt alternativ.

Om röstvägledning finns på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till ditt mål och låta dig njuta av resan.

Ändra språk för röstvägledningen

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Röstvägledning**.
- 2 Välj ett språk, eller om du vill inaktivera röstkommandona, välj **Ingen**.

Om du väljer ett språk där gatunamn ingår sägs även gatunamnen högt. Röstvägledning finns kanske inte på ditt språk.

Du kan också hämta nya röstfiler för vägvisningen.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Ändra utseendet på vyn Kör

Vill du se en mer realistisk 3D-karta eller använder du Kör på natten när det är mörkt? Med de olika kartlägena kan du alltid se informationen du behöver.

Välj  > Kör.

Visa kartan i 3D

Välj  > . Välj ikonen igen för att återgå till 2D-läge.

Du kan aktivera nattläge för att visa kartan när det är mörkt.

Aktivera nattläget

Välj  >  > Färger > Nattläge.

Kartan vrids som standard mot körriktningen.

Rikta kartan mot norr

Välj . Välj  igen för att rotera kartan tillbaka mot körriktningen.

Välja önskad rutt

Körning kan välja den rutt som bäst passar dina behov och preferenser.

Välj  > Kör.

- 1 Välj  >  > Ruttinställningar.
- 2 Välj Välj rutt > Snabbare rutt eller Kortare rutt.
- 3 Om du vill planera rutter som kombinerar fördelarna med både den kortare och den snabbare rutten väljer du Välj rutt > Optimerad.

Du kan även välja att tillåta eller undvika att använda till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar eller färjor.

Hämta trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information om trafikhändelser, filbyten och hastighetsgränsen i realtid.

Välj  > Kör.

Trafikinformationens tillgänglighet kan variera beroende på region och land.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj  > Trafik under körnavigering. Händelserna visas som trianglar och streck.

Du kan ställa in telefonen att meddela dig när du överstiger hastighetsgränsen.

Få hastighetsgränsvarningar

- 1 Välj  >  > Varningar.
- 2 I fältet Varningsstatus för fartgräns väljer du På.
- 3 Välj Fartgräns under 80 km/tim eller Fartgräns över 80 km/tim för att definiera hur mycket du kan överstiga hastighetsgränsen innan telefonen varnar dig.

Du kan ställa in Kör att undvika trafikhändelser, till exempel köer och vägarbeten, när du planerar rutter och vägvisningar. Kör kontrollerar regelbundet rutten under navigeringen och uppdaterar vägvisningen automatiskt.

Undvika trafikhändelser

Välj  >  > Ruttinställningar > Undvik trafik.

Tips! Du kan också välj Omdirigering i realtid när du öppnar Kör för att undvika trafikhändelser.

Placeringen av trafikkameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är användningen av platsdata för trafikkameror förbjuden eller föremål för reglering. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafikkameror.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj  > Kartor.

Gå till ett bestämt mål

- 1 Välj en plats och dess informationsområde högst uppe på skärmen.
- 2 Välj Navigera > Gå hit.

Som standard är kartan orienterad mot norr.

Rotera kartan till gångriktningen

Välj . Om du vill rotera tillbaka kartan mot norr väljer du  igen.

Du kan också välja vilken typ av rutt du vill att gångnavigeringen ska följa.

Välja gångläget

- 1 Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Ruttinställningar.
- 2 Välj Önskad rutt > Gator eller Rak linje.

Rak linje är användbar i terräng eftersom den anger gångriktningen.

När du använder gångnavigering kan du bland annat följa hur långt du har gått och hur snabbt.

Följa hastigheten medan du går

- 1 I gångnavigeringsvyen väljer du  > Instr.panel. På instrumentpanelen kan du se hur långt och hur länge du har gått samt din medelhastighet.
- 2 Välj  > Återställ om du vill återställa resemetaren. Välj **Alternativ** > Återställ alla om du vill återställa alla räknarna.

Ställa in röstvägledningen för gångnavigering

Du kan enkelt ändra språket för röstvägledningen eller helt inaktivera den.

Som standard är det språk som används för röstvägledningen i Kartor det språk som är inställt i de allmänna inställningarna för din telefon. Du kan ändra språket som används för röstvägledningen innan du påbörjar navigeringen.

Om du väljer ett språk där gatunamn ingår läses även gatunamnen upp. Röstvägledning finns kanske inte på ditt språk.

Välj  > Kartor.

Ändra språk för röstvägledningen

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning och ett språk.

Inaktivera röstvägledningen

Välj  > Inställningar > Kartor och Gå > Röstvägledning > Ingen.

Använda kompassen

När kompassen är aktiverad och väl kalibrerad roterar kartan så att den visar i vilken riktning du är vänd. Kompassen pekar mot äkta (geodetiskt) norr.

Välj  > Kartor.

Aktivera kompassen

Välj .

Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan visas mot norr.

Kompassen är aktiv när den är grön. Om kompassen behöver kalibreras är den röd.

Kalibrera kompassen

Vänd på telefonen tills den piper eller vibrerar.



Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Spara och dela platser

Spara eller visa en plats

Spara en adress eller en intressant plats så att du snabbt kan använda den senare.

Välj   > Kartor.

Spara en plats

- 1 Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du .
- 2 Välj platsens informationsområde högst uppe på skärmen.
- 3 Välj  på informationssidan.

Visa en sparad plats

I huvudvyn väljer du  >  > Platser och platsen.

Visa och sortera platser

Använd Favoriter om du snabbt vill få tillgång till de platser som du sparar.

Gruppera platserna i en samling, till exempel när du planerar en resa.

Välj   > Kartor och  > .

Visa en sparad plats på kartan

Välj **Platser** och platsen.

Om du vill återgå till listan över sparade platser väljer du .

Skapa en samling

Välj  och ange ett namn på samlingen.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Peka på platsen och håll kvar. Välj sedan **Organisera samlingar** på popup-menyn.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling och välj sedan .

Byt namn på eller ta bort en sparad plats i en samling

- 1 Välj samlingen.
- 2 Välj och håll ned platsen och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn på webbplatsen Nokia Kartor, synkronisera sparade platser med din telefon och få tillgång till planen när du är på resande fot.

- 1 Se till att du är inloggad på ditt Nokia-konto.
- 2 Välj  > **Kartor**.
- 3 Välj  > ☆ > . Om du inte har något Nokia-konto ombeds du att skapa ett.

Synkronisering kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

För att använda webbtjänsten Nokia Kartor går du till www.nokia.com/maps.

Skicka en plats till en vän

När du vill visa dina vänner var en plats finns på kartan kan du skicka dem den platsen.

Välj  > **Kartor**.

Dina vänner behöver inte ha en Nokia-telefon för att kunna visa platsen på kartan, men de måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj en plats och dess informationsområde högst uppe på skärmen.
- 2 Välj **Dela** > **Dela via SMS** eller **Dela via e-post**.

Ett e-postmeddelande eller SMS som innehåller en länk till platsen på kartan skickas till din vän.

Check in

Med funktionen Check in kan du hålla redan på var du har varit privat. Uppdatera dina vänner och kontakter i sociala nätverk med vad du gör och dela din plats på dina favoritjänster för sociala nätverk.

Välj  > Check in.

För att kunna checka in behöver du en aktiv internetanslutning och ett Nokia-konto. Om du vill kunna dela din position måste du även ha ett konto hos en social nätverkstjänst. Vilka sådana tjänster som stöds beror på vilket land eller område du befinner dig i.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto (om du inte har ett konto ännu skapar du ett).
- 2 Du kan dela din position på de sociala nätverkstjänster du använder dig av. När du för första gången använder Check in kan du ställa in kontoupppgifterna för de tjänster du använder.
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Skriv din statusuppdatering.

Du kan bara göra inlägg på de tjänster som du ställt in. Om du inte vill ta med en tjänst väljer du logotypen för den tjänsten. Om du vill låta bli att ta med någon tjänst alls och låta din position och statusuppdatering förbli privat avmarkerar du kryssrutan som är markerade med och posta på. Om du vill skapa ett nytt tjänstkonto väljer du .

- 5 Välj Check in.

Eventuellt kan du också bifoga en bild i ditt inlägg, beroende på den sociala nätverkstjänsten.

Tips! Du kan också checka in en plats direkt från Kartor, från informationssidan för en plats. I Kartor väljer du platsen på kartan och informationsområdet högst upp på skärmen. Välj Dela på informationssidan.

Visa din Check in historik

Välj .

Du måste ha en Internetanslutning för att kunna checka in och dela din plats. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den

sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

! **Viktigt!** Var noga med vem du delar din platsinformation med. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar platsinformation med flera personer.

Rapportera felaktig kartinformation

Rapportera till Nokia om du upptäcker att information på kartan är felaktig eller saknas.

Välj en plats på kartan, välj dess informationsområde högst uppe på skärmen och välj sedan **Rapportera**.

Tjänsten kanske inte är tillgänglig i ditt land eller i din region. Internetanslutning krävs för att rapportera felaktig eller saknad information.

Du kan till exempel rapportera följande:

- Gatunamn är felaktiga eller saknas
- Gator som är blockerade eller olämpliga att gå på
- Felaktiga begränsningar eller hastighetsgränser

Du kan lägga till mer information när du rapporterar.

Tidshantering

Klocka

Om klockan



Välj  > **Klocka**.

Tips! Du kan också öppna klockan genom att välja den på startskärmen.

Ställ in och hantera alarm och se lokala tider i olika länder och städer.

Ange tid och datum

Välj klockan på startsidan.

Välj  > **Inställningar** > **Tid** eller **Datum**.

Ställa in alarm

Du kan använda telefonen som väckarklocka.

Välj klockan på startsidan.

- 1 Välj .
- 2 Ställ in alarmtiden och ange en beskrivning.
- 3 Om du vill att alarmet till exempel ska ljuda samma tid varje dag väljer du **Repetera**.

Ta bort ett alarm

Peka på alarmet och håll kvar. Välj sedan **Ta bort alarm** på popup-menyn.

Aktivera snooze för alarm


När alarmet ljuder kan du aktivera snooze för alarmet. Därmed pausas alarmet under en angiven tid.

När alarmet ljuder väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens längd

- 1 Välj klockan på startsidan.
- 2 Välj  > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid och ange tid**.

Tips! Du kan även aktivera snoozefunktionen för alarmet genom att vända telefonens display nedåt.

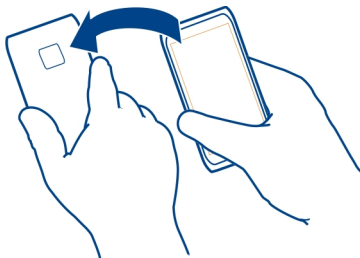

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tiden, datumet och tidszonen uppdateras automatiskt. Automatisk uppdatering är en nättjänst.

Välj klockan på startsidan.

Välj  > **Inställningar** > **Automatisk tidsuppdatering** > **På**.

Ändra tidszon när du reser

Du kan ställa klockan på lokal tid när du är utomlands eller visa tiden på olika platser.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner kan du lägga till flera platser.

Ange din aktuella plats

Välj en plats, håll kvar och välj sedan **Ange som aktuell plats** på popup-menyn.

Tiden som visas på telefonen ändras beroende på den valda platsen. Kontrollera att tiden är korrekt.

Tips! Vill du snabbt ta bort en plats? Välj platsen, håll kvar och välj sedan **Ta bort** på popup-menyn.

Kontrollera tiden i olika städer

Om du vill visa tiden på olika platser lägger du till dem på fliken Världsklocka. Du kan också lägga till bilder för platserna, till exempel en bild av en vän som bor i staden eller en bild av en turistattraktion.

Välj klockan på startsidan.

Öppna fliken Världsklocka .

Lägg till en plats

Välj  och en plats. Du kan lägga till upp till 15 platser. För länder med flera tidszoner kan du lägga till flera platser.

Lägga till en bild för en plats

Välj platsen, håll kvar, välj **Byt bild** på popup-menyn och sedan en bild.

Kalender**Om kalendern**

 12 Välj  > Kalender.

Kalendern i telefonen hjälper dig att hålla ordning på ditt schema.

Tips! Vill du snabbt öppna din kalender? Lägg till en kalenderwidget på startskärmen.

Visa ditt veckoschema

Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer. I veckovyn kan du snabbt se alla händelser för en viss vecka.

Välj  > **Kalender**.

Ange den önskade veckans nummer.

Tips! Om du vill öka eller minska det synliga området placerar du två fingrar på skärmen och drar dem ifrån eller mot varandra.

Bläddra i kalendern i olika vyer

Vill du se alla kalenderhändelser för en viss dag? Du kan bläddra bland kalenderhändelserna i olika vyer.

Välj  > **Kalender**.

Välj  och önskad vy.


Tips! Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka eller månad sveper du åt vänster eller höger i motsvarande vy.

Lägga till en kalenderhändelse

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser. Kalenderns händelsetyp är möte som standard.
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Om du vill att kalenderhändelsen ska upprepas med jämna mellanrum väljer du  och ett tidsintervall. Välj **Repetera till** och ange ett slutdatum.
- 4 Välj .

Tips! Du kan också lägga till en kalenderhändelse i dagvyn. Välj och håll ned starttiden och ställ in längden genom att dra pilarna.

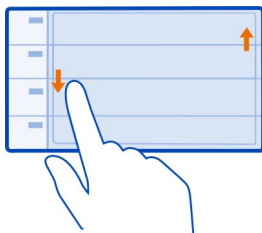

Använda olika kalendrar för arbete och fritid

Du kan ha fler än en kalender. Skapa en för arbetet och en för fritiden.

Välj  > Kalender.

Skapa en ny kalender

- 1 Välj  > Kalendrar > .
- 2 Ange ett namn och en färgkod för kalendern.
- 3 Definiera synligheten för kalendern. När en kalender är dold visas inte kalenderhändelserna och påminnelserna i de olika kalendervyerna eller på startskärmen.
- 4 Välj .

Ändra inställningarna för en kalender

- 1 Välj en kalender i vyn Kalendrar.
- 2 Ändra namn, färg och synlighet.
- 3 Välj .

Lägg till en post i en kalender

- 1 När du lägger till en kalenderhändelse väljer du  och kalendern.
- 2 Fyll i fälten och välj .

Färgkoderna anger vilken kalender händelsen tillhör.

Lägg till en uppgift i att göra-listan

Har du viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, biblioteksböcker som måste lämnas tillbaka eller något evenemang du ska delta i? Då kan du lägga till uppgifterna (att göra-anteckningar) i kalendern. Om du har en deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj  > Kalender.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj fältet för händelsetyp  och välj **Att göra** som händelsetyp.
- 3 Fyll i fälten.
- 4 Om du vill lägga till en påminnelse för uppgiften väljer du .
- 5 Välj .

Komma ihåg födelsedagar

Du kan lägga till en påminnelse om födelsedagar eller andra viktiga datum. Påminnelserna upprepas varje år.

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj fältet för händelsetyp  och välj **Årsdag** som händelsetyp.
- 3 Fyll i fälten och välj .

Skicka en mötesbegäran

Du kan skapa mötesbegäranden och skicka dem till deltagarna.

Välj  > **Kalender**.

Innan du kan skapa och skicka en ny mötesbegäran måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Öppna en händelse och välj  > **Sänd** > **Via e-post**.
- 2 Lägg till mötesdeltagarna som mottagare av begärandemeddelandet.
- 3 Du skickar en begäran genom att välja .

Lägg till plats i en kalenderhändelse

Har du en avtalad tid på en plats där du aldrig har varit? Du kan lägga till platsinformationen i kalenderhändelsen.

Välj  > **Kalender**.

- 1 Välj (**Peka för att skapa händelse**) eller peka på området nedanför en händelse om det redan finns händelser.
- 2 Välj  **Lägg till plats** och välj platsen i programmet Kartor. Du kan också ange platsen manuellt i textfältet.
- 3 Välj .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Välj  > Quickoffice.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för visning och redigering av Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för visning och redigering av Microsoft Excel-kalkylblad
- Quickpoint för visning och redigering av Microsoft PowerPoint-presentationer

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003) . Alla filformat stöds inte.

Läsa Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument

Du kan visa Microsoft Office-dokument, t.ex. Word-dokument, Excel-ark och PowerPoint-presentationer.

Välj  > Quickoffice.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och det minne där filen är lagrad, bläddra till rätt mapp och välj filen.

Sortera filer

Välj  > Sortera efter.

Skapa eller redigera ett dokument

Med Quickoffice kan du skapa och redigera Microsoft Word-dokument.

Välj  > Quickoffice.

Skapa ett dokument

Välj **Nytt dokument**.

Redigera ett dokument

Skriv eller redigera text

Peka där du vill börja och skriv eller ta bort text.

Formatera text

Om du vill ändra egenskaper för teckensnitt och stycken väljer du  > **Formatera**.

Redigera en arbetsbok

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft Excel-arbetsböcker.

Välj  > **Quickoffice**.

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument**.

Redigera en cell

Välj cellen och  > **Redigera cell**. Om du vill infoga en funktion väljer du  > **Infoga funktion** i redigeringsvyn.

Redigera en presentation

Med Quickoffice kan du redigera Microsoft PowerPoint-presentationer.

Välj  > **Quickoffice**.

Skapa ett nytt dokument

Välj **Nytt dokument**.

Lägga till en bild

Välj  > **Sidalternativ** > **Infoga ny sida**.

Infoga en bild, textruta, form eller annat element

Välj  > **Infoga**.

Redigera text

Välj en textruta och  > **Redigera textruta**.

Läsa PDF-dokument

Välj  > **Adobe Reader**.

Öppna en fil

Välj **Bläddra bl. filer** och minnet där filen är lagrad. Bläddra till mappen och välj filen.

Kalk.

Använda kalkylatorn



Välj > Kalkylator.

- 1 Skriv första talet i uträkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 4 Välj =.

Spara eller hämta resultatet av en uträkning

Välj > Minne > Spara eller Hämta.

Skriva anteckningar

Skapa en shoppinglista



Shoppinglistor på papper kan lätt tappas bort. Du kan skapa shoppinglistor med Anteckningar i stället för att skriva dem på papper. På så sätt har du alltid listan med dig! Du kan också skicka listan till exempelvis någon i familjen.

Välj > Anteckn..

- 1 Välj **Skapa anteckning**.
- 2 Skriv in text i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj > Sänd och sändningsmetod.

Översätta ord



Du kan översätta ord från ett språk till ett annat.

Välj > Ordlista.

- 1 Skriv in text i sökfältet. Förslag på ord som kan översättas visas.
- 2 Markera ordet i listan.

Byta källspråk eller målspråk

Välj > Språk > Källa eller Mål.

Hämta fler språk på internet

Välj > Språk > Hämta språk.

Engelska finns förinstallerat och du kan lägga till ytterligare två språk. Alla språk stöds inte.

Öppna och skapa zip-filer



Du kan öppna och extrahera filer från zip-filer. Du kan också lagra och komprimera filer genom att skapa nya zip-filer.

Välj > Zip.

Chatta med dina kolleger



Med Microsoft® Communicator Mobile kan du kommunicera och samarbeta med dina kolleger på kontoret och runt om i världen.

- 1 Välj > **Communicator**.
- 2 Ange inställningarna.

This software is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Anslutbarhet

Internetanslutningar

Definiera hur telefonen ska ansluta till internet

Telefonen söker automatiskt efter och ansluter till ett tillgängligt känt nät när en nätanslutning behövs. Valet av nät grundas på anslutningsinställningarna, om inte programspecifika inställningar tillämpas.

Välj > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Inställningar**.

Använd en mobil dataanslutning

Välj **Mobildata** > **På**.

Använda en mobil dataanslutning när du är utomlands

Välj **Tillåt mobildataanvändning** > **Globalt**.

Kostnaderna för att ansluta till internet med en mobil dataanslutning kan vara betydligt högre när du är utomlands.

Du kan också ställa in att telefonen så att den bara använder en mobil dataanslutning när du är i ditt hemnätverk eller i ditt hemland.

Använda enbart en WLAN-anslutning

Välj **Mobildata** > **Av**.

En kopplingspunkt kan vara en mobil dataanslutning eller en WLAN-anslutning.

Du kan samla kopplingspunkter i en destinationslista, och ändra ordning i listan.

Exempel: Om en WLAN-kopplingspunkt rankas högre än en kopplingspunkt för mobila data i destinationslistan försöker telefonen alltid ansluta till WLAN-kopplingspunkten först och bara ansluta till kopplingspunkten för mobila data om WLAN-kopplingspunkten inte är tillgänglig.

Lägga till en ny kopplingspunkt i destinationslistan

Välj **Nätverksdestinationer** > **Kopplingspunkt**.

Ändra prioritetsordning för kopplingspunkter i destinationslistan

- 1 Välj **Nätverksdestinationer** > **Internet**.
- 2 Välj och håll ned på önskad kopplingspunkt och välj **Ändra prioritet** på menyn som visas.
- 3 Peka på den plats i listan som du vill flytta kopplingspunkten till.

Trådlöst LAN

Om WLAN-anslutningar

 Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Wi-Fi**.

Tips! Du kan också hantera dina anslutningar i statusmenyn. Dra nedåt från meddelandeområdet och välj **Wi-Fi**. Om Wi-Fi inte visas väljer du .



Tips! Du kan lägga till en WLAN-widget på startskärmen. Om du snabbt vill aktivera eller inaktivera WLAN-anslutningar väljer du widgeten. Du öppnar WLAN-programmet genom att välja och hålla ned widgeten.


I WLAN-programmet visas en lista över tillgängliga nätverk och du får hjälp med att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN).

! Viktigt! Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett WLAN hemma

Du kan minska kostnaderna för dataöverföring genom att ansluta till ditt WLAN (trådlösa hemnätverk) när du är hemma och vill surfa på internet via telefonen.

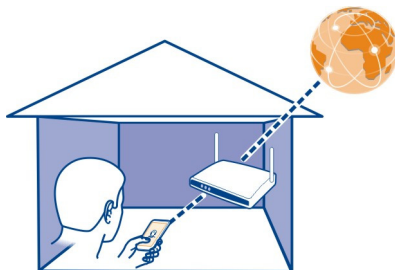

- 1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi inte visas väljer du .
- 2 Välj Wi-Fi och ditt hemmanät. Om hemmanätet är skyddat anger du lösenordet. Om ditt trådlösa hemmanät är dolt väljer du **Annat (dolt nätverk)** och anger ett SSID (namnet som identifierar det trådlösa nätet).

Avsluta WLAN-anlutningen

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Anslut till ett WLAN var du än befinner dig

Det är praktiskt att ansluta till internet via ett WLAN när du inte är hemma. Du kan ansluta till offentliga trådlösa nät på exempelvis bibliotek eller internetkaféer.

- 1 Öppna statusmenyn genom att dra nedåt från meddelandeområdet. Om Wi-Fi inte visas väljer du .
- 2 Välj Wi-Fi och önskad WLAN-anlutning.

Avsluta WLAN-anlutningen

Dra nedåt från meddelandeområdet och välj .

Bluetooth


OM Bluetooth-anlutningar

 Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

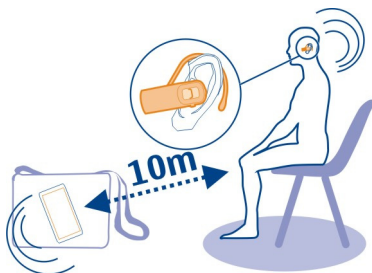

När telefonen är låst är endast anslutningar till godkända enheter möjliga.

Tips! Du kan även hantera Bluetooth-anslutningar på statusmenyn. Öppna statusmenyn genom att svepa nedåt från meddelandefältet och välja **Bluetooth**. Om Bluetooth inte visas väljer du .

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du besvara samtal även när telefonen inte är precis bredvid dig. Du kan till exempel fortsätta arbeta på datorn under samtalets gång. Trådlösa headsets säljs separat.

Välj  > **Inställn.** > **Anslutbarhet** > **Bluetooth**.

- 1 Välj **Bluetooth** > **På** för att aktivera Bluetooth.
- 2 Slå på headsetet.
- 3 Öppna fliken Kopplade enheter .
- 4 Välj headsetet.

Om headsetet inte visas i listan kan du söka efter det genom att välja  > **Ny hopkopplad enhet**.

- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till headsetet.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Med Bluetooth kan du skicka bilder, videoklipp, visitkort och kalenderhändelser samt annat innehåll till dina vänners kompatibla enheter och till datorn.

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du samtidigt även skicka filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Markera och håll på objektet, till exempel en bild. Välj **Sänd > Via Bluetooth** i popup-menyn.
- 2 Välj enheten du vill ansluta till. Om enheten du vill ansluta inte visas kan du söka efter den genom att välja **Fler enheter**. Vid sökningen visas de Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden.
- 3 Om ett lösenord krävs för den andra enheten anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges i båda enheterna. I vissa enheter används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken till den andra enheten.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Ansluta till en bilsats i fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan en kompatibel bilsats använda SIM-kortet i telefonen.

Välj  > **Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Telefonen och tillbehöret måste kopplas ihop innan du kan aktivera det fjärranslutna SIM-läget. Påbörja ihopkopplingen från bilsatsen.

- 1 Om du vill aktivera Bluetooth väljer du **Bluetooth > På**.
- 2 Om du vill aktivera fjärranslutet SIM-läge väljer du **Fjärranslutet SIM-läge > På**.
- 3 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa nätverket är stängd och du kan inte använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobilnätssignal.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Blockera en enhet

Du kan förhindra att andra enheter skapar en Bluetooth-anslutning till din telefon.

Välj  > **Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Öppna fliken **Kopplade enheter** , välj och håll ned den enhet du vill blockera och välj sedan **Blockera** på popup-menyn.

Ta bort en enhet från listan med blockerade enheter

Öppna fliken Blockerade enheter , välj och håll ned den enhet du vill ta bort från listan och välj sedan Radera på popup-menyn.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill lägga till enheten i listan över blockerade enheter.

Skydda din telefon

När Bluetooth är aktiverat på telefonen kan du själv bestämma vem som ska kunna hitta och ansluta till din telefon.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Bluetooth.

Hindra andra enheter från att identifiera telefonen

Välj Telefonens synlighet > Dold.

När telefonen är dold kan andra enheter inte identifiera den. Ihopkopplade enheter kan dock fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth

Välj Bluetooth > Av.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datakabel

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och en dator

Med hjälp av en USB-datakabel kan du säkerhetskopiera och kopiera bilder, videor och annat innehåll mellan telefonen och en dator.

- 1 Du kontrollerar att Mediaöverföring har angetts som USB-läge genom att välja  > Inställn. och Anslutbarhet > USB > Mediaöverföring.
- 2 Anslut telefonen till en kompatibel dator via en kompatibel USB-datakabel . Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om läget Mediaöverföring inte fungerar på din dator använder du läget Masslagring.
- 3 Kopiera innehållet med hjälp av datorns filhanterare.

Ändra USB-läge

Aktivera lämpligt USB-läge när du använder en USB-datakabel för att ansluta till olika enheter så får du bäst resultat när du kopierar innehåll eller synkroniserar telefonen och datorn.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.

- 2 Dra nedåt från meddelandeområdet på telefonen.
- 3 Välj **USB** och från följande:

 **Nokia Ovi Suite** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som har Nokia Ovi Suite installerat. I det här läget kan du synkronisera telefonen med Nokia Ovi Suite och använda andra Nokia Ovi Suite-funktioner.

Det här läget aktiveras automatiskt när du öppnar Nokia Ovi Suite-programmet.

 **Masslagring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Ovi Suite installerat. Telefonen identifieras som ett USB-minne. Du kan även ansluta telefonen till andra enheter som det går att koppla en USB-enhet till, till exempel till en ljudanläggning hemma eller i bilen.

Du kanske inte kan använda vissa av telefonens program när den är ansluten till en dator i det här läget.

Den andra enheten har inte tillgång till massminnet i din telefon.

 **Mediaöverföring** — Anslut telefonen till en kompatibel dator som inte har Nokia Ovi Suite installerat. Musik som skyddas av DRM (Digital Rights Management) måste överföras i det här läget. En del hemunderhållningssystem och skrivare kan också användas i det här läget.


 **Anv. tel. s. modem** — Anslut telefonen till en kompatibel dator och använd telefonen som ett trådlöst modem. Datorn ansluter till internet automatiskt.

Ansluta en USB-masslagringsenhet

Du kan använda en USB-adaptter (OTG, On-The-Go) för att ansluta telefonen till kompatibla USB-minnen och hårddiskar. Du kan t.ex. spara bilder på ett USB-minne utan att behöva ansluta det till en dator.

Ansluta ett USB-minne

- 1 Anslut USB-adaptterns micro-USB-ände (säljs separat) till micro-USB-porten på telefonen.
- 2 Anslut ett USB-minne i USB-adapttern.

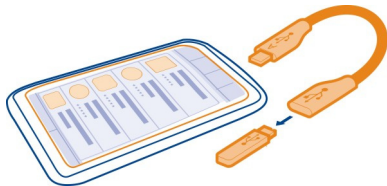

Programmet Filer öppnas och USB-minnet visas som ett massminne.

Kopiera en fil

I Filer väljer du och håller kvar på filen du vill kopiera och väljer önskat alternativ och målmapp i popup-menyn.

Om du ansluter en hårddisk som kräver mer ström än telefonen kan ge så visas ett felmeddelande. Du måste ansluta hårddisken till en extern strömkälla.

VPN-anslutningar

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Inställningar** > **VPN**.

Du måste ha en VPN-anslutning (Virtual Private Network) för att t.ex. få tillgång till företagets intranät eller kunna läsa din jobb-e-post på distans.

VPN-policyer anger hur data krypteras och hur ditt företag kontrollerar din telefon. Kontakta företagets IT-avdelning om du vill konfigurera VPN-klienten, certifikat och policyer. När du har installerat en policy skapas en VPN-anslutningsmetod automatiskt i intranätdestinationen.

Mer information om VPN för mobila enheter finns på www.nokia.com.

Stänga en nätanslutning

Om flera program använder en internetanslutning kan du stänga vissa eller alla nätanslutningar med programmet Ansl.hanterare.

Välj  > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Anslutningshanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de aktuella nätverksanslutningarna.  anger en mobil dataanslutningen och  anger en WLAN-anslutning.

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Frånkoppla** i popup-menyn.

Visa information om en anslutning

Välj anslutningen, håll kvar och välj **Information** i popup-menyn.

Information visas, till exempel hur mycket data som har överförts och anslutningens varaktighet.

Tips! I de flesta vyer kan du visa vilka anslutningar som är aktiva genom att dra nedåt från meddelandeområdet.

Telefonhantering

Hålla telefonens programvara uppdaterad

Om programvara till telefonen och programuppdateringar

Genom att uppdatera program och telefonens programvara kan du få nya och förbättrade funktioner på telefonen. Uppdatering av programvaran kan också förbättra telefonens prestanda.



Säkerhetskopiera personlig information innan du uppdaterar telefonens programvara.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datastrafik.

Ansluta en laddare eller se till att enhetsbatteriet är fulladdat innan du påbörjar uppdateringen.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/support.

Uppdatera telefonens programvara och program via telefonen



Du kan kontrollera om det finns uppdateringar för telefonens programvara eller för enskilda program och sedan hämta och installera dem via telefonen (nätjänst). Du kan även ange att telefonen automatiskt ska söka efter uppdateringar och meddela dig när viktiga eller rekommenderade uppdateringar finns tillgängliga.

Välj  > **Progr.uppd..**

Visa uppdateringsinformation

Välj och håll ned en uppdatering.

Installera alla uppdateringar

Välj .

Välj vilka uppdateringar som ska installeras

Välj  > **Markera uppdateringar** och de uppdateringar som du vill installera. Alla uppdateringar väljs som standard.

Ange att telefonen ska söka efter uppdateringar automatiskt

Välj  > **Inställningar** > **Autom. sökn. efter uppdat..**

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Suite för att uppdatera programvaran i telefonen. Du behöver ha en kompatibel dator, en bredbandsuppkoppling till Internet och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.nokia.com/support om du läsa mer och ladda ned Nokia Suite.

Hantera filer

Om filhanteraren



Välj  > **Filer.**

Du kan bläddra bland, hantera och öppna filer på telefonen.

Visa filerna som finns lagrade i telefonen

Välj  > **Filer** och det önskade minnet.

Filerna och mapparna på den översta nivån på den minnesplatsen visas.

Visa innehållet i en mapp

Välj önskad mapp.

Ordna filer

Du kan skapa nya mappar som hjälper dig att organisera filer. Det gör det enklare att säkerhetskopiera eller överföra ditt innehåll. Inom mapparna kan du kopiera, flytta eller ta bort filer och undermappar.

Välj  > **Filer**.

Skapa en ny mapp

Välj  > **Ny mapp** i den mapp som du vill skapa en undermapp i.

Kopiera en fil till en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Ta bort en fil från en mapp

Välj filen, håll kvar och välj sedan lämpligt alternativ i popup-menyn.

Kopiera, flytta eller ta bort flera filer på samma gång

- 1 Välj  > Markera flera objekt.
- 2 Välj filerna.
- 3 Välj  och lämpligt alternativ.

Säkerhetskopiera filer

Vill du vara säker på att inte förlora viktiga filer? Du kan säkerhetskopiera telefonens minne till en kompatibel dator.



- 1 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn.
- 2 Anslut telefonen till datorn. Välj **Nokia Ovi Suite** som USB-läge om du blir ombedd.
- 3 I Nokia Ovi Suite väljer du **Verktyg** > **Säkerhetskopiera**.

Du bör säkerhetskopiera telefonens minne till en kompatibel dator med jämna mellanrum.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenserna och innehållet till datorn.

Formatera massminne

Vill du radera allt innehåll från telefonens massminne? Du kan formatera massminnet.

Säkerhetskopiera allt innehåll du vill spara innan du formaterar massminnet. Allt innehåll på massminnet raderas permanent.

- 1 Välj  > **Filer**.
- 2 Välj massminnet, håll kvar och välj sedan **Formatera** i popup-menyn.

Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Du kan använda Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera allt innehåll i telefonen till en kompatibel dator. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att en del säkerhetskopierat innehåll återställs. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Frigör telefonminne

Behöver du utöka mängden tillgängligt minne på telefonen så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) för installerade program
- Musik, bilder och videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på massminnet eller en kompatibel dator.

Hantera program

Om programmen

 Välj  > **Inställn. och Installationer**.

Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande typer av program:

- Java™ ME-program har filtillägget .jad eller .jar
- Program som är kompatibla med operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx.
- Widgetar- med filtillägget .wgz.

Installera endast program som är kompatibla med din telefon.

Ta bort ett program från telefonen

Du kan spara minne genom att ta bort installerade program som du inte längre behöver eller använder.

Välj  > **Inställn. och Installationer.**

- 1 Välj **Redan installerat.**
- 2 Peka på programmet, håll kvar och välj sedan **Avinstallera** i popup-menyn.

Om du tar bort ett program kan du endast installera det på nytt om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. När ett program har tagits bort kanske du inte kan öppna filer som har skapats med det programmet.

Om ett installerat program är beroende av ett borttaget program kanske det installerade programmet slutar fungera. Mer information finns i användardokumentationen för det installerade programmet.

Installationsfilerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. Använd Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera dina installationsfiler till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från telefonens minne med hjälp av filhanteraren.

Synkronisera innehåll

Om Synkronisera

 Välj  > **Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Synkronisera.**

Skulle du vilja ha kalendern, anteckningarna och annat innehåll säkerhetskopierat och nära till hands oavsett om du sitter vid datorn eller är på språng med telefonen? Du kan synkronisera kontakter, anteckningar och annat innehåll mellan telefonen och en fjärrserver. När du har synkroniserat finns det en säkerhetskopia av all viktig information på servern.



Synka innehåll mellan telefonen och en fjärrserver

Synka viktigt innehåll mellan telefonen och en fjärrserver för att skapa en kopia du kan nå var du än befinner dig.

Välj > **Inställn. och Anslutbarhet** > **Dataöverföring** > **Synkronisera**.

Du kan få synkinställningar i ett configurationsmeddelande från nättjänstleverantören. Synkinställningarna sparas som en synkprofil. När du öppnar programmet visas standardsynkprofilen eller profilen som du använde senast.

Ta med eller utelämnat innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synka innehållet

Välj > **Synkronisera**.

Tips! Du kan synka innehåll mellan telefonen och Nokia-tjänster med hjälp av programmet Ovi Sync.

Om Ovi synkr.



Välj > **Ovi Synk**.

Du kan synkronisera kontakter, kalenderhändelser och anteckningar mellan din telefon och Nokia Services. På så sätt har du alltid en säkerhetskopia av viktigt innehåll. Du behöver ett Nokia-konto för att kunna använda Ovi synkr. Du blir ombedd att skapa ett konto när du försöker använda en Nokia-tjänst och du inte har ett Nokia-konto.

Om du använder Ovi Synk för att automatiskt synkronisera dina kontakter med Nokia Services ska du inte tillåta synkronisering med någon annan tjänst, till exempel Mail for Exchange, eftersom det kan skapa konflikter.

Kopiera kontakter eller bilder mellan telefoner

Du kan synkronisera och kopiera kontakter, bilder och annat innehåll mellan två kompatibla Nokia-telefoner med hjälp av Bluetooth, och det kostar inget.

Välj  > Inställn. > Anslutbarhet > Dataöverföring > Tel.överföring.

1 Välj bland följande:

-  — Kopiera innehåll från en annan telefon.
-  — Kopiera innehåll till en annan telefon.
-  — Synkronisera innehåll mellan två telefoner.

2 Välj den telefon som du vill ansluta till och koppla ihop telefonerna. Bluetooth måste vara aktiverat på båda telefonerna.

3 Om ett lösenord krävs för den andra telefonen anger du lösenordet. Lösenordet, som du kan definiera själv, måste anges för båda telefonerna. I vissa telefoner används ett fast lösenord. Mer information finns i användarhandboken för den andra telefonen.

Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

4 Markera innehållet och välj **OK**.

Skydda enheten

Ange att telefonen ska låsas automatiskt

Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Ange en säkerhetskod och att telefonen ska låsas automatiskt när du inte använder den.

1 Välj  > Inställn. > Telefon > Telefonhantering och Säkerhetsinställningar > Telefon & SIM-kort.

2 Välj **Låskod** och ange en låskod. Du måste ange minst fyra tecken. Du kan använda siffror, symboler samt stora och små bokstäver.

Ge inte låskoden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas. Kontakta din Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.

3 Välj **Automatisk telefonlåstid** och ange efter hur lång tid telefonen ska låsas automatiskt.

Lås telefonen manuellt

Tryck på strömknappen på startskärmen , välj **Lås telefonen** och ange säkerhetskoden.

Låsa upp telefonen

Skjut knappläsreglaget, ange låskoden och välj **OK**.

Tryck på menyknappen och välj **Lås upp** om du inte når knappläsreglaget.

Kryptera dina data

Vill du skydda dina data mot obehörig användning? Du kan kryptera dina data på telefonen med hjälp av en krypteringsnyckel.

Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering** > **Säkerhetsinställningar** > **Kryptering**.

Det kan ta flera minuter att kryptera eller avkryptera alla data. Under den här processen ska du inte:

- Använda telefonen om du inte måste
- Stänga av telefonen

Om du inte har angett att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används ombeds du att göra det när du krypterar data första gången.

Kryptera telefonens minne

Välj **Kryptering av**.

Kryptera massminnet

Välj **Kryptering av**.

Avkryptera telefonens minne

Välj **Kryptering på**.

Avkryptera massminnet

Välj **Kryptering på**.

Fjärrlås telefonen

Har du glömt telefonen på jobbet och vill låsa den så att inte obehöriga kan använda den? Du kan fjärrlåsa telefonen med hjälp av ett fördefinierat SMS.

Aktivera fjärrlåsning

- 1 Välj  > **Inställn.** > **Telefon** > **Telefonhantering och Säkerhetsinställningar** > **Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon** > **Aktiverat**.
- 2 Skriv meddelandetexten. Den får innehålla 5–20 tecken och bestå av både gemener och versaler.

- 3 Verifiera texten genom att ange den igen.
- 4 Ange låskoden.

Skicka låsmeddelandet

Du fjärrlåser telefonen genom att skriva den fördefinierade texten och skicka den som ett SMS till enheten.

Du behöver låskoden för att kunna låsa upp telefonen.

Söka efter mer hjälp

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder produkten eller är osäker på hur telefonen bör fungera, kan du läsa i användarhandboken i telefonen. Välj  > **Anv.handb..**

Du kan också titta på Nokias videokanal för support på YouTube.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Tryck på och håll ned strömknappen  i ungefär åtta sekunder. Telefonen vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill slå på telefonen igen trycker du på strömknappen .
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet kvarstår kontaktar du Nokia om eventuell reparation. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid din information innan du skickar telefonen på reparation.

Felsökning

Om telefonen slutar svara

Starta om telefonen. Håll strömbrytaren intryckt  ungefär åtta sekunder. Telefonen vibrerar tre gånger och stängs av. Om du vill slå på telefonen igen trycker du på strömbrytaren .

Inget innehåll, till exempel kontakter eller meddelanden, tas bort.

Återställ grundinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar till deras ursprungliga värden.

- 1 Avsluta alla aktiva samtal och anslutningar.

2 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Återställ.**

3 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.

Detta påverkar inte dokumenten och filerna i telefonen.

När du har återställt originalinställningarna slås telefonen av och sedan på igen. Omstarten kan ta längre tid än en vanlig uppstart.

Vad ska jag göra när minnet är fullt?

Om telefonen visar att minnet är fullt tar du bort program och innehåll som du inte behöver från telefonens minne.

Om du får ett meddelande att det inte finns tillräckligt med minne att när du tar bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

Kopiera innehåll som du vill behålla på massminnet eller en kompatibel dator. Om det går kan du installera program på massminnet i stället för i telefonens minne.

Meddelandeindikatorn blinkar

F: Varför blinkar meddelandeindikatorn på startsidan?

S: Maximalt antal meddelanden finns lagrade på telefonen. Ta bort några meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras på SIM-kortet är betydligt lägre än antalet som kan lagras i telefonens minne. Du kan spara meddelanden på en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite.

En kontakt visas två gånger i kontaktlistan

F: Jag har en kontakt som visas två gånger i kontaktlistan. Hur tar jag bort en av dem?

S: Du kan lägga ihop två kontakter till en. Välj **Alternativ** > **Sammanf. 2 kontakter**, välj kontakterna du vill sammanfoga och välj **Sammanf..**

Oläsliga tecken när du surfar på internet

Välj  > **Internet.**

Om oläsliga tecken visas väljer du  >  > **Sida** > **Standardkodning** och rätt kodning för språkets teckenuppsättning.

Förbereda telefonen för återvinning

Om du köper en ny telefon, eller vill kasta telefonen av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar telefonen för återvinning. Ta först bort all personlig information och allt innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll

- 1 Säkerhetskopiera innehållet som du vill behålla till en kompatibel dator.
- 2 Stäng alla aktiva anslutningar och samtal.
- 3 Välj  > **Inställn. och Telefon** > **Telefonhantering** > **Fabriksinställningar** > **Radera data och återställ.**
- 4 Ange säkerhetskoden om du ombeds göra det.
- 5 Telefonen slås av och sedan på igen. Kontrollera noggrant att allt personligt innehåll, till exempel kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-postmeddelanden, presentationer, spel och installerade program, har tagits bort.
Innehåll och information på SIM-kortet tas inte bort.

Kom ihåg att ta bort SIM-kortet från telefonen.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Ange att telefonen ska gå över till energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När telefonen har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du

återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/wecycle, eller ring Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i telefonen finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät: WCDMA 850-, 900-, 1700-, 1900-, 2100- och GSM/EDGE 850-, 900-, 1800-, 1900 MHz-nätverk. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling . .

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WM DRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet. Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet



Obs: Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Nödsamtal

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att telefonen är på.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Gör även följande:
 - Sätt i ett SIM-kort.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som du aktiverat för telefonen, som till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Lås upp telefonskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Du rensar displayen genom att trycka så många gånger som behövs på menyknappen.
- 4 Välj .
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
- 6 Välj .
- 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du slår på telefonen första gången kanske du blir uppmanad att skapa ett Nokia-konto. Tryck på menyknappen för att slå nödsamtal under installationen av kontot.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

! Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full ut effekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,56 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-626 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkringen om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) enheten måste acceptera all störning som tas emot, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Viss användning och vissa funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk, MMS-funktion eller kompatibilitet mellan enheter och innehållsformaten som stöds. För vissa tjänster utgår särskilda avgifter.

/Utgåva 3.0 SV

Index**A**

alarmklocka	94, 95
anpassa telefonen	33, 34, 35, 36, 37
anslutning	111
anteckningar	102
antenn	14
användarhandbok	18
avkryptera	119

B

bakgrundsbild	35
batteri	12, 124
— ladda	13, 14
— spara energi	31
bilder	71
— delning	63, 68, 70
— kopiera	17, 70, 109, 118
— positionsinformation	65
— redigera	71
— skicka	67, 107
— sortera	70
— ta	65, 66
— utskrift	72
— visa	68, 73
<i>Se bilder</i>	

bildspel	72
blockering	
— enheter	108
bloggar	60
Bluetooth	106, 107, 108, 109
bokmärken	60
brevlåda	
— röst	45

C

cache-minne	59
camera	
— skicka bilder	67

chattjänster (IM)	103
copyrightskydd	79

D

dataanslutningar	111
— Bluetooth	106
datum och tid	94, 95
dela, online	63, 68, 70
DRM (Digital Rights Management)	79

E

enhetslås	118, 119
e-post	57
— bilagor	58
— läsa och svara på	57
— skapa	58
— skicka	58
<i>Se mail</i>	

F

fabriksinställningar, återställa	120
favoriter	50
feeds, nyheter	60
felsökning	61, 121
ficklampa	11
filhantering	113, 114, 115
filmer	71
fjärrlåsning	118, 119
FM-radio	79, 80, 81
fotografier	
<i>Se bilder</i>	
fotoredigerare	71
födelsedagar	99

G

genvägar	21, 27, 36
GPS (Global Positioning System)	85, 86
Guider	85

H

HDMI (high-definition multimedia interface)	9, 73
headset	15
hjälp	18
hämtning	37, 39
högtalare	10
högtalartelefon	10

I

ikoner	28, 29, 30
IM (chatt)	103
IMEI-nummer	18
indikatorer	28, 29, 30, 121
inkorg, meddelanden	54
inspelning	
— ljud	79
— samtal	44
— videor	66
installera program	115
inställningar	
— kopplingspunkter	103
— språk	56
— återställa	120
internet	
Se <i>webbläsare</i>	
internetanslutning	103
internetsamtal	43, 44

J

Java-program	115
--------------	-----

K

kabelanslutning	70, 109
kalender	64, 96, 97, 98, 99
kalkylator	102
kamera	64
— dela bilder	68
— dela videor	68
— Positionsinformation	65
— spelar in video	66

— ta bilder	65, 66
Kartor	81
— bilrutter	87
— bläddra	82
— Check in	93
— dela platser	92, 93
— Favoriter	91, 92
— guider	85
— gångrutter	89, 90
— hitta platser	83
— hämta kartor	83
— kompass	90
— navigera	87, 89, 90
— ordna platser	91
— positionsbestämning	85
— rapportering	94
— röstvägledning	90
— spara platser	91
— synk.	92
— trafikinformation	88
— visa sparade platser	91
— väder	85
— ändra vyer	84
klocka	94, 95, 96
knappar och delar	6, 7, 8
knappplås	10
knappsats	25
koder	18
kontakter	49, 52
— bilder	51
— favoriter	50
— felsökning	121
— grupper	51, 52
— i sociala nätverk	62, 64
— kopiera	17, 118
— lägga till	49
— redigera	49
— ringsignaler	51
— skicka	51, 107
— spara	49, 50
— synk.	117

— synkronisering	52
— söka	40
— widgetar	36
kontorsprogram	100, 101
kopiera innehåll	16, 17, 70, 76, 78, 109, 118
kryptering	119
Köra	
— kartvy	88
— ändra vyer	88
körning	
— bilrutter	87
— navigera	87
— planera rutter	88

L

ladda batteriet	13, 14, 124
licenser	79
ljudmeddelanden	53, 54
ljudsignaler	
— anpassa	33
låsa	
— knappar	10
— på distans	119
— skärm	10
— telefon	118, 119
låskod	18, 118

M

mail	56, 58
— brevlåda	57
— installation	57
— widgets	59
massminne	115
meddelandebelysning	30
meddelandeläsare	55
meddelanden	53, 54, 121
— konversationer	55
— ljud	54
— skicka	53
menyer	37

Microsoft Communicator Mobile	103
miljötips	122
minne	113, 122
— frigöra	115, 121
Mitt kort	51
MMS (Multimedia Message Service)	53
multimediemeddelanden	53
musik	76, 78
— spellistor	77
möten	97, 99
Mötesbegäran	58

N

nedladdningar	38
— teman	34
Nokia Butik	37
— bläddring	38
— hämtning	38, 39
— köpa	38
— recensioner	39
— söker	38
Nokia E-post	57
Nokia-konto	16
Nokia Music	78
Nokia Musik-voucher	78
Nokia Ovi Suite	19, 78
Nokia Services	16, 52
Nokia-support	120
nyhetsfeeds	60
nödsamtal	125

O

offlineprofil	31
ordlista	102
Ovi Synk.	117

P

pekskärm	19, 24, 25
PIN-koder	18
positionsinformation	63, 65, 85, 86
Positionsinformation	85, 99

profilen Ljudlös	33
profiler	33, 34
— anpassa	33, 34
— offline	31
— skapa	34
program	22, 37, 113, 115, 116
programuppdateringar	112, 113
PUK-koder	18

Q

Quickoffice	100, 101
-------------	----------

R

radio	79, 80, 81
RDS (Radio Data System)	81
ringsignaler	33, 44, 51
röstsamtal	
<i>Se samtal</i>	

S

samtal	45
— begränsa	46
— begränsning	47
— internetsamtal	43, 44
— konferens	42
— nödsamtal	125
— ringa	40, 41
— senast slagna	44
— vidarekoppla	45
— videosamtal	41
samtalsspärr	46
sensorinställningar	44
SIM-kort	52
— sätta i	11
— ta bort	11
slå av/på	15, 120
slå på/av	120
sms	53
SMS (Short Message Service)	53
snabbuppringning	43
sociala nätverk	61, 62, 63, 64

spellistor	77
språkinställningar	56
starta om	120
start sida	35
startskärm	21, 34, 35, 36, 59
statusuppdateringar	62, 63
support	18, 120
synk.	117
synkronisering	52, 116, 117
säkerhetskod	18, 118
säkerhetskopiera data	71
säkerhetskopiera innehåll	114
söka	30
— kontakter	40
— radiostationer	80
söker	
— radiostationer	80

T

tangentbord	8, 23, 24, 27
telefon	
— installation	16
— slå av/på	120
— starta om	120
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
Telefonbyte	17, 118
telefonlås	118, 119
teman	34
textinmatning	8, 23, 24, 25, 26, 27
tid och datum	94, 95
TV	
— visa bilder och videoklipp på	73

U

uppdateringar	
— program	112, 113
— programvara till telefonen	112, 113
— telefonens programvara	113
uppgifter	98
USB-anslutning	9, 70, 109, 110

USB-laddning	14
utskrift	72

V

vidarekoppla samtal	45
video	
— skicka	67
videoklipp	
— delning	63
— inspelning	66
— undertexter	76
videor	75
— delning	47, 48, 68, 70
— inspelning	66
— kopiera	17, 70, 76, 109, 118
— positionsinformation	65
— redigera	71, 72
— skicka	107
— spela upp	73, 75
— titta	68
— titta på TV	73
videosamtal	41
virtuell knappsats	25
virtuellt tangentbord	24
visitkort	51, 107
volymkontroll	10
VPN (virtuellt privat nätverk)	111
Väder	85
världsklocka	96
växling mellan program	22

W

webbanslutning	103
webbfeeds	60
webbläsare	59, 61, 121
— bokmärken	60
— cache-minne	59
— surfa på webbsidor	59
Se <i>webbläsare</i>	
widgetar	36
widgets	36, 59

WLAN (Wireless Local Area Network)	104, 105, 106
------------------------------------	---------------

Z

zip-filer	103
-----------	-----

Å

årsdagar	99
återställa inställningar	120
återvinning	122

Ö

överföra innehåll	17, 70, 76, 78, 109, 118
-------------------	--------------------------