

Nokia E70 Användarhandbok



NOKIA
E70

NOKIA
Connecting People

KONFORMITETSDEKLARATION



Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-10 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

EXPORTREGLERING

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9242136/Utgåva 3

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	6
Om enheten.....	6
NÄTTJÄNSTER.....	6
Tillbehör, batterier och laddare.....	7

1. Komma igång.....	8
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	8
Sätta i ett minneskort.....	9
Ladda batteriet.....	9
Slå på enheten.....	9
Grundinställningar.....	10
Knappar och delar.....	10
Luckan öppen.....	10
Luckan stängd.....	11
Knapplås.....	12
Anslutningar.....	12
Antenner.....	12
Om displayen.....	13
Väntelägen.....	13
Aktivt vänteläge.....	13
Vänteläge.....	13
Genvägar i vänteläge.....	13
Indikatorer på displayen.....	14
Volymkontroll.....	14
Skriva text.....	14
Normal textinmatning.....	14
Automatisk textigenkänning.....	15
Kopiera text till Urklipp.....	15
Ändra skrivspråk.....	15
Minne.....	15
Borttagbart minne.....	15
Enhetens minne.....	16
Övervaka enhetens minne.....	16
Minneskort.....	16
MiniSD.....	16
Använda ett minneskort.....	16
Formatera ett minneskort.....	17
Säkert minneskort.....	17
Låsa upp ett minneskort.....	17
CD-ROM.....	17
Nokia support- och kontaktinformation.....	17
Överföra innehåll mellan enheter.....	17
Överföra data från en annan enhet.....	17
Synkronisera data med annan enhet.....	18

2. Enheten.....	19
Meny.....	19
Hjälp och handledning.....	19
Hjälp om enheten.....	19
Handledn.....	19
Bläddra och markera.....	19
Vanliga åtgärder i många program.....	20

3. Ringa samtal.....	21
Snabbuppringning.....	21
Besvara ett samtal.....	21
Alternativ under ett samtal.....	21
Vidarekoppla samtal.....	22
Samtalsspärr.....	22
Spärr av nätverkssamtal.....	22
Skicka DTMF-toner.....	22
Videosamtal.....	23
Logg.....	23
Logginställningar.....	23
Talknappstjänst.....	23
Användarinställningar.....	24
Anslutningsinställningar.....	24
Logga in till talknappstjänsten.....	24
Talknappssamtal.....	24
Uppringningsförfrågningar.....	24
Visning av Kontakter.....	25
Skapa en kanal.....	25
Registrera PTT-kanaler.....	25

Gå med i en kanal.....	25
Talknappstjänstlogg.....	25
Avsluta talknappstjänsten.....	25
Nätverkssamtal.....	25
Prioriterad profil.....	26
Registrera profiler.....	26
Enhetssäkerhet.....	26
Definiera säkerhetsinställningar.....	26
Ändra spärrkoden.....	26
Nummerbegränsning.....	27

4. Kontakter.....	28
Hantera kontaktgrupper.....	28
Hantera standardinformation.....	28
Kopiera kontakter mellan SIM-kort och enhetens minne.....	29
Välja ringsignaler för kontakter.....	29
Visitkort.....	29

5. Meddelanden.....	30
Organisera meddelanden.....	30
Söka efter meddelanden.....	30
Inkorg.....	30
Mina mappar.....	30
Meddelandeutkast.....	31
Skickade meddelanden.....	31
Utkorg.....	31
Leveransrapporter.....	31
Meddelandeställningar.....	31
Fler inställningar.....	31
Inställningar för meddelandecentral för textmeddelanden.....	32
Textmedd.....	32
Skriva och skicka textmeddelanden.....	32
Sändningsalternativ för textmeddelanden.....	32
Svara på mottagna textmeddelanden.....	32
Textmeddelanden på SIM-kortet.....	32
Inställningar för textmeddelanden.....	33
Bildmeddelanden.....	33
Vidarebefordra bildmeddelanden.....	33
Multimediameddelanden (MMS).....	33
Skapa och skicka multimediameddelanden.....	33
Skapa presentationer.....	34
Ta emot och svara på multimediameddelanden.....	34
Visa presentationer.....	35
Visa medieobjekt.....	35
Visa och spara multimediameddelanden.....	35
Inställningar för multimediameddelanden.....	35
E-postmeddelanden.....	36
Ställ in e-post.....	36
Anslut till brevlåda.....	36
Visa e-post offline.....	37
Läsa och svara på e-post.....	37
Radera medd.....	37
E-postmappar.....	37
Skriva och skicka e-post.....	38
Inställningar för e-postkonto.....	38
Användarinställningar.....	38
Hämtningsinställningar.....	39
Inställningar för automatisk hämtning.....	39
Chatt.....	39
Ansluta till en chattserver.....	39
Söka efter chattanvändare eller chattgrupper.....	39
Konversation med en enskild chattanvändare.....	40
Chattgrupper.....	40
Gruppkonversationer.....	40
Inställningar för chattgrupper.....	41
Redigeringsrättigheter för gruppen.....	41
Avvisa användare från grupper.....	41
Chattkontakter.....	41
Blockerade kontakter.....	42
Visa inbjudningar.....	42
Inspelade meddelanden.....	42
Inställningar.....	42

Innehåll

Inställningar för chattserver.....	42
Specialmeddelanden.....	42
Skicka servicekommandon.....	43

6. Anslutbarhet.....44

Internet-kopplingspunkter.....	44
Ställ in en Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar.....	44
Avancerade inställningar för Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar.....	44
Ställ in en Internet-kopplingspunkt för paketdata (GPRS).....	45
Avancerade Internet-kopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS).....	45
Ställ in en Internet-kopplingspunkt för trådlöst LAN.....	45
Avancerade Internet-kopplingspunktinställningar för trådlöst LAN.....	46
Kabelanslutning.....	46
IP-genomströmning.....	46
Konfigurera en datakabel för IP-genomströmning.....	46
Kopplingspunkt för IP-genomströmning.....	46
Avancerade kopplingspunktsinställningar för IP-genomströmning.....	47
Bluetooth.....	47
Börja använda Bluetooth.....	47
Inställningar.....	47
Säkerhetstips.....	47
Skicka data.....	47
Indikatorer för Bluetooth-anslutning.....	48
Koppla ihop enheter.....	48
Verifiera en enhet.....	48
Ta emot data.....	48
Avsluta en Bluetooth-anslutning.....	49
SIM-profil.....	49
Infraröd.....	49
Dataanslutningar.....	49
Paketdata.....	49
UMTS.....	50
Trådlöst lokalt nätverk (WLAN).....	50
Anslutningshanteraren.....	50
Visa och avsluta aktiva anslutningar.....	50
Söka efter trådlöst LAN.....	51
Modem.....	51
Mobilt VPN.....	51
VPN-hantering.....	51
Hantera VPN-policys.....	52
Visa VPN-loggen.....	52
E-postdataroaming.....	52
Kopplingspunktgrupper.....	52
Konfigurera kopplingspunktgruppen för e-post och synkronisering.....	53

7. Webb.....54

Kopplingspunkter.....	54
Använda webben.....	54
Bokmärken.....	54
Ladda ner objekt.....	55
Avsluta en anslutning.....	55
Töm cache.....	55
Nyhetsfeeds och bloggar.....	55
Inställningar för Webb.....	55
Tjänster.....	56

8. Mediaprogram.....57

Galleri.....	57
Bilder.....	57
Hantera bildfiler.....	57
Organisera bilder.....	57
RealPlayer.....	58
Spela videoklipp/direktuppspel.länkar.....	58
Skicka ljudfiler och videoklipp.....	58
Ta emot videor.....	58
Visa information om ett medieklipp.....	59
Inställningar.....	59
Videoinställningar.....	59
Anslutningsinställningar.....	59
Proxyinställningar.....	59

Nätinställningar.....	59
Avancerade nätinställningar.....	59
Musikspelaren.....	59
Lyssna på musik.....	59
Justera musikvolym.....	60
Låtlistor.....	60
Equalizer.....	60
Inspelning.....	60
Spela upp en röstinspelning.....	61
Flash-spelare.....	61

9. Kamera.....62

Ta en bild.....	62
Spela in ett videoklipp.....	62
Infoga bilder i meddelanden.....	62
Infoga videor i meddelanden.....	62
Inställningar.....	62

10. Office-program.....64

Filhanteraren.....	64
Hantera filer.....	64
Söka efter filer.....	64
Dokument.....	64
Visa objekt i ett dokument.....	64
Formatera dokument.....	65
Visa dokumentstruktur.....	65
Förhandsgranska sidlayouten.....	65
Söka efter text.....	66
Tabellredigerare.....	66
Kalkylblad.....	66
Dispositionsvy.....	66
Arbeta med kalkylblad.....	66
Arbeta med celler.....	67
Infoga funktioner.....	68
Webblänkar.....	68
Skapa och ändra diagram.....	68
Söka efter text.....	68
Presentation.....	68
Visa bildspel.....	69
Visa bildspel med en dataprojektor.....	69
Arbeta med olika vyer.....	69
Layoutvy.....	69
Dispositionsvy.....	69
Anteckningsvy.....	69
Bildbakgrundsvy.....	70
Redigera presentationer.....	70
Redigera tabeller.....	70
Hitta text i en presentation.....	71
Skärmexport.....	71
Visa skärminnehåll.....	71
Skriva ut.....	71

11. Inställn.....73

Telefoninställningar.....	73
Inställningar för Allmänt.....	73
Väntelägesinställningar.....	73
Displayinställningar.....	73
Samtalsinställningar.....	73
Anslutningsinställningar.....	74
Kopplingspunkter.....	74
Kopplingspunktgrupper.....	74
Paketdata.....	75
Paketdatainställningar.....	75
Inställningar för nätverkssamtal.....	75
SIP-inställningar.....	75
Redigera SIP-profiler.....	75
Redigera SIP-proxyserverar.....	75
Redigera registerserverar.....	76
Inställningar för dataöverföring.....	76
VPN.....	76
VPN-anslutningspunkter.....	76
Inställningar för VPN-kopplingspunkt.....	76
Trådlöst LAN.....	76
Avancerade WLAN-inställningar.....	76
Säkerhetsinställn. för kopplingspunkter för trådlöst LAN.....	77
Konfigurationer.....	78

Innehåll

Inställningar för datum och tid.....	78
Säkerhetsinställningar.....	78
Nätinställningar.....	78
Tillbehörsinställningar.....	78
Inställningar för Texttelefon.....	78

12. Planerare.....	80
Kalender.....	80
Skapa kalenderposter.....	80
Att göra.....	80
Kalenderinställningar.....	80
Kalendervyer.....	81
Skicka kalenderposter.....	81
Lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern.....	81
Anteckningar.....	81
Räknare.....	81
Omvandlare.....	82
Omvandla mått.....	82
Ange basvaluta och valutakurs.....	82
Röstbrevlåda.....	82
Klocka.....	82
Klockinställningar.....	82
Lägga till och ta bort städer.....	83

13. Verktyg.....	84
Position.....	84
Kompass.....	84
Navigeringsvy.....	84
Positionsvyn.....	84
Reseavståndsvyn.....	84
Hantera platser.....	84
Navigatör-inställningar.....	85
Landmärken.....	85
Kategorier för landmärken.....	85
Redigera landmärkeskategorier.....	85
Redigera landmärken.....	86
Ta emot landmärken.....	86
Röstkommandon.....	86
Använda ett röstkommando för att ringa ett samtal.....	86
Använda ett röstkommando för att starta ett program.....	86
Använda röstkommandon för profiler.....	86
Inställningar för röstkommandon.....	86
Rösthjälp.....	87
Inst.guiden.....	87
E-post.....	87
Talknappstjänst.....	87
Videodelning.....	87
Operatör.....	88
Programhanteraren.....	88
Installera program.....	88
Visa och ta bort program.....	88
Visa installationsloggen.....	88
Inställningar.....	88
Ange säkerhetsinställningar för Java-program.....	89
Certifikathanterare.....	89
Hantera personliga certifikat.....	89
Hantera utfärdarcertifikat.....	89
Visa information om certifikat.....	90
Säkerhetsinställningar för certifikat.....	90
Nokia-kataloger.....	90
Öppna en katalog.....	90
Öppna en mapp.....	90
Kataloginställningar.....	91

14. Enhetshanterare.....	92
Serverprofilinställningar.....	92
Fjärrkonfiguration (nätjänst).....	92
Fjärrkonfigurationsinställningar.....	92
Skapa en konfigurationsprofil.....	92
Datasynkronisering.....	92
Skapa en synkroniseringsprofil.....	93
Synkroniseringsprofiler.....	93
Anslutningsinställningar för synkronisering.....	93
Ange synkroniseringsinställningar för Kontakter.....	93
Ange synkroniseringsinställningar för Kalender.....	93
Ange synkroniseringsinställningar för Anteckn.....	94

15. Anpassa.....	95
Profil.....	95
Välja ringsignaler.....	95
Ändra tillbehörsinställningar.....	95
Temat.....	95

16. Genvägar.....	97
--------------------------	-----------

Information om batteri.....	98
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	98
Kontrollera hologrametiketternas äkthet.....	98
Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?.....	99

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.....	100
-----------------------------------	------------

Ytterligare säkerhetsinformation.....	101
Användningsmiljö.....	101
Medicinska enheter.....	101
Pacemaker.....	101
Hörapparater.....	101
Fordon.....	101
Områden med risk för explosion.....	101
Nödsamtal.....	102
INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR).....	102

Index.....	103
-------------------	------------

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennerna i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att enhetens telefonfunktion är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avslutningsknappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till vänteläget. Slå nödnumret och tryck sedan på uppringningsknappen. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM900/1800/1900, UMTS 2100-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ NÄTTJÄNSTER

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller.

Säkerhetsinformation

En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som t.ex. MMS och webbläsaren, e-post och nedladdning av innehåll med användning av webbläsaren över MMS, kräver att nätet hanterar denna teknik.

■ Tillbehör, batterier och laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från laddaren LCH-12, ACP-12 och AC-1.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

1. Komma igång



Obs: Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. Om så är fallet visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

Modellnummer: Nokia E70-1


Kallas härafter för Nokia E70.

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

1. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Vänd baksidan av enheten mot dig, tryck på knappen på bakstycket (1) och skjut bakstycket i pilarnas riktning (2).

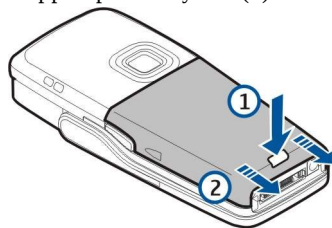


2. Om batteriet sitter i tar du ut det genom att lyfta batteriet från batterifacket i pilens riktning.

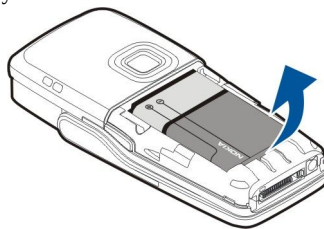


3. Om du vill frigöra SIM-korthållaren skjuter du den i pilens (1) riktning och lyfter den (2). Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (3).


Se till att det avfasade hörnet på SIM-kortet pekar uppåt och att kontakterna på kortet är vända mot enheten. Sänk ner SIM-korthållaren (4) och skjut den tills den låses på plats (5).

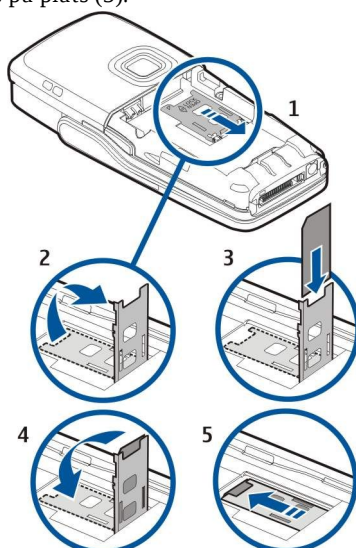

4. Om du vill sätta i batteriet, riktar du in batteriets kontakter med motsvarande kontakter på batterifacket, sätter i det i pilens riktning och klickar det försiktigt på plats.

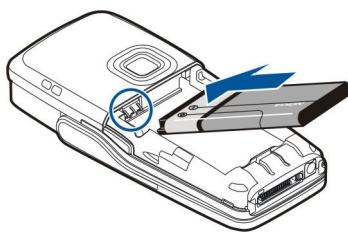

5. Placera bakstyckets låsspärrar i motsvarande skåror (1) och skjut bakstycket på plats (2).

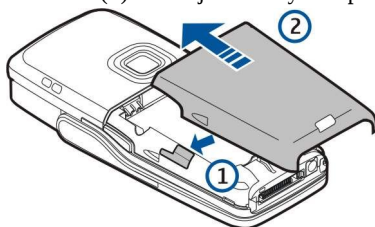


I stället för ett SIM-kort kan du också ha ett USIM-kort som är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner (nättjänst). Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information och inställningar.

■ Sätta i ett minneskort

Om du har ett minneskort följer du anvisningarna för att sätta i det.

[Se "Minne" s. 15.](#)

1. Ta av batteriluckan.
2. Sätt i minneskortet i minneskorthållaren. Se till att det avfasade hörnet på minneskortet pekar mot enheten och att kontakterna är riktade nedåt.

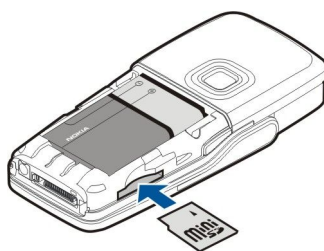

3. Sätt tillbaka batteriluckan.
4. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på strömbrytaren (På/Av) och väljer **Ta ut minneskort**. Ta bort batteriluckan och tryck minneskortet mot enheten för att frigöra kortet. Dra sedan försiktigt ut kortet från enheten.



Viktigt: Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

■ Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
2. Anslut nätkabeln till undersidan av enheten. Batteriindikatorn börjar rulla på displayen. Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas. Enheten kan användas medan den laddas.
3. När batteriet är fulladdat slutar laddningsindikatorn att rulla. Koppla ur laddaren från enheten och sedan från uttaget. När batterinivån är för låg stängs enheten av automatiskt.

■ Slå på enheten

1. Om du vill slå på enheten håller du ner på/av-knappen.
2. Om enheten frågar efter en PIN-kod (eller UPIN-kod om du har ett USIM-kort), låskod eller säkerhetskod anger du koden och trycker på **OK**.
3. Om du vill stänga av enheten håller du ner på/av-knappen.




Tips: När du slår på enheten identifieras SIM-kortleverantören och korrekt textmeddelande, multimediameddelande och GPRS-inställningar konfigureras automatiskt. Om inte, kontaktar du tjänstleverantören för att få korrekta inställningar eller använder programmet **Inst.guiden**.

Enheten kan användas utan de nätberoende telefonfunktionerna när ett SIM-kort inte sitter i eller när profilen **Offline** är vald.

K o m m a i g å n g

Bilden visar på/av-knappens placering.

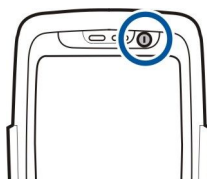


■ Grundinställningar

När du slår på enheten första gången och när du slår på den efter att batteriet har tömts eller tagits ur under en längre tid, uppmanas du att ange aktuell stad, tid och datum. Du kan ändra inställningarna senare.

1. Välj den stad där du befinner dig i listan och välj **OK**. Om du vill bläddra efter en stad skriver du namnet på staden eller rullar till den. Det är viktigt att du väljer rätt stad eftersom de möten som du skapar kan komma att ändras beroende på olika tidszoner.
2. Ange tiden och välj **OK**.
3. Ange datumet och välj **OK**.

Du kan använda enheten med luckan stängd eller öppen.

1. När du vill öppna luckan lyfter du knappsatsen i pilens riktning (1). När du öppnar luckan kan du använda det fullständiga tangentbordet (2).

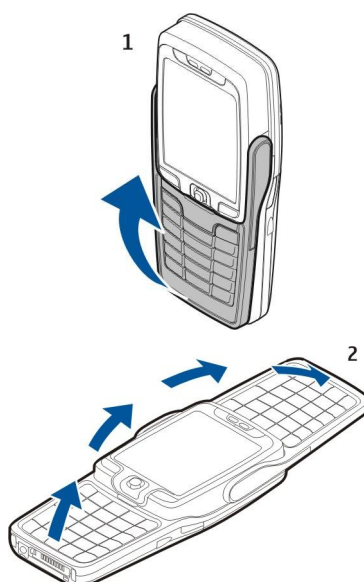


2.

Enheten ändrar orientering på displayen till stående eller liggande beroende på om du använder enheten med luckan öppen eller stängd.

■ Knappar och delar

Luckan öppen

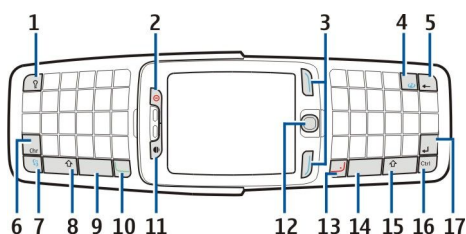

- 1 — Knapp för knappljus. Tryck på knappen för att lysa upp knappsatsen under en viss tid.
- 2 — På/av-knapp
- 3 — Väljarknappar
- 4 — Internet-knapp. Håll ner knappen i vänteläge när du vill surfa på Internet.
- 5 — Radera (backsteg)
- 6 — Chr-knapp. Tryck på Chr-knappen för att öppna en teckentabell där du kan välja specialtecken.

Komma igång

7 — **Meny**-knapp. Tryck på **Meny** för att öppna program som är installerade i enheten. Med en lång knapptryckning visar du en lista över aktiva program och du kan växla mellan dem. I användarhandboken betyder "välj **Meny**" att du trycker på den här knappen.

8 — Skift-tangent. Tryck på Skift+tecken för att skriva versaler.

9 — Mellanslag

10 — Ring

11 — Ljussensor och hörsnäcka

12 — Bläddringsknapp. Tryck på bläddringsknappen för att välja alternativ. Använd enhetens bläddringsknapp (joystick) för att bläddra vänster/höger och uppåt/nedåt på skärmen.

13 — Avsluta

Tryck på knappen Avsluta (höger telefonknapp) för att avvisa ett samtal, avsluta ett aktivt eller parkerat samtal och stänga program. Med en lång tryckning avslutar du dataanslutningar (GPRS, dataöverföring).

14 — Mellanslag

15 — Skift-tangent. Tryck på Skift och ett tecken för att skriva versaler.


16 — Ctrl-tangent

17 — Retur-tangent

 **Tips:** Tryck på Radera (backsteg) för att ta bort objekt som kalenderposter och meddelanden. Tryck på Radera (backsteg) om du vill radera tecken till vänster om markören eller tryck på Skift+Radera för att radera tecknen på höger sida om markören.

Displayen ändras från stående till liggande när du öppnar luckan. Det program som var aktivt när enheten användes senast visas på skärmen. När du stänger luckan ändras displayen från liggande till stående.

Luckan stängd

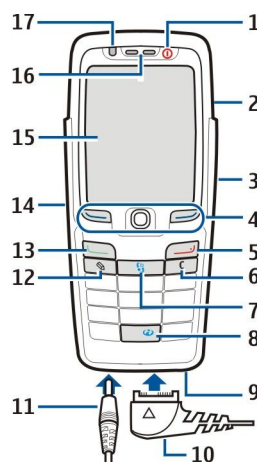

1 — På/av-knapp

2 — Högtalare

3 — IR-port

4 — Vänster bläddringsknapp, bläddringsknapp och höger väljarknapp. Tryck på en väljarknapp för att utföra funktionen som visas ovanför den på displayen. Tryck på bläddringsknappen för att ange ett val eller välja de mest vanliga funktionerna i olika program. Använd enhetens bläddringsknapp (joystick) för att bläddra vänster/höger och uppåt/nedåt på skärmen. Om du vill justera volymnivån under ett samtal, bläddrar du åt vänster eller höger.

5 — Avsluta

6 — Radera

7 — **Meny**-knapp. Tryck på **Meny** om du vill öppna menyn. I användarhandboken betyder "välj **Meny**" att du trycker på den här knappen.

8 — Internet-knapp. Håll ner knappen i vänteläge när du vill surfa på Internet.

9 — Mikrofon Täck inte mikrofonen med händerna under ett samtal.

10 — Pop-Port™-kontakt för USB-datakabeln, headset och slinga

11 — Kontakt för laddare

12 — Redigera

13 — Ring

14 — Röst/Talknapp (PTT)

15 — Display

16 — Hörsnäcka

17 — Ljussensor

■ Knapplås

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.


Använd knapplåset för att hindra att knapparna på enheten trycks in av misstag.

Om du vill låsa knappsatsen i vänteläge trycker du på vänster väljarknapp och *. När du vill låsa upp knapparna trycker du på vänster väljarknapp och * igen.



Tips: Om du vill låsa knappsatsen i **Meny** eller i ett öppet program trycker du snabbt på på-/av-knappen och väljer **Lås knappsats**. När du vill låsa upp trycker du på vänster väljarknapp och *.

Du kan också låsa enheten i vänteläge med låskoden. Tryck på strömbrytaren, välj **Lås telefonen** och ange din låskod. Din låskod kan innehålla både siffror och bokstäver, men sifferläget är aktiverat som standard. Standardkoden är 12345. När du vill låsa upp trycker du på vänster väljarknapp, anger låskoden och trycker på bläddringsknappen.

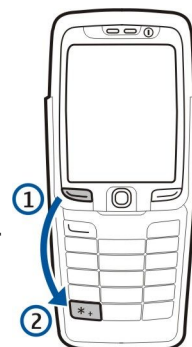


■ Anslutningar




Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Kontakt för laddare

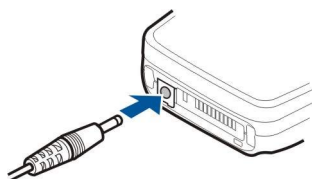

Pop-Port-kontakt för headset och andra tilläggsprodukter

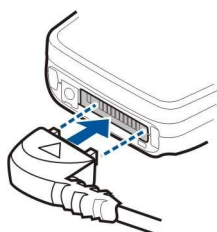

■ Antenner

Enheten har två inbyggda antenner.



Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennerna när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom det påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i enheten.



Bilden visar normal användning av enheten intill örat för röstsamtal.



■ Om displayen

Ett litet antal missfärgade eller ljusa punkter, eller punkter som saknas, kan uppträda på skärmen. Detta är karaktäristiskt för den här typen av display. En del displayer kan innehålla bildpunkter som alltid är på eller av. Detta är normalt och inget fel.

■ Väntelägen

Enheten har två olika väntelägen: aktivt vänteläge och vänteläge.

Aktivt vänteläge

När du har startat enheten och den är klar att användas och du inte har skrivit några tecken eller valt några alternativ är enheten i aktivt vänteläge. I aktivt vänteläge kan du visa tjänstleverantör och nät, olika indikatorer som t.ex. för alarm och program som du snabbt vill få tillgång till.

När du vill välja program som du vill ha åtkomst till från aktivt vänteläge väljer du **Program i vänteläge**. Bläddra till en genvägsinställning och tryck på bläddringsknappen. Bläddra till ett program och tryck på bläddringsknappen.

När du vill använda det vanliga väntelägeet väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Telefon > Vänteläge > Aktivt vänteläge > Av**.


Du kan se meddelandena i en meddelandemapp t.ex. inkorg eller brevlåda i aktivt vänteläge. Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Telefon > Vänteläge** och mapparna i **Brevlåda i aktivt vänteläge**.

 **Tips:** Du även se andra meddelanden för t.ex. missade samtal, olästa meddelanden eller röstsamtal i aktivt vänteläge. Med dessa meddelanden kan du snabbt se enhetens kommunikationsstatus. Välj plugin-program i **Meny > Verktyg > Inställn. > Telefon > Vänteläge > Plugin-program aktivt vänteläge**. Tillgängliga plugin-program kan variera.

Vänteläge

I vänteläge visas olika typer av information såsom nätoperatör och tid samt olika indikatorer, t.ex. för alarm.

Bilden visar hur displayen ser ut i vänteläge.

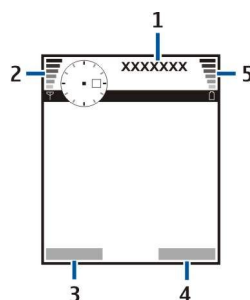

- 1 — Operatör
- 2 — Signalstyrka
- 3 — Kommando för vänster väljarknapp
- 4 — Kommando för höger väljarknapp
- 5 — Batteristyrka

Genvägar i vänteläge

Du kan använda följande genvägar i vänteläge. Dessa genvägar är vanligtvis inte tillgängliga i aktivt vänteläge där bläddringsknappen används för normal bläddring.

Om du vill visa de senast slagna numren trycker du på knappen Ring. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på Ring igen för att ringa upp.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) håller du ner **1**.

När du vill visa kalenderinformation bläddrar du åt höger.

När du vill skriva och skicka textmeddelanden bläddrar du åt vänster.

Om du vill öppna kontaktlistan trycker du på bläddringsknappen.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på av/på-knappen, bläddrar till en profil och trycker på bläddringsknappen för att aktivera profilen.

Om du vill öppna **Tjänster** och ansluta till webben trycker du på **0**.

Bläddra uppåt med bläddringsknappen för att aktivera kameran.

Om du vill ändra dessa genvägar väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Telefon > Vänteläge**.

■ Indikatorer på displayen

 Enheten används i ett GSM-nät. Stapeln bredvid ikonen anger signalstyrkan i det nät där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

3G Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst). Stapeln bredvid ikonen anger signalstyrkan i det nät där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

 Batterinivå. Ju högre stapel, desto bättre laddning i batteriet.

 Du har ett eller flera olästa meddelanden i mappen **Inkorg** i **Medd..**

 Du har fått nya e-postmeddelanden i fjärrpostlådan.

 Du har fått ett eller flera missade telefonsamtal.

 Ett alarm är aktivt.

 Du har valt den ljudlösa profilen och enheten låter inte när du får inkommande samtal eller meddelanden.

 Bluetooth är aktiverat.

 En IR-anslutning är aktiv. Om indikatorn blinkar försöker din enhet att ansluta till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

 En GPRS- eller EGPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig.

 En GPRS- eller EGPRS-paketdataanslutning är aktiv.

 En GPRS- eller EGPRS-paketdataanslutning är parkerad.

 En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig.

 En UMTS-paketdataanslutning är aktiv.

 En UMTS-paketdataanslutning är parkerad.

 Du har ställt in enheten att söka efter trådlösa LAN och ett trådlöst LAN är tillgängligt.

 En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som inte har kryptering.

 En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som har kryptering.

 Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.

 Du har en aktiv dataöverföring.

 IP-genomströmning är aktivt.

1 och **2** Anger den telefonlinje som du har valt, om du abonnerar på två telefonlinjer (nättjänst).

 Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.

 Ett headset är anslutet till enheten.

 Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.

 En bilmonteringssats är anslutet till enheten.

 En slinga är ansluten till enheten.

 En **Texttelefon** är ansluten till enheten.

 Enheten synkroniserar.

 Du har ett aktivt samtal via talknappen.

■ Volymkontroll

 **Varning:** Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill justera volymen under ett samtal bläddrar du åt vänster eller höger.

Om du vill justera volymen när du använder högtalaren bläddrar du åt vänster eller höger.

■ Skriva text

Normal textinmatning

Abc visas längst upp till höger på displayen när du använder normal textinmatning.

ABC och **abc** anger versaler respektive gemener. **Abc** betyder att första bokstaven i meningen skrivs versalt och alla andra bokstäver blir gemena. **123** anger att sifferläget är aktiverat.

- Tryck på en sifferknapp **1-9** upprepade gånger tills ett tecken visas. Det finns fler tecken för varje sifferknapp än de som visas på knappen.
- Om du vill infoga en siffra trycker du på och håller ner önskad sifferknapp.
- Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge trycker du på och håller ner **#**.
- Om nästa bokstav finns på samma knapp väntar du tills markören visas och anger sedan bokstaven.
- Om du vill ta bort ett tecken trycker du på raderingsknappen. Om du vill ta bort flera tecken trycker du på och håller ner raderingsknappen.
- Om du vill visa en lista över de allra vanligaste skiljetecknen trycker du på knappen **1**. Tryck på **1** upprepade gånger tills det tecken visas som du vill använda. Tryck på ***** för att öppna en lista över specialtecken. Använd bläddringsknappen för att bläddra i listan och välj ett tecken.
- Om du skriver med det fullständiga tangentbordet och vill lägga till tecken med accenter med andra knappar, t.ex. "A" eller "O", håller du ner Chr-knappen och trycker samtidigt på den andra knappen så många gånger som behövs tills det tecken du vill ha visas.
- Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**. Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du på **0** tre gånger.
- Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på **#**.

Automatisk textigenkänning

- Om du vill aktivera automatisk textigenkänning trycker du på redigeringsknappen och väljer **Intelligent ordbok på**. Detta aktiverar automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten. När du använder automatisk textigenkänning visas symbolen  längst upp till höger på displayen.
- Skriv önskat ord genom att trycka på **2-9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
- När du har skrivit rätt ord kan du bekräfta det genom att bläddra åt höger eller trycka på **0** för att lägga till ett blanksteg. Om ordet inte är rätt trycker du på ***** upprepade gånger för att visa de matchande orden i ordlistan en i taget. Om tecknet **?** visas efter ordet innebär det att det ord som du vill skriva inte finns i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, anger ordet (högst 32 bokstäver) med normal textinmatning och väljer **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.
- Börja skriva nästa ord.



Tips: Du kan aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att trycka på **#** snabbt två gånger.

Skriv första halvan av ett sammansatt ord och bekräfta det genom att bläddra åt höger. Skriv den sista delen av det sammansatta ordet. Du skriver färdigt det sammansatta ordet genom att trycka på **0** för att lägga till ett blanksteg.

Tryck på redigeringsknappen och välj **Intelligent ordbok > Inaktivera ordlista** för att inaktivera automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten.

Kopiera text till Urklipp

- Om du vill markera enstaka bokstäver eller ord trycker du på och håller ner redigeringsknappen. Samtidigt bläddrar du i den riktning som krävs för att markera ordet eller textrad som du vill kopiera. Texten markeras allteftersom du bläddrar.
- Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ner redigeringsknappen och väljer **Kopiera**. Om du vill infoga text i ett dokument trycker du på och håller ner redigeringsknappen och väljer **Klistra in**.

■ Ändra skrivspråk

Om du skriver text, t.ex. en anteckning eller ett meddelande, kan du ändra skrivspråk. När du skriver och trycker på en knapp flera gånger för att få ett visst tecken kan du byta språk för att komma åt andra tecken.

Om du t.ex. skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill skriva latinska tecken för webbadresser väljer du **Val > Skrivspråk** and the writing language to have access to a language that uses Latin characters.

Om du skriver med luckan öppan trycker du på Shift+Chr för att byta språk.

■ Minne

Det finns två typer av minne där du kan spara data eller installera program på enheten: inbyggt minne och borttagbart minne.

Borttagbart minne

Ett borttagbart minne är datalagring som inte är inbyggt i enheten, t.ex. SIM-kort och minneskort. Ett SIM-kort lagrar andra typer av information, till exempel information om nätoperatören och kontakter. Ett minneskort fungerar som externt

lagringsmedia för programvara, bilder, musik, kontakter, text eller andra former av elektroniska data. Det finns minneskort med hög kapacitet.

Enhetens minne

Minnet som är inbyggt i enheten är ett dynamiskt minne som delas av många program och funktioner. Mängden internet minne som är tillgänglig varierar men kan inte vara större än fabriksinställningen. Data som lagras på enheten, t.ex. programvara, bilder och musik använder enhetens minne.

Övervaka enhetens minne

Välj [Meny](#) > [Val](#) > [Minnesinfo](#).

Du kan se hur mycket minne som används för tillfället, hur mycket ledigt minne som återstår och hur mycket minne som används av varje datatyp. Du kan t.ex. se hur mycket minne dina e-postmeddelanden, textdokument eller kalenderbokningar förbrukar.

Om du vill växla mellan statistik mellan enhetens minne och minneskortet väljer du [Minnesinfo](#). > [Telefonminne](#) eller [Minnesinfo](#). > [Minneskort](#).



Tips: Om du vill undvika minnesbrist bör du regelbundet ta bort eller överföra data till ett minneskort eller en dator.

Minneskort

Använd endast kompatibla multimediekort (miniSD) tillsammans med enheten. Andra minneskort, som MultiMediaCards, Reduced Size MultiMediaCards eller större SD-kort, passar inte på kortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Nokia-enheten stöder endast FAT16- och FAT32-filsystem för minneskort. Om du använder ett minneskort från en annan enhet eller om du vill se till att minneskortet är kompatibelt på Nokia-enheten kanske du behöver formatera minneskortet med Nokia-enheten. Observera att alla data på minneskortet raderas permanent när du formaterar minneskortet.

Det rekommenderas att du regelbundet säkerhetskopierar enhetens minne till minneskortet. Informationen kan återställas till enheten senare. När du vill säkerhetskopiera information från enhetens minne till ett minneskort väljer du [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Minneskort](#) > [Val](#) > [Kopiera telef.minnet](#). För att återställa information från minneskortet till enhetens minne väljer du [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Minneskort](#) > [Val](#) > [Återställ från kort](#).

Om du vill ta bort minneskortet trycker du på strömbrytaren (På/Av) och väljer [Ta ut minneskort](#).

Ta inte ur minneskortet medan det används. Om du tar ur kortet medan det används kan det skada kortet, enheten eller data lagrade på kortet.

Om du inte kan använda ett minneskort i enheten kanske du har fel typ av minneskort, kortet kanske inte har formaterats för enheten eller så kanske det har ett skadat filsystem.



Tips: Du kan installera/ta bort ett minneskort utan att ta ur batteriet eller stänga av enheten.

MiniSD

Den här enheten använder ett SD-kort (Secure Digital).



Kontrollera kompatibiliteten för miniSD-kortet hos tillverkaren eller leverantören. Använd endast kompatibla multimediekort (miniSD) tillsammans med enheten. Andra minneskort, som MultiMediaCards eller SD-kort med full storlek, passar inte på kortplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade. Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Använda ett minneskort

Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Minneskort](#) > [Val](#) och från följande:

- [Ta ut minneskort](#) — Mata ut minneskortet på ett säkert sätt.
- [Kopiera telef.minnet](#) — Säkerhetskopiera viktig information som t.ex. dina kalenderposter eller kontakter till minneskortet.
- [Återställ från kort](#) — Återställ säkerhetskopieringen från minneskortet till enheten.
- [Formatera minnesk.](#) — Formatera ett minneskort för din enhet.
- [Minneskortets namn](#) — Ändra namnet på minneskortet
- [Ange lösenord](#) — Skapa ett lösenord för minneskortet.
- [Minnesinfo](#) — Övervaka hur mycket minne som används av program och data.

Formatera ett minneskort

När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det. Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Val > Formatera minnesk.** När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Säkert minneskort

Du kan skydda ett minneskort med ett lösenord för att undvika obehörig användning. Om du vill ställa in ett alarm väljer du **Val > Ange lösenord**. Lösenordet kan ha upp till åtta tecken och är skiftlägeskänsligt. Lösenordet lagras i enheten. Om behöver inte skriva in det igen så länge du använder minneskortet i samma enhet. Om du vill använda minneskortet på en annan enhet måste du ange lösenordet. Lösenordsskydd stöds inte på alla minneskort.

Om du vill ta bort lösenordet för minneskortet väljer du **Val > Ta bort lösenord**. När du tar bort lösenordet är data på minneskortet oskyddade mot obehörig användning.

Låsa upp ett minneskort

När du vill öppna ett låst minneskort väljer du **Val > Lås upp minneskort**. Ange ditt lösenord.

■ CD-ROM

CD-skivan i produktpaketet är kompatibel med Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 och Windows XP.

Du kan installera Nokia PC Suite från CD-ROM-skivan. Nokia PC Suite kan bara användas med Windows 2000 och Windows XP.

■ Nokia support- och kontaktinformation

Besök www.nokia.com/support eller din lokala Nokia webbplats för att hämta den senaste versionen av denna handbok, ytterligare information, nerladdningsbara filer och tjänster för din Nokia-enhet.

På webbplatsen finns information om hur du använder Nokias produkter och tjänster. Om du vill kontakta kundtjänst kan du gå till listan över lokala Nokia-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

För underhållstjänster kan du leta upp ditt närmaste Nokia-servicekontor på www.nokia.com/repair.

■ Överföra innehåll mellan enheter

Du kan överföra innehåll som kontakter från en kompatibel Nokia-enhet till din Nokia E70 via Bluetooth-anslutning eller IR. Typen av innehåll som kan överföras beror på telefonmodell. Om andra enheter stöder synkronisering kan du även synkronisera data mellan den andra enheten och din Nokia E70.

Överföra data från en annan enhet



Tips: Om du överför data från en gammal telefon kanske du ombeds att sätta i SIM-kortet. Nokia E70 behöver inte ett SIM-kort för att överföra data.

Du startar överföringen av data från en kompatibel enhet genom att välja **Meny > Verktyg > Överföring**.

1. I informationsvyn väljer du **Fortsätt**.
2. Välj **Via Bluetooth**. Båda enheterna måste stödja den valda anslutningstypen.
3. Aktivera Bluetooth i din andra enhet och välj **Fortsätt** i Nokia E70 för att starta sökningen efter enheter med aktiv Bluetooth-anslutning.
4. Välj **Stopp** när din Nokia E70 har identifierat den andra enheten.
5. Välj din andra enhet i listan. Du uppmanas att ange ett lösenord (1 till 16 siffror) på Nokia E70. Lösenordet används bara en gång för att bekräfta den här anslutningen.
6. Ange koden i din Nokia E70 och välj **OK**. Ange lösenordet på din andra enhet och välj **OK**. Enheterna är nu ihopkopplade. [Se "Koppla ihop enheter" s. 48.](#)

För en del telefonmodeller skickas programmet **Överför data** till din andra enhet som ett meddelande. Om du vill installera **Överför data** på din andra enhet öppnar du meddelandet och följer instruktionerna på displayen.

7. På din Nokia E70 väljer du vilket innehåll som du vill överföra från din andra enhet och väljer **OK**.

IR-anslutning

1. I informationsvyn väljer du **Fortsätt**.
2. Välj **Via IR**. Båda enheterna måste stödja den valda anslutningstypen.
3. Anslut de två enheterna. [Se "Infraröd" s. 49.](#)
4. På din Nokia E70 väljer du vilket innehåll som du vill överföra från din andra enhet och väljer **OK**.

Innehåll kopieras från minnet i den andra enheten till motsvarande plats i din enhet. Kopieringstiden beror på den datamängd som ska överföras. Du kan även avbryta och fortsätta senare.

K o m m a i g å n g

De obligatoriska stegen för dataöverföring kan variera beroende på enhet och om du har avbrutit dataöverföring tidigare. De objekt som du överför varierar beroende på den andra enheten.

Synkronisera data med annan enhet

Om du tidigare har överfört data till Nokia E70 och din andra enhet stöder synkronisering, kan du använda [Överföring](#) för att hålla de två enheterna uppdaterade.

1. Välj [Telefoner](#) och tryck på bläddringsknappen.
2. Bläddra till den enhet från vilken du överförde data och tryck sedan på bläddringsknappen.
3. Välj [Synkronisera](#) och tryck på bläddringsknappen. Enheterna börjar synkroniseras med hjälp av samma anslutningstyp som du valde när du överförde data. Endast de data som du ursprungligen valde för dataöverföring synkroniseras.

Om du vill ändra inställningarna för dataöverföring och synkronisering väljer du [Synkronisera](#), bläddrar till en enhet, trycker på bläddringsknappen och väljer [Ändra](#).

2. Enheten

När du slår på enheten identifieras SIM-kortleverantören och korrekt textmeddelande, multimediedelmeddelande och GPRS-inställningar konfigureras automatiskt. Du kan även ta emot inställningarna som ett specialmeddelande från din tjänsteleverantör.

■ Meny

Meny är en startpunkt varifrån du kan öppna alla program i enheten eller på ett minneskort. **Meny** innehåller program och mappar, som är grupper av liknande program. Använd bläddringsknappen för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen.

Program som du installerar sparas som standard i mappen **Installerat**.

Om du vill öppna ett program bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

För att visa programmen i en lista väljer du **Val > Byt vy > Lista**. Om du vill återgå till ikonvyn väljer du **Val > Byt vy > Ikoner**.

Om du vill visa hur mycket minne som används av olika program, hur mycket data som är lagrat på enheten eller i minnet och hur mycket minne som är ledigt väljer du **Val > Minnesinfo**, och minnet.

Om du vill ordna om i mappen bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val > Flytta**. En bockmarkering placeras bredvid programmet. Bläddra till en ny plats och välj **OK**.

Om du vill flytta ett program till en annan mapp bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val > Flytta till mapp**, den nya mappen och **OK**.

Om du vill hämta program från webben väljer du **Val > Hämtning av progr.**

Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Val > Ny mapp**. Du kan inte skapa undermappar inuti mappar.

Om du vill byta namn på en ny mapp väljer du **Val > Byt namn**.



Tips: Om du vill växla mellan flera öppna program trycker du på och håller ner knappen Meny. Programväxlingsfönstret öppnas och visar de program som är öppna. Bläddra till ett program och tryck på bläddringsknappen för att gå till.

■ Hjälp och handledning

Du kan hitta svar på dina frågor medan du använder enheten även om du inte har tillgång till någon användarhandbok eftersom enheten innehåller både en sammanhangsberoende hjälp och en handledning.



Tips: Sammanhangsberoende innebär att du kan få åtkomst till uppgiftsspecifika instruktioner från listor med **Val**.

Hjälp om enheten

Du kan använda hjälpen om enheten från ett öppet program eller från **Meny**. När ett program är öppet väljer du **Val > Hjälp** för att läsa instruktionerna för den aktuella vyn.

När du vill öppna hjälpen från **Meny** väljer du **Hjälp > Hjälp**. I **Hjälp** kan du välja kategorier för vilka du vill se instruktioner. Bläddra till en kategori t.ex. Meddelanden och tryck på bläddringsknappen för att se vilka instruktioner (hjälpavsnitt) som finns. Medan du läser avsnittet bläddrar du åt vänster eller höger för att se andra avsnitt i den kategorin.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälpen och det öppna programmet i bakgrunden genom att trycka på och hålla ner menyknappen.

Handledn.

I handledningen får du information om enheten och hur du använder den.

Om du vill komma åt handledningen på menyn väljer du **Meny > Hjälp**, öppnar **Handledn.** och sedan det avsnitt som du vill visa.

■ Bläddra och markera

Använd bläddringsknappen för att flytta och markera. Med bläddringsknappen kan du flytta uppåt, nedåt, åt vänster och höger i **Meny** eller i olika program eller listor. Du kan även trycka på bläddringsknappen för att öppna program, filer eller redigeringsinställningar.

Om du vill markera text trycker du på och håller ner redigeringsknappen och bläddrar åt vänster eller höger tills du har markerat texten.

Om du vill välja olika objekt, t.ex. meddelanden, filer eller kontakter bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att markera det objekt som du vill ha. Välj **Val > Markera/Avmarkera > Markera** för att välja ett objekt eller **Val > Markera/Avmarkera > Markera alla** för att välja alla objekt.



Tips: Om du vill välja nästan alla objekt väljer du först **Val > Markera/Avmarkera > Markera alla**, sedan de objekt som du inte vill ha, och **Val > Markera/Avmarkera > Avmarkera**.

Om du vill markera ett objekt (t.ex. en bilaga i ett dokument) bläddrar du till objektet så att hakparenteser visas på var sida av objektet.

■ Vanliga åtgärder i många program

Du kan hitta följande åtgärder i många program:

Om du vill växla mellan öppna program trycker du på och håller ner menyknappen för att visa en lista över öppna program. Välja ett program.

Om du vill byta profil eller stänga av eller låsa enheten trycker du snabbt på på/av-knappen.

Om du vill spara en fil väljer du **Val > Spara**. Det finns olika sparalternativ beroende på vilket program du använder.

Om du vill skicka en fil väljer du **Val > Sänd**. Du kan skicka en fil i ett e-postmeddelande eller SMS-meddelande eller via IR eller Bluetooth.

Om du vill skriva ut på en kompatibel skrivare trycker du på **Val > Skriv ut**. Du kan förhandsgranska sådant som du vill skriva ut, eller redigera utseendet på de utskrivna sidorna. Innan du kan skriva ut måste du definiera en kompatibel skrivare för enheten. [Se "Skriva ut" s. 71.](#)

Om du vill kopiera trycker du på redigeringsknappen och markerar texten med bläddringsknappen. Tryck på och håll ner redigeringsknappen och välj **Kopiera**. Om du vill klistra in bläddrar du till där du vill klistra in texten, trycker på och håller ner redigeringsknappen och väljer **Klistra in**. Denna metod kanske inte fungerar i program som **Dokument** som har egna kommandon för kopiering och inklistring.

Om du vill radera en fil trycker du på raderingsknappen eller väljer **Val > Radera**.

Om du vill infoga tecken som frågetecken eller parentenser i texten trycker du på *.

3. Ringa samtal

När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Med profilen för offline-arbete kan du behöva slå in låskoden och ändra till en samtalsprofil innan du ringer. Detta gäller även för samtal till ett nödnummer.

Om du vill ringa och ta emot samtal måste enheten vara påslagen och ha ett giltigt SIM-kort installerat, och du måste befinna dig inom täckningsområdet. GPRS-anslutningen parkeras under ett röstsamtal om nätet inte stöder dual mode eller du har ett USIM-kort och befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nätverk.

Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på knappen Ring. Om du anger ett felaktigt tecken trycker du på raderingsknappen.



Tips: För utlandssamtal trycker du två gånger på * för att lägga till utlandsprefixet + och knappar in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal genom att använda sparade kontakter trycker du på **Kontakt**, i vänteläge. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring. [Se "Kontakter" s. 28.](#)

Tryck på knappen Ring för att visa upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på knappen Ring för att ringa numret [Se "Logg" s. 23.](#)

Om du vill justera volymen för ett aktivt samtal bläddrar du åt vänster eller höger med bläddringsknappen.

När du öppnar enhetens lucka under ett samtal aktiveras högtalaren.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) i vänteläge håller du ner knappen **1** eller trycker på **1** och sedan knappen Ring.

■ Snabbuppringning

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att trycka på och hålla ner en nummerknapp.

Innan du använder snabbuppringning väljer du **Meny > Verktyg > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På**.

Om du vill tilldela en nummerknapp till ett telefonnummer väljer du **Meny > Verktyg > Snabbuppringning**. Bläddra till nummerknappen (2 - 9) på skärmen och välj **Val > Tilldela**. Välj ett nummer från katalogen **Kontakter**.

Om du vill ta bort ett telefonnummer från en nummerknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val > Ta bort**.

Om du vill ändra ett telefonnummer som är tilldelat till en nummerknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val > Ändra**.

■ Besvara ett samtal



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av en ringsignal istället för att besvara ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du vill besvara ett nytt samtal under ett samtal när funktionen **Samtal väntar** är aktiverad trycker du på knappen Ring. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på knappen Avsluta.

■ Alternativ under ett samtal

Välj **Val** för följande alternativ under ett samtal:

- **Mikrofon av** — Lyssna på den aktiva konversationen utan att din röst hörs av de andra parterna i samtalet.
- **Mikrofon på** — Din röst hörs igen av de andra parterna i samtalet.
- **Koppla fr.** — Koppla bort en part från det aktiva samtalet.
- **Avsluta aktivt samt.** — Avsluta det aktiva samtalet.
- **Meny** — Visa programmenyn för din enhet.
- **Parkera** — Parkera det aktiva samtalet.
- **Återta** — Återta det aktiva samtalet.
- **Nytt samtal** — Ring ett nytt samtal under ett samtal om funktionen för konferenssamtal (nättjänst) är tillgänglig.
- **Svara** — Besvara ett inkommande samtal under ett samtal om funktionen **Samtal väntar** är aktiverad.
- **Avvisa** — Avvisa ett inkommande samtal under ett samtal om funktionen **Samtal väntar** är aktiverad.
- **Lås knappsats** — Lås enhetens knappsats under ett aktivt samtal.

- **Konferens** — Koppla ihop ett aktivt och ett parkerat samtal till ett konferenssamtal (nättjänst).
- **Privat** — Tala ostört med en utvald deltagare under ett konferenssamtal (nättjänst).
- **Pendla** — Växla mellan ett aktivt och ett parkerat samtal (nättjänst).
- **Sänd DTMF** — Skicka DTMF-tonsträngar (dual tone multi-frequency), t.ex. lösenord. Ange DTMF-strängen eller sök efter den i **Kontakt.** och välj **DTMF.**
- **Överför** — Anslut det parkerade samtalet till det aktiva samtalet och koppla bort dig själv från samtalet (nättjänst)

Tillgängliga alternativ kan variera.

■ Vidarekoppla samtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Vidarekoppling.**

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till något annat telefonnummer. Din tjänsteleverantör kan ge mer information.

1. Välj en samtalstyp från följande:
 - **Telefonsamtal** — Inkommande röstsamtal.
 - **Data- och videosamtal** — Inkommande data- och videosamtal.
 - **Faxöverföringar** — Inkommande faxsamtal.
2. Välj ett av följande vidarekopplingsalternativ:
 - **Alla röstsamtal, Alla data- och videosamtal** eller **All faxöverföring.** — Vidarekoppla alla inkommande röst-, data-, video- eller faxsamtal.
 - **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal medan du har ett aktivt samtal.
 - **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när din enhet har ringt under en viss tid. Ange hur länge enheten ska ringa innan samtalet vidarekopplas i fältet **Fördröjning.**
 - **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten antingen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
 - **Om ej tillgänglig** — Aktivera de tre senaste inställningarna samtidigt. Det här alternativet vidarekopplar samtal om din enhet är upptagen, inte svarar eller inte går att nå.
3. Välj **Aktivera.**

Om du vill kontrollera aktuell status för vidarekoppling bläddrar du till alternativet för vidarekoppling och väljer sedan **Val** > **Kontrollera status.**

Om du vill stoppa vidarekoppling av alla röstsamtal bläddrar du till ett alternativ för vidarekoppling och väljer **Val** > **Avbryt.**

■ Samtalsspärr

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Samtalsspärr.**

Du kan spärra samtal som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänsteleverantör. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Om du vill spärra samtal väljer du **Mobilsamtalsspärr** och väljer bland följande alternativ:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Inkommande samtal** — Spärra inkommande samtal.
- **Internationella samtal** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner.
- **Inkommande samtal om utomlands** — Spärra inkommande samtal när du är utanför ditt hemlands gränser.
- **Internat. samtal utom till hemlandet** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera status för röstsamtalsspärr bläddrar du till spärralternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status.**

Om du vill stoppa alla röstsamtalsspärrar bläddrar du till ett spärralternativ och väljer **Val** > **Avbryt alla spärrar.**

Spärr av nätverkssamtal

Om du vill spärra nätverkssamtal väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Samtalsspärr** > **Internetsamtalsspärr.**

Om du vill avvisa nätverkssamtal från anonyma väljer du **Anonyma samtal** > **På.**

■ Skicka DTMF-toner

Du kan skicka DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) under ett pågående samtal för att kontrollera din röstbrevlåda eller andra automatiserade telefontjänster.

Om du vill skicka en DTMF-tonsekvens ringer du ett samtal och väntar tills du får svar. Välj **Meny** > **Val** > **Sänd DTMF.** Ange DTMF-tonsekvensen eller välj en fördefinierad sekvens.

Om du vill bifoga DTMF-tonsekvenser till kontaktkort väljer du **Meny > Kontakter**. Öppna en kontakt och välj **Val > Redigera > Val > Lägg till information > DTMF**. Ange tonsekvensen. Tryck på * tre gånger för att infoga p, en paus på ca 2 sekunder före eller mellan DTMF-toner. Välj **Klar**. Om du vill att enheten ska skicka DTMF-tonerna bara när du har valt **Sänd DTMF** under ett samtal trycker du på * fyra gånger för att infoga w.

■ Videosamtal

För att kunna ringa ett videosamtal måste du befinna dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nätverk. Information om tillgänglighet och prenumeration av videosamtalstjänster får du från din nätoperatör eller tjänstleverantör. Medan du talar kan du se en tvåvägsvideo i realtid mellan dig och mottagaren (om mottagaren har en kompatibel mobiltelefon. Videobilden som tas med enhetens kamera visas för mottagaren av videosamtalet. Ett videosamtal kan endast göras mellan två parter.



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer samtalets mottagare från **Kontakter** och väljer **Val > Ring > Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras enhetens kamera. Om kameran redan används inaktiveras videosändningen. Om mottagaren inte vill skicka video tillbaka till dig visas en stillbild i stället. Du kan ange stillbild i **Verktyg > Inställn. > Samtalsinst. > Bild vid videosamtal**. Du kan inte konvertera videosamtalet till ett vanligt röstsamtal.

Välj **Val** under ett samtal och något av följande:

- **Avaktivera** — Välj att inaktivera **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändning**.
- **Aktivera högtalare** — Välj om du vill använda högtalaren för att ta emot ljud.
- **Aktivera telefonen** — Stäng av ljudet på högtalaren och använd telefonen.
- **Avsluta aktivt samt.** — Avsluta det aktiva samtalet.
- **Öppna aktivt vänteläge** — Öppna vyn Aktivt vänteläge.
- **Ändra bildordning** — Byt plats på bilderna.
- **Zooma in** eller **Zooma ut** — Zooma in på bilden i displayen.

■ Logg

Välj **Meny > Logg**.

I **Logg** kan du visa information om all kommunikation som utförts med enheten.

Om du vill visa loggarna för röstsamtal, ungefärlig samtalslängd och paketdataanslutningar väljer du **Samtalslistor**, **Samtalslängd** eller **Datapaket** och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill sortera händelserna efter typ eller riktning bläddrar du åt höger för att öppna den allmänna loggen och väljer **Val > Filtrera**. Bläddra till en filtertyp och tryck på bläddringsknappen. Välj typ eller riktning och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill ange hur länge alla kommunikationshändelser ska vara kvar i loggen väljer du **Val > Inställningar > Loggtid**, ett alternativ och **OK**.

När du vill radera missade, mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslistor > Val > Töm samtalslistor**.

Om du vill skicka ett meddelande till någon som har ringt väljer du **Samtalslistor > Missade samtal > Val > Skapa medd..** Du kan skicka både textmeddelanden och multimediameddelanden.

Om du vill lägga till den som har ringt eller skickat ett meddelande till **Kontakter** markerar du avsändaren och väljer **Samtalslistor > Missade samtal > Val > Spara i Kontakter**.

Om du vill visa mängden data som skickats eller mottagits via GPRS väljer du **Datapaket**.

Om du vill nollställa GPRS-mätarna väljer du **Val > Nollställ mätare**. Ange din låskod och välj **OK**.

Logginställningar

Om du vill ange hur länge alla kommunikationshändelser ska vara kvar i **Logg** väljer du **Val > Inställningar > Loggtid**, ett alternativ i listan, och **OK**.

Om du vill se samtalslängden under ett samtal väljer du **Val > Inställningar > Visa samtalslängd > Ja**.

■ Talknappstjänst

Välj **Meny > Anslutb. > PTT**.

Talknappstjänsten (nättjänst) ger möjlighet till direktkommunikation via talknappen. Med talknappen kan du använda enheten som en walkie-talkie.

Du kan använda talknappstjänsten för att prata med en person eller med en grupp eller gå med i en kanal. En kanal är som ett chattrum: du kan ringa upp kanalen och se om någon är online. Kanalen meddelar inte andra deltagare; de går bara med i kanalen och börjar prata med varandra.

Ringa samtal

I talnappskommunikation pratar en person medan de andra deltagarna lyssnar via inbyggda högtalare. Deltagarna svarar varandra i turordning. Eftersom bara en person i taget kan prata är tiden för varje deltagare begränsad. Detaljer om tiden för varje talare för ditt nät får du av nätoperatören eller tjänstleverantören.

Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett talnappssamtal så att du kan se displayen. Tala mot mikrofonen och täck inte över högtalarna med händerna.

Telefonsamtal har alltid prioritet över talnappssamtal.

Innan du kan använda talnappstjänsten måste du definiera kopplingspunkten och inställningar för tjänsten. Du kan ta emot inställningarna i ett speciellt SMS från tjänstleverantören som tillhandahåller talnappstjänsten.

Användarinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Användarinställningar**.

Definiera följande:

- **Inkomm. PTT-samtal** — Välj **Meddela** om du vill visa ett meddelande om inkommande samtal. Välj **Godkänn automatiskt** om du vill att talnappssamtal ska besvaras automatiskt. Välj **Tillåt ej** om du vill att talnappssamtal ska avvisas automatiskt.
- **Ton för PTT-samtal** — Välj **Profilens ton** om du vill att inställningen för meddelande om inkommande samtal för talnappssamtal ska följa dina profilinställningar. Om din profil är tyst är du inte tillgänglig för andra som använder talnappstjänsten, utom för uppringningsförfrågningar.
- **Återuppringningston** — Definiera ringsignalen för uppringningsförfrågningar.
- **Vid programstart** — Välj om du vill logga in till talnappstjänsten när du slår på din enhet.
- **Standardalias** — Ange standardaliasnamnet (högst 20 tecken) som visas för andra användare.
- **Visa min PTT-adress** — Definiera om du vill att de som ringer upp ska kunna se din talnappstjänstadress. Du kan låta alla som ringer upp se din adress, bara visa adressen för den du talar med eller för kanaldeltagare eller dölja adressen för alla.
- **Visa min inloggn.status** — Definiera om din inloggning till servern för talnappstjänsten visas eller döljs för andra användare.

Anslutningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutningsinställn.**

Definiera följande:

- **Domän** — Ange det domännamn du fick från tjänstleverantören.
- **Kopplingspunkt** — Ange kopplingspunkten för talnappstjänsten.
- **Serveradress** — Ange den IP-adress eller det domännamn för talnappstjänstservern som du fick av tjänstleverantören.
- **Användarnamn** — Ange det användarnamn du fick från tjänstleverantören.
- **Lösenord** — Ange ett lösenord, om det krävs, för att logga in på talnappstjänsten. Lösenordet tillhandahålls av tjänstleverantören.

Logga in till talnappstjänsten

Om du har angett att **Vid programstart** ska vara på i **Användarinställningar**, loggar talnappstjänsten automatiskt in på tjänsten när den startas. Om inte måste du logga in manuellt.

Om du vill logga in på en talnappstjänst väljer du **Val** > **Inställningar** > **Anslutningsinställn.**, och anger **Användarnamn**, **Lösenord**, **Domän**, **Serveradress** och **Kopplingspunkt**. Välj **Val** > **Slå på PTT**.

När inställningen **Ringsignal** för din enhet är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** eller ett samtal pågår, kan du inte ringa eller ta emot talnappssamtal.

Talnappssamtal



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Val** > **PTT-kontakter**.

Om du vill ringa ett talnappssamtal väljer du och en eller flera kontakter från listan och trycker sedan på röstknappen. Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett talnappssamtal så att du kan se displayen. Displayen informerar dig om när det är din tur att tala. Tala mot mikrofonen och täck inte över högtalarna med händerna. Håll röstknappen nedtryckt medan du talar. När du har talat färdigt släpper du röstknappen.

Om du vill avsluta talnappssamtalet trycker du på knappen Avsluta.

När du får ett talnappssamtal trycker du på knappen Ring för att besvara samtalet eller knappen Avsluta för att avvisa det.

Uppringningsförfrågningar

Om du vill skicka en uppringningsförfrågan väljer du **Val** > **PTT-kontakter**, bläddrar till önskad kontakt och väljer **Val** > **Sänd uppr.förfr.**

Om du vill besvara en uppringningsförfrågan väljer du **Visa** för att öppna uppringningsförfrågan. Om du vill ringa ett talnappssamtal till avsändaren trycker du på röstknappen.

Visning av Kontakter

Om du vill visa, ändra, radera eller ringa upp kontakter väljer du **Val > PTT-kontakter**. En lista med namn från **Kontakter** visas med information om deras inloggningsstatus.

Om du vill ringa en markerad kontakt väljer du **Val > Samtala 1-till-1**. Om du vill ringa ett gruppsamtal väljer du **Val > Ring PTT-gruppsamtal**.

Om du vill skicka en förfrågan till en kontakt att ringa dig väljer du **Val > Sänd uppr.förfr.**

Skapa en kanal

En kanal är som ett chattrum: du kan ringa upp kanalen och se om någon är online. Kanalen meddelar inte andra deltagare; de går bara med i kanalen och börjar prata med varandra.

Om du vill skapa en kanal väljer du **Val > Ny kanal > Skapa ny**.

Välj **Val** och ange följande:

- **Kanalnamn** — Skriv kanalnamnet.
- **Kanalintegritet** — Välj **Privat** eller **Officiell**.
- **Alias för kanal** — Ange aliasnamnet (högst 20 tecken) som visas för andra användare.
- **Kanalminiatyr** — Infoga en bild som beskriver kanalen.

Om du vill radera en kanal trycker du på raderingsknappen.

När du loggar in på talknappstjänsten ansluter tjänsten automatiskt till kanalerna som var aktiva när programmet senaste stängdes.

Registrera PTT-kanaler

Om du vill registrera en kanal på talknappstjänsten väljer du **Val > Registrera**.

Om du vill redigera kanaldetaljer väljer du **Val > Redigera**.

Gå med i en kanal

Om du vill gå med i en kanal väljer du **Val > PTT-kanaler**. Välj den kanal som du vill tala med och tryck på röstknappen. Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett talknappssamtal så att du kan se displayen. Displayen informerar dig om när det är din tur att tala. Tala mot mikrofonen och täck inte över högtalarna med händerna. Håll röstknappen nedtryckt medan du talar. När du har talat färdigt släpper du talknappen.

Om du vill växla mellan kanaler under flera samtal väljer du **Pendla**. Den aktiva kanalen är markerad.

Om du vill visa de deltagare som är aktiva i en kanal för tillfället väljer du **Val > Aktiva medlemmar**.

Om du vill bjuda in en deltagare till en kanal väljer du **Val > Sänd inbjudan**.

Talknappstjänstlogg

Om du vill öppna loggen för talknappstjänsten väljer du **Val > PTT-logg**. Loggen visar datum, tidpunkt, tidslängd och andra detaljer för dina talknappssamtal.



Tips: Om du vill initiera ett direktsamtal från **PTT-logg** väljer du önskad logghändelse och trycker på röstknappen.

Avsluta talknappstjänsten

Välj **Val > Avsluta**. Välj **Ja** för att logga ut och stänga tjänsten. Tryck på **Nej** om du vill att programmet ska vara aktivt i bakgrunden.

■ Nätverkssamtal

Enheten har stöd för röstsamtal över Internet (Internet-samtal). Enheten försöker primärt ringa nödsamtal över mobilnätet. Om det inte går att ringa nödsamtal över mobilnätet gör enheten ett försök att ringa nödsamtalet via din Internet-leverantör. På grund av den etablerade mobiltelefonetekniken bör du använda mobilnätet för nödsamtal om det går. Om du har täckning i ett mobilnät ska du se till att mobiltelefonen är påslagen och klar att användas för samtal innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten att ringa nödsamtal med Internet-telefoni beror på tillgängligheten av ett WLAN-nät och din Internet-leverantörs implementering av funktioner för nödsamtal. Kontakta Internet-leverantören för att kontrollera vilka funktioner de har för nödsamtal via Internet-telefoni.

VoIP-teknik (Voice over Internet Protocol) är en uppsättning protokoll som gör det möjligt att ringa samtal via ett IP-nätverk t.ex. Internet. VoIP-telefonsamtal kan upprättas mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Om du vill ringa eller ta emot ett VoIP-samtal måste din enhet t.ex. vara inom WLAN-täckningsområdet.

Innan du kan ringa nätverkssamtal måste du skapa en nätverkstelefonprofil. När profilen är klar kan du ringa ett nätverkssamtal från alla program där du kan skapa ett vanligt röstsamtal. När du vill ringa ett nätverkssamtal till en adress som inte börjar med en siffra trycker du på valfri nummerknapp och sedan på # i några sekunder för att rensa displayen och växla enheten från

sifferläge till bokstavsläge. Skriv adressen och tryck på knappen Ring. Om luckan är öppen och du har skapat en nätverkstelefonprofil anger du adressen och trycker på Ring.

Du måste definiera SIP-inställningar (session initiation protocols) i **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > SIP-inställningar** och VoIP-inställningar i **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > Internettel.inställningar**. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information och korrekta inställningar.

Prioriterad profil

Välj **Meny > Anslutb. > Internettel.** för att ändra inställningarna.

Innan du kan välja standardprofilen måste du skapa profiler i **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > Internettel.inställningar**.

Om du vill välja den profil som används som standard när du ringer nätverkssamtal väljer du **Prioriterad profil** och trycker på bläddringsknappen. Bläddra till en profil och tryck på bläddringsknappen.

Registrera profiler

Bara de profiler där du har valt inställningen **Registrering > När det behövs** i **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > SIP-inställningar** visas i listan.

Om du vill ändra registreringen av dina nätverkstelefonprofiler bläddrar du till den profil som du vill registrera eller avregistrera och trycker sedan på bläddringsknappen. Tryck på bläddringsknappen igen för att välja **Registrerad** eller **Ej registrerad**.

Om du vill spara dina inställningar väljer du **Tillbaka**.

■ Enhetssäkerhet

Välj **Meny > Verktyg > Inställningar > Säkerhet > Telefon och SIM**.

Du kan ändra säkerhetsinställningarna för PIN-koden, automatisk låsning och SIM-kortsändring och ändra koder och lösenord. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

Koder visas som asterisker. Om du vill ändra en kod anger du den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger.

Definiera säkerhetsinställningar

Om du vill definiera inställningar för enhet och SIM-kort väljer du en inställning och **Val > Ändra**.

Om funktionen begränsad användargrupp används kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Definiera följande inställningar:

- **PIN-kodsbegäran** — Välj **På** för att begära att PIN-koden anges varje gång enheten slås på. Denna inställning kan inte ändras om enheten är avslagen. För en del SIM-kort går det inte att stänga av PIN-kodsfunktionen.
- **PIN-kod** — Ändra PIN-koden. PIN-koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras PIN-koden och du måste avblockera den med PUK-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.
- **PIN2-kod** — Ändra PIN2-koden. PIN2-koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN2-koden måste anges för att få tillgång till en del funktioner i enheten och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN2-kod tre gånger i rad blockeras PIN2-koden och du måste avblockera den med PUK2-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.
- **Autom. systemlåsning** — Ställ in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas och endast kunna användas om korrekt låskod anges. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** för att stänga av autolåsperioden. När enheten är låst kan du fortfarande besvara inkommande samtal och ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.
- **Låskod** — Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga. Du får ett meddelande om låskoden är felaktigt formaterad.
- **Lås om SIM ändras** — Ställ in enheten så att den frågar efter låskoden när ett okänt SIM-kort sätts in i din enhet. Enheten upprätthåller en lista över SIM-kort som identifieras som ägarens.
- **Tillåt fjärrlåsning** — Om du aktiverar det här alternativet kan du låsa enheten genom att skicka ett fördefinierat textmeddelande från en annan telefon. När du aktiverar det här alternativet måste du skriva in fjärrlåsmeddelandet och bekräfta meddelandet. Meddelandet måste innehålla minst 5 tecken.
- **Begr. anv.grupp** (nättjänst) — Ange en grupp med personer som du kan ringa och som kan ringa dig.
- **Bekräfta SIM-tjänst.** (nättjänst) — Ställ in enheten så att det visas en bekräftelse när du använder en SIM-korttjänst.

Ändra spärrkoden

Om du vill ändra det lösenord som används för att spärra röstsamtal, faxsamtal och dataöverföringar väljer du **Meny > Verktyg > Inställningar > Samtalsspärr > Mobilsamtalsspärr > Val > Ändra spärrkod**. Ange den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger. Spärrkoden måste bestå av fyra siffror. Detaljer om detta får du av tjänstleverantören.

Nummerbegränsning

När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr.**.

Med tjänsten för nummerbegränsning kan du begränsa samtal från din enhet till bara vissa telefonnummer. Inte alla SIM-kort stöder tjänsten för nummerbegränsning. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

Välj **Val** och välj från följande alternativ:

- **Aktivera nr-begr.** — Begränsa samtal från enheten. Om du vill avbryta tjänsten väljer du **Inaktivera nr-begr.**. Du behöver din PIN2-kod för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller redigera dina kontakter med nummerbegränsning. Kontakta tjänstleverantören om du inte har koden.
- **Ny SIM-kontakt** — Lägg till ett telefonnummer till listan över nummer som du kan ringa. Ange kontaktnamn och telefonnummer. Om du vill begränsa samtal efter landsnummer anger du landsnumret i **Ny SIM-kontakt**. Alla telefonnummer som kan ringas upp inledas med detta landsnummer.
- **Hämta fr. Kontakter** — Kopiera en kontakt från **Kontakter** till listan för nummerbegränsning.



Tips: Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakterna medan tjänsten för nummerbegränsning är aktiverad måste du lägga till numret till meddelandecentralen till nummerlistan.

Om du vill visa eller redigera ett telefonnummer till vilket du kan ringa från din enhet väljer du **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr.**.

Om du vill ringa upp kontakten trycker du på knappen Ring.

Om du vill redigera telefonnumret väljer du **Val** > **Redigera**. Du kan behöva din PIN2-kod för att redigera dina nummerbegränsade nummer.

Om du vill radera kontakten trycker du på knappen Radera.

4. Kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Hantera all kontaktinformation t ex telefonnummer och adresser. Lägg till en personlig ringsignal, ett röstmärke eller en miniatyrbild till en kontakt. Skicka kontaktinformation till kompatibla enheter eller ta emot kontaktinformation, t.ex. visitkort, från kompatibla enheter och lägga till dem till din egen lista över kontakter.

Om du vill lägga till en kontakt väljer du **Val** > **Ny kontakt**. Ange kontaktinformationen och välj **Klar**.

Om du vill redigera information i ett kontaktkort bläddrar du till kontakten och väljer **Val** > **Redigera**. Välj från följande alternativ:

- **Lägg till miniatyrbild** — Lägg till en miniatyrbild som visas när en kontakt ringer dig. Bilden måste ha sparats tidigare i din enhet eller på minneskortet.
- **Ta bort miniatyrbild** — Ta bort bilden från kontaktkortet
- **Lägg till information** — Lägg till fält med information till ett kontaktkort t ex **Befattning**.
- **Radera information** — Radera eventuella detaljer som du har lagt till till ett kontaktkort.
- **Redigera etikett** — Redigera fältnamnen på kontaktkortet.

■ Hantera kontaktgrupper

Skapa en kontaktgrupp så att du kan skicka text- eller e-postmeddelanden till flera mottagare samtidigt.

1. Bläddra åt höger och välj **Val** > **Ny grupp**
2. Ange ett namn för gruppen eller använd standardnamnet och välj **OK**.
3. Öppna gruppen och välj **Val** > **Lägg till medlemmar**.
4. Bläddra till varje kontakt som du vill lägga till till gruppen och markera den genom att trycka på bläddringsknappen.
5. Välj **OK** för att lägga till alla markerade kontakter till gruppen.

Följande alternativ är tillgängliga när du väljer **Val** i vyn kontaktgrupper:

- **PTT-alternativ** — Ring ett talknappssamtal antingen till en enskild person eller till en grupp eller skicka en förfrågan om uppringning.
- **Öppna** — Öppna kontaktgruppen och visa gruppmedlemmarna.
- **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande.
- **Ny grupp** — Skapa en ny kontaktgrupp.
- **Radera** — Radera en kontaktgrupp.
- **Byt namn** — Byt namn på kontaktgruppen.
- **Rington** — Ange en ringsignal till en kontaktgrupp.
- **Info om Kontakter** — Visa informationen för en kontaktgrupp.
- **Inställningar** — Ange displayinställningarna för namn på kontaktgruppmedlemmar.

Om du vill ta bort en kontakt från en kontaktgrupp öppnar du kontaktgruppen. Bläddra till den kontakt som du vill ta bort och välj **Val** > **Ta bort från grupp** > **Ja**.



Tips: Om du vill se vilken grupp kontakten tillhör väljer du **Meny** > **Kontakter**. Bläddra till kontakten och välj **Val** > **Tillhör grupperna**

Om du vill visa eller redigera en kontakt i en kontaktgrupp öppnar du kontaktgruppen. Bläddra till kontakten som du vill visa eller redigera och välj **Val**. Välj från följande alternativ:

- **Öppna** — Öppnar kontakten och visar kontaktinformation.
- **Ring** — Välj **Röstsamtal** eller **Videosamtal** och ring kontakten.
- **Skapa meddelande** — Skapa och skicka ett textmeddelande eller multimedie-meddelande till kontakten.
- **Ta bort från grupp** — Ta bort kontakten från kontaktgruppen.
- **Tillhör grupperna** — Visa alla kontaktgrupper som en kontakt tillhör.

■ Hantera standardinformation

Tilldela ett standardnummer eller en standardadress till en kontakt så att du lätt kan ringa upp eller skicka ett meddelande till det numret eller den adressen om flera nummer eller adresser har sparats för den kontakten.

Om du vill ändra standardinformationen för en kontakt öppnar du kontakten och väljer **Val** > **Förstahandsval**. Välj numret eller adressen som du vill ha som standard och välj **OK**.

Standardnumret eller standardadressen är understruken på kontaktkortet.

■ Kopiera kontakter mellan SIM-kort och enhetens minne

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Om du vill kopiera kontakter från ett SIM-kort till enhetens minne väljer du **Val > SIM-kontakter > SIM-katalog** för att öppna SIM-katalogen. Markera de kontakter som du vill kopiera och välj **Markera alla** för att kopiera alla kontakter. Välj **Val > Kopiera t. Kontakter**.

Om du vill kopiera kontakter från enhetens minne till ett SIM-kort väljer du **Val > Kopiera t. SIM-katal..** Markera de kontakter som du vill kopiera och välj **Markera alla** för att kopiera alla kontakter. Välj **Val > Kopiera t. SIM-katal..**

Välj **Val > SIM-kontakter > SIM-katalog** för att se namnen och numren som lagrats på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du lägga till, redigera eller kopiera nummer till **Kontakter** och ringa samtal.

■ Välja ringsignaler för kontakter

Välj en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp. Om telefonnumret till den som ringer skickas tillsammans med samtalet och din enhet känner igen numret spelas ringsignalen upp när kontakten ringer dig.

Om du vill välja en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp öppnar du kontakten eller kontaktgruppen och väljer **Val > Rington**. En lista med ringsignaler visas. Välj den ringsignal du vill använda och välj **OK**.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** från listan med ringsignaler.

■ Visitkort

Välj **Meny > Kontakter**.

Du kan skicka, ta emot, visa och spara kontaktkort som visitkort i vCard- eller Nokia Compact Business Card-format.

Du kan skicka visitkort till kompatibla enheter med SMS, MMS eller e-post eller en IR- eller Bluetooth-anslutning.

Om du vill skicka ett visitkort väljer du det i kontaktlistan och väljer sedan **Val > Sänd**. Välj **Via SMS, Via MMS, Via e-post, Via Bluetooth** eller **Via infraröd**. Ange telefonnumret eller adressen eller lägg till en mottagare från kontaktlistan. Välj **Val > Sänd**.

Om du väljer SMS som metod för att skicka, skickas kontaktkortet utan bilder.

Om du vill visa ett mottaget visitkort väljer du **Öppna** från det visade meddelandet eller öppnar meddelandet från inkorgsmappen i **Medd.**

Om du vill spara ett visitkort väljer du **Val > Spara visitkort** när det inkommande meddelandet visas på enheten.

Om du vill spara ett mottaget visitkort väljer du **Val > Spara visitkort**.

Om du vill ta bort ett mottaget visitkort väljer du **Val > Radera**.

5. Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.**.

Innan du kan skicka eller ta emot meddelanden kan du behöva göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätverket har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Definiera inställningarna för Internet-kopplingspunkten (IAP). [Se "Kopplingspunkter" s. 74.](#)
- Definiera e-postkontoinställningarna på enheten. [Se "Inställningar för e-postkonto" s. 38.](#)
- Definiera SMS-inställningarna på enheten. [Se "Inställningar för textmeddelanden" s. 33.](#)
- Definiera MMS-inställningarna på enheten. [Se "Inställningar för multimediameddelanden" s. 35.](#)

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeinställningar automatiskt. Om inte kan du behöva definiera inställningarna manuellt, eller kontakta tjänstleverantören, nätoperatören eller Internet-leverantören för att konfigurera inställningarna.

Programmet **Medd.** visar varje typ av meddelandemapp i listformat, med det senaste meddelandet överst i varje mapp.

Välj ett av följande:

- **Nytt medd.** — Skapa och skicka ett nytt text-, multimedia- eller e-postmeddelande.
- **Inkorg** — Visa mottagna meddelanden, förutom e-post- och cellsändningsmeddelanden.
- **Mina mappar** — Skapa egna mappar för att lagra meddelanden och mallar.
- **E-postkonto** — Läs och svara på mottagen e-post.
- **Utkast** — Lagra meddelanden som inte har skickats.
- **Sända** — Lagra meddelanden som har skickats.
- **Utkorg** — Visa meddelanden som väntar på att bli skickade.
- **Rapporter** — Visa information om leverans av skickade meddelanden.

■ Organisera meddelanden

Om du vill skapa en ny mapp för att organisera dina meddelanden väljer du **Mina mappar** > **Val** > **Ny mapp**. Skriv in ett namn på mappen och välj **OK**.

Om du vill byta namn på en mapp väljer du mappen och **Val** > **Byt mappnamn**. Skriv in ett nytt mappnamn och välj **OK**. Du kan endast byta namn på mappar som du har skapat.

Om du vill flytta ett meddelande till en annan mapp öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Flytta till mapp**, mappen, och **OK**.

Om du vill sortera meddelanden i en viss ordning, välj **Val** > **Sortera efter**. Du kan sortera meddelanden efter **Datum**, **Avsändare**, **Ämne** eller **Meddelandetyp**.

Om du vill visa egenskaperna för ett meddelande, väljer du meddelandet och **Val** > **Meddelandeinfo**.

■ Söka efter meddelanden

Om du vill söka efter ett meddelande öppnar du mappen du vill söka i och väljer **Val** > **Sök**. Ange en sökterm och välj **OK**.

■ Inkorg

Välj **Meny** > **Medd.** > **Inkorg**.

Om du vill visa ett meddelande bläddrar du till meddelandet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill vidarebefordra ett skickat eller mottaget meddelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Vidarebefordra**. Vissa meddelanden kanske inte kan vidarebefordras.

Om du vill svara på ett mottaget meddelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara**.

■ Mina mappar

Om du vill visa meddelanden som är sparade i dina egna mappar eller använda meddelandemallar väljer du **Mina mappar**.

Om du vill visa ett meddelande bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa, redigera, skapa eller skicka meddelandemallar väljer du **Mallar** och trycker på bläddringsknappen.

Välj **Val** och från följande:

- **Skapa meddelande** — Skriva och skicka ett meddelande.
- **Sortera efter** — Ordna meddelanden, t.ex. efter avsändare eller typ.
- **Flytta till mapp** — Spara ett meddelande i en annan mapp. Bläddra till önskad mapp och välj **OK**.

Meddelanden

- **Ny mapp** — Skapa nya mappar.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill radera ett meddelande eller en mapp bläddrar du till önskat meddelande eller önskad mapp och trycker på raderingsknappen.

■ Meddelandeutkast

Meddelanden som du har skapat men inte skickat ännu sparas i mappen **Utkast**.

Om du vill visa eller redigera ett meddelande bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

To send the message, select **Val** > **Sänd**.

Om du vill radera ett meddelande bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.



Tips: Om du vill radera flera meddelanden bläddrar du till varje meddelande samtidigt som du håller ner redigeringsknappen och bläddringsknappen. En kryssmarkering visas bredvid de markerade meddelandena. När du har markerat de meddelanden som du vill radera trycker du på raderingsknappen.

■ Skickade meddelanden

De 20 senaste skickade meddelandena sparas automatiskt i mappen **Sända**. Om du vill ändra antalet sparade meddelanden väljer du **Medd.** och väljer **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj **Val** och välj från följande:

- **Skapa meddelande** — Skriva och skicka ett meddelande.
- **Meddelandeinfo.** — Visa information om meddelandet
- **Sortera efter** — Ordna meddelanden, t.ex. efter avsändare eller typ.
- **Flytta till mapp** — Spara ett meddelande i en annan mapp. Bläddra till önskad mapp och välj **OK**.
- **Ny mapp** — Skapa nya mappar.



Tips: Om du vill flytta flera meddelanden bläddrar du till varje meddelande samtidigt som du håller ner redigeringsknappen och bläddringsknappen för att markera det. När du har markerat önskade meddelanden trycker du på **Val** > **Flytta till mapp**.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill radera ett meddelande bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

■ Utkorg

Välj **Meny** > **Medd.** > **Utkorg**.

Om du vill skicka ett meddelande från **Utkorg**, väljer du meddelandet och **Val** > **Sänd**.

Om du vill avbryta sändningen av ett meddelande i **Utkorg** markerar du meddelandet och väljer **Val** > **Sänd senare**.

■ Leveransrapporter

Om du vill hålla reda på text- och multimediameddelanden som du har skickat väljer du **Rapporter**.

Du kan välja om du vill ta emot eller avvisa leveransrapporter i inställningarna för text- och multimediameddelanden. Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** eller **MMS** > **Ta emot rapport**.



Tips: Om du vill ringa upp mottagaren av ett meddelande bläddrar du till leveransrapporten och trycker på knappen **Ring**.

■ Meddelandeinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill definiera eller redigera inställningar för olika typer av meddelanden väljer du **SMS**, **MMS**, **E-post**, **Service-meddelande**, **Cell broadcast** eller **Övrigt**.

[Se "Inställningar för textmeddelanden" s. 33.](#)

[Se "Inställningar för multimediameddelanden" s. 35.](#)

[Se "Inställningar för e-postkonto" s. 38.](#)

Fler inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj från följande:

- **Spara sända medd.** — Välj om du vill spara skickade meddelanden i mappen **Sända**.

Meddelanden

- **Antal sparade medd.** — Ange antalet skickade meddelanden som du vill spara. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Mappvy** — Ange hur meddelandena i inkorgen ska visas.
- **Använt minne** — Välj vad du vill spara mottagna meddelanden. Du kan bara spara meddelanden i minneskortet om det är isatt.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

■ Inställningar för meddelandecentral för textmeddelanden

Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** > **Meddelandecentraler**.

Om du vill redigera meddelandecentraler väljer du meddelandecentralen och **Val** > **Redigera**.

Om du vill lägga till nya meddelandecentraler väljer du **Val** > **Ny medd.central**.

Om du vill radera meddelandecentraler markerar du önskad meddelandecentral och trycker på raderingsknappen.

■ Textmedd.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Skriva och skicka textmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** > **Nytt medd.** > **SMS**.

1. Gå till fältet **Till** och tryck på bläddringsknappen för att välja mottagare från **Kontakter**, eller skriv in mottagarnas mobiltelefonnummer manuellt. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon. Om du vill infoga ett semikolon trycker du på *****.
2. Skriv meddelandet. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
3. Välj **Val** > **Sänd** för att skicka meddelandet.



Obs: När du skickar meddelanden kan Meddelande sänt visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

Sändningsalternativ för textmeddelanden

Om du vill ställa in sändningsalternativ för textmeddelandet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ**.

Definiera följande:

- **Använd medd.cent.** — Ange vilken meddelandecentral som ska skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** för att använda automatisk teckenkonvertering till ett annat kodningssystem om det är tillgängligt.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nås inom den angivna tiden raderas meddelandet från meddelandecentralen.
- **Meddel. sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. **Text**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara detta alternativ om du är säker på att din meddelandecentral kan konvertera textmeddelanden till andra format. Kontakta din nätoperatör.
- **Svar via samma cent.** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma nummer till meddelandecentralen (nättjänst).

Svara på mottagna textmeddelanden

Om du vill svara på ett textmeddelande öppnar du meddelandet från **Inkorg**. Välj **Val** > **Svara**. Skriv meddelandet och välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill ringa upp textmeddelandets avsändare öppnar du meddelandet från **Inkorg** och väljer **Val** > **Ring**.

Textmeddelanden på SIM-kortet

Textmeddelanden kan lagras på SIM-kortet. Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten. När du har kopierat meddelandena till en mapp kan du visa dem i mappen eller radera dem från SIM-kortet.

Välj **Val** > **SIM-meddelanden**.

1. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** för att markera alla meddelanden.
2. Välj **Val** > **Kopiera**.

Meddelanden

3. Välj en mapp och **OK** om du vill börja kopiera.

Om du vill visa SIM-meddelanden öppnar du mappen som du kopierade meddelandena till och öppnar ett meddelande.

Om du vill radera ett textmeddelande från SIM-kortet markerar du meddelandet och trycker på raderingsknappen.

Inställningar för textmeddelanden

Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Definiera följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa tillgängliga meddelandecentraler för din enhet.
- **Använd medd.cent.** — Ange vilken meddelandecentral som ska skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** för att använda automatisk teckenkonvertering till ett annat kodningssystem om det är tillgängligt.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nås inom den angivna tiden raderas meddelandet från meddelandecentralen.
- **Meddel. sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. **Text**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara detta alternativ om du är säker på att din meddelandecentral kan konvertera textmeddelanden till andra format. Kontakta din nätoperatör.
- **Primär anslutning** — Välj önskad anslutningsmetod vid sändning av textmeddelanden från enheten.
- **Svar via samma cent.** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma nummer till meddelandecentralen (nättjänst).

Bildmeddelanden



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Välj **Meny** > **Medd.**.

Om du vill visa ett bildmeddelande öppnar du meddelandet från mappen **Inkorg**.

Välj **Val** och välj från följande:

- **Meddelandeinfo.** — Visa information om meddelandet
- **Flytta till mapp** — Spara meddelandet i en annan mapp.
- **Spara i Kontakter** — Lägg till meddelandets avsändare till dina kontakter.
- **Sök** — Hitta telefonnummer och adresser i meddelandet.

Vidarebefordra bildmeddelanden

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

1. I **Inkorg**, öppna ett bildmeddelande och välj **Val** > **Vidarebefordra**.
2. I fältet **Till** skriver du in mottagarens nummer eller trycker på bläddringsknappen för att lägga till en mottagare från **Kontakter**. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon. Om du vill infoga ett semikolon trycker du på *.
3. Skriv in meddelandet. Meddelandet kan innehålla 120 tecken. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på knappen Ring.



Tips: Om du vill ta bort bilden från meddelandet väljer du **Val** > **Ta bort grafik**.

■ Multimediameddelanden (MMS)

Ett multimediameddelande (MMS) kan innehålla text och objekt som bilder, ljudklipp och videoklipp.



Obs: Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Innan du kan skicka eller ta emot multimediameddelanden från/till enheten måste du definiera inställningarna för multimediameddelanden. Enheten kan ha identifierat SIM-kortleverantören och konfigurerat inställningarna för multimediameddelanden automatiskt. Om inte, kontakta tjänsteleverantören. [Se "Inställningar för multimediameddelanden" s. 35.](#)

Skapa och skicka multimediameddelanden

Multimediameddelandetjänster är i allmänhet aktiverade som standard.

Välj **Nytt medd.** > **MMS**.

Meddelanden

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

1. Gå till fältet **Till** och tryck på bläddringsknappen för att välja mottagare från **Kontakter**, eller skriv in mottagarnas mobiltelefonnummer eller e-postadresser manuellt.
2. Skriv in ett ämne för meddelandet i fältet **Ämne**. Om du vill ändra de fält som är synliga väljer du **Val > Adressfält**.
3. Skriv in meddelandetexten och välj **Val > Infoga objekt** för att lägga till medieobjekt. Du kan lägga till objekt som **Bild**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

4. Varje sida i meddelandet kan endast innehålla ett ljud- eller videoklipp. Om du vill lägga till fler sidor väljer du **Val > Infoga nytt objekt > Sida**. Om du vill ändra ordning på sidorna i meddelandet väljer du **Val > Flytta**.
5. Om du vill förhandsgranska ett multimediameddelande innan du skickar det väljer du **Val > Förhandsgranska**.
6. Tryck på bläddringsknappen för att skicka multimediameddelandet.

 **Tips:** Du kan även skapa multimediameddelanden direkt från flera olika program, t.ex. **Kontakter** och **Galleri**.

Om du vill radera ett objekt från ett multimediameddelande väljer du **Val > Ta bort**.

Sändningsalternativ för multimediameddelanden

Välj **Val > Sändningsalternativ** och välj från följande alternativ:

- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill få en bekräftelse när meddelandet har levererats till mottagaren. Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimediameddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet. Om mottagaren av ett meddelande inte kan nås inom den angivna tiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimediameddelanden. Nätet måste stödja denna funktion. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

Skapa presentationer

Välj **Nytt medd. > MMS**.

1. Gå till fältet **Till** och tryck på bläddringsknappen för att välja mottagare från **Kontakter**, eller skriv in mottagarnas mobiltelefonnummer eller e-postadresser manuellt.
2. Välj **Val > Skapa presentation**, och en presentationsmall.



Tips: En mall kan definiera vilka medieobjekt som kan inkluderas i presentationen, var de visas, samt de effekter som visas mellan bilder och sidor.

3. Bläddra till ett textområde och skriv in texten.
4. Om du vill infoga bilder, ljudklipp, videoklipp eller anteckningar i presentationen bläddrar du till rätt objektområde och väljer **Val > Infoga**.



Tips: Du kan flytta mellan objektområden genom att bläddra uppåt eller nedåt.

5. Om du vill lägga till sidor väljer du **Infoga > Ny sida**.

6. Välj **Val** och från följande:

- **Förhandsgranska** — Se hur multimediapresentationen kommer att se ut när den öppnas. Multimediapresentationer kan endast visas i kompatibla enheter som har stöd för presentationer. De kan se olika ut i olika enheter.
- **Bakgrundsinställn.** — Välj bakgrundsfärg för presentationen och bakgrundsbilder för olika sidor.
- **Effekter** — Välj effekter mellan bilder eller sidor.

Det går inte att skapa multimediapresentationer om **Läget skapa MMS** är **Begränsat**. Om du vill ändra **Läget skapa MMS**, väljer du **Medd. > Val > Inställningar > MMS**.

Tillgängliga alternativ kan variera.

För att skicka multimediapresentationen trycker du på knappen Ring.



Tips: Om du vill spara meddelandet i **Utkast** utan att skicka det väljer du **Klar**.

Ta emot och svara på multimediameddelanden



Viktigt: Objekt i multimediameddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

Innan du kan skicka eller ta emot multimediameddelanden från/till enheten måste du definiera inställningarna för multimediameddelanden. Enheten kan ha identifierat SIM-kortleverantören och konfigurerat inställningarna för multimediameddelanden automatiskt. Om inte, kontakta tjänsteleverantören. [Se "Inställningar för multimediameddelanden" s. 35.](#)

Meddelanden

Om du tar emot multimediameddelanden som innehåller objekt som inte stöds av din enhet, kan du inte öppna dem.

1. Om du vill svara på ett multimediameddelande öppnar du meddelandet från **Inkorg** och väljer **Val > Svara**.
2. Välj **Val > Avsändaren** för att svara avsändaren med ett multimediameddelande eller **Val > Via SMS** för att svara avsändaren med ett textmeddelande.



Tips: Om du vill skicka svaret till fler mottagare väljer du **Val > Lägg till mottagare** för att välja mottagare från kontaktlistan, eller skriver in mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser manuellt i fältet **Till**.

3. Skriv in meddelandet och tryck på bläddringsknappen för att skicka det.

Visa presentationer

Öppna **Inkorg**, bläddra till ett multimediameddelande som innehåller en presentation och tryck på bläddringsknappen. Bläddra till presentationen och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill pausa presentationen trycker du på en av väljarknapparna nedanför displayen.

När du har pausat presentationen eller den har spelats färdigt väljer du **Val** och ett av följande:

- **Öppna länk** — Öppna en webblänk och visa webbsidan.
- **Aktivera rullning** — Bläddra igenom text eller bilder som inte får plats på displayen.
- **Fortsätt** — Fortsätt spela upp presentationen.
- **Spela upp** — Spela upp presentationen igen.
- **Sök** — Hitta telefonnummer och e-postadresser eller webbadresser i presentationen. Du kan t.ex. använda dessa nummer och adresser för att ringa samtal, skicka meddelanden eller skapa bokmärken.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Visa medieobjekt

Öppna **Inkorg**, bläddra till ett mottaget multimediameddelande och tryck på bläddringsknappen. Välj **Val > Objekt**.

Om du vill visa eller spela upp ett medieobjekt bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Medieobjekt och bilagor till meddelanden kan innehålla virus eller annan skadlig programvara. Öppna inte några objekt eller bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

Om du vill spara ett medieobjekt i dess motsvarande program bläddrar du till objektet och väljer **Val > Spara**.

Om du vill skicka ett medieobjekt till kompatibla enheter bläddrar du till det och väljer **Val > Sänd**.



Tips: Om du tar emot multimediameddelanden som innehåller medieobjekt som inte kan öppnas på din enhet kanske du kan skicka dessa objekt till en annan enhet, t.ex. en dator.

Visa och spara multimediableilagor

Om du vill visa multimediameddelanden som presentationer öppnar du meddelandet och väljer **Val > Visa presentation**.



Tips: Om du har markerat ett multimedieobjekt i ett multimediameddelande kan du visa eller spela upp det genom att välja **Visa bild**, **Spela upp ljudklipp** eller **Spela upp video**.

Om du vill visa namn och storlek på en bilaga öppnar du meddelandet och väljer **Val > Objekt**.

Om du vill spara ett multimediaobjekt väljer du **Val > Objekt**, objektet och **Val > Spara**.

Inställningar för multimediameddelanden

Välj **Val > Inställningar > MMS**.

Definiera följande inställningar:

- **Bildstorlek** — Välj **Liten** eller **Stor** för att förminska bilder i multimediameddelanden. Välj **Original** om du vill bevara den ursprungliga bildstorleken i multimediameddelanden.
- **Läget skapa MMS** — Välj **Begränsat** om du vill att enheten ska hindra innehåll i multimediameddelande som kanske inte stöds av nätet eller den mottagande enheten. Om du vill få varningar om att inkludera sådant innehåll väljer du **Med anvisningar**. Om du vill skapa ett multimediameddelande som inte har några begränsningar rörande typ av bilagor väljer du **Fritt**. Om du väljer **Begränsat** kan du inte skapa multimediapresentationer.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj standardkopplingspunkt för att ansluta till meddelandecentralen för multimediameddelanden. Du kanske inte kan ändra standardkopplingspunkt om denna är förinställd av tjänsteleverantören.
- **Hämta MMS** — Välj **Alltid automatiskt** om du alltid vill ta emot multimediameddelanden automatiskt, **Aut. i hemnätet** för att få ett meddelande om när du kan hämta ett nytt multimediameddelande från meddelandecentralen (till exempel när du befinner dig i utlandet och utanför hemoperatörens täckningsområde), **Manuellt** för att alltid hämta multimediameddelanden manuellt från meddelandecentralen, eller **Av** för att hindra mottagning av multimediameddelanden.
- **Tillåt anonyma medd.** — Ange om du vill ta emot meddelanden från okända avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ange om du vill ta emot meddelanden som har definierats som reklam.

- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att status på det skickade meddelandet ska visas i loggen (nättjänst). Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimediameddelande som har skickats till en e-postadress.
- **Neka rapportsändn.** — Välj **Ja** om du inte vill skicka leveransrapporter från enheten för mottagna multimediaenheter.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet (nättjänst). Om mottagaren av ett meddelande kan inte nås inom giltighetstiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimedia. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

■ E-postmeddelanden

Om du vill ta emot och skicka e-post måste du ha en fjärrbrevlåda. Tjänsten kan du skaffa via en nätoperatör, ditt företag eller via en Internet-leverantör. Enheten överensstämmer med Internetstandarderna SMTP, IMAP4 (revision 1) och POP3 samt med olika lösningar för push-e-post. Andra e-postleverantörer kan erbjuda tjänster med andra inställningar eller funktioner än de som beskrivs i den här handboken. Kontakta din e-postleverantör om du vill ha mer information.

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på och vidarebefordra e-post på enheten, måste du också göra följande:

- Konfigurera en Internet-kopplingspunkt (IAP). [Se "Kopplingspunkter" s. 74.](#)
- Ställa in ett e-postkonto och konfigurera e-postinställningarna korrekt. [Se "Inställningar för e-postkonto" s. 38.](#)

Följ anvisningar för fjärrbrevlådan och från Internet-leverantören. Kontakta din Internet-leverantör eller nätoperatör för att få korrekta inställningar.

Ställ in e-post

Om du väljer **E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Välj **Ja** för att börja ställa in ett e-postkonto med guiden för brevlåda.

1. Välj **Börja** för att börja ange e-postinställningarna.
2. I **Typ av e-postkonto** väljer du **IMAP4** eller **POP3**, och sedan **Nästa**.



Tips: POP3 är en version av Post Office Protocol som används för att lagra och hämta e-post. IMAP4 är en version av Internet Message Access Protocol som gör att du kan komma åt och hantera e-postmeddelanden medan de ligger kvar på e-postservern. Du kan sedan välja vilka meddelanden du vill ladda ner till enheten.

3. Ange din e-postadress i **Min e-postadress**. Om du vill infoga @ eller andra specialtecken trycker du på *. Om du vill infoga en punkt trycker du på 1. Välj **Nästa**.
4. I **Inkommande server** anger du namnet på den fjärrserver som tar emot dina e-postmeddelanden och väljer **Nästa**.
5. I **Utgående server** anger du namnet på den fjärrserver som skickar dina e-postmeddelanden och väljer **Nästa**. Beroende på mobilleverantör kanske du behöver använda operatörens server för utgående post i stället för e-postleverantörens server.
6. I **Kopplingspunkt** väljer du den Internet-kopplingspunkt som enheten ska använda vid hämtning av e-postmeddelanden. Om du väljer **Fråga alltid** frågar enheten vilken Internet-kopplingspunkt som ska användas varje gång den börjar hämta e-postmeddelanden, men om du väljer en kopplingspunkt ansluter enheten automatiskt. Välj **Nästa**.



Tips: Om du väljer **Välj grupp** ansluter enheten automatisk med bästa tillgängliga Internet-kopplingspunkt från kopplingspunktgruppen. Välj kopplingspunktgruppen och **Tillbaka** för att spara valet.

7. Skriv in ett namn på den nya brevlådan och välj **Slutför**.

När du skapar en ny brevlåda ersätts **E-postkonto** av namnet du ger brevlådan i vyn **Medd.** Du kan ha upp till sex brevlådor.

Välja din standardbrevlåda

Om du har definierat flera brevlådor kan du välja en av dem som din standardbrevlåda. När du vill definiera en standardbrevlåda väljer du **Val > Inställningar > E-post > Använt e-postkonto** och brevlådan.

Om du har angett flera brevlådor måste du välja den brevlåda som du vill använda varje gång du börjar skapa ett nytt e-postmeddelande.

Anslut till brevlåda

E-post som adresserats till dig hämtas inte automatiskt till din enhet utan till din fjärrbrevlåda. För att kunna läsa din e-post måste du först ansluta till fjärrbrevlådan och sedan markera de e-postmeddelanden som du vill hämta till enheten. För att kunna skicka och ta emot e-post måste du registrera dig hos en e-postleverantör. För att ställa in en brevlåda i enheten väljer du **Medd. > Val > Inställningar > E-post > Val > Nytt e-postkonto**. Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.

Om du vill hämta mottagna e-postmeddelanden till enheten och visa dem när du är fränkopplad väljer du din brevlåda i huvudvyn **Medd.** När enheten frågar **Ansluta till e-postkontot?**, väljer du **Ja**.

Om du vill visa e-postmeddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på bläddringsknappen. Bläddra till ett meddelande och tryck på bläddringsknappen.

Meddelanden

Om du vill ladda ner e-postmeddelanden till enheten väljer du **Val > Hämta e-post > Nya** för att hämta nya meddelanden som du varken har läst eller laddat ner, **Valda** för att endast hämta valda meddelanden från fjärrbrevlådan, eller **Alla** för att hämta alla meddelanden som du inte har laddat ner tidigare.

Om du vill koppla från en fjärrbrevlåda väljer du **Val > Koppla från**.

Visa e-post offline

När du arbetar offline är enheten inte ansluten till en fjärrbrevlåda. Genom att hantera e-postmeddelanden offline minskar du anslutningskostnaden och kan arbeta i situationer där dataanslutning inte är tillåten. Alla ändringar du gör i fjärrbrevlådan när du är offline aktiveras när du ansluter och synkroniserar nästa gång. Om du t.ex. raderar ett e-postmeddelande i enheten när du är offline, tas meddelandet bort från fjärrbrevlådan nästa gång du ansluter till brevlådan.

1. Välj **Medd. > Val > Inställningar > E-post**. Välj e-postkontot och tryck på bläddringsknappen. Välj **Hämtinställningar > E-post att hämta > Medd. och bilagor** för att hämta hela meddelanden med bilagor till enheten.
2. Öppna din brevlåda och välj **Val > Hämta e-post**. Välj **Nya** för att hämta nya meddelanden som du inte har läst eller hämtat, **Valda** för att endast hämta meddelanden som du väljer från fjärrbrevlådan eller **Alla** för att hämta alla meddelanden som inte har hämtats förut. Enheten ansluter till brevlådan för att hämta din e-post.
3. När du har hämtat din e-post väljer du **Val > Koppla från** för att koppla från.
4. Om du vill visa ett e-postmeddelande bläddrar du till det och trycker sedan på bläddringsknappen.

För vissa alternativ måste du ansluta till fjärrbrevlådan.



Tips: Om du vill prenumerera på andra mappar i fjärrbrevlådan väljer du **E-postinställningar > Hämtinställningar > Mappabonnemang**. E-post i alla mappar som du prenumererar på uppdateras när du hämtar e-post från fjärrbrevlådan.

Läsa och svara på e-post



Viktigt: E-postmeddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

Om du vill läsa ett mottaget e-postmeddelande bläddrar du till meddelandet och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill söka efter ett meddelande i din brevlåda väljer du **Val > Sök**. Ange en sökterm och välj **OK**.

Om du vill öppna en bilaga väljer du **Val > Bilagor**. Bläddra till bilagan och tryck på bläddringsknappen.

Om du endast vill svara e-postmeddelandets avsändare, öppnar du meddelandet och väljer **Val > Svara > Avsändaren**.

Om du vill svara alla mottagare av ett e-postmeddelande, öppnar du meddelandet och väljer **Val > Svara > Alla**.

Om du vill radera en bilaga från ett e-postmeddelande som du skickar, markerar du bilagan och väljer **Val > Bilagor > Ta bort**.



Tips: Om du svarar på ett e-postmeddelande som innehåller bifogade filer inkluderas inte bilagorna i svaret. Om du vidarebefordrar det mottagna e-postmeddelandet inkluderas bilagorna.

Om du vill ställa in prioritet för ett meddelande väljer du **Val > Sändningsalternativ > Prioritet** och från följande alternativ.

Om du vill ringa upp avsändaren av ett e-postmeddelande, öppnar du meddelandet och väljer **Val > Ring**.

Om du vill svara avsändaren av ett e-postmeddelande med ett textmeddelande eller multimediameddelande öppnar du meddelandet och väljer **Val > Skapa meddelande**.

Om du vill vidarebefordra ett e-postmeddelande, öppnar du meddelandet och väljer **Val > Vidarebefordra**.

Radera medd.

För att frigöra minnesutrymme på enheten bör du regelbundet radera meddelanden från mapparna **Inkorg** och **Sända**, och radera hämtade e-postmeddelanden.

Om du vill radera ett meddelande bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

Du kan välja att radera meddelanden lokalt och spara originalet på servern, eller radera både lokala e-postmeddelanden och originalmeddelanden på servern.

Om du bara vill ta bort e-post från enheten väljer du **Val > Radera > Endast telefon**.

Om du vill radera e-post från både enheten och fjärrservern öppnar du ett e-postmeddelande och väljer **Val > Radera > Telefon och server**.

E-postmappar

Om du skapar undermappar i dina IMAP4-brevlådor på en fjärrserver kan du visa och hantera dessa mappar i enheten. Du kan endast prenumerera på mappar i dina IMAP4-brevlådor. När du prenumererar på mappar i en fjärrbrevlåda kan du visa mapparna i din enhet.

Meddelanden

Om du vill visa mappar i din IMAP4-brevlåda upprättar du en anslutning och väljer **Val > E-post-inställningar > Hämtinställningar > Mappabonnemang**.

Om du vill visa en fjärrmapp väljer du en mapp och **Val > Abonnera**. Varje gång du ansluter dig uppdateras de mappar som du prenumererar på. Detta kan ta en stund om mapparna är stora.

Om du vill uppdatera listan över mappar väljer du en mapp och **Val > Uppdat. mapplistan**.

Skriva och skicka e-post

Om du vill skriva ett e-postmeddelande väljer du **Val > Lägg till mottagare** för att välja mottagarnas e-postadresser från kontaktlistan, eller skriver in e-postadresserna i fältet **Till**. Använd semikolon för att avgränsa adresserna. Bläddra nedåt och använd fältet **Kopia** om du vill kopiera in andra mottagare, eller fältet **H. kopia** för att skicka en hemlig kopia till mottagare. Skriv in meddelandets ämne i fältet **Ämne**. Skriv in meddelandet i textområdet och välj **Val > Sänd**.

Om du vill bifoga en fil till ett e-postmeddelande väljer du **Val > Infoga** och den bilaga som du vill lägga till. Du kan till exempel bifoga bilder, ljudklipp, anteckningar och Office-filer.

Om du vill ställa in sändningstiden för ett e-postmeddelande väljer du **Val > Sändningsalternativ > Sänd meddelande**. Välj **Omedelbart** eller **Vid nästa uppk.** om du arbetar offline.

E-postmeddelanden lagras i **Utkorg** innan de skickas. Om e-postmeddelandet inte skickas omedelbart kan du öppna **Utkorg** och fördröja och påskynda sändningen eller visa meddelandet.

Inställningar för e-postkonto

Välj **Meny > Medd. > E-postkonto**.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. En del inställningar kan vara förinställda av tjänstleverantören.

Om du försöker redigera inställningarna för e-postkonto men inte har ställt in något e-postkonto, öppnas guiden för e-postkonto som hjälper dig att ställa in det.

Inställningar för e-post som du får

Välj **Inkommande e-post** och från följande inställningar:

- **Användarnamn** — Ange användarnamnet för e-posttjänsten.
- **Lösenord** — Ange lösenordet för e-posttjänsten.
- **Inkommande server** — Ange IP-adress eller värddamn på den server som tar emot din e-post.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj den Internet-kopplingspunkt som enheten använder för att hämta de e-postmeddelanden som du tar emot.
- **Standardinkorg** — Ange ett namn på e-postkontot.
- **Typ av e-postkonto** — Välj det e-postprotokoll som rekommenderas av tjänstleverantören för fjärrkontot. Du kan välja mellan alternativen **POP3** och **IMAP4**. Den här inställningen kan bara anges en gång och kan inte ändras när du har sparat eller avslutat e-postkontointställningarna. Om du använder POP3-protokollet uppdateras inte e-postmeddelandena automatiskt när du är online. För att se de senaste e-postmeddelandena måste du koppla från och sedan ansluta till e-postkontot på nytt.
- **Säkerhetsportar** — Välj det säkerhetsalternativ som används för att göra anslutningen säkrare.
- **Port** — Ange en port för anslutning.
- **Säker APOP-inlogg.** (bara för POP3) — Använd med POP3-protokollet för att kryptera sändning av lösenord till fjärrservern vid anslutning till e-postkontot.

Inställningar för e-post som skickas

Välj **Utgående e-post** och från följande inställningar:

- **Min e-postadress** — Ange den e-postadress som du har fått från din tjänstleverantör. Svar på meddelanden skickas till den här adressen.
- **Användarnamn** — Ange användarnamnet för e-posttjänsten.
- **Lösenord** — Ange lösenordet för e-posttjänsten.
- **Utgående server** — Ange IP-adress eller värddamn på den e-postserver som din e-post skickas från. Du kanske endast kan använda nätoperatorens utgående server. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj den Internet-kopplingspunkt som enheten använder för att skicka de e-postmeddelanden som du skickar.
- **Säkerhetsportar** — Välj det säkerhetsalternativ som används för att säkra anslutningen till fjärrkontot.
- **Port** — Ange en port för anslutning.

Användarinställningar

Välj **Användarinställn.** och från följande inställningar:

- **Mitt namn** — Ange ett namn som ska visas före din e-postadress när du skickar e-post.
- **Svara till** — Välj om du vill att svarsmeddelanden ska dirigeras till en annan adress. Välj **På** och ange e-postadressen till vilken du vill dirigera svar. Du kan bara ange en adress.

Meddelanden

- **Radera e-post från** — Välj om du vill radera e-postmeddelanden från enheten eller både från enheten och servern. Välj **Fråga alltid** om du vill bekräfta varifrån e-post ska raderas varje gång du raderar ett meddelande.
- **Sänd meddelande** — Välj för att skicka e-posten så snart som möjligt, för att skicka den nästa gång du hämtar e-post eller för att spara e-posten i Utkorgen och skicka den därifrån senare.
- **Kopia till mig själv** — Välj om du vill spara en kopia av e-posten på ditt fjärrkonto och till adressen som har angetts i **Min e-postadress** i inställningarna för **Utgående e-post**.
- **Inkludera signatur** — Välj om du vill bifoga en signatur till dina e-postmeddelanden.
- **Medd. om ny e-post** — Välj om du vill ta emot indikeringar för ny e-post, en signal eller text, när ett nytt meddelande tas emot i e-postkontot.
- **Standardkodning** — Välj en metod för teckenkodning.

Hämtningsinställningar

Välj **Hämtinställningar** och från följande inställningar:

- **E-post att hämta** (endast för POP3-konton) — Välj om du endast vill hämta e-postmeddelandets rubrikinformation t.ex. avsändare, ämne och datum, e-postmeddelande eller e-postmeddelande med bilagor.
- **Antal som hämtas** — Välj antalet e-postmeddelanden som du vill hämta från fjärrservern till ditt e-postkonto.
- **IMAP4-mappsökväg** (bara för IMAP4-e-postkonton) — Ange mappsökvägen för mappar att prenumerera på.
- **Mappabonnemang** (bara för IMAP4-e-postkonton) — Prenumerera på andra mappar i fjärrkontot och hämta innehåll från de mapparna.

Inställningar för automatisk hämtning

Välj **Automatisk hämtning** och från följande inställningar:

- **Medd. om e-post** — Välj om du vill få en bekräftelse när ny e-post har tagits emot i fjärrkontot. Välj **Alltid aktiv** för att alltid automatiskt hämta nya e-postmeddelanden från ditt fjärrkonto eller **End. hemoperat.** för att automatiskt hämta nya e-postmeddelanden från ditt fjärrkonto bara när du är i hemnätet och inte t.ex. är ute och reser.
- **Anslutningsdagar** — Välj de dagar då e-post hämtas till din enhet.
- **Anslutningstid** — Ange de timmar mellan vilka e-post hämtas.
- **Uppdateringsintervall** — Välj tidsintervallet mellan hämtning av ny e-post.

■ Chatt

Välj **Meny > Anslutb. > Chatt**.

Med chatt (IM, nättjänst) kan du samtala med andra personer som har samma chatttjänst och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera operatörer som underhåller chattserverar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chatttjänst. Operatörerna kan ha stöd för varierande antal funktioner.

Om din operatör inte har stöd för IM kanske det inte visas i enhetens meny. Kontakta din operatör om du vill ha mer information om att registrera dig för en chatttjänst och kostnaden för denna tjänst. Om du vill ha mer information om tillgänglighet på IM-inställningar, kontakta operatören, tjänstleverantören eller din återförsäljare.

Du kan ta emot inställningarna i ett speciellt SMS från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller chatttjänsten. Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta till en tjänst. Du kan också skriva in inställningarna manuellt.

Ansluta till en chattserver

För att kunna konversera med andra chattanvändare och för att visa och redigera chattkontakter måste du logga in på chattservern. Öppna **Chatt** och välj **Val > Logga in**. Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck på bläddringsknappen för att logga in. Ditt användarnamn, lösenord och andra inställningar får du av tjänstleverantören när du registrerar dig.



Tips: Om du vill att chatttjänsten ska ansluta till servern automatiskt när du öppnar programmet väljer du **Val > Inställningar > Serverinställningar > Inloggn.typ för Chatt > Vid programstart**.

Söka efter chattanvändare eller chattgrupper

Om du vill söka efter chattanvändare och användar-ID väljer du **Chattkontakter > Val > Ny chattkontakt > Sök**. Du kan söka efter **Användarens namn**, **Användar-ID**, **Telefonnummer** och **E-postadress**.

Om du vill söka efter chattgrupper och grupp-ID väljer du **Chattgrupper > Val > Sök**. Du kan söka efter **Gruppenamn**, **Ämne** och **Medlemmar** (användar-ID).

Bläddra till en hittad chattanvändare eller chattgrupp och välj **Val** och ett av följande:

- **Ny sökning** — Gör en ny sökning.
- **Fler sökresultat** — Visa övriga hittade chattanvändare eller chattgrupper (om det finns några).
- **Föreg. sökresultat** — Visa de chattanvändare eller chattgrupper som hittades vid den föregående sökningen.
- **Öppna konversation** — Börja en konversation med användaren om denne är online.
- **Lägg till i Chattkont.** — Spara användaren i en av dina listor över chattkontakter.

Meddelanden

- **Sänd inbjudan** — Bjud in chattanvändaren till en chattgrupp.
- **Blockeringsalt.** — Hindra eller tillåt mottagning av meddelanden från chattanvändaren.
- **Gå med** — Gå med i chattgruppen.
- **Spara** — Spara gruppen.

Konversation med en enskild chattanvändare

I vyn **Konversationer** visas en lista över deltagare i enskilda konversationer som du har en pågående konversation med. Pågående konversationer stängs automatiskt när du avslutar IM.

Om du vill visa en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen väljer du **Tillbaka**. Om du vill avsluta konversationen väljer du **Val > Avsluta konv.**

Om du vill börja en ny konversation väljer du **Val > Ny konversation**. Du kan börja en ny konversation med en annan kontakt även om du redan deltar i en konversation. Du kan emellertid inte ha två aktiva konversationer med samma kontakt.

Om du vill bifoga en bild till en chatt väljer du **Val > Sänd bild** och den bild som du vill skicka.

Om du vill spara en deltagare i en konversation i dina chattkontakter väljer du **Val > Lägg till i Chattrkont.**

Om du vill spara en konversation, medan du befinner dig i konversationsvyn, väljer du **Val > Spela in konv.** Konversationen sparas som en textfil som kan öppnas och visas i programmet **Anteckn.**

Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du **Val > Slå på autosvar**. Du kan fortfarande ta emot meddelanden.

Chattgrupper

I vyn **Chattgrupper** visas en lista över de chattgrupper som du har sparat eller deltar i för närvarande.

Chattgrupper är endast tillgänglig och du loggade in på en chattserver när du öppnade chattprogrammet, och servern har stöd för chattgrupper.

Om du vill skapa en chattgrupp väljer du **Val > Skapa ny grupp**.

Om du vill ansluta dig till en chattgrupp eller fortsätta en gruppkonversation bläddrar du till gruppen och trycker på bläddringsknappen. Skriv in ett meddelande och tryck på knappen Ring för att skicka det.

Om du vill delta i en chattgrupp som inte finns med i listan, men som du vet grupp-ID för, väljer du **Val > Gå med i ny grupp**.

Om du vill lämna en chattgrupp väljer du **Val > Lämna chattgrupp**.

Du kan även välja **Val** och ett av följande:

- **Grupp** — Välj **Spara** för att spara chattgruppen, **Visa deltagare** för att visa gruppens nuvarande medlemmar eller **Inställningar** för att redigera gruppinställningarna. Du kan bara välja detta alternativ om du har redigeringsrättigheter för gruppen.
- **Logga in** — Anslut till en chattserver om du inte loggade in när du öppnade programmet.
- **Logga ut** — Koppla från chattservern.
- **Inställningar** — Redigera inställningar för chattprogram eller chattserver.

Om du vill ta bort en chattgrupp trycker du på raderingsknappen.

Gruppkonversationer

Om du vill delta i konversationen väljer du en grupp.

Välj **Val** och från följande:

- **Infoga smilis** — Infoga en smilis i meddelandet.
- **Sänd privatmedd.** — Skicka ett privat meddelande till en eller flera, men inte alla, medlemmar i chattgruppen.
- **Svara** — Skicka ett meddelande endast till avsändaren av det öppna meddelandet.
- **Vidarebefordra** — Vidarebefordra det öppna meddelandet till en annan chattgrupp eller chattkontakt.
- **Sänd inbjudan** — Bjud in en chattanvändare att delta i gruppen.
- **Lämna chattgrupp** — Avsluta chatt i gruppen.
- **Grupp** — Välj **Spara** för att spara chattgruppen, **Visa deltagare** för att visa gruppens nuvarande medlemmar eller **Inställningar** för att redigera gruppinställningarna. Du kan bara välja detta alternativ om du har redigeringsrättigheter för gruppen.
- **Spela in konv.** — Spara en kopia av gruppkonversationen.

Om du vill skicka ett meddelande, skriver du meddelandet och trycker på knappen Ring.

Inställningar för chattgrupper

Välj **Chattgrupper** > **Val** > **Grupp** > **Inställningar**.

Du kan bara redigera inställningar för en chattgrupp om du har redigeringsrättigheter för gruppen.

Välj från nedanstående inställningar:

- **Gruppenamn:** — Skriv ett namn på chattgruppen.
- **Grupp-ID** — Ett grupp-ID skapas automatiskt, det kan inte läggas till eller ändras.
- **Gruppämne** — Skriv in ett ämne för gruppkonversationen.
- **Välkomsthälsning** — Skriv in en hälsning som chattanvändarna ser när de ansluter sig till gruppen.
- **Gruppstorlek** — Ange maximalt antal chattanvändare som kan delta i gruppen.
- **Tillåt sökning** — Välj om du vill att chattanvändare ska kunna hitta gruppen vid en sökning.
- **Redigeringsrättigh.** — Om du vill ge andra medlemmar i gruppen redigeringsrättigheter för gruppen väljer du **Valda** > **Val** > **Lägg till admin.** Chattanvändare med redigeringsrättigheter kan redigera gruppinställningar, bjuda in andra användare att delta i gruppen och avvisa användare.
- **Gruppmedlemmar** — Om du vill stänga gruppen och endast tillåta vissa chattanvändare att delta väljer du **Endast valda** > **Val** > **Lägg till medlem.**
- **Avstängda** — Om du vill hindra vissa chattanvändare från att delta i gruppen väljer du **Val** > **Lägg till i Avstängda.**
- **Tillåt privata medd.** — Om du vill hindra gruppmedlemmar från att skicka privata meddelanden till varandra väljer du **Nej**.

Redigeringsrättigheter för gruppen

Om du vill lägga till eller ta bort redigeringsrättigheter för medlemmar i chattgruppen bläddrar du till chattgrupper och väljer **Val** > **Grupp** > **Inställningar** > **Redigeringsrättigh.** > **Valda**.



Tips: Chattanvändare med redigeringsrättigheter kan redigera gruppinställningar, bjuda in andra användare att delta i gruppen och avvisa användare.

Om du vill ge medlemmar redigeringsrättigheter för gruppen väljer du **Val** > **Lägg till admin.** och ett av följande:

- **Från Chattkontakter** — Lägg till en eller flera av dina chattkontakter.
- **Ange användar-ID** — Ange chattanvändarens ID.

Om du vill ta bort redigeringsrättigheter för en gruppmedlem väljer du **Val** > **Ta bort**.

Avvisa användare från grupper

Bläddra till chattgruppen och välj **Val** > **Grupp** > **Inställningar** > **Avstängda**.

Om du vill hindra chattanvändare från att delta i gruppen väljer du **Val** > **Lägg till i Avstängda** och ett av följande:

- **Från Chattkontakter** — Avvisa en eller flera av dina chattkontakter.
- **Ange användar-ID** — Ange chattanvändarens ID.

Om du vill tillåta en avvisad användare att delta i gruppen väljer du **Val** > **Ta bort**.

Chattkontakter

När du har loggat in på en chatttjänst hämtas din kontaktlista för tjänstleverantören automatiskt. Om din kontaktlista inte är tillgänglig, vänta några minuter och försök sedan hämta listan manuellt.



Tips: Onlinestatus för chattkontakterna anges med en indikator bredvid kontaktnamnet.

Om du vill skapa ett kontaktkort för en chattkontakt väljer du **Val** > **Ny chattkontakt**. Ange användar-ID och ett smeknamn och välj **Klar**. Användar-ID kan bestå av upp till 50 tecken, och leverantören av chatttjänsten kan kräva att det skrivs i formatet användarnamn@domän.com. Smeknamnet är valfritt.

Om du vill visa en annan lista över dina chattkontakter väljer du **Val** > **Byt kontaktlista**.

Bläddra till en chattanvändare och välj **Val** och ett av följande:

- **Öppna konversation** — Börja eller fortsätt en chattkonversation med kontakten.
- **Info. om kontakt** — Visa kontaktkortet.
- **Redigeringsalternativ** — Redigera eller radera kontaktkortet, flytta det till en annan kontaktlista, eller få ett meddelande när kontaktens onlinestatus ändras.
- **Tillhör grupperna** — Se vilka chattgrupper som kontakten har anslutit sig till.
- **Ny kontaktlista** — Skapa en kontaktlista för en viss grupp chattkontakter.
- **Uppdatera anv.status** — Uppdatera chattkontakternas onlinestatus.
- **Blockeringsalt.** — Hindra eller tillåt mottagning av meddelanden från kontakten.
- **Logga in** — Anslut till en chattserver om du inte loggade in när du öppnade programmet.
- **Logga ut** — Koppla från chattservern.
- **Inställningar** — Redigera inställningar för chattprogram eller chattserver.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Meddelanden

Om du vill radera en chattkontakt trycker du på raderingsknappen.

Blockerade kontakter

Välj **Chattkontakter** > **Val** > **Blockeringsalt.** > **Visa Blockerade.**

Om du vill hitta en blockerad chattanvändare skriver du in de första bokstäverna i användarens namn. Matchande namn visas i en lista.

Om du vill tillåta meddelanden från en blockerad chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera ej.**

Om du vill hindra meddelanden från andra chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera nya kont.**. Markera chattanvändaren i kontaktlistan eller ange användar-ID.

Visa inbjudningar

Välj **Konversationer**. Bläddra till en inbjudan och tryck på bläddringsknappen.

Välj **Val** och från följande:

- **Gå med** — Delta i chattgruppen.
- **Avvisa** — Avvisa inbjudan och skicka ett meddelande till avsändaren.
- **Radera** — Radera inbjudan.
- **Blockeringsalt.** — Hindra mottagning av inbjudningar från denna avsändare.

Inspelade meddelanden

Om du vill visa en inspelad konversation väljer du **Sparade konv.**, bläddrar till önskad konversation och trycker på bläddringsknappen.

Du kan också bläddra till en inspelad konversation och välja **Val** och välja ett av följande:

- **Sänd** — Skicka chattsessionen till en kompatibel enhet.
- **Logga in** — Anslut till en chattserver om du inte loggade in när du öppnade programmet. Om du vill koppla ner väljer du **Logga ut**
- **Inställningar** — Redigera inställningar för chattprogram eller chattserver.

Om du vill radera en chattkonversation trycker du på raderingsknappen.

Inställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Chattinställningar**.

Välj från nedanstående inställningar:

- **Använd alias** — Om du vill ändra det namn som du använder i chattgrupper väljer du **Ja**.
- **Tillåt meddelanden från** — Välj om du vill ta emot chattmeddelanden från alla andra chattanvändare, endast dina chattkontakter, eller inte ta emot några meddelanden alls.
- **Tillåt inbjudningar från** — Välj om du vill ta emot inbjudningar till chattgrupper från alla andra chattanvändare, endast dina chattkontakter, eller inte ta emot några inbjudningar alls.
- **Meddelandehastighet** — Om du vill att nya meddelandet ska visas snabbare eller långsammare bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Sortera chattkont.** — Välj om du vill lista dina chattkontakter i bokstavsordning eller efter onlinestatus.
- **Autoupd. tillgängl.** — Om du vill att chattkontakternas onlinestatus ska uppdateras automatiskt väljer du **Automatiskt**.
- **Offlinekontakter** — Välj om chattkontakter som är offline ska visas i listan över chattkontakter.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

Inställningar för chattserver

Välj **Val** > **Inställningar** > **Serverinställningar**.

Bläddra till följande alternativ och tryck på bläddringsknappen för att konfigurera chattservern:

- **Servrar** — Lägg till, redigera eller radera servrar.
- **Standardserver** — Om du vill ändra den server som enheten automatiskt loggar in på, bläddrar du till önskad server och trycker på bläddringsknappen.
- **Inloggn.typ för Chatt** — Om du vill upprätta en anslutning mellan enheten och standardservern automatiskt väljer du **Automatisk**. Välj **Aut. i hemnätv.** för att automatisera anslutningen när du befinner dig inom hemoperatörens täckningsområde. Välj **Vid programstart** om du vill ansluta till servern när du öppnar meddelandeprogrammet. Välj **Manuell** för att ansluta till servern manuellt när som helst.

■ Specialmeddelanden

Enheten kan ta emot många olika sorters meddelanden som innehåller data:

- **Operatörslogo** — Om du vill spara logotypen väljer du **Val** > **Spara**.

Meddelanden

- **Rington** — Om du vill spara en ringsignal väljer du **Val > Spara**.
- **Konfigurationsmeddelande** — Du kan få inställningar från nätooperatören, tjänsteleverantören eller företagets informationsavdelning i ett konfigurationsmeddelande. Du godkänner inställningarna genom att öppna meddelandet och välja **Val > Spara alla**.
- **E-post mottagen** — Meddelandet talar om hur många nya e-postmeddelanden som finns i fjärrbrevlådan. Ett förlängt meddelande kan ge mer ingående information.

Skicka servicekommandon

Skicka en servicebegäran till tjänsteleverantören och be om aktivering av vissa nättjänster.

Om du vill skicka en servicebegäran till tjänsteleverantören väljer du **Val > Servicekommando**. Skriv in servicebegäran som ett textmeddelande, och välj **Val > Sänd**.

6. Anslutbarhet

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

I din enhet finns flera alternativ sätt att ansluta till Internet, ett företagsintranät eller till en annan enhet eller dator. Till de trådlösa metoderna hör trådlöst LAN, Bluetooth och IR. Din enhet stöder en kabelansluten lösning med en USB (Universal Serial Bus)-kabelanslutning för Nokia PC Suite eller IP-genomströmning. Med din enhet kan du även kommunicera med nätverkssamtal (Voice over IP), talnappstjänsten, snabbmeddelanden (chatt) och modembaserade anslutningar.

■ Internet-kopplingspunkter

En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nätverk. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller ansluta till Internet och bläddra på webbsidor måste du först definiera Internet-kopplingspunkter för dessa tjänster. Du kan behöva ställa in flera Internet-kopplingspunkter, beroende på vilka webbplatser du vill ansluta till. Du kan t.ex. behöva en kopplingspunkt när du vill använda webben och en annan när du besöker ditt företags intranät. För att ansluta till Internet över GPRS kan din enhet ha fördefinierade standardinställningar för Internet-kopplingspunkter.

När du sätter på enheten för första gången kanske kopplingspunkterna konfigureras automatiskt baserat på informationen från tjänstleverantören i SIM-kortet. Du kan också få inställningarna för kopplingspunkten i ett meddelande från din tjänstleverantör. Detta kan minska antalet inställningar som du själv måste ange.

Tillgängliga alternativ kan variera. En del eller alla kopplingspunkter kan ha förprogrammerats för enheten av tjänstleverantören. Du kanske inte kan skapa, redigera eller radera kopplingspunkter.

Kontakta tjänstleverantören och e-posttjänstleverantören om du vill ha mer information om kopplingspunkter och inställningar.

[Se "Anslutningsinställningar" s. 74.](#)

Ställ in en Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt**. Om du vill använda en befintlig kopplingspunkt som utgångspunkt för den nya väljer du **Använd befintliga inst.**. Om du vill börja med en tom kopplingspunkt väljer du **Använd standardinst.**
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Dataöverföring** eller **Höghastighetsdata (endast GSM)**.
 - **Uppringt nummer** — Ange modemtelefonnumret för kopplingspunkten. Använd + före internationella nummer.
 - **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn om tjänstleverantören kräver det. Användarnamn är ofta skiftlägeskänsliga och tillhandahålls av tjänstleverantören.
 - **Efterfråga lösenord** — Välj **Ja** för att ange ditt lösenord varje gång du loggar in på en server eller **Nej** för att spara lösenordet i enhetens minne och automatisera inloggningen.
 - **Lösenord** — Ange ditt lösenord om tjänstleverantören kräver det. Lösenordet är ofta skiftlägeskänsligt och tillhandahålls av tjänstleverantören.
 - **Verifiering** — Välj **Säker** för att alltid skicka ditt lösenord krypterat eller **Normal** för att skicka ditt lösenord krypterat när det går.
 - **Startsida** — Ange webbadressen för sidan som du vill visa som startsida när du använder den här kopplingspunkten.
 - **Dataöverföringstyp** — Välj **Analog** eller **ISDN**.
 - **Max överföringshast.** — Välj gräns för överföringshastigheten. Om du väljer **Automatisk** bestäms dataöverföringshastigheten av nätverket och kan påverkas av nätverkstrafik. Högre dataöverföringshastigheter kan kosta mer, beroende på tjänstleverantör.
4. När du har definierat grundinställningarna väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** för att definiera de avancerade inställningarna eller **Tillbaka** för att spara inställningarna och gå ur programmet.

Avancerade inställningar för Internet-kopplingspunkt för dataöverföringar

När du har ställt in en grundläggande Internet-kopplingspunkt för **Dataöverföring** eller **Höghastighetsdata (endast GSM)**, väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar.

- **IPv4-inställningar** — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv4 Internet-protokollet.
- **IPv6-inställningar** — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv6 Internet-protokollet.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer. Proxyservrar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänstleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.
- **Använd motringning** — Välj **Ja** om du har en tjänst för återringning till din enhet när du upprättar en Internet-anslutning.

- **Typ av motringning** — Välj **Använd servernr** eller **Använd annat nr**, enligt anvisningarna från tjänstleverantören.
- **Motringningsnummer** — Ange enhetens telefonnummer för datasamtal, som återringningsservern använder.
- **Använd PPP-kompr.** — Välj **Ja** för att göra dataöverföringen snabbare, om den hanteras av den fjärranslutna PPP-servern.
- **Anv. inloggn.skript** — Välj **Ja** om Internet-leverantören kräver ett inloggningsskript eller om du vill automatisera inloggningen. Ett inloggningsskript är en rad anvisningar som systemet följer under inloggningsprocessen.
- **Inloggningsskript** — Ange inloggningsskriptet. Denna inställning är endast tillgänglig om du har valt **Anv. inloggn.skript > Ja**.
- **Modeminitiering** — Ange en kommandosträng för anslutningsinställningen om tjänstleverantören kräver det.

Ställ in en Internet-kopplingspunkt för paketdata (GPRS)

1. Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > Kopplingspunkter**.
2. Välj **Val > Ny kopplingspunkt**. Om du vill använda en befintlig kopplingspunkt som utgångspunkt för den nya väljer du **Använd befintliga inst.**. Om du vill börja med en tom kopplingspunkt väljer du **Använd standardinst.**
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Datapaket**.
 - **Koppl.punktens namn** — Ange namnet på kopplingspunkten. Namnet tillhandahålls vanligtvis av tjänstleverantören eller nätoperatoren.
 - **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn om tjänstleverantören kräver det. Användarnamn är ofta skiftlägeskänsliga och tillhandahålls av tjänstleverantören.
 - **Efterfråga lösenord** — Välj **Ja** för att ange ditt lösenord varje gång du loggar in på en server eller **Nej** för att spara lösenordet i enhetens minne och automatisera inloggningen.
 - **Lösenord** — Ange ditt lösenord om tjänstleverantören kräver det. Lösenordet är ofta skiftlägeskänsligt och tillhandahålls av tjänstleverantören.
 - **Verifiering** — Välj **Säker** för att alltid skicka ditt lösenord krypterat eller **Normal** för att skicka ditt lösenord krypterat när det går.
 - **Startsida** — Ange webbadressen för sidan som du vill visa som startsida när du använder den här kopplingspunkten.
4. När du har definierat inställningarna väljer du **Val > Avancerade inställn.** för att definiera de avancerade inställningarna eller **Tillbaka** för att spara inställningarna och gå ur programmet.

Avancerade Internet-kopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS)

När du har ställt in en grundläggande Internet-kopplingspunkt för paketdata (GPRS) väljer du **Val > Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar.

- **Nätverkstyp** — Välj **IPv4** eller **IPv6** som Internet-protokolltyp. Internet-protokollet definierar hur data överförs till och från din enhet.
- **IP-adress till telefon** — Ange IP-adressen för din enhet. Om du väljer **Automatisk**, tillhandahåller nätverket enhetens IP-adress. Den här inställningen visas endast om du väljer **Nätverkstyp > IPv4**.
- **DNS-adress** — Ange IP-adresserna för **Primär DNS-adress** och **Sekundär DNS-adr.**, om tjänstleverantören eller nätoperatoren kräver det. Annars tillhandahålls namnserveradresserna automatiskt.
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern. Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänstleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Ställ in en Internet-kopplingspunkt för trådlöst LAN

1. Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > Kopplingspunkter**.
2. Välj **Val > Ny kopplingspunkt**. Om du vill använda en befintlig kopplingspunkt som utgångspunkt för den nya väljer du **Använd befintliga inst.**. Om du vill börja med en tom kopplingspunkt väljer du **Använd standardinst.**
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Trådlöst LAN**.
 - **WLAN-namn** — Om du vill ange SSID, dvs. det namn som identifierar ett specifikt trådlöst LAN, väljer du **Ange manuellt**. Om du vill välja nätverk bland trådlösa LAN inom räckvidd väljer du **Sök efter nätverksnamn**.
 - **Nätstatus** — Välj **Dold** om nätverket du ansluter till är dolt eller **Allmän** om det inte är dolt.
 - **WLAN-läge** — Om du väljer **Infrastruktur** kan enheter kommunicera med varandra och med enheter i ett trådbundet LAN via en kopplingspunkt för trådlöst LAN. Om du väljer **Ad-hoc** kan enheter skicka och ta emot data direkt till och från varandra; ingen kopplingspunkt för trådlöst LAN krävs.
 - **WLAN-säkerhetsläge** — Du måste välja samma säkerhetsläge som används i kopplingspunkten för trådlöst LAN. Om du väljer WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA2 (Wi-Fi Protected Access) måste du konfigurera ytterligare inställningar.

- [WLAN-säkerh.inställningar](#) — Redigera säkerhetsinställningarna för valt [WLAN-säkerhetsläge](#).
- [Startsida](#) — Ange webbadressen för sidan som du vill visa som startsida när du använder den här kopplingspunkten.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Avancerade Internet-kopplingspunktinställningar för trådlöst LAN

Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Inställn.](#) > [Anslutning](#) > [Kopplingspunkter](#).

När du har ställt in en grundläggande Internet-kopplingspunkt för trådlöst LAN väljer du [Val](#) > [Avancerade inställn.](#) och definierar följande avancerade inställningar.

- [IPv4-inställningar](#) — Ange enhets-IP och namnserveradresser för IPv4 Internet-protokollet.
- [IPv6-inställningar](#) — Välj eller ange namnserveradresserna för IPv6 Internet-protokollet.
- [Valfri kanal](#) — Om det valda nätverksläget är ad-hoc väljer du [Användardefinierad](#) för att manuellt ange ett kanalnummer (1-11).
- [Proxyserveradress](#) — Ange proxyserveradressen.
- [Proxyportnummer](#) — Ange proxyserveradressens portnummer.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.

■ Kabelanslutning

Installera drivrutinen för USB-datakabeln på datorn innan du använder en kabelanslutning. Du kan använda [Dataöverföring](#) utan att installera drivrutinerna för USB-datakabeln.

Välj [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [Datakabel](#).

Om du använder en USB-datakabel kan du ansluta enheten till en kompatibel dator. Anslut USB-datakabeln till undersidan av enheten. Om du vill ändra den enhetstyp som du normalt ansluter till din enhet med datakabeln trycker du på bläddringsknappen.

Välj från följande:

- [Fråga vid uppkoppling](#) — Välj om du vill uppmanas att ange enhetstyp varje gång du ansluter datakabeln till enheten.
- [PC Suite](#) — Anslut PC Suite till enheten med datakabeln och använd enheten som ett modem.
- [Dataöverföring](#) — Få tillgång till och överför data som musik- eller bildfiler från datorn med datakabelanslutningen. Om du vill använda [Dataöverföring](#)-läget måste du kontrollera att du inte har valt USB som anslutningstyp i inställningarna för Hantera anslutningar i Nokia PC Suite. Sätt i ett minneskort i enheten, anslut enheten till en kompatibel dator med USB-datakabeln och välj [Dataöverföring](#) när enheten frågar vilket läget som används. I det här läget fungerar enheten som en masslagringsenhet och du kan se den som en flyttbar hårddisk i datorn. Enheten växlar till profilen [Offline](#) om detta väljs. Avbryt anslutningen från datorn (t.ex. från guiden Koppla från eller mata ut maskinvara i Windows) för att undvika skada på minneskortet. När du har avbrutit anslutningen återställs enheten till den profil den hade innan data överföringsläget användes.
- [IP-genomströmning](#) — Välj en kopplingspunkt via vilken du kan överföra data med Internet-protokollet.

Om du vill spara ditt val väljer du [Tillbaka](#).

■ IP-genomströmning

Välj [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [Datakabel](#) > [Val](#) > [Ändra](#) > [IP-genomströmning](#).

Med programmet [IP-genomströmning](#) kan du få en nätverksanslutning på enheten från en kompatibel dator via en datakabel.

Konfigurera en datakabel för IP-genomströmning

Du kan använda IP-genomströmning på samma sätt som andra Internet-kopplingspunkter för att surfa på webben eller fjärrsynkronisera. Om ingen trådlös nätverksanslutning är tillgänglig kan du använda IP-genomströmning för att få åtkomst till Internet eller ett LAN-nätverk. Du kan inte använda IP-genomströmning samtidigt som Nokia PC Suite. Du kan inte aktivera modemmet om du väljer IP-genomströmning i inställningarna för kabelanslutning.

För att förbereda för en session med IP-genomströmning ansluter du en datakabel till enheten och väljer [IP-genomströmning](#) som anslutningsmetod. Anslut den andra änden av datakabeln till en kompatibel dator och vänta tills datorn identifierar enheten.

Kopplingspunkt för IP-genomströmning

[Meny](#) > [Verktyg](#) > [Inställn.](#) > [Anslutning](#) > [Kopplingspunkter](#).

När du vill konfigurera grundinställningar för IP-genomströmning väljer du [Val](#) > [Ny kopplingspunkt](#) > [Använd standardinst.](#). Ange ett namn på IP-genomströmningsanslutningen i fältet [Anslutningsnamn](#), välj [IP-genomströmning](#) i fältet [Databärare](#) och ange en adress i fältet [Startsida](#).

Avancerade kopplingspunktsinställningar för IP-genomströmning

Meny > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.

Om du vill använda avancerade inställningar öppnar du en kopplingspunkt för IP-genomströmning, väljer **Val** > **Avancerade inställn.** och väljer ett av följande:

- **IPv4-inställningar** — Ange **IP-adress till telefon** och **DNS-adress** för IPv4 Internet-protokollet.
- **IPv6-inställningar** — Ange **DNS-adress** för IPv6 Internet-protokollet.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer.

■ Bluetooth

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile och Basic Imaging Profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om de är kompatibla med den här enheten.

Bluetooth-teknik möjliggör trådlösa anslutningar mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter. En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, video, texter, visitkort och kalendernoteringar eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-tekniken, t.ex. datorer.

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor, behöver inte din enhet och övriga enheter finnas inom siktlinje. De två enheterna behöver bara befinna sig inom 10 meters avstånd från varandra. Anslutningen kan emellertid störas om det finns stora hinder mellan enheterna, t.ex. en vägg, eller om det finns andra elektroniska enheter i närheten.

Börja använda Bluetooth

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth**.

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att ge enheten ett namn. Ge enheten ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i närheten.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla**.

Din enhet och det namn du angett kan nu ses av andra användare som har enheter med Bluetooth-funktion.

Inställningar

Definiera följande inställningar:

- **Bluetooth** — Välj **På** så att du kan ansluta till en annan kompatibel enhet med Bluetooth-teknik.
- **Telefonens synlighet** — Välj **Visas för alla** så kan andra användare som har enheter med Bluetooth-teknik se din enhet när du aktiverar **Bluetooth** > **På**. Om du inte vill att andra användare ska se din enhet väljer du **Ej synlig**. Även om du väljer **Ej synlig** kan ihopkopplade enheter identifiera din enhet.
- **Namn på min telefon** — Ange ett namn för enheten. Namnet visas för andra användare som söker efter enheter som använder Bluetooth-teknik. Namnet får vara högst 30 tecken långt.
- **Fjärransl. SIM-läge** — Välj **På** så att en annan enhet, t.ex. en kompatibel bilmonteringssats, kan använda enhetens SIM-kort för att ansluta till nätet. [Se "SIM-profil" s. 49.](#)

Om Bluetooth inaktiverades som ett resultat av att du angav profilen **Offline** måste du aktivera Bluetooth igen manuellt.

Säkerhetstips

Om du inte använder en Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Ej synlig**.

Koppla inte ihop med okända enheter.

Skicka data

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

1. Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras.
2. Markera objektet och välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter och visar andra enheter som använder Bluetooth-teknik och som finns inom räckvidd.



Tips: Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du [Fler enheter](#).

3. Välj den enhet som du vill ansluta till och tryck på bläddringsknappen för att upprätta anslutningen. Om det krävs en ihopkoppling med den andra enheten innan det går att sända data, ombeds du att ange ett lösenord.
4. När anslutningen har upprättats visas texten [Sänder data](#).

Meddelanden som skickas via Bluetooth lagras inte i mappen [Sända i Medd.](#)

Om du har skickat objekt med Bluetooth förut visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du [Fler enheter](#).

Om du vill använda en Bluetooth-ljudtilläggsprodukter som t.ex. Bluetooth-handsfree eller Bluetooth-headset måste du koppla ihop enheten med tilläggsprodukten. Se användarhandboken för tilläggsprodukten för information om lösenord och andra anvisningar. När du vill ansluta ljudtilläggsprodukten trycker du på på/av-knappen för att aktivera den. En del ljudtilläggsprodukter ansluts automatiskt till enheten. Annars öppnar du [Kopplade enheter](#), bläddrar till tilläggsprodukten och väljer [Val](#) > [Anslut](#).

Indikatorer för Bluetooth-anslutning

 Bluetooth är aktivt.

 När ikonen blinkar försöker enheten ansluta till andra enheter. När ikonen visas oavbrutet är Bluetooth-anslutningen aktiv.

Koppla ihop enheter

Välj [Meny](#) > [Anslutb.](#) > [Bluetooth](#) och bläddra till höger för att öppna sidan [Kopplade enheter](#).

Innan ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1-16 siffror) och stämmer av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma kod. De enheter som inte har ett användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du ansluter enheten första gången. Efter ihopkopplingen kan du godkänna anslutningen. [Se "Verifiera en enhet" s. 48.](#) Ihopkoppling och godkännande av anslutningen gör anslutning snabbare och enklare eftersom du inte behöver godkänna en anslutning mellan ihopkopplade enheter varje gång du skapar anslutningen.

Lösenordet för fjärråtkomst via SIM-kort måste ha 16 siffror.

1. Välj [Val](#) > [Ny ihopkoppl. enhet](#). Enheten söker efter Bluetooth-enheter inom räckvidd.



Tips: Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du [Fler enheter](#).

2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges även på den andra enheten.
3. Välj [Ja](#) för att göra anslutningen mellan din enhet och den andra enheten automatisk, eller [Nej](#) om du vill bekräfta manuellt varje gång ett anslutningsförsök görs. Efter ihopkopplingen sparas enheten i vyn med ihopkopplade enheter.

Om du vill ange ett smeknamn för en ihopkopplad enhet som bara visas på din enhet, bläddrar du till den enhet som du har kopplat ihop med och väljer [Val](#) > [Tildela smeknamn](#).

Välj den enhet vars ihopkoppling du vill radera och välj [Val](#) > [Radera](#). Om du vill radera alla ihopkopplingar väljer du [Val](#) > [Radera alla](#).



Tips: Om du tar bort ihopkopplingen med en enhet då du är ansluten till enheten, tas ihopkopplingen bort direkt och anslutningen stängs av.

Verifiera en enhet

Om anser att en ihopkopplad enhet är tillförlitlig kan du tillåta att den ansluts automatiskt till din enhet. Du har följande alternativ:

- [Ange som behörig](#) — Anslutningar kan nu upprättas mellan din enhet och andra enheter utan din vetskap. Inga separata godkännanden eller verifieringar behövs. Använd denna status för dina egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller en dator, eller enheter som tillhör personer du litar på.
- [Ange som obehörig](#) — Anslutningsförfrågan från denna enhet måste accepteras separat varje gång.

Ta emot data

Om du vill ta emot data med Bluetooth väljer du [Bluetooth](#) > [På](#) och [Telefonens synlighet](#) > [Visas för alla](#). När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning, avges en ljudsignal och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet. Om du väljer att godkänna, placeras meddelandet i mappen [Inkorg i Medd.](#)



Tips: Du kan få tillgång till filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som stöder File Transfer Profile Client-tjänsten (t.ex. en bärbar dator).

Avsluta en Bluetooth-anslutning

En Bluetooth-anslutning avslutas automatiskt när informationen har skickats eller tagits emot. Det är bara Nokia PC Suite och en del tillägsprodukter som t.ex. headset som kan uppehålla en anslutning även om den inte används aktivt.

■ SIM-profil

När den trådlösa enheten är i läget fjärr-SIM kan du bara använda en kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilmonteringssats, för att ringa eller ta emot samtal. Enheten kan inte användas för samtal, förutom det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten, i det här läget. Om du vill ringa med enheten måste du först lämna läget fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Med SIM-profilen kan du komma åt SIM-kortet på din enhet från en kompatibel enhet i en bilsats. Det betyder att du inte behöver ett separat SIM-kort för att använda data och ansluta till GSM-nätet.

Om du vill använda SIM-profilen behöver du följande:

- Kompatibel bilsatsenhet som stöder trådlös Bluetooth-teknik
- Giltigt SIM-kort i enheten

Mer information om bilsatsenheter och kompatibilitet med din enhet finns på www.nokia.com och i användarhandboken till bilsatsen.

Hantera SIM-profilen

1. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth-anslutbarhet på enheten.
2. Om du vill aktivera fjärr-SIM-åtkomst bläddrar du till **Fjärransl. SIM-läge** och trycker på bläddringsknappen.
3. Aktivera Bluetooth i bilsatsenheten.
4. Använd bilsatsenheten för att börja söka efter kompatibla enheter. Se även användarhandboken för bilsatsen för mer information.
5. Välj din enhet i listan över kompatibla enheter.
6. Om du vill koppla ihop enheterna anger du det Bluetooth-lösenord som visas på displayen i bilsatsenheten.
7. Godkänna enheten för bilsatsen. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och bläddra till sidan **Kopplade enheter**. Bläddra till enheten för bilsats och ange Bluetooth-lösenordet. När enheten frågar om anslutningen ska göras automatisk väljer du **Ja**. Anslutningar mellan din enhet och bilsatsenheten kan göras utan separat godkännande. Om du väljer **Nej**, måste en anslutningsbegäran från denna enhet godkännas varje gång.



Tips: Om du redan har kommit åt SIM-kortet från bilsatsen med aktiv användarprofil, söker bilsatsen automatiskt efter en enhet med SIM-kortet. Om den hittar din enhet och automatiskt godkännande aktiveras, ansluter bilsatsenheten automatiskt till GSM-nätet när du startar bilen.

När du har aktiverat fjärr-SIM-profilen kan du använda program på din enhet som inte kräver nät- eller SIM-tjänster.

Om du vill avsluta fjärr-SIM-anslutningen från din enhet väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Fjärransl. SIM-läge** > **Av**.

■ Infraröd

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Använd IR för att ansluta två enheter och överföra data mellan dem. Med IR kan du överföra data som t.ex. visitkort, kalendernoteringar och mediefiler till och från en kompatibel enhet.

Skicka och ta emot data

1. Se till att enheternas IR-portar är riktade mot varandra. Enheternas placering är viktigare än vinkeln eller avståndet.
2. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Infraröd** och tryck på bläddringsknappen för att aktivera IR på enheten. Aktivera IR på den andra enheten.
3. Vänta i några sekunder medan IR-anslutningen upprättas.
4. När du vill skicka, letar du upp en fil i ett program eller i filhanteraren och väljer **Val** > **Sänd** > **Via infraröd**.

Om dataöverföringen inte startas inom 1 minut efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen. Alla objekt som tas emot via IR placeras i inkorgen i **Medd.**

Om enheterna flyttas från varandra avbryts anslutningen, men IR-strålen förblir aktiv på enheten tills den inaktiveras.

■ Dataanslutningar

Paketdata

Med GPRS (general packet radio service) får mobiltelefoner trådlös åtkomst till datanät (nättjänst). GPRS använder paketdatateknik där informationen skickas i korta dataströmmar över mobilnätet. Fördelen med att skicka data i paket är att

Anslutbarhet

nät bara är upptaget när data skickas eller mottas. Eftersom GPRS använder nätet effektivt, upprättas dataanslutningen snabbt och dataöverföringshastigheten är hög.

Du måste prenumerera på GPRS-tjänsten. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration på GPRS.

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutning. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för information om tillgänglighet till EGPRS och dataöverföringshastighet. Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder enheten EGPRS i stället för GPRS om detta är tillgängligt i nätet.

Under ett röstsamtal kan du inte upprätta en GPRS-anslutning och om det finns en GPRS-anslutning parkeras denna såvida nätet inte stöder dual mode.

UMTS

UMTS (universal mobile telecommunications system) är 3G mobilt kommunikationssystem. Förutom röst och data möjliggör UMTS ljud- och videoöverföring till trådlösa enheter.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och UMTS-näten.

Om du vill välja vilket nät du vill använda väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Operatör** och nätet i **Nätläge**. Om du vill att enheten automatiskt ska växla mellan näten väljer du **Dual mode**.

GSM-nätet indikeras med , UMTS-nätet med **3G**.

När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I UMTS-nätet förblir dataanslutningarna aktiva under röstsamtal. Du kan t.ex. surfa på webben snabbare än tidigare medan du samtidigt talar i telefonen.

Trådlöst lokalt nätverk (WLAN)

I vissa länder, t.ex. Frankrike, finns restriktioner för användningen av trådlöst nätverk. De lokala myndigheterna kan informera dig om vad som gäller på din plats.

Funktioner som använder trådlöst LAN, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Den här enheten kan upptäcka och ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk.

Om du flyttar enheten till en annan plats inom ett trådlöst LAN och utom räckvidden för en kopplingspunkt för trådlöst LAN kan roaming-funktionaliteten automatiskt ansluta din enhet till en annan kopplingspunkt som tillhör samma nät. Så länge du förblir inom räckvidden för kopplingspunkter som tillhör samma nät förblir enheten ansluten till nätet.



Tips: En anslutning via trådlöst LAN upprättas när du skapar en dataanslutning med en Internet-kopplingspunkt för trådlöst LAN. Aktiv trådlös LAN-anslutning avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Du kan använda olika typer av kommunikation i ett trådlöst LAN med enheten. De två användningslägena är Infrastruktur och Ad hoc.

- Användningsläget Infrastruktur möjliggör två typer av kommunikation: trådlösa enheter kommunicerar med varandra via en kopplingspunkt för trådlöst LAN eller trådlösa enheter kommunicerar med en enhet i ett trådbundet LAN via en kopplingspunkt för trådlöst LAN. Fördelen med användningsläget Infrastruktur är att du har mer kontroll över nätverksanslutningarna eftersom de passerar via en kopplingspunkt. En trådlös enhet kan få åtkomst till tjänster som är tillgängliga i ett vanligt trådbundet LAN, t.ex. företagsdatabas, e-post, Internet och andra resurser.
- I användningsläget Ad hoc kan trådlösa enheter skicka och ta emot data till och från varandra med kompatibelt trådlöst LAN-stöd, till exempel för utskrift. Dessa funktioner kan kräva ett tredjepartsprogram för att fungera. Ingen kopplingspunkt för trådlöst LAN krävs. Gör bara nödvändiga konfigureringar och starta kommunikationen. Ad hoc-nätverk är enkla att konfigurera, men kommunikationen är begränsad till enheter som finns inom räckvidden och har stöd för kompatibel trådlös LAN-teknik.

Om du behöver konfigurera enhetens MAC-adress till en WLAN-router anger du *#62209526# via enhetens knappsats. MAC-adressen visas på enhetens display.

■ Anslutningshanteraren

Välj **Meny > Anslutb. > Ansl.hant.**

Om du vill visa status för dataanslutningar eller avsluta anslutningar väljer du **Aktiva dataansl.**

Om du vill söka efter trådlösa LAN inom räckvidden väljer du **Tillgängliga WLAN**.

Visa och avsluta aktiva anslutningar



Obs: Den fakturerade tiden för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Anslutbarhet

I vyn över aktiva anslutningar kan du se de öppna dataanslutningarna: datasamtal, paketdataanslutningar och trådlösa LAN-anslutningar.

Om du vill visa detaljerad information om nätanslutningar väljer du anslutningen i listan och **Val > Information**. Vilken typ av information som visas beror på typen av anslutning.

Om du vill avsluta en nätanslutning väljer du anslutningen i listan och **Val > Koppla från**.

Om du vill avsluta alla aktiva nätanslutningar samtidigt väljer du **Val > Koppla från alla**.

Om du vill visa detaljer för ett nät trycker du på bläddringsknappen.

Söka efter trådlöst LAN

Om du vill söka efter trådlösa LAN inom räckvidden väljer du **Meny > Anslutb. > Ansl.hant. > Tillgängliga WLAN**. En lista över hittade nät visas.

Det tillgängliga trådlösa LAN:et visar en lista över trådlösa LAN inom räckvidden, deras nätläge (infrastruktur eller ad-hoc), signalstyrkeindikator och nätkrypteringsindikatorer och om din enhet har en aktiv anslutning med nätet.

Om du vill visa detaljer för ett nät trycker du på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en Internet-kopplingspunkt i ett nät väljer du **Val > Definiera koppl.pkt**.

■ Modem

Välj **Meny > Anslutb. > Modem**.

Du kan använda enheten tillsammans med en kompatibel dator som ett modem för att ansluta till Internet.

Innan du kan använda enheten som modem

- Du måste ha lämplig programvara för datakommunikation installerad.
- Du måste prenumerera på relevanta nättjänster hos din tjänste- eller Internet-leverantör.
- Du måste ha lämpliga drivrutiner installerade på din dator. Du måste installera drivrutiner för kabelanslutningen och du kanske behöver installera eller uppdatera drivrutinerna för Bluetooth eller IR.

Om du vill ansluta enheten till en kompatibel dator med en IR-anslutning trycker du på bläddringsknappen. Se till att IR-portarna på enheten och datorn är vända mot varandra och att det inte finns något mellan dem.

Om du vill ansluta enheten till en dator med Bluetooth-teknik startar du anslutningen från datorn. Om du vill aktivera Bluetooth i enheten väljer du **Meny > Anslutb. > Bluetooth** och väljer **Bluetooth > På**.

Om du använder en kabel för att ansluta enheten till en dator startar du anslutningen från datorn.

Observera att du kanske inte kan använda alla andra kommunikationsfunktioner när enheten används som modem.

■ Mobilt VPN

Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > VPN**.

Nokias VPN-mobilklent (Virtual Private Network) skapar en säker anslutning till kompatibla intranät och tjänster, t.ex. e-post. Enheten ansluter från ett mobilt nät, via Internet, till en VPN-gateway på företaget som fungerar som en dörr till företagets nätverk. VPN-klienten använder IPSec-teknik (IP Security). IPSec är ett ramverk av öppna standarder som har stöd för säker kommunikation över IP-nätverk.

VPN-policys definierar vilken metod som används för att verifiera VPN-klienten och en VPN-gateway och de krypteringsalgoritmer de använder för att skydda konfidentiella data. Kontakta företaget för att få mer om information om VPN-policys.

Om du vill använda VPN med ett program måste programmet associeras med en VPN-kopplingspunkt. En VPN-kopplingspunkt består av en Internet-kopplingspunkt och en VPN-policy.

VPN-hantering

Du kan hantera dina VPN-policys, policyserverar, VPN-loggar och lösenord för nycklar med VPN-hantering. VPN-policys definierar hur data krypteras för överföring över osäkra nätverk. Lösenordet för nyckel hjälper dig att skydda privata nycklar.

En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nätverk via en dataanslutning eller en paketdataanslutning. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera Internet-kopplingspunkter för dessa tjänster. VPN-kopplingspunkter kopplar ihop VPN-policys med Internet-kopplingspunkter för att skapa kryterade anslutningar.

När du vill hantera VPN väljer du **VPN-hantering > Val > Öppna** och från följande:

- **VPN-policy** — Installera, visa och uppdatera VPN-policys.

- **VPN-policyserverrar** — Redigera anslutningsinställningarna för VPN-policyserverrar från vilka du kan installera och uppdatera VPN-policys.
- **VPN-logg** — Visa loggen för dina VPN-policyinstallationer, -uppdateringar och -synkroniseringar, samt andra VPN-anslutningar.

Hantera VPN-policys

När du vill hantera VPN-policys väljer du **VPN-hantering** > **VPN-policy** > **Val** och från följande alternativ:

- **Installera policy** — Installera en policy. Ange ditt användarnamn och lösenord för VPN-policyservern. Kontakta systemadministratören för att få ditt användarnamn och lösenord.
- **Ange VPN-anslutn.** — Skapa en VPN-kopplingspunkt som kopplar ihop en VPN-policy med en Internet-kopplingspunkt.
- **Uppdatera policy** — Uppdatera vald VPN-policy.
- **Radera policy** — Radera vald VPN-policy. Om du raderar en VPN-policy installeras den igen nästa gång du synkroniserar enheten med VPN-policyservern såvida inte den också har raderats från servern. På liknande sätt raderas en VPN-policy som har raderats från servern även från enheten vid synkronisering.

När du vill hantera VPN-policyserverrar väljer du **VPN-policyserverrar** > **Val** > **Öppna** och från följande alternativ:

- **Ny server** — Lägga till en VPN-policyserver
- **Synkronisera serv.** — Installera eller uppdatera vald VPN-policy.
- **Radera server** — Radera vald VPN-policyserver.

När du vill hantera inställningar för VPN-policyserverrar väljer du **Val** > **Öppna** > **Ny server** eller **Redigera server** och från följande alternativ:

- **Policyservernamn** — Ange ett namn på upp till 30 tecken för servern.
- **Policyserveradress** — Ange serveradressen. Policyserveradressen kan inte redigeras efter att du ansluter till servern för att installera eller uppdatera VPN-policys.
- **Internetkoppl.punkt** — Välj en Internet-kopplingspunkt för att ansluta till VPN-policyservern.
- **Lösenord för nyckel** — Ändra lösenordet för privata nycklar. Lösenordet skapas automatiskt när det används första gången.

Visa VPN-loggen

Välj **VPN-hantering** > **VPN-logg** > **Öppna**.

En VPN-logg registrerar när du använder VPN-serverrar för att installera, uppdatera och synkronisera VPN-policys och dina VPN-anslutningar. Fel, varning och information anges med ikoner till vänster om posterna. Välj en loggpost för att visa mer detaljer om den. Rapportera orsakskoder som finns i den detaljerade vyn till din systemadministratör då dessa koder behövs för att lösa problem som kan uppstå med VPN. När loggstorleken når 20 KB raderas de äldsta loggposterna för att skapa utrymme för nya poster.

Välj **Val** och välj från följande alternativ:

- **Uppdatera logg** — Uppdatera loggen.
- **Töm logg** — Radera loggposter.

■ E-postdataroaming

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunktgrupper**.

Enheten tillåter öppen roaming mellan trådlösa åtkomstekniker som WLAN och GPRS, för e-post. Du kan t.ex. starta en e-postsession hemma och fortsätta sessionen på väg till arbetet. Medan din session fortsätter utan avbrott växlar din handburna enhet från WLAN till GPRS och tillbaka till WLAN när du kommer fram till arbetsplatsen.

Kopplingspunktgrupper

1. Om du vill skapa en kopplingspunktgrupp väljer du **Kopplingspunktgrupper** > **Val** > **Ny grupp**.
2. Skriv in ett namn på gruppen i fältet **Gruppenamn**.
3. Ange i fältet **Anslutningsväxling** om anslutningsväxlingen ska visas på enhetens display.
4. Välj och redigera anslutningspunkterna i denna grupp i avsnittet **Kopplingspunkter**.

Om du vill lägga till en kopplingspunkt till en kopplingspunktgrupp väljer du **Kopplingspunkter** > **Val** > **Lägg till kopplingsp.**, och den kopplingspunkt som du vill lägga till.

Om du vill redigera en kopplingspunkt i en kopplingspunktgrupp väljer du kopplingspunkten och **Val** > **Redigera**.

Om du vill ta bort en kopplingspunkt i en kopplingspunktgrupp väljer du kopplingspunkten och **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ställa in ordningen i vilken kopplingspunktgrupper genomskörs för e-postdataroaming väljer du en kopplingspunktgrupp och **Ändra**. Bläddra till en kopplingspunkt och välj **Val** > **Höj prioritet** eller **Sänk prioritet**.

Om du vill ändra SMTP-inställningarna för en kopplingspunkt väljer du önskad kopplingspunkt från listan över kopplingspunktgrupper, väljer **Val**, och från följande:

- **Åsidosätt SMTP-server** — Åsidosätt de aktuella SMTP-serverinställningarna.
- **SMTP-server** — Redigera servernamnet eller servers IP-adress.
- **Säker anslutning** — Välj om du vill använda en säker anslutning.
- **Använd autentisering** — Välj om du vill använda autentisering.
- **Användarnamn** — Redigera ditt användarnamn för SMTP-servern.
- **Lösenord** — Redigera ditt lösenord för SMTP-servern.

Konfigurera kopplingspunktgruppen för e-post och synkronisering

Om du vill ställa in en kopplingspunktgrupp för e-post väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **E-postkonto** > **E-postinställningar** > **Anslutningsinställn.** > **Inkommande e-post** > **Anv. kopplingspunkt** > **Val** > **Ändra**, och önskad kopplingspunktgrupp.

Om du vill ställa in en kopplingspunktgrupp för synkronisering väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Synka** > **Profil** > **Val** > **Redigera** > **Anslutningsinställn.** > **Kopplingspunkt** > **Ändra**, och önskad kopplingspunktgrupp.

7. Webb

Välj **Meny** > **Webb** (nättjänst).

Webb är en av de två webbläsarna i enheten. Med **Webb** kan du surfa på vanliga webbplatser. På dessa sidor används XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language). Om du vill läsa WAP-sidor använder du **Meny** > **Media** > **Tjänster**. Båda webbläsarna använder samma bokmärken. Länkar i mottagna meddelanden öppnas i **Tjänster**.

Kontrollera tillgång på tjänster, priser och taxor hos operatören eller tjänstleverantören. tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

■ Kopplingspunkter

För att kunna bläddra på webbsidor måste du konfigurera inställningarna för Internet-kopplingspunkter. Om du använder en anslutning för datasamtal eller en GPRS-anslutning, måste ditt trådlösa nät kunna hantera datasamtal eller GPRS, och datatjänsten måste vara aktiverad för ditt SIM-kort. Enheten kanske har konfigurerat inställningarna för Internet-kopplingspunkter automatiskt baserat på SIM-kortet. Om inte, kontaktar du tjänstleverantören för att få korrekta inställningar.



Tips: Du kan få inställningarna för Internet-kopplingspunkten från tjänstleverantören som ett textmeddelande eller från nätoperatörens eller Internet-leverantörens webbsidor.

Du kan också skriva in inställningarna för Internet-kopplingspunkt manuellt. [Se "Internet-kopplingspunkter" s. 44.](#)

■ Använda webben

Använda bläddringsknappen för webbläsning Enhetens bläddringsknapp (joystick) visas som en pekare på en webbsida så du kan bläddra uppåt, nedåt, vänster och höger på sidan. När du för pekaren över en länk ändras den till en hand. Tryck på bläddringsknappen för att öppna länken.

Om du vill bläddra på webbsidor väljer du ett bokmärke och trycker på bläddringsknappen. Du kan också skriva in webbadressen och trycka på bläddringsknappen. Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.



Tips: När du börjar ange adressen visas adresser till sidor som du tidigare har besökt och som matchar det du skriver. Om du vill öppna en sida bläddrar du till adressen och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill öppna en webblänk bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen. På en webbsida visas nya länkar understrukna med blått och tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har blå kant.

Adresser för sidor som du besöker sparas i mappen **Auto. bokmärken**.

Tangentbordsgenvägar:

- Tryck på **1** för att öppna **Bokmärken**.
- tryck på **2** för att hitta text.
- Tryck på **3** för att återgå till föregående sida.
- Tryck på **5** för att växla mellan dina öppna fönster i webbläsaren.
- Tryck på **8** för att öppna sidöversikt.
- Tryck på **9** för att gå till en annan webbsida.

■ Bokmärken

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Om du vill visa en bokmärkt webbsida bläddrar du till bokmärket och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill läsa andra webbsidor väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Gå till webbadress**, anger sidans adress och väljer **Gå till**.

Om du vill radera ett bokmärke bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

Om du vill lägga till ett bokmärke väljer du **Meny** > **Webb** > **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**. Bläddra till **Namn** för att ange ett beskrivande namn för bokmärket, **Adress** för att ange webbsideadressen, **Kopplingspunkt** för att byta kopplingspunkt för att ansluta till webbsidan och **Användarnamn** eller **Lösenord** för att ange ditt användarnamn och lösenord om detta krävs av tjänstleverantören. Du sparar bokmärket genom att välja **Tillbaka**.

■ Ladda ner objekt



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner olika objekt, t.ex. ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, teman och videoklipp. Om du vill ladda ner ett objekt bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen. Vissa filer kan hämtas gratis, andra kostar pengar. Nerladdade objekt hanteras av respektive program i enheten.

När du börjar en hämtning visas en lista över pågående, pausade och färdiga nedladdningar under den pågående sessionen. Om du vill visa listan kan du också välja **Val** > **Verktyg** > **Nedladdningar**. I listan kan du bläddra till en rad och välja **Val** om du vill pausa, återuppta eller avbryta pågående nedladdningar, eller öppna, spara eller ta bort färdiga nedladdningar.

Så här köper du objekt:

1. Om du vill ladda ner objektet bläddrar du till länken och trycker på bläddringsknappen.
2. Välj önskat alternativ för att köpa objektet.
3. Läs all information noggrant. Om du vill fortsätta hämtningen väljer du **Godkänn**. Om du vill avbryta hämtningen väljer du **Avbryt**.

■ Avsluta en anslutning

Om du vill avbryta anslutningen och läsa webbsidan offline väljer du **Val** > **Avancerat** > **Koppla från**. Om du vill avbryta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Töm cache

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cacheminnet väljer du **Val** > **Avancerat** > **Töm cache**.

■ Nyhetsfeeds och bloggar

Välj **Meny** > **Webb** > **Webbfeeds**.

Feeds innehåller vanligtvis rubriker och artiklar som ofta handlar om nyheter eller andra ämnen.



Tips: Blog (blogg) är kort för Weblog (webblogg) och är en webbdagbok som uppdateras kontinuerligt. Ofta är författarens personlighet en viktig faktor i bloggen.

Om du vill ladda ner en feed eller blogg bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till en feed eller blogg väljer du **Val** > **Hantera feed** > **Ny feed** och anger informationen.

Om du vill redigera en feed eller blogg bläddrar du till en feed och väljer **Val** > **Hantera feed** > **Ändra** och ändrar informationen.

■ Inställningar för Webb

Välj **Meny** > **Webb** > **Val** > **Inställningar**.

Definiera följande inställningar:

- **Kopplingspunkt** — Bläddra till kopplingspunkten för att ansluta till webbsidor och tryck på bläddringsknappen.
- **Visa bilder och objekt** — Välj **Nej** om du vill ladda ner sidor snabbare medan du surfar genom att inte läsa in bilderna på sidorna.
- **Teckenstorlek** — Välj den teckensnittsstorlek du vill använda när du visar webbsidorna.
- **Standardkodning** — Välj korrekt teckenkodning för ditt språk.
- **Autom. bokmärken** — Välj **På** om du vill spara webbsideadresser som du besöker automatiskt i mappen **Auto. bokmärken**. Om du vill dölja mappen väljer du **Dölj mapp**.
- **Displaystorlek** — Om du vill använda hela displayen för att visa webbsidor väljer du **Hel display**. Du kan trycka på vänster väljarknapp för att öppna **Val** och använda tillgängliga alternativ medan du surfar i helskärm.
- **Hemsida** — Välj vilken sida du vill ha som startsida. Välj **Standard** om du vill använda kopplingspunktens startsida, **Användardefin.** om du vill ange startsidans adress eller **Använd aktuell sida** om du vill använda den webbsida som är öppen för tillfället.
- **Miniöversikt** — Välj om du vill visa en översikt över sidan som en miniatyr ovanpå den sida du visar.
- **Tidigare** — Välj om du vill visa miniatyrer av sidorna som du besökte när du vill gå tillbaka i historiken över webbläsningen.
- **Cookies** — Välj för att tillåta eller avvisa sändning och mottagning av cookies. Cookies är information som nätservern samlar in om dina besök på olika webbsidor. De behövs om du t.ex. handlar på webben och vill behålla de artiklar du köper tills du kommer till kassan. Informationen kan dock missbrukas (du kan t.ex. få oönskad reklam till enheten).
- **Java-/ECMA-skript** — En del webbsidor kan inkludera programkommandon som påverkar utseendet på sidan eller hur sidan och dess webbläsare samverkar. Om du vill neka användningen av sådana skript (om du t.ex. har problem med att ladda ner) väljer du **Avaktiverad**.

W e b b

- **Säkerhetsvarningar** — Välj **Visa** eller **Dölj** för att visa eller dölja säkerhetsvarningarna som du har fått under webbläsningen.
- **Blockera popup-fön.** — Välj om du vill använda en popup-fönster. En del popup-fönster är nödvändiga (t.ex. mindre fönster när du skriver e-postmeddelanden i webbaserade e-postsystem) men de kan även innehålla oönskad reklam.

■ Tjänster

Välj **Meny** > **Media** > **Tjänster** (nättjänst).

Tjänster är en av de två webbläsdrarna i enheten. Med **Tjänster** kan du läsa WAP-sidor som är speciellt utformade för mobila enheter. Operatörer kan till exempel ha WAP-sidor för mobila enheter. Om du vill läsa vanliga webbsidor använder du den andra webbläsaren i **Meny** > **Webb**.

Kontrollera tillgång på tjänster, priser och taxor hos operatören eller tjänstleverantören. tjänstleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.



Tips: Håll ner **0** i vänteläge om du vill upprätta en anslutning.

8. Mediaprogram

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Välj **Meny** > **Media**.

Media innehåller olika medieprogram som gör att du kan spara och visa bilder, spela in ljud och spela upp ljudklipp.

■ Galleri

Välj **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Använd **Galleri** för att få åtkomst och använda olika typer av media, inklusive bilder, videor, musik och ljud. Alla visade bilder och videor och all musik och alla ljud som tas emot sparas automatiskt i **Galleri**. Du kan bläddra bland, öppna och skapa mappar samt markera, kopiera och flytta objekt till mappar. Ljudklipp öppnas i Musikspelaren. Videoklipp och länkar för direktuppspelning öppnas i programmet RealPlayer.

Öppna en fil eller mapp genom att trycka på bläddringsknappen. Bilder öppnas i bildvisningsprogrammet.

Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**.

Om du vill kopiera eller flytta filer väljer du en fil och **Val** > **Organisera** > **Flytta till mapp**, **Ny mapp**, **Flytta till minneskort**, **Kopiera till minnesk.**, **Kopiera till tel.minne** eller **Flytta till tel.minne**.

Om du vill ladda ner filer till **Galleri** i någon av huvudmapparna med hjälp av webbläsaren väljer du **Ladda ned bil.**, **Ladda ned vid.**, **Ladda ned låtar** eller **Ladda ned ljud**. Webbläsaren öppnas och du kan välja ett bokmärke eller ange adressen för webbplatsen att ladda ner från.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Börja att ange en söksträng (t.ex. namnet eller datumet för filen du söker efter). Filer som matchar sökningen visas.

Bilder

Välj **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Bilder består av två olika vyer:

- I bildläsaren kan du skicka, ordna, ta bort och byta namn på de bilder som finns lagrade i din enhet eller på minneskortet. Du kan ställa in bilder som bakgrundsbilder i displayen.
- I bildvisningsprogrammet, som öppnas när du väljer en bild i bildläsaren, kan du visa och skicka enskilda bilder.

Följande filformat kan hanteras: JPEG, BMP, PNG och GIF 87a/89a. Enheten kanske inte stöder alla varianter av filformaten.

Om du vill öppna en bild för visning väljer du en bild i bildläsaren och väljer **Val** > **Öppna**. Bilden öppnas i bildvisningsprogrammet.

Om du vill öppna nästa eller föregående bild för visning bläddrar du åt höger eller vänster i bildvisaren.

Om du vill förstora eller förminska bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma in** eller trycker på **5** eller **7**. Om du vill minska bilden i displayen väljer du **Zooma ut** eller trycker på **0**.

Om du vill visa bilden i helskärm väljer du **Val** > **Hel display** eller trycker två gånger på **7**. För att återgå till normal visning väljer du **Val** > **Normal display**.

Om du vill rotera en bild väljer du bilden och väljer **Val** > **Rotera**. Välj **Åt höger** för att rotera bilden 90 grader medurs, eller välj **Åt vänster** för att rotera bilden 90 grader moturs.

Hantera bildfiler

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Om du vill visa detaljerad information om en bild markerar du bilden och väljer **Val** > **Visa information**. Filens storlek och format, tid och datum för när filen ändrades senast samt bildens upplösning i bildpunkter visas.

Om du vill skicka en bild markerar du bilden, väljer **Val** > **Sänd** och väljer en metod för att skicka.

Om du vill byta namn på en bild markerar du bilden och väljer **Val** > **Byt namn**. Ange ett nytt namn och välj **OK**.

Om du vill ställa in en bild som bakgrund markerar du bilden och väljer **Val** > **Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till en bild i ett kontaktkort markerar du bilden och väljer **Val** > **Tilldela till kontakt**. Kontaktyvn öppnas och du kan välja en kontakt för bilden.

Organisera bilder

Om du vill skapa mappar för att organisera dina bilder väljer du **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**. Ange ett namn för mappen och välj **OK**.

Om du vill flytta en bild till en annan mapp markerar du bilden och väljer **Val > Organisera > Flytta till mapp**. Bläddra till den mapp som du vill flytta bilden till och välj **Flytta**.

■ RealPlayer

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras. Välj **Meny > Media > RealPlayer**.

RealPlayer kan spela upp videoklipp och ljudfiler som är lagrade i enhetens minne eller på ett minneskort, som överförts till din enhet från e-post eller en kompatibel dator eller som spelats upp direkt till din enhet via Internet.

Format som stöds av **RealPlayer** inkluderar MPEG-4, MP4 (inte direktuppspelande), 3GP, RV, RA, AAC, AMR och Midi. **RealPlayer** stöder inte nödvändigtvis alla variationer av ett mediefilformat.



Tips: Direktuppspelande ljud- och videofiler innebär att de spelas upp direkt från Internet, utan att först laddas ned till din enhet.

Spela videoklipp/direktuppspelning.länkar

Om du vill välja ljud- och videofiler att spelas upp med **RealPlayer**, väljer du **Val > Öppna** och bläddrar till ett medieklipp i din enhet eller på ett minneskort.

Om du vill spela upp direktuppspelande media väljer du en webblänk som pekar på ett medieklipp och väljer **Spela upp**. Alternativt kan du ansluta till Internet, bläddra till ett videoklipp eller en ljudfil och välja **Spela upp. RealPlayer** känner igen två typer av länkar: en rtsp://-URL och en http://-URL som pekar på en RAM-fil. Innan innehållet börjar direktuppspelas måste enheten vara ansluten till en webbplats och buffra innehållet. Om det uppstår ett fel i uppspelningen på grund av nätanslutningsproblem, kommer **RealPlayer** automatiskt att försöka återansluta till Internet-kopplingspunkten.

Om du vill spela upp ljud- och videofiler som är lagrade i din enhet eller på ett minneskort väljer du filen och **Spela upp**.

Om du vill stoppa uppspelningen eller direktuppspelningen väljer du **Stopp**. Buffringen eller anslutningen till en direktuppspelningsplats avbryts, uppspelningen av klippet avbryts och klippet spolas tillbaka.

Om du vill visa videoklippet i helskärmstorlek väljer du **Val > Visa i hel display**. Storleken på videoområdet ändras till normalskärm eller helskärm. Helskärm ökar storleken på videon så att maximalt område täcks medan proportionerna behålls.

Om du vill spara ett medieklipp väljer du **Val > Spara**, bläddrar till en mapp i enhetens minne eller på ett minneskort och väljer **Spara**. Om du vill spara en länk till en mediefil på Internet väljer du **Spara länk**.

Om du vill snabbspola klippet framåt eller bakåt under en uppspelning bläddrar du uppåt eller nedåt.



Tips: Om du vill snabbspola framåt under uppspelning bläddrar du uppåt och håller kvar. Om du vill spola bakåt under uppspelning bläddrar du nedåt och håller kvar.

Om du vill höja eller sänka volymen under uppspelningen trycker du på volymknapparna.

Skicka ljudfiler och videoklipp

Du kan överföra ett medieklipp till en annan enhet eller bifoga ett medieklipp till ett multimediemeddelande, dokument eller en bildpresentation.

Om du vill överföra ett medieklipp via IR eller en Bluetooth-anslutning väljer du ett klipp och **Val > Sänd**. Välj en metod för att skicka det valda klippet till en annan enhet.

Om du vill skicka ett medieklipp i ett meddelande skapar du ett multimediemeddelande, väljer ett klipp att bifoga och **Infoga objekt > Videoklipp** eller **Ljudklipp**.

Om du vill ta bort ett medieklipp som du har infogat väljer du **Val > Ta bort > Ja**.

Ta emot videor

Välj **Meny > Meddelanden**. Öppna ett meddelande som innehåller ett videoklipp. Bläddra till klippet och tryck sedan på bläddringsknappen.

Välj **Paus** eller **Stopp**, välj **Val** och:

- **Spela upp** — Spela upp klippet från början.
- **Visa i hel display** — Spela upp klippet i helskärm. Klipp i liggande format roteras 90 grader. Om du vill växla tillbaka till normal vy trycker du på valfri knapp.
- **Fortsätt** — Fortsätt spela upp klippet.
- **Forts. i hel display** — Fortsätt spela upp klippet i helskärm.
- **Ljud av** — Stäng av ljudet för videoklippet. Du sätter på ljudet igen genom att bläddra åt höger.
- **Spara länk** — Spara webblänken till ett klipp.
- **Info om klipp** — Visa information som klippets längd och storlek.

Mediaprogram

- **Inställningar** — Ändra video- eller anslutningsinställningar.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Visa information om ett videoklipp

Om du vill visa egenskaperna för ett videoklipp, en ljudfil eller Internet-länk väljer du klippet och sedan **Val > Info om klipp**. Informationen kan innefatta bithastigheten eller Internet-länken till en direktuppspelningsfil.

Om du vill aktivera filskydd väljer du ett videoklipp och **Val > Info om klipp > Status > Val > Ändra**. Filskydd förhindrar andra från att göra ändringar i filen.

Inställningar

Välj **Meny > Media > RealPlayer > Val > Inställningar**.

Videoinställningar

Välj **Video > Upprepa > På** om du vill spela upp videoklipp igen automatiskt efter att de har spelat klart.

Anslutningsinställningar

Välj **Anslutning**, bläddra till följande inställningar och tryck på bläddringsknappen för att redigera:

- **Proxy** — Välj om en proxyserver ska användas och knappa in proxyserverns IP-adress och portnummer.
- **Nätverk** — Ändra kopplingspunkten till att ansluta till Internet och ställa in portintervallet som används vid anslutningen.

Proxyinställningar

En proxyserver är en server som ligger mellan medieservern och dess användare. En del tjänstleverantörer använder dem för extra säkerhet eller för att snabba upp åtkomsten av webbsidor som innehåller mediefiler.

Du kan få inställningarna från din tjänstleverantör.

Välj **Anslutning > Proxy**, bläddra till följande inställningar och tryck på bläddringsknappen för att redigera:

- **Använd proxy** — Välj **Ja** för att använda en proxyserver.
- **Proxyserveradress** — Ange IP-adressen till proxyservern. Den här inställningen är bara tillgänglig om du väljer att använda en proxyserver.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserverns portnummer. Den här inställningen är bara tillgänglig om du väljer att använda en proxyserver.

Nätinställningar

Du kan få inställningarna från din tjänstleverantör.

Välj **Anslutning > Nätverk**, bläddra till följande inställningar och tryck på bläddringsknappen för att redigera:

- **Standardkoppl.punkt** — Bläddra till kopplingspunkten för att ansluta till Internet och tryck på bläddringsknappen.
- **Uppkopplingstid** — Ställ in den tid som **RealPlayer** kopplas bort från nätet när du gör paus i ett videoklipp som spelas upp via en nätlänk. Välj **Anv.definierad** och tryck på bläddringsknappen. Ange tiden och välj **OK**.
- **Lägsta UDP-portnr** — Ange det lägsta portnumret för serverns portintervall. Minimumvärdet är 1024.
- **Högsta UDP-portnr** — Ange det högsta portnumret för serverns portintervall. Maximumvärdet är 65535.

Avancerade nätinställningar

Om du vill redigera bandbreddsvärdena för olika nät väljer du **Anslutning > Nätverk > Val > Avancerade inst..**

Om du vill välja bandbredden för något av de visade näten bläddrar du till dess inställningar och trycker på bläddringsknappen. Bläddra till önskat värde och välj **OK**.

Om du vill ange bandbredden själv väljer du **Anv.definierad**.

Du kan få inställningarna från din tjänstleverantör.

Om du vill spara inställningarna väljer du **Tillbaka**.

■ Musikspelaren



Varning: Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj **Meny > Media > Musikspel..**

Med musikspelaren kan du spela upp musikfiler, skapa och lyssna på låtlistor samt ladda ner musik. Musikspelaren stöder filer med tillägg som t.ex. MP3 och AAC.

Lyssna på musik



Varning: Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Media program

Om du vill välja en låt väljer du **Val > Musikbibliotek. Alla låtar** visar alla låtar på din enhet. Om du vill visa sorterade låtar väljer du **Album, Artister, Genrer** eller **Kompositörer**. Om du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och väljer **Val > Spela upp**. När en låt spelas upp och du vill gå från uppspelning till paus trycker du på ► och ||. Om du vill avbryta en låt trycker du på ■.

När du har lagt till eller tagit bort musikfiler i enheten uppdaterar du ditt **Musikbibliotek**. Välj **Val > Uppd. musikbiblioteket**. Spelaren söker i enhetens minne efter musikfiler och uppdaterar dem till **Musikbibliotek**.

Om du vill välja föregående eller nästa låt bläddrar du med bläddringsknappen uppåt eller nedåt.

Om du vill spela upp låtarna upprepade gånger väljer du **Val > Upprepa**. Välj **Alla** för att upprepa alla låtar i aktuell mapp, **Ett** för att upprepa vald låt eller **Av** för att stänga av upprepningen.

Om du vill spela upp musik i slumpmässig ordning väljer du en mapp och **Val > Slumpvis ordning**.

Om du vill visa låtinformation bläddrar du till önskad låt och väljer **Val > Visa information**.

Justera musikvolym

Om du vill ändra musikvolymen bläddrar du åt vänster eller höger. Stäng av ljudet genom att bläddra åt vänster tills ljudet är avstängt.

Låtlistor

Du kan skapa en ny låtlista och lägga till låtar till den eller välja en sparad låtlista.

Om du vill skapa en ny låtlista väljer du **Val > Musikbibliotek > Spellistor > Val > Ny spellista**. Ange namnet på den nya listan och välj **OK**.

Om du vill lägga till en låt till en låtlista öppnar du listan och väljer **Val > Lägg till låtar**.

Equalizer

Välj **Meny > Media > Musikspel. > Val > Equalizer**.

Du kan anpassa ljudet för dina musikfiler med **Equalizer**. Du kan använda förinställda frekvensinställningar baserat på musikstilar som klassiskt eller rock. Du kan även skapa anpassade inställningar baserat på dina egna önskemål när du lyssnar på musik.

Du kan inte använda andra funktioner för **Musikspel**, medan **Equalizer** är öppen.

Med **Equalizer** kan du höja eller minska frekvenser under uppspelning av musik och ändra hur musiken låter. Det finns förinställda frekvensinställningar på enheten, t.ex. **Rock**.

Om du vill använda en förinställd frekvensinställning när du spelar musik bläddrar du till den frekvensinställning som du vill använda och väljer **Val > Aktivera**.

Skapa din egen frekvensinställning

1. Om du vill skapa din egen frekvensinställning väljer du **Val > Nytt läge**.
2. Ange ett namn för frekvensinställningen och välj **OK**.
3. Använd bläddringsknappen för att flytta mellan frekvensbanden och ställ in frekvensen på varje band. Du flyttar mellan band genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Välj **Tillbaka** för att spara den nya frekvensinställningen eller välj **Val > Återställ standard** för att ställa in banden på en neutral frekvens och börja om.

Om du vill redigera en förinställd frekvensinställning väljer du **Val > Nytt läge** eller **Val > Ändra**.

Om du vill ändra frekvensen för en förinställd inställning bläddrar du till frekvensbanden och bläddrar uppåt eller nedåt för att öka eller minska deras värden. Du hör frekvensjusteringen omedelbart i uppspelningen.

Om du vill återställa frekvensbanden till deras originalvärden väljer du **Val > Återställ standard**.

När du vill spara en ny eller redigerad inställning väljer du **Tillbaka**.

■ Inspelning

Välj **Meny > Media > Inspelning**.

Med **Inspelning** kan du spela in upp till 60 sekunder av ett röstmemo, spara röstinspelningen som ett ljudklipp och spela upp ljudklippet. **Inspelning** stöder AMR-formatet.

Tryck på röstknappen för att aktivera **Inspelning**. Om du har loggat in på talknappstjänsten fungerar röstknappen som en talknapp och aktiverar inte **Inspelning**.

Om du vill spela in ett röstmemo väljer du **Val > Spela in ljudklipp**. Välj **Paus** för att pausa inspelningen och **Spela in** för att återuppta inspelningen. När inspelningen är klar väljer du **Stopp**. Ljudklippet sparas automatiskt.

Media program

Den maximala längden på en röstinspelning är 60 sekunder, men det beror också på hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt i enhetens minne eller på ett minneskort.

Spela upp en röstinspelning

Om du vill lyssna på en röstinspelning som du precis har gjort trycker du på spelikonen (▶). Välj **Stopp** om du vill avbryta uppspelningen. Förloppsindikatorn visar röstinspelningens speltid, position och längd.

Om du vill pausa uppspelningen av en röstinspelning väljer du **Paus**. Uppspelningen återupptas när du väljer **Spela**.

Röstinspelningar som du tar emot eller spelar in är tillfälliga filer. Du måste spara filer som du vill behålla.

■ Flash-spelare

Välj **Meny** > **Media** > **Flash-spel**.

Med **Flash-spel**, kan du visa, spela upp och samverka med flash-filer som är gjorda för mobila enheter.

Flash-filer som ursprungligen utformats för stående format (porträtt) kanske inte har stöd för liggande format på enheten. Kommandotexten kan t.ex. finnas längst ner på displayen och inte direkt bredvid väljarknapparna.

Om du vill öppna en mapp eller spela upp en flash-fil bläddrar du till mappen eller filen och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skicka en flash-fil till kompatibla enheter bläddrar du till den och trycker på knappen Ring. Copyright-skydd kan förhindra att en del flash-filer skickas.

Om du vill växla mellan flash-filer som har sparats i enhetens minne eller på minneskortet bläddrar du åt vänster eller höger.

Tillgängliga alternativ kan variera.

9. Kamera

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

Du kan ta bilder eller spela in videoklipp med den inbyggda kameran. Kameralinsen sitter på baksidan av enheten, och displayen fungerar som sökare. Kameran ger bilder i .jpeg-format och videoklipp i .3gpp-format.

■ Ta en bild

1. Välj **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Nokia E70-enheten har stöd för en bildupplösning på upp till 1600 x 1200 bildpunkter. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

2. Använd displayen som sökare, rikta mot motivet och tryck på bländringsknappen. Fotot sparas i enhetens standardmapp eller i den mapp som du har angett.



Tips: Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild trycker du uppåt eller nedåt.

3. Om du inte vill behålla det sparade fotot väljer du **Val** > **Radera**. Välj **Tillbaka** för att återgå till sökaren och ta en bild till. Välj **Val** > **Gå till Galleri** för att visa fotot i **Galleri**.

Om belysningen är släckt väljer du **Val** > **Natt** när du har öppnat **Kamera** men innan du tar en bild.

Om du vill justera bildkvaliteten väljer du **Val** > **Justera** > **Vitbalans** or **Färgton**.

Om du vill ta bilder i en serie väljer du **Val** > **Bildserie**. Kameran tar sex bilder i rad.

Om du vill ta tidsinställda bilder väljer du **Val** > **Självutlösare**, väljer en tidsgräns och trycker sedan på **Aktivera**. Kameran tar en bild när tidsgränsen har nåtts.



Tips: Du kan visa och ändra foton i **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

■ Spela in ett videoklipp

1. Välj **Kamera** och bläddra åt höger för att aktivera videoinspelningen.
2. Om du vill starta inspelningen av ett videoklipp trycker du på bländringsknappen.
3. Den inspelningstid som återstår visas överst på displayen. Du kan pausa inspelningen genom att välja **Paus**. Fortsätt inspelningen genom att välja **Fortsätt**.
4. När du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**. Klippet sparas i enhetens standardmapp eller i den mapp som du har angett.
5. Om du inte vill behålla det sparade videoklippet väljer du **Val** > **Radera**. Välj **Tillbaka** för att återgå till sökaren och spela in ett nytt videoklipp. Välj **Val** > **Spela upp** för att visa videoklippet i **RealPlayer**-programmet.

■ Infoga bilder i meddelanden

När du skapar ett nytt multimediameddelande kan du öppna kameran för att infoga en ny bild i meddelandet.

När du vill infoga en bild i ett multimediameddelande väljer du **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Bild**. Den bild som ska tas visas i sökaren. Du tar en bild genom att trycka på bländringsknappen. När du vill infoga en bild i meddelandet trycker du på bländringsknappen.

■ Infoga videor i meddelanden

När du skapar ett nytt multimediameddelande kan du öppna kameran för att infoga en ny video i meddelandet.

När du vill infoga en video i ett multimediameddelande väljer du **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Videoklipp**. Tryck på bländringsknappen för att starta inspelningen. När du vill infoga videon i meddelandet väljer du **Val** > **Välj**.

■ Inställningar

Om du vill redigera bildinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Bild** och anger följande:

- **Bildkvalitet** — Definiera hur mycket bilden ska komprimeras när den sparas. **Hög upplösning** ger bästa bildkvaliteten men kräver mer minne. **Normal** är standardinställningen för kvalitet. **Låg upplösning** kräver minst mängd minne.
- **Visa bild som tagits** — Välj om du vill att den fångade bilden ska visas när den har fångats.
- **Bildupplösning** — Välj upplösningen av de bilder du fångar.
- **Standardbildnamn** — Välj **Datum** eller **Text** för den standardtitel som tilldelats till en bild. **Datum** tilldelar datumet för den fångade bilden som titel. **Text** tilldelar den term du anger och en siffra till bilden.
- **Använt minne** — Välj det minne som ska användas för att lagra bilder: **Telefonminne** eller **Minneskort**.

K a m e r a

Om du vill redigera videoinställningarna väljer du **Val** > **Inställningar** > **Video** och anger följande:

- **Längd** — Välj längden på de videoklipp som du spelar in. Maxlängden på ett videoklipp beror på tillgängligt minne.
- **Videoupplösning** — Välj den upplösning som ska användas under videoinspelningen. Standardinställningen för upplösningen är alltid den lägsta inställningen.
- **Standardvideonamn** — Välj **Datum** eller **Text** för den standardtitel som har tilldelats till en inspelad video. **Datum** tilldelar datumet för inspelningen som titel. **Text** tilldelar termen som du anger och en siffra till den inspelade videon.
- **Använt minne** — Välj det minne som ska användas för att lagra videor: **Telefonminne** eller **Minneskort**.

10. Office-program

Välj **Meny** > **Office**.

En del office-program är inte tillgängliga på alla språk.

Det kanske tar lång tid eller inte alls går att öppna en stor fil.

■ Filhanteraren

Med **Filhanteraren** kan du hantera innehåll och egenskaper för filer och mappar. Du kan öppna, skapa, flytta, kopiera, byta namn på och söka efter filer och mappar. Copyright-skydd kan förhindra att en del filer skickas.

Hantera filer

Om du vill hantera filer bläddrar du till en mapp eller fil och väljer **Val**.

Välj följande:

- **Öppna** — Öppna en fil. Bläddra till önskad fil och välj **OK**.
- **Sänd** — Skicka valda filer. Bläddra till önskade filer och välj **OK**.
- **Radera** — Radera valda filer. Bläddra till önskade filer och välj **Töm**.
- **Flytta till mapp** — Om du vill flytta mappen eller filen till en annan mapp, bläddrar du till filen eller mappen och väljer **OK**. Standardmappar som ljudklipp i galleriet kan inte flyttas eller raderas.
- **Kopiera till mapp** — Spara en kopia av mappen eller filen i en annan mapp. Bläddra till önskad fil eller mapp och välj **OK**.
- **Ny mapp** — Skapa en mapp.
- **Markera/Avmarkera** — Öppna en undermeny.
- **Byt namn** — Byt namn på en fil eller mapp. Bläddra till önskad fil eller mapp, ange det nya namnet och välj **OK**.
- **Sök** — Sök efter specifika mappar eller filer. Välj typ av minne att söka efter och ange den text som du vill hitta.
- **Ta emot via IR** — Ta emot en fil via en IR-anslutning.
- **Visa information** — Visa information om filer.
- **Minnesinformation** — Kontrollera minnesförbrukningen i telefonminnet eller ett minneskort.

Söka efter filer

1. Om du vill söka efter filer väljer du **Val** > **Sök**.
2. Välj det minne som du vill söka efter.
3. Skriv in texten och tryck på bläddringsknappen. Mapparna och filerna vars namn innehåller den sökta texten visas.
4. Välj **Sök** för att göra en annan sökning.

■ Dokument

Du kan öppna, redigera och spara dokument som skapats med Microsoft Word för Windows version 97 och senare. Observera att inte alla egenskaper och formateringar i originalfilerna kan hanteras.

Välj **Meny** > **Office** > **Dok**.

Om du vill öppna ett befintligt dokument bläddrar du till mappen och dokumentet och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill läsa dokumentet väljer du vyn i mitten.



Tips: Om du vill öppna ett nyligen använt dokument väljer du **Val** > **Nyligen öppnade filer**, väljer dokumentet och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill skapa ett nytt dokument väljer du **Val** > **Ny fil**. Välj **Tomt** för att skapa ett nytt dokument utan att använda någon mall eller **Använd mall** för att skapa ett dokument baserat på en befintlig mall.

Om du vill läsa ett dokument väljer du vyn i mitten och **Val**. Du kan bläddra efter olika typer av objekt i dokumentet, zooma in eller ut, växla mellan full storlek och normal vy eller visa objekt t.ex. bilder. Du kan även söka efter text och redigera programinställningar t.ex. zoomning, bläddring och hantering av osynliga tecken.



Tips: Om du läser ett stort dokument och vill fortsätta att läsa det senare väljer du **Tillbaka** för att stänga dokumentet. Ändra inte till redigeringsläget.



Tips: Om du vill växla mellan full storlek och normal vy i ett öppet dokument trycker du på *. Om du vill zooma in trycker du på 5; och om du vill zooma ut trycker du på 0.

Visa objekt i ett dokument

Om du vill visa alla objekt t.ex. tabeller, kommentarer, arbetsböcker och videoklipp på deras plats i dokumentet väljer du vyn i mitten och **Val** > **Bläddra** > **Sidor och objekt**.

Om du vill öppna en tabell eller kommentar bläddrar du till objektet eller dess ikon och trycker på bläddringsknappen två gånger.

Om du vill öppna en bild eller gå till en hyperlänk eller referens bläddrar du till objektet och trycker på bläddringsknappen tre gånger.



Tips: Välj **Val** > **Tillbaka till referens** för att återgå till länken för det refererade objektet.

Formatera dokument

Om du vill kunna redigera ett dokument måste du aktivera redigeringsläget: välj vyn i mitten och **Val** > **Redigera dokument**.

Om du vill redigera teckensnittet markerar du texten och **Val** > **Format** > **Teckensnitt**. Du kan ändra teckensnittets typ, storlek, färg och bakgrund. Välj **Val** > **Förhandsgranska** för att visa den aktuella formateringen.

Om du vill formatera teckensnittsstilen markerar du texten och **Val** > **Format** > **Teckensnittsformat**. Välj lämpliga formateringsalternativ. Du kan lägga till fet, kursiv, understruken och genomstruken formatering eller formatera som upphöjd eller nedsänkt text.

Om du vill formatera ett stycke markerar du stycket och väljer **Val** > **Format** > **Stycke**. Du kan ändra textjusteringen, radavståndet och bredden på vänster och höger marginal.

Om du vill infoga punktlistor sätter du markören i texten eller i stycket och väljer **Val** > **Format** > **Punkter**. På punktlistsidan av formateringsinställningarna kan du ange att punktlistorna ska vara synliga.

Om du vill formatera inställningar för kantlinjer väljer du **Val** > **Format** > **Kantlinjer**. Den aktuella kantlinjen visas. Välj den kantlinje som du vill ändra och tryck på bläddringsknappen. Välj den kantlinjestil och färg som du vill ha. Välj **Tillbaka** > **Val** > **Använd på** och platsen. Om du t.ex. väljer **Övre**, tilldelas kantlinjeinställningarna till den övre kantlinjen.

Om du vill infoga ett objekt i ett dokument väljer du **Val** > **Infoga objekt**. Bläddra till den typ av objekt som du vill infoga och välj **Val** > **Infoga ny/nytt** för att öppna motsvarande redigerare och skapa en ny fil eller **Infoga befintlig** för att öppna en lista över befintliga filer.

Om du vill formatera styckeformat väljer du **Val** > **Format** > **Formatmall**. Välj det format som du vill formatera och **Val** > **Redigera**. Välj **Ny formatmall** om du vill skapa ett nytt format. I redigeringsvyn för format väljer du **Val** > **Format** och det format du vill ha. Du kan ändra teckensnittet, formateringen, stycke, punktlistor och kantlinjestilar.

Om du vill spara ett dokument väljer du **Val** > **Sparar alternativ** > **Spara som**. Ange filnamn och plats där filen sparas. Du kan även ange filtypen.

Visa dokumentstruktur

Om du vill visa dokumentdispositionen väljer du vänster vy. Välj **Val** > **Visa** eller **Dölj** för att visa bara huvudkapitel eller alla underkapitel. Om det finns objekt i dokumentet väljer du **Val** > **Visa objekt** eller **Visa rubriker** för att växla mellan objektliste- och kapitelrubriksvyerna.



Tips: Om du vill öppna ett valt kapitel i normal vy bläddrar du till kapitlet och trycker på bläddringsknappen.

Förhandsgranska sidlayouten

Om du vill förhandsgranska sidlayouten väljer du vyn till höger och **Val**.

Ange följande alternativ:

- **Normal vy** — Visa aktuell öppen sida i normal vy.
- **Panorera och zooma** — Zooma sidlayoutvyn.
- **Vy** — Välj **Hel display** eller **Normal display** för att växla mellan full storlek och normal vy.

Om du vill zooma sidlayouten väljer du vyn till höger, bläddrar till önskad sida och väljer **Val** > **Panorera och zooma**. En svart markeringsram visas ovanför sidlayouten med det området som ska zoomas. Markera området och **Val** > **Zooma**.

Välj från följande alternativ:

- **In** eller **Ut** — Välj **In** för att zooma in ett steg i det markerade området eller **Ut** för att zooma ut ett steg i det markerade området.
- **Anpassa till display** — Justera zoomningsnivån för att anpassa sidan till skärmbredden.
- **Förminska/förstora** — Redigera zoomningsnivån, ange zoomningsgraden mellan 10 och 999 och välj **OK**.



Tips: Medan markeringsramen visas bläddrar du åt vänster, höger, uppåt eller nedåt med bläddringsknappen för att flytta runt sidan. Tryck på **5** för att minska och **0** för att förstora markeringsramen. Tryck på bläddringsknappen för att zooma in det markerade området.

Söka efter text

Om du vill söka efter text i ett dokument väljer du **Val > Sök**, anger texten i fältet **Sök**: och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill ändra sökalternativ som skiftlägeskänslighet och sökriktning väljer du **Val > Sökalternativ**.

Om du vill söka och ersätta text i dokumentet, i redigeringsläge, väljer du **Val > Sök och ersätt**. Ange texten i fältet **Sök**: och ange en ersättningstext i fältet **Ersätt med**:. Välj **Val > Ersätt**. När du har hittat texten väljer du **Ersätt** för att ersätta texten och flytta till nästa matchning eller väljer **Ignorera** för att hoppa över den aktuella matchningen och **Nästa** för att flytta till nästa matchning.



Tips: Om du vill hoppa över den aktuella matchningen och flytta till föregående och nästa matchning bläddrar du uppåt och nedåt med bläddringsknappen.

Tabellredigerare

Du kan visa tabeller som har skapats i program, t.ex. dokument och MS Word.

Om du vill visa en tabell i en fil bläddrar du till filen så att en streckad linje visas runt den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill ändra en markerad cell bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. Om den markerade cellen inte passar i det synliga området använder du bläddringsknappen för att panorera hela innehållet först innan cellen ändras.

Om du vill redigera texten i en cell markerar du cellen och trycker sedan på bläddringsknappen. Du avslutar redigeringen genom att trycka på bläddringsknappen igen.

Välj **Val** och välj från följande alternativ:

- **Zooma** — Zooma in tabellvyn och zooma ut den och redigera en zoomningsgrad.
- **Format** — Ändra teckensnitt, formatering, stycken, punktlistor och kantlinjer.
- **Cellstorlek** — Ändra storlek på celler, rader och kolumner.
- **Celler** — Välj alternativ för att infoga, ta bort, koppla ihop eller skilja celler åt.
- **Kopiera tabell** — Kopiera texten i hela tabellen till Urklipp.

■ Kalkylblad

Välj **Meny > Office > Blad**.

Du kan lagra kalkylbladsdata i en fil som kallas arbetsbok. Varje arbetsbok innehåller minst ett kalkylblad. En arbetsbok kan även innehålla diagram som baseras på data från ett kalkylblad.

Om du vill öppna en befintlig arbetsbok bläddrar du efter den mapp där filen finns och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en ny arbetsbok väljer du **Val > Ny fil**. Välj **Tomt** för att skapa en ny fil utan att använda någon mall eller **Använd mall** för att skapa en fil baserat på en befintlig mall. Välj kalkylbladet i dispositionsvyn och öppna sedan filen genom att trycka på bläddringsknappen.



Tips: Om du vill öppna en nyligen använd arbetsbok väljer du **Val > Nyligen öppnade filer**.

Dispositionsvy

I dispositionsvyn kan du öppna och navigera i kalkylblad, diagram och namngivna celler.

I dispositionsvyn har varje kalkylblad en egen symbol på den högsta nivån. Under huvudnivån finns underobjekt för diagram och namngivna celler.

Om du vill öppna dispositionsvyn bläddrar du till mappen och filen och trycker sedan på bläddringsknappen. Dispositionsvyn öppnas. Nyligen använda kalkylblad öppnar den senaste vyn och inställningarna.

Om du vill visa och dölja diagram och celler bläddrar du till kalkylbladet, trycker på bläddringsknappen och väljer **Val > Dölj** eller **Visa**.

Om du vill ta bort eller ändra namn på kalkylblad, diagram eller namngivna celler bläddrar du till objektet, väljer **Val > Kalkylblad, Diagram** eller **Namngiven cell** och sedan lämpligt alternativ.

Om du vill skapa ett kalkylblad, diagram eller namngiven cell bläddrar du till den position där du vill lägga till det nya objektet och väljer sedan **Val > Infoga > Kalkylblad, Diagram** eller **Namngiven cell**.

Arbeta med kalkylblad

Om du vill infoga data i celler öppnar du kalkylbladsvyn. Använd bläddringsknappen för att flytta till cellen och välj **Val > Visa cellfält > Redigera cellfält**. Ett övre redigeringsfält öppnas. Ange data och välj **Klar** för att avsluta redigeringen.

Om du vill markera flera celler trycker du på och håller ner redigeringsknappen medan du bläddrar åt höger.

Om du vill markera rader flyttar du markören till den första cellen i en rad och trycker på och håller ner redigeringsknappen medan du bläddrar åt vänster. Om du vill markera kolumner flyttar du markören till den första cellen i en kolumn och trycker på och håller ner redigeringsknappen medan du bläddrar uppåt.

Om du vill välja hela kalkylbladet flyttar du markören till A1 och trycker på och håller ner redigeringsknappen medan du bläddrar uppåt och åt vänster.

Om du vill ändra kalkylblads vyn väljer du **Val > Vy**.

Välj från följande alternativ:

- **Panorera kalkylblad** — Definiera storleken på det synliga området av hela kalkylbladet.
- **Hel display** — Växla till helskärm.
- **Dölj rubriker** — Dölj rubrikfältet och frigör mer utrymme för kalkylbladets stömlinjer.
- **Dölj stömlinjer** — Dölja stömlinjer.



Tips: Om du vill växla mellan full storlek och normal vy trycker du på *. Om du vill zooma in trycker du på 5; och om du vill zooma ut trycker du på 0.

Om du vill lägga till en kommentar till den markerade cellen väljer du **Val > Avancerat > Infoga kommentar**. Skriv en kommentar och välj **OK**. Cellen märks med en liten triangel i det övre högra hörnet av cellen.

Om du vill låta rader vara synliga när du bläddrar markerar du en cell under det område som du vill ska vara synligt och väljer **Val > Avancerat > Lås fönster**. Om du vill låta kolumner vara synliga markerar du en cell till höger om det område som du vill ska vara synligt och **Val > Avancerat > Lås fönster**.

Om du vill ändra storleken på rader och kolumner väljer du **Val > Cellstorlek > Radhöjd** eller **Kolumnbredd**.

Om du vill sortera rader från vänster till höger markerar du de celler som du vill sortera och **Val > Avancerat > Sortera rader**. Du kan välja numret på den rad som ska användas som primärt sorteringskriterium. Du kan ändra riktningen på sorteringsordningen och ignorera eller matcha skiftlägeskänsligheten.

Om du vill sortera rader uppifrån och ner markerar du de celler som du vill sortera och **Val > Avancerat > Sortera kolumner**. Du kan välja vilken kolumn som ska användas som primärt sorteringskriterium. Du kan ändra riktningen på sorteringsordningen och ignorera eller matcha skiftlägeskänsligheten.

Om du vill formatera ett teckensnitt markerar du cellerna vars teckensnitt du vill ändra och väljer sedan **Val > Formatera > Teckensnitt**. Du kan ändra teckensnittet, storleken, textfärgen och bakgrundsfärgen för cellen.

Om du vill ändra formatet på ett teckensnitt markerar du cellerna som du vill formatera och väljer sedan **Val > Formatera > Teckensnittsformat**. Du kan tillämpa fet, kursiv, understruken eller genomstruken formatering eller välja formaten för upphöjd eller nedsänkt text i en cell.

Om du vill justera cellinnehållet markerar du de celler vars justering du vill ändra och väljer sedan **Val > Formatera > Justering**. Du kan ändra både den horisontella och vertikala justeringen och radbryta text för att justera radhöjden för de markerade cellerna för att visa hela innehållet i en cell.

Om du vill formatera cellkantlinjer markerar du de celler vars kantlinjer du vill ändra och väljer sedan **Val > Formatera > Kantlinjer**. Du kan ändra alla eller bara vertikala, horisontella, övre och undre kantlinjer eller kantlinjer till vänster eller höger. Välj **Val > Ändra** för att redigera typ och färg för kantlinjerna.

Om du vill ändra talformatet markerar du cellerna vars format du vill ändra och väljer sedan **Val > Formatera > Tal**. Välj talformat i listan. Om formatet du väljer inkluderar decimalvärden, anger du en siffra mellan 0 och 12 för att ange antalet decimaler.



Exempel: Om du t.ex. vill jämföra och beräkna olika låneräntor kan du ställa in talformatet till **Procent**.

Arbeta med celler

Om du vill redigera en cell markerar du den och väljer **Val > Visa cellfält > Redigera cellfält**. Ett övre redigeringsfält öppnas. Ange data och välj **Klar** när du är klar med redigeringen.

Om du vill infoga celler markerar du området där du vill infoga nya celler och väljer **Val > Celler > Infoga**. Du kan infoga celler ovanför (**Flytta celler nedåt**) eller till vänster (**Flytta celler åt höger**) om det markerade området. Om du bara markerar en cell infogas bara en ny cell. Om du markerar flera celler infogas motsvarande antal tomma celler. Du kan även infoga en ny rad eller kolumn.

Om du vill radera innehåll eller format från celler markerar du cellerna och väljer **Val > Celler > Töm**. Om du väljer **Format** tas formateringen bort från de markerade cellerna, men innehållet kvarstår. Standardstilen används. Om du väljer **Innehåll** tas innehållet bort från de markerade cellerna, men formateringen kvarstår. Du kan även ta bort både formatering och innehåll i de markerade cellerna.

Om du vill ta bort celler, rader eller kolumner markerar du de objekt som du vill ta bort och väljer sedan **Val > Celler > Radera**. Du kan ta bort en hel rad eller kolumn. Om du väljer **Flytta celler åt vänster**, tas de markerade cellerna bort och cellerna till höger om de markerade cellerna flyttas åt vänster. Om du väljer **Flytta celler uppåt**, flyttas cellerna under de borttagna cellerna uppåt.



Tips: När du tar bort information som ett diagram är baserat på raderas även innehållet i diagrammet.

Infoga funktioner

Funktioner används för att automatisera beräkningar.

Om du vill infoga en funktion i en cell markerar du en cell. Välj **Val > Infoga > Funktion** och en funktion i listan. **#MIN** t.ex. hittar det lägsta värdet i det numeriska innehållet i ett antal markerade celler, **#AVERAGE** beräknar det genomsnittliga värdena och **#SUM** lägger samman värdena. När du har valt en funktion trycker du på bläddringsknappen. Funktionen infogas i den markerade cellen. I kalkylbladet anger du de celler som du vill inkludera i funktionen inom hakparenteserna och trycker på bläddringsknappen.



Tips: Innan du infogar en funktion bör du kontrollera att **Val > Visa cellfält > Redigera rutnät** är aktiv och att den markerade cellen är tom eller inleds med =.



Exempel: Du vill addera värdena i cellerna C2 till C6 och visa resultatet i cell C7. Markera cell C7 och tryck på **Val > Infoga > Funktion**. Välj **#SUM** och tryck på bläddringsknappen. Ange **C2:C6** inuti hakparenteserna och tryck på bläddringsknappen. Summan visas i cell C7.

Om du vill ha mer information om en funktion markerar du en cell och väljer **Val > Infoga > Funktion**. Välj en funktion i listan och välj sedan **Val > Beskrivning**.

Webblänkar

Om du vill öppna en webblänk markerar du cellen med webblänken. Välj **Val > Länk > Gå till**.

Om du vill redigera en webblänk markerar du cellen med webblänken. Välj **Val > Länk > Redigera**. Du kan redigera webbadressen och namnet på länken.

Skapa och ändra diagram

När du ändrar informationen i ett kalkylblad uppdateras diagrammet samtidigt.

Om du vill öppna ett diagram öppnar du dispositionsvyn, markerar kalkylbladet och diagrammet och trycker sedan på bläddringsknappen. Om diagram inte är synliga väljer du **Val > Visa**.

Om du vill skapa ett nytt diagram markerar du de kalkylbladsceller som innehåller informationen som du vill inkludera i diagrammet, och väljer **Val > Infoga > Diagram**. Om du vill ändra det allmänna utseendet på ett befintligt diagram öppnar du en diagramvy. Välj **Val > Vy > Diagram**. Du kan ändra namnet på diagrammet och definiera cellområdet. Du kan ändra typ på diagrammet och göra diagrammet två- eller tredimensionellt eller ändra färg på bakgrunden och axlarna. Bläddra till höger för att lägga till en titel till diagrammet och axeln.

Om du vill formatera ett diagram i mer detalj öppnar du en diagramvy. Välj **Val > Vy** och det objekt som du vill redigera. Du kan ändra serien och inställningar för X- och Y-axeln (t.ex. skalstreck för båda axlarna).

Söka efter text

Om du vill söka efter text öppnar du kalkylbladsvyn och väljer **Val > Sök**. Ange texten i fältet **Sök:** och tryck på bläddringsknappen. När cellen hittas trycker du på bläddringsknappen igen för att hitta nästa matchning.

Om du vill ändra innehåll och riktning för sökningen väljer du **Val > Sökalternativ**.

Du söker efter och ersätter en cell som innehåller text genom att öppna kalkylbladet och välja **Val > Sök**. Ange texten som ska ersättas i fältet **Sök:**, ange den nya texten i fältet **Ersätt med:** och tryck på bläddringsknappen. När cellen hittas väljer du **Ersätt** för att ersätta texten och flytta till nästa matchning. Välj **Ignorera** för att hoppa över den aktuella matchningen och **Nästa** för att flytta till nästa matchning.



Tips: Du hoppar över den aktuella matchningen och flyttar till föregående och nästa matchning genom att bläddra uppåt och nedåt.

■ Presentation

Du kan öppna, visa, redigera och spara presentationer som skapats i Microsoft PowerPoint 97 eller senare. Du kan även skapa nya presentationer. Observera att inte alla egenskaper och formateringar i originalfilerna kan hanteras.

Välj **Meny > Office > Presentation**.

Om du vill öppna en befintlig presentation bläddrar du till mappen och filen och trycker sedan på bläddringsknappen.



Tips: Om du vill öppna en nyligen visad presentation väljer du **Val > Nyligen öppnade filer**.

Office-program

Om du vill skapa en ny presentation väljer du **Val > Ny fil**. Välj **Tomt** för att skapa en ny presentation utan att använda någon mall eller **Använd mall** för att skapa en presentation baserat på en befintlig mall.

Om du vill använda en befintlig mall bläddrar du till mappen och filen för mallen och trycker sedan på bläddringsknappen. Välj **Öppna mall** för att ändra mallen eller **Använd mall** för att skapa ett nytt dokument baserat på den aktuella mallen.

Visa bildspel

Om du vill starta ett bildspel och väljer **Val > Presentation**.

Välj från följande alternativ:

- **Manuell** — Flytta från en bild till en annan manuellt.
- **Bildspel** — Flytta från en bild till en annan manuellt eller använd automatisk bildväxling. Du måste ange längden på en bild.
- **Manuell repetition** — Bildspelet fortsätter från början när den sista bilden i en presentation har visats.
- **Repetera bildspel** — Bildspelet fortsätter automatiskt från början när den sista bilden i en presentation har visats.

Du flyttar mellan bilder i ett bildspel genom att bläddra uppåt för att visa en föregående bild och nedåt för att visa nästa bild.

Om du vill avsluta bildspelet trycker du på höger väljarknapp.

Visa bildspel med en dataprojektor

Du kan visa bildspel med en kompatibel dataprojektor, eller andra kompatibla projektionssystem.

Om du vill kunna visa bildspel med en kompatibel dataprojektor, måste du installera drivrutinerna för dataprojektorn. Om drivrutinerna inte är installerade och enheterna inte är anslutna kommer menyalternativen inte att synas. För mer information, kontakta tillverkaren av dataprojektorn eller dess representant.

Om du vill visa bildspel med en dataprojektor väljer du presentationen och **Val > Vy > Dataprojektor**. Välj den enhet som du vill använda, i listan över enheter. Välj **Val > Aktivera** för att visa skärminnehållet. Om du vill starta bildspelet väljer du **Val > Presentation > Bildspel**.

Om du vill avsluta visningen av ett bildspel med en dataprojektor väljer du **Val > Vy > Avaktivera dataproj.**

Arbeta med olika vyer

Presentationsprogrammet innehåller olika vyer som hjälper dig att skapa presentationer.

Om du vill växla mellan olika vyer bläddrar du åt höger och vänster med bläddringsknappen.

Layoutvy

Om du vill öppna layoutvyn väljer du vyn i mitten. Om du vill aktivera eller inaktivera visning av diagram, kommentarer, tabeller, bilder och former väljer du **Val > Inställningar**, bläddrar till inställningsposten och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill arbeta i layoutvyn väljer du **Val**. Du kan redigera och infoga nya bilder, växla mellan olika skärmvyer, radera eller dölja vissa bilder, ångra eller göra om de senaste ändringarna och visa ett bildspel. Du kan även spara presentationen och skicka den till en annan enhet. Tillgängliga alternativ kan variera.

Dispositionsvy

Dispositionsvyn används för att navigera genom långa presentationsdokument. Med vyn kan du snabbt bläddra vertikalt, ändra ordningen på bilderna och redigera objekt.

Om du vill öppna dispositionsvyn bläddrar du till vyn till vänster. I dispositionsvyn har varje bild en egen huvudnivå. Under huvudnivån finns en undernivå för varje textfält och objekt.

Om du vill visa bildens innehåll väljer du **Val > Visa**. Om du vill dölja innehållet väljer du **Val > Dölj**. Om du vill komprimera eller expandera alla poster väljer du **Val > Vy > Dölj alla** eller **Visa alla**.

Om du vill ändra bildernas ordning bläddrar du till den bild du vill flytta och väljer **Val > Bild > Flytta**. Bläddra uppåt och nedåt för att välja en ny plats och välj **OK**.

Om du vill infoga nya bilder i en presentation väljer du **Val > Infoga ny bild**. Välj en mall för den nya bilden. Den nya bilden infogas efter den bild som är markerad.

Om du vill kopiera, klistra in eller ta bort bilder väljer du en bild och **Val > Bild > Kopiera, Klistra in** eller **Radera**.

Om du vill visa eller dölja bilder i dispositionsvyn väljer du en bild och **Val > Bild > Visa** eller **Dölj**.

Anteckningsvy

I anteckningsvyn kan du läsa anteckningar som är bifogade bilderna i presentationen. Du kan även lägga till dina egna anteckningar.

Om du vill öppna anteckningsvyn bläddrar du till vyn till höger. Varje bild har en egen huvudnivå. Under huvudnivån finns undernivåer för anteckningar. Om anteckningar inte är synliga väljer du **Val > Vy > Visa alla**. Om du vill redigera en anteckning bläddrar du till anteckningen och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till en anteckning bläddrar du till en bild utan anteckningar och väljer **Val > Skapa anteckning**.

Om du vill radera en anteckning väljer du den och **Val > Radera anteckning**.

Bildbakgrundsvy

Med bildbakgrundsvyn kan du visa layoutdetaljer. Om du redigerar bakgrundsbilden uppdateras ändringarna i alla bilder i en presentation.

Om du vill öppna bildbakgrundsvyn öppnar du layoutvyn och väljer **Val > Vy > Huvudbild**. Redigera bakgrundsbilden genom att trycka på bläddringsknappen.

Redigera presentationer

Om du vill redigera en presentation öppnar du layoutvyn och väljer **Val > Redigera bild**. Bläddra åt höger eller nedåt med bläddringsknappen för att flytta framåt och bläddra åt vänster eller uppåt för att flytta bakåt. Välj **Val**.

Ange följande alternativ:

- **Lägg till rubrik, Lägg till underrubrik, Lägg till text, Infoga tabell, Infoga bild** — Lägg till en ny text eller ett nytt objekt inuti det markerade området.
- **Redigera text, Redigera tabell, Redigera dokument, Redigera arbetsbok** — Redigera det valda objektet.
- **Redigera objekt** — Välj **Flytta** för att flytta objektet, bläddra till objektet och tryck på bläddringsknappen. Välj **Ändra storlek** för att ändra storleken på objektet. Bläddra åt höger och vänster för att ändra den horisontella storleken på objektet och bläddra uppåt och nedåt för att ändra den vertikala storleken. Du accepterar ändringarna genom att trycka på bläddringsknappen. Välj **Rotera** för att rotera objektet. Bläddra åt höger för att rotera objektet medurs och åt vänster för att rotera det moturs. Du accepterar ändringarna genom att trycka på bläddringsknappen. Välj **Egenskaper** för att redigera egenskaper för text, rad, kantlinje eller bakgrund i objektet.
- **Objekt** — Radera, kopiera, klistra in eller lägg till en länk till det valda objektet.
- **Objektplacering** — Ändra lagerpositionen för det markerade objektet i presentationen: upp, ned, längst fram eller längst bak.
- **Infoga** — Lägg till en ny textruta, bild, form, tabell eller kommentar till presentationen.
- **Ångra, Gör om** — Ångra de senaste ändringarna.

Om du vill flytta ett eller flera objekt inuti en bild bläddrar du till objekten och trycker på bläddringsknappen i varje objekt som du vill redigera. Välj **Val > Markerade objekt > Flytta**. Om du vill flytta positionen för det markerade objektet bläddrar du åt höger, vänster, uppåt och nedåt. Du accepterar ändringarna genom att trycka på bläddringsknappen. Du kan även radera eller justera de markerade objekten och skapa en grupp av markerade objekt. Gruppen bildar ett nytt objekt som du kan ändra. Om du vill avmarkera tidigare markerade objekt väljer du **Val > Avmarkera alla**.

Om du vill definiera teckensnittsställningar öppnar du layoutvyn och väljer **Val > Redigera bild**. Bläddra till textfältet och välj **Val > Redigera text > Val > Formatera > Teckensnitt**. Du kan ändra teckensnittets typ, storlek och färg.

Om du vill formatera teckensnittsstilen öppnar du layoutvyn och väljer **Val > Redigera bild**. Bläddra till textfältet och välj **Val > Redigera text > Val > Formatera > Teckensnittsformat**. Välj lämpliga formateringsalternativ. Du kan lägga till fet, kursiv, understruken och genomstruken formatering eller formatera som upphöjd eller nedsänkt text.

Om du vill formatera ett stycke öppnar du layoutvyn och väljer **Val > Redigera bild**. Bläddra till textfältet och välj **Val > Redigera text > Val > Formatera > Stycke**. Du kan ändra textjusteringen, radavståndet och bredden på vänster marginal.

Om du vill ändra punkttyp öppnar du layoutvyn och väljer **Val > Redigera bild**. Bläddra till textfältet och välj **Val > Redigera text > Val > Formatera > Punktilista**. Du kan ställa in punkterna så att de är synliga, ändra typ av punkt och definiera storlek och färg för dem.

Om du vill redigera textruteinställningar väljer du layoutvy och **Val > Redigera bild**. Bläddra till textrutan och välj **Val > Redigera objekt > Egenskaper**. Du kan ändra var texten är placerad i textrutan och aktivera eller inaktivera textbrytning.

Om du vill ändra kantlinjer väljer du layoutvyn och **Val > Redigera bild**. Bläddra till objektet som har kantlinjer och välj **Val > Redigera objekt > Egenskaper**. Du kan ändra alla eller bara vertikala, horisontella, övre och undre kantlinjer eller kantlinjer till vänster eller höger.

Om du vill formatera linjeinställningar väljer du layoutvyn och **Val > Redigera bild**. Bläddra till det objekt som har linjer och välj **Val > Redigera objekt > Egenskaper**. Du kan ändra linjefärg och linjestil för element t.ex. prickar, streck eller tjocka linjer.

Om du vill formatera bakgrundsinställningar väljer du layoutvyn och **Val > Redigera bild**. Bläddra till ett objekt och välj **Val > Redigera objekt > Egenskaper**. Du kan ändra färgen på bakgrunden och aktivera eller inaktivera synligheten för en bakgrund.

Redigera tabeller

Om du vill redigera en tabell väljer du layoutvyn och **Val > Redigera bild**. Bläddra till tabellen och välj **Val > Redigera tabell**. En markering visar den aktiva cellen. Om du vill ändra en markerad cell bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. Välj **Val**.

Välj från följande alternativ:

- **Redigera text** — Ändra texten för den aktuella cellen.

Office-program

- **Infoga** — Lägg till rader eller kolumner till tabellen. En ny kolumn infogas till vänster om den markerade cellen och en ny rad infogas ovanför cellen.
- **Radera** — Ta bort rader eller kolumner från en tabell.
- **Vy** — Zooma in eller ut i tabellen, justera zoomnivån så att sidan anpassas till skärmbredden eller ändra zoomnivån.
- **Ångra** och **Gör om** — Ångra de senaste ändringarna.

Hitta text i en presentation

Om du vill hitta en text i en presentation väljer du någon av vyerna. Välj **Val** > **Sök**, ange texten i fältet **Sök:** och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill ändra sökalternativen för skiftlägeskänslighet och hela ord väljer du **Val** > **Sökalternativ**.

Om du vill hitta och ersätta en text i en presentation väljer du någon av vyerna. Välj **Val** > **Sök**. Ange texten som ska ersättas i fältet **Sök:**, ange den nya texten i fältet **Ersätt** och tryck på bläddringsknappen. När du har hittat texten väljer du **Ersätt** för att ersätta texten och flytta till nästa matchning eller väljer **Ignorera** för att hoppa över den aktuella matchningen och **Nästa** för att flytta till nästa matchning.



Tips: Du hoppar över den aktuella matchningen och flyttar till föregående och nästa matchning genom att bläddra uppåt och nedåt.

■ Skärmexport

Du kan visa enhetens skärm för en publik med en kompatibel dataprojektor eller andra kompatibla projektionssystem. Innehållet på skärmen överförs till dataprojektorn via exempelvis en Bluetooth-anslutning.

Välj **Meny** > **Office** > **Skärmexport**.

Om du vill kunna visa skärminnehåll med en kompatibel dataprojektor, måste du installera drivrutinerna för dataprojektorn. För mer information, kontakta tillverkaren av dataprojektorn eller dess representant.

Alla program har inte denna funktion. Du kan starta den externa visaren på två sätt: från mappen **Office** eller inuti ett program som stöder den.

Visa skärminnehåll

Om du vill visa skärmens innehåll med en dataprojektor öppnar du programmet för skärmexport och väljer **Val** > **Välj enhet**. I listan över tillgängliga enheter bläddrar du till enheten som du vill använda och väljer **OK**. Välj **Val** > **Aktivera** för att visa skärminnehållet.

Om du vill dölja skärminnehållet väljer du **Val** > **Dölj**. Programmet för skärmexport flyttas till bakgrunden.

Om du vill avbryta visningen av skärminnehållet väljer du **Val** > **Inaktivera**.

■ Skriva ut

Skriv ut ett meddelande eller en fil från enheten. Förhandsgranska ett utskriftsjobb, definiera alternativ för sidlayout, välj en skrivare eller skriv ut till en fil.

Innan du börjar skriva ut ska du se till att enheten är ordentligt ansluten till skrivaren.

Om du vill skriva ut ett meddelande eller en fil öppnar du meddelandet eller filen och väljer **Val** > **Utskriftsalternativ**.

Ange följande alternativ:

- **Skrivare** — Välj en tillgänglig skrivare i listan.
- **Skriv ut** — Välj **Alla sidor**, **Jämna sidor** eller **Ojämna sidor** som utskriftsintervall.
- **Utskriftsintervall** — Välj **Alla sidor i intervall**, **Aktuell sida** eller **Angivna sidor** som sidintervall.
- **Antal kopior** — Välj antalet kopior att skriva ut.
- **Skriv ut till fil** — Välj utskrift till en fil och bestäm platsen för filen.

Du kanske inte kan skriva ut alla meddelanden t.ex. multimediameddelanden eller andra meddelanden av specialtyp.

Om du vill förhandsgranska en fil eller ett meddelande innan du skriver ut väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Förhandsgranska**.

Ändra sidlayout före utskrift

Om du vill ändra sidlayouten innan du skriver ut väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Sidoformat** och en av följande flikar:

- **Storlek** — Ändra pappersstorleken eller orienteringen och anpassa höjd och bredd.
- **Marginaler** — Ändra storleken på marginalerna till vänster, höger och på sidans över- och nederdel.
- **Rubrik** — Sidhuvudet får högst vara 128 tecken långt. Du kan ställa in avståndet mellan sidhuvudet och texten och välja att inkludera sidhuvudet på dokumentets förstasida.
- **Fotnot** — Sidfoten får högst vara 128 tecken lång. Du kan ställa in avståndet mellan sidfoten och texten.

Office-program

Om du vill lägga till eller ta bort en skrivare väljer du **Meny** > **Office** > **Skrivare** > **Val** > **Lägg till** eller **Radera**.

11. Inställn.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.**

Du kan definiera och ändra olika inställningar för enheten. Om du ändrar de här inställningarna påverkas ett flertal program i enheten.

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten eller skickas i ett konfigurationsmeddelande av nätoperatören eller tjänsteleverantören. Du kanske inte kan redigera dessa inställningar.

Bläddra till den inställning som du vill redigera och tryck på bläddringsknappen för att göra följande:

- Växla mellan två värden, till exempel på och av.
- Välj ett värde från en lista.
- Öppna en textredigerare för att ange ett värde.
- Öppna ett skjutreglare för att minska eller öka värdet genom att bläddra åt vänster eller höger.

■ Telefoninställningar

Välj **Telefon** för att ändra språkinställningarna, väntelägesinställningar och displayinställningar för enheten.

Inställningar för Allmänt

Välj **Allmänt** och från följande:

- **Språk** — Välj ett språk i listan. Om du ändrar språket i enheten påverkas alla program i enheten. När du ändrar språk startas enheten om.
- **Skrivspråk** — Välj ett språk i listan. Om du ändrar skrivspråk påverkas även de tecken som är tillgängliga när du skriver text och den intelligenta ordbok som används.
- **Intelligent ordbok** — Välj **På** för att använda automatisk textigenkänning. Den intelligenta ordboken finns inte för alla språk.
- **Välkomsttext el. logo** — Välj **Standard** för att använda standardbilden, **Text** för att ange en egen välkomsthälsning eller **Bild** för att välja en bild från Galleri. Välkomsthälsningen eller bilden visas kort varje gång du slår på enheten.
- **Fabriksinställningar** — Återställa originalinställningarna för enheten. För att kunna göra det behöver du låskoden för enheten. När inställningarna har återställts kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Väntelägesinställningar

Välj **Vänteläge** och från följande:

- **Aktivt vänteläge** — Välj **På** om du vill att genvägar till olika program ska vara tillgängliga i det aktiva vänteläget.
- **Vänster väljarknapp, Höger väljarknapp** — Ändra de genvägar som öppnas med vänster och höger väljarknappar på väntelägeskärmen. Tryck på bläddringsknappen, välj en funktion i listan och välj **OK**.
- **Navigeringskn. höger, Nav.knapp vänster, Navigeringskn. nedåt, Navigeringskn. uppåt, Väljarknapp** — Ändra de genvägar som öppnas när du bläddrar till olika riktningar. Dessa inställningar är inte tillgängliga om du väljer **Aktivt vänteläge** > **På**.
- **Program i vänteläge** — Välj de program som du vill ha åtkomst till från aktivt vänteläge.
- **Brevlåda i aktivt vänteläge** — Välj den inkorg eller postlåda som visas i aktivt vänteläge.
- **Plugin-program aktivt vänteläge** — Välj de plugin-program som visas i aktivt vänteläge. Du kan t.ex. se hur många röstmeddelanden du har fått. Även om du stänger av meddelanden för missade samtal och meddelanden i aktivt vänteläge visas de fortfarande i standardmeddelandena. Tillgängliga program kan variera.

Displayinställningar

Välj **Display** och från följande:

- **Ljussensor** — Justera mängden ljus som krävs för att lysa upp enhetens display.
- **Energisparf., time-out** — Välj hur lång tid det ska dröja innan skärmläckaren aktiveras. Om du aktiverar skärmläckaren varar enhetens batteri längre.
- **Time-out för belysning** — Ange hur snabbt efter den sista knapptryckningen som displayen tonas ner.

■ Samtalsinställningar

Välj **Samtal** och från följande:

- **Sändning av mitt nr** — Välj **Ja** om du vill visa ditt telefonnummer för den person du ringer upp eller **Inst. av operatör** om nätet ska bestämma om ditt nummer ska skickas.
- **Sänd mitt Internet-ID** — Aktivera denna funktion om du vill visa ditt nätverks-ID för den person du ringer upp.
- **Samtal väntar** — Välj **Aktivera** om du vill få meddelande om ett nytt inkommande samtal under ett pågående samtal eller **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv på nätet.

- **Du har Internetsamtal** — Aktivera denna funktion om du vill få meddelande om ett nytt inkommande samtal medan ett nätverkssamtal pågår.
- **Släpp fram Int.samtal** — Aktivera denna funktion om du vill att enheten ska tala om för den som ringer att den är upptagen. Om du inaktiverar denna funktion hör den som ringer en upptagetton och du får ett meddelande om det missade samtalet.
- **Standardsamtalstyp** — Välj **Mobiltelefon** för att ringa vanliga samtal till telefonnumret eller **Internet** för att använda VoIP för att ringa numret eller adressen.
- **Avvisa med SMS** — Välj **Ja** för att automatiskt skicka ett textmeddelande till den person som ringer dig och tala om varför du inte kan besvara det inkommande samtalet.
- **Meddelandetext** — Ange den text som skickas när du inte kan besvara ett inkommande samtal och när du vill skicka ett textmeddelande som svar.
- **Bild vid videosamtal** — Välj **Använd vald bild** för att välja en stillbild som ska visas i stället för ett videoklipp under ett videosamtal eller **Ej angivet** för att inte skicka någon bild under ett videosamtal.
- **Återuppringning** — Välj **På** för att ställa in återuppringning av numret om det var upptaget vid första uppringningsförsöket. Enheten gör högst 10 försök att koppla samtalet.
- **Samtalsinfo** — Välj **På** om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort.
- **Snabbuppringning** — Välj **På** för att aktivera snabbuppringning på enheten. Om du vill slå ett nummer som är tilldelat till snabbuppringningsknapparna (2 -9) trycker du på och håller ner knappen.
[Se "Snabbuppringning" s. 21.](#)
- **Valfri svarsknapp** — Välj **På** för att besvara ett inkommande samtal genom att snabbt trycka på en knapp, förutom knappen Avsluta.
- **Använd linje** — Välj **Linje 1** eller **Linje 2** för att ändra telefonlinjen för utgående samtal och textmeddelanden (nättjänst). Den här inställningen visas bara om SIM-kortet stöder tjänsten för alternativa linjer och ett abonnemang på två telefonlinjer.
- **Linjebyte** — Välj **Avaktivera** för att förhindra linjeval (nättjänst). För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.
- **Släpp fram Int.samtal** — Välj **Av** för att meddela inkommande nätverkssamtal att din enhet är upptagen eller **På** för att godkänna inkommande nätverkssamtal.

■ Anslutningsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** och från följande:

- **Kopplingspunkter** — Ställ in nya eller redigera befintliga kopplingspunkter. Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.
- **Kopplingspunktgrupper** — Ställ in nya eller redigera befintliga kopplingspunktgrupper som används vid automatisk anslutning och e-postroaming.
- **Datapak** — Bestäm när paketdataanslutningar används och ange kopplingspunkten om du använder enheten som ett modem för en dator.
- **Internettel.inställningar** — Definiera inställningar för nätverkssamtal.
- **SIP-inställningar** — Visa eller skapa SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Dataöverföring** — Ställ in den tidsfördröjning efter vilken datasamtalsanslutningar automatiskt ska brytas.
- **VPN** — Installera och hantera VPN-policyer, hantera VPN-policyservrar, visa VPN-loggen, och skapa och hantera VPN-kopplingspunkter.
- **Trådlöst LAN** — Bestäm om enheten visar en indikator när ett trådlöst LAN är tillgängligt och hur ofta enheten söker efter nätverk.
- **Konfigurationer** — Visa och ta bort tillförlitliga servrar från vilka din enhet kan ta emot konfigurationsinställningar.

Om du vill få information om trådlöst LAN eller abonnera på en paketdatatjänst och lämpliga anslutnings- och konfigurationsinställningar kontakter du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Kopplingspunkter

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.

En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nätverk via en dataanslutning. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera kopplingspunkter för dessa tjänster.

En kopplingspunktgrupp används för att gruppera och prioritera kopplingspunkter. Ett program kan använda en grupp som anslutningsmetod istället för en enskild kopplingspunkt. I detta fall används den bästa tillgängliga kopplingspunkten i en grupp för att upprätta anslutningen, och när det gäller e-post även för roaming.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

[Se "Internet-kopplingspunkter" s. 44.](#)

Kopplingspunktgrupper

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunktgrupper**.

Inställn.

En kopplingspunktgrupp används för att gruppera och prioritera kopplingspunkter. Ett program kan använda en grupp som anslutningsmetod istället för en enskild kopplingspunkt. I detta fall används den bästa tillgängliga kopplingspunkten i en grupp för att upprätta anslutningen, och när det gäller e-post även för roaming. [Se "Kopplingspunktgrupper" s. 52.](#)

Paketdata

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Datapaket**.

Enheten stöder paketdataanslutningar t.ex. GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät går det att ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning och dataanslutningar förbli aktiva (t.ex. under röstsamtal). [Se "Anslutningshanteraren" s. 50.](#)

Paketdatainställningar

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder en paketdataanslutning.

Välj från följande:

- **Datapaketanslutn.** — Välj **Om tillgänglig** för att registrera enheten för paketdatanätet när du slår på enheten i ett nät som stöds. Välj **Vid behov** för att upprätta en paketdataanslutning bara när ett program eller en åtgärd kräver det.
- **Kopplingspunkt** — Ange namnet på kopplingspunkten som du har fått av tjänstleverantören om du vill använda enheten som ett paketdatamodem till datorn.

Dessa inställningar påverkar alla kopplingspunkter för paketdataanslutningar.

Inställningar för nätverkssamtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Internettel.inställningar**. Välj **Val** > **Ny profil** eller **Val** > **Redigera**.

Bläddra till **Namn**, tryck på bläddringsknappen, ange ett namn för profilen och välj **OK**.

Bläddra till **SIP-profiler**, tryck på bläddringsknappen, välj en profil och **OK**. SIP-protokoll används för att skapa, ändra och avsluta kommunikationssessioner som nätverkssamtal med en eller flera deltagare. SIP-profiler inkluderar inställningar för dessa sessioner.

Spara inställningarna genom att trycka på **Tillbaka**.

SIP-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar**.

Session initiation protocols (SIP) används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare (nättjänst). SIP-profiler inkluderar inställningar för dessa sessioner. Den SIP-profil som används som standard för en kommunikationssession är understruken.

Om du vill skapa en SIP-profil väljer du **Val** > **Lägg till** > **Använd standardprofil** eller **Använd en befintlig profil**.

Om du vill redigera en SIP-profil bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill välja den SIP-profil du vill använda som standard för kommunikationssessioner bläddrar du till profilen och väljer **Val** > **Standardprofil**.

Om du vill ta bort en SIP-profil bläddrar du till den och trycker sedan på raderingsknappen.

Redigera SIP-profiler

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** eller **Redigera**.

Välj från följande:

- **Profilnamn** — Ange ett namn på SIP-profilen.
- **Serviceprofil** — Välj **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardkoppl.punkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för Internet-anslutningen.
- **Allmänt användarnamn** — Ange det användarnamn du fick från tjänstleverantören.
- **Använd komprimering** — Välj om komprimering används.
- **Registrering** — Välj registreringsläge.
- **Använd säkerhet** — Välj om säkerhetsförhandling används.
- **Proxyserver** — Ange inställningarna för proxyservern för den här SIP-profilen.
- **Registerserver** — Ange inställningarna för registerservern för den här SIP-profilen.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Redigera SIP-proxyserverar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** eller **Redigera** > **Proxyserver**.

Proxyserverar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänstleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Välj från följande:

Inställn.

- **Proxyserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den proxyserver som används.
- **Sfär** — Ange proxyserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för proxyservern.
- **Tillåt lös routning** — Välj om lös routning är tillåtet.
- **Transporttyp** — Välj **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Ange proxyserverns portnummer.

Redigera registerservrar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Lägg till** eller **Redigera** > **Registerserver**.

Välj från följande:

- **Registerserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den registerserver som används.
- **Sfär** — Ange registerserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för registerservern.
- **Transporttyp** — Välj **UDP** eller **TCP**.
- **Port** — Ange registerserverns portnummer.

Inställningar för dataöverföring

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Dataöverföring**.

Om du vill ställa in den tidsfördröjning efter vilken dataöverföringsanslutningar automatiskt ska brytas om inga data har överförts väljer du **Uppkopplingstid**, och trycker på bläddringsknappen. Välj **Anv.definierad** för att ange tiden själv eller **Obegränsad** för att låta anslutningen vara aktiv tills du väljer **Val** > **Koppla från**.

VPN

VPN-anslutningspunkter

Om du vill hantera VPN-kopplingspunkter väljer du **VPN** > **VPN-anslutningar** > **Val** och från följande:

- **Redigera** — Redigera den valda kopplingspunkten. Om kopplingspunkten används eller dess inställningar är skyddade, kan du inte redigera den.
- **Ny kopplingspunkt** — Skapa en ny VPN-kopplingspunkt.
- **Radera** — Radera den valda kopplingspunkten.

Inställningar för VPN-kopplingspunkt

Rätt inställningar för kopplingspunkten får du av tjänstleverantören.

Om du vill redigera inställningarna för en VPN-kopplingspunkt väljer du kopplingspunkten och **Val**.

Välj från följande:

- **Anslutningsnamn** — Ange ett namn på VPN-anslutningen. Namnet får vara högst 30 tecken långt.
- **VPN-policy** — Välj en VPN-policy som ska användas med denna kopplingspunkt.
- **Internetkoppl.punkt** — Välj den Internet-kopplingspunkt som ska användas med denna VPN-kopplingspunkt.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen för denna VPN-kopplingspunkt.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserverns portnummer.

Trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN**.

Om du vill att en indikator ska visas när ett trådlöst LAN är tillgängligt där du befinner dig, väljer du **Visa tillgänglighet** > **Ja**.

Om du vill välja tidsintervallet för när enheten ska skanna efter tillgängliga trådlösa LAN och uppdatera indikatorn, väljer du **Skanna nät**.

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Val** > **Avancerade inst.**. De avancerade inställningarna för trådlöst LAN definieras normalt automatiskt och vi rekommenderar att du inte ändrar dem.

Om du vill redigera inställningarna manuellt väljer du **Autokonfigurera** > **Avaktivera** och definierar följande:

- **Lång återkoppl.gräns** — Ange maximalt antal överföringsförsök om enheten inte får någon bekräftelsesignal från nätet.
- **Kort återkoppl.gräns** — Ange maximalt antal överföringsförsök om enheten inte får någon klar att sända-signal från nätet.
- **RTS-tröskelvärde** — Välj hur stort datapaketet ska vara för att kopplingspunktenheten för trådlöst LAN ska utfärda en sändningsbegäran (RTS) innan paketet skickas.
- **TX-nivå** — Välj vilken effektnivå som ska användas för enheten när du skickar data.
- **Radiomätning** — Aktivera eller inaktivera radiomätning.
- **Energisparfunktion** — Välj om du vill spara på enhetens batteri.

Återställ alla originalinställningar genom att välja **Val** > **Återställ inst.**.

Säkerhetsinställn. för kopplingspunkter för trådlöst LAN

WEP-säkerhetsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

I inställningarna för kopplingspunkter väljer du **WLAN-säkerhetsläge** > **WEP**.

I krypteringsmetoden Wired equivalent privacy (WEP) krypteras data innan de överförs. Tillgång till nätet nekas användare som inte har de WEP-nycklar som krävs. När säkerhetsläge för WEP används och om enheten tar emot ett datapaket som inte är krypterat med WEP-nycklarna, ignoreras data.

I ett **Ad-hoc**-nätverk måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj från följande:

- **Aktiv WEP-nyckel** — Välj en WEP-nyckel.
- **Verifieringstyp** — Välj **Öppen** eller **Delad**.
- **WEP-nyckelinst.** — Redigera inställningarna för WEP-nyckeln.

WEP-nyckelinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

I inställningarna för kopplingspunkter väljer du **WLAN-säkerhetsläge** > **WEP**.

I ett **Ad-hoc**-nätverk måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** > **WEP-nyckelinst.** och från följande:

- **WEP-kryptering** — Välj längd på WEP-nyckeln.
- **WEP-nyckelformat** — Välj om du vill ange WEP-nyckelinformation i **ASCII**- eller **Hexadecimalt**-format.
- **WEP-nyckel** — Ange WEP-nyckelinformationen.

802.1x-säkerhetsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

I inställningarna för kopplingspunkter väljer du **WLAN-säkerhetsläge** > **802.1x**.

802.1x verifiera och godkänna enheter för att få tillgång till ett trådlöst nätverk och förhindrar åtkomst om godkännandeprocessen misslyckas.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** och från följande:

- **WPA-läge** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en hemlig nyckel för identifiering av enhet).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du har valt **WPA-läge** > **EAP**, väljer du vilka av de EAP-plugin-program som är definierade i din enhet som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du har valt **WPA-läge** > **I förväg delad nyckel**, anger du den delade privata nyckel som identifierar din enhet för det trådlösa LAN till vilket du ansluter.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

WPA-säkerhetsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

I inställningarna för kopplingspunkter väljer du **WLAN-säkerhetsläge** > **WPA/WPA2**.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** och från följande:

- **WPA-läge** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en hemlig nyckel för identifiering av enhet).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du väljer **WPA-läge** > **EAP**, väljer du vilka av de EAP-plugin-program som är definierade i din enhet som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du väljer **WPA-läge** > **I förväg delad nyckel**, anger du den delade privata nyckel som identifierar din enhet för det trådlösa LAN till vilket du ansluter.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

EAP

Om du vill visa de EAP-plugin-program (extensible authentication protocol) som är installerade i enheten in (nättjänst) väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** och definiera en kopplingspunkt som använder trådlöst LAN som databärare och **802.1x** eller **WPA/WPA2** som säkerhetsläge. Välj **WLAN-säkerh.inställningar** > **WPA-läge** > **EAP**, bläddra till **Inst. för EAP-plugin** och tryck på bläddringsknappen.

EAP-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

Välj **WLAN-säkerhetsläge** > **802.1x** eller **WPA/WPA2**.

Välj **WLAN-säkerh.inställningar** > **WPA-läge** > **EAP**, bläddra till **Inst. för EAP-plugin** och tryck på bläddringsknappen.

EAP-pluginprogram (extensible authentication protocol) används i trådlösa nätverk för att autentisera trådlösa enheter och autentiseringsservrar, och de olika EAP-pluginprogrammet möjliggör användning av olika EAP-metoder (nättjänst).

Om du vill använda ett EAP-pluginprogram när du ansluter till en WLAN med hjälp av kopplingspunkten väljer du önskat pluginprogram och **Val** > **Aktivera**. De EAP-pluginprogram som kan användas tillsammans med denna kopplingspunkt är markerade med ett kryss. Om du inte vill använda ett pluginprogram väljer du **Val** > **Inaktivera**.

Om du vill redigera inställningarna för EAP-pluginprogram väljer du **Val** > **Konfigurera**.

Om du vill ändra prioritet på inställningarna för EAP-pluginprogram väljer du **Val** > **Höj prioritet** för att försöka använda pluginprogrammet före andra pluginprogram när du ansluter till nätet med kopplingspunkten, eller **Val** > **Sänk prioritet** för att använda detta pluginprogram för nätverksautentisering när du har försökt använda andra pluginprogram.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Konfigurationer

Om du vill visa och ta bort konfigurationer för tillförlitliga servrar väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Konfigurationer**.

Du kan ta emot meddelanden från nätooperatören, tjänstleverantören eller informationsavdelningen på företaget som innehåller konfigurationsinställningar för tillförlitliga servrar. Dessa inställningar sparas automatiskt i **Konfigurationer**. Du kan få konfigurationsinställningar för kopplingspunkter, multimedie- eller e-posttjänster och IM- eller synkroniseringsinställningar från tillförlitliga servrar.

Om du vill ta bort konfigurationer för en tillförlitlig server bläddrar du till servern och trycker på raderingsknappen.

Konfigurationsinställningarna för andra program som tillhandahålls av den här servern tas också bort.

■ Inställningar för datum och tid

Se "**Klockinställningar**" s. 82.

■ Säkerhetsinställningar

Se "**Definiera säkerhetsinställningar**" s. 26.

■ Nätinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Operatör**.

Definiera följande:

- **Nätläge** (visas bara om den stöds av nätooperatören) — Välj nättyp. Du kan välja **GSM** eller **UMTS** för att använda respektive nät eller **Dual mode** för att låta enheten automatiskt växla mellan de två. Den här inställningen kan vara förinställd för enheten och inte vara tillgänglig för redigering. Om du ställer in att enheten ska använda bara GSM-nätet eller bara UMTS-nätet, kan du inte ringa några samtal, inte ens nödsamtal eller använda andra funktioner som kräver en nätanslutning, om det valda nätet inte är tillgängligt.
- **Val av operatör** — Välj **Manuellt** för att välja bland tillgängliga nät eller **Automatiskt** för att låta enheten välja nät automatiskt.
- **Visning av cellinfo** — Välj **På** för att ställa in att enheten ska indikera när den används i Micro Cellular Network (MCN).

■ Tillbehörsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Tillbehör**.



Varning: När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

För de flesta tillbehör kan du välja från följande inställningar:

- **Standardprofil** — Välj vilken profil som ska aktiveras när du ansluter en tilläggsprodukt till enheten.
- **Automatiskt svar** — Låt enheten besvara telefonsamtal automatiskt när ett tillbehör ansluts. Välj **På** om du vill att enheten ska svara på inkommande samtal automatiskt efter 5 sekunder. Om Ringsignal är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** på menyn Profiler, är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.
- **Belysning** — Välj **På** för att lysa upp enheten medan den är ansluten till ett tillbehör.

Inställningar för Texttelefon

Om du använder en texttelefon (TTY) måste du ansluta den till enheten innan du kan ändra inställningarna och använda texttelefonen. Välj från nedanstående inställningar:

I n s t ä l l n .

- **Standardprofil** — Välj vilken profil som ska aktiveras när du ansluter en texttelefon (TTY, teletypewriter) till enheten.
- **Använda texttelefon** — Välj **Ja** om du vill börja använda texttelefonen.

12. Planerare

Välj **Meny** > **Planerare**.

Planerare innehåller verktyg som hjälper dig att ordna och hantera detaljer för olika händelser både i privatlivet och i arbetslivet.

■ Kalender

Välj **Meny** > **Planerare** > **Kalender**.

I **Kalender** kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar. Du kan även ställa in alarm för kalenderposter.

Du kan synkronisera kalenderdata med en kompatibel dator med Nokia PC Suite. Information om hur du synkroniserar finns i PC Suite-handboken.

Skapa kalenderposter

Du kan skapa fyra typer av kalenderposter:

- **Möte**-poster har specifikt datum och tid.
- **Memo**-poster avser hela dagen, inte en specifik tidpunkt på dagen. Memoposter visas inte i Veckoplanen.
- **Årsdag**-poster påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- **Uppgift**-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost bläddrar du till ett datum och väljer **Val** > **Ny post**. Välj en posttyp. Tillgängliga inställningar för mötes-, memo-, årsdags- och att göra-poster varierar.

Välj från följande:

- **Ämne** eller **Anledning** — Ange en beskrivning för posten.
- **Plats** — Ange eventuell platsinformation.
- **Starttid** — Ange starttid.
- **Sluttid** — Ange sluttid.
- **Startdatum** eller **Datum** — Ange startdatumet eller datum för när händelsen inträffar.
- **Slutdatum** — Ange slutdatum.
- **Alarm** — Ställ in ett alarm för mötes- och årsdagsposter. Alarmet visas i **Dag**.
- **Upprepa** — Ange om du vill att posten ska upprepas, och i så fall när. Ange på vilket sätt posten ska återkomma, frekvens och eventuellt slutdatum.
- **Synkronisering** — Om du väljer **Privat**, är det bara du som kan se kalenderposten och inte andra som har behörighet att se kalendern online. Om du väljer **Allmän**, visas kalenderposten för andra som har behörighet att se kalendern online. Om du väljer **Ingen**, kopieras inte kalenderposten till din dator när du synkroniserar.



Tips: Kontrollera att du har valt korrekt stad i programmet **Klocka** eftersom schemalagda kalenderposter kan komma att ändras när den aktuella staden ändras och finns i en annan tidszon.

Om du vill öppna och redigera en befintlig post bläddrar du till den och väljer **Val** > **Öppna**. Redigera informationen i de olika fälten.



Tips: När du redigerar eller raderar en upprepad post väljer du hur du vill att ändringen ska tas i bruk. Om du väljer **Alla kalender- poster har raderats**, raderas alla upprepade poster. Om du väljer **Radera poster** raderas bara den aktuella posten.

Att göra

Du kan skapa och underhålla en uppgift eller lista med uppgifter som måste utföras till en viss dag. Varje uppgift kan tilldelas ett slutdatum och ett alarm.

Du öppnar en lista med uppgifter genom att välja **Val** > **Att göra-lista**.

Du lägger till en uppgift genom att välja **Val** > **Ny post** > **Att göra**. Börja med att skriva uppgiften i fältet **Ämne**. Du kan ange ett förfallodatum för uppgiften, skapa ett alarm för den och ange en prioritet. Prioriteringssymbolerna är (!) **Hög** och (-) **Låg**. Det finns ingen symbol för **Normal**.

Du markerar en uppgift som slutförd genom att bläddra till uppgiften i att göra-listan och välja **Val** > **Markera som utförd**.

Om du vill återställa en uppgift bläddrar du till den i att göra-listan och väljer **Val** > **Mark. som ej utförd**.

Kalenderinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** om du vill ändra **Alarm för kalender**, **Standardvy**, **Veckan börjar** och **Rubrik för veckovy**.

Kalendervyer

Om du vill växla mellan de olika kalendervyerna väljer du **Val** i alla kalendervyer. Välj en typ av vy i listan.



Tips: När du visar **Kalender** i en vy trycker du på ***** för att snabbt växla till en annan vy.

Om du vill visa aktuell dag i månadsvyn trycker du på **#**.

Om du vill ställa in standardvyn för kalender väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardvy** > **Månadsvy**, **Veckovy**, **Dag** eller **Att göra**.

Om du vill visa ett specifikt datum i kalendervyn väljer du **Val** > **Gå till datum**. Ange datumet och välj **OK**.



Tips: Om du snabbt vill flytta till närmaste datum med en schemalagd händelse trycker du på **#**.

I **Månadsvy** kan du visa hela månaden. Varje rad visar en vecka med datum. Den aktiva månaden visas och den aktiva dagen är antingen idag eller den senaste dagen som visades. Den aktiva dagen är markerad med en färgad ruta. Dagar med schemalagda händelser är markerade med en liten triangel i det nedre högra hörnet. Bläddra för att växla mellan dagar i månaden och dagens poster.



Tips: När du visar **Kalender** i en vy trycker du på ***** för att snabbt växla till en annan vy.

I **Veckovy** visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor. Dagens datum är markerad med en färgad rektangel. Memos och årsdagar placeras för 08:00.

Om du vill ändra startdatum för veckan väljer du **Val** > **Inställningar** > **Veckan börjar**.

I vyn **Dag** visas händelserna för den valda dagen. Posterna är grupperade i tidsenheter efter starttid. Om du vill visa föregående eller nästa dag, bläddrar du åt vänster eller höger.

I vyn **Att göra** visas att göra-händelserna för den valda dagen.

Skicka kalenderposter

Om du vill skicka en kalenderpost till en kompatibel enhet bläddrar du till posten och väljer **Val** > **Sänd** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infraröd**.

Lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern

Du kan ta emot en kalenderpost som en bilaga till ett multimedie- eller e-postmeddelande.

Om du vill lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern öppnar du bilagan med kalenderposten i meddelandet och väljer **Val** > **Spara i Kalender**. Posten läggs till i din standardkalender.

Anteckningar

Välj **Meny** > **Planerare** > **Anteckningar**.

Du kan skapa och skicka anteckningar till andra kompatibla enheter. Om du får filer i TXT-format (oformaterad text) kan du spara dem i **Anteckningar**.

Om du vill skriva en ny anteckning väljer du **Val** > **Ny anteckning**, skriver texten och trycker på **Klar**.

I huvudvyn **Anteckn.** är följande alternativ tillgängliga:

- **Öppna** — Öppna vald anteckning.
- **Sänd** — Om du vill skicka den valda anteckningen väljer du en sändningsmetod.
- **Ny anteckning** — Skapa en ny anteckning.
- **Radera** — Radera vald anteckning.
- **Markera/Avmarkera** — Välj en eller flera anteckningar och tillämpa samma regel för alla.
- **Synkronisering** — Välj **Börja** för att initiera synkronisering eller **Inställningar** för att definiera synkroniseringsinställningar för anteckningen.

När du visar en anteckning väljer du **Val** > **Sök** för att söka efter ett telefonnummer, en Internet-telefonadress, en e-post- eller webbadress i anteckningen.

Räknare



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Räknare**.

Om du vill göra en beräkning, anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till en funktion t.ex. addera eller subtrahera och välj den i funktionsöversikten. Ange den andra siffran i beräkningen och välj **=**. Om du vill lägga till en decimalpunkt trycker du på **#**.

Planerare

Kalkylatorn utför räkneoperationerna i den ordning som du anger dem. Resultatet av beräkningen blir kvar i redigeringsfältet och kan användas som den första siffran i en ny beräkning.

Om du vill spara resultaten av en beräkning väljer du **Val > Minne > Spara**. Det sparade resultatet ersätter den tidigare lagrade siffran i minnet.

Om du vill hämta resultaten av en beräkning från minnet och använda dem i en beräkning, väljer du **Val > Minne > Hämta**.

Om du vill visa de senast sparade resultatet väljer du **Val > Senaste resultatet**.

Även om du avslutar kalkylatorn eller stänger av enheten så töms inte minnet. Du kan återkalla det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar kalkylatorn.

■ Omvandlare

Välj **Meny > Planerare > Omvandlare**.

Observera att omvandlaren har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma.

Omvandla mått

1. Bläddra till fältet **Typ** och välj **Val > Omvandlingstyp** för att öppna en lista över mått. Bläddra till det mått som du vill använda och välj **OK**.
2. Bläddra till det första fältet **Enhet** och välj **Val > Välj enhet**. Välj den enhet som du vill omvandla från och välj **OK**. Bläddra till nästa fält för **Enhet** och välj den enhet som du vill omvandla till.
3. Bläddra till det första fältet **Antal** och ange det värde som du vill omvandla. Det andra fältet **Antal** ändras automatiskt och det omvandlade värdet visas.

Tryck på **#** för att lägga till en decimal och ***** för att lägga till + och - (för temperaturer) och **E** (exponent).

Ange basvaluta och valutakurs



Obs: Om du ändrar basvaluta måste du ange nya växelkurser eftersom alla tidigare kurser raderas.

Innan du kan omvandla valutor måste du välja en basvaluta och definiera valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Omvandlingskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

1. Om du vill ställa in omvandlingskursen för valutaenheten bläddrar du till fältet **Typ** och väljer **Val > Valutakurser**.
2. En lista över olika valutor öppnas. Den aktuella basvalutan visas överst. Bläddra till valutatypen och ange den valutakurs som du vill använda per enstaka valutaenhet.
3. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val > Anv. som basvaluta**.
4. Välj **Klar > Ja** för att spara ändringarna.

När du har angett alla valutakurser som behövs, kan du göra önskade valutakonverteringar.

■ Röstbrevlåda

Välj **Meny > Planerare > Röstbrevl.**

När du öppnar röstbrevlådan första gången ombeds du ange numret till brevlådan. Om du vill ändra numret väljer du **Val > Ändra nummer**. Om du vill ringa upp numret väljer du **Val > Ring röstbrevlåda**.



Tips: Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) i vänteläge trycker du på och håller ner knappen **1** eller trycker på **1** och sedan knappen **Ring**.

■ Klocka

Välj **Meny > Klocka**.

Klockinställningar

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Jad** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.



Tips: Om du vill uppdatera datum och tid automatiskt väljer du **Verktyg > Inställn. > Autojustering av nättid > På**.

Om du vill ändra typen av klocka väljer du **Val > Inställningar > Klocktyp > Analog** eller **Digital**.

Om du vill ställa in ett alarm väljer du **Val > Ställ in alarm**. Ange alarmtiden och välj **OK**.

Om du vill visa och ändra alarm väljer du **Ändra alarmtid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Ta bort alarm**.

Datum- och tidinställningar

Om du vill ändra datum och tid, displayformat, alarmsignal och ange om du vill använda automatisk tidsuppdatering väljer du **Val > Inställningar** och väljer från följande:

- **Tid** — Ange tiden och välj **OK**.
- **Tidszon** — Ange tidszon och välj **OK**.
- **Datum** — Ange datumet och välj **OK**.
- **Datumformat** — Ändra hur datumet visas. Bläddra till önskat format och välj **OK**.
- **Datumavskiljare** — Byt den symbol som ska avgränsa dagar, månader och år. Bläddra till den symbol du vill ha och tryck på **OK**.
- **Tidsformat** — Välj **24 timmar** eller **12 timmar**.
- **Tidavskiljare** — Välj vilken symbol som ska avgränsa timmar och minuter.
- **Klocktyp** — Välj **Analog** eller **Digital**.
- **Alarmsignal** — Välj den signal som du vill använda för alarmklockan.
- **Autojustering av nättid** — Uppdatera tid, datum och tidszon automatiskt (nättjänst). Välj **Uppdatera automatiskt** för att aktivera. Den här tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla nät.

Lägga till och ta bort städer

Om du vill lägga till en stad bläddrar du åt höger och väljer **Val > Lägg till stad**. Bläddra till en stad och välj **Val > Välj**.



Tips: Om du vill söka efter en stad i listan **Städer** väljer du **Val > Lägg till stad > Val > Sök**. Ange namnet på staden i sökfältet.

Om du vill ta bort en stad bläddrar du åt höger, bläddrar till staden och väljer **Val > Ta bort**.

Om du ändrar den aktuella staden kan systemtiden i din enhet också komma att ändras.

13. Verktyg

Välj **Meny** > **Verktyg**.

Menyn **Verktyg** innehåller program som används för att konfigurera din enhet och andra program.

Minneskort—Se "Minneskort" s. 16.

Överföring—Se "Överföra innehåll mellan enheter" s. 17.

Profiler—Se "Profiler" s. 95.

Inställn.—Se "Inställn." s. 73.

■ Position

Med positionstjänsten kan du ta emot information från tjänsteleverantörer om lokala väder- och trafikförhållanden baserat på var din enhet finns (nättjänst).

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Position**.

Om du vill välja en positionsmetod bläddrar du till den och väljer **Val** > **Aktivera**. Om du vill stoppa användningen av den väljer du **Val** > **Avaktivera**. Positionsmetoden **Bluetooth** gör att du kan använda Bluetooth GPS-tillbehör för position. Positionsmetoden **Nätbaserad** tillhandahålls av nätoperatören eller tjänsteleverantören. Dessa positionsmetoder kan användas samtidigt.

■ Kompass

Denna funktion är inte avsedd att kunna hantera positionsförfrågningar i samband med samtal. Kontakta operatören om du vill ta reda på om telefonen motsvarar myndigheternas regler för positionsbaserade nödsamtalstjänster.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Kompass**.

Kompass är ett GPS-program som används för att visa din aktuella plats, hitta till en plats och spåra avstånd. Programmet kräver en Bluetooth GPS tilläggsprodukt för att fungera. Du måste också ha Bluetooth GPS-positionsmetod aktiverad i **Meny** > **Verktyg** > **Position**.

Programmet måste ta emot positionsinformation från minst tre satelliter för att använda det som resguide.

Programmet kräver en Bluetooth GPS tilläggsprodukt för att fungera.

Välj från följande: **Navigatör** Visa navigeringsinformation för ditt resmål. **Position** Visa positionsinformation om aktuell plats. **Trippm**. Visa din reseinformation som t.ex. avstånd och tid samt medel- och maxhastighet.

Navigationssvy

Navigeringssvy leder dig till ditt resmål. Kardinalpunkter anges med bokstäver på cirkeln och den allmänna riktningen till din destination anges med en djupare färg.

Välj från följande: **Ange mål** Välj ett landmärke eller en plats som resdestination eller ange destinationens latitud- och longitudkoordinater. **Avbryt navigering** Radera destinationsuppsättningen för din resa. **Spara position** Spara aktuell position som plats eller landmärke. **Satellitstatus** Visa signalstyrkan på satelliterna som levererar den positionsinformation som krävs för navigering. **Sparade platser** Visa platser som sparats tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Positionssvy

Visa positionsinformation som t.ex. latitud- och longitudkoordinater samt höjd på aktuell plats. Du kan även se träffsäkerheten för denna information:

Välj från följande: **Spara position** Spara aktuell position som plats eller landmärke. **Satellitstatus** Visa signalstyrkan på satelliterna som levererar den positionsinformation som krävs för navigering. **Sparade platser** Visa platser som sparats tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Reseavståndssvy

Resemätaren beräknar hur långt och länge du har rest samt medel- och maxhastighet.

Välj från följande: **Starta** Aktivera resemetaren. **Stoppa** Avsluta resemetaren. Värdena blir kvar på displayen. **Fortsätt** Fortsätt att använda resemetaren. **Återställ** Ställ in de värden som ska beräknas av resemetaren till noll och starta om räkningen från början. **Nollställ** Töm resemetarvärden efter att du stoppat mätaren. **Spara position** Spara aktuell position som plats eller landmärke. **Satellitstatus** Visa signalstyrkan på satelliterna som levererar den positionsinformation som krävs för navigering. **Sparade platser** Visa platser som sparats tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

Hantera platser

Välj **Position** > **Val** > **Sparade platser**.

Verktyg

Du kan spara platser tillfälligt i enheten för att hjälpa till med navigeringen.

När du vill spara en plats i **Navigatör**, **Position** eller **Trippm**, väljer du **Val** > **Spara position**.

Om du vill spara en tillfällig plats som ett mer permanent landmärke väljer du **Val** > **Spara s. landmärke**.

Om du vill radera en plats bläddrar du till den och trycker på **Val** > **Töm**.

Navigatör-inställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra det måttssystem som används går du till **Måttssystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Om du vill ange höjdkalibrering för att korrigera den höjd du får från positionssatelliterna väljer du **Höjdkalibrering**.

■ Landmärken

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Landmärken**.

Landmärken är koordinater till geografiska platser som du kan spara på enheten och använda senare i olika platsbaserade tjänster. Du kan skapa landmärken med ett Bluetooth GPS-tillägg eller -nätverk (nättjänst). [Se "Kompass" s. 84.](#)

När du vill skapa ett landmärke väljer du **Val** > **Nytt landmärke**. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella plats, eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

Om du vill visa eller redigera ett landmärke bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill radera ett landmärke bläddrar du till det och trycker sedan på raderingsknappen.

För varje landmärke väljer du **Val** och ett av följande alternativ:

- **Lägg till kategori** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Bläddra till kategorin och tryck på bläddringsknappen. Om du vill visa kategorier för landmärken bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.
- **Redigera kategorier** — Lägg till, redigera eller radera kategorier för landmärken.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till den ikon du vill ha och tryck på bläddringsknappen.

Kategorier för landmärken

Du kan visa kategorier för landmärken i två vyer: en visar kategorier som redan innehåller landmärken, och den andra visar alla kategorier som finns på enheten.

När du vill visa ett kategorier som redan innehåller landmärken väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Landmärken** och bläddrar åt höger.

Om du vill visa landmärken i en kategori väljer du kategorin och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill flytta ett landmärke från en kategori til en annan bläddrar du åt vänster. Bläddra till ett landmärke och tryck på **Val** > **Lägg till kategori**. Bläddra till den gamla kategori och tryck på bläddringsknappen för att ta bort märket bredvid den. Bläddra till den kategori eller de kategorier där du vill lägga till landmärket och tryck på bläddringsknappen. Välj **Godkänn**.

För varje landmärke väljer du **Val** och ett av följande alternativ:

- **Redigera** — Ändra information om ett landmärke, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Nytt landmärke** — Skapa ett landmärke direkt i kategorin. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella plats, eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Lägg till kategori** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Bläddra till kategorin och tryck på bläddringsknappen.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.
- **Redigera kategorier** — Lägg till, redigera eller radera kategorier för landmärken.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till den ikon du vill ha och tryck på bläddringsknappen.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Redigera landmärkeskategorier

Välj **Val** > **Redigera kategorier**.

Välj **Val** och välj från följande alternativ:

- **Nytt landmärke** — Skapa ett landmärke direkt i kategorin. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella plats, eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till den ikon du vill ha och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill radera en landmärkeskategori som du har skapat bläddrar du till den och trycker på Radera. Du kan inte radera förinställda kategorier.

Redigera landmärken

Välj **Val** > **Redigera** eller **Nytt landmärke** > **Ange manuellt**. Ange plats och annan information, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

För varje landmärke väljer du **Val** och ett av följande alternativ:

- **Välj kategorier** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Bläddra till kategorin och tryck på bläddringsknappen för att ändra information om ett landmärke, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.
- **Nuvarande position** — Begär och fyll automatiskt i geografiska koordinater för latitud och longitud och skapa ett landmärke på aktuell plats.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke. Bläddra till den ikon du vill ha och tryck på bläddringsknappen.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Ta emot landmärken

Välj **Meny** > **Medd.** Öppna ett meddelande som innehåller ett landmärke som du har fått från en annan enhet. Bläddra till landmärket och tryck på bläddringsknappen.

För att spara landmärket i enheten väljer du **Val** > **Spara**.

Om du vill vidarebefordra landmärket till kompatibla enheter väljer du **Val** > **Sänd**.

■ Röstkommandon

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Röstkommandon**.

Använd röstkommandon för att ringa telefonsamtal och starta program, profiler eller andra funktioner i enheten.

Enheten skapar ett röstmärke för posterna i kontaktlistan och för funktionerna som är avsedda för programmet **Röstkommandon**. När ett röstkommando uttalas jämför enheten de talade orden med röstmärket i enheten.

Röstkommandon är inte beroende av den talandes röst men röstigenkänningen i enheten anpassas dock till huvudanvändarens röst för att röstkommandon lättare ska kunna identifieras.

Använda ett röstkommando för att ringa ett samtal

Röstmärket för en kontakt är det namn eller smeknamn som är sparad på kontaktkortet i **Kontakter**. Om du vill lyssna till röstmärket öppnar du ett kontaktkort och väljer **Val** > **Spela upp**.

1. Om du vill ringa ett samtal med ett röstkommando trycker du på och håller ner röstknappen.
2. När du hör ringtonen eller ser den visuella displayen uttalar du med tydlig röst namnet som är sparad på kontaktkortet.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Efter en väntetid på 1,5 sekunder ringer enheten numret. Om det inte var rätt kontakt som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta uppringningen.

Om det finns flera sparade nummer för kontakten väljer enheten standardnumret om ett sådant har angetts. Annars väljs det första tillgängliga numret av följande fält: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbete)**, **Telefon**, **Telefon (hem)** och **Telefon (arbete)**.

Använda ett röstkommando för att starta ett program

Enheten skapar röstmärken för programmen som visas i programmet **Röstkommandon**.

Om du vill starta ett program med ett röstkommando trycker du på och håller ner röstknappen och uttalar tydligt röstkommandot. Om det inte var rätt program som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta.

Om du vill lägga till fler program till listan väljer du **Val** > **Nytt program**.

Om du vill ändra röstkommandot för ett program bläddrar du till programmet och väljer **Val** > **Ändra kommando**. Ange det nya röstkommandot och välj **OK**.

Använda röstkommandon för profiler

Enheten skapar ett röstmärke för varje profil. Om du vill ställa in en profil med ett röstkommando trycker du på och håller ner röstknappen och uttalar namnet på profilen.

Om du vill ändra röstkommandot bläddrar du till önskad profil och väljer **Profiler** > **Val** > **Ändra kommando**.

Inställningar för röstkommandon

Om du vill stänga av synthesizern som spelar upp igenkända röstkommandon på det valda enhetsspråket väljer du **Inställningar** > **Text till tal** > **Av**.

Om du vill återställa inläringen av röstigenkänning vid en ny huvudanvändare av enheten väljer du **Återställ anpassn.**

■ Rösthjälp

Välj **Meny** > **Verktg** > **Rösthjälp**.

Rösthjälpfunktionen läser upp text som visas på skärmen så att du kan använda enhetens grundfunktioner utan att titta på displayen. Välj från följande:

- **Kontakter** — Lyssna på poster i kontaktlistan. Använd inte detta alternativ om du har fler än 500 kontakter.
- **Samtalslistor** — Lyssna på information om missade och mottagna samtal samt uppringda nummer och nummer du ringt ofta.
- **Röstbrevlåda** — Hämta och lyssna på röstmeddelanden.
- **Samtal från** — Ring ett telefonnummer.
- **Klocka** — Lyssna på aktuell tid och datum.

Om du vill höra fler alternativ väljer du **Val**.

■ Inst.guiden

Inst.guiden konfigurerar enheten med inställningar för operatör (MMS, GPRS och Internet), e-post, talknappstjänst (nättjänst) och videodelning (nättjänst) baserat på nätoperatörens information.

Om du vill använda dessa tjänster kanske du måste kontakta din nätoperatör eller tjänstleverantör för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Om du vill ändra inställningar väljer du **Meny** > **Verktg** > **Inst.guiden** och den post du vill konfigurera.

E-post

1. När du vill redigera e-postinställningar väljer du **Meny** > **Verktg** > **Inst.guiden** > **E-post**. **Inst.guiden** identifierar tillgängliga nätoperatörer. Om enheten upptäcker flera nätoperatörer väljer du en och väljer **OK**.

Om ingen nätoperatör upptäcks måste du välja **Land** och **Operatör**.

2. Välj din e-postleverantör i listan.
3. Välj server för utgående post. Använd standardservern om du är osäker.

Om **Inst.guiden** ber dig ange info om din **E-postadress** (inklusive domännamn), **Användarnamn** och **Lösenord** väljer du var och en i taget och **Val** > **Ändra**. Ange informationen och välj **OK**.

1. Välj **Val** > **OK** när du är klar.
2. Välj **OK** för att bekräfta att du vill ställa in brevlådan för angiven operatör.
3. Välj **OK**.

För att skicka och ta emot e-post måste du ha ett aktivt konto för paketdata. Du kan få mer information av nätoperatören eller tjänstleverantören.

Talknappstjänst

Talknappstjänsten (nättjänst) ger möjlighet till direktkommunikation via talknappen. Med talknappen kan du använda enheten ungefär som en walkie-talkie.

1. När du vill redigera **Talknappstjst** (PTT) (nättjänst) väljer du **Meny** > **Verktg** > **Inst.guiden** > **Talknappstjänst**. **Inst.guiden** identifierar tillgängliga nätoperatörer. Om enheten upptäcker flera nätoperatörer väljer du en och väljer **OK**.

Om ingen nätoperatör upptäcks måste du välja **Land** och **Operatör**.

2. En del operatörer kräver **Användarnamn**, **Lösenord** och **Alias**. Välj var och en i taget och välj **Val** > **Ändra**. Ange informationen och välj **OK**.
3. Välj **Val** > **OK** när du är klar.
4. Välj **OK** för att bekräfta att du vill ställa in talknappstjänsten för angiven operatör.

För att använda talknappstjänsten måste du ha ett aktivt konto för paketdata. Du kan få mer information av nätoperatören eller tjänstleverantören.

Om ingen kopplingspunkt har ställts in för vald operatör ombeds du skapa en ny.

Videodelning

1. När du vill redigera inställningar för **Dela video** (nättjänst) väljer du **Meny** > **Verktg** > **Inst.guiden** > **Dela video**. **Inst.guiden** identifierar tillgängliga nätoperatörer. Om enheten upptäcker flera nätoperatörer väljer du en och väljer **OK**.

Om ingen nätoperatör upptäcks måste du välja **Land** och **Operatör**.

2. En del operatörer kan kräva **Videodelningsadress**, användarnamn och lösenord. Välj vart och ett i taget och sedan **Val** > **Ändra**. Ange informationen och välj **OK**.
3. Välj **Val** > **OK** när du är klar.

Verktyg

4. Välj **OK** för att bekräfta att du vill ställa in videodelning för angiven operatör.
5. När du har skapat inställningar för videodelning frågar **Inst.guiden** om du vill skapa eller uppdatera din egen kontakt. Välj **Ja** eller **Nej**.

För att använda videodelning måste du ha ett aktivt konto för paketdata. Du kan få mer information av nätoperatören eller tjänstleverantören.

Operatör

1. Om du vill redigera operatörsinställningar (kopplingspunkter, webbläsare, MMS och strömning) väljer du **Meny > Verktyg > Inst.guiden > Operatör**. **Inst.guiden** identifierar tillgängliga nätoperatörer.
2. Om enheten upptäcker flera nätoperatörer väljer du en och väljer **OK**.
3. Om ingen nätoperatör upptäcks måste du välja **Land** och **Operatör**.

Om du inte kan använda **Inst.guiden** besöker du Nokias webbplats för telefoninställningar på www.nokia.com.

■ Programhanteraren

Välj **Meny > Verktyg > Programhanterare**.

När du öppnar programhanteraren visas en lista över alla program som har installerats, deras namn, versionsnummer, typ och storlek. Du kan visa information om de installerade programmen, ta bort dem från enheten och ange installationsinställningar.

Installera program



Viktigt: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan installera två typer av tillämpningar och program på enheten:

- Tillämpningar och program som är särskilt avsedda för enheten eller kompatibla med operativsystemet Symbian. Dessa installationsfiler har filtillägget **.sis**.
- J2ME™-program är kompatibla med operativsystemet Symbian. Java-installationsfiler har filtillägget **.jad** eller **.jar**.

Du kan överföra installationsfilerna från en kompatibel dator till din enhet, hämta dem på nätet eller få dem i ett multimediameddelande, som en e-postbilaga eller med Bluetooth. Om du använder Nokia PC Suite till att överföra en fil till enheten ska du spara filen i mappen **C:\nokia\installs**.

Under installationen kontrollerar enheten att programpaketet är fullständigt. Enheten visar information om vilka kontroller som utförs, och du tillfrågas om du vill fortsätta eller avbryta installationen.

Om du installerar program som kräver en nätanslutning kan strömförbrukningen öka när du använder dessa program

Visa och ta bort program

Du kan visa information om de installerade programmen eller ta bort dem från din enhet.

Om du vill visa information om ett installerat programpaket markerar du programmet och väljer **Val > Visa information**.

Om du vill ta bort programvara öppnar du programhanterarens huvudvy och väljer **Val > Ta bort**.

Om du tar bort programvara kan du bara installera om den om du har originalfilerna för programvaran, eller om du har en fullständig säkerhetskopia som innehåller det borttagna programvarupaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de filer som skapats med programmet. Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

Visa installationsloggen

Om du vill visa installationsloggen väljer du **Val > Visa logg**. I en lista visas vilka program som har installerats och tagits bort, och datum för installationen eller borttagningen. Om du får problem med enheten efter att ha installerat ett program kan du använda den här listan för att ta reda på vilket program som kan vara orsaken till problemet. Informationen i listan kan också vara bra när det gäller att identifiera problem som orsakas av program som inte är kompatibla med varandra.

Inställningar

Om du vill ändra installationsinställningarna väljer du **Val > Inställningar** och från följande:

- **Radera** — Programmets installationsfil tas bort från enheten efter installationen. Om du hämtar program med hjälp av webbläsaren, kan det vara ett bra sätt att minska det lagringsutrymme som krävs. Om du vill lagra programpaketet för eventuell återinstallation senare ska du inte välja detta alternativ. Men om du gör det ska du se till att spara en kopia av programmet på en kompatibel dator eller en cd-romskiva.
- **Välj språk:** — Om programmet har flera språkversioner väljer du det språk som ska installeras.

- **Typ** — Ange vilka slags program du vill installera. Du kan välja att installera endast program som har godkända certifikat. Den här inställningen gäller endast program avsedda för operativsystemet Symbian (.sis-filer).

Ange säkerhetsinställningar för Java-program

Om du vill visa säkerhetsinställningar för ett Java-program väljer du **Val > Programinst.**

Du kan definiera vilka funktioner som Java-programmet ska ha åtkomst till. Vilket värde som går att ange för varje funktion beror på programmets skyddsdomän.

- **Nätverksanslutningar** — Skapa en dataanslutning till nätet.
- **Meddelanden** — Skicka meddelanden.
- **Starta progr. autom.** — Öppna programmet automatiskt.
- **Anslutningar** — Aktivera en lokal dataanslutning, t.ex. en Bluetooth-anslutning.
- **Multimedia** — Ta bilder eller spela in video- eller ljudklipp.
- **Läs användardata** — Läs dina kalenderposter, kontakter eller annan personlig information.
- **Ändra anv.data** — Lägga till personlig information, t.ex. poster i adressboken.

Du kan definiera hur du ska bekräfta Java-programmets åtkomst till enhetens funktioner. Välj ett av följande värden:

- **Fråga alltid** — Bekräfta varje gång Java-programmet ska använda funktionen.
- **Fråga första g.** — Bekräfta första gången Java-programmet ska använda funktionen.
- **Alltid tillåtet** — Tillåta Java-programmet att använda funktionen utan att du bekräftar i förväg.
- **Ej tillåtet** — Förhindra att Java-programmet använder funktionen.

Säkerhetsinställningarna hjälper dig att skydda din enhet mot skadliga Java-program som kan tänkas använda funktionerna i din enhet utan ditt medgivande. Välj bara **Alltid tillåtet** om du känner till leverantören och vet att programmet är tillförlitligt.

Certifikathanterare



Viktigt: Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuella tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Digitala certifikat används för att intyga programvarans ursprung men garanterar inte säkerheten. Det finns tre olika typer av certifikat: attesterarcertifikat, personliga certifikat och servercertifikat. Under en säker anslutning kan en server skicka ett servercertifikat till din enhet. Vi mottagningen sker en kontroll med ett attesterarcertifikat som är lagrat på din enhet. Du får meddelande om servers identitet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat i din enhet.

Ladda ner ett certifikat från en webbplats eller få ett certifikat som e-postbilaga eller meddelande via en Bluetooth- eller IR-anslutning. Certifikat ska användas när du ansluter till en onlinebank eller en fjärrserver för att överföra konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du laddar ner och installerar programvara till din enhet.



Tips: När du lägger till ett nytt certifikat kontrollerar du dess äkthet.

Hantera personliga certifikat

Personliga certifikat är certifikat som utfärdas till dig.

Om du vill lägga till certifikat till din enhet väljer du en certifikatfil och **Spara**. Om du vill ta bort ett valt certifikat väljer du **Val > Radera**.

Om du vill kontrollera äktheten hos ett certifikat väljer du det och sedan **Visa information**. Fingeravtryck är unikt för ett certifikat. Kontakta supportavdelningen eller kundservice för ägaren av certifikatet och be att få jämföra fingeravtryck. Sexsiffriga lösenord för lagringsplats för privata nycklar innehåller hemliga nycklar som bifogas personliga certifikat.

Hantera utfärdarcertifikat

Attesterarcertifikat används av en del tjänster för att kontrollera andra certifikats giltighet.

Om du vill lägga till certifikat till din enhet väljer du en certifikatfil och **Spara**. Om du vill ta bort ett valt certifikat väljer du **Val > Radera**.

Om du vill kontrollera äktheten hos ett certifikat väljer du det och sedan **Visa information**. Fingeravtryck är unikt för ett certifikat. Kontakta supportavdelningen eller kundservice för ägaren av certifikatet och be att få jämföra fingeravtryck. Sexsiffriga lösenord för lagringsplats för privata nycklar innehåller hemliga nycklar som bifogas personliga certifikat.

Lita på ett certifikat innebär att du ger det behörighet att verifiera webbsidor, e-postserverar, programpaket och andra data. Endast tillförlitliga certifikat kan användas för att verifiera tjänster och programvara.

Om du vill ändra tillförlitlighetsinställningar väljer du ett certifikat och **Val > Tillitsinställningar**. Välj ett programfält och **Ja** eller **Nej**. Du kan inte ändra tillförlitlighetsinställningarna för ett personligt certifikat.

Beroende på certifikat visas en lista över program som kan använda certifikatet:

- **Installation av progr.** — Nytt operativsystemsprogram från Symbian.
- **Internet** — E-post och grafik.
- **Inst. av Java-progr.** — Nytt Java™-program.
- **Kontroll. cert. online** — Protokoll för onlineverifiering av certifikat.

Visa information om certifikat

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Om du vill visa certifikatinformation väljer du ett certifikat och **Visa information**.

En av följande noteringar kan visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett att något program ska använda certifikatet. Du kan behöva ändra tillförlitlighetsinställningarna.
- **Utgången certifikat** — Giltighetsperioden är slut för det valda certifikatet.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Giltighetsperioden har ännu inte börjat för det valda certifikatet.
- **Certifikatet innehåller fel** — Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Säkerhetsinställningar för certifikat

Välj från följande:

- **Installation av progr.** — Välj för att installera endast signerade program eller alla program.
- **Kontr. av cert. online** — Om du vill kontrollera giltigheten för certifikat när ett program installeras väljer du **På**.
- **Standardwebbadress** — Giltigheten för ett certifikat kontrolleras från standardadressen om certifikatet inte innehåller sin egen webbadress.

■ Nokia-kataloger

Välj **Meny > Kataloger**. Välj **OK** om du accepterar ansvarsfriskrivningen.

Nokia-kataloger eller Nokia Catalogs (nättjänst) är en mobil innehållsbutik som finns på din enhet. Med Nokia-kataloger kan du upptäcka, förhandsgranska, köpa, ladda ned och uppgradera innehåll t.ex. spel, ringsignaler, bakgrunder, tjänster och program för din enhet. Vilket innehåll som är tillgängligt beror på nätooperatören och tjänstleverantören.

Nokia-kataloger använder nättjänsterna för att få tillgång till det senast uppdaterade kataloginnehållet. Information om ytterligare alternativ från Nokia-kataloger får du av nätooperatören eller tjänstleverantören.

Nokia-kataloger tar emot pågående uppdateringar och ger dig det senaste innehållet som din nätooperatör eller tjänstleverantör kan erbjuda för din enhet. Om du vill uppdatera katalogerna manuellt väljer du **Val > Uppdatera lista**.

Öppna en katalog

Välj **Meny > Kataloger**.

När du bläddrar till en katalogmapp visas en beskrivning av innehållet på displayen.

Välj **Val** och välj från följande:

- **Öppna** — Öppna vald katalog.
- **Visa information** — Visa informationen i katalogen.
- **Dölj** — Dölj den valda katalogen från kataloglistan.
- **Visa alla** — Visa de dolda katalogerna igen i kataloglistan.
- **Uppdatera lista** — Ladda ned en uppdaterad kataloglista.
- **Program** — Välj **Om** om du vill visa information om programmet eller **Ansvarsfriskrivning** om du vill visa ansvarsfriskrivningen från katalogleverantören.
- **Startsida** — Öppna huvudmenyn för kataloger.

Öppna en mapp

Välj **Meny > Kataloger**.

En katalogmapp kan innehålla flera undermappar.

Välj **Val** och välj från följande:

- **Öppna** — Öppna mappens innehåll om du har köpt och laddat ned det valda objektet.
- **Öppna** — Öppna den valda undermappen.
- **Visa information** — Visa informationen i katalogen.
- **Förhandsgranska** — Visa en förhandsgranskning av det valda objektet.
- **Hämta** — Ladda ned det valda objektet om du har köpt det men ännu inte laddat ned det.
- **Köp** — Köp det valda objektet.

Verktyg

- **Ange som bakgr.bild** — Om det valda objektet är en bakgrund väljer du det alternativet för att ställa in bakgrunden för enheten.
- **Använd som rington** — Om det valda objektet är en ringsignal väljer du det alternativet för att ställa in ringsignalen för enheten.
- **Använd som tema** — Om det valda objektet är ett tema väljer du det alternativet för att ställa in temat för enheten.
- **Onlineinformation** — Öppna en webbplats med information om det valda objektet om det är tillgängligt.
- **Inköpsinformation** — Kontrollera detaljerna för det köpta objektet.
- **Uppdatera lista** — Ladda ned en uppdaterad mapp.
- **Program** — Välj **Om** om du vill visa information om programmet eller **Ansvarsfriskrivning** om du vill visa ansvarsfriskrivningen från katalogleverantören.
- **Startsida** — Öppna huvudmenyn för kataloger.

Kataloginställningar

Välj **Meny** > **Kataloger**.

I huvudmenyn för kataloger väljer du **Val** och sedan:

- **Kopplingspunkt** — Välj en standardkopplingspunkt som ska användas med katalogprogrammet.
- **Öppna automatiskt** — Välj om det nedladdade programmet ska öppnas automatiskt.
- **Bekräfta förhandsvisn.** — Välj om du vill att ett bekräftelsefönster ska visas innan du laddar ned förhandsgranskningen av objektet.
- **Bekräfta köp** — Välj om du vill att ett bekräftelsefönster ska visas innan du köper objektet.

14. Enhetshanterare

Hantera data och programvara på enheten.

■ Serverprofilinställningar

Välj **Meny** > **Anslutbarhet** > **Enh.hant.**.

Om du vill skapa en serverprofil väljer du **Val** > **Ny serverprofil** och väljer från följande alternativ:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange unikt ID för att identifiera konfigurationsservern. Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar servern för din enhet när servern startar en konfigurationssession.
- **Anslutningstyp** — Välj den anslutningstyp som ska användas för att ansluta till servern.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till servern.
- **Adress till värdenhet** — Ange servers URL-adress.
- **Port** — Ange servers portnummer.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för att identifiera din enhet för servern när du startar en konfigurationssession.
- **Tillåt konfigurering** — Om du vill kunna ta emot konfigurationsinställningar från den här servern väljer du **Ja**.
- **Godkänn alla förfr.** — Om du vill bli uppmanad att bekräfta innan du godtar konfigurering från servern väljer du **Nej**.

Om du vill redigera en befintlig serverprofil väljer du **Val** > **Redigera profil**.

■ Fjärrkonfiguration (nätjänst)

Välj **Meny** > **Anslutbarhet** > **Enh.hant.**.

Du kan ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från nätoperatören, tjänsteleverantören och företagets informationsavdelning.

Konfigurationsinställningar kan inbegripa anslutningsinställningar och andra inställningar som används av olika program i enheten. Tillgängliga alternativ kan variera.

Anslutningen till fjärrkonfigurationen startas normalt från servern när enhetens inställningar behöver uppdateras.

Fjärrkonfigurationsinställningar

Gå till huvudvyn i **Enh.hant.**, välj **Val** och ett av följande:

- **Starta konfig.** — Anslut till servern och ta emot konfigurationsinställningar för enheten.
- **Ny serverprofil** — Skapa en ny serverprofil.
- **Redigera profil** — Ändra profilinställningarna.
- **Radera** — Ta bort vald profil.
- **Aktivera konfig.** — Välj att ta emot konfigurationsinställningar från de servrar för vilka du har en serverprofil och har tillåtit konfiguration.
- **Inaktivera konfig.** — Välj att sluta ta emot konfigurationsinställningar från alla servrar för vilka du har en serverprofil.
- **Visa logg** — Visa konfigurationsloggen för den valda profilen.

Skapa en konfigurationsprofil

Om du vill skapa en ny konfigurationsserverprofil väljer du **Val** > **Ny serverprofil** och från följande inställningar. Kontakta tjänsteleverantören för information om korrekta värden.

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Anslutningstyp** — Välj önskad anslutningstyp.
- **Kopplingspunkt** — Markera den anslutningspunkt som du vill använda för anslutningen, eller skapa en ny anslutningspunkt. Du kan också välja att uppge anslutningspunkt varje gång du upprättar en anslutning.
- **Adress till värdenhet** — Skriv in konfigurationsservers webbadress.
- **Port** — Ange servers portnummer.
- **Användarnamn** — Ange ditt användar-ID för konfigurationsservern.
- **Lösenord** — Ange ditt lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfigurering** — Välj **Ja** om du vill tillåta servern att starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill att servern ska be om din bekräftelse när den startar en konfigurationssession.

■ Datasynkronisering

Meny > **Anslutbarhet** > **Synk.**

Använd **Synk** för att synkronisera kontakter, kalender eller anteckningar med motsvarande program på en kompatibel dator eller fjärrserver via Internet. Dina synkroniseringsinställningar sparas i en synkroniseringsprofil. Programmet använder SyncML-teknik för fjärrsynkronisering. Kontakta leverantören av de program som du vill synkronisera enheten med för mer information om SyncML-kompatibilitet.

De program som är tillgängliga för synkronisering kan variera. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information.



Tips: Du kan även ta emot synkroniseringsinställningarna som ett meddelande från din tjänstleverantör.

Skapa en synkroniseringsprofil

Om du vill skapa en profil väljer du **Val** > **Ny synkprofil** och väljer bland följande alternativ:

- **Namn på synkprofil** — Ange ett namn på profilen.
- **Program** — Välj programmen att synkronisera med profilen.
- **Anslutningsinställn.** — Ange de anslutningsinställningar som behövs. Kontakta din tjänstleverantör för information.

Om du vill redigera en befintlig profil väljer du **Val** > **Redigera synkprofil**.

Synkroniseringsprofiler

I huvudvyn **Synk** väljer du **Val** och bland följande alternativ:

- **Synkronisera** — Synkronisera de data som ingår i den valda profilen med en fjärrdatabas.
- **Ny synkprofil** — Skapa en synkroniseringsprofil. Du kan vilja skapa flera synkroniseringsprofiler för ett program för att variera databäraren som används eller fjärrdatabasen med vilken du synkroniserar din enhet.
- **Visa logg** — Visa antalet tillagda, uppdaterade och raderade poster i den senaste synkroniseringen med profilen.
- **Radera** — Ta bort vald profil.

Anslutningsinställningar för synkronisering

Om du vill skapa anslutningsinställningar för en ny profil väljer du **Ny synkprofil** > **Anslutningsinställn.** och från följande alternativ:

- **Serverversion** — Välj den SyncML-version som du kan använda med din server.
- **Server-ID** — Ange server-ID för din server. Denna inställning är bara tillgänglig om du väljer 1.2 som SyncML-version.
- **Databärare** — Välj databärare att ansluta till fjärrdatabasen under synkroniseringen.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för synkroniseringsanslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att bli uppmanad att ange kopplingspunkt varje gång du startar synkroniseringen.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen för servern som innehåller den databas som du vill synkronisera din enhet med.
- **Port** — Ange portnumret för fjärrdatabasservern.
- **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn och lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Lösenord** — Ange ditt lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Tillåt synk.förfrågn.** — Om du vill tillåta synkronisering för att starta från fjärrdatabasservern väljer du **Ja**.
- **Godk. alla synk.förfr.** — Om du vill bli uppmanad att bekräfta innan du godtar synkronisering från servern väljer du **Nej**.
- **Nätverksverifiering** — Om du vill att din enhet ska verifieras för nätet före synkronisering väljer du **Ja**. Ange ditt användarnamn och lösenordet för nätet.

Ange synkroniseringsinställningar för Kontakter

Om du vill ange synkroniseringsinställningarna för programmet **Kontakter** bläddrar du till önskad profil och väljer **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program** > **Kontakter** > **Redigera** och väljer bland följande alternativ:

- **Inkl. i synkronisering** — Välj om du ska synkronisera din kontaktkatalog med denna synkroniseringsprofil.
- **Fjärrdatabas** — Ange sökvägen till den databas som du vill synkronisera kontaktkatalogen med.
- **Lokal databas** — Om du har fler än en kontaktkatalog i enheten väljer du den som du vill synkronisera med denna synkroniseringsprofil.
- **Typ av synkronisering** — Välj riktning på synkroniseringen. Bläddra till **Normal** för att synkronisera data från enheten till fjärrdatabasen och tillbaka, **Endast till telefon** för att synkronisera data från fjärrdatabasen till din enhet eller **Endast till server** för att synkronisera data från din enhet till fjärrdatabasen.

Ange synkroniseringsinställningar för Kalender

Om du vill ange synkroniseringsinställningarna för programmet **Kalender** bläddrar du till önskad profil och väljer **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program** > **Kalender** > **Redigera** och väljer bland följande alternativ:

- **Inkl. i synkronisering** — Välj om du ska synkronisera din katalog med denna synkroniseringsprofil.
- **Fjärrdatabas** — Ange sökvägen till den databas som du vill synkronisera din kalender med.
- **Lokal databas** — Om du har fler än en kalender i enheten väljer du den som du vill synkronisera med denna synkroniseringsprofil.

- **Typ av synkronisering** — Välj riktning på synkroniseringen. Bläddra till **Normal** för att synkronisera data från enheten till fjärrdatabasen och tillbaka, **Endast till telefon** för att synkronisera data från fjärrdatabasen till din enhet eller **Endast till server** för att synkronisera data från din enhet till fjärrdatabasen.

Ange synkroniseringsinställningar för Anteckn.

Om du vill ange synkroniseringsinställningarna för programmet **Anteckn.** bläddrar du till önskad profil och väljer **Val > Redigera synkprofil > Program > Anteckningar > Redigera** och väljer bland följande alternativ:

- **Inkl. i synkronisering** — Välj om du ska synkronisera dina anteckningar med denna synkroniseringsprofil.
- **Fjärrdatabas** — Ange sökvägen till den databas som du vill synkronisera dina anteckningar med.
- **Lokal databas** — Om du har fler än ett **Anteckn.**-program i enheten väljer du det som du vill synkronisera med denna synkroniseringsprofil.
- **Typ av synkronisering** — Välj riktning på synkroniseringen. Bläddra till **Normal** för att synkronisera data från enheten till fjärrdatabasen och tillbaka, **Endast till telefon** för att synkronisera data från fjärrdatabasen till din enhet eller **Endast till server** för att synkronisera data från din enhet till fjärrdatabasen.

15. Anpassa

■ Profiler



Varning: I profilen för offline-arbete går det inte att ringa eller ta emot samtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssingaler och andra signaler från enheten för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till profilen i listan och väljer **Val** > **Anpassa**.

Definiera följande inställningar:

- **Rington** — Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned sign.** för att öppna en bokmärkesmapp som innehåller en lista över bokmärken för nedladdning av signaler via webbläsaren. Om du vill lyssna på den valda signalen väljer du **Spela**. Om du använder två olika telefonlinjer kan du ange en ringsignal för varje linje.
- **Ton för videosamtal** — Välj en ringsignal för videosamtal.
- **Säg vem som ringer** — Aktivera ringsignalsfunktionen för text-till-tal. När någon på kontaktlistan ringer dig hörs en ringsignal som är en kombination av kontaktens talade namn och den valda ringsignalen.
- **Ringsignal** — Välj hur du vill att ringsignalen ska låta.
- **Ringvolym** — Ställ in volymnivån för ringsignalen.
- **Ton för meddelanden** — Välj en signal för mottagna textmeddelanden.
- **Ton för e-post** — Välj en signal för mottagna e-postmeddelanden.
- **Sign. för chattmedd.** — Välj en signal för mottagna chattmeddelanden.
- **Vibrationssignal** — Välj om du vill att enheten ska vibrera när du får ett samtal.
- **Knapptoner** — Ställ in volymnivån för enhetens knapptoner.
- **Varningstoner** — Aktivera eller inaktivera varningssignaler.
- **Ringer för** — Du kan ställa in enheten så att den bara ringer när du blir uppringd från telefonnummer som tillhör en vald kontaktgrupp. Telefonsamtal som kommer utanför gruppen får ett ljudlöst alarm.
- **Profilnamn** — Du kan namnge en ny profil eller ändra namn på en befintlig. Det går inte att byta namn på profilerna **Allmän** och **Offline**.

Offline-profilen förhindrar att din enhet av misstag slås på eller skickar och tar emot meddelanden. Den stänger även eventuella Internet-anslutningar som kan pågå när profilen är vald. **Offline**-profilen förhindrar inte att du upprättar en trådlös LAN-anslutning eller använder Bluetooth vid ett senare tillfälle så du bör försäkra dig om att du följer gällande säkerhetskrav när du upprättar och använder trådlösa LAN-anslutningar eller Bluetooth.

Om du vill byta en profil bläddrar du till profilen i listan och väljer **Val** > **Aktivera**. Om du väljer profilen **Offline** kan du inte skicka eller ta emot meddelanden. Du kan emellertid upprätta en trådlös LAN-anslutning för att läsa din e-post eller använda Bluetooth vid ett senare tillfälle så du bör försäkra dig om att du följer gällande säkerhetskrav när du upprättar och använder trådlösa LAN-anslutningar eller Bluetooth.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och definierar inställningarna.

Välja ringsignaler

Om du vill ställa in en ringsignal bläddrar du till en profil och väljer **Val** > **Anpassa** > **Rington**. Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned sign.** för att öppna en bokmärkesmapp som innehåller en lista över bokmärken för nedladdning av signaler via webbläsaren. Alla nedladdade signaler sparas i **Galleri**.

Om du vill spela upp ringsignalen bara för en vald kontaktgrupp bläddrar du till en profil och väljer **Val** > **Anpassa** > **Ringer för** och väljer sedan önskad grupp. Telefonsamtal som kommer utanför gruppen får ett ljudlöst alarm.

Om du vill bläddra efter en meddelandesignal bläddrar du till en profil och väljer **Val** > **Anpassa** > **Ton för meddelanden**.

Om du vill lyssna på den valda signalen väljer du den i listan och väntar på att den ska spelas upp.

Ändra tillbehörsinställningar

Bläddra till ett tillbehör och välj **Val** > **Öppna**.

Ändra standardprofilen för tillbehöret.

Om du vill ändra inställningar för tillbehör väljer du ett tillbehör och **Val** > **Öppna**.

■ Teman

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Teman**.

A n p a s s a

Du kan ändra utseendet på enhetens display.

Om du vill ändra utseendet på displayen markerar du det tema som du vill använda och väljer **Val > Använd**.

Om du vill redigera ett tema markerar du det och väljer **Val > Redigera**. Välj **Bakgrund** för att ändra bakgrundsbild i vänteläge eller **Energisparfunktion** för att använda en text eller datum och tid som skärmsläckare på displayn när inga knappar har tryckts in efter en viss tid.

Om du vill ladda ner teman måste du upprätta en nätanslutning som gör att du kan ladda ner teman från Internet-källor som är kompatibla med din enhet.

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Ladda ned teman**. Ange länken som du vill ladda ner temat från. När temat är nerladdat kan du förhandsgranska, aktivera eller redigera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema markerar du det och väljer **Val > Förhandsgranska**. Välj **Använd** för att börja använda det nya temat.

16. Genvägar

Här är några av enhetens tillgängliga tangentbordsgenvägar. Med genvägar kan det gå snabbare att använda program. En del genvägar är programspecifika och inte tillgängliga för alla program.

Aktivt vänteläge

Vänster väljarknapp + *	Lås och lås upp knappsatsen.
Ring	Öppna samtalsloggen.
0	Tryck och håll ner för att öppna din emsida i webbläsaren.
#	Tryck på och håll ner för att växla mellan Ljudlös och Allmän .
1	Tryck och håll ner för att ringa upp din röstbrevlåda.
Sifferknappar (2–9)	Ring upp ett telefonnummer med snabbuppringning. Du måste först aktivera snabbuppringning (Meny > Verktyg > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På).

Fullständigt tangentbord öppet

Skift + bläddringsknapp	Tryck på och håll ner Skift-tangenten och bläddra åt vänster eller höger med bläddringsknappen för att markera text.
Ctrl+X	Klipp ut text.
Ctrl+C	Kopiera text.
Ctrl+V	Klistra in text.
Chr + Skift	Ändra skrivspråk.

Fullständigt tangentbord stängt

Redigera + bläddringsknapp	Tryck på och håll ner Redigera och bläddra åt vänster, höger, uppåt eller nedåt med bläddringsknappen.
#	Tryck för att växla mellan olika skiftlägen Tryck snabbt två gånger för att aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.
#	Tryck på och håll ner för att växla mellan bokstavs- och sifferläge.
Sifferknappar (0–9)	När du skriver text kan du trycka på och hålla ner en sifferknapp för att skriva en siffra.

Bildvisningsprogrammet

Ring	Skicka bilden.
0	Zooma ut.
5	Zooma in.
7	Zooma in. Tryck två gånger för helskärmvisning.
4	Bläddra åt vänster i zoomad bild.
6	Bläddra åt höger i zoomad bild.
2	Bläddra uppåt i zoomad bild.
8	Bläddra nedåt i zoomad bild.
3	Rotera medurs.
1	Rotera moturs.
*	Växla mellan full storlek och normal vy.

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Hantera batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.



Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den hanteras omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser, som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser, med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla, t.ex. kontakter och kalendernoteringar, innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen Ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ INFORMATION OM CERTIFIERING (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,01 W/kg.

Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

- ad hoc-nätverk 50
- anpassa 95
- ansluta till Internet 44
- anslutningar
 - GPRS-inställningar 45
 - inställningar för dataöverföring 44
 - WLAN-inställningar 45, 76
- anslutningshanteraren 50
- anslutningsmetoder
 - Bluetooth 47
 - infraröd 49
 - kabel 46
 - modem 51
 - WLAN 50
- anteckningar 81
- att göra-lista 80
- automatisk textigenkänning 15, 73
- automatiskt svar 78
- avböja samtal 21
- avsluta nätanslutningar 50
- avvisa samtal 21

B

- batteri
 - installera 8
 - ladda 9
 - laddningsnivå 14
- besvara samtal 21
- bilagor 35, 37
- bilder
 - ange som bakgrund 57
 - lägg till i kontakter 57
 - zooma in eller ut 57
- bildmeddelanden 33
- bildspel 69
- bloggar 55
- Bluetooth
 - anslutningar 47
 - ihopkoppling 48
 - inställningar 47
- bläddra på webbsidor 54, 56
- bläddringsknapp 11, 73
- bokmärken 54

C

- CD-ROM 17
- celler 67
- certifikat 89
- chatt 39

D

- dagsvyn i kalendern 81
- data
 - anslutningar 49
 - synkronisera 92
- data- och programhantering 92
- diagramblad 68
- display
 - indikatorer 14

- inställningar 73
- dispositionsvy 65, 66
- dokument 64
- DTMF-toner 22

E

- enhetshanterare 92
- e-post
 - konton 38
 - meddelanden 36
 - skriva 38
 - svara 37
- e-postdataroaming 52
- equalizer 60

F

- feeds 55
- filhanteraren 64
- fjärrkonfiguration
 - inställningar 92
 - skapa en profil 92
- fjärrsynkronisering 92
- flash-spelare 61
- foton 62

G

- galleri 57
- genvägar 13, 97
- godkännandecertifikat 89
- GPRS
 - allmänt 49
 - inställningar 75
 - inställningar för kopplingspunkt 45
 - mätare 23
- GPRS (General Packet Radio Service)
 - Se *GPRS*

H

- handledning 19
- hjälp 19

I

- ihopkoppling 48
- IM 39
- indikatorer 14
- information om certifikat 90
- infraröd 49
- inkorg 30
- installera
 - batteri 8
 - program 88
 - SIM-kort 8
- inställningar
 - allmänt 73
 - anslutning 74
 - Bluetooth 47
 - display 73
 - e-postdataroaming 53
 - fjärrkonfiguration 92
 - Internet 44
 - IP-genomströmning 46

Index

- kalender 80, 81
- meddelandecentraler 31
- multimediemeddelanden 35
- nät 78
- profiler 95
- samtal 73
- serverprofil 92
- säkerhet 26
- säkerhet för Java-program 89
- textmeddelanden 33
- texttelefon 78
- tillförlitlighet 89
- TTY 78
- vänteläge 73
- webb 55
- WLAN 76
- inställningar för tillbehör 78**
- Inställningsguide 87**
- Internet 54**
 - inställningar 44
 - Inställningar för nätverkssamtal 74
 - kopplingspunkter 44
- IP-genomströmning 46**
- IR-port 12**

J

Java-program 88, 89

K

- kabel 46
- kalender 80
- kalkylator 81
- kalkylblad 66
- kamera 62
 - spela in ett videoklipp 62
 - ta en bild 62
- klocka 82
- knappås 12
- kontakter
 - grupper 28
 - kopiera information 29
 - lägga till 28
 - ringsignaler 29
 - standardinformation 28
- kontaktgrupper 28
- kontaktinformation 29
- kopiera text 15
- kopplingspunkter 44, 74

L

- ladda batteriet 9
- lagring 16
- landmärken 85
- ljudfiler 58
- loggar 23, 88
- lucka 10
- lyssna på musik 59
- låsa
 - enhet 12
 - knappsats 12
- låtlistor 60
- läge
 - vänteläge 13

M

- markera text och objekt 19**
- meddelanden**
 - bildmeddelanden 33
 - e-post 36
 - mappar 30
 - multimediemeddelanden 33
 - skicka 31
 - specialmeddelanden 42
 - ta bort 37
 - textmeddelanden 32
- mediaprogram 57**
- meny 19**
- miniSD-kort 16**
- minne 15**
 - på enheten 16
- minneskort 16**
 - lösenord 17
- mobilt VPN**
 - Se *VPN*
- modem 51**
- multimediemeddelanden**
 - bilagor 35
 - inställningar 35
 - skapa 33
 - skicka 33
 - svara på 34
 - ta emot 34
- musikspelare 59**
- månadsvyn i kalendern 81**

N

- navigering 84**
- normal textinmatning 14**
- nätinställningar 78**
- nätverkssamtal 25**

P

- paketdata**
 - allmänt 49
 - inställningar 75
 - inställningar för kopplingspunkt 45
 - mätare 23
- personliga certifikat 89**
- Pop-Port-kontakt 12**
- post**
 - Se *e-post*
- presentationer 68**
- profiler 95**
- program**
 - installera 88
 - ta bort 88
 - vanliga åtgärder 20
 - visa installationsloggen 88
 - ändra installationer 88
- programhanterare 88**

R

- RealPlayer**
 - inställningar 59
 - spela upp medieklipp 58
- ringa 21**
- ringsignaler 29**

Index

roaming-inställningar 53
röstbrevlåda 21
röstinspelning 60
röstkommandon 86
röstmemon 60
röststyrd uppringning 86

S

samtal

inställningar 73
spärrar 22
vidarekoppla 22

servicekommandon 43

signalstyrka 14

SIM-kort

installera 8
textmeddelanden 32

SIM-profil 49

skriva ut 71

skrivspråk 73

skärmexport 71

SMS-meddelanden 32

SMTP-inställningar 53

snabbuppringning 21

specialmeddelanden 42

spela in

röst 60
samtal 60
videoklipp 62

spela upp

musik 59
röstinspelningar 61
video och ljud 58

språk 73

spärra samtal 22

spärrkod 26

stänga av och slå på enheten 9

Symbian-program 88

synkronisera 92

säkerhet

enhet 26
Java-program 89
minneskort 17

T

tangentbord 10

telefon

inställningar 73
samtal 21
språk 73
videosamtal 23

teman 95

text

automatisk textigenkänning 15
kopiera 15
normal inmatning 14
skriva 14
välja 19

textmeddelanden

hantera meddelanden på SIM-kortet 32
redigera meddelandecentraler 31
skicka 32
skriva 32

svara 32

texttelefon 78

TTY 78

U

USB-datakabel 46

utkorg 31

V

veckovyn i kalendern 81

verktyg-mapp 84

vidarekoppla samtal 22

videoklipp 58, 62

videosamtal 23

virtual private network 51

visitkort 29

voice over IP 25

volym 14, 60

VPN 51

vyn att göra i kalendern 81

väljarknappsinställningar 73

välkomsthälsning 73

vänteläge

inställningar 73

W

WLAN

allmänt 50
avancerade inställningar för kopplingspunkt 46
inställningar 76
inställningar för kopplingspunkt 45
säkerhetsinställningar 77