

# Manuale d'uso del Nokia E72

---

Edizione 5.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-530 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

**FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE**, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito **COME TALE**, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori. **UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE.** L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 5.1 IT

# Indice

<b>Sicurezza</b> .....	<b>7</b>
Informazioni sul dispositivo.....	7
Servizi di rete.....	8
DRM (Gestione dei diritti digitali).....	8
Rimozione della batteria.....	9
<b>Trovare informazioni della Guida</b> .....	<b>10</b>
Assistenza.....	10
Aggiornamento del software del dispositivo.....	10
Guida integrata.....	12
Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo.....	12
Impostazioni.....	12
Codici di accesso.....	13
Prolungare la durata delle batterie.....	13
Liberare memoria.....	14
<b>Operazioni preliminari</b> .....	<b>15</b>
Inserimento della carta SIM e della batteria.....	15
Inserimento della memory card.....	16
Rimozione della memory card.....	16
Posizioni delle antenne.....	17
Accendere e spegnere il dispositivo.....	17
Caricamento della batteria.....	17
Tasti e componenti.....	18
Auricolare.....	19
Cinturino da polso.....	19
Scrivere testo.....	20
Trasferimento dati.....	21
Nokia Ovi Suite.....	22
Ovi by Nokia.....	23
Informazioni su Ovi Store.....	23
<b>Nokia E72</b> .....	<b>24</b>
Funzionalità principali.....	24
Schermata iniziale.....	25
Tasti di selezione rapida.....	26
Tasto Navi ottico.....	27
Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo.....	27
Agenda.....	27
Rubrica.....	29
Multitasking.....	31
Torcia.....	31
<b>Effettuare chiamate</b> .....	<b>32</b>
Chiamate vocali .....	32
Opzioni disponibili durante una chiamata.....	32
Segreteria telefonica .....	33
Rispondere o rifiutare una chiamata vocale.....	33
Chiamata in conferenza.....	34
Chiamata rapida.....	34
Avviso di chiamata.....	34
Deviazione chiamate.....	35
Blocco chiamate.....	35
Chiamata a riconoscimento vocale.....	36
Chiamata video.....	37
Opzioni disponibili durante una chiamata video.....	38
Rispondere o rifiutare una chiamata video.....	38
Condivisione video.....	38

Registro.....	41	Svuotare la cache.....	69
<b>Messaggi.....</b>	<b>42</b>	Terminare la connessione.....	69
Cartelle msgg.....	43	Protezione delle connessioni.....	69
Organizzazione dei messaggi.....	43	Impostazioni Web.....	69
Servizio e-mail.....	44		
E-mail.....	44		
Lettore messaggi.....	47		
TTS.....	48		
SMS e MMS.....	48		
Tipi messaggio speciale.....	52		
Cell broadcast.....	52		
Impostazioni messaggi.....	53		
Configurare Office Communicator.....	55		
<b>Connettività.....</b>	<b>56</b>		
Connessioni dati e punti di accesso.....	56		
Impostazioni di rete.....	56		
LAN senza fili .....	57		
Connessioni dati attive.....	59		
Sincronizzazione.....	60		
Connettività Bluetooth.....	60		
Cavo dati.....	64		
Connessioni PC.....	64		
Rete domestica.....	64		
<b>Internet.....</b>	<b>65</b>		
Navigare il Web.....	66		
Barra degli strumenti del browser.....	66		
Spostarsi sulle pagine.....	67		
Feed e blog Web.....	67		
Ricerca di contenuto.....	68		
Preferiti.....	68		
Trovare eventi nelle vicinanze.....	68		
<b>Strumenti ufficio Nokia.....</b>	<b>71</b>		
Note attive .....	71		
Calcolatrice .....	72		
Gestione file.....	72		
Quickoffice.....	73		
Convertitore.....	73		
Gestione zip .....	74		
Lettore PDF .....	74		
Stampa.....	74		
Dizionario.....	76		
Note .....	76		
<b>Ricerca posizione (GPS).....</b>	<b>76</b>		
Informazioni sul GPS.....	76		
Sistema A-GPS (Assisted GPS).....	77		
Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS.....	78		
Richieste di posizione.....	78		
Punti di riferimento.....	79		
Dati GPS.....	79		
Ricerca posizione.....	80		
<b>Mappe.....</b>	<b>81</b>		
Panoramica di Mappe.....	81		
Posizione personale.....	81		
Trovare luoghi.....	84		
Gestire luoghi e itinerari.....	85		
Condividere la posizione.....	86		
In auto e a piedi.....	87		
Tasti di scelta rapida per Mappe.....	90		

<b>Personalizzazione.....</b>	<b>91</b>	<b>Impostazioni.....</b>	<b>127</b>
Modi d'uso .....	91	Impostazioni generali.....	127
Selez. toni chiamata.....	92	Impostazioni del telefono.....	131
Personalizzazione dei modi d'uso.....	92	Impost. connessione.....	133
Personalizzazione della schermata iniziale.....	93	Impostazioni dell'applicazione.....	142
Modifica del tema del display.....	93		
Download tema.....	94		
Modifica dei temi audio.....	94		
Toni di chiamata 3D .....	94		
<b>Applicazioni multimediali.....</b>	<b>95</b>	<b>Collegamenti.....</b>	<b>142</b>
Fotocamera.....	95	Tasti di scelta rapida generici.....	143
Galleria.....	98		
Foto.....	100		
Condivisione in linea.....	105	<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>145</b>
Lettore musicale.....	108		
RealPlayer .....	110	<b>Protezione dell'ambiente.....</b>	<b>148</b>
Registratore.....	111	Risparmiare energia.....	148
Lettore Flash.....	112	Riciclare.....	148
Radio FM.....	112		
Radio Internet di Nokia.....	113	<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>149</b>
<b>Protezione e gestione dei dati.....</b>	<b>116</b>	<b>Indice analitico.....</b>	<b>155</b>
Blocco del dispositivo.....	116		
Protez. memory card.....	116		
Codifica.....	117		
Numeri consentiti.....	118		
Gestione certificati.....	118		
Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione...120	120		
Configurazione da remoto.....	120		
Gestione applicazioni.....	121		
Licenze.....	124		
Sincronizzazione.....	125		
Mobile VPN.....	125		

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



## SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



## INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



## SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



## SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



## IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

# Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti UMTS a 900, 1900 e 2100 MHz e reti GSM a 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

## Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

## DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di

copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup della licenza e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare la licenza nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

## Rimozione della batteria

Spegnere il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

# Trovare informazioni della Guida

## Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono. Selezionare **Menu > Applicazioni > Guida > Guida**.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare il sito [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati.

## Aggiornamento del software del dispositivo

### Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del dispositivo

Gli aggiornamenti del software e delle applicazioni consentono di arricchire il dispositivo di nuove funzionalità e funzioni avanzate. L'aggiornamento software potrebbe anche migliorare le prestazioni del dispositivo.


Prima di aggiornare il software del dispositivo, si consiglia di eseguire sempre un backup dei dati personali.

**Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Dopo aver aggiornato il software o le applicazioni del dispositivo, è possibile che le istruzioni del manuale d'uso non siano più aggiornate.

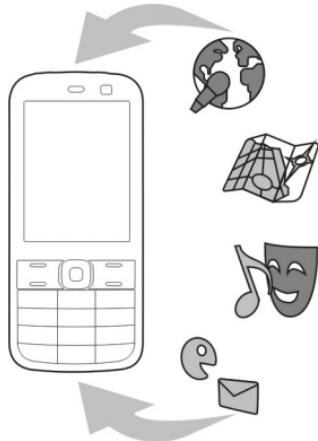

## Aggiornare il software e le applicazioni del dispositivo tramite il dispositivo

È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software del dispositivo o per applicazioni singole e successivamente scaricarle e installarle nel dispositivo in uso (servizio di rete). È anche possibile configurare il dispositivo affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Telefono > Aggiorn. SW.**

In presenza di aggiornamenti selezionare quali scaricare e installare e scegliere .

**Configurare il dispositivo per il controllo automatico degli aggiornamenti** — Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Controllo autom. aggiorn..**

## Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Guida** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza app. aperte** e l'applicazione desiderata.

## Sfruttare in modo ottimale le funzionalità del dispositivo

Il dispositivo è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori software di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone. Per trovare e scaricare le applicazioni, visitare Ovi Store all'indirizzo [store.ovi.com](http://store.ovi.com). Tali applicazioni sono illustrate nei manuali disponibili sulle pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o sul sito Web Nokia del proprio paese.

## Impostazioni

In genere nel dispositivo sono configurate automaticamente le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e di Internet mobile, in base alle informazioni del fornitore di servizi di rete. È possibile che tali impostazioni siano già state installate nel dispositivo in uso. In alternativa, è possibile riceverle da fornitori di servizi di rete tramite un messaggio speciale o farne richiesta.

Le impostazioni generali del dispositivo, come la lingua, la modalità standby, il display e il blocco della tastiera, possono essere modificate.

# Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	<p>Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi.</p> <p>Se si immette un codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.</p>
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	<p>Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.</p>
Numero IMEI (15 cifre)	<p>Viene utilizzato per identificare i dispositivi validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i dispositivi che sono stati rubati.</p> <p>Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre *#06#.</p>
Codice di protezione (min. 4 cifre o caratteri)	Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati.

È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione specificato.

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso ci si dimentichi il codice e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

## Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, tenere presente quanto segue:

- Le funzionalità che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la tecnologia Bluetooth quando non è necessaria.
- Le funzionalità che utilizzano la rete LAN senza fili (WLAN) o che consentono a tali funzionalità di operare in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La funzionalità WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando

non si tenta di stabilire una connessione, non si è connessi a un punto di accesso o non si effettua una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo in modo che non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua di rado.

- Se l'opzione **Conness. dati a pacchetto** è impostata su **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando si selezionano nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area varia di molto, il dispositivo dovrà eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria. Se la rete è impostata sulla modalità duale nelle impostazioni di rete, il dispositivo cercherà la rete 3G. È possibile configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM. Per utilizzare solo la rete GSM, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Telefono > Rete > Modalità di rete > GSM**.
- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile

modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Personalizzaz. > Display > Timeout illuminazione**. Per regolare il sensore di luminosità che rileva le condizioni di illuminazione e regola la luminosità del display, nelle impostazioni del display, selezionare **Sensore luminosità**.

- Per ridurre il consumo della batteria, attivare la modalità di risparmio energetico. Premere il tasto di accensione e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivarla, premere il tasto di accensione e selezionare **Disattiva risparmio ener..** La modifica delle impostazioni di alcune applicazioni potrebbe non essere attuabile quando la modalità di risparmio energetico è attiva.

## Liberare memoria

Per verificare la quantità di memoria disponibile per diversi tipi di dati, selezionare **Menu > Ufficio > Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria del dispositivo viene notificata dal dispositivo stesso.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria, trasferire i dati in una memoria alternativa, se disponibile, oppure in un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni

- File di installazione (con estensione .sis o .sisx) di applicazioni installate. Eseguire il backup dei file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video in Foto.

## Operazioni preliminari


### Inserimento della carta SIM e della batteria

**Importante:** Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.




Rimozione sicura. Spegnere sempre il dispositivo e collegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.


1. Rimuovere il cover posteriore.

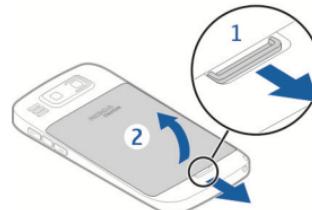

2. Rimuovere la batteria, se inserita.

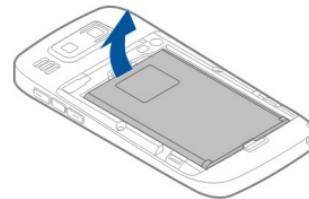


3. Estrarre il fermo della carta SIM e inserire la carta SIM. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso l'angolo smussato del fermo. Spingere di nuovo in posizione il fermo della carta SIM.

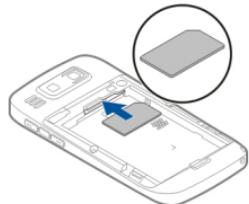

4. Allineare i contatti della batteria ai connettori dell'alloggiamento della batteria e inserire la batteria.



5. Riposizionare la cover posteriore.

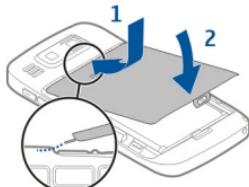


## Inserimento della memory card

Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una memory card. In caso contrario, procedere come segue:

1. Inserire una memory card compatibile nello slot. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso l'alto e in direzione dello slot.
2. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.

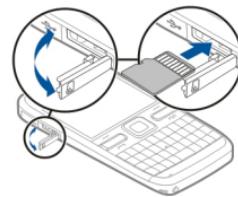

## Rimozione della memory card

**Importante:** Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Prima di rimuovere la memory card, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la memory card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**.
3. Viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**.
4. Premere la memory card per estrarla dallo slot.
5. Estrarre la memory card e chiudere la cover dello slot della memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

## Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



## Accendere e spegnere il dispositivo

Per accendere il dispositivo:

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Il codice di protezione predefinito è **12345**. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.




Per spegnere il dispositivo, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Spegni**.

## Caricamento della batteria

La batteria del dispositivo è parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica che il livello di carica è basso, procedere come segue:

1. Inserire il caricabatterie in una presa a muro.
2. Collegare la spina del caricabatterie al dispositivo.

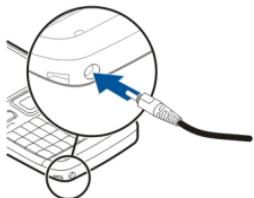

Se si utilizza un caricabatterie USB, collegare la rispettiva spina al connettore USB.

3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e, quindi, dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e, durante la carica, il dispositivo può essere utilizzato. Tuttavia, se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

## Caricamento con il cavo dati USB

Per caricare la batteria con il cavo dati USB è necessario più tempo che con il caricabatterie. Se si utilizza un hub USB, il caricamento tramite cavo dati USB potrebbe non essere possibile, dal momento che gli hub USB possono essere incompatibili per caricare un dispositivo USB.


Quando il cavo dati USB è collegato, mentre la batteria è in carica, è possibile trasferire dati.

1. Collegare un dispositivo USB compatibile al proprio dispositivo tramite un cavo dati USB compatibile.

A seconda del tipo di dispositivo utilizzato, l'inizio del caricamento potrebbe non essere immediato.


2. Se il dispositivo è acceso, selezionare la modalità USB tra quelle disponibili.

## Tasti e componenti

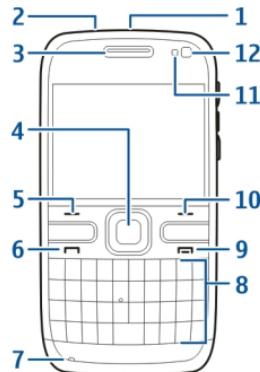

- 1 — Tasto di accensione e spegnimento
- 2 — Connnettore dell'auricolare
- 3 — Altoparlante integrato
- 4 — Tasto Navi™ ottico (tasto di scorrimento)
- 5 — Tasto di selezione
- 6 — Tasto di chiamata
- 7 — Microfono
- 8 — Tastiera
- 9 — Tasto di fine chiamata
- 10 — Tasto di selezione
- 11 — Sensore di luminosità

## 12 — Fotocamera secondaria

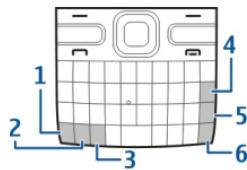

- 1 — Tasto funzione
- 2 — Tasto Maiusc
- 3 — Tasto Sym
- 4 — Tasto Backspace
- 5 — Tasto Invio
- 6 — Tasto di controllo


**! Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

In caso di uso prolungato come in una videochiamata e una connessione dati a banda larga, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

## Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

Per effettuare chiamate con il vivavoce, utilizzare un auricolare dotato di comando a distanza o il microfono del dispositivo.

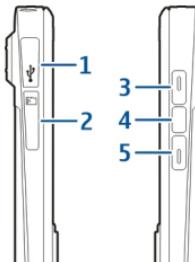


- 1 — Connettore Micro-USB
- 2 — Alloggiamento memory card
- 3 — Tasto di regolazione del volume verso l'alto
- 4 — Tasto Voce
- 5 — Tasto di regolazione del volume verso il basso

**! Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.



## Cinturino da polso

Infilare il lacetto e stringerlo.

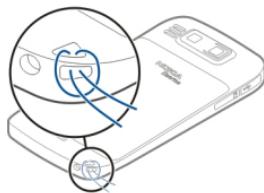

## Scrivere testo

I metodi di scrittura disponibili all'interno del dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

### Scrittura di testo con la tastiera

Il dispositivo dispone di una tastiera completa.

**Alternare le modalità lettere maiuscole e minuscole** — Per passare dalla modalità maiuscole a quella minuscole e viceversa, premere due volte il tasto Maiusc. Per immettere una singola lettera maiuscola in modalità minuscole, o viceversa, premere una volta il tasto Maiusc, quindi il tasto alfabetico desiderato.

**Inserire un numero o un carattere speciale stampato su un tasto** — Premere il tasto funzione, quindi il tasto alfabetico corrispondente oppure tenere premuto solo il tasto alfabetico. Per inserire più caratteri speciali in sequenza, premere due volte rapidamente il tasto funzione, quindi premere i tasti alfabetici desiderati. Per ripristinare la modalità normale, premere una volta il tasto funzione.

**Inserire un carattere speciale non presente sulla tastiera** — Premere il tasto Sym, quindi selezionare e un carattere.

**Inserire una lettera non presente sulla tastiera** — È possibile inserire varianti di lettere come, ad esempio, le lettere accentate. Ad esempio, per inserire la lettera á, tenere premuto il tasto Sym e contemporaneamente premere più volte il tasto A, fino a quando non apparirà il carattere desiderato. L'ordine e la disponibilità delle lettere dipende dalla lingua di scrittura selezionata.

**Inserire uno smile** — Premere il tasto Sym, quindi selezionare uno smile. Gli smile sono disponibili solo per SMS e MMS.



**Suggerimento:** Per aggiungere un carattere speciale utilizzato di recente, tenere premuto il tasto Ctrl e, contemporaneamente, premere il tasto Sym, quindi selezionare il carattere dal menu popup.

### Copiare e incollare testo

1. Tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere per evidenziare il testo che si desidera copiare.
2. Premere **Ctrl + C**.
3. Selezionare il punto in cui si desidera incollare il testo, quindi premere **Ctrl + V**.

**Cambiare la lingua di scrittura o attivare la scrittura facilitata** — Selezionare **Opzioni** > **Opzioni di input**.


# Trasferimento dati

## Copiare contenuto dal dispositivo utilizzato in precedenza

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuto, quali numeri di telefono, indirizzi, voci Agenda e immagini, dal dispositivo Nokia precedente al nuovo dispositivo in uso.

### Copiare contenuto per la prima volta

1. Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta, sul dispositivo in uso selezionare **Menu > Pann. contr. > Trasfer. dati**.
2. Associare i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi dispositivi dotati della connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo di cui si desidera trasferire il contenuto. Verrà chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

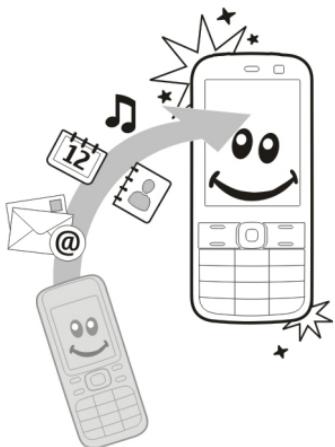

stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

Se nel dispositivo Nokia precedente non è disponibile l'applicazione Trasfer. dati, il nuovo dispositivo la invia tramite un messaggio. Aprire il messaggio nel dispositivo precedente e attenersi alle istruzioni visualizzate.

3. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

## Sincronizzare, recuperare o inviare contenuto

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Trasfer. dati**.

Dopo il primo trasferimento, selezionare una delle seguenti opzioni per avviare un nuovo trasferimento, in base al modello:

 per sincronizzare il contenuto tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo, se l'altro dispositivo supporta la

sincronizzazione. La sincronizzazione è bidirezionale. Se un elemento viene eliminato in un dispositivo, sarà eliminato in entrambi. Non è possibile ripristinare elementi eliminati con la sincronizzazione.

 per recuperare il contenuto dell'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Con il recupero il contenuto viene trasferito dall'altro dispositivo nel dispositivo in uso. Il contenuto originali potrà essere conservato o eliminato in base al modello del dispositivo.

 per inviare il contenuto dal dispositivo in uso all'altro dispositivo

Se non è possibile inviare un elemento, a seconda del modello dell'altro dispositivo, è possibile aggiungere l'elemento alla cartella Nokia in **C:\Nokia** o in **E:\Nokia** nel dispositivo. Quando si seleziona la cartella da trasferire, gli elementi vengono sincronizzati nella cartella corrispondente dell'altro dispositivo e viceversa.

### Utilizzare i collegamenti per ripetere un trasferimento

Dopo un trasferimento di dati è possibile salvare un collegamento con le impostazioni di trasferimento nella vista principale per ripetere la stessa operazione in un momento successivo.

Per modificare il collegamento, selezionare **Opzioni > Impostazioni collegam.** È possibile, ad esempio, creare o cambiare il nome del collegamento.

Dopo ogni trasferimento viene visualizzato un registro. Per visualizzare il registro dell'ultimo trasferimento, nella vista principale selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni > Visualizza registro.**

### Gestire i conflitti relativi ai trasferimenti

Se un elemento, che deve essere trasferito, è stato modificato in entrambi i dispositivi, il dispositivo tenterà automaticamente di unire le modifiche. Se ciò non è possibile, si verificherà un conflitto di trasferimento.

Selezionare **Controlla uno per uno, Priorità al telef. in uso** o **Priorità all'altro telef.** per risolvere il conflitto.

## Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite è un gruppo di applicazioni che può essere installato in un PC compatibile. Ovi Suite raggruppa tutte le applicazioni disponibili in una finestra di avvio, dalla quale possono essere eseguite. Ovi Suite può essere inclusa in una memory card eventualmente fornita con il dispositivo.

Con Ovi Suite è possibile sincronizzare le voci della Rubrica, dell'Agenda, le note impegno e altre note tra il dispositivo e un'applicazione per PC compatibile. È anche possibile utilizzare Ovi Suite per trasferire i preferiti tra il dispositivo in uso e i browser compatibili e per trasferire le immagini e i clip video tra il dispositivo in uso e un PC compatibile.

Prestare attenzione alle impostazioni di sincronizzazione. L'eliminazione dei dati nell'ambito della normale procedura di sincronizzazione viene determinata dalle impostazioni selezionate.

Per utilizzare Ovi Suite, è necessario disporre di un PC con sistema operativo Microsoft Windows XP (SP2 o versione precedente) oppure Windows Vista (SP1 o versione precedente) e che sia compatibile con un cavo dati USB o con la connettività Bluetooth.

Ovi Suite non è compatibile con computer Apple Macintosh.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, vedere la guida integrata oppure visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Installare Nokia Ovi Suite

1. Assicurarsi che la memory card sia inserita nel Nokia E72.
2. Collegare il cavo USB. Il PC riconosce il nuovo dispositivo e installa i driver necessari. Questa operazione può durare diversi minuti.
3. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione USB nel dispositivo. Il dispositivo viene visualizzato in Esplora risorse di Windows come Disco rimovibile.
4. Aprire la directory principale dell'unità della memory card in Esplora risorse di Windows e selezionare il file di installazione di Ovi Suite.
5. L'installazione viene avviata. Seguire le istruzioni.

 **Suggerimento:** Per aggiornare Ovi Suite o per risolvere eventuali problemi verificatisi durante l'installazione di Ovi Suite dalla memory card, copiare il file di installazione sul PC e installare dal PC.

## Ovi by Nokia

 Con Ovi by Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con i propri amici. Ad esempio, è possibile effettuare quanto segue:

- Scaricare giochi, applicazioni, video e toni di chiamata sul dispositivo

- Trovare la strada giusta con il servizio di navigazione a piedi e in auto gratuito, pianificare viaggi e visualizzare località su una mappa
- Ottenere un account Ovi Mail gratuito
- Scaricare musica

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare anche in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi di Nokia, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com) e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni, accedere alla sezione del supporto all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Informazioni su Ovi Store

 Con Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata sul proprio dispositivo. Alcuni di questi elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati tramite carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento varia in base al paese di residenza e al fornitore dei servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

# Nokia E72

Il nuovo dispositivo Nokia Eseries contiene nuove versioni delle applicazioni Agenda, Rubrica ed E-mail, nonché una nuova schermata iniziale.

## Funzionalità principali

Il nuovo Nokia E72 consente di gestire facilmente le informazioni personali e di lavoro. Di seguito vengono illustrate alcune delle principali funzionalità:

-  Consente di leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in movimento.
-  Consente di rimanere aggiornati e di pianificare gli impegni con l'applicazione Agenda.
-  Consente di gestire contatti di lavoro e amici con l'applicazione Rubrica.
-  Consente di connettersi a una rete WLAN con l'applicazione Cf. WLAN.
-  Consente di utilizzare documenti, fogli elettronici e presentazioni con l'applicazione Quickoffice.
-  Consente di trovare luoghi e destinazioni con l'applicazione Mappe.
-  Consente di passare dalla modalità business alla modalità personale e viceversa.
-  Consente di modificare l'aspetto e la configurazione della schermata iniziale con l'applicazione Modalità.
-  Consente di accedere alla rete intranet aziendale con l'applicazione Intranet.
-  Consente di trasferire i dati dell'Agenda e della Rubrica da un dispositivo precedente al Nokia E72 con l'applicazione Trasferimento dati.
-  Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti per le applicazioni e di scaricarli sul dispositivo con l'applicazione Software update.
-  Consente di codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

# Schermata iniziale

## Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile accedere rapidamente alle applicazioni utilizzate più di frequente e visualizzare immediatamente le chiamate senza risposta o i nuovi messaggi.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

La Schermata iniziale è composta da quanto segue:

1. Collegamenti alle applicazioni. Per accedere a un'applicazione, selezionare il collegamento dell'applicazione.
2. Area informazioni. Per visualizzare le informazioni su un elemento nell'area informazioni, selezionare l'elemento.
3. Area notifiche. Per visualizzare le notifiche, scorrere fino alla casella desiderata. Una casella è visibile solo se all'interno vi sono elementi.

È possibile definire due schermate iniziali distinte per scopi differenti, ad esempio, una schermata per visualizzare le notifiche e i messaggi e-mail di lavoro e un'altra per visualizzare i messaggi e-mail personali. In



questo modo, non è necessario visualizzare i messaggi di lavoro al di fuori dell'orario di ufficio.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, selezionare .

Per definire gli oggetti e i collegamenti che si desidera visualizzare nella Schermata iniziale e per impostare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Menu > Pann. contr. e Modalità**.

## Uso della schermata iniziale

Per cercare un nominativo nella schermata iniziale, immettere le prime lettere del nominativo desiderato. Selezionare il nominativo desiderato dall'elenco delle corrispondenze proposte. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Per chiamare il nominativo, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare la ricerca dei nominativi, selezionare **Opzioni > Ricerca contatto disatt.**


Per controllare i messaggi ricevuti, selezionare la casella dei messaggi nell'area delle notifiche. Per leggere un messaggio, selezionarlo. Per accedere ad altre funzioni, scorrere verso destra.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, selezionare la casella delle chiamate nell'area delle notifiche. Per effettuare una richiamata, selezionare la chiamata senza risposta desiderata e premere il tasto di chiamata. Per inviare un messaggio di testo al chiamante, selezionare una chiamata, scorrere verso destra e selezionare **Invia messaggio** dall'elenco delle azioni disponibili.

Per ascoltare la segreteria telefonica, selezionare la casella della segreteria telefonica nell'area notifiche. Selezionare la segreteria telefonica desiderata e premere il tasto di chiamata.

## Tasti di selezione rapida

Con i tasti di selezione rapida, è possibile accedere in modo rapido alle applicazioni e alle attività. A ciascun tasto è assegnata un'applicazione o un'attività. Per modificare tali assegnazioni, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Personalizzaz. > Ts. One Touch**. Nel caso in cui ai tasti siano state assegnate applicazioni dal fornitore di servizi, tale modifica non sarà possibile.

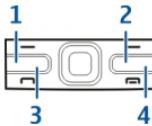

- 1 — Tasto Schermata iniziale
- 2 — Tasto Rubrica
- 3 — Tasto Agenda
- 4 — Tasto E-mail

## Tasto Principale

Per accedere alla schermata iniziale, premere brevemente il tasto Inizio. Premere di nuovo brevemente il tasto Inizio per accedere al menu.

Per visualizzare l'elenco delle applicazioni attive, premere il tasto Principale per alcuni secondi. Una volta aperto l'elenco, premere brevemente il tasto Principale per scorrere l'elenco. Per aprire l'applicazione selezionata, premere per alcuni secondi il tasto Principale oppure premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

## Tasto Rubrica

Per aprire l'applicazione Rubrica, premere brevemente il tasto Rubrica.

Per aggiungere un nuovo nominativo, premere il tasto Rubrica per alcuni secondi.

## Tasto Agenda

Per aprire l'applicazione Agenda, premere brevemente il tasto Agenda.

Per creare una nuova voce Riunione, premere il tasto Agenda per alcuni secondi.

## Tasto E-mail

Per aprire la casella e-mail predefinita, premere brevemente il tasto E-mail.


Per creare un nuovo messaggio e-mail, premere il tasto E-mail per alcuni secondi.

# Tasto Navi ottico

Per esplorare pagine Web e mappe, navigare su di esse e per leggere gli elenchi, far scorrere il dito sul tasto Navi ottico (tasto di scorrimento).

Per leggere un elenco, un elemento alla volta, far scorrere il dito lentamente sul tasto di scorrimento. Per leggere un elenco, più elementi alla volta, o per spostarsi sul display, far scorrere il dito rapidamente sul tasto di scorrimento.

**Scatto di foto** — Per utilizzare la messa a fuoco della fotocamera, tenere il dito sul tasto di scorrimento. Per scattare una foto, premere il tasto di scorrimento.



**Impostazioni Tasto Navi ottico** — Per attivare o disattivare il Tasto Navi ottico o per modificare altre impostazioni, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Personalizzaz. > Tasto Navi ottico**.

# Disattivazione della suoneria di chiamate o allarmi ruotando il dispositivo

Dopo aver attivato i sensori nel dispositivo, è possibile disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o ripetere gli allarmi capovolgendo il dispositivo verso il basso.

Per definire le opzioni di rotazione, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Sensori > Controllo rotazione**.

## Agenda

### Informazioni sull'Agenda

Selezionare **Menu > Agenda**.

L'Agenda consente di creare e visualizzare eventi e appuntamenti pianificati e di spostarsi tra le diverse viste.

Nella vista del mese, le voci dell'Agenda sono contrassegnate con un triangolo. Le voci anniversario sono contrassegnate anche con un punto esclamativo. Le voci del giorno selezionato vengono visualizzate in un elenco.

Per aprire le voci dell'Agenda, selezionare una vista dell'Agenda e una voce.

Quando compare l'icona ►, scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

## Creazione di voci dell'Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

È possibile creare i seguenti tipi di voci dell'Agenda:

- Le voci riunione servono a ricordare eventi che hanno una data e un'ora specifiche.
- Le richieste di riunione sono inviti che è possibile mandare ai partecipanti. Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.
- Le voci memo fanno riferimento all'intera giornata, ma non ad un'ora specifica.
- Le voci anniversario servono da promemoria per compleanni e date speciali e fanno riferimento a un determinato giorno, ma non a un'ora specifica. Le voci di tipo anniversario vengono ripetute annualmente.
- Le voci impegno servono da promemoria per attività che hanno una data di scadenza, ma non iniziano a un'ora specifica.

Per creare una voce dell'Agenda, selezionare una data, **Opzioni** > **Nuovo evento** e, infine, il tipo di voce.

Per impostare la priorità per le voci riunione, selezionare **Opzioni** > **Priorità**.

Per specificare il modo in cui la voce sarà gestita durante la sincronizzazione, selezionare **Privata** per nascondere la voce se l'Agenda è disponibile online, **Pubblica** per

rendere la voce visibile o **Nessuna** se non si desidera che la voce sia copiata sul computer.

Per inviare la voce a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per creare una richiesta di partecipazione ad una riunione, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi partecipanti**.

## Creazione di richieste di riunione

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Per creare una richiesta di riunione, è necessario che sul dispositivo sia configurata una casella e-mail compatibile.

Per creare una voce riunione:

1. Per creare una voce riunione, selezionare un giorno e **Opzioni** > **Nuovo evento** > **Richiesta di riunione**.
2. Immettere i nomi dei partecipanti. Per scegliere i nomi dall'elenco dei contatti, digitare le prime lettere e selezionare i nomi desiderati tra quelli proposti. Per aggiungere altri partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Agg. partecip. optionali**.
3. Specificare l'oggetto.
4. Immettere la data e l'ora di inizio e di fine oppure selezionare **Evento giorn. intera**.
5. Digitare le informazioni relative al luogo.
6. Se necessario, impostare l'allarme per la voce.
7. Per una riunione ricorrente, impostare l'ora e immettere la data di fine.
8. Digitare una descrizione.

Per impostare la priorità per la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni > Priorità**.

Per inviare la richiesta di riunione, selezionare **Opzioni > Invia**.

## Viste agenda

Selezionare **Menu > Agenda**.

È possibile spostarsi tra le varie viste dell'Agenda:

- Nella vista mese viene visualizzato il mese corrente e vengono elencate le voci dell'Agenda impostate per il giorno selezionato.
- Nella vista settimana sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana selezionata, suddivisi in sette caselle giornaliere.
- Nella vista giorno sono visualizzati gli eventi relativi al giorno selezionato, raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio.
- La vista degli impegni mostra tutti gli impegni.
- Nella vista agenda sono elencati gli eventi relativi al giorno selezionato.

Per cambiare la vista, selezionare **Opzioni > Cambia vista**, quindi la vista desiderata.

 **Suggerimento:** Per aprire la vista della settimana, selezionare il numero della settimana.

Per passare al giorno successivo o precedente nella vista mese, settimana, giorno e agenda, selezionare il giorno desiderato.

Per modificare la vista predefinita, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Vista predefinita**.

# Rubrica

## Informazioni sulla Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica**.

La Rubrica consente di salvare e aggiornare le informazioni relative a una scheda, ad esempio i numeri di telefono, il domicilio e gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È anche possibile creare gruppi di schede che consentono di comunicare con più nominativi contemporaneamente e di inviare le informazioni relative a una scheda a dispositivi compatibili.

Quando compare l'icona , scorrere verso destra per accedere all'elenco di azioni disponibili. Per chiudere l'elenco, scorrere verso sinistra.

## Gestione dei nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Per creare una scheda, selezionare **Opzioni > Nuova scheda** e immettere i dettagli della scheda.

Per copiare le voci della rubrica dalla memory card, se disponibile, selezionare **Opzioni > Crea backup > Da m. card a telefono**.

Per cercare i nominativi, immettere le prime lettere del nominativo desiderato nel campo di ricerca.

## Creare gruppi di schede

Selezionare **Menu > Rubrica**.

1. Per creare un gruppo di schede, selezionare ciascuna scheda che si desidera aggiungere al gruppo, quindi **Opzioni > Seleziona/Deseleziona > Seleziona**.
2. Selezionare **Opzioni > Gruppo > Aggiungi a gruppo > Crea nuovo gruppo** e immettere un nome per il gruppo.

Per effettuare chiamate in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, è necessario definire le seguenti opzioni:

- **Serv. ch. conf.** — Immettere il numero del servizio di chiamata in conferenza.
- **ID servizio conferenza** — Immettere l'ID del servizio di chiamata in conferenza.
- **PIN servizio confer.** — Immettere il codice PIN del servizio di chiamata in conferenza.

Per effettuare una chiamata in conferenza al gruppo utilizzando un servizio di chiamata in conferenza, selezionare il gruppo, scorrere verso destra e selezionare **Servizio ch. conf..**

## Cercare schede in un database remoto

Per attivare la ricerca di schede Rubrica in remoto, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rubrica > Server ricerca remota**. Per poter eseguire ricerche di schede Rubrica in remoto, è necessario definire un server remoto.

Per cercare schede Rubrica in un database remoto, selezionare **Rubrica > Opzioni > Esegui ricerca remota**. Immettere il nominativo della scheda che si

desidera cercare e selezionare **Ricerca**. Il dispositivo stabilisce una connessione dati al database remoto.

Per cercare le schede Rubrica nella Schermata iniziale, immettere i primi caratteri nella Schermata iniziale, quindi selezionare il database desiderato dalle corrispondenze proposte.

Per cambiare il database remoto della Rubrica, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rubrica > Server ricerca remota**. Questa impostazione ha effetto sul database utilizzato nelle applicazioni Rubrica e Agenda e nella Schermata iniziale, ma non su quello utilizzato per l'applicazione E-mail.

## Aggiunta di toni di chiamata alle schede

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Per aggiungere un tono di chiamata per una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni > Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata. Il tono di chiamata impostato viene utilizzato quando si riceve una chiamata dal nominativo.

Per aggiungere un tono di chiamata per un gruppo di schede, selezionare il gruppo di schede, scegliere **Opzioni > Gruppo > Tono di chiamata** e selezionare un tono di chiamata.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

# Impostazioni Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica**.

Per modificare le impostazioni dell'applicazione Rubrica, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rubrica**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Schede da visualizzare** — Consente di visualizzare le schede che sono memorizzate nella memoria del dispositivo, sulla carta SIM oppure su entrambe.
- **Memoria predefinita** — Consente di scegliere dove salvare le schede.
- **Visualizzazione nome** — Consente di modificare la modalità di visualizzazione dei nominativi delle schede. Questa impostazione non è disponibile per tutte le lingue.
- **Elenco contatti predef.** — Consente di selezionare l'elenco delle Rubrica da visualizzare quando si apre l'applicazione Rubrica. Questa impostazione è disponibile solo quando vi sono più elenchi della Rubrica.
- **Server ricerca remota** — Consente di cambiare il database della Rubrica remoto. Questa opzione è disponibile solo se il database della Rubrica remoto è supportato dal fornitore di servizi.

attiva all'altra, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino all'applicazione desiderata e premere il tasto di spostamento. Per chiudere l'applicazione selezionata, premere il tasto Backspace.

 **Esempio:** Per consultare l'agenda durante una chiamata attiva, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Agenda. La chiamata rimane attiva in background.

 **Esempio:** Per visitare un sito Web durante la scrittura di un messaggio, premere il tasto Principale per accedere al menu e aprire l'applicazione Web. Selezionare un sito preferito o immettere manualmente l'indirizzo Web e selezionare **Vai a**. Per tornare al messaggio, tenere premuto il tasto Principale, scorrere fino al messaggio e premere il tasto di spostamento.

# Torcia

Il fash della fotocamera può essere utilizzato come torcia. Per attivare e disattivare la torcia, sulla schermata iniziale tenere premuta la barra spaziatrice.

Non puntare la torcia negli occhi.

# Multitasking

È possibile tenere aperte diverse applicazioni contemporaneamente. Per passare da un'applicazione

# Effettuare chiamate

## Chiamate vocali

1. Nella Schermata iniziale digitare il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, premere il tasto Backspace.

Per effettuare chiamate internazionali, premere + (+ sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

2. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Il tasto di fine chiamata consente sempre di terminare una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato oppure immettere le prime lettere o caratteri del nome nel campo di ricerca. Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

## Opzioni disponibili durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto del volume sul lato del dispositivo. È possibile utilizzare anche il tasto di scorrimento. Se il volume è stato impostato su **Disattiva microfono**, selezionare innanzitutto **Microfono**.

Per inviare all'interlocutore un messaggio multimediale contenente una foto o un clip video durante la chiamata, selezionare **Opzioni** > **Invia MMS** (solo nelle reti 3G). Prima dell'invio è possibile modificare il messaggio e cambiare il destinatario. Premere il tasto di chiamata per inviare il file a un dispositivo compatibile (servizio di rete).

Per mettere in attesa una chiamata vocale attiva e rispondere a un'altra chiamata in arrivo, selezionare **Opzioni** > **Trattieni**. Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.

Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio, una password), selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella Rubrica. Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p), premere \* più volte. Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF ai campi del numero di telefono o DTMF di una scheda Rubrica.



**Suggerimento:** Quando è attiva solo una chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di

chiamata. Per attivare la chiamata, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Durante una chiamata attiva, per indirizzare l'audio dal telefono all'altoparlante, selezionare **Opzioni** > **Attiva altoparlante**. Se è stato collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce**. Per tornare al telefono, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni** > **Sostituisci**.

Se sono attive più chiamate, per terminarle tutte, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

## Segreteria telefonica



Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Segr. tel. ch.**.

Quando si apre l'applicazione Segreteria telefonica (servizio di rete) per la prima volta, viene chiesto di immettere il numero della segreteria telefonica.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, scorrere fino a **Segreteria telefonica** e selezionare **Opzioni** > **Chiama segret. tel.**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica video, scorrere fino a **Segreteria tel. video** e selezionare **Opzioni** > **Chiama segr. telef. video**.

Se sul dispositivo sono state configurate le impostazioni per le chiamate via rete ed è disponibile una segreteria telefonica via Internet, per chiamare la segreteria telefonica, selezionarla, quindi scegliere **Opzioni** > **Chiama segr. Intern.**

Per chiamare la segreteria telefonica nella schermata iniziale, tenere premuto **1** oppure premere **1**, quindi il tasto di chiamata. Selezionare la segreteria telefonica che si desidera chiamare.

Per modificare il numero della segreteria telefonica, selezionare la segreteria telefonica e scegliere **Opzioni** > **Cambia numero**.

## Rispondere o rifiutare una chiamata vocale

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare **Muto**.

Se non si desidera rispondere ad una chiamata, premere il tasto di fine chiamata. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali** > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata.

Quando si seleziona **Muto** per disattivare il tono di una chiamata in entrata, è possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata per informare il chiamante che si è

impossibilitati a rispondere. Selezionare **Opzioni** > **Invia messaggio**.

Per attivare o disattivare il rifiuto chiamate con un SMS, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Telefono** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**. Per modificare il contenuto del messaggio inviato al chiamante, selezionare **Testo messaggio**.

## Chiamata in conferenza

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni** > **Conferenza**.

Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Aggiungi a conferenza**. Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

Per instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Privata**. Selezionare un partecipante e scegliere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni** > **Conferenza** per tornare alla chiamata in conferenza.

Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni** > **Conferenza** > **Scollega partecipante**, scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.

4. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

## Chiamata rapida

Per attivare la funzionalità, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Telefono** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

1. Per associare un numero di telefono a uno dei tasti numerici (2-9), selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Ch. rapida**.
2. Selezionare il tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e scegliere **Opzioni** > **Assegna**.

1 è riservato alla segreteria telefonica voce o video.

Per chiamare un numero associato, nella Schermata iniziale premere il tasto associato e il tasto di chiamata.

## Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra. Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Telefono** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata**.

Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**. Per connettere una chiamata entrante o in

attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Trasferisci**. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

## Deviazione chiamate

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Telefono > Deviazione ch.**

È possibile deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare il tipo di chiamate da deviare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Tutte le chiamate vocali o Tutte le chiamate fax** — Consente di deviare tutte le chiamate vocali o fax entranti. Non è possibile rispondere a tutte le chiamate, ma solo deviarle a un altro numero.
- **Se occupato** — Consente di deviare le chiamate entranti se si ha una chiamata attiva.
- **Se non si risponde** — Consente di deviare le chiamate entranti dopo che il dispositivo ha squillato per un periodo di tempo specificato. Selezionare per quanto tempo il dispositivo deve squillare prima che la chiamata venga deviata.
- **Se non raggiungibile** — Consente di deviare le chiamate quando il dispositivo è spento o quando si trova in una zona priva di copertura di rete.
- **Se non disponibile** — Consente di deviare le chiamate se si ha una chiamata attiva, se non si risponde oppure se il dispositivo è spento o si trova in una zona senza copertura.

Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni > Attiva > A segreteria telefonica**.

Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare un tipo di chiamata, l'opzione di deviazione desiderata e scegliere **Opzioni > Attiva > Ad altro numero**. Immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

Per controllare lo stato corrente della deviazione, selezionare l'opzione di deviazione, quindi **Opzioni > Controlla stato**.

Per interrompere la deviazione delle chiamate, selezionare l'opzione di deviazione e quindi **Opzioni > Disattiva**.

## Blocco chiamate

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Telefono > Blocco chiamate**. Se sono state definite le impostazioni delle chiamate via Internet, selezionare **Blocco chiamate via Internet**.

È possibile bloccare le chiamate che è possibile effettuare o ricevere con il dispositivo (servizio di rete). Per modificare le impostazioni, è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi. Il blocco delle chiamate ha effetto su tutti i tipi di chiamata.

Selezionare una delle seguenti impostazioni di blocco delle chiamate:

- **Chiamate uscenti** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate vocali mediante il dispositivo.
- **Chiamate entranti** — Consente di bloccare le chiamate in entrata.
- **Chiamate internazionali** — Consente di limitare l'esecuzione di chiamate verso aree o paesi stranieri.
- **Chiamate entranti se in roaming** — Consente di bloccare le chiamate in entrata quando ci si trova al di fuori del proprio paese.
- **Chiamate internazionali tranne a proprio paese** — Consente di bloccare le chiamate verso aree o paesi stranieri, mentre le chiamate verso il proprio paese sono consentite.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, selezionare l'opzione di blocco, quindi **Opzioni > Verifica stato**.

Per disattivare tutte le opzioni di blocco delle chiamate vocali, selezionare un'opzione di blocco, quindi **Opzioni > Disattiva tutti i blocchi**.

Per cambiare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali e fax, selezionare **Opzioni > Cambia pswd di blocco**. Immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre. Per dettagli, contattare il fornitore di servizi.

## Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo supporta i comandi vocali avanzati. I comandi vocali avanzati non dipendono dalla voce di chi

parla, pertanto non è necessario preregistrare nomi vocali. Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e lo raffronta con il nome vocale pronunciato. Il riconoscimento vocale nel dispositivo si adatta alla voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Il nome vocale di una scheda è il nome salvato per la scheda stessa. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli nome vocale**. Spostarsi sul dettaglio di una scheda e selezionare **Opzioni > Riproduci nome voc.**

### Effettuare una chiamata con un nome vocale



**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale. Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a una breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di selezione destro. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3. Il dispositivo riprodurrà un nome vocale sintetizzato per la scheda riconosciuta e visualizzerà il nome e il numero. Se non si desidera chiamare quella scheda,

selezionarne un'altra dall'elenco delle corrispondenze entro 2,5 secondi oppure scegliere **Esci** per annullare.

Se per un nome vengono salvati più numeri, il dispositivo seleziona il numero predefinito, se specificato. Altrimenti, il dispositivo seleziona il primo numero disponibile nella scheda. È possibile anche pronunciare il nome e il tipo di numero telefonico, ad esempio cellulare o casa.

## Chiamata video

Quando si effettua una chiamata video (servizio di rete), è possibile visualizzare un video bidirezionale in tempo reale tra l'utente e il destinatario della chiamata. L'immagine video dal vivo o l'immagine acquisita dalla fotocamera del dispositivo viene visualizzata dal destinatario della chiamata video.

Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una scheda USIM e che il dispositivo si trovi all'interno della copertura di rete 3G. Per informazioni sulla disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di chiamata video, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

Una chiamata video può essere effettuata solo tra due interlocutori e verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN. Le chiamate video non possono essere effettuate mentre è attiva una chiamata vocale, un'altra chiamata video o una chiamata dati.

 indica che è stato impedito l'invio del video dal dispositivo in uso. Per inviare invece un'immagine, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Telefono > Chiamate > Foto in chiamata video**.

Anche se si impedisce l'invio del video durante una chiamata video, la tariffa della chiamata resta quella di

una chiamata video. Verificare le tariffe presso il fornitore di servizi.

1. Per avviare una chiamata video, inserire il numero di telefono in modalità standby o selezionare **Rubrica** e un nominativo.
2. Selezionare **Opzioni > Chiama > Chiamata video**.

Per le videochiamate viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera secondaria anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Verrà visualizzato il messaggio **In attesa dell'immagine video**. Se la chiamata non ha esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un SMS o un MMS.

La chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini video ed ascoltare l'audio attraverso l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video (). In questo caso, il chiamante potrà ascoltare solo l'audio e vedere un'immagine statica o un'immagine di sfondo di colore grigio.

3. Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

# Opzioni disponibili durante una chiamata video

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Attiva o Disattiva** e l'opzione desiderata.

Per utilizzare la fotocamera principale per l'invio di video, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera princip.**. Per riattivare la fotocamera secondaria, selezionare **Opzioni** > **Usa fotocamera second.**.

Per scattare un'istantanea del video che si sta inviando, selezionare **Opzioni** > **Invia fotogramma**. L'invio del video viene sospeso e l'istantanea viene visualizzata al destinatario. L'istantanea non viene salvata. Premere **Annula** per riprendere l'invio del video.

Per ingrandire o ridurre la visualizzazione dell'immagine, selezionare **Opzioni** > **Zoom**.

Per indirizzare l'audio a un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth collegato al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Attiva vivavoce**. Per indirizzare di nuovo l'audio all'altoparlante del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva telefono**.

Per cambiare la qualità del video, selezionare **Opzioni** > **Preferenza video**. La **Qualità normale** corrisponde a una frequenza di aggiornamento di 10 fps. Utilizzare **Dettaglio più chiaro** per dettagli più piccoli e statici, mentre **Moto più omogeneo** per immagini in movimento.

Per regolare il volume durante una chiamata video, utilizzare il tasto del volume sul lato del dispositivo.

# Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Per rispondere alla chiamata video, premere il tasto di chiamata. Verrà visualizzato il messaggio **Invia l'immagine video al chiamante?**. Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva la chiamata video, viene trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del dispositivo in uso, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Chiamate** > **Foto in chiamata video**.

Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

# Condivisione video

Utilizzare la funzionalità Condivisione video (servizio di rete) per inviare video live o un clip video dal dispositivo cellulare in uso a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è attivo quando viene avviata la condivisione video. Se non si desidera utilizzare

l'altoparlante per la chiamata durante la condivisione video, è possibile utilizzare un auricolare compatibile.

 **Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'uditio. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione 3G. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per utilizzare la funzionalità Condivisione video, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno.
- Verificare di disporre di una connessione 3G attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete 3G. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete 3G, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete 3G. Se si invita a una sessione di condivisione una persona, il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete 3G oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un

messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

## Impostazioni

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

### Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda Rubrica:

1. Selezionare  > **Rubrica**.
2. Aprire la scheda Rubrica oppure iniziare una nuova scheda per quella persona.
3. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
4. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

### Impostazioni della connessione 3G

Per configurare la connessione 3G:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete 3G.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso 3G siano configurate in modo corretto nel dispositivo.

## Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare **Opzioni > Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentire la condivisione. Se il dispositivo segnala che il clip video deve essere convertito, selezionare **OK**. Per effettuare la conversione, è necessario che nel dispositivo sia presente un editor video.

2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nell'elenco Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

### Opzioni disponibili durante la condivisione di video

- ▢ Consente di eseguire lo zoom del video (disponibile solo per il mittente).
- ☀ Consente di regolare la luminosità (disponibile solo per il mittente).
- 🔇 o 🔘 Consente di attivare o disattivare l'audio del microfono.
- 🔊 o 🔘 Consente di attivare e disattivare l'altoparlante.
- ▮ o ▨ Consente di mettere in pausa e riprendere la condivisione di video.
- ▢ Consente di passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario).

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Sì** quando richiesto. Il dispositivo segnala la posizione della memoria in cui è stato salvato il video. Per definire la posizione di memoria preferita, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Condivis. video > Memoria salvat. preferita**.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la condivisione, nella schermata iniziale, selezionare **Opzioni > Continua**.

## Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, sul messaggio di invito viene visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su Silenzioso, emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sì** — Consente di accettare l'invito e attivare la sessione di condivisione.
- **No** — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È inoltre possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata vocale.

Per disattivare l'audio del video nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Disattiva audio**.

Per riprodurre il video al volume originale, selezionare **Opzioni** > **Volume originale**. La riproduzione audio dell'interlocutore della chiamata non subirà modifiche.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

## Registro

Nel registro vengono memorizzate le informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

## Chiamate recenti

Selezionare **Menu** > **Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.



**Suggerimento:** Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Salva nella Rubrica** — Consente di salvare il numero di telefono evidenziato da un elenco di chiamate recenti nella Rubrica.
- **Cancella elenco** — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.
- **Elimina** — Consente di cancellare un evento evidenziato nell'elenco selezionato.
- **Impostazioni** — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

### Durata chiamate

Selezionare **Menu > Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate ricevute ed eseguite, selezionare **Durata chiamata**.

### Dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti. Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto > Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni > Azzera contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

### Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu > Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati e LAN senza fili registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale . Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da **Pacch.** e selezionare **Opzioni > Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni > Usa numero > Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni > Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

## Messaggi

In Messaggi (servizio di rete) è possibile inviare e ricevere SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail. È possibile, inoltre, ricevere messaggi di informazioni Web, messaggi cell broadcast e messaggi speciali contenenti dati, nonché inviare comandi servizi.

Prima di inviare o ricevere messaggi, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

- Assicurarsi di aver inserito una carta SIM valida nel dispositivo e che questo si trovi in un'area coperta dal servizio della rete cellulare.
- Verificare che la rete supporti le funzioni di messaggistica che si desidera utilizzare e che queste siano attivate sulla carta SIM.
- Configurare le impostazioni relative al punto di accesso Internet sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative all'account e-mail sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi di testo sul dispositivo.
- Configurare le impostazioni relative ai messaggi multimediali sul dispositivo.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente alcune delle impostazioni relative ai messaggi. In caso contrario, potrebbe essere necessario definire le impostazioni manualmente oppure rivolgersi al proprio fornitore di servizi per configurare le impostazioni.

## Cartelle msgg.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

I messaggi e i dati ricevuti utilizzando la connettività Bluetooth vengono memorizzati nella cartella Ricevuti. I messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella Casella e-mail. I messaggi creati possono essere memorizzati nella cartella Bozze. I messaggi in attesa di essere inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita, mentre quelli inviati sono salvati nella cartella Inviati, tranne quelli inviati tramite Bluetooth.



**Suggerimento:** I messaggi vengono posizionati nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo non ha una copertura di rete.



**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Per richiedere l'invio tramite la rete di rapporti di consegna dei messaggi di testo e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete), selezionare **Opzioni > Impostazioni > SMS > Rapporto ricezione** o **Messaggio multimediale > Ricevi rapporti**. I rapporti vengono salvati nella cartella Rapporti.

## Organizzazione dei messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi**, quindi **Archivio**.

Per creare una nuova cartella in cui organizzare i propri messaggi, selezionare **Opzioni > Nuova cartella**.

Per rinominare una cartella, selezionare **Opzioni > Rinomina cartella**. È possibile rinominare esclusivamente le cartelle create dall'utente.

Per spostare un messaggio in un'altra cartella, selezionare il messaggio, **Opzioni > Sposta in cartella**, la cartella e scegliere **OK**.

Per ordinare i messaggi in un ordine specifico, selezionare **Opzioni > Ordina per**.

Per visualizzare le proprietà di un messaggio, selezionare il messaggio e **Opzioni > Dettagli messaggio**.

# Servizio e-mail

Il servizio E-mail trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail dell'utente al proprio Nokia E72.

È possibile leggere e organizzare i messaggi e-mail, nonché rispondervi mentre si è in movimento. Il servizio E-mail funziona con diversi fornitori di servizi e-mail su Internet, utilizzati in genere per i messaggi e-mail personali.

Questo servizio deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Configurare l'e-mail sul dispositivo

1. Selezionare **Menu > Email > Nuova cas..**
2. Leggere le informazioni sul display e selezionare **Avvia**.
3. Se richiesto, consentire la connessione a Internet con il dispositivo.
4. Selezionare il fornitore di servizi e-mail o il tipo di account.

5. Immettere i dettagli dell'account richiesti, come l'indirizzo e-mail e la password.

Il servizio E-mail può essere eseguito sul dispositivo anche se sono installate altre applicazioni e-mail, ad esempio Mail for Exchange.

# E-mail

## Account e-mail

Con la procedura guidata per la configurazione dell'e-mail è possibile configurare il proprio account e-mail aziendale, ad esempio Mail for Exchange, e il proprio account e-mail su Internet.

Durante la configurazione della propria e-mail aziendale, potrebbe venire richiesto il nome del server associato al proprio indirizzo e-mail. Per informazioni dettagliate, contattare il reparto IT dell'azienda.

1. Per avviare la configurazione guidata, nella Schermata iniziale selezionare **Configura e-mail**.
2. Immettere l'indirizzo e-mail e la password. Se la configurazione guidata non è in grado di configurare automaticamente le impostazioni e-mail, è necessario selezionare il tipo di account e-mail e immettere le impostazioni relative all'account.

Se il dispositivo contiene altri client e-mail, i client disponibili vengono visualizzati quando si avvia la configurazione guidata.

## Invio delle e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi**.

1. Selezionare la casella e-mail, quindi **Opzioni** > **Crea email**.
2. Nel campo A, immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Se l'indirizzo e-mail del destinatario è disponibile nella Rubrica, immettere le prime lettere del nome e selezionare il destinatario desiderato dalle corrispondenze proposte. Se si aggiungono diversi destinatari, inserire ; per separare gli indirizzi e-mail. Utilizzare il campo Cc per inviare una copia ad altri destinatari oppure il campo Ccn per inviare una copia nascosta ai destinatari. Se il campo Ccn non è visibile, selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Mostra campo Ccn**.
3. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto del messaggio e-mail.
4. Scrivere il messaggio nell'area del testo.
5. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:
  - **Aggiungi allegato** — Consente di aggiungere un allegato al messaggio.
  - **Priorità** — Consente di impostare la priorità del messaggio.
  - **Contrassegno** — Consente di contrassegnare il messaggio per le operazioni successive.
  - **Inserisci modello** — Consente di inserire testo da un modello.
  - **Aggiungi destinatario** — Consente di aggiungere destinatari al messaggio dalla Rubrica.
  - **Opzioni di modifica** — Consente di tagliare, copiare o incollare il testo selezionato.
  - **Opzioni di input** — Consente di attivare o disattivare la scrittura facilitata o di selezionare la lingua di scrittura.
6. Selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Aggiunta di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni** > **Crea email**.

Per aggiungere un allegato al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi allegato**.

Per rimuovere l'allegato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi allegato**.

## Lettura delle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per leggere un messaggio e-mail ricevuto, selezionare la casella e-mail, quindi selezionare il messaggio dall'elenco.

Per rispondere al mittente del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**.

Per inoltrare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Inoltra**.

## Download di allegati

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati in un messaggio e-mail ricevuto, selezionare il campo degli allegati e scegliere **Opzioni** > **Azioni**. Se il messaggio include un allegato, selezionare **Apri** per aprire l'allegato. Se sono presenti più allegati, selezionare **Visualizza elenco** per visualizzare un elenco in cui sono indicati gli allegati scaricati.

Per scaricare sul dispositivo l'allegato selezionato oppure tutti gli allegati dell'elenco, scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Scarica** o **Scarica tutto**. Gli allegati non vengono salvati sul dispositivo e vengono eliminati quando si elimina il messaggio.

Per salvare sul dispositivo l'allegato selezionato o tutti gli allegati scaricati, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Salva** o **Salva tutto**.

Per aprire l'allegato scaricato selezionato, selezionare **Opzioni** > **Azioni** > **Apri**.

## Risposta a una richiesta di riunione

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Selezionare una richiesta di riunione ricevuta, **Opzioni**, quindi:

- **Accetta** — Consente di accettare la richiesta di riunione.
- **Rifiuta** — Consente di rifiutare la richiesta di riunione.
- **Inoltra** — Consente di inoltrare la richiesta di riunione a un altro destinatario.

- **Rimuovi dall'Agenda** — Consente di rimuovere dall'Agenda una riunione annullata.

## Ricerca dei messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per cercare un oggetto nei campi relativi ai destinatari, all'oggetto e al testo del messaggio nella casella e-mail, selezionare **Opzioni** > **Ricerca**.

Per interrompere la ricerca, selezionare **Opzioni** > **Interrompi ricerca**.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni** > **Nuova ricerca**.

## Eliminazione di e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per eliminare un messaggio e-mail, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Azioni** > **Elimina**. Il messaggio viene spostato nella cartella Voci eliminate, se disponibile. Se non esiste alcuna cartella Voci eliminate, il messaggio viene eliminato in modo definitivo.

Per svuotare la cartella Messaggi eliminati, selezionare la cartella e scegliere **Opzioni** > **Svuota msgg. elimin..**

## Passaggio da una cartella e-mail a un'altra

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e una casella e-mail.

Per aprire un'altra cartella o un'altra casella e-mail, selezionare **Ricevuti** nella parte superiore del display. Selezionare la cartella o la casella e-mail dall'elenco.

## Disconnessione dalla casella e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e una casella e-mail.

Per annullare la sincronizzazione tra il dispositivo e il server e-mail e non utilizzare una connessione senza fili per le e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. Se nella casella e-mail non è disponibile l'opzione **Disconnetti**, selezionare **Opzioni > Esci** per effettuare la disconnessione dalla casella e-mail.

Per avviare di nuovo la sincronizzazione, selezionare **Opzioni > Connotti**.

## Impostare un messaggio di risposta fuori sede

Selezionare **Menu > Email**.

Per impostare un messaggio di risposta fuori sede, se disponibile, selezionare la propria casella e-mail e scegliere **Opzioni > Impostazioni > Casella e-mail > Fuori sede > Sì**.

Per immettere il testo del messaggio di risposta, selezionare **Risposta Fuori sede**.

## Impostazioni e-mail generali

Selezionare **Menu > Email**, quindi **Impost. > Impostazioni globali**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Layout elenco msgg.** — Consente di specificare se visualizzare i messaggi e-mail nella cartella Ricevuti su una o due righe di testo.
- **Anteprima corpo testo** — Consente di visualizzare in anteprima i messaggi quando si scorre l'elenco dei messaggi e-mail nella cartella Ricevuti.
- **Separatori titoli** — Per espandere e comprimere l'elenco dei messaggi e-mail, selezionare **Sì**.
- **Download notifiche** — Consente di impostare il dispositivo per visualizzare una notifica quando viene eseguito il download di un allegato a un messaggio e-mail.
- **Avviso prima di elimin.** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un avviso prima che venga eliminato un messaggio e-mail.
- **Schermata iniziale** — Consente di impostare il numero di righe di un messaggio e-mail da visualizzare nell'area delle informazioni nella Schermata iniziale.

## Lettore messaggi

Con Lettore messaggi, è possibile ascoltare SMS, MMS, messaggi audio e messaggi e-mail.

Per ascoltare nuovi messaggi o e-mail, nella Schermata iniziale, tenere premuto il tasto di selezione sinistro finché non viene avviata l'applicazione Lettore messaggi.

Per ascoltare un messaggio dalla cartella Ricevuti, selezionare il messaggio e scegliere **Opzioni** > **Ascolta**. Per ascoltare un messaggio e-mail dalla casella e-mail, selezionare il messaggio e scegliere **Opzioni** > **Ascolta**. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di fine chiamata.

Per mettere in pausa o continuare la riproduzione, premere il tasto di scorrimento. Per passare al messaggio successivo, scorrere verso destra. Per riprodurre il messaggio o l'e-mail corrente, scorrere verso sinistra. Per passare al messaggio precedente, scorrere verso sinistra all'inizio del messaggio.

Per visualizzare il messaggio o l'e-mail corrente in formato testo, senza audio, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

## TTS

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **TTS**.

Con la funzionalità TTS è possibile impostare la lingua, la voce e le proprietà della voce per il Lettore messaggi.

Per impostare la lingua del Lettore messaggi, selezionare **Lingua**. Per scaricare altre lingue nel dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scarica lingue**. Quando si scarica una lingua nuova, è necessario scaricare almeno una voce per tale lingua.

Per impostare la voce del Lettore messaggi, selezionare **Voce**. La voce dipende dalla lingua scelta.

Per impostare la velocità di eloquio, selezionare **Velocità**.

Per visualizzare i dettagli di una voce, aprire la scheda corrispondente e selezionare la voce, quindi **Opzioni** > **Dettagli voce**. Per ascoltare una voce, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Riproduci voce**.

Per eliminare lingue o voci, selezionare l'elemento e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

## SMS e MMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Un MMS può contenere testo e oggetti, come immagini, clip audio o video. Prima di poter inviare o ricevere MMS sul dispositivo, è necessario definire le impostazioni MMS. È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e configuri automaticamente le impostazioni MMS corrette. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

## Scrittura e invio di messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software

pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per poter creare un messaggio multimediale o scrivere una e-mail, occorre che siano state configurate le impostazioni corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi del trasferimento dati. Nella cartella In uscita è possibile eliminare il messaggio oppure spostarlo nella cartella Bozze.

1. **Selezionare [Nuovo msg..](#)**
2. Per inviare un SMS o MMS, selezionare **Messaggio**. Per inviare un MMS che include un clip audio, selezionare **Messaggio audio**. Per inviare un messaggio e-mail, selezionare **E-mail**.
3. Nel campo A premere il tasto di scorrimento per selezionare i destinatari o i gruppi dall'elenco dei contatti oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.
4. Nel campo Oggetto immettere l'oggetto dell'MMS o del messaggio e-mail. Per nascondere o visualizzare i campi durante la scrittura di un SMS o MMS, selezionare **Opzioni > Campi intestazione msg..**

5. Scrivere il testo nel campo del messaggio. Per aggiungere un modello o una nota a un SMS o MMS, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto > Inserisci testo > Modello o Nota**. Per aggiungere un modello a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Inserisci modello**.

6. Per aggiungere un file multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto**, il tipo di file o l'origine e il file desiderato. Per aggiungere un biglietto da visita, una diapositiva, una nota o qualche altro file al messaggio, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto > Inserisci altri tipi di file**.
7. Per scattare una foto o registrare un clip video o audio da inserire in un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Inserisci contenuto > Inserisci immagine > Nuovo, Inserisci clip video > Nuovo o Inserisci clip audio > Nuovo**.
8. Per inserire uno smile a un SMS o MMS, premere il tasto Sym e selezionare lo smile.
9. Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Aggiungi allegato**, la memoria e il file da allegare.  indica un allegato e-mail.
10. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni > Invia** o premere il tasto di chiamata.

Le opzioni disponibili possono variare.

 **Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio.

I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare con un messaggio multimediale i clip video salvati nel formato MP4 o che superano i limiti di dimensione previsti nella rete cellulare.

## SMS sulla carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Nella carta SIM potrebbero essere memorizzati alcuni SMS. Prima di potere visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo. Dopo averli copiati in una cartella, è possibile visualizzarli nella cartella oppure eliminarli dalla carta SIM.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare ogni messaggio.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**.
3. Selezionare una cartella, quindi **OK** per avviare la copia.

Per visualizzare i messaggi della carta SIM, aprire la cartella nella quale sono stati copiati i messaggi, quindi aprire un messaggio.

## Ricezione e risposta a messaggi MMS



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.



**Suggerimento:** Se si ricevono messaggi multimediali che contengono oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile aprirli. Provare ad inviare gli oggetti ad un altro dispositivo, ad esempio, un computer e ad aprirli di nuovo.

1. Per rispondere ad un messaggio multimediale, aprirlo e selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.
2. Selezionare **Al mittente** per rispondere al mittente, **A tutti** per rispondere a tutti i nominativi inclusi nel messaggio ricevuto, **Via messaggio audio** per rispondere con un messaggio audio o **Via e-mail** per rispondere con un messaggio e-mail. Il messaggio e-mail è disponibile solo se viene configurata una casella di posta e il messaggio viene inviato da un indirizzo e-mail.
3. Immettere il testo del messaggio e selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Creaz. presentazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

Non è possibile creare presentazioni multimediali se **Modalità creazione MMS** è impostata su **Limitata**. Per

modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Messaggio multimediale** > **Modalità creazione MMS** > **Libera** o **Assistita**.

1. Per creare una presentazione, selezionare **Nuovo msg.** > **Messaggio**. Il tipo di messaggio viene impostato sul messaggio multimediale più appropriato per il contenuto inserito.
2. Nel campo A digitare l'indirizzo e-mail o il numero di un destinatario oppure premere il tasto di scorrimento per selezionare un destinatario dalla Rubrica. Se si immettono più numeri o indirizzi e-mail, separarli con un punto e virgola.
3. Selezionare **Opzioni** > **Inserisci contenuto** > **Inserisci presentazione** e, quindi, un modello di presentazione. I modelli consentono di specificare gli oggetti multimediali che è possibile includere nella presentazione, il punto in cui questi appaiono e gli effetti visualizzati tra le immagini e le pagine.
4. Scorrere fino all'area del testo e digitare il testo desiderato.
5. Per inserire immagini, clip audio, clip video o note, scorrere fino all'area dell'oggetto corrispondente e selezionare **Opzioni** > **Inserisci**.
6. Per aggiungere pagine, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** > **Nuova pagina**.

Per impostare il colore di sfondo della presentazione e le immagini di sfondo delle varie pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni sfondo**.

Per impostare gli effetti da visualizzare tra le immagini o le pagine, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni effetti**.

Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**. Le presentazioni

multimediali possono essere visualizzate solo su dispositivi compatibili che supportano tale funzione e, a seconda del dispositivo, possono apparire diverse.

## Vis. presentazioni

Per visualizzare una presentazione, aprire il messaggio multimediale dalla cartella Ricevuti. Scorrere fino alla presentazione e premere il tasto di scorrimento.

Per mettere in pausa la presentazione, premere uno dei tasti di selezione.

Per riavviare la presentazione, selezionare **Opzioni** > **Continua**.

Se il testo o le immagini sono troppo grandi e non rientrano nel display, selezionare **Opzioni** > **Attiva scorrimento** e scorrere per visualizzare l'intera presentazione.

Per ricercare i numeri di telefono e gli indirizzi Web o e-mail nella presentazione, selezionare **Opzioni** > **Trova**. È possibile utilizzare tali numeri e indirizzi, ad esempio, per effettuare chiamate, inviare messaggi o creare preferiti.

## Visualizzazione e memorizzazione di allegati multimediali

Per visualizzare gli MMS come presentazioni complete, aprire il messaggio e selezionare **Opzioni** > **Riproduci presentazione**.



**Suggerimento:** Per visualizzare o riprodurre un oggetto multimediale in un MMS, selezionare **Visualizza immagine**, **Esegui clip audio** o **Riproduci clip video**.

Per visualizzare il nome e la dimensione di un allegato, selezionare il messaggio e **Opzioni** > **Oggetti**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**, l'oggetto e **Opzioni** > **Salva**.

## Tipi messaggio speciale

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.

È possibile ricevere messaggi speciali che contengono dati, come i logo dell'operatore, toni di chiamata, preferiti o impostazioni relative all'accesso a Internet o all'account e-mail.

Per salvare il contenuto di tali messaggi, selezionare **Opzioni** > **Salva**.

## Messaggi servizio

I messaggi di servizio vengono inviati al dispositivo dai fornitori di servizi. Possono contenere notifiche, quali titoli di notizie, servizi o collegamenti attraverso i quali è possibile scaricare il contenuto dei messaggi.

Per definire le impostazioni relative ai messaggi di servizio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Msg. di informazioni**.

Per scaricare il servizio o il contenuto del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Scarica messaggio**.

Per visualizzare le informazioni relative a mittente, indirizzo Web, data di scadenza e altri dettagli sul messaggio prima di scaricarlo, selezionare **Opzioni** > **Dettagli messaggio**.

## Invio comandi di servizi

È possibile inviare un messaggio di richiesta di un servizio (denominato anche comando USSD) al fornitore di servizi per richiedere l'attivazione di determinati servizi di rete. Per informazioni sul testo da inserire nella richiesta del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per inviare un messaggio di richiesta di un servizio, selezionare **Opzioni** > **Comando servizi**. Immettere il testo della richiesta di un servizio, quindi selezionare **Opzioni** > **Invia**.

## Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Cell broadcast**.

Con il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere dal fornitore di servizi messaggi relativi a diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico in una determinata area geografica. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Non è possibile ricevere i messaggi Cell broadcast quando il dispositivo si trova in modalità SIM remota. Una connessione dati a pacchetto (GPRS) potrebbe impedire la ricezione di messaggi cell broadcast.

Non è possibile ricevere i messaggi cell broadcast sulle reti UMTS (3G).

Per ricevere messaggi Cell broadcast, è necessario attivare la ricezione di tali messaggi. Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ricezione** > **Attiva**.

Per visualizzare i messaggi relativi a un argomento, selezionare l'argomento.

Per ricevere messaggi relativi a un argomento, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi**.

 **Suggerimento:** È possibile impostare alcuni argomenti come argomenti importanti. Mentre il dispositivo è nella schermata iniziale, l'utente viene informato quando si riceve un messaggio relativo a un argomento importante. Selezionare un argomento, quindi **Opzioni** > **Selezione**.

Per aggiungere, modificare o eliminare argomenti, selezionare **Opzioni** > **Argomento**.

## Impostazioni messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Aprire il tipo di messaggio in questione e definire tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso.

È possibile che il dispositivo riconosca il fornitore della carta SIM e che configuri automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, richiedere allo stesso le impostazioni in un messaggio di configurazione o utilizzare l'applicazione Config. guidata.

## Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare i centri servizi disponibili per il dispositivo o di aggiungerne uno nuovo.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare un centro messaggi per inviare il messaggio.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Supporto ridotto** per utilizzare la conversione automatica dei caratteri verso un altro sistema di codifica, quando disponibile.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare **Sì** se si desidera che la rete invii rapporti di consegna sui messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Consente di specificare per quanto tempo il centro messaggi deve provare a inviare il messaggio prima di considerare fallito il primo tentativo (servizio di rete). Se il destinatario non può essere raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene eliminato dal centro messaggi.
- **Msg. inviato come** — Consente di convertire il messaggio in un altro formato. Modificare questa opzione solo se si è certi che il centro messaggi sia in grado di convertire i messaggi di testo in questi altri formati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- **Conness. preferita** — Consente di selezionare il metodo di connessione preferito durante l'invio di SMS dal dispositivo.
- **Risp. stesso centro** — Consente di specificare se si desidera che il messaggio di risposta venga inviato

tramite lo stesso numero del centro messaggi (servizio di rete).

## Impostazioni MMS

Selezionare **Menu > Messaggi**, quindi **Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di scalare le immagini nei messaggi multimediali.
- **Modalità creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per impostare il dispositivo in modo da impedire l'inserimento nei messaggi multimediali di contenuto che potrebbe non essere supportato dalla rete o dal dispositivo ricevente. Per ricevere avvisi circa l'inclusione di tale contenuto, selezionare **Assistita**. Per creare un messaggio multimediale senza restrizioni sul tipo di allegato, selezionare **Libera**. Se si seleziona **Limitata**, non è possibile creare presentazioni multimediali.
- **Punto accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso predefinito per la connessione al centro messaggi multimediali. Potrebbe non essere possibile modificare il punto di accesso predefinito se quest'ultimo è stato preimpostato nel dispositivo dal fornitore di servizi.
- **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Selezionare **Sempre automatico** per ricevere sempre automaticamente i messaggi multimediali, **Aut. in propria rete** per essere avvisati di un nuovo messaggio multimediale che è possibile recuperare dal centro messaggi (ad esempio, quando si viaggia all'estero e si è fuori dalla propria rete), **Manuale** per recuperare

messaggi multimediali dal centro messaggi manualmente o **Disattivato** per impedire la ricezione di qualsiasi messaggio multimediale. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

- **Consenti msgg. anonimi** — Consente di ricevere messaggi da mittenti sconosciuti.
- **Ricezione pubblicità** — Consente di ricevere messaggi definiti pubblicità.
- **Ricevi rapporti** — Consente di ricevere rapporti di consegna e di lettura dei messaggi inviati (servizio di rete). Non è possibile ricevere rapporti di consegna per i messaggi MMS inviati a un indirizzo e-mail.
- **Nega invio rapporti** — Selezionare **Sì** per non inviare rapporti di consegna dei messaggi MMS ricevuti dal dispositivo.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare l'intervallo di tempo in base al quale il centro messaggi tenta di effettuare l'invio del messaggio (servizio di rete). Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio sarà rimosso dal centro messaggi. **Tempo massimo** indica il periodo di tempo massimo consentito dalla rete.

Il dispositivo richiede il supporto di rete per indicare che il messaggio inviato è stato ricevuto o letto. In base alla rete e ad altri fattori, queste informazioni potrebbero non sempre essere affidabili.

## Impost. messaggi info

Selezionare **Menu > Messaggi**, quindi **Opzioni > Impostazioni > Msg. di informazioni**.

Per consentire al dispositivo di ricevere i messaggi di servizio dal fornitore di servizi, selezionare **Msgg. di informazioni** > **Si**.

Per impostare la modalità di download dei servizi e del contenuto dei messaggi di servizio, selezionare **Scarica messaggi** > **Automaticamente** o **Manualmente**. Se viene selezionato **Automaticamente**, potrebbe essere ancora necessario confermare alcune operazioni di download, poiché non tutti i servizi possono essere scaricati automaticamente.

## Impostazioni cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Cell broadcast**.

Per ricevere i messaggi Cell broadcast, selezionare **Ricezione** > **Attiva**.

Per selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi cell broadcast, selezionare **Lingua**.

Per visualizzare nuovi argomenti nell'elenco degli argomenti Cell broadcast, selezionare **Rileva argomento** > **Attiva**.

## Altre impostazioni

Selezionare **Menu** > **Messaggi**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni** > **Altro**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Salva messaggi inviati** — Selezionare questa opzione se si desidera salvare i messaggi inviati nella cartella Inviati.

- **Numero messaggi salvati** — Immettere il numero di messaggi inviati da salvare. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.
- **Memoria in uso** — Specificare se si desidera salvare i messaggi. È possibile salvare i messaggi sulla memory card solo se quest'ultima è inserita.
- **Vista Cartelle** — Specificare se si desidera visualizzare le informazioni sulle cartelle su una riga o su due righe.

## Configurare Office Communicator

Con l'applicazione Office Communicator è possibile comunicare con i propri colleghi e verificarne la disponibilità.

1. Nella Schermata iniziale selezionare il collegamento per la configurazione di Office Communicator.
2. Definire le impostazioni.

Per aprire l'applicazione in un secondo momento, nella Schermata iniziale selezionare l'icona di Office Communicator.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo del servizio o il download di contenuti potrebbe comportare il trasferimento di grandi quantità di dati con conseguenti costi per il traffico.

# Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

## Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Impostazioni di rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete 3G e viceversa. La rete GSM è indicata da  in modalità standby. La rete 3G è indicata da .

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz., Telefono > Rete** e una delle seguenti opzioni:

- **Modalità di rete** — Selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o 3G in base ai parametri di rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.

Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure **Manuale** per scegliere

manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata dovrà disporre di un accordo di roaming con la propria rete cellulare.

- **Info microcella** — Consente di configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

## LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

## Informazioni sulla WLAN

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Per utilizzare una WLAN, è necessario disporre di quanto segue:

- La WLAN deve essere disponibile nel punto in cui ci si trova.
- Il dispositivo deve essere connesso alla WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.

- Un punto di accesso Internet creato per WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso.

Le funzionalità che utilizzano la WLAN, o che operano in background mentre sono attive altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo supporta le seguenti funzionalità della WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funzionamento a 2,4 GHz
- Metodi di autenticazione WEP, WPA/WPA2 e 802.1x. Queste funzioni sono utilizzabili solo se supportate dalla rete.



**Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di criptatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN, se disponibile. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.



**Suggerimento:** Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, inserire il codice **\*#62209526#** nella Schermata iniziale.



**Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

## Connessioni WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario creare un punto di accesso Internet WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.



**Suggerimento:** Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il

dispositivo, inserire il codice **\*#62209526#** nella Schermata iniziale.

## Configurazione guidata WLAN



Selezionare **Menu > Pann. contr. > Conn. > Cf. WLAN**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**. Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

## Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Conn. > Cf. WLAN**, quindi **Opzioni**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Filtra reti WLAN** — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti

selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.

- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

## Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

## Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN) nella posizione corrente, selezionare **Mostra disponib. WLAN > Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN > Sì**.

Selezionare **Test connett. Internet > Esegui automaticam.** per impostare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la connettività Internet della rete WLAN selezionata, selezionare **Chiedi sempre** per chiedere ogni volta l'autorizzazione oppure selezionare **Non eseguire mai** per non eseguire mai il test della connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test solo quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito correttamente, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, inserire il codice **\*#62209526#** nella Schermata iniziale. L'indirizzo MAC viene così visualizzato.

## Connessioni dati attive

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Connettiv. > Gest. conn.**

Selezionare **Connessioni dati attive**.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte:

➡ connessioni dati a pacchetto

“(W)” connessioni LAN senza fili (WLAN)

**!** **Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**. Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

## Sincronizzazione



Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Sincronizz.**

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

## Connettività Bluetooth



### Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip audio e video, appunti, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Hands-free, Headset, Human Interface Device, Object Push, Phone Book Access, SIM Access, Serial Port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

## Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene chiesto di specificare un nome per il dispositivo. In seguito è possibile cambiare il nome.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Per consentire al dispositivo di essere trovato da altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo dopo il quale il dispositivo non è più visibile, selezionare **Definisci periodo**. Per nascondere il dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.
- **Nome telefono** — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.
- **Modalità SIM remota** — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

## Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattivato** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili. In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione a un dispositivo sconosciuto né accettare richieste di connessione da parte di esso. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuto pericoloso.

## Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, se si è collegati a un auricolare compatibile, è possibile anche trasferire contemporaneamente i file in un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
2. Selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

Vengono visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

-  computer
-  telefono
-  dispositivo audio o video
-  altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Annulla**.

3. Selezionare il dispositivo con cui effettuare la connessione.
4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un suono e verrà chiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso in entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

## Associare dispositivi

Per eseguire l'associazione a dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, nella vista principale della connettività Bluetooth scorrere a destra.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

1. Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**.

Vengono visualizzati i dispositivi presenti nell'area di copertura.

2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice.
3. Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo dopo l'associazione. Altrimenti, selezionare l'accessorio e scegliere **Opzioni > Connelli a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare l'autorizzazione o meno di un dispositivo, selezionarlo e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Autorizzato** — Le connessioni tra il proprio dispositivo e il dispositivo autorizzato potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile.  indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.
- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni > Elimina**.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.

# Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  e l'elemento viene inserito nella cartella Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

 **Suggerimento:** Se il dispositivo segnala che la memoria è piena quando si cerca di ricevere dati attraverso la connettività Bluetooth, cambiare la memory card utilizzata per memorizzare i dati.

## Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Connettiv.** > **Bluetooth**.

Per impedire a un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**. Selezionare il dispositivo da bloccare e scegliere **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, selezionare un dispositivo e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, viene chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si

accetta, il dispositivo remoto viene aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

## Modalità SIM remota

Per attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Durante l'associazione usare un codice di protezione a 16 cifre e autorizzare l'altro dispositivo.

Per usare la modalità SIM remota con l'accessorio di un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth, quindi abilitare l'uso della modalità SIM remota sul proprio dispositivo. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attiva sul proprio dispositivo, in modalità standby viene visualizzato il messaggio **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili è disattivata, come segnalato dall'indicatore  nell'area relativa all'indicatore della potenza del segnale e non è possibile usare i servizi o le funzioni della carta SIM che necessitano della copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**.

## Cavo dati

Per evitare di danneggiare i dati, non disconnettere il cavo dati USB durante il trasferimento dati.

### Trasferimento dei dati tra il dispositivo e il PC

1. Inserire una memory card nel dispositivo e collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo dati.
2. Quando il dispositivo chiede quale modalità utilizzare, selezionare **Archivio di massa**. In questa modalità, il dispositivo viene visualizzato sul computer come unità removibile.
3. Terminare la connessione dal computer (ad esempio, tramite la procedura guidata Scollegamento o rimozione di una periferica hardware in Microsoft Windows) per non danneggiare la memory card.

Per utilizzare Nokia Ovi Suite sul dispositivo, installare Nokia Ovi Suite sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **PC Suite**.

Per eseguire la sincronizzazione dei file musicali nel dispositivo con Nokia Ovi Player, installare il software Nokia Ovi Player sul PC, collegare il cavo dati e selezionare **Trasferimento mult.**

Per cambiare la modalità USB utilizzata di solito con il cavo dati, selezionare **Menu > Pann. contr. > Connnettiv. > USB e Modalità di conness. USB**, quindi l'opzione desiderata.

Per impostare il dispositivo in modo che richieda quale modalità utilizzare ogni volta che si collega il cavo dati al dispositivo, selezionare **Menu > Pann. contr. > Connnettiv. > USB e Richiesta alla conn.** > **Sì**.

## Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Rete domestica

Il dispositivo è compatibile con Universal Plug and Play (UPnP) e certificato da Digital Living Network Alliance (DLNA). È possibile utilizzare un dispositivo dotato di punto di accesso LAN senza fili (WLAN) o di un router per creare una rete domestica. È possibile quindi connettere alla rete dispositivi UPnP compatibili che supportano la WLAN. Per dispositivi compatibili si intendono il dispositivo cellulare, un PC compatibile, un sistema audio, un televisore oppure un ricevitore multimediale senza fili compatibile collegato a un sistema audio o a un televisore.

È inoltre possibile condividere e sincronizzare i file multimediali del dispositivo cellulare con altri dispositivi certificati DLNA e UPnP compatibili tramite la rete.

domestica. Per attivare la funzionalità di rete domestica e gestire le impostazioni, selezionare **Menu > Applicazioni > Home Media**. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Home Media per visualizzare e riprodurre file multimediali dei dispositivi della rete domestica sul dispositivo in uso o su altri dispositivi compatibili, ad esempio un PC, un sistema audio o un televisore.

Per visualizzare i file multimediali su un altro dispositivo della rete domestica, in Foto, ad esempio, selezionare un file, scegliere **Opzioni > Mostra via propria rete**, quindi selezionare il dispositivo.

Per utilizzare la funzione WLAN del dispositivo in una rete domestica, è necessario che sia in funzione una connessione alla rete domestica WLAN e che siano presenti altri dispositivi domestici abilitati UPnP per connettersi alla stessa rete domestica.

Dopo avere configurato la rete domestica, sarà possibile condividere foto e clip video con gli amici e la famiglia a casa. Si potrà inoltre archiviare gli elementi multimediali

in un server multimediale oppure recuperare i file multimediali da un server domestico compatibile. È possibile riprodurre musica memorizzata nel dispositivo tramite un sistema home stereo certificato DLNA, controllando le playlist e i livelli del volume direttamente dal dispositivo. È possibile anche vedere le foto acquisite con la fotocamera del dispositivo sullo schermo di un televisore compatibile, il tutto controllato con il dispositivo tramite WLAN.

La rete domestica usa le impostazioni di protezione della connessione WLAN. Usare la funzione relativa alla rete domestica in un'infrastruttura di rete WLAN dotata di un dispositivo con punto di accesso WLAN e crittografia.

Il dispositivo è connesso alla rete domestica solo se si accetta una richiesta di connessione proveniente da un altro dispositivo compatibile oppure selezionare l'opzione che consente di visualizzare, riprodurre, stampare o copiare i file multimediali presenti sul dispositivo o di cercare altri dispositivi.

## Internet

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet. L'utilizzo del browser Web richiede il supporto di rete.

# Navigare il Web

Con l'applicazione Browser è possibile navigare tra le pagine Web.

Selezionare **Menu > Web**.



**Scelta rapida:** Per aprire l'applicazione Browser, tenere premuto **0** nella Schermata iniziale.

**Andare a una pagina Web** — Nella vista dei preferiti, selezionare un preferito o iniziare a inserire un indirizzo Web (il campo si apre automaticamente) e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio video clip, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se il dispositivo esaurisce la memoria disponibile durante il caricamento della pagina Web, inserire una memory card. In caso contrario i video clip non verranno visualizzati.

**Disabilitare i grafici per risparmiare memoria e accelerare il download.** — Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo**.

**Aggiornare il contenuto della pagina Web.** — Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica**.

**Visualizzare istantanee delle pagine Web visitate** — Selezionare **Indietro**. Si apre un elenco di pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente. Questa opzione è disponibile se **Cronologia** è attivato nelle impostazioni del browser.

**Bloccare o consentire l'apertura automatica di più finestre** — Selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Blocca finestre popup o Cons. finestra popup**.

**Visualizzare i tasti di scelta rapida** — Selezionare **Opzioni > Tasti di scelta rapida**. Per modificare i tasti di scelta rapida, selezionare **Modifica**.

**Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina Web** — Premere **\*** o **#**.



**Suggerimento:** Per andare alla Schermata iniziale senza uscire dall'applicazione Browser o chiudere la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

## Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni più frequenti del browser.

**Aprire la barra degli strumenti** — Tenere premuto il tasto di scorrimento su un punto vuoto di una pagina Web.

**Spostarsi all'interno della barra degli strumenti** — Scorrere verso sinistra o verso destra.

**Selezionare una funzione dalla barra degli strumenti** — Premere il tasto di scorrimento.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un indirizzo Web.

-  **Pagg. visitate di recente** — Consente di visualizzare un elenco di indirizzi Web visitati di frequente.
-  **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.
-  **Schermo intero** — Consente di visualizzare la pagina Web a schermo intero.
-  **Panoramica pagina** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.
-  **Cerca per parola chiave** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.
-  **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni del browser Web.

## Spostarsi sulle pagine

Quando si visita una pagina Web di grandi dimensioni, è possibile utilizzare la Mini mappa o la Panoramica pagina per visualizzare la pagina intera.

Selezionare **Menu > Web**.

**Attivare la Mini mappa.** — Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Generali > Mini mappa > Attiva**.

Quando ci si sposta all'interno di una pagina Web di grandi dimensioni, la Mini mappa apre e mostra una panoramica della pagina.

**Spostarsi sulla Mini mappa** — Scorrere a sinistra, a destra, in alto o in basso. Una volta trovata la posizione desiderata, smettere di scorrere. In luogo della Mini mappa viene visualizzata la posizione selezionata.

## Trovare informazioni su una pagina Web con la Panoramica pagina

1. Premere **8**. Si aprirà un'immagine in miniatura della pagina Web corrente.
2. Spostarsi su un'immagine in miniatura scorrendo verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.
3. Quando si trova una sezione che si desidera visualizzare, selezionare **OK** per andare a quella sezione della pagina Web.

## Feed e blog Web

Con i feed Web è possibile seguire facilmente i titoli di notizie e i blog preferiti.

Selezionare **Menu > Web**.

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web. Essi vengono utilizzati, ad esempio, per condividere i titoli delle notizie o i blog. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione browser rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web.

**Sottoscrivere un feed Web quando sulla pagina è disponibile un feed** — Selezionare **Opzioni > Sottoscrivi feed Web**.

**Aggiornare un feed Web** — Nella vista dei feed Web selezionare un feed e scegliere **Opzioni > Opzioni feed Web > Aggiorna**.

**Impostare l'aggiornamento automatico per tutti i feed Web** — Nella vista dei feed Web selezionare

**Opzioni > Modifica > Modifica.** Questa opzione non è disponibile se uno o più feed sono selezionati.

## Ricerca di contenuto

La ricerca per parola chiave consente di reperire rapidamente le informazioni ricercate su una pagina Web.

Selezionare **Menu > Web.**

**Cercare testo nella pagina Web corrente** — Selezionare **Opzioni > Trova parola chiave.** Per andare alla corrispondenza precedente o successiva, scorrere verso l'alto o verso il basso.

 **Suggerimento:** Per cercare del testo nella pagina Web corrente, premere 2.

## Preferiti

È possibile archiviare le pagine Web preferite nei Preferiti per accedervi immediatamente.

Selezionare **Menu > Web.**

### Accedere ai preferiti

1. Se come pagina iniziale è stata impostata una pagina diversa dai Preferiti, selezionare **Opzioni > Vai a > Preferiti.**
2. Selezionare un indirizzo Web dall'elenco oppure dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recenti.

### Salvare la pagina Web corrente come preferito

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Salva come preferito.**

**Modificare o eliminare preferiti** — Selezionare **Opzioni > Gestione preferiti.**

**Inviare o aggiungere un preferito oppure configurare una pagina Web impostata come preferito come pagina iniziale** — Selezionare **Opzioni > Opzioni preferiti.**

## Trovare eventi nelle vicinanze

Se si cerca qualcosa di interessante da fare nelle vicinanze della località corrente, con Qui e ora è possibile ottenere informazioni su, ad esempio previsioni meteo, eventi, orari degli spettacoli o ristoranti nei dintorni.

Selezionare **Menu > Web.**

1. Selezionare **Qui e ora.**
2. Sfogliare i servizi disponibili e selezionare il servizio per ulteriori informazioni.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono forniti da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

# Svuotare la cache

Svuotare la memoria cache aiuta a mantenere la sicurezza dei dati. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache del dispositivo. Se si è tentato o è stato effettuato l'accesso a informazioni riservate che richiedono password, svuotare la cache dopo ogni sessione di navigazione.

Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

# Terminare la connessione

**Terminare la connessione e chiudere il browser** —

Selezionare **Opzioni** > **Esci**.

**Eliminare cookie** — Selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cookie**. I cookie contengono informazioni sulle visite alle pagine Web.

# Protezione delle connessioni

Con una connessione protetta e certificati di protezione, è possibile navigare in Internet in sicurezza.

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

# Impostazioni Web

Selezionare **Menu** > **Web, Opzioni** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

## Impostazioni generali

- **Punto di accesso** — Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati preimpostati per il dispositivo dal fornitore di servizi. Potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **Home page** — Consente di definire la home page.
- **Mini mappa** — Consente di attivare o disattivare la mini mappa. La mini mappa facilita la navigazione sulle pagine Web.
- **Cronologia** — Durante la navigazione, se si seleziona **Attiva**, per visualizzare un elenco delle pagine visitate nella sessione corrente, scegliere **Indietro**.
- **Suffisso indirizzo Web** — Consente di inserire un suffisso per l'indirizzo Web che il dispositivo utilizza per impostazione predefinita quando si inserisce un indirizzo Web nel campo Vai a (ad esempio, .com o .org).
- **Avvisi di protezione** — Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.
- **Script Java/ECMA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.
- **Errore di script Java/ECMA** — Consente di specificare se si desidera ricevere notifiche degli script.

## Impostazioni pagina

- **Carica contenuto** — Scegliere se caricare immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si seleziona **Solo testo**, per caricare oggetti o immagini in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Opzioni visualizzazione > Carica immagini**.
- **Codifica predefinita** — Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile

scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata nella pagina.

- **Blocca popup** — Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.
- **Ricaricamento autom.** — Consente di selezionare se si desidera che le pagine Web vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione.
- **Dimensione carattere** — Consente di impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

## Impostazioni della privacy

- **Pagine visitate di recen.** — Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Pagine visitate di recen.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.
- **Salvatagg. dati modulo** — Consente di selezionare se si desidera che i dati della password o i dati immessi in moduli diversi di una pagina Web siano salvati e utilizzati al successivo accesso alla pagina.
- **Cookie** — Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

## Impostazioni feed Web

- **Punto acc. agg. aut.** — Consente di selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento. Questa opzione è disponibile solo se è attiva l'opzione **Aggiornam. automatici**.
- **Aggiorna in roaming** — Consente di selezionare se si desidera che i feed Web vengano aggiornati automaticamente durante il roaming.

# Strumenti ufficio Nokia

Gli strumenti ufficio Nokia consentono di svolgere attività tramite il telefono cellulare e di comunicare con i propri colleghi.

## Note attive



Selezionare **Menu > Ufficio > Note attive**.

L'applicazione Note attive consente di creare, modificare e visualizzare diversi tipi di note, ad esempio promemoria di riunioni o liste della spesa. È possibile inserire immagini, video e audio nelle note. Le note possono essere collegate ad altre applicazioni, come la Rubrica, ed essere inviate ad altri.

## Creare e modificare note

Selezionare **Menu > Ufficio > Note attive**.

Per creare una nota, iniziare a scrivere.

Per modificare una nota, selezionarla e scegliere **Opzioni > Opzioni di modifica**.

Per aggiungere il grassetto, il corsivo o il sottolineato al testo o modificare il colore carattere, tenere premuto il tasto Maiusc e selezionare il testo. Scegliere quindi **Opzioni > Testo**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Inserisci** — Consente di inserire immagini, clip audio o video, biglietti da visita, preferiti Web e file.
- **Inserisci nuovo ogg.** — Consente di aggiungere nuovi elementi alla nota. È possibile registrare clip audio e video e acquisire foto.
- **Invia** — Consente di inviare la nota.
- **Collega nota a chiam.** — Selezionare **Aggiungi schede** per collegare una nota a una scheda. La nota verrà visualizzata quando si effettua o si riceve una chiamata dal nominativo di tale scheda.

## Impostazioni per le note attive

Selezionare **Menu > Ufficio > Note attive**, quindi **Opzioni > Impostazioni**.

Per scegliere dove salvare le note, selezionare **Memoria in uso**, quindi la memoria desiderata.

Per modificare il layout delle note attive o visualizzare le note in un elenco, selezionare **Cambia vista > Griglia o Elenco**.

Per visualizzare una nota sullo sfondo mentre si effettuano o si ricevono chiamate, scegliere **Mostra durante chiam. > Sì**.

 **Suggerimento:** Se si desidera nascondere temporaneamente le note durante le chiamate, selezionare **Mostra durante chiam. > No**. In

questo modo, non è necessario rimuovere i collegamenti tra le note e le schede Rubrica.

## Calcolatrice



Selezionare **Menu > Ufficio > Calcolatr.**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per effettuare un calcolo, immettere il primo numero. Selezionare una funzione, ad esempio addizione o sottrazione, nella mappa delle funzioni. Immettere il secondo numero del calcolo e selezionare **=**. La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono immesse. Il risultato del calcolo rimane nel campo dell'editor e può essere utilizzato come primo numero di un altro calcolo.

Il dispositivo salva in memoria il risultato dell'ultimo calcolo eseguito. La chiusura dell'applicazione Calcolatrice o lo spegnimento del dispositivo non cancellano i dati in memoria. Per richiamare l'ultimo risultato salvato la volta successiva che si apre l'applicazione Calcolatrice, selezionare **Opzioni > Ultimo risultato**.

Per salvare i numeri o risultati di un calcolo, selezionare **Opzioni > Memoria > Salva**.

Per recuperare i risultati di un calcolo dalla memoria e utilizzarli in un altro calcolo, selezionare **Opzioni > Memoria > Richiama**.

## Gestione file

### Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu > Ufficio > Gestione file**.

Gestione file consente di sfogliare, gestire e aprire i file. Le opzioni disponibili possono variare.

Per associare o eliminare unità oppure per definire le impostazioni di un'unità remota compatibile connessa al dispositivo in uso, selezionare **Opzioni > Unità remote**.

### Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu > Ufficio > Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni > Trova**.

Selezionare dove eseguire la ricerca e immettere un termine da cercare che corrisponda al nome del file.

Per spostare o copiare file e cartelle oppure per creare nuove cartelle, selezionare **Opzioni > Organizza**.

### Gestione di una memory card

Selezionare **Menu > Ufficio > Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.

- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

## Quickoffice

### Informazioni su Quickoffice

Selezionare **Menu > Ufficio > Quickoffice**.

Quickoffice include Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word, Quicksheet per documenti di Microsoft Excel e Quickpoint per presentazioni di Microsoft PowerPoint e Quickmanager per l'acquisto di software. Con Quickoffice è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (in formato DOC, XLS e PPT). Con la versione editor di Quickoffice è anche possibile modificare i file.

Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità.

## Convertitore

Selezionare **Menu > Ufficio > Convertit.**

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

## Conversioni

Selezionare **Menu > Ufficio > Convertit.**

1. Scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni > Tipo di conversione** per aprire un elenco di misurazioni. Selezionare il tipo di misurazione da utilizzare (diverso dalla valuta) e **OK**.

2. Scorrere fino al primo campo dell'unità e selezionare **Opzioni > Seleziona unità**. Selezionare l'unità da cui convertire e scegliere **OK**. Scorrere fino al successivo campo dell'unità e selezionare l'unità in cui convertire.
3. Scorrere fino al primo campo della quantità e immettere il valore da convertire. L'altro campo della quantità cambierà automaticamente, visualizzando il valore convertito.

## Impostazione di valuta di base e tasso di cambio

Selezionare **Menu > Ufficio > Convertit..**

Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Prima di effettuare conversioni di valuta, è necessario selezionare una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1. La valuta di base determina i tassi di cambio delle altre valute.

1. Per impostare il tasso di cambio per l'unità di valuta, scorrere fino al campo del tipo e selezionare **Opzioni > Tassi valuta**.
2. Scorrere fino al tipo di valuta e immettere il tasso di cambio che si desidera impostare per singola unità di valuta.
3. Per cambiare la valuta di base, scorrere fino alla valuta e selezionare **Opzioni > Imposta valuta base**.
4. Selezionare **Fine > Sì** per salvare le modifiche.

Una volta impostati tutti i tassi di cambio necessari, è possibile effettuare conversioni di valuta.

## Gestione zip

Selezionare **Menu > Ufficio > Zip**.

Con Zip manager è possibile creare nuovi file di archivio per file ZIP compressi; aggiungere uno o più file o directory compresse a un archivio; impostare, eliminare o modificare la password per archivi protetti; modificare impostazioni come il livello di compressione e la codifica del nome file.

È possibile salvare i file di archivio nella memoria del dispositivo o in una memory card.

## Lettore PDF

Selezionare **Menu > Ufficio > Adobe PDF**.

Con il lettore PDF è possibile leggere documenti in formato PDF sul display del dispositivo, cercare testo nei documenti, modificare le impostazioni, ad esempio il livello di zoom e la vista delle pagine, e inviare file PDF tramite e-mail.

## Stampa

È possibile stampare documenti, quali file, messaggi, immagini o pagine Web, dal dispositivo. Alcuni tipi di documenti potrebbero non essere stampabili.

## Stampa di file

### Stampare file

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Stampanti**.

Prima di stampare verificare che siano state effettuate tutte le configurazioni necessarie per connettere il dispositivo alla stampante.

Selezionare **Opzioni > Opzioni di stampa** e scegliere:

- **Stampa** — Consente di stampare un documento. Per stampare su file, selezionare **Stampa su file** e specificare il percorso del file.
- **Imposta pagina** — È possibile modificare il formato e l'orientamento della carta, definire i margini e inserire un'intestazione o un piè di pagina. La lunghezza massima dell'intestazione e del piè di pagina è di 128 caratteri.
- **Anteprima** — Consente di visualizzare un documento in anteprima, prima di stamparlo.

### Opzioni di stampa

Aprire un documento (ad esempio, un file o un messaggio) e selezionare **Opzioni > Opzioni di stampa > Stampa**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Selezionare una stampante disponibile dal relativo elenco.
- **Stampa** — Selezionare **Tutte le pagine**, **Pagine pari** o **Pagine dispari** come intervallo di pagine da stampare.
- **Intervallo di stampa** — Selezionare **Pagine intervallo**, **Pagina corrente** o **Pagine definite** come intervallo di pagine da stampare.

- **Numero di copie** — Selezionare il numero di copie da stampare.
- **Stampa su file** — Selezionare la stampa su file e specificare il percorso del file.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Impostazioni della stampante

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Stampanti**.

Per specificare una nuova stampante, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**.

Definire quanto segue:

- **Stampante** — Immettere un nome per la stampante.
- **Driver** — Selezionare un driver per la stampante.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare un trasporto dati per la stampante.
- **Punto di accesso** — Selezionare un punto di accesso.
- **Porta** — Selezionare la porta.
- **Host** — Definire l'host.
- **Utente** — Immettere il nome utente.
- **Coda** — Immettere la coda di stampa.
- **Orientamento** — Selezionare l'orientamento.
- **Dimensioni carta** — Selezionare il formato pagina.
- **Tipo supporto** — Selezionare il tipo di supporto.
- **Modalità colore** — Selezionare la modalità colore.
- **Modello stampante** — Selezionare il modello di stampante.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Stampa immagini

È possibile stampare le immagini dal dispositivo utilizzando una stampante compatibile con PictBridge. È possibile stampare solo immagini in formato di file JPEG.

Per stampare immagini di Foto, della fotocamera o del visualizzatore immagini, selezionare le immagini e scegliere **Opzioni** > **Stampa**.

## Connettersi alla stampante

Connettere il dispositivo in uso a una stampante compatibile con un cavo dati compatibile e selezionare **Trasferimento foto** come modalità di connessione USB.

Per configurare il dispositivo affinché chieda lo scopo della connessione ogni volta che il cavo viene collegato, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** e **Connettiv.** > **USB** > **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

## Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le immagini selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

## Vista di Stampa immagini

Dopo avere selezionato le immagini da stampare e la stampante, definire le impostazioni della stampante.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Layout** — Consente di selezionare il layout delle immagini.
- **Formato carta** — Consente di selezionare il formato della carta.

- **Qualità stampa** — Consente di selezionare la qualità di stampa.

## Dizionario

Selezionare **Menu > Ufficio > Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

## Note

Selezionare **Menu > Ufficio > Note**.

È possibile creare e inviare note ad altri dispositivi compatibili e salvare i file in testo normale ricevuti (formato TXT) in Note.

Per scrivere una nota, iniziare a inserire il testo. Si aprirà automaticamente l'editor delle note.

Per aprire una nota, selezionare **Apri**.

Per inviare una nota ad altri dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni > Invia**.

Per sincronizzare o definire le impostazioni di sincronizzazione per una nota, selezionare **Opzioni > Sincronizzazione**. Selezionare **Avvia** per inizializzare la sincronizzazione o **Impostazioni** per definire le impostazioni di sincronizzazione per la nota.

## Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per trovare la propria posizione oppure misurare le distanze. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

## Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico

dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

## Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

Il sistema A-GPS richiede il supporto della rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti. Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

Per disattivare il servizio A-GPS, selezionare **Menu > Applicazioni > Dati GPS e Opzioni > Impost. Ricerca posizione > Metodi ricerca posizione > Assisted GPS > Opzioni > Disattiva**.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Il punto di accesso per A-GPS può essere definito nelle impostazioni di ricerca posizione. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso LAN senza fili (WLAN). È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto. Al primo utilizzo del GPS, verrà chiesto di selezionare il punto di accesso Internet.

# Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

**Verificare lo stato dei segnali satellitari** — Per controllare quanti satelliti ha rilevato il dispositivo e se questo sta ricevendo i segnali satellitari, selezionare **Menu > Applicazioni > Dati GPS e Opzioni > Stato satellite**.

Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si rilevano più satelliti.



## Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

# Punti di riferimento

Con i punti di riferimento è possibile salvare informazioni relative a posizioni specifiche nel dispositivo. Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali Dati GPS.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Punti rifer..**

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per effettuare una richiesta di ricerca della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per selezionare la posizione utilizzando la mappa, scegliere **Selezione da mappa**. Per inserire manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen..**
- **Modifica** — Consente di modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo.
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento a una categoria in Punti di riferimento. Selezionare ciascuna categoria a cui si desidera aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda della categorie e selezionare **Opzioni > Modifica categorie**.

## Dati GPS

### Indicazioni sull'itinerario

Selezionare **Menu > Applicazioni > Dati GPS**, quindi **Navigazione**.

Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni > Imposta destinazione** e un punto di

riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione.

Per cancellare la destinazione impostata per il viaggio, selezionare **Interrompi navigazione**.

## Distanza viaggio

Selezionare **Menu > Applicazioni > Dati GPS**, quindi **Distanza viaggio**.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Per attivare o disattivare il calcolo della distanza del viaggio, selezionare **Opzioni > Avvia** o **Stop**. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Per azzerare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima e per iniziare un nuovo calcolo, selezionare **Opzioni > Reimposta**. Per azzerare la funzione di misurazione del viaggio e il tempo totale, selezionare **Riavvia**.

## Ricerca posizione

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Ricerca posizione**.

### Metodi di ricerca posizione

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Integrated GPS** — Consente di utilizzare il ricevitore GPS integrato nel dispositivo
- **Assisted GPS** — Consente di utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server apposito.
- **GPS Bluetooth** — Consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth.
- **Basato sulla rete** — Consente di utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete).

### Server di ricerca posizione

Per definire un punto di accesso e il server di ricerca posizione per i metodi di ricerca posizione assistiti dalla rete, ad esempio la ricerca posizione basata su rete o assisted GPS, selezionare **Server ricerca posizione**. È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

### Impostazioni di notazione

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, selezionare **Sistema di misura > Metrico o Imperiale**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazioni sulle coordinate, selezionare **Formato coordinate** e il formato desiderato.

## Panoramica di Mappe

 Selezionare **Menu > Mappe**.

### Introduzione a Mappe

Mappe mostra cosa c'è nelle vicinanze, aiuta a pianificare un itinerario e guida verso il luogo in cui si desidera andare.

- Trovare città, strade e servizi.
- Trovare la strada giusta con indicazioni stradali dettagliate.
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il dispositivo cellulare in uso e il servizio Internet Mappe Ovi.
- Controllare le previsioni meteo e altre informazioni locali, se disponibili.

**!** **Nota:** Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono forniti da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

## Posizione personale

### Visualizzare la posizione in cui ci si trova e la mappa

È possibile visualizzare sulla mappa la posizione in cui ci si trova e consultare mappe di città e paesi diversi.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

 segna la posizione corrente, se disponibile. Se la posizione corrente non è disponibile,  indica l'ultima posizione nota.

Se è disponibile solo la ricerca posizione basata sull'ID della cella, un alone rosso intorno all'icona della ricerca

posizione indica in modo generico l'area in cui probabilmente ci si trova. Nelle aree densamente popolate la precisione della stima aumenta e l'alone rosso è di dimensioni minori rispetto alle zone meno popolate.

**Spostarsi sulla mappa** — Utilizzare il tasto di scorrimento. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

**Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota — Premere 0.**

## **Aumento o riduzione della percentuale di zoom —**

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe memorizzate nel dispositivo ed è attiva una connessione dati, le nuove mappe vengono scaricate automaticamente.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

## Vista della mappa

3 4



1 2

- 1 — Posizione selezionata
- 2 — Area degli indicatori
- 3 — Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)
- 4 — Area informazioni

## Cambiare l'aspetto della mappa

Visualizzare la mappa in modalità diverse per individuare facilmente il luogo esatto in cui ci si trova.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

Premere **1** e selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Mappa** — La vista della mappa standard consente di leggere facilmente dettagli quali nomi di luoghi o numeri di autostrade.
- **Satellite** — Per una vista dettagliata, utilizzare le immagini satellitari.
- **Terreno** — Consente di visualizzare rapidamente il tipo di terreno, ad esempio quando si viaggia su terreno fuori strada.

## **Passare dalla vista 2D a quella 3D e viceversa — Premere 3.**

## Scaricare e aggiornare mappe

Per evitare i costi di trasferimento dei dati tramite il telefono cellulare, è possibile scaricare sul computer le mappe e i file della guida vocale più recenti e, quindi, trasferirli e salvarli nel dispositivo.

Utilizzare l'applicazione Nokia Ovi Suite per scaricare su un computer compatibile le mappe e i file della guida più recenti. Per scaricare e installare Nokia Ovi Suite su un computer compatibile, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

 **Suggerimento:** Salvare le nuove mappe nel dispositivo prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si trova all'estero, senza una connessione Internet.

Per accertarsi che il dispositivo non utilizzi una connessione Internet, nel menu principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Internet > Connessione > Non in linea**.

## Utilizzare la bussola

Se il dispositivo è dotato di bussola, quando è attivata, sia la freccia della bussola che la mappa ruotano automaticamente nella direzione verso cui punta la parte superiore del dispositivo.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

**Attivare la bussola** — Premere 5.

**Disattivare la bussola** — Premere di nuovo 5. La mappa è orientata verso nord.

Quando la bussola è attiva, il bordo è di colore verde. Se necessita di essere calibrata, il bordo è di colore rosso o giallo.

**Calibrare la bussola** — Ruotare il dispositivo lungo tutti gli assi in un movimento continuo finché il bordo della bussola non diventa verde.

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o

altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

## Informazioni sui metodi di ricerca posizione

L'applicazione Mappe mostra la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il posizionamento basato su GPS, A-GPS, WLAN o ID cella.

Il sistema di navigazione basato su satellite GPS (Global Positioning System) viene utilizzato per calcolare la posizione. Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) invia i dati GPS dell'utente, migliorando la velocità e la precisione del posizionamento.

Il posizionamento WLAN (Wireless Local Area Network) migliora la precisione del posizionamento quando non sono disponibili i segnali GPS, in particolar modo quando ci si trova in luoghi chiusi o tra edifici alti.

Nel posizionamento basato sull'ID cella, la posizione viene determinata attraverso il ripetitore a cui è collegato il dispositivo cellulare in un determinato momento.

A seconda del metodo di posizionamento disponibile, la precisione del posizionamento può variare da alcuni metri a diversi chilometri.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, viene richiesto di definire il punto di accesso a Internet da utilizzare per il download delle informazioni della mappa, di utilizzare l'A-GPS o la connessione a una rete WLAN.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema.

L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

**Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo della WLAN può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo delle reti WLAN esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità del proprio paese.

# Trovare luoghi

## Trovare una posizione

Mappe facilita la ricerca di determinate posizioni e attività commerciali.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Cerca**.

1. Immettere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o un codice postale. Per cancellare il campo di ricerca, selezionare **Cancella**.
2. Selezionare **Vai**.
3. Selezionare la voce desiderata dall'elenco delle corrispondenze proposte. Per visualizzare la posizione sulla mappa, selezionare **Mappa**.

Per visualizzare sulla mappa le altre posizioni dell'elenco dei risultati della ricerca, scorrere verso l'alto o verso il basso.

**Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte — Selezionare **Elenco**.**

**Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze — Selezionare **Sfoglia categorie** e una categoria, ad esempio negozi, alberghi o trasporti.**

Se non viene trovato alcun risultato della ricerca, verificare che il termine da cercare sia scritto correttamente. Eventuali problemi di connessione a Internet possono anche influire sui risultati delle ricerche in linea.

Per evitare i costi del trasferimento dati, è anche possibile visualizzare i risultati della ricerca senza una connessione a Internet attiva, se sul dispositivo sono memorizzate le mappe dell'area in cui è stata eseguita la ricerca.

# Visualizzare dettagli posizione

È possibile visualizzare altre informazioni, se disponibili, su una posizione o un luogo specifico, quale un albergo o un ristorante.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

**Visualizzare i dettagli di un luogo** — Selezionare un luogo, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Mostra dettagli**.

# Gestire luoghi e itinerari

## Salvare luoghi e itinerari

È possibile salvare indirizzi, luoghi di interesse e itinerari per poterli utilizzare rapidamente in un secondo tempo.

Selezionare **Menu > Mappe**.

### Salvare un luogo

1. Selezionare **Posizione attuale**.
2. Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3. Premere il tasto di scorrimento.
4. Selezionare **Salva luogo**.

### Salvare un itinerario

1. Selezionare **Posizione attuale**.

2. Selezionare la località. Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare **Cerca**.
3. Per aggiungere un altro punto all'itinerario, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
4. Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.
5. Selezionare **Mostra itinerario > Opzioni > Salva itinerario**.

**Visualizzare i luoghi e gli itinerari salvati** — Selezionare **Preferiti > Luoghi o Itinerari**.

## Visualizzare e organizzare luoghi o itinerari

Utilizzare i Preferiti per accedere rapidamente ai luoghi e agli itinerari salvati.

Raggruppare luoghi e itinerari in una raccolta, ad esempio quando si pianifica un viaggio.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Preferiti**.

### Visualizzare sulla mappa un luogo salvato

1. Selezionare **Luoghi**.
2. Selezionare il luogo.
3. Selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per tornare all'elenco dei luoghi salvati, selezionare **Elenco**.

**Creare una raccolta** — Selezionare **Crea nuova raccolta** e immettere il nome di una raccolta.

## Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

1. Selezionare **Luoghi** e scegliere il luogo.
2. Selezionare **Organizza raccolte**.
3. Selezionare **Nuova raccolta** o una raccolta esistente.

Se è necessario eliminare itinerari, accedere al servizio Internet Ovi Mappe all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Inviare luoghi agli amici

Quando si desidera condividere informazioni su un luogo con i propri amici, inviare tali dati direttamente ai loro dispositivi.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

**Inviare un luogo ai dispositivi compatibili dei propri amici** — Selezionare una posizione sulla mappa, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Invia**.

## Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer nel sito Web di Ovi Mappe, sincronizzare con il dispositivo cellulare i luoghi e gli itinerari salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in movimento.

Per sincronizzare luoghi o itinerari tra il dispositivo cellulare e il servizio Internet Ovi Mappe, è necessario effettuare l'accesso al proprio account Nokia.

**Sincronizzare luoghi e itinerari salvati** — Selezionare **Preferiti > Sincronizza con Ovi**. Se non si dispone di un account Nokia, viene richiesto di crearne uno.

**Configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente i preferiti** — Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Sincronizzazione > Cambia > All'avvio e chiusura**. Il dispositivo inizia la sincronizzazione quando si apre o si chiude l'applicazione Mappe.

La sincronizzazione richiede una connessione Internet attiva e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per utilizzare il servizio Internet Mappe Ovi, visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Condividere la posizione

È possibile pubblicare la propria posizione corrente su Facebook accompagnata da un testo e da una foto. Su Facebook, i propri amici potranno visualizzare la posizione su una mappa.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Condiv. pos..**

Per condividere la propria posizione, è necessario avere un account Nokia e un account su Facebook.

1. Accedere al proprio account Nokia, o, se non si dispone ancora di un account, selezionare **Crea nuovo account**.
2. Accedere al proprio account su Facebook.
3. Selezionare la propria posizione corrente.
4. Inserire il proprio aggiornamento dello stato.

5. Per allegare una foto all'inserimento, selezionare [Aggiungi una foto](#).
6. Selezionare **Condividi posizione**.

**Gestire il proprio account su Facebook** — Nella vista principale selezionare **Opzioni > Account > Impostazioni condivisione posizione > Facebook**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Su Facebook, le condizioni di utilizzo si applicano anche alla condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di Facebook.

Prima di condividere la propria posizione con altri utenti, accertarsi sempre di conoscere la persona con cui si sta per condividere tale informazione. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbe condividere la propria posizione con numerose persone.

## In auto e a piedi

### Ottenere la guida vocale

Se è disponibile nella propria lingua, la guida vocale consente di raggiungere la propria destinazione facilmente, godendosi il viaggio.

Selezionare **Menu > Mappe e In auto o A piedi**.

Quando si utilizza la navigazione in auto o a piedi per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file appropriati.

Se si seleziona una lingua che include i nomi delle vie, anche questi vengono pronunciati a voce alta. La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

**Cambiare la lingua della lingua vocale** — Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali** e l'opzione appropriata.

**Disattivare la guida vocale** — Nella vista principale selezionare **Opzioni > Impostazioni > Navigazione > Indicazioni di guida o Indicazioni pedonali** e **Nessuna**.

**Ripetere la guida vocale per la navigazione in auto** — Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni > Ripeti**.

**Regolare il volume della guida vocale per la navigazione in auto** — Nella vista della navigazione selezionare **Opzioni > Volume**.

## Navigare in auto verso la propria destinazione

Se occorrono indicazioni stradali dettagliate durante la guida, Mappe aiuta l'utente a raggiungere la destinazione stabilita.

Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **In auto**.

**Guidare fino a una destinazione** — Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

## Guidare verso casa — Selezionare **Vai a casa-auto**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

1. Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Cambia** > **Ridefinisci**.

2. Selezionare l'opzione appropriata.

 **Suggerimento:** Per guidare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappa**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

**Modificare le viste durante la navigazione —** Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

## Vista di navigazione



1 — Itinerario

2 — Posizione e direzione correnti

3 — Bussola

4 — Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

## Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione degli autovelox, se disponibili per il proprio paese o la propria area.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **In auto**.

**Visualizzare situazioni di traffico sulla mappa —**

Durante la navigazione in auto, selezionare **Opzioni** >

**Info traffico.** Le situazioni di traffico vengono visualizzate come triangoli e linee.

**Aggiornare le informazioni sul traffico** — Selezionare **Opzioni** > **Info traffico** > **Aggiorna info traffico**.

Quando si pianifica un viaggio, è possibile configurare il dispositivo affinché eviti le situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso.

**Evitare le situazioni di traffico** — Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

 **Avvertenza:** È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

## Raggiungere a piedi la propria destinazione

Se occorrono delle indicazioni per seguire un itinerario a piedi, l'applicazione Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche centri commerciali.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **A piedi**.

**Raggiungere a piedi una destinazione** — Selezionare **Imposta destin.** e scegliere l'opzione appropriata.

**Raggiungere a piedi la propria abitazione** —

Selezionare **Vai a casa-piedi**.

Quando si seleziona **Vai a casa-auto** o **Vai a casa-piedi** per la prima volta, viene chiesto di definire la posizione della propria abitazione. Per modificare in seguito la posizione dell'abitazione, effettuare quanto segue:

1. Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Posizione abitazione** > **Cambia** > **Ridefinisci**.
2. Selezionare l'opzione appropriata.

 **Suggerimento:** Per camminare senza aver impostato una destinazione, selezionare **Mappe**. La propria posizione viene visualizzata al centro della mappa mentre ci si sposta.

## Pianificare un itinerario

È possibile pianificare il proprio viaggio, creare l'itinerario e visualizzarlo sulla mappa prima di partire.

Selezionare **Menu** > **Mappe**, quindi **Posizione attuale**.

### Creare un itinerario

1. Selezionare il punto di partenza.
2. Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.
3. Per aggiungere un altro punto itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e l'opzione appropriata.

### Cambiare l'ordine dei punti itinerario

1. Selezionare un punto itinerario.
2. Premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sposta**.
3. Selezionare il luogo in cui si desidera spostare il punto itinerario e scegliere **OK**.

**Modificare la posizione di un punto itinerario** — Selezionare il punto itinerario, premere il tasto di scorrimento, quindi selezionare **Modifica** e l'opzione appropriata.

**Visualizzare l'itinerario sulla mappa** — Selezionare **Mostra itinerario**.

**Navigare fino a destinazione** — Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

### Modificare le impostazioni di un itinerario

Le impostazioni di un itinerario influiscono sulla guida per la navigazione e sul modo in cui l'itinerario viene visualizzato sulla mappa.

1. Nella vista della pianificazione dell'itinerario aprire la scheda Impostazioni. Per visualizzare la vista della pianificazione dell'itinerario dalla vista di navigazione, selezionare **Opzioni** > **P.ti itinerario** o **Elenco punti itinerario**.
2. Impostare la modalità di trasporto su **In auto** o **A piedi**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi pedonali e i percorsi che attraversano, ad esempio, parchi e centri commerciali.
3. Selezionare l'opzione desiderata.

**Selezionare la modalità a piedi** — Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **A piedi** > **Itinerario preferito** > **Vie** o **Linea retta**. L'opzione **Linea retta** è utile sul terreno fuori strada poiché indica la direzione in cui camminare.

**Utilizzare l'itinerario in auto più veloce o più breve** — Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** >

**Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce** o **Itinerario più breve**.

**Utilizzare l'itinerario in auto ottimizzato** — Aprire la scheda Impostazioni e selezionare **In auto** > **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**. L'itinerario in auto ottimizzato unisce i vantaggi dell'itinerario più breve e di quello più veloce.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo, ad esempio, di autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

## Tasti di scelta rapida per Mappe

### Tasti di scelta rapida generici

Per ingrandire o ridurre la visualizzazione della mappa, premere \* o #.

Per tornare alla posizione corrente, premere 0.

Per cambiare il tipo di mappa, premere 1.

Per inclinare la mappa, premere 2 o 8.

Per ruotare la mappa, premere 4 o 6. Per riportare la mappa nella posizione con il nord in alto, premere 5.

### Collegamenti per la navigazione a piedi

Per salvare una posizione, premere 2.

Per cercare le posizioni in base alla categoria, premere 3.

Per regolare il volume della guida vocale durante la navigazione a piedi, premere 6.

Per visualizzare l'elenco dei punti itinerario, premere **7**.

Per regolare la mappa per utilizzarla nelle ore notturne, premere **8**.

Per visualizzare il dashboard, premere **9**.

### Collegamenti per la navigazione in auto

Per regolare la mappa per utilizzarla di giorno o di notte, premere **1**.

Per salvare la posizione corrente, premere **2**.

Per cercare le posizioni in base alla categoria, premere **3**.

Per ripetere la guida vocale, premere **4**.

Per trovare un itinerario differente, premere **5**.

Per regolare il volume della guida vocale, premere **6**.

Per aggiungere una tappa all'itinerario, premere **7**.

Per visualizzare le informazioni sul traffico, premere **8**.

Per visualizzare il dashboard, premere **9**.

# Personalizzazione

È possibile personalizzare il dispositivo, ad esempio, modificando i diversi toni, le immagini di sfondo e gli screen saver.

## Modi d'uso

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Modi d'uso**.

È possibile regolare e personalizzare toni di chiamata, toni di avviso e altri toni del dispositivo per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il modo d'uso attivo viene visualizzato nella parte superiore del display nella schermata iniziale. Tuttavia, se è impostato il modo d'uso Normale, sul display viene visualizzata solo la data odierna.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni > Crea nuovo** e definire le impostazioni.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni > Personalizza**.

Per attivare un modo d'uso, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Opzioni > Attiva**.

Per attivare il modo d'uso fino a una determinata ora entro le 24 ore successive, selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni > Definisci scadenza**, quindi impostare l'ora. Alla scadenza del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando il modo d'uso è programmato, nella schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per eliminare un modo d'uso creato dall'utente, selezionare **Opzioni > Elimina modo d'uso**. Non è possibile eliminare i modi d'uso predefiniti.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È inoltre possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM. Se la carta SIM viene rimossa, il modo d'uso Offline si attiva.

 **Importante:** Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Quando si utilizza il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili (WLAN), ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È possibile utilizzare anche la connettività Bluetooth. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabiliscono e usano connessioni WLAN o Bluetooth.

## Selez. toni chiamata

Per impostare un tono di chiamata per un modo d'uso specifico, selezionare **Opzioni > Personalizza > Tono di chiamata**. Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è

possibile scaricare i toni mediante il browser. Tutti i toni scaricati vengono salvati nella Galleria.

Per riprodurre un tono di chiamata solo per un gruppo di nominativi, selezionare **Opzioni > Personalizza > Avviso per**, quindi selezionare il gruppo desiderato. Le chiamate telefoniche di numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.

Per modificare il tono per i messaggi, selezionare **Opzioni > Personalizza > Tono di avviso msgg..**

## Personalizzazione dei modi d'uso

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Modi d'uso**.

Selezionare **Opzioni > Personalizza** e scegliere:

- **Tono di chiamata** — Selezionare un tono di chiamata dall'elenco oppure selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna linea.
- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da un nominativo presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Specificare il tipo di segnale di chiamata.

# Personalizzazione della schermata iniziale

- **Livello suoneria** — Selezionare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di selezionare il livello del volume per i toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di disattivare i toni di avviso. Questa impostazione ha effetto anche sui toni di alcuni giochi e applicazioni Java™.
- **Avviso per** — Consente di impostare il dispositivo in modo da emettere il tono di chiamata solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici appartenenti a un gruppo specifico di nominativi della Rubrica. Le chiamate da numeri non appartenenti a tale gruppo saranno in modalità silenziosa.
- **Tono avviso chiam. PTT** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate PTT.
- **Stato PTT** — Consente di impostare lo stato PTT per ogni modo d'uso.
- **Nome modo d'uso** — È possibile assegnare un nome al nuovo modo d'uso o rinominare un modo d'uso esistente. I modi d'uso Normale e Offline non possono essere ridenominati.

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modalità**.

Per cambiare il nome della schermata iniziale corrente, selezionare **Opzioni** > **Rinomina modalità**.

Per selezionare le applicazioni e le notifiche che si desidera visualizzare nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni Sch. iniziale**.

Per cambiare il tema della schermata iniziale corrente, selezionare **Tema generico**.

Per cambiare l'immagine di sfondo della schermata iniziale corrente, selezionare **Sfondo**.

Per passare da una schermata iniziale a un'altra, scorrere fino a **Modalità corrente** e selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

## Modifica del tema del display



Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Temi generici** — Consente di cambiare il tema utilizzato in tutte le applicazioni.
- **Vista menu** — Consente di cambiare il tema utilizzato nel menu principale.
- **Menu rapido** — Consente di cambiare il tema utilizzato nella Schermata iniziale.

- **Sfondo** — Consente di cambiare l'immagine di sfondo della Schermata iniziale.
- **Risparm. energ.** — Consente di selezionare un'animazione per la modalità di risparmio energetico.
- **Foto chiamata** — Consente di cambiare l'immagine visualizzata durante le chiamate.

Per attivare o disattivare gli effetti del tema, selezionare **Temi generici** > **Opzioni** > **Effetti tema**.

## Download tema

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**.

Per scaricare un tema, selezionare **Temi generici** > **Download temi** > **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**. Specificare l'indirizzo Web da cui si desidera scaricare il tema. Completato il download del tema, è possibile riprodurlo in anteprima o attivarlo.

Per riprodurre un'anteprima del tema, selezionare **Opzioni** > **Anteprima**.

Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**.

## Modifica dei temi audio

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Temi**, quindi **Temi audio**.

È possibile impostare l'audio per diversi eventi del dispositivo. I temi audio possono essere toni, testo vocale o una combinazione di entrambi.

Per modificare il tema audio corrente, selezionare **Attiva tema audio**.

Per impostare l'audio per un evento, selezionare un gruppo di eventi, ad esempio i toni di chiamata, quindi l'evento desiderato.

Per utilizzare tutti i temi audio preimpostati in un gruppo di eventi, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Attiva audio**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riproduci voce** — Consente di riprodurre il tema audio prima di attivarlo.
- **Salva tema** — Consente di creare un nuovo tema audio.
- **Toni di chiamata 3-D** — Consente di aggiungere effetti 3D al tema audio.
- **Testo vocale** — Selezionare **Testo vocale** per impostare un testo vocale come audio di un evento. Immettere il testo desiderato nell'apposito campo. L'opzione **Testo vocale** non è disponibile se nel modo d'uso corrente è stata attivata l'opzione **Pronuncia nome**.
- **Disattiva audio** — Consente di disattivare tutti i temi audio in un gruppo di eventi.

## Toni di chiamata 3D

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Toni 3-D**.

Per attivare gli effetti audio tridimensionali (3D) per i toni di chiamata, selezionare **Effetti toni 3-D** > **Attiva**. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3D.

Per cambiare l'effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Velocità traiettoria** — Consente di selezionare la velocità di spostamento dell'audio da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.
- **Riverberazione** — Consente di selezionare l'effetto desiderato per regolare la quantità di eco.

- **Effetto Doppler** — Selezionare **Attiva** per impostare un tono di chiamata più alto quando si è in prossimità del dispositivo e più basso quando ci si allontana. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli effetti.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D, selezionare **Opzioni** > **Riproduci tono**.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Modi d'uso**, quindi **Opzioni** > **Personalizza** > **Livello suoneria**.

# Applicazioni multimediali

Questo dispositivo offre un'ampia gamma di applicazioni multimediali per il tempo libero e per il lavoro.

## Fotocamera

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

## Scattare una foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2592x1944 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

1. Utilizzare il display come mirino.

2. Per ingrandire o ridurre il soggetto prima di scattare una foto, utilizzare i tasti del volume.



3. Se il tasto Navi ottico è in funzione, per attivare la messa a fuoco, tenere il dito sul tasto di scorrimento. Per scattare la foto, premere il tasto di scorrimento.

Se il tasto Navi ottico non è in funzione, per attivare la messa a fuoco, tenere premuto il tasto di scorrimento. Per scattare la foto, rilasciare il tasto di scorrimento.

La foto viene salvata in Foto.

Vedere "Tasto Navi ottico" a p. 27.

Prima e dopo aver scattato una foto o registrato un clip video, la barra degli strumenti fornisce collegamenti a

diversi elementi e impostazioni. Tra le seguenti opzioni selezionare:

-  Consente di passare alla modalità Imaging.
-  Consente di passare alla modalità video.
-  Consente di selezionare la scena.
-  Consente di passare alla modalità panorama.
-  Consente di disattivare l'illuminazione del video (solo in modalità video).
-  Consente di attivare l'illuminazione del video (solo in modalità video).
-  Consente di selezionare la modalità flash (solo foto).
-  Consente di attivare l'autoscatto (solo foto).
-  Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).
-  Consente di selezionare un tono di colore.
-  Consente di regolare il bilanciamento del bianco.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità e alla vista attive. Una volta chiusa la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Per personalizzare la barra degli strumenti della fotocamera, passare alla modalità Imaging e selezionare **Opzioni > Personalizza barra str.**

## Scene

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

Una scena consente di ottenere le impostazioni di colore e illuminazione più appropriate per un ambiente. Le

impostazioni di ciascuna scena sono definite in base a un determinato stile o ambiente.

Per cambiare la scena, selezionare **Modalità scene** dalla barra degli strumenti.

Per creare una scena personalizzata, selezionare **Definito dall'utente**, quindi **Opzioni > Cambia**.

Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena**, quindi la scena desiderata.

Per attivare la scena personalizzata, selezionare **Definita ut.** > **Seleziona**.

## Scatto di foto in sequenza

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

Per scattare più foto in sequenza, se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, selezionare **Modalità sequenza** dalla barra degli strumenti e premere il tasto di scorrimento.

Le foto scattate vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, scorrere fino alla foto desiderata e premere il tasto di scorrimento. Se è stato impostato un intervallo di tempo, sul display viene visualizzata solo l'ultima foto; le altre foto sono disponibili nella Galleria.

Per inviare la foto, selezionare **Opzioni > Invia**.

Per inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva, selezionare **Opzioni > Invia a chiamante**.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare **Modalità sequenza > Fotogr. singolo** nella barra degli strumenti.

# Visualizzazione delle foto scattate

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

La foto scattata viene automaticamente salvata nella Galleria. Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Per inviare la foto a dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare la foto al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare la foto ad un album in linea compatibile (servizio di rete).

Per utilizzare la foto come sfondo, selezionare **Opzioni > Usa come sfondo**.

Per aggiungere la foto ad una scheda della Rubrica, selezionare **Opzioni > Aggiungi a scheda**.

# Registrazione di video

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

1. Se la fotocamera è impostata sulla modalità foto, selezionare la modalità video sulla barra degli strumenti.
2. Per iniziare la registrazione, premere il tasto di scorrimento.
3. Per sospendere la registrazione, selezionare **Pausa**. Per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**.

4. Per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**. Il clip video viene automaticamente salvato nella Galleria. La lunghezza massima del clip video dipende dalla quantità di memoria disponibile.

# Riproduzione di clip video

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

Per riprodurre un clip video registrato, selezionare **Riproduci** dalla barra degli strumenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni della barra degli strumenti:

- **Invia** — Consente di inviare il clip video ad altri dispositivi compatibili.
- **Invia a chiamante** — Consente di inviare il clip video al chiamante durante una chiamata attiva.
- **Inserisci in** — Consente di inviare il clip video ad un album in linea (servizio di rete).
- **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per immettere un nome nuovo per il clip video, selezionare **Opzioni > Rinomina clip video**.

# Impostazioni immagini

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

Per modificare le impostazioni delle immagini statiche, selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi:

- **Qualità foto** — Consente di impostare la qualità della foto. Migliore è la qualità della foto, maggiore è la quantità di memoria che la foto occupa.
- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare le foto acquisite.

- **Mostra foto acquisita** — Per visualizzare la foto dopo averla scattata, selezionare **Sì**. Per continuare immediatamente l'acquisizione di foto, selezionare **Disattiva**.
- **Nome foto predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per le foto scattate.
- **Zoom digitale esteso** — L'opzione **Attivato (continuo)** consente di impostare incrementi dello zoom omogenei e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso. L'opzione **Disattiva** consente di limitare l'ingrandimento mantenendo la risoluzione dell'immagine.
- **Tono scatto** — Consente di impostare il tono desiderato al momento dello scatto di una foto.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare la memoria in cui archiviare le foto.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

## Impost. video

Selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

- **Qualità video** — Consente di impostare la qualità del clip video. Selezionare **Condivisione**, se si desidera inviare il clip video tramite MMS. Il clip viene registrato con una risoluzione QCIF, in formato file 3GPP e la dimensione massima è 300 KB (circa 20 secondi). L'invio tramite messaggio multimediale di clip video salvati nel formato file MPEG-4 potrebbe non essere possibile.
- **Registrazione audio** — Selezionare **Disattiva audio** se non si desidera registrare l'audio.

- **Aggiungi ad album** — Consente di definire su quale album salvare i video registrati.
- **Mostra video acquisito** — Consente di visualizzare il primo fotogramma del clip video registrato dopo che la registrazione si interrompe. Per visualizzare tutto il clip video, selezionare **Riproduci** sulla barra degli strumenti.
- **Nome video predefinito** — Consente di impostare il nome predefinito per i clip video registrati.
- **Memoria in uso** — Consente di selezionare la memoria in cui archiviare i clip video.
- **Ripristina imp. fotocam.** — Consente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

## Galleria

### Informazioni sulla Galleria



Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria**.

Nella Galleria vengono salvati i video, le immagini, i clip audio, i brani e i collegamenti in streaming.

## Vista principale

Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Immagini** — Consente di visualizzare immagini e clip video in Foto.
- **Clip video** — Consente di visualizzare clip video in Centro video.

- **Brani**  — Apre Lettore mus..
- **Clip audio**  — Consente di ascoltare clip audio.
- **Coll. streaming**  — Consente di visualizzare e aprire collegamenti in streaming.
- **Presentazioni**  — Consente di visualizzare presentazioni.

È possibile sfogliare e aprire cartelle, nonché copiare e spostare elementi nelle cartelle. È anche possibile creare album, nonché copiare e aggiungere elementi agli stessi. I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per aprire un file, selezionarlo dall'elenco. I clip video e i collegamenti in streaming si aprono e vengono riprodotti in Centro video, mentre la musica e i clip audio vengono riprodotti in Lettore mus..

Per copiare o spostare un file in un'altra area di memoria, selezionare il file desiderato, **Opzioni** > **Sposta e copia** e, quindi, l'opzione appropriata.

## Clip audio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria e Clip audio**.

Questa cartella contiene tutti i clip audio scaricati dal Web. Vengono salvati in questa cartella anche i clip audio creati con l'applicazione Registrat. con le impostazioni di qualità ottimizzate per gli MMS o normali, mentre i clip audio creati con qualità elevata vengono salvati nell'applicazione Lettore mus..

Per ascoltare un file audio, selezionarlo dall'elenco.

Per riavvolgere il brano o avanzare velocemente, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per scaricare suoni, selezionare **Download audio**.

## Collegamenti di streaming

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria e Coll. streaming**.

Per aprire un collegamento in streaming, selezionarlo dall'elenco.

Per aggiungere un nuovo collegamento in streaming, selezionare **Opzioni** > **Nuovo collegamento**.

## Presentazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria**.

Con Presentazioni è possibile visualizzare file SVG (Scalable Vector Graphics) e flash (SWF), come, ad esempio, cartoni animati e mappe. Le immagini SVG mantengono l'aspetto originale anche quando vengono stampate o visualizzate con valori di risoluzione e dimensioni diverse.

Per visualizzare i file, selezionare **Presentazioni**. Andare a un'immagine e selezionare **Opzioni** > **Esegui**. Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare **Opzioni** > **Pausa**.

Per ingrandire la vista, premere **5**. Per ridurre la vista, premere **0**.

Per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario, premere, rispettivamente, **1** o **3**. Per ruotare l'immagine di 45 gradi, premere **7** o **9**.

Per passare dalla modalità a schermo intero alla vista normale e viceversa, premere \*.

# Foto

## Informazioni su Foto

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e scegliere:

- **Acquisite** — Consente di visualizzare tutte le foto e tutti i video acquisiti.
- **Mesi** — Consente di visualizzare le foto e i video suddivisi in categorie in base al mese di acquisizione.
- **Album** — Consente di visualizzare gli album predefiniti e quelli creati.
- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette create per ciascun elemento.
- **Download** — Consente di visualizzare gli elementi e i video scaricati dal Web o ricevuti come MMS o messaggi e-mail.
- **Tutti** — Consente di visualizzare tutti gli elementi.
- **Cond. in linea** — Consente di inserire foto o video sul Web.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per copiare o spostare file in un'altra posizione della memoria, selezionare un file, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** e infine scegliere tra le opzioni disponibili.

# Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Galleria** > **Immagini** e una delle seguenti opzioni:

- **Tutti** — Consente di visualizzare tutte le foto e i video.
- **Acquisite** — Consente di visualizzare le foto acquisite e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.
- **Download** — Consente di visualizzare i clip video scaricati.

Le immagini e i clip video possono anche essere stati inviati da un dispositivo compatibile. Per poter visualizzare un'immagine o un clip video ricevuto, è necessario dapprima salvarlo.



Le foto e i file dei clip video sono in sequenza e ordinati per data e ora. Viene visualizzato il numero di file. Per sfogliare i file uno dopo l'altro, scorrere verso sinistra o destra. Per sfogliare i file nei gruppi, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo. Dopo aver aperto un'immagine, per ingrandirla, utilizzare i tasti dello zoom. La percentuale di zoom non viene salvata in maniera permanente.

Per modificare un'immagine o un clip video, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per stampare le foto su una stampante compatibile, selezionare **Opzioni > A stampante o chiosco**.

Per spostare le immagini in un album e stamparle in un momento successivo, selezionare **Opzioni > Aggiungi ad album > Stampa dopo**.

## Visualizzare e modificare i dettagli di un file

Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria > Immagini**. Andare a un oggetto.

Per visualizzare e modificare le proprietà delle foto o dei video, selezionare **Opzioni > Dettagli > Visualizza e modifica**, quindi:

- **Etichette** — Consente di visualizzare le etichette in uso. Per aggiungere altre etichette al file corrente, selezionare **Aggiungi**.
- **Descrizione** — Consente di visualizzare una descrizione del file in formato libero. Per aggiungere una descrizione, selezionare il campo.
- **Titolo** — Consente di visualizzare un'immagine ridotta del file e il nome corrente. Per modificare il nome del file, selezionare il relativo campo.
- **Album** — Mostra in quale album si trovi il file corrente.
- **Risoluzione** — Mostra le dimensioni dell'immagine in pixel.
- **Durata** — Mostra la lunghezza del video.
- **Diritti d'uso** — Per visualizzare i diritti DRM del file corrente, selezionare **Vis.**

## Organizzare foto e video

Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria > Immagini**. I file possono essere organizzati nel modo seguente:

Per visualizzare elementi nella vista Etichette, aggiungere agli elementi le etichette.

Per visualizzare elementi in base ai mesi, selezionare **Mesi**.

Per creare un album in cui memorizzare gli elementi, selezionare **Album > Opzioni > Nuovo album**.

Per aggiungere un'immagine o un clip video a un album, selezionare l'elemento e **Opzioni > Aggiungi ad album**.

Per eliminare un'immagine o un clip video, sulla barra degli strumenti attiva selezionare l'elemento e **Elimina**.

## Barra degli strumenti attiva

La barra degli strumenti attiva è disponibile soltanto se si è selezionato un clip video o un'immagine in una vista.

Dalla barra degli strumenti attiva, andare ai diversi oggetti e selezionare l'opzione desiderata. La disponibilità delle opzioni dipende dalla vista e se sia stato selezionato un clip video o un'immagine.

Per nascondere la barra degli strumenti, selezionare **Opzioni > Nascondi barra**. Per attivare la barra degli strumenti quando è nascosta, premere il tasto di scorrimento.

Selezionare un'immagine o un clip video e una delle seguenti opzioni:

- Consente di visualizzare l'immagine in modalità orizzontale o verticale.
- Consente di riprodurre il clip video.
- Consente di inviare l'immagine o il clip video.
- Consente di scaricare l'immagine o il clip video in un album in linea compatibile (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile).
- Consente di aggiungere l'oggetto a un album.
- Consente di gestire etichette e altre proprietà dell'oggetto.

## Album

Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria > Immagini e Album**.

Con Album è possibile gestire facilmente immagini e clip video.

Per creare un nuovo album, selezionare **Opzioni > Nuovo album**.

Per aggiungere un'immagine o un clip video a un album, selezionare l'oggetto e **Opzioni > Aggiungi ad album**. Viene visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album nel quale inserire l'immagine o il clip video. L'oggetto aggiunto è ancora visibile in Foto.

Per rimuovere un'immagine o un clip video da un album, selezionare l'album e l'oggetto e, quindi, **Opzioni > Rimuovi da album**.

## Etichette

Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria > Immagini**.

Le etichette consentono di suddividere in categorie gli oggetti multimediali contenuti in Foto. È possibile creare ed eliminare le etichette in Gestione etichette. Gestione etichette visualizza le etichette utilizzate e il numero di oggetti associati a ciascuna.

Per aprire Gestione etichette, selezionare un'immagine o un clip video e **Opzioni > Dettagli > Gestione etichette**.

Per creare un'etichetta, selezionare **Opzioni > Nuova etichetta**.

Per assegnare un'etichetta a un'immagine, selezionare l'immagine desiderata e **Opzioni > Aggiungi etichette**.

Per visualizzare le etichette create, selezionare **Etichette**. Le dimensioni del nome dell'etichetta corrispondono al numero di elementi a cui è assegnata. Per visualizzare tutte le immagini associate a un'etichetta, selezionare l'etichetta desiderata dall'elenco.

Per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico, selezionare **Opzioni > Ordine alfabetico**.

Per visualizzare l'elenco ordinato in base alla frequenza d'uso, selezionare **Opzioni > Utilizzo più frequente**.

Per rimuovere un'immagine da un'etichetta, selezionare l'etichetta e l'immagine e, quindi, selezionare **Opzioni > Rimuovi da etichetta**.

# Presentazione

Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria > Immagini**.

Per visualizzare le immagini sotto forma di presentazione, selezionare un'immagine e **Opzioni > Presentazione > Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**. La presentazione si avvia dal file selezionato.

Se si desidera visualizzare come presentazione le sole immagini selezionate, selezionare **Opzioni > Seleziona/Deseleziona > Seleziona** per contrassegnarle. Per avviare la presentazione, selezionare **Opzioni > Presentazione > Riproduci in avanti** o **Riproduci indietro**.

Per riprendere una presentazione messa in pausa, selezionare **Continua**.

Per terminare la presentazione, selezionare **Fine**.

Per sfogliare le foto, scorrere verso sinistra o verso destra.

Prima di avviare la presentazione, per specificarne le impostazioni, selezionare **Opzioni > Presentazione > Impostazioni** ed una delle seguenti opzioni:

- **Musica** — Consente di aggiungere suoni alla presentazione.
- **Brano** — Consente di selezionare un file musicale dall'elenco.
- **Intervallo diapositive** — Consente di modificare i tempi della presentazione.
- **Transizione** — Consente di passare gradualmente da una pagina all'altra e di visualizzare le immagini ingrandite o rimpiccolite in maniera casuale.

Per regolare il volume durante la presentazione, usare il tasto del volume.

## Modificare foto

### Editor delle foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate in Foto, selezionare **Opzioni > Modifica**. Si aprirà l'editor delle foto.

Per visualizzare una griglia in cui è possibile selezionare diverse opzioni di modifica indicate da icone piccole, scegliere **Opzioni > Applica effetto**. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

### Ritagliare una foto

Per ritagliare la foto, selezionare **Opzioni > Applica effetto > Ritaglio** e un valore predefinito dall'elenco. Per ritagliare le dimensioni di una foto manualmente, selezionare **Manuale**.

Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della foto appare una croce. Usare il tasto di scorrimento per selezionare l'area da ritagliare, quindi scegliere **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta la foto ritagliata.

Se si sceglie un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di

scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere il tasto di scorrimento. Per spostare l'area all'interno della foto, usare il tasto di scorrimento. Per selezionare l'area da ritagliare, premere il tasto di scorrimento.

## Effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi di una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Riduz. occhi rossi**.

Spostare la croce sull'occhio e premere il tasto di scorrimento. Sul display verrà visualizzato un cerchio. Usare il tasto di scorrimento per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere il tasto di scorrimento. Dopo avere modificato la foto, premere **Fine**.

Per salvare le modifiche e tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.

## Scelte rapide utili

Durante la modifica delle foto è possibile utilizzare le seguenti scelte rapide:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere \*. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente \*.
- Per ruotare un'immagine in senso orario o antiorario, premere **3** o **1**.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere **5** o **0**.
- Per spostarsi su una foto ingrandita, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

## Modificare video

L'editor video supporta i formati video .3gp e .mp4 e i formati audio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Non supporta

necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Per modificare clip video in Foto, selezionare un clip video, scegliere **Opzioni** > **Modifica**, quindi:

- **Unisci** — per aggiungere un'immagine o un clip video all'inizio o alla fine del clip video selezionato
- **Cambia audio** — per aggiungere un nuovo clip audio e sostituire l'audio originale nel clip video
- **Aggiungi testo** — per aggiungere del testo all'inizio o alla fine del clip video
- **Taglia** — per ridurre il video e contrassegnare le sezioni da conservare nel clip video

Per acquisire un fotogramma di un clip video, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci fotogramma**. Nella vista di anteprima della miniatura premere il tasto di scorrimento e selezionare **Acquisisci fotogramma**.

## Stampare foto

### Stampa immagini

Per utilizzare Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione per la stampa in Foto, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore immagini.

Utilizzare Stampa immagini per stampare le immagini mediante un cavo dati USB compatibile o la connessione Bluetooth. Le immagini possono essere stampate anche utilizzando una LAN senza fili. Se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, è possibile salvare le immagini nella memory card e stamparle utilizzando una stampante compatibile.

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpeg.

### Selezione della stampante

Per stampare immagini con Stampa immagini, selezionare l'immagine e l'opzione di stampa.

Al primo utilizzo di Stampa immagini verrà visualizzato l'elenco delle stampanti compatibili disponibili. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Per utilizzare una stampante compatibile con PictBridge, collegare il cavo dati prima di selezionare l'opzione per la stampa e verificare che la modalità del cavo dati sia impostata su **Stampa immagini** o **Richiesta alla conn.**

La stampante viene visualizzata automaticamente quando si sceglie l'opzione di stampa.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato un elenco di stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Stampante predefinita**.

### Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le foto selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti.

Per cambiare il layout, scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i layout disponibili per la stampante selezionata. Se le immagini non entrano in una singola pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre pagine.

### Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per configurare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni > Stampante predefinita**.

Per specificare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi scegliere il formato della carta dall'elenco e infine **OK**. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

## Condivisione in linea

### Informazioni su Condividi in linea

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

## Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito

Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni > Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

## Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Account person.**

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni > Aggiungi nuovo account.**

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni > Apri.**

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni > Imposta come predefin..**

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni > Elimina.**

## Creare un inserimento

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea.**

Per inserire file multimediali in un servizio, andare a un servizio e selezionare **Opzioni > Nuovo caricamento.** Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni > Inserisci.**

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni > Carica.**

## Inserimento dei file contenuti in Foto

È possibile inviare i file desiderati contenuti in Foto tramite un servizio di condivisione in linea.

1. Selezionare **Menu > Multimedia > Galleria > Immagini** e i file che si desidera inserire.
2. Selezionare **Opzioni > Invia > Carica** e l'account desiderato.
3. Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4. Selezionare **Opzioni > Carica.**

## Caricamento con un clic

Il caricamento con un solo clic consente di inserire foto su un servizio di condivisione in linea immediatamente dopo averle acquisite.

Per utilizzare il caricamento con un solo clic, acquisire una foto con la fotocamera del dispositivo e selezionare l'icona di condivisione in linea sulla barra degli strumenti.

## Elenco etichette

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea**.

Le etichette descrivono il contenuto di un inserimento e facilitano la ricerca di tale contenuto nei servizi di condivisione in linea.

Per visualizzare l'elenco delle etichette disponibili quando si crea un inserimento, selezionare **Etichette**:

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare un'etichetta dall'elenco e scegliere **Fine**. Per aggiungere diverse etichette all'inserimento, selezionare ciascuna etichetta e scegliere **Opzioni > Seleziona/Deseleziona > Seleziona**.

Per cercare le etichette, inserire il testo nel campo di ricerca.

Per aggiungere un'etichetta all'elenco di etichette, selezionare **Opzioni > Nuova etichetta**.

## Gestione degli inserimenti nella cartella In uscita

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea**.

Nella cartella In uscita sono visualizzati gli inserimenti in corso di caricamento, gli inserimenti il cui caricamento non è riuscito e gli inserimenti inviati.

Per aprire la cartella In uscita, selezionare **In uscita > Opzioni > Apri**.

Per avviare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni > Carica ora**.

Per annullare il caricamento di un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni > Annulla**.

Per eliminare un inserimento, selezionare l'inserimento e **Opzioni > Elimina**.

## Visualizzazione del contenuto del servizio

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea**.

Per visualizzare il contenuto di un servizio, selezionare il servizio e **Opzioni > Apri**.

Per aprire un feed, selezionarlo. Per aprire il feed nel browser, selezionare il sito Web del fornitore del servizio.

Per visualizzare i commenti relativi ad un file, selezionare il file e **Opzioni > Visualizza commenti**.

Per visualizzare un file nella modalità a schermo intero, selezionare il file.

Per aggiornare un feed, selezionare il feed e scegliere **Opzioni > Aggiorna ora**.

Se si vede un file interessante e si desidera scaricare tutto il feed nel dispositivo in uso, selezionare il file e scegliere **Opzioni > Sottoscrivi contatto**.

### Impostazioni del fornitore di servizi

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea.**

Per visualizzare l'elenco dei fornitori di servizi, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Fornitori servizi.**

Per verificare i dettagli di un servizio, selezionare il servizio dall'elenco.

Per eliminare il servizio selezionato, scegliere **Opzioni > Elimina.**

### Modifica delle impostazioni degli account

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea.**

Per modificare gli account, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Account person.** e un account.

Per modificare il nome utente per l'account, selezionare **Nome utente.**

Per modificare la password per un account, selezionare **Password.**

Per modificare il nome dell'account, selezionare **Nome account.**

Per determinare le dimensioni delle foto inserite, selezionare **Carica dimens. immagine > Originale, Medio** (1024 x 768 pixel) o **Piccolo** (640 x 480 pixel).

### Modifica delle impostazioni avanzate

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea.**

Per modificare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Avanzate.**

Per utilizzare solo la connessione LAN senza fili (WLAN) per la condivisione, selezionare **Usa rete cellulare > Disattivato.** Per consentire anche una connessione dati a pacchetto, selezionare **Attivato.**

Per consentire la condivisione e il download di elementi mentre si è all'esterno della propria rete, selezionare **Consenti roaming > Attivato.**

Per scaricare automaticamente nuovi elementi dal servizio, selezionare **Intervallo di download**, quindi selezionare l'intervallo per i download. Per scaricare gli elementi manualmente, selezionare **Manuale.**

### Contatori dati

Selezionare **Menu > Multimedia > Con. in linea.**

Per controllare la quantità di dati caricati e scaricati, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Dati trasferiti.**

Per azzerare i contatori, selezionare **Opzioni > Azzera inviati** **Azzera ricevuti** o **Azzera tutto.**

### Lettore musicale



Selezionare **Menu > Multimedia > Lettore mus..**

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

## Riprodurre un brano

Selezionare **Menu > Multimedia > Lettore mus..**

Per aggiungere tutti i brani disponibili in Raccolta musica, selezionare **Opzioni > Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano, selezionare la categoria desiderata, quindi il brano.

Per sospendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento. Per interrompere la riproduzione, scorrere verso il basso.

Per fare avanzare rapidamente o riavvolgere, tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

Per passare all'elemento successivo, scorrere verso destra. Per tornare all'inizio dell'elemento, scorrere verso sinistra. Per passare al brano precedente, scorrere di nuovo verso sinistra entro due secondi dall'inizio del brano.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni > Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo o per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere brevemente il tasto di fine chiamata.



**Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Playlist

Per visualizzare e gestire le playlist, selezionare **Raccolta musica > Playlist**.

Per creare una nuova playlist, selezionare **Opzioni > Nuova playlist**.

Per aggiungere altri brani alla playlist, selezionare il brano desiderato, quindi **Opzioni > Aggiungi a playlist > Playlist salvata o Nuova playlist**.

Per riorganizzare i brani in una playlist, scorrere fino al brano che si desidera spostare e selezionare **Opzioni > Riordina playlist**.

## Informazioni su Musica Ovi

 Con Ovi Musica è possibile scaricare brani musicali nel telefono e in un computer compatibile. Per gestire la raccolta e i download musicali, è possibile installare Ovi Suite sul computer compatibile o utilizzare il browser Web per scaricare musica.

Per iniziare a esplorare la musica, selezionare **Menu > Multimedia > Musica Ovi** oppure visitare il sito [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione USB. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **PC Suite** come metodo di connessione USB. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu > Pann. contr. > Connettiv. > USB e Modalità di conness. USB**.

### Imp. frequenza predef.

Selezionare **Menu > Multimedia > Lettore mus.**, quindi **Opzioni > Vai a In esecuzione > Opzioni > Equalizzatore**.

Per utilizzare una frequenza predefinita durante la riproduzione di brani musicali, selezionare l'impostazione di frequenza desiderata, quindi **Opzioni > Attiva**.

Per modificare la frequenza di un'impostazione predefinita, selezionare **Opzioni > Modifica**, una banda di frequenza, quindi scorrere verso l'alto o verso il basso

per regolarne il valore. È possibile ascoltare immediatamente l'effetto della regolazione della frequenza durante la riproduzione.

Per ripristinare le bande della frequenza sui valori originari, selezionare **Opzioni > Ripristina valori predefin..**

Per creare un'impostazione di frequenza personalizzata, selezionare **Opzioni > Nuova impostaz. predef.**. Immettere un nome per l'impostazione della frequenza. Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi tra le bande di frequenza e impostare la frequenza per ciascuna banda.

## RealPlayer

Selezionare **Menu > Multimedia > RealPlayer**.

RealPlayer riproduce clip audio e video memorizzati nel dispositivo, trasferiti da un messaggio e-mail o da un computer compatibile oppure di cui è stato eseguito lo streaming nel dispositivo tramite Web. I formati di file supportati includono MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. RealPlayer non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file multimediale.

### Ripr. clip video e coll. streaming

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione, selezionare **Ripr. di recente**.

Per eseguire lo streaming di contenuto via etere (OTA, servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. RealPlayer riconosce due tipi di collegamenti: rtsp:// URL e http:// URL che punta a un file RAM. Prima che abbia inizio lo streaming del contenuto, il dispositivo deve connettersi a un sito Web ed eseguire il buffering del contenuto. In caso di problemi di connessione alla rete che causano errori di riproduzione, RealPlayer tenta automaticamente di riconnettersi al punto di accesso Internet.

Per scaricare clip video dal Web, selezionare **Scarica video**.

Per regolare il volume durante la riproduzione, usare i tasti di regolazione del volume.

Per avanzare velocemente durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a destra. Per tornare indietro durante la riproduzione, tenere premuto il tasto di scorrimento a sinistra.

Per interrompere la riproduzione o lo streaming, selezionare **Stop**. Il buffering o la connessione al sito di streaming si interrompe, la riproduzione del clip si interrompe e il clip si riavvolge fino all'inizio.

Per visualizzare il clip video in modalità a schermo normale, selezionare **Opzioni > Continua a scher. norm.**.

## Visualizzazione delle informazioni su un clip multimediale

Per visualizzare le proprietà di un clip video o audio o di un collegamento Web, selezionare **Opzioni > Dettagli clip**. Le informazioni possono includere, ad esempio, la velocità in bit o il collegamento Internet di un file di streaming.

## Impost. RealPlayer

Selezionare **Menu > Multimedia > RealPlayer**.

È possibile ricevere le impostazioni RealPlayer in un messaggio dal fornitore di servizi.

Per definire le impostazioni manualmente, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Video o Streaming**.

## Registratore

Selezionare **Menu > Multimedia > Registrat.**

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare 

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare 

Per ascoltare il clip audio, selezionare 

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

I clip audio registrati vengono salvati nella cartella Clip audio della Galleria.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

## Lettore Flash

Con il lettore Flash è possibile visualizzare, riprodurre e utilizzare i file Flash creati per i dispositivi cellulari.

Per aprire il lettore Flash e riprodurre un file Flash, selezionare il file.

Per inviare un file Flash a dispositivi compatibili, selezionare **Opzioni** > **Invia**. I diritti di copyright potrebbero impedire l'invio di alcuni file Flash.

Per passare da un file Flash all'altro tra quelli salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card, spostarsi alla schede corrispondenti.

Per modificare la qualità del file Flash, selezionare **Opzioni** > **Qualità** durante la riproduzione del file. Se si seleziona **Alta**, la riproduzione di alcuni file Flash potrebbe risultare irregolare e lenta a causa delle relative impostazioni originali. Impostare la qualità di tali file su **Normale** o **Bassa** per migliorarne la riproduzione.

Per organizzare i file Flash, selezionare **Opzioni** > **Organizza**.

## Radio FM

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area geografica.

## Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio FM**.

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare  o .

Se sono state salvate stazioni radio nel dispositivo, per passare alla stazione salvata successiva o precedente, selezionare  o .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva altoparlante** — Consente di ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante.
- **Ricerca manuale** — Consente di modificare manualmente la frequenza.

- **Directory Stazioni** — Consente di visualizzare le stazioni disponibili in base all'ubicazione (servizio di rete).
- **Salva stazione** — Consente di salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni.
- **Stazioni** — Consente di aprire l'elenco delle stazioni salvate.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla schermata iniziale e ascoltare la radio FM in background.



**Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Stazioni salvate

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio > Radio FM**.

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni > Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni > Stazione > Ascolta**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni > Stazione > Modifica**.

## Impostazioni della radio FM

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio > Radio FM**.

Per cercare automaticamente frequenze alternative qualora la ricezione sia debole, selezionare **Opzioni >**

**Impostazioni > Altre frequenze > Ricerca aut. attivata.**

Per impostare il punto di accesso predefinito per la radio, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Punto di accesso**.

Per selezionare l'area in cui ci si trova, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Area corrente**. Questa impostazione è visibile solo se non esiste copertura di rete quando l'applicazione viene avviata.

## Radio Internet di Nokia



Selezionare **Menu > Multimedia > Radio > Radio Internet**.

Con l'applicazione Radio Internet di Nokia (servizio di rete) è possibile ascoltare stazioni radio disponibili su Internet. Per ascoltare le stazioni radio, è necessario che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto o LAN senza fili (WLAN). L'ascolto delle stazioni potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Il metodo di connessione consigliato è WLAN. Prima di utilizzare altre connessioni, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di una tariffa mensile stabilita.

## Ascoltare stazioni radio Internet

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio > Radio Internet**.

Per ascoltare una stazione radio su Internet, procedere come segue:

1. Selezionare una stazione nei Favoriti o nella Directory Stazioni oppure cercare le stazioni in base al nome utilizzando il servizio Radio Internet di Nokia.

Per aggiungere manualmente una stazione, selezionare **Opzioni > Aggiungi staz. manual.**. È possibile anche visitare i collegamenti alle stazioni utilizzando il browser Web. I collegamenti compatibili vengono aperti automaticamente nell'applicazione Radio Internet.

2. Selezionare **Opzioni > Ascolta**.

La vista In esecuzione si apre visualizzando informazioni sulla stazione in esecuzione e il brano riprodotto.

Per mettere in pausa la riproduzione, premere il tasto di scorrimento; per riprenderla, premere di nuovo il tasto di scorrimento.

Per visualizzare informazioni sulla stazione, selezionare **Opzioni > Informazioni stazione** (opzione non disponibile se la stazione è stata salvata manualmente).

Se si ascolta una stazione salvata nei Favoriti, scorrere verso sinistra o verso destra per ascoltare la stazione memorizzata precedente o successiva.

## Stazioni favorite

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio > Radio Internet**.

Per visualizzare e ascoltare le stazioni favorite, selezionare **Favoriti**.

Per aggiungere manualmente una stazione ai Favoriti, selezionare **Opzioni > Aggiungi staz. manual.**. Inserire l'indirizzo Web della stazione e il nome che si desidera visualizzare nell'elenco Favoriti.

Per aggiungere ai Favoriti la stazione in esecuzione, selezionare **Opzioni > Aggiungi a Favoriti**.

Per visualizzare informazioni su una stazione, spostare una stazione in cima o in fondo all'elenco o eliminare una stazione dai Favoriti, selezionare **Opzioni > Stazione** e l'opzione desiderata.

Per visualizzare solo le stazioni che iniziano con lettere o numeri particolari, iniziare a inserire i caratteri. Vengono visualizzate le stazioni corrispondenti.

## Cercare stazioni

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio > Radio Internet**.

Per cercare stazioni radio in base al nome nel servizio Radio Internet di Nokia, effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Cerca**.
2. Inserire un nome di stazione o le prime lettere di tale nome nel campo di ricerca e selezionare **Cerca**.

Verranno visualizzate le stazioni corrispondenti.

Per ascoltare una stazione, selezionarla e scegliere **Ascolta**.

Per salvare una stazione nei Favoriti, selezionarla e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi a Favoriti**.

Per eseguire un'altra ricerca, selezionare **Opzioni** > **Cerca di nuovo**.

## Directory Stazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**, quindi **Directory stazioni**.

La Directory Stazioni è gestita da Nokia. Per ascoltare stazioni di Radio Internet esterne alla directory, aggiungere le informazioni manualmente o visitare i collegamenti alle stazioni presenti su Internet con il browser Web.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Sfoglia per genere** — Consente di visualizzare i generi delle stazioni radio disponibili.
- **Sfoglia per lingua** — Consente di visualizzare le lingue in cui vi sono stazioni che trasmettono.
- **Sfoglia per paese/area** — Consente di visualizzare i paesi in cui vi sono stazioni che trasmettono.
- **Stazioni al primo posto** — Consente di visualizzare le stazioni più note della directory.

## Impostazioni Radio Internet

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio** > **Radio Internet**, quindi **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per selezionare il punto di accesso predefinito per connettersi alla rete, scegliere **Punto accesso predefinito** e una delle opzioni disponibili. Se si desidera che il dispositivo chieda il punto di accesso ogni volta che si apre l'applicazione, selezionare **Chiedi sempre**.

Per cambiare le velocità di connessione in relazione ai diversi tipi di connessione, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Vel. in bit conness. GPRS** — Connessioni dati a pacchetto GPRS
- **Vel. in bit connessione 3G** — Connessioni dati a pacchetto 3G
- **Vel. in bit conness. Wi-Fi** — WLAN, connessioni

La qualità della trasmissione radio dipende dalla velocità di connessione selezionata. Maggiore è la velocità in bit, migliore è la qualità. Per evitare il buffering, utilizzare la qualità maggiore solo con le connessioni ad alta velocità.

# Protezione e gestione dei dati

Gestire dati e applicazioni sul proprio dispositivo preoccupandosi sempre della sicurezza del dispositivo e dei suoi contenuti.

 **Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

## Blocco del dispositivo

Il codice di protezione protegge il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.

Per bloccare il dispositivo, nella Schermata iniziale, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare **Blocca telefono**.

Per sbloccare il dispositivo, selezionare **Sblocca** > **OK** e inserire il codice di protezione, quindi scegliere **OK**.

Per modificare il codice di protezione, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**. Immettere il vecchio codice, quindi due volte il nuovo codice. Sono necessari almeno 4 caratteri e possono essere utilizzati numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso lo si

dimentichi e il dispositivo sia bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali presenti nel dispositivo potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

È inoltre possibile bloccare il dispositivo in remoto inviando un messaggio di testo al dispositivo.

### Bloccare il dispositivo da remoto

1. Per attivare il blocco in remoto, selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Generale** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**.
2. Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
3. Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
4. Inserire il codice di protezione.
5. Per bloccare il dispositivo da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al dispositivo come SMS. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

## Protez. memory card

Selezionare **Menu** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per impedire l'accesso non autorizzato, è possibile proteggere una memory card con una password. Per impostare una password, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Imposta**. La password può contenere fino a 8 caratteri ed effettuare la distinzione tra maiuscole e minuscole. La password è memorizzata nel dispositivo in uso. Non è necessario inserirla di nuovo quando la memory card è utilizzata nello stesso dispositivo. Se si utilizza la memory card in un altro dispositivo, verrà chiesto di inserire la password. Non tutte le memory card supportano la protezione tramite password.

Per rimuovere la password della memory card, selezionare **Opzioni** > **Password memory card** > **Rimuovi**. Quando si rimuove la password, i dati sulla memory card non sono protetti dall'utilizzo non autorizzato.

Per aprire una memory card bloccata, selezionare **Opzioni** > **Sblocca memory card**. Inserire la password.

Se non ci si ricorda la password per sbloccare una memory card, sarà possibile riformattare la card. In questo modo la memory card viene sbloccata e la password rimossa. La formattazione di una memory card elimina tutti i dati memorizzati sulla card.

## Codifica

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Crittografia**.

È possibile codificare la memoria del dispositivo o la memory card per evitare che altre persone accedano ad informazioni importanti.

## Codifica della memoria del dispositivo o della memory card

Per codificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per codificare la memory card, selezionare **Memory card** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Crittografa senza salvare chiave** — Consente di codificare la memory card senza salvare il codice di criptatura. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare la memory card in altri dispositivi e, se vengono ripristinate le impostazioni predefinite, non è possibile decodificare la memory card.
- **Crittografa e salva chiave** — Consente di codificare la memory card e salvare il codice manualmente nella cartella predefinita. Per motivi di sicurezza, memorizzare il codice in posto sicuro, non all'interno del dispositivo. Ad esempio, è possibile inviare il codice al computer. Immettere una pass phrase per il codice e un nome per il file del codice. La pass phrase deve essere lunga e complessa.
- **Crittografa con chiave ripristinata** — Consente di codificare la memory card con un codice ricevuto. Selezionare il file del codice e immettere la pass phrase.

## Decodifica della memoria o memory card

Non dimenticare di decriptare la memoria del telefono cellulare e/o la memory card prima di aggiornare il software del telefono.

Per decodificare la memoria del dispositivo, selezionare **Memoria telefono**.

Per decodificare la memory card senza cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decript.**

Per decodificare la memory card e cancellare il codice di criptatura, selezionare **Memory card** > **Decript a disatt. critt.**

## Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica e Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

## Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Generale** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

Sebbene consentano di verificare le origini del software, i certificati digitali non costituiscono una garanzia di protezione. Esistono quattro tipi diversi di certificati: certificati di autorità, certificati personali, certificati attendibili e certificati del dispositivo. È possibile che nel corso di una connessione sicura, un server invii un certificato server al dispositivo. Una volta ricevuto, viene controllato tramite un certificato di autorità memorizzato

nel dispositivo. Se l'identità del server non è autenticata o se nel dispositivo non è presente il certificato corretto, viene ricevuta una notifica.

È possibile scaricare un certificato da un sito Web o ricevere un certificato come messaggio. Utilizzare i certificati qualora si effettui la connessione a una banca in linea o a un server remoto per il trasferimento di informazioni riservate. L'uso dei certificati consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione sul dispositivo.

 **Suggerimento:** quando un certificato viene aggiunto, verificarne l'autenticità.

## Vis. dettagli certificato

È possibile essere certi della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Per visualizzare i dettagli di un certificato, aprire la cartella in cui si trova il certificato, selezionare il certificato e poi **Opzioni > Dettagli certificato**.

È possibile che venga visualizzata una delle seguenti note:

- **Certificato non attendibile** — Non è stata impostata alcuna applicazione per l'uso del certificato. È possibile modificare le impostazioni di attendibilità.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'emittente del certificato.

## Attendibilità certificati

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale > Protezione > Gestione certificati**.

Considerare attendibile un certificato significa autorizzarlo a verificare pagine Web, server e-mail, pacchetti software e altri dati. Solo i certificati attendibili possono essere utilizzati per verificare servizi e software.

 **Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per modificare le impostazioni di attendibilità, selezionare un certificato, quindi **Opzioni > Impostaz. attendibilità**. Selezionare un campo di applicazione e premere il tasto di scorrimento per selezionare **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità di un certificato personale.

A seconda del certificato, viene visualizzato un elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato:

- **Installazione Symbian** — Nuove applicazioni con sistema operativo Symbian.
- **Internet** — E-mail e grafica.
- **Installazione applic.** — Nuove applicazioni Java.
- **Verifica in linea cert.** — Protocollo di stato dei certificati in linea.

# Visualizzazione e modifica dei moduli di protezione

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale > Protezione > Modulo protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione, selezionare il modulo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni > Dettagli protezione**.

Per modificare i codici PIN per il modulo di protezione, aprire il modulo, quindi selezionare **PIN modulo** per modificare il codice PIN per il modulo di protezione o **PIN firma** per modificare il codice PIN per le firme digitali.

Potrebbe non essere possibile cambiare questi codici per tutti i moduli di protezione.

L'archivio delle chiavi include il contenuto del modulo di protezione. Per eliminare l'archivio delle chiavi, selezionare **Opzioni > Elimina**. Potrebbe non essere possibile eliminare l'archivio delle chiavi di tutti i moduli di protezione.

# Configurazione da remoto

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Telefono > Gest. dispos..**

Con Gestione dispositivi è possibile gestire impostazioni, dati e software sul proprio dispositivo in remoto.

È possibile collegarsi ad un server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo. Si possono ricevere profili server e diverse impostazioni di configurazione dai propri fornitori di servizi oppure dai responsabili della gestione dei dati aziendali. Tra le impostazioni di configurazione vi possono essere impostazioni di connessione ed altre impostazioni utilizzate da diverse applicazioni presenti sul proprio dispositivo. Le opzioni disponibili possono variare.

La connessione per la configurazione remota viene generalmente avviata dal server quando le impostazioni del dispositivo hanno bisogno di essere aggiornate.

Per creare un nuovo profilo del server, selezionare **Opzioni > Profili server > Opzioni > Nuovo profilo server**.

Si possono ricevere queste impostazioni dal proprio fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione. Altrimenti, fare quanto segue:

- **Nome server** — Immettere un nome per il server di configurazione.
- **ID server** — Immettere l'ID univoco per identificare il server di configurazione.
- **Password server** — Immettere una password che consente al server di identificare il dispositivo.

- **Punto di accesso** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione oppure creare un nuovo punto di accesso. È inoltre possibile specificare che il punto di accesso venga richiesto ad ogni avvio della connessione. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Internet** come tipo di trasporto dati.
- **Indirizzo host** — Immettere l'indirizzo Web del server di configurazione.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server.
- **Nome utente e Password** — Immettere il proprio ID utente e la password per il server di configurazione.
- **Consenti configurazione** — Selezionare **Sì** per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- **Accetta tutte automatic.** — Selezionare **Sì** se non si desidera che il server richieda la conferma all'avvio di una sessione di configurazione.
- **Autenticazione rete** — Specificare se si desidera utilizzare l'autenticazione http.
- **Nome utente rete e Password di rete** — Immettere l'ID utente e la password per l'autenticazione http. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **Autenticazione rete**.

Per collegarsi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il proprio dispositivo, selezionare **Opzioni > Avvia configurazione**.

Per visualizzare il registro di configurazione del profilo selezionato, scegliere **Opzioni > Visualizza registro**.

Per aggiornare il software del dispositivo in rete, selezionare **Opzioni > Controlla aggiornamenti**. L'aggiornamento non cancella le impostazioni personali. Quando si riceve l'aggiornamento sul proprio dispositivo,

seguire le istruzioni visualizzate sul display. Il dispositivo viene riavviato al termine dell'installazione. Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



**Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

## Gestione applicazioni



Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati due tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

# Installare applicazioni e software

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Gest. applic.**.

I file di installazione sono nella cartella File installazione e le applicazioni installate sono nella cartella Applic. installate.

Le icone indicano quanto segue:

 un'applicazione .sis o .sisx

 applicazione Java

 un'applicazione installata nella memory card

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni > Visualizza dettagli**.

Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Visualizza dettagli**.

- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno. Durante il download del file JAR, potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password per accedere al server. Queste informazioni possono essere richieste al fornitore o al produttore dell'applicazione.

Per installare un'applicazione o un software, effettuare quanto segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu > Pann. contr. > Gest. applic.** e scegliere **File installazione**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi > Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni, selezionare l'applicazione da installare.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione

solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Installaz. del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.

 **Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile, quindi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

## Rimuovere applicazioni e software

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic..**

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

## Impostazioni per Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Gest. applic..**

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e, quindi, una delle seguenti opzioni:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Consente di controllare i certificati online prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java potrebbero richiedere l'invio di un messaggio o l'attivazione di una connessione di rete a un punto d'accesso specifico per scaricare componenti o dati aggiuntivi.

# Licenze

## Informazioni sulle licenze

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Telefono > Licenze**.

Alcuni file multimediali, quali immagini, brani musicali o clip video, sono protetti da diritti di utilizzo digitali. Le licenze per tali file possono consentire o limitare il loro utilizzo. Ad esempio, con alcune licenze è possibile ascoltare un brano musicale solo un numero limitato di volte. Durante una sessione di riproduzione, un brano può essere riavvolto, fatto avanzare o messo in pausa, ma se viene interrotto definitivamente, significa averlo utilizzato una volta.

## Utilizzo delle licenze

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup della licenza e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire la licenza che dovrà essere necessariamente ripristinata insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare la licenza nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Per visualizzare la licenza in base al tipo, selezionare **Licenze valide**, **Licen. non valide** o **Non in uso**.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla licenza, selezionare **Opzioni > Dettagli licenza**.

Per ogni file multimediale, vengono visualizzati i seguenti dettagli:

- **Stato** — Lo stato può essere **Licenza valida**, **Licenza scaduta** o **Licenza non ancora valida**.
- **Invio di contenuto** — **Consentito** indica che è possibile inviare il file a un altro dispositivo.
- **Contenuto telefono** — **Sì** indica che il file si trova nel dispositivo e viene visualizzato il relativo percorso. **No** indica che il file correlato non si trova nel dispositivo.

Per attivare una licenza, nella vista principale delle licenze, selezionare **Licen. non valide > Opzioni > Ricevi nuova licenza**. Stabilire una connessione di rete, quando richiesto. Si verrà indirizzati a un sito Web in cui è possibile acquistare diritti sul contenuto multimediale.

Per eliminare i diritti dei file, selezionare il file desiderato e scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Se per lo stesso file multimediale sono presenti più diritti, verranno eliminati tutti.

Nella vista della licenza di gruppo vengono visualizzati tutti i file correlati al diritto di un gruppo. Se sono stati scaricati più file multimediali aventi gli stessi diritti, verranno tutti visualizzati in questa vista. È possibile aprire la vista del gruppo dalla scheda delle licenze valide o da quella delle licenze non valide. Per accedere a tali file, aprire la cartella dei diritti del gruppo.

## Sincronizzazione



Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Telefono** > **Sincronizz.**

Questa applicazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS e i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione per la sincronizzazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o quello utilizzato in precedenza. Per modificarlo, selezionare un elemento della sincronizzazione e scegliere **Segna** per includerlo nel profilo o **Deseleziona** per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

## Mobile VPN

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **VPN**.

Il client Mobile VPN (Virtual Private Network) Nokia consente di creare connessioni protette a servizi e intranet aziendali compatibili, ad esempio il servizio e-mail. Il dispositivo stabilisce la connessione a partire da una rete cellulare, attraverso Internet, a un gateway VPN aziendale che funge da accesso principale alla rete aziendale compatibile. Il client VPN utilizza la tecnologia IPSec (IP Security). La tecnologia IPSec è un framework di standard aperti che garantisce scambi di dati protetti su reti IP.

I criteri VPN definiscono la modalità di autenticazione reciproca utilizzata dal client VPN e dal gateway VPN oltre agli algoritmi crittografici utilizzati per proteggere la riservatezza dei dati. Per informazioni sui criteri VPN, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Per installare e configurare i criteri, i certificati e il client VPN, rivolgersi al responsabile IT della propria azienda.

## Gestione della rete VPN

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Criteri VPN** — Installare, visualizzare e aggiornare le politiche VPN.
- **Server criteri VPN** — Modificare le impostazioni di connessione dei server VPN utilizzati per l'installazione

- e l'aggiornamento delle politiche VPN. Questo tipo di server fa riferimento a Nokia Security Service Manager (NSSM) che potrebbe non essere necessario.
- **Registro VPN** — Visualizzare il log delle installazioni, degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni che hanno per oggetto le politiche VPN e altre connessioni VPN.

## Modifica dei punti di accesso VPN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Destinazioni**.

Un punto di accesso è dove il telefono si connette alla rete. Per utilizzare i servizi e-mail e multimediali oppure per navigare su pagine Web, è necessario prima definire i punti di accesso Internet per questi servizi. I punti di accesso VPN (rete privata virtuale) associano i criteri VPN con normali punti di accesso Internet per creare connessioni protette.

Alcuni o tutti i punti di accesso possono essere preimpostati nel dispositivo dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile creare, modificare e eliminare i punti di accesso.

Selezionare una destinazione, quindi **Opzioni > Modifica** e definire quanto segue:

- **Nome connessione** — Immettere un nome per il punto di accesso VPN.
- **Criterio VPN** — Selezionare la politica VPN da associare al punto di accesso Internet.
- **Punto di accesso Internet** — Selezionare il punto di accesso Internet a cui associare la politica VPN per creare delle connessioni sicure per il trasferimento dati.

- **Indirizzo server proxy** — Immettere l'indirizzo del server proxy della rete privata.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta proxy.
- **Usa punto di accesso** — Consente di selezionare se stabilire automaticamente le connessioni che utilizzano il punto di accesso.

Le impostazioni che è possibile modificare possono variare.

Per le impostazioni corrette, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

## Utilizzo di una connessione VPN in un'applicazione

Potrebbe essere necessario dimostrare la propria identità quando si accede alla rete aziendale. Rivolgersi al reparto IT della propria azienda per le credenziali.

Per utilizzare una connessione VPN in un'applicazione, l'applicazione deve essere associata a un punto di accesso VPN.



**Suggerimento:** È possibile configurare le impostazioni di connessione dell'applicazione su **Chiedi sempre**; in questo caso, una volta stabilita la connessione, è necessario selezionare il punto di accesso VPN da un elenco di connessioni.

1. Nell'applicazione in cui si desidera creare la connessione VPN, selezionare un punto di accesso VPN come punto di accesso.
2. Se si utilizza l'autenticazione legacy, immettere il nome utente e il codice di accesso o la password VPN. Se il token SecurID non è sincronizzato con l'ora di ACE/

Server, è necessario immettere un ulteriore codice di accesso. Se per l'autenticazione vengono utilizzati i

certificati, potrebbe essere necessario immettere la password dell'archivio chiavi.

# Impostazioni

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz..**

È possibile definire e modificare diverse impostazioni del proprio dispositivo. La modifica di queste impostazioni ha impatto sul funzionamento delle diverse applicazioni del dispositivo.

Alcune impostazioni potrebbero essere già preimpostate sul dispositivo o inviate tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi. In questo caso, non è possibile modificarle.

Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, per eseguire quanto segue:

- Scegliere tra due valori, come attivato o disattivato.
- Selezionare un valore dall'elenco.
- Aprire un editor di testo per immettere un valore.
- Aprire un dispositivo di scorrimento e scorrere verso sinistra o destra per impostare un valore.

## Impostazioni generali

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Personalizzaz.** — Consente di modificare le impostazioni di visualizzazione e di personalizzare il dispositivo.
- **Data e ora** — Consente di modificare la data e l'ora.
- **Accessori** — Consente di modificare le impostazioni per gli accessori.
- **Sensori** — Consente di modificare le impostazioni dei sensori.
- **Protezione** — Consente di modificare le impostazioni di protezione.
- **Impostaz. iniziali** — Consente di ripristinare le impostazioni originali del dispositivo.
- **Ricerca posizione** — Consente di definire il metodo di ricerca della posizione e il server per le applicazioni GPS.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Impostazioni di personalizzazione

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Personalizzaz..**

## Impostazioni di visualizzazione

Per impostare il livello di luminosità del dispositivo prima che venga attivata la retroilluminazione, selezionare **Display > Sensore luminosità**.

Per modificare le dimensioni del testo, selezionare **Display > Dimensione carattere**.

Per modificare l'intervallo di tempo durante il quale il display può rimanere inattivo prima che venga attivato lo screen saver, selezionare **Display > Timeout risp. ener..**

Per selezionare un messaggio iniziale o un logo per il display, selezionare **Display > Logo o messaggio iniziale**. È possibile selezionare la nota di benvenuto predefinita, immettere il testo desiderato o selezionare un'immagine.

Per impostare dopo quanto tempo dall'ultima pressione dei tasti l'illuminazione del display deve disattivarsi, selezionare **Display > Timeout illuminazione**.

## Impostazioni dei toni

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz..**

Selezionare **Generale > Personalizzaz. > Toni** e, quindi:

- **Tono di chiamata** — Consente di selezionare un tono di chiamata dall'elenco o di selezionare **Download toni** per aprire la cartella dei siti preferiti che contiene un elenco di siti da cui è possibile scaricare i toni mediante il browser. Se si utilizzano due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna.

- **Tono chiamata video** — Consente di selezionare un tono di chiamata per le chiamate video.
- **Pronuncia nome** — Se è selezionata questa opzione e arriva una chiamata da una scheda presente nella Rubrica, il dispositivo emette il tono di chiamata che è una combinazione del nome della scheda pronunciato e la suoneria scelta.
- **Segnale di chiamata** — Consente di specificare il tipo di segnale di chiamata.
- **Livello suoneria** — Consente di specificare il livello di volume del tono di chiamata.
- **Tono di avviso msgg.** — Consente di selezionare un tono per i messaggi di testo ricevuti.
- **Tono di avviso e-mail** — Consente di selezionare un tono per i messaggi e-mail ricevuti.
- **Tono allarme agenda** — Consente di selezionare un tono di avviso per gli eventi dell'Agenda.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare un tono di avviso per la sveglia.
- **Con vibrazione** — Consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando si riceve una chiamata o un messaggio.
- **Toni di tastiera** — Consente di impostare il livello di volume dei toni della tastiera.
- **Toni di avviso** — Consente di attivare o disattivare i toni di avviso.

## Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generali > Personalizzaz. > Lingua**.

- **Lingua telefono** — Consente di impostare la lingua del dispositivo.
- **Lingua scrittura** — Consente di selezionare la lingua utilizzata per scrivere note e messaggi.

- **Scrittura facilitata** — Consente di attivare la scrittura facilitata.
- **Opzioni di input** — Consente di definire le impostazioni per la scrittura facilitata.

## Illuminazione del tasto di scorrimento

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale > Personalizzaz. > Illuminazioni notifiche**.

Per impostare il tasto di scorrimento in modo che lampeggi lentamente quando non viene utilizzato il dispositivo, selezionare **III. a int. standby**.

Per impostare il tasto di scorrimento affinché lampeggi velocemente in presenza di chiamate senza risposta o di messaggi ricevuti, selezionare **Illuminazione notifiche**, impostare la durata del segnale luminoso e specificare gli eventi che devono essere notificati.

## Impostazioni per i tasti di selezione rapida

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale > Personalizzaz. > Ts. One Touch**.

Per selezionare l'applicazione e l'attività da aprire quando si preme un tasto One Touch, selezionare il tasto e scegliere **Opzioni > Apri**.

Per ripristinare le applicazioni e le attività preimpostate, selezionare **Ripristina predefinite**.

## Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Data e ora**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Data e Ora** — Consente di impostare la data e l'ora correnti.
- **Fuso orario** — Consente di specificare il proprio fuso orario.
- **Formato data e Separatore data** — Consente di definire il formato e il separatore della data.
- **Formato ora e Separatore ora** — Consente di specificare se utilizzare il formato dell'orologio a 12 o a 24 ore e mediante quale simbolo separare le ore e i minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di definire il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono per la sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di specificare l'intervallo di ripetizione per la sveglia.
- **Giorni lavorativi** — Consente di specificare i giorni della settimana da considerare come lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di aggiornare automaticamente l'ora, la data e il fuso orario (servizio di rete).

## Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale > Accessori**.

Per definire il modo d'uso da attivare si collega un accessorio al dispositivo, selezionare l'accessorio e **Modo predefinito**.

Per configurare il dispositivo affinché risponda alle chiamate automaticamente dopo 5 secondi quando si collega un accessorio, selezionare l'accessorio e **Risposta automatica > Attiva**. Se nel modo d'uso selezionato il

segnaletica di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Per illuminare il dispositivo quando è collegato a un accessorio, selezionare **Illuminazione** > **Attiva**. Questa opzione è disponibile solo per alcuni accessori.

## Impostazioni sensore

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Generale** > **Sensori**.

Per disattivare la suoneria delle chiamate in entrata o impostare la ripetizione di una sveglia quando si capovolge il dispositivo verso il basso, selezionare **Controllo rotazione**.

## Impostazioni di protezione

### Impostazioni protezione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Generale** > **Protezione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Telefono e carta SIM** — Consente di modificare le impostazioni di protezione per il dispositivo e la carta SIM.
- **Gestione certificati** — Consente di gestire i certificati di protezione.
- **Contenuto protetto** — Consente di modificare le impostazioni per il contenuto protetto da DRM.
- **Modulo protezione** — Consente di gestire il modulo di protezione.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. I codici sono visualizzati come asterischi. Quando si cambia un codice, immettere il codice corrente, quindi due volte il nuovo codice.

## Protezione dispos./carta SIM

Per modificare il codice PIN, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice PIN**. Il nuovo codice deve essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Il codice PIN protegge la carta SIM da usi non consentiti e viene fornito con la carta SIM. Se viene immesso per tre volte consecutive un codice PIN errato, questo viene bloccato e sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo e poter utilizzare di nuovo la carta SIM.

Per impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Intervallo bl. aut. tastiera**.

Per impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Interv. blocco aut. telef.**. Immettere il numero di minuti per l'intervallo oppure selezionare **Nessuno** per disattivare l'intervallo del blocco automatico. Quando il dispositivo è bloccato, è possibile rispondere a una chiamata in entrata ed effettuare chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo.

Per impostare un nuovo codice di protezione, selezionare **Telefono e carta SIM** > **Codice di protezione**. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Immettere il codice corrente e poi due volte il nuovo codice. Il nuovo codice può essere composto da 4 a 255 caratteri. È possibile

utilizzare lettere e numeri, nonché lettere maiuscole e minuscole. Se il formato del codice non è corretto, il dispositivo visualizza una notifica.

## Ripristino impostazioni originali

Per ripristinare le impostazioni originali del dispositivo, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Impostaz. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di blocco del dispositivo. Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti, informazioni di contatto, voci dell'agenda e file rimarranno inalterati.

## Impostazioni della ricerca della posizione

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale > Ricerca posizione**.

Per utilizzare un metodo di ricerca della posizione specifico per individuare la posizione del dispositivo, selezionare **Metodi ricerca posizione**.

Per selezionare un server per la ricerca della posizione, selezionare **Server ricerca posizione**.

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, scegliere **Preferenze di notazione > Sistema di misura**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazioni sulle coordinate, selezionare **Preferenze di notazione > Formato coordinate**.

## Impostazioni chiave per e-mail

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Generale**.

Per selezionare la casella da aprire con il tasto e-mail, selezionare **Impost. tasto e-mail > Tasto e-mail** e premere il tasto di scorrimento.

## Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Telefono**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate** — Consente di definire le impostazioni generali per le chiamate.
- **Deviazione ch.** — Consente di definire le impostazioni di deviazione delle chiamate. [Vedere "Deviazione chiamate" a p. 35](#).
- **Blocco chiamate** — Consente di definire le impostazioni di blocco delle chiamate. [Vedere "Blocco chiamate" a p. 35](#).
- **Rete** — Consente di definire le impostazioni di rete.

## Impostazioni di chiamata

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Telefono > Chiamate**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Invio proprio numero** — Consente di visualizzare alla persona chiamata il numero telefonico del chiamante.
- **Invia proprio n. Internet** — Consente di rendere visibile alla persona chiamata via rete l'indirizzo Internet del chiamante. Questa opzione è disponibile solo se sono state definite le impostazioni del servizio di chiamata via Internet.
- **Avviso di chiamata** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di chiamate entranti nel corso di un'altra chiamata (servizio di rete).
- **Chiam. Internet in attesa** — Consente di configurare il dispositivo in modo da ricevere notifiche in caso di una nuova chiamata via Internet entrante mentre è in corso un'altra chiamata. Questa opzione è disponibile solo se sono state definite le impostazioni del servizio di chiamata via Internet.
- **Avviso chiamata Internet** — Selezionare **Attiva** per configurare il dispositivo affinché segnali l'arrivo di chiamate via Internet. Se si seleziona **Disattiva** si riceve solo un messaggio di notifica di chiamata non risposta. Questa opzione è disponibile solo se sono state definite le impostazioni del servizio di chiamata via Internet.
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard che viene inviato ogni volta che si rifiuta una chiamata.
- **Proprio video in ch. ricev.** — Consente di autorizzare o rifiutare l'invio di un video durante una chiamata video dal dispositivo in uso.
- **Foto in chiamata video** — Consente di visualizzare un'immagine statica se il video non viene inviato durante una chiamata video.
- **Richiamo automatico** — Consente di configurare il dispositivo affinché effettui fino a 10 tentativi di chiamata dopo un tentativo non riuscito. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata mentre è in corso.
- **Info sulla chiamata** — Consente di visualizzare la durata di una chiamata al termine.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di attivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, nella Schermata iniziale viene visualizzato **2**.
- **Cambio linea** — Consente di impedire la selezione della linea (servizio di rete), se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per cambiare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.
- **Annullo rumore** — Consente di attivare l'annullamento del rumore dell'altoparlante integrato.
- **Ricerca contatto** — Consente di attivare la ricerca del contatto nella Schermata iniziale.

## Impostaz. rete

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Telefono > Rete**.

Per selezionare la modalità di rete, selezionare **Modalità di rete** e **Modalità duale**, **UMTS** o **GSM**. In modalità duale, il dispositivo passa automaticamente da una rete all'altra.

 **Suggerimento:** La selezione della rete **UMTS** consente di trasferire più velocemente i dati, ma potrebbe aumentare il consumo della batteria e ridurne la durata. Nei paesi in cui è presente sia la rete GSM che UMTS, la selezione dell'opzione **Modalità duale** può causare il passaggio costante da una rete all'altra, aumentando ulteriormente il consumo della batteria.

Per selezionare l'operatore, selezionare **Selezione operatore** e **Manuale** per scegliere dalle reti disponibili o **Automatica** per impostare il dispositivo in modo che selezioni automaticamente la rete.

Per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network), selezionare **Info microcella > Attivo**.

## Impost. connessione

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Consente di modificare le impostazioni Bluetooth.

- **USB** — Consente di modificare le impostazioni del cavo dati.
- **Destinazioni** — Consente di impostare nuovi punti di accesso o modificare quelli esistenti. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile crearli, modificarli o rimuoverli.
- **VPN** — Consente di gestire le impostazioni di Virtual Private Networking (VPN).
- **Dati a pacchetto** — Consente di definire quando la rete dati a pacchetto è collegata e di immettere il nome del punto di accesso a commutazione di pacchetto predefinito se si usa il dispositivo come modem per un computer.
- **LAN senza fili** — Consente di impostare il dispositivo per visualizzare un indicatore che segnali la disponibilità di una LAN senza fili (WLAN) e specificare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare le reti.
- **Condivis. video** — Consente di attivare la condivisione video, selezionare il profilo SIP per la condivisione video e definire le impostazioni di salvataggio dei video.
- **Impostazioni SIP** — Consente di visualizzare o creare profili SIP (Session Initiation Protocol).
- **Profilo XDM** — Consente di creare un profilo XDM. Il profilo XDM è necessario per diverse applicazioni di comunicazione, ad esempio, Presenza.
- **Presenza** — Consente di modificare le impostazioni di Presenza (servizio di rete). Per registrarsi al servizio, contattare il fornitore di servizi.
- **Unità remota** — Consente di connettersi a un'unità remota.
- **Configuraz.** — Consente di visualizzare ed eliminare i server attendibili dai quali il dispositivo può ricevere le impostazioni di configurazione.

- **Controllo APN** — Consente di limitare le connessioni dati a pacchetto.

## Punti di accesso

### Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Selezionando uno dei gruppi di punti di accesso (  ,  ,  ), è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

 indica un punto di accesso protetto

 indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

 indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

 **Suggerimento:** È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN tramite la Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare uno dei gruppi di punti di accesso, scegliere un punto di accesso, quindi **Opzioni > Modifica**. Utilizzare le istruzioni fornite dal proprio fornitore di servizi per fare quanto segue:

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (\*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

### Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per la connessione ad una rete.

Per evitare di dover selezionare il punto di accesso da utilizzare ogni volta che il dispositivo tenta di connettersi ad una rete, è possibile creare un gruppo che contenga più punti di accesso e definire l'ordine in cui tali punti devono essere utilizzati per la connessione a una rete.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna al punto di accesso WLAN

la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN, se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, spostarsi su un punto di accesso esistente e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin..**

Per cambiare l'ordine di priorità dei punti di accesso all'interno di un gruppo, selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

## Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz. e Connessione** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato con 

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome punto di accesso** — Il nome del punto di accesso viene indicato dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se si desidera impostare il dispositivo perché richieda una password ogni volta

che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

- **Password** — Una password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo rete** — Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.
- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.

- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

## Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Destinazioni > Punto di accesso** e attenersi alle istruzioni visualizzate. In alternativa, aprire uno dei gruppi di punti di accesso, selezionare un punto di accesso contrassegnato da , quindi selezionare **Opzioni > Modifica**.

Seguire le istruzioni fornite dal fornitore di servizi per modificare le seguenti impostazioni:

- **Nome della rete WLAN** — Selezionare **Inserisci manualm.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, la **Modalità di rete WLAN** e la **Modalità protez. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.
- **Stato della rete** — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.
- **Modalità di rete WLAN** — Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso nome di rete WLAN.
- **Modalità protez. WLAN** — Selezionare il metodo di criptatura da utilizzare: **WEP**, **802.1x** oppure **WPA/WPA2** (802.1x e WPA/WPA2 non sono disponibili per reti ad hoc). Se si seleziona **Rete aperta**, non verrà utilizzato nessun tipo di criptatura. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se la rete le supporta.

- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per impostare il dispositivo affinché chieda conferma prima che venga creata la connessione utilizzando questo punto di accesso o **Automaticamente** per impostare il dispositivo per connettersi alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

## Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Impostazioni IPv4** — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Impostazioni IPv6** — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.
- **Canale ad-hoc** (solo per reti ad hoc). — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero della porta proxy.

## Impostazioni dati a pacchetto (GPRS)

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > Dati a pacchetto**.

Il dispositivo supporta le connessioni dati a pacchetto, ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, è possibile che siano attive più connessioni dati contemporaneamente; i punti di accesso possono condividere una connessione dati e le connessioni dati rimangono attive, ad esempio, durante le chiamate vocali.

Per definire le impostazioni dati a pacchetto, selezionare **Conness. dati a pacchetto**, quindi scegliere **Se disponibile** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto quando viene acceso in una rete supportata o **Su richiesta** per registrare il dispositivo alla rete dati a pacchetto solo quando è necessaria un'applicazione o una determinata operazione per tentare di stabilire una connessione dati a pacchetto. Questa impostazione ha effetto su tutti i punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto. Per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer, selezionare **Punto di accesso** e inserire il nome del punto di accesso specificato dal fornitore di servizi. Per utilizzare una connessione dati ad alta velocità, selezionare **HSPA > Attivato**.

## Impostazioni WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > LAN senza fili**.

Per visualizzare un indicatore quando è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN) nella posizione corrente, selezionare **Mostra disponib. WLAN > Sì**.

Per selezionare l'intervallo in base al quale si desidera che il dispositivo cerchi le reti WLAN disponibili e aggiorni l'indicatore, selezionare **Scansione reti**. Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona **Mostra disponib. WLAN > Sì**.

Selezionare **Test connett. Internet > Esegui automaticam.** per impostare il dispositivo affinché verifichi automaticamente la connettività Internet della rete WLAN selezionata, selezionare **Chiedi sempre** per chiedere ogni volta l'autorizzazione oppure selezionare **Non eseguire mai** per non eseguire mai il test della connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test solo quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito correttamente, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, inserire il codice **\*#62209526#** nella Schermata iniziale. L'indirizzo MAC viene così visualizzato.

## Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate**. Le impostazioni avanzate WLAN vengono, di norma, impostate automaticamente e si sconsiglia di modificarle.

Per modificare le impostazioni manualmente, selezionare **Configuraz. automatica > Disattivata** e definire quanto segue:

- **Limite tentativi lunghi** — Immettere il massimo numero di tentativi di connessione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Limite tentativi brevi** — Immettere il massimo numero di tentativi di trasmissione che il dispositivo deve effettuare quando non riceve segnali dalla rete.
- **Soglia RTS** — Selezionare le dimensioni dei pacchetti di dati per le quali si desidera che il dispositivo con punto di accesso WLAN inoltri una richiesta prima di inviare il pacchetto.
- **Livello potenza TX** — Selezionare il livello di potenza del dispositivo per l'invio di dati.
- **Misurazioni radio** — Attivare o disattivare le misurazioni radio.
- **Risparmio energia** — Specificare se si desidera utilizzare il meccanismo di risparmio energetico WLAN per ridurre il consumo della batteria del dispositivo. Se si utilizza il meccanismo di risparmio energetico, le prestazioni della batteria migliorano ma potrebbe non essere sempre garantita l'interoperabilità WLAN.

Per ripristinare tutte le impostazioni sui valori originali, selezionare **Opzioni > Ripristina impost. pred.**

## Impostazioni di protezione WLAN

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Destinazioni > Punto di accesso**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso, quindi selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

## Impostazioni di sicurezza WEP

Selezionare **WEP** come modalità di protezione WLAN.

Il metodo di criptatura WEP (Wired Equivalent Privacy) consente di criptare i dati prima che vengano trasmessi. L'accesso alla rete è negato agli utenti che non sono in possesso dei codici WEP richiesti. Se è attivata la modalità di protezione WEP e il dispositivo riceve un pacchetto di dati non criptato con i codici WEP, tali dati vengono rifiutati.

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiave WEP in uso** — Selezionare il codice WEP desiderato.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso**.
- **Imp. chiave WEP** — Modificare le impostazioni relative al codice WEP.

## Impostazioni relative ai codici WEP

In una rete ad-hoc, tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso codice WEP.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN > Imp. chiave WEP**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Codifica WEP** — Selezionare la lunghezza per il codice di criptatura WEP desiderata.
- **Formato chiave WEP** — Specificare se si desidera immettere i dati relativi al codice WEP nel formato **ASCII** o **Esadecimale**.
- **Chiave WEP** — Immettere i dati relativi al codice WEP.

## Impostazioni di protezione 802.1x

Selezionare **802.1x** come modalità di protezione WLAN.

Il protocollo **802.1x** autentica e autorizza i dispositivi ad accedere a una rete senza fili, mentre impedisce l'accesso se il processo di autorizzazione non riesce.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e scegliere:

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa**, una chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo.
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2 > EAP**, scegliere quali plug-in EAP definiti nel dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2 > Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che consente alla WLAN, a cui ci si connette, di identificare il dispositivo.

## Impostazioni di protezione WPA

Selezionare **WPA/WPA2** come modalità di protezione WLAN.

Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** e scegliere:

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare **EAP** (Extensible Authentication Protocol) o **Chiave precondivisa**, una chiave segreta utilizzata per l'identificazione del dispositivo.
- **Impostazioni plug-in EAP** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2 > EAP**, scegliere quali plug-in EAP definiti nel dispositivo si desidera utilizzare con il punto di accesso.
- **Chiave precondivisa** — Se sono state selezionate le opzioni **WPA/WPA2 > Chiave precondivisa**, immettere la chiave privata condivisa che consente alla WLAN, a cui ci si connette, di identificare il dispositivo.
- **Solo modalità WPA2** — Per consentire sia la crittografia TKIP e AES (Advanced Encryption Standard), selezionare **Disattiva**. Per consentire solo l'AES, selezionare **Attiva**

## Plugin LAN senza fili

Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Destinazioni**, quindi selezionare un gruppo di punti di accesso.

I plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) sono utilizzati nelle reti senza fili per autenticare dispositivi senza fili e server di autenticazione; i diversi plug-in EAP

consentono di utilizzare diversi metodi EAP (servizio di rete).

È possibile visualizzare i plug-in EAP installati sul dispositivo (servizio di rete).

## Plugin EAP

1. Per definire le impostazioni per i plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso** e definire un punto di accesso che utilizza la rete WLAN come trasporto dati.
2. Selezionare **802.1x** o **WPA/WPA2** come modalità di protezione.
3. Selezionare **Impostaz. di prot. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Impostazioni plug-in EAP**.

## Uso dei plugin EAP

Per utilizzare un plugin EAP quando ci si connette ad una rete WLAN tramite un punto di accesso, selezionare il plugin desiderato e **Opzioni** > **Attiva**. I plugin EAP che è possibile utilizzare con il punto di accesso scelto sono riconoscibili dalla presenza di un segno di spunta. Se non si desidera usare alcun plugin, selezionare **Opzioni** > **Disattiva**.

Per modificare le impostazioni di un plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Per modificare la priorità delle impostazioni del plugin EAP, selezionare **Opzioni** > **Alza priorità** se si desidera utilizzare questo plugin prima di altri quando ci si connette alla rete con il punto di accesso oppure **Opzioni** > **Abbassa priorità** se si desidera utilizzare questo plugin per l'autenticazione di rete dopo aver tentato di utilizzare altri plugin.

Per maggiori informazioni sui plugin EAP, consultare la guida in linea del dispositivo.

## Impost. SIP (Session Initiation Protocol)

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Il protocollo SIP (Session Initiation Protocol) consente di creare, modificare e terminare alcuni tipi di sessioni di comunicazione con uno o più partecipanti (servizio di rete). Tipiche sessioni di comunicazione sono la condivisione video e le chiamate via rete. I profili SIP includono le impostazioni per queste sessioni. Il profilo SIP utilizzato per impostazione predefinita per una sessione di comunicazione è sottolineato.

Per creare un profilo SIP, selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** > **Usa profilo predefin.** o **Usa profilo esistente**.

Per specificare il profilo SIP che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le sessioni di comunicazione, selezionare **Opzioni** > **Profilo predefinito**.

## Modif. profili SIP

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Impostazioni SIP**.

Selezionare **Opzioni** > **Modifica** e scegliere:

- **Nome profilo** — Immettere un nome da assegnare al profilo SIP.

- **Profilo del servizio** — Selezionare **IETF** o **Nokia 3GPP**.
- **Destinazione predefinita** — Selezionare la destinazione da utilizzare per la connessione Internet.
- **Punto acc. predef.** — Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Nome utente pubblico** — Immettere il nome utente indicato dal fornitore di servizi.
- **Usa compressione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la compressione.
- **Registrazione** — Selezionare la modalità di registrazione.
- **Usa protezione** — Selezionare questa opzione per utilizzare la negoziazione di protezione.
- **Server proxy** — Definire le impostazioni del server proxy per questo profilo SIP.
- **Server di registrazione** — Definire le impostazioni del server di registrazione per questo profilo SIP.

## Mod. server proxy SIP

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server proxy**.

I server proxy sono server intermedi utilizzati da alcuni fornitori tra un servizio Web e i relativi utenti. Questi server possono migliorare la protezione e la velocità di accesso al servizio.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server proxy in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server proxy.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password per il server proxy.

- **Consenti routing esteso** — Selezionare questa opzione per consentire il routing esteso.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server proxy.

## Modifica server registr.

Selezionare **Opzioni** > **Nuovo profilo SIP** o **Modifica** > **Server di registrazione**.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Indirizzo server registraz.** — Consente di inserire il nome host o l'indirizzo IP del server di registrazione in uso.
- **Area** — Immettere l'area del server di registrazione.
- **Nome utente e Password** — Immettere il nome utente e la password per il server di registrazione.
- **Tipo di trasporto** — Selezionare **UDP**, **Automatico** o **TCP**.
- **Porta** — Immettere il numero di porta del server di registrazione.

## Impostazioni di configurazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Configuraz.**.

È possibile ricevere messaggi contenenti le impostazioni di configurazione per i server attendibili dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Queste impostazioni vengono automaticamente salvate in Configurazioni. Dai server

attendibili è possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione o le impostazioni di configurazione per punti di accesso, messaggi multimediali o servizi e-mail.

Per eliminare le configurazioni per un server attendibile, selezionare **Opzioni** > **Elimina**. Verranno eliminate anche le impostazioni di configurazione delle altre applicazioni fornite da questo server.

### Blocco dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Connessione** > **Controllo APN**.

Con il servizio di controllo dei punti di accesso, le connessioni dati a pacchetto in uscita dal dispositivo in uso possono essere limitate solo ad alcuni punti di accesso. La carta SIM in uso potrebbe non supportare il servizio di controllo dei punti di accesso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per limitare le connessioni dati a pacchetto in uscita dal proprio dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva restrizioni**. È necessario il codice PIN2 per attivare e

disattivare il controllo dei punti di accesso o per modificare i punti di accesso dei dati a pacchetto nell'elenco dei controlli.

Per aggiungere all'elenco dei controlli punti di accesso che possono essere utilizzati per le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Agg. nome manualm.**. Per attivare le connessioni a un punto di accesso fornito da un operatore, è necessario creare un punto di accesso vuoto.

Per rimuovere i punti di accesso dall'elenco dei controlli, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**.

### Impostazioni dell'applicazione

Selezionare **Menu** > **Pann. contr.** > **Impostaz.**, quindi **Applicazioni**.

Selezionare un'applicazione dall'elenco per definirne le impostazioni.

## Collegamenti

Di seguito sono descritti alcuni dei tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I tasti di scelta rapida consentono di utilizzare le applicazioni in maniera più efficiente.

# Tasti di scelta rapida generici

Tasto di accensione e spegnimento	Tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo. Premere una volta per passare da un modo d'uso all'altro.
Tasto Sym	Tenere premuto per attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
Tasto Ctrl	Tenere premuto per attivare o disattivare il modo d'uso Silenzioso.
<b>Ctrl + C</b>	Consente di copiare il testo.
<b>Ctrl + V</b>	Consente di incollare il testo.
<b>Ctrl + X</b>	Consente di tagliare il testo.
<b>Ctrl + A</b>	Consente di selezionare tutto.

## Schermata iniziale

Tasto di selezione sinistro + tasto di selezione destro	Attiva e disattiva il blocco del tastierino numerico e della tastiera.
Tasto di chiamata	Apre il registro delle chiamate.
<b>0</b>	Tenere premuto per aprire la propria pagina iniziale nel browser Web.

<b>1</b>	Tenere premuto per chiamare la segreteria telefonica.
Tasto numerico (2 – 9)	Consente di chiamare un numero telefonico tramite la funzione di chiamata rapida. È necessario attivare prima la funzione di chiamata rapida in <b>Menu &gt; Pann. contr. e Impostaz. &gt; Telefono &gt; Chiamate &gt; Chiamata rapida</b> .

## Collegamenti Web

*	Ingrandisce la visualizzazione della pagina.
#	Riduce la visualizzazione della pagina.
<b>0</b>	Consente di accedere alla pagina iniziale.
<b>1</b>	Consente di visualizzare la barra degli strumenti.
<b>2</b>	Apre la finestra di dialogo per le ricerche.
<b>3</b>	Torna alla pagina precedente.
<b>4</b>	Consente di salvare la pagina corrente come preferito.
<b>5</b>	Consente di aprire la mappa dei tasti di scelta rapida.
<b>6</b>	Consente di ricaricare la pagina corrente.

<b>7</b>	Consente di visualizzare la pagina a schermo intero.
<b>8</b>	Visualizza un'anteprima della pagina.
<b>9</b>	Apre la finestra di dialogo per l'immissione di un nuovo indirizzo Web.

**E-mail**

<b>C</b>	Consente di scrivere un nuovo messaggio e-mail.
<b>D</b>	Consente di eliminare i messaggi e-mail selezionati.
<b>R</b>	Consente di creare un messaggio di risposta al mittente del messaggio e-mail.
<b>A</b>	Consente di creare un messaggio di risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari.
<b>F</b>	Consente di inoltrare il messaggio e-mail.
<b>N</b>	Consente di aprire il successivo messaggio e-mail.
<b>P</b>	Consente di aprire il precedente messaggio e-mail.
<b>O</b>	Consente di aprire il messaggio e-mail selezionato.
<b>L</b>	Consente di modificare lo stato del messaggio.

<b>J</b>	Consente di spostarsi verso l'alto di una pagina nel messaggio e-mail.
<b>K</b>	Consente di spostarsi verso il basso di una pagina nel messaggio e-mail.
<b>T</b>	Consente di spostarsi sul primo messaggio e-mail nella casella e-mail o di spostarsi all'inizio di un messaggio e-mail.
<b>B</b>	Consente di spostarsi sull'ultimo messaggio e-mail nella casella e-mail o di spostarsi alla fine di un messaggio e-mail.
<b>M</b>	Consente di aprire l'elenco delle cartelle e-mail per spostare i messaggi.
<b>U</b>	Consente di modificare lo stato letto o non letto di un messaggio e-mail.
<b>E</b>	Consente di accettare una richiesta di riunione.
<b>G</b>	Consente di accettare provvisoriamente una richiesta di riunione.
<b>V</b>	Consente di rifiutare una richiesta di riunione.
<b>W</b>	Consente di riorganizzare i messaggi e-mail.
<b>I</b>	Consente di espandere o comprimere i messaggi.

Z	Consente di avviare la sincronizzazione.
S	Consente di avviare una ricerca.
<b>Collegamenti dell'Agenda da tastiera</b>	
A	Consente di aprire la vista Agenda.
D	Consente di aprire la vista Giorno.

W	Consente di aprire la vista Settimana.
M	Consente di aprire la vista Mese.
T	Consente di aprire la vista Impegni.
N	Consente di aggiungere una nuova riunione.

# Risoluzione dei problemi

Per visualizzare domande frequenti sul dispositivo, accedere al sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## D: Qual è il codice di blocco, PIN o PUK del mio dispositivo?

R: Il codice di protezione predefinito è 12345. Se viene dimenticato o perso, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica o si smarrisce il codice PIN o PUK, oppure non lo si è ricevuto, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

## D: Come faccio a chiudere un'applicazione che non risponde ai comandi?

R: Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

## D: Perché le immagini appaiono sfocate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

## D: Perché, all'accensione del dispositivo, sullo schermo compaiono punti mancanti, sbiaditi o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. È una caratteristica normale, non un difetto.

## D: Perché non riesco a trovare il dispositivo del mio amico durante l'utilizzo della connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare, inoltre, che la

distanza tra i due dispositivi non superi 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra di essi.

## D: Perché non si riesce a chiudere una connessione Bluetooth?

R: Se il proprio dispositivo è collegato a un altro dispositivo, è possibile chiudere la connessione usando l'altro dispositivo o disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Connnettiv. > Bluetooth**, quindi **Bluetooth > Disattivato**.

## D: Perché il punto di accesso della LAN senza fili (WLAN) non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?

R: Verificare che il dispositivo non sia in modalità Offline.

Il punto di accesso WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se si conosce quello corretto e se sul proprio dispositivo Nokia è stato configurato un punto di accesso WLAN per la rete.

Verificare che il punto di accesso WLAN non sia sui canali 12-13, dal momento che non è possibile stabilire un'associazione a questi.

## D: Come si disattiva la WLAN sul dispositivo Nokia?

R: La WLAN sul dispositivo Nokia si disattiva quando non è attiva una connessione oppure non si sta tentando di stabilire una connessione a un altro punto di accesso o non si sta effettuando una ricerca delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la ricerca delle reti disponibili in background o

eseguirla meno frequentemente. La WLAN si disattiva tra una scansione in background e l'altra.

Per interrompere le ricerche delle reti in background, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > LAN senza fili > Mostra disponib. WLAN > Mai**. È comunque possibile eseguire manualmente la ricerca delle reti WLAN disponibili e connettersi ad esse come di consueto.

Per aumentare l'intervallo tra una ricerca in background e la successiva, selezionare **Mostra disponib. WLAN > Sì** e definire l'intervallo in **Scansione reti**.

## D: Perché non si riesce a navigare nel Web nonostante la connessione WLAN sia attiva e le impostazioni IP corrette?

R: Verificare di aver specificato correttamente le impostazioni per il proxy HTTP/HTTPS nella sezione delle impostazioni avanzate per il punto di accesso WLAN.

**D: Come faccio a verificare la qualità del segnale della mia connessione WLAN?** — Selezionare **Menu > Pann. contr. > Connnettiv. > Gest. conn. e Connessioni dati attive > Opzioni > Dettagli**. Se la qualità del segnale è scarsa o appena sufficiente, possono verificarsi problemi di connessione. Tentare di nuovo avvicinandosi di più al punto di accesso.

## D: Perché si verificano dei problemi con la modalità di protezione?

R: Verificare che la modalità di protezione sia configurata in modo corretto e che corrisponda a quella utilizzata dalla rete. Per verificare la modalità di protezione utilizzata dalla rete, selezionare **Menu > Pann. contr. >**

## Connettiv. > Gest. conn. e Connessioni dati attive > Opzioni > Dettagli.

Verificare, inoltre, che: vi sia la modalità WPA corretta (chiave predivisa o EAP), siano stati disabilitati tutti i tipi di EAP non necessari e tutte le relative impostazioni siano corrette (password, nomi utente, certificati).

## D: Perché non riesco a selezionare un nominativo per l'invio di un messaggio?

R: Alla scheda del nominativo non corrisponde un numero telefonico, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu > Rubrica** e modificare la scheda del nominativo.

## D: Viene visualizzato brevemente il messaggio Recupero messaggio in corso. Che cosa significa?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Questo messaggio viene visualizzato se si è selezionato **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale > Recupero MMS > Sempre automatico**. Verificare che le impostazioni relative ai messaggi multimediali siano state definite in modo corretto e che non vi siano errori nei numeri di telefono o negli indirizzi.

## D: Come si termina la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?

R: È possibile che il dispositivo stia cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu > Messaggi e Opzioni > Impostazioni > Messaggio multimediale > Recupero MMS > Manuale** affinché il

messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in un momento successivo. In alternativa, selezionare **Disattivato** per ignorare tutti i messaggi multimediali in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, si riceve una notifica ogni volta che nel centro messaggi multimediali è presente un nuovo messaggio multimediale da recuperare. Se si seleziona **Disattivato**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete che ha per oggetto i messaggi multimediali.

Per consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o un'azione che la necessita, selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Dati a pacchetto > Conn. dati a pacchetto > Su richiesta**.

Se il problema persiste, riavviare il dispositivo.

## D: Come faccio a risparmiare il consumo della batteria?

R: Molte funzioni del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo della batteria, fare quanto segue:

- Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria.
- Interrompere le ricerche di reti WLAN in background. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz.**, quindi **Connessione > LAN senza fili > Mostra disponib. WLAN > Mai**. È comunque possibile eseguire manualmente la ricerca delle reti WLAN disponibili e connettersi ad esse come di consueto.
- Consentire al dispositivo di utilizzare una connessione dati a pacchetto solo se si avvia un'applicazione o

un'azione che la necessita. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Connessione > Dati a pacchetto > Conness. dati a pacchetto > Su richiesta.**

- Impedire al dispositivo di scaricare automaticamente nuove mappe nell'applicazione Mappe. Selezionare **Menu > Mappe**, quindi **Opzioni > Impostazioni > Internet > Connessione**.

- Modificare l'intervallo di timeout dopo il quale si desidera che la retroilluminazione si spenga. Selezionare **Menu > Pann. contr. > Impostaz. e Generale > Personalizzaz. > Display > Timeout illuminazione**.
- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Tenere premuto il tasto Inizio. Scorrere fino all'applicazione e premere il tasto Backspace per chiuderla.

# Protezione dell'ambiente

## Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione WLAN o Bluetooth, quando non in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

## Riciclare

Quando il dispositivo ha raggiunto la fine del ciclo di vita, è possibile recuperarne i materiali e riutilizzarli come materiali ed energia. Per garantire lo smaltimento e il riutilizzo appropriati, Nokia collabora con i suoi partner



ad un programma di riciclo denominato "Insieme:ricicliamo". Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e su come individuare i siti di raccolta, visitare il sito Web [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle), oppure [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle), se si utilizza un dispositivo cellulare, o chiamare il centro di contatto Nokia.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).



# Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

## Accessori

 **Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si collega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## Batteria

### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BP-4L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8,

AC-10. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollarlo e riconnetterlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Rimozione sicura.** Spegnere sempre il dispositivo e scollare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

**Ricarica corretta.** Collegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

**Evitare temperature estreme.** Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

**Smaltimento.** Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

**Perdita di liquido dalla batteria.** Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi.

Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

**Danneggiamento.** Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

**Uso corretto.** Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri

pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

## Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- **Evitare che il dispositivo si bagni.** La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- **Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,** in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- **Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi.** Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le

batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

## Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

## Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

## Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

## Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire

il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

## Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnere il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

## Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

## Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far

decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

## Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè

GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

## Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

## Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/

kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,31 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Indice analitico

## Simboli/Numeri

**802.1x**  
protezione, impostazioni 139

## A

**accessori**  
impostazioni 129

**agenda** 27  
viste 29

**Agenda**  
creazione di voci 28  
richieste di riunione 28

**aggiornamenti** 11  
applicazioni 10, 11  
software del dispositivo 10, 11

**Album**  
multimediale 102

**allegati**  
messaggi multimediali 51

**antenne** 17

**applicazione della Guida** 12

**applicazioni** 11, 121

**applicazioni Java** 121

**applicazioni software** 121

**applicazioni Symbian** 121

**archivio chiavi** 120

**auricolare** 19

**avviso di chiamata** 34

## B

**barra degli strumenti attiva**  
in Foto 101

**batteria**  
caricamento 17  
inserimento 15  
risparmio energia 13

**blocco**  
dispositivo 116  
dispositivo, blocco automatico 130  
tastiera 130

**blocco automatico, intervallo** 130

**blocco in remoto** 116

**blog** 67

**Bluetooth** 60, 61

**browser** 69

barra degli strumenti 66  
impostazioni 69  
memoria della cache 69  
pagine, visualizzazione 66, 67  
preferiti 66, 68  
protezione 69  
ricerca di contenuto 68

**browser Internet** 65

**browser Web** 65

## C

**calcolatrice** 72

**caricamento della batteria** 17

**caricamento di file multimediali** 105

## carta SIM

inserimento 15  
SMS 50

**cavo dati** 64

**cavo dati USB** 64

**cell broadcast** 52  
impostazioni 55

## certificati

dettagli 119  
impostazioni 119

**chiamata rapida** 34

**chiamate** 32

conferenza 34  
durata 42  
effettuate 41  
impostazioni 131  
opzioni 32  
restrizione

Vedere *numeri consentiti*  
ricevute 41  
rifiuto 33  
risposta 33  
segreteria telefonica 33  
senza risposta 41

**chiamate, blocco** 35

**chiamate effettuate** 41

**chiamate respinte** 33

**chiamate rifiutate** 33

**chiamate via Internet** 131

**chiamate video** 37, 38

opzioni 38

**chiamate vocali**  
Vedere *chiamate*  
**cinturino da polso** 19  
**Clip audio** 99  
**clip video**  
    condiviso 38  
    dettagli 111  
    riproduzione 110  
**codice di blocco** 116, 130  
**codice di protezione** 13, 17  
**codice di sicurezza** 13, 116  
**codice PIN** 17  
    modifica 130  
**codice UPIN**  
    modifica 130  
**codici**  
    codici WEP 138  
**codici di accesso** 13  
**codici PIN** 13  
**codici PUK** 13  
**codifica**  
    memoria del dispositivo e  
    memory card 117  
**Coll. streaming** 99  
**collegamenti** 142  
**Comandi servizi** 52  
**comandi vocali** 36  
**Condividi in linea** 105  
    account 106  
    attivazione servizi 105  
    creazione di inserimenti 106  
    inserimento 106  
    sottoscrizione 105  
**condivisione di file multimediali in linea** 105

**condivisione in linea**  
    contenuto del servizio 107  
    impostazioni account 108  
**Condivisione in linea**  
    caricamento con un clic 107  
    contatori dati 108  
    impostazioni avanzate 108  
    impostazioni del fornitore di servizi 108  
    In uscita 107  
    tag 107  
**condivisione video**  
    accettazione invito 41  
    condivisione di clip video 40  
    condivisione di video live 40  
**conferenze** 34  
**configurazione remota** 120  
**connessione dati a pacchetto**  
    contatori 42  
    impostazioni del punto di accesso 135  
**connessione Internet** 65  
    Vedere inoltre *browser*  
**connessione via cavo** 64  
**connessione Web** 65  
**connessioni computer** 64  
    Vedere inoltre *connessioni dati*  
**connessioni dati**  
    connettività PC 64  
**connettività Bluetooth**  
    dati, ricezione 63  
    memoria insufficiente 63  
**Connettività Bluetooth**  
    associazione dispositivi 62  
    attivazione/disattivazione 61  
**dispositivi, blocco** 63  
**impostazioni** 61  
**protezione** 61  
**visibilità del dispositivo** 61  
**connettori** 18  
**contenuto**  
    sincronizzazione, invio e recupero 21  
**contenuto, trasferimento** 21  
**conversione**  
    misurazioni 73  
    valute 73  
**conversioni di valuta** 73  
**cookie** 69

**D**

**data**  
    impostazioni 129  
**dati, connessioni**  
    senza fili 57  
    sincronizzazione 60, 125  
**dati a pacchetto**  
    blocco 142  
    impostazioni 137  
**decodifica**  
    memoria dispositivo e memory card 118  
**deviazione delle chiamate** 35  
**display**  
    impostazioni 128  
**dispositivo, personalizzazione** 91  
**dizionario** 76  
**DLNA** 64  
**durata delle chiamate** 42

**E****EAP**

impostazioni di plugin 140  
uso di un plugin EAP 140

**e-mail 44**

account 46  
aggiunta di allegati 45  
allegati 46  
cartelle 46  
configurazione 44  
disconnessione 47  
eliminazione 46  
impostazioni 47  
invio 44, 48  
lettura 45  
messaggio di risposta fuori sede 47  
ricerca 46

**e-mail, impostazioni chiave 131****equalizzatore 110****F****feed, notizie 67**  
**feed di notizie 67****file**

Flash, file 112

**file audio**

dettagli 111

**foto**

barra degli strumenti 101  
copia 21  
dettagli file 101  
etichette 102  
modifica 103  
occhi rossi 104

organizzazione dei file 101  
visualizzazione 100

**fotocamera**

barra degli strumenti 95  
clip video 97  
impostazioni foto 97  
impostazioni video 98  
modalità sequenza 96  
riproduzione di video 97  
scatto di foto 95  
scene 96  
visualizzazione delle immagini 97

**G****Galleria 98**

Clip audio 99  
Coll. streaming 99  
Presentazioni 99

**gestione applicazioni 121****Gestione dispositivi 120****gestione file 72****GPRS**

impostazioni 137

**GPS**

richieste di posizione 78

**GPS (Global Positioning System) 76, 78****I****IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet) 58****ID chiamante 131****immagini**

stampa 104

**impostazioni**

accessori 129  
applicazioni 142  
blocco della tastiera 130  
browser 69  
cell broadcast 55  
certificato 119  
chiamata 131  
condivisione video 39  
Connettività Bluetooth 61  
data 129  
dati a pacchetto 137  
display 128  
fotocamera 97  
GPRS 137  
illuminazione 129  
impostazioni sensori 130  
lingua 128  
messaggi 54  
messaggi di servizio 54  
note attive 71  
ora 129  
plugin EAP 140  
posizionamento 131  
posizione 80  
protezione 130  
protezione WEP 138  
punti di accesso 134

punti di accesso dati a pacchetto 135  
punti di accesso Internet WLAN 136  
radio FM 113  
radio Internet 115  
RealPlayer 111  
rete 56, 133  
ristrutturazione 131

rubrica 31  
 SIP 140  
 SMS 53  
 stampante 75  
 tasto E-mail 131  
 toni 128  
 WLAN 59, 136, 137  
 WLAN, protezione 138  
 WLAN avanzate 137  
**impostazioni dell'applicazione** 142  
**impostazioni originali** 131  
**impostazioni Ricerca posizione** 80  
**impostazioni sensore** 27  
**informazioni assistenza Nokia** 10  
**informazioni generali** 10  
**Informazioni sulla posizione** 76  
**informazioni utili** 10  
**info su ricerca posizione** 76  
**inserimento di testo** 20  
**installazione delle applicazioni** 122  
**Internet**  
 preferiti 68

## L

**LAN senza fili (WLAN)** 57  
**lettore messaggi** 47, 48  
**lettore musicale**  
 playlist 109  
 riproduzione 109  
**lettore PDF** 74  
**licenze** 124  
**lingua**  
 impostazioni 128  
**loghi**  
 logo iniziale 128

**M**  
**Mappe** 81  
 bussola 83  
 condivisione delle posizioni 86  
 consultazione 81  
 dettagli posizione 85  
 elementi di visualizzazione 82, 88  
 Favoriti 85  
 guida vocale 87  
 informazioni sul traffico 88  
 invio di luoghi 86  
 itinerari, organizzazione 85  
 itinerari, salvataggio 85  
 itinerari a piedi 89  
 itinerari in auto 87  
 luoghi, organizzazione 85  
 mappe, download 82  
 navigazione 87, 89  
 pianificazione di itinerari 89  
 posizionamento 83  
 ricerca di posizioni 84  
 salvataggio di luoghi 85  
 sincronizzazione 86  
 tasti di scelta rapida 90  
 viste, cambio 82  
**memoria**  
 cache Web 69  
 cancellazione 14  
**memoria della cache** 69  
**memory card**  
 blocco 116  
 password 116  
**Memory card** 16  
**messaggi** 43  
 cartelle 43  
 impostazioni 55  
 Impostazioni cell broadcast 55  
 messaggi di configuraz. 141  
 messaggi di servizio 52  
 msg. testo, impostazioni 53  
 voce, opzioni 48  
**messaggi audio** 48  
**messaggi di configuraz.** 141  
**messaggi di servizio** 52  
 impostazioni 54  
**messaggi di testo**  
 invio 48  
**messaggi multimediali** 48, 54  
 allegati 51  
 creazione di presentazioni 50  
 ricezione 50  
 risposta a 50  
**messaggio di risposta fuori sede** 47  
**messaggio iniziale** 128  
**Mini mappa** 67  
**misurazioni**  
 conversione 73  
**MMS (Multimedia Message Service)** 48, 54  
**modalità SIM remota** 63  
**modi d'uso**  
 creazione 91  
 personalizzazione 91, 92  
 selezione dei toni di chiamata 92  
**modulo di protezione** 120  
**multitasking** 31  
**Musica Ovi** 109

**N**

**Nokia Ovi Player** 110  
**note** 76  
**note attive** 71  
 impostazioni 71  
**numeri consentiti** 118  
**Numero IMEI** 13

**O**

**occhi rossi, rimozione** 104  
**Office Communicator** 55  
**oggetti multimediali** 98  
**operatore**  
 selezione 133  
**ora**  
 impostazioni 129  
**Ovi by Nokia** 23  
**Ovi Store** 23  
**Ovi Suite** 22

**P**

**panoramica pagina** 67  
**personalizzazione**  
 display 128  
 modifica della lingua 128  
 toni 128  
**PictBridge** 105  
**posizionamento**  
 impostazioni 131  
**preferiti** 68  
**presentazione** 103  
**presentazioni** 50  
**Presentazioni** 99

**protezione**

browser 69  
 dispositivo e carta SIM 130  
 memory card 116

**proxy, impostazioni** 135

**punti di accesso** 58, 134  
 gruppi 134  
 VPN 126

**Punti di riferimento** 79**R**

**radio** 112  
 impostazioni 113  
 stazioni 113

**radio FM** 112

**radio Internet** 114  
 directory delle stazioni 115  
 favoriti 114  
 impostazioni 115  
 ricerca di stazioni 114

**RealPlayer**

impostazioni 111  
 riproduzione clip multimediali 110  
 visualizzazione dettagli clip 111

**registro chiamate** 42

**rete**  
 impostazioni 133

**rete, impostazioni** 56**ricerca**

rubrica 30  
**ricerca nel database remoto** 30  
**richieste di riunione**  
 ricezione 46

**riciclo** 148**rifiuto chiamate** 33**ripristino delle impostazioni**

**originali** 131  
**riproduzione**

video e audio 110

**risoluzione dei problemi** 145**risposta chiamate** 33**roaming** 56**rubrica** 29

aggiunta di toni di chiamata 30  
 copia 21  
 gruppi 29  
 impostazioni 31  
 ricerca 30  
 sincronizzazione 60, 125

**S****schermata iniziale** 25

impostazioni 93

**Schermata iniziale** 25**screen saver** 93, 128**scrittura facilitata** 128**segreteria telefonica**

chiamata 33  
 modifica numero 33

**sensori, impostazioni** 130**servizi ed eventi locali** 68**sfondo, immagine** 93**sincronizzazione dei dati** 60, 125**SIP**

creazione di profili 140

impostazioni 140

modifica dei server di

registrazione 141

modifica dei server proxy 141

159

modifica di profili 140

**sistema A-GPS (Assisted GPS)** 76, 77  
**SMS**  
carta SIM, messaggi 50  
impostazioni 53  
**SMS (Short Message Service)** 48  
**software, aggiornamenti** 10, 11  
**stampa** 74  
immagini 104  
**Stampa** 74  
stampante, impostazioni 75  
**strumenti di navigazione** 76  
**supporti multimediali**  
radio 112  
**supporto** 10  
**Supporto delle applicazioni Java**  
JME 121

**T**

**tasti** 18  
**tasti di scelta rapida** 90  
**tastiera** 20  
impostazioni di protezione 130  
toni 128  
**Tasti One Touch** 129  
**tasto Agenda** 26  
**tasto di scorrimento** 129  
**tasto E-mail** 26  
**tasto Navi ottico** 27  
**tasto Principale** 26  
**tasto Rubrica** 26  
**temi** 93  
audio 94  
download 94  
**temi audio** 94

**testo**  
modifica delle dimensioni 128  
**toni**  
impostazioni 128  
**toni di avviso** 128  
**toni di chiamata** 128  
3D 94  
nei modi d'uso 92  
rubrica 30  
vibrazione 128  
**Toni di chiamata 3D** 94  
**torcia** 31  
**trasferimento di musica** 110  
**TTS** 48

**V**

**vibrazione** 128  
**video**  
copia 21  
riproduzione 97  
**video condiviso** 38  
**Virtual Private Network**  
uso nelle applicazioni 126  
**VPN**  
punti di accesso 126  
uso nelle applicazioni 126

**W**

**WEP**  
codici 138  
impostazioni di protezione 138  
**WLAN**  
802.1x, impostazioni di protezione 139

codici WEP 138  
impostazioni 59, 137  
impostazioni avanzate 137  
indirizzo MAC 59, 137  
protezione, impostazioni 138  
WPA, impostazioni di protezione 139  
**WLAN (Wireless Local Area Network)** 57  
**WPA, impostazioni di protezione** 139

**Z**

**Zip manager** 74