

Gebruikershandleiding Nokia E72

Uitgave 5.1

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE

TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIp VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 5.1 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	7
Over dit apparaat.....	7
Netwerkdiensten.....	8
Over Digital Rights Management (DRM).....	9
Verwijderen van de batterij.....	9
Hulp zoeken.....	10
Ondersteuning.....	10
Apparaatsoftware bijwerken.....	10
Help van het apparaat	12
Haal meer uit uw apparaat.....	12
Instellingen.....	12
Toegangscodes.....	12
Levensduur van de batterij verlengen.....	13
Geheugen vrijmaken.....	14
Aan de slag.....	15
De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	15
Een geheugenkaart plaatsen.....	16
De geheugenkaart verwijderen.....	16
Antennelocaties.....	17
Het apparaat in- en uitschakelen.....	17
De batterij opladen.....	17
Toetsen en onderdelen.....	18
Headset.....	19
Polsband.....	19
Tekst invoeren.....	20
Nokia-overdracht.....	21
Nokia Ovi Suite.....	22
Ovi by Nokia.....	23

Over Ovi Winkel.....	23
Uw Nokia E72	24
Belangrijkste functies.....	24
Startscherm.....	25
Sneltoetsen.....	26
Optical Navi-toets.....	26
Omdraaien om oproepen of alarmen te dempen.....	27
Agenda.....	27
Contacten.....	29
Multitasking.....	31
Zaklantaarn.....	31
Oproepen tot stand brengen.....	31
Spraakoproepen	31
Opties tijdens een oproep.....	32
Voicemail	32
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	33
Een conferentiegesprek voeren.....	33
Bellen met snelkeuze.....	34
Oproep in wachtstand.....	34
Oproepen omleiden.....	34
Oproepen blokkeren.....	35
Spraakoproepen.....	36
Een video-oproep plaatsen.....	36
Opties tijdens een videogesprek.....	37
Een video-oproep beantwoorden of weigeren.....	38
Video delen.....	38
Logboek.....	41

Berichten.....	42
Berichtenmappen.....	43
Berichten indelen.....	43
E-maildienst.....	43
E-mail.....	44
Berichtenlezer.....	47
Spraak.....	48
Tekst- en multimedialberichten.....	48
Speciale berichttypen.....	52
Infodienst.....	52
Berichtinstellingen.....	53
Office Communicator instellen.....	55

Connectiviteit.....	56
Gegevensverbindingen en toegangspunten.....	56
Netwerkinstellingen.....	56
Draadloze LAN	57
Actieve gegevensverbindingen.....	59
Synchronisatie.....	60
Bluetooth-verbinding.....	60
Gegevenskabel.....	64
Pc-verbindingen.....	64
Informatie over het eigen netwerk.....	65

Internet.....	66
Op internet surfen.....	66
Werkbalk in de browser.....	66
Navigator over pagina's.....	67
Webfeeds en blogs.....	67
Inhoud zoeken.....	68
Bookmarks.....	68
Gebeurtenissen in de buurt ontdekken.....	68
De cache wissen.....	69
De verbinding verbreken.....	69

Beveiliging van de verbinding.....	69
Webinstellingen.....	70
Nokia-kantoor toepassingen.....	71
Actieve notities	71
Rekenmachine	72
Bestandsbeheer.....	72
Quickoffice.....	73
Omrekenen.....	73
Zipbeheer	74
PDF-lezer	74
Afdrukken.....	74
Woordenboek.....	76
Notities	76
Positionering (GPS).....	77
Informatie over GPS.....	77
A-GPS (Assisted GPS).....	77
Tips voor het maken van een GPS-verbinding.....	78
Positieaanvragen.....	79
Plaatsen.....	79
GPS-gegevens.....	79
Instellingen voor positionering.....	80
Kaarten.....	81
Overzicht Kaarten.....	81
Mijn positie.....	81
Plaatsen zoeken.....	84
Plaatsen en routes beheren.....	85
Locatie delen.....	87
Rijden en wandelen.....	87
Sneltoetsen Kaarten.....	90
Aanpassen.....	91

Profielen	91
Beltonen selecteren.....	92
Profielen aanpassen.....	92
Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen.....	93
Weergavevolgorde wijzigen.....	93
Een thema downloaden.....	94
Audiothema's wijzigen.....	94
3D-beltonen.....	94

Media.....	95
Camera.....	95
Galerij.....	98
Foto's.....	100
Online delen.....	106
Muziekspeler.....	109
RealPlayer	111
Dictafoon.....	112
Flash-speler.....	112
FM-radio.....	113
Nokia Internetradio.....	114

Beveiliging en gegevensbeheer.....	116
Het apparaat blokkeren.....	116
Beveiliging van de geheugenkaart.....	117
Codering.....	117
Vaste nummers.....	118
Certificaatbeheer.....	119
Beveiligingsmodules weergeven en bewerken.....	120
Externe configuratie.....	121
Toepassingsbeheer.....	122
Licenties.....	124
Synchronisatie.....	125
Mobiel VPN.....	126

Instellingen.....	128
Algemene instellingen.....	128
Telefooninstellingen.....	132
Verbindingsinstellingen.....	134
Toepassingsinstellingen.....	143

Sneltoetsen.....	143
Algemene sneltoetsen.....	143

Ondersteuning.....	145
---------------------------	------------

Bescherm het milieu.....	149
Energie besparen.....	149
Recyclen.....	149

Product- en veiligheidsinformatie.....	150
---	------------

Index.....	156
-------------------	------------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het UMTS 900-, 1900- en 2100-netwerken en GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Verwijderen van de batterij

Schakel het apparaat uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Hulp zoeken

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Help** > **Help**.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Apparaatsoftware bijwerken

Informatie over apparaatsoftware- en toepassingsupdates

Via updates voor apparaatsoftware en toepassingen kunt u nieuwe en verbeterde functies voor uw apparaat ontvangen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw apparaat worden verbeterd.

Het is aan te raden een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software op uw apparaat bijwerkt.


Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt, is het mogelijk dat de instructies in de gebruikershandleiding niet langer up-to-date zijn.

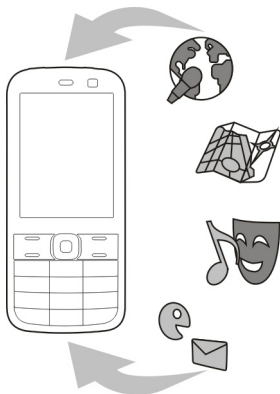

De apparaatsoftware en toepassingen op uw apparaat bijwerken



U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw apparaatsoftware of voor afzonderlijke toepassingen en deze vervolgens downloaden en op uw apparaat installeren (netwerkdienst). U kunt uw apparaat ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu > Bed. paneel > Telefoon > Sw-update**.

Als er beschikbare updates zijn, selecteert u de updates die u wilt downloaden en installeren, en selecteert u .

Uw apparaat zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates — Selecteer **Opties > Instellingen > Autom. contr. op updates**.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Help van het apparaat



Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Toepassngen** > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. In de help worden de volgende symbolen gebruikt: Koppeling naar een verwant helponderwerp. Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Haal meer uit uw apparaat

Er zijn verschillende toepassingen beschikbaar van Nokia en leveranciers van software van derden die u helpen meer uit uw apparaat te halen. Voor het zoeken en downloaden van toepassingen bezoekt u de Ovi Winkel op store.ovi.com. Deze toepassingen worden uitgelegd in de handleidingen die beschikbaar zijn op de productondersteuningspagina's op www.nokia.com/support of op de lokale Nokia-website.

Instellingen

Bij uw apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk automatisch vooraf geconfigureerd op basis van de informatie van uw netwerkprovider. Misschien zijn de instellingen van uw dienstproviders al in uw apparaat ingesteld of ontvangt of vraagt u de instellingen van de netwerkproviders als een speciaal bericht.

U kunt de algemene instellingen in uw apparaat, zoals de instellingen voor de taal, de stand-bymodus, het scherm en de toetsenblokvergrendeling, wijzigen.

Toegangscodes

PIN- of PIN2-
code
(4-8 cijfers)

Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.

	U kunt uw apparaat zo instellen dat er wordt gevraagd om de PIN-code wanneer u het inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten. Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen apparaten te blokkeren. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt het apparaat zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u heeft opgegeven. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service

nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist.

Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van uw apparaat.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.

- Als u **Packet-ggvnsverbinding** hebt ingesteld op **Automat. bij signaal** in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als u de bedrijfsduur van het apparaat wilt verlengen., selecteert u **Menu > Bed. paneel > Instellingen en Verbinding > Packet-ggvns > Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig**.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart bladert. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus in de netwerkinstellingen is ingesteld op dual-modus, zoekt het apparaat het 3G-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat het alleen het GSM-netwerk gebruikt. Als u wilt dat het apparaat alleen het GSM-netwerk gebruikt, selecteert u **Menu > Bed. paneel > Instellingen en Telefoon > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm gebruikt veel energie. In de weergave-instellingen kunt u de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld wijzigen. Selecteer **Menu > Bed. paneel > Instellingen en Algemeen > Persoonlijk > Weergave > Time-out verlichting**. Als u de lichtsensor, waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd, en de helderheid van het scherm

wilt aanpassen, selecteert u in de weergave-instellingen **Lichtsensor**..

- Als u energie wilt besparen, activeert u de spaarstandmodus. Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Energiespaarst. inschkn**. Als u deze wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn**. Mogelijk kunt u de instellingen van bepaalde toepassingen niet wijzigen als de spaarstandmodus is geactiveerd.

Geheugen vrijmaken

Selecteer **Menu > Kantoor > Best.beheer** als u wilt zien hoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het beschikbare geheugen bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer om geheugen vrij te maken.

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt

- Installatiebestanden (met de bestandsextensi .SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.

Aan de slag

De SIM-kaart en de batterij plaatsen




Belangrijk: Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

1. Verwijder de achtercover.


- Afbeeldingen en videoclip in Foto's.

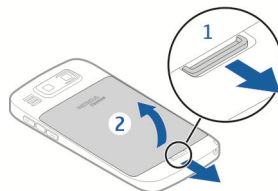

2. Verwijder de batterij (indien geplaatst).

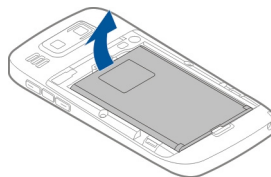


3. Trek de SIM-kaarhouder eruit en plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart gericht is naar de afgeschuinde hoek van de kaarthouder. Duw de SIM-kaarhouder weer op zijn plaats.

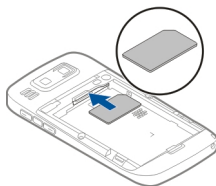

4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de aansluitpunten van het batterijvak en schuif de batterij in het vak.



5. Plaats de achtercover terug.

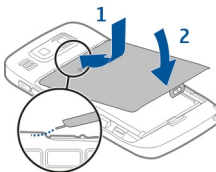


Een geheugenkaart plaatsen

- 16** Gebruik alleen compatibele microSD- en microSDHC-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met

dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats een compatibele geheugenkaart in de desbetreffende sleuf. Zorg ervoor dat het contactgebied op de kaart naar boven en in de richting van de sleuf is gericht.
2. Schuif de kaart naar binnen. U hoort een klik wanneer de kaart vastklikt.

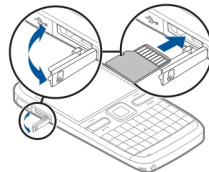

De geheugenkaart verwijderen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1. Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkaart verwijderen** voordat u de geheugenkaart verwijderd. Alle toepassingen worden gesloten.
2. Wanneer **Bij verwijderen geheugenkaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
3. **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven.
4. Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
5. Trek de geheugenkaart uit de kaartsleuf en sluit het klepje van de sleuf. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.



Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen:

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als er naar een PIN-code of blokkeringscode wordt gevraagd, voert u deze in en selecteert u **OK**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is **12345**. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, kunnen er extra servicekosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.




Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u **Uitschakelen!**.

De batterij opladen

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de stekker van de lader aan op het apparaat.

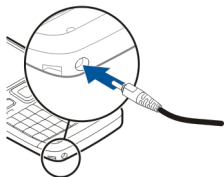

Als u een USB-lader gebruikt, sluit u de stekker van de lader aan op de USB-connector.

3. Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Laden met de USB-gegevenskabel

Het laden van de batterij gaat met de USB-gegevenskabel langzamer dan met de lader. Laden met de USB-gegevenskabel werkt mogelijk niet als u een USB-hub gebruikt. USB-hubs kunnen incompatibel zijn voor het laden van een USB-apparaat.


Als de USB-gegevenskabel aangesloten is, kunt u tegelijk met het laden ook gegevens overdragen.

1. Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op een compatibel USB-apparaat.


Afhankelijk van het type apparaat dat u gebruikt voor het laden, kan het enige tijd duren voor het laden van start gaat.

2. Als het apparaat ingeschakeld is, selecteert u een van de beschikbare USB-modi.


Toetsen en onderdelen

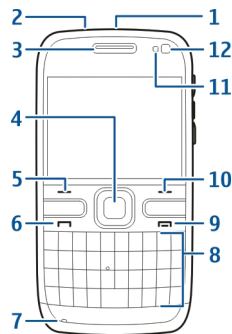

- 1 — Aan/uit-toets
- 2 — Hoofdtelefoonaansluiting
- 3 — Luistergedeelte
- 4 — Optische Navi™-toets (bladertoets)
- 5 — Selectietoets
- 6 — Beltoets
- 7 — Microfoon
- 8 — Toetsenbord
- 9 — Eindetoets
- 10 — Selectietoets
- 11 — Lichtsensor

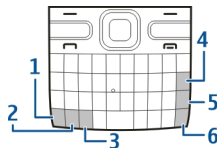

- 1 — Functietoets
- 2 — Shift-toets.
- 3 — Sym-toets
- 4 — Backspace-toets
- 5 — Enter-toets
- 6 — Control-toets

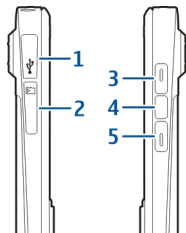

- 1 — MicroUSB-aansluiting
- 2 — Geheugenkaartsleuf
- 3 — Toets Volume omhoog
- 4 — Spraaktoets
- 5 — Toets Volume omlaag

! Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een snelle gegevensverbinding kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.


Voor handsfree telefoongesprekken gebruikt u een headset met een compatibele externe afstandsbediening of de microfoon van het apparaat.

✗ Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.



Polsband

Rijg de polsband en trek deze vast.

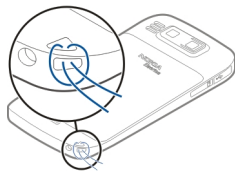

Tekst invoeren

De invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn, kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillende verkoopmarkten.

Tekst schrijven met het toetsenbord

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord.

Schakelen tussen de verschillende hoofd- en kleine letters — Druk tweemaal op de Shift-toets als u wilt wisselen van de modus voor hoofdletters naar kleine letters. Als u in de modus voor kleine letters één hoofdletter wilt invoeren, of andersom, drukt u op de Shift-toets en op de toets van de gewenste letter.

Cijfer of teken invoegen die boven op een toets staat afgedrukt — Houd de functietoets ingedrukt en druk vervolgens op de desbetreffende lettertoets, of druk alleen op de lettertoets en houd deze ingedrukt. Als u verscheidene speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal snel op de functietoets en vervolgens drukt u op de gewenste lettertoets. Als u terug wilt gaan

naar de normale modus, drukt u eenmaal op de functietoets.

Een speciaal teken invoegen dat niet op het toetsenbord staat — Druk op de Sym-toets, selecteer  en een teken.

Een letter invoegen die niet op het toetsenbord staat — U kunt verschillende soorten letters invoegen, zoals bijvoorbeeld letters met accenten. Als u bijvoorbeeld á wilt invoegen, drukt u op de Sym-toets en houdt u deze ingedrukt, en tegelijkertijd drukt u herhaaldelijk op de letter A, totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

Een smiley invoegen — Druk op de Sym-toets en selecteer een smiley. Smileys zijn alleen beschikbaar voor SMS- en MMS-berichten.



Tip: Als u een onlangs gebruikt speciaal teken wilt invoeren, drukt u op de Sym-toets terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt en selecteer in het pop-upmenu het teken.

Tekst kopiëren en plakken

1. Houd de Shift-toets ingedrukt en blader naar de tekst die u wilt kopiëren om deze te markeren.
2. Druk op **Ctrl + C**.
3. Ga naar de plaats waar u de tekst wilt plakken en druk op **Ctrl + V**.

De schrijftaal wijzigen of de tekstvoorspelling inschakelen — Selecteer [Opties](#) > [Invoeropties](#).


Nokia-overdracht

Inhoud van uw oude apparaat kopiëren

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige compatibele Nokia-apparaat naar uw nieuwe apparaat kopiëren.

De eerste keer inhoud kopiëren

1. Als u voor het eerst gegevens uit het andere apparaat naar dit apparaat wilt overbrengen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Overdracht**.
2. Koppel de twee apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

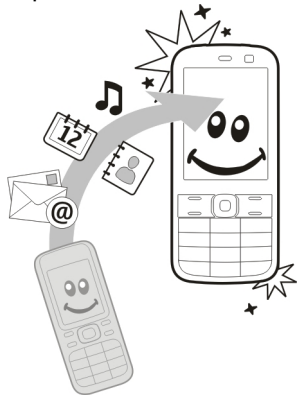

Als het apparaat niet beschikt over de toepassing Overdracht, stuurt uw nieuwe apparaat het in een bericht. Open het bericht op het oude apparaat en volg de instructies op het scherm.

3. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als het andere apparaat niet compatibel is.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Overdracht**.

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:

 om de inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U

kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

 om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

 om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat te verzenden

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Snelkoppellingsinstelling**. U kunt bijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties** > **Log bekijken** te kiezen.

Omgaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon** om het conflict op te lossen.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite bestaat uit een reeks toepassingen die u op een compatibele pc kunt installeren. Ovi Suite plaatst alle beschikbare toepassingen in een startvenster en van hieruit kunt u de toepassingen openen. Ovi Suite wordt mogelijk meegeleverd op een geheugenkaart, als deze bij uw apparaat geleverd is.

U kunt Ovi Suite gebruiken om contacten, de agenda, taken en andere notities tussen uw apparaat en een compatibele pc-toepassing te synchroniseren. U kunt Ovi Suite ook gebruiken om bookmarks over te brengen tussen het apparaat en compatibele browsers en om afbeeldingen en videoclips over te brengen tussen het apparaat en een compatibele pc.

Let op de synchronisatie-instellingen. Gegevensverwijdering als onderdeel van het normale synchronisatieproces wordt bepaald de instellingen die zijn geselecteerd.

Om Ovi Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodig met Microsoft XP (SP2 of later) of Windows Vista (SP1 of later). De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Ovi Suite is niet compatibel met Apple Macintosh-computers.

Raadpleeg de ingebouwde Help of ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie over Ovi Suite.

Nokia Ovi Suite installeren

1. Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E72 is geplaatst.
2. Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuwe apparaat en installeert de benodigde stuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.
3. Selecteer **Massaopslag** als USB-verbindingsmodus op uw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbare schijf.
4. Open het hoofdstation van de geheugenkaart met de Windows-bestandsbrowser en selecteer het installatiebestand van Ovi Suite.
5. De installatie wordt gestart. Volg de instructies.



Tip: Als u Ovi Suite wilt bijwerken of als er problemen optreden bij de installatie van Ovi Suite vanaf de geheugenkaart, kunt u het installatiebestand naar de pc kopiëren en de installatie vanaf de pc starten.

Ovi by Nokia

Ovi Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt onder andere het volgende doen:

- Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen naar uw apparaat downloaden.
- De weg vinden naar allerlei locaties met de gratis wandel- en autonavigatie, reizen plannen en locaties op een kaart bekijken
- Een gratis Ovi Mail-account instellen
- Muziek ophalen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Ga naar het ondersteuningsgedeelte op www.ovi.com voor meer informatie.

Over Ovi Winkel



Met Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis; voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Uw Nokia E72

Op uw nieuwe Nokia Eseries staan nieuwe versies van de toepassingen Agenda, Contacten en E-mail, en ook het startscherm is helemaal nieuw.

Belangrijkste functies

Uw nieuwe Nokia E72 helpt u bij het beheer van uw zakelijke en persoonlijke informatie. Enkele van de belangrijkste functies van dit toestel worden hier vermeld:



Onderweg e-mail lezen en beantwoorden.



Afspraken bijhouden en plannen met de toepassing Agenda.



Gegevens van zakenpartners en persoonlijke vrienden beheren met de toepassing Contacten.



Verbinding maken met een draadloze LAN (WLAN) met behulp van de wizard WLAN.



Werken met documenten, spreadsheets en presentaties in de toepassing Quickoffice.



Interessante locaties zoeken met de toepassing Kaarten.



Wisselen tussen de persoonlijke en de privémodus.



Het uiterlijk en de instellingen van het startscherm aanpassen met de toepassing Modi.



Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf met de toepassing Intranet.



Contacten en agenda-items van uw oude toestel verplaatsen naar uw Nokia E72 met de toepassing Overdracht.



Controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden met de toepassing Softwareupdate.



Het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Startscherm

Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Wanneer u het pictogram  ziet, bladert u naar rechts om toegang te krijgen tot een lijst met beschikbare acties. Als u de lijst wilt sluiten, bladert u naar links.

Het startscherm bestaat uit de volgende elementen:

1. Snelkoppelingen voor toepassingen. Als u een toepassing wilt openen, selecteert u de snelkoppeling voor de toepassing.
2. Informatiegebied. Als u een item wilt bekijken dat wordt weergegeven in het informatiegebied, selecteert u het item.
3. Meldingsgebied. Als u de meldingen wilt weergeven, bladert u naar een vak. Een vak is alleen zichtbaar als het items bevat.

U kunt twee afzonderlijke startschermen definiëren voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld één scherm voor uw zakelijke e-mail en meldingen, en een ander scherm voor uw persoonlijke e-mail. Op deze manier hoeft u buiten kantooruren uw zakelijke berichten niet te bekijken.



Selecteer  als u wilt schakelen tussen de startschermen. Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wilt definiëren welke items en snelkoppelingen erop staan, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** en **Modi**.

Werken in het startscherm

Als u contacten wilt zoeken vanaf het startscherm, typt u de eerste letters van de naam van het contact. Selecteer het gewenste contact uit de lijst met suggesties. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

Als u het zoeken naar contacten wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Contact zoeken uit**.


Als u wilt zien of er berichten zijn ontvangen, selecteert u het berichtenvak in het meldingsgebied. Als u een bericht wilt lezen, selecteert u het gewenste bericht. Blader met de navigatietoets naar rechts als u andere taken wilt weergeven.

Als u gemiste oproepen wilt weergeven, selecteert u het oproepenvak in het meldingsgebied. Als u een oproep wilt beantwoorden, selecteert u een oproep en drukt u op de beltoets. Als u een SMS aan een beller wilt verzenden, selecteert u een oproep en selecteert u vervolgens **Bericht verzenden** in de lijst met beschikbare acties.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u het voicemailvak in het meldingsgebied. Selecteer het gewenste voicemailvak en druk op de beltoets.

Sneltoetsen

Met de Sneltoetsen hebt u snel toegang tot toepassingen en taken. Aan elke toets is een toepassing of een taak toegekend. U kunt deze wijzigen door **Menu > Bed. paneel > Instellingen** en **Algemeen > Persoonlijk > One Touch-ttsn** te selecteren. Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.



- 1 — Home-toets
- 2 — Contactentoets
- 3 — Agendatoets
- 4 — E-mailtoets

Home-toets

Als u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menu te openen.

Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt u een aantal seconden op de home-toets. Als de lijst is geopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijst te navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wilt openen, drukt u een aantal seconden op de home-toets, of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Contactentoets

Als u de toepassing Contacten wilt openen, drukt u kort op de contactentoets.

Als u een nieuw contact wilt maken, drukt u een aantal seconden op de contactentoets.

Agendatoets

Als u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort op de agendatoets.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantal seconden op de agendatoets.

E-mailtoets

Als u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort op de e-mailtoets.


Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u een aantal seconden op de e-mailtoets.

Optical Navi-toets

Als u door webpagina's en kaarten wilt navigeren en door lijsten wilt bladeren, laat u uw vinger over de Optical Navi-toets glijden (bladertoets).

Als u item voor item door een lijst wilt bladeren, laat u uw vinger langzaam over de bladertoets glijden. Als u in een lijst door vele items tegelijk wilt bladeren of naar een andere locatie op het display wilt gaan, laat u uw vinger snel over de bladertoets glijden.

Foto's maken — Als u in de cameramodus automatisch wilt scherpstellen, houdt u uw vinger op de bladertoets. Als u een foto wilt maken, drukt u op de bladertoets.



Instellingen Optical Navi-toets — Als u de Optical Navi-toets wilt activeren of deactiveren, of andere instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Opt. Navi toets**.

Omdraaien om oproepen of alarmen te dempen

Wanneer u de sensors in uw apparaat hebt geactiveerd, kunt u signalen van inkomende oproepen dempen of het alarm onderdrukken door het apparaat met de bovenkant naar beneden te draaien.

Als u de draaiopties wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Sensoren** > **Draaibediening**.

Agenda

Informatie over Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram ► ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Agenda-items maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.
- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.
- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.

- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, **Opties** > **Nieuw item** en het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u **Privé** om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor anderen, of **Geen** om het item niet naar de computer te kopiëren.

Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.

Vergaderverzoeken maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

U maakt als volgt een afspraak:

1. Selecteer een dag en **Opties** > **Nieuw item** > **Vergaderverzoek** om een afspraak voor een vergadering te maken.

2. Voer de namen van de beoogde deelnemers in. Om de namen uit de lijst met contacten toe te voegen, voert u de eerste letters van de namen in en selecteert u uit de voorgestelde namen die overeenkomen. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Optionele deelnrs toevo.**
3. Voer het onderwerp in.
4. Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer **Gebeurt. hele dag**.
5. Voer de locatie in.
6. Stel een waarschuwingssignaal voor het item in, als dat nodig is.
7. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in.
8. Voer een beschrijving in.

Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Agendaweergaven

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.

- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.
- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.

Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.



Tip: Als u de weekweergave wilt openen, selecteert u het weeknummer.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in de maand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u de gewenste dag.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.

Contacten

Informatie over Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Met Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bewerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken om met meerdere contacten tegelijk te communiceren en om contactgegevens uit te wisselen met compatibele apparaten.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Werken met contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u een contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact** en voert u de details van de contact in.

Als u contacten wilt kopiëren van de geheugenkaart, indien beschikbaar, selecteert u **Opties** > **Reservekopie maken** > **Geh.krt naar telefoon**.

Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van het contact in het zoekveld.

Contactgroepen maken

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

1. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren**.
2. Selecteer **Opties** > **Groepen** > **Toevoegen aan groep** > **Nieuwe groep maken** en geef een naam op voor de groep.

Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren via een conferentiedienst, moet u het volgende doen:

- **Nr. conferentiedienst** — Het nummer voor conferentiegesprekken invoeren.
- **Conferentiedienst-id** — De conferentiedienst-id invoeren.

- **PIN confer.dienst** — De conferentiedienst-pincode invoeren.

Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren via de conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladert u naar rechts en selecteert u vervolgens **Conf.dienst bellen**.

Contacten zoeken in een externe database

Als u externe contacten wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver**. U moet een externe server definiëren voordat u externe contacten kunt zoeken.

Als u contacten wilt zoeken in een externe database, selecteert u **Contacten** > **Opties** > **Extern zoeken**. Voer de naam van de contact in waarnaar u wilt zoeken en selecteer **Zoeken**. Het apparaat brengt een gegevensverbinding tot stand met de externe database.

Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begint u op het startscherm tekens te typen en selecteert u de database in de lijst met voorgestelde opties.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver** om het externe contactenbestand te wijzigen. Deze instelling geldt ook voor de database die wordt gebruikt in de toepassingen Contacten en Agenda en op het startscherm, maar niet voor de database die wordt gebruikt voor e-mail.

Beltonen voor contacten toevoegen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact, selecteert u de contact, **Opties** > **Beltoon** en een beltoon. De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordt gebeld.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contactgroep, selecteert u de contactgroep, **Opties** > **Groepen** > **Beltoon** en een beltoon.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen om de beltoon te verwijderen.

Contactinstellingen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u de instellingen van de toepassing Contacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Contacten weergeven** — Contacten weergeven die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen, op de SIM-kaart of beide.
- **Std.geheug. voor opslaan** — Selecteren waar u contacten wilt opslaan.
- **Naamweergave** — De manier wijzigen waarop namen van contacten worden weergegeven. Deze instelling is niet voor alle talen beschikbaar.
- **Standaardcontactlijst** — Selecteren welke lijst met contacten wordt geopend wanneer u de toepassing Contacten start. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer er meerdere lijsten met contacten zijn.

- **Externe zoekserver** — De externe contactendatabase wijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar als uw serviceprovider externe contactendatabases ondersteunt.

Multitasking

U kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Als u naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en drukt u op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.



Voorbeeld: Als u tijdens een actieve oproep uw agenda wilt controleren, drukt u op de home-toets om naar het menu te gaan en opent u de toepassing Agenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.



Voorbeeld: Als u een bericht invoert en naar een website wilt gaan, drukt u de home-toets in om naar het menu te gaan en opent u een webbrowser. Selecteer een bookmark of voer het internetadres handmatig in, en selecteer **Ga naar**. Als u terug wilt keren naar uw bericht, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets.

Zaklantaarn

U kunt de flitser van de camera gebruiken als zaklantaarn. Houd in het startscherm de spatiebalk ingedrukt om de zaklantaarn in en uit te schakelen.

Richt de zaklantaarn niet op ogen van mensen.

Oproepen tot stand brengen

Spraakoproepen

1. In het startscherm voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets.
Voor internationale oproepen drukt u op + (+ vervangt de internationale toegangscode). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

2. Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
3. Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).
Met de end-toets wordt altijd een oproep beëindigd, ook als er nog een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu** > **Contacten**. Ga naar de gewenste naam of geef de eerste letters of tekens van de naam op in het zoekveld. Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor

een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Opties tijdens een oproep

Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaat als u tijdens een oproep het volume wilt regelen. U kunt ook de bladertoets gebruiken. Selecteer eerst **Dempen** als u het volume hebt ingesteld op **Demp. oph.**

Selecteer **Opties** > **MMS verzenden** om een afbeelding of videoclip in een multimediebericht naar de andere deelnemer aan het gesprek te sturen (alleen in 3G-netwerken). U kunt het bericht bewerken en de ontvanger wijzigen voordat u het verzendt. Druk op de beltoets om het bestand te verzenden naar een compatibel apparaat (netwerkdienst).

Selecteer **Opties** > **Standby** als u een actieve oproep in de wacht wilt zetten terwijl u een andere binnenkomende oproep beantwoordt. Selecteer **Opties** > **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de actieve en de standby-oproep.

Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden** als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld een wachtwoord). Voer de DTMF-reeks in of zoek naar de reeks in Contacten. Als u een wachtteken (w) of een pauzetecken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *. Selecteer **OK** om de toon te verzenden. U kunt DTMF-tonen toevoegen aan het telefoonnummer of de DTMF-velden in een contactkaart.



Tip: Druk bij slechts één actieve oproep op de beltoets als u deze in de wachtstand wilt plaatsen. Druk nogmaals op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

Als u tijdens een actieve oproep het geluid van de telefoon naar de luidspreker wilt voeren selecteert u **Opties** > **Luidspreker inschakelen**. Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **Handsfree inschakelen** om het geluid naar de headset te voeren. Selecteer **Opties** > **Telefoon inschakelen** als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Selecteer **Opties** > **Vervangen** als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wilt vervangen door de wachtende oproep te beantwoorden.

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen** als u meerdere actieve oproepen hebt en u ze allemaal wilt beëindigen.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Voicemail

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar **Voicemailbox** te navigeren en **Opties** > **Voicemailbox bellen** te selecteren.

U kunt uw videomailbox bellen door naar **Videomailbox** te navigeren en **Opties** > **Videomailbox bellen** te selecteren.

Als u internetoproepen in uw apparaat hebt geconfigureerd, en over een mailbox voor internetoproepen beschikt, navigeert u naar de mailbox en selecteert u **Opties** > **Mailb. internetopr. bellen** om deze te bellen.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u de oproep wilt beantwoorden.

Selecteer **Stil** als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

Druk op de eindtoets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Wanneer u **Stil** selecteert om de beltoon van de inkomende oproep te dempen, kunt u zonder de oproep te weigeren een tekstbericht verzenden waarin u de beller

laat weten waarom u de oproep niet kunt beantwoorden. Selecteer **Opties** > **Bericht verzenden**.

Als u weigeren van oproepen met een tekstbericht wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht**. Als u de inhoud van het bericht dat naar de beller wordt gestuurd, wilt wijzigen, selecteert u **Berichttekst**.

Een conferentiegesprek voeren

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Selecteer **Opties** > **Nieuwe oproep** als u een andere deelnemer wilt bellen. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u **Opties** > **Conferentie**.

Herhaal stap 2 en selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Toevgn aan conferentie** als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt toevoegen. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Privé** als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers. Selecteer een deelnemer en selecteer **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Selecteer **Opties** > **Conferentie** nadat u het privé-gesprek hebt

beëindigd om terug te keren naar het conferentiegesprek.

Selecteer **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen**, ga naar een deelnemer en selecteer **Verwijdrn** als u de verbinding met deze deelnemer wilt verbreken.

4. Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuze

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze** om de functie te activeren.

1. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Snelkeuze** als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen (2-9).
2. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties** > **Toewijzen**.

1 is gereserveerd voor de voice- of videomailbox.

Als u een toegewezen nummer wilt bellen, drukt u in het startscherm op de toegewezen sneltoets en vervolgens op de beltoets.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert. Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Oproep in wachttrij**.

Druk op de beltoets als u de oproep in de wachttrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

Selecteer **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de twee oproepen. Als u een inkomende oproep of een oproep in de wachttrij wilt doorverbinden met een actieve oproep en uw eigen verbinding met de oproepen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Doorverbinden**. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen. Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Oproepen omleiden

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen** of **Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak- en faxoproepen doorschakelen. U kunt deze oproepen niet beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Indien bezet** — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.

- **Indien buiten bereik** — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.
- **Indien niet beschikbaar** — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Oproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproepen blokk.**. Als u instellingen voor internetoproepen hebt gedefinieerd, selecteert u **Internetoproepen blokkeren**.

U kunt oproepen die met het apparaat worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). U hebt het

blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig om deze instellingen te wijzigen. Het blokkeren van oproepen is van toepassing op alle typen oproepen.

Selecteer een van de volgende instellingen voor blokkeringen van spraakoproepen:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.
- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Internationale oproepen** — Oproepen blokkeren naar het buitenland.
- **Inkomende oproepen bij roaming** — Inkomende oproepen blokkeren van buiten het thuisland.
- **Internationaal behalve naar eigen land** — Oproepen blokkeren naar het buitenland, maar oproepen naar het thuisland toestaan.

Als u de blokkeringsstatus van spraakoproepen wilt bekijken, selecteert u de blokkeringsoptie en **Opties** > **Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt deactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie en **Opties** > **Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak- en faxoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Blokk. wachtwrd. wzgn**. Voer de huidige code in, gevolgd door tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet uit vier cijfers bestaan. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Spraakoproepen

Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. U hoeft dus niet op voorhand spraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt de ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam die voor het contact wordt opgeslagen. Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** als u het samengestelde spraaklabel wilt beluisteren. Ga naar een contactdetail en selecteer **Opties** > **Sprklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel

! **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

2. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contact en geeft de naam en het nummer weer. Als u die contact niet wilt bellen, selecteert u binnen 2,5 seconde een andere contactpersoon in de lijst met overeenkomende contactnamen. Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als er meerdere nummers zijn opgeslagen voor een naam, selecteert het apparaat het standaardnummer, als dit is gedefinieerd. Anders selecteert het apparaat het eerst beschikbare nummer op een contactkaart. U kunt de naam en het type telefoonnummer (bijvoorbeeld mobiel of thuis) ook uitspreken.

Een video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvanger van de oproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uw apparaat wordt vastgelegd, te zien.

U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart heeft en zich in het dekkinggebied van een 3G-netwerk bevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor beschikbaarheid van en abonnementen op video-oproepdiensten.

Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dan twee partijen. De video-oproep kan worden gedaan aan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

 geeft aan dat u het versturen van video vanaf uw apparaat hebt geweigerd. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** als u liever stilstand beeld verstuurt.

Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor een video-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor tarieven.

1. Als u een video-oproep wilt starten, voert u het telefoonnummer in in de stand-by modus, of selecteert u **Contacten** en een contact.
2. Selecteer **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**.

De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. **Wachten op videoafbeelding** wordt weergegeven. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een SMS- of multimediabericht wilt verzenden.

De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. De ontvanger van de oproep kan de verzending van video () weigeren. In dat geval hoort u alleen geluid en wordt er mogelijk een foto of een grijze achtergrondafbeelding weergegeven.

3. Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Opties tijdens een videogesprek

Selecteer **Opties** > **Inschakelen** of **Uitschakelen** en de gewenste optie als u wilt schakelen tussen videobeeld en alleen geluid.

Selecteer **Opties** > **Hoofdcamera** als u de hoofdcamera wilt gebruiken om een video te verzenden. Selecteer **Opties** > **Tweede camera** als u weer wilt overschakelen naar de tweede camera.

Selecteer **Opties** > **Snapshot verzenden** als u een snapshot wilt maken van de video die u wilt verzenden. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen. Druk op **Annuleren** om het verzenden van de video te hervatten.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** als u wilt in- of uitzoomen op de afbeelding.

Selecteer **Opties** > **Handsfree inschakelen** als u het geluid wilt doorsturen naar een compatibele headset met Bluetooth-connectiviteit die op het apparaat is aangesloten. Selecteer **Opties** > **Telefoon inschakelen** als u het geluid weer via de luidspreker van het apparaat wilt horen.

Selecteer **Opties** > **Videovoorkeur** als u de videokwaliteit wilt wijzigen. **Normale kwaliteit** staat voor een framesnelheid van 10 fps. Gebruik **Heldere**

details voor kleine, statische details. Gebruik **Vloeiend afspelen** voor bewegende beelden.

Gebruik de volumetoets aan de zijkant van het apparaat als u het volume tijdens een videogesprek wilt regelen.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller toestaan?** wordt weergegeven. Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar het geluid van de beller. In plaats van een videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u **Menu > Bed. paneel > Instellingen** en **Telefoon > Oproep > Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

Video delen

Gebruik Video delen (netwerkdienst) als u tijdens een spraakoproep live videobeelden of een videoclip van het mobiele apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat wilt verzenden.

De luidspreker is actief wanneer u het delen van video inschakelt. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep terwijl u video deelt, kunt u ook een compatibele headset gebruiken.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een 3G-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve 3G-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkinggebied van het 3G-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het

delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.

- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het 3G-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het 3G-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindingsinstellingen nodig om video delen mogelijk te maken.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contactkaart toevoegen:

1. Selecteer  > **Contacten**.
2. Open de contactkaart (of begin een nieuwe kaart voor die persoon).

3. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.

4. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor het contact, kunt u ook het telefoonnummer van de ontvanger inclusief het landnummer gebruiken om videobeelden te delen (indien ondersteund door de serviceprovider).

3G-verbindingsinstellingen

De 3G-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het 3G-netwerk.
- Controleer of de verbindingsinstellingen voor het 3G-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw

apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst me4t contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's

 Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

 of  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

 of  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.

 Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de geheugenlocatie van de opgeslagen video aan. Als u de voorgestelde geheugenlocatie wilt definiëren, selecteert u **Menu > Bed. paneel > Instellingen en Verbinding > Video delen > Voork.geh. voor opslaan**.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties > Doorgaan** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven. Als uw apparaat niet is ingesteld op de stille modus, gaat dit over als u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een UMTS-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kunt u de volgende opties selecteren:

- **Ja** — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen activeren.
- **Nee** — De uitnodiging weigeren. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de beëindigingstoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Als u het geluid van de video op uw apparaat wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Selecteer **Opties** > **Oorspronkelijk volume** om de video af te spelen op het oorspronkelijke volume. Dit is niet van invloed op de audioweergave van de andere deelnemer aan het telefoongesprek.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Logboek

In het logboek wordt informatie bijgehouden over de communicatiehistorie van het apparaat. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

Selecteer **Menu** > **Logboek** en **Recente opr.**.

U kunt gemiste, ontvangen en zelf gekozen oproepen bekijken door **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.** te selecteren.



Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Opslaan in Contacten** — De gemarkeerde telefoonnummers uit een lijst met recente oproepen opslaan in uw contactenlijst.
- **Lijst wissen** — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.
- **Verwijderen** — Een gemarkeerde gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.
- **Instellingen** — Selecteer **Duur vermelding log** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Gespreksduur

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Selecteer **Duur oproep** om de geschatte duur weer te geven van uw laatste gesprek en van gesprekken die u hebt gestart en ontvangen.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens. Selecteer **Packet-ggvns** > **Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns** als u de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.

Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wilt wissen, selecteert u **Opties** > **Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u het algemene logboek wilt openen en alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en Wireless LAN-verbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor het algemeen logboek   . Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimediasberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding

heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **Pack**, en selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Als u een telefoonnummer uit het logboek naar het klembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** > **Filter** en een filter.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, MMS-berichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook berichten van webdiensten, berichten van infodiensten en speciale berichten met gegevens ontvangen, plus dienstopdrachten verzenden.

Voordat u berichten verzendt of ontvangt, moet u mogelijk de volgende stappen uitvoeren:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.

- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat.
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.

Mogelijk herkent het apparaat de aanbieder van de SIM-kaart en worden er automatisch enkele berichtinstellingen geconfigureerd. Als dat niet het geval is, moet u de instellingen mogelijk handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider om de instellingen te configureren.

Berichtenmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Berichten en gegevens die via Bluetooth-verbindingen worden ontvangen, worden opgeslagen in de map Inbox. E-mailberichten worden opgeslagen in de map Mailbox. Berichten die u hebt opgesteld, kunnen worden opgeslagen in de map Concepten. Berichten die nog moeten worden verzonden, worden opgeslagen in de map Outbox en berichten die al zijn verzonden, met uitzondering van Bluetooth-berichten, worden opgeslagen in de map Verzonden.



Tip: Berichten worden in de map Outbox geplaatst als uw apparaat bijvoorbeeld geen bereik heeft.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wilt aanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **SMS** > **Rapport ontvangen** of **Multimediabericht** > **Rapporten ontvangen**. De rapporten worden opgeslagen in de map Rapporten.

Berichten indelen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Mijn mappen**.

Als u een nieuwe map wilt maken om uw berichten te ordenen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam map wijzigen**. U kunt alleen de naam wijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.

Als u een bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u het bericht, en kiest u **Opties** > **Verplaatsen naar map**, de map en **OK**.

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** als u berichten in een specifieke volgorde wilt sorteren.

Selecteer het bericht en kies vervolgens **Opties** > **Berichtgegevens** als u de eigenschappen van een bericht wilt weergeven.

E-maildienst

De e-maildienst stuurt automatisch e-mailberichten vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw Nokia E72.

U kunt uw e-mail lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De e-maildienst werkt met een aantal

internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mail.

Deze dienst moet worden ondersteund door uw netwerk en is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van netwerkdiensten.

E-mail op uw apparaat instellen

1. Selecteer **Menu** > **Email** > **Nw. mailb..**
2. Lees de informatie op het scherm en selecteer **Starten**.
3. Als u daarom wordt gevraagd, geeft u toestemming dat het apparaat verbinding met internet maakt.
4. Selecteer de e-mailprovider of het accounttype.
5. Voer de vereiste accountgegevens in, zoals het e-mailadres en het wachtwoord.

De e-maildienst kan op uw apparaat draaien, zelfs als u al een andere e-mailtoepassing geïnstalleerd hebt, zoals Mail for Exchange.

E-mail

E-mailinstellingen definiëren

Met de e-mailwizard, kunt u een zakelijke e-mailaccount instellen, zoals Mail for Exchange en uw e-mailaccount voor internet.

Wanneer u een zakelijke e-mailaccount instelt, hebt u meestal de naam nodig van de server waaraan uw e-mailadres is gekoppeld. Neem voor details contact op met uw IT-afdeling.

1. Als u de wizard wilt openen, selecteert u in het startscherm **E-mail instellen**.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, moet u zelf het accounttype selecteren en de overige accountgegevens opgeven.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de wizard voor e-mail opent.

E-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

1. Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.
2. Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de geadresseerde voorkomt in Contacten, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bcc niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Meer** > **BCC-veld weergeven**.
3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.
4. Schrijf uw bericht in het tekstgebied.
5. Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bijlage toevoegen** — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.
- **Prioriteit** — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.
- **Vlag** — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgactie.
- **Sjabloon invoegen** — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.
- **Ontvanger toevoegen** — Hiermee voegt u geadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.
- **Bewerkingsopties** — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.
- **Invoeropties** — Activeer of deactiveer tekstvoorspelling of selecteer de schrijftaal.

6. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Bijlagen toevoegen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uw mailbox en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**.

Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

E-mail lezen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Bijlagen downloaden

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlagenveld te gaan en **Opties** > **Acties** te selecteren. Als het bericht één bijlage heeft, selecteert u **Openen** om de bijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat, selecteert u **Lijst weergeven** om een lijst weer te geven waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijdert.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

Reageren op een vergaderverzoek

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Aanvaarden** — Het vergaderverzoek accepteren.
- **Afwijzen** — Het vergaderverzoek afwijzen.
- **Doorsturen** — Het vergaderverzoek doorsturen naar een andere geadresseerde.
- **Verw. uit agenda** — Een geannuleerde vergadering uit uw agenda verwijderen.

E-mailberichten zoeken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Zoeken stoppen**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u het bericht en **Opties** > **Acties** > **Verwijderen**. Het bericht wordt in de map voor verwijderde items geplaatst (indien beschikbaar). Als er geen map voor verwijderde items beschikbaar is, wordt het bericht permanent verwijderd.

Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u de map en selecteert u **Opties** > **Wis Verw. items**.

Wisselen tussen e-mailmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen, selecteert u **Inbox** boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.

Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Een afwezigheidsbericht instellen

Selecteer **Menu** > **Email**.

Als u een afwezigheidsbericht wilt instellen, selecteert u uw mailbox en **Opties** > **Instellingen** > **Postvak** > **Afwezigheid** > **Aan**.

Selecteer **Afwezigheidsbericht** om de tekst voor het bericht in te voeren.

Algemene e-mailinstellingen

Selecteer **Menu** > **Email** en **Instell.** > **Algemene instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Indeling berichtenlijst** — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.
- **Voorbeeld berichttekst** — Een voorbeeld zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.
- **Titelscheidingstekens** — Als u de lijst van e-mailberichten uit wilt breiden en inklappen, selecteert u **Aan**.
- **Meldingen downloaden** — Hiermee stelt u in of u het apparaat een melding wilt laten weergeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload.

- **Waarschuwen verwijd.** — Het apparaat instellen zodat een waarschuwing wordt weergegeven voordat u een e-mailbericht verwijdt.
- **Startscherm** — Definiëren hoe veel regels van de e-mail moeten worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm.

Berichtenlezer

Met de Berichtenlezer kunt u SMS-berichten, multimediaberichten, audioberichten en e-mailberichten beluisteren.

Houd in het startscherm de linkerselectietoets ingedrukt totdat de Berichtenlezer wordt geopend om nieuwe berichten of e-mails te beluisteren.

Als u een bericht uit de Inbox wilt beluisteren, bladert u naar het bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Als u een e-mailbericht uit de mailbox wilt beluisteren, bladert u naar het bericht en selecteert u **Opties** > **Lezen**. Druk op de eindtoets als u wilt stoppen met luisteren.

Druk op de bladertoets als u het voorlezen wilt onderbreken of hervatten. Blader naar rechts om meteen naar het volgende bericht te gaan. Blader naar links als u het huidige bericht of de huidige e-mail opnieuw wilt beluisteren. Blader aan het begin van het bericht naar links om meteen naar het vorige bericht te gaan.

Als u het huidige bericht of de huidige e-mail gewoon zonder geluid wilt lezen, selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Spraak**.

Met Spraak kunt u de taal, de stem en spraakeigenschappen voor de berichtlezer instellen.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. Selecteer **Opties** > **Talen downloaden** om meer talen voor het apparaat te downloaden. Wanneer u een nieuwe taal downloadt, moet u minstens één stem voor die taal downloaden.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem hangt af van de geselecteerde taal.

Selecteer **Snelheid** om de spreesnelheid in te stellen.

Selecteer **Volume** om het volume van de stem in te stellen.

Als u de gegevens van een stem wilt bekijken, opent u het stemtabblad en selecteert u de stem en **Opties** > **Spraakgegevens**. Als u naar een stem wilt luisteren, selecteert u de stem en **Opties** > **Spraak afspelen**.

Als u talen of stemmen wilt verwijderen, selecteert u het item en **Opties** > **Verwijderen**.

Tekst- en multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst bevatten en objecten zoals afbeeldingen, geluidclips of videoclipps. Voordat u multimediaberichten kunt verzenden of ontvangen op uw apparaat, moet u de instellingen voor multimediaberichten definiëren. Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en automatisch de juiste instellingen voor multimediaberichten configureert. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Berichten schrijven en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediabericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juiste verbindinginstellingen hebben geconfigureerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver

overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kunnen de kosten van gegevensoverdracht oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht**.
2. Selecteer **Bericht** als u een SMS- of multimediebericht (MMS) wilt verzenden. Selecteer **Audiobericht** als u een multimediebericht met één geluidsclip wilt verzenden. Selecteer **E-mail** als u een e-mail wilt verzenden.
3. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangers of groepen wilt selecteren uit de lijst met contacten of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. U kunt ook het nummer of adres kopiëren en plakken via het Klembord.
4. Voer in het onderwerpveld het onderwerp van het multimedia- of e-mailbericht in. Selecteer **Opties** > **Velden berichtheader** als u velden wilt verbergen of weergeven wanneer u een SMS- of multimediebericht schrijft.
5. Schrijf het bericht in het berichtveld. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie** als u een sjabloon of een notitie aan een SMS- of multimediebericht wilt toevoegen. Als u een sjabloon aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Sjabloon invoegen**.
6. Als u een mediabestand aan een multimediebericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het bestandstype of de bron en het

gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of ander bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.

7. Als u een foto wilt nemen of een video of geluidsclip wilt opnemen voor een multimediebericht, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw of Geluidsclip invoegen** > **Nieuw**.
8. Als u een smiley in een SMS- of multimediebericht wilt invoegen, drukt u op de sym-toets en selecteert u een smiley.
9. Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**, het geheugen en het bestand.  duidt op een e-mailbijlage.
10. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** of drukt u op de beltoets.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

 **Opmerking:** Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Mogelijk kunt u geen videoclip met de bestandsindeling MP4 verzenden of videoclip die groter zijn dan het draadloze netwerk in een multimediebericht toestaat.

SMS-berichten op de SIM-kaart

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**.

SMS-berichten kunnen op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Voordat u de SIM-berichten kunt weergeven, moet u ze naar een map in het apparaat kopiëren. Nadat de berichten naar een map zijn gekopieerd, kunt u ze weergeven in de map of ze van de SIM-kaart verwijderen.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om alle berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map en **OK** om met kopiëren te beginnen.

Als u SIM-kaartberichten wilt weergeven, opent u de map waarnaar u de berichten hebt gekopieerd en opent u een bericht.

Multimedieberichten ontvangen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.



Tip: Als u multimedieberichten ontvangt met objecten die niet door uw apparaat worden ondersteund, kunt u deze niet openen. Probeer deze objecten naar een ander apparaat te versturen, bijvoorbeeld een computer, en open ze daar.

1. Als u een multimediebericht wilt beantwoorden, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**.
2. Selecteer **Afzender** om de afzender te beantwoorden, **Allen** om iedereen te beantwoorden die in het ontvangen bericht is opgenomen, **Via audiobericht** om te antwoorden met een audiobericht of **Via e-mail** om te antwoorden met een e-mailbericht. De optie e-mailbericht is alleen beschikbaar als een mailbox is ingesteld en als het bericht is verzonden vanaf een e-mailadres.
3. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Presentaties maken

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Het is niet mogelijk om multimediapresentaties te maken als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Beperkt**. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht** > **MMS-aanmaakmodus** > **Vrij** of **Met begeleiding**.

1. Als u een presentatie wilt maken, selecteert u **Nieuw bericht** > **Bericht**. Het berichttype wordt veranderd in een multimediebericht, gebaseerd op de ingevoegde inhoud.

2. Voer in het veld Aan het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de bladertoets om een ontvanger toe te voegen vanuit Contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Presentatie invoegen** en kies een presentatiesjabloon. Een sjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in de presentatie kunt opnemen en waar deze worden weergegeven. Bovendien bevat een sjabloon de overgangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.
4. Blader naar het tekstgebied en voer de tekst in.
5. Als u afbeeldingen, geluid, videoclip of notities wilt invoegen in uw presentatie, gaat u naar het desbetreffende objectgebied en selecteert u **Opties** > **Invoegen**.
6. Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Nieuwe dia**.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie en achtergrondaafbeeldingen voor verschillende dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Achtergrondinstellingen**.

Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Effectinstellingen**.

Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**. Multimediapresentaties kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten met ondersteuning voor presentaties. De weergave kan per apparaat verschillen.

Presentaties weergeven

Als u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de map Inbox doen. Ga naar de presentatie en druk op de navigatietoets.

Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een van beide selectietoetsen.

Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten, selecteert u **Opties** > **Doorgaan**.

Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn, selecteert u **Opties** > **Bladeren activeren**. U kunt dan schuiven om de hele presentatie te zien.

Als u telefoonnummers en e-mailadressen in de presentatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruiken om te bellen, berichten te verzenden of bookmarks te maken.

Multimediabijlagen weergeven en opslaan

Als u multimediaberichten als complete presentaties wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Presentatie afspelen**.



Tip: Als u een multimedia-object in een multimediabericht wilt weergeven of afspelen, selecteert u **Afbeelding bekijken**, **Geluidsclip afspelen** of **Videoclip afspelen**.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven, selecteert u het bericht en vervolgens **Opties** > **Objecten**.

Om een multimedia-object op te slaan, selecteert u **Opties** > **Objecten**, het object en **Opties** > **Opslaan**.

Speciale berichttypen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

U kunt speciale berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals operatorlogo's, beltonen, bookmarks of instellingen voor internettoegang of e-mailaccounts.

U kunt de inhoud van deze berichten opslaan door **Opties** > **Opslaan** te selecteren.

Dienstberichten

Serviceberichten worden door serviceproviders naar uw apparaat gestuurd. Serviceberichten kunnen meldingen bevatten zoals nieuwskoppen, diensten of koppelingen waarmee de inhoud van het bericht kan worden gedownload.

Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Bericht downloaden**.

Als u informatie over de afzender wilt bekijken, het webadres, de vervaldatum en andere details van het bericht alvorens het te downloaden, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Dienstopdrachten verzenden

U kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ook wel een USSD-opdracht genoemd) naar uw serviceprovider verzenden en daarmee activatie van bepaalde netwerkdiensten aanvragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de vereiste dienstaanvraagtekst.

Als u een dienstaanvraagbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Dienstopdrachten**. Voer de dienstaanvraagtekst in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Infodienst

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Infodienst**.

Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceproviders informatie ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaald gebied. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerppnummers. Infodienstberichten kunnen worden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geen ontvangst van infodiensten mogelijk is.

Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk (3G) worden ontvangen.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijk de ontvangst van infodiensten inschakelen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Ontvangst** > **Aan**.

Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wilt weergeven, selecteert u het onderwerp.

Als u berichten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Abonnement**.



Tip: U kunt onderwerpen instellen als belangrijke onderwerpen. U ontvangt bericht op het startscherm als u een bericht ontvangt dat betrekking heeft op een actueel onderwerp. Selecteer een onderwerp en kies vervolgens **Opties** > **Direct melden**.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Item**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen**.

Open het betreffende berichttype en definieer alle velden die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een rood sterretje.

Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartprovider herkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimedial berichten en GPRS automatisch geconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de Instelwizard.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Bekijk de beschikbare berichtcentrales voor uw apparaat of voeg een nieuwe toe.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer een berichtcentrale voor het verzenden van het bericht.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als u automatische tekenconversie naar een ander coderingssysteem wilt gebruiken, indien beschikbaar.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u wilt dat het netwerk u leveringsrapporten van ontvangen berichten toestuurt (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtcentrale het bericht probeert te verzenden als dit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtcentrale verwijderd.
- **Bericht verzonden als** — Het bericht naar een andere indeling omzetten. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtcentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbindingsmethode die uw voorkeur heeft bij het verzenden van tekstberichten vanaf uw apparaat.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoordbericht moet worden verzonden via hetzelfde berichtcentraalenummer (netwerkdienst).

Instellingen voor multimedial berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimedial bericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee schaaft u afbeeldingen in multimedial berichten.
- **MMS-aanmaakmodus** — Selecteer **Beperkt** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt voorkomen dat inhoud wordt ingesloten in multimedial berichten die mogelijk niet wordt ondersteund door het netwerk of het ontvangende apparaat. Als u waarschuwingen over de opname van dergelijke inhoud wilt ontvangen, selecteert u **Met begeleiding**. Als u een multimedial bericht wilt opstellen zonder beperkingen voor het type bijlage, selecteert u **Vrij**. Als u **Beperkt** selecteert, is het niet mogelijk om multimedial presentaties te maken.
- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer het standaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met de multimedial berichtencentrale. Het is mogelijk dat u het standaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als dit vooraf is ingesteld door uw serviceprovider.
- **Multimedia ophalen** — Selecteren hoe u berichten wilt ontvangen, indien beschikbaar. Selecteer **Altijd automatisch** om multimedial berichten altijd automatisch te ontvangen, **Aut. bij eigen ntwrk** om melding te krijgen van een nieuw multimedial bericht dat u kunt ophalen uit de berichtencentrale (bijvoorbeeld als u onderweg bent in het buitenland en zich buiten het bereik van uw thuisnetwerk bevindt), **Handmatig** om handmatig multimedial berichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimedial berichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

- **Anon. berichten toestaan** — Berichten ontvangen van onbekende afzenders.
- **Advertenties ontvangen** — Berichten ontvangen die als advertenties zijn gedefinieerd.
- **Rapporten ontvangen** — Verzoek om aflevering en rapporten lezen van verzonden berichten (netwerkservice). Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimedial bericht dat naar een e-mailadres is verzonden.
- **Rapportverz. weigeren** — Selecteer **Ja** om vanaf uw apparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voor ontvangen multimedial berichten.
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimedial berichtencentrale verwijderd. **Maximale duur** is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden is deze informatie mogelijk niet altijd betrouwbaar.

Instellingen voor dienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u dienstberichten van uw serviceprovider wilt ontvangen op het apparaat, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan**.

Als u wilt instellen hoe u diensten en de inhoud van dienstberichten wilt downloaden, selecteert u **Berichten downloaden** > **Automatisch** of **Handmatig**. Als u **Automatisch** selecteert, kunt u alsnog gevraagd worden sommige downloads te bevestigen, omdat niet alle diensten automatisch kunnen worden gedownload.

Infodienstinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Ontvangst** > **Aan**.

Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Taal**.

Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst van infodienstberichtonderwerpen, selecteert u **Itemherkenning** > **Aan**.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Geef aan of u verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden.

- **Aantal opgesl. berichten** — Geef op hoeveel verzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Geef aan waar berichten moeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen op de geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.
- **Mappenweergave** — Selecteer of u mapgegevens op één of twee regels wilt zien.

Office Communicator instellen

Met de toepassing Office Communicator kunt u met uw collega's communiceren en zien of zij beschikbaar zijn.

1. Selecteer in het startscherf de snelkoppeling voor de installatie van Office Communicator.
2. Hier kunt u de instellingen definiëren.

Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u het pictogram van Office Communicator in het startscherf.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud kan gepaard gaan met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens, wat kan leiden tot navenante kosten voor dataverkeer.

Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met een andere compatibel apparaat of pc.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer gegevensverbindingen tegelijk actief zijn en kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen actief gedurende spraakoproepen.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en 3G-netwerken. Het GSM-netwerk wordt in de stand-by modus aangegeven met . Het 3G-netwerk wordt aangegeven met **3G**.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Netwerkmodus** — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of 3G-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

- **Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen mobiele netwerk hebben gesloten.
- **Weergave info dienst** — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloze LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN's) detecteren en hiermee verbinding maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

WLAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Als u een WLAN-verbinding wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- WLAN moet beschikbaar zijn op uw locatie.

- Uw apparaat moet verbinding hebben met het WLAN. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.
- Er moet een internettoegangspunt zijn gemaakt voor het WLAN. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde toegangspunt gebruiken.

Als functies gebruik maken van een WLAN of als dergelijke functies op de achtergrond mogen worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Het apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g standaard
- Frequentie van 2,4 GHz
- Verificatiemethoden WEP, WPA/WPA2 en 802.1x. Deze functies worden alleen gebruikt als ze worden ondersteund door het netwerk.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw

draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, indien beschikbaar. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm.



Opmerking: In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm.

WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **WLAN-wiz.**

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**. Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbrkn**.

WLAN- internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **WLAN-wiz.** en **Opties.**

Selecteer een van de volgende opties:

- **WLAN-netwrkn filteren** — Filter WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken. De volgende keer dat de toepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.
- **Details** — Hiermee kunt u de details bekijken van een netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN.**

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja.**

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken.** Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

U kunt het apparaat zodanig instellen dat automatisch de internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordt getest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd of dat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd door **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren, Altijd vragen** of **Nooit uitvoeren** te selecteren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of het uitvoeren van de test toestaat als het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspunt opgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoering van de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Actieve gegevensverbindingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Verb.beheer.**

Selecteer **Act. gegevensverbindingen.**

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u de geopende gegevensverbindingen bekijken:

-  packet-gegevensverbindingen
-  draadloze LAN-verbindingen (WLAN)

! Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken. Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties** > **Gegevens** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Synchronisatie

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Sync.**

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en

selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Bluetooth-verbinding



Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, video- en geluidsclips en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: geavanceerde audiodistributie, A/V-afstandsbediening, elementaire beeldbewerking, elementaire afdrukfuncties,

inbelverbinding, bestandsoverdracht, algemene toegang, handsfree, headset, Human Interface-apparaat, plaatsbepaling, object push, toegang telefoonboek, SIM-toegang, seriële poort, videodistributie. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, wordt u gevraagd een naam voor uw apparaat op te geven. U kunt deze naam later wijzigen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Bluetooth** — Hiermee schakelt u de Bluetooth-verbinding in of uit.
- **Waarneemb. telefoon** — Als u wilt dat uw apparaat wordt gevonden door andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsperiode wilt instellen waarna de zichtbaarheid wordt gewijzigd van waarneembaar in verborgen, selecteert u **Periode opgeven**. Als u uw apparaat wilt verbergen voor andere toestellen, selecteert u **Verborgen**.

- **Naam van mijn telefoon** — Wijzig de naam die wordt getoond aan andere apparaten met draadloze Bluetooth-technologie.
- **Externe SIM-modus** — Een ander apparaat inschakelen of uitschakelen, zoals een compatibel carkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat te gebruiken voor het verbinden met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en er verbinding mee kan maken, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Koppel uw apparaat niet met een onbekend apparaat en accepteer ook geen verbindingsverzoeken van een onbekend apparaat. Zodoende beschermt u uw apparaat tegen schadelijke inhoud.

Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding

Er kunnen diverse Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld bent verbonden met een compatibele headset, kunt u tegelijkertijd ook bestanden overdragen naar een ander compatibel apparaat.

1. Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
2. Blader naar een item en selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.

Alle apparaten die binnen bereik zijn en Bluetooth-technologie gebruiken, worden weergegeven. De volgende apparaatpictogrammen worden gebruikt:



Computer



Telefoon



Audio- of videoapparaat



Ander apparaat

Als u het zoeken wilt onderbreken, selecteert u **Annuleren**.

3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als het andere apparaat moet worden gekoppeld voordat er gegevens kunnen worden overgedragen, hoort u een geluid en wordt u gevraagd een toegangscode op te geven. Op beide apparaten moet dezelfde toegangscode worden opgegeven.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

Apparaten koppelen

Als u een apparaat wilt koppelen aan compatibele apparaten en de gekoppelde apparaten wilt bekijken, schuift u naar rechts in de hoofdweergave van Bluetooth-connectiviteit.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat** als u het apparaat wilt koppelen aan een ander apparaat. Apparaten die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven.
2. Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Op het andere apparaat moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.
3. Sommige audiotoebehoren maken na koppeling automatisch verbinding met het apparaat. Ga anders naar het toebehoren en selecteer **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.

Als u gekoppelde apparaten wilt instellen als geautoriseerd of niet-geautoriseerd, gaat u naar het apparaat en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Geautoriseerd** — Uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen zonder uw medeweten verbinding maken. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren of autoriseren. Gebruik deze optie voor uw

eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc of voor apparaten van mensen die u vertrouwt.  geeft geautoriseerde apparaten aan in de weergave voor gekoppelde apparaten.

- **Niet geautoriseerd** — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Ga naar het apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen** als u een koppeling wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .



Tip: Als er wordt gemeld dat het geheugen vol is wanneer u probeert gegevens te ontvangen via een Bluetooth-verbinding, moet u de geheugenkaart instellen als het geheugen waar de gegevens worden opgeslagen.

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**. Blader naar een apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, opent u het tabblad **Geblokkeerde apparaten**, bladert u naar het apparaat en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat weigert, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u deze vraag accepteert, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten de twee apparaten worden gekoppeld, waarbij de koppeling op het andere apparaat wordt gestart. Gebruik voor de koppeling een 16-cijferig wachtwoord en geef het andere apparaat de benodigde autorisatie.

Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken met een compatibele carkit, activeert u Bluetooth-connectiviteit en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in. Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op het apparaat, wordt **Externe SIM-modus** weergegeven in de stand-by modus. De verbinding met het draadloze netwerk wordt uitgeschakeld, zoals wordt aangegeven met **X** in de aanduiding voor de signaalsterkte, en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies gebruiken die een mobiel netwerk vereisen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten** als u de externe SIM-modus wilt afsluiten.

Gegevenskabel

Koppel de USB-gegevenskabel tijdens de overdracht van gegevens niet los, om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan.

Gegevens overdragen tussen het apparaat en een pc

1. Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het apparaat via de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc.
2. Als u wordt gevraagd welke modus u wilt gebruiken, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus kunt u het

apparaat zien als een verwijderbare vaste schijf in uw computer.

3. Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via de wizard Loskoppelen of Hardware uitwerpen in Microsoft Windows) om beschadiging van de geheugenkaart te voorkomen.

Als u Nokia Ovi Suite wilt gebruiken voor gegevensoverdracht, installeert u eerst Nokia Ovi Suite op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Als u muziek op het apparaat wilt synchroniseren met Nokia Ovi Player, installeert u eerst Nokia Ovi Player op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht**.

Als u de USB-modus die u gewoonlijk met deze gegevenskabel gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Bed. paneel > Connect. > USB** en **USB-verbindingsmodus** en kiest u de gewenste optie.

Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkens wanneer u de gegevenskabel op het apparaat aansluit, selecteert u **Menu > Bed. paneel > Connect. > USB** en **Vragen bij verbinding > Ja**.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Informatie over het eigen netwerk

Uw apparaat is compatibel met UPnP (Universal Plug and Play) en gecertificeerd door DLNA (Digital Living Network Alliance).. U kunt een apparaat voor een draadloos LAN-toegangspunt of -router (WLAN) gebruiken om een thuisnetwerk te maken. Vervolgens sluit u compatibele en voor WLAN geschikte UPnP-apparaten aan op het netwerk. Compatibele apparaten zijn bijvoorbeeld uw mobiele apparaat, een compatibele pc, een geluidssysteem, een tv of een compatibele draadloze multimediaontvanger die op een geluidssysteem of een tv is aangesloten.

U kunt mediabestanden die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat, via het thuisnetwerk delen en synchroniseren met andere compatibele UPnP-apparaten die door DLNA zijn gecertificeerd. Als u de functionaliteit van het thuisnetwerk wilt activeren en de instellingen wilt beheren, drukt u op **Menu > Toepassingn > Eigen media**. U kunt ook de toepassing Eigen media gebruiken om mediabestanden van apparaten in het thuisnetwerk weer te geven en af te spelen op uw apparaat of op andere compatibele apparaten, zoals een pc, geluidssysteem of televisie.

Als u de mediabestanden wilt weergeven op een ander apparaat in het thuisnetwerk, selecteert u in Foto's bijvoorbeeld een bestand, **Opties > Tonen via eigen netwerk** en vervolgens het apparaat.

Als u de WLAN-functie van uw apparaat in een thuisnetwerk wilt gebruiken, moet u een werkende draadloze thuisnetwerkverbinding hebben en moeten andere voor UPnP geschikte apparaten verbinding hebben met hetzelfde thuisnetwerk.

Nadat u het thuisnetwerk hebt ingesteld, kunt u thuis uw foto's en videoclips delen met vrienden en familie. U kunt uw media ook vanaf een compatibele eigen server opslaan op een mediaserver. U kunt muziek die in uw apparaat is opgeslagen, afspelen met een door DLNA gecertificeerde stereoset en de afspeellijsten en het volume rechtstreeks vanaf uw apparaat beheren. U kunt ook foto's die met de camera van uw apparaat zijn gemaakt, op een compatibele tv weergeven en via WLAN beheren met het apparaat.

In het thuisnetwerk worden de beveiligingsinstellingen van de draadloze netwerkverbinding (WLAN) gebruikt. Gebruik de thuisnetwerkvoorziening in een WLAN-infrastructuurnetwerk met een WLAN-toegangspunt en ingeschakelde versleuteling.

Het apparaat wordt alleen met het thuisnetwerk verbonden als u een verbindingsverzoek van een ander compatibel apparaat accepteert of als u de optie selecteert voor het weergeven, afspelen of kopiëren van mediabestanden op uw apparaat of naar andere apparaten zoekt.

Internet

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd. Het gebruik van een webbrowser vereist netwerkondersteuning.

Op internet surfen

Met de toepassing Browser kunt u door webpagina's bladeren.

Selecteer **Menu** > **Web**.



Sneltoets: Houd in het startscherm **0** ingedrukt om Browser te openen.

Naar een webpagina gaan — Selecteer in de bookmarksweergave een bookmark of voer het begin van een webadres in (het veld  wordt automatisch geopend). Selecteer vervolgens **Ga naar**.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld videoclips, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over een grote hoeveelheid geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, plaatst u een geheugenkaart. Anders worden de videoclips niet weergegeven.

Afbeeldingen uitschakelen om geheugenruimte te sparen en downloads te versnellen — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

De inhoud van de webpagina vernieuwen — Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Snapshots bekijken van bezochte webpagina's — Selecteer **Terug**. Er wordt een lijst geopend met pagina's die u tijdens de huidige internetessie hebt bezocht. Deze optie is beschikbaar als **Geschiedenislijst** is geactiveerd in de browserinstellingen.

Het automatisch openen van meerdere vensters blokkeren of toestaan — Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan**.

De sneltoetsen weergeven — Selecteer **Opties** > **Toetsenbloksnelpopp..** Als u de toetsen voor snelpoppelingen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken**.

In- of uitzoomen op een webpagina — Druk op * of #.



Tip: Als u naar het startscherm wilt gaan zonder de Browser-toepassing te sluiten of de verbinding te verbreken, drukt u eenmaal op de eindtoets.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

De werkbalk openen — Houd de bladertoets ingedrukt op een blanco gedeelte van een webpagina.

Verplaatsen binnen de werkbalk — Druk de bladertoets naar links of rechts.

Selecteer een functie van de werkbalk — Druk op de bladertoets

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

-  **Ga naar webadres** — Voer een webadres in.
-  **Onl. bezochte webpags.** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
-  **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.
-  **Volledig scherm** — De webpagina in het volledige scherm weergeven.
-  **Paginaoverzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.
-  **Zoeken op trefwoord** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.
-  **Instellingen** — De instellingen van de webbrowser wijzigen.

Navigeren over pagina's

Wanneer u een grote webpagina doorkijkt, kunt u in de miniweergave of met paginaoverzicht de pagina in een keer overzien.

Selecteer **Menu** > **Web**.

De miniweergave activeren — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan**. Als u door een grote webpagina bladert, wordt miniweergave geopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.

Over de miniweergave schuiven — Druk de bladertoets naar links of naar rechts, omhoog of omlaag. Als u de gewenste plaats hebt bereikt, stopt u met bladeren. U komt dan terug in de normale weergave, op de geselecteerde plaats.

Met paginaoverzicht informatie vinden op een webpagina

1. Druk op **8**. Er wordt een miniatuurafbeelding van de huidige webpagina geopend.
2. Druk de bladertoets naar boven, beneden, links of rechts om door de miniatuurafbeelding te schuiven.
3. Wanneer u een gedeelte vindt dat u wilt weergeven, selecteert u **OK** om op de webpagina naar dat gedeelte te gaan.

Webfeeds en blogs

Met behulp van webfeeds kunt u op een eenvoudige wijze nieuwskoppen en uw favoriete weblogs volgen.

Selecteer **Menu** > **Web**.

Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest recente nieuwskoppen of weblogs te delen. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipedia's.

De browsertoepassing detecteert automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Op een webfeed abonneren als een feed beschikbaar is op de pagina — Selecteer [Opties](#) > [Abonneren op webfeeds](#).

Een webfeed bijwerken — In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en [Opties](#) > [Webfeedopties](#) > [Vernieuwen](#).

Automatisch bijwerken van alle webfeeds instellen — In de weergave Webfeeds selecteert u een feed en [Opties](#) > [Bewerken](#) > [Bewerken](#). Deze optie is niet beschikbaar als u een of meer feeds hebt gemarkeerd.

Inhoud zoeken

Met zoeken op trefwoorden kunt u snel de gewenste informatie op een webpagina vinden.

Selecteer [Menu](#) > [Web](#).

Naar tekst op de huidige webpagina zoeken — Selecteer [Opties](#) > [Trefwoord zoeken](#). Blader omhoog of omlaag om het vorige of volgende resultaat weer te geven.



Tip: Als u op de huidige webpagina tekst wilt zoeken, drukt u op 2.

Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks, zodat u er direct toegang tot hebt.

Selecteer [Menu](#) > [Web](#).

Bookmarks openen

1. Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina hebt, selecteert u [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Bookmarks](#).
2. Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark — Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Webpaginaopties](#) > [Opslaan als bookmark](#).

Bookmarks bewerken of verwijderen — Selecteer [Opties](#) > [Bookmarkbeheer](#).

Een bookmark verzenden of toevoegen of een webpagina met bookmark als startpagina instellen — Selecteer [Opties](#) > [Bookmarkopties](#).

Gebeurtenissen in de buurt ontdekken

Bent u op zoek naar interessante gebeurtenissen in de buurt van uw huidige locatie? Met Hier en nu kunt u informatie ontvangen over bijvoorbeeld het weer, gebeurtenissen, bioscooptijden of restaurants in de buurt. Selecteer [Menu](#) > [Web](#).

1. Selecteer [Hier en nu](#).
2. Blader door de beschikbare diensten en selecteer een dienst voor meer informatie.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is

mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

De cache wissen

Met het legen van het cachegeheugen zorgt u dat uw gegevens beveiligd blijven. De informatie of diensten die u hebt opgeroepen, worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat. Als u vertrouwelijke gegevens waarvoor een wachtwoord nodig is, hebt geopend of geprobeerd te openen, kunt u het beste de cache na elke internetssessie leegmaken.

Selecteer **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

De verbinding verbreken

De verbinding beëindigen en de browser sluiten — Selecteer **Opties** > **Afsluiten**.

Cookies verwijderen — Selecteer **Opties** > **Privacygegevens wissen** > **Cookies**. Cookies bevatten informatie over de door u bezochte webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Met een beveiligde verbinding en beveiligingscertificaten kunt u veilig webpagina's weergeven.

Als het beveiligingspictogram (🔒) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan

of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Web** en **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.
- **Homepage** — Hiermee definieert u de startpagina.
- **Miniweergave** — Hiermee schakelt u de miniweergave in of uit. Miniweergave helpt bij het navigeren op webpagina's.
- **Geschiedenislijst** — Als u **Aan** selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door **Terug** te selecteren.
- **Achtervoegsel webadres** — Hiermee kunt u een achtervoegsel voor webadressen invoeren dat standaard door het apparaat wordt gebruikt wanneer u een webadres invoert in het veld Ga naar (bijvoorbeeld .com of .org).
- **Veiligheidswrswngn** — Beveiligingsmeldingen weergeven of verbergen.

- **Java/ECMA-script** — Het gebruik van scripts in- of uitschakelen.
- **Java/ECMA-scriptfouten** — Hiermee selecteert u of u scriptmeldingen wilt ontvangen.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties** > **Weergaveopties** > **Afbeeldingen laden**.
- **Standaardcodering** — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.
- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u het automatisch openen van verschillende pop-ups tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.
- **Automat. opnieuw laden** — Hiermee selecteert u of webpagina's automatisch moeten worden vernieuwd tijdens het browsen.
- **Lettergrootte** — De tekengrootte voor webpagina's definiëren.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het verzamelen van automatische bookmarks in of uit. Als u wilt doorgaan met het opslaan van de adressen van de bezochte webpagina in de map **Onlangs bezochte pags.**, maar de map wilt verbergen in de weergave Bookmarks, selecteert u **Map verbergen**.
- **Formulierggvns opslaan** — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina

worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.

- **Cookies** — Het ontvangen en verzenden van cookies in- of uitschakelen.

Webfeedinstellingen

- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie

is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.

- **Update bij roaming** — Hiermee selecteert u of de webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt tijdens het roamen.

Nokia-kantoortoepassingen

De Nokia-kantoortoepassingen bieden ondersteuning voor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectieve communicatie met uw zakelijke partners.

Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Actieve notities stellen u in staat verschillende typen notities te maken, bewerken en bekijken, zoals vergadermemo's, hobbynotities of boodschappenlijstjes. U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in de notities. U kunt notities koppelen aan andere toepassingen, zoals Contacten, en notities naar anderen verzenden.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie en **Opties** > **Bewerkingsopties**.

U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uw tekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Object invoegen** — Afbeeldingen, geluids- of videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web en bestanden invoegen.
- **Nieuw invoegen** — Nieuwe items toevoegen aan de notitie. U kunt geluids- en videoclips opnemen en afbeeldingen vastleggen.
- **Verzenden** — De notitie verzenden.
- **Notitie kopp. aan opr.** — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u

een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** en kiest u het gewenste geheugen.

Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of de notities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdens het plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.



Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Rekenmachine

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Rekenmach..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het

tweede getal van de berekening in en selecteer **=**. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Selecteer waar u wilt zoeken en voer een zoekterm in die gelijk is aan de bestandsnaam.

Selecteer **Opties** > **Indelen** om bestanden en mappen te verplaatsen of nieuwe mappen te maken.

Een geheugenkaart beheren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Geheugenkaartopties** — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren.
- **Wachtwoord geh.kaart** — Hiermee beveiligd u een geheugenkaart met een wachtwoord.
- **Geh.kaart deblokkeren** — Hiermee deblokkeert u een geheugenkaart.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Omrekenen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Afmetingen converteren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

1. Ga naar het typeveld en selecteer **Opties** > **Conversietype** om een lijst met metingen te openen. Selecteer het gebruikte maatstelsel (anders dan het muntstelsel) en **OK**.
2. Ga naar het veld voor de eerste eenheid en selecteer **Opties** > **Selecteer eenheid**. Selecteer de eenheid waarvan u wilt converteren en klik op **OK**. Ga naar het veld voor de volgende eenheid en selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren.

3. Ga naar het eerste bedragveld en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere bedragveld wordt automatisch de geconverteerde waarde ingevuld.

Basisvaluta en wisselkoers instellen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoersen van de andere valuta.

1. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het typeveld en selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**.
 2. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid.
 3. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u **Opties** > **Basisvaluta**.
 4. Selecteer **Gereed** > **Ja** om de wijzigingen op te slaan.
- Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingesteld, kunt u valuta converteren.

Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals compressieniveau en codering van bestandsnamen.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

PDF-lezer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Afdrukken

U kunt documenten (zoals bestanden, berichten of webpagina's) afdrukken vanaf het apparaat. U kunt mogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Bestanden afdrukken

Bestanden afdrukken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Printers**.

Controleer vóór het afdrukken of alle noodzakelijke configuraties zijn ingesteld om het apparaat op de printer aan te sluiten.

Selecteer **Opties** > **Afdrukopties** en kies een van de volgende opties:

- **Afdrukken** — Een document afdrukken. Als u wilt afdrukken naar een bestand, selecteert u **Afdrukken naar bestand** en definieert u de locatie voor het bestand.
- **Pagina-instelling** — U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen, de marges definiëren en een kop- of voettekst invoegen. De kop- en voettekst mogen maximaal 128 tekens lang zijn.
- **Voorbeeld** — Een voorbeeld van het document weergeven voor het afdrukken.

Afdrukopties

Open een document, zoals een bestand of een bericht, en selecteer **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.
- **Afdrukken** — Selecteer **Alle pagina's**, **Even pagina's** of **Oneven pagina's** als het afdrubbereik.
- **Afdrubbereik** — Selecteer **Pagina's in bereik**, **Huidige pagina** of **Gedefin. pagina's** als het paginabereik.
- **Aantal exemplaren** — Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.
- **Afdrukken naar bestand** — Selecteren dat u wilt afdrukken naar een bestand en de locatie voor het bestand bepalen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Printerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Printers**.

Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Voer een naam in voor de printer.
- **Stuurprogramma** — Selecteer een stuurprogramma voor de printer.
- **Drager** — Selecteer een drager voor de printer.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt.
- **Poort** — Selecteer de poort.
- **Host** — Definieer de host.
- **Gebruiker** — Voer de gebruiker in.
- **Wachtrij** — Voer de wachtrij in.
- **Afdrukstand** — Selecteer de afdrukstand.
- **Papierformaat** — Selecteer het papierformaat.
- **Mediatype** — Selecteer het mediatype.
- **Kleur** — Selecteer de kleurmodus.
- **Printermodel** — Selecteer het printermodel.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeelding afdrukken

U kunt afbeeldingen op het apparaat afdrukken met een printer die compatibel is met PictBridge. U kunt alleen afbeeldingen in de JPEG-indeling afdrukken.

Als u afbeeldingen in Foto's, camera of Afbeeldingsviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Aansluiten op een printer

Sluit het apparaat met een compatibele gegevenskabel aan op een compatibele printer en selecteer **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingsmodus.

Als u wilt dat het apparaat elke keer dat de kabel wordt aangesloten vraagt om de reden van de verbinding, selecteert u **Menu > Bed. paneelConnect. > USB > Vragen bij verbinding > Ja**.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt gekozen, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met de voorgedefinieerde lay-outs.

Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Weergave Afbeelding afdrukken

Nadat u de printer en de afbeeldingen die u wilt afdrukken hebt geselecteerd, definieert u de printerinstellingen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Indeling** — De lay-out voor de afbeeldingen selecteren.
- **Papierformaat** — Het papierformaat selecteren.
- **Afdrukkwaliteit** — De afdrukkwaliteit selecteren.

Woordenboek

Selecteer **Menu > Kantoor > Woordenbk.**

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als

u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.
- **Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.
- **Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.
- **Spraak** — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Notities

Selecteer **Menu > Kantoor > Notities**.

U kunt notities maken en verzenden naar andere compatibele apparaten en ontvangen bestanden in tekst zonder opmaak (bestandsindeling TXT) opslaan in Notities.

Start met het invoeren van de tekst om een notitie te schrijven. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

U kunt een notitie openen door **Openen** te selecteren.

Selecteer **Opties > Verzenden** om een notitie naar andere compatibele apparaten te verzenden.

Als u een notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-instellingen wilt definiëren voor een notitie, selecteert u **Opties** > **Synchronisatie**. Selecteer **Starten** om de

synchronisatie te initialiseren of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie bepalen of afstanden berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding vereist.

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u **Menu > Toepassngn > GPS-gegevens** en **Opties > Instell. positiebepaling > Methoden pos.bepaling > Assisted GPS > Opties > Uitschakelen**.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satelliet signaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

De status van het satelliet signaal controleren — Als u wilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden, en of uw apparaat satelliet signalen ontvangt, selecteert u **Menu > Toepassngn > GPS-gegevens** en **Opties > Satelliet status**.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satelliet informatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal is. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.



Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Plaatsen**.

De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie vanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u **Selecteren**

op kaart. Als u de positiegegevens handmatig in wilt voeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

- **Bewerken** — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens Route-instructies

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS-gegevens** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties > Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Tripmeter

Selecteer **Menu > Toepassngen > GPS-gegevens** en **Tripafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Selecteer **Opties > Starten** of **Stoppen** om de berekening van de afgelegde afstand in of uit te schakelen. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie in de openlucht voor een beter GPS-sigitaal.

Selecteer **Opties > Herstellen** om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt de reismeter en de totale tijd op nul zetten door **Opnieuw starten** te selecteren.

Instellingen voor positionering

Selecteer **Menu > Bed. paneel > Instellingen** en **Algemeen > Positiebepaling**.

Methoden voor positionering

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Integrated GPS** — Hiermee gebruikt u de geïntegreerde GPS-ontvanger van het apparaat.
- **Assisted GPS** — Gebruik A-GPS (Assisted GPS) om hulpgegevens te ontvangen van een hulpgegevensserver.
- **Bluetooth GPS** — Hiermee gebruikt u een compatibele externe GPS-ontvanger met Bluetooth-connectiviteit.
- **Op basis van netwerk** — Hiermee geeft u op dat de gegevens van het mobiele netwerk moeten worden gebruikt (netwerkdienst).

Positioneringserver

Selecteer **Positiebepalingsserver** om een toegangspunt en een positiebepalingsserver te definiëren voor positiebepalingsmethoden met behulp van het netwerk, zoals Assisted GPS of positionering via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen

Als u wilt opgeven welk meetsysteem u voor snelheden en afstanden wilt gebruiken, selecteert u **Meetsysteem > Metrisch** of **Brits**.

Als u wilt opgeven met welke notatie de coördinaatgegevens in uw apparaat moeten worden

weergegeven, selecteert u **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Kaarten

Overzicht Kaarten



Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Welkom bij Kaarten.

Met Kaarten ziet u wat er zich in de buurt bevindt, kunt u uw route plannen en wordt u naar uw bestemming begeleid.

- Steden, straten en diensten vinden.
- De weg vinden met gedetailleerde instructies.
- Uw favoriete locaties en routes op uw mobiele apparaat synchroniseren met de internetdienst van Ovi Kaarten.
- De weersvoorspelling en andere lokale informatie bekijken, indien beschikbaar.



Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Mijn positie

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Positie**.

 geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatste bekende positie aan.

Als alleen plaatsbepaling op basis van mobiele ID beschikbaar is, geeft een rode ring rond het plaatsbepalingspictogram het algemene gebied aan waar u zich mogelijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en de rode kring kleiner dan in dunbevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven — Gebruik de bladertoets. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven —
Druk op 0.


In- of uitzoomen — Druk op * of #.

Als u naar een gebied zoekt, dat niet voorkomt op de kaarten die op uw apparaat zijn opgeslagen, en u een actieve gegevensverbinding heeft, worden er automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave

3 4

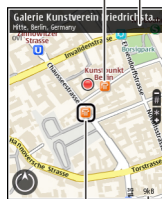

1 2

- 1 — Geselecteerde locatie
- 2 — Indicatorgebied
- 3 — Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
- 4 — Informatiegebied

De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Positie**.

Druk op **1** en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Kaart** — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.

- **Satelliet** — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.
- **Omgeving** — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

Overschakelen tussen 2D- en 3D-weergave — Druk op 3.

Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele gegevensoverdracht vermijden door de allernieuwste kaarten en bestanden voor spraakaanwijzingen naar uw computer te downloaden en deze vervolgens over te dragen en op te slaan op uw apparaat.

Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meest recente kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding op een compatibele computer te downloaden. Als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren op uw compatibele computer, gaat u naar www.ovi.com.



Tip: Sla nieuwe kaarten op uw apparaat op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u het buitenland bezoekt.

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat geen gebruikmaakt van een internetverbinding door in het hoofdmenu **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Verbinding** > **Offline** te selecteren.

Het kompas gebruiken

Als het apparaat over een kompas beschikt en is geactiveerd, draait zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch in de richting waarnaar de bovenkant van het apparaat wijst.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Positie**.

Het kompas activeren — Druk op 5.

Het kompas deactiveren — Druk nogmaals op 5. De kaart is naar het noorden gericht.

Het kompas is actief wanneer er een groene omtrek zichtbaar is. Als het kompas moet worden gekalibreerd, is de omtrek van het kompas rood of geel.

Het kompas kalibreren — Draai het apparaat in een continue beweging rond alle assen totdat de omtrek van het kompas groen is.

De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer door uw positie te bepalen via GPS, A-GPS, WLAN of cell-ID.

GPS (Global Positioning System) is een satelliet-navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen. A-GPS (assisted GPS) is een netwerkdienst die

u GPS-gegevens stuurt, waardoor uw positie sneller en nauwkeuriger wordt bepaald.

Positiebepaling via WLAN (wireless local area network) zorgt ervoor dat de positie nauwkeuriger wordt bepaald wanneer er geen GPS-signalen beschikbaar zijn, vooral wanneer u binnen bent of u zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met positiebepaling via cell-ID wordt uw positie bepaald via de zendmast waarmee uw mobiele telefoon op dat moment is verbonden.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethode kan de nauwkeurigheid van de positiebepaling variëren van een paar meter tot meerdere kilometers.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het internettoegangspunt te definiëren dat moet worden gebruikt om kaartgegevens te downloaden. Gebruik A-GPS of maak verbinding met een WLAN.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar

en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.



Opmerking: In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Plaatsen zoeken

Een locatie zoeken

Met Kaarten kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Zoeken**.

1. Voer trefwoorden in, zoals een adres of postcode. Als u het zoekveld wilt wissen, selecteert u **Wissen**.
2. Selecteer **Start**.
3. Ga in de lijst met voorgestelde mogelijkheden naar het gewenste item. Selecteer **Kaart** om de locatie op de kaart weer te geven.

Als u de andere locaties van de lijst met zoekresultaten op de kaart wilt weergeven, bladert u naar boven of beneden.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde resultaten — Selecteer [Lijst](#).

Zoeken naar verschillende typen plaatsen in de buurt — Selecteer [Door categorieën bladeren](#) en een categorie, zoals winkelen, accommodaties of vervoer.

Als er geen resultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van uw trefwoorden correct is. Ook kunnen problemen met de internetverbinding van invloed zijn op de zoekresultaten.

Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u ook zoekresultaten krijgen zonder actieve internetverbinding als er kaarten van het zoekgebied zijn opgeslagen op uw apparaat.

Locatiegegevens weergeven

Geef indien mogelijk meer informatie weer over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer [Menu](#) > [Kaarten](#) en [Positie](#).

De details van een plaats weergeven — Selecteer een plaats, druk op de bladertoets en selecteer [Details weergeven](#).

Plaatsen en routes beheren

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer [Menu](#) > [Kaarten](#).

Een plaats opslaan

1. Selecteer [Positie](#).
2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door [Zoeken](#) te selecteren.
3. Druk op de bladertoets.
4. Selecteer [Plaats opsl.](#)

Een route opslaan

1. Selecteer [Positie](#).
2. Ga naar de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door [Zoeken](#) te selecteren.
3. Als u nog een routepunt wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en selecteert u [Toevoegen aan route](#).
4. Selecteer [Nieuw routepunt toe.](#) en de betreffende optie.
5. Selecteer [Route weerg.](#) > [Opties](#) > [Route opslaan](#).

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven — Selecteer [Favoriet](#) > [Plaatsen](#) of [Routes](#).

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groep de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Favoriet**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

1. Selecteer **Plaatsen**.
2. Ga naar de plaats.
3. Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken — Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

1. Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
2. Selecteer **Collecties beheren**.
3. Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Als u routes moet verwijderen gaat u naar de internetdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsgegevens met uw vrienden wilt delen, verzendt u deze gegevens rechtstreeks naar hun apparaten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Positie**.

Een plaats verzenden naar het compatibele apparaat van een vriend — Selecteer een locatie op de kaart, druk op de bladertoets en selecteer **Verzenden**.

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer op de website van Ovi Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw mobiele apparaat en open het plan terwijl u onderweg bent.

Als u plaatsen of routes wilt synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Kaarten, moet u zijn aangemeld bij uw Nokia-account.

Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren —

Selecteer **Favoriet** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Het apparaat zo instellen dat favorieten automatisch worden gesynchroniseerd — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Synchronisatie** > **Wijzigen** > **Bij het opstart. en afsl.** Het apparaat start de synchronisatie wanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote

hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

Locatie delen

Publiceer uw huidige locatie op Facebook, met tekst en een foto. Uw Facebook-vrienden kunnen op een kaart uw locatie zien.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Locat. delen**.

U hebt een Nokia-account en een Facebook-account nodig om uw locatie te delen.

1. Meld u aan bij uw Nokia-account, of selecteer **Nieuwe account maken** als u er nog geen hebt.
2. Meld u aan bij uw Facebook-account.
3. Selecteer uw huidige locatie.
4. Voer uw statusupdate in.
5. Selecteer **Een foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen.
6. Selecteer **Locatie delen**.

Uw Facebook-account beheren — Selecteer **Opties** > **Account** > **Locatie-instellingen delen** > **Facebook** in de hoofdweergave.

U hebt een internetverbinding nodig om uw locatie te delen en de locatie van anderen te bekijken. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met navenante kosten voor dataverkeer.

Als u uw locatie op Facebook deelt, zijn de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van Facebook.

Bedenk voordat u uw locatie deelt goed met wie u dat doet. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

Rijden en wandelen Gesproken begeleiding krijgen

Als gesproken begeleiding beschikbaar is, helpt deze u een bestemming te bereiken zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto** of **Lopen**.

Wanneer u wandel- of autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de juiste bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden de straatnamen eveneens uitgesproken. Het is mogelijk dat voor uw taal geen gesproken begeleiding bestaat.

De taal van de gesproken begeleiding wijzigen — Selecteer in de hoofdweergave **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

Gesproken begeleiding deactiveren — Selecteer in de hoofdweergave **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en **Geen**.

De gesproken begeleiding voor autonavigatie herhalen — Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Herhalen**.

Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie aanpassen — Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Volume**.

Navigatiesysteem

Als u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden — Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis rijden — Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

1. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Wijzigen** > **Opn. defin.** in de hoofdweergave.
2. Selecteer de juiste optie.




Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt rijden. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie — Druk op de bladertoets en selecteer **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht**.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave

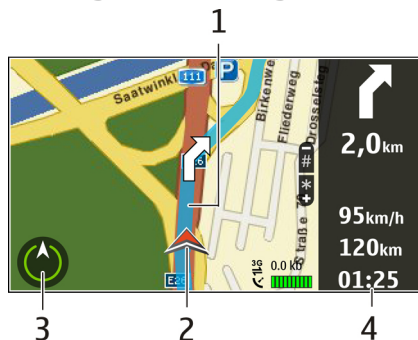

- 1 — Route
- 2 — Uw locatie en richting
- 3 — Kompas
- 4 — Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart — Tijdens de navigatie selecteert u **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

Verkeersinformatie bijwerken — Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden — Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.



Waarschuwing: Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van veiligheidscamera's en flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van veiligheidscamera's of flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langs kruispunten, parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Lopen**.

Lopen naar een bestemming — Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis lopen — Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

1. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Wijzigen** > **Opn. defin.** in de hoofdweergave.
2. Selecteer de juiste optie.



Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt lopen. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Een route plannen

Plan uw reis, stel een route op en geef deze op de kaart weer voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Positie**.

Een route maken

1. Ga naar het beginpunt.

2. Druk op de bladertoets en selecteer **Toevoegen aan route**.
3. Als u een ander routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw routepunt toev.** en het juiste punt.

De volgorde van routepunten wijzigen

1. Ga naar een routepunt.
2. Druk op de bladertoets en selecteer **Verplaatsen**.
3. Ga naar de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen en selecteer **OK**.

De locatie van een routepunt bewerken — Ga naar het routepunt, druk op de bladertoets en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven — Selecteer **Route weerg.**

Navigeren naar de bestemming — Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De instellingen voor een route wijzigen

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

1. Open in de weergave met de routeplanner het tabblad Instellingen. Selecteer **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten**.
2. Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden en routes door bijvoorbeeld parken en winkelcentra worden gebruikt.
3. Selecteer de gewenste optie.

De wandelmodus selecteren — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig voor routes buiten bestaande straten omdat ook de wandelrichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde route gebruiken — Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

Sneltoetsen Kaarten

Algemene sneltoetsen

Als u wilt inzoomen of uitzoomen op de kaart, drukt u op * of #.

Als u wilt terugkeren naar uw huidige locatie, drukt u op 0.

Als het kaarttype wilt wijzigen, drukt u op 1.

Druk op 2 of 8 om de kaart te kantelen.

Druk op 4 of 6 om de kaart te draaien. Druk op 5 om de kaart weer terug te draaien, met het noorden boven.

Snelkoppelingen voor voetgangersnavigatie

Druk op 2 om een locatie op te slaan.

Druk op **3** om locaties te zoeken per categorie.

Druk op **6** om het volume van de voetgangersnavigatie te wijzigen.

Druk op **7** om de lijst met routepunten te bekijken.

Druk op **8** om de kaart in te stellen voor gebruik 's nachts.

Druk op **9** om het dashboard weer te geven.

Snelkoppelingen voor autonavigatie

Druk op **1** om de kaart in te stellen voor gebruik overdag of 's nachts.

Druk op **2** om de huidige locatie op te slaan.

Druk op **3** om locaties te zoeken per categorie.

Druk op **4** om de gesproken instructie te herhalen.

Druk op **5** om een andere route te zoeken.

Druk op **6** om het volume van de gesproken instructie te wijzigen.

Druk op **7** om een tussenstop aan de route toe te voegen.

Druk op **8** om verkeersinformatie te bekijken.

Druk op **9** om het dashboard weer te geven.

Aanpassen

U kunt het apparaat aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door te kiezen uit verschillende tonen, achtergrondafbeeldingen en schermbeveiligers.

Profielen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt activeren, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt

ingesteld, wordt  weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen het apparaat en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken. Als u de SIM-kaart verwijdert, wordt het profiel Offline geactiveerd.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline gebruikt, kunt u nog wel een draadloos LAN (WLAN) gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook een Bluetooth-verbinding gebruiken. Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet wanneer u WLAN- of Bluetooth-verbindingen tot stand brengt en gebruikt.

Beltonen selecteren

Als u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Beltoon**. Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Gedownloade tonen worden opgeslagen in de Galerij.

Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroep wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Waarschuwen bij** en selecteert u de gewenste groep. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Berichtensignaaltoon**.

Profielen aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Profielen**.

Selecteer **Opties** > **Aanpassen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Beltoon** — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst of selecteert u **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Selecteer een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspreken** — Wanneer u deze optie hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u

belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.

- **Beltoontype** — Stel het type beltoon in.
- **Belvolume** — Stel het volume van de beltoon in.
- **Berichtensignaaltoon** — Stel een toon voor ontvangen SMS-berichten in.
- **Signaaltoon e-mail** — Stel een toon voor ontvangen e-mailberichten in.
- **Trilsignaal** — Het apparaat zo instellen dat het bij een inkomende oproep of inkomend bericht gaat trillen.
- **Toetsenbordtonen** — Het volume van de toetstonen selecteren.
- **Waarschuwingstonen** — Hiermee schakelt u de waarschuwingstonen uit. Deze instelling heeft ook effect op het geluid van bepaalde games en Java™-toepassingen.
- **Waarschuwen bij** — Het apparaat zo instellen dat het alleen overgaat wanneer u wordt gebeld door nummers van een bepaalde groep contacten. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.
- **Toon P2T-oproep** — Hiermee selecteert u een beltoon voor P2T-oproepen.
- **P2T-status** — Hiermee stelt u de P2T-status voor elk profiel in.
- **Profielnaam** — Geef een nieuw profiel een naam of wijzig de naam van een bestaand profiel. De namen van de profielen Algemeen en Offline kunnen niet worden gewijzigd.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Modi**.

Als u de naam van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Modusnaam wijzigen**.

Als u wilt instellen welke toepassingen en meldingen op het startscherm worden weergegeven, selecteert u **Toepass. startscherm**.

Als u het thema van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Algemeen thema**.

Als u de achtergrondafbeelding van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Achtergrond**.

Als u van startscherm wilt wisselen, gaat u naar **Huidige modus** en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Thema's**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Algemeen** — Het thema wijzigen dat in alle toepassingen wordt gebruikt.
- **Menuweergave** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het hoofdmenu.
- **Standby** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het startscherm.

- **Achtergrond** — De achtergrondafbeelding van het startscherm wijzigen.
- **Spaarstand** — Een animatie selecteren voor de spaarstand.
- **Oproepafblndng** — De afbeelding wijzigen die wordt weergegeven tijdens gesprekken.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten**.

Een thema downloaden

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Thema's**.

Selecteer **Algemeen** > **Thema's downldn** > **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina** om een thema te downloaden. Voer het webadres in waar u een thema van wilt downloaden. Na het downloaden van het thema kunt u een voorbeeld bekijken of het thema activeren.

Selecteer **Opties** > **Bekijken** om een voorbeeld van het thema te bekijken.

Selecteer **Opties** > **Instellen** om een thema te activeren.

Audiothema's wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Thema's** en **Audiothema's**.

U kunt geluiden instellen voor verschillende apparaatgebeurtenissen. De geluiden kunnen tonen, spraak of een combinatie van beide zijn.

Als u het huidige audiothema wilt wijzigen, selecteert u **Actief audiothema**.

Als u een geluid wilt instellen voor een gebeurtenis, selecteert u een gebeurtenisgroep, zoals beltonen, en de gewenste gebeurtenis.

Als u alle vooraf ingestelde geluiden in een gebeurtenisgroep wilt gebruiken, selecteert u de groep en **Opties** > **Geluiden activeren**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Spraak afspelen** — Het geluid afspelen voordat u het activeert.
- **Thema opslaan** — Een nieuw audiothema maken.
- **3-D-beltonen** — 3D-effecten toevoegen aan het audiothema.
- **Spraak** — Selecteer **Spraak** als u spraak wilt instellen als het geluid voor een gebeurtenis. Voer de gewenste tekst in het tekstveld in. De optie **Spraak** is niet beschikbaar als u de optie **Naam beller uitspreken** hebt ingeschakeld in het huidige profiel.
- **Geluiden uitschakelen** — Alle geluiden in een gebeurtenisgroep uitzetten.

3D-beltonen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **3-D-tonen**.

Selecteer **3-D-beltooneneffecten** > **Aan** om driedimensionale (3D) geluidseffecten voor beltonen in te schakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Als u het 3D-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **Geluidsbaan** en het gewenste effect.

Maak een keuze uit de volgende opties om het 3D-effect te wijzigen:

- **Snelheid geluidsbaan** — Selecteer de snelheid waarmee geluid zich van de ene in de andere richting verplaatst. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.
- **Galm** — Selecteer het gewenste effect om de hoeveelheid echo aan te passen.
- **Doppler-effect** — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichterbij het apparaat

bevindt en lager wanneer u zich verderaf bevindt. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Toon afspelen**.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Profielen** en **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume** om het volume van de beltoon aan te passen.

Media

Op het apparaat bevindt zich een aantal mediatoepassingen voor zowel zakelijk gebruik als privégebruik.

Camera

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Een foto maken


Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

1. Gebruik het display als zoekers.

2. Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen voordat u een foto maakt.

3. Als de Optical Navi-toets is geactiveerd en u wilt automatisch scherpstellen, houdt u uw vinger op de bladertoets. Als u de foto wilt maken, drukt u op de bladertoets.



Als de Optical Navi-toets niet is geactiveerd en u wilt automatisch scherpstellen, houdt u de bladertoets ingedrukt. Als u de foto wilt maken laat u de bladertoets los.

De foto wordt opgeslagen in de Foto's.

[Zie 'Optical Navi-toets', p. 26.](#)

De werkbalk biedt diverse snelkoppelingen en instellingen die u kunt gebruiken voor en na het maken van foto's of

het opnemen van videoclips. Selecteer een van de volgende opties:

-  Overschakelen naar fotomodus.
-  Overschakelen naar videomodus.
-  De scène selecteren.
-  Overschakelen naar panoramamodus.
-  Het videolicht uitschakelen (alleen in de videomodus)
-  Het videolicht inschakelen (alleen in de videomodus)
-  De flitsmodus selecteren (alleen voor foto's).
-  De zelftimer activeren (alleen voor foto's).
-  De reeksmodus activeren (alleen voor foto's).
-  Een kleurtoon selecteren.
-  De witbalans aanpassen.

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de modus en de weergave die actief zijn. De standaardinstellingen worden teruggezet wanneer u de camera sluit.

Als u de werkbalk van de camera wilt aanpassen, schakelt u over naar de fotomodus en selecteert u **Opties** > **Werkbalk aanpassen**.

Gebruikersmodi

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

Als u een andere gebruikersmodus wilt kiezen, selecteert u **Scènemodus** op de werkbalk.

Als u zelf een gebruikersmodus wilt maken, navigeert u naar Gebr. gedef. en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Als u de instellingen van een andere gebruikersmodus wilt kopiëren, selecteert u **Gebaseerd op modus** en de gewenste gebruikersmodus.

Als u uw eigen gebruikersmodus wilt activeren, selecteert u **Gebr. gedef.** > **Selecteren**.

Een reeks afbeeldingen vastleggen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen selecteert u **Reeksmodus** op de werkbalk en drukt u op de vastlegtoets. Dit kan alleen als er voldoende geheugenruimte is.

De vastgelegde afbeeldingen worden in een raster weergegeven op het scherm. U kunt een afbeelding bekijken door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken. Als u een tijdsinterval hebt gebruikt, staat alleen de laatste afbeelding op het scherm; de andere afbeeldingen staan in de Galerij.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u de afbeelding aan iemand wilt verzenden tijdens een actieve oproep, selecteert u **Opties** > **Verzenden naar beller**.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u **Reeksmodus** > **Enkele opname** op de werkbalk.

Vastgelegde afbeeldingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. Als u de afbeelding niet wilt bewaren, selecteert u **Verwijderen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De afbeelding verzenden naar compatibele apparaten.
- **Verzenden naar beller** — De afbeelding aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De afbeelding verzenden naar een compatibel onlinefotoalbum (netwerkdienst).

Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Instell. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toewijzen aan contact**.

Video's opnemen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de navigatietoets om de opname te starten.

3. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.
4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Als u een opgenomen videoclip wilt afspelen, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De videoclip verzenden naar andere compatibele apparaten.
- **Verzenden naar beller** — De videoclip aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De videoclip verzenden naar een onlinefotoalbum (netwerkdienst).
- **Verwijderen** — De videoclip verwijderen.

Als u voor de clip een nieuwe naam wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Naam videoclip wijzigen**.

Instellingen voor afbeeldingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Als u de instellingen voor stilstaande beelden wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Afbeeldingskwaliteit** — De kwaliteit van de afbeelding instellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding in beslag neemt.
- **Toevoegen aan album** — Definiëren in welk album de opgeslagen afbeeldingen worden opgeslagen.
- **Opgenomen afb. weerg.** — Selecteer **Ja** als u de afbeelding na het vastleggen wilt bekijken. Als u meteen meer afbeeldingen wilt vastleggen, selecteert u **Uit**.
- **Stand. naam afbeelding** — De standaardnaam instellen voor vastgelegde afbeeldingen.
- **Uitgebr. digitale zoom** — De optie **Aan (continu)** zorgt voor een vloeiende overgang tussen digitaal zoomen en uitgebreid digitaal zoomen. De optie **Uit** zorgt voor een beperkte zoommogelijkheid waarbij de afbeeldingsresolutie behouden blijft.
- **Opnametoon** — De toon instellen die wordt weergegeven wanneer u een afbeelding vastlegt.
- **Gebruikt geheugen** — Geef op waar de foto's moeten worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Video-instellingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Videokwaliteit** — De kwaliteit van de videoclip instellen. Selecteer **Delen** als u de videoclip wilt verzenden in een multimediabericht. De clip wordt opgenomen in de OCIF-resolutie, in de bestandsindeling 3GPP, zodat de grootte wordt

beperkt tot 300 kb (ongeveer 20 seconden). Videoclips die als MPEG-4-bestand zijn opgeslagen, kunnen soms niet worden verzonden in een multimediabericht.

- **Geluidsopname** — Selecteer **Dempen** als u geen geluid wilt opnemen.
- **Toevoegen aan album** — Definiëren in welk album de opgenomen video's worden opgeslagen.
- **Opgenomen video tonen** — Bekijk het eerste frame van de opgenomen videoclip nadat het opnemen is gestopt. Als u de hele videoclip wilt weergeven, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.
- **Standaardnaam video** — De standaardnaam voor opgenomen videoclips instellen.
- **Gebruikt geheugen** — Geef op waar de videoclips moeten worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Galerij

Over de Galerij

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

De Galerij is een opslagplaats waar u foto's, videoclips, geluidsclips, liedjes en streaming koppelingen kunt opslaan.

Hoofdweergave

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Afbeeldingen**  — Afbeeldingen en videoclips weergeven in Foto's.
- **Videoclips**  — Videoclips weergeven in het Videocentr..
- **Tracks**  — De Muziekspeler openen.
- **Geluidsclips**  — Naar geluidsclips luisteren.
- **Streaming kop.**  — Streaming koppelingen weergeven en openen.
- **Presentaties**  — Presentaties bekijken.

U kunt mappen openen en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt ook albums maken en items kopiëren en aan albums toevoegen.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Als u een bestand wilt openen, selecteert u het bestand uit de lijst. Videoclips en streaming koppelingen worden geopend en afgespeeld in het Videocentr.; muziek- en geluidsclips worden geopend en afgespeeld in de Muziekspeler.

Selecteer een bestand, **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en de gewenste optie om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of verplaatsen.

Geluidsclips

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** en **Geluidsclips**.

Deze map bevat alle geluidsclips die u van het web gedownload hebt. De geluidsclips die u met de toepassing Dictafoon hebt opgenomen en die met MMS geoptimaliseerd zijn of normale kwaliteitsinstellingen

hebben, worden ook in deze map opgeslagen, maar de geluidsclips met hoge kwaliteitsinstellingen worden opgeslagen in de toepassing Muziekspeler.

Als u naar een geluidsbestand wilt luisteren, selecteert u het bestand uit de lijst.

Om snel vooruit of achteruit te spoelen, bladert u naar links of rechts.

Selecteer **Geluiden dwnl.** om geluiden te downloaden.

Koppelingen naar streaming-media

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** en **Streaming kop..**

Als u een streaming koppeling wilt openen, selecteert u de koppeling uit de lijst.

Als u een nieuwe streaming koppeling wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe koppeling**.

Presentaties

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij**.

Met presentaties kunt u schaalbare vectortekeningen (SVG, scalable vector graphics) en flash-bestanden (SWF) zoals tekenfilms en kaarten bekijken. SVG-afbeeldingen zien er altijd hetzelfde uit, ook als ze met andere schermafmetingen en resoluties bekeken worden.

Als u bestanden wilt bekijken, selecteert u **Presentaties**. Ga naar een afbeelding en selecteer **Opties** > **Afspelen**. Selecteer **Opties** > **Onderbreken** om het afspelen te onderbreken.

Druk op **5** om in te zoomen. Druk op **0** om uit te zoomen.

Druk op **1** of **3** om de afbeelding 90 graden met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Druk op **7** of **9** om de afbeelding 45 graden te draaien.

Druk op ***** om te wisselen tussen een weergave op het volledige scherm of een normale weergave.

Foto's

Informatie over Foto's

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vastgelegd** — Alle afbeeldingen en video's bekijken die u hebt gemaakt.
- **Maanden** — Afbeeldingen en video's bekijken die zijn ingedeeld op de maand waarin ze zijn gemaakt.
- **Albums** — De standaardalbums en de door u gemaakte albums bekijken.
- **Labels** — De labels bekijken die u voor elk item hebt gemaakt.
- **Downloads** — Items en video's bekijken die u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen als een multimedia- of e-mailbericht.
- **Alle** — Alle items bekijken.
- **Online delen** — Uw afbeeldingen of video's op internet zetten.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met .

Selecteer een bestand, selecteer **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en selecteer vervolgens de gewenste optie


om bestanden naar een andere geheugenlocatie te kopiëren of te verplaatsen.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle** — Hiermee geeft u alle afbeeldingen en video's weer.
- **Vastgelegd** — Hiermee geeft u foto's en videoclips weer die zijn gemaakt met de camera van uw telefoon.
- **Downloads** — Hiermee kunt u de gedownloade videoclips weergeven.

Afbeeldingen en videoclips kunnen ook vanaf een compatibel apparaat naar u verzonden worden. Als u een ontvangen afbeelding of videoclip in Foto's wilt weergeven, moet u het eerst opslaan.

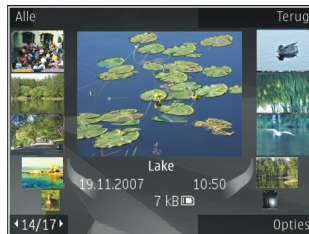

De afbeeldings- en videoclipbestanden worden in een lus en gesorteerd op datum en tijd weergegeven. Het aantal bestanden wordt weergegeven. Bekijk de bestanden één voor één door naar links of rechts te bladeren met de bladertoets. Als u de bestanden in groepen wilt weergeven, bladert u omhoog of omlaag met de bladertoets.

U opent een bestand door deze te selecteren. Als u een afbeelding geopend hebt, kunt u met de zoomtoetsen erop in- of uitzoomen. De zoomverhouding wordt niet permanent opgeslagen.

Als u een afbeelding of video wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer, selecteert u **Opties** > **Naar printer of kiosk**.

Als u afbeeldingen in een album wilt plaatsen om ze later af te drukken, selecteert u **Opties** > **Naar album** > **Later afdr.**

Bestandsgegevens weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**. Ga naar een item.

Als u de eigenschappen van een afbeelding of video wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opties** > **Gegevens** > **Weerg. en bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties:

- **Labels** — De gebruikte labels weergeven. Als u meer labels aan het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u **Toev.**.
- **Beschrijving** — Een vrije beschrijving van het bestand weergeven. Selecteer het veld om een beschrijving toe te voegen.
- **Titel** — De miniatuurafbeelding van het bestand en de huidige bestandsnaam weergeven. Selecteer het veld met de bestandsnaam om de naam van het bestand te bewerken.

- **Albums** — Weergeven in welke albums het huidige bestand te vinden is.
- **Resolutie** — De grootte van de afbeelding in pixels weergeven.
- **Duur** — De lengte van de videoclip weergeven.
- **Gebruikersr.** — Als u de DRM-rechten van het huidige bestand wilt weergeven, selecteert u **Wrg.**.

Afbeeldingen en video's organiseren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**. U kunt bestanden als volgt organiseren:

Als u items wilt weergeven in de labelweergave, voegt u labels aan de items toe.

Selecteer **Maanden** als u items op maand wilt weergeven.

Selecteer **Albums** > **Opties** > **Nieuw album** als u een album wilt maken om items op te slaan.

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties** > **Naar album**.

Als u een afbeelding of videoclip wilt verwijderen, selecteert u het item en **Verwijderen** op de actieve werkbalk.

Actieve werkbalk

De actieve werkbalk is alleen beschikbaar als u in een weergave een afbeelding of een videoclip geselecteerd hebt.

Ga in de actieve werkbalk naar de verschillende items en selecteer de gewenste optie. De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de weergave die momenteel actief is en of u een afbeelding of een videoclip geselecteerd hebt.

Als u de werkbalk wilt verbergen, selecteert u **Opties** > **Werkbalk verbergen**. Als u de actieve werkbalk wilt activeren wanneer die verborgen is, drukt u op de bladertoets.

Selecteer een afbeelding of een videoclip en een van de volgende opties:

-  De afbeelding in liggende of staande modus weergeven.
-  De videoclip afspelen.
-  De afbeelding of videoclip verzenden.
-  De afbeelding of videoclip uploaden naar een compatibel online album (alleen beschikbaar als u een account bij een compatibel online album hebt ingesteld).
-  Het item toevoegen aan een album.
-  Labels en andere eigenschappen van het item beheren.

Albums

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en **Albums**.

In een album kunt u handig uw afbeeldingen en videoclips beheren.

Als u een nieuw album wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw album**.

Als u een afbeelding of een videoclip aan een album wilt toevoegen, selecteert u het item en **Opties** > **Naar album**. Een lijst albums wordt weergegeven. Selecteer het album waar u de afbeelding of videoclip aan wilt toevoegen. Het item dat u aan het album hebt toegevoegd, is ook nog zichtbaar in Foto's.

Als u een afbeelding of een videoclip uit een album wilt verwijderen, selecteert u het album en het item en **Opties** > **Uit album**.

Labels

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**.

Met labels kunt u de media-items in Foto's in categorieën plaatsen. In het Labelbeheer kunt u labels maken en verwijderen. Het Labelbeheer geeft aan welke labels op dit moment gebruikt worden en aan hoeveel items elk label toegekend is.

Selecteer een afbeelding of een videoclip en **Opties** > **Gegevens** > **Labelbeheer** om het Labelbeheer te openen.

Als u een label wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw label**.

Als u een label aan een afbeelding wilt toekennen, selecteert u de afbeelding en **Opties** > **Labels toevoegen**.

Als u de labels die u gemaakt hebt wilt bekijken, selecteert u **Labels**. De grootte van de labelnaam komt overeen met het aantal items waar het label aan toegekend is. Als u alle afbeeldingen wilt zien waar een bepaald label aan toegekend is, selecteert u het label uit de lijst.

Als u de lijst in alfabetische volgorde wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Alfabetisch**.

Als u de lijst geordend op hoe vaak het label wordt gebruikt wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Meestgebruikt**.

Als u het label van een afbeelding wilt verwijderen, selecteert u het label en de afbeelding en vervolgens **Opties** > **Verwijderen uit label**.

Diavoorstelling

Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen**.

Als u afbeeldingen in een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u een afbeelding en **Opties** > **Diavoorstelling** > **Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen**. De diavoorstelling begint vanaf het geselecteerde bestand.

Als u alleen de geselecteerde afbeeldingen in een diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** om afbeeldingen te markeren. Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling** > **Vooruit afspelen** of **Achteruit afspelen** om de diavoorstelling te starten.

U hervat een onderbroken diavoorstelling door **Doorgaan** te selecteren.

Als u de diavoorstelling wilt beëindigen, selecteert u **Einde**.

Blader naar links of rechts door de afbeeldingen met de bladertoets.

Voordat u de diavoorstelling start, kunt u de instellingen voor de diavoorstelling aanpassen door **Opties** >

Diavoorstelling > **Instellingen** te selecteren en een van de volgende opties te kiezen:

- **Muziek** — Geluid aan de diavoorstelling toevoegen.
- **Nummer** — Een muziekbestand uit de lijst kiezen.
- **Vertraging tussen dia's** — De snelheid van de diavoorstelling aanpassen.
- **Overgang** — De afbeeldingen vloeiend in elkaar over laten lopen en afbeeldingen willekeurig laten in- of uitzoomen.

Met de volumetoetsen kunt u het volume tijdens de diavoorstelling aanpassen.

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingseditor

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u de zojuist gemaakte foto's, of de foto's die in Foto's zijn opgeslagen, wilt bewerken. De foto-editor wordt geopend.

Selecteer **Opties** > **Effect toepassen** als u een raster wilt openen waarin u via kleine pictogrammen verschillende bewerkingsopties kunt selecteren. U kunt de foto bijsnijden en draaien; de helderheid, de kleur, het contrast en de resolutie aanpassen, en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de foto toevoegen.

Afbeeldingen bijsnijden

Als u een afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u **Opties** > **Effect toepassen** > **Snijden** en kiest u in de lijst een vooraf gedefinieerde beeldverhouding. Als u de afbeelding handmatig wilt bijsnijden, selecteert u **Handmatig**.

Als u **Handmatig** selecteert, wordt in de linkerbovenhoek van de afbeelding een kruis weergegeven. Gebruik de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden en selecteer **Instellen**. Er verschijnt een tweede kruis in de rechterbenedenhoek. Selecteer wederom het gebied dat u wilt bijsnijden. Selecteer **Terug** als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen. Tezamen vormen de geselecteerde gebieden een rechthoek ter grootte van de bijgesneden afbeelding.

Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding hebt gekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets kunt u het formaat van het gemarkeerde gebied wijzigen. Druk op de bladertoets om het geselecteerde gebied te bevriezen. Met de bladertoets kunt u het gebied binnen de foto verplaatsen. Druk op de bladertoets om het gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden.

Rode ogen reduceren

Selecteer **Opties** > **Effect toepassen** > **Rode-ogenreductie** als u de roodheid van ogen in een afbeelding wilt verminderen.

Verplaats het kruis naar het oog en druk op de bladertoets. Er wordt een lus op het scherm weergegeven. Gebruik de bladertoets om het formaat van de lus te wijzigen zodat het oog er precies in past. Druk op de bladertoets om het rood in de ogen te verwijderen. Druk op **Gereed** wanneer u klaar bent met het bewerken van de foto.

Druk op **Terug** om de wijzigingen op te slaan en naar de vorige weergave terug te gaan.

Handige sneltoetsen

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het bewerken van afbeeldingen:

- Druk op ***** voor een afbeelding op het volledige scherm. Druk nogmaals op ***** als u wilt terugkeren naar de normale weergave.
- Druk op **3** of **1** als u een afbeelding naar rechts of naar links wilt draaien.
- Druk op **5** of **0** als u wilt in- of uitzoomen.
- Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts als u wilt schuiven in een ingezoomde afbeelding.

Video's bewerken

De video-editor ondersteunt videobestanden in de indelingen .3GP en .MP4 en geluidsbestanden in de indelingen .AAC, .AMR, .MP3 en .WAV. De editor ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

Als u videoclip in Foto's wilt bewerken, bladert u naar een videoclip en selecteert u **Opties** > **Bewerken** en maakt u uw keuze uit de volgende opties.

- **Samenvoegen** — om een afbeelding of een videoclip aan het begin of het einde van de geselecteerde videoclip toe te voegen.
- **Geluid wijzigen** — om een nieuwe geluidsclip toe te voegen en het originele geluid in de videoclip te vervangen.
- **Tekst toevoegen** — om tekst aan het begin of het einde van de videoclip toe te voegen.

- **Knippen** — om de video te verkorten en de secties te markeren die u in de videoclip wilt behouden.

Als u een snapshot van een videoclip wilt maken, selecteert u in de weergave waarin u de video knipt de opdracht **Opties** > **Snapshot maken**. Druk in de miniatuurweergave op de bladertoets en selecteer **Snapshot maken**.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afbeeldingen afdrukken, selecteert u de afbeelding die u wilt afdrukken en de afdrukoptie in Foto's, camera, afbeeldingseditor of afbeeldingsviewer.

Gebruik Afbeeldingen afdrukken om uw afbeeldingen af te drukken met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel of Bluetooth-connectiviteit. U kunt ook afbeeldingen afdrukken via een WLAN. Als een compatibele geheugenkaart beschikbaar is, kunt u de afbeeldingen opslaan op de geheugenkaart en afdrukken via een compatibele printer.

U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling afdrukken. De foto's die met de camera worden gemaakt, worden automatisch opgeslagen in JPEG-indeling.

Printer selecteren

Selecteer de afbeelding en de afdrukoptie om afbeeldingen met Afbeelding afdrukken af te drukken.

Als u Afbeeldingen afdrukken de eerste keer gebruikt, wordt een lijst met beschikbare compatibele printers weergegeven. Selecteer een printer. De printer wordt ingesteld als de standaardprinter.

Als u een printer wilt gebruiken die compatibel is met PictBridge, sluit u de compatibele gegevenskabel aan voordat u de afdrukoptie selecteert. Vervolgens controleert u of de gegevenskabelmodus is ingesteld op **Afb. afdrukken** of **Vragen bij verbinding**. De printer wordt automatisch weergegeven wanneer u de afdrukoptie selecteert.

Als de standaardprinter niet beschikbaar is, wordt een lijst met beschikbare printers weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Standaardprinter** als u de standaardprinter wilt wijzigen.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt geselecteerd, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met vooraf gedefinieerde indelingen.

Als u de indeling wilt wijzigen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om door de beschikbare indelingen voor de geselecteerde printer te bladeren. Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, drukt u de bladertoets omhoog of omlaag om de overige pagina's te bekijken.

Afdrukinstellingen

De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de mogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Standaardprinter** als u een standaardprinter wilt instellen.

Selecteer **Papierformaat**, het gewenste papierformaat in de lijst en **OK** als u het formaat wilt selecteren. Selecteer **Annuleren** als u wilt terugkeren naar de vorige weergave.

Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclipen en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.

3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe account toevoegen**, als u een nieuwe account wilt maken.

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de account en **Opties** > **Openen**.

Als u de account wilt instellen als standaard wanneer u posts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Als standaard**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en **Opties** > **Verwijderen**.

Een post creëren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties** > **Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Uploaden**.

Bestanden vanuit Foto's posten

U kunt uw bestanden vanuit Foto's naar een online dienst voor delen posten.

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Galerij** > **Afbeeldingen** en de bestanden die u wilt posten.
2. Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Uploaden** en de gewenste account.
3. Bewerk uw post desgewenst.
4. Selecteer **Opties** > **Uploaden**.

Uploaden via één muisklik

Met uploaden via één muisklik kunt u afbeeldingen onmiddellijk nadat u ze hebt vastgelegd posten op een dienst voor online delen.

Als u uploaden via één muisklik wilt gebruiken, legt u een afbeelding vast met de camera van uw apparaat en selecteert u het pictogram voor online delen op de werkbalk.

Lijst met labels

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Labels beschrijven de inhoud van de publicatie en helpen kijkers bij het vinden van inhoud in de diensten voor online delen.

Als u de lijst met beschikbare labels wilt bekijken bij het maken van een publicatie, selecteert u **Labels**.

U kunt labels toevoegen aan uw publicatie door een label uit de lijst te selecteren en vervolgens **Gereed** te kiezen. U kunt meerdere labels toevoegen aan de publicatie door elke label te selecteren en vervolgens **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** te kiezen.

Als u naar labels wilt zoeken, voert u de zoektekst in het zoekveld in.

Als u een label wilt toevoegen aan de lijst met labels, selecteert u **Opties** > **Nieuw label**.

Posts in Outbox beheren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

In de Outbox worden de posts die u momenteel aan het uploaden bent, de posts waarvan het uploaden is mislukt en de posts die u hebt verzonden weergegeven.

U kunt de Outbox openen door **Outbox** > **Opties** > **Openen** te selecteren.

Als u het uploaden van een post wilt starten, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Nu uploaden**.

Als u het uploaden van een post wilt annuleren, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Annuleren**.

Als u een post wilt verwijderen, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Verwijderen**.

Inhoud van diensten bekijken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u de inhoud van een dienst wilt bekijken, selecteert u de dienst en **Opties** > **Openen**.

U opent een feed door deze te selecteren. Als u de feed wilt openen in de webbrowser, selecteert u de website van de serviceprovider.

Als u opmerkingen met betrekking tot een bestand wilt weergeven, selecteert u het bestand en **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

Als u een bestand op het volledige scherm wilt bekijken, selecteert u het bestand.

Als u een feed wilt bijwerken, selecteert u de feed en **Opties** > **Nu bijwerken**.

Als u een interessant bestand ziet en de gehele feed naar uw apparaat wilt downloaden, selecteert u het bestand en **Opties** > **Abonneren op contact**.

Instellingen voor serviceproviders

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u de lijst met serviceproviders wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Serv.providers**.

U kunt de details van een dienst bekijken door de dienst te selecteren in de lijst.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om de geselecteerde dienst te verwijderen.

Accountinstellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u uw accounts wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts** en een account.

Als u de gebruikersnaam voor de account wilt wijzigen, selecteert u **Gebruikersnaam**.

Als u het wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u **Wachtwoord**.

Als u de accountnaam wilt wijzigen, selecteert u **Accountnaam**.

Als u wilt bepalen hoe groot de afbeeldingen zijn die u post, selecteert u **Grote uploadafb.** > **Origineel**, **Normaal** (1024 x 768 pixels) of **Klein** (640 x 480 pixels).

Geavanceerde instellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Geavanceerd**.

Als u alleen een draadloze LAN-verbinding (WLAN) wilt gebruiken voor het delen, selecteert u **Mobiel gebruiken** > **Uitgeschakeld**. Als u ook een packet-

gegevensverbinding wilt toestaan, selecteert u **Ingeschakeld**.

Als u het delen en downloaden van items wilt toestaan wanneer u zich niet binnen het bereik van uw eigen netwerk bevindt, selecteert u **Roaming toestaan** > **Ingeschakeld**.

U kunt automatisch nieuwe items van de dienst downloaden door **Downloadinterval** te selecteren en het interval voor de downloads te kiezen. Selecteer **Handmatig** om items handmatig te downloaden.

Gegevenstellers

Selecteer **Menu** > **Media** > **Online delen**.

U kunt de hoeveelheid gegevens die u hebt geüpload en gedownload controleren door **Opties** > **Instellingen** > **Gegevens overgebracht** te selecteren.

Als u de tellers wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Wissen verzonden**, **Wissen ontvangen**, of **Alles wissen**.

Muziekspeler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

Een liedje afspelen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler**.

Als u alle beschikbare liedjes aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Als u een liedje wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en vervolgens het liedje.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de navigatietoets. Druk nogmaals op de navigatietoets om het afspelen te hervatten. Als u het afspelen wilt beëindigen, navigeert u omlaag.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets naar rechts of links ingedrukt.

Ga naar rechts om naar het volgende item te gaan. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, gaat u binnen 2 seconden na het begin van het liedje naar links.

Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de bassen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u kort op de eindetoets.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het

apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Afspeellijsten

Als u uw afspeellijsten wilt weergeven of beheren, selecteert u **Muziekbibliotheek** > **Afspeellijsten**.

Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.

Als u liedjes aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u het liedje en vervolgens **Opties** > **Toevn aan afspeellijst** > **Opgeslag. afspeellijst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u de liedjes in playlist opnieuw wilt ordenen, gaat u naar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Afsp.lst opn. ordenen**.

Informatie over Ovi Muziek

 Met Ovi Muziek kunt u tracks downloaden naar uw telefoon en uw compatibele computer. Als u uw muziekverzameling en downloads wilt beheren, kunt u Ovi Suite op uw compatibele computer installeren of uw webbrowser gebruiken om muziek te downloaden.

U kunt muziek gaan ontdekken door **Menu** > **Media** > **Ovi Muziek** te selecteren of naar www.ovi.com te gaan.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als USB-verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite** als USB-verbindingsmodus. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **USB** en **USB-verbindingsmodus**.

Standaard frequentie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muziekspeler** en **Opties** > **Ga naar Afspelen** > **Opties** > **Equalizer**.

Als u een preset voor een frequentie-instelling wilt gebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u de gewenste frequentie-instelling en kiest u vervolgens **Opties** > **Activeren**.

Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Bewerken**, kiest u een frequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om de waarde aan te passen. De aangepaste frequentie is onmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.

Als u voor de frequentiebanden de oorspronkelijke waarden wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Std.waarden herstellen**.

Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuwe voorinstelling**. Geef een naam op voor de frequentie-instelling. Druk omhoog of omlaag om over te schakelen tussen de frequentiebanden, en stel de frequentie in voor elke band.

RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer speelt video- en geluidsclips af die zijn opgeslagen op uw apparaat, zijn overgebracht vanuit een e-mailbericht of compatibele computer, of via het web naar uw apparaat zijn gestreamd. Tot de ondersteunde bestandsindelingen behoren MPEG-4, MP4 (geen streaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. In RealPlayer worden niet noodzakelijkerwijs alle variaties van een mediabestandsindeling ondersteund.

Videoclips en streaming media afspelen

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.

Als u onlangs afgespeelde bestanden wilt weergeven, selecteert u in de hoofdweergave van de toepassing **Onlangs afgesp.**

Als u de inhoud draadloos wilt laten streamen (netwerkdienst), selecteert u **Streaming kopp.** en een

koppeling. RealPlayer herkent twee soorten koppelingen: een rtsp:// URL en een http:// URL dat naar een RAM-bestand verwijst. Voordat de inhoud begint te streamen, moet het apparaat verbonden zijn met een website en de content bufferen. Als er door een netwerkverbindingsprobleem een afspeelfout wordt veroorzaakt, probeert RealPlayer automatisch opnieuw verbinding met het internettoegangspunt te maken.

Als u videoclips vanaf internet wilt downloaden, selecteert u **Video's downlo.**

Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u tijdens het afspelen snel vooruit wilt spoelen, houdt u de navigatietoets naar rechts ingedrukt. Als u tijdens het afspelen wilt terugspoelen, houdt u de navigatietoets naar links ingedrukt.

Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. Het bufferen wordt stopgezet of de verbinding met de streamingsite wordt verbroken, het afspelen van de clip wordt beëindigd en de clip wordt naar het begin teruggespoeld.

Als u de videoclip in de normale schermmodus wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Doorn op norm. scherm**.

Gegevens over een mediaclip weergeven

Selecteer **Opties** > **Gegevens clip** als u de eigenschappen van een video- of geluidsclip of van een webkoppeling wilt weergeven. De weergegeven informatie kan bijvoorbeeld

uit de bitsnelheid of de internet internetkoppeling van een streaming-bestand bestaan.

Instellingen voor RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Media** > **RealPlayer**.

U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een bericht van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Video** of **Streaming**.

Dictafoon

Selecteer **Menu** > **Media** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.

Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Opgenomen geluidsclips worden opgeslagen in de map Geluidsclips van de Galerij.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u de opnamefunctie tijdens een spraakoproep en selecteert u

 Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

Flash-speler

Met Flash-speler kunt u Flash-bestanden die speciaal zijn gemaakt voor mobiele apparaten weergeven, afspelen of ermee werken.

U kunt Flash-speler openen en een Flash-bestand afspelen door het bestand te selecteren.

Als u een flash-bestand wilt verzenden naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. Het is mogelijk dat bepaalde flash-bestanden niet mogen worden verzonden in verband met copyrightbepalingen.

Blader naar de gewenste tabbladen om over te schakelen tussen Flash-bestanden die op het apparaatgeheugen zijn opgeslagen en bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

U kunt de kwaliteit van Flash-bestanden wijzigen door **Opties** > **Kwaliteit** te selecteren bij het afspelen van het Flash-bestand. Als u **Hoog** selecteert, kan de weergave van bepaalde Flash-bestanden onregelmatig en traag lijken vanwege de oorspronkelijke instellingen van de bestanden. Wijzig de kwaliteit van dergelijke bestanden in **Normaal** of **Laag** voor een betere weergave.

Als u flash-bestanden wilt ordenen, selecteert u **Opties** > **Indelen**.

FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van het bereik van de radiozender in dat bepaalde gebied.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Selecteer  of  als u het zoeken naar zenders wilt starten.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u  of  om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Luidspreker aan** — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.
- **Handmatig afstemmen** — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.
- **Zenderoverzicht** — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).

- **Zender opslaan** — Hiermee slaat u de zender waarop u momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst met zenders.
- **Zenders** — Hiermee opent u de lijst met opgeslagen zenders.
- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee gaat u terug naar het startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.



Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Opgeslagen zenders

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Selecteer **Opties** > **Zenders** om de lijst met opgeslagen zenders te openen.

Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Luisteren**.

Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Bewerken**.

Instellingen voor FM-radio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alternatieve frequenties** > **Autom. scannen aan** om automatisch te zoeken naar alternatieve frequenties als de ontvangst zwak is.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Toegangspunt** om het standaardtoegangspunt voor de radio in te stellen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Huidige regio** om het gebied te kiezen waarin u zich op dat moment bevindt. Deze instelling wordt alleen weergegeven als er geen netwerkdekking is wanneer u de toepassing start.

Nokia Internetradio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Met de toepassing Nokia Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders op internet luisteren. Als u radiozenders wilt beluisteren, moet u een draad LAN- (WLAN) of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd op uw apparaat. Bij het luisteren naar de zenders worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraag uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten van gegevensdiensten voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozenders op internet

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst.

Als u een zender handmatig wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Zender handm. toev.**. U kunt ook met de webbrowsertoepassing naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.

2. Selecteer **Opties** > **Luisteren**.

De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenderinformatie** (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw favorieten is opgeslagen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zenders

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

U kunt uw favoriete zenders weergeven en beluisteren door **Favorieten** te selecteren.

U kunt een zender handmatig aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Zender handm. toev.** te

selecteren. Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

U kunt de zender die u op dat moment beluistert aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Toev. aan Favorieten** te selecteren.

U kunt zendergegevens weergeven, de zender hoger of lager in de lijst plaatsen of een zender uit uw lijst met favoriete zenders verwijderen door **Opties** > **Zender** en de gewenste optie te selecteren.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoeken

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radio-dienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken**.
2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Zoeken**.

De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Luisteren**.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u een andere zoekopdracht wilt uitvoeren.

Lijst met zenders

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bladeren op genre** — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.
- **Bladeren op taal** — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Bladeren op land/regio** — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Populaire zenders** — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voor internetradio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat u wordt gevraagd het toegangspunt te selecteren telkens wanneer u de toepassing opent.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

- **Bitrate voor GPRS-verb.** — GPRS-packet-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor 3G-verbinding** — 3G-packet-gegevensverbindingen

- **Bitrate voor WiFi-verb.** — WLAN-verbindingen

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

Beveiliging en gegevensbeheer

Beheer de gegevens en software op het apparaat en zorg voor de beveiliging van het apparaat en de inhoud.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Het apparaat blokkeren

De blokkeringscode beschermt het apparaat tegen ongeoorloofd gebruik. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345.

Als u het apparaat wilt blokkeren, drukt u op de aan/uit-toets terwijl het startscherm wordt weergegeven en selecteert u **Blokkeer telefoon**.

Wilt u de blokkering opheffen, dan selecteert u **Blok. oph.** > **OK**, voert u de blokkeringscode in en selecteert u **OK**.

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. Er zijn minimaal vier tekens vereist en er mogen getallen, symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.

Houd de blokkeringscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij uw apparaat. Als u de code bent vergeten en uw apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van het apparaat.

U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middel van een SMS-bericht.

Uw apparaat extern vergrendelen

1. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Ext. telef.vergrendeling** > **Ingeschakeld** als u externe telefoonvergrendeling wilt inschakelen.
2. Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
3. Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
4. Voer de blokkeringscode in.
5. Als u uw apparaat extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Beveiliging van de geheugenkaart

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

U kunt een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen om te voorkomen dat anderen ongevraagd toegang tot de kaart hebben. Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Instellen**. Het wachtwoord bestaat uit maximaal 8 lettertekens en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet nog een keer in te voeren als u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart ook in een ander apparaat gebruikt, wordt u gevraagd het

wachtwoord in te voeren. Niet alle geheugenkaarten kunnen met een wachtwoord beveiligd worden.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Verwijderen** om het wachtwoord van een geheugenkaart te verwijderen. Als u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Als u een vergrendelde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart deblokkeren**. Voer het wachtwoord in.

Als u het wachtwoord van een vergrendelde geheugenkaart vergeten bent, kunt u de kaart formatteren om de kaart te ontgrendelen. Het wachtwoord is dan ook verwijderd. Als u een geheugenkaart formatteert, verliest u wel alle gegevens die op de kaart opgeslagen zijn.

Codering

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Codering**.

U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Apparaatgeheugen en geheugenkaart coderen

Als u het apparaatgeheugen wilt coderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt coderen, selecteert u **Geheugenkaart** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Coder. zond. opsl. sleutel** — De geheugenkaart coderen zonder de coderingssleutel op te slaan. Als u deze optie selecteert, kunt u de geheugenkaart niet in andere apparaten gebruiken. Ook kunt u de geheugenkaart niet decoderen als u de fabrieksinstellingen terugzet.
- **Coderen en sleutel opslaan** — De geheugenkaart coderen en de sleutel handmatig in de standaardmap opslaan. Sla voor alle zekerheid de sleutel ook op een veilige plaats buiten het apparaat op. U kunt de sleutel bijvoorbeeld naar de computer verzenden. Voer een wachtwoord in voor de sleutel en een naam voor het sleutelbestand. Het wachtwoord mag niet te kort en eenvoudig zijn.
- **Coderen met herstel sleutel** — De geheugenkaart coderen én de ontvangen sleutel op de kaart opslaan. Selecteer het sleutelbestand en voer het wachtwoord in.

Geheugen en geheugenkaart decoderen

Decodeer altijd het apparaatgeheugen en/of de geheugenkaart voordat u de software van het apparaat bijwerkt.

Als u het apparaatgeheugen wilt decoderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen zonder de coderingssleutel te vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen én de coderingssleutel wilt vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen en coderen uitschakelen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Vaste nummers activrn** — Hiermee activeert u de dienst voor oproepen naar vast nummers.
- **Vaste nummers deactiv.** — Hiermee schakelt u de dienst voor oproepen naar vast nummers uit.

- **Nieuw SIM-contact** — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.
- **Toevoegen uit Contacten** — Nu kunt u een contact kopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprong van software te controleren, maar ze bieden geen waarborg voor de veiligheid. Er zijn vier typen certificaten: autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten, vertrouwde certificaten en servercertificaten. Tijdens een beveiligde verbinding kan een server een servercertificaat naar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt het certificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat in uw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van de server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste certificaat heeft.

U kunt een certificaat downloaden van een website of een certificaat ontvangen als een bericht. Certificaten moeten worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een online bank of een externe server voor het versturen van vertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en

er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Tip: Controleer altijd of een nieuw certificaat betrouwbaar is.

Certificaatdetails weergeven

U kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van een server als de handtekening en de geldige periode van een servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken opent u een certificaatmap, selecteert een certificaat en

Opties > **Certificaatgegevens**.

Een van de volgende meldingen kan worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt geen toepassing ingesteld waarmee het certificaat moet worden gebruikt. Wellicht wilt u de vertrouwde instellingen wijzigen.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode is nog niet ingegaan voor het geselecteerde certificaat.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met degene die het certificaat heeft uitgegeven.

Vertrouwensinstellingen van een certificaat

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Als u een certificaat vertrouwt, geeft u toestemming om webpagina's, e-mailservers, softwarepakketten of andere gegevens te verifiëren. Alleen vertrouwde certificaten kunnen worden gebruikt voor het verifiëren van diensten en software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een certificaat en kiest u vervolgens **Opties** > **Instellingen Vertrouwen**. Ga naar een toepassingsveld en druk op de navigatietoets om **Ja** of **Nee** te selecteren.

U kunt de vertrouwensinstellingen van een persoonlijk certificaat niet wijzigen.

Afhankelijk van het certificaat verschijnt er een lijst met toepassingen die het certificaat kunnen gebruiken:

- **Symbian-installatie** — Nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem.
- **Internet** — E-mail en afbeeldingen.
- **Toep.installatie** — Nieuwe Java-toepassing.
- **Online certif.controle** — Online certificaatstatusprotocol.

Beveiligingsmodules weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule wilt bekijken of bewerken, selecteert u de module uit de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsgegevens**.

U kunt de PIN-codes voor de beveiligingsmodule bewerken door de module te openen en **PIN voor module** te selecteren om de PIN-code voor de beveiligingsmodule te bewerken of **PIN voor ondertekening** om de PIN-code voor digitale handtekeningen te bewerken. U kunt de codes mogelijk niet voor alle beveiligingsmodules wijzigen.

De sleutelopslag bevat de inhoud van de beveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Mogelijk kunt u niet de sleutelopslag van alle beveiligingsmodules verwijderen.

Externe configuratie

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **App.beheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.

- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.
- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.
- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.
- **Configuratie toestaan** — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.
- **Automatisch accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.
- **Netwerkverificatie** — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.
- **Gebruikersnaam netwerk** en **Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties** > **Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid. Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst). Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

 **Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Toepassingsbeheer

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat twee typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies

- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de bestandsextensie .sis of .sisx

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen en software installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimediasbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Toep.beheer**.

De installatiebestanden staan in de map Installatiebest. en de geïnstalleerde toepassingen in de map Geïnst. toepass..

Pictogrammen geven het volgende aan:

 SIS- of SISX-toepassing

 Java-toepassing

 Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

 **Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Gegevens bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt weergeven.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u moet een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Ga als volgt te werk om een toepassing of software te installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Toep.beheer** en **Installatiebest..** U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.

2. Selecteer in Toepassingsbeheer de toepassing die u wilt installeren.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

Als u een geïnstalleerde toepassing wilt starten, selecteert u de toepassing. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Installatie in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het

bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Toep.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.

- **Online certificaatcontrole** — Zo controleert u de online certificaten voordat u een toepassing installeert.
- **Standaardwebadres** — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Voor sommige Java-toepassingen moet een bericht verzonden worden of er moet een netwerkverbinding tot stand worden gebracht met een bepaald toegangspunt om extra gegevens of onderdelen te kunnen downloaden.

Licenties

Informatie over licenties

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Licenties**.

Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclip, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruik van de bestanden worden beperkt. Bij sommige licenties mag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naar een muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeelsessie mag u het nummer terug- of vooruitspoelen of het nummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u één afspeelmogelijkheid gebruikt.

Licenties gebruiken

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licentie die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Als u uw licenties per type wilt bekijken, selecteert u **Geldige licenties**, **Ongeld. licenties** of **Niet in gebruik**.

Als u de details van een licentie wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Licentiegegevens**.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

- **Status** — De status is **Licentie is geldig**, **Licentie verlopen** of **Licentie nog niet geldig**.

- **Inhoud verzenden** — **Toegestaan** geeft aan dat u de bestanden naar een ander apparaat kunt verzenden.
- **Inhoud op telefoon** — **Ja** geeft aan dat het bestand op het apparaat aanwezig is en het pad naar het bestand wordt weergegeven. **Nee** geeft aan dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een licentie wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de licenties en selecteert u **Ongeld. licenties** > **Opties** > **Nieuwe licentie ophalen**. Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer u daarom wordt gevraagd. U wordt vervolgens naar een website geleid waar u rechten voor de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de groepslicentieweergave worden alle bestanden weergegeven die betrekking hebben op een groepsrecht. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden deze getoond in deze weergave. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad met geldige licenties of het tabblad met ongeldige licenties. U kunt toegang krijgen tot deze bestanden door de map met groepsrechten te openen.

Synchronisatie

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Telefoon** > **Sync**.

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele

toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Mobiel VPN

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **VPN**.

De mobiele VPN (Virtual Private Network)-client van Nokia zorgt voor een veilige verbinding met een compatibel intranet en diensten zoals e-mail. Het apparaat maakt vanaf een mobiel netwerk, via internet, verbinding met de VPN-gateway van een bedrijf. Deze gateway fungeert als voordeur van het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client is beveiligd met IPSec-technologie (IP Security). IPSec is een raamwerk van open standaarden voor beveiligde gegevensuitwisseling via IP-netwerken.

Het VPN-beleid bepaalt welke methode door de VPN-client en VPN-gateway wordt gebruikt om elkaars identiteit te controleren, welke algoritmen worden toegepast om de gegevens geheim te coderen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over het VPN-beleid.

Vraag de IT-beheerder van uw organisatie om informatie over de installatie en configuratie van de VPN-client, certificaten en beleidsinstellingen.

VPN beheren

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **VPN-beleid** — Een VPN-beleid installeren, controleren en bijwerken.
- **VPN-beleidsservers** — De instellingen wijzigen voor verbindingen met VPN-beleidservers van waaraf u VPN-beleid kunt installeren en bijwerken. Beleidsservers hebben betrekking op Nokia Security Service Manager (NSSM), dat niet altijd nodig is.
- **VPN-logbestand** — Het VPN-logbestand weergeven. Hierin staan de geïnstalleerde beleidsinstellingen, updates, synchronisatieacties en andere VPN-verbindingen.

VPN-toegangspunten bewerken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

Een toegangspunt is het punt waar uw telefoon een verbinding met het netwerk maakt. Als u e-mail en

multimediadiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren. VPN-toegangspunten (Virtual Private Network) koppelen VPN-beleid aan gewone internettoegangspunten, zodat er beveiligde verbindingen ontstaan.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Selecteer een bestemming en **Opties** > **Bewerken** en definieer de volgende opties:

- **Naam verbinding** — Een naam voor het VPN-toegangspunt invoeren.
- **VPN-beleid** — Het VPN-beleid selecteren dat wordt gecombineerd met het internettoegangspunt.
- **Internettoegangspunt** — Het internettoegangspunt selecteren dat wordt gecombineerd met het VPN-beleid, om een beveiligde verbinding voor gegevensoverdracht tot stand te brengen.
- **Proxyserveradres** — Het proxyserveradres van het particuliere netwerk invoeren.
- **Proxypoortnummer** — Het proxypoortnummer invoeren.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer of verbindingen die gebruik maken van dit toegangspunt automatisch tot stand worden gebracht.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor de juiste instellingen.

Een VPN-verbinding gebruiken in een toepassing

Gebruikers die zich aanmelden bij een bedrijfsnetwerk moeten soms hun identiteit bewijzen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over aanmeldgegevens.

Om een VPN-verbinding te kunnen gebruiken in een toepassing, moet de toepassing zijn gekoppeld aan een VPN (virtual private network)-toegangspunt.



Tip: U kunt de verbinding van de toepassing instellen op **Altijd vragen**, zodat u het VPN-toegangspunt kunt selecteren in een lijst met verbindingen zodra de verbinding tot stand is gebracht.

1. Selecteer als toegangspunt een VPN-toegangspunt in de toepassing waarin u een VPN-verbinding wilt maken.
2. Als u een andere verificatiemethode gebruikt, moet u uw VPN-gebruikersnaam of wachtwoord invoeren. Als het SecurID-token niet langer synchroon is met de klok van de ACE/Server, moet u de volgende toegangscode invoeren. Als u met certificaatverificatie werkt, kan het nodig zijn dat u het wachtwoord voor de sleutelopslag moet invoeren.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen**.

U kunt verschillende instellingen op uw apparaat definiëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, is dit van invloed op de werking van verschillende toepassingen op het apparaat.

Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaat ingesteld of worden door uw serviceprovider in een speciaal bericht aan u verzonden. Dergelijke instellingen kunt u mogelijk niet wijzigen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgende opties:

- Wisselen tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en uit.
- Een waarde selecteren uit een lijst.
- Een teksteditor openen om een waarde in te voeren.
- Een schuifregelaar openen en naar links of naar rechts schuiven om een waarde aan te passen.

Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Persoonlijk** — De weergave-instellingen wijzigen en het apparaat aan uw voorkeuren aanpassen.
- **Datum en tijd** — De datum en tijd wijzigen.

- **Toebehoren** — De instellingen voor uw accessoires aanpassen.
- **Sensoren** — De sensorinstellingen aanpassen.
- **Beveiliging** — De beveiligingsinstellingen aanpassen.
- **Fabrieksinstell.** — De oorspronkelijke apparaatinstellingen herstellen.
- **Positiebepaling** — De methode voor positiebepaling en de server voor toepassingen die met GPS werken definiëren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk**.

Scherminstellingen

Als u het niveau wilt instellen van het omgevingslicht waarbij het apparaat de achtergrondverlichting inschakelt, selecteert u **Weergave** > **Lichtsensor**.

Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u **Weergave** > **Lettergrootte**.

Als u de tijd wilt instellen die het scherm stand-by kan blijven voordat de screensaver wordt geactiveerd, selecteert u **Weergave** > **Time-out spaarstand**.

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor het apparaat wilt instellen, selecteert u **Weergave** > **Welkomstnotitie/logo**. U kunt de standaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of een afbeelding selecteren.

Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatste toetsdruk verduistert, selecteert u **Weergave** > **Time-out verlichting**.

Tooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen**.

Selecteer **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Tonen** en een van de volgende opties:

- **Beltoon** — Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaddn** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Selecteer een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspreken** — Wanneer u deze instelling hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoontype** — Stel in hoe u door de beltoon gewaarschuwd wilt worden.
- **Belvolume** — Stel het volume van de beltoon in.
- **Berichtensignaaltoon** — Stel een toon voor ontvangen SMS-berichten in.
- **Signaaltoon e-mail** — Stel een toon voor ontvangen e-mailberichten in.

- **Agenda-alarmtoon** — Stel een toon voor agendawaarschuwingen in.
- **Klokalarmtoon** — Stel een toon voor de wekker in.
- **Trilsignaal** — Stel het apparaat zodanig in dat het bij een inkomende oproep of inkomend bericht gaat trillen.
- **Toetsenbordtonen** — Stel het volume van de toetsenbordtonen in.
- **Waarschuwingstonen** — Schakel de waarschuwingssignalen in of uit.

Taalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Taal**.

- **Displaytaal** — Hiermee wijzigt u de taal van het apparaat.
- **Invoertaal** — Hiermee selecteert u de taal die wordt gebruikt voor het schrijven van notities en berichten.
- **Tekstvoorspelling** — Hiermee activeert u tekstvoorspelling.
- **Invoeropties** — Hiermee definieert u de instellingen voor tekstvoorspelling.

Lichtsignalen van de bladertoets

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Meldingsindicatoren**.

Als u de bladertoets langzaam wilt laten knippen wanneer u het apparaat niet gebruikt, selecteert u **Stand-by comm.**.

Als u de bladertoets snel wilt laten knippen wanneer u oproepen of berichten hebt gemist, selecteert u **Meldingsindicator**, stelt u de knippertijd in en selecteert u de gebeurtenissen waarover u een melding wilt krijgen.

Instellingen voor Sneltoetsen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn**.

U kunt kiezen welke toepassing en taak moet worden geopend als u op een Snelkeuzetoets drukt door de toets te selecteren en vervolgens **Opties** > **Openen** te kiezen.

Als u de vooraf ingestelde toepassingen en taken wilt terugzetten, selecteert u **Standaardinst. herstellen**.

Datum- en tijdinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Datum** en **Tijd** — De huidige datum en tijd instellen.
- **Tijdzone** — De tijdzone instellen.
- **Datumnotatie** en **Datumscheidingsteken** — De datumnotatie en het scheidingsteken instellen.
- **Tijdnotatie** en **Tijdscheidingsteken** — Instellen of de klok 12 of 24 uur heeft en met welk symbool de uren en minuten worden gescheiden.
- **Type klok** — Het type klok instellen.
- **Alarmtoon klok** — De toon voor de alarmklok instellen.
- **Snoozetijd alarm** — De snoozetijd voor de alarmklok instellen.
- **Werkdagen** — Instellen welke dagen van de week uw werkdagen zijn.
- **Automat. tijdaanpassing** — Gegevens omtrent de tijd, datum en tijdzone automatisch bijwerken (netwerkdienst).

Instellingen voor accessoires

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Toebehooren**.

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Als u het apparaat automatisch na 5 seconden oproepen wilt laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten, selecteert u het accessoire en **Automatisch antwoorden** > **Aan**. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**. Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde accessoires.

Sensorinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Sensoren**.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat signalen van inkomende oproepen worden gedempt of alarmen worden onderdrukt wanneer u het apparaat ondersteboven legt, selecteert u **Draaibediening**.

Beveiligingsinstellingen

Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Telefoon en SIM-kaart** — De beveiligingsinstellingen voor het apparaat en uw SIM-kaart aanpassen.
- **Certificaatbeheer** — Uw beveiligingscertificaten beheren.
- **Beveiligde inhoud** — De instellingen voor beschermde DRM-inhoud aanpassen.
- **Beveiligingsmodule** — Uw beveiligingsmodule beheren.

Gebruik geen codes die op alarmnummers lijken om te voorkomen dat u per ongeluk een alarmnummer belt. Codes worden met sterretjes weergegeven. Wanneer u een code wijzigt, voert u de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Als u de pincode wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De PIN-code moet 4 tot 8 cijfers lang zijn en beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt geleverd bij de SIM-kaart. Nadat er driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt deze geblokkeerd. U moet u de blokkering opheffen met behulp van de PUK-code voordat u de SIM-kaart weer kunt gebruiken.

Als u het toetsenbord na een bepaalde periode automatisch wilt laten blokkeren, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb..**

Selecteer **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn** om een time-out in te stellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste (de)blokkeringscode wordt ingevoerd. Geef het aantal minuten voor de time-out op of selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt

uitschakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden en kunt u in sommige gevallen ook nog het alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u een nieuwe beveiligingscode wilt instellen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters. U krijgt een melding als de blokkeringscode niet de juiste notatie heeft.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Fabrieksinstell.** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

Instellingen voor positiebepaling

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Positiebepaling**.

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wilt gebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren, selecteert u **Methoden pos.bepaling**.

Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteert u **Positiebepalingsserver**.

Als u een meetsysteem voor snelheden en afstanden wilt selecteren, selecteert u **Notatievoorkeuren** > **Meetsysteem**.

Als u wilt opgeven met welke notatie de coördinaatgegevens in uw apparaat moeten worden weergegeven, selecteert u **Notatievoorkeuren** > **Notatie coördinaten**.

E-mailtoetsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen**.

U kunt kiezen welke mailbox moet worden geopend met de e-mailtoets, door **Instell. e-mailtoets** > **E-mailtoets** te selecteren en de navigatietoets in te drukken.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Oproep** — Definieer algemene oproepinstellingen.
- **Doorschakelen** — Definieer uw instellingen voor het doorschakelen van oproepen. [Zie 'Oproepen omleiden', p. 34.](#)

- **Oproepen blokk.** — Definieer oproepblokkeringsinstellingen. [Zie 'Oproepen blokkeren', p. 35.](#)
- **Netwerk** — Pas de netwerkinstellingen aan.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Telefoonnummer tonen aan degene naar wie u belt.
- **Internetoproep-ID vrzndn** — Internetoproepadres tonen aan degene naar wie u belt via internet. Deze instelling is alleen beschikbaar als u instellingen voor internetoproepdiensten hebt gedefinieerd.
- **Oproep in wachtrij** — Stel het apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst).
- **Wachtende internetopr.** — Stel het apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent. Deze instelling is alleen beschikbaar als u instellingen voor internetoproepdiensten hebt gedefinieerd.
- **Melding internetoproep** — Selecteer **Aan** om uw apparaat in te stellen op het geven van een melding voor inkomende internetoproepen. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist. Deze instelling is alleen beschikbaar als u instellingen voor internetoproepdiensten hebt gedefinieerd.
- **Oproep weig. met bericht** — Een oproep weigeren en een tekstbericht sturen naar de beller.

- **Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.
- **Eigen video in ontv. oproep.** — Geef aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.
- **Afbeeld. in video-oproep** — Een foto tonen als er geen videobeelden worden verzonden tijdens een video-oproep.
- **Automatisch herkiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — Geef de duur van een oproep weer tijdens de oproep.
- **Samenvatting na oproep** — Geef de duur van een oproep weer na de oproep.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Wanneer lijn 2 is geselecteerd, wordt **2** weergegeven op het startscherm.
- **Lijn wijzigen** — Voorkom lijnselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.
- **Ruisonderdrukking** — Actieve ruisonderdrukking van het hoorgedeelte activeren.

- **Contact zoeken** — Zoeken naar contactpersonen in het startscherm activeren.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode, UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual mode schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.



Tip: Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — De Bluetooth-instellingen wijzigen.
- **USB** — De instellingen voor gegevenskabels wijzigen.
- **Bestemmingen** — Nieuwe toegangspunten instellen of bestaande toegangspunten bewerken. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat. Het is wellicht niet mogelijk om nieuwe instellingen toe te voegen of om instellingen te wijzigen of te verwijderen.
- **VPN** — De instellingen voor virtueel particulier netwerkgebruik beheren.
- **Packet-ggvs** — Definieer wanneer het packet-gegevensnetwerk wordt aangekoppeld en voer de naam van het standaard packet-geschakelde toegangspunt in dat moet worden gebruikt als u het apparaat als modem voor een computer gebruikt.
- **Wireless LAN** — Stel het apparaat zodanig in dat er een symbool wordt weergegeven als een draadloos LAN (WLAN) beschikbaar is en definieer hoe vaak het apparaat zoekt naar netwerken.
- **Video delen** — Schakel het delen van video's in, selecteer het SIP-profiel voor het delen van video's en definieer de instellingen voor het opslaan van video's.
- **SIP-instellingen** — Geef SIP-profielen (Session Initiation Protocol) weer of stel deze in.

- **XDM-profiel** — Maak een XDM-profiel. Het XDM-profiel is vereist voor allerlei communicatietoepassingen, bijvoorbeeld Beschikbaarheid.
- **Presence** — Bewerk de instellingen voor beschikbaarheid (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider als u zich op deze dienst wilt abonneren.
- **Externe stations** — Sluit het apparaat aan op een extern station.
- **Configuraties** — Bekijk of verwijder vertrouwde servers waarvan het apparaat configuratie-instellingen kan ontvangen.
- **Tgpt.namen bhr.** — Packet-gegevensverbindingen beperken

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten selecteert (, , , , ) worden de typen toegangspunten weergegeven:

 Aanduiding van een beveiligd toegangspunt

 Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens

 Aanduiding van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN)

 **Tip:** U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, selecteert u een van de groepen met toegangspunten, bladert u naar een toegangspunt en selecteert u **Opties** > **Bewerken**. Volg de instructies van uw serviceprovider om het volgende te bewerken:

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Drager gegevens** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Te definiëren** of een rood sterretje (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde weergeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een verbinding met een netwerk tot stand brengt.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u het WLAN-toegangspunt de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via een WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, ga naar een bestaand toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. naar andere best.** als u een bestaand toegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.

Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen** als u de prioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen een groep wilt wijzigen.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. Of open een van de toegangspuntgroepen en selecteer een toegangspunt dat gemarkeerd is met ➡.

Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **Naam toegangspunt** — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Vraag om wachtwoord** — Selecteer **Ja** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat bij aanmelding op een server telkens een nieuw wachtwoord moet worden ingevoerd of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden of **Normaal** om uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd te verzenden.
- **Homepage** — Voer het webadres of het adres van de multimediaberichtencentrale in, afhankelijk van het type toegangspunt dat u instelt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat om bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die gebruikmaakt van dit toegangspunt tot stand wordt gebracht, of selecteer **Automatisch** om het

apparaat zodanig in te stellen dat automatisch verbinding met de bestemming wordt gemaakt via dit toegangspunt.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype om gegevens over te dragen van en naar het apparaat. De andere instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.
- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volgt u de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Opties** > **Bewerken** selecteren.

Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **WLAN-netwerknaam** — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netw.namen zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden **WLAN-netwerkmodus** en

WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.

- **Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.
- **WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknnaam gebruiken.
- **WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de coderingsmethode die u wilt gebruiken: **WEP**, **802.1x**, of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad hoc netwerken.) Als u **Open netwerk** selecteert, wordt er geen codering toegepast. U kunt de WEP-, 802.1x- en WPA-functies alleen gebruiken als het netwerk dat ondersteunt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat om bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die gebruikmaakt van dit toegangspunt tot stand wordt gebracht, of selecteer **Automatisch** om het apparaat zodanig in te stellen dat automatisch verbinding met de bestemming wordt gemaakt via dit toegangspunt.

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van het subnet, de

standaardgateway en de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

- **IPv6-instellingen** — Definieer het type DNS-adres.
- **Ad-hoc kanaal** (uitsluitend voor ad-hocnetwerken) — Selecteer **Door gebr. gedef.** als u handmatig een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het nummer van de proxypoort in.

Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns.**

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen, zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u uw apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, is het mogelijk dat meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn.

Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen en gegevensverbindingen blijven, bijvoorbeeld, actief tijdens spraakoproepen.

U kunt de packet-gegevensinstellingen definiëren door **Packet-ggvnsverbinding** te selecteren en u kunt **Automat. bij signaal** selecteren om het apparaat te registreren bij het packet-gegevensnetwerk als u het apparaat inschakelt in een ondersteund netwerk, of **Wanneer nodig** om alleen een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen als een toepassing of actie dit vereist. Deze instelling is van invloed op alle toegangspunten voor packet-

gegevensverbindingen. Als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor uw computer, selecteert u **Toegangspunt** en voert u de naam van het toegangspunt in dat door de serviceprovider aan u is verstrekt. Als u een snelle gegevensverbinding wilt gebruiken, selecteert u **Snelle toeg. packet-geg.** > **Ingeschakeld**.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN**.

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja**.

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken**. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

U kunt het apparaat zodanig instellen dat automatisch de internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordt getest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd of dat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd door **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren**, **Altijd vragen** of **Nooit uitvoeren** te selecteren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of het uitvoeren van de test toestaat als het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspunt opgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoering van de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, typt u ***#62209526#** in het startscherm. Het MAC-adres verschijnt dan in beeld.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**. De geavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerken worden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en het wordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.

Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteert u **Autom. configuratie** > **Uitgeschakeld** en definieert u de volgende instellingen:

- **Lange probeerlimiet** — Voer het maximum aantal verzendpogingen in voor als er geen ontvangstbevestiging van het netwerk wordt ontvangen.
- **Korte probeerlimiet** — Voer het maximumaantal verzendpogingen in voor als er geen gereedmelding voor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.
- **RTS-drempel** — Stel voor gegevens de pakketgrootte in waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten worden verzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.
- **Energieniv. transmissie** — Stel het energieniveau van uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.
- **Radiometingen** — Schakel de radiometingen in of uit.
- **Energiespaarstand** — Geef aan of het energiebesparingsmechanisme voor WLAN moet worden gebruikt om energie van de batterij in het apparaat te besparen. Door gebruik te maken van het energiebesparingsmechanisme verbeteren de

batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteit van het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Standaardinstellingen herstellen**.

WLAN-beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat is gemarkeerd met .

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**.

WEP-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WEP** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy) worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikers die niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgen geen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld en uw apparaat packet-gegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutels zijn gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-sleutel in gebruik** — Selecteer de gewenste WEP-sleutel.
- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld**.
- **Instellingen WEP-sleutel** — Wijzig de instellingen voor de WEP-sleutel.

WEP-sleutelinstellingen

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **Instellingen WEP-sleutel** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-codering** — Stel de gewenste lengte van de WEP-sleutel in.
- **Indeling WEP-sleutel** — Stel in of u de WEP-sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling **ASCII** of **Hexadecimaal**.
- **WEP-sleutel** — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

802.1x-beveiligingsinstellingen

Selecteer **802.1x** als de WLAN-beveiligingsmodus.

802.1x verifieert en autoriseert apparaten voor toegang tot een draadloos netwerk en voorkomt toegang als het autorisatieproces mislukt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en een van de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatie van het apparaat).
- **Instellingen EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, selecteert u welke EAP-plug-ins in uw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met het toegangspunt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde privésleutel in waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

WPA-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WPA/WPA2** als de WLAN-beveiligingsmodus.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en een van de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel die wordt gebruikt voor identificatie van het apparaat).
- **Instellingen EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** selecteert, selecteert u welke EAP-plug-ins in uw apparaat zijn gedefinieerd voor gebruik met het toegangspunt.
- **Vooraf ged. sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde privésleutel in waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd op het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

- **Aleen WPA2 (modus)** — Om zowel TKIP- als AES (Advanced Encryption Standard)-codering toe te staan, selecteert u **Uit**. Als u alleen AES wilt toestaan, selecteert u **Aan**.

Plug-ins voor draadloos LAN

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** en kies het gewenste toegangspunt.

De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren, en dankzij de verschillende EAP-plug-ins kunnen er diverse EAP-methoden worden gebruikt (netwerkdienst).

U kunt de EAP-plug-ins bekijken die momenteel op het apparaat zijn geïnstalleerd (netwerkservice).

EAP-plug-ins

1. Als u de instellingen van EAP-plug-ins wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** en definieert u een toegangspunt dat WLAN als gegevensdrager gebruikt.
2. Selecteer **802.1x** of **WPA/WPA2** als beveiligingsmodus.
3. Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Instellingen EAP-plug-in**.

EAP-plug-ins gebruiken

Als u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via het toegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u

Opties > **Inschakelen**. De EAP-plug-ins die voor dit toegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd. Als u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit verhogen** om, wanneer u via het toegangspunt verbinding met het netwerk maakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken dan andere plug-ins, of **Opties** > **Prioriteit verlagen** om deze plug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadat andere plug-ins zijn geprobeerd.

Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol)

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Het Session Initiation Protocol (SIP) wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers (netwerkdienst). Typische voorbeelden van communicatiesessies zijn het delen van video's en internetoproepen. SIP-profielen bevatten instellingen voor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard wordt gebruikt voor een communicatiesessie, is onderstreept.

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** > **Std.profiel gebruiken** of **Bestaand profiel gebr.** als u een SIP-profiel wilt maken.

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard wilt gebruiken voor communicatiesessies, selecteert u **Opties** > **Standaardprofiel**.

SIP-profielen bewerken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** en kies een van de volgende opties:

- **Profielnaam** — Voer een naam in voor het SIP-profiel.
- **Dienstprofiel** — Selecteer **IETF** of **Nokia 3GPP**.
- **Standaardbestemming** — Selecteer de bestemming die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.
- **Standaardtoegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.
- **Openb. gebruikersnaam** — Voer uw gebruikersnaam in. U ontvangt deze naam van uw serviceprovider.
- **Compressie gebruiken** — Stel in of gegevenscompressie wordt gebruikt.
- **Registratie** — Selecteer de wijze van registratie.
- **Beveiliging gebruiken** — Stel in of beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.
- **Proxyserver** — Voer de proxyserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.
- **Registrarserver** — Voer de registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

SIP-proxyserver bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Proxyserver**.

Een proxyserver is een server tussen een dienst en de gebruikers van deze dienst die door sommige serviceproviders wordt gebruikt. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Proxyserveradres** — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte proxyserver invoeren.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het proxyserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver in.
- **Vrije routing toestaan** — Stel in of vrije routing is toegestaan.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Registratieservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Registrarserver**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Registrarserveradres** — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte registrarserver invoeren.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het registratieserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de registratieserver in.

- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de registratieserver in.

Configuratie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Configuraties**.

U kunt berichten ontvangen van uw serviceprovider of van de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf met configuratie-instellingen voor vertrouwde servers. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen in Configuraties. Zo ontvangt u bijvoorbeeld configuratie-instellingen voor toegangspunten, multimedia- of e-mailberichtendiensten, of synchronisatie-instellingen van vertrouwde servers.

Als u configuraties voor een vertrouwde server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die door deze server worden geleverd, worden ook verwijderd.

Packet-gegevens beperken

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr.**.

Met de beheerdienst voor toegangspunten kunt u ervoor zorgen dat alleen packet-gegevensverbindingen vanaf het apparaat mogelijk zijn met bepaalde toegangspunten. Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de beheerdienst voor toegangspunten niet ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de packet-gegevensverbindingen vanaf uw apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Beperkingen inschakelen**. U hebt de PIN2-code nodig om het beheer van toegangspunten in of uit te schakelen of om toegangspunten voor packet-gegevens in de beheerlijst te bewerken.

Selecteer **Opties** > **Naam handm. opgeven** om toegangspunten aan de controlelijst toe te voegen die voor packet-gegevensverbindingen kunnen worden gebruikt. Als u verbindingen met een door de operator aangeleverd toegangspunt wilt inschakelen, moet u een leeg toegangspunt maken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om toegangspunten uit te controlelijst te verwijderen.

Toepassingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
---------------	--

Sym-toets	Druk op de toets en houd deze ingedrukt om de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.
Ctrl-toets	Druk op de toets en houd deze ingedrukt om het profiel Stil te activeren of uit te schakelen.
Ctrl + C	Tekst kopiëren.
Ctrl + V	Tekst plakken.
Ctrl + X	Tekst knippen.

Ctrl + A	Alles selecteren.
Startscherm	
Linkerselectietoets + rechterselectietoets	Hiermee kunt u de toetsen en het toetsenbord vergrendelen of ontgrendelen.
Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowser weer te geven.
1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2–9)	Hiermee kunt u een telefoonnummer bellen via snelkeuze. U moet eerst de snelkeuzefunctie activeren in Menu > Bed. paneel en Instellingen > Telefoon > Oproep > Snelkeuze .

Snelkoppelingen voor web

*	Hiermee zoomt u op de pagina in.
#	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
0	Ga naar de homepage.
1	De werkbalk weergeven
2	Hiermee opent u het zoekvenster.
3	Hiermee gaat u naar de vorige pagina.

4	Hiermee slaat u de huidige pagina op als bookmark.
5	Hiermee opent u het sneltoetsenoverzicht.
6	De huidige pagina opnieuw laden.
7	De pagina in het volledige scherm weergeven.
8	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
9	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.

E-mail

C	Een nieuw e-mailbericht maken.
D	De geselecteerde e-mailberichten verwijderen.
R	Een antwoord sturen naar de afzender van het e-mailbericht.
A	Een antwoord sturen aan de afzender en alle andere ontvangers.
F	Het e-mailbericht doorsturen.
N	Het volgende e-mailbericht openen.
P	Het vorige e-mailbericht openen.
O	Het geselecteerde e-mailbericht openen.

L	De vervolgactiestatus van het bericht wijzigen.
J	Een pagina omhooggaan in het e-mailbericht.
K	Een pagina omlaaggaan in het e-mailbericht.
T	Naar het eerste e-mailbericht in de mailbox gaan of naar het begin van een e-mailbericht gaan.
B	Naar het laatste e-mailbericht in de mailbox gaan of naar het einde van een e-mailbericht gaan.
M	De lijst met e-mailmappen openen om berichten te verplaatsen.
U	De status gelezen of ongelezen van een e-mailbericht wijzigen.
E	Een vergaderverzoek accepteren.
G	Een vergaderverzoek accepteren onder voorbehoud.

V	Een vergaderverzoek weigeren.
W	E-mailberichten sorteren
I	De berichten uitvouwen of samenvouwen.
Z	De synchronisatie starten.
S	De zoekopdracht starten.

Sneltoetsen voor Agenda op toetsenbord

A	De agendaweergave openen.
D	De dagweergave openen.
W	De weekweergave openen.
M	De maandweergave openen.
T	De taakweergave openen.
N	Een nieuwe vergadering toevoegen.

Ondersteuning

Als u veelgestelde vragen over het apparaat wilt bekijken, gaat u naar www.nokia.com/support.

V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de

blokkeringscode bent vergeten of verloren. Als u een PIN- of PUK-code vergeet of verliest, of als u niet zo'n code ontvangen hebt, moet u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet meer reageert?

A: Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

V: Waarom zien afbeeldingen er vlekkelig uit?

A: Zorg ervoor dat de beveiligingsvensters van de cameralens schoon zijn.

V: Waarom verschijnen er missende, verkleurde of heldere puntjes op het scherm als ik het apparaat inschakel?

A: Dit is een kenmerk van dit type scherm. Sommige schermen bevatten pixels of puntjes die aan of uit blijven staan. Dit is normaal, niet een fout.

V: Waarom kan ik het apparaat van mijn vriend niet vinden als ik Bluetooth-connectiviteit gebruik?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Controleer ook of de afstand tussen de twee apparaten niet groter dan 10 meter is en zorg ervoor dat er geen muren of andere obstakel tussen de apparaten in staan.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als er een ander apparaat met uw apparaat is verbonden, kunt u de verbinding met behulp van het andere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-verbinding deactiveren. Selecteer **Menu > Bed. paneel > Connect. > Bluetooth** en **Bluetooth > Uit**.

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Zorg ervoor dat het profiel Offline niet is geactiveerd op het apparaat.

Het WLAN-toegangspunt kan gebruikmaken van een verborgen SSID (server set identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot een netwerk dat een verborgen SSID gebruikt als u het juiste SSID kent en als u een WLAN-toegangspunt voor het netwerk op het Nokia-apparaat hebt aangemaakt.

Zorg ervoor dat het WLAN-toegangspunt niet op de kanalen 12-13 zit, omdat die er niet mee geassocieerd kunnen worden.

V: Hoe schakel ik het WLAN op mijn Nokia-apparaat uit?

A: Het WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u geen verbinding hebt of niet probeert om verbinding te maken met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Om het batterijverbruik verder te beperken, kunt u instellen dat het Nokia-apparaat helemaal niet op de achtergrond zoekt, of minder vaak zoekt, naar beschikbare netwerken.

Het WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond.

Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt nog steeds handmatig scannen op beschikbare WLAN's en normaal verbinding met WLAN's maken.

Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wilt vergroten, selecteert u **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Ja** en definieert u het interval in **Zoeken naar netwerken**.

V: Waarom kan ik niet surfen op het web, terwijl de WLAN-verbinding goed functioneert en de IP-instellingen kloppen?

A: Zorg ervoor dat u de HTTP/HTTPS-proxyinstellingen goed hebt gedefinieerd in de geavanceerde instellingen van het WLAN-toegangspunt.

V: Hoe controleer ik de signaalsterkte van mijn WLAN-verbinding? — Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevens-verbindingen** > **Opties** > **Gegevens**. Als de kwaliteit van het signaal zwak of matig is, kunt u verbindingsproblemen ondervinden. Probeer het dichter bij het toegangspunt nog eens.

V: Waarom heb ik problemen met de beveiligingsmodus?

A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist hebt geconfigureerd en of dezelfde modus ook door het netwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus van het netwerk wilt controleren, selecteert u **Menu** > **Bed.**

paneel > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevens-verbindingen** > **Opties** > **Gegevens**.

Controleer ook het volgende: de WPA-modus moet correct ingesteld zijn (preshared key of EAP), alle onnodige EAP-typen moeten uitgeschakeld zijn en alle instellingen van het EAP-type moeten juist ingevoerd zijn (wachtwoorden, gebruikersnamen, certificaten).

V: Waarom kan ik geen contact voor mijn bericht selecteren?

A: Op de contactkaart staat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Contacten** en bewerk de contactkaart.

V: De notitie Bericht wordt opgehaald wordt heel kort weergegeven. Wat betekent dit?

A: Het apparaat probeert een multimedibericht op te halen van de multimediberichtcentrale. Deze notitie wordt alleen weergegeven als u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimedibericht** > **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** hebt geselecteerd. Controleer of de instellingen voor multimediberichten juist zijn gedefinieerd en of er geen fouten staan in de telefoonnummers of adressen.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding beëindigen als het apparaat telkens opnieuw een gegevensverbinding tot stand brengt?

A: Het apparaat probeert mogelijk een multimedibericht op te halen van de multimediberichtcentrale. Om te voorkomen dat het apparaat een gegevensverbinding tot stand brengt, selecteert u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimedibericht** > **Multimedia ophalen** > **Handmatig** als u wilt dat de

multimediaberichtencentrale de berichten opslaat zodat u ze later kunt ophalen, of **Uit** om alle inkomende multimediaberichten te negeren. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw multimediabericht binnenkomt dat u kunt ophalen in de multimediaberichtencentrale. Als u **Uit** selecteert, brengt het apparaat geen netwerkverbindingen tot stand die betrekking hebben op multimediaberichten.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft, selecteert u **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.

Als dit niet helpt, start u het apparaat opnieuw.

V: Hoe bespaar ik energie van mijn batterij?

A: Veel functies in het apparaat verbruiken extra batterijcapaciteit, waardoor de levensduur van de batterij afneemt. Om te besparen op batterijcapaciteit, kunt u het volgende doen:

- Deactiveer de Bluetooth-verbinding wanneer u deze niet nodig hebt.
- Stoppen met op de achtergrond zoeken naar een WLAN. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en

Verbinding > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt nog steeds handmatig scannen op beschikbare WLAN's en normaal verbinding met WLAN's maken.

- Stel het apparaat zo in dat een packet-gegevensverbinding alleen tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig hebt. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.
- Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaarten downloadt via de toepassing Kaarten. Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Verbinding**.
- Wijzig de time-outperiode waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Selecteer **Menu** > **Bed. paneel** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.
- Sluit de toepassingen die u niet gebruikt. Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

Bescherm het milieu

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals WLAN of Bluetooth) wanneer u deze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstones) uit.

Recyclen

Aan het einde van de levensduur van dit apparaat, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Als u wilt



weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle. Met uw mobiele apparaat gaat u naar nokia.mobi/werecycle of neemt u contact op met het Nokia contactcenter.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.



Product- en veiligheidsinformatie

Accessoires

 **Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BP-4L. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8, AC-10. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt

aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De

batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet

u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-

informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle, of met een mobiel apparaat, nokia.mobi/werecycle.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.

- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat

of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.

4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamssweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te

maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,31 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 94

802.1x

beveiligingsinstellingen 139

A

aan eigen voorkeuren aanpassen
scherm 128

aanpassen

taal wijzigen 129
tonen 129

accessoires

instellingen 130

achtergrondafbeelding 93

actieve notities 71

instellingen 72

actieve werkbalk

in Foto's 101

afbeeldingen

afdrukken 105
bewerken 103
kopiëren 21

afdrukken 74, 75

afbeeldingen 105

afspelen

video en audio 111

afwezigheidsbericht 47

agenda 27

items maken 27
vergaderverzoeken 28

weergaven 28

agendatoets 26

A-GPS (Assisted GPS) 77

alarmsignalen 129

albums

media 102

algemene informatie 10

antennes 17

apparaatbeheer 121

assisted GPS (A-GPS) 77

audioberichten 48

audiobestanden

gegevens 111

audiothema's 94

automatische blokkering 131

B

batterij

energie besparen 13
opladen 17
plaatsen 15

batterij opladen 17

beltonen 129

3D 94

contacten 30
in profielen 92
trilalarm 129

berichten 43

configuratieberichten 142
dienstberichten 52

infodienstinstellingen 55

instellingen 55

mappen 43

SMS-bericht, instellingen 53
spraakopties 48

berichtlezer 47, 48

bestanden

Flash-bestanden 112

bestandsbeheer 72, 73

beveiliging

apparaat en SIM-kaart 131
browser 69
geheugenkaart 117

beveiligingscode 12, 116

beveiligingsmodule 120

bijlagen

multimediaberichten 51

bladertoets 129

blogs 67

blokkeren

apparaat 116
apparaat automatisch blokkeren 131
toetsenbord 131

blokkeren op afstand 116

blokkeringscode 12, 17, 116, 131

Bluetooth 60, 62

Bluetooth-connectiviteit

gegevens ontvangen 63
koppelen, apparaten 62
weinig geheugen 63

Bluetooth-verbinding

- apparaten blokkeren 63
- beveiliging 61
- in-/uitschakelen 61
- opties 61
- zichtbaarheid apparaat 61

bookmarks 68**browser 69**

- beveiliging 69
- bookmarks 68
- browsen door pagina's 66, 67
- cachegeheugen 69
- favorieten 66
- inhoud zoeken 68
- instellingen 70
- werkbalk 66

C**cachegeheugen 69****camera**

- afbeeldingen bekijken 97
- afbeeldingsinstellingen 97
- foto's maken 95
- gebruikersmodi 96
- reeksmodus 96
- video's afspelen 97
- videoclips 97
- video-instellingen 98
- werkbalk 95

certificaten

- gegevens 119
- instellingen 120

coderen

- apparaatgeheugen en geheugenkaart 117

computerverbindingen 64

Zie ook *gegevensverbindingen*

conferentiegesprekken 33**configuratieberichten 142****connectoren 18****contacten 29**

- beltonen toevoegen 30
- groepen 29
- instellingen 30
- kopiëren 21
- synchroniseren 60, 125
- zoeken 30

contactentoets 26**converteren**

- metingen 73
- valuta's 74

cookies 69**D****datum**

- instellingen 130

decoderen

- apparaatgeheugen en geheugenkaart 118

diavoorstelling 103**dienstberichten 52**

- instellingen 54

dienstopdrachten 52**DLNA 65****draadloos LAN (WLAN) 57****duur van oproepen 41****E****EAP**

- EAP-plug-in gebruiken 140
- instellingen voor plug-in 140

e-mail 43

- accounts 46
- afwezigheidsbericht 47
- bijlagen 45
- bijlagen toevoegen 45
- instellen 44
- instellingen 47
- lezen 45
- mappen 46
- verbinding verbreken 46
- verwijderen 46
- verzenden 44, 48
- zoeken 46

e-mailtoets 26**e-mailtoetsinstellingen 132****equalizer 110****externe configuratie 121****externe SIM-modus 63****F****feeds, nieuws 67****FM-radio 113****foto's**

- bestanden organiseren 101
- bestandsgegevens 101
- bewerken 103
- labels 102
- rode ogen 104
- weergeven 100
- werkbalk 101

G**galerij 98**

- geluidsclips 99
- presentaties 99
- streaming koppelingen 99

gebelde nummers 41**gedeelde video 38**

- live video delen 39
- uitnodiging aanvaarden 40
- videoclips delen 39

gegevenskabel 64**gegevensverbindingen**

- draadloos 57
- Pc-verbindingen 64
- synchronisatie 60, 125
- toegangspunt, instellingen 136

geheugen

- vrijmaken 14
- webcache 69

geheugenkaart 16

- blokkeren 117
- wachtwoorden 117

geluidsclips 99**GPRS**

- instellingen 137

GPS

- positieaanvragen 79

GPS (Global Positioning System) 77, 78**H****headset 19****helptoepassing 12****home-toets 26****I****IAP's (internettoegangspunten) 59****identificatie 132****IMEI-nummer 12****infodienst 52**

- instellingen 55

inhoud

- synchroniseren, verzenden en ophalen 21

inhoud overdragen 21**installeren toepassingen 122****instellingen**

- accessoires 130
- actieve notities 72
- berichten 53
- beveiliging 130
- browser 70
- camera 97
- certificaat 120
- contacten 30
- datum 130
- dienstberichten 54
- EAP-plug-ins 140
- e-mailtoets 132
- FM-radio 113
- geavanceerd WLAN 138
- GPRS 137
- herstellen 131
- infodienst 55
- internetradio 115
- lichten 129
- netwerk 56, 133
- oproep 132
- packet-gegevens 137

positiebepaling 80, 131

printer 75

RealPlayer 112

scherm 128

sensorinstellingen 130

SIP 141

SMS-berichten 53

taal 129

tijd 130

toegangspunten 134, 135

toegangspunten voor

gegevensverbindingen 136

toepassingen 143

toetsblokkering 131

tonen 129

video delen 39

WEP-beveiliging 139

WLAN 59, 136, 138

WLAN-beveiliging 139

WLAN-internettoegangspunten 136

instellingen voor positiebepaling 80**Internet**

bookmarks 68

internetbrowser 66**internetoproepen 132****internetradio 114**

favorieten 114

instellingen 115

map met zenders 115

zenders zoeken 115

internetverbinding 66

Zie ook *browser*

J**Java-toepassingen 122**

JME Java-toepassingsondersteuning 122

K

Kaarten 81

- bladeren 81
- downloaden, kaarten 83
- Favorieten 86
- gesproken begeleiding 87
- kompas 83
- locatiegegevens 85
- locaties delen 87
- locaties zoeken 84
- navigatie 88, 89
- opslaan, plaatsen 85
- opslaan, routes 85
- plaatsen ordenen 86
- positiebepaling 83
- routes 88
- routes ordenen 86
- routes plannen 89
- schermelementen 82, 88
- sneltoetsen 90
- synchroniseren 86
- verkeersinformatie 89
- verzenden, plaatsen 86
- wandelroutes 89
- wijzigen, weergaven 82

kabelverbinding 64

L

licenties 124

Locatiegegevens 77

logo's

welkomstlogo 128

lokale activiteiten en diensten 68

M

media

radio 113

mediabestanden online delen 106

mediabestanden uploaden 106

metingen

converteren 73

Miniweergave 67

MMS (multimedia message service) 48

MMS (Multimedia Message Service) 53

multimedia 98

multimediaberichten 48, 53

beantwoorden 50

bijlagen 51

ontvangen 50

presentaties maken 50

multitasking 31

muziek overbrengen 110

muziekspeler

afspelen 109

playlists 110

N

navigatiehulpmiddelen 77

netwerk

instellingen 133

netwerkinstellingen 56

nieuwsfeeds 67

Nokia-ondersteuningsinformatie 10

Nokia Ovi Player 110

notities 76

nuttige informatie 10

O

Office Communicator 55

ondersteuning 10

Online delen 106

abonnementen nemen 106

accountinstellingen 108

accounts 106

diensten activeren 106

een post creëren 106

geavanceerde instellingen 108

gegevensstellers 109

inhoud van diensten 108

instellingen voor

serviceproviders 108

labels 107

Outbox 107

posten 107

uploaden via één muisklik 107

oorspronkelijke instellingen 131

oorspronkelijke instellingen

herstellen 131

operator

selecteren 133

oproep doorschakelen 34

oproepen 31

beantwoorden 33

beperken

Zie vaste nummers

conferentie 33

duur van 41

gebeld 41
 gemist 41
 instellingen 132
 ontvangen 41
 opties 32
 voicemail 32
 weigeren 33
oproepen afwijzen 33
oproepen beantwoorden 33
oproepen blokkeren 35
oproepen weigeren 33
oproep in de wachtlijn 34
oproeplogboek 42
Optical Navi-toets 26
opties
 Bluetooth-verbinding 61
Ovi by Nokia 23
Ovi Muziek 110
Ovi Suite 22
Ovi Winkel 23

P

packet-gegevens
 beperken 142
 instellingen 137
packet-gegevensverbindingen
 tellers 41
paginaoverzicht 67
PDF, reader 74
persoonlijke instellingen,
 apparaat 91
PictBridge 105
PIN-code 17
 wijzigen 131
PIN-codes 12

plaatsbepalingen 79
polsband 19
positiebepaling
 instellingen 131
positioneringsgegevens 77
presentaties 50, 99
printerinstellingen 75
problemen oplossen 145
profielen
 aanpassen 92
 beltonen selecteren 92
 maken 91
 personaliseren 91
proxy-instellingen 136
PUK-codes 12

R

radio 113
 instellingen 113
 zenders 113
RealPlayer
 gegevens van clips bekijken 111
 instellingen 112
 medioclips afspelen 111
recycling 149
rekenmachine 72
roaming 56
rode ogen verwijderen 104

S

scherm
 instellingen 128
schermbeveiliging 128
screensaver 93

sensorinstellingen 27, 130
SIM-kaart
 plaatsen 15
 SMS-berichten 50
SIP
 instellingen 141
 profielen bewerken 141
 profielen maken 141
 proxyservers bewerken 141
 registratieservers bewerken 142
sleutelopslag 120
sleutels
 WEP-sleutels 139
SMS (short message service) 48
SMS-berichten
 berichten op SIM-kaart 50
 instellingen 53
Snelkeuzetoetsen 130
snel kiezen 34
snelkoppelingen 143
sneltoetsen 90
softwaretoepassingen 122
software-updates 10, 11
spraak 48
spraakopdrachten 36
spraakoproepen
 Zie *oproepen*
startscherm 25
 instellingen 93
streaming koppelingen 99
Symbian-toepassingen 122
synchronisatie van gegevens 60,
125

T**taal**

instellingen 129

tekst

grootte wijzigen 128

tekstberichten

verzenden 48

tekstinvoer 20**tekstvoorspelling 129****thema's 93**

audio 94

downloaden 94

tijd

instellingen 130

toegangscodes 12**toegangspunten 59, 134**

groepen 135

VPN 126

toepassingen 11, 122**toepassingsbeheer 122****toepassingsinstellingen 143****toetsen 18**

tonen 129

toetsenbord 20

instellingen blokkeren 131

tonen

instellingen 129

trilalarm 129**U****updates 11**

apparaatsoftware 10, 11

toepassingen 10, 11

UPIN-code

wijzigen 131

USB-gegevenskabel 64**V****vaste nummers 118****vergaderverzoeken**

ontvangen 46

video

afspelen 97

video's

kopieren 21

videoclips

afspelen 111

gedeeld 38

gegevens 111

video-oproepen 36, 38

opties tijdens 37

virtual private network.

gebruiken in toepassingen 127

voicemail

bellen 32

nummer wijzigen 32

VPN

gebruiken in toepassingen 127

toegangspunten 126

W**waarschuwingssignalen 129****webbrowser 66****webverbinding 66****weigeren, oproepen 33****welkomsttekst 128****WEP**

beveiligingsinstellingen 139

sleutels 139

wisselkoersen 74**WLAN**

802.1x-beveiligingsinstellingen 139

beveiligingsinstellingen 139

geavanceerde instellingen 138

instellingen 59, 138

MACadres 59, 138

WEP-sleutels 139

WPA, beveiligingsinstellingen 140

WLAN (draadloos lokaal netwerk) 57**woordenboek 76****WPA, beveiligingsinstellingen 140****Z****zaklantaarn 31****Zip manager 74****zoeken**

contacten 30

zoeken in externe databases 30