

Nokia E90 Communicator מדריך למשתמש



NOKIA
Eseries

Nokia E90 Communicator

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RA-6 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Corporation, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries ו-E90 הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia tune. Nokia Corporation הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל- (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו- (2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעיקי הרשיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמניות של מוצרים ויישומים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמניות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

FCC / INDUSTRY CANADA

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA המכשיר שברשותך עולל להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. מכשיר זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: E90-1

9251253/גירסה 3

25	חיג ושליחת הודעות מהיומן
25	הגדרות יומן

26	6. הודעות
26	ארגון הודעות
26	קורא הודעות
26	הודעות טקסט
27	אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט
27	הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM
27	הודעות תמונה
27	הודעות מולטימדיה
27	יצירה ושליחה של הודעות מולטימדיה
28	יצירת מצגות
28	קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן
28	צפייה במצגות
28	הצגת אובייקטי מדיה
28	הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים
29	הודעות דואר אלקטרוני
29	הגדרת דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר
29	התחברות לתיבת דואר מרוחקת
29	קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר
30	מחיקת הודעות
30	תיקיות משנה בשרת הדואר המרוחק
30	הודעות מיוחדות
30	שליחת פקודות שירות
30	קבל הודעות שידור מקומי
30	צ'אט
31	קביעת הגדרות צ'אט
31	התחל שיחה
31	קבוצות צ'אט
31	חסימת משתמשים
32	שידור מקומי למנויים
32	הודעות שירות
32	הגדרות של הודעות
32	הגדרות להודעת טקסט
32	הגדרות של הודעות מולטימדיה
33	הגדרות חשבון דואר אלקטרוני
33	הגדרות המשתמש
33	הגדרות אחזור
33	הגדרות אחזור אוטומטי
33	הגדרות שידור מקומי
33	הגדרות אחרות

35	7. אנשי קשר
35	העתקת אנשי קשר בין SIM לבין זיכרון המכשיר
35	ניהול אנשי קשר
35	מחיקת קבוצות אנשי קשר
35	הוספת צלילים לאנשי קשר
36	כרטיסי ביקור
36	ספרייט SIM ושירותי SIM אחרים

37	8. לוח-שנה
37	יצירת רשומות לוח-שנה
37	רשומות מטלות
38	תצוגות לוח-שנה
38	תצוגת חודש
38	תצוגת שבוע
38	תצוגת יום
38	תצוגת מטלות
38	הגדרות לוח-שנה

39	9. שעון
39	שעון מעורר
39	שעון עולמי
39	הגדרות שעון

40	10. יישומי Office
40	מנהל קבצים
40	חיפוש
40	מחשבון
40	חבילת צוות Nokia
41	עריכת צוותים
41	Quickoffice

6	למען הבטיחות שלך
6	אודות המכשיר
7	שירותי רשת
7	תוספות, סוללות ומטענים

8	1. צעדים ראשונים
8	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
9	הכנסת כרטיס הזיכרון
10	הוצאת את כרטיס הזיכרון
10	טעינת הסוללה
10	חיבור הדיבורית האישית
11	מקשים וחלקים בכיסוי
12	מקשים וחלקים בקומיוניקייטור
12	מצלמה
13	הפעלה ראשונה
13	אודות התצוגה
13	מחווני תצוגה
14	אנטנות
14	נעילת המקשים
14	מידע התמיכה ויצירת הקשר עם Nokia

15	2. מידע בסיסי אודות המכשיר שלך
15	ברוכים הבאים
15	מעבר משימוש במכסה לקומיוניקייטור
15	תפריט
15	פעולות משותפות למספר יישומים
16	מצבי המתנה
16	מצב המתנה פעילה
16	המתנה
16	כתיבת טקסט באמצעות לוח המקשים במכסה
16	הזנת טקסט רגילה
16	הזנת טקסט עם חיזוי
17	שינוי שפת הכתיבה
17	בקרת עוצמת קול
17	פרופילים
17	בחירת סוגי צלילים
17	ערכות נושא
18	זיכרון
18	כרטיס זיכרון
18	MicroSD
18	שימוש בכרטיס זיכרון
18	עזרה והדרכה
19	עזרה למכשיר
19	הדרכה
19	אשף הגדרות
19	Nokia PC Suite

20	3. העברת תוכן בין מכשירים
20	סינכרון נתונים עם מכשיר אחר

21	4. טלפון
21	מענה לשיחה
21	ביצוע שיחה
21	ביצוע שיחת ועידה
21	שיחות וידאו
22	שיתוף וידאו
22	שיתוף וידאו
22	קבלת הזמנה לשיתוף וידאו
22	שיחות רשת
22	יצירת פרופיל שיחת רשת
22	התחברות לשירות שיחת הרשת
23	ביצוע שיחות רשת
23	חיג מהיר
23	הפניית שיחות
23	קביעת המספר להפניית שיחות
23	חסימת שיחה
24	חסימת שיחות רשת
24	שינוי סיסמת חסימה
24	שליחת צלילי DTMF
24	דואר קולי

25	5. יומן
25	ניטור כל התקשורת

רשמקול	58
השמעת הקלטה קולית	58
הגדרות רשמקול	58
עזרה קולית	58
דיבור	58
פקודות קוליות	58
ביצוע שיחה	59
הפעלת יישום	59
שינוי פרופיל	59
הגדרות של פקודות קוליות	59

16. יישומי מדיה	60
RealPlayer	60
הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה	60
שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים	60
הצגת מידע אודות מדיה קליפ	60
הגדרות RealPlayer	60
נגן מוסיקה	60
האזנה למוסיקה	61
רשימות רצועות	61
שווייץ	61
נגן Flash	61
מצלמה	61
צילום תמונה	62
סרגל הכלים של המצלמה	62
לאחר צילום תמונה	62
הגדרות תמונות סטילס	62
הקלטת סרטון וידאו	62
לאחר הקלטת וידאו קליפ	62
הגדרות וידאו	63
גלריה	63
תמונות	63
ניהול קובצי תמונות	63
סידור תמונות	63
רדיו	64
סוגי צלצולים תלת-ממדיים	64

17. הגדרות	65
הגדרות כלליות	65
הגדרות התאמה אישית	65
הגדרות תצוגה	65
הגדרות מצב המתנה	65
הגדרות צלילים	65
הגדרות שפה	66
הגדרות תאריך ושעה	66
הגדרות אבזור העשרה	66
אבטחת מכשיר	66
אבטחת מכשיר וכרטיס SIM	66
שחזור ההגדרות המקוריות	67
הגדרות טלפון	67
הגדרות שיחה	67
הגדרות רשת	67
הגדרות חיבור	67
נקודות גישה	67
הגדרות נתוני מנה	68
הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית	68
הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית	68
הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית	68
הגדרות אבטחת WEP	68
הגדרות למפתח WEP	68
הגדרות אבטחה ל- 802.1x	69
הגדרות אבטחה ל-WPA	69
EAP	69
הגדרות שיחת נתונים	69
הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)	69
עריכת פרופילי SIP	69
עריכת שרתי proxy לפרופילי SIP	70
עריכת שרתי הרשמה	70
הגדרות שיחת רשת	70
תצורות	70
הגדרות יישומים	70

18. ניהול המכשיר והנתונים	71
נתוני גיבוי	71
תצורה מרחוק	71
מנהל היישומים	71
התקנת יישומים	71

הערות פעילות	41
יצירה ועריכה של הערות	41
הגדרות להערות פעילות	41
ממיר	42
המר מידות	42
קבע מטבע בסיס ויחס המרה	42
PDF reader	42
מנהל קבצי ZIP	42
הדפסה	42
מקלדת אלחוטית	43
הערות	43

11. קשוריות	44
מדם	44
חיבור כבל	44
מנהל חיבורים	44
חיפוש רשת תקשורת מקומית אלחוטית	44
Bluetooth	45
שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth	45
התאם מכשירים	45
טיפים לאבטחה	46
מחונני חיבוריות Bluetooth	46
פרופילי גישה ל-SIM	46
אינפרא אדום	46
נקודות גישה לאינטרנט	47
הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים	47
הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים	47
קביעת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה (GPRS)	48
הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה (GPRS)	48

12. רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)	49
ראה זמינות WLAN	49
חיבורי WLAN	49
אשף רשת תקשורת מקומית אלחוטית	49
נקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית	50
הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית	50
הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית	50
הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית	50

13. אינטרנט	51
נקודות גישה	51
גלישה באינטרנט	51
סימניות	51
סיום חיבור	51
ניקוי המטמון	51
הזנת חדשות ובלוגים	51
הגדרות כלליות	52
הגדרות דף	52
הגדרות פרטיות	52
הגדרות הונות אינטרנט	52

14. מערכת המיקום הגלובלית - GPS	53
Nokia Maps	53
הורדת מפות	53
מידע לווינים	53
עיון במפות	54
חיפוש מיקומים	54
תכנון מסלול	54
שירותים נוספים עבור היישום Map	54
נתוני GPS	55
ציוני דרך	55
עריכת ציוני דרך	56
קטגוריות של ציון דרך	56
קבלת ציוני דרך	56

15. יישומים עסקיים בקול	57
דיבור/שידור - PTT	57
הגדרות PTT	57
התחברות לשירות PTT	57
ביצוע שיחת PTT	57
ניהול אנשי קשר PTT	57
יצירת ערוץ PTT	57
צא מ-PTT	58

72.....	הגדרות התקנה.....
72.....	הגדרות אבטחה ל-Java.....
72.....	מפתחות הפעלה.....
73.....	סינכרון נתונים.....
73.....	יצירת פרופיל סינכרון.....
73.....	בחירת יישומים לסינכרון.....
73.....	הגדרות חיבור לסינכרון.....
73.....	קורא ברקוד.....
73.....	הורד!.....
74.....	בחירת קטלוגים, תיקיות ופריטים.....
74.....	הגדרות הורדה!.....
75.....	19. אבטחה.....
75.....	חיג קבוע.....
75.....	מנהל תעודות.....
75.....	הגדרות ארון של תעודה.....
75.....	הצגת פרטי תעודה.....
76.....	מודולי אבטחה.....
76.....	קודים של מודול אבטחה.....
76.....	אבטחת כרטיס הזיכרון.....
76.....	נעילת המכשיר.....
77.....	20. קיצורים.....
79.....	21. מילון מונחים.....
81.....	מידע על סוללות.....
82.....	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia.....
82.....	אימות ההולוגרמה.....
82.....	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?.....
83.....	טיפול ותחזוקה.....
83.....	השלכה.....
84.....	מידע בטיחות נוסף.....
84.....	ילדים קטנים.....
84.....	סביבת הפעלה.....
84.....	מכשירים רפואיים.....
84.....	מכשירים רפואיים משתלים.....
84.....	מכשירי שמיעה.....
84.....	כלי רכב.....
84.....	סביבת חומרי נפץ.....
85.....	שיחות חירום.....
85.....	מידע אישור (SAR).....
86.....	אינדקס.....

למען הבטיחות שלך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה



אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים



ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים



ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.

כבה בתחנות דלק



אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ



ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.

שימוש נכון



אחז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

אביזרי העשרה וסוללות



השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

עמידות במים



המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.

עותקי גיבוי



זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור במכשיר שלך.

חיבור למכשירים אחרים



בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

שיחות חירום



ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למצב המתנה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשת סלולרית מסוג GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

המכשיר שברשותך תומך בחיבורי אינטרנט ובשירותי אחרות של קישוריות. בדומה למחשבים, עלול המכשיר שברשותך להיות חשוף לוורוסים, להודעות וליישומים זדוניים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג במשנה זהירות, והקפד לפתוח הודעות, לאשר בקשות קישוריות, להוריד תכנים ולאשר התקנות רק ממקורות מהימנים. לשיפור האבטחה של המכשיר שברשותך, שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס בעלת שירות עדכון רגיל ולהשתמש ביישום קיר-אש (firewall).

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, PowerPoint ו-Excel (2003-2007). לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם, שהמכשיר שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון דואר אלקטרוני, גלישה, הודעות מולטימדיה והורדת תכנים, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ תוספות, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען מסוג AC-4 או DC-4.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

1. צעדים ראשונים

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

מספר דגם: Nokia E90-1.


להלן Nokia E90 Communicator.

■ הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.


1. כשגב המכשיר פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור (1), והחלק את הכיסוי האחורי החוצה (2).

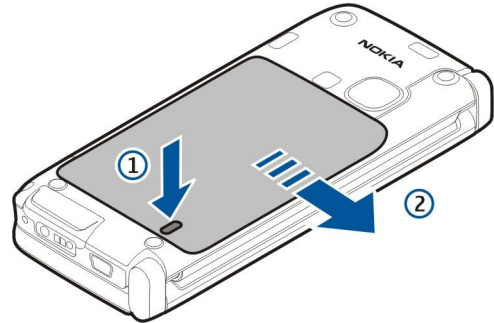


2. אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.

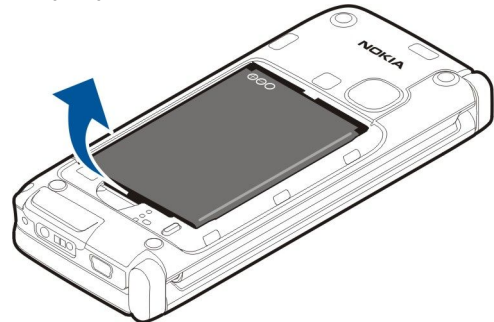


3. הכנס את כרטיס ה-SIM. ודא כי אזור המגעים בכרטיס פונה לעבר המחברים שבמכשיר, וכי הפינה המשופעת פונה לעבר החלק התחתון של המכשיר.

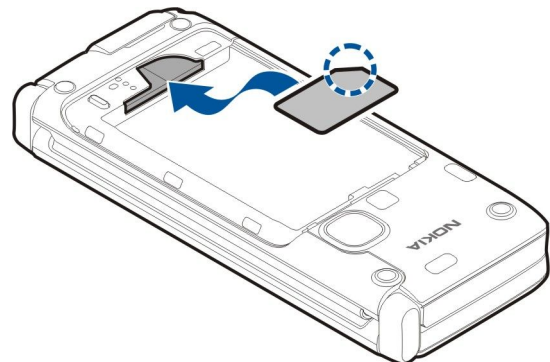


4. הכנס את הסוללה. יישר את מגעי הסוללה אל מול המחברים המתאימים שבתא הסוללה והכנס אותה בכיוון החץ.

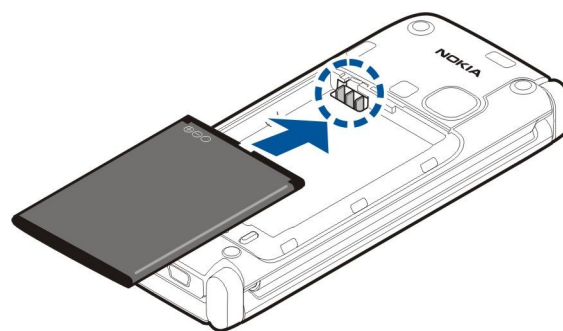

5. הכנס את הווים שבגב הכיסוי אל תוך החריצים.

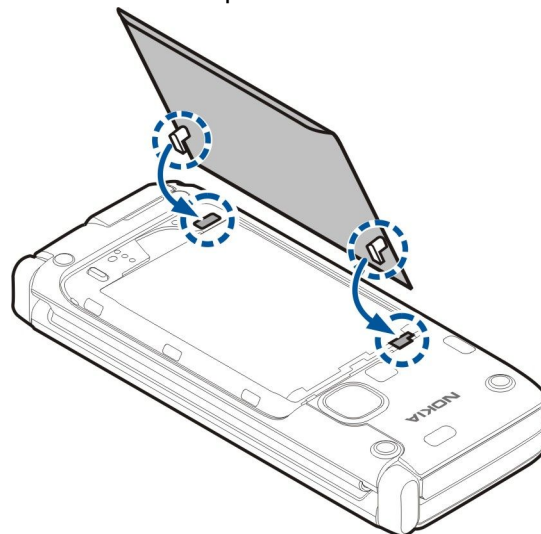

6. החלק את הכיסוי האחורי חזרה למקומו.

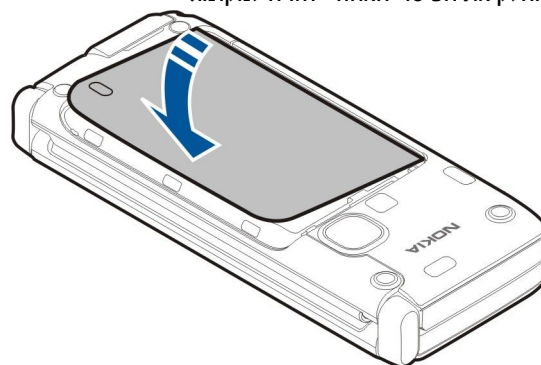


■ הכנסת כרטיס הזיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובמכשיר, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.


השתמש בכרטיס זיכרון לשמירת הזיכרון במכשיר. באפשרותך גם לגבות מידע מהמכשיר לכרטיס הזיכרון. האריזה בה נמכר המכשיר שלך עשויה שלא לכלול כרטיס זיכרון. כרטיסי זיכרון זמינים כאביזרי עזרה נפרדים.

[ראה "זיכרון" עמ' 18.](#)

1. החלק את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון הרחק מהמכשיר. הכיסוי ייפתח.

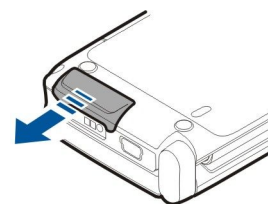

2. הכנס את כרטיס הזיכרון לתוך החרץ, כשאזור המגעים ראשון. ודא שאזור המגעים פונה לעבר הכיסוי הקדמי של המכשיר.
3. דחף את הכרטיס פנימה. עם נעילת הכרטיס במקומו ישמע קליק.

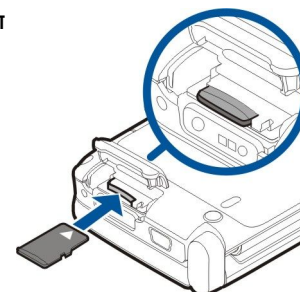

4. סגור את הכיסוי.


■ הוצא את כרטיס הזיכרון

חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

1. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.
2. החלק את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון הרחק מהמכשיר. הכיסוי ייפתח.
3. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון לשחררו מחרץ כרטיס הזיכרון.
4. סגור את הכיסוי.

■ טעינת הסוללה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל החשמל למכשיר. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלוף זמן רב עד שמחווון הטעינה יתחיל לגלו.

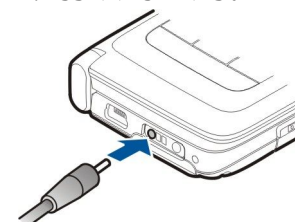

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מהמכשיר ואז משקע החשמל.
- הסוללה נטענה מראש במפעל, אולם רמת הטעינה שלה עשויה להשתנות. כדי להגיע לזמן הפעלה מרבי, טען את הסוללה באופן מלא בהתאם למחווון רמת הטעינה.

טיפ: אם ברשותך מטענים תואמים ישנים של Nokia, תוכל לחבר אותם ל-Nokia E90 Communicator על ידי חיבור מתאם טעינה AC-44 למטען הישן. המתאם זמין כאביזר העשרה נפרד.




■ חיבור הדיבורית האישית


אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.




חבר את הדיבורית האישית התואמת למחבר הדיבורית האישית של המכשיר שברשותך.

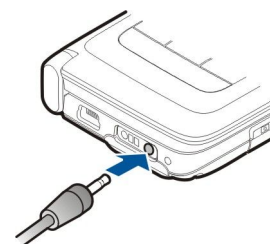

■ מקשים וחלקים בכיסוי

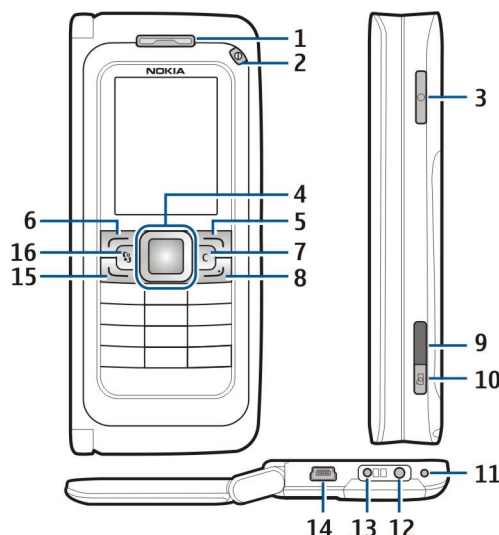


- 1 — אוזניה
- 2 — מקש הפעלה
- 3 — מקש קול.
- 4 — מקש ניווט Navi™. לחץ על מקש הניווט כדי לבחור, וכדי לנווט שמאלה, ימינה, מעלה ומטה בצג.
- 5 — מקש בחירה. לחץ על מקש הבחירה כדי לבצע הפונקציה שמוצגת מעליו במסך.
- 6 — מקש בחירה.
- 7 — מקש מחיקה
- 8 — מקש סיום. לחץ על מקש הסיום כדי לדחות שיחה, וכדי לסיים שיחות פעילות ושיחות בהמתנה. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום כדי לנתק חיבורי נתונים (GPRS, שיחת נתונים).
- 9 — יציאת אינפרא אדום
- 10 — מקש צילום. לחץ על המקש כדי לצלם תמונה.
- 11 — מיקרופון
- 12 — מחבר דיבורית אישית.
- 13 — מחבר מטען.
- 14 — יציאת Mini-USB
- 15 — מקש חיוג
- 16 — מקש תפריט. לחץ על מקש התפריט כדי לגשת אל היישומים שמוקנים במכשיר. לחץ והחזק את מקש התפריט כדי לגשת ליישומים הפעילים.

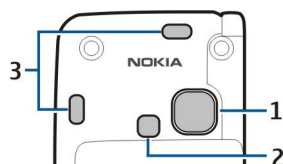

- 1 — עדשת מצלמה.
 - 2 — מבזק מצלמה.
 - 3 — רמקולים.
- סרט ההגנה שעל הצג ועל עדשת המצלמה ניתן להסרה.

■ מקשים וחלקים בקומיוניקייטור

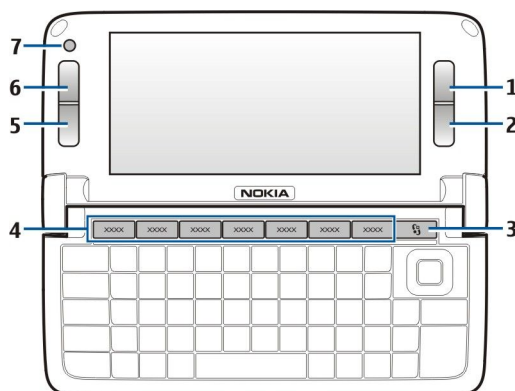

1 — מקש בחירה.

2 — מקש בחירה.

3 — מקש תפריט

4 — מקשי יישומים.

5 — מקש סיום

6 — מקש חיוג

7 — מצלמה (לשיחות ודיאו בלבד).

המקש שלי. כדי להגדיר את המקש שלי להפעלת יישום כלשהו, לחץ על המקש. כדי לשנות את היישום שנבחר, לחץ והחזק את המקש שלי. ייתכן שמפעיל הרשת שלך הקצה יישום כלשהו למקש. במקרה זה לא תוכל לשנות את היישום.

Chr + התחלת חיבור אינטרא אדום.

Chr + הפעל וכבה את ה-Bluetooth.

Chr + הגברת עוצמת השמע של הטלפון בשיחה.

Chr + החלשת עוצמת השמע של הטלפון בשיחה.

Chr + השתקת שיחת הטלפון.

Chr + שינוי הפרופיל.

Chr + ויסות הבהירות של הצג.

הפעלת האור האחורי של המקלדת.


למציאת תווית הסוג, הסר את מכסה הסוללה ואת הסוללה.

■ מצלמה

Nokia E90 Communicator מצויד בשתי מצלמות. המצלמה שבכיסוי משמשת לצילום תמונות סטילס ולהקלטת וידיאו. המצלמה שבקומיוניקייטור משמשת לשיחות וידיאו.


כדי לצלם תמונה, השתמש בצג כבכונת, אחוז את המכשיר במצב מאוזן, כוון אל הדמות ולחץ על מקש הצילום כדי מחצית הדרך. המצלמה תתמקד על הדמות. לחץ על מקש הצילום עד הסוף.

כדי להגדיל או להקטין את התמונה לפני הצילום, נווט שמאלה או ימינה בעזרת מקש הניווט.

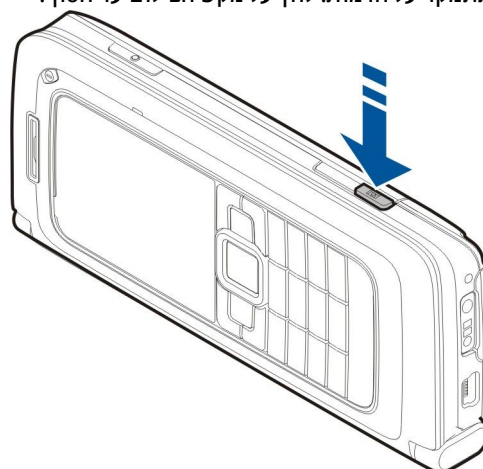

■ הפעלה ראשונה

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה.

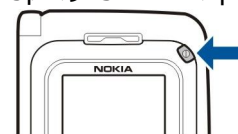

2. אם המכשיר מבקש קוד PIN או קוד נעילה - הזן את הקוד ובחר **אישור**.

3. כשתבקש לעשות כן, הזן את התאריך והשעה הנוכחיים, ואת המדינה שאתה נמצא בה. כדי להחליף בין שעות בוקר (AM) לשעות אחר הצהריים (PM), נווט מעלה או מטה. למציאת המדינה, הזן את האותיות הראשונות בשם המדינה. חשוב לבחור את המדינה הנכונה, מאחר שרשומות לוח-השנה המתוזמנות שאתה יוצר עשויות להשתנות אם תשנה אחר כך את המדינה למדינה אחרת שנמצאת באזור זמן אחר.

טיפ: בעת הפעלת המכשיר, הוא עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולהגדיר כראוי את הודעת הטקסט, הודעת המולטימדיה והגדרות GPRS באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את הספק של כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות לקבלת ההגדרות הנכונות או השתמש ביישום אשף ההגדרות.



כשאתה מכבה את המכשיר, הקומיוניקייטור יכבה גם כן. כדי לכבות את פונקציות התקשורת ולהשתמש בקומיוניקייטור בלבד, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **לא מקוון**. הפרופיל לא מקוון מונע הפעלה של המכשיר בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, ב-Bluetooth, ב-GPS או ברדיו FM; בחירת פרופיל זה תנתק גם את כל חיבורי האינטרנט הפעילים. הפרופיל לא מקוון אינו מונע ממך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית או Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות הישימות בעת שימוש בתכונות אלו.

■ אודות התצוגה

מספר קטן של נקודות חסרות, לא צבועות או מבריקות עשוי להופיע על המסך. זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

■ מחוויי תצוגה

המכשיר מיועד לשימוש ברשת GSM. הפס בסמוך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.

רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.

יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקיה דואר נכנס שביישום הודעות.

קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק.

קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו.

תזכורת פעילה.

בחרת את הפרופיל שקט, והמכשיר לא יצלצל עם כניסת שיחה או הודעה.

Bluetooth מופעל.

חיבור אינפרא-אדום פעיל. אם המחוון מהבהב, המכשיר מנסה להתחבר למכשיר השני או שהחיבור אבד.

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS.

קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS.

חיבור נתוני מנה מסוג GPRS נמצא בהמתנה.

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS.

חיבור EGPRS פעיל.

חיבור נתוני מנה מסוג EGPRS נמצא בהמתנה.

הורית למכשיר לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, ורשת תקשורת מקומית אלחוטית כלשהי זמינה.

חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.

חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שיש בה הצפנה.

3G המכשיר מחובר לרשת UMTS.

המכשיר מחובר למחשב בכבל נתונים USB.

1 ו-2 מציין את קו הטלפון שבו בחרת, אם נרשמת כמנוי לשני קווי טלפון (שירות רשת).

כל השיחות מועברות למספר אחר.

דיבורית אישית מחוברת למכשיר.

-  החיבור לדיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth נותק.
-  ערכת מכונית של דיבורית מחוברת למכשיר.
-  עזר שמיעה מחובר למכשיר.
-  טלפון TTY מחובר למכשיר.
-  המכשיר מבצע סינכרון.
-  קיים חיבור PTT פעיל.

■ אנטנות

המכשיר שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמסדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. לדוגמה, אל תיגע באנטנה הסלולרית בעת שיחה בטלפון. מגע באנטנה קולטת או משדרת משפיע על איכות תקשורת הרדיו, עלול לגרום למכשיר לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש, ולהקטין את משך חיי הסוללה.

התמונה מציגה את השימוש הרגיל במכשיר בסמוך לאוזן לביצוע שיחות קוליות.




■ נעילת המקשים

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר. נעל את המקשים כדי למנוע לחיצה אקראית על המקשים במכשיר.

כדי לנעול את לוח המקשים במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *^{*}. כדי לשחרר את לוח המקשים, לחץ שוב על אותם המקשים.

טיפ: כדי לנעול את המקשים בתפריט או ביישום פתוח, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת מקשים**. כדי לפתוח את הנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *^{*}.

כדי להורות למכשיר לנעול את המקשים באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שנקבע, בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעיל מקשים אוטו**.

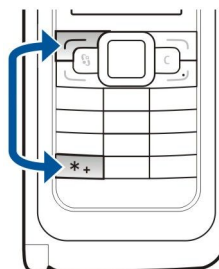

■ מידע התמיכה ויצירת הקשר עם Nokia

חפש באתר www.nokia.com/support או באתר Nokia המקומי את הגירסה העדכנית ביותר של מדריך זה, מידע נוסף, הורדות, ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.

באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות, בדוק את הרשימה ליצירת קשר עם מוקדי קשר מקומיים של Nokia באתר www.nokia.com/customerservice.

למידע על שירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות של Nokia הסמוך למקום מגוריך באתר www.nokia.com/repair.

2. מידע בסיסי אודות המכשיר שלך

■ ברוכים הבאים

- בחר  < **עזרה** < **ברוך הבאים**.
- בעת הפעלת המכשיר שברשותך בפעם הראשונה, ייפתח היישום ברוכים הבאים. בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **הדרכה** מספק מידע על המכשיר ומציג את אופן השימוש בו. **ראה "הדרכה" עמ' 19.**
- **העברה** מאפשר לך להעביר תכנים, כמו למשל רשימת אנשי קשר ורשומות יומן, ממכשיר Nokia תואם. **ראה "העברת תוכן בין מכשירים" עמ' 20.**
- **אשף הגדרות** מסייע לך לקבוע תצורה של הגדרות שונות. **ראה "אשף הגדרות" עמ' 19.**
- **מפעיל** מכיל קישור אל פורטל הבית של המפעיל שלך.

■ מעבר משימוש במכסה לקומיוניקייטור

היישומים והפונקציות במכסה המכשיר שלך זהים לאלה שבקומיוניקייטור. אם השתמשת ביישום כלשהו במכסה, ואחר כך פתחת את הקומיוניקייטור, היישום יוצג על מסך הקומיוניקייטור באותו המצב כפי שהיה במכסה. צג המכסה יכבה. אם חזרת להשתמש במכסה, לחץ  במכסה למשך מספר שניות כדי לפתוח רשימה של היישומים הפעילים. בחר את היישום שהשתמשת בו. אם ברצונך שהיישום ימשיך לפעול באופן אוטומטי במכסה, בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה** < **תצוגת מכסה לשולחן עבודה** < **מופסקת**. יישומים מסוימים כוללים חלונות תצוגה מקדימה כשהם מוצגים על מסך הקומיוניקייטור. חלונות התצוגה המקדימה נועדה לתצוגה בלבד; לא ניתן לבחור או לפתוח פריטים ממנה.

אם אתה מנהל שיחת טלפון או רשת פעילה ועובר משימוש במכסה לקומיוניקייטור, הרמקול יופעל באופן אוטומטי. כשאתה סוגר את הקומיוניקייטור, הרמקול ישתק והשמע יועבר לאפרכסת. אם אתה מנהל שיחת וידאו פעילה ומשתמש בטלפון המכסה, המצלמה שבגב המכשיר תופעל. כשאתה פותח את הקומיוניקייטור, המצלמה שבקומיוניקייטור תופעל.

■ תפריט

התפריט הינו נקודת המוצא לפתיחת כל היישומים במכשיר או בכרטיס זיכרון. התפריט מכיל יישומים ותיקיות, שהן קבוצות של יישומים דומים.

כל היישומים שהתקנת במכשיר בעצמך נשמרים כברירת מחדל בתיקייה **התקנה**.

כדי לפתוח יישום כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג את היישומים ברשימה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** < **תצוגת רשימה**. כדי לחזור לתצוגת הרשת, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** < **תצוגת רשת**.

כדי להפוך סמלי יישומים ותיקיות למונפשים (עם אנימציה), בחר **אפשרויות** < **אנימציות סמל** < **מופעלת**.

כדי להציג את צריכת הזיכרון של יישומים שונים ושל נתונים ששמורים במכשיר או בכרטיס הזיכרון, וכדי לבדוק את כמות הזיכרון הפנוי, בחר **אפשרויות** < **פרטי זיכרון**.

ליצירת תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **תיקייה חדשה**.

לשינוי שם של תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

כדי לסדר מחדש את התיקייה, נווט אל היישום שברצונך להעביר, ובחר **אפשרויות** < **העברה**. סימן ביקורת יוצג ליד היישום. נווט אל מיקום חדש, ובחר **אישור**.

כדי להעביר יישום לתיקייה שונה, נווט אל היישום שברצונך להעביר לתיקייה אחרת, ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**, את התיקייה החדשה וגם **אישור**.

כדי להוריד יישומים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הורדת יישומים**.

■ פעולות משותפות למספר יישומים

תוכל למצוא את הפעולות הבאות במספר יישומים:

כדי לשנות את הפרופיל או לכבות/לנעול את המכשיר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי.

אם יישום כלשהו מכיל מספר כרטיסיות, פתח כרטיסייה על ידי ניווט ימינה או שמאלה.

כדי לשמור את ההגדרות שקבעת ביישום כלשהו, בחר **חזרה**.

לשמירת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. קיימות אפשרויות שמירה שונות, בהתאם ליישום שאתה משתמש בו.

לשליחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. תוכל לשלוח קובץ בהודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, וגם דרך Bluetooth או אינפרא אדום.

כדי להעתיק, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר את הטקסט בעזרת מקש הניווט. לחץ והחזק את המקש Shift, ובחר **העתקה**. כדי להדביק, נווט אל המקום שברצונך להדביק בו את הטקסט, לחץ והחזק את המקש Shift ובחר **הדבקה**. ייתכן ששיטה זו לא תפעל ביישומים, שכוללים פקודות העתקה והדבקה משלהם.

כדי לבחור פריטים שונים, כגון הודעות, קבצים או אנשי קשר, נווט אל הפריט שברצונך לבחור. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** כדי לבחור פריט אחד, או בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** כדי לבחור את כל הפריטים.

טיפ: לבחירת רוב הפריטים, בחר תחילה **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל**, בחר את הפריטים שאינך רוצה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **ביטול סימון**.

לבחירת אובייקט (למשל מסמך מצורף) גלול אל האובייקט כך שהסמנים המרובעים מופיעים משני צידי האובייקט.

■ מצבי המתנה

במכשיר יש אפשרות לשני מצבי המתנה שונים: מצב המתנה פעילה ומצב המתנה.

מצב המתנה פעילה

המכשיר נמצא במצב המתנה פעילה, לאחר שהפעלת המכשיר והמכשיר מוכן לשימוש, אולם לא הזנת תווים או ביצעת בחירות אחרות. במצב המתנה פעילה, ניתן להציג מחוונים שונים, דוגמת מפעיל הרשת או מחווני התראות ויישומים שברצונך לגשת אליהם במהירות.

לבחירת יישומים שברצונך לגשת אליהם במצב המתנה פעילה, בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** < **יישומי המתנה פעילה**.

לשינוי הפונקציות של מקשי הבחירה במצב המתנה פעילה, בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** < **קיצורים**.

כדי להשתמש במצב המתנה בסיסי, בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** < **המתנה פעילה** < **מופסקת**.

טיפ: כדי לראות במצב המתנה הפעילה את ההודעות שבתיקית הודעות כלשהי, כגון דואר נכנס או תא דואר כלשהו במצב ההמתנה הפעילה, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר** ואחר כך בחר את התיקיות שבמצב המתנה פעילה.

המתנה

במצב המתנה בסיסית, ניתן לראות את ספק השירות, שעה, ומחוונים שונים דוגמת מחוונים להתראות.

כדי להציג את המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש החיוג. גלול למספר או לשם ולחץ שוב על מקש החיוג כדי להתקשר למספר.

כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת), לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.

להצגת מידע לוח שנה, גלול שמאלה.

כדי לכתוב ולשלוח הודעות טקסט, גלול ימינה.

כדי לשנות קיצורים אלה, בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **התאמה אישית** < **מצב המתנה** < **קיצורים**.

■ כתיבת טקסט באמצעות לוח המקשים במכסה

הזנת טקסט רגילה

ABC מוצג בחלק הימני העליון של התצוגה כאשר אתה כותב טקסט באמצעות הזנת טקסט רגילה.

ABC וגם **abc** מציינים את סוג האות. **ABC** מציין שהאות הראשונה במשפט נכתבת באות רישית וכל שאר האותיות יכתבו באות רגילה באופן אוטומטי. **123** מציין מצב כתיבת ספרות.

לכתיבת טקסט על ידי לוח המקשים, לחץ על מקש הספרות 1-9 שוב ושוב, עד שהאות הרצויה תופיע. יש יותר אותיות זמינות עבור כל מקש מספרי מכפי שמופיע על המקש. אם האות הבאה ממוקמת על אותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

על מנת להזין מספר, לחץ לחיצה ארוכה על המקש המספר.

כדי לעבור בין אותיות רגילות לרישיות (באנגלית) ולמצב ספרות, לחץ על מקש #.

למחיקת תו, לחץ על מקש הניקוי. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי למחיקת יותר מתו אחד.

כדי לגשת לסימני הפיסוק הנפוצים ביותר, לחץ על המקש 1. לחץ 1 שוב ושוב על מנת להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.

כדי להוסיף תווים מיוחדים, לחץ על * . נווט לתו הרצוי ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף רווח, לחץ על 0. להזנת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על 0.

למעבר בין אותיות גדולות לבין קטנות, לחץ על #.

הזנת טקסט עם חיוזי

1. כדי להפעיל קלט טקסט חיוזי, לחץ על # פעמיים במהירות. הדבר מפעיל את הזנת הטקסט עם חיוזי עבור כל כלי העריכה במכשיר. המחווין  יוצג במסך.

2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת.

3. לאחר סיום כתיבת המילה ובדיקה שהיא נכונה, גלול ימינה כדי לאשר אותה, או לחץ 0 להוספת רווח.

אם המילה אינה נכונה, לחץ * שוב ושוב להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון.

אם הסימן ? מוצג לאחר המילה, אזי המילה אשר התכוונת לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות הזנת טקסט רגילה, ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה מחליפה את המילה הישנה ביותר שנוספה לו.

כתוב את החלק הראשון של מילה מורכבת, ולאישורה - גלול ימינה. כתוב את החלק האחרון של המילה המורכבת. להשלמת המילה המורכבת, לחץ על 0 להוספת רווח.

כדי לכבות את קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים שבמכשיר, לחץ # פעמיים במהירות.

שינוי שפת הכתיבה

כאשר אתה כותב טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. למשל, אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסוים, שינוי שפת הכתיבה יתן לך גישה לתווים שונים בסדר שונה.

אם אתה כותב טקסט באותיות שאינן לטיניות וברצונך לכתוב תווים לטיניים, למשל עבור כתובת דוא"ל או אינטרנט, יתכן שתצטרך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, בחר **אפשרויות** < **שפת הכתיבה**, ושפת כתיבה אשר משתמשת באותיות לטיניות.

בקרת עוצמת קול

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

כדי לווסת את עוצמת השמע באפרכסת במהלך שיחת טלפון, נווט שמאלה או ימינה.

כדי לווסת את עוצמת השמע כשאתה משתמש ברמקול, לחץ + Chr או - Chr בקומיוניקייטור.

כדי לווסת את העוצמה של נגן המוסיקה או הרדיו, נווט שמאלה או ימינה.

פרופילים

חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר שברשותך. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה.

בחר < **כלים** < **פרופילים**.

באפשרותך לשנות ולהתאים את צילי הצלול, ההתראה וצילילים אחרים במכשיר עבור ארועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונות. הפרופיל שבשימוש מוצג בחלק העליון של התצוגה, במצב המתנה. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא **כללי**, מוצג רק התאריך של היום.

הפרופיל **לא מקוון** מונע מהמכשיר שלך להיות מופעל בטעות, לשלוח או לקבל הודעות, או להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, Bluetooth, או GPS או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט אשר פעיל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל לא מקוון אינו מונע ממך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית או Bluetooth במועד אחר, או להפעיל מחדש GPS או רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות הישימות בעת שימוש בתכונות אלו.

טיפ: כדי לשנות פרופיל בכל תצוגה, לחץ קלות על לחצן ההפעלה. בחר את הפרופיל שברצונך להפעיל.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה של פרופיל, בחר פרופיל ואת **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

לשינוי פרופיל, בחר פרופיל ואת **אפשרויות** < **הפעלה**. אם תבחר פרופיל לא מקוון, לא תוכל לשלוח ולקבל הודעות.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

בחירת סוגי צלצולים

לקביעת סוג צלצול, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלצול**. בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלצול שהורדו נשמרים בתיקייה גלרית.

להשמעת סוג הצלצול עבור קבוצת קשר נבחרת בלבד, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור**, ואחר כך בחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.

כדי לשנות את צליל ההודעה, בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראת הודעה**.

ערכות נושא

בחר < **כלים** < **ערכות נושא**.

בעזרת ערכות נושא, תוכל לשנות את המראה של צג המכשיר, כגון תמונת הרקע וצבעים.

כדי לשנות את המראה של התצוגה, פתח את התיקייה **כללית**, בחר ערכת נושא כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

כדי לשנות את תמונת הרקע של מצב ההמתנה, בחר **תמונת רקע** < **תמונה** ואחר כך בחר את התמונה הרצויה.

כדי לשנות את שומר המסך, בחר **חיסכון בחשמל** ואחר כך בחר **תאריך ושעה** כדי להציג תאריך בשומר המסך, בחר **טקסט** כדי לכתוב טקסט עבור שומר המסך או בחר **קובץ הנפשה** כדי לבחור הנפשה עבור שומר המסך. לאחר בחירת שומר המסך הרצוי, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

אם בחרת שומר מסך מונפש כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לקבוע את משך ההנפשה ואת ההשהיה של האור האחורי.
 כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הורדה** < **הורדת ערכות נושא**. הזן את הקישור שברצונך להוריד ממנו את ערכת הנושא.
 לאחר הורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה, להפעיל או לערוך אותה.
 כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
 כדי להתחיל להשתמש בערכת הנושא שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

■ זיכרון

יש שני סוגי זיכרון שתוכל להשתמש בהם כדי לשמור נתונים או להתקין יישומים: זיכרון המכשיר וזיכרון נשלף.
 זיכרון המכשיר הינו מאגר זיכרון דינמי שמשותף ליישומים רבים. כמות הזיכרון הפנימי שזמין משתנה, אולם לא ניתן להגדילה מעבר להגדרה המרבית של היצרן. נתונים המאוחסנים במכשיר, כגון יישומי תוכנה, תמונות ומוסיקה, צורכים את הזיכרון שבמכשיר.
 זיכרון נשלף הוא אמצעי לאחסון נתונים שאינו מובנה במכשיר, כגון כרטיס SIM או כרטיס זיכרון. בכרטיס SIM ניתן לשמור נתונים על מפעיל הרשת ואנשי קשר, לדוגמה. כרטיס זיכרון משמש כמאגר אחסון חיצוני עבור יישומים, תמונות, מוסיקה, אנשי קשר, טקסט או כל צורה אחרת של נתונים אלקטרוניים. זמינים כרטיסי זיכרון בקיבולת גבוהה.

כדי לראות כמה זיכרון נמצא כעת בשימוש, כמה זיכרון פנוי נותר וכמה זיכרון נצרך על-ידי כל סוג נתונים, בחר **אפשרויות** < **פרטי זיכרון** < **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

טיפ: כדי להבטיח שנשארה במכשיר כמות זיכרון נאותה, עליך למחוק או להעביר נתונים באופן קבוע אל כרטיס הזיכרון או למחשב.



כרטיס זיכרון

בחר **אפשרויות** < **כלים** < **זיכרון**.

אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון של מכשיר אחר, או אם ברצונך להבטיח את תאימות כרטיס הזיכרון למכשיר Nokia שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר Nokia שלך. פירמוט כרטיס זיכרון גורם למחיקה של כל הנתונים שנשמרו בו.
 ניתן להכניס או להסיר את כרטיס הזיכרון ללא הסרת הסוללה או כיבוי המכשיר. אל תסיר כרטיס זיכרון כאשר המכשיר נמצא במהלך גישה לכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.
 אם לא ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון במכשיר, ייתכן שיש ברשותך סוג לא נכון של כרטיס זיכרון, ייתכן שהכרטיס לא מפורמט עבור המכשיר או שמערכת הקבצים בכרטיס פגומה.

MicroSD

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובמכשיר, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



מכשיר זה משתמש בכרטיס זיכרון microSD.

להבטחת תאימות, השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים עם מכשיר זה. בדוק את התאימות של כרטיס microSD עם היצרן או הספק. כרטיסי זיכרון אחרים, שאינם microSD, אינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

שימוש בכרטיס זיכרון

כדי להוציא כרטיס זיכרון כראוי, בחר **אפשרויות** < **הסרת כרטיס זיכרון**.

כדי לפרמט כרטיס זיכרון עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **פירמוט כרטיס זיכרון**. בעת פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים בכרטיס אובדים לצמיתות. פנה אל ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו.

לשינוי השם של כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **שם כרטיס זיכרון**.

ניתן להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מורשית. כדי לקבוע סיסמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**. אורך הסיסמה יכול להיות שמונה תווים לכל היותר והסיסמה תלוית רישיות. הסיסמה מאוחסנת במכשיר. אינך חייב להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו המכשיר. אם תשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הסרת סיסמה**. עם הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

כדי לפתוח כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כרטיס זיכרון**. הזן את הסיסמה.

לבדיקת צריכת זיכרון של יישומים ונתונים, בחר **אפשרויות** < **פרטי זיכרון**.

■ עזרה והדרכה

באפשרותך למצוא תשובות לשאלותיך במהלך השימוש במכשיר, גם ללא המדריך למשתמש, היות שהמכשיר כולל הן עזרה ספציפית למטלה והן הדרכה.



עזרה למכשיר

לקריאת הוראות עבור התצוגה הנוכחית של היישום הפתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה**.

כדי לדפדף בין נושאי העזרה ולערוך חיפוש, בחר **עזרה** < **עזרה**. תוכל לבחור קטגוריות שעבורן ברצונך לראות הוראות. בחר קטגוריה, כמו למשל הודעות, כדי לראות מהן ההוראות (נושאי עזרה) אשר זמינים. במהלך קריאת הנושא, גלול שמאלה או ימינה כדי להציג נושאים אחרים בקטגוריה זו.

כדי לעבור בין היישום לבין העזרה, לחץ והחזק את **עזרה**.



הדרכה

בחר **עזרה** < **הדרכה**.

ההדרכה מספקת מידע על המכשיר ומציגה את אופן השימוש בו.



אשף הגדרות

בחר **עזרה** < **כלים** < **אשף הגדרות**.

אשף ההגדרות עורך את תצורת המכשיר עבור הגדרות תפעול (MMS ו-GPRS אינטרנט), דואר אלקטרוני, דיבור-שידור (PTT, שירות רשת) ועבור שיתוף וידאו (שירות רשת), על פי המידע שמתקבל ממפעיל הרשת.

כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שעליך לפנות לספק הרשת או לספק השירות כדי להפעיל חיבור נתונים או שירותים אחרים.

אם אשף ההגדרות אינו זמין מספק השירות הסלולרי שלך, ייתכן שהשירות אינו מופיע בתפריט המכשיר שלך. למידע נוסף אודות הזמינות של אשף ההגדרות, פנה אל ספק השירותים או אל המפיץ.

הזמינות של פריטי עדכון שונים באשף ההגדרות תלויים בתכונות המכשיר, כרטיס SIM, בספק השירות האלחוטי, ובזמינות הנתונים בבסיס הנתונים של אשף ההגדרות.

כדי להפעיל את האשף, בחר **התחלה**. בעת שימוש באשף בפעם הראשונה, תקבל הנחייה לעריכת תצורת ההגדרות. אם כרטיס ה-SIM מוכנס למכשיר, עליך לבחור את מדינת הבית של ספק השירות האלחוטי, ואת ספק השירותים. אם המדינה של ספק השירותים המוצעת על ידי האשף אינה נכונה, בחר את המדינה הנכונה מתוך הרשימה. אם תהיה הפרעה בעת עריכת ההגדרות, ההגדרות לא תבוצענה. לאחר סגירת האשף, תוכל להפעיל את את היישומים שכבר הוגדרו.

כדי לגשת אל התצוגה הראשית של אשף ההגדרות לאחר שסיים את הגדרות התצורה, בחר **אישור**.

בתצוגה הראשית בחר **אפשרויות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפעיל** — ערוך הגדרות מיוחדות למפעיל, כמו למשל MMS, אינטרנט, WAP וזרימה.
- **הגדרות דוא"ל** — ערוך הגדרות דואר אלקטרוני.
- **וקי טוקי** — ערוך הגדרות דיבור-שידור (PTT).
- **שיתוף וידאו** — ערוך הגדרות שיתוף וידאו.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

אם אינך מצליח להשתמש באשף ההגדרות, בקר באתר ההגדרות של Nokia בכתובת www.nokia.com.

Nokia PC Suite

תוכל להתקין את Nokia PC Suite מתקליטור ה-DVD או מהאינטרנט. ניתן להשתמש ב-Nokia PC Suite רק עם Windows 2000 ו-Windows XP. באמצעות Nokia PC Suite באפשרותך לבצע גיבויים, לסנכרן את המכשיר עם מחשב תואם, להעביר קבצים בין המכשיר לבין מחשב תואם או להשתמש במכשיר כמודם.

3. העברת תוכן בין מכשירים

בחר  < כלים < העברה.

תוכל להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, ממכשיר Nokia תואם אל ה-Nokia E90 Communicator שברשותך באמצעות קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם המכשיר. אם המכשיר האחר תומך בסינכרון, תוכל גם לסנכרן נתונים בין המכשיר האחר לבין ה-Nokia E90 Communicator שברשותך.

אם אתה מעביר נתונים מהמכשיר הקודם שלך, ייתכן שתצטרך להתקין בו כרטיס SIM. מכשיר ה-Nokia E90 Communicator שברשותך אינו מחייב התקנה של כרטיס SIM במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים באמצעות Bluetooth

1. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.
2. בחר **באמצעות Bluetooth**. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר האחר, ובחר **המשך** ב-Nokia E90 Communicator כדי להתחיל לחפש מכשירים בעלי קישוריות Bluetooth פעילה.
4. בחר **עצירה** ב-Nokia E90 Communicator שברשותך לאחר שאיתר את המכשיר האחר.
5. בחר את המכשיר האחר מהרשימה. תתבקש להזין סיסמה (1 עד 16 ספרות) ב-Nokia E90 Communicator שברשותך. קוד ההפעלה משמש פעם אחת בלבד כדי לאשר חיבור זה.
6. הזן את הסיסמה ב-Nokia E90 Communicator, ובחר **אישור**. הזן את קוד ההפעלה במכשיר האחר ובחר **אישור**. כעת, המכשירים מותאמים. [ראה "התאם מכשירים" עמ' 45](#).

בחלק מדגמי הטלפון, היישום **העברת נתונים** נשלח למכשיר האחר כהודעה. כדי להתקין את **העברת נתונים** במכשיר האחר, פתח את ההודעה ובצע את ההוראות המוצגות בתצוגה.

7. ב-Nokia E90 Communicator שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מהמכשיר האחר.

העברת נתונים באמצעות אינפרא אדום

1. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.
 2. בחר **באמצעות אינפרא-אדום**. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
 3. חבר את שני המכשירים. [ראה "אינפרא אדום" עמ' 46](#).
 4. ב-Nokia E90 Communicator שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מהמכשיר האחר ואחר כך בחר **אישור**. התוכן מועתק מהזיכרון של המכשיר האחר למיקום המתאים במכשיר שלך. זמן ההעתקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך גם לבטל ולהמשיך במועד אחר.
- השלב הבא הנדרש להעברת נתונים משתנים בהתאם למכשיר וכן אם הפסקת את העברת הנתונים קודם לכן. הפריטים שבאפשרותך להעביר משתנים בהתאם למכשיר האחר.

■ סינכרון נתונים עם מכשיר אחר

אם העברת בעבר נתונים אל ה-Nokia E90 Communicator שברשותך, והמכשיר האחר תומך בסינכרון, תוכל להשתמש ב**העברת נתונים** כדי לוודא שהנתונים בשני המכשירים יהיו מעודכנים.

1. בחר **טלפונים**.
2. בחר את המכשיר שברצונך להעביר ממנו נתונים.
3. בחר **טלפונים**. המכשירים מתחילים בסינכרון באמצעות סוג החיבור שבחרת בהעברה המקורית של הנתונים. מסונכרנים רק הנתונים המקוריים שבחרת לשם העברת נתונים.

כדי לשנות הגדרות העברת הנתונים והסינכרון, בחר **טלפונים**, ואחר כך בחר את המכשיר הרצוי, ואת **עריכה**.

■ מענה לשיחה



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

כדי לבצע ולקבל שיחות, המכשיר צריך להיות מופעל, צריך להיות מותקן בתוכו כרטיס SIM תקף ועליו להימצא באזור שירות של הרשת הסלולרית.

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש החיוג.

כדי לדחות את השיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כשאתה מנהל שיחה פעילה ופונקציית השיחה הממתנה מופעלת, לחץ על מקש החיוג כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. כדי לסיים את השיחה הפעילה, לחץ על מקש הניתוק.

■ ביצוע שיחה



חשוב: אם המכשיר נעול, הקש את קוד הנעילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון. כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי. כדי לבצע שיחת חירום בפרופיל לא מקוון או כשהמכשיר נעול, המכשיר חייב לזהות שהמספר הוא מספר החירום הרשמי. מומלץ לשנות את הפרופיל תחילה (או לפתוח תחילה את המכשיר על ידי הזנת קוד הנעילה) כדי לבצע את שיחת החירום.

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כלל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.



טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השם את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר השמורים, בחר **אנשי קשר** במצב המתנה. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג. **ראה "אנשי קשר" עמ' 35.**

כדי לבצע שיחה מהיומן, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג. **ראה "יומן" עמ' 25.**

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך שיחה פעילה, נווט ימינה או שמאלה.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחת וידאו**. המכשיר יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו לנמען.

■ ביצוע שיחת ועידה

1. כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.

2. כאשר הנמען עונה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**.

3. לאחר שביצעת שיחת טלפון לכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < **ועידה** כדי לחבר את השיחות לשיחת ועידה.

כדי להשתיק את המיקרופון של המכשיר שלך במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** < **השתקה**.

כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **הורדת משתתף**.

כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות** < **ועידה** < **פרטי**.

■ שיחות וידאו

כדי לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בטווח הקליטה של רשת UMTS. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. במהלך השיחה, תוכל לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בין לבין נמען השיחה (אם ברשותו של הנמען טלפון סלולרי תואם). תמונת הווידאו שנלכדת על ידי המצלמה במכשיר שלך תוצג בפני נמען שיחת הווידאו. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים.



אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את נמען השיחה מתוך אנשי קשר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**. עם תחילת שיחת הווידאו, המצלמה בגב המכשיר תופעל אם אתה משתמש בטלפון הכיסוי. אם הקומיוניקייטור פתוח, המצלמה בקומיוניקייטור תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו חזרה אליך, תוצג תמונת וידאו במקום זאת. תוכל להגדיר את תמונת הסטילס ב**כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו**.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר **אפשרויות** < **ניטרול** < **שליחת שמע, שליחת וידאו** או **שליחת שמע וידאו**.

כדי להשתמש ברמקול לקבלת שמע, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. כדי להשתיק את הרמקול ולהשתמש באפרכסת, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

להחלפת מיקום התמונות, בחר **אפשרויות** < **שנה את סדר התמונות**.
להגדלה או להקטנה של התמונה על הצג, בחר **אפשרויות** < **הגדלה** או **הקטנה**.
לסיום שיחת הווידיאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו הנמען, בחר **אפשרויות** < **מעבר לשיחה קולית**.

■ שיתוף וידאו

כדי לשתף וידאו (שירות רשת) במהלך שיחה קולית, עליך לקבוע את הגדרות פרוטוקול ייחוס הסבב תחת **קליפ** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP**. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.
עליך לקבוע גם את מצב הרשת **UMTS** תחת **קליפ** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **רשת**.

שיתוף וידאו

1. בצע שיחת טלפון לאיש הקשר שנבחר. ברשות הנמען חייב להיות טלפון תואם. תוכל להתחיל לשתף וידאו לאחר יצירת שיחת הטלפון ורישום המכשיר שלך בשרת ה-SIP.
2. כדי לשלוח וידאו בזמן-אמת או וידאו קליפ מהמכשיר שברשותך, בחר **אפשרויות** < **שיתוף וידאו** < **וידאו בשידור חי** או **קליפ מוקלט**. כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הקליפ, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.
3. בחר את הנמען מאנשי קשר, או הזן ידנית את מספר הטלפון של הנמען או את כתובת ה-SIP שלו כדי לשלוח הזמנה לנמען. השיתוף יחל באופן אוטומטי כשהנמען יאשר את שיתוף הווידיאו.
4. כדי לסיים את שיתוף הווידיאו, בחר **עצירה**. השיחה הקולית תימשך כרגיל.

קבלת הזמנה לשיתוף וידאו

כשאתה מקבל הזמנה לשיתוף וידאו, תוצג הודעה ובה שם המתקשר או כתובת ה-SIP שלו.
כדי לאשר את ההזמנה ולהתחיל בסבב השיתוף, בחר **אישור**.
כדי לדחות את ההזמנה, בחר **דחייה**. השיחה הקולית תימשך כרגיל.



■ שיחות רשת

המכשיר שברשותך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות רשת). המכשיר ינסה לבצע שיחות חירום דרך רשתות סלולריות תחילה. אם הביצוע של שיחת חירום דרך רשתות סלולריות לא הצליח, המכשיר שברשותך ינסה לבצע שיחת חירום דרך ספק שיחות הרשת שלך. בשל טבעה של הטלפוניה הסלולרית, יש להשתמש ברשתות סלולריות לביצוע שיחות חירום במידת האפשר. אם קיימת קליטה סלולרית, ודא שהטלפון הסלולרי שברשותך מופעל ומוכן לבצע שיחות לפני שאתה מנסה לבצע שיחת חירום. היכולת לבצע שיחת חירום דרך טלפונית אינטרנט תלוי בזמינות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, וביישום של פונקציות שיחות חירום על ידי ספק שיחות הרשת שלך. כדי לברר אם תוכל לבצע שיחת חירום בטלפונית אינטרנט פנה לספק שיחות הרשת שלך.

בחר **קישוריות** < **טל אינטרנט**.

בעזרת השירות שיחת רשת (שירות רשת), תוכל לבצע ולקבל שיחות באינטרנט בטכנולוגיית VoIP (פרוטוקול קול על גבי אינטרנט). ניתן לנהל שיחות רשת בין מחשבים, בין טלפונים סלולריים ובין מכשיר VoIP לטלפון רגיל. כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, המכשיר שלך חייב להיות בטווח הקליטה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, לדוגמה.
זמינות השירות שיחת רשת עשויה להיות תלויה במדינה או באזור שאתה נמצא בהם.

יצירת פרופיל שיחת רשת

כדי לבצע שיחות רשת, עליך ליצור פרופיל שיחת רשת.

1. בחר **קליפ** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש**, והזן את המידע הנדרש. ודא שההגדרה **הרשמה** נקבעה למצב **מופעל תמיד**. לקבלת ההגדרות הנכונות פנה לספק שיחות הרשת שלך.
 2. בחר **שרת proxy** < **סוג תעבורה** < **אוטומטי**.
 3. בחר **חזרה** עד לחזרה לתפריט ההגדרות הראשי **חיבור**.
 4. בחר **טלפון אינטרנט** < **אפשרויות** < **פרופיל חדש**. הזן שם לפרופיל, ובחר את פרופיל ה-SIP שזה עתה יצרת.
- כדי לקבוע שהפרופיל שיצרת יישמש להתחברות אוטומטית לשירות שיחת הרשת, בחר **קישוריות** < **טל אינטרנט** < **פרופיל מועדף**.
כדי להיכנס באופן ידני לשירות שיחת הרשת, בחר **הרשמה** < **כשנדרש** ואחר כך בחר **סוג תעבורה** < **UDP** או **TCP** בהגדרות ה-SIP במהלך יצירת פרופיל שיחת רשת.

התחברות לשירות שיחת הרשת

כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, המכשיר שברשותך חייב להיות מחובר לשירות שיחת רשת. אם בחרת כניסה אוטומטית, המכשיר שלך יתחבר באופן אוטומטי לשירות שיחת הרשת. אם אתה נכנס לשירות באופן ידני, בחר רשת זמינה מהרשימה ואחר כך בחר **בחירה**.

רשימת הרשתות תרועען באופן אוטומטי כל 15 שניות. לרענון ידני של הרשימה, בחר **אפשרויות** < **רענון**. השתמש באפשרות זו אם רשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך אינה מוצגת ברשימה.

כדי לבחור שירות שיחת רשת לשיחות יוצאות אם המכשיר מחובר ליותר משירות אחד, בחר **אפשרויות** < **שינוי שירות**.

כדי להגדיר שירותים חדשים, בחר **אפשרויות** < **הגדרת תצורת שירות**. אפשרות זו תוצג רק אם קיימים שירותים שלא הוגדרו. כדי לשמור את הרשת, שאלה אתה מחובר כרגע, בחר **אפשרויות** < **שמירת רשת**. הרשתות הקודמות שנשמרו תסומנה בכוכביות ברשימת הרשתות.

כדי להתחבר לשירות שיחת רשת דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית מוסתרת, בחר **אפשרויות** < **שימוש ברשת מוסתרת**. לניתוק החיבור לשירות שיחת רשת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק מהרשת**.

ביצוע שיחות רשת

תוכל לבצע שיחת רשת מכל היישומים שניתן לבצע בהם שיחה קולית רגילה. לדוגמה, נווט לאיש הקשר הרצוי באנשי קשר ובחר **שיחה** < **אפשרויות** < **שיחת אינטרנט**.

כדי לבצע שיחת רשת במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון או את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש החיוג. כדי לבצע שיחת רשת ממקלדת הכיסוי לכתובת שאינה מתחילה בספרה כלשהי, לחץ על מקש ספרה כלשהי כשהמכשיר במצב המתנה, ואחר כך לחץ # למשך מספר שניות כדי לנקות את הצג ולהעביר את המכשיר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות. הזן את הכתובת ולחץ על מקש החיוג.

כדי לקבוע שיחת רשת כסוג השיחה המועדף לשיחות יוצאות, בחר **קישוריות** < **טל אינטרנט** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **ברירת מחדל לסוג שיחה** < **שיחת אינטרנט**. כשהמכשיר שלך מחובר לשירות שיחת רשת, כל השיחות תבוצענה כשיחות רשת.



חיוג מהיר

בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **מופעל**.

חיוג מהיר מאפשר לבצע שיחה על ידי לחיצה והחזקה של מקש ספרה במצב המתנה.

להקצאת מקש מספר למספר טלפון, בחר **כלים** < **חיוג מהיר**. נווט למקש הספרה (9 - 2) שעל הצג, ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מאנשי קשר.

כדי למחוק את מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, נווט אל מקש החיוג המהיר, ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי לשנות את מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, נווט אל מקש החיוג המהיר, ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

הפניית שיחות

בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

בחר כדי להפנות שיחות קוליות, שיחות נתונים או פקס, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כל השיחות הקוליות, כל שיחות הנתונים, או כל שיחות הפקס**. — הפנה את כל השיחות הנכנסות - קוליות, נתונים או פקס.
- **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות כאשר אתה באמצע שיחה פעילה.
- **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שהמכשיר שלך יצלצל במשך זמן מוגדר. בחר בשדה **זמן השהייה**: את משך הזמן שהמכשיר יצלצל לפני הפניית השיחה.
- **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר המכשיר מכובה או מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת.
- **אם לא זמין** — הפעל את שלוש ההגדרות האחרונות בזמנית. אפשרות זו מפנה שיחות אם המכשיר תפוס, אינו עונה או שאינו זמין.

לבדיקת מצב ההפניה הנוכחי, נווט אל אפשרות ההפניה, ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.

להפסקת הפניית שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה, ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

קביעת המספר להפניית שיחות

בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **הפניית שיחה**.

כדי להפנות שיחות אל התא הקולי שלך, בחר את סוג השיחה ואת אפשרות ההפניה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל התא קולי אחר, בחר את סוג השיחה ואת אפשרות ההפניה, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה** < **הופנתה אל**. תזן מספר בשדה **מספר**, או בחר **חיפוש** כדי לשלוף מספר ששמור בתיקייה אנשי קשר.

חסימת שיחה

בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **חסימת שיחה**.

באפשרותך לחסום ביצוע שיחות וקבלת שיחות באמצעות המכשיר (שירות רשת). כדי לשנות את ההגדרות, תזדקק לסיסמה חסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, כולל שיחות נתונים.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

כדי לחסום שיחות, בחר **חסימת שיחות קוליות** ובחן מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחות יוצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
- **שיחות נכנסות** — חסימת שיחות נכנסות.

- **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
 - **שיח' נכנסות כשאתה בחר"ל** — חסימת שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינתך.
 - **ש. בינ"ל חוץ מארץ המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.
- כדי לבדוק את מצב חסימת השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
להפסקת כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

חסימת שיחות רשת

- כדי לחסום שיחות רשת, בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות אינטרנט**.
כדי לדחות שיחות רשת של בלתי מזוהים, בחר **חסימת שיחות ממספר חסוי** < **מופעלות**.

שינוי סיסמת חסימה

לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קול, פקס ושיחות נתונים, בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות קוליות** < **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימות**. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן את הקוד החדש, פעמיים. סיסמת החסימה צריכה להיות באורך של ארבע ספרות. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.

■ שליחת צלילי DTMF

באפשרותך לשלוח טון זוגי מרובה תדרים (DTMF) במהלך שיחה פעילה, כדי לשלוט בתיבה הקולית שלך או בשירותי טלפון אוטומטיים אחרים.

שליחת רצף צלילי DTMF

1. חייג, והמתן עד אשר תקבל מענה.
2. בחר  < **אפשרויות** < **שליחת DTMF**.
3. הקלד את רצף צלילי ה-DTMF (צלילי החיוג), או בחר רצף שהוגדר מראש.

צירוף רצף צלילי DTMF אל כרטיס איש קשר

1. בחר  < **אנשי קשר**. פתח איש קשר ובחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **חיוג צלילי**.
2. הזן את רצף הצליל. כדי להוסיף השהייה של 2 שניות בין צלילי DTMF, הכנס **p**. כדי להגדיר את המכשיר לשליחת צלילי DTMF רק לאחר שתבחר **שליחת DTMF** במהלך שיחה, הכנס **w**.
3. בחר **בוצע**.

■ דואר קולי

בחר  < **כלים** < **תיבה קולית**.

בעת פתיחת יישום הדואר הקולי בפעם הראשונה, תתבקש להזין את מספר התיבה הקולית.

כדי לפנות אל הדואר הקולי, בחר **אפשרויות** < **התקשרות לתיבה קולית**.

אם קבעת את הגדרות התצורה של שיחות רשת במכשיר שלך, ויש לך תיבת שיחות באינטרנט, בחר **תיבה קולית באינטרנט** < **אפשרויות** < **התקשרות לתיבה קולית** כדי לחייג אליו.

כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת) במצב המתנה, לחץ והחזק את המקש **1** או לחץ על המקש **1** ועל מקש החיוג. אם קבעת תיבה לשיחות אינטרנט, בחר אם ברצונך לחייג אל התיבה הקולית שלך או לתיבת השיחות באינטרנט.

כדי לשנות את מספר התיבה הקולית, בחר את תיבת הדואר ואחר כך **אפשרויות** < **שינוי מספר**.

כדי לשנות את כתובת תיבת השיחות באינטרנט, בחר את תיבת הדואר, ואחר כך **אפשרויות** < **שנה כתובת**.

בחר < יומן.

היומן שומר מידע על אודות היסטוריית התקשורת של המכשיר. המכשיר רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא פועל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

כדי להציג שיחות אחרונות שלא נענו, נכנסות ויוצאות, בחר **שיחות אחרונות**.

טיפ: כדי לפתוח את **מס. שחוייגו** במצבי ההמתנה, לחץ על מקש החיוג.



כדי להציג את המשך המשוער של השיחות אל המכשיר וממנו, בחר **משך שיחה**.

כדי להציג את כמות הנתונים שהועברה במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

■ ניטור כל התקשורת

כדי לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על ידי המכשיר, פתח את כרטיסיית היומן הכללי.

כדי להציג מידע מפורט על אירוע תקשורת מסוים, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

טיפ: אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, יירשמו כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט, יוצגו כחיבורי נתוני מנה.



כדי להוסיף את מספר הטלפון מאירוע תקשורת כלשהו לאנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **שמירה לאנשי קשר** ואחר כך בחר איש קשר חדש או קיים.

כדי להעתיק את המספר ולהדביק אותו, לדוגמה, לתוך הודעת טקסט, בחר **אפשרויות** < **העתקת מספר**.

כדי להציג סוג בודד של אירוע תקשורת או אירועי תקשורת עם אדם מסוים, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ואחר כך בחר את המסנן הרצוי.

כדי למחוק לצמיתות את תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**.

■ חיוג ושליחת הודעות מהיומן

כדי לחזור למתקשר כלשהו, בחר **שיחות אחרונות** ואחר כך פתח את **ש. שלא נענו**, את **שיחות נכנסות** או את **מס. שחוייגו**. בחר את המתקשר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שיחה**.

כדי לענות למתקשר בהודעה, בחר **שיחות אחרונות** ופתח את **ש. שלא נענו**, את **שיחות נכנסות** או את **מס. שחוייגו**. בחר את המתקשר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **צירת הודעה**. באפשרותך לשלוח הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.

■ הגדרות יומן

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לקבוע את משך הזמן לשמירת כל אירועי התקשורת ביומן, בחר **משך זמן יומן** ואחר כך בחר את הזמן. אם בחרת **ללא יומן**, כל תכולת היומן תימחק לצמיתות.



בחר < הודעות

ביישום הודעות (שירות רשת), תוכל לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שתבקש לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף, ולהימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
- לוודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ושכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) במכשיר. [ראה "נקודות גישה" עמ' 67.](#)
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר. [ראה "הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 33.](#)
- לקבוע הגדרות להודעות טקסט במכשיר. [ראה "הגדרות להודעות טקסט" עמ' 32.](#)
- לקבוע הגדרות להודעות מולטימדיה במכשיר. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 32.](#)

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

הודעות ונתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום נשמרות בתיקיה **דואר נכנס**. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות בתיבת **דואר**. תוכל לשמור הודעות שכתבת בתיקיה **טיטות**. הודעות שממתינות לשליחה תישמנה בתיקיה **דואר יוצא**, והודעות שנשלחו (למעט הודעות Bluetooth ואינפרא אדום) תישמנה בתיקיה **נשלחו**.

טיפ: הודעות תישמנה בדואר יוצא, לדוגמה, כשהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל גם לתזמן שליחה של הודעות דואר אלקטרוני בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוחות מסירה על הודעות הטקסט והמולטימדיה ששלחת (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוח**. הדוחות יישמרו בתיקיה **דוחות**.

■ ארגון ההודעות

כדי ליצור תיקייה חדשה לארגון ההודעות, בחר **התיקיות שלי** < **אפשרויות** < **תיקיה חדשה**.

כדי לשנות שם של תיקייה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם תיקיה**. באפשרותך לשנות רק את שמות התיקיות שאתה יצרת.

כדי להעביר הודעה לתיקיה אחרת, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקיה**, בחר את התיקיה ואחר כך בחר **אישור**.

כדי למיין הודעות בסדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיין לפי**. ניתן למיין את ההודעות לפי **תאריך**, **השולח**, **נשא** או **סוג ההודעה**.

כדי להציג את מאפייני ההודעה, בחר את ההודעה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי ההודעה**.

■ קורא ההודעות

קורא ההודעות קורא את ההודעות שקיבלת בקול.

להשמעת הודעה, לחץ והחזק את מקש הבחירה השמאלי לאחר קבלת הודעת טקסט.

כדי להתחיל לקרוא הודעה בדואר נכנס או בתיבת דואר כלשהי, בחר **אפשרויות** < **האזנה**.

כדי להתחיל בקריאת ההודעה הבאה בדואר נכנס או בתיבת דואר כלשהי, נווט מטה. כדי להתחיל לקרוא את ההודעה שוב, נווט מעלה. בתחילת ההודעה, נווט מעלה כדי להאזין להודעה הקודמת.

כדי לווסת את עוצמת השמע, נווט שמאלה או ימינה.

לעצירת הקריאה, לחץ בקלות על מקש הבחירה השמאלי. כדי להמשיך, לחץ בקלות שוב על מקש הבחירה השמאלי.

כדי לסיים את הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

כדי לקבוע את מאפייני הקול, בחר < **כלים** < **דיבור**.

■ הודעות טקסט

בחר < הודעות

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

1. כדי לכתוב הודעת טקסט, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת טקסט**.

2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק.

3. הזן את טקסט ההודעה. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.

4. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.



הערה: המכשיר שברשותך עשוי לציין, שההודעה נשלחה למספר מוקד ההודעות שתוכנת לתוכו. ייתכן שהמכשיר לא יציין אם ההודעה התקבלה ביעד. לקבלת פרטים נוספים על אודות שירותי הודעות, פנה לספק השירות שלך.

אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט

כדי לבחור מוקד הודעות למשלוח ההודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **מוקד הודעות בשימוש**.
כדי להורות לרשת הסלולרית לשלוח לך דוחות מסירה על אודות ההודעות שלך (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **קבלת דוח** < **כן**.
כדי לקבוע במשך כמה זמן מוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת), בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **תקפות הודעה**. אם לא ניתן להגיע לנמען במסגרת משך התקפות, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
כדי להמיר את ההודעה לתבנית אחרת, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **ההודעה נשלחה בתור** < **טקסט**, **פקס**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אופציה זו רק אם אתה בטוח כי מוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. פנה אל מפעיל הרשת שלך.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

בחר **אפשרויות** < **הודעות SIM**.
ניתן לאחסן הודעות על כרטיס ה-SIM שלך. לפני שתוכל לצפות בהודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה במכשיר. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, תוכל לצפות בהן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.
1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** לסימון כל ההודעות.
2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**.
3. בחר תיקייה ו**אישור** להתחיל העתקה.
לצפייה בהודעות בכרטיס SIM, פתח את התיקייה אליה העתקת את ההודעות, ופתח הודעה.

הודעות תמונה

בחר **הודעות** < **הודעות**.
הערה: תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי ספק השירות שלך. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.
להצגת הודעת תמונה, פתח את ההודעה מתיקיית דואר נכנס.

העברת הודעת תמונה

1. כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.
2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק.
3. הזן את טקסט ההודעה. הטקסט יכול להכיל עד 120 תווים. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.
4. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הודעות מולטימדיה

רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

בחר **הודעות** < **הודעות**.

הודעת מולטימדיה (MMS) יכולה להכיל טקסט ואובייקטים כמו תמונות, קליפים קוליים או וידיאו קליפים. לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה במכשיר, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ייתכן שהמכשיר זיהה את ספק כרטיס ה-SIM וקבע את הגדרות הודעות המולטימדיה באופן אוטומטי. אם לא, פנה אל ספק השירות. **ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 32.**

יצירה ושליחה של הודעות מולטימדיה

1. ליצירת הודעה חדשה, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.
2. בשדה **אל**, הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
3. בשדה **נושא**, הזן נושא להודעה. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כתובת**.
4. הזן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט** כדי להוסיף אובייקטי מדיה. ניתן להוסיף אובייקטים כמו **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידיאו קליפ**.
הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.
5. כל שקופית בהודעה יכול להכיל וידיאו קליפ או קליפ קולי אחד בלבד. להוספת עמודי שקופיות חדשים, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **עמוד שקופית**. כדי לשנות את סדר השקופיות בהודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.

6. להצגת הודעת מולטימדיה בתצוגה מקדימה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
 7. בחר **אפשרויות** < **שליחה**.
- כדי למחוק אובייקט מהודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.
- כדי לקבוע אפשרויות שליחה להודעת המולטימדיה הנוכחית, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה**.

יצירת מצגות

- יצירת מצגות מולטימדיה אינה אפשרית אם ההגדרה **מצב יצירת MMS** נקבעה למצב **מוגבל**. כדי לשנות את ההגדרה, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **מצב יצירת MMS** < **חופשי**.
1. כדי ליצור מצגת, בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.
 2. בשדה **אל**, הוץ מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען מאנשי קשר. אם אתה מזין יותר ממספר אחד או יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת, הפרד אותם בנקודה-פסיק.
 3. בחר **אפשרויות** < **יצירת מצגת** וכן תבנית מצגת. התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שבאפשרותך לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיוצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.
 4. נווט לאזור הטקסט והוץ את הטקסט.
 5. כדי להוסיף למצגת תמונות, קול, וידיאו או הערות, גלול אל אזור האובייקט המתאים ובחר **אפשרויות** < **הוספה**.
 6. כדי להוסיף שקופיות, בחר **הוספה** < **עמוד שקופית חדש**.
- כדי לצפות בתצוגה מקדימה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. ניתן להציג מצגות מולטימדיה רק במכשירים תומכים במצגות. הן עשויות להיראות שונות במכשירים שונים.
- כדי לבחור את צבע הרקע של המצגת, ואת תמונות הרקע לשקופיות השונות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות רקע**.
- כדי לקבוע אפקטים בין תמונות או שקופיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אפקט**.

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן

- חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.
- טיפ:** אם קיבלת הודעות מולטימדיה שמכילות אובייקטים שאינם נתמכים על ידי המכשיר שלך, לא תוכל לפתוח אותן. נסה לשלוח אובייקטים אלה למכשיר אחר, כגון מחשב, ופתח אותם שם.
1. כדי לענות להודעת מולטימדיה שהתקבלה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **מענה**.
 2. בחר **אפשרויות** < **לשולח** כדי לענות לשלוח בהודעת מולטימדיה, בחר **דרך הודעת טקסט** כדי לענות בהודעת טקסט, בחר **דרך הודעת שמע** כדי לענות בהודעת שמע או בחר **באמצעות דוא"ל** כדי לענות בהודעת דואר אלקטרוני.
- טיפ:** כדי להוסיף נמענים להודעת המענה, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את הנמענים מרשימת אנשי הקשר, או הוץ דינתי את מספרי הטלפון או כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים בשדה **אל**.
3. הוץ את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

צפייה במצגות

- להצגת מצגת כלשהי, פתח את הודעת המולטימדיה בתיקייה דואר נכנס. נווט אל המצגת, ולחץ על מקש הניווט.
- כדי להשהות את המצגת, לחץ על אחד ממקשי הבחירה.
- לחידוש ההפעלה של המצגת, בחר **אפשרויות** < **המשך**.
- אם הטקסט או התמונות גדולים מדי מכדי להתאים לצג, בחר **אפשרויות** < **הפעלת גלילה** ונווט כדי להציג את כל המצגת.
- כדי לחפש מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט במצגת, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך להשתמש במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.

הצגת אובייקטי מדיה

- פתח הודעה בתיקייה דואר נכנס, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.
- מסמכים מצורפים של אובייקטי מדיה והודעות מדיה עלולים להכיל וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות. אל תפתח אובייקטים או מסמכים מצורפים, אלא אם כן אתה בטוח באמינותו של השולח.
- להצגה או הפעלה של אובייקט מדיה, לחץ על מקש הניווט.
- כדי לשמור אובייקט מדיה ביישום המתאים, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.
- כדי לשלוח אובייקט מדיה למכשירים תומכים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

- כדי להציג הודעות מולטימדיה כמצגות לכל דבר, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.



טיפ: כדי להציג או להפעיל אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידאו קליפ**.

כדי להציג את השם ואת הגודל של מסמך מצורף, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.
כדי לשמור אובייקט מולטימדיה כלשהו, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, בחר את האובייקט ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

■ הדעות דואר אלקטרוני

כדי לקבל ולשלוח דואר, חייב להיות לך שירות תיבת דואר מרוחקת. ייתכן ששירות זה יוצע על ידי ספק שירותי אינטרנט, על ידי ספק שירות סלולרי או על ידי החברה שלך. המכשיר שברשותך תואם לתקני האינטרנט SMTP, IMAP4 (גרסה 1) ו-POP3 ובפתרונות דואר אלקטרוני מסוימים, הספציפיים לספקים שונים. ייתכן שספקי דואר אלקטרוני אחרים יציעו שירותים עם הגדרות או תכונות שונות מהמתואר במדריך למשתמש זה. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני או לספק השירות.

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהעביר דואר אלקטרוני במכשיר, עליך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ראה **"נקודות גישה" עמ' 67**.
- להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ולקבוע כהלכה הגדרות דואר אלקטרוני. ראה **"הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 33**.
- לפעול על פי ההוראות שקיבלת מספקי תיבת הדואר המרוחקת ושירותי האינטרנט שלך. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל ספק השירות הסלולרי ואל ספק שירותי האינטרנט שלך או למפעיל של שירותים אלה.

הגדרת דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר

אם בחרת  < **הדעות** < **תיבת דואר**, ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל בהגדרת חשבון הדואר בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **כן**.

1. כדי להתחיל בהזנת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר **התחלה**.

2. בתפריט **סוג תיבת דואר**, בחר **IMAP4** או **POP3** ובחר **הבא**.

טיפ: POP3 הוא גרסה של פרוטוקול דואר, המשמשת לאחסון ולאחזור של הודעות דואר אלקטרוני או דואר אינטרנט בשרת. IMAP4 הוא גרסה של פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט, שמאפשר גישה וניהול של הודעות דואר אלקטרוני כאשר ההודעות נמצאות עדיין בשרת הדואר האלקטרוני. לאחר מכן, באפשרותך לבחור את ההודעות שברצונך להוריד למכשיר.

3. בתפריט **כתובת הדואר שלי**, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני. בחר **הבא**.

4. בתפריט **שרת דואר נכנס**, הזן את שם השרת המרוחק המקבל את הדואר האלקטרוני שלך, ובחר **הבא**.

5. בתפריט **שרת דואר יוצא**, הזן את שם השרת המרוחק השולח את הדואר האלקטרוני שלך, ובחר **הבא**. בהתאם לספק הסלולרי, ייתכן שעליך להשתמש בשרת דואר היוצא של המפעיל הסלולרי במקום בזה של ספק הדואר האלקטרוני שלך.

6. בתפריט **נקודת גישה**, בחר את נקודת הגישה לאינטרנט שהמכשיר אמור להשתמש בה לאחזור הודעות הדואר. אם תבחר **שאל תמיד**, בכל פעם שהמכשיר יתחיל לאחזר דואר אלקטרוני הוא ישאל באיזו נקודת גישה להשתמש. בחר **הבא**.

7. הזן שם לתיבת הדואר החדשה, ובחר **סיום**.

כשאתה יוצר תיבת דואר חדשה, השם שאתה נותן לתיבת הדואר יחליף את **תיבת דואר** בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

אם הגדרת מספר תיבות דואר, בחר אחת מהן שתשמש כתיבת ברירת מחדל. תיבת דואר זו תשמש בכל פעם שתתחיל לכתוב הודעת דואר חדשה. כדי להגדיר תיבת ברירת מחדל לדואר, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבת דואר ברירת מחדל** ואחר כך בחר תיבת דואר.

התחברות לתיבת דואר מרוחקת

דואר אלקטרוני הממוען אליך לא מתקבל באופן אוטומטי על ידי המכשיר שלך, אלא על ידי תיבת הדואר המרוחקת שלך. כדי לקרוא את הדואר האלקטרוני שלך, עליך להתחבר תחילה לתיבת הדואר המרוחקת; ואחר כך לבחור את הודעות הדואר שברצונך לאחזר למכשיר.

1. כדי לאחזר הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו למכשיר ולהציג אותן במצב לא מקוון, בחר את תיבת הדואר שלך בחלון הראשי של היישום הודעות. כאשר המכשיר מציג את ההודעה **להתחבר לתיבת דואר?**, בחר **כן**.

2. בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר** < **חדש** כדי לאחזר הודעות חדשות שטרם קראת או אחזרת, בחר **נבחר** כדי לאחזר רק את ההודעות שבחרת מתיבת הדואר המרוחקת או בחר **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות שלא אוחדו בעבר.

3. כדי לנהל את הדואר האלקטרוני שלך במצב לא מקוון, כדי לחסוך בהוצאות חיבור ולעבוד בתנאים שאינם מאפשרים חיבור נתונים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי להתנתק מתיבת הדואר המרוחקת. כל שינוי שתבצע בתיקיות תיבת הדואר המרוחקת במצב לא מקוון ייכנס לתוקף בתיבת הדואר המרוחקת בפעם הבאה שתעבור למצב מקוון ותסנכרן.

קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



כדי לקרוא דואר אלקטרוני שהתקבל, פתח אותו בתיבת הדואר.

כדי לפתוח קובץ מצורף, בחר **אפשרויות** < **קבצים מצורפים**. נווט אל הקובץ המצורף, ולחץ על מקש הניווט.

כדי לענות רק לשולח של הודעת דואר כלשהי, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **לשולח**.

כדי לענות לכל הנמענים של הודעת דואר כלשהי, בחר **אפשרויות** < **מענה** < **לכולם**.
 כדי למחוק מסמך מצורף מהודעת דואר אלקטרוני שאתה שולח, בחר את המסמך המצורף ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה**.
טיפ: אם אתה משיב להודעת דואר אלקטרוני המכילה קבצים מצורפים, הקבצים המצורפים אינם נכללים בתשובה. אם אתה מעביר את הודעת הדואר האלקטרוני שהתקבלה, המסמכים המצורפים ייכללו בה.



כדי לקבוע קדימות להודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **עדיפות**.
 כדי לקבוע את מועד השליחה של הודעת דואר, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **שליחת ההודעה**. בחר **מיד** או **כאשר החיבור זמין** אם אתה עובד במצב לא מקוון.
 כדי לחייג לשולח של הודעת הדואר האלקטרוני (אם הוא שמור באנשי הקשר), בחר **אפשרויות** < **שיחה**.
 כדי לענות לשולח של הודעת הדואר האלקטרוני בהודעת שמע או מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **יצירת ההודעה**.
 כדי להפנות הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **העברה**.

מחיקת הודעות

כדי לפנות זיכרון במכשיר, מחק מעת לעת הודעות מהתיקיות דואר נכנס ונשלחו, ומחק הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו.
 כדי למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהמכשיר בלבד (ולשמור את ההודעות המקוריות בשרת), בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון (להשאיר כותרת)**.
 כדי למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהמכשיר ומהשרת המרוחק, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.
 כדי לבטל את המחיקה, בחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

תיקיות משנה בשרת הדואר המרוחק

אם יצרת תיקיות משנה בתיבות דואר מסוג IMAP4 בשרת מרוחק, תוכל להציג ולנהל תיקיות אלה בעזרת המכשיר לאחר ההצטרפות כמנוי אליהן. תוכל להירשם כמנוי רק לתיקיות בתיבות דואר מסוג IMAP4.
 כדי להציג תיקיות בתיבת דואר מסוג IMAP4, צור חיבור ובחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **הגדרות אחזור** < **מינויי תיקיה**.
 להצגת תיקייה מרוחקת, בחר תיקייה **ואפשרויות** < **הרשמה**. בכל פעם שאתה עובר למצב מקוון, תיקיות המנויים מתעדכנות. פעולה זו יכולה להימשך זמן-מה אם התיקיות גדולות.
 כדי לעדכן את רשימת התיקיות, בחר תיקייה ולאחר מכן **אפשרויות** < **עדכון רשימת תיקיות**.

הודעות מיוחדות

בחר **הודעות**.
 תוכל לקבל הודעות מיוחדות, שמכילות נתונים, כמו לוגו מפעיל, צלצולים, סימניות, הגדרות גישה לאינטרנט או הגדרות של חשבון דואר אלקטרוני.
 כדי לשמור את התכולה של הודעות אלה, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

שליחת פקודות שירות

תוכל לשלוח הודעה של בקשת שירות (מכונה גם פקודת USSD) לספק השירות שלך כדי לבקש להפעיל שירותי רשת מסוימים. לקבלת הטקסט של בקשת השירות, פנה לספק השירות שלך.
 כדי לשלוח הודעה של בקשת שירות, בחר **אפשרויות** < **פקודת שירות**. הן את הטקסט של בקשת השירות, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

קבל הודעות שידור מקומי

כדי לקבל הודעות על נושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה בדרכים, בחר **אפשרויות** < **שידור מקומי למנויים** (שירות רשת). עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות UMTS (דור שלישי). חיבור נתוני מנה עלול למנוע קבלה של הודעות שידור מקומי למנויים.



בחר **קישוריות** < **צ'אט**.

הודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) מאפשרות לך לשוחח עם אנשים אחרים המשתמשים בהודעות מיידיות ולהצטרף לקבוצות דיון (קבוצות IM) בנושאים ספציפיים. ספקי שירות שונים מנהלים שרתי הודעות מיידיות אליהם תוכל להתחבר לאחר שנרשמת לשירות הודעות מיידיות. ספקי שירות עשויים לתמוך בתכונות באופן שונה.
 אם ספק השירות הסלולרי שלך אינו מציע שירות הודעות מיידיות, ייתכן כי השירות לא יופיע בתפריט המכשיר. למידע נוסף על הצטרפות לשירותי צ'אט, ועל עלויות השירותים, פנה אל ספק השירות שלך. למידע נוסף על הגדרות צ'אט, פנה אל ספק השירות.
 ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות שמציע את שירות הצ'אט. אם לא קיבלת את ההגדרות, הן אותן באופן ידני.

קביעת הגדרות צ'אט

לקביעת ההגדרות של יישום הצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות צ'אט**. תוכל, לדוגמה, לקבוע את הכינוי שלך ואת צילי ההתראה לצ'אט.

לשיחה עם משתמש או משתמשי צ'אט, וכן להצגת אנשי הקשר שלך לצ'אט ולעריכת שלהם, עליך להתחבר לשרת הצ'אט. כדי להוסיף שרת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת** < **שרתים**. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך. כדי לקבוע שהמכשיר שברשותך יתחבר לשרת באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת** < **שרת ברירת מחדל**.

כדי לקבוע כיצד המכשיר שלך יתחבר לשרת הצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת** < **סוג התחברות צ'אט**. ליצירת קשר אוטומטי בין המכשיר לשרת ברירת המחדל, בחר **אוטומטי**. כדי להתחבר באופן אוטומטי רק כשאתה נמצא ברשת המקומית שלך, בחר **אוט.** **ברשת הבית**. כדי להתחבר לשרת כשאתה מפעיל את יישום הצ'אט, בחר **עם אתחול היישום**. כדי להתחבר ידנית לשרת, בחר **ידני** והתחבר לשרת בחלון הראשי של יישום הצ'אט על ידי בחירת **אפשרויות** < **כניסה**. הזן את מזהה המשתמש שלך ואת הסיסמה כשתבקש לעשות זאת. תוכל לקבל את שם המשתמש, את הסיסמה והגדרות אחרות לכניסה מספק השירות שלך כשאתה נרשם לשירות.

התחל שיחה

פתח את **שיחות**.

לחיפוש משתמשי צ'אט ושמות משתמשים, בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון**, וגם לפי **כתובת דואר אלקטרוני**.

כדי להציג שיחה, בחר משתתף.

כדי להמשיך את השיחה, הזן את הודעתך ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**. לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** < **סיום שיחה**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. תוכל להתחיל שיחה חדשה עם איש קשר כלשהו בעורך מנהל שיחה פעילה אחרת. אולם אין באפשרותך לנהל שתי שיחות פעילות עם אותו איש קשר.

כדי להוסיף תמונה לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **שליחת תמונה**, ואחר כך בחר את התמונה שברצונך לשלוח.

כדי לשמור משתתף בשיחה באנשי הקשר לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר צ'אט**.

כדי לשמור שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטת שיחת צ'אט** בתצוגת שיחה. השיחה תישמר כקובץ טקסט שניתן לפתוח ולהציג ביישום פנקס.

קבוצות צ'אט

פתח את **קבוצות צ'אט**. **קבוצות צ'אט** זמין רק כשאתה מחובר לשרת צ'אט והשרת תומך בקבוצות צ'אט.

ליצירת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **יצירת קבוצה חדשה**.

להצטרפות לקבוצת צ'אט או להמשך שיחה קבוצתית, נווט אל הקבוצה ולחץ על מקש הניווט. הזן הודעה, ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

להצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה, אך מזהה הקבוצה ידוע לך, בחר **אפשרויות** < **הצטרף לקבוצה חדשה**.

לעזיבת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **ציאה מקבוצת צ'אט**.

לחיפוש קבוצות צ'אט ושמות קבוצות, בחר **קבוצות צ'אט** < **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם קבוצה**, **נושא**, וכן **חברים** (שם משתמש).

כדי להוסיף משתמש צ'אט כלשהו לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוספת חבר**. בחר משתמש צ'אט כלשהו מאנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את מזהה המשתמש.

כדי להסיר חבר מקבוצת הצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי להעניק לחברים הרשאות עריכה לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף עורך**. בחר משתמש כלשהו מאנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את המזהה של המשתמש. משתמשי צ'אט בעלי הרשאות עריכה יכולים לערוך את הגדרות הקבוצה ולהזמין משתתפים אחרים להצטרף לקבוצה או למנוע מהם להצטרף אליה.

כדי להסיר הרשאות עריכה מחבר בקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי למנוע ממשתמשי צ'אט להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת חסומים**. בחר משתמש כלשהו מאנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את המזהה של המשתמש.

כדי לאפשר למשתמש שנחסם להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

חסימת משתמשים

בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **אפשרויות חסימה** < **הצגת רשימת חסומים**.

לחיפוש משתמש צ'אט חסום, הזן את האותיות הראשונות של שם המשתמש. שמות מתאימים מופיעים ברשימה.

כדי לאפשר קבלת הודעות ממשתמש צ'אט חסום, בחר **אפשרויות** < **ביטול חסימה**.

כדי למנוע קבלת הודעות ממשתמשי צ'אט אחרים, בחר **אפשרויות** < **חסימת אנשי קשר חדשים**. בחר את משתמש הצ'אט מבין אנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את זיהוי המשתמש.

■ שידור מקומי למנויים

בחר <  < **הודעות** < **אפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**.

באמצעות שירות שידור מקומי באפשרותך לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה באזור מסוים. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. הודעות שידור מקומי אינן מתקבלות כאשר המכשיר נמצא במצב SIM מרוחק. חיבור GPRS עלול למנוע קבלת הודעות שידור מקומי.

כדי לקבל הודעות שידור מקומי, תצטרך לקבוע את מצב קבלת שידור מקומי למופעל. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קבלה** < **מופעלת**. להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר נושא.

להצגת הודעות הקשורות לנושא, בחר **אפשרויות** < **הרשמה**.

 **טיפ:** באפשרותך לקבוע נושאים חשובים כנושאים "חמים". כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה, תקבל התראה כאשר התקבלה הודעה הקשורה לנושא "חם". בחר נושא, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **סימון-חם**.

להוספה, עריכה או מחיקה של נושאים, בחר **אפשרויות** < **נושא**.

כדי לבטל קבלת הודעות שידור מקומי, לבחור את שפת ההודעות שהתקבלו, ולזהות ולהציג נושאים חדשים של שידור מקומי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

■ הודעות שירות

בחר <  < **הודעות**.

הודעות שירות נשלחות למכשיר על-ידי ספקי שירות. הודעות שירות עשויות להכיל הודעות כגון כותרות חדשות, שירותים או קישורים שדרכם ניתן להוריד את תוכן ההודעה.

להגדרות של הודעת השירות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**.

להורדת השירות או תוכן ההודעה, בחר **אפשרויות** < **הורדת הודעה**.

להצגת מידע אודות השולח, כתובת האינטרנט, תאריך התפוגה ופרטים אחרים של ההודעה לפני הורדתה, בחר **אפשרויות** < **פרטי הודעה**.

■ הגדרות של הודעות

בחר <  < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

מלא את כל השדות שמסומנים ב**הודעת הגדרה** או בכוכבית אדומה (*).

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות הנכונות להודעות טקסט, מולטימדיה ו-GPRS. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

הגדרות להודעת טקסט

בחר <  < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — צפה במוקדי הודעות זמינים עבור המכשיר שלך.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** להשתמש בהמרת תווים אוטומטית לשיטת קידוד אחרת, כאשר זו זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות חוזר ושולח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להגיע לנמען במסגרת משך התקפות, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, כגון **טקסט**, **פסק**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אופציה זו רק אם אתה בטוח כי מוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. פנה אל מפעיל הרשת שלך.
- **חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדפת בעת שליחת הודעות טקסט מהמכשיר.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך כי הודעת התשובה תישלח תוך שימוש באותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר <  < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **גודל תמונה** — בחר **קטן** או **גדול** כדי להתאים את גודל התמונות בהודעות מולטימדיה. בחר **מקורי** כדי לשמר את הגודל המקורי של התמונה.
- **מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי שהמכשיר יוכל למנוע ממך לכלול בהודעות המולטימדיה תוכן אשר ייתכן שאינו נתמך על-ידי הרשת או המכשיר המקבל. כדי לקבל אזוהרות על הכללת תוכן מסוג זה, בחר **מונחה**. כדי ליצור הודעת מולטימדיה ללא הגבלות לגבי סוג המסמך המצורף, בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, לא תוכל ליצור מצגות מולטימדיה.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את ברירת המחדל של נקודת הגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש במכשיר על-ידי ספק השירות.
- **אחזור מולטימדיה** — בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל תמיד הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, בחר **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל הודעה על הודעת מולטימדיה חדשה שניתן לאחזר ממוקד ההודעות (לדוגמה, כשאתה בחו"ל ונמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת).

המקומית), בחר **ידי** כדי לאחזר את הודעות המולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני או בחר **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה כלשהן.

- **לאפשר הוד. אנונימיות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות משולחים לא ידועים.
- **קבלת פרסומות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות המוגדרות כפרסומות.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** כדי שמצב ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מהמכשיר על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- **תקפות ההדעה** — בחר את משך הזמן שבו ינסה מוקד ההודעות לשלוח את ההודעה (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במשך תקופת התוקף, היא תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.

אם אתה מנסה לערוך הגדרות תא דואר, אך לא הגדרת חשבון דואר אלקטרוני, מדריך תא הדואר נפתח ומסייע לך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני.

אם הגדרת כבר תא דואר, בחר אותו ולחץ על מקש הניווט כדי לערוך את ההגדרות. ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. ספק השירות שלך יכול לקבוע מראש חלק מההגדרות.

הגדרות המשתמש

בחר את חשבון הדואר ואת **אפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות המשתמש**, וקבע את ההגדרות הבאות:

- **השם שלי** — הזן שם שיופיע לפני כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעת שליחתו.
- **השלב** — בחר אם ברצונך שהתשובות ינותבו לכתובת אחרת. בחר **מופעל** והזן את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לנתב את התשובות. באפשרותך להזין כתובת אחת בלבד שאליה ינותבו תשובות.
- **מחיקת דואר אלקטרוני מ-** — בחר אם ברצונך למחוק את הודעות הדואר מהמכשיר בלבד, או הן מהמכשיר והן מהשרת. בחר **שאל תמיד** אם ברצונך לאשר מניין למחוק את הודעות הדואר האלקטרוני בכל פעם שאתה מוחק הודעת דואר אלקטרוני.
- **שליחת ההדעה** — בחר לשלוח את הודעת הדואר מיד או כאשר החיבור יהיה זמין.
- **שליחת העתק לעצמי** — בחר אם ברצונך לשמור העתק של הודעת הדואר בתא הדואר המרוחק ובכתובת המוגדרת **בכתובת הדואר שלי** בהגדרות דוא"ל יצא.
- **כולל חתימה** — בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.
- **אתראות דוא"ל חדשות** — בחר אם ברצונך לקבל התראה על הודעת דואר שהתקבלה, על ידי צליל או הערה.

הגדרות אחזור

בחר את חשבון הדואר ואת **אפשרויות** < **עריכה** < **הגדרות אחזור**, וקבע את ההגדרות הבאות:

- **דוא"ל לאחזור** (עבור תאי דואר מסוג POP3 בלבד) — בחר אם ברצונך לאחזר רק את פרטי הכותרת העליונה של הדואר האלקטרוני, כגון השולח, הנושא והתאריך, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת דואר עם מסמכים מצורפים.
- **כמות אחזור** — בחר את מספר הודעות הדואר שברצונך לאחזר מהשרת המרוחק אל תא הדואר שלך.
- **נתיב תיקייה IMAP4** (עבור תאי דואר מסוג IMAP4 בלבד) — הגדר את נתיב התיקייה עבור התיקיות שתירשם כמנוי להן.
- **מינוי תיקייה** (עבור תאי דואר מסוג IMAP4 בלבד) — הרשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזר תוכן מתיקיות אלו.

הגדרות אחזור אוטומטי

בחר את חשבון הדואר, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אחזור אוטומטי**, וקבע את ההגדרות הבאות:

- **אחזור דוא"ל** — בחר **מופעל** כדי לאחזר באופן אוטומטי הודעות דואר חדשות מתא הדואר המרוחק שלך, או בחר **רק ברשת ביתית** כדי לאחזר באופן אוטומטי הודעות דואר חדשות מתא הדואר המרוחק שלך רק כאשר אתה מחובר לרשת הביתית שלך, ולא בזמן נסיעה, למשל.
- **ימי אחזור** — בחר את הימים לאחזור הודעות הדואר אל המכשיר.
- **שעות אחזור** — קבע את טווח השעות לאחזור הודעות הדואר.
- **מרווח אחזור** — בחר את מרווח הזמן בין אחזורים של הודעות דואר חדשות.
- **הודעות דוא"ל** — בחר אם ברצונך לקבל התראות על אחזור דואר.

הגדרות שידור מקומי

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קבלה** — בחר **מופעל** לקבלת הודעות שידור מקומי.
- **שפה** — בחר את השפות שבהן ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי.
- **גילוי נושאים** — בחר **מופעל** להצגת נושאים חדשים ברשימת הנושאים לשידור מקומי.

הגדרות אחרות

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לשמור הודעות שנשלחו בתיקייה נשלחו.

- **מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שתישמרנה. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את ההודעות. תוכל לשמור הודעות בכרטיס הזיכרון רק אם במכשיר מותקן כרטיס זיכרון.
- **תצוגת תיקיות** — קבע כיצד ברצונך להציג את ההודעות שבתיקייה דואר נכנס.

7. אנשי קשר

בחר <  **אנשי קשר.**

תוכל לשמור ולעדכן את המידע של אנשי הקשר שלך, כגון מספרי טלפון, כתובות מגורים או כתובות דואר אלקטרוני. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. תוכל גם ליצור קבוצות של אנשי קשר, שמאפשרות לך לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני לנמענים רבים במקביל. תוכל להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. מידע קשר ניתן לשלוח או לקבל רק אל מכשירים תואמים או מהם.

■ העתקת אנשי קשר בין SIM לבין זיכרון המכשיר

אם כבר שמרת אנשי קשר בכרטיס ה-SIM שלך, תוכל להעתיק אותם לזיכרון המכשיר.

כדי להעתיק אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לזיכרון המכשיר, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM**. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק, או בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** כדי להעתיק את כל אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **העתקה לאנשי קשר**.

כדי להעתיק אנשי קשר מהמכשיר לכרטיס SIM, בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק, או בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** כדי להעתיק את כל אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**.

טיפ: אם שמרת אנשי קשר במכשיר הקודם שלך, תוכל להשתמש ביישום העברה כדי להעתיק אותם. [ראה "העברת תוכן בין מכשירים" עמ' 20.](#) 

כדי לחפש איש קשר כלשהו, הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. רשימה של אנשי הקשר שמתחילים באותיות תוצג על המסך.

■ ניהול אנשי קשר

כדי להוסיף איש, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**.

כדי לצרף תמונה ממוזערת לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת תמונה ממוזערת**. התמונה הממוזערת תוצג כשאיש הקשר מתקשר.

כדי להשמיע את התווית הקולית שהוקצתה לאיש הקשר, בחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

כדי לערוך מידע של איש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

טיפ: כדי להוסיף ולערוך אנשי קשר תוכל להשתמש גם ב-Nokia PC Suite. 

כדי לשלוח מידע של איש קשר, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

תוכל להקצות מספר או כתובת ברירת מחדל לאיש קשר, כדי שתוכל להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת ברירת המחדל גם אם שמרת כמה מספרים או כתובות עבור איש קשר זה. מספר ברירת המחדל יישמש גם לחיוג קולי.

כדי לשנות את מידע ברירת המחדל עבור איש קשר כלשהו, פתח את איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **ברירות מחדל**. בחר את המספר או את הכתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל. מספר ברירת המחדל או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון באיש הקשר.

כדי להוסיף איש קשר לקבוצה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הוספה לקבוצה** (אפשרות זו תוצג רק אם יצרת קבוצה בעבר).

טיפ: כדי לבדוק לאיזו קבוצה שייך איש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **משתייך לקבוצות**. 

כדי להוסיף מקש חיוג מהיר למספר הטלפון של איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **הקצאת חיוג מהיר**.

כדי לשנות את סדר התצוגה של השם הפרטי ושל שם המשפחה עבור אנשי הקשר שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות ושם משפ', שם פרטי או שם פרטי, שם משפ'.**

■ מחיקת קבוצות אנשי קשר

תוכל ליצור קבוצת אנשי קשר, כך שתוכל לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים במקביל.

1. פתח את כרטיסיית קבוצות אנשי הקשר, ובחר **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**.

2. הזן שם לקבוצה, ובחר **אישור**.

3. פתח את הקבוצה ובחר **אפשרויות** < **הוספת חברים**.

4. בחר כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה, ולחץ על מקש הניווט כדי לסמן אותו.

5. כדי להוסיף את כל אנשי הקשר המסומנים, בחר **אישור**.

כדי להסיר איש קשר כלשהו מקבוצת אנשי קשר, נווט לאיש הקשר שברצונך להסיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה מהקבוצה**.

כדי לשנות שם של זכויות קבוצה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

■ הוספת צלצולים לאנשי קשר

תוכל לבחור צלצול לאיש קשר, או לקבוצת אנשי קשר. אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה הנכנסת והמכשיר מזהה את המספר, הצלצול יושמע כשאיש הקשר מתקשר אליך.

כדי לבחור צלצול עבור איש קשר או עבור קבוצת אנשי קשר, פתח את איש הקשר או קבוצת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **סוג צלצול**. נפתחת רשימה של סוגי צלצולים. בחר את הצלצול שברצונך להשתמש בו. כדי להסיר את הצלצול שהוקצה, בחר **צלצול ברירת מחדל** ברשימת הצלצולים.

■ כרטיסי ביקור

תוכל לשלוח, לקבל, להציג ולשמור אנשי קשר ככרטיסי ביקור בתבנית vCard או בתבנית Nokia compact business card. שליחת כרטיס ביקור, בחר את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **שליחה** ואחר כך בחר את שיטת השליחה. הזן את מספר הטלפון או הכתובת או הוסף נמען מאנשי קשר. בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אם בחרת לשלוח כרטיסי ביקור בהודעת טקסט, הכרטיסים יישלחו ללא תמונות. כדי להציג כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **פתיחה** מתוך ההודעה המוצגת או פתח את ההודעה בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. לשמירת כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור**.

■ ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר. בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM**. בספריית ה-SIM, תוכל להציג את השמות ואת המספרים ששמורים בכרטיס ה-SIM, וכן להוסיף, לערוך או להעתיק מספרים לאנשי קשר ולבצע שיחות. כדי להוסיף אנשי קשר לספריית ה-SIM, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש ב-SIM**. הזן את מידע איש הקשר ובחר **בוצע**. כדי להציג את רשימת המספרים לחיוג קבוע, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**. הגדרה זו תוצג רק אם היא נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שלך. כדי להגביל שיחות מהמכשיר שברשותך למספרי טלפון נבחרים, בחר **אפשרויות** < **הפעלת חיוג קבוע**. תזדקק לקוד PIN2 שלך על מנת להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר שלך לחיוג קבוע. פנה אל ספק השירות שלך אם אין לך את הקוד. כדי להוסיף מספרים חדשים לרשימת המספרים לחיוג קבוע, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש ב-SIM**. לביצוע פעולות אלה נדרש קוד PIN2. כשאתה משתמש בחיוג קבוע, לא ניתן לבצע חיבורי נתוני מנה, למעט שליחת הודעות טקסט על גבי חיבור נתוני מנה. במקרה זה, מספר מוקד ההודעות ומספר הטלפון של הנמען חייבים להיות כלולים ברשימת החיוג הקבוע. כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר. כדי לבדוק את הזיכרון הפנוי בכרטיס ה-SIM, בחר **אפשרויות** < **פרטי כרטיס SIM**.

בחר < לוח-שנה.

תוכל ליצור ולהציג אירועים ופגישות מתוזמנים. באפשרותך גם להגדיר תזכורות עבור רשומות לוח-שנה. באפשרותך לסנכרן את נתוני לוח השנה עם מחשב תואם באמצעות Nokia PC Suite. לקבלת מידע על סינכרון, עיין במדריך של Nokia PC Suite.

■ יצירת רשומות לוח-שנה

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- ברשומות מסוג **פגישה** מופיעים תאריך ושעה ספציפיים.
- רשומות מסוג **תזכיר** מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות מסוג **יום שנה** מזכירות לך ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. הן מתייחסות ליום מסוים ולא לשעה מסוימת ביום. רשומות יום שנה חוזרות על עצמן כל שנה.
- רשומות מסוג **מטלה** מזכירות לך שיש לך מטלה עם תאריך יעד אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.

כדי ליצור רשומת לוח-שנה, נווט לתאריך כלשהו ובחר **אפשרויות** < **ערך חדש**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נחש או מאורע** — הזן את תיאור הרשומה.
- **מקום** — הזן את מידע המיקום.
- **שעת התחלה** — הזן את שעת ההתחלה.
- **שעת סיום** — הזן את שעת הסיום.
- **תאריך התחלה או תאריך** — הזן את תאריך ההתחלה או את התאריך שבו מתרחש האירוע.
- **תאריך סיום** — הזן את תאריך הסיום.
- **תזכורת** — הגדר התראה לרשומות פגישה ויום-שנה. ההתראה תוצג בתצוגת יום.
- **חזרה** — ציין אם ברצונך שהרשומה תחזור על עצמה ומתי. הגדר את סוג החזרה, התכיפות ותאריך הסיום האפשרי.
- **סינכרון** — אם אתה בוחר **פרטי**, הרשומה לוח-שנה תוצג רק בפניך, ולא בפני משתמשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח השנה. אם אתה בוחר **כללי**, הרשומה לוח-שנה תוצג בפני משתמשים אחרים בעלי גישה ללוח השנה שלך, במצב מקוון. אם בחרת **ללא**, רשומת לוח-השנה לא תועתק למחשב במהלך הסינכרון.

טיפ: ודא שבחרת את העיר הנכונה ביישום שעון. כיוון שרשומות לוח-שנה מתוזמנות עשויות להשתנות כאשר העיר הנוכחית משתנה ונמצאת באזור זמן אחר.



כדי לערוך רשומה קיימת, נווט אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**. ערוך את הפרטים בשדות השונים.

טיפ: בעת עריכה או מחיקה של רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ייכנס לתוקף. אם אתה בוחר **כל ערכי לוח השנה נמחקו**, כל הרשומות החוזרות נמחקות. אם אתה בוחר **מחיקת ערך**, רק הרשומה הנוכחית נמחקת.



כדי למחוק רשומת לוח-שנה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** ואחר כך בחר **לפני תאריך** כדי למחוק את כל הרשומות לפני התאריך שנבחר או בחר **כל הערכים** כדי למחוק את כל הרשומות לוח-השנה מהמכשיר.

כדי לשלוח רשומת לוח-שנה למכשיר תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך הודעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינטרא אדום**.

כדי להוסיף רשומת לוח-שנה שהתקבלה, פתח את המסמך המצורף לרשומת לוח-השנה בהודעה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שמירה ללוח-שנה**. כדי לענות לרשומת לוח-שנה שהתקבלה, בחר **אישור**, **זמני** או **סירוב**. אם אישרת את הרשומה או סימנת אותה כזמנית, הרשומה תתווסף ללוח השנה. תוכל לשלוח מענה לשולח רשומת לוח-השנה בדואר אלקטרוני. בחר **כן**, וההודעה תישמר בדואר יוצא עד לשליחה.

■ רשומות מטלות

באפשרותך ליצור ולנהל מטלה או רשימת מטלות שיש לבצע עד לתאריך מסוים. ניתן לשייך לכל מטלה תאריך יעד וכן התראה.

יצירת רשומת מטלה

1. גלול לתאריך ובחר **אפשרויות** < **ערך חדש** < **מטלה**.
2. הזן את הנושא בשדה **נושא**.
3. הזן את תאריך היעד.
4. לקביעת התראה לרשומת המטלה, בחר **תזכורת** < **מופעת**. הזן את השעה ואת התאריך של ההתראה.
5. קבע קדימות. סמלי העדיפות הם (!) **גבוהה** וכן (-) **נמוכה**. לא קיים סמל עבור **רגילה**.
6. קבע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינכרון בשדה **סינכרון**. בחר **פרטי** כדי להסתיר את הרשומה בפני מציגים אם לוח-השנה זמין באופן מקוון, בחר **כללי** כדי להפוך את הרשומה לגלויה בפני מציגים אם לוח-השנה זמין באופן מקוון או בחר **ללא** כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב כשאתה מסנכרן.

לסימון משימה כמשימה שהושלמה, בחר **אפשרויות** < **סמן כבוצעה**.

לשחזור משימה, בחר **אפשרויות** < **סמן כלא בוצעה**.

■ תצוגות לוח-שנה

למעבר בין תצוגות לוח-השנה השונות, בחר **אפשרויות** בכל תצוגת לוח-שנה. בחר את סוג התצוגה מהרשימה. לקביעת תצוגת ברירת המחדל ללוח-השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל** ואחר כך בחר את התצוגה הרצויה. להצגת תאריך ספציפי, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך** והזן את התאריך.

תצוגת חודש

בתצוגת חודש, תוכל להציג את כל החודש בבת אחת. כל שורה מציגה שבוע אחד עם תאריכים. החודש הפעיל מוצג והיום הפעיל הוא או היום או היום האחרון שהוצג. היום הפעיל מסומן בריבוע צבוע. ימים עם אירועים מתוזמנים מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. גלול כדי לעבור בין ימי החודש לבין רשומות היום.

תצוגת שבוע

תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות יומיות. התאריך של היום מסומן בריבוע צבוע. תזכירים וימי שנה מוצגים לפני השעה 8:00.

כדי לשנות את היום הראשון בשבוע, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תחילת שבוע ביום**.

תצוגת יום

תצוגת יום מציגה את האירועים עבור היום שנבחר. הרשומות מקובצות בפלחי זמן, בהתאם לשעת ההתחלה שלהן. כדי להציג את היום הקודם או הבא, גלול שמאלה או ימינה.

תצוגת מטלות

תצוגת מטלות מציגה את פריטי המטלות עבור היום שנבחר.

לסימון משימה כמשימה שהושלמה, בחר **אפשרויות** < **סמן כבוצעה**.

לשחזור משימה, בחר **אפשרויות** < **סמן כלא בוצעה**.

■ הגדרות לוח-שנה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל תזכורת לוח-שנה**.

כדי לשנות את התצוגה שתוצג עם פתיחת לוח-השנה, בחר **תצוגת ברירת מחדל**.

כדי לשנות את היום הראשון בשבוע, בחר **תחילת שבוע ביום**.

כדי לשנות את הכותרת של תצוגת השבוע, בחר **כותרת תצוגת שבוע** ו-**מספר השבוע** או **תאריכי השבוע**.

בחר  < שעות.

ביישום שעות, תוכל להציג את הזמן המקומי שלך ואת מידע אזור הזמן, לקבוע ולערוך התראות ולשנות הגדרות תאריך ושעה.

■ שעות מעורר

פתח את כרטיסיית השעות המעורר.

כדי לקבוע התראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת התראה** והזן את שעת ההתראה. כאשר התראה מסוימת פעילה, יוצג .

כדי לכבות את ההתראה, בחר **הפסקה**. כדי להפסיק את ההתראה למשך 5 דקות, בחר **נדניק**. בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסקה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

כדי לשנות את שעת ההתראה, בחר **אפשרויות** < **איפוס התראה**.

כדי להסיר את ההתראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

■ שעות עולמי

פתח את כרטיסיית השעות העולמי כדי לבדוק מה השעה בערים שונות.

להוספת עיר לתצוגת השעות העולמי, בחר **אפשרויות** < **הוספת עיר**.

לשינוי העיר הקובעת את התאריך והשעה במכשיר בחר **אפשרויות** < **הגדר כעיר נוכחית**. העיר תוצג בחלון הראשי של היישום שעות, והשעה במכשיר תשתנה לפי העיר שנבחרה. בדוק כי השעה מדויקת ומתאימה לאיזור הזמן שלך.

כדי להסיר עיר כלשהי מהרשימה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

■ הגדרות שעות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעות המוצג במצבי המתנה, בחר **סוג שעות** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה ממפעיל הרשת** < **עדכון אוטומטי**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל התראת שעות**.

בחר < משרד.

יתכן שכמה מיישומי המשרד לא יהיו זמינים בכל השפות, ואז היישום באנגלית יהיה במכשיר. יתכן כי פתיחת קובץ גדול לא תתאפשר או שתאריך זמן רב.

■ מנהל קבצים

בחר < משרד < מל' קבצים.

עם מנהל הקבצים תוכל לנהל את התכנים ואת המאפיינים של קבצים ותיקיות בזיכרון המכשיר ובכרטיס הזיכרון. באפשרותך לפתוח, ליצור, להעביר, להעתיק, לשנות שמות ולחפש קבצים ותיקיות. הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע שליחה של קבצים מסוימים. פתח את כרטיסיית המכשיר או את כרטיסיית כרטיס הזיכרון.

לבחירת קבצים אחדים, נווט אל כל קובץ, ובחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון**.

כדי לשלוח את הקבצים שנבחרו, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

להעברה או העתקה של קבצים או תיקיות אל תיקייה אחרת, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**. תיקיות ברירת מחדל, כגון קליפים קוליים בגלריה, לא ניתן להעביר.

כדי לחפש קבצים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן את הטקסט לחיפוש, ולחץ על מקש הניווט. מוצגים התיקיות והקבצים ששמותיהם מכילים את טקסט החיפוש.

להצגת המידע אודות הקובץ הנבחר, בחר **אפשרויות** < **פרטים**. להצגת מידע נוסף אודות הקובץ במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **פרטים נוספים**.

■ חיפוש

בחר < משרד < חיפוש.

בעזרת הפונקציה חיפוש תוכל לחפש מידע באנשי קשר, הערות, פגישות לוח-שנה, מטלות, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה והודעות טקסט. באפשרותך גם לחפש קבצים על פי שם קובץ בזיכרון המכשיר ובכרטיס הזיכרון.

1. בחר את סוגי הרשומות שבהם ברצונך לחפש. להסרת בחירה, בחר אותה שוב. להכללת כל סוגי הרשומות בחיפוש שלך, בחר **בחירת כולם**. להסרת כל סוגי התכנים, בחר **ביטול בחירת כולם**.

2. הזן את מילות המפתח לחיפוש, או חלק מהן. להכללת שתי מילים בחיפוש שלך, הפרד ביניהם באמצעות רווח. תמצא רק פריטים אשר מכילים את שתי מילות החיפוש.

3. בחר **חיפוש**.

טיפ: שימוש בתווים מיוחדים עשוי לסייע לך בחיפוש פריטים. במילות החיפוש שלך, השתמש ב-? להחלפת תו בודד, וב-* להחלפת אפס או יותר תווים. אם השתמשת בתו הכללי ? או *, עליך להוסיף * להתחלה ולסוף מילת המפתח לחיפוש, לדוגמה *s*all* עבור ("shall") או *dev*ment* עבור ("development").

להצגת תוצאות החיפוש הקודם, בחר **אפשרויות** < **תוצאות קודמות**.

■ מחשבון

בחר < משרד < מחשבון.

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. בחר פונקציה כלשהי ממפת הפונקציות, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

לשמירת תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**. התוצאה שנשמרה תחליף את התוצאה שנשמרה בעבר בזיכרון.

לשליפת תוצאות החישוב מהזיכרון לחישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **אחזור**.

לצפייה בתוצאה האחרונה שנשמרה, בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**. יציאה מהיישום מחשבון או כיבוי המכשיר אינם מנקים את הזכרון. תוכל לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בהפעלה הבאה של היישום מחשבון.

■ חבילת צוות Nokia

בחר < משרד < ועידות.

באמצעות חבילת הצוות של Nokia (או Nokia Team Suite) תוכל ליצור, לערוך ולמחוק צוותים, וגם לשלוח הודעות, להציג את דפי האינטרנט של הצוות ואת היסטוריית התקשורת ולבצע שיחות טלפון אל הצוותים.

ליצירת צוות חדש, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **יצירת חדשה**. קבע שם לקבוצה, והזן את מידע שירות שיחת הוועידה במידת הצורך. בחר את חברי הצוות.

לבחירת פעולה, בחר תחילה את הצוות שברצונך להחיל עליו את הפעולה, אחר כך נווט ימינה אל סרגל הפעולות ובחר את הפעולה הרצויה. אם אינך רוצה להחיל את הפעולה על כל חברי הצוות, פתח את הצוות ובחר את החברים הרצויים. בחר את הפעולה.

לחיפוש פעולות נוספות על אלו שמוצגות בסרגל הפעולות, בחר **אפשרויות** < **פעולות**. הפעולות הבאות זמינות:

- **שיחה** — ביצוע שיחת טלפון לצוות או לחברי צוות נבחרים. המכשיר מתקשר לחברי הצוות בזה אחר זה ומועברים להמתנה עד שניתן למזג את השיחות לשיחת ועידה (שירות רשת). המספר המרבי של משתתפים תלוי בשירות הרשת.
- **יצירת הודעה** — שליחת הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני לצוות או לחברי צוות נבחרים.
- **שירות שיחת ועידה** — התחל שיחה לשירות שיחות הוועידה (שירות רשת) אשר מוגדר עבור הצוות שנבחר.
- **יומן תקשורת** — הצגת יומן התקשורת של הצוות או של חברי צוות נבחרים.
- **הערות פעילות** — כתוב וקרא הערות המתייחסות לצוות.
- **חיפוש ועידה** — חיפוש תוכן שקשור לצוות או לחברי צוות נבחרים.
- **וקי טוקי** — תקשורת באמצעות דיבור/שידור (שירות רשת) עם הצוות או עם חברי צוות נבחרים.
- **סימניות האינט' של ועידה** — פתיחת תיקיית הסימניות שמכילה את דפי האינטרנט של הצוות.

לבחירת הפעולות שתוצגנה בסרגל הפעולות ואת הסדר שלהן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **סמלי סרגל פעולה**.

עריכת צוותים

להוספת חברי צוות, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **הוספה**.

להסרת חברי צוות, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **הסרה**.

לעריכת פרטי החבר, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **עריכה**.

כדי לבחור אם להציג את תמונות חברי הצוות על המסך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת תמונת איש קשר**.

להצגת הצוותים שחבר צוות כלשהו שייך אליהם, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **משתייך לוועידה**.



Quickoffice

בחר **משרד** < **Quickoffice**.

Quickoffice כולל את Quickpoint for Microsoft PowerPoint, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickword for Microsoft Word, ואת Quickmanager לרכישת תוכנה. על ידי Quickoffice תוכל ליצור, להציג ולערוך מסמכי Microsoft Office בגרסאות 2000, XP או 2003 (*.doc, *.xls ו-*.ppt). לא כל סוגי הקבצים והתכונות נתמכים. אין תמיכה למחשב Apple Machintosh.

כדי לפתוח קובץ כלשהו, לחץ על מקש הניווט. Quickoffice יפתח את הקובץ ביישום המתאים.



הערות פעילות

בחר **משרד** < **הע' פעילות**.

הערות פעילות מאפשרות לך ליצור, לערוך ולהציג סוגים שונים של הערות, כגון תזכירי פגישות, הערות תחביבים או רשימות קנייה. תוכל להוסיף תמונות, וידיאו וצלילים להערות. תוכל לקשר הערות ליישומים אחרים, כגון אנשי קשר, ולשלוח הערות לאחרים.

כדי ליצור הערה, התחל לכתוב.

כדי ליצור תיקייה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**.

כדי למיין את ההערות לפי תאריך ושעה, שם או גודל, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **מיון**.

כדי להעביר את ההערות או את התיקיות, בחר את הפריט הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה אל**. בחר את התיקייה שברצונך להעביר את הפריט אליה.

לעריכת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לשלוח את ההערה בהודעה קצרה, בהודעת מולטימדיה, בהודעת דואר אלקטרוני, דרך Bluetooth או דרך אינפרא אדום, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

יצירה ועריכה של הערות

כדי לערוך הערה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף תמונות, קליפים קוליים, וידיאו, כרטיסי ביקור, סימניות אינטרנט וקבצים, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

כדי להוסיף פריטים חדשים להערה, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדש**. תוכל להקליט קליפים קוליים ווידיאו קליפים, וכן לצלם תמונות.

כדי להוסיף הדגשה, הטיה או קו תחתון לטקסט שלך, וכדי לשנות את צבע הגופן, לחץ והחזק את המקש Shift והשתמש במקש הניווט כדי לבחור את הטקסט. כעת בחר **אפשרויות** < **טקסט**.

כדי לקשר הערה לאיש קשר, בחר **אפשרויות** < **קישור הערה לשיחה** < **הוספת אנשי קשר**. תוכל להציג את ההערה על צג המכשיר כשאתה מבצע שיחה לאיש הקשר, או מקבל ממנו שיחה.

הגדרות להערות פעילות

בחר **הגדרות**.

כדי לשמור הערות בזיכרון המכשיר, בחר **זיכרון בשימוש** < **זיכרון הטלפון**. כדי לשמור הערות בכרטיס זיכרון, בחר **זיכרון בשימוש** < **כרטיס זיכרון**.

כדי לשנות את הפריסה של הערות פעילות, בחר **שינוי תצוגה** < **רשת**. כדי להציג את ההערות ברשימה, בחר **שינוי תצוגה** < **רשימה**.

כדי להציג הערה ברקע במהלך ביצוע או קבלה של שיחות טלפון, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **כן**.

טיפ: אם אינך רוצה לראות את ההערות במהלך שיחות טלפון באופן זמני, בחר **הצגת הערה במהלך שיחה** < **לא**. כך אינך חייב להסיר את הקישורים בין ההערות לכרטיסי אנשי קשר.



■ ממיר

בחר < **משרד** < **ממיר**.

הממיר הוא בעל דיוק מוגבל, ויתכנו שגיאות עיגול.

המר מידות

1. נווט אל השדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** לפתיחת רשימת מידות. בחר את המידה הרצויה, ובחר **אישור**.
2. נווט אל השדה **יחידה** הראשון, ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר, ובחר **אישור**. נווט אל השדה **יחידה** הבא, ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר.
3. נווט אל השדה **כמות** הראשון, והזן את הערך שברצונך להמיר. השדה **כמות** האחר משתנה אוטומטית ומראה את הערך לאחר המרה.

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.



לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הינו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. לקביעת שער החליפין של יחידת המטבע, נווט אל השדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.

2. גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך לקבוע עבור יחידת מטבע אחת.

3. לשינוי מטבע הבסיס, נווט אל המטבע, ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.

4. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.

לאחר שהזנת את כל שערי החליפין הנדרשים, באפשרותך לבצע המרות מטבע.



■ PDF reader

בחר < **משרד** < **Adobe Reader**.

באמצעות קורא PDF באפשרותך לקרוא מסמכי PDF על מסך המכשיר, לחפש טקסט במסמכים, לשנות הגדרות כגון רמות הגדלה ותצוגות דף, וכן לשלוח קבצי PDF באמצעות דוא"ל.



■ מנהל קבצי ZIP

בחר < **משרד** < **Zip**.

באמצעות מנהל קבצי ZIP תוכל ליצור קבצי ארכיון חדשים לאחסון קבצים דחוסים בפורמט ZIP; להוסיף לארכיון תיקיות או קבצים דחוסים (אחד או יותר); לקבוע, למחוק או לשנות את הסיסמה עבור ארכיונים מוגנים; וגם לשנות הגדרות כמו רמת דחיסה וקידוד שמות קבצים.

באפשרותך לאחסן את קבצי הארכיון בזכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון.



■ הדפסה

תוכל להדפיס הודעה או קובץ מהמכשיר, לצפות בתצוגה מקדימה של עבודת הדפסה, לקבוע אפשרויות פריסה לדף, לבחור מדפסת או להדפיס לקובץ. ייתכן, שלא תוכל להדפיס את כל ההודעות, כגון הודעות מולטימדיה או הודעות מיוחדות אחרות.

המדפסת צריכה להיות תואמת לערוצים אלה: IrDA, Bluetooth, HP JetDirect או LPR (RFC 1179 compliant).

כדי להגדיר מדפסת עבור המכשיר, בחר < **משרד** < **מדפסות** < **אפשרויות** < **הוספה**. כדי לקבוע את המדפסת כמדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **קבע כברירת מחדל**.

כדי להדפיס, דא שהמכשיר שלך מחובר כהלכה אל המדפסת.

להדפסת הודעה או קובץ, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

להדפסה לקובץ, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה לקובץ** וקבע את מיקום הקובץ.

לשינוי אפשרויות ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה**. תוכל לבחור את המדפסת שברצונך להשתמש בה, את מספר העותקים ואת טווח העמודים שברצונך להדפיס.

לשינוי פריסת הדף לפני ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הגדרת עמוד**. תוכל לשנות את הגודל ואת הכיוון של הדף, לקבוע את השוליים ולהוסיף כותרת עליונה או תחתונה. האורך המרבי של הכותרת העליונה והתחתונה הוא 128 תווים.

לצפייה בתצוגה מקדימה של קובץ או הודעה לפני ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **תצוגה מקדימה**.



■ מקלדת אלחוטית

בחר < **משרד** < **מקלדת אלחוטית**.

השתמש ביישום המקלדת האלחוטית כדי להגדיר את Nokia Wireless Keyboard או מקלדות אלחוטיות תואמות אחרות שתומכות בפרופיל ה-Bluetooth Human Interface Devices (HID) לשימוש עם המכשיר שברשותך.

התחברות למקלדת

1. הפעל את קישוריות ה-Bluetooth במכשיר שלך: בחר < **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופעל**.
 2. הפעל את המקלדת האלחוטית.
 3. בחר < **משרד** < **מקלדת אלחוטית** < **אפשרויות** < **חיפוש מקלדת** כדי להתחיל לחפש מכשירים עם קישוריות Bluetooth.
 4. בחר את המקלדת ברשימה, ולחץ על מקש הניווט כדי להתחבר.
 5. כדי להתאים את המקלדת למכשיר שברשותך, הזן את הסיסמה שבחרת (9-1 ספרות) במכשיר ואחר כך הזן את אותה הסיסמה במקלדת.
 6. אם התבקשת לבחור פריסת מקלדת, בחר אותה ברשימה שבמכשיר.
- כששם המקלדת מוצג על צג המכשיר, המצב שלה ישתנה ל-**מקלדת מחוברת** והמחווה הירוק במקלדת יהבהב באיטיות; המקלדת מוכנה לשימוש.

ניתוק המקלדת

כדי לסגור את חיבור ה-Bluetooth אך להשאיר את יישום המקלדת האלחוטית פועל, בחר **אפשרויות** < **מקלדת מנותקת**.
 כדי לנתק את המקלדת ולסיים את חיבור ה-Bluetooth, בחר < **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.
 לפרטים על ההפעלה והתחזוקה של המקלדת, עיין במדריך למשתמש שלה.



■ הערות

בחר < **משרד** < **פנקס**.

תוכל ליצור ולשלוח הערות למכשירים תואמים אחרים, ולשמור קובצי טקסט רגיל (תבנית .txt) שקיבלת ביישום הערות.

כדי לכתוב הערה חדשה, בחר **אפשרויות** < **הערה חדשה**.

כדי לשלוח את ההערה למכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי להציג הערות שנוספו כתיאורים לרשומות לוח-שנה, פתח את רשומת לוח-השנה. בחר **תיאור**.

כדי לערוך את ההערה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

המכשיר שברשותך מציע מספר אפשרויות לחיבור לאינטרנט, לאינטראנט ארגוני, או להתקן אחר או למחשב. שיטות שידור באלחוט כוללות רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, Bluetooth ואינפרא אדום המכשיר שברשותך תומך בפתרון קווי באמצעות חיבור כבל USB (Universal Serial Bus) עבור Nokia PC Suite. המכשיר שברשותך גם מאפשר להתקשר באמצעות שיחות רשת (Voice over IP), דיבור שידור (PTT), הודעות מיידיות (צ'אט) וחיבורים מבוססי מודם.



■ מודם

בחר < קישוריות < מודם.

בעזרת מחשב תואם, תוכל להשתמש במכשיר שברשותך כמודם כדי להתחבר לאינטרנט.

לפני שתוכל להשתמש במכשיר כמודם

- צריך שתהיה במחשב שלך תוכנת תקשורת נתונים מתאימה, כמו Nokia PC Suite. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך של Nokia PC Suite.
- עליך להיות מנוי על שירותי הרשת המתאימים אצל ספק השירות שלך, או אצל ספק שירותי האינטרנט שלך.
- מנהלי ההתקנים המתאימים צריכים להיות מותקנים במחשב שלך. עליך להתקין מנהלי התקנים לחיבור הכבל, וייתכן שיהיה עליך להתקין או לעדכן מנהלי התקנים של Bluetooth או אינפרא אדום.

כדי לחבר את המכשיר למחשב תואם באמצעות אינפרא אדום, לחץ על מקש הניווט. דא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר ושל המחשב פונות ישירות זו כלפי זו ללא מכשולים ביניהן.

כדי לחבר את המכשיר שברשותך למחשב באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth, צור את החיבור מהמחשב. כדי להפעיל את Bluetooth בהתקן שלך, בחר < קישוריות < Bluetooth ואחר כך Bluetooth < מופעל. אם אתה משתמש בכבל לחיבור המכשיר למחשב, צור את החיבור מהמחשב. ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מתכונות התקשורת האחרות כשהמכשיר משמש כמודם.



■ חיבור כבל

בחר < קישוריות < USB.

בעזרת כבל נתונים USB תוכל לחבר את המכשיר למחשב תואם. חבר את כבל נתוני ה-USB למחבר ה-USB שבמכשיר. כדי לשנות את סוג המכשיר שאתה מחבר בדרך כלל למכשיר שברשותך בעזרת כבל הנתונים, לחץ על מקש הניווט. התקן את Nokia PC Suite במחשב כדי שתוכל להשתמש בחיבור כבל. Nokia PC Suite תתקין באופן אוטומטי את מנהל ההתקן לכבל נתוני ה-USB במחשב. תוכל להשתמש במצב **העברת נתונים** מבלי להתקין מנהלי התקנים לכבל נתוני ה-USB.

כדי להשתמש במכשיר שלך כמודם, הפעל את Nokia PC Suite במחשב, חבר את המחשב למכשיר שלך בעזרת כבל הנתונים ובחר **PC Suite**.

העברת נתונים ממחשב אל כרטיס זיכרון

1. דא שבחרת USB כסוג החיבור בניהול הגדרות החיבור של Nokia PC Suite.
2. הכנס כרטיס זיכרון למכשיר, וחבר את המכשיר למחשב תואם בעזרת כבל נתוני ה-USB.
3. כשהמכשיר שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **העברת נתונים**. במצב זה, תוכל להציג את המכשיר שלך ככונן קשיח שליף במחשב.
4. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, מאשף הניתוק או ההסרה של חומרה ב-Windows) כדי למנוע נזק לכרטיס הזיכרון.



■ מנהל חיבורים

בחר < קישוריות < מנהל חיבור.

כדי לצפות בחיבורי הנתונים הפתוחים, בחר **חיבור נתון פעילים**. תוכל לראות את שיחות הנתונים, חיבורים של נתוני מנות, וחיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית.

להצגת מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר את החיבור ברשימה, ואת **אפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לנתק את החיבור, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לנתק בו-זמנית את כל חיבורי הרשת הפעילים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

חיפוש רשת תקשורת מקומית אלחוטית

כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **רש' WLAN זמ'**. הצגת רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות כוללת רשימה של רשתות כאלו שבטווח הקליטה, מצב הרשת שלהן (תשתיות או חיבור זמני), עוצמת האות ומחוזונים של הצפנה ברשת, ואם המכשיר כולל חיבור פעיל עם הרשת.

להצגת פרטי הרשת, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**.



מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 2.0 ותומך בפרופילים הבאים: Dial-up Networking Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Handsfree Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Generic Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution Profile, and Audio/Video Remote Control Profile. על מנת להבטיח תאימות עם מכשירים אחרים התומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש בתוספות המאושרות על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

בחר < קישוריות > Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים בטווח של 10 מטרים. תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור ורשומות לוח-שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי למכשירים שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth, כגון מחשבים.

מכיוון שמכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, המכשיר שלך והמכשירים האחרים אינם צריכים להיות בקו ראייה. שני המכשירים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אם כי הם עלולים לסבול מהפרעות על ידי עצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. לדוגמה, אם המכשיר שלך מחובר לדיבורית אישית, תוכל גם להעביר קבצים למכשיר תואם אחר במקביל.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

1. כאשר תפעיל את Bluetooth בפעם הראשונה, תתבקש לתת שם למכשיר שלך. תן למכשיר שלך שם ייחודי כדי להקל על זיהויו אם יהיו מספר מכשירי Bluetooth בסביבה.

2. בחר < Bluetooth > מופעל.

3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלי לכולם** או **משך זמן מוגדר**. אם תבחר **משך זמן מוגדר**, עליך לקבוע את פרק הזמן שבמסגרתו המכשיר יהיה גלוי לאחרים. המכשיר שלך והשם שהזנת יכולים כעת להיראות על ידי משתמשים אחרים שלהם מכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

4. פתח את היישום שבו מאוחסן הפריט שברצונך לשלוח.

5. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. המכשיר מחפש מכשירים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth בטווח הנדרש, ומציג אותם ברשימה.

טיפ: אם שלחת נתונים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**. 

6. בחר את המכשיר, שברצונך להתחבר אליו. אם המכשיר האחר דורש התאמה לפני שידור נתונים, תתבקש להזין קוד הפעלה. כאשר הקשר נוצר, מוצג **שליחת נתונים**.

בתיקייה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות הודעות שנשלחו בעזרת קישוריות Bluetooth.

כדי לקבל נתונים דרך Bluetooth בחר < **מופעל**. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלי לכולם** כדי לקבל נתונים ממכשיר לא מותאם, או בחר **נסתר** כדי לקבל נתונים ממכשיר מותאם בלבד. כשאתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth יישמע צליל, ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה שהנתונים כלולים בה. אם תאשר את ההודעה, ההודעה תישמר בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות.

טיפ: באפשרותך לגשת לקבצים במכשיר או בכרטיס הזיכרון באמצעות אביזר תואם אשר תומך בשירות File Transfer Profile Client (למשל מחשב נייד). 

חיבור Bluetooth מנותק אוטומטית לאחר שליחת או קבלת נתונים. רק Nokia PC Suite ומספר אביזרי העשרה כגון דיבורית אישית עשויים לשמור על הקשר גם אם אינו בשימוש פעיל.

התאם מכשירים

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני ההתאמה, צור את קוד ההפעלה שלך (1-16 ספרות) והסכם עם המשתמש במכשיר השני להשתמש באותו קוד. מכשירים חסרי ממשק משתמש הינם בעלי קוד הפעלה קבוע. אתה זקוק לקוד ההפעלה רק כאשר אתה מתחבר למכשירים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה וקלה יותר, כיוון שאינך נדרש לאשר חיבור בין מכשירים מותאמים בכל פעם שאתה יוצר את החיבור.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

1. בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. המכשיר מתחיל לחפש מכשירי Bluetooth בטווח. אם שלחת נתונים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

2. בחר את המכשיר שברצונך להתאים, והזן את קוד ההפעלה. יש להזין אותו קוד הפעלה גם במכשיר האחר.

3. בחר **כן** כדי להפוך את החיבור בין המכשיר שלך למכשיר האחר לאוטומטי, או בחר **לא** כדי לאשר את החיבור ידנית בכל פעם שמבוצע ניסיון חיבור. לאחר ההתאמה, המכשיר נשמר בדף המכשירים המותאמים.

כדי להעניק כינוי למכשיר המותאם, בחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**. הכינוי יוצג רק במכשיר שלך.

כדי למחוק התאמה, בחר את המכשיר שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואחר כך בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**. אם אתה מחובר כעת למכשיר מסוים וביטלת את ההתאמה למכשיר זה, ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק.

כדי לאפשר למכשיר מותאם להתחבר באופן אוטומטי למכשיר שלך, בחר **מוגדר כמאשר**. חיבורים בין המכשיר שלך לבין המכשיר האחר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא נדרשים קבלה או אישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור מכשירים שלך, כגון דיבורית אישית או מחשב אישי תואמים, או עבור מכשירים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מהמכשיר האחר בנפרד בכל פעם, בחר **מוגדר כלא מאשר**.

כדי להשתמש באבזר Bluetooth להעשרת שמע, כגון דיבורית או דיבורית אישית התומכות ב-Bluetooth, עליך להתאים את המכשיר שלך לאבזר ההעשרה. ראה את מדריך המשתמש לאבזר ההעשרה לקוד ההפעלה והוראות נוספות. כדי לחבר את אבזר ההעשרה לשמע, הפעל את האבזר. חלק מאבזרי ההעשרה לשמע מתחברים אוטומטית למכשיר שלך. אם אבזר ההעשרה שברשותך אינו מתחבר אוטומטית למכשיר, נווט לאבזר ובחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

טיפים לאבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

מחזני חיבוריות Bluetooth

Bluetooth מופעל.

(X) כאשר הסמל מהבהב, המכשיר שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר. כאשר הסמל מוצג ברציפות, חיבור Bluetooth פעיל.

פרופיל גישה ל-SIM

כשהמכשיר האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזר העשרה תואם מחובר, כגון ערכת דיבור לרכב, כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות. המכשיר האלחוטי שברשותך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו לתוך המכשיר, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מהמכשיר שברשותך, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו תחילה. באמצעות פרופיל גישה ל-SIM, באפשרותך לגשת לכרטיס ה-SIM של המכשיר שברשותך מהתקן ערכת דיבור תואמת לרכב. בדרך זו, אינך צריך כרטיס SIM נפרד כדי לגשת לנתוני כרטיס ה-SIM ולהתחבר לרשת GSM.

כדי להשתמש בפרופיל גישה ל-SIM, תזדקק לפריטים הבאים:

- התקן ערכת דיבור תואמת לרכב, התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
- כרטיס SIM תקף ב-Nokia E90 Communicator

לקבלת מידע נוסף על ערכות דיבור לרכב ועל תאימות ל-Nokia E90 Communicator שברשותך, התחבר לכתובת www.nokia.com ועיין במדריך למשתמש של ערכת הדיבור לרכב.

הפעלת פרופיל הגישה ל-SIM

1. בחר **קישוריות** < **Bluetooth** < **מצב SIM מרוחק** < **מופעל**.
 2. הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בהתקן ערכת הדיבור לרכב.
 3. השתמש בהתקן ערכת הדיבור לרכב כדי להתחיל בחיפוש אחר התקנים תואמים. לקבלת הוראות, עיין במדריך למשתמש של התקן ערכת הדיבור לרכב.
 4. בחר את ה-Nokia E90 Communicator שברשותך ברשימת המכשירים התואמים.
 5. כדי להתאים את המכשירים, הזן את סיסמת ה-Bluetooth שמוצגת על מסך ערכת הדיבור לרכב ב-Nokia E90 Communicator.
- טיפ:** אם כבר ביצעת גישה לכרטיס ה-SIM מערכת הדיבור לרכב באמצעות פרופיל המשתמש הפעיל, ערכת המכונית תחפש אוטומטית התקן עם כרטיס ה-SIM. אם ערכת הדיבור לרכב איתרה את ה-Nokia E90 Communicator שברשותך, ופונקציית האישור האוטומטי מופעלת, הערכה תתחבר אוטומטית לרשת ה-GSM עם הפעלת מתג ההצתה של הרכב.

עם הפעלת פרופיל הגישה מרוחק ל-SIM, באפשרותך להשתמש ביישומים במכשיר שאינם זקוקים לשירותי רשת או SIM.

כדי לחבר בין המכשיר שברשותך וערכת הרכב ללא צורך באישורים נפרדים, בחר **קישוריות** < **Bluetooth**. ופתח את כרטיסיית המכשירים התואמים. נווט אל התקן ערכת הדיבור לרכב, והזן את קוד הפעלה ה-Bluetooth. כאשר ההתקן מבקש לבצע את החיבור באופן אוטומטי, בחר **כן**. אם תבחר באפשרות **לא**, יהיה עליך לקבל בקשות לחיבורים מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

כדי לסיים את החיבור דרך גישה מרוחק ל-SIM מהמכשיר שברשותך, בחר **קישוריות** < **Bluetooth** < **מצב SIM מרוחק** < **מופסק**.

אינפרא אדום

אל תכוון את קרן האינפרא אדום (IR) לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

השתמש באינפרא אדום כדי לחבר שני התקנים ולהעביר נתונים ביניהם. באמצעות אינפרא אדום, באפשרותך להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח שנה וקובצי מדיה מהתקן תואם ואליה.

שליחה וקבלה של נתונים

1. ודא שציאות האינפרא אדום של ההתקנים פונות זו אל זו. המיקום של המכשירים חשוב יותר מאשר הזווית או המרחק שביניהם.
2. בחר < **קישוריות** < **אינפרא** כדי להפעיל אינפרא אדום במכשיר שלך.
3. הפעל אינפרא אדום במכשיר האחר והמתן שניות אחדות עד אשר שנוצר חיבור אינפרא אדום.
4. אתר את הקובץ הרצוי ביישום או במנהל הקבצים, ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך אינפרא אדום**.
אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך דקה מהפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור מבוטל ויש לבצעו שוב.
כל הפריטים המתקבלים דרך אינפרא אדום מועברים אל תיקיית הדואר הנכנס בהודעות.
הרחקת המכשירים זה מזה מנתקת את החיבור, אך אלומת האינפרא אדום נותרת פעילה במכשיר שברשותך, עד לביטולה.

■ נקודות גישה לאינטרנט

נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. ייתכן שתצטרך להגדיר מספר נקודות גישה לאינטרנט, בהתאם לאתרים שברצונך לגשת אליהם. לדוגמה, גלישה באינטרנט עשויה לחייב נקודת גישה אחת, וגלישה לאינטראנט של החברה שלך עשויה לחייב נקודת גישה אחרת. כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות GPRS, ייתכן שהמכשיר כולל הגדרות ברירת מחדל עבור נקודות גישה לאינטרנט שהוגדרו מראש.

בהפעלה הראשונה של המכשיר, ייתכן שנקודת הגישה מוגדרת אוטומטית בהתבסס על מידע מספק השירות, שנמצא בכרטיס ה-SIM. באפשרותך גם לקבל הגדרות של נקודות גישה כהודעת טקסט מספק השירות שלך. אפשרות זו עשויה לצמצם את מספר ההגדרות שעליך להזין בעצמך.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. חלק מנקודות הגישה עבור המכשיר, או כולן, עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל להוסיף, לערוך או למחוק נקודות גישה. לקבלת מידע נוסף על נקודות גישה וההגדרות שלהן, פנה לספק השירות או לספק שירות הדואר האלקטרוני.

הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים

1. בחר < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** כדי ליצור נקודת גישה חדשה, או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערך נתונים** — בחר **שיחת נתונים** או **מהירות גבוהה (GSM)**.
 - **מספר לחיוג** — הזן את מספר הטלפון של המודם של נקודת הגישה לאינטרנט. השתמש ב- + לפני מספר בינלאומי.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
 - **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. הסיסמה תלויה רישיות בדרך כלל, ומסופקת על-ידי ספק השירות.
 - **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד, או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.
 - **סוג שיחת נתונים** — בחר **אנלוגי, ISDN v.110** או **ISDN v.120**.
 - **מהירות נתונים מרבית** — הזן את המגבלה שיש להחיל על מהירות ההעברה. אם תבחר **אוטומטית**, קצב העברת הנתונים נקבע על-ידי הרשת ועשוי להיות מושפע מהתנועה ברשת. חלק מספקי השירות עשוי לחייב תעריף גבוה יותר עבור קצב נתונים מהיר יותר.
4. לאחר קביעת ההגדרות הבסיסיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור **שיחת נתונים** או **מהירות גבוהה (GSM)**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות:
- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר ואת כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv4.
 - **הגדרות IPv6** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר ואת כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv6.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.
 - **התקשרות חזרה** — בחר **כן** אם יש לך שירות המחייג חזרה אל המכשיר שלך בעת יצירת חיבור אינטרנט.
 - **סוג התקשרות חזרה** — בחר **שימוש במס. שרת** או **שימוש במס. אחר**, בהתאם להוראות מספק השירות.
 - **מספר התקשרות חזרה** — הזן את מספר הטלפון של שיחת הנתונים של המכשיר שלך, שבו משתמש שרת ההתקשרות חזרה.
 - **שימוש בדחיסת PPP** — בחר **כן** כדי לזרז את העברת הנתונים, אם היא נתמכת על-ידי שרת ה-PPP המרוחק.
 - **שימוש בסקריפט כניסה** — בחר **כן**, אם ספק שירותי האינטרנט מחייב סקריפט כניסה, או אם ברצונך להיכנס אוטומטית. סקריפט כניסה הוא רצף הוראות שהמכשיר מבצע במהלך תהליך הכניסה.

- **סקריפט כניסה** — הזן את סקריפט הכניסה. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **שימוש בסקריפט כניסה** < **כן**
- **מחרוזת אתחול מדם** — הזן את מחרוזת הפקודה להגדרת חיבור, לפי דרישת ספק השירות.

קביעת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה (GPRS)

1. בחר **⚙** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** כדי ליצור נקודת גישה חדשה, או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערץ נתונים** — בחר **מנת נתונים**.
 - **שם נקודת גישה** — הזן שם עבור נקודת הגישה. ספק השירות מספק בדרך כלל את השם.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
 - **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. הסיסמה תלויה רישיות בדרך כלל, ומסופקת על-ידי ספק השירות.
 - **הרשאה** — בחר **מאובטח** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד, או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.
4. לאחר קביעת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבור נתוני מנה (GPRS)

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור נתוני מנה (GPRS), בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות:
- **סוג הרשת** — בחר **IP v.4** או **IP v.6** כסוג פרוטוקול האינטרנט. פרוטוקול האינטרנט מגדיר את אופן העברת הנתונים אל המכשיר וממנו.
 - **כתובת IP של הטלפון** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר. בחר **אוטומטי** כדי שהרשת תספק את כתובת ה-IP של המכשיר. ההגדרה מוצגת רק אם בחרת **סוג הרשת** < **IP v.4**.
 - **כתובת DNS** — הזן את כתובות ה-IP של **כתובת DNS ראשית** ושל **כתובת DNS משנית**, אם נדרשים על ידי ספק השירות שלך. אחרת, כתובות שרת השמות מסופקות אוטומטית.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמופעלים על ידי חלק מספקי השירות, כמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

12. רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)

במקומות מסוימים, כגון צרפת, חל איסור על השימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות. מכשיר זה יכול לאתר ולהתחבר אל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, רשת כלשהי חייבת להיות זמינה במקום והמכשיר שלך חייב להיות מחובר אליה.

■ ראה זמינות WLAN

להצגת הזמינות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית במכשיר שברשותך, בחר  < כלים < הגדרות < חיבור < LAN אלחוטי < הצגת זמינות WLAN.

אם רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה, יוצג  על המסך. טיפ: תוכל גם לסרוק כדי לאתר רשתות בטווח קליטה. 

■ חיבורי WLAN

חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך. 

כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת כזו. השתמש בנקודת הגישה ליישומים, שנדרשת כדי להתחבר לאינטרנט. חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים בעזרת נקודת גישה לאינטרנט של רשת כזו. חיבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית ינותק כשתנתק את חיבור הנתונים. תוכל לנתק את החיבור גם ידנית. [ראה "מנהל חיבורים" עמ' 44.](#)

תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית במהלך שיחה קולית, או כשנתוני מנה פעילים. תוכל להיות מחובר להתקן נקודת גישה אחד בלבד עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית בכל רגע נתון. עם זאת, מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט. כשהמכשיר נמצא בפרופיל לא מקוון, עדיין תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה). זכור לציית לדרישות הבטיחות הרלוונטיות כשאתה יוצר ומשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אם תעביר את המכשיר למקום אחר בתוך רשת התקשורת המקומית האלחוטית שמחוץ לטווח הקליטה של נקודת גישה כלשהי לרשת, פונקציית הנדירה עשויה לחבר את המכשיר באופן אוטומטי אל נקודת גישה אחרת ששייכת לאותה הרשת. כל עוד אתה נשאר בטווח הקליטה של נקודות גישה ששייכות לאותה הרשת, המכשיר שלך יוכל להישאר מחובר לרשת.

טיפ: כדי לבדוק את הכתובת הייחודית לבקרת הגישה למדיה (Media Access Control, MAC) שמהזה את המכשיר שלך (לדוגמה, כדי לקבוע את כתובת ה-MAC של המכשיר בנתב של רשת התקשורת המקומית האלחוטית), הזן *#62209526 בעזרת מקשי המכשיר. כתובת ה-MAC מוצגת על מסך המכשיר. 

■ אשף רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר  < קישוריות < אשף WLAN.

אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) יסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. כשאתה פותח יישום, המכשיר מתחיל לסרוק ולאתר רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות ומציג אותם ברשימה.

כדי לעדכן את הרשימה של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, בחר **אפשרויות** < **ריענון**.

להתחלת גלישה באינטרנט או להמשך גלישה תוך שימוש בנקודת גישה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, נווט אל הרשת הרצויה, ובחר **אפשרויות** < **התחלת גלישה באינטרנט** או **המשך גלישה באינטרנט**.

לניתוק חיבור פעיל של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **ניתוק WLAN**.

להצגת הפרטים של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

כדי לקבוע נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית מסוימת, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**.

אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

הפעל את האשף במצב המתנה פעילה

במצב המתנה פעילה, אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית מציג את מצב חיבורי רשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך ואת חיפוש הרשתות. להצגת האפשרויות הזמינות, דפדף לשורה שמציגה את המצב ולחץ על מקש הניווט. בהתאם למצב, תוכל להפעיל את דפדפן האינטרנט דרך חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, להתנתק מרשת תקשורת מקומית אלחוטית, לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, או להפעיל/לכבות את סריקת הרשתות.

אם הסריקה של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות כבויה ואינך מחובר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית כלשהי, יוצג **סריקת WLAN מופסקת** במצב המתנה הפעילה. להפעלת הסריקה ולחיפוש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, נווט אל המצב הרצוי, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להתחיל חיפוש של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות, נווט אל השורה שמציגה מצב, לחץ על מקש הניווט, ובחר **חיפוש WLAN**. כדי לכבות את החיפוש של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות, נווט אל השורה שמציגה מצב, לחץ על מקש הניווט, ובחר **הפסקת סריקת WLAN**.

כשבחרים **התחלת גלישה באינטרנט**, אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית ייצור באופן אוטומטי נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור הרשת שנבחרה. ניתן להשתמש בנקודת הגישה גם עבור יישומים אחרים, שדורשים חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. אם תבחר רשת תקשורת מקומית אלחוטית מאובטחת, תתבקש להזין את הסיסמאות הרלוונטיות. כדי להתחבר לרשת מוסתרת, עליך להזין את מזהה ערכת השירות (Service Set Identifier, SSID) המוסתר.

■ נקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר  < **קישוריות** < **אשף WLAN**. כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**. כדי להציג את הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

כשיישום כלשהו מבקש ממך לבחור נקודת גישה, בחר את נקודת הגישה שיצרת. תוכל ליצור נקודת גישה לאינטרנט גם על ידי בחירת **חיפוש WLAN**, או להשתמש במנהל חיבור כדי ליצור נקודות גישה לאינטרנט. ראה ["מנהל חיבורים" עמ' 44](#).

■ הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית

1. בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** כדי ליצור נקודת גישה חדשה, או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערך נתונים** — בחר **LAN אלחוטי**.
 - **שם רשת WLAN** — להזנת ה-SSID (או Service Set Identifier), כלומר השם שמזהה את רשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **הונה ידנית**. לבחירת הרשת מבין רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות שבטווח קליטה, בחר **חיפוש שמות רשת**.
 - **מצב הרשת** — בחר **נסתר** אם הרשת שאתה מתחבר אליה מוסתרת, או בחר **ציבורי** אם הרשת אינה מוסתרת.
 - **מצב רשת WLAN** — אם בחרת **תשתית**, מכשירים יוכלו לתקשר זה עם זה ועם מכשירים קויים ברשת תקשורת מקומית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. אם בחרת **אד-הוק**, מכשירים יוכלו לשלוח ולקבל נתונים ישירות זה עם זה, ללא צורך בנקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
 - **מצב אבטחת WLAN** — עליך לבחור את אותו מצב אבטחה שמשמש בנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. אם בחרת WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x או WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access), עליך לקבוע גם את ההגדרות הרלוונטיות הנוספות.
 - **הגדרות אבטחת WLAN** — ערוך את ההגדרות האבטחה עבור **מצב אבטחת WLAN** הנבחר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.

■ הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**, וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות:
- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר ואת כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv4.
 - **הגדרות IPv6** — בחר או הזן את כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv6.
 - **ערך אד-הוק** — הערוך נבחר בדרך כלל באופן אוטומטי. להזנת מספר הערוץ (1 עד 11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

ראה ["הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית" עמ' 68](#).



בחר < אינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט (שירות רשת) עליך לקבוע את הגדרות נקודת הגישה. אם אתה משתמש בשיחת נתונים או בחיבור GPRS, על הרשת האלחוטית שלך לתמוך בשיחות נתונים או ב-GPRS, ושירות הנתונים חייב להיות מופעל עבור כרטיס ה-SIM שלך. למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל ספק השירות שלך. ספקי שירות יספקו גם הוראות על אופן השימוש בשירותים שהם מספקים.

■ נקודות גישה

ייתכן שהמכשיר שברשותך כבר קבע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט באופן אוטומטי בהתאם לכרטיס ה-SIM שלך. אם לא, פנה אל ספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות.

טיפ: ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט מספק השירות שלך כהודעת טקסט מיוחדת, או מדף האינטרנט של ספק השירות.

תוכל גם להזין ידנית את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט. [ראה "נקודות גישה לאינטרנט" עמ' 47.](#)

■ גלישה באינטרנט

כדי לגלוש באינטרנט, בחר סימנייה או הזן את כתובת האינטרנט באופן ידני. השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

טיפ: כשאתה מתחיל להזין את הכתובת, תוצגנה כתובות הדפים שביקרת בהם בעבר ושמתאימות לקלט שהזנת. כדי לפתוח דף כלשהו, נווט אל הכתובת שלו ולחץ על מקש הניווט.

כדי לנוע בדף אינטרנט, השתמש במקש הניווט שמוצג כמצביע על הדף. בעת הזזת המצביע מעל קישור, המצביע משתנה לצורת יד. לחץ על מקש הניווט כדי לפתוח את הקישור. בדף אינטרנט, יוצגו קישורים חדשים בדרך כלל בכחול, כשהם מודגשים בקו תחתון. קישורים שכבר ביקרת בהם יוצגו בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה. כתובות הדפים שאתה מבקר בהם תישמרנה בתיקייה **סימניות אוטו**.

■ סימניות

ייתכן שהמכשיר שברשותך יכלול סימניות או קישורים מוגדרים מראש לצד שלישי, שאיננו קשור ל-Nokia, או שיאפשר גישה לאתרים שמוצעים על ידו. Nokia אינה מאשרת אתרים אלה, ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

כדי להציג דף אינטרנט שנשמר כסימנייה, נווט אל הסימנייה ולחץ על מקש הניווט.

כדי לגלוש לדף אינטרנט אחר, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **מעבר לכתובת URL**, הזן את כתובת הדף ובחר **מעבר אל**.

כדי לארגן את הסימניות שלך, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות** בחלון הראשי של היישום אינטרנט. תוכל להעביר ולערוך סימניות, וגם ליצור תיקיות חדשות.

כדי להוסיף סימנייה, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימנייה** והגדר כדלהלן:

- **שם** — הענק שם בעל משמעות לסימנייה.
- **כתובת** — הזן את הכתובת של דף האינטרנט.
- **נקודות גישה** — קבע את נקודת הגישה שתשמש להתחברות לדף האינטרנט.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך (אם הוא נדרש על ידי ספק השירות).
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך (אם היא נדרשת על ידי ספק השירות).

■ סיום חיבור

כדי לסיים את החיבור ולהציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **כלים** < **ניתוק**. כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

■ ניקוי המטמון

מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת, או ניגשת, למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

כדי לרוקן את זיכרון המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מחיקת מטמון**.

■ הזנת חדשות ובלוגים

בחר < **אינטרנט** < **הזנת רשת**.

הזנות כוללות בדרך כלל כותרות ומאמרים, לרוב אודות עדכוני חדשות או נושאים אחרים. בלוג הוא יומן אינטרנט, המתעדכן באופן רציף.

כדי להוריד הזנה או בלוג, נווט אליהם ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף הזנה או בלוג, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **הזנה חדשה**.

כדי לערוך הזנה או בלוג, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **עריכה**.

■ הגדרות כלליות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כללי** ומבין האפשרויות הבאות:

- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש להתחברות לדפי אינטרנט.
- **דף הבית** — בחר את הדף שברצונך שיוצג כדף הבית. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בדף הבית של נקודת הגישה, בחר **מוגדר-משתמש** כדי להזין את כתובת דף הבית, בחר **שימוש בדף הנוכחי** כדי להשתמש בדף האינטרנט שפתוח כרגע, או בחר **סימניות** כדי להשתמש בדף של הסימניות.
- **מפת מיני** — בחר אם ברצונך להציג סקירה של הדף בצורה ממוזערת, מעל לדף המוצג.
- **רשימת היסטוריה** — בחר אם ברצונך להציג תמונות ממוזערות של הדפים שבהם ביקרת, כאשר ברצונך לחזור בהיסטוריית הגלישה.
- **Java/ECMA סקריפט** — דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול פקודות תוכנה, שמשפיעות על מראה הדף או על האינטראקציה בין הדף לגולשים בו. כדי לשלול שימוש בקובצי script כאלה, בחר **מנוטרל** (לדוגמה, אם נתקלת בבעיות בהורדה).
- **אהרות אבטחה** — בחר **להציג** או **להסתיר** כדי להציג או להסתיר את אזהרות האבטחה שעשויות להתקבל בזמן הגלישה.

■ הגדרות דף

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** ומבין האפשרויות הבאות:

- **טען תמונות וצלילים** — בחר **לא** כדי לא לטעון תמונות, על מנת שהדפים ייטענו מהר יותר בעת גלישה.
- **גודל מסך** — בחר **מסך מלא** כדי להשתמש בכל שטח המסך להצגת דפי אינטרנט. תוכל ללחוץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את **אפשרויות** ולהשתמש באפשרויות הזמינות תוך כדי גלישה במסך מלא.
- **גודל גופן** — בחר את גודל הגופן המועדף עבור דפי האינטרנט שיוצגו.
- **עוצמת קול** — קבע את עוצמת השמע לצלילים בדפי אינטרנט.
- **חסימת חלונות צצים** — בחר אם ברצונך לאפשר חלונות צצים. חלונות צצים מסוימים עשויים להיות נחוצים (לדוגמה, חלונות קטנים יותר, שנועדו לכתיבת הודעות דואר אלקטרוני במערכות דואר אלקטרוני מבוססות-web), אך אחרים עלולים גם להכיל פרסומות לא רצויות.
- **קידוד ברירת מחדל** — בחר את קידוד התווים המתאים לשפתך.
- **טעינה מחדש אוטומטית** — בחר אם ברצונך שדפי אינטרנט ייטענו מחדש באופן אוטומטי.

■ הגדרות פרטיות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **פרטיות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סימניות אוטומטיות** — בחר **מופעלות** כדי לשמור אוטומטית את הכתובות של דפי האינטרנט שאתה מבקר בהם בתיקייה **סימניות אוטו**. כדי להסתיר את התיקייה, בחר **הסתרת תיקייה**.
- **שמירת נתוני טופס** — בחר אם לשמור נתוני טפסים בדפי אינטרנט. אם תבטל הגדרה זו, הנתונים ששמרת בעבר יימחקו.
- **קובצי Cookie** — בחר כדי לאפשר או לדחות קבלה ושליחה של קובצי Cookie. קובצי Cookie הם מידע ששרת הרשת אוסף על הביקורים שלך בדפי אינטרנט שונים. קבצים אלה נדרשים אם אתה מבצע רכישות באינטרנט (לדוגמה, כדי לשמור את הפריטים שנרכשו עד שהגעת לדף הקופה). עם זאת, המידע עלול להיות מנוצל לרעה (לדוגמה, ייתכן שתקבל פרסומות לא רצויות במכשיר).
- **שליחת מספר סידורי** — בחר אם ברצונך לשלוח את המספר הסידורי (IMEI) של המכשיר שלך לדפי אינטרנט.

■ הגדרות הזנות אינטרנט

כדי לבחור אם לעדכן באופן אוטומטי הזנות ובלוגים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הזנת אינטרנט** < **עדכונים אוטומטיים**.

בחר < GPS

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) הינה מערכת ניווט רדיו עולמית שכוללת 24 לוינים ותחנות קרקע שמנטרות את הפעילות של הלוינים. מסוף GPS, כדוגמת מקלט ה-GPS שב-Nokia E90 Communicator, קולט מהלוינים אותות רדיו בהספק נמוך ומודד את זמן ההגעה של האותות. על פי משך הזמן להגעת האותות, מקלט ה-GPS יכול לחשב את מיקומו עד לכדי דיוק של מטרים ספורים. הקואורדינטות מבוטאות במעלות ובמעלות עשרוניות, באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84. מערכת האיכון העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS. יש להשתמש ב-GPS ככלי עזר לניווט בלבד. אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS לצורכי מיקום או ניווט. מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.



בחר < GPS < מפות

בעזרת היישום מפות, תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה, לעיין במפות של ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין שונות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, ולשמור מקומות ונקודות ציון ולשלוח אותם אל מכשירים תואמים. תוכל גם לרכוש שירותים נוספים, כגון מדריך ערים ושירות ניווט בעל הנחיה קולית. בעת שימוש ביישום מפות בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לקבוע נקודת גישה לאינטרנט כדי להוריד מידע על המיקום הנוכחי שלך. לשינוי נקודת הגישה של ברירת המחדל מאוחר יותר, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **רשת** < **ברירת מחדל לנקודת גישה**. קרטוגרפיה דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שמוצעת לשימוש במכשיר זה.

הורדת מפות

בזמן שאתה מעיין במפה על הצג, ולדוגמה עובר למדינה אחרת, מפה חדשה מורדת באופן אוטומטי. כל המפות שתורדנה על ידי היישום מפות הן בחינם, אולם ההורדה עשויה להיות כרוכה בשידור כמות גדולה של מידע דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע נוסף על חיובים עבור שידור נתונים, פנה אל ספק השירות שלך. תוכל לצפות בכמות הנתונים שהועברו על פי מונה הנתונים (KB) שמוצג מסך. המונה מציג את התעבורה ברשת בעת העיון במפות, יצירת מסלולים, או חיפוש מקוון של מקומות. כדי למנוע מהמכשיר הורדה אוטומטית של מפות מהאינטנט, לדוגמה, כשאתה נמצא מחוץ לרשת המוקדמת שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **רשת** < **שימוש ברשת** < **לא פעילה**. כדי לקבל הערה כאשר המכשיר נרשם לרשת שמחוץ לרשת הסלולרית הביתית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **רשת** < **אזהרת נדידה** < **פעילה**. כדי להתאים את גודל זיכרון המטמון שמשמש לשמירת מפות או קבצי הנחיה קולית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **רשת** < **שימוש מקס. בכרטיס זיכרון (%)**. אפשרות זו זמינה רק כשמותקן כרטיס זיכרון תואם. כשהזיכרון מלא, המפה הישנה ביותר תימחק. לא ניתן לרוקן את זיכרון המטמון.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader הינו יישום מחשב שתוכל להפעיל להורדה והתקנה של מפות עבור מדינות שונות מהאינטרנט אל המכשיר שברשותך, או אל כרטיס זיכרון תואם (אם מותקן). תוכל גם להשתמש בו גם להורדה של קבצי קול לניווט מפניהאל-פניה. כדי להשתמש בתוכנה Nokia Map Loader, עליך להתקין אותה תחילה במחשב האישי. תוכל להוריד את תוכנת המחשב מהאינטרנט, בכתובת www.nokia.com/maps. עליך להשתמש ביישום Nokia Maps לפני השימוש בתוכנה Nokia Map Loader. Nokia Map Loader מאפשרת להשתמש במידע ההסטוריה של היישום Maps (מפות) כדי לבדוק את גרסת נתוני המפה להורדה. לאחר התקנת תוכנת המחשב אל המחשב, כדי להוריד מפות, עשה את הפעולות האלו:

1. חבר את המכשיר אל המחשב על ידי כבל נתונים USB תואם.
2. פתח את Nokia Map Loader במחשב. התוכנה Nokia Map Loader בודקת את גרסת נתוני המפה המיועדת להורדה.
3. בחר את המפות או את קבצי ההנחיה הקוליים הרצויים לך, הורד והתקן אותם במכשיר שברשותך.

מידע לווינים

מחוון ה-GPS < מוצג במסך בעת דפדוף במפות. כשהמכשיר מנסה ליצור חיבור GPS, המעגלים הינם בצהוב והסמל מהבהב. כאשר המכשיר מקבל מידע מספיק מהלווין לחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי, הסמל מפסיק להבהב והופך לירוק.

כדי לבדוק כמה לוויינים נמצאו על ידי המכשיר שלך, ואם המכשיר מקבל מהם אותות, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מפה** < **פרטי לוויין**. אם המכשיר שברשותך מצא לוויינים, מוצג פס עיבור כל אחד מהם בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך אות הלוויין חזק יותר. לאחר שהמכשיר מקבל מידע מספיק מהלוויין לחישוב הקואורדינטות של מיקומך, הפס הופך לשחור. המכשיר שברשותך חייב לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לאפשר חישוב של קואורדינטות המיקום. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ניתן להמשיך בחישוב הקואורדינטות של המיקום על פי מידע משלושה לוויינים. עם זאת, האמינות טובה יותר על פי לוויינים רבים יותר.

עיון במפות

כיסוי המפה שונה ממדינה למדינה. לאחר פתיחת היישום Maps, הוא מתמקד במקום שנשמר בפעולה האחרונה שלך. אם לא נשמר מקום כלשהו בפעם האחרונה, היישום Maps מתמקד אל עיר הבירה של המדינה שאתה נמצא בה, על פי המידע שהמכשיר מקבל מהרשת הסלולרית. באותו זמן, מורדת המפה של המקום, אם הדבר טרם נעשה בפעולה קודמת.

כדי ליצור חיבור GPS ולהתמקד אל המקום הנוכחי שלך, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **מיקום [0 GPS]**, או לחץ 0. המיקום הנוכחי שלך יסומן על המפה על ידי .

כדי לנוע על המפה, נווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

כדי לעבור בין תצוגות 2D ו-3D, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מפה** < **דו-ממדי/תלת-ממדי**.

כדי לחפש מקום כלשהו, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום**.

כדי להשתמש במיקום זה במפה, לדוגמה, כנקודת התחלה לחיפוש סמוך, לתכנון מסלול, לצפות הפירוט שלו, או להתחיל ניווט (שירות נוסף), לחץ על מקש הניווט ובחר באפשרות הרצויה.

כדי להגדיל או להקטין את המפה, לחץ * או #.

כדי לקבוע איזה סוגים של נקודות עניין יוצגו על המפה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מפה** < **קטגוריות**.

כדי לצלם את מסך המיקום שלך, בחר **שמור** < **כתמונה**. המסך שצולם יישמר בגלריה.

כדי לשמור מיקום כציון דרך, לחץ על מקש הניווט ובחר **שמור** < **נקודת ציון**.

כדי להציג ציוני דרך שמורים, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **ציון דרך**.

כדי לשלוח ציון דרך אל מכשיר תואם, לחץ על מקש הניווט ובחר **שלח**. אם שלחת את ציון הדרך בהודעת טקסט, המידע יומר לטקסט רגיל.

כדי לקבוע את הרשת, המסלולים והגדרות כלליות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

חיפוש מיקומים

כדי לצפות במקומות בעלי עניין שליד מיקומך הנוכחי או במקומות אחרים במפה, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **בקרב מקום** ואת הקטגוריה.

כדי לחפש נקודת עניין לפי שם, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **חיפוש לפי מילות מפתח**, או התחל להזין את האותיות של השם, ובחר **חיפוש**.

כדי לחפש מיקום כלשהו לפי כתובת, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **לפי כתובת**. עליך להזין את העיר ואת המדינה. כדי להשתמש בכתובת ששמרת בכרטיס ביקור של אנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **לפי כתובת** < **אפשרויות** < **בחר מאנשי קשר**.

כדי להציג את תוצאת החיפוש במפה, לחץ על מקש הניווט, ובחר **הצג על מפה**.

כדי לצפות ברשימה של המיקומים הקודמים שלך, בחר **אפשרויות** < **איתור מקום** < **היה בשימוש לאחרונה**.

תכנון מסלול

1. כדי לתכנן מסלול ממקום אחד לאחר, נווט אל נקודה במפה, לחץ על מקש הניווט, ובחר **נתיב מ**.

2. נווט אל **בחר**, ובחר **אפשרויות** < **בחר** ואת האפשרות הרצויה. כדי לכוון את הגדרות המסלולים, כמו למשל דרכי תעבורה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ניתוב**.

3. כדי לבחור יעד, נווט אל **אל**, ובחר **אפשרויות** < **בחר**, ואת האפשרות הרצויה.

4. כדי לצפות בתוכנית המסלול, בחר **אפשרויות** < **הצג נתיב**. המסלול מחושב על פי הגדרות המסלול שנבחרו.

כדי להציג תוכניות מסלול על המפה, בחר **אפשרויות** < **הצג על מפה**.

כדי להפעיל סימולציה של מסלול, בחר **אפשרויות** < **התחל סימולציה**.

טיפ: תוכל להשתמש ביישום Maps גם במכשיר GPS תואם עם קישוריות Bluetooth. לדוגמה, את מכשיר GPS ברכב ניתן לכוון באופן שיפונה אל השמיים הפתוחים. בהגדרות המיקום, אפשר את השימוש במכשיר GPS חיצוני.



שירותים נוספים עבור היישום Map

תוכל לרכוש שירות ניווט מפניה-אל-פניה עם הנחיה קולית כדי להשתמש בו עבור Maps. תוכל לרכוש ולהוריד מדריכים שונים, כמו מדריכי ערים ונסיעות, עבור ערים שונות. המדריכים שמורדים נשמרים באופן אוטומטי במכשיר.

הרשיון שרכשת עבור מדריך או ניווט הינו תלוי-מכשיר, ואסור להעביר אותו מהמכשיר שברשותך אל מכשיר אחר.

ניווט

כדי לרכוש שירות ניווט עם הנחיה קולית, בחר **אפשרויות** < **שירותים נוספים** < **הוספת ניווט**.
לאחר יצירת מסלול ביישום Maps, תוכל להתחיל בניווט אל היעד הרצוי בעזרת GPS והנחיה קולית על ידי בחירת **אפשרויות** < **התחל ניווט**.
תוכל להתחיל בניווט גם על ידי בחירה של מיקום כלשהו במפה או ברשימת התוצאות, ואז **נווט אל**.
כשאתה משתמש בניווט בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת הניווט הקולי ולהוריד את קבצי ההנחיה הקולית עבור השפה שנבחרה. תוכל להוריד קבצי ההנחיה קולית על ידי Nokia Map Loader. כדי לשנות אחר כך את השפה, במסך הראשי של Maps בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כללי** < **הדרכה קולית**.
כדי להתעלם מהמסלול שנוצר ולהשתמש במסלול אחר, בחר **אפשרויות** < **נתיב חלופי**.
כדי להציג רק את הפניות הבאות ולהסתיר את המפה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מפה** < **מצב חץ**.
כדי להפסיק את הניווט, בחר **אפשרויות** < **עצור ניווט**.

מדריכים

כדי להוריד מדריכים, בחר **אפשרויות** < **שירותים נוספים** < **מדריכים**. המדריכים מספקים מידע על אטרקציות, מסעדות, מלונות ונקודות עניין אחרות. יש להוריד את המדריכים ולרכוש אותם כדי להשתמש בהם.
כדי להוריד מדריך חדש אל המכשיר שברשותך, נווט אל המדריך הקרוב ביותר או אל הכרטיסייה של כל המדריכים, בחר את המדריך הרצוי ו- **אישור**. תהליך הרכישה מתחיל באופן אוטומטי. תוכל לשלם עבור המדריכים בכרטיס אשראי או דרך חשבון הטלפון, אם הדבר נתמך על ידי ספק שירותי הרשת הסלולרית.
לאישור הרכישה, בחר **אישור** פעמיים. כדי לקבל אישור רכישה בדואר אלקטרוני, הזן את השם ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובחר **אישור**.
כדי לדפדף במדריך שהודת, נווט אל כרטיסיית המדריכים שלי, בחר במדריך ובסיווג המשנה, אם אפשר.



■ נתוני GPS

תכונה זו לא נועדה לתמוך בבקשות איכון לשיחות הרלוונטיות. למידע נוסף על אופן ההתאמה של הטלפון שברשותך לתקנות הממשלה הקשורות לאיכון שמבוסס על שירותי שיחות חירום, פנה לספק השירות שלך.
יש להשתמש ב-GPS ככלי עזר לניווט בלבד. אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS לצורכי מיקום או ניווט.
בחר **GPS** < **GPS** < **נתוני GPS**.
בעזרת נתוני GPS תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך, למצוא את הדרך למיקום רצוי ולנהל מעקב אחר מרחק.
בחר **ניווט** כדי להציג את מידע הניווט ליעד הטיול שלך, בחר **מיקום** כדי להציג מידע מיקום על המיקום הנוכחי שלך או בחר **מד נסיעה** כדי להציג את מידע הטיול שלך. כגון המרחק והמשך של הטיול והמהירות הממוצעת והמרבית.
היישום חייב לקבל מידע מיקום משלשה לוויינים לפחות כדי שתוכל להסתייע בו במהלך הטיול.
כדי לבחור שיטת מיקום לאיתור המיקום של המכשיר שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מיקום**, נווט לשיטת המיקום הרצויה ובחר **אפשרויות** < **הפוך למיין**.
כדי לבדוק את עוצמת האות של הלוויינים שמספקים את מידע המיקום שנדרש לניווט, פתח אחד משלושת החלונות ובחר **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.

כדי לקבוע ציוני דרך או מיקום כיעד לטיול, בחר **ניווט** < **אפשרויות** < **הגדרת יעד**. תוכל גם להזין את קואורדינטות קו הרוחב והאורך.
כדי למחוק את היעד שנקבע לטיול, בחר **ניווט** < **אפשרויות** < **עצירת ניווט**.

כדי לשמור את המיקום הנוכחי שלך כציון דרך, בחר **ניווט** או **מיקום**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**.
כדי להפעיל את מד הטיול, בחר **מד נסיעה** < **אפשרויות** < **התחל**. כדי להפסיק את מד הטיול, בחר **אפשרויות** < **הפסק**.
כדי לאפס את כל השדות ולהתחיל שוב את חישוב הטיול, בחר **מד נסיעה** < **אפשרויות** < **הפעלה מחדש**.
כדי לשנות את מערכת המדידה שבשימוש, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מערכת מדידה** < **מטרי** או **אימפריאלי**.
כדי להזין את כיול הגובה לתיקון הגובה שמתקבל מלווייני המיקום, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **כיול הגובה**.



■ ציוני דרך

בחר **GPS** < **GPS** < **ציוני דרך**.

ציוני דרך הם קואורדינטות של מיקומים גיאוגרפיים, אשר באפשרותך לשמור במכשיר לשימוש עתידי בשירותים מבוססי מיקום אחרים. תוכל ליצור ציוני דרך בעזרת מקלט ה-GPS המובנה במכשיר שלך, או בעזרת הרשת (שירות רשת).

ליצירת ציון דרך, בחר **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבקש מהרשת את קואורדינטות האורך והרוחב של המיקום הנוכחי שלך, בחר **שימוש במפה** כדי לבחור את המיקום במפה, או בחר **הזן ידנית** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כגון שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.

כדי להציג את ציון הדרך במפה, בחר **אפשרויות** < **הצגה על מפה**.

עריכת ציוני דרך

כדי לערוך ציון דרך כלשהו, בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת קטגוריות** — ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. בחר קטגוריה לשינוי מידע ציון דרך, כגון שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה.
- **אחזור מיקום נוכחי** — בקש ומלא אוטומטית את קואורדינטות האורך והרוחב של מיקומך הגיאוגרפי, כדי ליצור ציון דרך של מיקומך הנוכחי.
- **מחיקה** — הסר את ציון הדרך.
- **סמל ציון דרך** — שנה את הסמל של ציון הדרך.
- **הצגה על מפה** — הצג את ציון הדרך במפה.
- **שליחה** — שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- **אפשרויות עריכה** — ערוך את מספרי הטלפון ואת כתובות ה-URL שהוקצו לציון הדרך.
- **שפת הכתיבה** — שנוי שפת הכתיבה.

קטגוריות של ציון דרך

תוכל להציג את קטגוריות ציוני הדרך בשתי תצוגות: התצוגה הראשונה מונה את הקטגוריות שכבר מכילות ציוני דרך, והתצוגה השנייה מונה את כל הקטגוריות שבמכשיר.

כדי להציג את ציוני הדרך שקטגוריה מסוימת מכילה, נווט לקטגוריה ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור קטגוריה חדשה, בחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות** < **אפשרויות** < **קטגוריה חדשה**.

כדי להעביר ציון דרך כלשהו מקטגוריה אחת לאחרת, פתח את כרטיסיית ציוני הדרך, בחר את ציון הדרך ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הוסף לקטגוריה**. בחר את הקטגוריה הישנה כדי להעביר את הסימן לידה. בחר את הקטגוריה או את הקטגוריות שברצונך להוסיף את ציון הדרך אליה (ן). בחר **אישור**.

קבלת ציוני דרך

בחר **הודעות**.

פתח הודעה המכילה ציון דרך שקיבלת ממכשיר אחר. נווט אל ציון הדרך, ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשמור את ציון הדרך במכשיר שלך, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

כדי להעביר את ציון הדרך למכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי להציג את ציון הדרך שהתקבל במפה, בחר **אפשרויות** < **הצגה על מפה**.

כדי למצוא כיצד לנווט לציון הדרך שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **הצגת נתיב**.



■ דיבור/שידור - PTT

בחר < קישוריות < ווקי טוקי.

היישום PTT (שירות רשת) מספק תקשורת קולית ישירה המקושרת באמצעות לחיצת מקש. באמצעות PTT ניתן להשתמש במכשיר כמו במכשיר קשר.

תוכל להשתמש ב-PTT כדי לקיים שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים, או כדי להצטרף לערוץ. ערוץ דומה לחדר צ'אט: באפשרותך להתקשר לערוץ כדי לראות אם מישהו מחובר. שיחת ערוץ אינה מתריעה בפני המשתתפים האחרים; המשתתפים פשוט מצטרפים לערוץ ומתחילים לדבר זה עם זה.

בתקשורת PTT, אדם אחד מדבר בעת שהמשתתפים האחרים מקשיבים באמצעות הרמקול המובנה. המשתתפים עונים זה לזה לפי התור. מכיוון שקשתתף אחד יכול לדבר בו-זמנית, הזמן המרבי של תור לדיבור הינו מוגבל. לפרטים אודות משך תור הדיבור עבור הרשת שלך, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות שלך.

לפני שתוכל להשתמש ב-PTT, עליך להגדיר את נקודת הגישה ל-PTT וגם הגדרות PTT. אתה עשוי לקבל הגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות אשר מציע את שירות ה-PTT.

לשיחות טלפון תמיד יש עדיפות גבוהה יותר מלשיחות PTT.

הגדרות PTT

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ובחר **הגדרות משתמש** כדי להגדיר את העדפותיך עבור PTT, או בחר **הגדרות חיבור** לשינוי פרטי החיבור. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך. ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

התחברות לשירות PTT

אם הפעלת את **הפעלת יישום** ב**הגדרות משתמש**, אזי PTT יחבר אותך אוטומטית לשירות בעת ההפעלה. אם לא, עליך להתחבר ידנית.

להתחברות ידנית לשירות PTT, בחר **אפשרויות** < **חיבור לוקי טוקי**.

כאשר הגדרת **תצורת צלול** של המכשיר נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, או כאשר מתקיימת שיחת טלפון, אין באפשרותך לבצע או לקבל שיחות PTT.

ביצוע שיחת PTT

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



כדי לבצע שיחת PTT, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר**, בחר איש קשר אחד או יותר מהרשימה, ולחץ על מקש הקול. זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT, כדי שתוכל לראות את הצג. התצוגה מודיעה לך מתי תורך לדבר. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידיך. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול במשך כל הזמן בו אתה מדבר. כאשר סיימת לדבר, שחרר את המקש.

כדי לסיים את שיחת ה-PTT, לחץ על מקש הניתוק (סיום).

כאשר אתה מקבל שיחת PTT, לחץ על מקש החיוג כדי להשיב, ועל מקש הניתוק כדי לדחות את השיחה.

ניהול אנשי קשר PTT

כדי להציג, להוסיף, לשנות, למחוק אנשי קשר או להתקשר אליהם, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר**. רשימת שמות מהיישום אנשי קשר של המכשיר מוצגת יחד עם מידע על מצב ההתחברות שלהם.

להתקשרות לאיש הקשר שנבחר, בחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**.

לביצוע שיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **דבר עם רבים**.

לשליחת בקשה אל איש הקשר להתקשר אליך, בחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיוג חוזר**.

למענה על בקשת התקשרות חזרה, בחר **הצג** כדי לפתוח את בקשת ההתקשרות חזרה. כדי לבצע שיחת PTT אל השולח, לחץ על מקש הקול.

יצירת ערוץ PTT

ליצירת ערוץ בחר **אפשרויות** < **ערוץ חדש** < **יצירת חדש**.

לרישום ערוץ לשירות PTT, בחר **אפשרויות** < **רישום**.

להצטרפות לערוץ, בחר את הערוץ שאתה רוצה לדבר בו, ולחץ על מקש הקול.

כדי להזמין משתתף לערוץ, בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה**.

להצגת המשתתפים הפעילים כרגע בערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.

להצגת מידע נוסף אודות משתתף נבחר, בחר **אפשרויות** < **פרטי איש קשר**.

כאשר אתה מתחבר ל-PTT, שרות PTT מקשר אותך אוטומטית לערוצים שהיו פעילים בעת שסגרת את היישום בפעם האחרונה.

צא מ-PTT

ליציאה מ-PTT, בחר **אפשרויות** < **יציאה**. בחר **כן** ליציאה ולסגירת השירות. לחץ **לא** אם ברצונך להשאיר את היישום פעיל ברקע.

■ רשמקול

בחר  < **מדיה** < **רשמקול**.

באמצעות הרשמקול תוכל להקליט עד 60 שניות של תזכורת קולית, לשמור את ההקלטה הקולית כקליפ קולי, ולהשמיע את הקליפ הקולי. הרשמקול תומך בתבנית קובץ AMR.

לחץ על מקש הקול כדי להפעיל את הרשמקול. אם נכנסת לשירות דיבור/שידור (PTT), מקש הקול פועל כמקש PTT ואינו מפעיל את הרשמקול. כדי להקליט תזכורת קולית, בחר **אפשרויות** < **הקלטת קליפ קולי**. בחר **השהייה** כדי להשהות את ההקלטה, ובחר **הקלטה** כדי להמשיך בהקלטה. לסיום ההקלטה, בחר **עצירה**. הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קליפים קוליים שבתיקייה גלריה. האורך המרבי של הקלטה קולית הוא 60 שניות, אך הוא גם תלוי גם בשטח האחסון הזמין בזיכרון המכשיר או בכרטיס הזיכרון.

השמעת הקלטה קולית

כדי להאזין להקלטה קולית שזה עתה הקלטת, בחר **הפעלה**. פס ההתקדמות מציג את משך ההשמעה, המיקום והאורך של הקלטה קולית. בחר **עצירה** כדי לבטל את ההשמעה.

כדי להשהות השמעה של הקלטה קולית, בחר **השהייה**. ההשמעה מתחדשת לאחר בחירת **הפעלה**.

הגדרות רשמקול

הקלטות קוליות נשמרות אוטומטית בזיכרון המכשיר, אלא אם כן שינית את מיקום ברירת המחדל. הקלטות קוליות שתיצור או תקבל לאחר שינוי ההגדרות יושפעו משינוי זה.

כדי לשנות את מיקום ברירת המחדל של הקלטות קוליות שמורות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זיכרון בשימוש**.

לקביעת איכות ההקלטה, בחר **אפשרויות** < **איכות הקלטה**.

טיפ: קובצי Waveform (wav) הם קבצים בתבנית שמע נפוצה יותר, אך קובצי Adaptive Multi-Rate (amr) הם קבצים קטנים יותר שמאפשרים לקבל איכות צליל דומה. 

■ עזרה קולית

בחר  < **כלים** < **סיוע קולי**.

היישום עזרה קולית קורא את הטקסט שעל המסך, ומאפשר להשתמש בתכונות בסיסיות של המכשיר מבלי להביט בתצוגה. לשמיעת הערכים ברשימת אנשי הקשר, בחר **אנשי קשר**. אל תשתמש באפשרות זאת אם יש לך למעלה מ-500 אנשי קשר. לשמיעת מידע אודות השיחות שלא נענו והשיחות שהתקבלו, מספרים שחוייגו ושיחות תכופות, בחר **שיחות אחרונות**.

כדי להאזין לשיחות הקוליות שלך, בחר **תא קולי**.

לחיוג מספר טלפון, בחר **חייגן**.

כדי לשמוע את השעה, בחר **שעון** < **שעה**. כדי לשמוע את התאריך, בחר **שעון** < **תאריך**.

כדי לשמוע אפשרויות נוספות, בחר **אפשרויות**.

■ דיבור

בחר  < **כלים** < **דיבור**.

באמצעות דיבור תוכל לקבוע את השפה, הקול ומאפייני הקול עבור קורא ההודעות.

לקביעת השפה עבור קורא ההודעות, בחר **שפה**.

לבחירת קול ההקראה, בחר **קול**. הקול תלוי בשפה.

לבחירת קצב ההקראה, בחר **הגדרות קול** < **מהירות**.

לבחירת עוצמת ההקראה, בחר **הגדרות קול** < **עוצמת קול**.

כדי להאזין לקול, פתח את כרטיסיית הקול, בחר את הקול, ובחר **השמע קול**.

■ פקודות קוליות

בחר  < **כלים** < **פק. קולית**.

השתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון וכדי להפעיל יישומים, פרופילים או פונקציות אחרות במכשיר.

המכשיר יוצר תווית קולית עבור הערכים ברשימת אנשי הקשר ועבור הפונקציות שמפורטות ביישום הפקודות הקוליות. בעת הגיית פקודה קולית, המכשיר משווה את המילים לתווית הקולית שבמכשיר. פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר; עם זאת, זיהוי הקול במכשיר מתאים את עצמו לקול המשתמש העיקרי, כדי לזהות טוב יותר את הפקודות הקוליות.

ביצוע שיחה

התווית הקולית עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר בתיקיית אנשי הקשר.

להאזנה לתווית הקולית, פתח כרטיס איש קשר, ובחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

1. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול.
 2. כאשר תשמע את הצליל או תראה את התצוגה הוויזואלית, אמור בבירור את השם השמור עבור איש הקשר.
 3. המכשיר משמיע תווית קולית מסונתזת עבור איש הקשר המזוהה בשפת המכשיר שנבחרה, ומציג את השם והמספר. לאחר השהיה של 1.5 שניות, המכשיר מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיגוג.
- אם נשמרו כמה מספרים תחת אותו איש קשר, המכשיר בוחר במספר המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר. אם לא, המכשיר בוחר את המספר הזמין הראשון מהשדות הבאים: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טלפון (בית)** וגם **טל. (עסק)**.

הפעלת יישום

המכשיר יוצר תוויות קוליות עבור היישומים הרשומים ביישום פקודות קוליות.

כדי להפעיל יישום באמצעות פקודה קולית, לחץ והחזק את מקש הקול, ואמור את הפקודה הקולית בצורה ברורה. אם היישום שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל.

כדי להוסיף יישומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **יישום חדש**.

כדי לשנות את הפקודה הקולית של יישום, בחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה**, והכנס את הפקודה החדשה.

שינוי פרופיל

המכשיר יוצר תווית קולית עבור כל פרופיל. כדי להפעיל פרופיל באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול ואמור את שם הפרופיל.

כדי לשנות פקודה קולית, בחר **פרופילים** < **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

הגדרות של פקודות קוליות

לכיבוי הסינתיסייזר שמשמיע פקודות קוליות בשפת המכשיר שנבחרה, בחר **הגדרות** < **סינתיסייזר** < **מופסק**.

לאיפוס לימוד הזיהוי הקולי כאשר המשתמש העיקרי במכשיר התחלף, בחר **הסרת התאמות קוליות**.

בחר < מדיה.

מדיה מכילה יישומי מדיה שונים, שמאפשרים לך לשמור ולהציג תמונות, להקליט צלילים ולהשמיע קליפים קוליים.



בחר < מדיה < RealPlayer.

RealPlayer מפעיל וידאו קליפים וקובצי שמע ששמורים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון, שהועברו למכשיר מהודעת דואר אלקטרוני או ממחשב תואם או שהוזרמו למכשיר דרך האינטרנט. התבניות הנתמכות כוללות MP4, MPEG-4 (לא זרימה), AMR, AAC, RA, RV, 3GP, MP4, MIDI. RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל הגרסאות של תבנית קובץ מדיה מסוימת.

הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



כדי להפעיל קובץ וידאו קליפ או שמע, בחר **אפשרויות** < **פתיחה** < **קליפים אחרונים** כדי להפעיל וידאו קליפ אחד מתוך ששת הווידאו קליפים שהפעלת לאחרונה או בחר **קליפ שמור** כדי להפעיל וידאו קליפ או כדי לפתוח קישור אינטרנט. בחר **הפעלה**.

כדי להשמיע מדיה בזרימה, בחר קישור אינטרנט שמצביע על קליפ מדיה ובחר **הפעלה**; או התחבר לאינטרנט, נווט לקובץ וידאו קליפ או שמע ובחר **הפעלה**. RealPlayer מזהה שני סוגים של קישורים: URL ו-rtsp:// URL. המצביע אל קובץ RAM. כדי להפעיל את זרימת התוכן, המכשיר שברשותך חייב להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, היישום RealPlayer ינסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך השמעה, נווט ימינה או שמאלה.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט מעלה והחזק את המקש לחוץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, גלול כלפי מטה והפסק.

כדי לעצור את ההפעלה או את הזרימה, בחר **עצירה**. האגירה או ההתחברות לאתר הזרימה תיעצרנה, הפעלת הקליפ תיעצר והקליפ יוחזר להתחלה.

כדי להוריד וידאו קליפים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הורדת וידאו**.

כדי להציג וידאו קליפ בגודל מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **הפעל במסך מלא**. מסך מלא מגדיל את הווידאו כך שהוא מכסה אזור וידאו גדול ככל האפשר, תוך שמירה על יחס גובה-רוחב.

טיפ: כדי להחליף במהירות בין מסך רגיל למסך מלא, לחץ 2 בלוח המקשים.



שליחת קובצי שמע וווידאו קליפים

כדי להעביר קליפ מדיה כלשהו למכשיר תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. בחר את שיטת השליחה.

כדי לשלוח קליפ מדיה בתוך הודעה, צור הודעת מולטימדיה, בחר קליפ לצירוף ואחר כך בחר **הוספת אובייקט** < **ווידאו קליפ** או **קליפ קולי**.

כדי להסיר קליפ מדיה שהוספת, בחר **אפשרויות** < **הסרה** < **כן**.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

כדי להציג את המאפיינים של וידאו קליפ, קובץ שמע או קישור אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ**. המידע עשוי לכלול, לדוגמה, את קצב הסיביות או את קישור האינטרנט של קובץ זרימה.

כדי להפעיל הגנת קובץ קליפ מדיה כלשהו, בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ** < **מצב** < **אפשרויות** < **שינוי**. הגנת קובץ מונעת מאחרים לשנות את הקובץ.

הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות של היישום RealPlayer בהודעה מספק השירות שלך.

כדי לקבוע ידנית את ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **ווידאו** או **הזרמה**.



נגן מוסיקה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



בחר < מדיה < נגן מוסיקה.

בעזרת נגן המוסיקה, תוכל להפעיל קובצי מוסיקה, ליצור רשימות רצועות ולהאזין להן. נגן המוסיקה תומך בקבצים בעלי הסימנים MP3 ו-AAC.

האזנה למוסיקה



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

לבחירת ערוץ מוזיקה, בחר **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה**. **כל הרצועות** מפרט את כל המוזיקה בהתקן שלך. כדי להציג שירים מאוחסנים, בחר **אלבומים**, **אמנים**, **סגנונות** או **מלחינים**.

כדי להשמיע את הרצועה, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כדי להשהות את ההשמעה, נווט אל **||** ולחץ על מקש הניווט.

כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, נווט מעלה והחזק את המקש לחוץ. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, גלול כלפי מטה והפסק.

כדי לבחור את הרצועה הקודמת או הבאה, נווט מעלה או מטה.

כדי לווסת את עוצמת המוסיקה, נווט ימינה או שמאלה. כדי להשתיק את הקול, נווט שמאלה עד שהקול ישתק.

כדי לעצור את ההשמעה של רצועה כלשהי, נווט אל **■** ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשמיע את רצועות המוסיקה שוב ושוב, בחר **אפשרויות** < **לולאה**. בחר **הכל** כדי לחזור על כל הרצועות בתיקיה הנוכחית, **אחת** כדי לחזור על הרצועה הנבחרת או **מופסקת** כדי להפסיק את החזרה.

כדי להשמיע מוסיקה בסדר אקראי, בחר תיקיה ולאחר מכן **אפשרויות** < **השמעה אקראית**.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוסיקה במכשיר, עדכן את ספריית המוסיקה שלך. בחר **אפשרויות** < **עדכון ספריית מוסיקה**. הנגן יחפש קובצי מוסיקה ביזכרון המכשיר ויעדכן אותם בספריית המוסיקה.

כדי להציג את המידע של רצועת מוסיקה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגת פרטים**.

רשימות רצועות

תוכל ליצור רשימת רצועות חדשה ולהוסיף לה רצועות, או לערוך רשימת רצועות שנשמרה.

כדי ליצור רשימת רצועות חדשה, לחץ על **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** < **רשימות רצועות** < **אפשרויות** < **רשימת רצועות חדשה**.

כדי להוסיף רצועה לרשימת רצועות כלשהי, פתח את רשימת הרצועות ובחר **אפשרויות** < **הוספת רצועות**.

שוויין

בחר **⚙** < **מדיה** < **נגן מוסיקה** < **אפשרויות** < **אקולייזר**.

עם השוויין, תוכל להתאים אישית את צליל קובצי המוסיקה. תוכל להשתמש בהגדרות קבועות מראש של תדרים, המבוססות על סגנונות מוסיקה. באפשרותך גם ליצור הגדרות מותאמות אישית המבוססות על העדפות ההאזנה שלך.

אינך יכול להשתמש בתכונות אחרות של נגן המוסיקה בשעה שהשוויין פועל.

כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוסיקה, נווט אל הגדרת התדר שברצונך להשתמש בו, ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

כדי לשנות תדר של הגדרה קבועה מראש, בחר **אפשרויות** < **עריכה**, בחר תדר, ונווט מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את הערך שלו. אתה שומע מיד את כוונן התדרים בהשמעה.

כדי לאפס את תחומי התדרים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל**.

כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות** < **כינון מוג' מראש חדש**. הזן שם עבור הגדרות התדרים. גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין תחומי התדרים ולהגדיר את התדר בכל תחום.



נגן Flash

בחר **⚙** < **מדיה** < **נגן Flash**.

באמצעות נגן Flash תוכל לצפות, להפעיל ולצהשתמש בקבצי Flash שהוכנו עבור מכשירים ניידים.

להפעלת קובץ Flash, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשלוח קובץ Flash אל מכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אפשר כי הגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסויימים.

למעבר בין קבצי Flash השמורים ביזכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון, פתח את הכרטיסיות המתאימות.

לשינוי איכות קובץ Flash, בחר **אפשרויות** < **איכות** בעת הפעלת קובץ Flash. אם תבחר **גבוהה**, ההפעלה של קבצי Flash מסויימים עשויה להיות בלתי אחידה ואיטית, בגלל הגדרות מקוריות שלהם. שנה את הגדרות האיכות של קבצים כאלה אל **רגילה** או **נמוכה** כדי לשפר את התצוגה.



מצלמה

בחר **⚙** < **מדיה** < **מצלמה**.

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת המצלמה המובנית. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית jpeg ווידאו קליפים בתבנית mp4 או 3gpp.

צילום תמונה

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש במבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של עד 2048 x 1536 פיקסלים.

כדי לצלם תמונה, השתמש בצג כבכונת, כוון אל הדמות ולחץ על מקש הצילום כדי מחצית הדרך. המצלמה תתמקד על הדמות. לחץ על מקש הצילום עד הסוף. המכשיר ישמור את התמונה בגלריה.

טיפ: כדי להגדיל או להקטין לפני צילום תמונה, נווט שמאלה או ימינה.



סרגל הכלים של המצלמה

סרגל הכלים מספק קיצורים לפעולות ולהגדרות שונות לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו ואחריהם. נווט אל הפעולה הרצויה, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג את סרגל הכלים לפני ואחרי צילום תמונה או הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות** < **הצגת סמלים**.

כדי להסתיר את סרגל הכלים, בחר **אפשרויות** < **הסתרת סמלים**. כדי להציג את סרגל הכלים שוב, לחץ על מקש הניווט. הפעולות הזמינות הן:

החלף בין מצב צילום וידאו למצב צילום תמונות.

בחר את הסצנה. סצנה מסייעת לך לאתר את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית.

השתמש במבזק (תמונות בלבד).

הפעל את הצילום-העצמי (תמונות בלבד).

הפעל את מצב הרצף (תמונות בלבד).

בחר אפקט צבע.

התאם את איזון הלבן.

התאם את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד).

התאם את הרגישות לאור (תמונות בלבד).

כוון את הניגודיות (תמונות בלבד).

כוון את החדות (תמונות בלבד).

האפשרויות הזמינות תשתנינה בהתאם למצב הצילום ולתצוגה שאתה נמצא בה.

לאחר צילום תמונה

כדי למחוק את התמונה שצולמה, בחר **מחיקה** בסרגל הכלים. בחר **חזרה** כדי לחזור לכוונת לצילום תמונה נוספת.

כדי לקבוע את התמונה כתמונת הרקע במצב ההמתנה הפעילה, בחר **אפשרויות** < **הגדרה כתמונת רקע**.

הגדרות תמונות סטילס

כדי להתאים את ההגדרות לתמונות סטילס, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **איכות תמונה** — בחר את איכות התמונה הרצויה.
- **הוספה לאלבום** — בחר את התיקייה לשמירת התמונה בגלריה.
- **הצגת תמונה שצולמה** — בחר אם להציג את התמונה לאחר הצילום, או להמשיך לצלם תמונות מיד.
- **שם ברירת מחדל לתמונה** — קבע את שם ברירת המחדל לתמונות שצולמו.
- **זום דיגיטלי מורחב** — בחר אם לאפשר מרווחי זום חלקים ורציפים בין זום דיגיטלי לזום דיגיטלי מורחב. אם ברצונך להגביל את הזום לנקודה, שבה איכות התמונה נשמרת, בחר **מופסק**.
- **צליל צילום** — בחר את הצליל שברצונך לשמוע כשאתה מצלם תמונה.
- **זיכרון בשימוש** — בחר היכן לשמור את התמונות.
- **שחזור הגדרות מצלמה** — בחר אם לאפס את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל שלהם.

הקלטת סרטון וידאו

בחר **מצב וידאו** בסרגל הכלים. כדי להתחיל להקליט וידאו קליפ, לחץ על מקש הניווט. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. להמשך ההקלטה, בחר **המשך**. להפסקת ההקלטה, בחר **עצירה**. המכשיר ישמור את הקליפ בגלריה.

לאחר הקלטת וידאו קליפ

כדי להשמיע את הווידאו קליפ שזה עתה הקלטת, בחר **הפעלה** בסרגל הכלים.

כדי למחוק את הווידאו קליפ, בחר **מחיקה** בסרגל הכלים.

כדי להקליט וידאו קליפ חדש, בחר **וידאו חדש** בסרגל הכלים.

הגדרות וידאו

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **איכות וידאו** — בחר את איכות הווידאו.
- **ייצוב וידאו** — בחר אם להפחית את רעד המצלמה במהלך הקלטת הווידאו.
- **הקלטת שמע** — בחר אם לכלול שמע בהקלטה.
- **הוספה לאלבום** — בחר את התיקיה לשמירת הווידאו קליפ בגלריה.
- **הצגת וידאו שצולם** — בחר אם ברצונך שהמסגרת הראשונה של הווידאו קליפ שיוקלט תוצג על המסך לאחר הפסקת ההקלטה.
- **שם ברירת מחדל לווידאו** — קבע את שם ברירת המחדל לווידאו קליפים שצולמו.
- **זיכרון בשימוש** — קבע את זיכרון ברירת המחדל לווידאו קליפים.
- **שחזור הגדרות מצלמה** — בחר אם לאפס את הגדרות המצלמה לערכי ברירת המחדל שלהם.



גלריה

בחר **גלריה** < **מדיה** < **גלריה**.

השתמש בגלריה כדי לגשת לסוגי מדיה שונים ולהשתמש בהם, לרבות תמונות, וידאו, מוזיקה וצילילים. כל התמונות והווידאו שהוצגו, וכן כל המוזיקה והצילילים שהתקבלו, יישמרו באופן אוטומטי בגלריה. תוכל לעיין בתיקיות, וגם לפתוח וליצור תיקיות. כמו כן, תוכל לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. קליפים קוליים ייפתחו בנגן המוזיקה, וווידאו קליפים וקישורי זרימה ייפתחו ביישום RealPlayer. התמונה נפתחת במציג התמונות.

כדי לפתוח קובץ או תיקיה כלשהם, נווט אליהם ולחץ על מקש הניווט.

כדי ליצור תיקיה חדשה, בחר קובץ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקיה חדשה**. לא תוכל ליצור תיקיות בתוך תיקיות.

להעתיק או העברת קבצים, בחר קובץ ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקיה**, **העברה לחדשה**, **העברה לכרטיס זיכרון**, **העתקה לכרטיס זיכרון**, **העתקה לזיכרון הטלפון**, או **העברה לזיכרון הטלפון**.

כדי להוריד קבצים לגלריה בעזרת הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה**, **הורדת וידאו**, **הורדת רצועות** או **הורדת צילילים**. הדפדפן יופעל, ותוכל לבחור סימנייה או להזין את כתובת האתר להורדה.

לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. כתוב את הפריט שאתה מחפש. מוצגים קבצים אשר מתאימים לחיפוש.

תמונות

בחר **גלריה** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

אפשר להציג תמונות בשתי דרכים:

- בתצוגת דפדפן התמונות, תוכל לארגן, למחוק ולשנות שמות של תמונות המאוחסנות במכשיר או בכרטיס הזיכרון. גם תוכל לקבוע תמונות כרקע בתצוגה, או להוסיף אותן אל אנשי קשר.

- במציג התמונות שנפתח בעת בחירת תמונה בתצוגת דפדפן התמונות, תוכל להציג ולשלוח כל תמונה בנפרד.

תבניות הקבצים הבאות נתמכות: PNG, BMP, JPEG ו-GIF 87a/89a. המכשיר אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות הקבצים.

כדי לפתוח תמונה להצגה, בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

לפתיחת התמונה הקודמת או הבאה לתצוגה, נווט ימינה או שמאלה.

להגדלת התמונה על הצג, בחר **אפשרויות** < **הגדלה**. להקטנת התמונה במסך, בחר **הקטנה**.

כדי להציג תמונה במסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא**. כדי לחזור לתצוגה רגילה, בחר **אפשרויות** < **מסך רגיל**.

לסיבוב התמונה, בחר **אפשרויות** < **סיבוב**. בחר **ימינה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב-90 מעלות, או בחר **שמאלה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב-90 מעלות.

ניהול קובצי תמונות

להצגת מידע אודות התמונה, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

כדי לשלוח את התמונה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**, ואחר כך בחר את השיטה לשליחה.

לשינוי השם של התמונה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

כדי להגדיר תמונה כתמונת רקע, בחר **אפשרויות** < **שימוש בתמונה** < **הגדרה כתמונת רקע**.

כדי להוסיף את התמונה לאיש קשר כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאיש קשר**. תצוגת אנשי הקשר נפתחת, ומתוכה ניתן לבחור את איש הקשר עבור התמונה.

סידור תמונות

כדי ליצור תיקיות לארגון התמונות, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקיה חדשה**.

כדי להעביר תמונה לתיקיה אחרת, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקיה**. נווט אל התיקיה שברצונך להעביר אליה את התמונה, ובחר **העברה**.



בחר < מדיה < רדיו.

בעזרת הרדיו, תוכל לחפש ערוצי רדיו, להאזין להם ולשמור אותם במכשיר. תוכל להשאיר את הרדיו פתוח ברקע במהלך שימוש במכשיר למטרות אחרות. הדיבורית האישית בעל הכבל משמשת כאנטנה. לפיכך, חבר תמיד את הדיבורית האישית כשאתה משתמש ברדיו, גם אם אתה מאזין לו דרך הרמקול. כשאתה מבצע או מקבל שיחת טלפון, הרדיו יופסק ויתחדש כשתסיים את השיחה. לא ניתן להאזין לרדיו כשהמכשיר נמצא בפרופיל לא מקוון.

כדי לכוון באופן אוטומטי ערוצים, בחר את הלחצן או .

כדי לכוון ערוצים באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן ידני** והזן את התדר.

כדי לשמור את הערוץ שאותו, בחר **אפשרויות** < **שמירת ערוץ**. בחר את המיקום לערוץ ברשימה. המיקום מתאים למקשי הספרות שבמקלדת. לחיצה קצרה על מקש ספרה כלשהו יפתח את ערוץ הרדיו שנשמר במיקום זה. אם שמרת ערוץ כלשהו במיקום 10 ומעלה, לחץ תחילה 1 ואחר כך לחץ על הספרה השנייה.

כדי להאזין לערוץ הזמין הבא, בחר את הלחצן . כדי להאזין לערוץ הקודם, בחר את הלחצן . תוכל לעבור מערוץ אחד לאחר גם על ידי לחיצה על לחצן המענה בדיבורית האישית.

כדי לווסת את עוצמת השמע, נווט שמאלה או ימינה.

כדי לעבור משימוש בדיבורית האישית לשימוש ברמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**. כדי לחזור להשתמש בדיבורית האישית, בחר **אפשרויות** < **ביטול רמקול**.

כדי להורות לרדיו לנגן ברקע בזמן שאתה משתמש במכשיר לצרכים אחרים, בחר **אפשרויות** < **השמעה ברקע**.

כדי לכבות את הרדיו, בחר **יציאה**.

■ סוגי צלצולים תלת-ממדיים

בחר < מדיה < **צלילי צלצול 3D**.

כדי לאפשר אפקטיים קוליים תלת-ממדיים לסוגי צלצולים, בחר **אפקטים של צל' צלצול 3D** < **מופעל**. לא כל סוגי הצלצולים תומכים באפקטי תלת-ממד.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממד שמוחל על סוג הצלצול, בחר **מאפייני קול** ואחר כך בחר את האפקט הרצוי.

כדי לשנות את אפקט התלת-ממד, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מהירות מסלול** — בחר את מהירות התנועה של הצליל מכיוון אחד לאחר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.
- **הדהוד** — כדי לווסת את כמות ההד, בחר את האפקט הרצוי ברשימה.
- **אפקט דופלר** — בחר **מופעל** כדי להגביר את סוג הצלצול כשאתה קרוב למכשיר, ולהנמיך אותו כשאתה רחוק מהמכשיר. הגדרה זו אינה זמינה עבור כל האפקטים.

כדי להאזין לסוג הצלצול לאחר החלטת אפקט התלת-ממד עליו, בחר **אפשרויות** < **נגן צליל**.

כדי לווסת את העוצמה של סוג הצלצול, בחר < **כלים** < **פרופילים** < **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **עוצמת צלצול**.

בחר > כלים > הגדרות.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות במכשיר. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת המכשיר עבור מספר יישומים. ייתכן שחלק מההגדרות נקבעו מראש עבור המכשיר או נשלחו אליך בהודעה מיוחדת על ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

בחר את ההגדרות שברצונך לערוך לביצוע הפעולות הבאות:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- לפתוח פס גלילה כדי להגדיל או להקטין את הערך על ידי גלילה ימינה או שמאלה.

■ הגדרות כלליות

בחר > כלים > הגדרות > כללי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התאמה אישית** — החלף את הגדרות התצוגה והתאם את המכשיר כרצונך.
- **תאריך ושעה** — החלף את התאריך והשעה.
- **אביזר העשרה** — קבע את ההגדרות עבור אביזרי ההעשרה.
- **אבטחה** — קבע את הגדרות האבטחה.
- **הגדרות יצרן** — שחזר את ההגדרות המקוריות של המכשיר.
- **מיקום** — קבע את השיטה לקביעת המיקום ואת הגדרות השרת עבור יישומים מבוססי GPS.

הגדרות התאמה אישית

בחר > כלים > הגדרות > כללי > התאמה אישית.

הגדרות תצוגה

כדי לקבוע את רמת התאורה שתידרש להתקן להפעלת התאורה האחורית בתצוגת המכסה, בחר **תצוגה** > **חיישן אור**.

כדי לשנות את גודל הטקסט, בחר **תצוגה** > **גודל גופן**.

כדי להתאים את משך הזמן שניתן להשאיר את הצג ללא פעולה לפני ששומר המסך יופעל, בחר **תצוגה** > **פסק-זמן חיסכון כוח**.

כדי לבחור הודעת פתיחה או לוגו פתיחה לצג, בחר **תצוגה** > **הודעת פתיחה או לוגו**. תוכל לבחור את הודעת ברירת המחדל לפתיחה, להזין טקסט בעצמך או לבחור תמונה.

כדי לקבוע כמה מהר הצג יעומעם לאחר הלחיצה האחרונה על מקש כלשהו, בחר **תצוגה** > **השהיית תאורה**.

כדי לקבוע שהיישום הפעיל ימשיך לפעול על תצוגת המכסה כשאתה סוגר את הקומיוניקטור, בחר **תצוגה** > **תצוגת מכסה לשולחן עבודה** > **מופסקת**.

הגדרות מצב המתנה

כדי לבחור אם להשתמש במצב המתנה הפעילה, בחר **מצב המתנה** > **המתנה פעילה**.

כדי להקצות קיצורים למקש הניווט ולמקשי הבחירה, בחר **מצב המתנה** > **קיצורים**. קיצורים אלה אינם זמינים במצב ההמתנה הפעילה.

כדי להקצות קיצורים ליישומים, בחר **מצב המתנה** > **יישומי המתנה**.

כדי לבחור אם להציג או להסתיר את לוגו המפעיל, אם זמין, בחר **לוגו מפעיל** > **מופעל או מופסק**.

כדי לבחור את התיקייה דואר נכנס (או את תא הדואר) שיוצגו במצב המתנה פעילה, בחר **מצב המתנה** > **תא דואר בהמתנה פעילה**.

כדי לבחור את התוספים שיוצגו במצב המתנה פעילה, בחר **מצב המתנה** > **תוספות בהמתנה פעילה**. תוכל, לדוגמה, להציג את מספר ההודעות הקוליות שלך. התוספים הזמינים עשויים להשתנות.

הגדרות צלילים

כדי לבחור סוג צלצל לשיחות קוליות או לשיחות וידאו, בחר **צלילים** > **סוג צלצל** או **צליל שיחת וידאו**.

כדי לבחור את תצורת הצלצל, בחר **צלילים** > **תצורת צלצל**. תוכל לקבוע גם שהמכשיר ישמיע צלצל שמשלב את שם המתקשר וצלצל שנבחר כשמישהו מאנשי הקשר שלך מתקשר אליך. בחר **צלילים** > **אמור את שם המתקשר**.

כדי לקבוע את עוצמת הצלצל, בחר **צלילים** > **עוצמת צלצל**.

כדי לקבוע את צלילי ההתראה השונים, בחר **צלילים** > **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת דואר**, **צליל תזכורת לוח-שנה** או **צליל התראת שעון**.

כדי להורות למכשיר לרטוט עם קבלת שיחה, בחר **צלילים** > **התראה ברטט**.

כדי לקבוע את עוצמת לוח המקשים של המכשיר, בחר **צלילים** < **צלילי לוח מקשים**.

כדי להפעיל או לבטל את צלילי האזהרה, בחר **צלילים** < **צלילי אזהרה**.

הגדרות שפה

כדי לקבוע את השפה שתשמש על צג המכשיר, בחר **שפה** < **שפת הטלפון**.

כדי לקבוע את השפה לכתיבת הערות והודעות, בחר **שפה** < **שפת כתיבה**.

כדי לבחור אם להשתמש בקלט טקסט חזוי, בחר **שפה** < **טקסט חזוי**. כדי לאפשר את מילון קלט הטקסט החזוי למצבו המקורי, בחר **שפה** < **איפוס מילון חזוי**.

הגדרות תאריך ושעה

בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הזן את השעה.
- **אזור זמן** — הזן את אזור הזמן.
- **תאריך** — הזן את התאריך.
- **תבנית תאריך** — שנה את אופן הצגת התאריך.
- **מפריד תאריך** — שנה את הסימן המפריד בין יום, חודש ושנה.
- **תבנית שעה** — בחר בתצוגת שעות של 12 שעות או 24 שעות.
- **מפריד שעה** — בחר את הסימן המפריד בין שעות ודקות.
- **סוג שעות** — בחר **אנלוגי** או **דיגיטלי**.
- **צליל התראת שעות** — בחר את הצליל שברצונך להשתמש בו עבור השעות המעורר.
- **ימי עבודה** — בחר את ימי העבודה שלך.
- **עדכון שעה ממפעיל הרשת** — בחר **עדכון אוטומטי** כדי לעדכן נתוני שעה, תאריך ואיזור זמן באופן אוטומטי (שירות רשת). יתכן כי שירות זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

הגדרות אביזר העשרה

בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אביזר העשרה**.

ברוב אביזרי העשרה תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- כדי לקבוע איזה פרופיל יופעל כשאתה מחבר אביזר העשרה כלשהו למכשיר, בחר **פרופיל ברירת מחדל**.
- כדי להורות למכשיר לענות לשיחות טלפון באופן אוטומטי לאחר 5 שניות כאשר אביזר העשרה מסוים מחובר, בחר **מענה אוטומטי** < **מופעל**.
- אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **לשקט** בפרופיל שנבחר, פונקציית המענה האוטומטי תבוטל.
- כדי להאיר את המכשיר כאשר הוא מחובר לאביזר העשרה כלשהו, בחר **תאורה** < **מופעלת**.

אבטחת מכשיר

בחר **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה**.

קבע את הגדרות האבטחה הבאות:

- **טלפון וכרטיס SIM** — התאם את הגדרות האבטחה עבור המכשיר וכרטיס ה-SIM שלך.
 - **ניהול תעודות** — נהל את תעודות האבטחה שלך.
 - **מודול אבטחה** — נהל את מודול האבטחה שלך.
- הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. קודים מוצגים ככוכביות. בעת שינוי קוד, הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

כדי לשנות את קוד PIN/UPIN, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד PIN**. הקוד החדש חייב להכיל 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN/UPIN מגן על כרטיס ה-SIM/USIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה, ומצורף לכרטיס ה-SIM/USIM. אם תזין קוד PIN/UPIN שגוי שלוש פעמים ברצף, הקוד ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK/UPUK כדי לפתוח אותו ולהשתמש בכרטיס ה-SIM/USIM שוב.

כדי להורות למכשיר לנעול את לוח המקשים באופן אוטומטי לאחר ההשהיה שנקבעה, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי' מקשים אוט'**.

כדי לקבוע את ההשהיה שאחריה המכשיר יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר הזנת קוד הנעילה הנכון, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **זמן עד נעי' אוט' של הטלפון**. הזן מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את ההשהיה הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, תוכל עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.

כדי לקבוע קוד נעילה חדש, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. קוד הנעילה הנוכחי הוא 12345. הזן את הקוד הקודם ואחר כך הזן פעמיים את הקוד החדש. הקוד החדש יכול להיות באורך 4 עד 255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות, והן באותיות רגילות והן ברישיות (באנגלית). המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה?

כדי להורות למכשיר לדרוש את קוד הנעילה כאשר כרטיס SIM לא מוכר חדש מוכנס למכשיר, בחר **טלפון וכרטיס SIM** < **נעילה אם כרטיס SIM הוחלף**. המכשיר שומר רשימה של כרטיסי SIM המזוהים ככרטיסים של הבעלים.

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור ההגדרות המקוריות של המכשיר, בחר **הגדרות יצרן**. כדי לעשות זאת תזדקק לקוד הנעילה של המכשיר. לאחר איפוס, יתכן כי הדלקת המכשיר תימשך זמן רב יותר. מסמכים, פרטי קשר, רשומות לוח-שנה וקבצים אינם מושפעים.

■ הגדרות טלפון

בחר **טלפון** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — קבע הגדרות שיחה כלליות.
- **הפניית שיחה** — קבע את הגדרות הפניית השיחות שלך. [ראה "הפניית שיחות" עמ' 23](#).
- **חסימת שיחה** — קבע את הגדרות הגבלת השיחות שלך. [ראה "חסימת שיחה" עמ' 23](#).
- **רשת** — התאם את הגדרות הרשת.

הגדרות שיחה

להצגת מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו, בחר **שיחה** < **שליחת זיהוי שלי** < **כן**. כדי להורות לרשת הסלולרית לקבוע אם זיהוי השיחה שלך נשלח, בחר **הגדרה ע"י הרשת**.

כדי להציג את כתובת שיחת הרשת שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו בשיחת רשת, בחר **שיחה** < **שליחת זיהוי אינטרנט שלי** < **כן**. כדי לקבל הודעה על שיחה נכנסת חדשה בזמן שאתה מנהל שיחה, בחר **שיחה** < **שיחה ממתונה** < **אפשרויות** < **הפעלה**. כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה ברשת, בחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**. כדי לבחור אם להפעיל התראה על שיחות רשת או לא, בחר **שיחה** < **התראת שיחות אינטרנט**. הודעה תתקבל על שיחות רשת שלא נענו. כדי לקבוע את סוג ברירת המחדל לשיחה, בחר **שיחה** < **סוג שיחה בברירת מחדל** ואחר כך בחר **שיחה קולית** אם אתה מבצע שיחות GSM או בחר **אינטרנט** אם אתה מבצע שיחות רשת. לשליחה אוטומטית של הודעת טקסט למתקשר אליך כדי להודיע לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה הנכנסת, בחר **שיחה** < **דחיית שיחה עם SMS** < **כן**. לקביעת הטקסט של ההודעה, בחר **שיחה** < **טקסט ההודעה**.

הגדרות רשת

בחר **טלפון** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **רשת**.

לבחירת מצב הרשת, בחר **מצב רשת** וגם **Dual mode, UMTS**, או **GSM**. במצב דואלי, המכשיר עובר באופן אוטומטי בין הרשתות. לבחירת מפעיל, בחר **בחירת מפעיל** וגם **דינמי**, כדי לבחור מתוך הרשתות הזמינות, או **אוטומטית** כדי שהמכשיר יבחר את הרשת בעצמו. כדי להגדיר את המכשיר כדי שייצין מתי הוא פועל ברשת מיקרו סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** < **מופעלת**.

■ הגדרות חיבור

בחר **טלפון** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נקודות גישה** — הגדרת נקודות חדשות או עריכת נקודות גישה קיימות. ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- **מנת נתונים** — קבע מתי משתמשים בחיבורים של נתוני מנה והזן את נקודת הגישה אם אתה משתמש במכשיר כמודם למחשב.
- **LAN אלחוטי** — קבע אם המכשיר יציג מחוון כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה, ובאיזו תכיפות המכשיר יחפש רשתות.
- **שיחת נתונים** — הגדר את זמן ההשהיה, אשר אחריה מסתיימים אוטומטית חיבורי שיחות הנתונים.
- **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
- **טלפון אינטרנט** — קבע הגדרות לשיחות אינטרנט.
- **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם המכשיר עשוי לקבל הגדרות תצורה. לקבלת מידע על רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, על הצטרפות כמנוי לשירות נתוני מנה ועל החיבור והגדרות התצורה המתאימים, פנה אל ספק השירות שלך. ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

נקודות גישה

בחר **טלפון** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת דרך חיבור נתונים. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה עבור שירותים אלה.

ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כדי ליצור נקודת גישה חדשה, בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** או בחר נקודת גישה קיימת מהרשימה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שכפול נקודת גישה** כדי להשתמש בנקודת גישה זו כבסיס לנקודה החדשה.

הגדרות נתוני מנה

בחר  < כלים < הגדרות < חיבור < מנת נתונים.

המכשיר שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה, כגון GPRS ברשת GSM. כשאתה משתמש במכשיר ברשתות סלולריות מסוג GSM או UMTS, תוכל לנהל מספר חיבורי נתונים פעילים במקביל; מספר נקודות גישה תוכלנה לשתף חיבור נתונים אחד, וחיבורי נתונים יישארו פעילים (לדוגמה, במהלך שיחות קוליות). ראה "מנהל חיבורים" עמ' 44.

לקביעת הגדרות נתוני המנה, בחר **חיבור מנת נתונים** ואחר כך בחר **כשומין**. כדי לרשום את המכשיר לרשת נתוני המנה כשאתה מפעיל אותו ברשת נתמכת, או בחר **כשנדרש** כדי ליצור חיבור נתוני מנה רק כשישום או פעולה כלשהי דורשים זאת. בחר **נקודת גישה** והזן את שם נקודת הגישה שקיבלת מספק השירות כדי להשתמש במכשיר כבמודם נתוני מנה למחשב שברשותך. הגדרות אלה משפיעות על כל נקודות הגישה המשתמשות בחיבורים של נתוני מנה.

הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר  < כלים < הגדרות < חיבור < LAN אלחוטי.

להצגת מחוון כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצגת זמינות WLAN** < כן.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות על ידי המכשיר, ולעדכון המחוון, בחר **סריקה לאיתור רשתות**. ההגדרה לא תוצג אלא אם כן תבחר **הצגת זמינות WLAN** < כן.

לבדיקת הכתובת הייחודית לבקרת הגישה למדיה (MAC), שמוזהה את המכשיר שלך, הזן *#62209526# במצב המתנה. כתובת ה-MAC מוצגת על מסך המכשיר.

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. ההגדרות המתקדמות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי, ולא מומלץ לשנות אותן.

לעריכה ידנית של ההגדרות, בחר **הגדרת תצורה אוטומטית** < **מבוטלת** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **גבול נסיונות חול' למנה גדולה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות אישור מהרשת.
- **גבול נסיונות חול' למנה קטנה** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות מוכן-לשליחה מהרשת.
- **סף RTS** — בחר את גודל מנת הנתונים, שעבורו תיצור נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית בקשת שליחה לפני שליחת המנה.
- **הצגת זמינות WLAN** — הורה למכשיר לסמן כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה.
- **עוצמת שידור** — בחר את הספק שליחת הנתונים של המכשיר.
- **מדידות רדיו** — אפשר או בטל את מדידות הרדיו.
- **חיסכון כוח** — בחר אם לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה של המכשיר.

לשחזור כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **אפשרויות** < **שחזור הגדרות ב. מחדל**.

הגדרות אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **נקודות גישה** < **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**, בחר נקודת גישה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** ואחר כך בחר את המצב הרצוי.

הגדרות אבטחת WEP

בחר **נקודות גישה** < **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**, בחר נקודת גישה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WEP**.

שיטת ההצפנה WEP (Wired Equivalent Privacy) מצפינה נתונים לפני השידור שלהם. הגישה לרשת למשתמשים שמפתחות ה-WEP הנדרשים אינם ברשותם חסומה. כשאתה משתמש במצב האבטחה WEP והמכשיר שלך מקבל מנת נתונים שאינה מוצפנת במפתחות ה-WEP, המכשיר יתעלם מהנתונים.

ברשת **אד-הוק**, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין ההגדרות הבאות:

- **מפתח WEP בשימוש** — בחר את מפתח ה-WEP הרצוי.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף**.
- **הגדרות מפתח WEP** — ערוך את ההגדרות למפתח ה-WEP.

הגדרות למפתח WEP

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WEP**.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **הגדרות מפתח WEP** ומבין האפשרויות הבאות:

- **קידוד WEP** — בחר את האורך הרצוי של מפתח ההצפנה ל-WEP.
- **פורמט מפתח WEP** — בחר אם ברצונך להזין את נתוני מפתח ה-WEP בתבנית ASCII או הקסדצימלי.
- **אישור WEP** — הזן את נתוני מפתח ה-WEP.

הגדרות אבטחה ל-802.1x

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < 802.1x.

802.1x מאמת ומאשר גישה של מכשירים לרשת אלחוטית, ומונע גישה אם תהליך האימות נכשל.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין ההגדרות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר (Extensible Authentication Protocol) **EAP** או **אימות משותף-מראש** (מפתח סודי שמשמש לזיהוי המכשיר).
 - **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר באילו תוספי EAP שהוגדרו במכשיר שלך להשתמש עם נקודת הגישה.
 - **אימות משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **אימות משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את המכשיר שלך בפני רשת התקשורת המקומית האלחוטית שאתה מתחבר אליה.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

הגדרות אבטחה ל-WPA

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WPA/WPA2**.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין ההגדרות הבאות:

- **WPA/WPA2** — בחר (Extensible Authentication Protocol) **EAP** או **אימות משותף-מראש** (מפתח סודי שמשמש לזיהוי המכשיר).
 - **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **EAP**, בחר באילו תוספי EAP שהוגדרו במכשיר שלך להשתמש עם נקודת הגישה.
 - **אימות משותף-מראש** — אם בחרת **WPA/WPA2** < **אימות משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את המכשיר שלך בפני רשת התקשורת המקומית האלחוטית שאתה מתחבר אליה.
 - **מצב WPA2 בלבד** — כדי לאפשר הצפנת TKIP על בסיס מפתחות זמניים שמשתנים באופן תכוף מספיק כדי למנוע שימוש לרעה, בחר **מופסק**. כל המכשירים ברשת התקשורת המקומית האלחוטית חייבים לאפשר או למנוע שימוש בהצפנת TKIP.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

EAP

בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

תוספי EAP (Extensible Authentication Protocol) משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת מכשירים אלחוטיים ושרתי אימות. תוספי ה-EAP השונים מאפשרים להשתמש במגוון שיטות EAP (שירות רשת).

תוכל להציג את תוספי ה-EAP שמוזכרים כעת במכשיר שלך (שירות רשת).

1. כדי לקבוע את ההגדרות של תוסף EAP כלשהו, בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** וקבע נקודת גישה שתשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כבערוץ נתונים.

2. בחר **802.1x** או **WPA/WPA2** כמצב האבטחה.

3. בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **הגדרות תוספי EAP**.

כדי להשתמש בתוסף EAP כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה, בחר את התוסף הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. ליד תוספי ה-EAP שמאפשרים לשימוש בנקודת גישה זו יוצג סימן ביקורת. כדי לא להשתמש בתוסף כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ביטול**.

לעריכת הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

לשינוי העדיפות של הגדרות תוסף ה-EAP, בחר **אפשרויות** < **העלאת עדיפות** כדי לנסות להשתמש בתוסף לפני תוספים אחרים בהתחברות לרשת בעלת נקודת הגישה, או בחר **אפשרויות** < **הורדת עדיפות** כדי להשתמש בתוסף זה לאימות רשת לאחר ניסיון השימוש בתוספים אחרים. למידע נוסף על תוספי EAP, עיין במערכת העזרה של המכשיר.

הגדרות שיחת נתונים

בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **שיחת נתונים**.

כדי לקבוע את זמן ההשהיה, שאחרי תסתיימה שיחת נתונים באופן אוטומטי אם לא הועברו נתונים, בחר **זמן מקוון**. בחר **מוגדר משתמש** כדי להזין את הזמן בעצמך, או בחר **ללא הגבלה** כדי להשאיר את החיבור פעיל עד שתבחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

בחר  < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP**.

פרוטוקולי אתחול הפעלה (SIP) משמשים ליצירה, לשינוי ולסיום של סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). פרופילי SIP כוללים הגדרות להפעלות אלה. פרופיל SIP המשמש כברירת מחדל להפעלת תקשורת מסומן בקו תחתון.

ליצירת פרופיל SIP, בחר **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** < **שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.

כדי לבחור את פרופיל ה-SIP שברצונך להשתמש בו כברירת מחדל לסבבי תקשורת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.

עריכת פרופילי SIP

בחר **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **פרופיל SIP חדש** או **עריכה**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופיל ה-SIP.

- **פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
 - **נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור לאינטרנט.
 - **שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
 - **שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
 - **הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
 - **שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.
 - **שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופיל SIP זה.
 - **שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופיל SIP זה.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

עריכת שרתי proxy לפרופיל SIP

- בחר **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **פרופיל חדש SIP** או **עריכה** < **שרת proxy**.
- שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.
- בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy שבשימוש.
 - **חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
 - **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
 - **אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
 - **סוג תעבורה** — בחר **UDP** או **TCP**.
 - **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

- בחר **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **פרופיל חדש SIP** או **עריכה** < **שרת רישום**.
- בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום שבשימוש.
 - **חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
 - **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
 - **סוג תעבורה** — בחר **UDP** או **TCP**.
 - **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות שיחת רשת

- בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **טלפון אינטרנט**.
- ליצירת פרופיל שיחת רשת חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל חדש**.
- לעריכת פרופיל קיים, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

תצורות

- בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **תצורות**.
- תוכל לקבל הודעות מספק השירות או מהנהלת המידע של החברה שלך, שמכילות הגדרות תצורה לשרתים מהימנים. הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי **בתצורות**. ייתכן שתקבל משרתים מהימנים הגדרות תצורה לנקודות גישה ולשירותי מולטימדיה או דואר אלקטרוני, וכן הגדרות צ'אט או סנכרון.
- למחיקת התצורות לשרת מהימן כלשהו, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. גם הגדרות התצורה של יישומים אחרים שהגיעו משרת זה נמחקות.

■ הגדרות יישומים

- בחר **כלים** < **הגדרות** < **יישומים**.
- בחר יישום מהרשימה.

■ נתוני גיבוי

מומלץ לגבות בקביעות את זיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון או למחשב תואם.
לגיבוי מידע מזיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון, בחר **כלים** > **זיכרון** > **אפשרויות** > **גיבוי זיכרון הטלפון**.
לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון אל זיכרון המכשיר, בחר **כלים** > **זיכרון** > **אפשרויות** > **שחזור מתוך כרטיס**.
גם תוכל לחבר את המכשיר אל מחשב תואם ולהפעיל את Nokia PC Suite כדי לגבות נתונים.



■ תצורה מרחוק

בחר **כלים** > **מנהל התקן**.

במנהל התקנים, תוכל לנהל נתונים ויישומים במכשיר שברשותך.
באפשרותך להתחבר לשרת, ולקבל הגדרות תצורה עבור המכשיר שלך. יתכן שתקבל פרופילים של שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל השירות שלך או ממחלקת ניהול המידע בחברה שלך. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור ואחרות המשמשות עבור יישומים שונים במכשיר שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
חיבור תצורה מרחוק מאותחל בדרך כלל על ידי השרת כאשר יש צורך לעדכן את הגדרות המכשיר.
כדי ליצור פרופיל חדש, לחץ על **אפשרויות** > **פרופיל שרת חדש**.
קבע את ההגדרות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
 - **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה.
 - **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
 - **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור המועדף.
 - **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור.
 - **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
 - **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך עבור שרת התצורה.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך עבור שרת התצורה.
 - **לאפשר תצורה** — בחר **כן** כדי לאפשר לשרת ליזום הגדרות התצורה.
 - **קבלת בקשות אוטומטיות** — בחר **כן** אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור בעת ייזום הגדרת תצורה.
 - **אימות ברשת** — בחר אם להשתמש באימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת אינטרנט כסוג הרשת.
 - **שם משתמש ברשת** — הזן את זיהוי (ID) המשתמש שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת אינטרנט כסוג הרשת.
 - **סיסמת רשת** — הזן את הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת אינטרנט כסוג הרשת.
- להתחברות לשרת כדי לקבל הגדרות תצורה עבור המכשיר שלך, בחר **אפשרויות** > **התחלת תצורה**.
להצגת יומן התצורה של הפרופיל הנבחר, בחר **אפשרויות** > **הצגת יומן**.



■ מנהל היישומים

בחר **כלים** > **התקנה** > **מנ. יישומים**.

בעזרת מנהל היישומים, תוכל להציג את כל חבילות התוכנה שהותקנו, כולל השם, מספר הגרסה, הסוג והגודל שלהן. באפשרותך לראות את פרטי היישומים המותקנים, להסיר אותם מהמכשיר ולקבוע הגדרות התקנה.
חשוב: הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.

התקנת יישומים

באפשרותך להתקין שני סוגי יישומים ותוכנה על המכשיר:

- יישומים ותוכנה המיועדים במיוחד למכשיר שלך או למכשיר תואם למערכת ההפעלה Symbian. קובצי ההתקנה של תוכנות אלו הם בעלי סיומת .sis.
- יישומי J2ME™ אשר תואמים למערכת ההפעלה Symbian. הסיומות עבור קבצי התקנה ליישומי Java הינן jad או jar.

ניתן להעביר קבצי התקנה למכשיר ממחשב תואם, להורידם תוך גלישה, או לשלוח אותם אליך בהודעת מולטימדיה כגון מסמך מצורף לדוא"ל או באמצעות Bluetooth. אם אתה משתמש ב-Nokia PC Suite כדי להעביר קובץ כלשהו למכשיר, שמור את הקובץ בתיקייה C:\nokia\installs במחשב.
במהלך ההתקנה, המכשיר יבדוק את שלמות החבילה שברצונך להתקין. המכשיר מציג מידע אודות הבדיקות המבוצעות, וניתנת לך האפשרות להמשיך בהתקנה או לבטלה.
אם תתקין יישומים שדורשים חיבור רשת, שים לב כי צריכת החשמל של המכשיר עשויה לעלות כאשר תשתמש ביישומים אלה.



טיפ: כשאתה גולש בדפי אינטרנט, תוכל להוריד קובץ התקנה ולהתקין אותו מיד. החיבור ימשיך לפעול ברקע במהלך ההתקנה.

כדי להוריד ולהתקין תוכנה מהאינטרנט, בחר **הורדת יישומים**. בחר את היישום, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התקנה**.

כדי להציג את הפרטים של חבילת תוכנה מותקנת כלשהי, בחר את היישום ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

להצגת יומן ההתקנה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**. תוצג רשימה של התוכנות שהותקנו והוסרו, ושל תאריך ההתקנה או ההסרה שלהן. אם נתקלת בבעיות במכשיר לאחר התקנת חבילת תוכנה כלשהי, השתמש ברשימה זו כדי לגלות איזו חבילת תוכנה עלולה להיות הסיבה לבעיה. המידע שברשימה זו עשוי לסייע גם באיתור בעיות, אשר נוצרות על ידי חבילות תוכנה שאינן תואמות זו לזו.

כדי להסיר תוכנה כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הסרה**. אם תסיר תוכנה, תוכל להתקינה מחדש רק באמצעות קובץ חבילת התוכנה המקורי, או על ידי שחזור של גיבוי מלא אשר מכיל את חבילת התוכנה אשר הוסרה. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן כי לא תוכל לפתוח קבצים אשר נוצרו באמצעות אותה תוכנה. אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה אשר הסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לעבוד. לפרטים ראה את התיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות התקנה

לשינוי הגדרות התקנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- מחק** — קובץ ההתקנה של חבילת התוכנה יימחק מהמכשיר לאחר ההתקנה. אם אתה מוריד חבילות תוכנה בעזרת דפדפן האינטרנט, דבר זה עשוי לסייע לצמצם את שטח האחסון שיידרש. אם ברצונך לשמור את קובץ חבילת התוכנה כדי שתוכל להתקין אותו שוב, אל תבחר אפשרות זו או הקפד לשמור במחשב תואם או בתקליטור עותק של קובץ חבילת התוכנה.
- בחר שפה:** — אם חבילת התוכנה מכילה מספר גרסאות של התוכנה בשפות שונות, בחר את גרסת השפה שברצונך להתקין.
- סוג** — קבע אילו סוגי יישומים ברצונך להתקין. באפשרותך לבחור להתקין רק יישומים שלהם תעודות מאומתות. הגדרה זו ישימה רק ליישומי מערכת ההפעלה Symbian (קובצי .sis).

הגדרות אבטחה ל-Java

כדי לקבוע הגדרות אבטחה עבור יישום Java, בחר < **התקנה** < **מנהל יישומים** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

באפשרותך להגדיר לאילו פונקציות יוכל יישום Java לגשת. הערך אשר תקבע עבור כל פונקציונליות תלוי בתחום ההגנה של חבילת התוכנה.

- גישה לרשת** — צור חיבור נתונים לרשת.
 - שירותי הודעות** — שלח הודעות.
 - הפעלת יישום אוטו** — פתח את היישום אוטומטית.
 - קישוריות** — הפעל חיבור נתונים מקומי, כגון חיבור Bluetooth.
 - מולטימדיה** — צלם תמונות או הקלט וידיאו או צלילים.
 - קריאת נתוני משתמש** — קרא את רשומות לוח-השנה, אנשי הקשר או נתונים אישיים אחרים.
 - עריכת נתוני משתמש** — הוסף נתונים אישיים, כגון רשומות באנשי קשר.
- תוכל לקבוע כיצד תתבקש לאשר את הגישה של יישום Java לפונקציות של המכשיר. בחר אחד מהערכים הבאים:
- אישור בכל פעם** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור בכל פעם שישתמש בפונקציונליות.
 - אישור רק בראשונה** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור ראשוני להשתמש בפונקציונליות.
 - מותר תמיד** — הרשה ליישומי Java להשתמש בפונקציונליות ללא אישור ממך. הגדרות האבטחה מסייעות להגן על המכשיר כנגד יישומי Java מזיקים אשר עלולים להשתמש בפונקציות של המכשיר שלך ללא אישור. בחר **מותר תמיד** רק אם אתה מכיר את הספק ואת אמינות היישום.
 - אסורה** — מנע מיישומי Java שימוש בפונקציונליות.



מפתחות הפעלה

בחר < **כלים** < **אישור הפ'**.

קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוזיקה או וידיאו קליפים, מוגנים על ידי זכויות שימוש דיגיטליות. מפתחות הפעלה של קבצים כאלה עשויים להרשות או לאסור את השימוש בהם. לדוגמה, בעזרת מפתחות הפעלה מסוימים תוכל להאזין לרצועת מוזיקה מסוימת רק מספר מוגבל של פעמים. במהלך סבב השמעה אחד תוכל להריץ, להריץ קדימה או להשהות את הרצועה, אולם לאחר שתעצור אותה ניצלת אחת מההשמעות המותרות.

כדי להציג את מפתחות הפעלה שברשותך לפי סוג, בחר **א. הפע' חוקיים**, **א. הפע' לא חוקיים** או **לא בשימוש**.

כדי להציג את פרטי המפתח, בחר **אפשרויות** < **פרטי אישור**.

הפרטים הבאים מוצגים עבור כל קובץ מדיה:

- מצב** — המצב הוא **אישור הפעלה בתוקף**, **פג תוקף אישור הפעלה**, או **אישור הפעלה לא תקף עדיין**.
- שליחת תוכן** — **ניתן** משמעותו שבאפשרותך לשלוח את הקובץ למכשיר אחר. **לא ניתן** משמעותו שאינך יכול לשלוח את הקובץ למכשיר אחר.
- התוכן בטלפון** — **כן** משמעותו שהקובץ נמצא במכשיר ושהנתיב לקובץ מוצג. **לא** משמעותו שהקובץ הקשור לא נמצא כעת במכשיר.

כדי להפעיל מפתח כלשהו, עבור לחלון הראשי של מפתחות הפעלה ובחר **א. הפע' לא חוקיים** < **אפשרויות** < **קבלת אישור הפעלה**. צור חיבור לרשת כשתבקש לעשות זאת, ותופנה לאתר אינטרנט שתוכל לרכוש בו זכויות למדיה.

כדי להסיר את זכויות הקובץ, פתח את כרטיסיית המפתחות התקפים, או את המפתחות שאינם בשימוש בכרטיסייה, נווט אל הקובץ הרצוי ובחר **אפשרויות** < **מחק**. אם קיימות מספר זכויות הקשורות לאותו קובץ מדיה, כל הזכויות נמחקות.

תצוגת אישור הקבוצה מציגה את כל הקבצים הקשורים לקבוצת זכות. אם הורדת קובצי מדיה מרובים בעלי זכויות זהות, כל הקבצים האלה יוצגו בתצוגה זו. תוכל לפתוח את חלון הקבוצה מכרטיסיית המפתחות התקפים או מכרטיסיית המפתחות שאינם תקפים. כדי לגשת לקבצים אלה, פתח את תיקיית זכויות הקבוצה.

כדי לשנות שם של זכויות קבוצה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**. הזן את השם החדש של זכויות הקבוצה.



■ סינכרון נתונים

בחר **כלים** < **סינכרון**.

באמצעות סינכרון, תוכל לסנכרן את אנשי הקשר, רשומות לוח-השנה, הערות או תאי דואר אל יישומים מתאימים במחשב תואם או אל שרת אינטרנט מרוחק. הגדרות הסינכרון שלך נשמרות בפרופיל סינכרון. היישום סינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לסינכרון מרוחק. לקבלת מידע אודות תאימות ל-SyncML, פנה אל ספק היישומים שבאמצעותם ברצונך לסנכרן את המכשיר. באפשרותך לקבל את הגדרות הסינכרון כהודעה מספק השירות שלך. היישומים הזמינים שבאפשרותך לסנכרן עשויים להיות שונים ומגוונים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

יצירת פרופיל סינכרון

ליצירת פרופיל, בחר **אפשרויות** < **פרופיל סינכרון חדש** וקבע שם לפרופיל, בחר את היישום לסינכרון על ידי הפרופיל, וציין את הגדרות החיבור הדרושות. לקבלת מידע, פנה לספק השירות שלך.

בחירת יישומים לסינכרון

1. לבחירת היישום לסינכרון עם פרופיל סינכרון, בחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים**.
2. בחר את היישום הרצוי, ואחר כך בחר **כלילה בסינכרון** < **כן**.
3. ציין את הגדרות **מסד נתונים מרוחק** ואת הגדרות **סוג סינכרון**.

הגדרות חיבור לסינכרון

ליצירת הגדרות החיבור של פרופיל חדש, בחר **פרופיל סינכרון חדש** < **הגדרות חיבור** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גרסת שרת** — בחר את גרסת ה-SyncML שניתן להשתמש בה בשרת הדואר האלקטרוני שלך.
- **מזהה שרת** — הזן את מזהה השרת של שרת הדואר האלקטרוני שלך. הגדרה זו זמינה רק אם אתה בוחר 1.2 כגרסת ה-SyncML.
- **ערך נתונים** — בחר את ערך הנתונים כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק במהלך הסינכרון.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור הסינכרון או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל בסינכרון.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של השרת שמכיל את מסד הנתונים שבאמצעותו ברצונך לסנכרן את המכשיר שברשותך.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת מסד הנתונים המרוחק.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **לאפשר בקשות סינכרון** — כדי לאפשר לסינכרון להתחיל משרת מסד הנתונים המרוחק, בחר **כן**.
- **לקבל כל בקשות הסינכ** — כדי שהמכשיר יוכל לבקש אישור לפני קבלת סינכרון מהשרת, בחר **לא**.
- **אימות הרשת** — כדי לאמת את המכשיר שלך מול הרשת לפני הסינכרון, בחר **כן**. הזן את שם המשתמש והסיסמה לרשת.



■ קורא ברקוד

בחר **כלים** < **ברקוד**.

השתמש ביישום ברקוד כדי לפענח סוגים שונים של קודים בעלי שני ממדים, כמו אלה שנמצאים בכתבי-עת. הקודים עשויים לכלול מידע, כגון כתובות אינטרנט, כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון. פרטים אלה מצוינים על ידי סמלים בחלק העליון של הצג בכיוון שבו הם מופיעים במידע המופענח.

היישום ברקוד משתמש במצלמה שבמכשיר כדי לסרוק קודים.

כדי לסרוק את הקוד בעזרת המצלמה, בחר **סריקת קוד**. הנח את הקוד בין הקווים האדומים שעל הצג. המידע המופענח יוצג על המסך.

כדי לשמור את הנתונים הסרוקים, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. הנתונים יישמרו בתבנית bcr.

כדי להציג מידע שקודד ונשמר בעבר, בחר **נתונים נשמרו**. כדי לפתוח קוד כלשהו, לחץ על מקש הניווט.

המכשיר יחזור למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת החשמל מהסוללה אם לא לחצת על מקש כלשהו למשך דקה אחת. כדי להמשיך לסרוק או להציג מידע שמור, לחץ על מקש הניווט.



■ הורד!

בחר **הורד!**.

עם הורד! (שירות רשת), תוכל לגלוש, להוריד ולהתקין במכשיר פריטים מהאינטרנט, כגון יישומים עדכניים ומסמכים קשורים. הפריטים מסודרים בקטלוגים ובתיקיות, שמוצעים על ידי Nokia או על ידי ספקי שירותים אחרים. פריטים מסוימים עשויים לשאת חיוב, אולם ברוב המקרים תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלהם ללא חיוב. התקן והשתמש ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

בחירת קטלוגים, תיקיות ופריטים

לעדכון של הורדה!, בחר **אפשרויות** < **רענון רשימה**.

כדי להסתיר תיקייה או קטלוג מהרשימה, לדוגמה, כדי להציג רק את הפריטים שאתה משתמש בהם באופן תכוף, בחר **אפשרויות** < **הסתרה**.
כדי להציג שוב את הפריטים המוסתרים, בחר **אפשרויות** < **הצגת הכל**.

לרכישת הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **רכישה**. ייפתח תפריט משנה, שתוכל לבחור בו את גרסת הפריט ולהציג מידע מחיר.

להורדת פריט שמוצע ללא תשלום, בחר **אפשרויות** < **הורדה**.

להצגת הפרטים של הפריט שנבחר, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

כדי לחזור לרמה הראשית של הורדה!, בחר **אפשרויות** < **דף הבית**.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות תלויות בספק השירות שלך, בפריט שנבחר ובתצוגה שאתה נמצא בה.

הגדרות הורדה!

כדי להחליף בין הגדרות הורדה!, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ומתוך האפשרויות הבאות:

- **נקודת גישה** — בחר נקודת גישה עבור חיבור אל השרת של ספק השירותים.
- **פתיחה אוטומטית** — בחר אם ברצונך שהפריט או היישום שהורדת ייפתח באופן אוטומטי בסיום ההורדה.
- **אישור מראש של תצ' מקד'** — בחר אם שאילתת אישור תצוגה מקדימה תוצג לפני התצוגה המקדימה של פריט כלשהו.
- **אישור מראש לרכישה** — בחר אם שאילתת אישור רכישה תוצג לפני הרכישה של פריט כלשהו.

■ חיוג קבוע

בחר < **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות שירות חיוג קבוע, באפשרותך להגביל שיחות מהמכשיר שברשותך אל מספרי טלפון מסויימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות חיוג קבוע. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

1. כדי להגביל שיחות מהמכשיר שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש ב-SIM** והכנס את השם ומספר הטלפון של איש הקשר אל רשימת המספרים שהשיחות מותרות אליהם, או בחר **הוספה מאנשי קשר** כדי להעתיק את איש הקשר מהתיקייה אנשי קשר. כדי להגביל שיחות על פי קידומת מדינה, הזן את קידומת המדינה ברשימת המספרים. כל מספרי הטלפון המותרים בחיוג חייבים להתחיל עם קוד מדינה זה.

2. בחר **אפשרויות** < **הפעלת חיוג קבוע**. תזדקק לקוד PIN2 שלך על מנת להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר שלך לחיוג קבוע. פנה אל ספק השירות שלך אם אין לך את הקוד. לביטול השירות, בחר **אפשרויות** < **הפסקת חיוג קבוע**.

טיפ: לשליחת הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד ההודעות לרשימת החיוג הקבוע. 💡

■ מנהל תעודות

חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, דא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

בחר < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. קיימים שלושה סוגי תעודות: תעודות מוסמכות, תעודות פרטיות ותעודות שרת. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת למכשיר. עם קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת במכשיר. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבמכשיר לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

הורד תעודה מאתר אינטרנט, או קבל תעודה כמסמך מצורף או כהודעה שנשלחה באמצעות חיבור Bluetooth או חיבור אינפרא אדום. יש להשתמש בתעודות בעת חיבור לבנק מקוון או לשרת מרוחק לצורך העברת מידע סודי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולוודא שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין במכשיר היא מקורית.

טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית. 💡

הגדרות אמון של תעודה

הכרת התעודה כאמינה, משמעותה שאתה מעניק לה הרשאה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש בתעודות אמינות בלבד לאימות שירותים ותוכנות.

כדי לשנות הגדרות אמון, בחר תעודה וגם **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בחר שדה יישום וגם **כן** או **לא**. שים לב שאין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה פרטית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה.

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java™ חדש.
- **בדיקת תעודה מקומית** — פרוטוקול מצב תעודה מקוון.

הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת, רק לאחר בדיקת החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.

להצגת פרטי תעודה, בחר **הצגת פרטים**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת כל יישום שישתמש בתעודה. ייתכן שתמצא לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה לא החלה עדיין.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה.

■ מודולי אבטחה

בחר < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או לעריכה של מודול אבטחה, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג מידע מפורט על מודול האבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

הגנת המפתח כוללת את תוכן מודול האבטחה. כדי למחוק את האחסנה הראשית, בחר **אחסון הרשאת טלפון**, בחר את האחסנה הראשית הרצויה, ואחר כך **אפשרויות** < **מחיקה**. ייתכן שתצליח למחוק הגנת מפתח של כל מודולי האבטחה.

קודים של מודול אבטחה

בחר < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

לעריכת קודי PIN עבור מודול אבטחה, בחר **PIN המודול** כדי לערוך את קוד PIN עבור מודול אבטחה, או בחר **חתימה PIN** כדי לערוך את קוד PIN עבור חתימות דיגיטליות. ייתכן שלא תצליח לשנות קודים אלה עבור כל מודולי האבטחה.

כדי להציג מידע מפורט על מודול האבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

■ אבטחת כרטיס הזיכרון

בחר < **כלים** < **זיכרון**.

ניתן להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מורשית. כדי לקבוע סיסמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**. אורך הסיסמה יכול להיות שמונה תווים לכל היותר והסיסמה תלוית רישיות. הסיסמה מאוחסנת במכשיר. אינך חייב להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו המכשיר. אם תשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הסרת סיסמה**. עם הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

כדי לפתוח כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ. זיכרון**. הזן את הסיסמה.

אם אינך זוכר את הסיסמה כדי לנעול או לשחרר את כרטיס הזיכרון, תוכל לפרמט את הכרטיס, ובמקרה זה הכרטיס ישוחרר מנעילה והסיסמה תוסר. פירמוט כרטיס זיכרון גורם למחיקה של כל הנתונים שנשמרו בו.

■ נעילת המכשיר

כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

למניעת גישה אל תכנים במכשיר שלך, נעל את המכשיר במצב המתנה. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, בחר **נעילת טלפון** והזן את קוד הנעילה. קוד ברירת המחדל לנעילה הוא 12345. לפתיחת הנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי, הזן את קוד הנעילה ולחץ על מקש הניווט.

תוכל לנעול את המכשיר מרחוק על ידי שליחת הודעת טקסט אליו. כדי לאפשר נעילה מרחוק, וכדי לקבוע את הטקסט עבור ההודעה, בחר < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **אפשר נעילה מרחוק** < **כן**. הזן הודעת נעילה מרחוק ואשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך 5 תווים לפחות.

כדי לשנות את קוד הנעילה, בחר < **כלים** < **הגדרות** < **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **קוד נעילה**. הזן את הקוד הישן, ואחר כך הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש יכול באורך 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות.

להלן חלק מקיצורי המקלדת הזמינים במכשיר. בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר.
קיצורים כלליים

מקש הפעלה	לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. לחץ לחיצה אחת כדי לעבור בין פרופילים.
מקש תפריט	לחץ לחיצה אחת כדי לפתוח את התפריט הראשי ולגשת לכל היישומים. לחץ והחזק כדי להציג רשימה של יישומים פתוחים. כדי לנווט בין היישומים הפתוחים, בחר יישום כלשהו. כדי לסגור יישומים פתוחים, בחר יישום כלשהו ולחץ על המקש backspace .

מצב המתנה פעילה

מקש בחירה שמאלי + *	נעל ופתח את לוח המקשים.
מקש חיוג	פתח את יומן השיחות.
0	לחץ והחזק כדי לפתוח את דף הבית שלך בדפדפן האינטרנט.
#	לחץ והחזק כדי להחליף בין שקט לבין כללי .
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתא הקולי שלך.
מקשי ספרות (2-9)	חיוג מהיר למספר טלפון. עליך להפעיל תחילה את פונקציית החיוג המהיר בתפריט כלים < הגדרות < טלפון < שיחה < חיוג מהיר < מופעל .

אינטרנט

*	הגדל את הדף.
#	הקטן את הדף.
2	פתח את תיבת הדו-שיח לחיפוש.
5	הצג את הדפים הפעילים.
8	הצג את סקירת הדף.
9	פתח את תיבת הדו-שיח להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
0	פתח את תיקיית הסימניות.

מציג תמונות

מקש חיוג	שליחת התמונה.
0	הקטנה.
5	הגדלה.
7	הגדל. לחץ לחיצה כפולה כדי לעבור למסך מלא.
4	ניווט שמאלה בתמונה המוגדלת.
6	ניווט ימינה בתמונה המוגדלת.
2	ניווט מעלה בתמונה המוגדלת.
8	ניווט מטה בתמונה המוגדלת.
3	סיבוב בכיוון השעון.
1	סיבוב נגד כיוון השעון.
*	מעבר בין מסך מלא לתצוגה רגילה.

עריכת קיצורים

מקש Chr	לחץ לחיצה אחת כדי להציג טבלה של תווים מיוחדים שאינם מוטבעים על המקלדת.
Chr + tab	החלף בין יישומים פתוחים.
Ctrl+A	בחר הכל.
Ctrl+C	העתק.

הדבק.	Ctrl+V
גזור.	Ctrl+X
ביטול.	Ctrl+Z
העבר את המוקד מילה אחת קדימה.	Ctrl + נווט ימינה.
העבר את המוקד מילה אחת לאחור.	Ctrl + נווט שמאלה.
עבור לסוף השורה.	Chr + נווט ימינה.
עבור לתחילת השורה.	Chr + נווט שמאלה.
דף אחד למעלה.	Chr + נווט מעלה.
דף אחד למטה.	Chr + נווט מטה.
עבור לתחילת המסמך.	Ctrl + chr + נווט מעלה.
עבור לסוף המסמך.	Ctrl + chr + נווט מטה.
בחר את התו הבא מימין.	Shift + נווט ימינה.
בחר את התו הבא משמאל.	Shift + נווט שמאלה.
בחר את המילה הבאה מימין.	Ctrl + shift + נווט ימינה.
בחר את המילה הבאה משמאל.	Ctrl + shift + נווט שמאלה.
מחק טקסט מימין.	Shift + backspace
הוסף תו מוטעם.	Chr + אלפבית.
שינוי שפת הכתיבה.	Shift + תו
בחר את כל הטקסט שמעל ו/או משמאל לסמן.	Shift + נווט מעלה.
בחר את כל הטקסט שמתחת ו/או מימין לסמן.	Shift + נווט מטה.

36	תקשורת סלולרית דור שלישי. מערכת דיגיטלית לתקשורת סלולרית, שנועדה לשימוש גלובלי ומספקת פס רחב יותר. דור שלישי מאפשר למשתמש בטלפון סלולרי לגשת למגוון שירותים, כגון מולטימדיה.	
	ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, מצב ההפעלה אד-הוק מאפשר לך לשלוח ולקבל נתונים ממכשירים אחרים שתומכים ברשת תקשורת מקומית אלחוטית תואמת. פונקציות אלה עשויות לחייב הפעלה של יישום צד-שלישי נוסף. אין צורך להשתמש בנקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. פשוט בצע את הגדרת התצורה הנדרשת והתחל לתקשר. קל להגדיר רשת אד-הוק, אולם התקשורת מוגבלת למכשירים שנמצאים בטווח הקליטה ותומכים בטכנולוגיה תואמת של רשת תקשורת מקומית אלחוטית.	מצב הפעלה אד-הוק
	קובצי Cookie הם פיסות קטנות של מידע, שניתנות לך על ידי השרת כדי לשמור מידע על הביקורים שלך באתר אינטרנט. כשאתה מקבל קובצי Cookie, השרת מסוגל לבחון את השימוש שלך באתר האינטרנט, את תחומי העניין שלך, את מה שקראת וכדומה.	קובצי Cookie
	שירות שם תחום. שירות אינטרנט, שמתרגם שמות תחומים כגון www.nokia.com לכתובות IP כגון 192.100.124.195. שמות תחומים קלים יותר לזכירה, אולם תרגום זה נדרש כיוון שהאינטרנט מבוסס על כתובות IP.	DNS
	צלילים כפולים במספר תדרים. מערכת החיוג הצלילי משמשת בטלפונים בעלי חיוג צלילי. חיוג צלילי מקצה תדר (או צליל) ספציפי לכל מקש, כך שניתן יהיה לזהות אותו בקלות על ידי מיקרו-מעבד. חיוג צלילי מאפשר לך לתקשר עם תאים קוליים, עם מערכות טלפוניה ממוחשבות וכדומה.	צלילי DTMF
	פרוטוקול אימות מורחב. תוספי EAP משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת התקנים אלחוטיים ושרתי אימות.	EAP
	GPRS משופר. EGPRS דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע נוסף על הזמינות של EGPRS ועל קצב העברת הנתונים, פנה לספק השירות שלך.	EGPRS
	general packet radio service. GPRS מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שירות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנה אשר משמשת לשליחת מידע ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. התועלת במשלוח נתונים במנות היא בכך שהרשת עמוסה רק בעת שידור או קליטת נתונים. כיוון ש-GPRS משתמש ברשת באופן יעיל יותר, הוא מאפשר ליצור חיבור נתונים ולהעביר נתונים במהירות גבוהה.	GPRS
	עליך להירשם לשירות GPRS. למידע על הזמינות של שירות GPRS ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך.	
	במשך שיחה קולית אין באפשרותך ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.	
	מערכת איכון גלובלית. GPS היא מערכת רדיו לניווט כלל עולמי.	GPS
	גישת מנות להורדה מהירה. HSDPA מאפשרת להעביר נתונים במהירות גבוהה למסופי דור שלישי, ומבטיחה שמשתמשים שדורשים יכולות מולטימדיה גבוהות ייהנו מקצבי העברת נתונים שלא היו זמינים בעבר בשל ההגבלות ברשת הגישה לרדיו.	HSDPA
	פרוטוקול תעבורה להיפרטקסט. פרוטוקול תעבורה למסמכים שמשמש באינטרנט.	HTTP
	HTTP על גבי חיבור מאובטח.	HTTPS
	פרוטוקול גישה לדואר באינטרנט, גרסה 4. פרוטוקול שמשמש לגישה לתיבת הדואר המרוחקת שלך.	IMAP4
	נקודות גישה לאינטרנט. נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה.	נקודות גישה לאינטרנט
	מצב ההפעלה תשתית מאפשר שני סוגים של תקשורת: המכשירים האלחוטיים מתקשרים זה עם זה דרך נקודת גישה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, או מתקשרים זה עם זה ברשת תקשורת מקומית בכבלים דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. היתרון במצב ההפעלה תשתית הוא בכך שניתן לקבל יותר בקרה על חיבורי הרשת כיוון שהם עוברים דרך נקודת גישה. מכשיר אלחוטי יכול לגשת לשירותים שזמינים ברשת תקשורת מקומית רגילה בכבלים: כגון מסד נתונים ארגוני, דואר אלקטרוני, אינטרנט ומקורות רשת אחרים.	מצב הפעלה תשתית
	מספר זיהוי אישי. קוד PIN מגן על המכשיר שלך מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף לכרטיס ה-SIM. אם בחרת את פונקציית הדרישה של קוד PIN, הקוד ידרש בכל הפעלה של המכשיר. קוד PIN חייב להכיל 4 עד 8 ספרות.	PIN
	קוד PIN2 מצורף לכרטיס SIM מסוימים. קוד PIN2 נדרש כדי לגשת לפונקציות מסוימות, שנתמכות על ידי כרטיס ה-SIM. קוד PIN2 מכיל 4 עד 8 ספרות.	PIN2
	פרוטוקול סניף דואר, גרסה 3. פרוטוקול דואר שכיח, שניתן להשתמש בו כדי לגשת לתא דואר מרוחק.	POP3

SIP	פרוטוקול ייזום סבב. SIP משמש ליצירה, לשינוי ולסיום סוגים מסוימים של סבבי תקשורת עם משתתף אחד או יותר.
SSID	מזהה ערכת שירות. SSID הוא השם, שמזהה רשת תקשורת מקומית אלחוטית ספציפית.
זרימה	קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי שיוורדו תחילה למכשיר.
UMTS	מערכת בזק סלולרית כללית. UMTS היא מערכת תקשורת סלולרית דור שלישי. חוץ מקול ונתונים, UMTS מאפשרת להעביר שמע וגם וידאו אל מכשירים סלולריים.
	כשאתה משתמש במכשיר שלך ברשתות GSM ו-UMTS, תוכל להפעיל מספר חיבורי נתונים במקביל ולשתף חיבור נתונים בין נקודות גישה. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. תוכל, לדוגמה, לגלוש באינטרנט מהר יותר משיכולת בעבר כשאתה משוחח במקביל בטלפון.
UPIN	קוד PIN שמשמש ברשת UMTS.
USIM	כרטיס PIN שמשמש ברשת UMTS.
פקודת USSD	פקודת שירות, כגון בקשה להפעלת יישום או לקביעת הגדרות מסוימות מרחוק. תוכל לשלוח פקודות שירות למפעיל או לספק השירות שלך בעזרת המכשיר.
VoIP	טכנולוגיית קול על גבי פרוטוקול אינטרנט. טכנולוגיית VoIP היא קבוצה של פרוטוקולים, שמאפשרות לנהל שיחות טלפון על גבי רשת IP, כגון האינטרנט.
VPN	רשת וירטואלית פרטית. VPN יוצרת חיבור מאובטח לשירותי אינטראנט ולשירותים תואמים של חברה, כגון דואר אלקטרוני.
WAP	פרוטוקול יישום אלחוטי. WAP הוא תקן בינלאומי לתקשורת אלחוטית.
WEP	פרטיות מקבילה לפרטיות של תקשורת בכבילה. WEP היא שיטת הצפנה, שמצפינה נתונים לפני השידור שלהם ברשת תקשורת מקומית אלחוטית.
רשת תקשורת מקומית אלחוטית	רשת תקשורת מקומית אלחוטית. חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים בעזרת נקודת גישה לאינטרנט של רשת תקשורת מקומית אלחוטית. חיבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית ינותק כשתנתק את חיבור הנתונים.
	אם תעביר את המכשיר למקום אחר בתוך רשת התקשורת המקומית האלחוטית, שנמצא מחוץ לטווח הקליטה של נקודת גישה כלשהי לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, עשויה פונקציית הנדידה לחבר את המכשיר באופן אוטומטי לנקודת גישה אחרת ששייכת לאותה הרשת. כל עוד אתה נשאר בטווח הקליטה של נקודות גישה ששייכות לאותה הרשת, המכשיר שלך יוכל להישאר מחובר לרשת.
WPA	Wi-Fi Protected Access (גישה אלחוטית מוגנת). שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. שיטת אבטחה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תחתוך תאים או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. לבדיקה שאמנם קיבלת את הסוללה המקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק Nokia מורשה, ובדוק את תווית ההולוגרמה בדרך זו:

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את הפעולות האלו, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשש שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה, ועליך לקחת אותה למוקד השירות המאושר של Nokia, או של המשווק, הקרוב אליך כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או של המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

■ אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



■ ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. קח את הסוללה אל מוקד השירות של Nokia או של המשווק הקרוב אליך, כדי לקבל סיוע. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, גלוש לאתר www.nokia.com/battery.

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס המכשיר מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלה חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

■ השלכה

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתייעוד או על האריזה מזכיר לך שבאיחוד האירופי כל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. 

חזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות פסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. למידע נוסף עיין ב-Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com

■ ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

■ מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין ההתקן האלחוטי לבין המכשיר הרפואי המושתל, דוגמת קוצב לב או דפיברילטור, כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. לאנשים שיש להם התקן מסוג זה:

- הקפד לשמור את ההתקן האלחוטי תמיד במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים מהמכשיר הרפואי בעת שההתקן האלחוטי פועל.
- אל תשא את ההתקן האלחוטי בדש הבגד.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- כבה את ההתקן האלחוטי מייד אם קיימת סיבה כלשהי לחשש שיטעה הפרעה.
- קרא ובצע את ההנחיות של יצרן המכשיר הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות על השימוש בהתקן האלחוטי יחד עם מכשיר רפואי מושתל, פנה לקבלת ייעוץ רפואי.

■ מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו. תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרור לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר. השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטי ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימי מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום



חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב לא מקוון או טיסה, ייתכן שתצטרך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.65 W/Kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

סמלים/ספרות

802.1x

הגדרות אבטחה 69

B

Bluetooth

אבטחה 46
אישור מכשירים 45
התאמה 45
חיבורים 45
מחזורי תצוגה 46
סיסמה 45
קבלת נתונים 45
שליחת נתונים 45

E

EAP

הגדרות תוסף 69
שימוש בתוסף EAP 69

G

GPRS

הגדרות 68
הגדרות מתקדמות לנקודת גישה 48
הגדרות נקודת גישה 48

GPS

נתוני GPS 55

M

microSD

MMS

ראה הודעות מולטימדיה

N

Nokia Maps

Nokia PC Suite

P

PC Suite

PTT

אנשי קשר 57
ביצוע שיחה 57
הגדרות 57
יצירת ערוץ 57
כניסה 57
מדליק 58
ראה PTT

Q

Quickoffice

R

RealPlayer

הגדרות 60
הפעלת מדיה קליפים 60
הצגת פרטי קליפ 60
שליחת קבצים 60

S

SIP

הגדרות 69

יצירת פרופילים 69, 67
עריכת פרופילים 69
עריכת שרתי פרוקסי 70
עריכת שרתי רישום 70

SMS

ראה הודעות טקסט

W

WAP

הודעות דחיפה 32

WEP

הגדרות אבטחה 68

Wi-Fi

ראה רשת תקשורת מקומית אלחוטית

A

אבטחה

Bluetooth 46
הגדרות 66
יישומי Java 72
כרטיס זיכרון 76
מכשיר וכרטיס SIM 66
אובייקטי מדיה 28
אחסנה ראשית 76
אינטרנט 51
גלישה 51
הגדרות 47
הגדרות דף 52
הגדרות הזנות אינטרנט 52
הגדרות כלליות 52
הגדרות פרטיות 52
נקודות גישה 47
סיום חיבורים 51
אינפרא אדום 46
אנטנות 14
אנשי קשר

אנשי קשר בכרטיס ה-SIM 35
הוספת תמונות ממוערו 35
העתקת פרטים 35
חיפוש 35
יצירה 35
מידע ברירת מחדל 35
סוגי צלולים 35
ספריית SIM 36
עריכה 35
קבוצות 35
שינוי סדר השמות 35
שליחה 35
תוויות קוליות 35
אשף הגדרות 19
אשף רשת תקשורת מקומית אלחוטית 49

B

ביצוע שיחה 21
בלוגים 51
ברוכים הבאים 15

G

גודל טקסט
שינוי 65
גיבוי נתונים 71

רשת תקשורת מקומית אלחוטית מתקדמת	68
שחזור	67
שידור מקומי	33
שיחות	67
שיחת נתונים	69
שיחת רשת	70
שעה	66
שעון	39
שפה	66
תאריך	66
תדר	61
תוספות	66
תוספי EAP	69
תעודה	75
תצוגה	65
הגדרות אבטחה ל-WPA	69
הגדרות אינטרנט כלליות	52
הגדרות חיבור	67
הגדרות טלפון	67
הגדרות יישומים	70
הגדרות כלליות	65
הגדרות להפניית שיחות	23
הגדרות מקוריות	67
הגדרות שיחת נתונים	69
הגדרות תדירים	61
הדפסה	42
הדרכה	18
הודעות	26
דואר אלקטרוני	29
הגדרות אחרות	33
הגדרות להודעת טקסט	32
הגדרות שידור מקומי למנויים	33
הודעות הגדרה	70
הודעות טקסט	26
הודעות לדחיית שיחות	67
הודעות מולטימדיה	27
הודעות מיוחדות	30
הודעות שידור מקומי למנויים	30
הודעות שירות	32
הודעות תמונה	27
התיקיה דואר יוצא	26
התיקיה טיטות	26
התיקיה משלחו	26
כתיבה	16
תיקיות	26
הודעות דחיפה	32
הודעות הגדרה	70
הודעות טקסט	
אפשרויות שליחה	27
הגדרות	32
הודעות בכרטיס ה-SIM	27
כתיבה	26
שליחה	26
הודעות מולטימדיה	27
הגדרות	32
הצגת אובייקטי מדיה	28
יצירה	27
יצירת מצגות	28
מענה ל	28
קבלה	28
קבצים מצורפים	28
שליחה	27
הודעות מיוחדות	30

גלישה	
אינטרנט	51
לא מקוון	51
גלריה	63
ד	
דואר	
ראה דואר אלקטרוני	
דואר אלקטרוני	
הגדרה	29
הגדרות אחזור	33
הגדרות אחזור אוטומטי	33
הגדרות המשתמש	33
הודעות	29
התחברות לתיבת דואר	29
חשבונות	33
יצירת תיקיות	30
מחיקה	30
מענה	29
דואר קולי	24
החלפת מספר	24
חיוג	24
דיבור	58
דיבורית אישית	
התחברות	10
ה	
האזנה למוסיקה	60
הגדרות	65
GPRS	68,48
PTT	57
RealPlayer	60
SIP	69
אבטחת WEP	68
אבטחת יישומי Java	72
אבטחת מכשיר	66
אבטחת רשת תקשורת מקומית אלחוטית	68
אחזור הודעות דואר	33
אינטרנט	47
הודעות טקסט	32
הודעות מולטימדיה	32
הערות פעילות	41
הפניית שיחות	23
התאמה אישית	65
וידיאו קליפים	63
חיבור	67
טלפון	67
יומן	25
יישומים	70
כללי	65
לוח-שנה	38
מצב המתנה	65
משתמש דואר	33
נעילת מקשים	66
נקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית	50
נתוני מנה	68
פקודות קוליות	59
פרופילים	17
צ'אט	31
צלילים	65
רשמקול	58
רשת	67
רשת תקשורת מקומית אלחוטית	68

- הודעות שידור מקומי למנויים 30
הודעות שירות 32
הודעות תמונה 27
הצגה 27
הודעת פתיחה 65
הזנות 51
הזנות אינטרנט 51
הזנות חדשות 51
הזנת טקסט עם חיווי 66,16
הזנת טקסט רגילה 16
הכנסה
כרטיס SIM 8
כרטיס זיכרון 9
סוללה 8
המרה
מטבעות 42
מידות 42
המרות מטבע 42
המתנה פעילה 16
העברה 20
העברת נתונים
ביו מכשירים 20
הפעלת Bluetooth 20
הפעלת אינפרא אדום 20
הערות
כתיבה 43
עריכה 43
הערות פעילות 41
הגדרות 41
הפנה שיחות 23
הפעלה וכיבוי של המכשיר 13
הקלטה
וידיאו קליפים 62
קול 58
שיחות 58
השהיה לנעילת מקשים אוטומטית 66
השהייה בין לחיצות 66
השמעה
הודעות 26
הקלטות קוליות 58
וידיאו ושמע 60
וידיאו קליפים 62
מוסיקה 60
התאמה
מכשירים 45
סיסמה 45
התאמה אישית 17
הגדרות 65
מצבי המתנה 65
צבע רקע 17
צלילים 65
שינוי ערכות נושא 17
שינוי שפה 66
תמונת רקע 17
תצוגה 65
התקנה
חבילות תוכנה 71
יישומים 71
התראה ברסט 65
וידיאו קליפים 62,60
הגדרות 63
- השמעה 62,60
פרטים 60
שליחה 60
- ז**
זיכרון
פרטים 18
זיכרון מטמון
ריקון 51
זכויות 72
- ח**
חבילות תוכנה
הגדרות התקנה 72
הסרת 71
התקנה 71
פרטים 71
חבילת התקנה לתוכנה
הגדרות 72
חבילת צוות Nokia 40
עריכת צוותים 41
חיבורים
אינטרנט 47
הגדרות GPRS 48
הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית 50
ניתוק 44
שיחת נתונים 47
חיוג מהיר 23
חיוג קבוע 75,36
חיוג קולי 58
חיפוש 40
אנשי קשר 35
רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות 44
חסימה
סיסמה 24
שיחות 23
שיחות רשת 24
- ט**
טלפון
ראה שיחות
טלפוניית אינטרנט
ראה שיחות רשת
טעינת הסוללה 10
טקסט
הזנה רגילה 16
הזנת חיווי 16
כתיבה 16
מצב אותיות 16
מצב ספרות 16
- י**
יומן 25
ביצוע שיחה 25
הגדרות 25
הוספת מספרים לאנשי קשר 25
מחיקה 25
שליחת הודעות 25
יומן התקנה 71
יישומי Java 72,71
יישומי Symbian 71
יישומים
התקנה 71
פעולות משותפות 15

- מידות**
 המרה 42
 מידע התמיכה ויצירת הקשר עם Nokia 14
 מידע תמיכה 14
 מנהל היישומים 71
 מנהל חיבורים 44
 מנהל מכשיר 71
 מנהל קבצי ZIP 42
 מנהל קבצים 40
 ניהול קבצים 40
 מנהל תעודות 75
 מענה אוטומטי 66
 מערכת מדידה
 שינוי 55
 מערכת מיקום גלובלית (GPS)
 ראה GPS
 מפות 53
 מפעיל
 בחירה 67
 לוגו 65
 מפתחות WEP 68
 מפתחות הפעלה 72
 מצב המתנה פעילה
 אשף רשת תקשורת מקומית אלחוטית 49
 מצבי המתנה 16
 הגדרות 65
 המתנה פעילה 16
 מצב המתנה בסיסית 16
מצגות
 הצגה 28
 יצירה 28
 מצלמה 61
 הגדרות תמונות סטילס 62
 הקלטת סרטון וידאו 62
 מצב רצף 62
 צילום-עצמי 62
 צילום תמונה 62
 רגישות לאור 62
 שימוש בסרגל הכלים 62
מקלדת אלחוטית
 התחברות 43
 ניתוק 43
מקשים
 מפתחות WEP 68
 קיצורים 65
 מקש צילום 62
- נ**
 נגן Flash 61
 נגן מוסיקה 60
 רשימות רצועות 61
 ניהול מכשיר 71
 ניהול נתונים ותוכנה 71
 ניווט 55
 ניתוק
 חיבורי אינטרנט 51
 חיבורי רשת 44
 נעילה 14
 לוח מקשים 66, 14
 נעילת מכשיר אוטומטית 66
 נעילה בפני החלפת כרטיס SIM 66
 נעילה מרחוק 76
 נעילת המכשיר 76
- קיצורים** 65
 שינוי התקנות 72
יישומי מדיה 60
יעד
 הגדרה 55
 הסרת 55
 יעד טיול 55
- כ**
 כבל 44
כבל נתונים USB 44
כיל גובה 55
כרטיס SIM
 הודעות טקסט 27
 הכנסה 8
כרטיס זיכרון 18
 microSD 18
 גיבוי נתונים 71
 הגדרת סיסמה 18
 הכנסה 9
 נעילה 76
 סיסמאות 76
 סיסמת הגדרות 40
 פירמוט 18
 פתיחה 18
כרטיסי ביקור 36
 מחיקה 36
 שליחה 36
 שמירה 36
כרטיסיות 15
כתובת MAC 68
- ל**
לוח מקשים
 הגדרות נעילה 66
 נעילה 14
לוח-שנה 37
 הגדרות 38
 הוספת רשומות שהתקבלו 37
 יצירת רשומות 37
 מחיקת רשומות 37
 שינוי התצוגה 38
 שליחת רשומות 37
 תצוגת חודש 38
 תצוגת יום 38
 תצוגת מטלות 38
 תצוגת שבוע 38
- מ**
מד טיול 55
מדול אבטחה 76
 קוד PIN 76
 קודים 76
מודם 44
מחברים 11
מחוננים 13
 Bluetooth 13
 אינפרא אדום 13
 התראה 13
 שיחות שלא נענו 13
מחיקה
 התאמה 45
מחשבון 40

נקודות גישה 47

- הגדרה 47
- הגדרות מתקדמות 47
- יצירה 67

נתוני מנה

- הגדרות 68
- הגדרות מתקדמות לנקודת גישה 48
- הגדרות נקודת גישה 48

ס

סוגי צלצולים 35

- בחירה 65
- בפרופילים 17
- התראה ברטט 65
- עוצמת קול 65
- תלת-ממדיים 64
- תצורת צלצול 65

סוגי צלצולים תלת-ממדיים 64

סוללה

- הכנסה 8
- טעינה 10
- רמת טעינה 13

סימניות

- גלישה 51
- הוספה 51
- מחיקה 51

סינכרון 73

- הגדרות 73
- סינכרון נתונים עם מכשיר אחר 20
- פרופילי סינכרון 73

סינכרון מרחוק 73

סינכרון נתונים 73

סיסמאות

- סיסמת חסימה 24
- סיסמת כרטיס זיכרון 40, 18

סיסמה 45

סמלי לוגו

- לוגו מפעיל 65
- לוגו פתיחה 65

ספריית SIM 36

ע

עוצמת אות לוויין 55

עוצמת האות 13

עוצמת קול 17

רדיו 64

עזרה 18

עזרה קולית 58

ערוצים

PTT 57

רדיו 64

ערכות נושא 17

הורדה 18

שינוי 17

ערכת דיבור לרכב

גישה מרחוק ל-SIM 46

פ

פקודות קוליות 58

הגדרות 59

הגדרת פרופיל 59

הפעלת יישום 59

פקודות שירות 30

פרוטוקול ייזום סבב

ראה SIP

פרופיל גישה ל-SIM 46

פרופילים 17

בחירת סוגי צלצולים 17

התאמה 17

יצירה 17

פרופיל שיחת רשת 70, 22

צ

צ'אט 30

הגדרות 31

התחלת שיחה 31

חסימת משתמשים 31

קבוצות 31

ראה צ'אט

ציוני דרך 55

יצירה 55

עריכה 56

קבלה 56

קטגוריות 56

שליחה 56

צלילי DTMF 24

צלילי אזהרה 65

צלילי התראה 65

צלילי לוח מקשים 65

צלילים

הגדרות 65

צלילי אזהרה 65

צלילי התראה 65

צלילי לוח מקשים 65

צלם תמונה 62

ק

קבוצות אנשי קשר 35

קבצי הגיבוי של נתונים 71

קבצים

הורדה 63

זכויות קבצים 72

קבצי Flash 61

קבתי תמונות 63

קובצי וידאו 60

קובצי שמע 60

שליחה 40

קבצים מצורפים

דואר אלקטרוני 29

הודעות מולטימדיה 28

קובצי jad 71

קובצי jar 71

קובצי sis 71

קובצי שמע 60

פרטים 60

שליחה 60

קוד PIN

עבור מודול אבטחה 76

שינוי 66

קוד UPIN

שינוי 66

קוד נעילה 66

שינוי 76

קול ברשת IP

ראה שיחות רשת

קורא PDF 42

קורא ברקוד 73

חזימה של שיחות רשת 24
 חיוג מהיר 23
 חיוג קבוע 75,36
 חיוג קולי 59
 חסימה 23
 מענה 21
 מענה אוטומטי 66
 סירוב 21
 פקודות קוליות 59
 שיחה מזוהה 67
 שיחה ממתינה 67
 שיחות וידאו 21
 שיחות רשת 22
 שיחת ועידה 21
שיחות וידאו 21
 ביצוע שיחה 21
 מעבר לשיחה קולית 21
שיחות ועידה 21
שיחות רשת 22
 ביצוע שיחה 23
 הגדרות 70,67
 הגדרות התראה 67
 התחברות 22
 חסימה 24
 פרופילים 70,22
שיטות חיבור
 Bluetooth 45
 אינפרא אדום 46
 כבל 44
 מודם 44
שינוי קוד הנעילה 76
שירות אחזקה 14
שירות לקוחות 14
שירות תיקונים 14
שיתוף וידאו 22
 קבלת הזמנות 22
שליחה
 אנשי קשר 35
 הודעות מהיומן 25
 הפעלת Bluetooth 45
 וידאו 22
 וידאו קליפים 60
 קבצים 40,15
 קובצי שמע 60
 תמונות 63
שמיעה
 אנשי קשר 58
 מידע שיחות 58
 שעה נוכחית 58
שמירה
 הגדרות 15
 מיקום נוכחי 55
 קבצים 15
שעה
 הגדרות 66
 שינוי 66
שעון 39
 הגדרות 39
 התראות 39
 שעון עולמי 39
שעון מעורר 39
שעון עולמי 39

קורא הודעות 58,26
קיצורים 77
 יישומים 65
 מקשים 65

ר

רדיו 64

ויסות עוצמת שמע 64
 כוונון ערוצים 64
 שמירת ערוצים 64

רקע

צבע 17

תמונה 17

רשומות מטלות 37**רשימות רצעות 61****רשמקול 58**

הגדרות 58

הקלטת תזכיר 58

השמעת תזכירים קוליים 58

רשת

הגדרות 67

מצב בחירה 67

רשת תקשורת מקומית אלחוטית 49

EAP 69

הגדרות 68

הגדרות אבטחה 68

הגדרות אבטחה ל- 802.1x 69

הגדרות אבטחה ל-WPA 69

הגדרות מתקדמות 68

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה 50

הגדרות נקודת גישה 50

זמינות 49

חיפוש רשתות 44

כתובת MAC 68

מפתחות WEP 68

נקודות גישה 50

ראה רשת תקשורת מקומית אלחוטית

ש

שוויין 61

הגדרות תדירים 61

שומר מסך 65,17**שומר מסך מונפש 17****שחזור ההגדרות המקוריות 67****שידור מקומי 32,26**

הגדרות 33

שיחה מזוהה 67**שיחות**

PTT 57

בחירת סוג שיחה 67

ביצוע 21

ביצוע שיחה מהיומן 25

ביצוע שיחת רשת 23

דואר קולי 24

דחייה 21

דחיית שיחות בהודעת טקסט 67

הגבלת שיחות יוצאות 75

הגדרות 67

הגדרות שיחת נתונים 69,47

הפניה 23

הפניית שיחות למספר 23

השתקת הצלול 21

התראה לשיחת רשת 67

שפה

- הגדרות 66
- שינוי 17
- שפת כתיבה 66
- שפת תצוגה 66
- שפת כתיבה 17**

ת

תאורה 66

תאריך

- הגדרות 66
- שינוי 66

תוספות

- גישה מרחוק ל-SIM 46
- הגדרות 66

תזכורות קוליות 58

תיבות דואר

- התחברות 29
- יצירה 29

תמונות 63

- איזון לבן 62
- אפקט צבע 62
- ארגון 63
- הגדרות 62
- הוספה לאנשי קשר 63
- התאמה 62
- סיבוב 63
- צילום 62
- שינוי גודל 63
- שינוי שם 63
- שליחה 63
- תזמון 62
- תיקיות 63
- תמונות רקע 62
- תמונת רקע 63

תמונת רקע 63

תעודות 75

- הגדרות 75
- פרטים 75

תעודות דיגיטליות 75

תעודות מוסמכות 75

תעודות פרטיות 75

תפריט 15

תצוגה

- בהירות 65
- הגדרות 65
- הודעת פתיחה 65
- השהיית תאורה 65
- מחווים 13
- שומר מסך 65
- שינוי המראה 17
- שפה 66
- תצוגת חודש בלוח-השנה 38**
- תצוגת יום בלוח-השנה 38**
- תצוגת מטלות בלוח-השנה 38**
- תצוגת שבוע בלוח-השנה 38**
- תצורה מרחוק 71**