

Nokia E90 Communicator lietotāja rokasgrāmata



NOKIA
Eseries

Nokia E90 Communicator

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU



Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RA-6 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries un E90 ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem. CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ĀRĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ĀRĪ NETIEŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: E90-1

9251257/3. izdevums

Jūsu drošībai.....	6
Informācija par ierīci.....	6
Tīkla pakalpojumi.....	7
Papildierīces, akumulatori un lādētāji.....	7

1. Darba sākšana.....	8
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	8
Atmiņas kartes ievietošana.....	9
Atmiņas kartes izņemšana.....	10
Akumulatora uzlādēšana.....	10
Austiņu pievienošana.....	10
Pārsega taustiņi un detaļas.....	11
Komunikatora taustiņi un detaļas.....	12
Kamera.....	12
Pirmā ieslēgšana.....	13
Par displeju.....	13
Displejā redzamie indikatori.....	13
Antenas.....	14
Taustiņu bloķēšana.....	14
Nokia atbalsta un kontaktu informācija.....	14

2. Pamatinformācija par ierīci.....	15
Sveicināti!.....	15
Pārlēgšanās no pārsega izmantošanas uz komunikatoru.....	15
Izvēlne.....	15
Tipiskās darbības dažās programmās.....	15
Gaidīš. režīmi.....	16
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	16
Gaidīšanas režīms.....	16
Teksta rakstīšana ar pārsega tastatūru.....	16
Tradicionālā teksta ievade.....	16
Jutīgā teksta ievade.....	17
Rakstīšanas valodas maiņa.....	17
Skajuma regulēšana.....	17
Profilis.....	17
Zvanu signālu izvēle.....	17
Motīvi.....	18
Atmiņa.....	18
Atmiņas karte.....	18
MicroSD.....	18
Atm. kartes liet.....	18
Palīdz. un apmāc.....	19
Ierīces palīdzība.....	19
Apmācība.....	19
Uzstādījumu vednis.....	19
Programmatūra Nokia PC Suite.....	19

3. Satura pārsūtīšana starp ierīcēm.....	20
Datu sinhronizēšana ar citu ierīci.....	20

4. Tālrunis.....	21
Atbild. uz zv.....	21
Zvanišana.....	21
Konferences zvana veikšana.....	21
Videozvani.....	21
Video sūtīšana.....	22
Video sūtīšana.....	22
Video sūtīšanas uzaicinājuma saņemšana.....	22
Interneta zvani.....	22
Interneta zvanu profila izveide.....	22
Savien. izv. ar intern. zvana pakalp.....	23
Interneta zvanu veikšana.....	23
Ātrie zvani.....	23
Zvanu pāradresācija.....	23
Zvanu pāradresācijas numura definēšana.....	24
Zvana lieg.....	24
Interneta zvanu liegums.....	24
Liegumu paroles maiņa.....	24
DTMF toņu sūt.....	24
Balss pasts.....	24

5. Žurnāls.....	26
------------------------	-----------

Visu sakaru pārraudzīšana.....	26
Zvanišana un ziņu sūtīšana no žurnāla.....	26
Žurn. uzst.....	26

6. Ziņapmaiņa.....	27
Ziņu kārtošana.....	27
Ziņu lasītājs.....	27
Īsziņas.....	27
Īsziņu sūtīšanas iespējas.....	28
Īsziņas SIM kartē.....	28
Grafiskās īsziņas.....	28
Multiziņas.....	28
Multiziņu izveide un sūtīšana.....	28
Prezentāciju izveide.....	29
Multiziņu saņemšana un atbildēšana uz tām.....	29
Prezentāciju apskate.....	29
Multivides objektu apskate.....	29
Multivides pielikumu apskate un saglabāšana.....	30
E-pasta ziņas.....	30
E-pasta uzstādīšana, izmantojot pastkastes padomdevēju.....	30
Savienojuma izveide ar attālo pastkasti.....	30
E-pasta las. un atb. uz to.....	31
Ziņu dzēšana.....	31
Attālā e-pasta apakšmapes.....	31
Īpašās ziņas.....	31
Pakalp. kom. sūtīšana.....	31
Šūnu apraides ziņu saņemšana.....	32
Tērzēšana.....	32
Tērzēšanas uzstādījumu definēšana.....	32
Sarakstes sākšana.....	32
Tērzēšanas grupas.....	32
Lietotāju bloķēšana.....	33
Šūnu apraide.....	33
Pakalpojumu ziņas.....	33
Ziņapm. uzst.....	33
Īsziņu uzstādījumi.....	34
Multiziņu uzstādījumi.....	34
E-pasta konta uzstād.....	34
Lietotāja uzst.....	34
Ielādes uzstād.....	35
Automāt. ielādes uzstād.....	35
Šūnu apraides uzstādījumi.....	35
Citi uzstādījumi.....	35

7. Kontakti.....	36
Kontaktu kopēšana ierīces atmiņā un SIM.....	36
Kontaktu pārv.....	36
Kontaktgrupu pārvalde.....	36
Zvana signālu pievienošana kontaktiem.....	37
Vizitkartes.....	37
SIM katalogs un citi SIM pakalpojumi.....	37

8. Kalendārs.....	38
Kalend. ier. izveide.....	38
Uzdevumu ieraksti.....	38
Kalend. skati.....	39
Mēneša skats.....	39
Nedēļas skats.....	39
Dienas skats.....	39
Uzdevumu skats.....	39
Kalendāra uzstādījumi.....	39

9. Pulkstenis.....	40
Modinātājs.....	40
Pasaules laiks.....	40
Pulksteņa uzstād.....	40

10. Biroja progr.....	41
Failu pārvaldnieks.....	41
Meklēšana.....	41
Kalkulators.....	41
Nokia Team Suite.....	41

Saturs

Grupu rediģēšana.....	42
Quickoffice	42
Aktīvās piezīmes	42
Piezīmju izveide un rediģēšana.....	42
Aktīvo piezīmju uzstādījumi.....	43
Konvertors	43
Mērvienību konvertēšana.....	43
Pamatvalūtas un maiņas kursa uzstādīšana.....	43
PDF Reader	43
ZIP pārvaldnieks	43
Drukāšana	44
Bezvadu tastatūra	44
Piezīmes	44

11. Savienojumi.....	45
Modems	45
Kabeļa savienojums	45
Savienojumu pārvaldnieks	45
WLAN meklēšana.....	45
Bluetooth	46
Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth.....	46
Ierīču savienošana pārī.....	46
Padomi par drošību.....	47
Bluetooth savienojuma indikatori.....	47
SIM piekļuves profils.....	47
Infrasarkanais savienojums	48
Interneta piekļ. punkti.....	48
Interneta piekļuves punkta uzstādīšana datu zvaniem.....	48
Interneta papildu piekļuves punkta uzstādīšana datu zvaniem.....	49
Interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS).....	49
Interneta papildu piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS).....	49

12. Wireless Local Area Network — bezvadu lokālais tīkls.....	51
WLAN pieejamības apskate.....	51
WLAN savienojumi.....	51
WLAN vednis	51
WLAN piekļ. punkti.....	52
WLAN interneta piekļuves punkta manuāla uzstādīšana.....	52
WLAN interneta piekļuves punkta papildu uzstādījumi.....	52
WLAN uzstādījumi.....	52

13. Web	53
Piekļ. punkti.....	53
Web pārlūkošana.....	53
Grāmatzīmes.....	53
Savienojuma pārtraukšana.....	53
Kešatmiņas tīrīšana.....	53
Ziņu plūsmas un tiešsaistes dienasgrāmatas.....	54
Vispārīgie uzstādījumi.....	54
Lapu uzstādījumi.....	54
Konfidencialitātes uzstādījumi.....	54
Web plūsmu uzstādījumi.....	54

14. Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS).....	55
Nokia kartes	55
Karšu lejupielāde.....	55
Satelīta dati.....	56
Karšu pārlūkošana.....	56
Atrašanās vietu meklēšana.....	56
Maršruta plānošana.....	56
Programmas Kartes papildpakalpojumi.....	57
GPS dati	57
Orientieri	58
Orientieru rediģēšana.....	58
Orientieru kateg.....	58
Orientieru saņemšana.....	58

15. Biznesa balss programmas.....	59
Rācīsaziņa	59
Rācīsaziņas uzstādījumi.....	59
Pieteikšanās rācīsaziņas pakalpojumā.....	59
Rācījvana veikšana.....	59
Rācīsaziņas kontaktu pārvaldība.....	59

Rācīkanāla izveide.....	59
Iziešana no rācīsaz.....	60
Ieraksti	60
Balss ieraksta atskaņošana.....	60
Balss ieraksta uzstādījumi.....	60
Balss palīgs	60
Runa	60
Balss komandas	61
Zvanišana.....	61
Progr. palaišana.....	61
Profilu maiņa.....	61
Balss komandas uzstād.....	61

16. Multivides programmas.....	62
RealPlayer	62
Videokl. un straum. saišu atsk.....	62
Audiofailu un videoklipu sūtīšana.....	62
Multivides klipa datu apskate.....	62
RealPlayer uzstād.....	62
Mūzikas atskaņotājs	62
Mūz. klausīš.....	63
Dziesmu saraksti.....	63
Ekvalaizers.....	63
Flash failu atskaņotājs	63
Kamera	64
Fotografēšana.....	64
Kameras rīkjosla.....	64
Pēc fotografēšanas.....	64
Fotoattēlu uzstādījumi.....	64
Videoklipa filmēšana.....	65
Pēc videoklipa filmēšanas.....	65
Video uzstād.....	65
Galerija	65
Attēli.....	65
Attēlu failu pārv.....	66
Attēlu sakārtošana.....	66
Radio	66
3D zvana signāli	66

17. Uzstādījumi.....	67
Vispārīgie uzstādījumi.....	67
Personalizēšanas uzstādījumi.....	67
Displeja uzstādījumi.....	67
Gaidīšanas režīma uzstādījumi.....	67
Signālu uzstādījumi.....	67
Valodas uzstādījumi.....	68
Datuma un laika uzstādījumi.....	68
Papildierīču uzstādījumi.....	68
Ierīces drošība	68
Ier. un SIM kartes drošība.....	68
Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	69
Tālruņa uzstādījumi.....	69
Zvana uzstādīj.....	69
Tīkla uzstādījumi.....	69
Savienojuma uzstādījumi.....	69
Piekļ. punkti.....	70
Pakešd. uzstād.....	70
WLAN uzstādījumi.....	70
WLAN papilduzstād.....	70
WLAN drošības uzstādījumi.....	70
WEP drošības uzstādījumi.....	71
WEP atslēgas uzstādījumi.....	71
802.1x droš. uzstādījumi.....	71
WPA drošības uzstādījumi.....	71
EAP	71
Datu zv. uzstād.....	72
SIP uzstādījumi.....	72
SIP prof. rediģ.....	72
SIP starpn. serv. red.....	72
Reģ. serv. rediģ.....	72
Interneta zvānu uzstādījumi.....	73
Konfigurācijas.....	73
Programmas uzstādījumi.....	73

18. Ierīces un datu pārvaldība.....	74
Datu dublējumkopijas.....	74
Attālā konfigurācija	74

Saturs

Programmu pārvaldnieks	74
Programmu instalēšana.....	74
Instalēšanas uzstādījumi.....	75
Java drošības uzstādījumi.....	75
Aktivizācijas atslēgas	75
Datu sinhronizācija	76
Sinhronizācijas profila izveide.....	76
Sinhr. progr. izvēle.....	76
Sinhronizācijas savienojuma uzstādījumi.....	76
Kodu lasītājs	77
Lejupielādēt	77
Katalogu, mapju un objektu izvēle.....	77
Progr. Download! uzstādījumi.....	77
19. Drošība.....	78
Fiksētie zvani.....	78
Sertifikātu pārvaldnieks.....	78
Sertifikātu uzticamības uzstādījumi.....	78
Sertifikāta datu apskate.....	78
Drošības moduļi.....	79
Drošības moduļa kodi.....	79
Atm. kartes drošība.....	79
Ierīces bloķēšana.....	79
20. Īsceļi.....	80
21. Terminu vārdnīca.....	82
Informācija par akumulatoriem.....	84
Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	85
Hologrammas autentificēšana.....	85
Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?.....	85
Apkope un ekspluatācija.....	86
Atbrīvošanās.....	86
Papildu drošības informācija.....	87
Mazi bērni.....	87
Darbības vide.....	87
Medicīniskās ierīces.....	87
Implantētas medicīniskās ierīces.....	87
Dzirdes aparāti.....	87
Transportlīdzekļi.....	87
Sprādzienbīstama vide.....	87
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	88
INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR).....	88
Alfabētiskais rādītājs.....	89

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var izraisīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDŽĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciet antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ierīces tālruna funkcijai jābūt ieslēgtai un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos gaidīšanas režīmā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet zvanišanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas (ieskaitot zvana signālus) un cita satura kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Šī ierīce nodrošina interneta savienojumus un citas savienojuma metodes. Šo ierīci tāpat kā datorus apdraud vīrusi, ļaunprātīgas ziņas un programmas, kā arī cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs — atveriet ziņas, apstipriniet savienojuma pieprasījumus, ielādējiet saturu un pieņemiet instalācijas tikai no uzticamiem avotiem. Lai palielinātu ierīces drošību, apsveriet iespēju instalēt pretvīrusu programmatūru, kas nodrošina regulāras atjaunināšanas pakalpojumu, un izmantot ugunsdmūra programmu.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Ne visus failu formātus var apskatīt vai modificēt.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēļņu nosaukumi, izvēļņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Dažām ierīces funkcijām, piem., e-pasta programmai, pārlūkam, multizīņu pakalpojumam un satura lejupielādei, ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tīkls.

■ Papildierīces, akumulatori un lādētāji

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pirms ierīcei pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju AC-4 vai DC-4.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

1. Darba sākšana



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Modeļa numurs: Nokia E90-1.


Turpmāk saukts par Nokia E90 Communicator.

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana


Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


1. Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un nobīdiet aizmugurējo vāciņu (2).

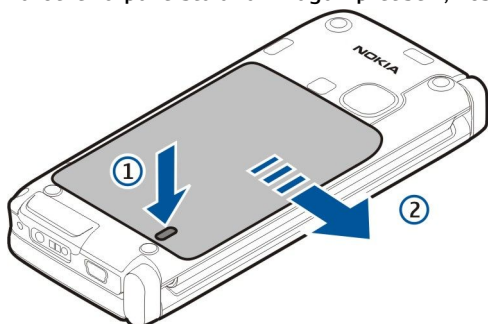


2. Lai izņemtu ievietoto akumulatoru, celiet akumulatoru ārā bultiņas norādītajā virzienā.

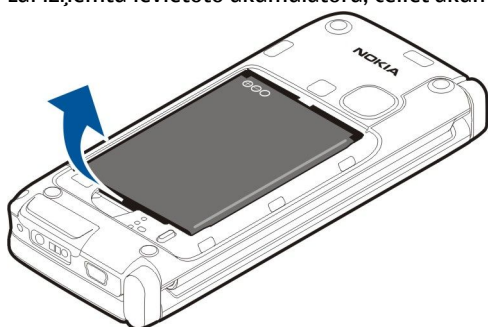


3. Ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiem ierīcē un vai kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret ierīces apakšdaļu.

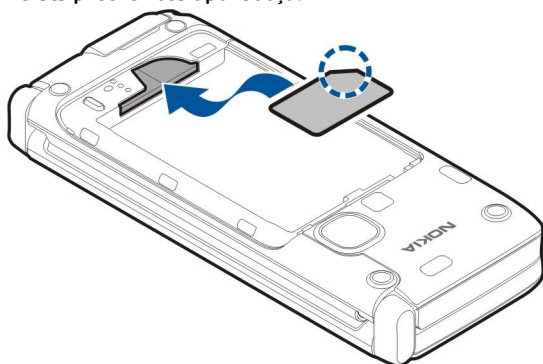


4. Ievietojiet akumulatoru. Novietojiet akumulatora kontaktus pret atbilstošajiem savienotājiem akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru bultiņas norādītajā virzienā.

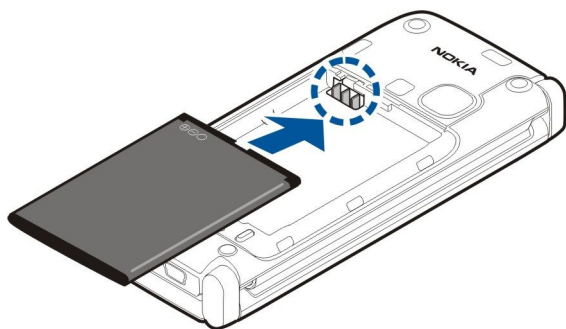

5. Ievietojiet aizmugurējā vāciņa izciļņus atverēs.

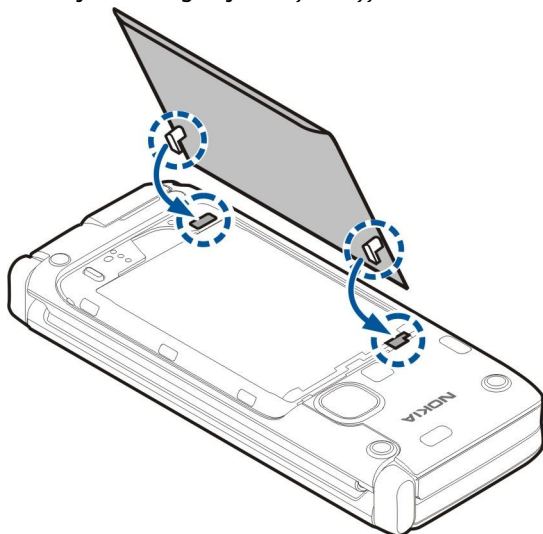

6. Uzbīdīet aizmugurējo vāciņu atpakaļ vietā.

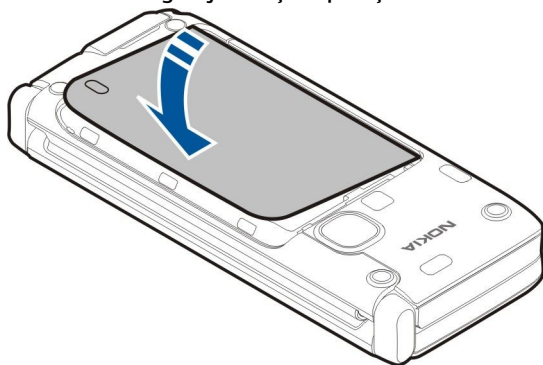

■ Atmiņas kartes ievietošana


Šajā ierīcē izmantojiet tikai Nokia apstiprinātas saderīgas microSD kartes. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Izmantojiet atmiņas karti, lai taupītu vietu ierīces atmiņā. Jūs varat arī no ierīces atmiņas izveidot informācijas dublējumkopiju atmiņas kartē.

Atmiņas karte neietilpst ierīces standarta komplektācijā. Atmiņas kartes ir pieejamas kā atsevišķas papildierīces.


[Sk. "Atmiņa"18.](#)

1. Bīdīet atmiņas kartes nodalījuma vāciņu virzienā prom no ierīces. Vāciņš atveras.

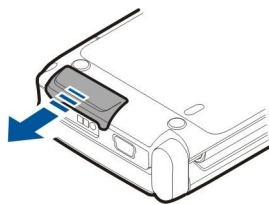

2. Ievietojiet atmiņas karti nodalījumā ar kontaktu laukumu pa priekšu. Pārļiecinieties, vai kontaktu laukums ir vērsts pret ierīces priekšējo vāciņu.

3. Iestumiet karti ierīcē. Fiksācijas brīdī dzirdēsiet klikšķi.

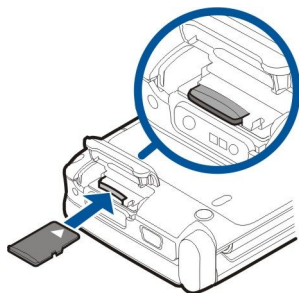

4. Aizveriet vāciņu.

■ Atmiņas kartes izņemšana




Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atm. karti**.
2. Bīdiet atmiņas kartes nodalījuma vāciņu virzienā prom no ierīces. Vāciņš atveras.
3. Nospiediet atmiņas kartes galu, lai to atbrīvotu no atmiņas kartes slota.
4. Aizveriet vāciņu.

■ Akumulatora uzlādēšana

1. Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
2. Pievienojiet ierīcei strāvas vadu. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka lādēšanas indikatora stabiņš sāks mainīt garumu tikai pēc noteikta brīža.

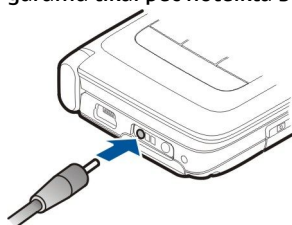

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Akumulators rūpnīcā ir sākotnēji uzlādēts, bet uzlādes līmenis mēdz būt atšķirīgs. Lai sasniegtu pilnu darbības laiku, uzlādējiet akumulatoru, līdz tas saskaņā ar akumulatora līmeņa indikatoru ir uzlādēts pilnībā.




Padoms. Ja jums ir saderīgi vecāku Nokia modeļu lādētāji, varat tos izmantot Nokia E90 Communicator uzlādei, vecajam lādētājam pievienojot lādētāja adapteri CA-44. Adapteris ir pieejams kā atsevišķa papildierīce.

■ Austiņu pievienošana




Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Pievienojiet ierīces austiņu savienotājam saderīgas austiņas.

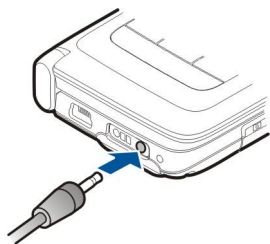

■ Pārsega taustiņi un detaļas

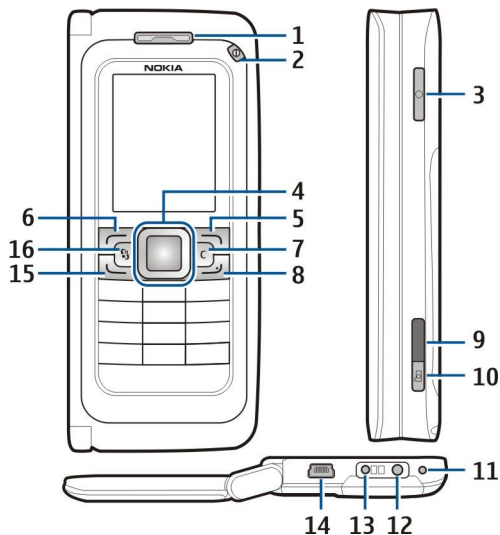

1 — Pie auss liekamais skaļrunis

2 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

3 — Balss taustiņš

4 — Navi™ ritināšanas taustiņš. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai veiktu izvēli, vai arī displejā ritinātu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju.

5 — Izvēles taustiņš. Nospiediet izvēles taustiņu, lai veiktu virs tā ekrānā redzamo funkciju.

6 — Izvēles taustiņš

7 — Dzēšanas taustiņš

8 — Beigu taustiņš. Nospiediet beigu taustiņu, lai atteiktu zvanu, pārtrauktu aktīvās un aizturētās sarunas; turiet taustiņu nospiestu, lai pārtrauktu datu savienojumus (GPRS, datu zvanu).

9 — Infrasarkanais ports

10 — Uzņemšanas taustiņš. Nospiediet taustiņu, lai fotografētu.

11 — Mikrofons


12 — Austiņu savienotājs

13 — Lādētāja savienotājs

14 — Mini USB ports

15 — Zvanišanas taustiņš

16 — Izvēlnes taustiņš. Nospiediet izvēlnes taustiņu, lai piekļūtu ierīcē instalētajām programmām. Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, lai piekļūtu aktīvajām programmām.

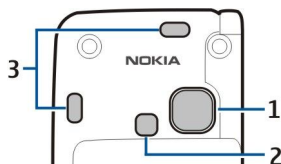


1 — Kameras objektīvs

2 — Kameras zibspuldze

3 — Skaļruņi

Ekrāna un kameras objektīva aizsargplēves ir noņemamas.

■ Komunikatora taustiņi un detaļas

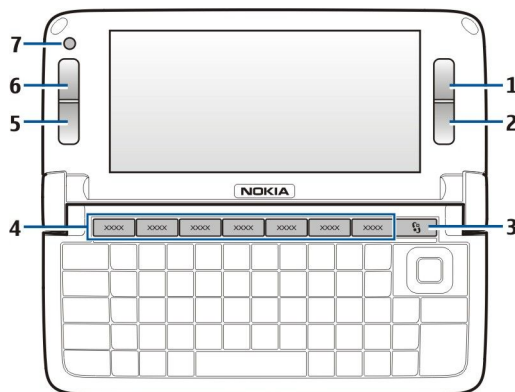

- 1 — Izvēles taustiņš
- 2 — Izvēles taustiņš
- 3 — Izvēlnes taustiņš
- 4 — Programmu taustiņi
- 5 — Beigu taustiņš
- 6 — Zvanišanas taustiņš
- 7 — Kamera (tikai videozvaniem)

☞ **Mans taustiņš.** Lai Manu taustiņu konfigurētu programmas atvēršanai, nospiediet taustiņu. Lai mainītu izvēlēto programmu, nospiediet un turiet Manu taustiņu. Iespējams, ka šim taustiņam programmu ir piešķīris tīkla operators un to nevar mainīt.

Chr + Izveidot infrasarkanā savienojumu.

Chr + Ieslēgt vai izslēgt Bluetooth.

Chr + Palielināt tālruņa zvana skaļumu.

Chr + Samazināt tālruņa zvana skaļumu.

Chr + Izslēgt mikrofonu tālruņa zvanam.

Chr + Mainīt profilu.

Chr + Regulēt displeja spilgtumu.

Ieslēgt tastatūras apgaismojumu.


Lai atrastu modeļa etiķeti, noņemiet akumulatora vāciņu un izņemiet akumulatoru.

■ Kamera

Ierīcei Nokia E90 Communicator ir divas kameras. Pārsega kamera tiek izmantota fotografēšanai un videoierakstiem. Komunikatora kamera tiek izmantota videozvaniem.


Lai fotografētu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju, turiet ierīci horizontāli, ietveriet kadrā fotografējamo objektu un nospiediet uzņemšanas taustiņu līdz pusei. Kamera fokusējas uz objektu. Pēc tam nospiediet uzņemšanas taustiņu līdz galam.

Lai attēlu pirms uzņemšanas tuvinātu vai tālinātu, ritiniet ar ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

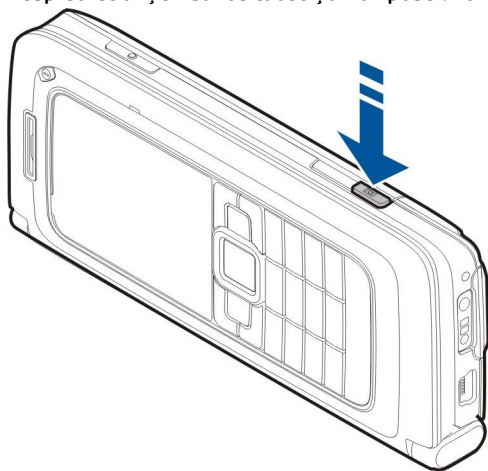

■ Pirmā ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

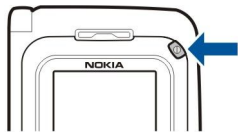

2. Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Kad tas tiek prasīts, ievadiet pareizo datumu, laiku un valsti, kurā atrodaties. Lai mainītu laika uzstādījumu no a.m uz p.m. (pirms vai pēc pusdienlaika), ritiniet uz augšu vai uz leju. Lai atrastu savu valsti, ievadiet tās nosaukuma pirmos burtus. Ir svarīgi izvēlēties pareizo valsti, jo ieplānotie kalendāra ieraksti var mainīties, ja vēlāk maināt valsti un jaunā valsts atrodas citā laika joslā.



Padoms. Ierīci ieslēdzot, tā var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt pareizos izsiņu, multisiņu un GPRS uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu pareizos uzstādījumus, vai izmantojiet programmu Uzstādījumu vednis.

Izslēdzot ierīci, tiek izslēgta arī komunikatora daļa. Lai izslēgtu sakaru funkcijas un izmantotu tikai komunikatora daļu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**. Bezsaistes profils neļauj nejauši ieslēgt ierīci, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot bezvadu LAN, Bluetooth, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri, iespējams, ir aktivizēti bezsaistes profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot bezvadu LAN vai Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, bet no jauna veidojot savienojumu un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus atbilstošos drošības noteikumus.

■ Par displeju

Ekrānā var būt redzami daži trūkstoši, bezkrāsaini vai spilgti punktiņi. Tas ir raksturīgi šī veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli jeb punkti, kuri paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

■ Displejā redzami indikatori

Ierīce tiek lietota GSM tīklā. Stabiņš blakus ikonai norāda signāla stiprumu tīklā jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.

Akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāks stabiņš, jo lielāks ir akumulatora uzlādes līmenis.

Jums ir viena vai vairākas nelasītas ziņas programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Esat saņēmis jaunu e-pastu attātajā pastkastē.

Neesat atbildējis uz vienu vai vairākiem zvaniem.

Atgādinājuma signāls ir aktivizēts.

Esat izvēlējis klusuma profilu, un ierīce nezvana, norādot uz zvanu vai ziņu saņemšanu.

Bluetooth ir aktīvs.

Infrasarkanais savienojums ir aktivizēts. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci, vai arī savienojums ir zaudēts.

GPRS pakešdatu savienojums ir pieejams.

GPRS pakešdatu savienojums ir aktīvs.

GPRS pakešdatu savienojums ir aizturēts.

EGPRS pakešdatu savienojums ir pieejams.

EGPRS savienojums ir aktīvs.

EGPRS pakešdatu savienojums ir aizturēts.

Ierīcē uzstādīta bezvadu LAN meklēšana un ir pieejams bezvadu LAN.

Bezvadu LAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram nav šifrēšanas iespēju.

Bezvadu LAN savienojums ir aktīvs tīklā, kuram ir šifrēšanas iespējas.

Ierīce ir savienota ar UMTS tīklu.

Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.

1 un 2 Norāda izvēlēto tālruņa līniju, ja esat abonējies divas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums).

Darba sākšana

- ➡ Visi zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.
- 📶 Ierīcei ir pievienotas austiņas.
- 📶 Zaudēts savienojums ar austiņām, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- 🚗 Ierīcei pievienots brīvroku automašīnas komplekts.
- 📶 Ierīcei pievienota induktīvā saite.
- 📶 Ierīcei pievienots surdotālrunis.
- 🔄 Ierīce veic sinhronizāciju.
- 📶 Ir aktīvs rādīsaziņas savienojums.

Antenas

Šai ierīcei ir iekšējās antenas.



Piezīme. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad ierīce tiek lietota. Piem., sarunas laikā neaiztieciat mobilā tālruņa antenu. Raidošās vai uztverošās antenas aiztikšana ietekmē radiosakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.




Attēlā redzams parastais ierīces lietojums, turot pie auss balss sarunu laikā.

Taustiņu bloķēšana

Ja tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Izmantojiet taustiņu bloķēšanas iespēju, lai izvairītos no nejaušas ierīces taustiņu nospiešanas.

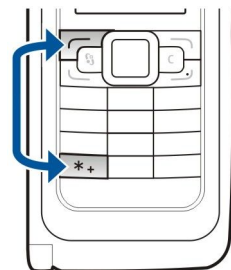

Lai gaidīšanas režīmā bloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet tos pašus taustiņus.



Padoms. Lai bloķētu taustiņus izvēlnē vai atvērtā programmā, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bloķēt tastatūru**. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet kreiso izvēles taustiņu un *.

Lai ierīce automātiski bloķētu taustiņus pēc noteikta laika perioda, izvēlieties > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Tālrunis un SIM karte** > **Tast. aut.bloķēš. periods**.

Nokia atbalsta un kontaktu informācija

Šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, papildinformāciju, lejupielādes materiālus un ar jūsu Nokia izstrādājumu saistītos pakalpojumus atradīsiet Web vietā www.nokia.com/support vai arī vietējā Nokia Web vietā.

Web vietā varat saņemt informāciju par Nokia izstrādājumu un pakalpojumu lietošanu. Ja ir nepieciešams sazināties ar klientu apkalpošanas centru, sameklējiet to vietējo Nokia klientu apkalpošanas centru sarakstā www.nokia.com/customerservice.

Tehniskās apkopes pakalpojumu nolūkā vērsieties tuvākajā Nokia pakalpojumu centrā www.nokia.com/repair.

2. Pamatinformācija par ierīci

■ Sveicināti!

Izvēlieties [☰](#) > [Palīdzība](#) > [Sveicināti!](#)

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tiek atvērta programma Sveicināti!. Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- Programmā [Apmācība](#) ir sniegta informācija par ierīci un parādīts, kā to var izmantot. [Sk. "Apmācība" "19.](#)
- [Pārnese](#) ļauj pārsūtīt saturu, piem., kontaktus un kalendāra ierakstus, no saderīgas Nokia ierīces. [Sk. "Satura pārsūtīšana starp ierīcēm" "20.](#)
- Programma [Uztād. vednis](#) palīdz konfigurēt dažādus uzstādījumus. [Sk. "Uzstādījumu vednis" "19.](#)
- [Operators](#) nodrošina saiti uz jūsu operatora mājas lapu.

■ Pārslēgšanās no pārsega izmantošanas uz komunikatoru

Ierīces pārsega programmas un funkcijas ir tādas pašas kā komunikatoram. Ja programmu izmantojat pārsegā un pēc tam atverat komunikatoru, programma komunikatora ekrānā tiek parādīta tādā pašā statusā, kādā tā ir pārsega ekrānā. Pārsega ekrāns tiek izslēgts. Ja pārslēdzaties atpakaļ uz pārsega lietošanu, dažas sekundes turiet nospiestu pārsega taustiņu [☰](#), lai atvērtu aktīvo programmu sarakstu. Izvēlieties programmu, ko lietot. Ja nepieciešams, lai programma automātiski turpinātu darbu pārsegā, izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Personalizēš.](#) > [Displejs](#) > [Pārs. atver darbvirsmu](#) > [Izslēgts](#).

Dažām programmām, apskatot tās komunikatora ekrānā, ir apskates rūts. Apskates rūts paredzēta tikai skatīšanai; tajā nevar ne izvēlēties, ne atvērt objektus.

Ja ir aktīvs tālrunis vai tīkla zvans un jūs pārslēdzaties no pārsega lietošanas uz komunikatoru, automātiski tiek aktivizēts skaļrunis. Aizverot komunikatoru, skaļrunis tiek izslēgts un skaņa ir dzirdama pa klausuli. Ja aktīvam videozvanam izmantojat pārsega tālruni, tiek lietota kamera ierīces aizmugurē. Atverot komunikatoru, tiek izmantota komunikatora kamera.

■ Izvēlne

Izvēlne ir sākuma punkts, no kura var atvērt visas programmas, kas ir ierīcē vai atmiņas kartē. Izvēlne satur programmas un mapes, kurās ir apvienotas līdzīgas programmas.

Visas ierīcē instalētās programmas pēc noklusējuma tiek saglabātas mapē [Instalācijas](#).

lai atvērtu programmu, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai apskatītu programmu sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt skatu](#) > [Saraksta skats](#). Lai atgrieztos režģa skatā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt skatu](#) > [Režģa skats](#).

Lai programmu ikonām un mapēm izmantotu animāciju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ikonu animācija](#) > [Ieslēgta](#).

lai apskatītu, cik daudz vietas atmiņā aizņem dažādas programmas un ierīcē vai atmiņas kartē saglabātie dati, kā arī pārbaudītu brīvās atmiņas apjomu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atmiņas dati](#).

lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna mape](#).

lai pārdēvētu jaunu mapi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārdēvēt](#).

lai pārkārtotu mapi, ritiniet līdz programmai, kura jāpārvieto, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārvietot](#). Izvēlētajai programmai blakus tiek ievietota atzīme. Ritiniet līdz jaunajai vietai un izvēlieties [Labi](#).

lai pārvietotu programmu uz citu mapi, ritiniet līdz programmai, kura jāpārvieto uz citu mapi, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārvietot uz mapi](#), jauno mapi un [Labi](#).

Lai lejupielādētu programmas no Web, izvēlieties [Iespējas](#) > [Programmu ielāde](#).

■ Tipiskās darbības dažās programmās

Dažās programmās ir pieejamas šādas darbības:

Lai mainītu profilu, izslēgtu vai bloķētu ierīci, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja programmā ir vairākas cilnes, atveriet cilni, ritinot pa labi vai pa kreisi.

Lai saglabātu programmā konfigurētos uzstādījumus, izvēlieties [Atpakaļ](#).

Lai saglabātu failu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#). Atkarībā no izmantotās programmas pastāv dažādas saglabāšanas iespējas.

Lai nosūtītu failu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Failu var nosūtīt e-pasta ziņā vai multizīnā, kā arī izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu.

Lai kopētu, nospiediet un turiet taustiņu Shift un ar ritināšanas taustiņu atlasiet tekstu. Nospiediet un turiet taustiņu Shift un izvēlieties **Kopēt**. Lai ielīmētu, ritiniet līdz vietai, kurā jāielīmē teksts, nospiediet un turiet taustiņu Shift un izvēlieties **Ielīmēt**. Šī metode var nedarboties programmās, kurām ir savas īpašās kopēšanas un ielīmēšanas komandas.

Lai izvēlētos dažādus objektus, piem., ziņas, failus vai kontaktus, ritiniet līdz vajadzīgajam objektam. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt**, lai atlasītu vienu objektu, vai **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai atlasītu visus objektus.

 **Padoms.** Lai izvēlētos gandrīz visus objektus, vispirms izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, pēc tam izvēlieties nevajadzīgos objektus un **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Noņemt atzīmi**.

Lai izvēlētos objektu (piem., dokumenta pielikumu), ritiniet līdz objektam, līdz katrā objekta malā redzami kvadrātveida marķieri.

■ Gaidīš. režīmi

Ierīcei ir divi atšķirīgi gaidīšanas režīmi: aktīvais gaidīšanas režīms un gaidīšanas režīms.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta un gatava lietošanai, taču nav ievadīta neviena rakstzīme vai izdarīta kāda cita izvēle, tālrunis ir aktīvajā gaidīšanas režīmā. Aktīvajā gaidīšanas režīmā var apskatīt dažādus indikatorus, piem., tīkla operatora un atgādinājuma signālu indikatorus, kā arī programmas, kurām vēlaties ātri piekļūt.

Lai norādītu programmas, kurām jāpiekļūst aktīvajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvā režīma progr..**

Lai mainītu izvēles taustiņu funkcijas aktīvajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**.

Lai izmantotu parasto gaidīšanas režīmu, izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvais režīms** > **Izslēgts**.

 **Padoms.** Lai aktīvajā gaidīšanas režīmā redzētu ziņas no tādām ziņapmaiņas mapēm kā iesūtne vai pastkaste, izvēlieties  > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Citi** un mapes no **Aktīvais gaidīš. režīms**.

Gaidīšanas režīms

Parastajā gaidīšanas režīmā ir redzama tāda informācija kā pakalpojumu sniedzējs, laiks un dažādi indikatoru, piem., atgādinājuma signālu indikatoru.

Lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu vēlreiz, lai izsauktu numuru.

Lai izsauktu savu balss pastkasti (tīkla pakalpojums), turiet nospiešanu **1**.

Lai apskatītu kalendāra informāciju, ritiniet pa labi.

Lai rakstītu un sūtītu īsziņas, ritiniet pa kreisi.

Lai mainītu šos īsceļus, izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.** > **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**.

■ Teksta rakstīšana ar pārsega tastatūru

Tradicionālā teksta ievade

Laikā, kad rakstāt tekstu, lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, displeja augšējā labajā stūrī tiek rādīts **ABC**.

ABC un **abc** norāda izvēlēto burtu reģistru. **ABC** norāda, ka teikuma pirmais burts tiek rakstīts kā lielais burts, bet visi pārējie — kā mazie burti. **123** norāda ciparu režīmu.

Lai rakstītu tekstu ar tastatūru, spiediet cipara taustiņu **1–9** tik reižu, cik nepieciešams, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Ar cipara taustiņu var ievadīt vairāk rakstzīmju, nekā ir norādīts uz taustiņa. Ja nākamais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur tagadējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursoru, un ievadiet burtu.

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai pārslēgtos no mazajiem burtiem uz lielajiem burtiem un pretēji, nospiediet **#**.

Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet dzēšanas taustiņu. Nospiediet un turiet dzēšanas taustiņu, lai izdzēstu vairākas rakstzīmes.

Lai piekļūtu biežāk lietotajām pieturzīmēm, nospiediet taustiņu **1**. Nospiediet **1** vairākkārt, lai piekļūtu vajadzīgajai pieturzīmei.

Lai pievienotu speciālo rakstzīmi, nospiediet taustiņu *****. Ritiniet līdz vajadzīgajai rakstzīmei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai ievadītu atstarpu, nospiediet **0**. Lai pārvietotu kursoru uz nākamo rindiņu, trīsreiz nospiediet **0**.

Lai pārslēgtu burtu reģistru, nospiediet #.

Jutīgā teksta ievade

1. Lai aktivizētu jutīgo teksta ievadi, divreiz ātri nospiediet #. Jutīgā teksta ievade tiek aktivizēta visiem ierīces redaktoriem. Ekrānā tiek parādīts indikators .
2. Lai uzrakstītu vajadzīgo vārdu, spiediet 2–9. Lai ievadītu burtu, katrs taustiņš jānospiež tikai vienreiz.
3. Ja esat pabeidzis rakstīt vārdu un tas ir pareizs, apstipriniet to, ritinot pa labi, vai nospiediet 0, lai pievienotu atstarpi. Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet *, lai apskatītu atbilstošos vārdus, kas atrasti vārdnīcā. Ja pēc vārda tiek parādīta rakstzīme ?, vārdnīcā nav vārda, ko vēlaties uzrakstīt. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Ierakstīt**, ievadiet vārdu (ne vairāk kā 32 burtus), lietojot tradicionālo teksta ievades metodi, un izvēlieties **Labi**. Vārds tiek pievienots vārdnīcai. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vissenāk pievienoto vārdu.

Uzrakstiet saliktena pirmo daļu; lai to apstiprinātu, ritiniet pa labi. Uzrakstiet saliktena beigas. Lai pabeigtu salikteni, pievienojiet atstarpi, nospiežot 0.

Lai izslēgtu jutīgo teksta ievadi visiem ierīces redaktoriem, divreiz ātri nospiediet #.

Rakstīšanas valodas maiņa

Rakstot tekstu, varat izvēlēties rakstības valodu. Piem., ja vairākkārt nospiežat taustiņu 6, lai iegūtu noteiktu rakstzīmi, nomainot rakstīšanas valodu, rakstzīmēm var piekļūt citā secībā.

Ja rakstāt tekstu, neizmantojot latīņu alfabētu, bet vēlaties ievadīt latīņu rakstzīmes, piem., e-pasta vai Web adreses, jums, iespējams, ir jāmaina rakstīšanas valoda. Lai mainītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstības valoda** un rakstīšanas valodu, kas izmanto latīņu rakstzīmes.

■ Skajuma regulēšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai tālruņa sarunas laikā regulētu klausules skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai regulētu skaļruņa skaļumu, nospiediet komunikatora taustiņus Chr +  vai Chr + .

Lai regulētu mūzikas atskaņotāja vai radio skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

■ Profili



Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Izvēlieties  > **Rīki** > **Profili**

Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Pašlaik lietojamais profils tiek rādīts displeja augšpusē gaidīšanas režīmā. Tomēr, ja aktīvais profils ir **Vispārīgs**, tiek rādīts tikai šodienas datums.

Profils **Bezsaiste** neļauj nejauši ieslēgt tālruni, nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot bezvadu LAN, Bluetooth, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta savienojumus, kuri, iespējams, ir aktivizēti bezsaistes profila izvēles brīdī. Bezsaistes profils neliedz jums izveidot bezvadu LAN vai Bluetooth savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, bet no jauna veidojot savienojumu un lietojot šīs iespējas, ievērojiet visus atbilstošos drošības noteikumus.



Padoms. Lai mainītu profilu jebkurā skatā, īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas taustiņu. Izvēlieties profilu, kurš jāaktivizē.

lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu** un definējiet uzstādījumus.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Personalizēt**.

lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un **Iespējas** > **Aktivizēt**. Izvēloties bezsaistes profilu, nevar saņemt vai nosūtīt ziņas.

Lai dzēstu jūsu izveidotu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst profilu**. Nevar izdzēst iepriekš definētus profilus.

Zvanu signālu izvēle

lai uzstādītu zvana signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt** > **Zvana signāls**. izvēlieties zvana signālu no saraksta vai izvēlieties **Skaņu ielāde**, lai atvērtu grāmatzīmju mapi, kurā atrodams pārlūkā lejuplādei pieejamo signālu grāmatzīmju saraksts. Visi ielādētie signāli tiek saglabāti mapē Galerija.

lai atskaņotu tikai izvēlētas kontaktu grupas zvana signālu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > [Brīdināt par](#) un vajadzīgo grupu. Tālrunā zvaniem no kontaktiem, kas nav iekļauti šajā grupā, ir klusuma signāls.

lai mainītu ziņas signālu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > [Ziņas signāls](#).

■ Motīvi

Izvēlieties [Ģ](#) > [Rīki](#) > [Motīvi](#)

Izmantojot programmu Motīvi, var mainīt ierīces ekrāna izskatu, piem., pievienot fona attēlu un krāsas.

Lai mainītu displeja izskatu, atveriet mapi [Vispārīgi](#), izvēlieties motīvu un [Iespējas](#) > [Uzstādīt](#).

Lai mainītu gaidīšanas režīma fona attēlu, izvēlieties [Fons](#) > [Attēls](#) un vajadzīgo attēlu.

Lai mainītu ekrānsaudzētāju, izvēlieties [Energ. taupīš.](#) un pēc tam [Datums un laiks](#), lai kā ekrānsaudzētājs tiktu rādīts datums, [Teksts](#), lai ievadītu ekrānsaudzētāja tekstu, vai [Animācijas fails](#), lai ekrānsaudzētājam norādītu animāciju. Kad ir norādīts vajadzīgais ekrānsaudzētājs, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt](#).

Ja uzstādāt animētu ekrānsaudzētāju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#), lai norādītu animācijas ilgumu un apgaismojuma taimautu.

Lai ielādētu motīvu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielādēt](#) > [Motīvu ielāde](#). Izvēlieties saiti, no kuras vēlaties lejupielādēt motīvu. Kad motīvs ir ielādēts, to var apskatīt, aktivizēt vai rediģēt.

Lai apskatītu motīvu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Apskate](#).

Lai sāktu izmantot izvēlēto motīvu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt](#).

■ Atmiņa

Pastāv divi atmiņas veidi, kuros var saglabāt datus vai instalēt programmas: ierīces atmiņa un maināmā atmiņa.

Ierīces atmiņa ir daudzu programmu koplietots dinamisks atmiņas pūls. Pieejamais iekšējās atmiņas apjoms var būt dažāds, taču to nevar palielināt vairāk par maksimālo rūpnīcas uzstādījumu. Ierīcē saglabātie dati, tādi kā programmatūras lietojumprogrammas, attēli un mūzika, patērē ierīces atmiņu.

Maināmā atmiņa ir ierīcē neiebūvēta datu krātuve, piem., SIM karte vai atmiņas karte. SIM kartē glabājas dažāda informācija, piem., informācija par tīkla operatoru un kontakti. Atmiņas karte kalpo kā ārējs programmatūras lietojumprogrammu, attēlu, mūzikas, kontaktu, teksta vai citu elektronisko datu veidu glabātuve. Ir pieejamas atmiņas kartes ar lielu ietilpību.

lai apskatītu, cik daudz atmiņas vietas tiek lietots šobrīd, cik daudz brīvas vietas atmiņā palicis un cik daudz atmiņas vietas patērē katrs datu veids, izvēlieties [Ģ](#) > [Iespējas](#) > [Atmiņas dati](#) > [Tālruna atmiņa](#) vai [Atmiņas karte](#).



Padoms. Lai nodrošinātu pietiekamu vietu atmiņā, regulāri jāizdzēš dati vai tie jāpārsūta uz atmiņas karti vai datoru.

Atmiņas karte

Izvēlieties [Ģ](#) > [Rīki](#) > [Atmiņa](#)

Ja lietojat citas ierīces atmiņas karti vai vēlaties, lai atmiņas karte būtu saderīga ar jūsu Nokia ierīci, atmiņas karte, iespējams, ir jāformatē šajā Nokia ierīcē. Formatējot atmiņas karti, tiek iznīcināti visi tajā esošie dati.

Jūs varat ievietot/izņemt atmiņas karti, neizņemot akumulatoru vai neizslēdzot ierīci. Neņemiet ārā atmiņas karti tajā brīdī, kad tā tiek lietota. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

Ja atmiņas karte ierīcē nedarbojas, jums, iespējams, ir nepareiza veida atmiņas karte, karte nav formatēta atbilstoši ierīcei vai arī kartē ir bojāta failu sistēma.

MicroSD

Šajā ierīcē izmantojiet tikai Nokia apstiprinātas saderīgas microSD kartes. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Šajā ierīcē tiek izmantota microSD atmiņas karte.

Lai nodrošinātu labu mijiedarbību, šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes. Par microSD kartes saderību vaicājiēt tās ražotājam vai izplatītājam. Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSD atmiņas kartes. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.



Atm. kartes liet.

lai droši izņemtu atmiņas karti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izņemt atm. karti](#).

Lai formatētu atmiņas karti atbilstoši ierīcei, izvēlieties [Iespējas](#) > [Formatēt atm. karti](#). Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie dati tiek neatgriezeniski zaudēti. Sazinieties ar izplatītāju, lai uzzinātu, vai karte pirms lietošanas ir jāformatē.

Lai mainītu atmiņas kartes nosaukumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atm. kartes nosauk.](#)

izmantojot paroli, atmiņas karti var aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt paroli](#). Parole var būt līdz astoņām rakstzīmēm gara un reģistrjūtīga. Parole tiek saglabāta jūsu ierīcē. Tā nav atkārtoti jāievada, kamēr jūs izmantojat atmiņas karti tajā pašā ierīcē. Ja atmiņas karti lietojat citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Dažas atmiņas kartes ar paroli nevar aizsargāt.

lai noņemtu atmiņas kartes paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt paroli](#). Šādā gadījumā atmiņas kartes dati netiek aizsargāti pret nesankcionētu lietojumu.

lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbloķēt atm. karti](#). Ievadiet paroli.

lai pārbaudītu, cik daudz vietas tālrunā atmiņā aizņem programmas un dati, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atmiņas dati](#).

■ Palīdz. un apmāc.

Jūs varat meklēt atbildes uz saviem jautājumiem ierīces lietošanas laikā arī bez lietotāja rokasgrāmatas, jo ierīcē ir gan katram uzdevumam raksturīgā palīdzība, gan apmācība.

Ierīces palīdzība

Lai izlasītu norādījumus par atvērtās programmas pašreizējo skatu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Palīdzība](#).

Lai pārlūkotu palīdzības tēmas un veiktu meklēšanu, izvēlieties  > [Palīdzība](#) > [Palīdzība](#). Varat izvēlēties kategorijas, par kurām skatīsiet norādījumus. Izvēlieties kategoriju, piem., Ziņapmaiņa, lai apskatītu, kādas instrukcijas (palīdzības tēmas) ir pieejamas. Lasot tēmas izklāstu, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai redzētu pārējās tēmas šajā kategorijā.

Lai pārslēgtos no programmas uz palīdzību un pretēji, nospiediet un turiet .

Apmācība

Izvēlieties  > [Palīdzība](#) > [Apmācība](#).

Apmācībā sniegta informācija par ierīci un parādīts, kā varat to izmantot.

■ Uzstādījumu vednis

Select  > [Rīki](#) > [Uzstād. vednis](#).

Uzstādījumu vednis konfigurē ierīcē operatora (MMS, GPRS un interneta), e-pasta, rācijsaziņas (tīkla pakalpojums) un video sūtīšanas (tīkla pakalpojums) uzstādījumus, izmantojot tīkla operatora datus.

Lai izmantotu šos pakalpojumus, jums, iespējams, jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju un jāaktivizē datu savienojums vai citi pakalpojumi.

Ja jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā uzstādījumu vedni, tas, iespējams, netiks parādīts ierīces izvēlnē. Informāciju par uzstādījumu vedņa pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam vai izplatītājam.

Dažādu uzstādījumu elementu pieejamība uzstādījumu vednī ir atkarīga no ierīces funkcijām, SIM kartes, bezvadu pakalpojumu sniedzēja un datu pieejamības uzstādījumu vedņa datu bāzē.

Lai startētu vedni, izvēlieties [Sākt](#). Pirmoreiz startējot vedni, tiek piedāvāts veikt uzstādījumu konfigurāciju. Ja SIM karte nav ievietota, ir jāizvēlas jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja mītnes valsts un savs pakalpojumu sniedzējs. Ja vedņa piedāvātā valsts vai pakalpojumu sniedzējs nav pareizais, izvēlieties sarakstā pareizo. Ja uzstādījumu konfigurācija tiek pārtraukta, uzstādījumi netiek definēti. Pēc vedņa aizvēršanas varat sākt lietot konfigurētās programmas.

Lai pēc uzstādījumu konfigurēšanas piekļūtu uzstādījumu vedņa galvenajam skatam, izvēlieties [Labi](#).

Galvenajā skatā izvēlieties [Iespējas](#) un izvēlieties no šādām iespējām:

- [Operators](#) — konfigurēt operatora uzstādījumus, piem., MMS, interneta, WAP un straumēšanas uzstādījumus.
- [E-pasts](#) — konfigurēt e-pasta uzstādījumus.
- [Rācijsaziņa](#) — konfigurēt rācijsaziņas uzstādījumus.
- [Video sūtīšana](#) — konfigurēt video sūtīšanas uzstādījumus.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Ja nevarat izmantot uzstādījumu vedni, apmeklējiet Nokia tālrunu uzstādījumu Web vietu www.nokia.com.

■ Programmatūra Nokia PC Suite

Datorprogrammatūru Nokia PC Suite var instalēt no DVD diska vai Web. Programmatūru Nokia PC Suite var izmantot tikai operētājsistēmā Windows 2000 vai Windows XP. Izmantojot programmatūru Nokia PC Suite, iespējams izveidot dubļjumkopijas, sinhronizēt ierīci ar saderīgu datoru, pārvietot failus no ierīces uz saderīgu datoru vai arī izmantot ierīci kā modemu.

3. Satura pārsūtīšana starp ierīcēm

Izvēlieties  > **Rīki** > **Pārnese**.

Varat pārsūtīt saturu, piem., kontaktus, no saderīgas Nokia ierīces uz savu Nokia E90 Communicator, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu. Tas, kāda veida saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no ierīces modeļa. Ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat arī sinhronizēt datus otrā ierīcē un savā Nokia E90 Communicator.

Ja pārsūtāt datus no savas iepriekšējās ierīces, tajā, iespējams, ir jāievieto SIM karte. Pārsūtot datus, Nokia E90 Communicator nav nepieciešama SIM karte.

Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Informācijas skatā izvēlieties **Turpināt**.
2. Izvēlieties **Pa Bluetooth**. Abām ierīcēm jāatbalsta izvēlētais savienojuma tips.
3. Aktivizējiet Bluetooth otrā ierīcē un savā Nokia E90 Communicator izvēlieties **Turpināt**, lai sāktu to ierīču meklēšanu, kurām ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
4. Kad jūsu ierīce Nokia E90 Communicator ir atradusi otru ierīci, savā ierīcē izvēlieties **Beigt**.
5. Sarakstā izvēlieties savu otro ierīci. Ierīcē Nokia E90 Communicator tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu (1–16 cipari). Patentatslēga tiek izmantota tikai vienreiz savienojuma apstiprināšanai.
6. Ievadiet šo kodu savā Nokia E90 Communicator un izvēlieties **Labi**. Ievadiet šo kodu savā otrajā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Šīs ierīces tagad ir savienotas pāri. [Sk. "Ierīču savienošana pāri" 46.](#)

Dažos ierīces modeļos programma **Pārsūtīt datus** tiks nosūtīta uz jūsu otro ierīci ziņas veidā. Lai instalētu **Pārsūtīt datus** savā otrajā ierīcē, atveriet ziņu un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

7. Savā Nokia E90 Communicator izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Datu pārsūtīšana, izmantojot infrasarkanā savienojumu

1. Informācijas skatā izvēlieties **Turpināt**.
2. Izvēlieties **Pa infrasarkanā**. Abām ierīcēm jāatbalsta izvēlētais savienojuma tips.
3. Savienojiet abas ierīces. [Sk. "Infrasarkanais savienojums" 48.](#)
4. Savā Nokia E90 Communicator norādiet saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces, un izvēlieties **Labi**.

Saturs no otrās ierīces atmiņas tiek pārkopēts jūsu ierīces atbilstošajā atmiņas vietā. Kopēšanas ilgums ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma. Kopēšanu varat arī atcelt un turpināt vēlāk.

Datu pārraidei nepieciešamie soļi var mainīties atkarībā no jūsu ierīces un no tā, vai pirms tam esat pārtraucis datu pārsūtīšanu. Elementi, kurus varat pārsūtīt, mainās atkarībā no otrās ierīces.

■ Datu sinhronizēšana ar citu ierīci

Ja uz Nokia E90 Communicator iepriekš ir pārsūtīti dati un otra ierīce nodrošina sinhronizāciju, varat izmantot funkciju **Pārsūtīt datus**, lai regulāri atjauninātu datus abās ierīcēs.

1. Izvēlieties **Tālruni**.
2. Izvēlieties ierīci, no kuras jāpārsūta dati.
3. Izvēlieties **Tālruni**. Ierīces sāk sinhronizēšanu, izmantojot to pašu savienojuma veidu, ko izvēlējāties sākotnējai datu pārsūtīšanai. Tiek sinhronizēti tikai tie dati, ko sākotnēji izvēlējāties datu pārsūtīšanai.

Lai mainītu datu pārsūtīšanas un sinhronizācijas uzstādījumus, izvēlieties **Tālruni** un pēc tam vajadzīgo ierīci un **Rediģēt**.

4. Tālrunis

■ Atbild. uz zv.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, ierīcei jābūt ieslēgtai, tajā jābūt ievietotai derīgai SIM kartei un jums jāatrodas mobilo sakaru tīkla pārklājuma zonā.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

lai atteiktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

lai izslēgtu zvana signālu, nevis atbildētu uz zvanu, nospiediet **Klusums**.

ja tālrunī ir aktivizēta zvana gaidīšanas funkcija, tad aktīvas sarunas laikā uz jaunu ienākošo zvanu varat atbildēt, nospiežot zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo sarunu, nospiediet beigu taustiņu.

■ Zvanišana



Svarīgi! Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Ja ierīce ir bloķēta, iespējams, var piezvanīt uz oficiālo avārijas dienestu numuru. Lai veiktu ārkārtas zvanu, ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils vai ierīce ir bloķēta, ierīcei numurs jāatpazīst kā oficiālais avārijas dienestu numurs. Pirms ārkārtas zvana ieteicams nomainīt profilu vai atbloķēt ierīci, ievadot bloķēšanas kodu.

lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.



Padoms. Lai veiktu starptautiskus zvanus, pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.

lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

lai piezvanītu, izmantojot saglabātos kontaktus, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Kontakti**. Ievadiet vārda pirmos burtus, ritiniet līdz vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu. [Sk. "Kontakti" 36.](#)

lai zvanītu, izmantojot žurnālu, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai apskatītu līdz 20 numuriem, ko esat izsaucis vai mēģinājis izsaukt. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu. [Sk. "Žurnāls" 26.](#)

lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.

lai pārslēgtos no balss zvana uz videozvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsl. uz videozvanu**. Ierīce pārtrauc balss zvanu un uzsāk videozvanu ar sarunbiedru.

■ Konferences zvana veikšana

1. Lai veiktu konferences zvanu, ievadiet dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

2. Kad dalībnieks atbild, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**.

3. Kad esat piezvanījis visiem zvana dalībniekiem, izvēlieties **Iespējas** > **Konference**, lai sarunas apvienotu konferences sarunā.

lai sarunas laikā izslēgtu ierīces mikrofonu, izvēlieties **Iespējas** > **Izslēgt mikrofonu**.

Lai izslēgtu dalībnieku no konferences sarunas, ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Atmest dalībnieku**.

Lai sarunātos privāti ar konferences sarunas dalībnieku, ritiniet līdz dalībniekam un izvēlieties **Iespējas** > **Konference** > **Privāta saruna**.

■ Videozvani

Videozvanus var veikt UMTS tīkla uztveršanas zonā. Informāciju par videozvanu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Sarunas laikā ir redzams divpusējs reāllaika videoieraksts starp jums un zvana adresātu, ja adresātam ir saderīgs mobila tālrunis. Jūsu ierīces kameras uzņemtais videoattēls tiek rādīts videozvana adresātam. Videozvanā var piedalīties ne vairāk kā divi dalībnieki.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai veiktu videozvanu, ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties zvana adresātu katalogā **Kontakti** un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**. Kad sākas videozvans, tiek aktivizēta kamera ierīces aizmugurē, ja tiek lietots pārsega tālrunis. Ja komunikators ir atvērts, tiek aktivizēta komunikatora kamera. Ja kamera jau tiek izmantot, video sūtīšana tiek deaktivizēta. Ja

zvana adresāts nevēlas jums nosūtīt video, tā vietā tiek rādīts statisks attēls. Statisko attēlu var definēt, izvēloties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Zvans](#) > [Videozvana attēls](#).

Lai deaktivizētu audio, video vai video un audio sūtīšanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Deaktivizēt](#) > [Audio sūtīšanu](#), [Video sūtīšanu](#) vai [Audio un video sūtīš.](#)

Lai skaņas atskaņošanai izmantotu skaļruni, izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt skaļruni](#). Lai izslēgtu skaļruni un izmantotu klausuli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt klausuli](#).

Lai attēlus apmainītu vietām, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt attēlu secību](#).

Lai displejā tuvinātu attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Tuvināt](#) vai [Tālināt](#).

Lai pārtrauktu videozvanu un veiktu jaunu balss zvanu ar to pašu adresātu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārslēgt uz balss zvanu](#).

■ Video sūtīšana

Lai balss zvana laikā sūtītu video (tikla pakalpojums), ir jākonfigurē sesijas iniciācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi, izvēloties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#). Pareizos uzstādījumus vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam.

Turklāt tikla režīms ir jāuzstāda uz [UMTS](#), izvēloties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Tikls](#).

Video sūtīšana

1. Piezvaniet izvēlētajam adresātam. Adresātam ir nepieciešams saderīgs tālrunis. Kad zvans ir savienots un ierīce ir reģistrēta SIP serverī, varat sākt video sūtīšanu.
2. Lai no ierīces nosūtītu video tiešraidi vai ierakstītu videoklipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt video](#) > [Tiešraide](#) vai [Ierakstīts klips](#). Lai apskatītu klipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt](#).
3. Izvēlieties adresātu katalogā [Kontakti](#) vai manuāli ievadiet adresāta tālruna numuru vai SIP adresi, lai adresātam nosūtītu uzaicinājumu. Sūtīšana sākas automātiski, kad adresāts pieņem video sūtīšanu.
4. Lai pārtrauktu video sūtīšanu, izvēlieties [Beigt](#). Balss zvans turpinās kā parasti.

Video sūtīšanas uzaicinājuma saņemšana

Ja saņemat video sūtīšanas uzaicinājumu, tiek parādīts ziņojums ar zvanītāja vārdu vai SIP adresi.

Lai pieņemtu uzaicinājumu un sāktu sūtīšanu, izvēlieties [Akceptēt](#).

Lai atteiktu uzaicinājumu, izvēlieties [Atteikt](#). Balss zvans turpinās kā parasti.

■ Interneta zvani

Šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvani). Vispirms ierīce mēģina veikt zvanu uz avārijas dienestu numuru, izmantojot mobilo sakaru tīklu. Ja, izmantojot mobilo sakaru tīklu, zvans uz avārijas dienestu neizdodas, ierīce cenšas to veikt, izmantojot interneta zvanu pakalpojumus. Ja iespējams, izmantojiet mobilo sakaru tīklus zvanīšanai uz avārijas dienestu numuru, jo to paredz mobilās telefonijas būtība. Ja ir pieejams mobilo sakaru tīkla pārklājums, pirms zvanīt uz avārijas dienestu numuru, pārliecinieties, vai mobilais tālrunis ir ieslēgts un gatavs veikt zvanus. Iespēja zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot interneta telefoniju, ir atkarīga no WLAN tīkla pieejamības un no tā, vai jūsu interneta zvanu pakalpojumu sniedzējs ir paredzējis iespēju zvanīt uz avārijas dienestu numuru. Sazinieties ar interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, vai jums ir pieejama iespēja zvanīt uz avārijas dienestu numuru, izmantojot interneta telefoniju.

Izvēlieties [☰](#) > [Savienojumi](#) > [Intern. tālr.](#).

Interneta zvanu pakalpojums (tikla pakalpojums) ļauj veikt un saņemt zvanus internetā, lietojot VoIP (Voice over Internet Protocol — IP balss pārraide). Interneta zvanus var izveidot starp datoriem, starp mobilajiem tālruniem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jūsu ierīcei jāatrodas, piem., WLAN pārklājuma zonā.

Interneta zvanu pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts vai reģiona.

Interneta zvanu profila izveide

Lai varētu veikt interneta zvanus, ir jāizveido interneta zvanu profils.

1. Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#) > [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) un ievadiet pieprasīto informāciju. Pārliecinieties, vai [Reģistrācija](#) uzstādījums ir [Vienmēr ieslēgta](#). Pareizos uzstādījumus vaicājiēt interneta zvanu pakalpojumu sniedzējam.
2. Izvēlieties [Starpniekserveris](#) > [Transporta veids](#) > [Automātiski](#).
3. Izvēlieties [Atpakaļ](#) tik reizi, līdz atgriežaties funkcijas [Savienojums](#) uzstādījumu galvenajā skatā.
4. Izvēlieties [Interneta tālr.](#) > [Iespējas](#) > [Jauns profils](#). Ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties SIP profilu, kuru nupat izveidojāt.

Lai izveidoto profilu uzstādītu automātiskai lietošanai, veidojot savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties [☰](#) > [Savienojumi](#) > [Intern. tālr.](#) > [Ieteicamais profils](#).

Lai interneta zvanu pakalpojumā pieteiktos manuāli, veidojot interneta zvanu profilu, SIP uzstādījumos izvēlieties [Reģistrācija](#) > [Ja nepieciešama](#) un [Transporta veids](#) > [UDP](#) vai [TCP](#).

Savien. izv. ar intern. zvana pakalp.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, ierīcei jābūt savienotai ar interneta zvanu pakalpojumu. Ja ir izvēlēta automātiskā pieteikšanās, ierīce automātiski izveido savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu. Ja pakalpojumā piesakāties manuāli, izvēlieties sarakstā pieejamo tīklu un [Papēmt](#).

Tīklu saraksts tiek atjaunināts automātiski ik pēc 15 sekundēm. Lai sarakstu atjauninātu manuāli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atjaunināt](#). Izmantojiet šo iespēju, ja jūsu WLAN netiek parādīts sarakstā.

Lai izvēlētos interneta zvanu pakalpojumu izejošajiem zvaniem, ja ierīce ir savienota ar vairākiem pakalpojumiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt pakalpojumu](#).

Lai konfigurētu jaunus pakalpojumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Konfigurēt pakalpojumu](#). Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja ir pakalpojumi, kas nav konfigurēti.

Lai saglabātu tīklu, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt tīklu](#). Saglabātie tīkli tīklu sarakstā ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Lai izveidotu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, izmantojot slēpto WLAN, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izmantot slēpto tīklu](#).

Lai pārtrauktu savienojumu ar interneta zvanu pakalpojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienoties no pakalp.](#)

Interneta zvanu veikšana

Interneta zvanu var veikt no visām tām pašām programmām, no kurām var veikt parastu balss zvanu. Piem., kontaktu katalogā ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam un izvēlieties [Zvanīt](#) > [Iespējas](#) > [Interneta zvans](#).

Lai veiktu interneta zvanu gaidīšanas režīmā, ievadiet tālruņa numuru vai interneta adresi un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai, lietojot pārsega tastatūru, veiktu interneta zvanu uz adresi, kura nesākas ar ciparu, nospiediet jebkuru cipara taustiņu, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā; pēc tam dažas sekundes turiet nospiešu #, lai nodzēstu ekrānu un pārslēgtu ierīci no ciparu režīma uz burtu režīmu. Ievadiet adresi un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai interneta zvanu uzstādītu kā ieteicamo zvanu veidu izejošajiem zvaniem, izvēlieties [☰](#) > [Savienojumi](#) > [Intern. tālr.](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Noklusētais zvana veids](#) > [Interneta zvans](#). Kad ierīce ir savienota ar interneta zvanu pakalpojumu, visi zvani tiek veikti kā interneta zvani.

■ Ātrie zvani

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Zvans](#) > [Ātrie numuri](#) > [Ieslēgti](#).

Ātrie zvani ļauj piezvanīt, gaidīšanas režīmā turot nospiešu vienu cipara taustiņu.

Lai piešķirtu tālruņa numuram cipara taustiņu, izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Ātrie nr.](#) Ritiniet ekrānā līdz cipara taustiņam (2–9) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Piešķirt](#). Izvēlieties kontaktu katalogā vajadzīgo numuru.

Lai dzēstu cipara taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet uz ātrā numura taustiņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#).

Lai mainītu cipara taustiņam piešķirto tālruņa numuru, ritiniet uz ātrā numura taustiņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt](#).

■ Zvanu pāradresācija

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Pāradresācija](#).

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties balss, datu vai faksa zvanu pāradresāciju un kādu no šīm iespējām:

- [Visi balss zvani](#), [Visi datu zvani](#) vai [Visi faksa zvani](#). — lai pāradresētu visus ienākošos balss, datu vai faksa zvanus.
- [Ja aizņemts](#) — lai pāradresētu ienākošos zvanus, ja tajā brīdī runājat pa tālruni.
- [Ja neatbild](#) — lai pāradresētu ienākošos zvanus pēc norādītā laika posma. Sarakstā [Aizkaves laiks](#): norādiet, cik ilgi ierīcei jāzvina, līdz zvans tiek pāradresēts.
- [Ja nav sasniedzams](#) — lai pāradresētu zvanus, ja ierīce ir izslēgta vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
- [Ja nav pieejams](#) — Aktivizēt pēdējos trīs uzstādījumus vienlaikus. Šī iespēja pāradresē zvanus, ja jūsu ierīce ir aizņemta, neatbild vai nav sasniedzama.

Lai noteiktu pāradresācijas pašreizējo statusu, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties [Iespējas](#) > [Noteikt statusu](#).

Lai pārtrauktu zvanu pāradresāciju, ritiniet līdz pāradresācijas iespējai un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atcelt](#).

Zvanu pāradresācijas numura definēšana

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Pāradresācija](#).

Lai zvanus pāradresētu uz balss pastkasti, izvēlieties zvanu veidu un pāradresācijas iespēju un pēc tam [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#) > [Uz balss pastkasti](#).

Lai zvanus pāradresētu uz citu tālruņa numuru, izvēlieties zvanu veidu un pāradresācijas iespēju un pēc tam [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#) > [Pāadres. uz:](#). Laukā **Numurs:** ievadiet numuru vai izvēlieties [Atrast](#), lai paņemtu numuru no kataloga Kontakti.

■ Zvana lieg.

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Zvanu liegumi](#).

Jūs varat liegt zvanus, kurus var veikt vai saņemt ar ierīci (tīkla pakalpojums). Lai mainītu uzstādījumus, jums nepieciešama lieguma parole no jūsu pakalpojuma sniedzēja. Zvana liegums attiecas uz visiem zvaniem, tostarp datu zvaniem.

Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, iespējams, var piezvanīt uz noteiktiem oficiāliem avārijas dienestu numuru.

Lai liegtu zvanus, izvēlieties [Balss zvanu liegums](#) un kādu no turpmākajām iespējām:

- [Izejošie zvani](#) — aizliegt veikt balss zvanus ar ierīci.
- [Ienākošie zvani](#) — liegt ienākošos zvanus.
- [Starptautiskie zvani](#) — aizliegt zvanīt uz ārvalstīm un reģioniem.
- [Ienākošie zv. ārzemēs](#) — aizliegt ienākošos zvanus, kad esat ārpus mītnes valsts.
- [Starpt., izņemot mājas](#) — aizliegt zvanus uz ārvalstīm, bet atļaut zvanus uz mītnes valsti.

Lai noteiktu balss zvanu liegumu statusu, izvēlieties lieguma iespēju un [Iespējas](#) > [Noteikt statusu](#).

Lai pārtrauktu visus balss zvanu liegumus, izvēlieties lieguma iespēju un [Iespējas](#) > [Atcelt visus lieg.](#)

Interneta zvanu liegums

lai liegtu interneta zvanus, izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Zvanu liegumi](#) > [Interneta zv. liegums](#).

lai atteiktu interneta zvanus no anonīmiem zvanītājiem, izvēlieties [Anonīmo zvanu liegums](#) > [Ieslēgti](#).

Liegumu paroles maiņa

Lai mainītu paroli, ko lieto balss, faksa un datu zvanu liegšanai, izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Zvanu liegumi](#) > [Balss zvanu liegums](#) > [Iespējas](#) > [Mainīt lieg. paroli](#). Ievadiet pašreizējo kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Liegumu parolē jābūt četriem cipariem. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ DTMF toņu sūt.

Aktivizēta zvana laikā varat nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus, lai vadītu pastkastes un citus automatizētos tālruņa pakalpojumus.

DTMF toņu virknes sūtīšana

1. Piezvaniet un sagaidiet, līdz uz zvanu tiek atbildēts.
2. Select [☰](#) > [Iespējas](#) > [Sūtīt DTMF](#).
3. Ievadiet DTMF toņu virkni vai arī izvēlieties sākotnēji definētu virkni.

DTMF toņu virknes pievienošana kontaktu kartītei

1. Select [☰](#) > [Kontakti](#). Atveriet kontaktu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot datus](#) > [DTMF](#).
2. Ievadiet toņu virkni. Lai pirms DTMF toņiem vai starp tiem ievietotu 2 sekunžu pauzi, ievadiet **p**. Lai ierīce nosūtītu DTMF toņus tikai pēc tam, kad sarunas laikā esat izvēlējis [Sūtīt DTMF](#), ievadiet **w**.
3. Select [Gatavs](#).

■ Balss pasts

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Zv. pastk.](#)

Pirmo reizi atverot balss pasta programmu, tiek pieprasīts ievadīt balss pastkastes numuru.

Lai piezvanītu balss pastam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvanīt balss pastam](#).

Ja ierīcē ir konfigurēti interneta zvanu uzstādījumi un ir izveidota interneta zvanu pastkaste, izvēlieties [Interneta zv. pastk.](#) > [Iespējas](#) > [Zvanīt balss pastam](#), lai uz to piezvanītu.

Tālrunis

Lai gaidīšanas režīmā izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1** vai nospiediet **1** un pēc tam zvanīšanas taustiņu. Ja esat definējis interneta zvanu pastkasti, izvēlieties, vai zvanīt uz balss pastu vai interneta zvanu pastkasti.

Lai mainītu balss pastkastes numuru, izvēlieties pastkasti un [Iespējas](#) > [Mainīt numuru](#).

Lai mainītu interneta zvanu pastkastes adresi, izvēlieties pastkasti un [Iespējas](#) > [Mainīt adresi](#).

5. Žurnāls

Izvēlieties  > **Žurnāls**

Žurnālā tiek glabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, ierīce ir ieslēgta un ir tīkla uztveršanas zonā.

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Pēdējie zvani**.



Padoms. Lai gaidīšanas režīmos atvērtu sarakstu **Sastādītie nr.**, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Lai apskatītu pakešdatu savienojumu laikā pārraidīto datu apjomu, izvēlieties **Pakešd. skaitīt.**

■ Visu sakaru pārraudzīšana

Lai pārraudzītu visus balss zvanus, īsziņas vai ierīcē reģistrētos datu savienojumus, atveriet vispārīgā žurnāla cilni.

Lai apskatītu plašāku informāciju par sakaru notikumu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.



Padoms. Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās un pakešdatu savienojumi, tiek reģistrēti žurnālā kā viens notikums. Savienojumi ar pastkasti, multivides ziņapmaiņas centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Lai tālruņa numuru no sakaru notikuma pievienotu katalogam Kontakti, izvēlieties **Iespējas** > **Saglab. pie kontaktiem** un izvēlieties jaunu vai jau esošu kontaktu.

Lai numuru kopētu un ielīmētu, piem., īsziņā, izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt numuru**.

Lai apskatītu viena noteikta veida sakaru notikumus vai sakaru notikumus ar konkrētu sarunbiedru, izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un vajadzīgo filtru.

Lai neatgriezeniski izdzēstu žurnāla saturu, pēdējo zvanu reģistru un ziņu piegādes atskaites, izvēlieties **Iespējas** > **Notīrīt žurnālu**.

■ Zvanišana un ziņu sūtīšana no žurnāla

Lai atzvanītu zvanītājam, izvēlieties **Pēdējie zvani** un atveriet **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Sastādītie nr.** Izvēlieties zvanītāju un **Iespējas** > **Zvanīt**.

Lai zvanītājam atbildētu ar ziņu, izvēlieties **Pēdējie zvani** un atveriet **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Sastādītie nr.** Izvēlieties zvanītāju un **Iespējas** > **Izveidot ziņu**. Varat nosūtīt īsziņas un multiziņas.

■ Žurn. uzst.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai uzstādītu laiku, cik ilgi visi sakaru notikumi jāglabā žurnālā, izvēlieties **Žurnāla ilgums** un laiku. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, visu žurnālu saturs tiek neatgriezeniski izdzēsts.

6. Ziņapmaiņa

Izvēlieties  > **Ziņapm.**

Programmā Ziņapmaiņa (tīkla pakalpojums) jūs varat nosūtīt un saņemt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas. Jūs varat saņemt arī Web pakalpojumu ziņas, šūnu apraides ziņas un īpašās ziņas, kurās ir dati, kā arī nosūtīt pakalpojumu komandas.

Pirms sūtīt vai saņemt ziņas, jums jārikojas šādi:

- Esot mobilā tīkla pakalpojumu zonā, ievietojiet ierīcē derīgu SIM karti.
- Pārbaudiet, vai tīkls atbalsta jums vēlamās ziņu funkcijas, kas aktivizētas SIM kartē.
- Definējiet interneta piekļuves punkta (internet access point — IAP) uzstādījumus. [Sk. "Piekļ. punkti"70.](#)
- Definējiet e-pasta konta uzstādījumus. [Sk. "E-pasta konta uzstād."34.](#)
- Definējiet īsziņu uzstādījumus. [Sk. "Īsziņu uzstādījumi"34.](#)
- Definējiet multiziņu uzstādījumus. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi"34.](#)

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt dažus no ziņu uzstādījumiem. Ja nē, jums vajadzēs definēt uzstādījumus manuāli vai arī sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, lai konfigurētu uzstādījumus.

Ziņas un dati, kas saņemti, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu, tiek saglabāti mapē **Iesūtne**. E-pasta ziņas tiek glabātas mapē **Pastkastē**. Ziņas, kuras neesat pabeidzis, var saglabāt mapē **Melnraksti**. Ziņas, kas jānosūta, tiek glabātas mapē **Izsūtne**, un ziņas, kas jau ir nosūtītas, izņemot ziņas, kas nosūtītas, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu, tiek glabātas mapē **Nosūtītās ziņas**.



Padoms. Mapē Izsūtne ziņas tiek ievietotas, piem., tad, ja ierīce ir ārpus tīkla pārklājuma. Jūs varat arī uzstādīt, lai e-pasta ziņas tiktu nosūtītas nākamajā reizē, kad izveidosit savienojumu ar attālo pastkastī.

lai par katru tīklā nosūtīto īsziņu vai multiziņu saņemtu piegādes atskaiti (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa** vai **Multiziņa** > **Saņemt atskaiti**. Atskaites tiek saglabātas mapē **Atskaites**.

■ Ziņu kārtošana

lai izveidotu jaunu mapi ziņu kārtošanai, izvēlieties **Manas mapes** > **Iespējas** > **Jauna mape**.

lai pārdēvētu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt mapi**. Ievērojiet, ka var pārdēvēt tikai paša izveidotās mapes.

lai ziņu pārvietotu uz citu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi**, mapi un **Labi**.

lai sakārtotu ziņas noteiktā secībā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc**. Varat kārtot ziņas pēc **Datuma**, **Sūtītāja**, **Tēmas** vai **Ziņas veids**.

lai apskatītu ziņas rekvizītus, izvēlieties ziņu un **Iespējas** > **Ziņas dati**.

■ Ziņu lasītājs

Ziņu lasītājs skaļi nolasa saņemtās īsziņas.

lai atskaņotu saņemto īsziņu, nospiediet un turiet nospiestu kreiso izvēles taustiņu.

lai noklausītos īsziņu, kas atrodas mapē Iesūtne vai pastkastē, izvēlieties **Iespējas** > **Noklausīties**.

lai noklausītos nākamo ziņu, kas atrodas mapē Iesūtne vai pastkastē, ritiniet uz leju. Lai vēlreiz noklausītos ziņu, ritiniet uz augšu. Lai noklausītos iepriekšējo ziņu, aizejiet uz pašreizējās ziņas sākumu un ritiniet uz augšu.

lai regulētu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

lai uz brīdi pārtrauktu lasīšanu, īsi nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Lai turpinātu, vēlreiz īsi nospiediet kreiso izvēles taustiņu.

lai beigtu nolasīšanu, nospiediet beigu taustiņu.

lai uzstādītu balss rekvizītus, izvēlieties  > **Rīki** > **Runa**.

■ Īsziņas

Izvēlieties  > **Ziņapm.**

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

1. lai rakstītu īsziņu, izvēlieties **Jauna ziņa** > **Īsziņa**.

2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus, atdaliet tos ar semikolu.

3. Ievadiet ziņas tekstu. Lai izmantotu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** > **Veidne**.

4. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.



Piezīme. Ierīce var norādīt, ka ziņa ir nosūtīta uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tā, iespējams, nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu. Lai saņemtu plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņu sūtīšanas iespējas

Lai norādītu ziņu centru ziņas nosūtīšanai, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Lietotais īsz. centrs**.

Lai tikls sūtītu piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Saņemt atskaiti** > **Jā**.

Lai definētu, cik ilgi ziņu centram pēc pirmā neveiksmīgā mēģinājuma jāturpina atkārtot ziņas sūtīšanu (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Ziņas derīgums**. Ja adresāts nav saņiedzams derīguma termiņa laikā, ziņa no ziņu centra tiek dzēsta.

Lai ziņu pārvērstu citā formātā, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas** > **Īsziņa nosūtīta kā** > **Teksts, Fakss, Peidžerziņa** vai **E-pasts**. Veiciet izmaiņas šīs iespējas uzstādījumā tikai tad, ja esat pārliecināts, ka ziņu centrs var pārveidot īsziņas šajos formātos. Sazinieties ar tīkla operatoru.

Īsziņas SIM kartē

Izvēlieties **Iespējas** > **SIM īsziņas**.

Īsziņas var saglabāt SIM kartē. Lai varētu apskatīt SIM ziņas, tās ir jāiekopē kādā no ierīces mapēm. Kad ziņas ir iekopētas mapē, jūs tās varat apskatīt šajā mapē vai izdzēst no SIM kartes.

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu** — lai atzīmētu visas ziņas.

2. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**.

3. Izvēlieties mapi un **Labi** — lai sāktu kopēšanu.

lai apskatītu SIM kartes ziņas, atveriet mapi, kurā kopējāt ziņas, un atveriet ziņu.

Grafiskās īsziņas

Select > **Ziņapm..**



Piezīme. Grafisko īsziņu funkciju var lietot tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās ziņas var saņemt un apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko ziņu funkcija. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

lai apskatītu grafisko īsziņu, atveriet ziņu mapē Iesūtne.

Graf. īsziņas pārsūtīšana

1. lai pārsūtītu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**.

2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus, atdaliet tos ar semikolu.

3. Ievadiet ziņas tekstu. Tekstā var būt 120 rakstzīmju. Lai izmantotu veidni, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** > **Veidne**.

4. Select **Iespējas** > **Sūtīt**.

■ Multiziņas

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Izvēlieties > **Ziņapm.**

Multiziņas var ietvert tekstu un objektus, piem., attēlus, skaņas klipus vai videoklipus. Lai ar šo ierīci varētu nosūtīt un saņemt multiziņas, ir jādefinē multiziņu uzstādījumi. Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt multiziņu uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. [Sk. "Multiziņu uzstādījumi"34.](#)

Multiziņu izveide un sūtīšana

1. Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties **Jauna ziņa** > **Multiziņa**.

2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus vai e-pasta adreses, atdaliet tos ar semikolu.

3. Laukā **Tēma** ievadiet ziņas tēmu. Lai mainītu redzamos laukus, izvēlieties **Iespējas** > **Adreses lauki**.

4. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**, lai pievienotu multivides objektus. Var pievienot tādus objektus kā **Attēls**, **Skaņas klips** vai **Videoklips**.

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīņā.

5. Katrā ziņas slaidā var iekļaut tikai vienu video vai skaņas klipu. Lai pievienotu ziņai vairākus slaidus, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt jaunu** > **Slaidi**. Lai mainītu ziņas slaidu kārtību, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot**.
6. Lai multizīņas pirms nosūtīšanas apskatītu, izvēlieties **Iespējas** > **Apskate**.

7. Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

lai izdzēstu objektu no multizīņas, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt**.

lai uzstādītu sūtīšanas iespējas pašreizējai multizīņai, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīšanas iespējas**.

Prezentāciju izveide

Multivides prezentācijas nevar izveidot, ja iespējas **MMS izveides režīms** uzstādījums ir **Ierobežots**. Lai mainītu uzstādījumu, izvēlieties **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multizīņa** > **MMS izveides režīms** > **Brīvs**.

1. Lai izveidotu prezentāciju, izvēlieties **Jauna ziņa** > **Multizīņa**.
2. Laukā **Kam** ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi vai nospiediet ritināšanas taustiņu, lai adresātu pievienotu no kontaktu kataloga. Ja ievadāt vairākus numurus vai e-pasta adreses, atdaliel tos ar semikolu.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot prezentāc.** un prezentācijas veidni. Veidne var definēt, kurus multivides objektus var iekļaut prezentācijā, kur tie parādās un kādi efekti tiek rādīti starp attēliem un slaidiem.
4. Ritiniet līdz teksta laukam un ievadiet tekstu.
5. Lai prezentācijā ievietotu attēlus, skaņu, video vai piezīmes, ritiniet līdz atbilstošajai objekta laukumam un izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt**.
6. Lai ziņai pievienotu slaidus, izvēlieties **Ielikt** > **Jauns slaidi**.

lai apskatītu prezentāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Apskate**. Multizīņas prezentācijas var apskatīt tikai saderīgās ierīcēs, kas nodrošina prezentāciju funkciju. Dažādās ierīcēs tās var izskatīties atšķirīgi.

lai izvēlētos prezentācijas fona krāsu un fona attēlus dažādiem slaidiem, izvēlieties **Iespējas** > **Fona uzstādījumi**.

lai starp attēliem un slaidiem uzstādītu efektus, izvēlieties **Iespējas** > **Efeka uzstādījumi**.

Multizīņu saņemšana un atbildēšana uz tām



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Multizīņu objektos var būt Jaunprātīga programmatūra, vai tie var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.



Padoms. Ja saņemat multizīņas ar objektiem, ko tālrunis nenodrošina, tās nevar atvērt. Nosūtiet šādus objektus uz citu ierīci, piem., datoru, un mēģiniet atvērt tajā.

1. Lai atbildētu uz multizīņu, atveriet to un izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.
2. Izvēlieties **Iespējas** un **Sūtītājam**, lai atbildētu sūtītājam ar multizīņu, **Ar īsziņu**, lai atbildētu ar īsziņu, **Ar audioziņu**, lai atbildētu ar audioziņu, vai **Ar e-pastu**, lai atbildētu ar e-pasta ziņu.



Padoms. Lai pievienotu atbildes adresātus, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot adresātu**, lai izvēlētos ziņas adresātus no kontaktu kataloga, vai manuāli ievadiet adresātu tālruņa numurus vai e-pasta adreses laukā **Kam**.

3. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Prezentāciju apskate

lai apskatītu prezentāciju, atveriet multizīņu mapē Iesūtne. Ritiniet līdz prezentācijai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai uz brīdi apturētu prezentāciju, nospiediet jebkuru no izvēles taustiņiem.

lai atsāktu prezentācijas demonstrēšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Turpināt**.

ja teksts vai attēli ir par lielu, lai ietilptu ekrānā, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt ritināšanu** un ritiniet, lai apskatītu visu prezentāciju.

lai prezentācijā meklētu tālruņa numurus un e-pasta vai Web adreses, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Izmantojiet šos numurus un adreses, lai, piem., piezvanītu, nosūtītu ziņas vai izveidotu grāmatzīmes.

Multivides objektu apskate

Atveriet ziņu no mapes Iesūtne un izvēlieties **Iespējas** > **Objekti**.

Multivides objektos un ziņu pielikumos var būt vīrusi vai cita kaitīga programmatūra. Neatveriet objektus vai pielikumus, ja neesat pārliecināts par sūtītāja uzticamību.

lai apskatītu vai demonstrētu multivides objektu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai atbilstošajā programmā saglabātu multivides objektu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).

lai multivides objektu nosūtītu uz saderīgām ierīcēm, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Multivides pielikumu apskate un saglabāšana

lai apskatītu multizīņas kā prezentācijas, atveriet ziņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Demonstrēt prez.](#)



Padoms. Lai apskatītu vai demonstrētu multivides objektu multizīņā, izvēlieties [Skatīt attēlu](#), [Atskaņot skaņas kl.](#) vai [Atskaņot videoklipu](#).

lai apskatītu pielikuma nosaukumu un lielumu, atveriet ziņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Objekti](#).

lai saglabātu multivides objektu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Objekti](#), objektu un [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).

E-pasta ziņas

Lai varētu saņemt un nosūtīt e-pasta ziņas, jāuzstāda attālās pastkastes pakalpojums. Šo pakalpojumu var piedāvāt interneta pakalpojumu sniedzējs, tīkla pakalpojumu sniedzējs vai jūsu uzņēmums. Ierīce ir saderīga ar interneta standartiem SMTP, IMAP4 (revīzija 1) un POP3, kā arī dažādiem e-pasta pakalpojumu sniedzēju risinājumiem. Citi e-pasta sniedzēji var piedāvāt pakalpojumus ar dažādiem uzstādījumiem vai funkcijām, kas nav aprakstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā. Plašāku informāciju lūdziet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam vai pakalpojumu sniedzējam.

Lai ar ierīci varētu nosūtīt, saņemt, ielādēt un pārsūtīt e-pastu, kā arī uz to atbildēt, jārikojas šādi:

- Konfigurējiet interneta piekļuves punktu (Internet Access Point — IAP). [Sk. "Piekļ. punkti" 70.](#)
- Uzstādiet e-pasta kontu un pareizi definējiet e-pasta uzstādījumus. [Sk. "E-pasta konta uzstād." 34.](#)

Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēju norādījumus. Pareizos uzstādījumus varat uzzināt no tīkla un interneta pakalpojumu sniedzējiem.

E-pasta uzstādīšana, izmantojot pastkastes padomdevēju

Ja izvēlaties [Ziņapm.](#) > [Pastkaste](#) un neesat uzstādījis e-pasta kontu, jums tiek piedāvāts to izdarīt. Lai sāktu e-pasta konta uzstādīšanu, izmantojot pastkastes palīgu, izvēlieties [Jā](#).

1. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu ievadišanu, izvēlieties [Sākt](#).
2. Laukā [Pastkastes tips](#) izvēlieties [IMAP4](#) vai [POP3](#) un izvēlieties [Nākamā](#).



Padoms. POP3 ir pasta protokola versija, kas tiek izmantota e-pasta un interneta pasta ziņu saglabāšanai un ielādēšanai no servera. IMAP4 ir interneta ziņu piekļuves protokola versija, kas ļauj piekļūt e-pasta ziņām un pārvaldīt tās, kamēr ziņas vēl ir e-pasta serverī. Pēc tam varat izvēlēties, kuras no ziņām lejupielādēt.

3. Laukā [Mana e-pasta adrese](#) ievadiet savu e-pasta adresi. Select [Nākamā](#).
4. Laukā [Ienāk. pasta serveris](#) ievadiet sava e-pasta attālā servera nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu, un izvēlieties [Nākamā](#).
5. Laukā [Izej. pasta serveris](#) ievadiet jūsu e-pasta attālā servera nosaukumu, kas nosūta jūsu e-pastu, un izvēlieties [Nākamā](#). Atkarībā no jūsu mobilo sakaru operatora, iespējams, jums e-pasta pakalpojuma sniedzēja vietā vajadzētu izmantot mobilo sakaru operatora izejošā pasta serveri.
6. Izvēlnē [Piekļuves punkts](#) izvēlieties interneta piekļuves punktu, kuru jūsu ierīcei jāizmanto e-pasta ziņu ielādei. Ja izvēlaties [Vienmēr jautāt](#), katru reizi pirms e-pasta ielādes ierīce vaicā, kurš interneta piekļuves punkts jālieto. Select [Nākamā](#).
7. Ievadiet jaunās pastkastes nosaukumu un izvēlieties [Pabeigt](#).

Izveidojot jaunu pastkasti, tai piešķirtais nosaukums programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā aizstāj mapes [Pastkaste](#) nosaukumu. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Ja esat definējis vairākas pastkastes, vienu no tām izvēlieties par savu noklusēto pastkasti. Šī pastkaste tiek izmantota katru reizi, kad sākat rakstīt jaunu e-pasta ziņu. Lai definētu noklusēto pastkasti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [E-pasts](#) > [Noklusētā pastkaste](#) un pastkasti.

Savienojuma izveide ar attālo pastkasti

Jums adresētās e-pasta ziņas netiek automātiski saņemtas ierīcē, bet vispirms nonāk attāļajā pastkastē. Lai lasītu e-pastu, vispirms jāizveido savienojums ar attālo pastkasti un pēc tam jāizvēlas e-pasta ziņas, kas jāielādē ierīcē.

1. Lai ielādētu saņemtās e-pasta ziņas un tās apskatītu, programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā izvēlieties savu pastkasti. Ja tiek prasīts [Vai veidot savienojumu ar pastkasti?](#), izvēlieties [Jā](#).

- Izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielādēt e-pastu](#) > [Jauno](#), lai ielādētu jaunās ziņas, kuras neesat ne lasījis, ne ielādējis, [Izvēlēto](#), lai ielādētu tikai tās ziņas, kuras izvēlējāties attāļajā pastkastē, vai [Visu](#), lai ielādētu visas iepriekš neielādētās ziņas.
- Lai bezsaistē pārvaldītu e-pasta ziņas, kas ļauj ietaupīt savienojumu izmaksas un strādāt apstākļos, kad nav iespējami datu savienojumi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienoties](#), lai atvienotos no attāļās pastkastes. Ievērojiet, ka izmaiņas, kas veiktas attāļās pastkastes mapēs, strādājot bezsaistē, attāļajā pastkastē stājas spēkā nākamajā reizē, kad aktivizējat tiešsaisti un veicat sinhronizēšanu.

E-pasta las. un atb. uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

lai lasītu saņemto e-pasta ziņu, atveriet to savā pastkastē.

lai atvērtu pielikumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pielikumi](#). Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai atbildētu tikai e-pasta ziņas sūtītājam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbildēt](#) > [Sūtītājam](#).

lai atbildētu visiem e-pasta ziņas saņēmējiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbildēt](#) > [Visiem](#).

lai izdzestu pielikumu no sūtāmās e-pasta ziņas, izvēlieties pielikumu un [Iespējas](#) > [Noņemt](#).



Padoms. Ja atbildat uz e-pastu, kuram ir pievienoti faili, pielikumi atbildē netiek ietverti. Ja pārsūtāt saņemtu e-pasta ziņu, pielikumi tiek ietverti.

lai uzstādītu ziņas prioritāti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīšanas iespējas](#) > [Prioritāte](#).

Lai uzstādītu e-pasta ziņas sūtīšanas laiku, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīšanas iespējas](#) > [Sūtīt ziņu](#). Izvēlieties [Tūlīt](#) vai [Kad pieej. savien.](#), ja esat bezsaistē.

lai piezvanītu e-pasta ziņas sūtītājam, ja to var atrast kontaktu katalogā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvanīt](#).

lai e-pasta ziņas sūtītājam atbildētu ar audioziņu vai multiziņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izveidot ziņu](#).

lai pārsūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārsūtīt](#).

Ziņu dzēšana

Lai atbrīvotu vietu atmiņā, jums regulāri jāizdzēš ziņas no mapēm Iesūtne un Nosūtītās ziņas, kā arī jāizdzēš ielādētās e-pasta ziņas.

lai e-pasta ziņu dzestu tikai no ierīces, bet tās oriģinālu atstātu serverī, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#) > [Tālrunā \(iesāk. paliek\)](#).

lai dzestu e-pasta ziņas gan no ierīces, gan no attāļā servera, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#) > [Tālrunā un servera](#).

lai atceltu dzēšanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atcelt dzēšanu](#).

Attāļā e-pasta apakšmapes

Ja attāļajā serverī savās IMAP4 pastkastēs esat izveidojis apakšmapes, varat apskatīt un pārvaldīt šīs mapes, ja esat tās abonējis. Ievērojiet, ka varat abonēt tikai savu IMAP4 pastkastu mapes.

lai varētu apskatīt IMAP4 pastkastes mapes, izveidojiet interneta savienojumu un izvēlieties [Iespējas](#) > [E-pasta uzstādījumi](#) > [Ielādes uzstādījumi](#) > [Mapju abonēšana](#).

lai apskatītu attālo mapi, izvēlieties mapi un [Iespējas](#) > [Abonēt](#). Ikreiz, kad aktivizējat tiešsaisti, abonētās mapes tiek atjauninātas. Ievērojiet, ka šī darbība var aizņemt daudz laika, ja mapes ir lielas.

lai atjauninātu mapju sarakstu, izvēlieties mapi un [Iespējas](#) > [Atjaun. mapju sar.](#)

■ Īpašās ziņas

Select  > [Ziņapm.](#)

Varat saņemt īpašās ziņas, kurās ir dati, piem., operatoru logotipi, zvana signāli, grāmatzīmes vai interneta piekļuves vai e-pasta konta uzstādījumi.

Lai saglabātu šo ziņu saturu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).

Pakalp. kom. sūtīšana

Savam pakalpojumu sniedzējam varat nosūtīt pakalpojumu pieprasījuma ziņu (sauktas arī par USSD komandām), lai pieprasītu konkrētu tīkla pakalpojumu aktivizāciju. Pakalpojumu pieprasījuma ziņas tekstu vaicāji pakalpojumu sniedzējam.

lai nosūtītu pakalpojumu pieprasījuma ziņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pakalp. komanda](#). Ievadiet pakalpojuma pieprasījuma tekstu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Šūnu apraides ziņu saņemšana

Lai no pakalpojumu sniedzēja saņemtu ziņas par dažādām tēmām, piem., par gaidāmā laika vai satiksmes apstākļiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Šūnu apraide](#) (tikla pakalpojums). Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šūnu apraides ziņas nevar saņemt UMTS (3G) tīklos. Pakešdatu savienojums var liegt uztvert šūnu apraidi.

■ Tērzēšana

Izvēlieties [Savienojumi](#) > [Tērzēšana](#).

Tērzēšana (tikla pakalpojums) ļauj sarunāties ar citiem cilvēkiem, izmantojot tērzēšanas ziņas un pievienoties dažādas tematikas diskusiju grupām (tērzēšanas grupas). Daudzi pakalpojumu sniedzēji apkalpo tērzēšanas serverus, kuros var pieteikties pēc reģistrēšanās tērzēšanas pakalpojumam. Pakalpojumu sniedzēju nodrošinātās funkcijas var būt atšķirīgas.

Ja jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā tērzēšanu, tā, iespējams, netiks parādīta tālrunā izvēlnē. Informāciju par parakstīšanos uz tērzēšanas pakalpojumu un pakalpojumu izmaksām lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Lai saņemtu plašāku informāciju par tērzēšanas uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Uzstādījumus, iespējams, varat saņemt speciālā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja, kurš nodrošina tērzēšanas pakalpojumu. Ja nē, ievadiet uzstādījumus manuāli.

Tērzēšanas uzstādījumu definēšana

lai definētu tērzēšanas programmas uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tērzēšanas uzstād.](#) Piem., varat uzstādīt savu segvārdu un tērzēšanas signālus.

lai sazinātos ar citiem tērzēšanas pakalpojuma lietotājiem, kā arī apskatītu vai rediģētu tērzēšanas kontaktus, ir jāpiesakās tērzēšanas serverī. Lai pievienotu tērzēšanas serveri, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Servera uzstādījumi](#) > [Serveri](#). Pareizos uzstādījumus vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam. Lai uzstādītu noklusēto serveri, kurā ierīcei jāpiesakās automātiski, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Servera uzstādījumi](#) > [Noklusētais serveris](#).

lai definētu, kā ierīce izveido savienojumu ar tērzēšanas serveri, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Servera uzstādījumi](#) > [Pieteikšanās tērzēt](#). lai automātiski izveidotu savienojumu starp jūsu ierīci un noklusēto serveri, izvēlieties [Automātiski](#). Lai automatizētu savienojuma izveidi, kad atrodaties mājas tīklā, izvēlieties [Aut. mājas tīklā](#). Lai, atverot tērzēšanas programmu, tiktu izveidots savienojums ar serveri, izvēlieties [Startējot progr.](#) Lai izveidotu savienojumu ar serveri manuāli, izvēlieties [Manuāli](#) un piesakieties serverī, tērzēšanas galvenajā skatā izvēloties [Iespējas](#) > [Pieteikties](#). Pēc pieprasījuma ievadiet savu lietotāja ID un paroli. Lietotājvārdu, paroli un citus pieteikšanās uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja, reģistrējoties pakalpojumam.

Sarakstes sākšana

Atveriet [Sarunas](#).

lai meklētu tērzēšanas pakalpojuma lietotājus un lietotāju ID, izvēlieties [Tērz. kontakti](#) > [Iespējas](#) > [Jauns tērz. kont.](#) > [Meklēt](#). Varat meklēt pēc parametra [Lietotāja vārda](#), [Lietotāja ID](#), [Tālruna numura](#) un [E-pasta adreses](#).

lai apskatītu saraksti, izvēlieties dalībnieku.

lai turpinātu saraksti, ievadiet ziņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

lai atgrieztos sarakstes sarakstā, neaizverot saraksti, izvēlieties [Atpakaj](#). Lai aizvērtu saraksti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Beigt sarunu](#).

lai sāktu jaunu saraksti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna saruna](#). Varat sākt jaunu saraksti ar citu kontaktpersonu, kamēr esat iesaistīts citā aktīvā sarakstē. Taču nevar aktivizēt divas sarakstes ar vienu un to pašu kontaktpersonu.

lai tērzēšanas ziņā ievietotu attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt attēlu](#) un attēlu, ko sūtīsīt.

lai sarakstes dalībnieku saglabātu tērzēšanas kontaktos, izvēlieties [Iespējas](#) > [Piev. tērz. kontakt.](#)

lai saglabātu saraksti, sarakstes skatā izvēlieties [Iespējas](#) > [Reģistrēt saraksti](#). Sarakste tiek saglabāta kā teksta fails, ko var atvērt un apskatīt programmā Piezīmes.

Tērzēšanas grupas

Atveriet [Tērz. grupas](#). [Tērz. grupas](#) ir pieejamas tikai tad, ja esat pieteicies tērzēšanas serverī un šis serveris nodrošina tērzēšanas grupas.

lai izveidotu tērzēšanas grupu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izveidot jaunu gr.](#)

lai pievienotos tērzēšanas grupai vai turpinātu grupas saraksti, ritiniet līdz grupai un nospiediet ritināšanas taustiņu. Ievadiet ziņu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

lai pievienotos tērzēšanas grupai, kuras nav sarakstā, bet kurai zināt grupas ID, izvēlieties [Iespējas](#) > [Piev. jaunai grupai](#).

lai pamestu tērēšanas grupu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pamest tērē. grupu](#).

lai meklētu tērēšanas grupas un grupu ID, izvēlieties [Tērē. grupas](#) > [Iespējas](#) > [Meklēt](#). Varat meklēt pēc parametra [Grupās nosaukuma](#), [Tēmas](#) un [Dalībniekiem](#) (lietotāja ID).

lai grupai pievienotu tērēšanas pakalpojuma lietotāju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot dalībnieku](#). Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet kontakta ID.

lai izņemtu dalībnieku no tērēšanas grupas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#).

lai grupas dalībniekiem piešķirtu grupas rediģēšanas tiesības, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot redaktoru](#). Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet lietotāja ID. Tērēšanas pakalpojuma lietotāji, kuriem ir rediģēšanas tiesības, var rediģēt grupas uzstādījumus un uzaicināt citus lietotājus pievienoties grupai vai arī aizliegt konkrētu lietotāju dalību grupas sarakstē.

lai grupas dalībniekam noņemtu rediģēšanas tiesības, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#).

lai liegtu tērēšanas pakalpojuma lietotājiem pievienoties grupai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Piev. aizliegto sar.](#) Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet lietotāja ID.

lai aizliegtam lietotājam atļautu pievienoties grupai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#).

Lietotāju bloķēšana

Izvēlieties [Tērē. kontakti](#) > [Iespējas](#) > [Bloķēš. iespējas](#) > [Sk. bloķēto sarakstu](#).

lai atrastu bloķētu tērēšanas pakalpojuma lietotāju, ievadiet šī lietotāja vārda pirmos burtus. Tiek parādīts saraksts ar atbilstošiem vārdiem.

lai atļautu ziņu saņemšanu no bloķēta tērēšanas pakalpojuma lietotāja, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbloķēt](#).

lai aizliegtu ziņu saņemšanu no citiem tērēšanas pakalpojuma lietotājiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Bloķēt kontaktus](#). Izvēlieties tērēšanas pakalpojuma lietotāju savā tērēšanas kontaktu sarakstā vai ievadiet lietotāja ID.

■ Šūnu apraide

Select  > [Ziņapm.](#) > [Iespējas](#) > [Šūnu apraide](#).

Tikla šūnu apraides pakalpojums ļauj saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādām tēmām, piem., par gaidāmā laika vai satiksmes apstākļiem noteiktā reģionā. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šūnu apraides ziņas nevar saņemt, ja ierīce ir attālajā SIM režīmā. Pakešdatu (GPRS) savienojums var liegt uztvert šūnu apraidi.

Lai saņemtu šūnu apraides ziņas, iespējams, ir jāaktivizē šūnu apraides saņemšana. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Saņemšana](#) > [Ieslēgta](#).

Lai apskatītu ziņas, kas attiecas uz konkrētu tēmu, izvēlieties tēmu.

Lai saņemtu ziņas, kas attiecas uz konkrētu tēmu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Abonēt](#).

 **Padoms.** Jūs varat atzīmēt svarīgākās tēmas. Gaidīšanas režīmā saņemot ar atzīmētu tēmu saistītu ziņu, par to tiek paziņots. Izvēlieties tēmu un [Iespējas](#) > [Atzīmēt](#).

Lai pievienotu, rediģētu vai dzēstu tēmas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Tēma](#).

Lai atceltu šūnu apraides ziņu saņemšanu, izvēlētos saņemto ziņu valodu un meklētu un apskatītu jaunas šūnu apraides tēmas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#).

■ Pakalpojumu ziņas

Select  > [Ziņapm.](#)

Pakalpojumu ziņas jums nosūta pakalpojumu sniedzēji. Pakalpojumu ziņas var ietvert paziņojumus par jaunākajām ziņām, pakalpojumiem vai saitēm, caur kurām var lejupielādēt ziņas saturu.

Lai norādītu pakalpojumu ziņu uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Pakalpojumu ziņa](#).

Lai lejupielādētu pakalpojuma vai ziņas saturu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielādēt ziņu](#).

Lai apskatītu informāciju par sūtītāju, Web adresi, derīguma termiņu un citus datus par ziņu pirms tās lejupielādes, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ziņas dati](#).

■ Ziņapm. uzst.

Izvēlieties  > [Ziņapm.](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#).

Aizpildiet visus laukus, kuriem pievienots komentārs [Jābūt definētam](#) vai ja tie atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.

Ierīce var atpazīt SIM kartes ražotāju un automātiski konfigurēt pareizos īsziņu, multiziņu un GPRS uzstādījumus. Ja tā nenotiek, sazinieties ar ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu pareizos uzstādījumus, pasūtiet uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņas veidā vai lietojiet programmu Uzstādījumu vednis.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties  > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Īsziņu centri** — apskatiet jūsu ierīcei pieejamos īsziņu centrus.
- **Lietotais īsz. centrs** — lai nosūtītu ziņu, izvēlieties īsziņu centru.
- **Rakstzīmju kodēšana** — izvēlieties **Dalējs nodrošin.**, lai izmantotu automātisko rakstzīmju pārvēršanu citā kodēšanas sistēmā (ja funkcija pieejama).
- **Saņemts atskaiti** — izvēlieties **Jā**, lai tikls sūtītu atskaites par jūsu nosūtītajām ziņām (tīkla pakalpojums).
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgi ziņu centram jāturpina nosūtīt jūsu ziņu, ja pirmais mēģinājums nav izdevies (tīkla pakalpojums). Ja adresāts nav sasniedzams derīguma termiņa laikā, ziņa no ziņu centra tiek dzēsta.
- **Īsziņa nosūtīta kā** — pārveidojiet ziņas citā formātā, piem., **Teksts**, **Fakss**, **Peidžerziņa** vai **E-pasts**. Veiciet izmaiņas šīs iespējas uzstādījumā tikai tad, ja esat pārliecināts, ka ziņu centrs var pārveidot īsziņas šajos formātos. Sazinieties ar tīkla operatoru.
- **Ieteicamais savien.** — izvēlieties vēlamo savienojuma metodi īsziņu nosūtīšanai no ierīces.
- **Atb. pa to pašu cen.** — izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot to pašu īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties  > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Multiziņa**.

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **Attēla lielums** — izvēlieties **Mazs** vai **Liels**, lai mainītu attēlu lielumu multiziņās. Izvēlieties **Origināls**, lai saglabātu sākotnējo attēla lielumu.
- **MMS izveides režīms** — izvēlieties **Ierobežots**, lai ierīce neļautu multiziņās iekļaut saturu, ko, iespējams, nenodrošina tīkls vai saņemotā ierīce. Lai saņemtu brīdinājumu par šāda satura pievienošanu, izvēlieties **Uzraudzīts**. Lai izveidotu multiziņu bez pielikuma veida ierobežojumiem, izvēlieties **Brīvs**. Ja izvēlaties **Ierobežots**, multivides prezentāciju izveidošana nav iespējama.
- **Lietotais piekļuves p.** — lai izveidotu savienojumu ar multiziņu centru, izvēlieties noklusēto piekļuves punktu. Iespējams, ka nevarēsīt mainīt noklusēto piekļuves punktu, ja pakalpojumu sniedzējs jau iepriekš to uzstādījis.
- **Multivides ielāde** — izvēlieties **Vienmēr autom.**, lai vienmēr saņemtu multiziņas automātiski; **Autom. mājas tīklā**, lai saņemtu paziņojumu par jaunu multiziņu, ko varat ielādēt no īsziņu centra (piemēram, kad esat ceļojumā ārzemēs un esat ārpus sava mājas tīkla); **Manuāli**, lai ielādētu multiziņas no īsziņu centra manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta multiziņu saņemšanu.
- **Atļaut anon. ziņas** — norādiet, vai vēlaties saņemt ziņas no nezināmiem sūtītājiem.
- **Saņemts reklāmas** — norādiet, vai vēlaties saņemt ziņas, kuras ir definētas kā reklāmas.
- **Saņemts atskaiti** — izvēlieties **Jā**, lai noteiktu, vai nosūtīto īsziņu statuss ir jāparāda žurnālā (tīkla pakalpojums). Iespējams, ka nevarēsīt saņemt piegādes atskaiti par multiziņu, kas nosūtīta uz e-pasta adresi.
- **Liegt sūtīt atskaites** — izvēlieties **Jā**, lai jūsu ierīce nesūtītu piegādes atskaites par saņemtajām multiziņām.
- **Ziņas derīgums** — izvēlieties, cik ilgā laikā ziņapmaiņas centram jānosūta ziņa (tīkla pakalpojums). Ja derīguma termiņa laikā ziņas adresāts nav sasniedzams, ziņa tiek izdzēsta no multivides ziņapmaiņas centra. Laukā tiek parādīts **Maksimālais laiks** maksimālais tīkla atļautais laiks.

E-pasta konta uzstād.

Izvēlieties  > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts**.

Ja jūs mēģināt rediģēt pastkastes uzstādījumus, bet neesat uzstādījis e-pasta kontu, atveras pastkastes padomdevējs un palīdz jums uzstādīt e-pasta kontu.

Ja esat definējis pastkasti, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai rediģētu uzstādījumus.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties. Dažus uzstādījumus var būt iepriekš uzstādījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Lietotāja uzst.

Izvēlieties e-pasta kontu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Lietotāja uzstādījumi** un norādiet šādus uzstādījumus:

- **Mans vārds** — ievadiet vārdu, kas būs redzams pirms jūsu e-pasta adreses, nosūtot e-pastu.
- **Atbildēt** — izvēlieties, vai atbildes jāpāradresē uz citām adresēm. Izvēlieties **Ieslēgts** un ievadiet e-pasta adreses, uz kurām vēlaties pārsūtīt atbildes. Iespējams ievadīt tikai vienu adresi, kurai tiek pārsūtītas atbildes.
- **Dzēst e-pasta ziņas no** — izvēlieties, vai e-pasta ziņas jādzēš tikai no ierīces vai gan no ierīces, gan no servera. Izvēlieties **Vienmēr jādzēš**, vai katru reizi apstiprināsīt, no kurienes e-pasta ziņas jādzēš.
- **Sūtīt ziņu** — izvēlieties, lai e-pasts tiktu nosūtīts tūlīt vai tiklīdz ir pieejams savienojums.
- **Sūtīt kopiju sev** — izvēlieties, vai e-pasta ziņu kopijas jāsaņem jūsu attāļajā pastkastē un adresē, kas norādīta **Izejošais e-pasts** uzstādījumā **Mana e-pasta adrese**.

- **Iekļaut parakstu** — izvēlieties, vai savām e-pasta ziņām vēlaties pievienot parakstu.
- **E-pasta paziņojumi** — izvēlieties, vai par jaunas e-pasta ziņas saņemšanu jāpaziņo ar skaņas signālu un piezīmi.

Ielādes uzstād.

Izvēlieties e-pasta kontu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Ielādes uzstādījumi** un norādiet šādus uzstādījumus:

- **E-pasta ielāde** (tikai POP3 gadījumā) — izvēlieties, vai jāielādē tikai e-pasta virsraksti, piem., sūtītājs, tēma un datums, vai arī e-pasta ziņas vai e-pasta ziņas ar pielikumiem.
- **Ielādes apjoms** — izvēlieties, cik e-pasta ziņu no attālā servera jāielādē jūsu pastkastē.
- **IMAP4 mapes ceļš** (tikai IMAP4 pastkastu gadījumā) — abonētām mapēm norādiet ceļu uz mapi.
- **Mapju abonēšana** (tikai IMAP4 pastkastu gadījumā) — abonējiet citas mapes attālajā pastkastē un ielādējiet šo mapju saturu.

Automāt. ielādes uzstād.

Izvēlieties e-pasta kontu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Automātiskā ielāde** un norādiet šādus uzstādījumus:

- **E-pasta ielāde** — izvēlieties **Aktivizēta**, lai jaunās e-pasta ziņas tiktu automātiski ielādētas no jūsu attālās pastkastes, vai **Tikai mājas tīklā**, lai jaunās e-pasta ziņas no attālās pastkastes tiktu automātiski ielādētas tikai tad, ja esat savā mājas tīklā, bet netiktu ielādētas, ja atrodaties citur, piem., ceļojumā.
- **Ielādes dienas** — izvēlieties dienas, kurās e-pasta ziņas jāielādē jūsu ierīcē.
- **Ielādes stundas** — norādiet stundas, kuru laikā jāielādē e-pasta ziņas.
- **Ielādes intervāls** — izvēlieties intervālu starp jauno e-pasta ziņu ielādēm.
- **E-pasta paziņojumi** — izvēlieties, vai jāsaņem paziņojumi par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu.

Šūnu apraides uzstādījumi

Izvēlieties  > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Šūnu apraide**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Saņemšana** — izvēlieties **Ieslēgta**, lai saņemtu šūnu apraides ziņas.
- **Valoda** — izvēlieties valodas, kurās vēlaties saņemt šūnu apraides ziņas.
- **Tēmas noteikšana** — izvēlieties **Ieslēgta**, lai šūnu apraides tēmu sarakstā tiktu parādītas jaunas tēmas.

Citi uzstādījumi

Izvēlieties  > **Ziņapm.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Citi**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Saglabāt nosūtītās** — izvēlieties, vai saglabāt nosūtītās ziņas mapē **Nosūtītās ziņas**.
- **Saglabāto ziņu skaits** — ievadiet, cik nosūtīto ziņu jāsavaglabā. Kad sasniegts limits, vecākās ziņas tiek izdzēstas.
- **Lietotā atmiņa** — izvēlieties, kur saglabāt ziņas. Ziņas var saglabāt atmiņas kartē tikai tad, ja atmiņas karte ir ievietota.
- **Mapju skats** — definējiet, kā jātiek parādītām ziņām mapē **Iesūtne**.

7. Kontakti

Izvēlieties  > **Kontakti**.

Varat saglabāt un atjaunināt kontaktinformāciju, piem., kontaktpersonu tālrunu numurus, mājas adreses un e-pasta adreses. Varat kontaktam pievienot personisko zvana signālu vai sīktēlu. Varat arī veidot kontaktu grupas, kas ļauj īsziņas vai e-pasta ziņas nosūtīt vairākiem adresātiem vienlaikus. Varat saņemt kontaktinformāciju (vizītkartes) pievienot kontaktiem. Kontaktinformāciju var nosūtīt un saņemt tikai no saderīgām ierīcēm.

■ Kontaktu kopēšana ierīces atmiņā un SIM

Ja jums jau ir SIM kartē saglabāti kontakti, varat tos pārkopēt uz ierīces atmiņu.

Lai kontaktus no SIM kartes kopētu ierīces atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **SIM kontakti** > **SIM katalogs**. Atzīmējiet kontaktus, kuri jākopē, vai izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai kopētu visus kontaktus. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt pie kontakt.**

Lai kontaktus no ierīces atmiņas kopētu SIM kartē, izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt SIM katalogā**. Atzīmējiet kontaktus, kuri jākopē, vai izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt visu**, lai kopētu visus kontaktus. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt SIM katalogā**.



Padoms. Ja esat saglabājis kontaktus savā iepriekšējā ierīcē, to kopēšanai varat izmantot programmu Pārnese. [Sk.](#) **“Satura pārsūtīšana starp ierīcēm”20.**

Lai meklētu kontaktu, ievadiet meklēšanas laukā vārda pirmos burtus. Ekrānā tiek parādīts to kontaktu saraksts, kuru vārdi sākas ar šiem burtiem.

■ Kontaktu pārē.

Lai pievienotu kontaktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.

Lai kontaktam pievienotu nelielu sīktēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot sīktēlu**. Sīktēls tiek parādīts, kad kontaktpersona zvana.

Lai noklausītos kontaktam piešķirto balsi frāzi, izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Lai rediģētu kontakta informāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.



Padoms. Lai pievienotu un rediģētu kontaktus, var izmantot arī Nokia PC Suite.

Lai nosūtītu kontaktinformāciju, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Varat piešķirt kontaktam noklusēto numuru vai adresi, lai uz noklusēto numuru vai adresi viegli varētu piezvanīt vai nosūtīt ziņu arī tad, ja šim kontaktam ir saglabāti vairāki numuri vai adreses. Noklusētais numurs tiek izmantots arī, izsaucot numuru ar balsi.

Lai mainītu kontakta noklusēto informāciju, atveriet kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Noklusējumi**. Izvēlieties numuru vai adresi, kura jāuzstāda kā noklusētā. Noklusētais numurs vai adrese kontaktā ir pasvītroti.

Lai kontaktu pievienotu grupai, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot grupai** (ši iespēja tiek parādīta tikai tad, ja ir izveidota grupa).



Padoms. Lai pārbaudītu, kurām kontakta grupām pieder kontakts, izvēlieties **Iespējas** > **Iekļauts grupās**.

Lai kontakta tālruna numuram pievienotu ātrā numura taustiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt ātro nr.**

Lai mainītu kontaktu vārdu un uzvārdu parādīšanas secību, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un **Uzvārds Vārds** vai **Vārds Uzvārds**.

■ Kontaktgrupu pārvalde

Varat izveidot kontaktu grupu, lai varētu nosūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vairākiem adresātiem vienlaikus.

1. Atveriet kontaktu grupu cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Jauna grupa**.

2. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

3. Atveriet grupu un izvēlieties **Iespējas** > **Piev. dalībniekus**.

4. Ritiniet līdz katram kontaktam, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai kontaktu atzīmētu.

5. Izvēlieties **Labi**, lai visus atzīmētos kontaktus pievienotu grupai.

Lai kontaktu izņemtu no kontaktu grupas, ritiniet līdz kontaktam, kurš jāizņem, un izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt no grupas**.

Lai pārdēvētu grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

■ Zvana signālu pievienošana kontaktiem

Varat izvēlēties zvana signālu kontaktam vai kontaktu grupai. Ja ienākošā zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālruņa numurs un jūsu ierīce to atpazīst, zvana laikā skan attiecīgajam kontaktam piešķirtais zvana signāls.

Lai norādītu zvana signālu kontaktam vai kontaktu grupai, atveriet kontaktu vai kontaktu grupu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Zvana signāls](#). Atveras zvanu signālu saraksts. Izvēlieties vajadzīgo zvana signālu.

Lai noņemtu piešķirto zvana signālu, zvanu signālu sarakstā izvēlieties [Noklusētais signāls](#).

■ Vizītkartes

Kontaktus var nosūtīt, saņemt, apskatīt un saglabāt kā vizītkartes vCard vai Nokia kompaktajā vizītkartes (Compact Business Card) formātā.

Lai nosūtītu vizītkarti, izvēlieties kontaktu katalogā kontaktu, [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) un sūtīšanas metodi. Ievadiet tālruņa numuru vai adresi vai arī pievienojiet adresātu no kontaktu kataloga. Select [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Ja kā sūtīšanas metodi izvēlaties īsziņu, vizītkartes tiek nosūtītas bez attēliem.

Lai apskatītu saņemto vizītkarti, ekrānā redzamajā paziņojumā izvēlieties [Atvērt](#) vai atveriet ziņu no programmas Ziņapmaiņa mapes Iesūtne.

Lai saglabātu saņemtu vizītkarti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt vizītkarti](#).

■ SIM katalogs un citi SIM pakalpojumi

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [SIM katalogs](#).

SIM katalogā ir redzami SIM kartē saglabātie vārdi un numuri, kā arī tajā var pievienot, rediģēt un kopēt numurus uz kontaktu katalogu un veikt zvanus.

Lai pievienotu kontaktus SIM katalogam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIM kontakts](#). Ievadiet kontaktinformāciju un izvēlieties [Gatavs](#).

Lai apskatītu fiksēto numuru sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kontakti](#) > [Fiksēto zv. kontakti](#). Šis uzstādījums tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte to nodrošina.

Lai no ierīces atļautu zvanīt tikai uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktiviz. fiksētos nr.](#). Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus vai mainītu fiksēto zvanu kontaktus, jums jāzina PIN2 kods. Ja nezināt kodu, vaicāji to pakalpojumu sniedzējam. Lai fiksēto numuru sarakstam pievienotu jaunus numurus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIM kontakts](#). Šīm funkcijām ir nepieciešams PIN2 kods. Ja izmantojat fiksētos zvanus, nav iespējami pakešdatu savienojumi, izņemot īsziņu nosūtīšanu, lietojot pakešdatu savienojumu. Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj ziņu centra numurs un adresāta tālruņa numurs. Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Lai apskatītu, cik brīvas vietas ir SIM kartes atmiņā, izvēlieties [Iespējas](#) > [SIM kartes dati](#).

8. Kalendārs

Izvēlieties  > **Kalendārs**.

Varat izveidot un apskatīt iepianotos pasākumus un tikšanās. Turklāt kalendāra ierakstiem varat uzstādīt atgādinājuma signālus. Kalendāra datus varat sinhronizēt ar saderīgu datoru, izmantojot Nokia PC Suite. Informāciju par sinhronizāciju skatiet programmatūras Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatā.

■ Kalend. ier. izveide

Varat izveidot šādu veidu kalendāra ierakstus:

- **Tikšanās** ierakstiem ir konkrēts datums un laiks.
- **Zīmīte** ieraksti attiecas uz visu dienu, bet ne uz konkrētu laiku.
- **Jubileja** ieraksti atgādina par dzimšanas dienām un īpašiem datumiem. Tie attiecas uz konkrētu dienu, taču ne uz konkrētu laiku. Jubileju ieraksti atkārtojas katru gadu.
- **Uzdevums** ieraksti atgādina par uzdevumu, kam ir konkrēts izpildes datums, bet ne konkrēts laiks.

Lai izveidotu kalendāra ierakstu, ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Tēma** vai **Iemesls** — Ievadiet ieraksta aprakstu.
- **Vieta** — ievadiet informāciju par atrašanās vietu.
- **Sākuma laiks** — Ievadiet sākuma laiku.
- **Beigu laiks** — Ievadiet beigu laiku.
- **Sākuma datums** vai **Datums** — Ievadiet sākuma datumu vai notikuma datumu.
- **Beigu datums** — Ievadiet beigu datumu.
- **Signāls** — Sapulču un jubileju ierakstiem var uzstādīt atgādinājuma signālu. Atgādinājums tiek parādīts dienas skatā.
- **Atkārtot** — Norādiet, vai ieraksts ir jāatkārto un kad. Definējiet atkārtotības veidu, biežumu un iespējamo beigu datumu.
- **Sinhronizācija** — Ja izvēlaties **Privāts**, kalendāra ieraksts ir redzams tikai jums, bet nav redzams citiem, kuri var apskatīt kalendāru tiešsaistē. Ja izvēlaties **Publiski**, kalendāra ieraksts tiek parādīts citiem, kuri var apskatīt jūsu kalendāru tiešsaistē. Ja izvēlaties **Nav**, kalendāra ieraksts, to sinhronizējot, netiek kopēts datorā.



Padoms. Pārliecinieties, vai programmā Pulkstenis esat izvēlēties pareizo pilsētu, jo, mainot pašreizējo pilsētu, kas atrodas citā laika joslā, iepianotie kalendāra ieraksti var mainīties.

Lai rediģētu esošu ierakstu, ritiniet līdz ierakstam un izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt**. Rediģējiet datus dažādos laukos.



Padoms. Rediģējot vai dzēšot atkārtotu ierakstu, izvēlieties, kā izmaiņai jānotiek. Ja izvēlaties **Visi kalendāra ieraksti ir izdzēsti**, visi atkārtotie ieraksti tiek dzēsti. Ja izvēlaties **Dzēst**, tiek dzēsts tikai konkrētais ieraksts.

Lai izdzēstu kalendāra ierakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un **Pirms datuma**, lai izdzēstu visus ierakstus pirms izvēlēta datuma, vai **Visus ierakstus**, lai no ierīces izdzēstu visus kalendāra ierakstus.

Lai kalendāra ierakstu nosūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Ar īsziņu**, **Pa multivīdi**, **Pa e-pastu**, **Pa Bluetooth** vai **Pa infrasarkanu**.

Lai pievienotu saņemtu kalendāra ierakstu, atveriet ziņas pielikumu, kurā ir kalendāra ieraksts, un izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt kalendārā**.

Lai atbildētu uz saņemtu kalendāra ierakstu, izvēlieties **Pieņemt**, **Varbūtēji** vai **Atteikt**. Ja akceptējat ierakstu vai arī atzīmējat to kā varbūtēju, ieraksts tiek pievienots jūsu kalendāram. Atbildes ziņu kalendāra ieraksta sūtītājam var nosūtīt pa e-pastu. Izvēlieties **Jā**, un ziņa tiek saglabāta Izsūtņē, lai gaidītu nosūtīšanu.

■ Uzdevumu ieraksti

Jūs varat izveidot un papildināt noteiktā dienā veicamu uzdevumu vai uzdevumu sarakstu. Katram uzdevumam var piešķirt izpildes datumu un atgādinājuma signālu.

Uzdevuma izveide

1. Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** > **Uzdevums**.
2. Ievadiet tēmu laukā **Tēma**.
3. Ievadiet izpildes datumu.
4. Lau uzstādītu uzdevuma atgādinājumu, izvēlieties **Signāls** > **Ieslēgts**. Ievadiet atgādinājuma laiku un datumu.
5. Norādiet prioritāti. Prioritātes ikonas ir (!) **Augsta** un (-) **Zema**. Nav īpašas ikonas, kas apzīmētu prioritāti **Parasta**.

6. Laukā **Sinhronizācija** norādiet, kas ar ierakstu ir jādara sinhronizācijas laikā. Izvēlieties **Privāts**, lai ieraksts tiktu slēpts no skatītājiem, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē, **Publiski**, lai ieraksts būtu redzams skatītājiem, ja kalendārs ir pieejams tiešsaistē, vai **Nav**, lai ieraksts sinhronizācijas laikā netiktu kopēts datorā.

Lai uzdevumu atzīmētu kā pabeigtu, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt kā pabeigtu**.

Lai atjaunotu uzdevumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atz. kā nepabeigtu**.

■ Kalend. skati

Lai pārslēgtu dažādus kalendāra skatus, jebkurā no kalendāra skatiem izvēlieties **Iespējas**. Izvēlieties sarakstā skata veidu.

Lai uzstādītu kalendāra standarta skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusētais skats** un vajadzīgo skatu.

Lai apskatītu konkrētu datumu, izvēlieties **Iespējas** > **Iet uz datumu** un ievadiet datumu.

Mēneša skats

Mēneša skatā var apskatīt visu mēnesi uzreiz. Katrā rindīņā redzama viena datumu nedēļa. Displejā redzams pašreizējais mēnesis, un ir aktivizēta šodienas vai arī pēdējā apskatītā diena. Aktivizētā diena ir atzīmēta ar krāsainu kvadrātu. Dienas, kurās ir plānoti notikumi, atzīmētas ar nelielu trīsstūrīti labajā apakšējā stūrī. Ritiniet, lai pārslēgtos no mēneša dienām uz dienas ierakstiem.

Nedēļas skats

Nedēļas skatā izvēlētās nedēļas notikumi ir parādīti septiņu dienu lodziņos. Šodienas datums ir iezīmēts ar krāsainu kvadrātu. Piezīmes un jubilejas tiek ievietotas pirms plkst. 8.00.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Nedēļa sākas ar**.

Dienas skats

Dienas skatā ir redzami izvēlētās dienas notikumi. Ieraksti ir sagrupēti laika sadaļās atbilstoši to sākuma laikam. Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo dienu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Uzdevumu skats

Uzdevumu skatā ir redzami izvēlētās dienas uzdevumi.

Lai uzdevumu atzīmētu kā pabeigtu, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt kā pabeigtu**.

Lai atjaunotu uzdevumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atz. kā nepabeigtu**.

■ Kalendāra uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Kalendāra signāls**.

Lai mainītu skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, izvēlieties **Noklusētais skats**.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu, izvēlieties **Nedēļa sākas ar**.

Lai mainītu nedēļas skata virsrakstu, izvēlieties **Ned. skata virsraksts** un **Nedēļas numurs** vai **Nedēļas datumi**.

9. Pulkstenis

Select  > **Pulkstenis**.

Programmā Pulkstenis var apskatīt vietējo laiku un informāciju par laika joslu, uzstādīt un mainīt modinātājus, kā arī mainīt datuma un laika uzstādījumus.

■ Modinātājs

Atveriet modinātāja cilni.

Lai uzstādītu modinātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt signālu** un ievadiet signāla laiku. Kad modinātājs ir aktivizēts, tiek rādīts .

Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Pārtraukt**; lai uz 5 minūtēm pārtrauktu signālu, izvēlieties **Atlikt**. Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski un atskan signāls. Ja izvēlaties **Pārtraukt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsīt ierīci zvanišanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Lai mainītu signāla laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt signālu**.

Lai noņemtu modinātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt signālu**.

■ Pasaules laiks

Atveriet pasaules pulksteņa cilni, lai noskaidrotu, cik ir pulkstenis dažādās pilsētās.

Lai pasaules pulksteņa skatā pievienotu pilsētu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pilsētu**.

Lai mainītu pilsētu, kura nosaka laiku un datumu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Uzst. kā pašreiz. pilsētu**. Pilsēta tiek parādīta pulksteņa galvenajā skatā, un laiks tālrunī tiek mainīts atkarībā no izvēlētajās pilsētas. Pārliedzinieties, vai laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika joslai.

Lai izņemtu pilsētu no saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt**.

■ Pulksteņa uzstād.

Select **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

Lai mainītu gaidīšanas režimos redzamo pulksteni, izvēlieties **Pulksteņa tips** > **Parastais** vai **Ciparu**.

Lai ļautu mobilā tālruņa tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Tīkla operatora laiks** > **Autom. korigēšana**.

Lai mainītu signālu, izvēlieties **Pulksteņa signāls**.

10. Biroja progr.

Izvēlieties  > **Birojs**.

Dažas biroja programmas nav pieejamas visās valodās. Tādā gadījumā tās ierīcē ir pieejamas angļu valodā.

Lielu failu, iespējams, neizdosies atvērt, vai arī tas prasīs ilgāku laiku.

■ Failu pārvaldnieks

Izvēlieties  > **Birojs** > **Failu pārv.**

Failu pārvaldnieks ļauj pārvaldīt ierīces atmiņā un atmiņas kartē esošo failu un mapju saturu un rekvizītus. Varat atvērt, izveidot, pārvietot, kopēt, pārdēvēt, nosūtīt un meklēt failus un mapes. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut dažu failu pārsūtīšanu.

Atveriet ierīces cilni vai atmiņas kartes cilni.

Lai atlasītu vairākus failus, ritiniet līdz katram no tiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atz.** > **Atzīmēt**.

Lai nosūtītu izvēlētos failus, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Lai failus vai mapes pārvietotu vai kopētu uz citu mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvietot uz mapi** vai **Kopēt mapē**. Noklusētās mapes, piem., mapi Skatās klipī programmā Galerija, nevar pārvietot.

Lai meklētu failus, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet meklējamo tekstu un nospiediet ritināšanas taustiņu. Tiek parādīti faili un mapes, kuru nosaukumi ietver meklējamo tekstu.

Lai apskatītu informāciju par izvēlēto failu, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Lai tiešsaistē apskatītu papildinformāciju par failu, izvēlieties **Iespējas** > **Papildinformācija**.

■ Meklēšana

Izvēlieties  > **Birojs** > **Meklēšana**

Izmantojot funkciju Meklēšana, varat meklēt informāciju kontaktos, piezīmēs, kalendāra ierakstos, uzdevumos, e-pasta ziņās, multizīnās un īsziņās. Failus savas ierīces atmiņā vai atmiņas kartē varat meklēt arī pēc faila nosaukuma.

1. Izvēlieties satura veidus, kuros meklēsīt. Lai atsauktu izvēli, izvēlieties šo satura veidu vēlreiz. Lai meklēšanā iekļautu visus satura veidus, izvēlieties **Atlasīt visu**. Lai no meklēšanas izņemtu visus satura veidus, izvēlieties **Atcelt atlasi**.
2. Ievadiet meklēšanas atslēgvārdus vai atslēgvārda daļu. Lai meklēšanā ietvertu divus vārdus, atdaliet tos ar atstarpi. Atrasti tiek vienīgi objekti, kas satur abus atslēgvārdus.
3. Izvēlieties **Meklēt**



Padoms. Objektu meklēšanā var palīdzēt aizstājējzīmes. Meklējamajā atslēgvārdā lietojiet ?, lai aizvietotu vienu rakstzīmi, un — *, lai aizvietotu nulli vai vairākas rakstzīmes. Ja lietojat aizstājējzīmi ? vai *, jums pirms un pēc meklējamā atslēgvārda jāievada zīme *, piem., ***b?lss*** ("balss") vai ***kor*kcija*** ("korekcija").

Lai apskatītu iepriekšējās meklēšanas rezultātus, izvēlieties **Iespējas** > **Iepriekšējie rezultāti**.

■ Kalkulators

Izvēlieties  > **Birojs** > **Kalkulat.**



Piezīme. Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru skaitli un izvēlieties =.

Kalkulators veic darbības tādā secībā, kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.

Lai saglabātu aprēķina rezultātu, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt**. Saglabātais rezultāts aizstāj iepriekšējo atmiņā saglabāto rezultātu.

Lai aprēķinu rezultātus paņemtu no atmiņas un tos izmantotu aprēķinos, izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaut no atmiņas**.

Lai apskatītu pēdējo saglabāto rezultātu, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts**. Aizverot kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Nākamreiz atverot kalkulatora programmu, varat izmantot pēdējo saglabāto rezultātu.

■ Nokia Team Suite

Izvēlieties  > **Birojs** > **Grupas**.

Izmantojot Nokia Team Suite, var izveidot, rediģēt un izdzēst grupas un sūtīt ziņas, apskatīt grupu Web lapas un sakaru vēsturi, kā arī zvanīt grupām.

Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Grupa](#) > [Izveidot jaunu](#). Piešķiriet grupai nosaukumu un, ja nepieciešams, ievadiet konferences zvanu pakalpojuma informāciju. Pēc tam izvēlieties grupas dalībniekus.

Lai izvēlētos darbību, vispirms norādiet grupu, kurai darbība jālieto, pēc tam ritiniet pa labi līdz darbību joslai un izvēlieties vajadzīgo darbību. Ja darbību nevēlaties lietot visiem grupas dalībniekiem, atveriet grupu un izvēlieties vajadzīgos dalībniekus. Pēc tam izvēlieties darbību.

Lai atrastu vairāk darbību, nekā parādītas darbību joslā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Darbības](#). Ir pieejamas šādas darbības:

- [Zvanīt](#) — zvanīt grupai vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem. Ar grupas dalībniekiem — vienam pēc otra — tiek izveidots savienojums un aizturēts, līdz visus zvanus var apvienot konferences zvanā (tikla pakalpojums). Maksimālais dalībnieku skaits ir atkarīgs no tīkla pakalpojuma.
- [Izveidot ziņu](#) — nosūtīt īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu grupai vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem.
- [Zvanīt konf. pakalpoj.](#) — Veikt zvanu konferences zvana pakalpojumam (tikla pakalpojums), kas definēts izvēlētajai grupai.
- [Sakaru žurnāls](#) — apskatīt grupas vai izvēlēto grupas dalībnieku sakaru žurnālu.
- [Aktīvās piezīmes](#) — rakstīt un lasīt piezīmes, kas attiecas uz grupu.
- [Meklēt grupu](#) — meklēt ar grupu vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem saistītu saturu.
- [Rācīsaziņa](#) — sazināties ar grupu vai izvēlētajiem grupas dalībniekiem, izmantojot rācīsaziņu (tikla pakalpojums).
- [Grupas Web grāmatz.](#) — atvērt grāmatzīmju mapi, kurā ir grupas Web lapas.

Lai izvēlētos, kuras darbības tiek rādītas darbību joslā, un šo darbību secību, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Darbību joslas ikonas](#).

Grupu rediģēšana

Lai pievienotu grupas dalībniekus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dalībnieki](#) > [Pievienot](#).

Lai noņemtu grupas dalībniekus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dalībnieki](#) > [Noņemt](#).

Lai rediģētu dalībnieka datus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dalībnieki](#) > [Rediģēt](#).

Lai norādītu, vai displejā jārāda grupas dalībnieku attēli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Skatīt kontakta attēlu](#).

Lai apskatītu, kurām grupām dalībnieks pieder, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dalībnieki](#) > [Piederība grupām](#).

■ Quickoffice

Izvēlieties  > [Birojs](#) > [Quickoffice](#)

Programmatūrā Quickoffice ir iekļauta programmas Microsoft Word mobilā versija Quickword, Microsoft Excel mobilā versija Quicksheet, Microsoft PowerPoint mobilā versija Quickpoint, kā arī programmatūras iegādes programma Quickmanager. Izmantojot Quickoffice, var apskatīt un rediģēt Microsoft Office 2000, XP un 2003 dokumentus (*.doc, *.xls un *.ppt), kā arī parastā teksta failus (*.txt). Pilnīgi visi failu formāti vai funkcijas netiek nodrošinātas. Apple Macintosh netiek atbalstīts.

lai atvērtu failu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Quickoffice atver failu atbilstošajā programmā

■ Aktīvās piezīmes

Izvēlieties  > [Birojs](#) > [Aktīvās piez.](#)

Aktīvās piezīmes ļauj izveidot, rediģēt un apskatīt dažādu veidu piezīmes, piem., sapulču protokolus, hobiju pierakstus vai iepirkumu sarakstus. Piezīmēs var ievietot attēlus, videoklipus un skaņas. Piezīmes var piesaistīt citām programmām, piem., programmai Kontakti, kā arī tās var nosūtīt citiem.

Lai izveidotu piezīmi, sāciet rakstīt.

Lai izveidotu mapi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Jauna mape](#).

Lai piezīmes kārtotu pēc datuma, nosaukuma vai lieluma, izvēlieties [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Kārtot](#).

Lai pārvietotu piezīmes vai mapes, izvēlieties vajadzīgo objektu un [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Pārvietot uz](#). Izvēlieties mapi, uz kuru jāpārvieto objekts.

Lai rediģētu uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#).

Lai nosūtītu piezīmi, izmantojot īsziņu, multiziņu, e-pasta ziņu, Bluetooth vai infrasarkanā savienojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

Piezīmju izveide un rediģēšana

Lai rediģētu piezīmi, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai ievietotu attēlus, skaņas klipus, videoklipus, vizītkartes, Web grāmatzīmes un failus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ielikt](#).

Lai piezīmei pievienotu jaunu objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt jaunu**. Varat ierakstīt skaņas un videoklipus un uzņemt attēlus.

Lai tekstam pievienotu treknrakstu, slīprakstu vai pasvītrojumu vai arī mainītu fonta krāsu, nospiediet un turiet taustiņu Shift un, lietojot ritināšanas taustiņu, atlasiet tekstu. Pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Teksts**.

Lai piezīmi piesaistītu kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > **Saistīt piezīmi ar zvanu** > **Pievienot kontaktus**. Zvanot kontaktpersonai vai saņemot no tās zvanu, piezīme tiek parādīta ierīces ekrānā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties **Uzstādījumi**.

Lai piezīmes saglabātu ierīces atmiņā, izvēlieties **Lietotā atmiņa** > **Tālruņa atmiņa**. Lai tās saglabātu atmiņas kartē, izvēlieties **Lietotā atmiņa** > **Atmiņas karte**.

Lai mainītu aktīvo piezīmju izkārtojumu, izvēlieties **Mainīt skatu** > **Režģis**. Lai piezīmes apskatītu kā sarakstu, izvēlieties **Mainīt skatu** > **Saraksts**.

Lai, veicot vai saņemot tālruņa zvānus, piezīme tiktu rādīta fonā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.



Padoms. Ja tālruņa zvanu laikā īslaicīgi nevēlaties redzēt piezīmes, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Nē**. Šādi jums nav jānoņem saikne starp piezīmēm un kontaktu kartītēm.

■ Konvertors

Izvēlieties **Birojs** > **Konvertors**.

Šī konvertētāja precizitāte ir ierobežota, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Mērvienību konvertēšana

1. Ritiniet līdz laukam **Tips** un izvēlieties **Iespējas** > **Konversijas tips**, lai atvērtu mērvienību sarakstu. Izvēlieties mērvienību, kas jālieto, un **Labi**.
2. Ritiniet līdz pirmajam laukam **Vienība** un izvēlieties **Iespējas** > **Vienības izvēle**. Izvēlieties mērvienību, no kuras jāpārvērš, un **Labi**. Ritiniet līdz nākamajam laukam **Vienība** un izvēlieties mērvienību, uz kuru jāpārvērš.
3. Ritiniet līdz pirmajam laukam **Cik** un ievadiet vērtību, kura jāpārvērš. Otrs lauks **Cik** tiek mainīts automātiski un parāda konvertēto vērtību.

Pamatvalūtas un maiņas kursa uzstādīšana



Piezīme. Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta un jānorāda maiņas kursi. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1. Pamatvalūta nosaka citu valūtu maiņas kursus.

1. Lai noteiktu valūtas vienības maiņas kursu, ritiniet līdz laukam **Tips** un izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
2. Ritiniet līdz valūtai un ievadiet maiņas kursu, kuru vēlaties noteikt katrai valūtas vienībai.
3. Lai mainītu pamatvalūtu, ritiniet līdz valūtai un izvēlieties **Iespējas** > **Norādīt pamatvalūtu**.
4. Izvēlieties **Gatavs** > **Jā**, lai saglabātu izmaiņas.

Kad ir ievietoti visi valūtas maiņas kursi, var veikt valūtas konvertēšanu.

■ PDF Reader

Izvēlieties **Birojs** > **Adobe Reader**.

Izmantojot lietojumprogrammu PDF Reader, jūs varat ierīces displejā lasīt PDF formāta dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt iestatījumus, piem., tuvinājuma līmeni un lapas izkārtojumu, kā arī nosūtīt PDF failus, izmantojot e-pastu.

■ ZIP pārvaldnieks

Izvēlieties **Birojs** > **Zip**

Ar ZIP pārvaldnieku varat izveidot jaunus arhīvu failus saspiešu ZIP formāta failu saglabāšanai; varat vienu vai vairākus saspiešus failus vai mapes pievienot arhīvam; uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargāto arhīvu paroles; kā arī mainīt uzstādījumus, piem., saspiešanas līmeni un failu nosaukumu kodējumu.

Arhīva failus varat saglabāt tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

■ Drukāšana

No ierīces varat izdrukāt ziņu vai failu, iepriekš apskatīt drukas darbu, definēt lapas izkārtojuma iespējas, izvēlēties printeri vai drukāt failā. Iespējams, ka nevarēsīt izdrukāt visas ziņas, piem., multizīņas vai citus īpašo ziņu veidus.

Printeris ir saderīgs ar šādiem datu nesējiem: infrasarkanais savienojums, Bluetooth, LPR (saderīgs ar RFC 1179) vai HP JetDirect.

lai konfigurētu printeri lietošanai ar ierīci, izvēlieties [Birojs](#) > [Printeri](#) > [Iespējas](#) > [Pievienot](#). Lai printeri uzstādītu kā noklusēto printeri, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt kā noklusēto](#).

Pirms sākat drukāt, pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota printerim.

lai izdrukātu ziņu vai failu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drukāt](#).

lai drukātu failā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drukas iespējas](#) > [Drukāt failā](#) un nosakiet faila atrašanās vietu.

lai mainītu drukāšanas iespējas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drukas iespējas](#). Varat norādīt printeri, kas jālieto, izdruku skaitu un lappuses, kuras jāizdrukā.

lai pirms drukāšanas mainītu lapas izkārtojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drukas iespējas](#) > [Lappuses uzstādījumi](#). Varat mainīt lapas izmērus un orientāciju, definēt piemales un ievietot galveni vai kājeni. Galvenes un kājenes maksimālais garums ir 128 rakstzīmes.

lai pirms faila vai ziņas drukāšanas to apskatītu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drukas iespējas](#) > [Apskate](#).

■ Bezvadu tastatūra

Izvēlieties [Birojs](#) > [Bezvadu tastat.](#)

Izmantojiet programmu Bezvadu tastatūra, lai lietošanai ar šo ierīci uzstādītu Nokia bezvadu tastatūru vai citu saderīgu bezvadu tastatūru, kas nodrošina Bluetooth cilvēka interfeisa ierīču (Human Interface Devices — HID) profilu.

Savienošana ar tastatūru

1. Ierīcē aktivizējiet Bluetooth savienojumus: izvēlieties [Savienojumi](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Ieslēgts](#).
2. Ieslēdziet bezvadu tastatūru.
3. Izvēlieties [Birojs](#) > [Bezvadu tastat.](#) > [Iespējas](#) > [Meklēt tastatūru](#), lai sāktu meklēt ierīces ar aktivizētu Bluetooth savienojumu.
4. Izvēlieties sarakstā tastatūru un nospiediet ritināšanas taustiņu, lai sāktu veidot savienojumu.
5. Lai tastatūru savienotu pārī ar ierīci, ievadiet ierīcē brīvi izvēlētu piekļuves kodu (1–9 ciparus) un to pašu piekļuves kodu ievadiet ar tastatūru.
6. Ja tiek prasīts tastatūras izkārtojums, izvēlieties to ierīces sarakstā.

Kad ierīces ekrānā tiek parādīts tastatūras nosaukums, tās statuss mainās uz [Tastatūra pievienota](#) un lēni mirgo zaļais tastatūras indikators; tastatūra ir gatava lietošanai.

Tastatūras atvienošana

Lai aizvērtu Bluetooth savienojumu, bet paturētu atvērtu bezvadu tastatūras programmu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Tastatūra atvienota](#).

Lai atvienotu tastatūru un pārtrauktu Bluetooth savienojumu, izvēlieties [Savienojumi](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Izslēgts](#).

Informāciju par darbu ar tastatūru un tās apkopi skatiet tastatūras lietotāja rokasgrāmatā.

■ Piezīmes

Izvēlieties [Birojs](#) > [Piezīmes](#).

Varat izveidot un sūtīt piezīmes uz citām saderīgām ierīcēm un saglabāt saņemtos teksta failus (.txt formāts) mapē Piezīmes.

lai rakstītu jaunu piezīmi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna piezīme](#).

lai piezīmi nosūtītu uz citām saderīgām ierīcēm, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

lai apskatītu piezīmes, kas pievienotas kalendāra ierakstiem, atveriet kalendāra ierakstu. Izvēlieties [Apraksts](#).

lai rediģētu piezīmi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

11. Savienojumi

Ierīce piedāvā vairākas iespējas, kā izveidot savienojumu ar internetu, uzņēmuma iekštīklu vai ar citu ierīci, vai datoru. Bezvadu metodes ietver bezvadu LAN, Bluetooth un infrasarkanā savienojumu. Ierīce nodrošina kabeļa savienojuma risinājumu ar USB (Universal Serial Bus — universālā seriālā kopne) kabeļa savienojuma palīdzību, izmantojot Nokia PC Suite. Turklāt ierīce nodrošina saziņu, izmantojot tīkla zvanus (Voice over IP), rācijsaziņu, tērēšanu un modema savienojumus.

■ Modems

Izvēlieties [Savienojumi](#) > [Modems](#)

Kopā ar saderīgu datoru ierīci var izmantot kā modemu, lai izveidotu savienojumu ar Web.

Lai ierīci varētu izmantot kā modemu:

- Datorā jābūt instalētai piemērotai datu sakaru programmatūrai, piem., Nokia PC Suite. Plašāku informāciju sk. programmatūras Nokia PC Suite lietotāja rokasgrāmatā.
- No pakalpojumu sniedzēja vai interneta pakalpojumu sniedzēja jāabonē atbilstoši tīkla pakalpojumi.
- Datorā jābūt instalētiem atbilstošiem draiveriem. Ir jāinstalē draiveri, lai varētu veidot kabeļa savienojumu, kā arī, iespējams, ir jāinstalē vai jāatjaunina Bluetooth vai infrasarkanie draiveri.

lai ierīci savienotu ar saderīgu datoru, izmantojot infrasarkanā savienojumu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Pārliecinieties, vai ierīces un datora infrasarkanie porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu.

lai savienotu ierīci ar datoru, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, sāciet savienojuma izveidi no datora. Lai ierīcē aktivizētu funkciju Bluetooth, izvēlieties [Savienojumi](#) > [Bluetooth](#) un izvēlieties [Ieslēgts](#).

Ja iespējams izmantot kabeli, lai savienotu ierīci ar datoru, sāciet veidot savienojumu no datora.

Kamēr ierīce tiek lietota kā modems, iespējams, nevar izmantot dažas citas sakaru funkcijas.

■ Kabeļa savienojums

Izvēlieties [Savienojumi](#) > [USB](#)

Izmantojot USB datu kabeli, ierīci var savienot ar saderīgu datoru. Pievienojiet USB datu kabeli ierīces USB savienotājam. Lai mainītu tās ierīces tipu, kuru parasti pievienojat savai ierīcei ar datu kabeli, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Pirms izmantot kabeļa savienojumu, instalējiet datorā programmatūru Nokia PC Suite, jo tā datorā automātiski instalē USB datu kabeļa draiveri. Režīmu [Datu pārsūtīšana](#) var izmantot, neinstalējot USB datu kabeļa draiverus.

Lai ierīci izmantotu kā modemu, startējiet datorā programmu Nokia PC Suite, savienojiet datoru ar ierīci, lietojot datu kabeli, un izvēlieties [PC Suite](#).

Datu pārsūtīšana no datora uz atmiņas karti

1. Pārliecinieties, vai Nokia PC Suite savienojumu pārvaldības uzstādījumos kā savienojuma veidu esat izvēlēties USB.
2. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti un savienojiet ierīci ar saderīgu datoru, izmantojot USB datu kabeli.
3. Kad ierīce jautā, kāds režīms tiek izmantots, izvēlieties [Datu pārsūtīšana](#). Šajā režīmā ierīci var izmantot kā datora noņemamo cieto disku.
4. Lai izvairītos no atmiņas kartes sabojāšanas, beidziet savienojumu no datora (piem., no aparatūras atvienošanas vai izstumšanas vedņa operētājsistēmā Windows).

■ Savienojumu pārvaldnieks

Select [Savienojumi](#) > [Sav. pārv.](#)

Lai apskatītu atvērto datu savienojumus, izvēlieties [Akt. datu sav.](#). Varat apskatītu datu zvanus, pakešdatu savienojumus un WLAN savienojumus.

Lai apskatītu detalizētu informāciju par tīkla savienojumiem, izvēlieties savienojumu no saraksta un [Iespējas](#) > [Dati](#). Tas, kāds informācijas veids tiek parādīts, ir atkarīgs no savienojuma veida.

Lai pārtrauktu izvēlēto tīkla savienojumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienot](#).

Lai beigtu visus aktīvos tīkla savienojumus vienlaikus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienot visus](#).

WLAN meklēšana

Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties [Pieej. WLAN](#). Pieejamo WLAN skatā tiek parādīti uztveramības zonā esošie WLAN, to tīkla režīms (infrastruktūras vai speciālais), signāla stiprums un tīkla šifrēšanas indikatori, kā arī tas, vai jūsu ierīcei ir aktīvs savienojums ar konkrēto tīklu.

Lai apskatītu tīkla datus, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai izveidotu tīkla interneta piekļuves punktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Defin. piekļ. punktu](#).

Bluetooth

Šī ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0, kas nodrošina šādus profilus: Dial-up Networking Profile (iezvanes tīklošanas profils), Object Push Profile (objektu stūmējtehnoloģijas profils), File Transfer Profile (failu pārsūtīšanas profils), Handsfree Profile (brīvroku profils), Headset Profile (austiņu profils), Basic Imaging Profile (attēlveidošanas pamatprofils), SIM Access Profile (SIM piekļuves profils), Generic Object Exchange Profile (vispārīgais objektu apmaiņas profils), Generic Access Profile (vispārīgais piekļuves profils), Generic Audio/Video Distribution Profile (vispārīgais audio/video izplatīšanas profils), Advanced Audio Distribution Profile (uzlabotais audio izplatīšanas profils) un Audio/Video Remote Control Profile (audio/video attālās vadības profils). Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Select  > [Savienojumi](#) > [Bluetooth](#).

Tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot bezvadu savienojumu starp elektroniskām ierīcēm, kas atrodas 10 metru (33 pēdu) rādiusā. Bluetooth savienojumu var izmantot attēlu, videoklipu, teksta, vizītkaršu un kalendāra ierakstu nosūtīšanai, kā arī bezvadu savienojumiem ar ierīcēm, kuras nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, piem., datoriem.

Tā kā ierīces ar tehnoloģiju Bluetooth savstarpēji sazinās, izmantojot radio viļņus, šīm ierīcēm nav jāatrodas tiešā tuvumā. Ierīcēm jāatrodas ne tālāk par 10 metriem viena no otras, tomēr savienojumu var traucēt dažādi šķēršļi, piem., citas elektroniskās ierīces vai sienas.

Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņu, šajā laikā varat arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju izmantošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina tā ekspluatācijas laiku.

1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth, jums tiek prasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt, ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.
2. Select [Bluetooth](#) > [Ieslēgts](#).
3. Izvēlieties [Mana tālr. uztveram.](#) > [Uztver. visiem](#) vai [Definēt periodu](#). Ja izvēlaties [Definēt periodu](#), ir jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.
4. Atveriet programmu, kurā ir saglabāts objekts, kuru vēlaties nosūtīt.
5. Izvēlieties objektu un [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) > [Pa Bluetooth](#). Ierīce meklē citas tuvumā esošās ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, un parāda tās sarakstā.



Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth, tiek parādīti iepriekšējās meklēšanas rezultāti. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties [Citas ierīces](#).

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums. Ja pirms datu pārraides otra ierīce pieprasa savienošanu pāri, jums ir jāievada patentatslēga.

Pēc savienojuma izveides tiek parādīts informatīvs teksts [Sūta datus](#).

Programmas Ziņapmaiņa mapē Nosūtītās ziņa netiek saglabātas ziņas, kas ir nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth, izvēlieties [Bluetooth](#) > [Ieslēgts](#) un [Mana tālr. uztveram.](#) > [Uztver. visiem](#) un saņemiet datus no ierīces, kas nav savienota pāri, vai [Slēpts](#) un saņemiet datus tikai no pāri savienotās ierīces. Saņemot datus Bluetooth savienojuma laikā, atskan signāls un tiek parādīts jautājums, vai vēlaties pieņemt ziņu, kurā ir dati. Ja to pieņemat, ziņa tiek ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.



Padoms. Ierīcē vai atmiņas kartē saglabātajiem failiem var piekļūt, izmantojot saderīgu papildierīci, kas nodrošina failu pārsūtīšanas profila klienta pakalpojumu (piem., klēpj datoru).

Bluetooth savienojums tiek automātiski pārtraukts pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas. Tikai Nokia PC Suite un dažas papildierīces, piem., austiņas, var saglabāt savienojumu laikā, kad tas netiek aktīvi lietots.

Ierīču savienošana pāri

Atveriet pāri savienoto ierīču cilni.

Pirms savienošanas pāri izveidojiet savu patentatslēgu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par vienāda koda lietošanu. Ierīcēm bez lietotāja interfeisa ir nemainīga patentatslēga. Patentatslēga ir nepieciešama tikai tad, kad ierīces

Savienojumi

savienojat pirmoreiz. Pēc savienošanas pārī šo savienojumu var autorizēt. Savienošana pārī un savienojuma autorizēšana paātrina un atvieglo savienojuma izveidi starp pārī savienotām ierīcēm, jo pirms katra savienojuma izveides jums tas vairs nav jāapstiprina.

Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jāpastāv no 16 cipariem.

1. Select **Iespējas** > **Jauna pārota ierīce**. Ierīce sāk meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus, izmantojot Bluetooth, tiek parādīti iepriekšējās meklēšanas rezultāti. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties **Citas ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāra savienojumu, un ievadiet patentatslēgu. Otrā ierīcē ir jāievada tāda pati patentatslēga.
3. Izvēlieties **Jā**, lai automātiski izveidotu savienojumu starp ierīcēm, vai **Nē**, lai savienošana manuāli apstiprinātu ikreiz, kad tiek mēģināts veidot savienojumu. Pēc savienošanas pārī šī ierīce tiek saglabātā pārī savienoto ierīču lapā.

Lai pārī savienotai ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt īso nos.**. Šis segvārds tiek parādīts tikai jūsu ierīcē.

Lai izdzēstu pāra savienojumu, izvēlieties ierīci, kuras pāris jāizdzēš, un **Iespējas** > **Dzēst**. Lai izdzēstu visas pārī savienotās ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**. Ja šobrīd ir aktīvs savienojums ar ierīci un jūs atceļat pāra savienojumu ar šo ierīci, pāra savienojums tiek nekavējoties izdzēsts un savienojums pārtraukts.

Lai pārī savienotai ierīcei atļautu automātiski veidot savienojumu ar savu ierīci, izvēlieties **Uzst. kā sankcion.**. Savienojumi starp abām ierīcēm var tikt veidoti, jūs par to neinformējot. Nav vajadzīga atsevišķa atļauja vai autorizācija. Izmantojiet šo statusu savām ierīcēm, piem., saderīgai austiņai vai datoram, vai ierīcēm, kuru īpašniekam jūs uzticaties. Ja savienojuma pieprasījumus no citām ierīcēm vienmēr vēlaties pieņemt atsevišķi, izvēlieties **Uzst. kā nesankc.**

Lai izmantotu Bluetooth audio papildierīci, piem., Bluetooth brīvroku komplektu vai austiņu, jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar papildierīci. Patentatslēgu un plašāku informāciju skatiet papildierīces lietotāja rokasgrāmatā. Lai izveidotu savienojumu ar audio papildierīci, ieslēdziet papildierīci. Dažas audio papildierīces automātiski izveido savienojumu ar jūsu ierīci. Ja tā nenotiek, atveriet pārī savienoto ierīču cilni, ritiniet līdz papildierīcei un izvēlieties **Iespējas** > **Savienot ar audioierīci**.

Padomi par drošību

Kamēr neizmantojat Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveram.** > **Slēpts**.

Nesavienojiet savu ierīci pārī ar nepazīstamu ierīci.

Bluetooth savienojuma indikatori

✎ Bluetooth ir aktīvs.

(✎) Mirgojoša ikona norāda, ka jūsu ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci. Ja ikona tiek rādīta nepārtraukti, Bluetooth savienojums ir aktīvs.

■ SIM piekļuves profils

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas attāļajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas komplektu. Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsīt tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Izmantojot SIM piekļuves profilu, ierīces SIM kartei jūs varat piekļūt no saderīgas automašīnas komplekta ierīces. Tādējādi nav nepieciešama atsevišķa SIM karte, lai piekļūtu SIM kartes datiem un izveidotu savienojumu ar GSM tīklu.

Lai izmantotu SIM piekļuves profilu, nepieciešams:

- saderīga automašīnas komplekta ierīce, kas atbalsta bezvadu tehnoloģiju Bluetooth;
- Nokia E90 Communicator ievietota derīga SIM karte.

Plašāku informāciju par automašīnas komplektu ierīcēm un to saderību ar Nokia E90 Communicator sk. Web vietā www.nokia.com un automašīnas komplekta lietotāja rokasgrāmatā.

SIM piekļuves profila izmantošana

1. Izvēlieties **✎** > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Attālais SIM režīms** > **Ieslēgts**.
2. Automašīnas komplekta ierīcē aktivizējiet Bluetooth.
3. Izmantojiet automašīnas komplekta ierīci, lai sāktu saderīgu ierīču meklēšanu. Instrukcijas skatiet automašīnas komplekta ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
4. Saderīgo ierīču sarakstā izvēlieties Nokia E90 Communicator.
5. Lai ierīces savienotu pārī, savā Nokia E90 Communicator ievadiet Bluetooth piekļuves kodu, kas redzams automašīnas komplekta ierīces ekrānā.



Padoms. Ja esat jau veicis piekļuvi SIM kartei no automašīnas komplekta ar aktīvu lietotāja profilu, automašīnas komplekts automātiski meklē ierīci ar šo SIM karti. Ja tas atrod jūsu Nokia E90 Communicator un ir aktivizēta automātiska autorizācija, automašīnas komplekta ierīce automātiski izveido savienojumu ar GSM tīklu, kad ieslēdzat mašīnas aizdedzi.

Kad jūs aktivizējat attālo SIM piekļuves profilu, savā ierīcē jūs varat izmantot programmas, kam nav nepieciešami tīkla vai SIM kartes pakalpojumi.

Lai savienojumi starp ierīci un automašīnas komplekta ierīci tiktu veidoti bez īpašas apstiprināšanas vai autorizācijas, izvēlieties [☰](#) > **Savienojumi** > **Bluetooth** un atveriet pāri savienoto ierīču cilni. Ritiniet līdz automašīnas komplekta ierīcei, nospiediet ritināšanas taustiņu un ievadiet Bluetooth piekļuves kodu. Kad ierīce piedāvā savienojumu izveidot automātiski, izvēlieties **Jā**. Ja izvēlaties **Nē**, no šīs ierīces saņemtie savienojumu pieprasījumi ikreiz ir jāakceptē atsevišķi.

Lai pārtrauktu attālās SIM piekļuves savienojumu no savas ierīces, izvēlieties [☰](#) > **Savienojumi** > **Bluetooth** > **Attālais SIM režīms** > **Izslēgts**.

■ Infrasarkanais savienojums

Nevērsiet infrasarkanā (IS) staru kūli pret acīm, kā arī nepieļaujiet, lai tas traucē citu infrasarkanā ierīču darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzērizstrādājums.

Lai savienotu divas ierīces un pārsūtītu datus starp tām, izmantojiet infrasarkanā savienojumu. Ar infrasarkanā savienojumu var pārsūtīt tādus datus kā vizītkartes, kalendāra ierakstus un multivides failus saderīgai ierīcei.

Datu sūt. un saņemš.

1. Pārliecinieties, vai abu ierīču infrasarkanie porti ir vērsti viens pret otru. Ierīču izvietojums ir svarīgāks par leņķi vai attālumu.
2. Izvēlieties [☰](#) > **Savienojumi** > **Infr. ports**, lai ierīcē aktivizētu infrasarkanā savienojumu.
3. Ieslēdziet otras ierīces infrasarkanā savienojumu un pagaidiet dažas sekundes, līdz tiek izveidots infrasarkanais savienojums.
4. Atrodiet vajadzīgo failu programmā vai failu pārvaldniekā, un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa infrasarkanā**.

Ja pēc infrasarkanā porta aktivizēšanas datu pārsūtīšana nesākas 1 minūtes laikā, savienojums tiek atcelts, un tas jāaktivizē atkārtoti.

Visi objekti, kas saņemti, izmantojot infrasarkanā savienojumu, tiek ievietoti programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Izvietojot ierīces tālāk vienu no otras, savienojums pārtrūkst, taču infrasarkanās gaismas stars ir aktīvs līdz tā deaktivizācijai.

■ Interneta piekļ. punkti

Piekļuves punkts ir vietā, kur ierīce savienota ar tīklu. Lai izmantotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai arī lai izveidotu savienojumu ar internetu un pārlūkotu Web lapas, šiem pakalpojumiem vispirms jādefinē interneta piekļuves punkti. Atkarībā no lapām, kurām jāpiekļūst, iespējams, jums ir jāuzstāda vairāki interneta piekļuves punkti. Piem., lai pārlūkotu Web vai lai piekļūtu uzņēmuma iekštīklam, var būt nepieciešami divi dažādi piekļuves punkti. Lai varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot GPRS, ierīcē, iespējams, ir sākotnēji uzstādīti interneta piekļuves punkta noklusētie uzstādījumi.

Kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iespējams, piekļuves punkti tiks konfigurēti automātiski, atbilstoši SIM kartē esošajai pakalpojumu sniedzēja informācijai. Interneta piekļuves punkta uzstādījumus varat saņemt ziņā no pakalpojumu sniedzēja. Tas varētu samazināt uzstādījumu skaitu, kas jāievada jums pašam.

Pieejamās iespējas var būt dažādas. Pakalpojumu sniedzējs var jau iepriekš uzstādīt ierīcei dažus vai visus piekļuves punktus. Iespējams, ka nevarēsiet pievienot, rediģēt vai izdzēst piekļuves punktus. Informāciju par piekļuves punktiem un to uzstādījumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam un e-pasta pakalpojumu sniedzējam.

Interneta piekļuves punkta uzstādīšana datu zvaniem

1. Izvēlieties [☰](#) > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**, lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, vai sarakstā izvēlieties esošu piekļuves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplicēt piekļ. punktu**, lai šo piekļuves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.
3. Definējiet turpmākos uzstādījumus.
 - **Savien. nosaukums** — ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - **Datu nesējs** — Izvēlieties **Datu zvans** vai **Ātrdarbīgie (GSM)**.
 - **Iezvanes numurs** — ievadiet piekļuves punkta modema tālruņa numuru. Pirms starptautiskajiem numuriem lietojiet rakstzīmi +.
 - **Lietotārvārds** — ievadiet lietotārvārdu, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Lietotārvārdi parasti ir reģistrjutīgi, un tos piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Prasīt paroli** — izvēlieties **Jā**, lai savu paroli ievadītu ik reizi, kad piesakāties serverī, vai **Nē**, lai paroli saglabātu ierīces atmiņā un pieteikšanās notiktu automātiski.
 - **Parole** — ievadiet paroli, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Parole parasti ir reģistrjutīga, un to piešķir pakalpojumu sniedzējs.

Savienojumi

- **Autentifikācija** — Izvēlieties **Droša**, lai vienmēr sūtītu šifrētu paroli, vai **Parasta**, lai sūtītu šifrētu paroli tad, kad tas ir iespējams.
 - **Mājas lapa** — ievadiet tās lapas Web adresi, kura jāparāda kā sāukmlapa, kad lietojat šo piekļuves punktu.
 - **Datu zvana tips** — Izvēlieties **Analogais**, **ISDN v.110** vai **ISDN v.120**
 - **Maks. datu ātrums** — izvēlieties maksimālā pārsūtīšanas ātruma ierobežojumu. Ja izvēlaties **Automātisks**, datu pārsūtīšanas ātrumu nosaka tīkls un to var ietekmēt tīkla trafiks. Daži pakalpojumu sniedzēji par lielāku datu ātrumu var pieprasīt lielāku samaksu.
4. Pēc pamatzustādījumu definēšanas izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**, lai definētu papildu uzstādījumus, vai **Atpakaļ**, lai saglabātu uzstādījumus un izietu.

Interneta papildu piekļuves punkta uzstādīšana datu zvaniem

Kad pamata interneta piekļuves punkta uzstādīšana veikta funkcijai **Datu zvans** vai **Ātrdarbīgie (GSM)**, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus papildu uzstādījumus:

- **IPv4 uzstādījumi** — ievadiet ierīces IP un nosaukumu serveru adreses, kas paredzētas IPv4 interneta protokolam.
- **IPv6 uzstādījumi** — ievadiet ierīces IP un nosaukumu servera adreses, kas paredzētas IPv6 interneta protokolam.
- **Starpniekserv. adr.** — ievadiet starpniekservera adresi.
- **Starpniekserv. ports** — ievadiet starpniekservera porta numuru. Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.
- **Lietot atzvanīšanu** — izvēlieties **Jā**, ja izmantojat pakalpojumu, kas atzvana jūsu ierīci, kad veidojat interneta savienojumu.
- **Atzvanīšanas tips** — izvēlieties **Lietot servera nr.** vai **Lietot citu nr.** atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.
- **Atzvanīšanas numurs** — Ievadiet ierīces datu zvana tālruņa numuru, kas jālieto atzvanīšanas serverim.
- **Lietot PPP saspieš.** — izvēlieties **Jā**, lai paātrinātu datu pārsūtīšanu, ja attālais PPP serveris to nodrošina.
- **Lietot pieteikš. skr.** — izvēlieties **Jā**, ja interneta pakalpojumu sniedzējs pieprasa pieteikšanās skriptu, vai ja vēlaties, lai pieteikšanās notiktu automātiski. Pieteikšanās skripts ir norādījumu secība, ko sistēma izpilda pieteikšanās procesa laikā.
- **Pieteikšanās skripts** — ievadiet pieteikšanās skriptu. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja esat izvēlējis **Lietot pieteikš. skr.** > **Jā**.
- **Modema inicial. virkne** — ievadiet komandas virkni savienojuma uzstādījumam, ja to prasa pakalpojumu sniedzējs.

Interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS)

1. Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**, lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, vai sarakstā izvēlieties esošu piekļuves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplicēt piekļ. punktu**, lai šo piekļuves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.
3. Definējiet turpmākos uzstādījumus.
- **Savien. nosaukums** — ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - **Datu nesējs** — Izvēlieties **Pakešdati**.
 - **Piekļ. punkta nosauk.** — ievadiet piekļuves punkta nosaukumu. Nosaukumu parasti piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Lietotājvārds** — ievadiet lietotājvārdu, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Lietotājvārdi parasti ir reģistratīvi, un tos piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Prasīt paroli** — izvēlieties **Jā**, lai savu paroli ievadītu ik reizi, kad piesakāties serverī, vai **Nē**, lai paroli saglabātu ierīces atmiņā un pieteikšanās notiktu automātiski.
 - **Parole** — ievadiet paroli, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa. Parole parasti ir reģistratīva, un to piešķir pakalpojumu sniedzējs.
 - **Autentifikācija** — Izvēlieties **Droša**, lai vienmēr sūtītu šifrētu paroli, vai **Parasta**, lai sūtītu šifrētu paroli tad, kad tas ir iespējams.
 - **Mājas lapa** — ievadiet tās lapas Web adresi, kura jāparāda kā sāukmlapa, kad lietojat šo piekļuves punktu.
4. Pēc pamatzustādījumu definēšanas izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**, lai definētu papildu uzstādījumus, vai **Atpakaļ**, lai saglabātu uzstādījumus un izietu.

Interneta papildu piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS)

Kad ir veikta pamata interneta piekļuves punkta uzstādīšana pakešdatiem (GPRS), izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus papildu uzstādījumus:

- **Tīkla tips** — izvēlieties **IPv4** vai **IPv6** kā interneta protokola veidu. Interneta protokols definē, kā dati tiek pārsūtīti uz ierīci un no tās.
- **Tālruņa IP adrese** — ievadiet ierīces IP adresi. Izvēlieties **Automātiska**, lai ierīces IP adresi piešķir tīkls. Šis uzstādījums tiek parādīts tikai, ja esat izvēlējis **Tīkla tips** > **IPv4**.
- **DNS adrese** — ievadiet šādas IP adreses: **Primārā DNS adrese** un **Sekundārā DNS adr.**, ja to prasa pakalpojumu sniedzējs. Pretējā gadījumā nosaukuma servera adreses tiek piešķirtas automātiski.

Savienojumi

- **Starpniekserv. adr.** — ievadiet starpniekservera adresi. Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.

12. Wireless Local Area Network — bezvadu lokālais tīkls

Dažās valstīs, piem., Francijā, pastāv bezvadu LAN lietošanas ierobežojumi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Šī ierīce var atrast bezvadu lokālo tīklu (Wireless Local Area Network — WLAN) un izveidot ar to savienojumu. Lai lietotu WLAN, jābūt pieejamam tīklam un ierīcei jābūt savienotai ar to.

■ WLAN pieejamības apskate

Lai ierīce parādītu WLAN pieejamību, izvēlieties  > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Bezvadu LAN](#) > [Rādīt WLAN pieejamību](#).

Ja WLAN ir pieejams, ekrānā tiek parādīta ikona .



Padoms. Var arī veikt skenēšanu, lai atrastu uztveršanas diapazonā pieejamos tīklus.

■ WLAN savienojumi



Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Lai varētu izmantot WLAN, ir jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP). Lietojiet piekļuves punktu programmās, kam jāizveido savienojums ar internetu. WLAN savienojums tiek izveidots, ja izveidojat datu savienojumu, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu. Aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts, kad tiek pārtraukts datu savienojums. Savienojumu var pārtraukt arī manuāli. [Sk. "Savienojumu pārvaldnieks" 45.](#)

WLAN var izmantot arī tad, ja notiek balss zvans vai ir aktīvs pakešdatu savienojums. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, bet vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, WLAN joprojām var izmantot (ja tas ir pieejams). Veidojot un lietojot WLAN savienojumu, ievērojiet visus atbilstošos drošības noteikumus.

Pārvietojot ierīci uz vietu, kur ir pieejams WLAN, bet nav pieejams WLAN piekļuves punkts, viesabonēšanas funkcija var automātiski izveidot savienojumu ar citu tā paša tīkla piekļuves punktu. Ierīces savienojums ar tīklu tiek nodrošināts, kamēr vien atrodaties viena un tā paša tīkla piekļuves punktu uztveršanas zonā.



Padoms. Lai noskaidrotu unikālo multivides piekļuves vadības (Media Access Control — MAC) adresi, kas identificē jūsu ierīci, un, piem., konfigurētu ierīces MAC adresi WLAN maršrutētājā, ievadiet *#62209526#, izmantojot ierīces tastatūru. MAC adrese tiek parādīta ierīces displejā.

■ WLAN vednis

Izvēlieties  > [Savienojumi](#) > [WLAN vednis](#).

WLAN vednis palīdz atrast bezvadu LAN un izveidot ar to savienojumu. Atverot programmu, ierīce sāk meklēt pieejamos WLAN un parāda to sarakstu.

Lai atjauninātu pieejamo WLAN, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atjaunināt](#).

Lai sāktu vai turpinātu Web pārlūkošanu, izmantojot WLAN piekļuves punktu, ritiniet līdz vajadzīgajam tīklam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Sākt Web pārlūkoš.](#) vai [Turpin. pārlūkot Web](#).

Lai pārtrauktu aktīvo savienojumu ar WLAN, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvienot WLAN](#).

Lai apskatītu WLAN datus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dati](#).

Lai definētu izvēlēto WLAN interneta piekļuves punktu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Definēt piekļ. punktu](#).

Lai uzlabotu WLAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

Vedņa izmantošana aktīvajā gaidīšanas režīmā

Aktīvajā gaidīšanas režīmā WLAN vednis parāda WLAN savienojumus un tīklu meklēšanas statusu. Lai apskatītu pieejamās opcijas, ritiniet līdz rindai, kurā tiek rādīts statuss, un nospiediet ritināšanas taustiņu. Atkarībā no statusa varat startēt Web pārlūku, izmantojot WLAN savienojumu, atvienoties no WLAN, meklēt WLAN tīklus vai arī ieslēgt vai izslēgt tīklu meklēšanu.

Ja WLAN meklēšana ir izslēgta un nav izveidots savienojums ar kādu WLAN, aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek rādīts paziņojums [WLAN mekl. izslēgta](#). Lai ieslēgtu meklēšanu un meklētu pieejamos WLAN, ritiniet līdz rindai, kurā redzams statuss, un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai sāktu pieejamo WLAN meklēšanu, ritiniet līdz rindai, kurā redzams statuss, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Meklēt WLAN**. Lai izslēgtu WLAN meklēšanu, ritiniet līdz rindai, kurā redzams statuss, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgt WLAN mekl.**

Izvēloties **Sākt Web pārlūkoš.**, WLAN vednis automātiski izveido izvēlētā WLAN interneta piekļuves punktu. Šo piekļuves punktu var izmantot arī citas programmas, kam nepieciešams WLAN savienojums.

Ja izvēlēts drošs WLAN, ir jāievada atbilstošie piekļuves kodi. Lai izveidotu savienojumu ar slēptu tīklu, ir jāievada pareizais slēptās pakalpojumu kopas identifikators (Service Set Identifier — SSID).

■ WLAN piekļ. punkti

Lai meklētu pieejamos WLAN, izvēlieties  > **Savienojumi** > **WLAN vednis**. Lai izveidotu WLAN interneta piekļuves punktu, izvēlieties **Iespējas** > **Definēt piekļ. punktu**. Lai apskatītu sarakstā redzamā tīkla datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Kad programma aicina izvēlēties piekļuves punktu, izvēlieties izveidoto piekļuves punktu. Interneta piekļuves punktu var izveidot arī manuāli, izvēloties **Meklēt WLAN** vai lietojot programmu Savienojumu pārvaldnieks. [Sk. "Savienojumu pārvaldnieks" 45.](#)

■ WLAN interneta piekļuves punkta manuāla uzstādīšana

1. Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.
2. Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**, lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, vai sarakstā izvēlieties esošu piekļuves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplicēt piekļ. punktu**, lai šo piekļuves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.
3. Definējiet turpmākos uzstādījumus.
 - **Savien. nosaukums** — ievadiet aprakstošu savienojuma nosaukumu.
 - **Datu nesējs** — Izvēlieties **Bezvadu LAN**.
 - **WLAN tīkla nosaukums** — lai ievadītu pakalpojumu kopas identifikatoru (Service Set Identifier — SSID) jeb nosaukumu, kas identificē konkrēto WLAN, izvēlieties **Ievadīt manuāli**. Lai izvēlētos tīklu no pieejamajiem WLAN, izvēlieties **Meklēt tīklus**.
 - **Tīkla statuss** — izvēlieties **Slēpts**, ja tīkls, ar kuru veidojat savienojumu, ir slēpts, vai **Publiski**, ja tas nav slēpts.
 - **WLAN tīkla režīms** — ja izvēlēts **Infrastruktūras** režīms, ierīces var sazināties savā starpā un ar LAN ierīcēm, kas pievienotas ar kabeli, izmantojot WLAN piekļuves punktu. Ja izvēlēts **Speciāls** režīms, ierīces var tieši pārsūtīt datus viena otrai un tieši saņemt datus, neizmantojot WLAN piekļuves punktu.
 - **WLAN drošības režīms** — ir jāizvēlas tas pats drošības režīms, ko izmanto WLAN piekļuves punkts. Ja izvēlaties šifrēšanas metodi WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu sakariem ekvivalenta konfidencialitāte), 802.1x vai WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access — Wi-Fi aizsargātā piekļuve), ir jākonfigurē arī atbilstošie papildu uzstādījumi.
 - **WLAN drošības uzstādīj.** — rediģējiet izvēlētā WLAN drošības režīma (**WLAN drošības režīms**) drošības uzstādījumus.
 - **Mājas lapa** — ievadiet tās lapas Web adresi, kura jāparāda kā sāukmlapa, kad lietojat šo piekļuves punktu.

■ WLAN interneta piekļuves punkta papildu uzstādījumi

Kad ir norādīti WLAN interneta piekļuves punkta pamata uzstādījumi, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un definējiet šādus papildu uzstādījumus:

- **IPv4 uzstādījumi** — ievadiet ierīces IP un nosaukumu serveru adreses, kas paredzētas IPv4 interneta protokolam.
- **IPv6 uzstādījumi** — izvēlieties vai ievadiet nosaukumu serveru adreses, kas paredzētas IPv6 interneta protokolam.
- **Ekspromtkanāls** — kanāls parasti tiek izvēlēts automātiski. Lai kanāla numuru (1–11) ievadītu manuāli, izvēlieties **Lietotāja definēts**.
- **Starpniekserv. adr.** — ievadiet starpniekservera adresi.
- **Starpniekserv. ports** — ievadiet starpniekservera porta numuru.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

■ WLAN uzstādījumi

[Sk. "WLAN uzstādījumi" 70.](#)

13. Web

Izvēlieties  > **Web**

Lai pārlūkotu Web (tīkla pakalpojums), jākonfigurē interneta piekļuves punkta uzstādījumi. Ja izmantojat datu zvanu vai GPRS savienojumu, jūsu mobilajam tīklam jānodrošina datu zvani vai GPRS un jūsu SIM kartei jāaktivizē datu pakalpojumi.

Informāciju par pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzēji arī paskaidros, kā lietot šos pakalpojumus.

■ Piekļ. punkti

Iespējams, ka ierīcē, izmantojot jūsu SIM karti, jau ir automātiski konfigurēts interneta piekļuves punkts. Ja tā nav, pareizos uzstādījumus varat uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.



Padoms. Interneta piekļuves punkta uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja vai no pakalpojumu sniedzēja Web lapas.

Interneta piekļuves punkta uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Interneta piekļ. punkti"48.](#)

■ Web pārlūkošana

Lai pārlūkotu Web, izvēlieties grāmatzīmi vai manuāli ievadiet Web adresi. Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.



Padoms. Kad sākat ievadīt adresi, tiek parādītas iepriekš apmeklēto lapu adreses, kas atbilst ievadītajam. Lai atvērtu lapu, ritiniet līdz tās adresei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pārvietotos Web lapā, lietojiet ritināšanas taustiņu, kas lapā ir parādīts kā rādītājs. Kad novietojat rādītāju uz saites, rādītājs tiek pārvērsts par rociņu. Lai atvērtu saiti, nospiediet ritināšanas taustiņu. Web lapā jaunās saites parasti tiek norādītas ar zilu pasvītrojumu, bet iepriekš apmeklētās — ar violetu pasvītrojumu. Attēliem, kas darbojas kā saites, ir zils rāmītis.

Apmeklēto lapu adreses tiek saglabātas mapē [Autom. grāmatz.](#)

■ Grāmatzīmes

Ierīcē, iespējams, sākotnēji ir instalētas dažas grāmatzīmes vai saites uz lapām, kuras nodrošina ar Nokia nesaistītas trešās puses, vai arī tās var atļaut piekļūt šādām lapām. Nokia neapstiprina šīs lapas un nenes nekādu atbildību par tām. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības un satura piesardzības pasākumi, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Lai apskatītu ar grāmatzīmi atzīmētu Web lapu, ritiniet līdz grāmatzīmei un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pārlūkošanas laikā pārietu uz citu Web lapu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Navigācijas iesp.](#) > [Iet uz Web adresi](#), ievadiet lapas adresi un izvēlieties [Iet uz](#).

Lai sakārtotu savas grāmatzīmes, Web galvenajā skatā izvēlieties [Iespējas](#) > [Grāmatz. pārvaldība](#). Varat pārvietot un rediģēt grāmatzīmes, kā arī veidot jaunas mapes.

Lai pievienotu grāmatzīmi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Grāmatz. pārvaldība](#) > [Pievienot grāmatz.](#) un definējiet:

- **Nosaukums** — ievadiet grāmatzīmes aprakstošo nosaukumu.
- **Adrese** — ievadiet Web lapas adresi.
- **Piekļuves punkts** — definējiet piekļuves punktu savienojumam ar Web lapu.
- **Lietotājs** — ievadiet savu lietotājvārdu, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa.
- **Parole** — ievadiet savu paroli, ja pakalpojumu sniedzējs to pieprasa.

■ Savienojuma pārtraukšana

Lai pārtrauktu savienojumu un pārlūkoto lapu skatītu bezsaistē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rīki](#) > [Atvienoties](#). Lai pārtrauktu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties [Iespējas](#) > [Iziet](#).

■ Kešatmiņas tīrīšana

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst privātus datus](#) > [Iztīrīt kešatmiņu](#).

■ Ziņu plūsmas un tiešsaistes dienasgrāmatas

Izvēlieties [☰](#) > [Web](#) > [Web plūsmas](#)

Plūsmās parasti ir virsraksti un raksti, bieži par jaunākajām ziņām vai citām tēmām. Web dienasgrāmata (angļu valodā “blog”, kas ir vārda “weblog” saīsinājums) ir Web žurnāls, kas tiek pastāvīgi atjaunināts.

lai ielādētu plūsmu vai Web žurnālu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pievienotu plūsmu vai dienasgrāmatu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārvaldīt plūsmu](#) > [Jauna plūsma](#).

Lai rediģētu plūsmu vai dienasgrāmatu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārvaldīt plūsmu](#) > [Rediģēt](#).

■ Vispārīgie uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Vispārīgi](#) un definējiet:

- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu savienojumam ar Web lapām.
- **Mājas lapa** — izvēlieties lapu, kas jālieto kā mājaslapa. Izvēlieties [Noklusējums](#), lai izmantotu piekļuves punkta mājaslapu, [Lietotāja definēts](#), lai ievadītu mājaslapas adresi, [Lietot šo lapu](#), lai izmantotu pašlaik atvērto Web lapu, vai [Grāmatzīmes](#), lai izmantotu grāmatzīmju lapu.
- **Minikarte** — izvēlieties, vai gribat lapas pārskatu redzēt kā miniatūru tās lapas augšdaļā, ko apskatāt.
- **Vēstures saraksts** — izvēlieties, vai gribat redzēt apmeklēto lapu miniatūras, kad atgriežaties pārlūkošanas vēsturē.
- **Java/ECMA skripti** — dažās Web lapās var būt programmu komandas, kas ietekmē lapas izskatu vai lapas un tās pārlūku mijiedarbību. Lai liegtu šādu skriptu lietojumu, izvēlieties [Deaktivizēts](#) (piem., ja tas traucē lejupielādi).
- **Drošības brīdinājumi** — izvēlieties [Rādīt](#) vai [Slēpt](#), lai redzētu vai paslēptu drošības brīdinājumus, kādus, iespējams, saņemsit pārlūkošanas laikā.

■ Lapu uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Lapa](#) un definējiet:

- **Rādīt att. un obj.** — izvēlieties [Nē](#), lai pārlūkošanas laikā lapas ielādētu ātrāk — bez attēliem.
- **Ekrāna izmēri** — Izvēlieties [Pilnekrāna rež.](#), lai Web lapu apskatei izmantotu visu ekrāna laukumu. Veicot pārlūkošanu pilnekrāna režīmā, var nospiegt kreiso izvēles taustiņu, lai atvērtu [Iespējas](#), un izmantot pieejamās iespējas.
- **Burtu lielums** — izvēlieties vēlamo fonta lielumu parādītajās Web lapās.
- **Skaļums** — uzstādiet skaņas līmeni Web lapās atskaņotajām skaņām.
- **Bloķēt uznirst. logus** — izvēlieties, vai atļausiet uznirstošās izvēlnes. Daži uznirstošie logi var būt vajadzīgi (piem., mazāki logi, kuros rakstīt e-pasta ziņas Web bāzētās pasta sistēmās), taču tajos var būt arī nevēlamas reklāmas.
- **Noklus. kodējums** — izvēlieties savai valodai pareizo rakstzīmju kodējumu.
- **Automātiska ielāde** — izvēlieties, vai Web lapas ir jāielādē automātiski.

■ Konfidencialitātes uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Konfidenc.](#) un definējiet:

- **Autom. grāmatzīmes** — izvēlieties [Ieslēgts](#), lai apmeklēto Web lapu adreses tiktu automātiski saglabātas mapē [Autom. grāmatz.](#) Lai nerādītu mapi, izvēlieties [Slēpt mapi](#).
- **Formas datu saglabāš.** — izvēlieties, vai Web lapās jāsavienā veidlapu dati. Ja izslēdzat šo uzstādījumu, iepriekš saglabātie dati tiek izdzēsti.
- **Sīkfaili** — izvēlieties, vai atļaut vai liegt sīkfailu sūtīšanu un saņemšanu. Sīkfaili ir informācija, ko apkopo tīkla serveris par dažādu Web lapu apmeklējumiem. Tie ir nepieciešami, ja iepērkaties Web (piem., lai iegādājamās lietas paturētu līdz brīdim, kad sasniedzat kases lapu). Tomēr informāciju var izmantot ļaunprātīgi (piem., saņemot nevēlamas reklāmas).
- **Sērijas nr. sūtīšana** — izvēlieties, vai Web lapām jānosūta jūsu ierīces sērijas numurs (IMEI kods).

■ Web plūsmu uzstādījumi

Lai norādītu, vai plūsmas un dienasgrāmatas ir jāatjaunina automātiski, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Web saites](#) > [Autom. atjaunināšana](#).

14. Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS)

Izvēlieties  > [GPS](#).

Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning System — GPS) ir visā pasaulē lietota radionavigācijas sistēma, kurā ietilpst 24 satelīti un to bāzes stacijas uz Zemes, kas pārrauga satelītu darbību.

GPS terminālis, piem., ierīces Nokia E90 Communicator GPS uztvērējs, saņem vāju radiosignālu no satelītiem un aprēķina signāla ceļa laiku. No ceļa laika GPS uztvērējs var aprēķināt tā atrašanās vietu līdz pat dažu metru precizitātei.

Koordinātas ir izteiktas grādos un decimālgrādos, izmantojot WGS-84 koordinātu sistēmu.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikti satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

Izmantojiet GPS tikai kā navigācijas līdzekli. To nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

■ Nokia kartes

Izvēlieties  > [GPS](#) > [Kartes](#).

Izmantojot programmu Kartes, varat apskatīt savu pašreizējo atrašanās vietu kartē, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un dažādus apskates objektus, kā arī plānot maršrutu no vienas atrašanās vietas uz citu, saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm. Varat iegādāties arī papildu pakalpojumus, piem., pilsētas celvežus, kā arī navigācijas pakalpojumu ar balss gidu.

Kad pirmoreiz izmantojat programmu Kartes, ir jādefinēt interneta piekļuves punkts, lai lejupielādētu kartes informāciju pašreizējai atrašanās vietai. Lai mainītu noklusēto piekļuves punktu vēlāk, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tīkls](#) > [Noklus. piekļ. punkts](#).

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces piedāvāto kartogrāfiju.

Karšu lejupielāde

Pārlūkojot karti displejā, piem., pārvietojoties uz citu valsti, jaunā karte tiek lejupielādēta automātiski. Šīs lejupielādētās kartes ir bezmaksas, taču to lejupielāde var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklu. Lai saņemtu plašāku informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārsūtīto datu apjoms redzams displejā parādītajā datu skaitītājā (kB). Skaitītājs rāda tīkla trafika apjomu, kad pārlūkojat kartes, veidojat maršrutus vai meklējat vietas tiešsaistē.

Lai ierīce neveiktu automātisku karšu ielādi, izmantojot internetu, piem., kad esat ārpus sava mājas mobilā tīkla, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tīkls](#) > [Lietot tīklu](#) > [Izslēgts](#).

Lai saņemtu ziņojumu, kad ierīce reģistrējas tīklā, kas atrodas ārpus mājas mobilā tīkla, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tīkls](#) > [Viesabonēšanas brīdin.](#) > [Ieslēgts](#).

Lai pielāgotu kešatmiņas lielumu, kas tiek lietota karšu vai balss padomu failu glabāšanai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Tīkls](#) > [Maks. atmiņas kartes lietojums \(%\)](#). Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte. Kad sasniegts atmiņas limits, vecākās kartes dati tiek izdzēsti. Kešatmiņu nevar iztukšot.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader ir datorprogrammatūra, kas ļauj lejupielādēt no interneta un instalēt ierīcē vai saderīgā atmiņas kartē (ja tāda ievietota) dažādu valstu kartes. To var arī izmantot, lai lejupielādētu balss failus navigācijai ar balss gidu.

Lai izmantotu programmu Nokia Map Loader, vispirms tā ir jāinstalē saderīgā datorā. Datorprogrammatūru var ielādēt internetā no Web vietas www.nokia.com/maps.

Pirms Nokia Map Loader izmantošanas ir jālieto programma Nokia kartes. Programma Nokia Map Loader izmanto programmas Kartes vēstures datus, lai pārbaudītu lejupielādējamo kartes datu versiju.

Pēc tam, kad datorā esat instalējis datorprogrammatūru, varat lejupielādēt kartes, rīkojoties šādi:

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
2. Datorā atveriet programmu Nokia Map Loader. Programma Nokia Map Loader pārbauda lejupielādējamo kartes datu versiju.

3. Izvēlieties vajadzīgās kartes vai balss vadības failus, lejupielādējiet un instalējiet tos savā ierīcē.

Satelīta dati

Laikā, kad pārlūkojat kartes, displejā tiek rādīts GPS indikators . Kad ierīce mēģina izveidot GPS savienojumu, aplī ir dzelteni, un ikona mirgo. Kad ierīce no satelīta ir saņēmusi pietiekami daudz datu, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas koordinātas, ikona pārtrauc mirgot un kļūst zaļa.

Lai pārbaudītu, cik satelītus ierīce ir atradusi un vai ierīce saņem no satelītiem signālus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kartes iespējas](#) > [Satelīta info](#).

Ja ierīce ir atradusi satelītus, satelītu informācijas skatā ir redzama katra satelīta josla. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks ir satelīta signāls. Kad ierīce no satelīta ir saņēmusi pietiekami daudz datu, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas koordinātas, josla kļūst melna.

Lai varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietas koordinātas, ierīcei ir jāsaņem signāli no vismaz četriem satelītiem. Kad ir veikti sākotnējie aprēķini, turpmāko koordinātu aprēķināšanu var veikt, izmantojot trīs satelītus. Tomēr augstāku precizitāti nodrošina vairāku satelītu izmantošana.

Karšu pārlūkošana

Kartes pārklājums dažādām valstīm var atšķirties.

Atverot programmu Kartes, tā atver vietu, kas ir saglabāta no pēdējās sesijas. Ja no pēdējās sesijas nav saglabāta neviena vieta, programma Kartes atver tās valsts, kurā atrodaties, galvaspilsētu, balstoties uz datiem, ko ierīce saņem no mobilā tīkla. Vienlaikus tiek lejupielādēta arī atrašanās vietas karte, ja tā vēl nav tikusi lejupielādēta kādā no iepriekšējām sesijām.

Lai izveidotu GPS savienojumu un atvērtu jūsu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [GPS pozīcija \[0\]](#) vai nospiediet 0. Jūsu pašreizējā atrašanās vieta kartē ir apzīmēta ar .

Lai pārvietotos kartē ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Lai pārslēgtos starp 2D un 3D skatu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kartes iespējas](#) > [2D/3D](#).

Lai meklētu atrašanās vietu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#).

Lai izmantotu atrašanās vietu kartē, piem., kā sākumpunktu meklēšanai tās tuvumā, plānotu maršrutu, skatītu tās datus vai sāktu navigāciju (papildpakalpojums), nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Lai tuvinātu vai tālinātu kartē, nospiediet * vai #.

Lai definētu, kādi apskates objekti ir redzami kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kartes iespējas](#) > [Kategorijas](#).

Lai uzņemtu savas atrašanās vietas ekrānuzņēmumu, izvēlieties [Saglabāt](#) > [Kā attēls](#). Ekrānuzņēmums tiek saglabāts mapē Galerijā.

Lai saglabātu atrašanās vietu kā orientieri, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties [Saglabāt](#) > [Kā orientieris](#).

Lai apskatītu saglabātos orientierus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [Orientieris](#).

Lai orientieri saglabātu saderīgā ierīcē, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties [Sūtīt](#). Ja orientieri sūtāt īsziņā, informācija tiek pārvērsta par parastu tekstu.

Lai pielāgotu tīkla, maršrutēšanas un vispārīgos uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#).

Atrašanās vietu meklēšana

Lai kartē skatītu pašreizējās atrašanās vietas vai citu vietu tuvumā esošos apskates objektus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [Tuvumā](#) un kategoriju.

Lai meklētu apskates objektus pēc nosaukuma, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [Meklēt atslēgvārdus](#), vai arī sāciet ievadīt nosaukuma pirmos burtus un izvēlieties [Atrast](#).

Lai meklētu atrašanās vietu pēc adrees, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [Pēc adreses](#). Jums jāievada pilsētas un valsts nosaukums. Lai izmantotu kontaktu katalogā saglabātu adresi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [Pēc adreses](#) > [Iespējas](#) > [Atlasīt no kontaktiem](#).

Lai meklēšanas rezultātu apskatītu kartē, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties [Parādīt kartē](#).

Lai skatītu iepriekšējo atrašanās vietu sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atrast vietu](#) > [Nesenās](#).

Maršruta plānošana

1. Lai plānotu maršrutu no vienas vietas uz citu, ritiniet līdz vietai kartē, nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties [Maršruts no](#).

2. Ritiniet līdz [Papemt](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Papemt](#) un vajadzīgo iespēju. Lai pielāgotu maršruta izveides uzstādījumus, piem., pārvietošanās veidu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Maršrutēšana](#).

3. Lai izvēlētos mērķi, ritiniet līdz [Līdz](#) un izvēlieties [Iespējas](#) > [Papēmt](#) un vajadzīgo iespēju.
4. Lai apskatītu maršruta aprakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Parādīt maršrutu](#). Maršruts tiek aprēķināts, izmantojot izvēlētos maršruta izveides uzstādījumus.

Lai apskatītu maršruta aprakstu kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Parādīt kartē](#).

Lai palaistu maršruta simulāciju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sākt simulāciju](#).



Padoms. Ar programmu Kartes varat arī izmantot saderīgu GPS uztvērēju ar Bluetooth savienojumu. Piem., atrodoties automašīnā, ārējo GPS uztvērēju var novietot tā, lai tam nekas neaizsegto skatu uz debesīm. Pozicionēšanas uzstādījumos aktivizējiet ārējā GPS uztvērēja lietošanu.

Programmas Kartes papildpakalpojumi

Varat iegādāties navigācijas pakalpojumu ar balss gidu, ko izmantot kopā ar programmu Kartes. Varat iegādāties un lejupielādēt arī dažādus pilsētu un ceļojumu ceļvežus. Lejupielādētie ceļveži automātiski tiek saglabāti ierīcē.

Licence, ko iegādājaties ceļvedim vai navigācijai, ir piesaistīta ierīcei, un to nevar pārsūtīt uz citu ierīci.

Navigācija

Lai iegādātos navigācijas pakalpojumu ar balss vadību, izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu pakalpojumi](#) > [Piev. navigāciju](#).

Lai pēc maršruta izveides programmā Kartes, sāktu navigāciju uz vajadzīgo atrašanās vietu, izmantojot balss vadību, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sākt navigāciju](#). Navigāciju var sākt arī, izvēloties jebkuru vietu kartē vai rezultātu sarakstā un [Veikt navigāciju uz](#).

Izmantojot navigāciju pirmo reizi, saņemsit aicinājumu izvēlēties balss ceļveža valodu, kā arī izvēlētajā valodā ielādēt balss ceļveža failus. Balss vadības failus var lejupielādēt arī, izmantojot Nokia Map Loader. Lai mainītu valodu vēlāk, Kartes galvenajā skatā izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Vispārīgi](#) > [Balss vadība](#).

Lai izmestu izveidoto maršrutu un lietotu citu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Alternatīvs maršruts](#).

lai skatītu tikai tuvākos pagriezienus un paslēptu karti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kartes iespējas](#) > [Bultiņas režīms](#).

Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Beigt navigāciju](#).

Ceļveži

Lai iegādātos un lejupielādētu ceļvežus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Papildu pakalpojumi](#) > [Ceļveži](#). Ceļveži nodrošina ar informāciju par izklaides iespējām, restorāniem, viesnīcām, kā arī citiem apskates objektiem. Lai lietotu ceļvežus, tie vispirms jāielādē un jāiegādājas.

Lai ierīcē lejupielādētu jaunu ceļvedi, ritiniet līdz tuvāko ceļvežu vai visu ceļvežu cilnei, izvēlieties vajadzīgo ceļvedi un [Labi](#). Iegādes process tiek uzsākts automātiski. Par ceļvežiem var samaksāt, izmantojot kredītkarti vai arī pievienojot šo summu jūsu mobilā tālrunā rēķinam, ja šādu iespēju nodrošina jūsu mobilā tīkla pakalpojumu sniedzējs.

Lai apstiprinātu pirkumu, divas reizes izvēlieties [Labi](#). Lai pirkuma apstiprinājumu saņemtu uz e-pasta adresi, ievadiet savu vārdu un e-pasta adresi un izvēlieties [Labi](#).

Lai pārlūkotu lejupielādēto ceļvedi, ritiniet līdz cilnei Mani ceļveži, izvēlieties ceļvedi un apakš kategoriju, ja tāda pieejama.

■ GPS dati

Šī funkcija nav paredzēta, lai nodrošinātu saistīto zvanu atrašanās vietas pieprasījumus. Plašāku informāciju par to, vai tālrunis atbilst valsts noteikumiem par ārkārtas zvanu pakalpojumiem atkarībā no atrašanās vietas, lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Izmantojiet GPS tikai kā navigācijas līdzekli. To nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja.

Izvēlieties [GPS](#) > [GPS dati](#).

GPS dati ļauj apskatīt savu pašreizējo atrašanās vietu, atrast ceļu uz vajadzīgo vietu un noteikt attālumu.

Izvēlieties [Navigācija](#), lai apskatītu navigācijas informāciju līdz ceļojuma mērķim, [Pozīcija](#), lai apskatītu pozicionēšanas informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu, vai [Attālums](#), lai apskatītu informāciju par ceļojumu, piem., veikto attālumu un ceļojuma ilgumu, kā arī vidējo un maksimālo ātrumu.

Programmai jāsaņem pozicionēšanas informācija vismaz no trim satelītiem, lai to varētu izmantot kā palīg līdzekli ceļojot.

Lai norādītu pozicionēšanas metodi ierīces pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pozicionēšanas uzstād.](#), ritiniet līdz vajadzīgajai pozicionēšanas metodei un izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#).

Lai pārbaudītu signāla stiprumu satelītiem, kas nodrošina navigācijai nepieciešamo pozicionēšanas informāciju, atveriet jebkuru no trim skatiem un izvēlieties [Iespējas](#) > [Satelītu statuss](#).

Lai kā ceļojuma mērķi uzstādītu orientieri vai konkrētu vietu, izvēlieties [Navigācija](#) > [Iespējas](#) > [Uzstādīt galamērķi](#). Varat arī ievadīt mērķa platuma un garuma koordinātas.

Lai izdzēstu ceļojuma mērķi, izvēlieties [Navigācija](#) > [Iespējas](#) > [Beigt navigāciju](#).

Lai savu pašreizējo atrašanās vietu saglabātu kā orientieri, izvēlieties [Navigācija](#) vai [Pozīcija](#) un [Iespējas](#) > [Saglabāt pozīciju](#).
Lai aktivizētu ceļa mērītāju, izvēlieties [Attālums](#) > [Iespējas](#) > [Sākt](#). Lai pārtrauktu ceļa mērītāja darbību, izvēlieties [Iespējas](#) > [Beigt](#).
Lai nodzēstu vērtības visos laukos un sāktu ceļojuma aprēķinus no jauna, izvēlieties [Attālums](#) > [Iespējas](#) > [Sākt no jauna](#).
Lai mainītu izmantojamo mērīšanas sistēmu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Mērvienību sistēma](#) > [Metriskā](#) vai [Angļu](#).
Lai ievadītu augstuma kalibrēšanu un koriģētu augstumu, kas saņemts no vietas noteikšanas satelītiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Augstuma kalibr.](#)

■ Orientieri

Select  > [GPS](#) > [Orientieri](#).

Orientieri ir ģeogrāfisku vietu koordinātas, kuras var saglabāt jūsu ierīcē, lai turpmāk izmantotu dažādos pakalpojumos, kas saistīti ar konkrētu atrašanās vietu. Jūs varat izveidot orientierus, izmantojot ierīcē iebūvēto GPS uztvērēju vai tīklu (tīkla pakalpojums).

lai izveidotu orientieri, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns orientieris](#). izvēlieties [Pašreizējā pozīcija](#), lai pieprasītu tīklam jūsu pašreizējās atrašanās vietas platuma un garuma koordinātas, [Lietot karti](#), lai atrašanās vietu izvēlētos kartē, vai [Ievadīt manuāli](#), lai ierakstītu nepieciešamo vietas informāciju, piem., vārdu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu vai augstumu.

lai orientieris tiktu parādīts kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt kartē](#).

Orientieru rediģēšana

Lai rediģētu orientieri, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#) > [Iespējas](#) un kādu no šīm iespējām:

- [Kategoriju izvēle](#) — pievienojiet orientieri līdzīgu orientieru grupai. Izvēlieties kategoriju, kuras orientiera informācijā jāveic izmaiņas, piem., nosaukumu, kategoriju, adresi, ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.
- [Noteikt pašreiz. vietu](#) — lai izveidotu jūsu atrašanās vietas orientieri, pieprasiet un automātiski ierakstiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- [Dzēst](#) — lai noņemtu orientieri.
- [Orientiera ikona](#) — lai mainītu orientiera ikonu.
- [Rādīt kartē](#) — lai orientieris tiktu parādīts kartē.
- [Sūtīt](#) — lai sūtītu orientieri uz saderīgām ierīcēm.
- [Rediģēšanas iespējas](#) — lai rediģētu orientierim piešķirtos tālruņu numurus un URL adreses.
- [Rakstības valoda](#) — Mainiet rakstīšanas valodu.

Orientieru kateg.

Orientieru kategorijas var apskatīt divos skatos: vienā ir kategorijas, kurām jau ir piešķirti orientieri, un otrā ir visas jūsu ierīcē esošās kategorijas.

lai apskatītu kategorijas orientierus, ritiniet līdz kategorijai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai izveidotu jaunu kategoriju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt kategorijas](#) > [Iespējas](#) > [Jauna kategorija](#).

lai pārvietotu orientieri no vienas kategorijas uz citu, atveriet orientieru cilni, izvēlieties orientieri un [Iespējas](#) > [Piev. kategorijai](#). Izvēlieties veco kategoriju, lai noņemtu tai blakus esošo atzīmi. Izvēlieties vienu vai vairākas kategorijas, kurām jāpievieno orientieris. Select [Akceptēt](#).

Orientieru saņemšana

Select  > [Ziņapm.](#)

Atveriet ziņu, kurai ir no citas ierīces saņemts orientieris. Ritiniet līdz orientierim un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai orientieri saglabātu ierīcē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt](#).

lai pārsūtītu orientieri uz saderīgām ierīcēm, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#).

lai saņemtais orientieris tiktu parādīts kartē, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt kartē](#).

lai uzzinātu, kā navigēt līdz saņemtajam orientierim, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rādīt ceļu](#).

15. Biznesa balss programmas

■ Rācīsaziņa

Select  > [Savienojumi](#) > [Rācīsaziņa](#).

Rācīsaziņa (tīkla pakalpojums) nodrošina tiešu balss saziņu, nospiežot taustiņu. Rācīsaziņā ierīces lietojums ir tāds pats, kāds tas būtu pārnēsājamās rācījas gadījumā.

Rācīsaziņā var sarunāties ar vienu cilvēku, cilvēku grupu vai pievienoties kanālam. Kanāls lūdzinās tērētavai: jūs varat piezvanīt kanālam, lai redzētu, vai kāds ir tiešsaistē. Zvans uz kanālu neinformē citus lietotājus, tie tikai pievienojas kanālam un sāk savstarpēji sarunāties.

Rācīsaziņā viena persona runā un citi lietotāji klausās, izmantojot iebūvētu skaļruni. Lietotāji atbild pārmaiņus. Tā kā vienlaicīgi var runāt tikai viens sarunas dalībnieks, runāšanas kārtas ilgums ir ierobežots. Detalizētu informāciju par runas kārtas ilgumu jūsu tīklā lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam.

Lai varētu lietot rācīsaziņas pakalpojumu, jādefinē rācīsaziņas piekļuves punkts un uzstādījumi. Uzstādījumus var saņemt īsziņā no pakalpojumu sniedzēja, kurš nodrošina rācīsaziņas pakalpojumu.

Tālruņa zvaniem vienmēr tiek dota priekšroka attiecībā pret rācīsaziņas zvaniem.

Rācīsaziņas uzstādījumi

Izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) un izvēlieties [Lietotāja uzstādījumi](#), lai uzstādītu savas rācīsaziņas preferences vai [Savienojuma uzstād.](#) — lai mainītu savienojuma datus. Pareizos uzstādījumus vaicāji pakalpojumu sniedzējam.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Pieteikšanās rācīsaziņas pakalpojumā

Ja mapē [Lietotāja uzstādījumi](#) ir aktivizēts uzstādījums [Programmas startēšana](#), startējot rācīsaziņu, tā automātiski piesakās pakalpojumā. Ja tā nenotiek, pieteikšanās jāveic manuāli.

lai manuāli pieteiktos rācīsaziņas pakalpojumā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pieteikties rācīsaziņā](#).

Ja tālruņa uzstādījums [Zvana veids](#) ir [Vienreiz iepirkstas](#) vai [Bez skaņas](#) vai arī notiek saruna, jūs nevarat veikt vai saņemt rācijzvanus.

Rācijzvana veikšana



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

lai veiktu rācijzvanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kontakti](#), izvēlieties vienu vai vairākus kontaktus no saraksta un nospiediet balss taustiņu. Rācīsaziņas laikā turiet tālruni sev priekšā tā, lai redzētu displeju. Displejā tiek parādīts paziņojums, kad ir jūsu kārta runāt. Runājiet mikrofonā un neaizsedziet skaļruni ar rokām. Nospiediet un turiet balss taustiņu visu laiku, kamēr runājat. Kad esat beidzis runāt, atlaidiet taustiņu.

lai pārtrauktu rācijzvanu, nospiediet beigu taustiņu.

kad saņemāt rācijzvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu, lai atbildētu uz zvanu, vai beigu taustiņu, lai noraidītu zvanu.

Rācīsaziņas kontaktu pārvaldība

lai apskatītu, pievienotu, rediģētu, dzēstu vai veiktu zvanus ar kontaktiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kontakti](#). Tiek parādīts jūsu ierīces programmas Kontakti vārdu saraksts kopā ar informāciju par to pieteikšanās statusu.

lai zvanītu izvēlētajam kontaktam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Divpusēja saruna](#).

lai zvanītu grupai, izvēlieties vairākus kontaktus un [Iespējas](#) > [Runāt ar vairākiem](#).

lai kontaktam nosūtītu lūgumu jums atzvanīt, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt atzvan. piepr.](#)

lai atbildētu uz atzvanīšanas pieprasījumu, izvēlieties [Parādīt](#), lai atvērtu atzvanīšanas pieprasījumu. Lai veiktu rācijzvanu ar pieprasījuma nosūtītāju, nospiediet balss taustiņu.

Rācijkanāla izveide

lai izveidotu kanālu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns kanāls](#) > [Izveidot jaunu](#).

lai reģistrētu kanālu rācīsaziņas pakalpojumam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Reģistrēt](#).

lai pievienotos kanālam, izvēlieties kanālu, kurā vēlaties sarunāties, un nospiediet balss taustiņu.

lai uzaicinātu lietotāju pievienoties kanālam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt uzaicinājumu](#).

lai apskatītu šobrīd aktīvos kanāla dalībniekus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktīvie dalībnieki](#).

lai apskatītu detalizētu informāciju par izvēlēto dalībnieku, izvēlieties [Iespējas](#) > [Kontakta dati](#).

Kad piesakāties rācīsaziņā, tiek automātiski izveidoti savienojumi ar kanāliem, kas bija aktīvi, kad pēdējo reizi aizvērāt programmu.

Iziešana no rācīsaz.

Lai izietu no rācīsaziņas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Iziet](#). Izvēlieties [Jā](#) — lai atteiktos no pakalpojuma un to aizvērtu. Izvēlieties [Nē](#), lai programmu atstātu aktīvu fonā.

■ Ieraksti

Select  > [Izklaide](#) > [Ieraksti](#).

Lietojot programmu Ieraksti, var ierakstīt līdz 60 sekunžu garu balss piezīmi, saglabāt balss ierakstu kā skaņas klipu un atskaņot skaņas klipu. Programma Ieraksti nodrošina AMR failu formātu.

Nospiediet balss taustiņu, lai aktivizētu programmu Ieraksti. Ja esat reģistrējies rācīsaziņas pakalpojumā, balss taustiņi darbojas kā rācīsaziņas taustiņi un neaktivizē programmu Ieraksti.

Lai ierakstītu balss piezīmi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ierakstīt sk. klipu](#). Izvēlieties [Pauze](#), lai pārtrauktu ierakstīšanu, un [Ierakstīt](#), lai atsāktu ierakstīšanu. Kad ierakstīšana ir pabeigta, izvēlieties [Apturēt](#). Skaņas klips tiek automātiski saglabāts programmas Galerija mapē Skaņas klipi.

Balss ieraksta maksimālais garums ir 60 sekundes, bet tas ir atkarīgs arī no pieejamās vietas ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Balss ieraksta atskaņošana

Lai noklausītos tikko ierakstīto balss ierakstu, izvēlieties [Atskaņot](#). Norises joslā redzams atskaņošanas laiks, vieta un balss ieraksta ilgums. Izvēlieties [Apturēt](#), lai atceltu atskaņošanu.

Lai pārtrauktu balss ieraksta atskaņošanu, izvēlieties [Pauze](#). Atskaņošana tiek atsākta, izvēloties [Atskaņot](#).

Balss ieraksta uzstādījumi

Balss ieraksti tiek automātiski saglabāti ierīces atmiņā, ja vien jūs neizmaināt balss ierakstu noklusējuma atrašanās vietu. Tiek ietekmēti balss ieraksti, ko jūs izveidojat vai saņemat pēc tam, kad izmaināt uzstādījumus.

Lai mainītu saglabāto balss ierakstu noklusēto atrašanās vietu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Lietotā atmiņa](#).

Lai norādītu ierakstu kvalitāti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ieraksta kvalitāte](#).



Padoms. Izplatītāks audiofailu formāts ir signāla formas (Waveform) faili (.wav), bet salīdzinošai skaņas kvalitātei mazāk vietas aizņem adaptīvie daudzkārtējie (Adaptive Multirate) faili (.amr).

■ Balss palīgs

Select  > [Rīki](#) > [Balss palīgs](#).

Balss palīga programma nolasa ekrāna tekstu, kas ļauj izmantot ierīces pamatfunkcijas, neskatoties displejā.

Lai noklausītos kontaktu saraksta ierakstus, izvēlieties [Kontakti](#). Neizmantojiet šo iespēju, ja jums ir vairāk nekā 500 kontakti.

Lai noklausītos informāciju par neatbildētajiem un saņemtajiem zvaniem, izsauktajiem numuriem un biežajiem zvaniem, izvēlieties [Pēdējie zvani](#).

Lai noklausītos balss ziņas, izvēlieties [Balss pastkaste](#).

Lai izsauktu tālruņa numuru, izvēlieties [Izsaucējs](#).

Lai noklausītos pareizu laiku, izvēlieties [Pulkstenis](#) > [Laiks](#). Lai noklausītos pašreizējo datumu, izvēlieties [Pulkstenis](#) > [Datums](#).

Lai noklausītos citas iespējas, izvēlieties [Iespējas](#).

■ Runa

Select  > [Rīki](#) > [Runa](#).

Izmantojot programmu Runa, varat uzstādīt ziņu lasītāja valodu, balsi un balss rekvizītus.

Lai uzstādītu ziņu lasītāja valodu, izvēlieties [Valoda](#).

Lai uzstādītu runātāja balsi, izvēlieties [Balss](#). Balss rekvizīti ir atkarīgi no izvēlētajā valodas.

Lai uzstādītu runas ātrumu, izvēlieties [Balss uzstādījumi](#) > [Ātrums](#).

Lai uzstādītu runas skaļumu, izvēlieties [Balss uzstādījumi](#) > [Skaļums](#).

Lai noklausītos balsi, atveriet balss cilni, izvēlieties balsi un [Atskaņot balsi](#).

■ Balss komandas

Select  > [Rīki](#) > [Balss kom..](#)

Izmantojiet balss komandas, lai zvanītu pa tālruni un atvērtu programmas, profilus vai ierīces citas funkcijas.

Ierīce izveido balss frāzi kontaktu saraksta ierakstiem un funkcijām, kas ir norādītas programmā Balss komandas. Kad balss komanda tiek izrunāta, ierīce runātos vārdus salīdzina ar balss frāzi ierīcē. Balss komandas nav atkarīgas no runātāja balss; taču balss atpazīšana ierīcē pielāgojas galvenā lietotāja balsij, lai labāk atpazītu balss komandas.

Zvanišana

Kontakta balss frāze ir kontaktu katalogā saglabātais vārds vai segvārds.

Lai noklausītos balss frāzi, atveriet kontaktu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Atskaņot balss frāzi](#).

1. Lai piezvanītu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu.
2. Kad dzirdat toni vai redzat vizuālu norādījumu, skaidri izrunājiēt vārdu, kas ir saglabāts kontaktinformācijā.
3. Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Pēc pusotras sekundes ierīce izsauc šo numuru. Ja atpazītais kontakts nav pareizs, lai apskatītu citu atbilstību sarakstu, izvēlieties [Nākamā](#) vai, lai atceltu zvanišanu, izvēlieties [Iziet](#).

Ja vienam kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, ierīce izvēlas noklusēto numuru, ja tas ir norādīts. Pretējā gadījumā ierīce izvēlas pirmo pieejamo numuru no šādiem laukiem: [Mobilais](#), [Mobilais \(mājas\)](#), [Mobilais \(darbs\)](#), [Tālrunis](#), [Tālrunis \(mājas\)](#) vai [Tālrunis \(darbs\)](#).

Progr. palaišana

Ierīce izveido balss frāzes programmām, kas ir uzskaitītas programmā Balss komandas.

Lai palaistu programmu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu un skaidri izrunājiēt programmas nosaukumu. Ja atpazītā programma nav pareiza, lai apskatītu citu atbilstību sarakstu, izvēlieties [Nākamā](#) vai, lai atceltu programmas palaišanu, izvēlieties [Iziet](#).

Lai sarakstam pievienotu papildu programmas, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna programma](#).

Lai mainītu programmas balss komandu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mainīt komandu](#) un ievadiet jauno komandu.

Profilu maiņa

Ierīce katram profilam izveido balss frāzi. Lai ieslēgtu profilu, izmantojot balss komandu, turiet nospiestu balss taustiņu un izrunājiēt profila nosaukumu.

Lai mainītu balss komandu, izvēlieties [Profilu](#) > [Iespējas](#) > [Mainīt komandu](#).

Balss komandas uzstād.

Lai izslēgtu sintezatoru, kas atskaņo atpazītās balss komandas izvēlētajā ierīces valodā, izvēlieties [Uzstādījumi](#) > [Sintezators](#) > [Izslēgts](#).

Lai atsāktu balss atpazīšanas apmācību, kad ir mainījies ierīces pamatlītotājs, izvēlieties [Atcelt balss pielāg.](#)

16. Multivides programmas

Select  > [Izklaide](#).

Programma Izklaide satur dažādas multivides programmas, kas ļauj jums saglabāt un apskatīt attēlus, ierakstīt skaņu, kā arī atskaņot audioklipus.

■ RealPlayer

Izvēlieties  > [Izklaide](#) > [RealPlayer](#)

Programma RealPlayer var demonstrēt videoklipus un atskaņot audiofailus, kas saglabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartē, pārsūtīti uz ierīci no e-pasta vai saderīga datora vai tiek straumēti ierīcē no Web. Atbalstītie formāti ir MPEG-4, MP4 (bez straumēšanas), 3GP, RV, RA, AAC, AMR un Midi. RealPlayer nenodrošina pilnīgi visas multivides failu formātu variācijas.

Videokl. un straum. saišu atsk.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

lai demonstrētu videoklipu vai atskaņotu audiofailu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atvērt](#) > [Pēdējie klipi](#), lai demonstrētu vienu no sešiem pēdējiem demonstrētajiem videoklipiem, vai [Saglabāts klips](#), lai demonstrētu videoklipu vai atvērtu Web saiti. Izvēlieties [Atskaņot](#)

lai atskaņotu straumēto multivides failu, izvēlieties Web saiti, kas saistīta ar multivides klipu, un izvēlieties [Atskaņot](#) vai izveidojiet savienojumu ar Web, sameklējiet videoklipu vai audiofailu un izvēlieties [Atskaņot](#). RealPlayer atpazīst divu veidu saites: rtsp:// URL un http:// URL, kas norāda uz RAM failu. Pirms tiek sākta satura straumēšana, ierīcei jāizveido savienojums ar Web vietu un saturs jāieraksta buferī. Ja tīkla savienojuma problēma izraisa atskaņošanas kļūdu, programma RealPlayer automātiski mēģina atjaunot savienojumu ar interneta piekļuves punktu.

lai atskaņošanas laikā regulētu skaļumu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.

lai atskaņošanas laikā ātri pārtītu uz priekšu, ritiniet uz augšu un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu. Lai atskaņošanas laikā attītu atpakaļ, ritiniet uz leju un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu.

lai pārtrauktu atskaņošanu vai straumēšanu, izvēlieties [Beigt](#). Tiek pārtraukta savienojuma izveide ar straumējuma vietu vai straumējuma rakstīšana buferī, tiek pārtraukta klipa atskaņošana un klips tiek pārtīts uz sākumu.

lai lejupielādētu videoklipus no Web, izvēlieties [Iespējas](#) > [Video ielāde](#).

lai videoklipu apskatītu pilnekrāna režīmā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pa visu ekrānu](#). Pilnekrāna režīmā video izmēri tiek palielināti, lai aptvertu maksimālo iespējamo video laukumu, vienlaikus saglabājot proporcijas.



Padoms. Lai ātri pārslēgtos no parastā ekrāna uz pilnekrāna režīmu un pretēji, nospiediet tastatūras taustiņu 2.

Audiofailu un videoklipu sūtīšana

lai multivides klipu pārsūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Izvēlieties sūtīšanas metodi.

lai nosūtītu ziņā ietvertu multivides klipu, izveidojiet multiziņu, izvēlieties pievienojamo klipu un [Ielikt objektu](#) > [Videoklips](#) vai [Skaņas klips](#).

lai izmestu ievietoto multivides klipu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt](#) > [Jā](#).

Multivides klipa datu apskate

lai apskatītu videoklipa, audiofaila vai Web saites rekvizītus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Klipa dati](#). Informācijā var būt minēts, piem., bitu pārraides ātrums vai straumējuma faila interneta saite.

lai multivides klipam aktivizētu faila aizsardzību, izvēlieties [Iespējas](#) > [Klipa dati](#) > [Statuss](#) > [Iespējas](#) > [Mainīt](#). Faila aizsardzība liedz citiem izdarīt izmaiņas failā.

RealPlayer uzstād.

Varat saņemt RealPlayer uzstādījumus kā ziņojumu no pakalpojumu sniedzēja.

lai uzstādījumus definētu manuāli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādījumi](#) > [Video](#) vai [Straumēšana](#).

■ Mūzikas atskaņotājs



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties  > [Izklaide](#) > [Mūz. atsk.](#)

Izmantojot mūzikas atskaņotāju, varat atskaņot mūzikas failus, kā arī izveidot un noklausīties dziesmu sarakstus. Mūzikas atskaņotājs atbalsta failus, kuru paplašinājumi ir MP3 un AAC.

Mūz. klausīš.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

lai izvēlētos mūzikas ierakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mūzikas bibliotēka](#). Sarakstā [Visas dziesmas](#) minēti visi ierīces mūzikas ieraksti. Lai apskatītu pēc noteiktiem kritērijiem sakārtotas dziesmas, izvēlieties [Albumi](#), [Izpildītāji](#), [Žanri](#) vai [Komponisti](#).

lai atskaņotu ierakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atskaņot](#). Lai uz brīdi apturētu atskaņošanu, ritiniet līdz  un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai atskaņošanas laikā ātri pārtītu uz priekšu, ritiniet uz augšu un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu. Lai atskaņošanas laikā attītu atpakaļ, ritiniet uz leju un turiet nospiestu ritināšanas taustiņu.

lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo ierakstu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

lai regulētu mūzikas skaļumu, ritiniet pa labi vai pa kreisi. Lai izslēgtu skaļumu, ritiniet pa kreisi tik ilgi, līdz skaļums ir izslēgts.

lai apturētu ieraksta atskaņošanu, ritiniet līdz  un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai mūzikas ierakstus atskaņotu vairākkārt, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atkārtošana](#). Izvēlieties [Visas](#), lai atkārtotu visus konkrētās mapes ierakstus, [Viena](#), lai atkārtotu izvēlēto ierakstu, vai [Izslēgta](#), lai izslēgtu atkārtošana.

lai mūziku atskaņotu jauktā secībā, izvēlieties mapi un [Iespējas](#) > [Jaukta atskaņošana](#).

pēc tam, kad ierīcē esat pievienojis vai no tās izmetis mūzikas failus, atjauniniet savu mūzikas bibliotēku. Izvēlieties [Iespējas](#) > [Jaunināt Mūzikas bibl.](#) Mūzikas atskaņotājs meklē ierīces atmiņā mūzikas failus un atjaunina tos mūzikas bibliotēkā.

lai apskatītu mūzikas ieraksta datus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Skatīt datus](#).

Dziesmu saraksti

Varat veidot jaunu dziesmu sarakstu un pievienot tam ierakstus, vai arī rediģēt saglabātu dziesmu sarakstu.

lai izveidotu jaunu dziesmu sarakstu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Mūzikas bibliotēka](#) > [Dziesmu saraksti](#) > [Iespējas](#) > [Jauns dziesmu sar.](#)

lai pievienotu ierakstu dziesmu sarakstam, atveriet dziesmu sarakstu un izvēlieties [Iespējas](#) > [Pievienot dziesmas](#).

Ekvalaizers

Select  > [Izklaide](#) > [Mūz. atsk.](#) > [Iespējas](#) > [Ekvalaizers](#).

Ekvalaizers ļauj piešķirt individualitāti saviem mūzikas failiem. Varat izmantot standarta frekvenču uzstādījumus, kas noteikti atbilstoši mūzikas stiliem. Jūs varat arī izveidot pielāgotus uzstādījumus, kas ir jūsu klausīšanās ieradumu noteikti.

Kamēr ir atvērta programma Ekvalaizers, citas mūzikas atskaņotāja funkcijas nevar izmantot.

Lai mūzikas atskaņošanas laikā izmantotu standarta frekvences uzstādījumu, ritiniet līdz frekvences uzstādījumam, ko izmantosit, un izvēlieties [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#).

Lai mainītu standarta uzstādījuma frekvenci, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#), izvēlieties frekvenču joslu un ritiniet uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu vērtību. Savas frekvenču korekcijas rezultātus jūs nekavējoties dzirdat atskaņošanas laikā.

Lai frekvenču joslām atiestatītu to sākotnējās vērtības, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atjaunot noklus](#).

Lai izveidotu savu frekvenču uzstādījumu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauna kopa](#). ievadiet frekvences uzstādījuma nosaukumu. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos starp frekvenču joslām, un katrā joslā uzstādiet frekvences līmeni.

Flash failu atskaņotājs

Select  > [Izklaide](#) > [Flash at.](#)

Izmantojot Flash failu atskaņotāju, varat apskatīt, demonstrēt un izmantot mobilajām ierīcēm paredzētos Flash failus.

Lai demonstrētu Flash failu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai Flash failu nosūtītu uz saderīgām ierīcēm, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#). Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj dažu Flash failu nosūtīšanu.

Lai pārslēgtos no ierīces atmiņā saglabātajiem Flash failiem uz atmiņas kartē saglabātajiem Flash failiem vai pretēji, atveriet atbilstošās cilnes.

Lai mainītu Flash faila kvalitāti, Flash faila demonstrēšanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Kvalitāte**. Ja izvēlaties **Augsta**, dažu Flash failu demonstrēšana var šķist nevienmērīga vai palēnināta to sākotnējo uzstādījumu dēļ. Nomainiet šādu failu kvalitātes uzstādījumu uz **Parasta** vai **Zema**, lai uzlabotu demonstrēšanu.

Kamera

Izvēlieties  > **Izklaide** > **Kamera**

Ar iebūvēto kameru varat fotografēt vai filmēt videoklipus. Kameras uzņemtie attēli tiek saglabāti .jpeg formātā, bet videoklipi — .mp4 vai .3gpp formātā.

Fotografēšana

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ierīce nodrošina attēla uzņemšanas izšķirtspēju līdz pat 2048x1536 pikseliem.

Lai fotografētu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju, ietveriet kadrā fotografējamo objektu un nospiediet uzņemšanas taustiņu līdz pusei. Kamera fokusējas uz objektu. Pēc tam nospiediet uzņemšanas taustiņu līdz galam. Ierīce saglabā attēlu galerijā.



Padoms. Lai pirms fotografēšanas tuvinātu vai tālinātu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Kameras rīkjosla

Rīkjosla nodrošina izceļus uz dažādām darbībām un uzstādījumiem pirms attēla vai video uzņemšanas un pēc tam. Ritiniet līdz vajadzīgajai darbībai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai pirms un pēc fotografēšanas vai video filmēšanas tiktu parādīta rīkjosla, izvēlieties **Iespējas** > **Rādīt ikonas**.

Lai paslēptu rīkjoslu, izvēlieties **Iespējas** > **Slēpt ikonas**. Lai rīkjoslu atkal parādītu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Ir pieejamas šādas darbības:

 Pārslēdzieties no video uz foto režīmu un pretēji.

 Izvēlieties ainu. Aina palīdz atrast pašreizējai videi atbilstošos krāsu un apgaismojuma uzstādījumus.

 Lietojiet zibspuldzi (tikai fotografējot).

 Aktivizējiet taimeru (tikai fotografējot).

 Aktivizējiet sērijas režīmu (tikai fotografējot).

 Izvēlieties krāsu efektu.

 Pielāgojiet baltās krāsas balansu.

 Pielāgojiet ekspozīcijas kompensāciju (tikai fotografējot).

 Pielāgojiet gaismjutību (tikai fotografējot).

 Pielāgojiet kontrastu (tikai fotografējot).

 Pielāgojiet asumu (tikai fotografējot).

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma un lietotā skata.

Pēc fotografēšanas

Lai izdzēstu uzņemto attēlu, rīkjoslā izvēlieties **Dzēst**. Izvēlieties **Atpakaļ**, lai atgrieztos skatu meklētājā un uzņemtu jaunu attēlu.

Lai attēlu uzstādītu kā aktīvā gaidīšanas režīma fonu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt kā fonu**.

Fotoattēlu uzstādījumi

Lai pielāgotu fotoattēlu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Attēlu kvalitāte** — Izvēlieties vajadzīgo attēla kvalitāti.
- **Pievienot albumam** — Izvēlieties mapi, kurā attēls jā saglabā programmā Galerija.
- **Rādīt uzņemto attēlu** — Izvēlieties, vai attēls pēc uzņemšanas ir jāparāda vai arī nekavējoties jāturpina fotografēt.
- **Attēla noklus. nosaukums** — Norādiet uzņemto attēlu standarta nosaukumus.
- **Spēcīgs digitāls tuvināj.** — Izvēlieties, vai tuvinājuma pārejai starp digitālo un paplašināto digitālo tuvinājumu jābūt nepamanāmai. Ja vēlaties, lai tuvinājuma līmenis tiktu ierobežots ar izvēlēto attēla kvalitāti, izvēlieties **Izslēgta**.
- **Uzņemšanas signāls** — Izvēlieties signālu, kas jāatskaņo fotografējot.
- **Lietotā atmiņa** — Izvēlieties, kur jāglabā attēli.
- **Atjaunot kameras uzst.** — Izvēlieties, vai kameras uzstādījumiem ir jāatjauno standarta vērtības.

Videoklipa filmēšana

Rīkjoslā izvēlieties **Video režīms**. Lai sāktu videoklipa filmēšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Lai uz brīdi pārtrauktu filmēšanu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu filmēšanu, izvēlieties **Turpināt**. Lai beigtu filmēšanu, izvēlieties **Beigt**. Ierīce saglabā klipus galerijā.

Pēc videoklipa filmēšanas

Lai demonstrētu nofilmēto videoklipu, rīkjoslā izvēlieties **Demonstrēt**.

Lai izdzēstu videoklipu, rīkjoslā izvēlieties **Dzēst**.

Lai filmētu jaunu videoklipu, rīkjoslā izvēlieties **Jauns videoklips**.

Video uzstād.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un definējiet:

- **Video kvalitāte** — Izvēlieties video kvalitāti.
- **Video stabilizēšana** — Izvēlieties, vai videoklipu filmēšanas laikā ir jāmazina kameras trīcēšana.
- **Skaņas ieraksts** — Izvēlieties, vai filmējot jāieraksta arī skaņa.
- **Pievienot albumam** — Izvēlieties mapi, kurā videoklips jā saglabā programmā Galerija.
- **Rādīt uzņemto video** — Izvēlieties, vai pēc filmēšanas pabeigšanas ekrānā ir jā rādā ierakstītā videoklipa pirmais kadrs.
- **Video noklus. nosaukums** — Norādiet uzņemto videoklipu standarta nosaukumus.
- **Lietotā atmiņa** — Norādiet videoklipu standarta saglabāšanas atmiņu.
- **Atjaunot kameras uzst.** — Izvēlieties, vai kameras uzstādījumiem ir jāatjauno standarta vērtības.

■ Galerija

Izvēlieties  > **Izklaide** > **Galerija**

Izmantojiet Galeriju, lai piekļūtu un izmantotu dažādus multivides objektus — attēlus, videoklipus, mūziku un skaņas. Visi apskatītie attēli un videoklipi, kā arī visa saņemtā mūzika un skaņas tiek automātiski saglabātas programmā Galerija. Varat pārlūkot, atvērt un izveidot mapes, kā arī atzīmēt, kopēt un pārvietot objektus uz mapēm. Skaņas klipi tiek atvērti programmā Mūzikas atskaņotājs, bet videoklipi un straumēšanas saites programmā RealPlayer. Attēli tiek atvērti attēlu skatītājā.

Lai atvērtu failu vai mapi, ritiniet līdz tai un nospiediet ritināšanas taustiņu.

Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties failu un pēc tam **Iespējas** > **Organizēt** > **Jauna mape**. Mapēm nevar izveidot apakšmapes.

Lai kopētu vai pārvietotu failus, izvēlieties failu un **Iespējas** > **Organizēt** > **Pārvietot uz mapi**, **Jauna mape**, **Pārv. uz atmiņas karti**, **Kopēt atmiņas kartē**, **Kopēt tālruņa atmiņā** vai **Pārv. uz tālr. atmiņu**.

Lai, lietojot pārlūku, ielādētu failus Galerijā, izvēlieties **Grafikas ielāde**, **Video ielāde**, **Dziesmu ielāde** vai **Skaņu ielāde**. Tiek atvērts pārlūks, un jūs varat izvēlēties grāmatzīmi vai arī ievadīt interneta vietas adresi, no kuras jāveic ielāde.

Lai meklētu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Uzrakstiet, kuru objektu meklējat. Tiek parādīti faili, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.

Attēli

Izvēlieties  > **Izklaide** > **Galerija** > **Attēli**.

Mapei Attēli ir divi skati:

- Attēlu pārlūka skatā var, piem., sakārtot, izdzēst un pārdēvēt ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos attēlus. Jūs varat arī uzstādīt attēlus kā displeja fona attēlus vai pievienot tos kontaktiem.
- Attēlu skatītājā, kas tiek atvērts, ja attēlu pārlūka skatā izvēlaties attēlu, var apskatīt un nosūtīt atsevišķus attēlus.

Tiek atbalstīti šādi failu formāti: JPEG, BMP, PNG un GIF 87a/89a. Iespējams, visas iepriekš minēto failu formātu variācijas šajā ierīcē netiek atbalstītas.

Lai attēlu atvērtu apskatei, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt**.

lai apskatei atvērtu nākamo vai iepriekšējo attēlu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.

Lai displejā palielinātu apskatāmo attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Tuvināt**. lai displejā samazinātu apskatāmo attēlu, izvēlieties **Tālināt**.

Lai attēlu apskatītu pilnekrāna režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Pa visu ekrānu**. Lai atgrieztos parastajā apskates režīmā, izvēlieties **Iespējas** > **Parasts attēlojums**.

Lai pagrieztu attēlu, izvēlieties **Iespējas** > **Pagriezt**. Izvēlieties **Pa labi**, lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pulkstenrādītāju virzienā, vai izvēlieties **Pa kreisi**, lai pagrieztu attēlu par 90 grādiem pretēji pulkstenrādītāju virzienam.

Attēlu failu pārv.

lai apskatītu detalizētu informāciju par attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Skatīt datus](#).

Lai nosūtītu attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Sūtīt](#) un sūtīšanas metodi.

Lai pārdēvētu attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārdēvēt](#).

lai attēlu uzstādītu kā fona attēlu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Lietot attēlu](#) > [Uzstādīt kā fonu](#).

Lai attēlu pievienotu kontaktam, izvēlieties [Iespējas](#) > [Piev. kontaktam](#). Programma Kontakti atveras, un jūs varat izvēlēties kontaktu attēlam.

Attēlu sakārtošana

lai izveidotu mapes attēlu sakārtošanai, izvēlieties [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Jauna mape](#).

lai attēlu pārvietotu uz citu mapi, izvēlieties [Iespējas](#) > [Organizēt](#) > [Pārvietot uz mapi](#). Ritiniet līdz mapei, uz kuru jāpārvieto attēls, un izvēlieties [Pārvietot](#).

Radio

Select  > [Izklaide](#) > [Radio](#).

Lietojot radio, var meklēt radiostacijas, tās klausīties, kā arī saglabāt stacijas ierīcē. Radio var atstāt atvērtu fonā, kamēr ierīci turpināt izmantot citiem mērķiem. Austiņu kabelis darbojas kā antena, tāpēc, lai lietotu radio, vienmēr jāpievieno austiņas — arī tad, ja radio klausāties pa skaļruni. Veicot vai saņemot tālruņa zvanu, radio skaņa tiek izslēgta, bet, kad saruna ir pabeigta, skaņa atkal tiek atjaunota. Radio var klausīties, ja ierīcē ir izvēlēts bezsaistes profils.

Lai automātiski meklētu stacijas, izvēlieties pogu  vai .

Lai stacijas meklētu manuāli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Manuālā meklēšana](#) un ievadiet frekvenci.

Lai saglabātu atrasto staciju, izvēlieties [Iespējas](#) > [Saglabāt staciju](#). Izvēlieties stacijas vietu sarakstā. Vieta atbilst tastatūras ciparu taustiņiem. Īsi nospiežot cipara taustiņu, tiek atvērta atbilstošajā vietā saglabātā radiostacija. Ja stacija ir saglabāta 10. vietā vai vietā ar lielāku kārtas numuru, vispirms nospiediet 1 un pēc tam otru ciparu.

Lai klausītos nākamo pieejamo staciju, izvēlieties pogu . Lai klausītos iepriekšējo staciju, izvēlieties pogu . No vienas stacijas uz citu var pāriet arī, nospiežot austiņu atbildēšanas taustiņu.

lai regulētu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai pārslēgtos no austiņu lietošanas uz skaļruni, izvēlieties [Iespējas](#) > [Ieslēgt skaļruni](#). Lai pārslēgtos atpakaļ uz austiņu lietošanu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izslēgt skaļruni](#).

Lai uzstādītu radio atskaņošanu fonā, kamēr ierīce tiek izmantota citiem mērķiem, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atskaņot fonā](#).

Lai izslēgtu radio, izvēlieties [Iziet](#).

3D zvana signāli

Izvēlieties  > [Izklaide](#) > [3D zvānu signāli](#).

Lai aktivizētu zvana signālu telpiskos skaņas efektus, izvēlieties [3D zvānu signālu efekti](#) > [Ieslēgt](#). Ne visi zvana signāli nodrošina 3D efektus.

Lai mainītu zvana signālam lietoto 3D efektu, izvēlieties [Skaņas trajektorija](#) un vajadzīgo efektu.

Lai mainītu 3D efektu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- [Trajektorijas ātrums](#) — Izvēlieties ātrumu, kādā skaņa pārvietojas no viena virziena citā. Šis uzstādījums visiem efektiem nav pieejams.
- [Atbalss](#) — Lai regulētu atbalss apjomu, izvēlieties sarakstā vajadzīgo efektu.
- [Doplera efekts](#) — Izvēlieties [Ieslēgt](#), lai zvana signāls kļūtu spēcīgāks, kad atrodaties tuvāk ierīcei, un vājāks, kad esat tālāk no tās. Šis uzstādījums visiem efektiem nav pieejams.

Lai noklausītos zvana signālu ar lietoto 3D efektu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atskaņot signālu](#).

Lai regulētu zvana signāla skaļumu, izvēlieties  > [Rīki](#) > [Profilī](#) > [Iespējas](#) > [Personalizēt](#) > [Zvana skaļums](#).

17. Uzstādījumi

Select  > **Rīki** > **Uzstādīj.**

Jūs varat definēt un modificēt dažādus ierīces uzstādījumus. Ja izmaināt šos uzstādījumus, tiek iespaidota ierīces darbība vairākās programmās.

Daži uzstādījumi var būt iestatīti ierīcē jau iepriekš vai arī varat tos saņemt īpašā ziņā no sava pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka šos uzstādījumus nevarēsīt mainīt.

Izvēlieties rediģējamo uzstādījumu un rīkojieties šādi:

- Pārslēdzieties starp divām vērtībām, piemēram, ieslēgts/izslēgts.
- Izvēlieties vērtību no saraksta.
- Atveriet teksta redaktoru, lai ievadītu vērtību.
- Atveriet slidni, lai samazinātu vai palielinātu vērtību, ritinot pa kreisi vai pa labi.

■ Vispārīgie uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi**.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- **Personalizēš.** — mainiet displeja uzstādījumus un personalizējiet ierīci.
- **Datums, laiks** — mainiet datumu un laiku.
- **Papildinājums** — definējiet papildierīču uzstādījumus.
- **Drošība** — definējiet drošības uzstādījumus.
- **Rūpnīcas uzst.** — atjaunojiet sākotnējos tālruņa uzstādījumus.
- **Pozicionēšana** — Definējiet pozicionēšanas metodi un servera uzstādījumus GPS programmām.

Personalizēšanas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Personalizēš.**

Displeja uzstādījumi

Lai definētu, pie kāda gaismas daudzuma ierīcei jāieslēdz fona apgaismojums pārsega displejā, izvēlieties **Displejs** > **Gaismas sensors**.

lai mainītu burtu lielumu, izvēlieties **Displejs** > **Fonta lielums**.

lai uzstādītu, cik ilgām laukam jāpauz, displejam neesot aktīvam, līdz tiek aktivizēts ekrānsaudzētājs, izvēlieties **Displejs** > **Enerģ. taup. taimauts**.

Lai norādītu displeja sveicienu vai logotipu, izvēlieties **Displejs** > **Sveiciens vai simbols**. Varat izvēlēties vai nu noklusēto sveiciena tekstu, ievadīt savu tekstu vai izvēlēties attēlu.

lai uzstādītu, cik ilgā laikā pēc pēdējā taustiņa nospiešanas displejam jāsatumst, izvēlieties **Displejs** > **Apgaism. taimauts**.

lai, aizverot komunikatoru, aktīvo programmu turpinātu lietot pārsega displejā, izvēlieties **Displejs** > **Pārs. atver darbvirsmu** > **Izslēgts**.

Gaidīšanas režīma uzstādījumi

Lai definētu, vai jālieto aktīvais gaidīšanas režīms, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvais režīms**.

Lai piešķirtu īscekus ritināšanas taustiņam un izvēles taustiņiem, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Īsceļi**. Aktīvajā gaidīšanas režīmā šie īsceļi nav pieejami.

Lai piešķirtu īscekus uz programmām, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Gaid. režīma progr.**

Lai norādītu, vai operatora logotips, ja tas ir pieejams, ir jārāda vai jāpaslēpj, izvēlieties **Operatora logo** > **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Lai norādītu iesūtņi vai pastkasti, kas jārāda aktīvajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvā režīma pastkaste**.

Lai norādītu spraudņus, kas jārāda aktīvajā gaidīšanas režīmā, izvēlieties **Gaidīšanas režīms** > **Aktīvā režīma spraudņi**. Varat, piem., redzēt, cik balss pasta ziņu jums ir. Pieejamie spraudņi var atšķirties.

Signālu uzstādījumi

Lai norādītu zvana signālu balss zvaniem vai videozvaniem, izvēlieties **Signāli** > **Zvana signāls** vai **Videozvana signāls**.

Uzstādījumi

Lai uzstādītu zvana veidu, izvēlieties [Signāli](#) > [Zvana veids](#). Varat arī uzstādīt, lai tad, kad kāds no kontaktu saraksta kontaktiem jums zvana, ierīce atskaņo zvana signālu, kurā apvienots kontakta vārds (tiek izrunāts) un izvēlētais zvana signāls. Izvēlieties [Signāli](#) > [Nosaukt zvan. vārdu](#).

Lai uzstādītu zvana signāla skaļuma līmeni, izvēlieties [Signāli](#) > [Zvana skaļums](#).

lai uzstādītu dažādus modinātāja signālus, izvēlieties [Signāli](#) > [Ziņas signāls](#), [E-pasta saņ. signāls](#), [Kalendāra signāls](#) vai [Pulksteņa signāls](#).

Lai ierīce, saņemot zvanu, vibrētu, izvēlieties [Signāli](#) > [Vibrozvans](#).

Lai uzstādītu ierīces taustiņu signālu skaļuma līmeni, izvēlieties [Signāli](#) > [Taustiņu signāli](#).

lai ieslēgtu vai izslēgtu brīdinājuma signālus, izvēlieties [Signāli](#) > [Brīdinājuma signāli](#).

Valodas uzstādījumi

Lai uzstādītu ierīces displejā lietoto valodu, izvēlieties [Valoda](#) > [Tālruna valoda](#).

lai norādītu valodu, kurā rakstīsiet piezīmes un ziņas, izvēlieties [Valoda](#) > [Rakstības valoda](#).

Lai norādītu, vai lielosit jutīgo teksta ievadi, izvēlieties [Valoda](#) > [Jutīgā teksta ievade](#). lai atjaunotu jutīgā teksta ievades vārdnīcu sākotnējā stāvoklī, izvēlieties [Valoda](#) > [Reset ATOK Dictionary](#).

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Datums, laiks](#).

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Laiks](#) — ievadiet laiku.
- [Laika josla](#) — ievadiet laika joslu.
- [Datums](#) — ievadiet datumu.
- [Datuma formāts](#) — mainiet datuma parādīšanas veidu.
- [Datuma atdalītājs](#) — izvēlieties dienas, mēnešus un gadus atdalošo simbolu.
- [Laika formāts](#) — izvēlieties 12 stundu vai 24 stundu pulksteņa režīmu.
- [Laika atdalītājs](#) — izvēlieties stundas un minūtes atdalošo simbolu.
- [Pulksteņa tips](#) — Izvēlieties [Parastais](#) vai [Ciparu](#).
- [Pulksteņa signāls](#) — izvēlieties modinātāja signālu.
- [Darbdienas](#) — Izvēlieties dienas, kuras jums ir darbdienas.
- [Tīkla operatora laiks](#) — Izvēlieties [Autom. koriģēšana](#), lai automātiski atjauninātu laika, datuma un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums). Šis pakalpojums, iespējams, nav pieejams visos tīklos.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Papildinājums](#).

Ar lielāko daļu papildierīču varat veikt šādas darbības:

lai noteiktu, kurš profils jāaktivizē, kad tālrunim pievienojat papildierīci, izvēlieties [Noklusētais profils](#).

lai ierīce 5 sekundes pēc papildierīces pievienošanas automātiski atbildētu uz tālruna zvaniem, izvēlieties [Automātiskā atbilde](#) > [Ieslēgta](#). Ja izvēlētajā profilā zvana veida uzstādījums ir [Vienreiz iepīkstas](#) vai [Bez skaņas](#), automātiskās atbildēšanas funkcija ir izslēgta.

lai ierīci izgaismotu, kad tā ir pievienota papildierīcei, izvēlieties [Apgaismojums](#) > [Ieslēgts](#).

Ierīces drošība

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Drošība](#).

Definējiet šādus drošības uzstādījumus:

- [Tālrunis un SIM karte](#) — pielāgojiet ierīces un SIM kartes drošības uzstādījumus.
- [Sertif. pārvaldība](#) — pārvaldiet savus drošības sertifikātus.
- [Drošības modulis](#) — pārvaldiet savu drošības moduli.

Lai novērstu netīšu avārijas dienestu numuru izsaukšanu, nelietojiet piekļuves kodus, kas ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Kоди tiek parādīti kā zvaigznītes. Mainot kodu, ievadiet pašreizējo kodu un pēc tam divas reizes ievadiet jauno kodu.

Ier. un SIM kartes drošība

lai mainītu PIN/UPIN kodu, izvēlieties [Tālrunis un SIM karte](#) > [PIN kods](#). Jaunajam kodam jābūt 4–8 cipariem. PIN/UPIN kods aizsargā SIM/USIM karti pret nesankcionētu izmantošanu, un parasti to izsniedz kopā ar SIM/USIM karti. Ja PIN/UPIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas tiek bloķēts, un, lai turpinātu SIM/USIM kartes izmantošanu, koda atbloķēšanai būs nepieciešams PUK/UPUK kods.

Lai tastatūra pēc noteikta laika tiktu automātiski bloķēta, izvēlieties [Tālrunis un SIM karte](#) > [Tast. aut.bloķēš. periods](#).

Izvēlieties [Tālrunis un SIM karte](#) > [Autom. bloķēš. periods](#), lai uzstādītu taimautu, pēc kāda ierīce tiek automātiski bloķēta; pēc tam ierīci var izmantot tikai tad, ja ievada pareizo bloķēšanas kodu. Ievadiet taimauta ilgumu minūtēs vai izvēlieties [Nav](#), lai izslēgtu automātiskās bloķēšanas periodu. Kad ierīce ir bloķēta, jūs joprojām varat atbildēt uz ienākošajiem zvaniem un piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Lai uzstādītu jaunu bloķēšanas kodu, izvēlieties [Tālrunis un SIM karte](#) > [Bloķēšanas kods](#). Sākotnēji iestatītais bloķēšanas kods ir 12345. Ievadiet veco kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Jaunais kods var būt līdz 4–255 rakstzīmēm garš. Var izmantot gan lielos, gan mazos burtus, kā arī ciparus. Ierīce jūs informē, ja bloķēšanas kods nav atbilstoši formatēts.

lai ierīce pieprasītu bloķēšanas kodu, ja tajā tiek ievietota nezināma SIM karte, izvēlieties [Tālrunis un SIM karte](#) > [Bloķēt, ja maina SIM](#). Ierīce uztur to SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

lai atjaunotu ierīces sākotnējos uzstādījumus, izvēlieties [Rūpnīcas uzst.](#) Lai to izdarītu, jums jāzina ierīces bloķēšanas kods. Pēc uzstādījumu atjaunošanas ierīcei var būt vajadzīgs ilgāks laiks, lai ieslēgtos. Tas neietekmē dokumentus, kontaktu informāciju, kalendāra ierakstus vai failus.

■ Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#).

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Zvans](#) — definējiet vispārīgos tālruņa uzstādījumus.
- [Pāradresācija](#) — definējiet zvanu pāradresācijas uzstādījumus. [Sk. "Zvanu pāradresācija"23.](#)
- [Zvanu liegumi](#) — definējiet zvanu liegumu uzstādījumus. [Sk. "Zvana lieg."24.](#)
- [Tīkls](#) — pielāgojiet tīkla uzstādījumus.

Zvana uzstādīj.

lai adresāts, kuram zvanāt, displejā redzētu jūsu numuru, izvēlieties [Zvans](#) > [Sūtīt savu numuru](#) > [Jā](#). Lai tīklam ļautu noteikt, vai ir nosūtīts jūsu zvanītāja ID, izvēlieties [Nosaka tīkls](#).

lai persona, kurai zvanāt, izmantojot interneta zvanu, displejā redzētu jūsu interneta zvana adresi, izvēlieties [Zvans](#) > [Sūtīt interneta zvana ID](#) > [Jā](#).

Lai notiekošas sarunas laikā saņemtu paziņojumu par jaunu ienākošo zvanu, izvēlieties [Zvans](#) > [Zvanu gaidīšana](#) > [Iespējas](#) > [Aktivizēt](#). Lai pārbaudītu, vai funkcija ir aktivizēta tīklā, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noteikt statusu](#).

lai noteiktu, vai par interneta zvaniem tiek paziņots ar signālu, izvēlieties [Zvans](#) > [Interneta zv. signāls](#). Par neatbildētiem interneta zvaniem jūs saņemat paziņojumu.

lai definētu noklusēto zvanu veidu, izvēlieties [Zvans](#) > [Noklus. zvana veids](#) un izvēlieties [Balss zvans](#), ja veicat GSM zvanus, vai [Internets](#), ja veicat interneta zvanus.

lai automātiski nosūtītu īsziņu personai, kura zvana, informējot, kādēļ jūs nevarat atbildēt uz ienākošo zvanu, izvēlieties [Zvans](#) > [Atteikt zvanu ar SMS](#) > [Jā](#). Lai noteiktu ziņas tekstu, izvēlieties [Zvans](#) > [Ziņas teksts](#).

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Tālrunis](#) > [Tīkls](#).

Lai uzstādītu tīkla režīmu, izvēlieties [Tīkla režīms](#) un [Duālais režīms](#), UMTS, vai [GSM](#). Duālajā režīmā ierīce no viena tīkla uz citu pārslēdzas automātiski.

lai definētu operatoru, izvēlieties [Operatora izvēle](#) un [Manuāli](#), lai izvēlētos kādu no pieejamajiem tīkliem, vai [Automātiski](#), lai ierīce tīklu izvēlētos automātiski.

Lai liktu ierīcei norādīt, kad tā tiek lietota mikrošūnu tīklā (Micro Cellular Network — MCN), izvēlieties [Šūnas info parādīš.](#) > [Ieslēgta](#).

■ Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#).

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Piekļuves punkti](#) — uzstādiet jaunus vai rediģējiet esošos piekļuves punktus. Dažus vai visus piekļuves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.
- [Pakešdati](#) — nosakiet, kad tiek lietoti pakešdatu savienojumi, un ievadiet piekļuves punktu, ja ierīci izmantojat kā datora modemu.

Uzstādījumi

- **Bezvadu LAN** — nosakiet, vai ierīces displejā jāredz WLAN pieejamības indikators un cik bieži ierīce meklē tīklus.
- **Datu zvans** — uzstādiet taimauta periodu, pēc kura datu zvanu savienojumi tiek automātiski pārtraukti.
- **SIP uzstādījumi** — apskatiet vai izveidojiet sesijas inicializācijas protokola (SIP) profilus.
- **Interneta tālr.** — nosakiet interneta zvanu uzstādījumus.
- **Konfigurācija** — apskatiet un dzēsiet uzticamos serverus, no kuriem ierīce var saņemt konfigurācijas uzstādījumus.

Informāciju par WLAN vai pakešdatu pakalpojuma abonēšanu un atbilstošajiem savienojuma un konfigurācijas uzstādījumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Piekl. punkti

Izvēlieties [☰](#) > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekluves punkti**.

Piekluves punkts ir tas, kur ierīce izveido savienojumu ar tīklu datu savienojuma veidā. Lai lietotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai pārlūkotu web lapas, jums vispirms jādefinē šo pakalpojumu piekluves punkti.

Dažus vai visus piekluves punktus jūsu ierīcē var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un jums var nebūt iespēju tos izveidot, rediģēt vai noņemt.

Lai izveidotu jaunu piekluves punktu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekluves punkts** vai sarakstā izvēlieties esošu piekluves punktu un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Duplicēt piekl. punktu**, lai šo piekluves punktu izmantotu par pamatu jaunajam.

Pakešd. uzstād.

Izvēlieties [☰](#) > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Pakešdati**.

Ierīce atbalsta pakešdatu savienojumus, piem., GPRS savienojumu GSM tīklā. Ja ierīci lietojat GSM un UMTS tīklā, var vienlaikus aktivizēt vairākus datu savienojumus; piekluves punkti var koplietot datu savienojumu, un datu savienojumi paliek aktīvi (piem., balss zvanu laikā). [Sk. "Savienojumu pārvaldnieks" 45.](#)

lai definētu pakešdatu uzstādījumus, izvēlieties **Pakešdatu savienoj.** un izvēlieties **Kad pieejams**, lai ierīci reģistrētu pakešdatu tīklā, kad to ielīdzat nodrošinātā tīklā, vai **Kad nepieciešams**, lai izveidotu pakešdatu savienojumu tikai tad, ja to pieprasa kāda programma vai funkcija. Izvēlieties **Piekl. punkts** un ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto piekluves punkta nosaukumu, lai lietotu ierīci kā datora pakešdatu modemu.

Šie uzstādījumi ietekmē visus piekluves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumus.

WLAN uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Bezvadu LAN**.

lai tad, kad jūsu pašreizējā atrašanās vietā ir pieejams WLAN, displejā būtu redzams indikators, izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā**.

lai izvēlētos laika intervālu, ar kādu ierīce veic pieejamo WLAN skenēšanu un atjaunina indikatoru, izvēlieties **Meklēt tīklus**. Uzstādījums ir redzams tikai tad, kad izvēlaties **Rādīt WLAN pieejamību** > **Jā**.

lai noskaidrotu unikālo multivides piekluves vadības (Media Access Control — MAC) adresi, kas identificē jūsu ierīci, gaidīšanas režīmā ievadiet *#62209526#. MAC adrese tiek parādīta ierīces displejā.

WLAN papilduzstād.

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. Parasti WLAN papildu uzstādījumi tiek definēti automātiski, un to mainīšana nav ieteicama.

Lai uzstādījumus rediģētu manuāli, izvēlieties **Autom. konfigurēšana** > **Deaktivizēta** un definējiet šādas iespējas:

- **Gara atkārtojuma limits** — ievadiet maksimālo pārsūtīšanas mēģinājumu skaitu, ja ierīce no tīkla nesaņem pārsūtīšanas apstiprinājuma signālu.
- **Īsa atkārtojuma limits** — ievadiet maksimālo pārsūtīšanas mēģinājumu skaitu, ja ierīce no tīkla nesaņem signālu, ka var brīvi veikt pārsūtīšanu.
- **RTS sākumpunkts** — izvēlieties datu pakešu lielumu, ar kādu WLAN piekluves punkta ierīce izdod sūtīšanas pieprasījumu, pirms nosūta paketi.
- **Rādīt WLAN pieejamību** — Izvēlieties, lai ierīce norādītu, kad ir pieejams WLAN.
- **Pārtraides jauda** — izvēlieties ierīces jaudas līmeni datu sūtīšanas laikā.
- **Radio mērījumi** — aktivizējiet vai deaktivizējiet radio mērījumus.
- **Enerģijas taupīšana** — izvēlieties, vai jātaupa ierīces akumulatora enerģija.

lai visiem uzstādījumiem atjaunotu sākotnējās vērtības, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklusējumu**.

WLAN drošības uzstādījumi

Izvēlieties **Piekluves punkti** > **Iespējas** > **Jauns piekluves punkts** vai izvēlieties piekluves punktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties **WLAN drošības režīms** un vajadzīgo režīmu.

WEP drošības uzstādījumi

Izvēlieties **Piekļuves punkti** > **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts** vai izvēlieties piekļuves punktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties **WLAN drošības režīms** > **WEP**.

Vadu sakariem ekvivalenta privātuma (WEP) šifrēšanas metode šifrē datus pirms to pārsūtīšanas. Lietotājiem, kuriem nav vajadzīgo WEP atslēgu, tiek liegta piekļuve tīklam. Ja tiek lietots WEP drošības režīms, ierīcei saņemot ar WEP atslēgām nešifrētu datu pakotni, dati tiek izmesti.

Speciālā tīklā (**Speciāls**) visām ierīcēm ir jāizmanto vienāda WEP atslēga.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **Lietotā WEP atslēga** — izvēlieties vajadzīgo WEP atslēgu.
- **Autentifikāc. veids** — Izvēlieties **Atvērta** vai **Koplietota**.
- **WEP atsl. uzstādījumi** — rediģējiet WEP atslēgas uzstādījumus.

WEP atslēgas uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties **WLAN drošības režīms** > **WEP**.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** > **WEP atsl. uzstādījumi** un definējiet:

- **WEP šifrēšana** — izvēlieties vajadzīgo WEP šifrēšanas atslēgas garumu.
- **WEP atsl. formāts** — izvēlieties, vai WEP atslēgas datus ievadīsiet **ASCII** vai **Heksadecimāla** formātā.
- **WEP atslēga** — ievadiet WEP atslēgas datus.

802.1x droš. uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties **WLAN drošības režīms** > **802.1x**.

802.1x autentificē un autorizē ierīces, lai tās varētu piekļūt bezvadu tīklam, un liedz piekļuvi, ja autorizēšana neizdodas.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **WPA/WPA2** — Izvēlieties **EAP** (Extensible Authentication Protocol — paplašināmās autentificēšanas protokols) vai **Koplietotā atslēga** (slepena atslēga, ko izmanto ierīces identificēšanai).
- **EAP spraudņa uzst.** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **EAP**, norādiet, kuri ierīcē definētie EAP spraudņi jāizmanto piekļuves punktam.
- **Koplietotā atslēga** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **Koplietotā atslēga**, ievadiet koplietoto privāto atslēgu, kas jūsu ierīci identificē WLAN, ar kuru veidojat savienojumu.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

WPA drošības uzstādījumi

Piekļuves punkta uzstādījumos izvēlieties **WLAN drošības režīms** > **WPA/WPA2**.

Izvēlieties **WLAN drošības uzstādīj.** un kādu no turpmākajām iespējām:

- **WPA/WPA2** — Izvēlieties **EAP** (Extensible Authentication Protocol — paplašināmās autentificēšanas protokols) vai **Koplietotā atslēga** (slepena atslēga, ko izmanto ierīces identificēšanai).
- **EAP spraudņa uzst.** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **EAP**, norādiet, kuri ierīcē definētie EAP spraudņi jāizmanto piekļuves punktam.
- **Koplietotā atslēga** — ja izvēlaties **WPA/WPA2** > **Koplietotā atslēga**, ievadiet koplietoto privāto atslēgu, kas jūsu ierīci identificē WLAN, ar kuru veidojat savienojumu.
- **Tikai WPA2 režīms** — Lai aktivizētu TKIP šifrēšanu, kas balstīta uz pagaidu taustiņiem, kas tiek bieži mainīti, lai novērstu ļaunprātīgu lietošanu, izvēlieties **Izslēgts**. Visām ierīcēm WLAN tīklā jāatļauj vai jāaizliedz TKIP šifrēšana.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

EAP

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Piekļuves punkti**.

Paplašināmās autentificēšanas protokola (Extensible Authentication Protocol — EAP) spraudņus bezvadu tīklos izmanto, lai autentificētu bezvadu ierīces un autentificēšanas serverus. Dažādie EAP spraudņi ļauj izmantot dažādas EAP metodes (tīkla pakalpojums).

Varat apskatīt ierīcē pašlaik instalētos EAP spraudņus (tīkla pakalpojums).

1. Lai definētu EAP spraudņu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts** un norādiet piekļuves punktu, kas kā datu nesēju izmanto WLAN.
2. Kā drošības režīmu izvēlieties **802.1x** vai **WPA/WPA2**.

3. Izvēlieties [WLAN drošības uzstādīj.](#) > [WPA/WPA2](#) > [EAP](#) > [EAP spraudņa uzst.](#)

Lai lietotu EAP spraudni, kad veidojat savienojumu ar WLAN, izmantojot piekļuves punktu, izvēlieties vajadzīgo spraudni un [Iespējas](#) > [Ieslēgt](#). Blakus EAP spraudņiem, kurus var lietot kopā ar šo piekļuves punktu, ir atzīme. Lai nelietotu spraudni, izvēlieties [Iespējas](#) > [Izslēgt](#).

Lai rediģētu EAP spraudņa uzstādījumus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģēt](#).

Lai mainītu EAP spraudņa uzstādījumu prioritāti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Paaugstināt prioritāti](#), lai mēģinātu lietot šo spraudni pirms citiem spraudņiem, kad veidojat savienojumu ar tīklu, izmantojot šo piekļuves punktu, vai arī [Iespējas](#) > [Pazemināt prioritāti](#), lai šo spraudni tīkla autentificēšanai lietotu pēc tam, kad ir mēģināts lietot citus spraudņus.

Papildinformāciju par EAP spraudņiem skatiet ierīces palīdzībā.

Datu zv. uzstād.

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [Datu zvans](#).

lai uzstādītu taimauta periodu, pēc kura datu zvani tiek automātiski pārtraukti, ja nav pārraidīti nekādi dati, izvēlieties [Savienojuma laiks](#). Izvēlieties [Lietotāja defin.](#), lai pats ievadītu laiku, vai [Neierobežots](#), lai saglabātu savienojumu aktīvu, līdz tiek izvēlēts [Iespējas](#) > [Atvienoties](#).

SIP uzstādījumi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Savienojums](#) > [SIP uzstādījumi](#).

Sesijas iniciācijas protokolus (SIP) lieto, lai izveidotu, modificētu un pārtrauktu noteiktu veidu sakaru sesijas ar vienu vai vairākiem dalībniekiem (tīkla pakalpojums). SIP profilos ir šo sesiju uzstādījumi. SIP profils, ko pēc noklusējuma izmanto sakaru sesijā, ir pasvītrots.

lai izveidotu SIP profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) > [Lietot noklus. profilu](#) vai [Lietot esošu profilu](#).

lai izvēlētos SIP profilu, kas pēc noklusējuma jālieto sakaru sesijās, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noklusētais profils](#).

SIP prof. rediģ.

Izvēlieties [SIP uzstādījumi](#) > [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) vai [Rediģēt](#) un kādu no šīm iespējām:

- [Profila nosaukums](#) — ievadiet SIP profila nosaukumu.
- [Pakalpojumu profils](#) — Izvēlieties [IETF](#) vai [Nokia 3GPP](#).
- [Nokl. piekļ. punkts](#) — izvēlieties piekļuves punktu, ko lierosit interneta savienojumam.
- [Publiskais lietotājsvārds](#) — ievadiet savu no pakalpojumu sniedzēja saņemto lietotāja vārdu.
- [Lietot saspišanu](#) — izvēlieties, vai tiks lietota saspišana.
- [Reģistrācija](#) — izvēlieties reģistrācijas režīmu.
- [Lietot drošību](#) — izvēlieties, vai tiks lietots drošības dialogs.
- [Starpniekserveris](#) — ievadiet šī SIP profila starpniekservera uzstādījumus.
- [Reģistrētājsserveris](#) — ievadiet šī SIP profila reģistrācijas servera uzstādījumus.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

SIP starpn. serv. red.

Izvēlieties [SIP uzstādījumi](#) > [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) vai [Rediģēt](#) > [Starpniekserveris](#).

Starpniekserveri ir starpposma serveri starp pārlūkošanas pakalpojumu un tā lietotājiem; daži pakalpojumu sniedzēji izmanto šādus serverus. Šie serveri var nodrošināt papildu drošību un paātrināt piekļuvi pakalpojumam.

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Starpniekservera adr.](#) — ievadiet izmantotā starpniekservera resursdatora nosaukumu vai IP adresi.
- [Domēns](#) — ievadiet starpniekservera apzīmējumu.
- [Lietotājsvārds](#) un [Parole](#) — ievadiet savu starpniekservera lietotāja vārdu un paroli.
- [Atļaut brīvo maršr.](#) — izvēlieties, vai tiks atļauta brīvā maršrutēšana.
- [Transporta veids](#) — Izvēlieties [UDP](#) vai [TCP](#).
- [Ports](#) — ievadiet starpniekservera porta numuru.

Reģ. serv. rediģ.

Izvēlieties [SIP uzstādījumi](#) > [Iespējas](#) > [Jauns SIP profils](#) vai [Rediģēt](#) > [Reģistrētājsserveris](#).

Izvēlieties kādu no turpmākajām iespējām:

- [Reģistrētājserv. adr.](#) — ievadiet izmantotā reģistrācijas servera resursdatora nosaukumu vai IP adresi.
- [Domēns](#) — ievadiet reģistrācijas servera apzīmējumu.
- [Lietotājsvārds](#) un [Parole](#) — ievadiet savu reģistrācijas servera lietotāja vārdu un paroli.

Uzstādījumi

- **Transporta veids** — Izvēlieties **UDP** vai **TCP**.
- **Ports** — ievadiet reģistrācijas servera porta numuru.

Interneta zvanu uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Interneta tālr..**

lai izveidotu jaunu interneta zvana profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns profils**.

lai rediģētu esošu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Konfigurācijas

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Savienojums** > **Konfigurācija**.

Jūs varat saņemt pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma informācijas pārvaldes ziņas, kas satur uzticamo serveru konfigurācijas uzstādījumus. Šie uzstādījumi tiek automātiski saglabāti mapē **Konfigurācija**. Jūs varat no uzticamiem serveriem saņemt piekļuves punktu, multivides vai e-pasta pakalpojumu konfigurācijas uzstādījumus un tērēšanas vai sinhronizācijas uzstādījumus.

lai dzēstu uzticamu serveru konfigurācijas, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**. Tiek izdzēsti arī pārējie šī servera piešķirtie citu programmu konfigurācijas uzstādījumi.

■ Programmas uzstādījumi

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Programmas**.

Sarakstā izvēlieties programmu.

18. Ierīces un datu pārvaldība

■ Datu dublējumkopijas

Ieteicams regulāri veidot ierīces atmiņas dublējumkopijas atmiņas kartē vai saderīgā datorā.

Lai ierīces atmiņā esošajai informācijai izveidotu dublējumkopiju atmiņas kartē, izvēlieties  > **Rīki** > **Atmiņa** > **Iespējas** > **Dublēt tālr. atmiņu**.

Lai informāciju no atmiņas kartes atjaunotu ierīces atmiņā, izvēlieties  > **Rīki** > **Atmiņa** > **Iespējas** > **Atjaunot no kartes**.
Varat arī ierīci savienot ar saderīgu datoru un dublējumkopijas izveidei izmantot Nokia PC Suite.

■ Attālā konfigurācija

Select  > **Rīki** > **Ierīces**.

Lietojot Ierīces pārvaldnieku, var pārvaldīt ierīcē esošos datus un programmatūru.

Varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus. Servera profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus, iespējams, varat saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas pārvaldības nodaļas. Konfigurācijas uzstādījumos var būt iekļauti savienojumu uzstādījumi, kā arī citās ierīces programmās lietotie uzstādījumi. Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Attālo konfigurācijas savienojumu parasti izveido serveris, kad ir nepieciešams atjaunot ierīces uzstādījumus.

Lai izveidotu jaunu servera profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns serv. profils**.

Definējiet šādus uzstādījumus:

- **Servera nosaukums** — ievadiet konfigurācijas servera nosaukumu.
- **Servera ID** — ievadiet unikālu ID, lai identificētu konfigurācijas serveri.
- **Servera parole** — ievadiet paroli, lai identificētu tālruni serverī.
- **Savienojuma režīms** — izvēlieties savienojuma veidu.
- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu, lai izmantotu to savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Iespējams arī izvēlēties, lai jums prasītu piekļuves punktu ikreiz, kad sākat savienojumu.
- **Resursdatora adrese** — ievadiet konfigurācijas servera Web adresi.
- **Ports** — ievadiet servera porta numuru.
- **Lietotājmārds** — ievadiet savu konfigurācijas servera lietotāja ID.
- **Parole** — ievadiet konfigurācijas servera paroli.
- **Atļaut konfigurēšanu** — izvēlieties **Jā**, lai ļautu serverim uzsākt konfigurācijas sesiju.
- **Autom. akceptēt visu** — izvēlieties **Jā**, ja nevēlaties, lai serveris vaicātu jūsu apstiprinājumu, kad tas uzsāk konfigurācijas sesiju.
- **Tīkla autentifikācija** — izvēlieties, vai jālieto http autentifikācija. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts internets.
- **Tīkla lietotājmārds** — ievadiet savu http autentifikācijas lietotāja ID. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts internets.
- **Tīkla parole** — ievadiet http autentifikācijas paroli. Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja kā datu nesēja veids ir izvēlēts internets.

Lai izveidotu savienojumu ar serveri un saņemtu ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Lai apskatītu izvēlēta profila konfigurācijas žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

■ Programmu pārvaldnieks

Izvēlieties  > **Instalācijas** > **Pr. pārvalde**.

Lietojot programmu pārvaldnieku, var apskatīt visas instalētās programmatūras pakotnes, to nosaukumus, versiju numurus, veidu un lielumu. Varat apskatīt instalēto programmu datus, noņemt tās no savas ierīces, kā arī norādīt instalēšanas uzstādījumus.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Programmu instalēšana

Savā ierīcē varat instalēt divu veidu programmas un programmatūru:

- programmas un programmatūru, kas ir īpaši pielāgotas darbam jūsu ierīcē vai ir saderīgas ar Symbian operētājsistēmu. Šo programmatūras instalāciju failu paplašinājums ir .sis;

- J2ME™ programmas, kas ir saderīgas ar Symbian operētājsistēmu. Java programmu instalāciju failu paplašinājumi ir .jad vai .jar.

Instalāciju failus var pārsūtīt uz ierīci no saderīga datora, ielādēt pārlūkošanas laikā, saņemt multizīnā, kā e-pasta ziņas pielikumu vai izmantojot Bluetooth savienojumu. Ja faila pārsūtīšanai uz ierīci izmantojat Nokia PC Suite, saglabājiet failu datora mapē **C:\nokia\installs**.

Instalēšanas laikā ierīce pārbauda instalējamās pakotnes integritāti. Ierīce parāda informāciju par veiktajām pārbaudēm, un jums tiek piedāvāts turpināt vai atcelt instalēšanu.

Ja instalējat programmas, kurām nepieciešams tīkla savienojums, ievērojiet, ka šādu programmu lietošanas laikā palielinās ierīces enerģijas patēriņš.



Padoms. Pārlūkojot Web lapas, varat uzreiz lejupielādēt un instalēt instalācijas failus. Tomēr ievērojiet, ka instalēšanas laikā savienojums netiek pārtraukts.

Lai no Web lejupielādētu un instalētu programmatūru, izvēlieties **Programmu ielāde**. Izvēlieties programmu un **Iespējas** > **Instalēt**.

Lai apskatītu instalētās programmatūras pakotnes datus, izvēlieties programmu un **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai apskatītu instalēšanas žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**. Sarakstā ir redzama instalētā un ņemtā programmatūra, kā arī instalēšanas vai ņemšanas datums. Ja pēc programmatūras pakotnes instalēšanas ierīcē rodas problēmas, izmantojiet šo sarakstu, lai noskaidrotu, kura programmatūras pakotne varētu būt šo problēmu cēlonis. Informācija šajā sarakstā var arī palīdzēt precizēt problēmas, kas radušās, ja programmatūras pakotnes ir savstarpēji nesaderīgas.

Lai ņemtu programmatūru, izvēlieties **Iespējas** > **Ņemt**. Ja ņemat programmatūru, jūs varat to atinstalēt, tikai izmantojot sākotnējo programmatūras pakotnes failu vai atjaunojot pilnīgu dublējumkopijas failu, kurā ir izdzēstā programmatūras pakotne. Ja ņemat programmatūras pakotni, jūs vairs nevarēsīt atvērt failus, kas ir izveidoti, izmantojot šo programmatūru. Ja no ņemtās programmatūras pakotnes ir atkarīga kādas citas programmatūras pakotnes darbība, tad tā var tikt apturēta. Plašāku informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Instalēšanas uzstādījumi

Lai mainītu instalēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Dzēst** — Programmatūras pakotnes instalācijas fails pēc instalēšanas tiek izdzēsts no ierīces. Ja programmatūras pakotnes ir ielādētas, izmantojot Web pārlūku, šādi var samazināt nepieciešamo krātuves vietu. Ja programmatūras pakotnes failu vēlaties saglabāt iespējamai pārinstalēšanai, neizvēlieties šo iespēju vai arī pārliecinieties, vai saderīgā datorā vai kompaktdiskā esat saglabājis programmatūras pakotnes faila kopiju.
- **Valodas izvēle:** — ja programmatūras pakotnē ir pieejamas programmatūras versijas dažādās valodās, izvēlieties to valodas versiju, kuru vēlaties instalēt.
- **Tips** — norādiet, kāda veida programmas vēlaties instalēt. Varat izvēlēties instalēt tikai programmas ar pārbaudītiem sertifikātiem. Šis uzstādījums attiecas tikai uz Symbian operētājsistēmas programmām (.sis faili).

Java drošības uzstādījumi

Lai norādītu Java programmas drošības uzstādījumus, izvēlieties  > **Instalācijas** > **Progr. pārvalde** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Varat norādīt, kādām funkcijām Java programma var piekļūt. Katrai funkcijai iespējamā uzstādāmā vērtība ir atkarīga no programmatūras pakotnes aizsardzības domēna.

- **Piekļuve tīklam** — izveidot datu savienojumu ar tīklu.
- **Ziņapmaiņa** — sūtīt ziņas.
- **Progr. autom. start.** — automātiski atvērt programmu.
- **Savienojumi** — aktivizēt lokālo datu savienojumu, piem., Bluetooth savienojumu.
- **Multivide** — fotografēt vai ierakstīt videoklipus vai skaņu.
- **Lasīt lietotāja datus** — lasīt kalendāra ierakstus, kontaktinformāciju vai citus personiskos datus.
- **Rediģēt lietot. datus** — pievienot personiskos datus, piem., kontaktus.

Varat norādīt, kā jāapstiprina Java programmas piekļuve ierīces funkcijām. Izvēlieties kādu no šīm vērtībām:

- **Vienmēr jautāt** — Java programmai jālūdz jūsu apstiprinājums katru reizi, kad lietojat šo funkciju.
- **Pirmoreiz jautāt** — Java programmai jālūdz jūsu apstiprinājums pirms pirmās reizes, kad lietojat šo funkciju.
- **Atļaut vienmēr** — atļauj Java programmai lietot šo funkciju bez jūsu apstiprinājuma. Šie drošības uzstādījumi palīdz aizsargāt ierīci pret kaitīgām Java programmām, kas var izmantot jūsu ierīces funkcijas bez jūsu piekrišanas. Izvēlieties **Atļaut vienmēr** tikai tad, ja zināt šīs programmas piegādātāju un uzticamību.
- **Neatļaut** — neļauj Java programmai lietot šo funkciju.

■ Aktivizācijas atslēgas

Select  > **Rīki** > **Aktiv. atsl.**

Dažus multivides failus, piem., attēlus, mūziku un videoklipus, aizsargā digitālā satura lietošanas tiesības. Šo failu lietošanu var atļaut vai ierobežot aktivizācijas atslēgas. Piem., dažas aktivizācijas atslēgas ļauj klausīties mūzikas ierakstus tikai ierobežotu reižu skaitu. Vienas atskaņošanas laikā ierakstu var atīt atpakaļ, pārtīt uz priekšu vai aktivizēt pauzi, bet, tiklīdz atskaņošana tiek pārtraukta, ir izmantots viens no atļautajiem gadījumiem.

Lai apskatītu aktivizācijas atslēgas pēc tipa, izvēlieties [Derīgās](#), [Nederīgās](#) vai [Nelietotās](#).

Lai apskatītu atslēgas datus, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atslēgas dati](#).

Par katru multivides failu tiek parādīta šāda informācija:

- **Statuss** — Statuss ir [Derīga aktiviz. atslēga](#), [Noilgusi aktiviz. atslēga](#), vai [Aktiviz. atsl. vēl nav derīga](#)
- **Satura sūtīšana** — [Atļauta](#) nozīmē, ka varat sūtīt failu citai ierīcei. [Nav atļauta](#) nozīmē, ka nevarat sūtīt failu citai ierīcei.
- **Tālruna saturs** — [Jā](#) nozīmē, ka fails pašlaik ir ierīcē, tiek parādīts tā ceļš. [Nē](#) nozīmē, ka attiecīgais fails pašlaik nav ierīcē.

Lai aktivizētu atslēgu, pārejiet uz aktivizācijas atslēgu galveno skatu un izvēlieties [Nederīgās](#) > [Iespējas](#) > [Saņemt aktiviz. atslēgu](#). Pēc pieprasījuma izveidojiet tīkla savienojumu, un nokļūsiēt Web vietā, kur var iegādāties multivides lietošanas tiesības.

Lai noņemtu faila lietošanas tiesības, atveriet derīgo atslēgu cilni vai nelietoto atslēgu cilni, ritiniet līdz vajadzīgajam failam un izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#). Ja uz vienu multivides failu attiecas vairākas tiesības, visas tiesības tiek izdzēstas.

Grupas atslēgu skats parāda visus failus, kas saistīti ar grupas tiesībām. Ja esat lejupielādējuši vairākus multivides failus ar tām pašām tiesībām, šajā skatā tie visi būs redzami. Grupu skatu var atvērt no derīgo atslēgu vai nederīgo atslēgu cilnes. Lai piekļūtu šiem failiem, atveriet grupu tiesību mapi.

Lai pārdēvētu grupu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Pārdēvēt](#). Ievadiet jauno nosaukumu, lai mainītu grupas tiesību nosaukumu.

■ Datu sinhronizācija

Select  > [Rīki](#) > [Sinhroniz.](#)

Izmantojiet programmu Sinhronizācija, lai kontaktus, kalendāra ierakstus, piezīmes vai pastkastes sinhronizētu ar atbilstošajām programmām saderīgā datorā vai attālajā interneta serverī. Jūsu sinhronizācijas uzstādījumi tiek saglabāti sinhronizācijas profilā. Programma Sinhronizācija attālajai sinhronizācijai izmanto SyncML tehnoloģiju. Lai saņemtu informāciju par SyncML saderību, vērsieties pie tās programmas piegādātāja, ar kuru vēlaties sinhronizēt ierīci.

Varat saņemt sinhronizācijas uzstādījumus kā ziņojumu no pakalpojumu sniedzēja. Pieejamās sinhronizējamās programmas var atšķirties. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sinhronizācijas profila izveide

Lai izveidotu profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Jauns sinhroniz. profils](#) un dodiet profilam nosaukumu, izvēlieties programmas, kas jāsinhronizē, lietojot šo profilu, un norādiet nepieciešamos savienojuma uzstādījumus. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sinhr. progr. izvēle

1. Lai norādītu programmas, kuras jāsinhronizē, lietojot sinhronizācijas profilu, izvēlieties [Iespējas](#) > [Rediģ. sinhr. profilu](#) > [Programmas](#).
2. Izvēlieties vajadzīgo programmu un [Iekļaut sinhronizācijā](#) > [Jā](#).
3. Norādiet uzstādījumu [Attālā datu bāze](#) un [Sinhronizācijas veids](#).

Sinhronizācijas savienojuma uzstādījumi

Lai norādītu jaunā profila savienojuma uzstādījumus, izvēlieties [Jauns sinhroniz. profils](#) > [Savien. uzstādījumi](#) un definējiet šādus uzstādījumus:

- **Servera versija** — izvēlieties SyncML versiju, kuru varat izmantot ar savu e-pasta serveri.
- **Servera ID** — ievadiet sava e-pasta servera ID. Šis uzstādījums iespējams tikai tad, ja izvēlaties 1.2 kā SyncML versiju.
- **Datu nesējs** — izvēlieties datu nesēju, kas jāsavieno ar attālināto datu bāzi sinhronizācijas laikā.
- **Piekļuves punkts** — izvēlieties piekļuves punktu, lai izmantotu to sinhronizācijas savienojumam, vai izveidojiet jaunu piekļuves punktu. Iespējams arī izvēlēties, lai jums prasītu piekļuves punktu ikreiz, kad sākat sinhronizāciju.
- **Resursdatora adrese** — ievadiet tā servera Web adresi, kas satur datu bāzi, ar kuru vēlaties sinhronizēt savu ierīci.
- **Ports** — ievadiet attālinātā datu bāzes servera pieslēgvietas numuru.
- **Lietotājsvārds** — ievadiet savu lietotājsvārdu, lai identificētu tālruni serverī.
- **Parole** — ievadiet savu paroli, lai identificētu tālruni serverī.
- **Atļaut sinhr. piepras.** — lai dotu atļauju uzsākt sinhronizāciju no attālinātā datu bāzes servera, izvēlieties [Jā](#).
- **Akceptēt sinhr. piepr.** — lai tālrunis pieprasītu jūsu apstiprinājumu, pirms uzsākt sinhronizāciju no servera, izvēlieties [Nē](#).
- **Tīkla autentifikācija** — lai pirms sinhronizācijas autentificētu savu tālruni tīklā, izvēlieties [Jā](#). Ievadiet savu tīkla lietotājsvārdu un paroli.

■ Kodu lasītājs

Izvēlieties  > **Rīki** > **Kods**

Izmantojiet programmu Kods, lai dekodētu dažādu veidu divdimensiju kodus, piem., kodus žurnālos. Kods var ietvert tādu informāciju kā Web adreses, e-pasta adreses un tālrunu numuri. Tie tiek norādīti ar ikonām ekrāna augšdaļā tādā virzienā, kādā tie parādās dekodētajā informācijā.

Programmas Kods kodu skenēšanai izmanto ierīces kameru.

Lai skenētu kodu ar kameru, izvēlieties **Skenēt kodu**. Uztādieliet kodu starp sarkanajām līnijām ekrānā. Ekrānā tiek parādīta dekodēta informācija.

Lai saglabātu skenētos datus, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt**. Dati tiek saglabāti .bcr formātā.

Lai apskatītu iepriekš saglabāto dekodēto informāciju, izvēlieties **Saglabātie dati**. Lai atvērtu kodu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

Ja 1 minūtes laikā netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai turpinātu skenēšanu vai saglabātās informācijas apskati, nospiediet ritināšanas taustiņu.

■ Lejupielādēt

Izvēlieties  > **Lejupielādēt**.

Izmantojot programmu Download! (tīkla pakalpojums), jūs tīklā Web varat pārlūkot un ierīcē ielādēt un instalēt objektus, piem., jaunākās programmas un ar tām saistītus dokumentus.

Nokia vai neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajos katalogos un mapēs objekti tiek iedalīti kategorijās. Par dažu objektu izmantošanu ir jāmaksā, taču parasti tos var apskatīt bez maksas.

Instalējiet un izmantojiet tikai tādu avotu lietojumprogrammas un citu programmatūru, kuri piedāvā pietiekamu drošību un aizsardzību pret kaitīgu programmatūru.

Katalogu, mapju un objektu izvēle

Lai atjauninātu programmas Download! saturu, izvēlieties **Iespējas** > **Atsvaidzināt sarakstu**.

Lai paslēptu kādu no saraksta mapēm vai katalogiem, piem., lai apskatītu tikai bieži lietotos objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Paslēpt**. Lai elementus atkal padarītu redzamus, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt visus**.

Lai iegādātos izvēlēto objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Pirkt**. Tiek atvērta apakšizvēlne, kurā varat izvēlēties objekta versiju un apskatīt informāciju par cenu.

Lai ielādētu bezmaksas objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Saņemt**.

Lai apskatītu izvēlēta objekta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai atgrieztos Download! galvenajā līmenī, izvēlieties **Iespējas** > **Mājaslapa**.

Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, izvēlēta objekta un skata, kurā atrodaties.

Progr. Download! uzstādījumi

Lai mainītu programmas Download! uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Piekluves punkts** — Izvēlieties piekluves punktu, kas jālieto savienojumam ar pakalpojumu sniedzēja serveri.
- **Automātiskā atvēršana** — Izvēlieties, vai ielādētais objekts vai programma pēc ielādes pabeigšanas jāatver automātiski.
- **Vispirms apstipr. apsk.** — Izvēlieties, vai pirms objekta apskates jāparāda apskates apstiprinājuma jautājums.
- **Vispirms apstipr. iegādi** — Izvēlieties, vai pirms objekta iegādes jāparāda pirkuma apstiprinājuma jautājums.

19. Drošība

■ Fiksētie zvani

Select  > **Kontakti** > **Iespējas** > **SIM kontakti** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat ļaut no ierīces veikt zvanus tikai uz noteiktiem tālrunu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ja ir aktivizēti fiksētie zvani, iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

1. Lai ierobežotu zvanīšanu no ierīces, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns SIM kontakts** un ievadiet kontaktpersonas vārdu un tālruņa numuru to numuru sarakstā, uz kuriem ir atļauti zvani, vai arī izvēlieties **Piev. no kontaktiem**, lai kopētu kontaktu no kontaktu kataloga. Lai atļautu zvanus tikai ar noteiktu valsts prefiksu, ievadiet valsts prefiksu numuru sarakstā. Visiem tālruņa numuriem, uz kuriem zvani ir atļauti, jā sākas ar šo valsts prefiksu.
2. Select **Iespējas** > **Aktiviz. fiksētos nr.** Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus vai mainītu fiksēto zvanu kontaktus, jums jāzina PIN2 kods. Ja nezināt kodu, vaicāiet to pakalpojumu sniedzējam. Lai atceltu pakalpojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Deakt. fiksētos nr.**



Padoms. Lai nosūtītu īsziņu SIM kontaktiem, kamēr ir aktīvs fiksēto zvanu pakalpojums, jums fiksēto zvanu sarakstam jāpievieno īsziņu centra numurs.

■ Sertifikātu pārvaldnieks



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Izvēlieties  > **Rīki** > **Uzstādīj.** > **Vispārīgi** > **Drošība** > **Sertif. pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto programmatūras izcelsmes pārbaudei, taču tie negarantē drošību. Ir trīs dažādu veidu sertifikāti: autorizācijas sertifikāti, personiskie sertifikāti un servera sertifikāti. Droša savienojuma laikā serveris var jūsu ierīcei nosūtīt servera sertifikātu. Saņemot šo sertifikātu, tas tiek pārbaudīts ar ierīcē saglabāto autorizācijas sertifikātu. Ja servera identitāte nav autentiska vai arī tālrunī nav pareizā sertifikāta, jūs saņemat attiecīgu paziņojumu.

Lejupielādējiet sertifikātu no Web vietas vai saņemiet sertifikātu kā e-pasta pielikumu vai kā ziņu, kas nosūtīta, izmantojot Bluetooth vai infrasarkanu savienojumu. Sertifikāti jālieto, kad pieslēdzaties tiešsaistes bankai vai attālam serverim, lai pārsūtītu konfidencialu informāciju. Tos var izmantot arī, ja vēlaties samazināt vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras saņemšanas risku un ja lejupielādējat un instalējat programmatūru savā ierīcē, lai pārbaudītu šīs programmatūras autentiskumu.



Padoms. Pievienojot jaunu sertifikātu, pārbaudiet tā autentiskumu.

Sertifikātu uzticamības uzstādījumi

Uzticēšanās sertifikātam nozīmē to, ka jūs tam atļaujat pārbaudīt Web lapas, e-pasta serverus, programmatūras pakotnes un citus datus. Lai pārbaudītu pakalpojumus un programmatūru, var izmantot tikai uzticamus sertifikātus.

Lai mainītu uzticamības uzstādījumus, izvēlieties sertifikātu un **Iespējas** > **Uzticamības uzstād.** Izvēlieties programmas lauku un **Jā** vai **Nē**. Personiskā sertifikāta uzticamības uzstādījumus nevar mainīt.

Atbilstoši sertifikātam tiek parādīts to programmu saraksts, kuras var izmantot šo sertifikātu:

- **Symbian instalēšana** — jaunā Symbian operētājsistēmas lietojumprogramma.
- **Internets** — e-pasts un grafika.
- **Progr. instalēšana** — jaunā Java™ programma
- **Tiešs.ertif. pārē.** — tiešsaistes sertifikāta statusa protokols

Sertifikāta datu apskate

Par servera patieso identitāti varat būt pārliecināts tikai tad, ja ir pārbaudīts servera sertifikāta paraksts un derīguma termiņš.

Lai apskatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Skatīt datus**.

Var parādīties viena no šādām piezīmēm:

- **Neuzticams sertifikāts** — nav uzstādīta neviena programma, kam šis sertifikāts jālieto. Jūs, iespējams, vēlēšities mainīt uzticamības uzstādījumus.
- **Noildzis sertifikāts** — ir beidzies izvēlēta sertifikāta derīguma termiņš.
- **Sertifikāts vēl nav derīgs** — izvēlēta sertifikāta derīguma termiņš vēl nav stājies spēkā.
- **Sertifikāts ir bojāts** — sertifikātu nevar izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

■ Drošības moduli

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Drošība](#) > [Drošības modulis](#).

lai apskatītu vai rediģētu drošības moduli, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas taustiņu.

lai apskatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drošības dati](#).

atslēgu krātuvē ir drošības moduļa saturs. Lai dzēstu atslēgu krātuvi, izvēlieties [Atslēgu krātuve](#), vajadzīgo atslēgu krātuvi un izvēlieties [Iespējas](#) > [Dzēst](#). Iespējams, jūs nevarēsiet dzēst visu drošības moduļa atslēgu krātuvi.

Drošības moduļa kodi

Izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Drošība](#) > [Drošības modulis](#).

lai rediģētu drošības moduļa PIN kodus, izvēlieties [Moduļa PIN](#), lai rediģētu drošības moduļa PIN kodu, vai [Paraksta PIN](#), lai rediģētu elektronisko parakstu PIN kodu. Iespējams, jūs nevarēsiet mainīt šos kodus visiem drošības moduļiem.

lai apskatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Drošības dati](#).

■ Atm. kartes drošība

Select [☰](#) > [Rīki](#) > [Atmiņa](#).

izmantojot paroli, atmiņas karti var aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Uzstādīt paroli](#). Parole var būt līdz astoņām rakstzīmēm gara un reģistrjutīga. Parole tiek saglabāta jūsu ierīcē. Tā nav atkārtoti jāievada, kamēr jūs izmantojat atmiņas karti tajā pašā ierīcē. Ja atmiņas karti lietojat citā ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Dažas atmiņas kartes ar paroli nevar aizsargāt.

lai noņemtu atmiņas kartes paroli, izvēlieties [Iespējas](#) > [Noņemt paroli](#). Šādā gadījumā atmiņas kartes dati netiek aizsargāti pret nesankcionētu lietojumu.

lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties [Iespējas](#) > [Atbloķēt atm. karti](#). Ievadiet paroli.

Ja nevarat atcerēties atmiņas kartes atbloķēšanas paroli, karti var atbloķēt un noņemt paroli, pārformatējot karti. Formatējot atmiņas karti, tiek iznīcināti visi tajā esošie dati.

■ Ierīces bloķēšana

Ja ierīce ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

lai liegtu piekļuvi jūsu ierīces saturam, bloķējiet ierīci gaidīšanas režīmā. Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, izvēlieties [Bloķēt tālruni](#) un ievadiet savu bloķēšanas kodu. Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Lai atbloķētu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu, ievadiet savu bloķēšanas kodu un nospiediet ritināšanas taustiņu.

ierīci var bloķēt arī attāli, uz to nosūtot īsziņu. Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un definētu ziņas tekstu, izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Drošība](#) > [Tālrunis un SIM karte](#) > [Ļaut attālo slēgšanu](#) > [Jā](#). Ierakstiet attālās bloķēšanas ziņas tekstu un apstipriniet ziņu. Ziņai jābūt vismaz 5 rakstzīmes garai.

lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties [☰](#) > [Rīki](#) > [Uzstādīj.](#) > [Vispārīgi](#) > [Drošība](#) > [Tālrunis un SIM karte](#) > [Bloķēšanas kods](#). Ievadiet veco kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu. Jaunais kods var būt līdz 4–255 rakstzīmēm garš. Var izmantot gan lielos, gan mazos burtus, kā arī ciparus.

20. Īsceļi

Šeit ir uzskaitīti daži no ierīcē pieejamajiem tastatūras īsceļiem. Īsceļi padara darbu ar programmām efektīvāku.

Vispārīgie īsceļi

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Nospiediet vienreiz, lai pārslēgtu profilus.
Izvēlnes taustiņš	Nospiediet vienreiz, lai atvērtu galveno izvēlni, no kuras var piekļūt visām programmām. Nospiediet un turiet, lai atvērtu visu atvērto programmu sarakstu. Lai pārslēgtu atvērtās programmas, izvēlieties programmu. Lai aizvērtu atvērtās programmas, izvēlieties programmu un nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Kreisais izvēles taustiņš + *	Bloķējiet un atbloķējiet tastatūru.
Zvanišanas taustiņš	Atveriet zvanu žurnālu.
0	Nospiediet un turiet, lai Web pārlūkā atvērtu savu sākumlapu.
#	Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos no profila Bez skaņas uz profilu Vispārīgs un pretēji.
1	Nospiediet un turiet, lai zvanītu uz savu balss pastkastī.
Ciparu taustiņi (2–9)	Zvaniet uz tālruņa numuru, izmantojot ātro zvanīšanu. Ātrie zvani ir iepriekš jāaktivizē ( > Rīki > Uzstādīj. > Tālrunis > Zvans > Ātrie numuri > Ieslēgti).

Web

*	Tuviniet lapu.
#	Tāliniet lapu.
2	Atveriet meklēšanas dialogu.
5	Apskatiet aktīvās lapas.
8	Apskatiet lapas apskatu.
9	Atveriet dialogu jaunas Web adreses ievadīšanai.
0	Atveriet grāmatzīmju mapi.

Attēlu skatītājs

Zvanišanas taustiņš	Nosūtiet attēlu.
0	Tāliniet.
5	Tuviniet.
7	Tuviniet. Nospiediet divas reizes, lai attēls tiktu rādīts pa visu ekrānu.
4	Tuvinātajā attēlā ritiniet pa kreisi.
6	Tuvinātajā attēlā ritiniet pa labi.
2	Tuvinātajā attēlā ritiniet uz augšu.
8	Tuvinātajā attēlā ritiniet uz leju.
3	Pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.
1	Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
*	Pārslēdzieties no pilnekrāna režīma uz parastu skatu un pretēji.

Īsceļu rediģēšana

Chr taustiņš	Nospiediet vienreiz, lai apskatītu speciālo, uz tastatūras nenorādīto rakstzīmju tabulu.
Chr + tabulēšana	Pārslēdziet atvērtās programmas.

Isceļi

Ctrl+A	Atlasiet visu.
Ctrl+C	Kopējiet.
Ctrl+V	Ielīmējiet.
Ctrl+X	Izgrieziet.
Ctrl+Z	Atsauciet.
Ctrl + ritināt pa labi	Pārvietojiet fokusējumu vienu vārdu uz priekšu.
Ctrl + ritināt pa kreisi	Pārvietojiet fokusējumu vienu vārdu atpakaļ.
Chr + ritināt pa labi	Pārejiet uz rindiņas beigām.
Chr + ritināt pa kreisi	Pārejiet uz rindiņas sākumu.
Chr + ritināt uz augšu	Pārejiet par lappusi atpakaļ.
Chr + ritināt uz leju	Pārejiet par lappusi uz priekšu.
Ctrl + chr + ritināt uz augšu	Pārejiet uz dokumenta sākumu.
Ctrl + chr + ritināt uz leju	Pārejiet uz dokumenta beigām.
Shift + ritināt pa labi	Atlasiet nākamo rakstzīmi pa labi.
Shift + ritināt pa kreisi	Atlasiet nākamo rakstzīmi pa kreisi.
Ctrl + shift + ritināt pa labi	Atlasiet nākamo vārdu pa labi.
Ctrl + shift + ritināt pa kreisi	Atlasiet nākamo vārdu pa kreisi.
Shift + atpakaļatkāpe	Izdzēsiet tekstu pa labi.
Chr + burti	Ievadiet rakstzīmi ar diakritisko zīmi.
Shift + chr	Mainiet rakstīšanas valodu.
Shift + ritināt uz augšu	Atlasiet visu tekstu uz augšu un/vai pa kreisi no kursora.
Shift + ritināt uz leju	Atlasiet visu tekstu uz leju un/vai pa labi no kursora.

21. Terminu vārdnīca

3G	3. paaudzes mobilie sakari. Digitāla mobilo sakaru sistēma, kas paredzēta izmantošanai visā pasaulē un nodrošina palielinātu joslas platumu. 3G ļauj mobilās ierīces lietotājam piekļūt plašam pakalpojumu klāstam, piem., multividei.
Speciālais darba režīms	Bezvadu LAN tīklos speciālais darba režīms ļauj nosūtīt datus uz citām ierīcēm un saņemt datus no tām, izmantojot saderīgu bezvadu LAN. Lai šīs funkcijas darbotos, iespējams, nepieciešama papildu trešo pušu programmatūra. Bezvadu LAN piekļuves punkts nav nepieciešams. Vienkārši veiciet nepieciešamo konfigurāciju un sāciet saziņu. Speciālo tīklu ir viegli uzstādīt, bet sazināties var tikai ar ierīcēm, kas atrodas uztveršanas diapazonā un nodrošina saderīgu bezvadu LAN tehnoloģiju.
Sīkfaili	Sīkfaili ir nelieli informācijas nesēji, ko jums nodod serveris, lai saglabātu informāciju par Web vietas apmeklējumiem. Ja pieņemat sīkfailus, serveris spēj izvērtēt, kā izmantojat Web vietu, kas jūs interesē, ko vēlaties lasīt, utt.
DNS	Domain Name Service — domēnu nosaukumu pakalpojums. Interneta pakalpojums, kas tādus domēnu nosaukumus kā www.nokia.com pārvērš tādās IP adresēs kā 192.100.124.195. Domēnu nosaukumus ir vieglāk atcerēties, taču šī pārvēršana ir nepieciešama, jo interneta pamatā ir IP adreses.
DTMF toņi	Divtoņu daudzfrekvenču (Dual Tone Multi-Frequency) toņi. DTMF sistēmu izmanto skārientoņu tālruņi. DTMF katram taustiņam piešķir īpašu frekvenci jeb toni, lai to varētu viegli identificēt mikroprocesors. DTMF toņi ļauj sazināties ar balss pastkastēm, datorizētām tālruņu sistēmām u.c.
EAP	Extensible Authentication Protocol — paplašināmais autentificēšanas protokols. EAP spraudņus izmanto bezvadu tīkli, lai autentificētu bezvadu ierīces un autentifikācijas serverus.
EGPRS	Enhanced GPRS — uzlabotais GPRS. EGPRS ir līdzīgs GPRS, tikai nodrošina ātrāku savienojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par EGPRS pieejamību un datu pārsūtīšanas ātrumu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
GPRS	General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums. GPRS nodrošina mobilo tālruņu bezvadu piekļuvi datu tīkliem (tīkla pakalpojums). GPRS izmanto pakešdatu tehnoloģiju, kas informācijas nosūtīšanai mobilajā tīklā izmanto īsas datu kopas. Ieguvums no datu nosūtīšanas pa paketēm ir tāds, ka tīkls ir aizņemts tikai datu nosūtīšanas vai saņemšanas laikā. Tā kā GPRS tīklu izmanto efektīvi, tas nodrošina ātru datu savienojumu izveidi un lielu datu pārsūtīšanas ātrumu. GPRS pakalpojums ir jāabonē. Informāciju par GPRS pieejamību un abonēšanu saņemsit no pakalpojumu sniedzēja. Balss zvana laikā nevar izveidot GPRS savienojumu, bet ikviens esošais GPRS savienojums tiek aizturēts, ja vien tīkls nenodrošina duālo pārsūtīšanas režīmu.
GPS	Global Positioning System — globālā pozicionēšanas sistēma. GPS ir visā pasaulē pieejama radionavigācijas sistēma.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access — ātrdarbīgā lejupsaītes pakešpiekļuve. HSDPA nodrošina ātrdarbīgu datu piegādi 3G termināļiem, ļaujot lietotājiem, kam ir nepieciešami efektīvi multivides līdzekļi, izmantot datu ātrumus, kas iepriekš nebija pieejami to ierobežojumu dēļ, ko nosaka radiopiekļuves tīkls.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol — hiperteksta pārsūtīšanas protokols. Dokumentu pārsūtīšanas protokols, kas tiek izmantots tīklā Web.
HTTPS	HTTP, kas izmanto drošu savienojumu.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol — interneta ziņojumu piekļuves protokola 4. versija. Protokols, ko izmanto, lai piekļūtu attāļajai pastkastei.
Interneta piekļuves punkts	Piekļuves punkts ir vietā, kur ierīce savienota ar tīklu. Lai izmantotu e-pasta un multivides pakalpojumus vai arī lai izveidotu savienojumu ar internetu un pārlūkotu Web lapas, šiem pakalpojumiem vispirms jādefinē interneta piekļuves punkti.

Terminu vārdnīca

Infrastrukturā darba režīms	Infrastrukturā darba režīms atļauj divu veidu sakarus: bezvadu ierīces sazinās, izmantojot bezvadu LAN piekļuves punktu, vai bezvadu ierīces sazinās ar kabeļu LAN ierīci, izmantojot bezvadu LAN piekļuves punktu. Infrastrukturā darbības režīma priekšrocība ir tā, ka savienojumi izmanto piekļuves punktu un savienojumus var vieglāk kontrolēt. Bezvadu ierīce var piekļūt pakalpojumiem, kuri nav pieejami standarta kabeļu LAN: piem., uzņēmuma datu bāzei, e-pastam, internetam un citiem tīkla resursiem.
PIN	Personal Identity Number — personiskais identifikācijas numurs. PIN kods aizsargā ierīci pret nesankcionētu lietošanu. PIN kodu nodrošina kopā ar SIM karti. Ja ir izvēlēts PIN koda pieprasījums, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. PIN kodā jābūt 4–8 cipariem.
PIN2	PIN2 kodu nodrošina kopā ar atsevišķām SIM kartēm. PIN2 kods ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktām funkcijām, ko nodrošina SIM karte. PIN2 kodā ir 4–8 cipari.
POP3	Post Office Protocol — pasta nodaļas protokola 3. versija. Vispārējs pasta protokols, ko var izmantot, lai piekļūtu attāļajai pastkastei.
SIP	Session Initiation Protocol — sesijas inicializācijas protokols. SIP lieto, lai izveidotu, modificētu un pārtrauktu noteiktu veidu sakaru sesijas ar vienu vai vairākiem dalībniekiem.
SSID	Service Set Identifier — pakalpojumu kopas identifikators. SSID ir nosaukums, kas identificē konkrētu bezvadu LAN.
Straumēšana	Audio un video failu straumēšana nozīmē to atskaņošanu tieši no Web, tos sākotni neielādējot ierīcē.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System — universālā mobilo telesakaru sistēma. UMTS ir 3G mobilo sakaru sistēma. UMTS ļauj pārsūtīt uz bezvadu ierīcēm ne tikai balsi un datus, bet arī audio un video. Ja ierīci lietojat GSM un UMTS tīklos, ir iespējams vienlaikus aktivizēt vairākus datu savienojumus un piekļuves punkti var koplietot datu savienojumu. UMTS tīklā datu savienojumi paliek aktīvi balss zvanu laikā. Varat, piem., pārlūkot tīklu Web ātrāk nekā agrāk, vienlaicīgi runājot pa tālruni.
UPIN	PIN kods, kas tiek izmantots UMTS tīklā.
USIM	SIM karte, kas tiek izmantota UMTS tīklā.
USSD komanda	Pakalpojuma pieprasījums, piem., pieprasījums attāli aktivizēt programmu vai konfigurēt dažādus uzstādījumus, ko no ierīces var nosūtīt operatoram vai pakalpojumu sniedzējam.
VoIP	Tehnoloģija Voice over Internet Protocol — IP balss pārraide. VoIP ir protokolu komplekts, kas atvieglo tālruņa zvanus IP tīklā, piem., internetā.
VPN	Virtual Private Network — virtuālais privātais tīkls. VPN izveido drošu savienojumu ar saderīgu uzņēmuma iekštīklu un tādiem pakalpojumiem kā e-pasts.
WAP	Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols. WAP ir starptautisks mobilo sakaru standarts.
WEP	Wired Equivalent Privacy — vadu sakariem ekvivalenta konfidencialitāte. WEP ir šifrēšanas metode, kas šifrē datus pirms to pārsūtīšanas WLAN tīklā.
WLAN	Wireless Local Area Network — bezvadu lokālais tīkls. Bezvadu LAN savienojums tiek izveidots, ja izveidojat datu savienojumu, izmantojot bezvadu LAN interneta piekļuves punktu. Aktīvais bezvadu LAN savienojums tiek pārtraukts tad, kad tiek pārtraukts datu savienojums. Pārvietojot ierīci uz vietu, kur ir pieejams bezvadu LAN, bet nav pieejams bezvadu LAN piekļuves punkts, viesabonēšanas funkcija var automātiski izveidot savienojumu ar citu tā paša tīkla piekļuves punktu. Ierīces savienojums ar tīklu tiek nodrošināts, kamēr vien atrodaties viena un tā paša tīkla piekļuves punktu uztveršanas zonā.
WPA	Wi-Fi Protected Access — Wi-Fi aizsargātā piekļuve. WLAN drošības metode.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2 — Wi-Fi aizsargātā piekļuve 2. Drošības metode WLAN tīkliem.

Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvaniņšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Neizjauciet un neplēsiet elementus un akumulatorus. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikēm.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un pārbaudiet hologrammas uzlīmi, izpildot šīs darbības: Sekmīga šo darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un meklējiet palīdzību tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

■ Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no cita leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



■ Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja neapstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laiku atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

■ Atbrīvošanās



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka Eiropas Savienībā visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododiet šos izstrādājumus savākšanas punktos, lai izvairītos no kaitējuma dabai vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, un veicinātu materiālo resursu otrreizējo izmantošanu. Informācija par izstrādājumu savākšanas punktiem ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Papildu drošības informācija

■ Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ierīce atbilst RF ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 centimetru (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiodstimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Mobilo ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

■ Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas

ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrinātā gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

■ Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes jeb lidojuma profila režīms, avārijas dienestu, iespējams, var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramu ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,65 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Simboli/cipari

3D zvana signāli 66

802.1x

drošības uzstādījumi 71

A

aktivizācijas atslēgas 75

aktīvais gaidīšanas režīms 16

WLAN vednis 51

Aktīvās piezīmes 42

uzstādījumi 43

akumulatora uzlādēšana 10

akumulators

ievietošana 8

uzlādes līmenis 13

uzlādēšana 10

animēts ekrānsaudzētājs 18

antenas 14

apkopes pakalpojumi 14

apmācība 19

atbalsta informācija 14

atmiņa

dati 18

atmiņas karte 18

atbloķēšana 18

bloķēšana 79

datu dublējumkopijas izveide 74

formatēšana 18

ievietošana 9

microSD 18

paroles 79

paroles uzstādīšana 18, 41

atskaņošana

balss ieraksti 60

mūzika 62

videoklipi 65

video un audio 62

ziņas 27

atslēgu krātuve 79

attālā bloķēšana 79

attālā konfigurācija 74

attālinātā sinhronizācija 76

attēla uzņemš. 64

attēli 65

baltās krāsas balanss 64

fona attēli 64

fons 66

fotografēšana 64

krāsu efekts 64

mapes 66

pagriešana 65

pārdevēšana 66

pielāgošana 64

pievienošana kontaktiem 66

sakārtošana 66

sūtīšana 66

taimeris 64

tālummaiņa 65

uzstādījumi 64

audiofaili 62

dati 62

sūtīšana 62

augstuma kalibrēšana 57

austiņas

savienošana 10

autom. kompl.

attālā piekļuve SIM 47

automātiskā atbilde 68

automātiskās bloķēšanas periods 68

autorizācijas sertifikāti 78

Ā

ātrie zvani 23

B

balss, izmantojot IP

Sk. *interneta zvani*

balss ierakstītājs

uzstādījumi 60

balss komandas 61

programmas palaišana 61

uzstādījumi 61

uzstādīšana profilam 61

Balss palīgs 60

balss pasts 24

numura maiņa 24

zvanišana 24

balss piezīmes 60

bezvadu LAN

Sk. *WLAN*

Bezvadu tastatūra

atvienošana 44

savienošana 44

bloķēšana

ierīces automātiskā bloķēšana 68

tastatūra 14, 68

bloķēšanas koda maiņa 79

bloķēšanas kods 68

mainīšana 79

Bluetooth

datu saņemšana 46

datu sūtīšana 46

displejā redzami indikatori 47

drošība 47

ierīču autorizēšana 46

piekļuves kods 46

savienojumi 46

savienošana pārī 46

brīdinājuma signāli 67

burtu lielums

mainīšana 67

C

ceļa mērītājs 57

ceļojuma mērķis 57

cilnes 15

D

datu dublējumkopijas 74

datu dublējumkopijas izveide 74

datums

- mainīšana 68
- uzstādījumi 68

datu pārsūtīšana

- Bluetooth lietošana 20
- lietojot infrasarkanā savienojumu 20
- starp ierīcēm 20

datu sinhronizācija 76

datu un programmatūras pārvald. 74

datu zvana uzstādījumi 72

dienasgrāmatas 54

dienas skats kalendārā 39

displejs

- apgaismojuma taimauts 67
- ekrānsaudzētājs 67
- indikatori 13
- izskata maiņa 18
- spilgtums 67
- sveiciens 67
- uzstādījumi 67
- valoda 68

drošība

- atmiņas karte 79
- Bluetooth 47
- ierīce un SIM karte 68
- Java programma 75
- uzstādījumi 68

drošības moduļi 79

- kodi 79
- PIN kods 79

drukāšana 44

DTMF toni 24

dzēšana

- savienošana pārī 46

dziesmu saraksti 63

E

EAP

- EAP spraudņa izmantošana 72
- spraudņu uzstādījumi 71

ekrānsaudzētājs 18, 67

ekvalaizers 63

- frekvenču uzstādījumi 63

elektroniskie sertifikāti 78

e-pasts

- atbildēšana 31
- automātiskās ielādes uzstādījumi 35
- dzēšana 31
- ielādes uzstādījumi 35
- konti 34
- lietotāja uzstādījumi 34
- mapju izveide 31
- savienojums ar pastkasti 30
- uzstādīšana 30
- ziņas 30

F

faili

- attēlu faili 65
- audiofaili 62
- failu tiesības 75
- Flash faili 63
- ielādēšana 65

- sūtīšana 41

- videofaili 62

Failu pārvaldnieks 41

- failu pārvaldīšana 41

fiksētie zvani 37, 78

Flash failu atskaņotājs 63

fons 66

- attēls 18

- krāsa 18

frekvenču uzstādījumi 63

G

gaidīšanas režīmi 16

- aktīvais gaidīšanas režīms 16
- parastais gaidīšanas režīms 16
- uzstādījumi 67

Galerija 65

Globālā pozicionēšanas sistēma

Sk. *GPS*

GPRS

- piekļuves punkta papildu uzstādījumi 49
- piekļuves punkta uzstādījumi 49
- uzstādījumi 70

GPS 55

- GPS dati 57

grafiskās izziņas 28

- apskate 28

grāmatzīmes

- dzēšana 53
- pārlūkošana 53
- pievienošana 53

I

ieraksti 60

- balss piezīmju atskaņošana 60
- piezīmes ierakstīšana 60

ieraksts

- balss 60
- videoklipi 65
- zvani 60

ierīce

Sk. *zvani*

ierīces bloķēšana 79

ierīces ieslēgšana un izslēgšana 13

ierīces pārvaldība 74

Ierīces pārvaldnieks 74

ievietošana

- akumulators 8
- atmiņas karte 9
- programmas 74
- programmatūras pakotnes 74
- SIM karte 8

indikatori 13

- Bluetooth 13
- infrasarkanais savienojums 13
- neatbildētie zvani 13
- signāls 13

infrasarkanais savienojums 48

instalēšanas žurnāls 74

interneta telefonija

Sk. *interneta zvani*

interneta zvani 22

- liegšana 24

Alfabētiskais rādītājs

profili 22, 73
savienošana 23
signāla uzstādījumi 69
uzstādījumi 69, 73
zvanišana 23

internets 53

pārlūkošana 53
piekļuves punkti 48
savienojumu pārtraukšana 53
uzstādījumi 48

izgaismojums 68

izvēlne 15

I

īpašās ziņas 31

īsceļi 80

programmas 67
taustiņi 67

īsziņas

rakstīšana 27
sūtīšana 27
sūtīšanas iespējas 28
uzstādījumi 34
ziņas SIM kartē 28

J

jad faili 74

jar faili 74

Java programmas 74, 75

jūtīgā teksta ievade 17, 68

K

kabelis 45

Kalendārs 38

dienas skats 39
ierakstu dzēšana 38
ierakstu izveide 38
ierakstu sūtīšana 38
mēneša skats 39
nedēļas skats 39
saņemto ierakstu pievienošana 38
skata maiņa 39
uzdevumu skats 39
uzstādījumi 39

Kalkulators 41

kamera 64

fotoattēlu uzstādījumi 64
fotografēšana 64
gaismjutība 64
rīkjostas lietošana 64
sērijas režīms 64
taimeris 64
videoklipa filmēšana 65

kanāli

radio 66
rādīsaziņa 59

Kartes 55

kešatmiņa

tīrīšana 53

klausīšanās

informācija par zvaniem 60
kontakti 60
pareizs laiks 60

klientu atbalsts 14

Kodu lasītājs 77

konferences zvani 21

konfigurācijas ziņas 73

kontaktgrupas 36

kontakti

balss frāzes 36
grupas 36
informācijas kopešana 36
izveide 36
meklēšana 36
noklusējuma informācija 36
rediģēšana 36
SIM kartes kontakti 36
SIM katalogs 37
sīktēlu pievienošana 36
sūtīšana 36
vārdu secības maiņa 36
zvanu signāli 37

konvertēšana

mērvienības 43
valūtas 43

L

laiks

mainīšana 68
uzstādījumi 68

liegšana

interneta zvani 24
parole 24
zvani 24

logotipi

operatora logotips 67
sveiciena logotips 67

M

MAC adrese 70

meklēšana 41

kontakti 36
pieejamie WLAN 45

Meklēšana 41

mēneša skats kalendārā 39

mērīšanas sistēma

mainīšana 57

mērķis

noņemšana 57
uzstādīšana 57

mērvienības

konvertēšana 43

microSD 18

MMS

Sk. multizīņas

modems 45

modinātāja signāli 67

modinātājs 40

motīvi 18

ielādēšana 18
mainīšana 18

multivides objekti 29

multivides programmas 62

multizīņas 28

atbildēšana 29
izveide 28
multivides objektu apskate 29

Alfabētiskais rādītājs

- pielikumi 30
- prezentāciju izveide 29
- saņemšana 29
- sūtīšana 28
- uzstādījumi 34

- Mūzikas atskaņotājs 62**
 - dziesmu saraksti 63
- mūzikas klausīšanās 62**

N

- navigācija 57**
- nedēļas skats kalendārā 39**
- Nokia atbalsta un kontaktu informācija 14**
- Nokia kartes 55**
- Nokia Team Suite 41**
 - grupu rediģēšana 42
- numuru izsaukšana ar balsi 61**

O

- operators**
 - izvēle 69
 - logotips 67
- orientieri 58**
 - izveide 58
 - kategorijas 58
 - rediģēšana 58
 - saņemšana 58
 - sūtīšana 58

P

- pakalpojumu komandas 31**
- pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas 33**
- pakalpojumu ziņas 33**
- pakešdati**
 - piekļuves punkta papildu uzstādījumi 49
 - piekļuves punkta uzstādījumi 49
 - uzstādījumi 70
- palīdzība 19**
- papildierīces**
 - attālā piekļuve SIM 47
 - uzstādījumi 68
- parole**
 - atmiņas kartes parole 18, 41
 - liegumu parole 24
- pasaules laiks 40**
- pastkastēs**
 - izveide 30
 - savienošana 30
- pasts**
 - Sk. *e-pasts*
- pārlūkošana**
 - bezsaiste 53
 - Web 53
- Pārnese 20**
- pārtraukšana**
 - interneta savienojumi 53
 - tīkla savienojumi 45
- PC Suite 19**
- PDF Reader 43**
- personalizēšana 17**
 - displejs 67
 - fona attēls 18
 - fona krāsa 18
 - gaidīšanas režīmi 67

- motīvu maiņa 18
- signāli 67
- uzstādījumi 67
- valodas maiņa 68
- personiskie sertifikāti 78**
- piekļuves kods 46**
- piekļuves punkti 48**
 - izveide 69, 70
 - papildu uzstādījumi 49
 - uzstādīšana 48

- pielikumi**
 - e-pasts 31
 - multizīņas 30

- piezīmes**
 - rakstīšana 44
 - rediģēšana 44

- PIN kods**
 - drošības moduļa 79
 - mainīšana 68

- plūsmas 54**

- prezentācijas**
 - apskate 29
 - izveide 29

- profili 17**
 - interneta zvana profils 22, 73
 - izveide 17
 - pielāgošana 17
 - zvanu signālu izvēle 17

- programmas**
 - ievietošana 74
 - instalāciju mainīšana 75
 - īsceļi 67
 - tipiskās darbības 15

- programmas uzstādījumi 73**
- Programmatūra Nokia PC Suite 19**

- programmatūras pakotnes**
 - dati 74
 - ievietošana 74
 - instalēšanas uzstādījumi 75
 - noņemšana 74

- programmatūras pakotnes instalēšana**
 - uzstādījumi 75

- programmu pārvaldnieks 74**

- Pulkstenis 40**
 - modinātāji 40
 - pasaules laiks 40
 - uzstādījumi 40

Q

- Quickoffice 42**

R

- radio 66**
 - skaļuma regulēšana 66
 - staciju meklēšana 66
 - staciju saglabāšana 66

- rakstīšanas valoda 17**

- rācijsaziņa 59**
 - iziešana 60
 - kanāla izveide 59
 - kontakti 59
 - pieteikšanās 59
 - uzstādījumi 59

zvanīšana 59
 Sk. *rācījsaziņa*
RealPlayer 62
 failu sūtīšana 62
 klipa datu apskate 62
 multivides klipu atskaņošana 62
 uzstādījumi 62
remonta pakalpojumi 14
Runa 60
S
saglabāšana
 faili 15
 pašreizējā atrašanās vieta 57
 uzstādījumi 15
satelīta signāla stiprums 57
Savien. pārvaldnieks 45
savienojuma metodes
 Bluetooth 46
 infrasarkana savienojums 48
 kabelis 45
 modems 45
savienojuma uzstādījumi 69
savienojumi
 datu zvans 48, 49
 GPRS uzstādījumi 49
 internets 48
 pārtraukšana 45
 WLAN uzstādījumi 52
savienošana pāri
 ierīces 46
 piekļuves kods 46
savienotāji 11
sākotnējie uzstādījumi 69
sākotnējo uzstādījumu atjaunošana 69
sertifikāti 78
 dati 78
 uzstādījumi 78
Sertifikātu pārvaldnieks 78
sesijas inicializācijas protokols
 Sk. *SIP*
signāla stiprums 13
signāli
 brīdinājuma signāli 67
 modinātāja signāli 67
 taustiņu signāli 67
 uzstādījumi 67
SIM karte
 ievietošana 8
 īsziņas 28
SIM katalogs 37
SIM maiņas bloķēšana 68
SIM piekļuves profils 47
sinhronizācija 76
 datu sinhronizēšana ar citu ierīci 20
 sinhronizācijas profili 76
 uzstādījumi 76
Sinhronizācija 76
SIP
 profilu izveide 69, 72
 profilu rediģēšana 72
 reģistrācijas servera rediģēšana 72
 starpniekserveru rediģēšana 72

uzstādījumi 72
sis faili 74
skajums 17
 radio 66
SMS
 Sk. *īsziņas*
sūtīšana
 attēli 66
 audiofaili 62
 Bluetooth lietošana 46
 faili 15, 41
 kontakti 36
 video 22
 videoklipi 62
 ziņas no žurnāla 26
sūtīšana, video 22
sveiciens 67
Sveicināti! 15
Symbian programmas 74
Š
Šūnu apraide 27, 33
 uzstādījumi 35
Šūnu apraides ziņas 32
T
tastatūra
 bloķēšana 14
 bloķēšanas uzstādījumi 68
taustiņi 11
 īsceļi 67
 WEP atslēgas 71
taustiņslēgs 14
taustiņspiediena taimauts 68
taustiņu signāli 67
tālrunis
 Sk. *zvani*
tālruņa uzstādījumi 69
teksts
 burtu režīms 16
 ciparu režīms 16
 jutīgā ievade 17
 rakstīšana 16
 tradicionālā ievade 16
tērzēšana 32
 grupas 32
 lietotāju bloķēšana 33
 sarakstes sākšana 32
 uzstādījumi 32
 Sk. *tērzēšana*
tiesības 75
tīkls
 režīma izvēle 69
 uzstādījumi 69
tradicionālā teksta ievade 16
U
UPIN kods
 mainīšana 68
USB datu kabelis 45
uzdevumu ieraksti 38
uzdevumu skats kalendārā 39
uzņemšanas taustiņš 64

uzstādījumi 67

- Aktīvās piezīmes 43
- atjaunošana 69
- balss ierakstītājs 60
- balss komandas 61
- datums 68
- datu zvans 72
- displejs 67
- EAP spraudņi 71
- e-pasta ielāde 35
- e-pasta lietotājs 34
- frekvence 63
- gaidīš. režīms 67
- GPRS 49, 70
- ierīces drošība 68
- interneta zvans 73
- internets 48
- īsziņas 34
- Java programmu drošība 75
- Kalendārs 39
- laiks 68
- multizīņas 34
- pakešdati 70
- papildierīces 68
- papildu WLAN 70
- personalizēšana 67
- profili 17
- programmas 73
- pulkstenis 40
- rācījsaziņa 59
- RealPlayer 62
- savienojums 69
- sertifikāts 78
- signāli 67
- SIP 72
- šūnu apraide 35
- tastatūras bloķēšana 68
- tālrunis 69
- tērzēšana 32
- tīkls 69
- valoda 68
- videoklipi 65
- vispārīgi 67
- WEP drošība 71
- WLAN 70
- WLAN drošība 70
- WLAN piekļuves punkti 52
- zvani 69
- zvanu pāradresācija 23
- Žurnāls 26

Uzstādījumu vednis 19

V

valoda

- displeja valoda 68
- mainīšana 17
- rakstīšanas valoda 68
- uzstādījumi 68

valūtas konvertēšana 43

vibrozvans 67

videoklipi 62, 65

- atskaņošana 62, 65
- dati 62

- sūtīšana 62

- uzstādījumi 65

video sūtīšana 22

- uzaicinājumu saņemšana 22

videozvani 21

- pārslēgšanās uz balss zvanu 21
- zvanišana 21

vispārīgie uzstādījumi 67

vispārīgie Web uzstādījumi 54

vizītkartes 37

- dzēšana 37
- saglabāšana 37
- sūtīšana 37

W

WAP

- pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas 33

Web 53

- konfidencialitātes uzstādījumi 54
- lapu uzstādījumi 54
- vispārīgie uzstādījumi 54
- Web plūsmu uzstādījumi 54

Web plūsmas 54

WEP

- drošības uzstādījumi 71

WEP atslēgas 71

Wi-Fi

Sk. *WLAN*

WLAN 51

- 802.1x droš. uzstādījumi 71
- drošības uzstādījumi 70
- EAP 71
- MAC adrese 70
- papildu uzstādījumi 70
- pieejamība 51
- piekļuves punkta papildu uzstādījumi 52
- piekļuves punkta uzstādījumi 52
- piekļuves punkti 52
- tīklu meklēšana 45
- uzstādījumi 70
- WEP atslēgas 71
- WPA drošības uzstādījumi 71

WLAN vednis 51

WPA drošības uzstādījumi 71

Z

Ziņapmaiņa 27

- mape Īzsūtne 27
- mape Melnraksti 27
- mape Nosūtītās ziņas 27
- mapes 27

ziņas 27

- citi uzstādījumi 35
- e-pasts 30
- grafiskās īsziņas 28
- īpašās ziņas 31
- īsziņas 27
- īsziņu uzstādījumi 34
- konfigurācijas ziņas 73
- mapes 27
- multizīņas 28
- pakalpojumu ziņas 33
- rakstīšana 16

Alfabētiskais rādītājs

šūnu apraides uzstādījumi 35
šūnu apraides ziņas 32
zvanu atteikšanas īsziņas 69
ziņu lasītājs 27, 60
ziņu plūsmas 54
ZIP pārvaldnieks 43
zvani
atbildēšana 21
atteikšana 21
automātiskā atbilde 68
ātrie zvani 23
balss komandas 61
balss pasts 24
datu zvana uzstādījumi 48, 49, 72
fiksētie zvani 37, 78
interneta zvana signāls 69
interneta zvana veikšana 23
interneta zvani 22
interneta zvanu liegums 24
izejošo zvanu ierobežošana 78
konferences zvans 21
liegšana 24
noraidīšana 21
numuru izsaukšana ar balsi 61
pāradresācija 23
pāradresācija uz numuru 24
rācījsaziņa 59
uzstādījumi 69
veikšana 21
videozvani 21
zvana signāla izslēgšana 21
zvana veida izvēle 69
zvanīšana no žurnāla 26
zvanītāja ID 69
zvanu atteikšana ar īsziņu 69
zvanu gaidīšana 69
zvanīšana 21
zvanītāja ID 69
zvanu pāradresācija 23, 24
zvanu pāradresācijas uzstādījumi 23
zvanu signāli 37
3D 66
izvēle 67
profilos 17
skaļums 67
vibrozvans 67
zvana veids 67

Ž

Žurnāls 26
dzēšana 26
numuru pievienošana kontaktiem 26
uzstādījumi 26
ziņu sūtīšana 26
zvanīšana 26