


Fotoaparāt za zabavo Nokia PT-3

Priručnik za uporabo

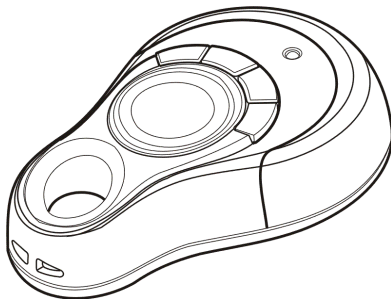

9356923

2. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek PT-3 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je »takšna kot je«. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9356923/ 2. izdaja



Vsebina

Uvod	4
1. Prvi koraki.....	5
Pregled.....	5
Optično iskalo in trak	6
Vstavljanje baterij.....	7
Zaslon.....	8
Baterija in LED.....	8
2. Uporaba fotoaparata	9
Fotografiranje	9
Uporaba bliskavice	10
Prenašanje slik v združljiv telefon	10
Uporaba tipk in nastavitev na zaslonu	12
Nega in vzdrževanje.....	14
Informacije o baterijah.....	16

Uvod

Samostojen fotoaparatus za zabavo Nokia PT-3 vam omogoča slikanje tudi, ko ste na poti. Če si želite ogledati slike, ki ste jih posneli s fotoaparatom za zabavo Nokia PT-3, potrebujete združljiv mobilni telefon s priključkom Pop-Port™, npr. Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 ali Nokia 7210. Dodatne informacije o združljivosti drugih modelov telefonov dobite pri svojem prodajalcu.

Slikajte fotografije v obliki JPEG – število slik je odvisno od njihove kakovosti – in jih shranite v pomnilnik fotoaparata. Nato jih lahko pošljete v združljiv telefon.

Prodajni paket Fotoaparatus za zabavo Nokia PT-3 vključuje fotoaparatus, 2 bateriji AAA, nosilni trak, optično iskalo in priročnik za uporabo.

Fotoaparatus za zabavo Nokia PT-3 podpira zajemanje slik v ločljivosti 640 x 480 pik. Ker ta priročnik za uporabo vsebuje simulirane zaslonske slike, je lahko ločljivost slik videti drugačna.

Pred uporabo fotoaparata za zabavo Nokia PT-3 pazljivo preberite ta priročnik z uporabo. Preden povežete fotoaparatus z združljivim telefonom, preberite priročnik za uporabo telefona, v katerem so podrobnejše informacije. Teh navodil za uporabo ne uporabljajte namesto navodil vašega telefona, saj slednja vsebujejo pomembne informacije o varnosti in vzdrževanju.


1. Prvi koraki

■ Pregled


Fotoaparat za zabavo Nokia PT-3 je sestavljen iz teh delov:

1. Odprtina za iskalo
2. Sprožilec in potrditev izbire
3. Tipka za vklop/izklop 
4. Tipka za bliskavico 
5. Menijska tipka 
6. Puščična tipka 
7. Zaslona z osvetlitvijo
8. Kazalec stanja LED
9. Leča
10. Bliskavica

Naprava lahko vsebuje drobne dele. Hranite jo zunaj dosega otrok.

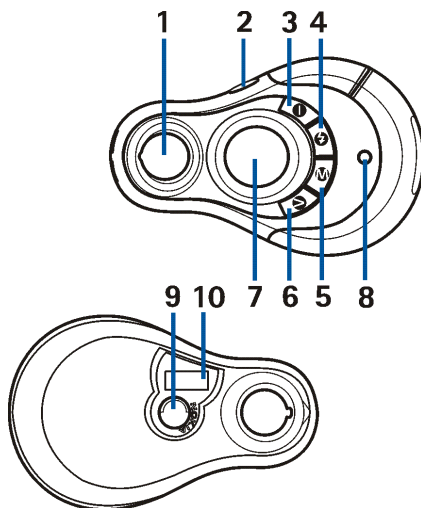

■ Optično iskalo in trak

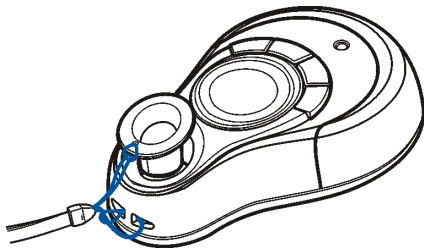


Za uporabo s fotoaparatom za zabavo Nokia PT-3 je na voljo dodatno optično iskalo. Vstavite ga v odprtino in ga začnite uporabljati. Okvir v iskalu prikazuje fotografijo, ki bo posneta. Ko uporabljate optično iskalo, držite fotoaparat približno 20 cm od očesa. Tako boste optimirali velikost predmeta na sliki.

Če želite uporabljati trak, ga povlecite skozi luknjo, kot je prikazano na zgornji sliki, in zategnite.


■ Vstavljanje baterij

Fotoaparat za zabavo Nokia PT-3 uporablja za napajanje 2 bateriji AAA. Glejte tudi [Informacije o baterijah](#) na strani 16.

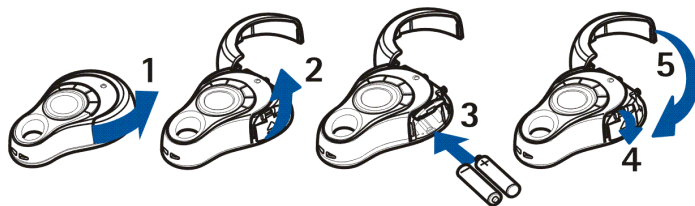

1. Zasukajte in odprite pokrov.
2. Pritisnite in dvignite vrata, da odprete prostor za baterije.
3. Preverite puščice usmerjenosti baterij in vstavite bateriji. Poskrbite, da bosta bateriji pravilno vstavljeni.
4. Zaprite vrata.
5. Zaprite pokrov.

■ Zaslon

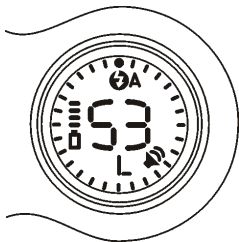

Fotoaparāt za zabavo Nokia PT-3 ima zaslon z osvetljenim ozadjem. Ko je fotoaparāt vklopljen, so na zaslonu prikazani pomnilnik, kapaciteta baterije in ikone izbir. Privzete nastavitve so prikazane na sliki. Glejte [Uporaba tipk in nastavitev na zaslonu](#) na strani 12.

■ Baterija in LED

Ikona kapacitete baterije  prikazuje, koliko energije je še v bateriji.

Ko ikona kapacitete baterije  pade na en kvadrček, lahko še vedno slikate fotografije, ne morete pa več uporabljati bliskavice. Če skušate slikati z bliskavico in v bateriji ni dovolj energije, rdeča lučka LED in ikona bliskavice  utripata 2 sekundi, slišali pa boste tudi zvok za napako. Zadnjih 10 slik bo rdeča lučka LED neprekinjeno utripala.

Lučka LED kaže trenutno stanje fotoaparata. Te možnosti so:

- Lučka utripa zeleno – bliskavica se aktivira.
- Lučka neprekinjeno sveti zeleno – fotoaparāt je pripravljen za uporabo.
- Lučka utripa rdeče – v fotoaparatu je prišlo do napake. Utripa tudi napaki ustrezna ikona.
- Lučka neprekinjeno sveti rdeče – naredili ste posnetek pri nizki kapaciteti baterije.

2. Uporaba fotoaparata

■ Fotografiranje

Preden začnete fotografirati, se prepričajte, da ste v fotoaparat pravilno vstavili baterije. Ko uporabljate funkcije tega izdelka, upoštevajte vse zakone in spoštujte zasebnost ter pravice drugih.

1. Pritisnite na tipko za vklop/izklop **I**. Fotoaprat je pripravljen za uporabo, sveti zelena lučka. Privzete nastavitve fotografiranja so: bliskavica **Samodejno**, zvoki **Vklopljeno** in kakovost slike **Nižja**. Glejte [Uporaba tipk in nastavitev na zaslonu](#) na strani 12.
2. Usmerite fotoaparat proti predmetu, ki ga želite fotografirati. Med fotografiranjem lahko uporabite optično iskalo, lahko pa gledate kar odprtino luknjo za iskalo. Odprtina za iskalo prikaže samo približek tega, kar boste dejansko fotografirali. Ne usmerjajte fotoaparata neposredno v močno svetlobo ali v sonce.
3. Fotografirate tako, da pritisnete sprožilec **O**. Ne premikajte fotoaparata, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
4. Števec na zaslonu prikazuje, koliko slik lahko še posnamete. Posnamete lahko do 50 slik nižje kakovosti **L**, do 26 slik višje kakovosti **H** ali do 12 slik fotografske kakovosti **F**. Glejte [Uporaba tipk in nastavitev na zaslonu](#) na strani 12.

Med fotografiranjem fotoaparat ne sme biti povezan z združljivim telefonom.

■ Uporaba bliskavice

Fotoaparat za zabavo Nokia PT-3 ima tipko za bliskavico – . Ko vklopite fotoaparat, se bliskavica privzeto vklopi. Poleg ikone bliskavice  je prikazana črka **A**. V načinu **Samodejno** bliskavica preveri trenutne svetlobne pogoje in se vklopi po potrebi. Drugi možnosti za bliskavico sta (**Vklopljeno in Izklopljeno**). V načinu **Vklopljeno** se bliskavica sproži vsakič, ko posnamete fotografijo. V načinu **Izklopljeno** se bliskavica nikoli ne sproži. Če uporabljate bliskavico, se baterija hitreje izprazni. Glejte tudi [Baterija in LED](#) na strani 8.


Ne uporabljajte bliskavice zelo blizu ljudi. Ne zakrivajte bliskavice med njeno uporabo.

■ Prenašanje slik v združljiv telefon



Opomba: Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti telefon vklopljen. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Slike lahko prenesete v združljiv telefon Nokia preprosto tako, da priključite fotoaparat za zabavo Nokia PT-3 v priključek Pop-Port™ v telefonu. Prenos se začne samodejno. Preden povežete fotoaparat in združljiv telefon, vklopite obe napravi. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov. Fotografiranje ni mogoče, če je fotoaparat povezan z združljivim telefonom.

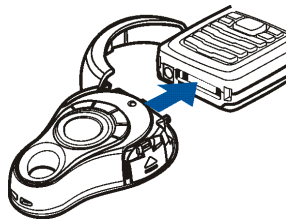

Vse slike bodo hkrati prenesene v telefon, najprej zadnja slika. Slike se prenašajo, dokler niso prekopirane vse slike ali dokler pomnilnik telefona ni poln.

Med prenosom števec na zaslonu fotoaparata prikazuje, koliko slik še ni bilo prenesenih. Pred prenosom kaže števec skupno število slik, ki bodo prenesene. Ko se prenos izvaja, začne odštevati.

Prenos lahko začasno ustavite, če enkrat pritisnete na sprožilec ○. Prenos nadaljujete od zaustavljene slike tako, da ponovno pritisnete na sprožilec ○.

Če izklopite fotoaparata iz telefona, medtem ko je prenos ustavljen ali ko ni bil uspešen, ne morete nadaljevati prenosa.

Če prenos slik ne uspe, bosta utripali rdeča lučka LED in ikona za pošiljanje ➔. Slišali boste tudi zvok za napako. Če je pomnilnik telefona poln, telefon prikaže sporočilo o napaki. Izbrisati morate datoteke v pomnilniku telefona, da sprostite nekaj pomnilnika. Če želite ponoviti prenos slik, ponovno pritisnite na sprožilec ○.

Po prenosu so slike še shranjene v pomnilniku fotoaparata in jih lahko znova prenesete v telefon. Na zaslonu telefona je prikazano obvestilo o prejetih datotekah. Prenesene slike lahko v telefonu shranite, odprete, pregledate njihove podrobnosti ali jih izbrišete. Če si želite slike ogledati pozneje ali jih poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali po e-pošti, jih morate shraniti v telefon. Če imate ustrezen telefon, lahko slike pošljete v računalnik po e-pošti ali jih prenesete s pomočjo podatkovnega kabla, povezave Bluetooth ali infrardeče povezave in programa PC Suite (PC Suite ste morda dobili na CD ROM-u poleg telefona).

Po prenosu slik odklopite fotoaparata od telefona in zaprite pokrovček priključka.

■ Uporaba tipk in nastavitev na zaslonu

Fotoaparati za zabavo Nokia PT-3 ima te tipke:

- menijska tipka  za pregled menijskih nastavitev in pomikanje po njih. Različne nastavitve so označene z ikonami za zaslon. Če želite zapreti nastavitve brez sprememb, dalj časa držite pritisnjeno menijsko tipko . Če vklopite fotoaparati, pritisnete menijsko tipko  in pustite fotoaparati v načinu za izbiro menijev več kot 15 sekund, se vrne v glavni prikaz. Če fotoaparata več kot 2 minuti ne uporabljate, se samodejno izklopi.
 - puščična tipka  izbere željeno podnastavitev.
 - sprožilec  potrdi izbiro. Prikaže se izbrana ikona, fotoaparati pa se vrne v glavni zaslon. Z izbiranjem nastavitev nadaljujete tako, da znova pritisnete menijsko tipko . Sprožilec  pritisnite tudi za fotografiranje.
- Izbire se ne ohranijo v pomnilniku fotoaparata, če odstranite ali zamenjate baterije, medtem ko je fotoaparati vklopljen.

Nastavitve, ki so na voljo:

- **Izbrši** , če želite izbrisati vse/zadnjo sliko. Če želite izbrisati vse slike, pritisnite menijsko tipko , dokler ikona za brisanje ne začne utripati. Pritisnite puščično tipko , če želite izbrati, kaj boste izbrisali: **VSE** ali samo zadnjo sliko. Brisanje potrdite s pritiskom na sprožilec .
- **Samosprožilec** , če želite **vklopiti** ali **izklopiti** samosprožilec. Privzeti čas je 10 sekund. Izberite Samosprožilec  in pritisnite na sprožilec , da potrdite izbiro Samosprožilca. Če želite aktivirati Samosprožilec, še enkrat pritisnite na

sprožilec. Fotografije, posnete s Samosprožilcem, so **višje H** kakovosti in **okrogle □**.

- **Vrsta slike** Fotografije so stisnjene v 3 različne velikosti datotek. **Fotografska P**, **Višja H** in **Nižja L**. **Nižja** kakovost je najbolj stisnjena, **Fotografska** pa najmanj. Kakovost slike je boljša, če je stiskanje manjše.
- **Okrogla slika □**, če želite **vklopiti** ali **izklopiti** obliko okrogle slike. Če izberete **Vklopljeno**, bo slika okrogla.
- **Zvok** , če želite **vklopiti** ali **izklopiti** zvoke. Če izberete **Izklopljeno**, bodo vsi zvoki izklopljeni.
- **Pošlji ➔** je na voljo samo, ko je fotoaparatus povezan z združljivim telefonom. Prikaže število slik, ki bodo prenesene.

Nega in vzdrževanje

Vaš fotoaparati je vrhunski izdelek, tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z veseljem uporabljali dolga leta.

- Hranite ga na suhem. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo zmočite, odstranite baterije in počakajte, da se naprava popolnoma posuši, preden jih ponovno vstavite.
- Ne uporabljajte ali hranite fotoaparata v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne puščajte naprave izpostavljene neposredni sončni svetlobi ali drugim svetlim lučem. Pri tem se lahko poškodujejo notranje komponente.
- Fotoaparata ne hranite na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo oz. stopijo nekatere vrste plastik.
- Fotoaparata ne hranite na hladnem. Ko se naprava nato segreje (na običajno temperaturo), se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti naprave, razen kot piše v tem priročniku.
- Varujte napravo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte naprave. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč uporabite mehko, čisto in suho krpo.

Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. To napravo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.

Informacije o baterijah

Ta naprava je namenjena uporabi z naslednjimi baterijami: alkalne 1,5 V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo AAA Uporaba drugih tipov izniči veljavnost soglasja ali garancijo in je lahko nevarna. Pred odstanjevanjem baterij vedno izključite napravo. Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati. Ne mešajte baterij različnih tipov, znamk ali starosti. Pri vstavljanju baterij zagotovite njihovo pravilno usmerjenost.

Ne skušajte ponovno polniti baterij.

Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Baterije uporabljajte samo za namene, za katere so narejene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Poškodovane baterije lahko puščajo ali eksplodirajo ter povzročijo poškodbe. Baterije varujte, da ne pridejo v roke otrokom. Nikoli ne pogoltnite baterije. Če jo pogoltnete, takoj obiščite zdravnika.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije. To se lahko zgodi, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.