


Nokia Fun Camera PT-3

Användarhandbok

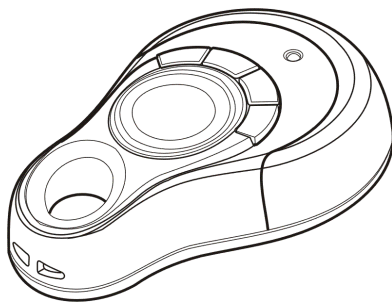

9356921

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9356921 / Utgåva 2



Innehåll

Inledning	4
1. Komma igång.....	5
Översikt.....	5
Optisk sökare och rem.....	6
Sätta i batterier.....	7
Display	8
Batteri och LED-lampa.....	8
2. Använda kameran.....	9
Ta en bild.....	9
Använda blixten	10
Överföra bilder till en kompatibel telefon.....	10
Använda knappar och displayinställningar	12
Skötsel och underhåll.....	14
Batteriinformation	16

Inledning

Med Nokia Fun Camera PT-3 kan du ta bilder var du än befinner dig. För att kunna visa de bilder som du tar med Nokia Fun Camera PT-3 behöver du en kompatibel mobiltelefon med en Pop-Port™-anslutning, exempelvis Nokia 3100, Nokia 6100, Nokia 6610, Nokia 6800 eller Nokia 7210. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om kompatibiliteten med andra telefonmodeller.

Ta bilder i JPEG-format, hur många du kan ta beror på vilken bildkvalitet du väljer, och spara dem i kameraminnet. Du kan sedan skicka dem till en kompatibel telefon.

I förpackningen från återförsäljaren finns kameran, 2 stycken AAA-batterier, en rem, en optisk sökare och användarhandboken.

Med Nokia Fun Camera PT-3 kan du ta bilder med så hög upplösning som 640 × 480 bildpunkter. Eftersom den här handboken innehåller simulerade skärmbilder kan bildupplösningen i handboken se annorlunda ut.

Läs noga igenom den här användarhandboken innan du använder Nokia Fun Camera PT-3. Innan du ansluter den till en kompatibel telefon bör du läsa användarhandboken till telefonen, som innehåller mer detaljerad information. Använd inte den här handboken i stället för telefonens användarhandbok, eftersom den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.


1. Komma igång

■ Översikt

Nokia Fun Camera


PT-3 består av följande delar:

1. Sökarhåll
2. Bekräftelse av utlösare och menyval 
3. Strömbrytare 
4. Blixtknapp 
5. Menyknapp 
6. Pilknapp 
7. Display med bakgrundsbelysning
8. Statusindikator (LED-lampa)
9. Lins
10. Blixt

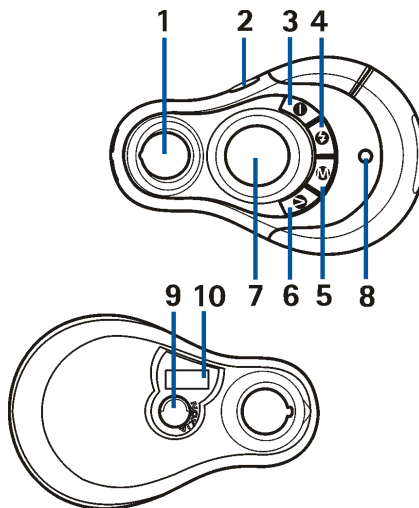

Enheten kan innehålla smådelar. Förvara kameran utom räckhåll för barn.

■ Optisk sökare och rem

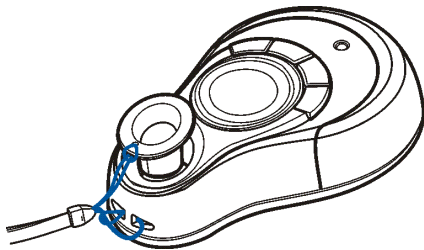


Till Nokia Fun Camera PT-3 finns en optisk sökare. När du ska använda den behöver du bara placera sökaren i hålet. Ramen på insidan av sökaren visar hur bilden som tas kommer att se ut. Du ska hålla kameran ungefär 20 centimeter från ögat när du använder den optiska sökaren. Då blir storleken på objektet bäst.

Remmen fäster du genom att trä den genom hålen (se bild ovan) och därefter dra åt.


■ Sätta i batterier

Till Nokia Fun Camera PT-3 används AAA-batterier.
Se även [Batteriinformation](#) på sidan 16.

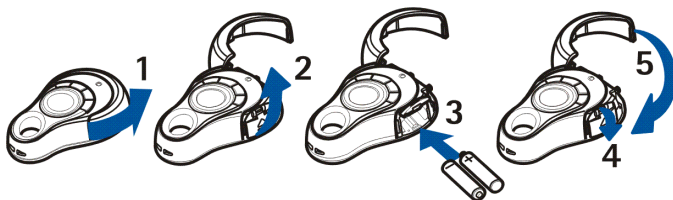

1. Skruva upp locket.
2. Tryck på och lyft på batteriluckan.
3. Kontrollera hur polaritetsmärkena sitter och sätt därefter i batterierna.
Se till att du sätter i dem på rätt sätt.
4. Stäng batteriluckan.
5. Stäng locket.

■ Display

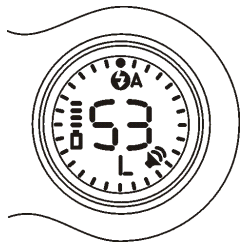

På Nokia Fun Camera PT-3 finns en display med bakgrundsljus. När kameran är påslagen visas minne, batterikapacitet och förinställningar som ikoner på displayen. Standardinställningarna på displayen visas på bilden. Se [Använda knappar och displayinställningar](#) på sidan 12.

■ Batteri och LED-lampa

Batterikapacitetsikonen  visar hur mycket batterikraft som finns kvar.

Observera att du kan ta bilder även om batterikapacitetsikonen  är nere på ett block, men du kan inte använda blixten. Om du försöker att ta bilder med blixten och det inte finns tillräckligt med batterikraft kvar, blinkar både den röda LED-lampan och blixtikonen  i två sekunder och en felsignal spelas upp. Under de sista 10 bilderna blinkar den röda LED-lampan hela tiden.

LED-lampan visar kamerans aktuella status. Följande alternativ finns:

- Om LED-lampan lyser grönt och blinkar har blixten aktiverats.
- Om LED-lampan lyser grönt utan att blinka är kameran klar att använda.
- Om LED-lampan lyser rött och blinkar är något fel med kameran. Observera att den ikon som hör samman med den felaktiga delen också blinkar
- Om LED-lampan lyser rött och inte blinkar har du tagit en bild med låg batterikapacitet.

2. Använda kameran

■ Ta en bild

Innan du kan ta några bilder måste du se till att du har satt i batterierna rätt i kameran. När du använder kameran bör du se till att följa lagar och respektera andras privatliv.

1. Tryck på strömbrytaren **⏻**. Kameran är klar att använda och den gröna LED-lampan lyser. Standardbildinställningarna är följande: blix **Auto**, ljud **På** och bildkvalitet **Lägre**. Se [Använda knappar och displayinställningar](#) på sidan 12.
2. Rikta kameran mot det objekt som du vill avbilda. Du kan använda den optiska sökaren eller bara titta genom sökarmålet när du tar bilden. Observera att sökarmålet bara visar på ett ungefär hur bilden kommer att se ut. Rikta inte kameran direkt mot solen eller starkt ljus.
3. Du tar bilden genom att trycka ned utlösaren **○**. Observera att du inte ska flytta kameran förrän ett ljud spelas upp.
4. Räkneverket på displayen visar hur många fler bilder du kan ta. Du kan ta upp till 50 bilder med lägre kvalitet **L**, upp till 26 bilder med högre kvalitet **H** eller upp till 12 bilder med fotokvalitet **F**. Se [Använda knappar och displayinställningar](#) på sidan 12.

Observera att kameran inte måste vara ansluten till en kompatibel telefon för att du ska kunna ta bilder.

■ Använda blixten

På Nokia Fun Camera PT-3 sitter en knapp för blyxt, . När du sätter på kameran sätts blixten på automatiskt. Bokstaven **A** visas bredvid blyxtikonen . I läget **Auto** läser kameran av rådande ljusförhållanden och använder blyxt vid behov. Övriga alternativ för blyxt är **På** och **Av**. I läget **På** används blyxt varje gång du tar en bild. I läget **Av** används inte blyxt. Tänk på att batteriet tar slut fortare om du använder blyxt. Se även [Batteri och LED-lampa](#) på sidan 8.


Använd inte blyxt när du tar porträttbilder. Täck inte för blixten när du ska använda den.

■ Överföra bilder till en kompatibel telefon



Obs! Telefonen måste vara påslagen om den här funktionen ska kunna användas. Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda den eller om den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill överföra bilder till en kompatibel Nokia-telefon behöver du bara ansluta Nokia Fun Camera PT-3 till Pop-Port™-anslutningen på telefonen. Överföringen börjar automatiskt. Innan du ansluter kameran till den kompatibla telefonen ska du sätta på båda enheterna. Anslut inte produkter som inte är kompatibla. Observera att du inte kan ta några bilder när kameran är ansluten till en telefon.

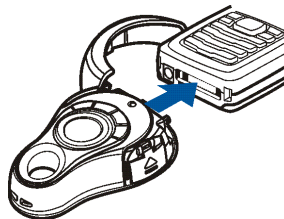

Alla bilderna överförs samtidigt till telefonen, den sist tagna överförs först. Överföringen fortsätter tills alla bilder har kopierats eller tills telefonens minne är fullt.

Under överföringen visas hur många bilder som återstår av överföringen på ett räkneverk på displayen. Innan överföringen påbörjas visar räkneverket det totala antalet bilder som ska skickas och räknar sedan nedåt under överföringens gång.

Om du vill göra en paus i överföringen trycker du en gång på . Om du vill fortsätta med överföringen från samma läge trycker du på  en gång till.

Obs! Om du kopplar loss kameran från telefonen när överföringen är pausad eller har avbrutits kan du inte fortsätta med överföringen.

Om bildöverföringen misslyckas blinkar den röda LED-lampan och sändningsikonen . En felsignal spelas också upp. Om telefonens minne är fullt visas ett felmeddelande på telefonen och du behöver då ta bort filer på telefonen för att frigöra utrymme. Om du åter vill överföra bilderna trycker du på utlösaren  en gång till.

När överföringen har utförts sparas bilderna i kamerans minne och kan åter överföras till telefonen. På telefonens display visas ett meddelande om vilka filer som har tagits emot. Du kan spara, öppna, visa mer information eller ta bort de överförda bilderna med telefonen. Tänk på att du måste spara bilderna på telefonen om du vill titta på bilderna senare eller skicka dem med multimediameddelande eller e-post. Beroende på vilken telefon du använder kan du skicka bilden till en dator med e-post eller överföra den med antingen en datakabel, med Bluetooth-teknik eller med en infraröd anslutning och PC Suite

(PC Suite kan finnas med på en CD-ROM-skiva som eventuellt följde med telefonen).

Efter bildöverföringen avbryter du anslutningen mellan telefonen och kameran och skjuter för luckan till anslutningshålet.

■ Använda knappar och displayinställningar

På Nokia Fun Camera PT-3 finns följande knappar:

- menyknappen  som används om du vill visa och bläddra bland menyinställningarna. De olika inställningarna visas med ikoner på displayen. Du lämnar menyinställningarna utan att göra några ändringar genom att trycka på och hålla in menyknappen .

Observera att om du slår på kameran, trycker på menyknappen  och låter kameran vara i det läget i mer än 15 sekunder, hamnar du åter på displayens standardsida. Om kameran inte används på två minuter stängs den av automatiskt.

- pilknappen  som används för att göra önskade underinställningar.
- utlösaren  som används för att bekräfta ett val. Den ikon som har valts visas och standarddisplayen visas på kameran. Om du vill försätta att göra inställningar trycker du på  en gång till. Du tar även bilder genom att trycka på utlösaren .

Tänk på att inställningarna i kameran inte behålls i kamerans minne om du byter eller tar ur batterierna medan kameran är påslagen.

Följande inställningar finns:

- **Ta bort**  om du vill ta bort alla bilder/ta bort den sista bilden. Du tar bort alla bilder genom att trycka flera gånger på menyknappen  tills ikonen som visar att något tas bort blinkar. Tryck på pilknappen  för att markera om du vill ta bort **ALL** eller bara den sista bilden. Du bekräftar valet genom att trycka på utlösaren .
- **Timer**  om du vill ställa in timern på **På** eller **Av**. Den förinställda tiden är 10 sekunder. Välj Timer  och bekräfta valet genom att trycka på utlösaren . Du sätter igång timern genom att trycka på utlösaren en gång till. Observera att bilder som tas med timern är av **högre**  kvalitet och **runda** .
- **Bildtyp** Bilderna komprimeras till tre olika filstorlekar: **Foto** , **Högre**  och **Lägre** . Den lägre kvaliteten är den mest komprimerade och den med **foto**-kvalitet är minst komprimerad. Bildkvaliteten blir högre vid låg komprimering.
- **Rund bild**  om du vill ställa in runt bildformat på **På** eller **Av**. Bildens form blir rund om du väljer **På**.
- **Ljud**  om du vill ställa in ljudet på **På** eller **Av**. Om du väljer **Av** stängs allt ljud av.
- **Skicka**  är endast aktivt och tillgängligt när kameran är ansluten till en kompatibel telefon. Visar hur många bilder som ska överföras.

Skötsel och underhåll

Din kamera är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Skydda kameran mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om kameran blir våt ska du ta ur batterierna och låta kameran torka helt innan du sätter tillbaka dem.
- Använd eller förvara inte kameran i dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga delar kan ta skada.
- Låt den inte ligga i direkt solljus eller annat starkt ljus. Delar eller displayen på kameran kan förstöras.
- Förvara inte kameran på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte kameran på kalla platser. När kameran värms upp (till sitt normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna kameran på något annat sätt än vad som anges i den här handboken.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskort och finmekanik gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra kameran.
- Måla inte kameran. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

- Använd en mjuk, ren och torr trasa när du rengör linsen.

Om kameran inte fungerar som den ska bör du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Endast kvalificerad personal får göra installationer på eller reparera kameran.

Batteriinformation

Den här enheten bör användas tillsammans med batteriet Alkaline 1.5V 8003 Micro LR03 AM4 MN2400 Ministilo AAA. Om någon annan batterityp kopplas in blir tillbehörets typgodkännande och garanti ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara. Stäng alltid av kameran innan du tar ur batterierna. Byt alltid båda batterierna samtidigt. Blanda inte batterier av olika typ, märke eller ålder. Kontrollera att du sätter i batterierna åt rätt håll.

Ladda inte batterierna.

Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0°C .

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig ett skadat batteri. Skadade batterier kan läcka eller explodera och därmed orsaka skador. Förvara batterierna oåtkomliga för barn. Svälj aldrig ett batteri. Om du råkar svälja det ska du omedelbart kontakta en läkare.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterier enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Återvinn om det är möjligt. Kasta det inte i hushållsavfallet.