


Nokia kõneseade HF-310

Kasutusjuhend

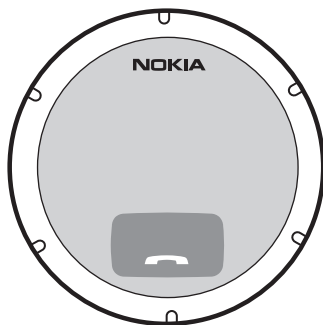

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote HF-310 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Toode vastab direktiivi 2004/104/EÜ (millega muudetakse direktiivi 72/245/EMÜ) I lisa punktide 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2009, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

SUURIMAL KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MÄÄRAL EI OLE NOKIA VÕI KES TAHES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV MIS TAHES ANDMEKAO EGA SAAMATA JÄÄNUD TULU EGA MIS TAHES VIISIL TEKINUD MIS TAHES ERILISTE, JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ESITATUD „PAKUTAVAL KUJUL”. KUI KOHALDATAVATEST ÕIGUSAKTIDEST EI TULENE TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE EGA SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID TURUSTATAVUSE EGA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST ETTE TEATAMATA.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja teiste riikide eksportiseadusi ja -määrusi. Seadusevastane levitamine on keelatud.

1. väljaanne ET

Sisukord

Ohutuse tagamine	4	Kinnitamine tuuleklaasile	11
1. Sissejuhatus.....	5	Kinnitamine armatuurlauale	12
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia.....	5	4. Tavakasutus	14
2. Alustusjuhend	6	Helistamine ja kõne lõpetamine	14
Aku laadimine.....	6	Kõne vastuvõtmine	
Sisse- ja väljalülitamine	7	ja kõnest keeldumine.....	14
Sisselülitamine.....	7	Helitugevuse reguleerimine.....	14
Väljalülitamine.....	7	Kõne juhtimine ühendatud	
Teise seadmega sidumine		seadmesse.....	15
ja ühendamine.....	8	Seadete kustutamine	
Kõneseadmega loodud		või lähtestamine	15
ühenduse katkestamine	8	Törkeotsing	15
Kõneseadme käsitsi		5. Aku- ja laadijateave	16
ühendamine.....	9	Hooldus ja korrashoid.....	17
3. Paigaldamine autos	10	Veel ohutusalast teavet	19
Üldised ohutusnõuded	10		
Kinnitamine päiksesirmi külge.....	10		

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid seadme töös.

1. Sissejuhatus

Nokia kõneseadme HF-310 abil saate helistada ja vastata kõneledele käsi kasutamata.

Kõneseadme saab ühendada ühilduva Bluetooth-tehnoloogiat toetava mobiilsideseadmega.

Lugege see kasutusjuhend enne kõneseadme kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle seadme kasutusjuhendit, mille kõneseadmega ühendate. Kasutusjuhendi viimase versiooni ja lisateavet teie Nokia toote kohta leiate aadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Toode võib sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia


Bluetooth-ühenduse puhul ei tohiks mobiilsideseade olla kõneseadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga). Teised elektroonikaseadmed võivad Bluetooth-ühendust häirida.

See kõneseade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1, mis toetab profiili Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

2. Alustusjuhend

Kõneseadmel on järgmised osad.

1. Toitenupp
2. Mikrofon
3. Valjuhääldi
4. Helitugevusratas
5. Märgutuli
6. Vastamis-/lõpetamissnupp
7. Laadija ühenduspesa

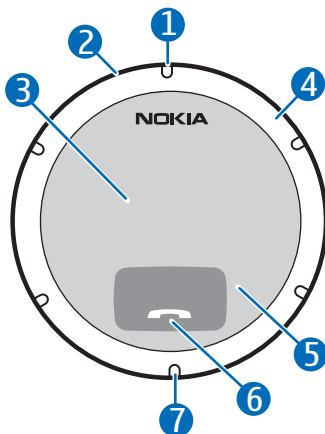

Enne kõneseadme kasutamist tuleb laadida aku ja siduda kõneseadmega ühilduv seade.

Kõneseade sisaldab magnetdetalle.

Kõneseadme ja metalletsemete vahel

võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge

hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Aku laadimine

Enne aku laadimist lugege teemat „Aku- ja laadijateave“ leheküljel 16.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on konkreetse mudeli jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Tarvikute eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija kaabel laadija ühenduspesa.
2. Ühendage laadija vooluallikaga. Näiteks ühendage laadija DC-4 auto sigaretisüütaja pessa või laadija AC-5 seinapistikupesaga. Laadimise ajal põleb märgutuli punaselt. Aku täislaadimine võib kesta kuni 2 tundi ja 10 minutit.

Kui kasutate auto sigaretisüütaja pessa ühendatud laadijat, peab toiteallikaks olema 12-voldine autoaku. Veenduge, et laadija on sigaretisüütaja pessa korralikult sisestatud ega sega auto normaalset tööd.

Mõne auto puhul on sigaretisüütaja voolu all ka siis, kui süütevõti on süütelukust eemaldatud. Sellistel juhtudel võib autoaku tühjaks saada isegi siis, kui te kõneseadet ei kasuta. Lisateabe saamiseks pöörduge sõiduki tootja poole.

3. Kui aku on täielikult täis, kostab kõneseadmest piiks. Eraldage laadija kõneseadmest ja seejärel vooluallikast.

Täielikult laetud aku annab kuni 30 tundi kõneaega või kuni 40 päeva ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub märgutuli aeglaselt punaselt ja kõneseadmest kostab ligikaudu iga 5 minuti järel piiks. Laadige akut.

■ Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Kõneseade esitab valjeneva piiksujada ja märgutuli süttib korra roheliselt. Kõneseade proovib luua ühenduse sellega viimati ühenduses olnud seadmega.

Kui kõneseade on teise seadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, vilgub märgutuli aeglaselt roheliselt.

Väljalülitamine

Kõneseadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all toitenuppu. Kõneseade esitab nõrgeneva piiksujada ja märgutuli süttib korra punaselt.

Kui kõneseadet ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub see automaatselt välja.

■ Teise seadmega sidumine ja ühendamine

1. Veenduge, et kõneseade on välja lülitatud ja mobiilsideseadme sisse lülitatud.
2. Kui te pole kõneseadet eelnevalt mõne teise seadmega sidunud, lülitage kõneseade sisse. Kõneseade lülitub sidumisrežiimi ja märgutuli hakkab kiiresti roheliselt vilkuma.
Kui olete kõneseadme mõne muu seadmega juba sidunud, lülitage teine seade välja ja kõneseade sisse.
3. Aktiveerige umbes 5 minuti jooksul mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Asjakohased juhised leiate seadme kasutusjuhendist.
4. Valige leitud seadmete loendis kõneseade (Nokia HF-310).
5. Sisestage kõneseadme teise seadmega sidumiseks ja ühendamiseks Bluetooth-ühenduse pääsukood **0000**. Mõne seadme puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Kui sidumine õnnestub, kuvatakse mobiilsideseadme seotud Bluetooth-seadmete loendis kõneseade.

Kui kõneseade on teise seadmega ühendatud ja kasutamiseks valmis, vilgub märgutuli aeglaselt roheliselt.

Kõneseadme saab siduda kuni nelja seadmega, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult ühe seadmega.

Kõneseadmega loodud ühenduse katkestamine

Kõne- ja mobiilsideseadme vahelise ühenduse katkestamiseks tehke üks järgmistest toimingutest.

- Lülitage kõneseade välja.
- Katkestage ühendus seadme seotud Bluetooth-seadmete menüü kaudu.
- Viige kõneseade teisest seadmest kaugemale kui 10 meetrit (33 jalga).

Kõneseadmega loodud ühenduse katkestamiseks ei pea sidumist kustutama.

Kõneseadme käsitsi ühendamine

Kõneseadme sisselülitamisel proovib see luua ühenduse sellega viimati ühenduses olnud seadmega.

Kui soovite kõneseadet viimati kasutatud seadmega käsitsi ühendada (nt pärast ühenduse katkemist), veenduge, et teine seade on sisse lülitatud, ning vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all kõneseadme vastamis-/lõpetamisnuppu. Teise võimalusena võite kõneseadme välja ja siis uuesti sisse lülitada. Kõneseadme teise seotud seadmega ühendamiseks looge ühendus teise seadme seotud Bluetooth-seadmete menüüs.

Kui mobiilsideseade võimaldab, võite määrata, et kõneseadmega luuakse ühendus automaatselt. Selleks muutke oma Nokia seadmes seotud Bluetooth-seadmete menüüs asjakohaseid seadeid.

3. Paigaldamine autos

Autos saab kõneseadme kinnitada päikesesirmi, tuuleklaasi või armatuurlaua külge.

■ Üldised ohutusnõuded


Joonisel on kujutatud võimalikud paigalduskohad.

Kui paigaldate kõneseadme autosse, veenduge, et see ei sega ega takista sõiduki tööks vajalikke süsteeme (nt turvapadjad) ega piira vaatevälja.

Veenduge, et turvapadjade normaalne toimimine pole mingil viisil takistatud ega piiratud. Kasutage kõneseadet ainult siis, kui see on juhtimise seisukohalt turvaline.

Kõneseadme kasutamiseks päikesesirmi külge kinnitatuna peab sirm vastu auto lage üles tõstetud olema.


Ärge reguleerige paigaldusaset juhtimise ajal.

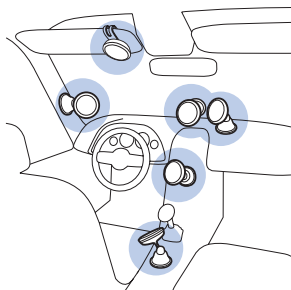


■ Kinnitamine päikesesirmi külge

Kõneseadme saab päikesesirmi külge kinnitada kaasasoleva klambri abil.

1. Kõneseadme klambri külge kinnitamiseks lükake klambri olav haak kõneseadme tagaküljel olevasse pessa (1). Pöörake kõneseadet päripäeva, kuni see paigale lukustub (2). (Kõneseadme lahtiühendamiseks pöörake seda vastupäeva.)

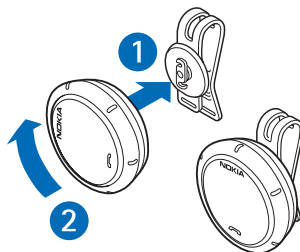


2. Libistage klamber sirmile juhi või kaasreisija kohalt (3) ja asetage klambri küljes olev rihm ümber sirmi, nii et rihma kinnituskoht jääb sirmi tagumisele poolele.
3. Lükake rihm läbi klambril oleva ava (4).
- Tõmmake kõneseadme kindlalt paigale kinnitamiseks rihm pingule ja vajutage kindlalt kinni rihma takjakinnis.
4. Lükake päikesesirm vastu lage (5).

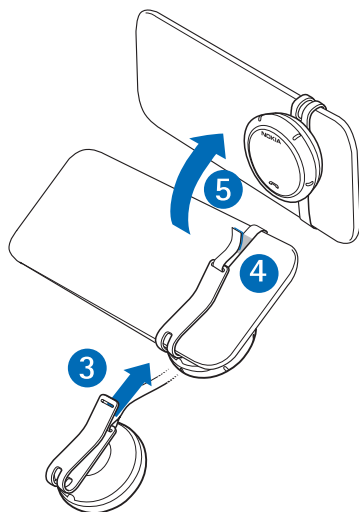

■ Kinnitamine tuuleklaasile

Kõneseadme saab tuuleklaasi külge kinnitada kaasasoleva paigaldusseadme abil.

1. Lükake paigaldusseadmel olev haak kõneseadme tagaküljel olevasse pessa (1). Pöörake kõneseadet päripäeva, kuni see paigale lukustub (2).

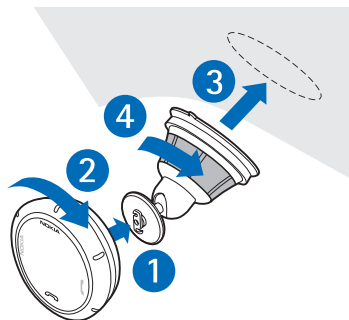

2. Leidke tuuleklaasil turvaline paigalduskoht ning puhastage see põhjalikult klaasipuhastusvahendi ja puhta lapiga.
Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla +15 °C (60 °F), soojendage paigalduskohta ja iminappa ettevaatlikult fooniga, et tagada kindel kinnitus. Veenduge, et te ei soojenda tuuleklaasi ülemäära, muidu võite klaasi kahjustada.
3. Suruge paigaldusseadme iminapp vastu tuuleklaasi (3) ja pöörake paigaldusseadet päripäeva (4), et tekitada iminapa ja tuuleklaasi vahele vaakum. Kontrollige, kas iminapp on kindlalt kinnitatud.
4. Pöörake kõneseade soovitud suunda.


Kõneseadme paigaldusseadme küljest lahtiühendamiseks pöörake seda vastupäeva.

Iminapa tuuleklaasi küljest lahtiühendamiseks pöörake paigaldusseadet vastupäeva ja tõmmake iminapa serval asuvast väljaulatuvast lapatsist.


■ Kinnitamine armatuurlaule

Kõneseadme saab armatuurlaua külge kinnitada kaasasoleva paigaldusseadme ja kleppadjakese abil.


1. Veenduge, et pind, mille külge kavatsete adjakese kleepida on ühetasane, pole niiske, määrdunud ega tolmune.
2. Lükake paigaldusseadmel olev haak kõneseadme tagaküljel olevasse pessa (1).
Pöörake kõneseadet päripäeva, kuni see paigale lukustub (2).

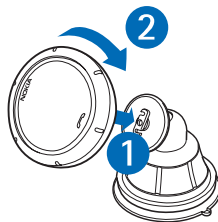

3. Eemaldage padjakese kleepuvalt poolelt kaitsekile (3) ja suruge padjake vastu armatuurlauda (4), nii et see kindlalt paigale jääb. Ärge puudutage kaitsekile eemaldamisel padjakese kleepuvat poolt.

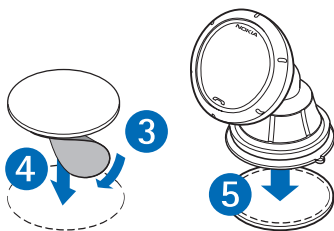

4. Eemaldage kaitsekile padjakese teiselt poolelt ja suruge paigaldusseadme iminapp padjakesele (5).
5. Pöörake kõneseade soovitud suunda (6).
6. Pöörake paigaldusseadet vaakumi tekitamiseks päripäeva (7). Kontrollige, kas iminapp on kindlalt kinnitatud.

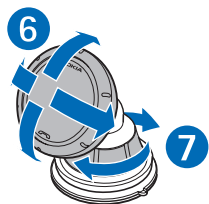

Kõneseadme paigaldusseadme küljest lahtiühendamiseks pöörake seda vastupäeva.

Paigaldusseadme armatuurlaua küljest lahtiühendamiseks pöörake paigaldusseadet vastupäeva ja tõmmake iminapa serval asuvast väljaulatuvast lapatsist.

4. Tavakasutus

■ Helistamine ja kõne lõpetamine

Kõneseadmega ühendatud mobiilsideseadme abil helistamiseks tehke seda nagu tavaliselt. Kõnelege kõneseadme suunas. Optimaalse töö tagamiseks veenduge, et mikrofonil ees pole ühtegi objekti ja mikrofon paikneb teie ees.

Viimasena valitud numbril kordusvalimiseks (kui mobiilsideseadme kõneseadmega ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui poolleiolevaid kõnesid pole, vajutage kaks korda vastamis-/lõpetamisnuppu.

Häälvalimise aktiveerimiseks (kui mobiilsideseadme kõneseadmega ühendatuna seda funktsiooni toetab), kui poolleiolevaid kõnesid pole, vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all vastamis-/lõpetamisnuppu. Jätkake mobiilsideseadme kasutusjuhendi asjakohaste juhiste järgi.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul kostab kõneseadmest helin ja märgutuli hakkab kiiresti roheliselt vilkuma.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

■ Helitugevuse reguleerimine

Kõneseadme helitugevuse suurendamiseks kõne ajal pöörake helitugevusratast paremale. Helitugevuse vähendamiseks pöörake ratast vasakule.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Kõne juhtimine ühendatud seadmesse

Kõne juhtimiseks kõneseadmest ühendatud seadmesse lülitage kõneseade välja või vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kõne tagasi kõneseadmesse juhtimiseks lülitage see sisse (kui see on välja lülitatud) või vajutage ja hoidke ligikaudu 2 sekundit all vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Seadete kustutamine või lähtestamine

Sidumisseadete kustutamiseks kõneseadmest vajutage ja hoidke all toite- ja vastamis-/lõpetamisnuppu (üle 4 sekundi), kuni märgutuli hakkab punaselt ja roheliselt vilkuma. Pärast seadete kustutamist lülitub kõneseade sidumisrežiimi.

Kui kõneseade lakkab töötamast, ehkki see on laetud, ühendage see lähtestamiseks laadijaga, hoides samal ajal all vastamis-/lõpetamisnuppu.

■ Tõrkeotsing

Kui teil ei õnnestu kõneseadet ühilduva seadmega ühendada, tehke järgmist.

- Veenduge, et kõneseade on laetud, sisse lülitatud ja seadmega seotud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et kõneseade pole teisest seadmest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning et kõneseadme ja teise seadme vahel pole teisi elektroonikaseadmeid.

5. Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisseehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4. Laadija täpne mudelinumber sõltub pistiku tüübist. Pistiku tüübiks võib olla üks järgmistest: E, EB, X, AR, U, A, C või UB. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut üksnes Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on sellele seadmele ette nähtud. Heakskiiduta laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib märgutule süttimiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamisega – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.



NB! Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist, temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, ja paljudest teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Hooldus ja korrashoid

Seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektrilisi elemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektriseadmete eluiga, kahjustada akut ja sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada nende tööd.

Kõik eelnimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii seadme kui ka laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk seadmel, akul, kasutusjuhendil või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Täiendava keskkonnavalase teabe saamiseks vaadake seadet puudutavat ökodeklaratsiooni veebilehelt www.nokia.com/environment.

Viige kasutatud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati spetsiaalsesse kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ja toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Vaadake veebilehelt www.nokia.com/werecycle, kuidas oma Nokia tooteid ringlusse lasta, või veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle, kui sirvite veebi mobiilseadmega.

Veel ohutusalast teavet

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis.

Lisateavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme tarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke seadme, selle osade või tarvikutega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga.

Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidetarvikuid turvapadja kohale või avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada raskeid vigastusi.