

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Exportszabályozások

A készülék az Egyesült Államok és egyéb országok exportszabályozásai alá eső alapanyagot, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat. A törvénytől való eltérés tilos.

9238444/1. kiadás HU

Tartalom

Biztonságunk érdekében	6
1. Bevezető.....	7
2. Használatbavétel	8
A kihangosító részei.....	8
A kihangosító telepítése a gépkocsiba	8
A kihangosító be- és kikapcsolása.....	9
A kihangosító és a telefon párosítása.....	10
A kihangosító és a telefon kapcsolatának bontása	11
A kihangosító és a telefon kapcsolatának visszaállítása	11
3. Általános használat.....	12
Hívási funkciók.....	12
Hívás fogadása és befejezése	12
Automatikus hívásfogadás.....	12
Hívás elutasítása	13
Az aktuális hívás elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése	13
A hívás átkapcsolása a kihangosítóról a telefonra és vissza	13
Több hívás bonyolítása	13
A kihangosító hangerejének beállítása.....	13
A kompatibilis telefon akkumulátorának feltöltése.....	14
A fülhallgató használata több párosított telefonnal.....	14
A kihangosító gyári beállításainak visszaállítása	15
Hibaelhárítás.....	15
Kezelés és karbantartás.....	16

További biztonsági tudnivalók.....	17
------------------------------------	----

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig tartsuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



SZAKSZERVIZ

A termék javítását csak szakember végezheti.

1. Bevezető

A Bluetooth vezeték nélküli technológián alapuló Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) egyszerűen használható eszköz, amely digitális jelfeldolgozóval (DSP) üzemel

Alkalmas szabadkezes híváskezelésre és egy kompatibilis Nokia telefon töltésére.


A kihangosító használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. A használati útmutató legújabb verziójáért, a Nokia termékkel kapcsolatos további információért, letöltésekért és szolgáltatásokért látogasson el a www.nokia.com/support címen található webhelyre vagy a Nokia helyi webhelyére.

2. Használatbavétel

A kihangosító használatbavétele előtt, telepítse azt a gépkocsijába és párosítsa egy kompatibilis telefonkészülékkel.

■ A kihangosító részei

- Bekapcsológomb (1)
- Felvesz/Vége gomb (2)
- Hangerő növelése gomb (3)
- Hangerő csökkentése gomb (4)
- Kábelkioldó gomb (5)
- Hangszóró (6)
- Mikrofon (7)
- Jelzőfények (8)
- Töltőkábel (9)

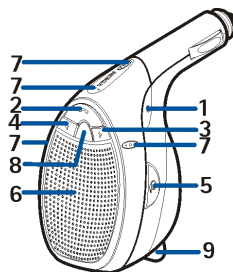


■ A kihangosító telepítése a gépkocsiba


A megfelelő működés érdekében, csatlakoztassa a kihangosítót a gépkocsi szivargyújtójához. Az eszköz működéséhez szükséges áramot a gépkocsi akkumulátora szolgáltatja.

Helyezze be a kihangosítót a gépkocsija szivargyújtójába, az A vagy B ábrának megfelelően.

Ügyeljen arra, hogy a kihangosító megfelelően a helyén legyen, és ne zavarja a gépkocsi normál működését.

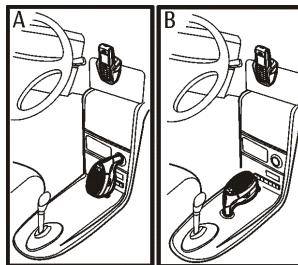

A hang közvetítése abban az esetben optimális, ha a hang az ábrán halványszürkével jelölt területről érkezik. Ha nem elégedett az eszköz teljesítményével, ismételje meg a beállítását.

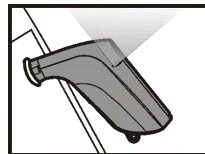

Vannak olyan gépkocsitípusok, amelyekben a szivargyújtó áramellátása abban az esetben is biztosított, amikor az indítókulcs ki van véve. Ezekben a gépkocsikban előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerül, ha bekapcsolva hagyja a kihangosítót, illetve kikapcsolja, de hosszabb ideig a szivargyújtóban hagyja. Bővebb információért forduljon a gépkocsi gyártójához.

■ A kihangosító be- és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot. A kihangosító sípoló hangjelzést ad, és röviden felvillan a zöld jelzőfény.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot, amikor éppen nem telefonál. A kihangosító sípoló hangjelzést ad, és röviden felvillan a vörös jelzőfény.

■ A kihangosító és a telefon párosítása

A kihangosítót speciálisan kompatibilis, a Bluetooth technológiát támogató Nokia telefonokhoz fejlesztettük ki. A kihangosítót azonban bármely kompatibilis, a Bluetooth kihangosító üzemmódot támogató eszközzel is használhatja. A Bluetooth vezeték nélküli technológia további részleteit lásd a telefonkészülék felhasználói kézikönyvében.

A kihangosító használata előtt, párosítsa azt egy kompatibilis telefonnal.

1. Győződjön meg arról, hogy a kompatibilis telefon be van kapcsolva.
2. Ügyeljen arra, hogy a kihangosító telepítése megfelelő legyen, majd nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Állítsa be a telefont úgy, hogy az megkeresse a Bluetooth eszközt. További utasításokért lásd a telefon felhasználói kézikönyvét.
4. A listáról válassza ki a kihangosítót (Nokia HF-6W).
5. A kihangosító és a telefon párosításához adja meg a Bluetooth kulcskódot **0000**. Ezzel a telefonkészülék a kihangosító alapértelmezett telefonjává vált, feltéve, hogy korábban nem párosította a kihangosítót egy másik telefonnal.
A kihangosító rövid sípoló jelzést ad, majd ezt követően egy folyamatosan látható kék jelzőfény mutatja az aktív Bluetooth kapcsolatot.
6. A kihangosító használatra készen áll.

A kihangosító és a telefon kapcsolatának bontása

A kihangosító és a telefon kapcsolatának bontásához (például, mert egy másik Bluetooth eszközre kíván kapcsolódni) kapcsolja ki a kihangosítót vagy bontsa a kapcsolatot a kihangosítóval a telefonkészülék Bluetooth menüjében.

A kapcsolat bontásához nem szükséges törölnie a párosítást a kihangosítóval.

A kihangosító és a telefon kapcsolatának visszaállítása

A kihangosító és az alapértelmezett, illetve az utoljára használt telefon kapcsolatának visszaállításához, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció aktív a telefonon, majd kapcsolja be a kihangosítót. A párosított kihangosító újbóli csatlakoztatásakor a rendszer nem kéri a kulcskódot.

Beállíthatja a telefonkészülékét úgy, hogy az automatikusan létrehozza a kapcsolatot a kihangosítóval annak bekapcsolásakor. Nokia telefonokban ezt úgy hajthatja végre, hogy megváltoztatja a párosított eszköz beállításait a Bluetooth menüben.

Ha a kihangosító nem kapcsolódik automatikusan az alapértelmezett vagy utoljára használt telefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a felvesz/vége gombot. A kihangosító megkeresi az alapértelmezett, majd az utoljára használt telefont. Egyébként a telefonja Bluetooth menüjében végezheti el a kapcsolat beállítását.

3. Általános használat

■ Hívási funkciók

Hívást a megszokott módon kezdeményezhet a telefonkészülékével.

Az utolsó hívott szám újratárcsázásához nyomja meg kétszer a felvesz/vége gombot.

A hangtárcsázás aktiválásához nyomja mindaddig a felvesz/vége gombot, amíg hangtárcsázás hangot nem hall. Bővebb tájékoztatást a telefonja felhasználói kézikönyvében talál. A hangtárcsázás csak abban az esetben elérhető, ha a telefon támogatja ezt a funkciót.

Hívás fogadása és befejezése

Bejövő hívás érkezésekor, villog a zöld jelzőfény és csengőhangot hall a kihangosítón keresztül. Ha a telefonján kikapcsolt állapotban van a bejövő hívásra figyelmeztető beállítás, nem hallatszik csengőhang a kihangosítón keresztül.

Hívás fogadásához, vagy az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a felvesz/vége gombot. A hívást a telefon segítségével is fogadhatja vagy befejezheti.

Automatikus hívásfogadás

Ha a telefonján aktív az automatikus hívásfogadás funkció, a telefonkészülék egy meghatározott idő elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívást, és továbbítja azt a kihangosítóra.

Hívás elutasítása

Ha nem kívánja fogadni a hívást, nyomja meg kétszer röviden a felvesz/vége gombot.

Az aktuális hívás elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A hívás elnémításakor folyamatosan világít a vörös jelzőfény.

A hívás átkapcsolása a kihangosítóról a telefonra és vissza

Nyomja meg 1 másodpercnél hosszabb ideig a felvesz/vége gombot.

Több hívás bonyolítása

Több hívás bonyolításához használja a telefon billentyűzetét.

Várakozó hívás kihangosítóval való fogadásához először fejezze be az aktuális hívást, majd fogadja a következőt.

■ A kihangosító hangerejének beállítása

A kihangosító hangerejének beállításához használja a kihangosítón levő hangerőszabályzó gombokat vagy a telefonja billentyűzetét.

■ A kompatibilis telefon akkumulátorának feltöltése

A kihangosító használata közben feltöltheti egy kompatibilis Nokia telefon akkumulátorát. Húzza ki a kihangosítóból a töltőkábelt és csatlakoztassa a telefonba. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, szüntesse meg a töltő és a telefon csatlakozását, és nyomja meg a kihangosítón levő kábelkioldó gombot és húzza vissza a kábelt.

■ A fülhallgató használata több párosított telefonnal

A kihangosítót legfeljebb nyolc kompatibilis telefonnal párosíthatja, de egyidejűleg csak egyetlen készülékre csatlakoztathatja.

A kihangosítóval elsőként párosított telefon az „alapértelmezett telefon”. A kihangosítóval utoljára használt telefon az „utoljára használt telefon”.

Amikor bekapcsolt állapotban van a kihangosító, néhány másodpercen belül megpróbál csatlakozni az alapértelmezett telefonhoz.

Ha a kihangosító nem tudja létrehozni a kapcsolatot az alapértelmezett telefonnal, néhány másodpercen belül megkísérli a csatlakozást az utoljára használt telefonhoz.

Ha a kihangosító egyik telefonra sem tud csatlakozni, más telefonok számára elérhetetlen marad.

Ha a kihangosítót az alapértelmezett vagy utoljára használt telefontól eltérő párosított készüléken kívánja használni, állítsa be a kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjében.

■ A kihangosító gyári beállításainak visszaállítása

A kihangosító gyári beállításainak visszaállításával törölheti a beállításokat, így a párosítással kapcsolatos adatokat is. Kapcsolja ki a kihangosítót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva egyidejűleg 10 másodpercig a bekapcsológombot és a hangerő növelése gombot. A visszaállítás közben felváltva világít a zöld és a vörös jelzőfény. A kihangosító alaphelyzetbe állítása után kétszeri hangjelzés hallatszik.

■ Hibaelhárítás

Ha a kihangosító és a kompatibilis telefon kapcsolatát nem tudja létrehozni, hajtsa végre az alábbi műveleteket:

- Ellenőrizze, hogy a kompatibilis telefonon aktiválta-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizze, hogy a kihangosító telepítése megfelelő-e, be van-e kapcsolva, és párosítva van-e a kompatibilis telefonnal. Ellenőrizze továbbá, hogy a gépkocsi akkumulátorából érkező áramellátás elegendő-e.
- Ha több Bluetooth eszközt használ, győződjön meg arról, hogy befejezte-e az előző Bluetooth kapcsolatot.
- Ügyeljen arra, hogy a kihangosító a telefontól számított 10 méteren belül helyezkedjen el, és a kettő között ne legyenek akadályok vagy elektronikus eszközök.
- A hálózat kapacitása és paraméterei ronthatják a telefonhívások minőségét. Ez például közlekedési dugók esetén fordulhat elő, amikor egyazon területen egyszerre sokan használják a telefonjaikat.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített vezeték nélküli berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat, ideértve a beépített vagy hordozható vezeték nélküli berendezéseket is. A szakszerűtlenül beszerelt vezeték nélküli berendezések a légzsák kinyílásakor komoly sérüléseket okozhatnak.