

سماعة رأس ستريو Nokia HS-12W اللاسلكية دليل المستخدم



إعلان المطابقة

نحن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HS-12W مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: EC/1999/5. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للبراج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موالية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل نوكيا إليك.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

فالتغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9240474/Issue 1 AR

المحتويات

٦	١. مقدمة
٦	نظام البيانات الإذاعية RDS
٦	تقنية Bluetooth اللاسلكية
٨	٢. لتبدأ
٩	أجهزة الشحن والبطاريات
٩	شحن البطارية
١٠	تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها
١٠	قم بإقران سماعة الرأس بهاتف متوافق
١١	فصل سماعة الرأس عن الهاتف
١١	إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف
١٢	٣. الاستخدام الأساسي
١٢	تثبيت سماعة الرأس
١٢	ضبط مستوى صوت سماعة الأذن
١٢	التعامل مع المكالمات
١٢	إجراء مكالمة
١٣	الرد على مكالمة
١٣	إنهاء مكالمة
١٤	كتم أو إلغاء كتم صوت الميكروفون
١٤	تبديل المكالمة بين الهاتف وسماعة الرأس
١٤	الاستماع إلى المشغل الصوتي
١٥	الاستماع إلى الراديو
١٦	قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها
١٦	عرض الوقت
١٦	المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
١٧	إعادة ضبط سماعة الرأس

١٨ ٤ . معلومات البطارية

١٩ العناية والصيانة

١. مقدمة

نتيح لك سماعة الرأس الاستريو (HS-12W) اللاسلكية إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها والاستماع إلى راديو FM والمواد الصوتية.

اقرأ دليل المُستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

■ نظام البيانات الإذاعية RDS

يدعم راديو FM في السماعة تقنية RDS. ويتيح نظام RDS عرض اسم القناة الإذاعية المحددة في شاشة سماعة الرأس. كما يبقى النظام سماعة الرأس مضبوطة بشكل تلقائي على القناة الإذاعية المحددة طالما كانت القناة متاحة في موقعك. ومن الممكن ألا يعمل RDS مع جميع القنوات الإذاعية أو في كل الدول.

■ تقنية Bluetooth اللاسلكية

نتيح تقنية Bluetooth اللاسلكية إمكانية توصيل أجهزة اتصالات متوافقة بدون استخدام كابلات. ولا يتطلب الاتصال عبر Bluetooth محاذاة الهاتف وسماعة الرأس ولكن يجب أن يكون الجهازان في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا). قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.


تتوافق سماعة الرأس اللاسلكية مع مواصفات Bluetooth 2.0 والتي تدعم الأوضاع التالية: وضع سماعة الرأس ١،٠، ووضع حر اليدين ١،٠، ووضع التوزيع الصوتي المتقدم 1.0 (A2DP)، ووضع التحكم الصوتي / الفيديو عن بعد 1.0 (AVRCP)، ووضع توزيع الصوت / الفيديو العام

1.0 (GAVDP). للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

٢. لتبدأ

تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية:

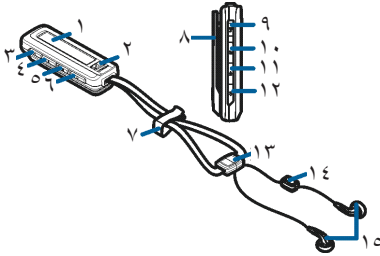

- الشاشة (١)
- مفتاح الاتصال/التشغيل (٢) |
- مفتاح خفض مستوى الصوت (٣) ▮
- مفتاح رفع مستوى الصوت (٤) +
- مفتاح التشغيل (٥) ⊖
- مفتاح الإيقاف (٦) ■
- مشبك شريط العنق (٧) لتثبيت أحزمة الشريط.
- مشبك سماعة الرأس (٨) لتثبيت سماعة الرأس في ملايسك.
- مفتاح قفل المفاتيح (٩) ⌂
- مفتاح الموسيقى (١٠) 🎵
- مفتاح التقديم السريع (١١) ⏩
- مفتاح التراجع (١٢) ⏪
- قفل الشريط (١٣) (لربط شريط العنق.
- الميكروفون (١٤) ويتم من خلاله التقاط صوتك. يمكن الضغط على المفتاح في الميكروفون للرد على مكالمة أو إنهاؤها، أو لتشغيل مادة صوتية.

- سماعات الأذن (١٥) لنقل صوت المتصل والأصوات من الراديو أو المشغل الصوتي. قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف متوافق.

ملاحظة: بعض أجزاء سماعة الرأس ممغنطة. لذا قد تجذب سماعة الرأس المعادن، وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم سماعة الرأس على أذنه عند استعماله هذه الأجهزة. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين الممغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.



■ أجهزة الشحن والبطاريات

افحص رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. سماعة الرأس الاستريو HS-12W اللاسلكية مصممة للاستخدام مع أجهزة الشحن AC-1 وACP-12 وLCH-12.


تحذير: استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن معتمدة من نوكيا مُعدة للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ شحن البطارية

يحتوي الجهاز على بطارية داخلية غير قابلة للفتح ويمكن شحنها. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف سماعة الرأس.

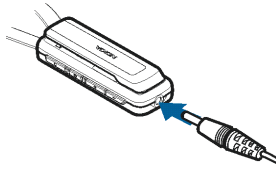

١. قم بتوصيل كابل جهاز الشحن بالسماعة.
 ٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط. يتحرك مؤشر البطارية في الشاشة أثناء الشحن. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين حسب جهاز الشحن.
 ٣. عند اكتمال شحن البطارية، يتوقف مؤشر البطارية عن الحركة، وتظهر ملاحظة. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد وكذا عن سماعة الرأس.
- توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل الهاتف بما يصل إلى إجمالي ثمان ساعات وقت تحدث أو حتى ٢٠٠ ساعة في وضع الانتظار. ولكن؛ قد تختلف أوقات التحدث والانتظار عند الاستخدام مع أجهزة المحمول المختلفة، والمنتجات التي تستخدم الاتصال عبر Bluetooth، والضبط، وطرق الاستخدام، وبيئات الاستخدام.
- عند نفاذ طاقة البطارية، تُصدر سماعة الرأس رنة تنبيه وتظهر ملاحظة وكذلك □.

■ تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. تصدر سماعة الرأس صوتًا وتعرض نص Nokia.

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. تصدر سماعة الرأس صوتًا.

■ قم بإقران سماعة الرأس بهاتف متوافق

١. قم بتشغيل الهاتف وسماعة الرأس.
٢. قم بتشغيل وظيفة Bluetooth في الهاتف، ثم اضبط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على إرشادات.

٣. حدد سماعة الرأس (HS-12W) من قائمة الأجهزة الموجودة.
٤. أدخل رمز المرور 0000 لإقران السماعة وتوصيلها بالهاتف. في بعض أجهزة الهاتف؛ قد يكون من الضروري إجراء الاتصال بشكل منفصل بعد الإقران. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل. يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.
٥. إذا كان الإقران ناجحاً؛ يظهر ✱ في شاشة سماعة الرأس؛ ويمكن البدء باستخدام سماعة الرأس. يمكن ضبط الهاتف للاتصال بسماعة الرأس تلقائياً عند تشغيل سماعة الرأس. لتنفيذ ذلك في هواتف نوكيا؛ قم بتغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

فصل سماعة الرأس عن الهاتف

لفصل سماعة الرأس عن الهاتف، (على سبيل المثال، لتوصيل الهاتف بجهاز آخر من أجهزة Blue-tooth)؛ نفذ واحداً مما يلي:

- أوقف تشغيل سماعة الرأس.
- افصل سماعة الرأس في قائمة Bluetooth الموجودة بالهاتف.
- انقل سماعة الرأس لمسافة تزيد عن ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) بعيداً عن الهاتف.

لا يلزم إلغاء الاقتران بسماعة الرأس لفصلها.

إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف

عند الرغبة في توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف؛ قم بتشغيل سماعة الرأس، أو قم بالتوصيل في قائمة Bluetooth الموجودة بالهاتف، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال / التشغيل في سماعة الرأس إلى أن يظهر **Connecting** (اتصال) في الشاشة.

٣. الاستخدام الأساسي

■ ارتداء سماعة الأذن

لتركيب سماعة الأذن بشكل أفضل؛ يمكن إزالة الحلقات المطاطية حول السماعات أو استبدالها ببطانات أذن رقيقة لتحسين جودة الصوت. يأتي مع سماعة الرأس ثلاثة أزواج من بطانات الأذن الرقيقة.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس الاستريو قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس الاستريو في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



■ ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على مفتاح رفع الصوت أو مفتاح خفض الصوت لضبط مستوى الصوت. لضبط مستوى الصوت سريعًا، اضغط مع الاستمرار على أي منهما. يظهر مستوى الصوت في الشاشة.

■ التعامل مع المكالمات

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة؛ استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف.

إذا كان الهاتف يدعم معاودة الاتصال؛ فاضغط على مفتاح الاتصال / التشغيل مرتين.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي؛ فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال / التشغيل إلى أن يظهر  في الشاشة. انطق الرمز الصوتي. يتصل الهاتف برقم الهاتف المعني. لا يتوفر الاتصال الصوتي ومعاودة الاتصال أثناء المكالمات أو عند الاستماع إلى الراديو أو الموسيقى.

الرد على مكالمة

عند تلقي مكالمة؛ تصدر نغمة الرنين المحددة في الهاتف؛ ويظهر الرمز  واسم المتصل في الشاشة إذا كان الهاتف يدعم نقل هذه المعلومات إلى سماعة الرأس. إذا لم يكن اسم المتصل معروفاً؛ فإن رقم المتصل أو **Call** (مكالمة) يظهر بدلاً من ذلك.

للرد على مكالمة؛ اضغط مفتاح الاتصال / التشغيل؛ أو اضغط المفتاح في الميكروفون، أو استخدم مفاتيح الهاتف. إذا كانت وظيفة الرد التلقائي مشغلة في الهاتف؛ فيقوم الهاتف بالرد تلقائياً على المكالمة بعد رنة واحدة.

لرفض مكالمة واردة؛ اضغط على مفتاح الاتصال / التشغيل مرتين.

إذا تلقيت مكالمة أخرى أثناء مكالمة؛ يظهر  في الشاشة. لإنهاء المكالمة الجارية والرد على المكالمة الجديدة؛ اضغط على مفتاح الاتصال / التشغيل مرتين.

إنهاء مكالمة

لإنهاء المكالمة؛ اضغط على مفتاح الاتصال / التشغيل، أو اضغط المفتاح في الميكروفون، أو استخدم مفاتيح الهاتف.

كتم أو إلغاء كتم صوت الميكروفون

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم الصوت أثناء مكالمة؛ اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

تبديل المكالمة بين الهاتف وسماعة الرأس

لتبديل المكالمة بين سماعة الرأس وهاتف نوكيا متوافق؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال / التشغيل في سماعة الرأس أو استخدم الوظيفة الخاصة بذلك في الهاتف.

■ الاستماع إلى المشغل الصوتي

يمكن الاستماع إلى المشغل الصوتي في الهاتف أو جهاز تشغيل الموسيقى المتوافق.

إذا تلقيت مكالمة أثناء الاستماع إلى المشغل؛ فإن المشغل يتوقف مؤقتًا إلى أن تنتهي المكالمة.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



لاستخدام مفتاح التوقف؛ ومفتاح الموسيقى ومفتاح التقديم السريع ومفتاح التراجع في سماعة الرأس؛ يجب أن يدعم الهاتف وضع التحكم الصوتي / الفيديو عن بعد، انظر تقنية **Bluetooth اللاسلكية**، في الصفحة ٦. إذا لم يكن الهاتف يدعم هذا الوضع؛ فابدأ تشغيل المشغل الصوتي في الهاتف. عندما يكون المشغل الصوتي قيد التشغيل؛ يظهر  في الشاشة.

لبدء المشغل الصوتي؛ اضغط مفتاح الموسيقى؛ أو انتقل إلى وظيفة المشغل الصوتي في الهاتف. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

لتشغيل مادة صوتية محددة؛ حددها في المشغل الصوتي في الهاتف.

لتحديد المادة الصوتية التالية؛ اضغط على مفتاح التقديم السريع. لتحديد المادة الصوتية السابقة؛ اضغط على مفتاح التراجع.

لإيقاف التشغيل الصوتي مؤقتاً؛ اضغط على مفتاح الإيقاف. لإعادة التشغيل؛ اضغط على مفتاح الاتصال / التشغيل.

لإيقاف التشغيل الصوتي تماماً؛ اضغط على مفتاح الإيقاف مرتين.

■ الاستماع إلى الراديو

يمكن استخدام راديو FM في سماعة الرأس أيضاً بدون توصيل سماعة الرأس بالهاتف.

إذا تلقيت مكالمة أثناء الاستماع إلى الراديو؛ فإن صوت الراديو يتوقف إلى أن تنتهي المكالمة.

لتشغيل الراديو؛ اضغط على مفتاح الموسيقى مرتين. إذا لم تكن سماعة الرأس متصلة بالهاتف أو كنت تستمع إلى التشغيل الصوتي؛ فاضغط مفتاح الموسيقى مرة واحدة. عندما يكون الراديو قيد التشغيل؛ يظهر  في الشاشة.

للبحث عن قنوات الراديو؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التقديم السريع أو التراجع لبيع ثوان. لإيقاف البحث عن القنوات الجديدة؛ اضغط على مفتاح الإيقاف. لضبط القناة التي عثر عليها؛ اضغط على مفتاح التقديم السريع أو التراجع أثناء وميض رقم القناة في الشاشة.

لحفظ القناة التي عثر عليها في ذاكرة سماعة الرأس؛ اضغط على مفتاح الاتصال / التشغيل. يمكن حفظ ما يصل إلى ٢٠ قناة. يظهر موقع الذاكرة للقناة الحالية بعد المؤشر . إذا كنت تحفظ قناة وكانت كافة مواضع الذاكرة مشغولة؛ فستحل القناة الجديدة محل القناة الموجودة في أول مواضع الذاكرة.

لتحديد قناة محفوظة والاستماع إليها؛ اضغط على مفتاح التقديم السريع أو التراجع.

لإيقاف تشغيل الراديو؛ اضغط على مفتاح الموسيقى أو مفتاح الإيقاف.

لحذف قناة؛ يجب إعادة ضبط سماعة الرأس على الإعدادات الأصلية. يتم مسح كافة القنوات المحفوظة.

للتغيير من نطاق التردد الافتراضي لراديو FM (٨٧,٥ إلى ١٠٨ ميجاهيرتز) إلى النطاق المستخدم في اليابان (٧٦ إلى ٩٠ ميجاهيرتز)؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاحي التقديم السريع والترحيع إلى أن يظهر تردد النطاق الجديد. تغيير النطاق يؤدي إلى مسح كافة القنوات المحفوظة.

■ قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

حرك مفتاح قفل المفاتيح تجاه أعلى سماعة الرأس للقفْل، أو تجاه مفتاح الموسيقى لإلغاء قفل مفاتيح سماعة الرأس. تظهر ملاحظة و ٢. بعد قفل المفاتيح؛ يتم تجاهل أي ضغط على المفاتيح. إذا تلقيت مكالمة؛ يتم إلغاء قفل المفاتيح إلى أن تنتهي المكالمة.

■ عرض الوقت

عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف المتوافق؛ فإن سماعة الرأس تعرض الوقت الحالي في وضع الانتظار إذا كان الهاتف يدعم نقل هذه المعلومات إلى سماعة الرأس. (في وضع الانتظار؛ يتم تشغيل سماعة الرأس ولكن دون استخدامها.) لضبط الوقت؛ استخدم وظيفة الساعة بالهاتف.

■ المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة

إذا لم ترد على مكالمة؛ يظهر  في الشاشة.

 يوضح وجود رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة واحدة على الأقل لم تقرأ ويمكن عرضها في الهاتف.

لا يتم إعلامك بالرسائل الجديدة والمكالمات التي لم يرد عليها إلا إذا كان الهاتف يدعم نقل هذه المعلومات إلى سماعة الرأس.

■ إعادة ضبط سماعة الرأس

لإعادة ضبط السماعة على الضبط الأصلي؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع الصوت لمدة عشر ثوان. توضح الشاشة أن سماعة الرأس قد تم ضبطها. بعد إعادة الضبط؛ يتطلب الأمر إقران سماعة الرأس مع الهاتف لاستخدام سماعة الرأس.

٤. معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- أبقي جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيبه.
 - لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالأواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح الجهاز.
 - لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.