

Nokia langaton stereo-HF HS-12W Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-12W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9240475/1. painos FI

Sisältö

1. Johdanto	6
RDS-järjestelmä	6
Langaton Bluetooth-tekniikka	6
2. Näin pääset alkuun	8
Laturit ja akut	9
Akun lataaminen	10
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	11
HF-laitteen liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa	11
Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	12
Yhteyden muodostaminen pariiksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille	12
3. Peruskäyttö	13
Kuulokkeiden käyttäminen	13
Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen	13
Puhelujen käsittely	13
Puhelun soittaminen	13
Vastaaminen puheluun	14
Puhelun lopettaminen	14
Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen	15
Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen välillä	15
Soittimen kuunteleminen	15
Radion kuunteleminen	16
Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen	17
Kellonajan näyttäminen	17

Vastaamatta jääneet puhelut ja saapuneet viestit.....	18
Alkutilan palauttaminen.....	18
4. Tietoa akuista	19
Huolto-ohjeita.....	20

1. Johdanto

Nokian langaton Bluetooth-stereo-HF (HS-12W) mahdollistaa puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen sekä FM-radion ja musiikkikappaleiden kuuntelemisen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ RDS-järjestelmä

Langattoman HF-laitteen FM-radio tukee RDS-tekniikkaa. RDS-järjestelmää käytettäessä valitun radiokanavan nimi näkyy langattoman HF-laitteen näytössä. RDS-järjestelmä myös pitää langattoman HF-laitteen automaattisesti viritettynä valitulle radiokanavalle niin kauan kuin kanava on käytettävissä olinpaikassasi. RDS-järjestelmä ei toimi kaikkien radiokanavien kanssa tai kaikissa maissa.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.


Langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 ja General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

Langattomassa HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Näyttö (1)
- Soitto- ja toistonäppäin ► | ☎ (2)
- Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin — (3)
- Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin + (4)
- Virtanäppäin ⏻ (5)
- Lopetusnäppäin ■ (6)
- Kaulahihnan pidike (7) liittää nauhat yhteen.
- Langaton HF-laite voidaan kiinnittää vaatteisiin HF-laitteen pidikkeellä (8).
- Näppäinlukon kytkin T (9)
- Musiikkinäppäin 🎵 (10)
- Eteenkelausnäppäin ►► (11)
- Taaksekelausnäppäin ◀◀ (12)
- Kaulahihna lukitaan hihnalukolla (13).
- Mikrofoni (14) poimii äänesi. Mikrofonissa olevaa näppäintä painamalla voit vastata puheluun tai lopettaa sen tai kuunnella musiikkikappaleen.

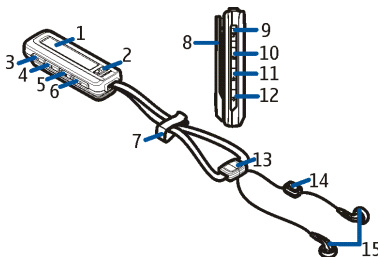

- Kuulokkeista (15) kuuluu vastapuolen ääni ja radiosta tai soittimesta tulevat äänet.

Ennen kuin voit aloittaa langattoman HF-laitteen käytön, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.



Huom! Jotkin langattoman HF-laitteen osat ovat magneettisia. Langaton HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja, ja henkilöiden, jotka käyttävät kuulolaitetta, ei tule pitää HF-laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä langattoman HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Nokian langaton Bluetooth-stereo-HF (HS-12W) on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-1, ACP-12 ja LCH-12 kanssa.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan HF-laitteeseen.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun latauksen symboli rullaa näytössä latauksen aikana. Akun lataaminen täyteen voi kestää enintään kaksi tuntia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.
3. Kun akku on latautunut täyteen, akun latauksen symboli lakkaa rullaamasta ja näyttöön tulee ■ -symboli ja ilmoitus. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF-laitteesta.

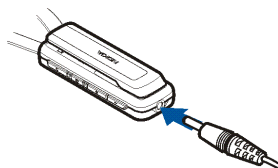

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa kahdeksan tuntia ja valmiusaika jopa 200 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten kanssa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävien tuotteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä ja näyttöön tulee ■ -symboli.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta pitämällä virtanäppäintä painettuna. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiääni, ja näyttöön tulee Nokia-teksti.

Langattomasta HF-laitteesta katkaistaan virta pitämällä virtanäppäintä painettuna. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiääni.

■ HF-laitteen liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen ja langattomaan HF-laitteeseen.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöohjeesta.
3. Valitse langaton HF-laite (HS-12W) löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. Langaton HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariaksi vain kerran.
5. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, langattoman HF-laitteen näyttöön tulee ✱-symboli, ja voit alkaa käyttää laitetta.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden langattomaan HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välille) seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta langattomasta HF-laitteesta.
- Katkaise yhteys langattomaan HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä langaton HF-laite yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen pariaksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille

Kun haluat muodostaa yhteyden pariaksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille, kytke virta langattomaan HF-laitteeseen, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä langattoman HF-laitteen soitto- ja toistonäppäintä painettuna, kunnes näytössä näkyy teksti *Yhdistää*.

3. Peruskäyttö

■ Kuulokkeiden käyttäminen

Jotta kuulokkeita olisi mukava käyttää, voit poistaa niiden ympärillä olevat kumirenkaat, tai voit parantaa äänenlaatua korvaamalla ne pehmeillä kuulokesuojilla. Langattoman HF-laitteen mukana tulee kolme paria pehmeitä kuulokesuojia.



Varoitus: Langatonta stereo-HF-laitetta käyttäessäsi kykyisi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennysnäppäimellä. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä jompaakumpaa näppäintä painettuna. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

■ Puhelujen käsittely

Puhelun soittaminen

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun langaton HF-laite on liitettynä puhelimeen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa, paina soitto- ja toistonäppäintä kahdesti.

Jos puhelin tukee äänivalintaa, pidä soitto- ja toistonäppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee «☎»-symboli. Sano äänitunniste. Puhelin soittaa äänitunnisteseen liittyvään puhelinnumeroon.

Äänivalinta ja uudelleenvalinta eivät ole käytettävissä puhelun aikana tai kuunneltaessa radiota tai musiikkia.

Vastaaminen puheluun

Kun saat puhelun, kuuluu puhelimesta valittu soittoääni ja näyttöön tulee ☎-symboli ja soittajan nimi, jos Nokia-puhelimesi tukee tämän tiedon siirtämistä langattomaan HF-laitteeseen. Jos soittajan nimi on tuntematon, näyttöön tulee soittajan numero tai teksti *Puhelu*.

Jos haluat vastata puheluun, paina soitto- ja toistonäppäintä, paina mikrofoniin olevaa näppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos puhelimen automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina soitto- ja toistonäppäintä kahdesti.

Jos saat toisen puhelun käynnissä olevan puhelun aikana, näyttöön tulee ☎-symboli. Jos haluat lopettaa käynnissä olevan puhelun ja vastata uuteen puheluun, paina soitto- ja toistonäppäintä kahdesti.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina soitto- ja toistonäppäintä, paina mikrofoniin olevaa näppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

Mikrofonin mykistäminen tai mykistuksen poistaminen

Jos haluat mykistää mikrofonin tai poistaa mykistuksen puhelun aikana, paina virtanäppäintä lyhyesti.

Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä, pidä langattoman HF-laitteen soitto- ja toistonäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Soittimen kuunteleminen

Voit kuunnella puhelimen soitinta tai yhteensopivaa musiikintoistolaitetta.

Jos saat puhelun kuunnellessasi soitinta, soitin pysähtyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Langattoman HF-laitteen lopetusnäppäimen, musiikkinäppäimen sekä eteen- ja taaksekelausnäppäinten käyttö edellyttää, että puhelin tukee Audio Video Remote Control -profiilia. Katso [Langaton Bluetooth-tekniikka](#) sivulla 6. Jos puhelin ei tue tätä profiilia, käynnistä soitin puhelimesta. Kun soitin on päällä, näytössä näkyy  -symboli.

Jos haluat käynnistää soittimen, paina musiikkinäppäintä tai siirry puhelimen soitintoimintoon. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa.

Kun haluat kuunnella jonkin tietyn kappaleen, valitse se puhelimen soittimesta.

Kun haluat valita seuraavan kappaleen, paina eteenkelausnäppäintä. Kun haluat valita edellisen kappaleen, paina taaksekelausnäppäintä.

Kun haluat pysäyttää soittimen, paina lopetusnäppäintä. Jos haluat käynnistää sen uudelleen, paina soitto- ja toistonäppäintä.

Kun haluat lopettaa soittimen käytön, paina lopetusnäppäintä kahdesti.

■ Radion kuunteleminen

Voit käyttää langattoman HF-laitteen FM-radiota myös liittämättä langatonta HF-laitetta puhelimeen.

Jos saat puhelun kuunnellessasi radiota, radio mykistyy puhelun ajaksi.

Kun haluat avata radion, paina musiikkinäppäintä kahdesti. Jos langatonta HF-laitetta ei ole liitetty puhelimeen tai kuuntelet soitinta, paina musiikkinäppäintä kerran. Kun radio on päällä, näytössä näkyy  -symboli.

Kun haluat etsiä radiokanavia, pidä eteen- tai taaksekelausnäppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan. Kun haluat lopettaa uusien kanavien etsimisen, paina lopetusnäppäintä. Löytynyttä kanavaa voi hienosäätää painamalla eteen- tai taaksekelausnäppäintä, kun kanavan numero vilkkuu näytössä.

Löytyneen kanavan voit tallentaa HF-laitteen muistiin painamalla soitto- ja toistonäppäintä. Voit tallentaa jopa 20 kanavaa. Valitun kanavan muistipaikka näkyy  -symbolin jäljessä. Jos tallennat kanavan, kun kaikki muistipaikat ovat varattuja, uusi kanava korvaa vanhimman kanavan ensimmäisessä muistipaikassa.

Kun haluat valita tallennetun kanavan ja kuunnella sitä, paina eteen- tai taaksekelausnäppäintä.

Kun haluat sulkea radion, paina musiikinäppäintä tai pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Jos haluat poistaa kanavan, sinun on palautettava alkuperäiset asetukset langattomaan HF-laitteeseen. Kaikki tallennetut kanavat poistuvat.

Jos haluat vaihtaa FM-radion oletustaajuusalueen (87,5 – 108 MHz) Japanissa käytetyksi taajuusalueeksi (76 – 90 MHz), pidä eteen- ja taaksekelausnäppäimiä painettuina, kunnes uusi taajuusalue tulee näkyviin. Taajuusalueen vaihtaminen nollaa kaikki tallennetut kanavat.

■ Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Voit lukita langattoman HF-laitteen näppäimet liu'uttamalla näppäinlukon kytkintä HF-laitteen yläosaa kohti ja avata lukituksen liu'uttamalla sitä musiikinäppäintä kohti. Näyttöön tulee ilmoitus ja  -symboli. Kun näppäimet on lukittu, näppäinpainalluksilla ei ole mitään vaikutusta. Jos saat puhelun, näppäimet ovat käytössä, kunnes lopetat puhelun.

■ Kellonajan näyttäminen

Kun langaton HF-laite on liitetty yhteensopivaan puhelimeen, langaton HF-laite näyttää kellonajan valmiustilassa, jos puhelin tukee tämän tiedon siirtämistä langattomaan HF-laitteeseen. (Valmiustila tarkoittaa, että langattomaan HF-laitteeseen on kytketty virta mutta sitä ei käytetä.) Voit muuttaa kellonaikaa käyttämällä puhelimen kellotoimintoa.

■ Vastaamatta jääneet puhelut ja saapuneet viestit

Kun puhelu jää vastaamatta, näytössä näkyy -symboli.

-symboli tarkoittaa, että sinulla on vähintään yksi teksti- tai multimediaviesti, jota et ole lukenut ja jonka voit avata puhelimesa.

Saat ilmoituksen uusista viesteistä ja vastaamatta jääneistä puheluista vain, jos Nokia-puhelimesi tukee näiden tietojen siirtämistä langattomaan HF-laitteeseen.

■ Alkutilan palauttaminen

Voit palauttaa langattoman HF-laitteen alkuperäiset asetukset pitämällä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuina kymmenen sekunnin ajan. Näyttöön tulee ilmoitus, kun langaton HF-laite on palautettu alkutilaansa. Alkutilaan palautuksen jälkeen langatonta HF-laitetta voi käyttää vasta, kun sen ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen.
- Älä yritä irrottaa akkua laitteesta.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.