

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-12W) Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Copyright © 2005 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9240477/1. Baskı TR

CE 0682

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6-10

D-66117

Saarbrücken

Tel: +49 681 5988721 Faks: +49 681 5988775

Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	6
Radyo veri sistemi (RDS).....	6
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	6
2. Başlarken	8
Şarj cihazları ve bataryalar	9
Bataryayı şarj etme	10
Kulaklıklılık mikrofon setini açma veya kapatma	11
Kulaklıklılık mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme.....	11
Kulaklıklılık mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme.....	12
Eşleştirilmiş kulaklıklılık mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama.....	12
3. Temel kullanım	13
Kulaklıklılık takma.....	13
Kulaklıklılık ses seviyesini ayarlama.....	13
Arama işlemleri	13
Arama yapma	13
Arama cevaplama.....	14
Aramayı bitirme.....	15
Mikrofonun sesini kapatma veya açma	15
Arama sırasında telefonla kulaklıklılık mikrofon seti arasında geçiş yapma	15
Ses çaları dinleme	15
Radyo dinleme.....	16
Tuşları kilitleme veya tuş kilidini devre dışı bırakma	17
Saati görüntüleme.....	18
Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar	18

Kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama.....	18
4. Batarya bilgileri.....	19
Bakım ve onarım	20

1. Giriş

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklıklılı Mikrofon Seti (HS-12W), arama yapmanızı, gelen aramaları cevaplamanızı, FM radyo ve müzik parçaları dinlemenizi sağlar.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgilerinin verildiğı kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceğı bir yerde bulundurun.

■ Radyo veri sistemi (RDS)

Kulaklıklılı mikrofon setinin FM radyosu, RDS teknolojisini destekler. RDS, seçili radyo kanalının adını kulaklıklılı mikrofon setinin ekranında görüntülemenize olanak tanır. Ayrıca RDS, kulaklıklılı mikrofon setinin seçili radyo kanalına (bulunduğunuz konumda kullanılabilir olduğı sürece) otomatik olarak ayarlı kalmasını sağlar. RDS, tüm radyo kanallarıyla veya tüm ülkelerde çalışmayabilir.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğerelektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.


Kablosuz kulaklıklı mikrofon seti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Kulaklıklı Mikrofon Seti Profili 1.1, Ahizesiz Kullanım Profili 1.0, Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP) 1.0, Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP) 1.0 ve Genel Ses/Video Dağıtım Profili (GAVDP) 1.0. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

Kulaklıklılı mikrofon seti aşğıdaki parçaları içerir:

- Ekran (1)
- Arama/çalma tuşu ► (2)
- Ses seviyesini azaltma tuşu ▣ (3)
- Ses seviyesini artırma tuşu + (4)
- Açma/kapatma tuşu ☹ (5)
- Durdurma tuşu ■ (6)
- Boyun kkaışının klipsi (7) kayışın kordonlarını bağlar.
- Kulaklıklılı mikrofon seti klipsi (8), kulaklıklılı mikrofon setini giysinize iliştırir.
- Tuş kilidi anahtarı J (9)
- Müzik tuşu J (10)
- Hızlı ileri sarma tuşu ►► (11)
- Hızlı geri sarma tuşu ◀◀ (12)
- Kayış kilidi (13), kayışı boynunuzda sabitler.
- Mikrofon (14), sesinizi iletir. Aramayı cevaplamak veya bitirmek ya da müzik parçası çalmak için mikrofon üzerindeki tuşa basabilirsiniz.

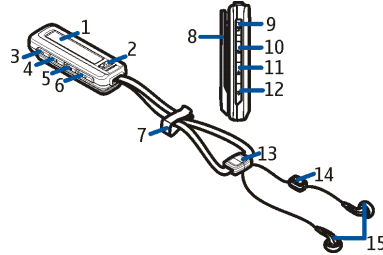

- Kulaklıklar (15), arayan kişinin sesini ve radyodan veya ses çalardan gelen sesleri iletir.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken kulaklıklı mikrofon setini kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını kontrol edin. Nokia Kablosuz Stereo Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-12W) AC-1, ACP-12 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını kulaklıklılı mikrofon setine bağlayın.
2. Şarj cihazını duvar prizine takın. Şarj işlemi sırasında batarya göstergesi ekranda ilerler. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi, şarj cihazına bağlı olarak 2 saate kadar sürebilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, batarya göstergesinin ilerlemesi durur, ■ ile bir not görüntülenir. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.

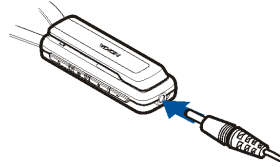

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 8 saate kadar konuşma veya 200 saate kadar bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süreleri farklı cep telefonları, Bluetooth bağlantısı kullanan ürünler, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlarla ilişkili olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı biterken kulaklıklılı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur, bir uyarı ve □ görüntülenir.

■ Kulaklıklı mikrofon setini açma veya kapatma

Kulaklıklı mikrofon setini açmak için, açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur ve Nokia yazısı görüntülenir.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için, açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden bir sinyal sesi duyulur.

■ Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini (HS-12W) seçin.
4. Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda bağlantıyı, eşleştirme işleminden sonra ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekir.
5. Eşleştirme başarılı olursa, telefonun ekranında  görünür; kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Telefonunuzu, kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için (örneğin, telefonu başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlamak için), aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklı mikrofon setini kapatın.
- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde, kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak aralarındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setiyle telefon arasındaki bağlantıyı kesmek için eşleştirmesinin silinmesi gerekmez.

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Eşleştirilmiş kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlamak istiyorsanız, kulaklıklı mikrofon setini açın, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun veya ekranda **Connecting** (Bağlanıyor) görünene dek kulaklıklılı mikrofon setinin arama/çalma tuşunu basılı tutun.

3. Temel kullanım

■ Kulaklıkları takma

Kulaklıkların daha iyi oturması için, kulaklıkların etrafındaki lastik halkaları çıkartabilir veya gelişmiş ses kalitesi için bu lastik halkaları yumuşak kulak yastıkları ile değiştirebilirsiniz. Kulaklık, üç çift yumuşak kulak yastığıyla birlikte gelir.



Uyarı: Stereo kulaklıkları mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda stereo kulaklıkları mikrofon setini kullanmayın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Kulaklık ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesini artırma veya ses seviyesini azaltma tuşlarını kullanın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için ilgili tuşu basılı tutun. Ses seviyesi ekranda görüntülenir.

■ Arama işlemleri

Arama yapma

Kulaklıkları mikrofon seti telefonunuza bağlıyken arama yapmak için telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Telefonunuz yeniden arama özelliğini destekliyorsa, arama/çalma tuşuna iki kez basın.

Telefonunuz sesle arama özelliğini destekliyorsa, ekranda  simgesi görünene dek arama/çalma tuşunu basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon, ilgili telefon numarasını arar.

Sesle arama ve yeniden arama, görüşme sırasında veya radyo ya da müzik dinlediğinizde kullanılamaz.

Arama cevaplama

Arama geldiğinde, Nokia cep telefonunuz kulaklıklılı mikrofon setine bilgi aktarımını destekliyorsa, telefonunuzda seçili zil sesi çalar ve ekranda  simgesiyle arayan kişinin adı görüntülenir. Arayan kişinin adı bilinmiyorsa, yerine arayan kişinin numarası veya *Call* (Arama) görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için, arama/çalma tuşuna basın, mikrofondaki tuşa basın veya telefonun tuşlarını kullanın. Telefonunuzda otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetmek için, arama/çalma tuşuna iki kez basın.

Devam eden arama sırasında başka bir arama gelirse, ekranda  simgesi görüntülenir. Devam eden aramayı bitirmek ve yeni aramayı cevaplamak için, arama/çalma tuşuna iki kez basın.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirmek için, arama/çalma tuşuna basın, mikrofondaki tuşa basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre için basın.

Arama sırasında telefonla kulaklıkları mikrofon seti arasında geçiş yapma

Arama sırasında kulaklıkları mikrofon seti ile uyumlu Nokia cep telefonu arasında geçiş yapmak için arama/çalma tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Ses çaları dinleme

Telefonunuzun ses çalarını veya uyumlu bir müzik çaları dinleyebilirsiniz.

Müzik çaları dinlerken arama gelirse, arama bitirilene dek müzik çalar duraklatılır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Kulaklıkları mikrofon setinin durdurma tuşunu, müzik tuşunu, hızlı ileri sarma ve hızlı geri sarma tuşlarını kullanmak için, telefonunuzun Ses Video Uzaktan Kumanda Profili'ni desteklemesi gerekir, bkz: [Bluetooth kablosuz iletişim](#)

[teknolojisi](#), sayfa 6. Telefonunuz bu profili desteklemiyorsa, telefonunuzdaki ses çaları başlatın. Ses çalar açık olduğunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

Ses çaları başlatmak için, müzik tuşuna basın veya telefonunuzdaki ses çalar fonksiyonuna gidin. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Belirli bir parçayı çalmak için, parçayı telefonunuzun ses çalarından seçin.

Bir sonraki parçayı seçmek için, hızlı ileri sarma tuşuna basın. Bir önceki parçayı seçmek için, hızlı geri sarma tuşuna basın.

Ses çaları duraklatmak için, durdurma tuşuna basın. Yeniden başlatmak içinse, arama/çalma tuşuna basın.

Ses çaları durdurmak için, durdurma tuşuna iki kez basın.

■ Radyo dinleme

Kulaklıkl mikrofon setinin FM radyosunu, kulaklıkl mikrofon setini telefona bağlamadan da kullanabilirsiniz.

Radyo dinlerken arama gelirse, arama bitirilene dek radyonun sesi kapanır.

Radyoyu açmak için, müzik tuşuna iki kez basın. Kulaklık cep telefonunuza bağlı değilse veya ses çaları kullanıyorsanız, müzik tuşuna bir kez basın. Radyo açık olduğunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

Radyo kanalları aramak için, hızlı ileri sar veya hızlı geri sar tuşunu birkaç saniye süreyle basılı tutun. Yeni kanal aramayı sona erdirmek için, durdurma tuşuna basın. Bulunan kanala ince ayar yapmak için, kanal numarası ekranda yanıp sönerken hızlı ileri sar veya hızlı geri sar tuşuna basın.

Bulunan kanalı kulaklıklılı mikrofon setine kaydetmek için, arama/çalma tuşuna basın. En çok 20 kanal kaydedebilirsiniz. Geçerli kanalın hafıza konumu  göstergesinin ardından gösterilir. Tüm hafıza konumları doluyken bir kanal kaydederseniz, yeni kanal ilk hafıza konumundaki eski kanalın yerini alır.

Kaydedilen kanalı seçmek ve dinlemek için, hızlı ileri sar veya hızlı geri sar tuşuna basın.

Radyoyu kapatmak için, müzik tuşuna basın veya durdurma tuşunu basılı tutun.

Kanal silmek için, kulaklığı orijinal ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Kayıtlı olan tüm kanallar silinir.

FM radyo frekansını, varsayılan aralığından (87.5 – 108 MHz) Japonya'da kullanılan aralığa (76 – 90 MHz) değiştirmek için, hızlı ileri sar ve hızlı geri sar tuşlarını yeni frekans aralığı gösterilene dek basılı tutun. Aralığın değiştirilmesi kayıtlı tüm kanalların sıfırlanmasına neden olur.

■ Tuşları kilitleme veya tuş kilidini devre dışı bırakma

Kulaklıklılı mikrofon setinin tuşlarını kilitlemek için tuş kilidi anahtarını kulaklıklılı mikrofon setinin üst kısmına doğru, setin tuş kilidini devre dışı bırakmak içinse tuş kilidi anahtarını müzik tuşuna doğru kaydırın. Bir not ve  simgesi görüntülenir. Tuşlar kilitli olduğunda, tüm tuş basışları yoksayılr. Arama gelirse, görüşme bitirilene dek tuşların kilidi devre dışı kalır.

■ Saati görüntüleme

Telefonunuz saat bilgisinin kulaklıkl  mikrofon setine aktarımını destekliyorsa, kulaklıkl  mikrofon seti uyumlu bir telefona baėlandıėında, bekleme modunda geerli saati g sterir. (Bekleme modunda, kulaklıkl  mikrofon seti aıktır, ancak kullanılmamaktadır.) Saati ayarlamak iin, telefonunuzdaki saat iėlevini kullanın.

■ Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar

Cevapsız arama durumunda, ekranda  simgesi g r nt lenir.

 telefonda g r nt leyebileceėiniz en az bir okunmamıė kısa mesaj veya multimedya mesajı olduėunu g sterir.

Yalnızca Nokia cep telefonunuz geerli bilginin kulaklıkl  mikrofon setine aktarımını destekliyorsa, yeni mesajlarda ve cevapsız aramalarda uyarılırsınız.

■ Kulaklıkl  mikrofon setini sıfırlama

Kulaklıkl  mikrofon setini orijinal ayarlarına sıfırlamak iin, ama/kapatma tuėunu ve ses seviyesini artırma tuėunu 10 saniye s reyle basılı tutun. Kulaklıkl  mikrofon seti sıfırlandıėında, bu, ekranda belirtir. Sıfırlama iėleminin sonra kulaklıėı kullanabilmek iin cep telefonunuzla eėleřtirmeniz gerekir.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.