


Nokian langattoman kuva-HF:n (HS-13W) käyttöohje

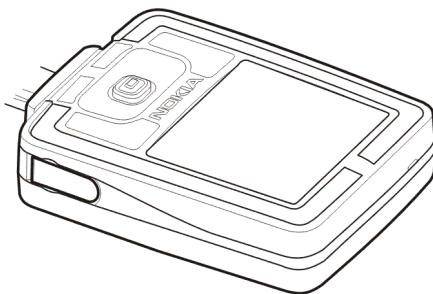

9311901

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-13W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Sisältö

1. Johdanto	6
Bluetooth-yhteydet.....	6
Bluetooth-salasana.....	7
2. Esittely	8
Langattoman HF:n osat	8
Valmius- ja kuvatilat	9
Valmiustilan ilmaisimet.....	10
3. Näin pääset alkuun	11
Akun lataaminen.....	11
Langattoman HF:n virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	12
Langattoman HF:n kytkeminen päälle ensimmäisen kerran.....	12
Latausohjelman lähettäminen matkapuhelimeen.....	12
4. Puhelutoiminnot.....	14
Puhelun soittaminen	14
Saapuvaan puheluun vastaaminen ja saapuvan puhelun hylkääminen	16
Koputuspalvelu	16
5. Valikkojen käyttäminen	17
Valikossa liikkuminen	17
Kirjoittaminen tekstieditorilla.....	18
Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen.....	19
Valikkotoimintoluettelo	20
6. Valikkotoiminnot.....	22

Puhelutiedot.....	22
Viime puhelujen luettelo.....	22
Puhelujen kestot.....	23
Puhelinmuistio.....	23
Puhelinmuistionäkymän valitseminen	24
Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen.....	24
Useiden puhelinnumeroiden tallentaminen samalle nimelle.....	24
Nimen tai numeron muokkaaminen.....	25
Nimien ja numeroiden poistaminen	25
Matkapuhelimen puhelinmuistion kopioiminen	26
Käyntikortin lähettäminen ja vastaanottaminen.....	27
Galleria	28
Kuvat ja tekstikohteet.....	29
Esitykset.....	30
Uusien kuvien vastaanottaminen ja tallentaminen	32
Asetukset.....	33
Bluetooth-yhteydet	33
Aika- ja päivämääräasetukset	35
Kello.....	35
Päivämäärä.....	35
Tiedot näytöllä puhelun jälkeen.....	36
Kieli	36
Automaattinen näppäinlukko.....	36
Valikon ohjetekstit.....	37
Näyttöasetukset	37
Taustakuva.....	37
Kuvatila	38
Värimallit	38
Näytön kirkkaus	38

Näytön taustavalon aikaraja	39
Ääniasetukset	39
Äänivalinta-asetukset	40
Muistin tila	40
Lataussovellus	41
Alkuperäisten asetusten palautus	41
Näppäinlukko	41
7. Tietoa akuista	43
Lataaminen ja purkaminen	43
HUOLTO-OHJEITA.....	44

1. Johdanto

Nokian langaton kuva-HF tarjoaa helpon tavan hallita puheluita ja näyttää suosikkikuvia käyttämällä Bluetooth-yhteyksiä.

Langattomassa HF:ssä on oma muisti, johon voi tallentaa puhelinnumeroja ja tietoja. Muista tehdä kaikista tärkeistä tiedoista varmuuskopio tai kirjoittaa tiedot paperille. Langattomaan HF:ään tallennettuja tietoja ei tallenneta matkapuhelimeen.

Voit kuljettaa langatonta HF:ää kaulassa myyntipakkaukseen sisältyvän kaulahihnan avulla tai kiinnittää sen vaatteisiisi laitteen takaosassa olevan pidikkeen avulla.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF:ää. Lisää yleistietoja käytöstä on matkapuhelimen käyttöohjeessa. Lue tämän käyttöoppaan lisäksi myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

■ Bluetooth-yhteydet

Nokian langaton kuva-HF tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa, jonka avulla voit liittää laitteen yhteensopivaan laitteeseen 10 metrin säteellä. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 1.1 mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: Generic Access Profile (yleiskäyttöprofiili), Hands-Free Profile (HF-profiili), Generic Object

Exchange Profile (yleinen objektienvaihtoprofiili), Object Push Profile (objektien lähetysofiili) ja File Transfer Profile (tiedostonsiirto-profiili). Tässä yhteydessä profiililla tarkoitetaan langattoman Bluetooth-tekniikan komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa langatonta HF:ää. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

■ Bluetooth-salasana

Tarvitset Bluetooth-salasanan, jotta voit yhdistää Nokian langattoman kuva-HF:n yhteensopivan laitteen kanssa. Salasana on 0000, eikä sitä voi muuttaa.

Lisäksi voit rajoittaa salasanan avulla HF:n käyttöä.

Lisätietoja numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa [Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen](#) sivulla 19.

2. Esittely

■ Langattoman HF:n osat

Langattomassa HF:ssä on seuraavat osat ja näppäimet.


- Korvakuulokkeen pidin (1)
- Hihna (2)
- Ohjain (3), (4), (5), (6) ja (7)

Valmiustilassa voit käyttää puhelinmuistia helposti valitsemalla (3) tai (4).

(5) ja (6) toimivat eri tavoin näytön ohjetekstien mukaan. Esimerkiksi valmiustilassa ne ovat **Valikko** ja **Äänivalinta**.

(7) toimii kuten (5), paitsi lisättäessä tietoja. Katso [Kirjoittaminen tekstieditorilla](#) sivulla 18.

- Näyttö (4)
- Summeri (5)

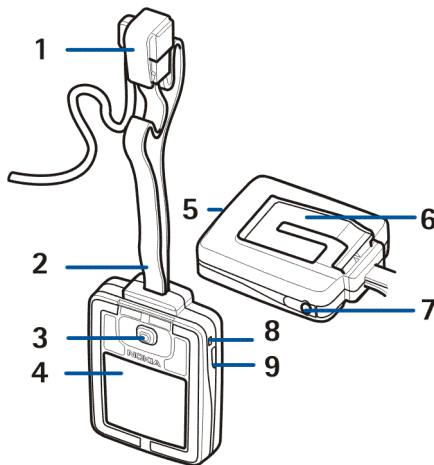


- Pidike (6)
- Laturiliitännän kansi (7)
- Mikrofoni (8)
- Virtanäppäin (9)

Kun painat virtanäppäintä lyhyesti, näytön valo syttyy, ja voit ottaa äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

■ Valmius- ja kuvatilat

Langaton HF on valmiustilassa, kun se on valmis käytettäväksi, etkä ole avannut valikkoa.

- Nykyisen sijaintisi kentän voimakkuuden ilmaisin (1)
- Akun lataustason ilmaisin (2). Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on latausta.
- Valmiustilassa vasemmanpuoleinen valintapainike (3) on **Valikko**.
- Valmiustilassa oikeanpuoleinen valintanäppäin (4) on **Äänivalinta**.

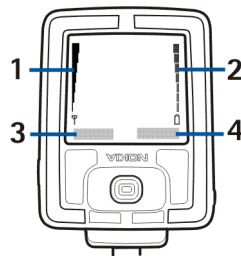

Langaton HF ottaa kuvatilaa käyttöön automaattisesti, jos se on ollut valmiustilassa yli 30 sekuntia tai jos näppäinlukko on päällä. Katso [Näppäinlukko](#) sivulla 41.

Kuvatila tulee käyttöön vain, jos **kuvatila** on päällä. Katso [Kuvatila](#) sivulla 38.

Kuvatilassa langaton HF näyttää yhtä kuvaa, tekstiä tai laitteeseen taltioitua esitystä. Tietoja kuvatilassa näkyvien kuvien määrittämisestä on kohdassa [Kuvatila](#) sivulla 38.

Poistu kuvatilasta painamalla ohjainta.

Valmiustilan ilmaisimet



Näppäimistö on lukittu. Katso [Näppäinlukko](#) sivulla 41.



Langattoman HF:n äänet on kytketty pois. Katso [Ääniasetukset](#) sivulla 39.



Bluetooth on käytössä. Katso [Bluetooth-yhteydet](#) sivulla 33.



Langaton HF on yhteydessä johonkin laitteeseen. Katso [Bluetooth-yhteydet](#) sivulla 33.

3. Näin pääset alkuun

■ Akun lataaminen

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain Nokian ACP-12-, ACP-8- ja LCH-12-laturien kanssa.




Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Laite ja sen lisävarusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

1. Avaa laitteen laturiliitännän kansi ja kytke laturin johto laturiliitännään.

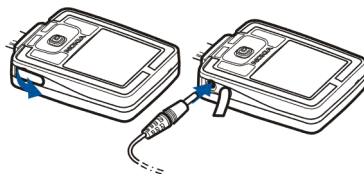

2. Kytke laturi pistorasiaan.

Jos langaton HF on päällä, sen näytössä näkyy lyhyesti teksti *Akku latautuu.*

Akun varausilmaisimien liikkuminen näytöllä, kunnes akku on täynnä. Jos akku on

täysin tyhjä, varausilmaisina saattaa tulla näkyviin näytölle vasta muutaman minuutin kuluttua.

Voit käyttää langatonta HF:ää samalla, kun laturi on kytkettynä.

■ Langattoman HF:n virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä alhaalla.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäistä kertaa, Bluetooth-yhteydet ovat käytössä.



Varoitus: Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Langattoman HF:n kytkeminen päälle ensimmäisen kerran

Kun kytket virtaa langattomaan HF:ään ensimmäistä kertaa, sinun tulee muodostaa pariliitos sen ja matkapuhelimen välille. Pariliitoksen muodostaminen on tärkeää, sillä langaton HF yrittää muodostaa yhteyden ensimmäiseen pariksi liitettyyn laitteeseen automaattisesti aina, kun kytket siihen virran.

Muodosta yhteys matkapuhelimesta langattomaan HF:ään langatonta Bluetooth-yhteyttä käyttäen. Seuraa puhelimen käyttöohjeita. Langattoman HF:n salasana on 0000.

Latausohjelman lähettäminen matkapuhelimeen

Jos matkapuhelimessa ei ole tarvittavaa sovellusta, jolla voisit kopioida puhelinmuistion langattomaan HF:ään, langaton HF yrittää automaattisesti lähettää sovelluksen puhelimeen. Noin 30 sekuntia ensimmäisen Bluetooth-

yhteyden muodostamisen jälkeen langaton HF näyttää tekstin *Lähetetäänkö yhteystietojen latausohjelma puhelimeen?*, jos langaton HF on valmiustilassa. Paina **Kyllä**.

Jos haluat lähettää sovelluksen puhelimeen myöhemmin, paina **Ei**. Lisätietoja sovelluksen lähettämisestä myöhemmin on kohdassa [Lataussovellus](#) sivulla 41.

Kun sovellus on saapunut puhelimeen, saat ilmoituksen puhelimen Saapuneet-kansioon. Asenna sovellus ilmoituksen ohjeiden mukaan.

Lisätietoja kopioimisesta on kohdassa [Matkapuhelimen puhelinmuistion kopioiminen](#) sivulla 26.

4. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun äänivalinnan avulla tai puhelinmuistiossa tai puhelutietojen luettelossa olevien numeroiden avulla.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla  tai .

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla

Valitse **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Nimet* (tai paina valmiustilassa ). Selaa haluamaasi numeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soita*.

Puhelun soittaminen puhelutietojen luettelon avulla

Valitse **Valikko** > *Puhelutiedot* > *Soitetut puhelut*, *Vastaamatta jääneet puhelut* tai *Vastatut puhelut*. Selaa haluamaasi numeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Soita*.



Huomautus: Jos käytät puhelutietoja ulkomaanpuhelujen soittamiseen, varmista, että numeron ulkomaantunnus ja maannumero ovat oikein.

Puhelutietojen luettelossa on 10 viimeisintä vastaamatta jäänyttä ja vastattua puhelua sekä 20 viimeisintä valittua numeroa. Katso [Puhelutiedot](#) sivulla 22.

Puhelun soittaminen äänivalinnalla

Ennen kuin käytät äänivalintaa, vaihda äänivalinnan kieli puhumaasi kieleen. Katso [Äänivalinta-asetukset](#) sivulla 40.

Paina **Äänivalinta**. Kun langattomassa HF:ssä lukee *Puhu nyt* ja laitteesta kuuluu ääni, sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Langaton HF soittaa nimen äänitunnisteen, näyttää nimen ja oletusnumeron sekä soittaa henkilölle automaattisesti pienen viiveen jälkeen.

Voit peruuttaa puhelun viiveen aikana painamalla **Lopeta** tai voit vaihtaa valittavaa numeroa tai henkilöä. Jos näytön nimi on oikea, mutta haluat soittaa eri numeroon, esimerkiksi kotiin matkapuhelimen sijasta, valitse oikea numero painamalla  tai . Jos nimi ei ole oikea, paina **Muuta** ja valitse sitten oikea nimi samankaltaisten nimien luettelosta.

Koska langaton HF luo äänitunnisteen aina, kun puhelinmuistioon tallennetaan nimi, sinun ei tarvitse äänittää äänitunnisteita erikseen.



Huomautus: Äänitunnisteiden käyttäminen saattaa olla hankalaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa. Älä käytä pelkästään äänivalintaa tilanteesta riippumatta.

Voit käyttää äänivalintaa vain, jos tavoiteltavan henkilön nimi on langattoman HF:n puhelinmuistiossa. Puhelin soittaa äänitunnisteen vain, jos äänitunnisteiden toisto on päällä. Katso **Äänivalinta-asetukset** sivulla 40.

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu tai peruuta puheluyritys painamalla **Lopeta**.

Jos et voi valita **Lopeta**, esimerkiksi puhelun ollessa mykistettynä, valitse **Valinnat** > **Lopeta**.

■ Saapuvaan puheluun vastaaminen ja saapuvan puhelun hylkääminen

Vastaa saapuvaan puheluun tai hylkää se painamalla **Vastaa** tai **Hylkää**.

Jos **Vastaa**- ja **Hylkää**-valinnat eivät ole käytettävissä, valitse **Valinnat** > **Vastaa** tai **Hylkää**.

Kun saat puhelun, langaton HF näyttää soittajan nimen ja numeron, mikäli nämä ovat tiedossa, tai tekstin **Puhelu**. Jos yhdelle puhelinnumerolle on tallennettu useita nimiä langattoman HF:n puhelinmuistioon, vain puhelinnumero näkyy näytössä.

Koputuspalvelu

Vastaa odottavaan puheluun painamalla puhelun aikana **Vastaa** tai valitsemalla **Valinnat** > **Vastaa**. Puhelin asettaa ensimmäisen puhelun pitoon. Lopeta aktiivinen puhelu valitsemalla **Valinnat** > **Lopeta**.

Koputuspalvelu on otettava käyttöön ennen kuin voit käyttää sitä. Voit ottaa palvelun käyttöön langattomaan HF:ään yhdistetyn matkapuhelimen avulla. Lisätietoja on puhelimen käyttöohjeissa.

5. Valikkojen käyttäminen

Nokian langattomassa kuva-HF:ssä on useita toimintoja, jotka on ryhmitelty valikoihin. Useimpiin valikkotoimintoihin kuuluu lyhyt ohjeteksti. Voit katsoa ohjetekstin selaamalla haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odottamalla sitten 14 sekuntia. Poistu ohjetekstistä painamalla **Palaa**. Katso [Valikon ohjetekstit](#) sivulla [37](#).

■ Valikossa liikkuminen


1. Paina **Valikko**.
2. Siirry valikossa painamalla  tai  ja valitse esimerkiksi **Asetukset** painamalla **Valitse**.
3. Jos valikossa on alivalikoita, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi **Näytön asetukset**.
4. Jos alivalikossa on alivalikoita, valitse niistä haluamasi, esimerkiksi **Taustakuva**.
5. Valitse haluamasi asetus.
6. Palaa edellisen tason valikkoon painamalla **Palaa** ja poistu valikosta painamalla **Poistu**.

Voit poistua mistä tahansa valikon kohdasta pitämällä **Palaa**-näppäintä painettuna.

■ Kirjoittaminen tekstieditorilla

Kun langattomaan HF:ään on lisättävä tietoja, näytössä on tekstieditori. Tekstieditorinäytön pääalueet ovat seuraavat:

1. Kehotealue ilmoittaa näytön tarkoituksen.
2. Muokkausalue näyttää syöttämäsi tekstin.
3. Merkkialue näyttää valittavissa olevat merkit. Luettelon sisältö on muuttuva. Jos esimerkiksi olet lisäämässä puhelinnumeroa, vain puhelinnumerossa sallitut merkit näkyvät.
4. Komentoalue näyttää valittavissa olevat toiminnot. Esimerkiksi  - ja  -kuvakkeiden avulla voit siirtää kohdistinta muokkausalueella.

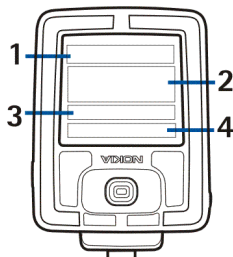

Voit siirtyä alueiden välillä painamalla  tai . Liiku alueen sisällä painamalla  tai .

Tiedon lisääminen

1. Valitse muokkaustila (pienet kirjaimet, isot kirjaimet tai numerot):

- Siirry komentoalueelle painamalla  tai  ja paina sitten  tai , kunnes -kuvake on valittuna.
- Paina toistuvasti , kunnes haluamasi tila näkyy näytön yläosassa.

2. Lisää ensimmäinen merkki:

Siirry merkkialueelle painamalla  ja paina sitten  tai , kunnes oikea merkki on valittuna. Valitse se painamalla .

Valittu merkki tulee muokkausalueeseen.

3. Toista kohtaa 2, kunnes olet lisännyt haluamasi tekstin.
4. Tallenna tiedot valitsemalla komentoalueelta *Valinnat*, painamalla  ja valitsemalla sitten *Tallenna*.

Poistu muokkaustilasta tallentamatta tietoja valitsemalla komentoalueelta *Valinnat*, painamalla  ja valitsemalla sitten *Poistu editorista*.

■ Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen

Kun kirjoitat kellonaikaa, päivämäärää tai salasanaa, näyttöön tulee tätä tarkoitusta varten editori.

Päivämäärän, kellonajan tai salasanan kirjoittaminen:

1. Paina toistuvasti  tai , kunnes haluamasi numero on näytössä osoittimen kohdalla.
2. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla *Seuraava* ja toista kohta 1.
3. Toista kohtaa 2, kunnes olet lisännyt haluamasi tiedot.
4. Hyväksy tiedot valitsemalla *OK* tai palaa valikkoon tallentamatta tietoja valitsemalla *Palaa*.

■ Valikkotoimintoluettelo

1. Puhelutiedot



1. Soitetut puhelut
2. Vastaamatta jääneet puhelut
3. Vastatut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto
 2. Vastatut puhelut
 3. Soitetut puhelut
 4. Puhelujen kesto yhteensä
 5. Kestolaskurien nollaus

2. Yhteystiedot



1. Nimet
2. Lisää yhteystieto
3. Muokkaa nimeä
4. Poista
5. Kopioi puhelimesta
6. Lisää numero
7. Lähetä käyntikortti
8. Yhteystiedot-näkymä

3. Galleria



1. Grafiikka

2. Tekstit

3. Esitykset

1. Kaikki kuvat
2. Kaikki tekstit
3. Oma esitys 1
4. Oma esitys 2
5. Digitaalikello
6. Analoginen kello

4. Asetukset



1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Etsi Bluetooth-laitteita
 3. Aktiivinen laite
 4. Liitetyt laitteet
 5. Bluetooth-asetukset
2. Aika- ja päivämääräasetukset
 1. Kello
 2. Päivämäärä
3. Tiedot näytöllä puhelun jälkeen
4. Langattoman HF:n kieli
5. Automaattinen näppäinlukko
6. Valikon ohjetekstit
7. Näyttöasetukset
 1. Taustakuva

- 2. Kuvatila
- 3. Värimallit
- 4. Näytön kirkkaus
- 5. Valot
- 8. Ääniasetukset
 - 1. HF:n äänet
 - 2. Saapuvan puhelun ääni
 - 3. Soittoääni
 - 4. Soittoäänen voimakkuus
 - 5. Näppäinäänet
 - 6. Varoitusäänet
- 9. Äänivalinta-asetukset
 - 1. Äänivalinnan kieli
 - 2. Toista soitettu nimi
 - 3. Palauta äänivalinnan asetukset
- 10. Muistin tila
 - 1. Yhteystietojen tila
 - 2. Gallerian tila
- 11. Lähetä sovellus puhelimeen
- 12. Alkuperäisten asetusten palautus
- 5. Näppäinlukko



6. Valikkotoiminnot

■ Puhelutiedot



Langaton HF tallentaa sitä käytettäessä vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot ja pituudet. Lisäksi puhelutiedoissa ovat puhelut, jotka ovat jääneet vastaamatta tai joihin on vastattu yhdistetyllä puhelimella.

Langaton HF tallentaa vastaamatta jääneet ja vastatut puhelut vain, jos verkko tukee tätä toimintoa, jos langaton HF ja puhelin ovat päällä ja kuuluvuusalueella ja jos puhelimen ja laitteen välinen Bluetooth-yhteys on päällä.

Painamalla *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- ja *Soitetut puhelut* -valikoissa **Valinnat** voit esimerkiksi tarkastella puhelun kellonaikaa ja päivämäärää.



Huomautus: Jos käytät puhelutietoja ulkomaanpuhelujen soittamiseen, varmista, että numeron ulkomaantunnus ja maanumero ovat oikein.

Viime puhelujen luettelo

Valitse **Valikko** > *Puhelutiedot* ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- *Soitetut puhelut* näyttää viimeisten 20 soitetun puhelun ja soittoyrityksen luettelon.
- *Vastaamatta jääneet puhelut* näyttää luettelon viimeisimmästä 10 puhelusta, joita sinulle on yritetty soittaa (verkkopalvelu).



Vihje: Kun saat ilmoituksen vastaamatta jääneestä puhelusta, saat luettelon puhelinnumeroista painamalla **Selaa**. Selaa sen numeron kohdalle, johon haluat soittaa takaisin, ja valitse **Valinnat** > **Soita**.

- **Vastatut puhelut** näyttää luettelon viimeisimmästä 10 puhelusta, joihin olet vastannut tai jotka olet hylännyt (verkkopalvelu).
- **Pyähi viime puhelut** poistaa viime puheluiden luettelon. Valitse, haluatko poistaa kaikki viime puhelut luettelosta vai ainoastaan vastaamatta jääneet, vastatut tai soitetut puhelut. Toimintoa ei voi peruuttaa.

Puhelujen kestot

Valitse **Valikko** > **Puhelutiedot** > **Puhelujen kestot**.

Voit nähdä saapuneiden ja soitettujen puheluiden keston tunteina, minuutteina ja sekunteina vierittämällä näkymää.

Laskurien nollaamiseen tarvitset Bluetooth-salasanan. Katso **Bluetooth-salasan** sivulla 7.

■ Puhelinmuistio



Voit tallentaa langattoman HF:n muistissa olevaan puhelinmuistioon nimiä ja puhelinnumeroita.

Voit tallentaa korkeintaan 250 nimeä ja kullekin nimelle kaksi numeroa.

Voit käyttää puhelinmuistiota valitsemalla **Valikko** > **Yhteystiedot** tai painamalla valmiustilassa  tai .

Puhelinmuistionäkymän valitseminen

Voit valita, kuinka nimet ja numerot näkyvät, valitsemalla **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Yhteystietojen näyttäminen*.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

1. Valitse **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Lisää yhteystieto*.
2. Kirjoita nimi ja tallenna se. Katso [Kirjoittaminen tekstieditorilla](#) sivulla 18.
3. Kirjoita puhelinnumero ja tallenna se. Katso [Kirjoittaminen tekstieditorilla](#) sivulla 18.
4. Paina **Valmis**.

Langaton HF luo nimelle automaattisesti äänitunnisteen.

Useiden puhelinnumeroiden tallentaminen samalle nimelle

Voit tallentaa puhelinmuistioon kullekin nimelle kaksi puhelinnumeroa.

Toisen numeron lisääminen

1. Valitse **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Lisää numero*.
2. Selaa sen nimen kohdalle, jolle haluat lisätä numeron, ja paina **Lisää**.
3. Valitse jokin seuraavista numerotyypeistä:  *Yleinen*,  *GSM*,  *Koti* tai  *Työ*.
4. Kirjoita numero ja tallenna se.
5. Palaa valikkoon painamalla **Palaa**.

Ensimmäisenä tallentamastasi numerosta tulee automaattisesti oletusnumero. Kun valitset puhelinmuistiosta nimen esimerkiksi soittaaksesi henkilölle, laite käyttää oletusnumeroa, ellei valitse toista numeroa. Oletusnumero on aina luettelossa ensimmäisenä.

Voit vaihtaa oletusnumeroa valitsemalla **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Nimet*. Selaa haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Näytä tiedot*. Selaa sen numeron kohdalle, jonka haluat oletusnumeroksi, ja valitse **Valinnat** > *Aseta oletus*.

Nimen tai numeron muokkaaminen

Voit muokata nimeä valitsemalla **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Muokkaa nimeä*. Selaa haluamasi puhelinmuistion merkinnän kohdalle ja valitse **Muokkaa**.

Voit muokata numeroa valitsemalla **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Muokkaa numeroa*. Selaa haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Näytä tiedot*. Selaa haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Muokkaa numeroa*.

Lisätietoja kirjainten ja numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa [Kirjoittaminen tekstieditorilla](#) sivulla 18.

Voit soittaa äänitunnisteen, jos haluat tietää, kuinka järjestelmä lausuu yhteystiedon nimen. Valitse **Valinnat** > *Soita äänitunniste*.

Nimien ja numeroiden poistaminen

Valitse **Valikko** > *Yhteystiedot* > *Poista*.

Voit poistaa nimiä ja numeroita yksitellen valitsemalla *Yksitellen* ja selaamalla sitten poistettavan numeron kohdalle. Paina *Poista* ja vahvista poisto painamalla *Kyllä*.

Voit poistaa puhelinmuistion kaikki nimet ja numerot valitsemalla *Poista kaikki*. Vahvista poisto kirjoittamalla Bluetooth-salasana. Katso *Bluetooth-salasana* sivulla 7.

Matkapuhelimen puhelinmuistion kopioiminen

Voit kopioida yhdistetyn matkapuhelimen nimet ja numerot langattomaan HF:ään. Voit kopioida joko koko luettelon tai vain valitut nimet ja numerot.

Vain nimet ja ensimmäiset kaksi puhelinnumeroa kopioituvat puhelimesta langattoman HF:n puhelinmuistioon. Kaikki tekstikentät ja lisäpuhelinnumerot jäävät kopioitumatta.

Jos puhelin ei tue tiedostonsiirtoprofiilia tai jos puhelimesta ei ole puhelinmuistion lataussovellusta, langattoman HF:n tulee lähettää puhelimeen lataussovellus, jotta voit kopioida numerot. Jos et ole lähettänyt sovellusta puhelimeen, kun ensimmäistä kertaa yhdistit sen langattomaan HF:ään, katso lisätietoja kohdasta *Lataussovellus* sivulla 41. Puhelinmuistion lataussovelluksen tulee olla käynnissä, kun lähetät puhelinmuistion kohteita matkapuhelimesta langattomaan HF:ään.



Huomautus: Jos sekä langattomassa HF:ssä ja lähdemuistissa on sama nimi, ja sen nimeä tai numeroa on muutettu lähdemuistissa, kopiointitoiminto poistaa ja korvaa langattoman HF:n kohteen.

1. Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot** > **Kopioi puhelimesta..**
Jos langatonta HF:ää ei ole yhdistetty puhelimeen tai puhelin ei tue tätä toimintoa, **Kopioi puhelimesta** -valintaa ei voi käyttää.
2. Valitse lähdemuisti, josta kopioidaan: puhelimen sisäinen muisti (**Puhelin**) tai SIM-kortin muisti (**SIM-kortti**).
Jos SIM-kortin muistia ei voi käyttää, **SIM-korttia** ei voi käyttää.
3. Valitse **Kaikki kohteet** tai **Valitut kohteet**.
Jos puhelin ei tue **Valitut kohteet** -valintaa, kyseistä toimintoa ei voi käyttää.
Jos valitset **Valitut kohteet**, langaton HF näyttää lähdemuistin kaikki nimet. Selaa luetteloa ja valitse kaikki kopioitavat kohteet painamalla **Merkitse**. Voit poistaa valinnan painamalla **Poista valinta**. Kun olet valmis, paina **Valmis**.
4. Aloita kopiointi painamalla **OK**. Voit keskeyttää kopioinnin painamalla **Poistu**.
Kun kopiointi on valmis, langattoman HF:n näytössä näkyy, kuinka monta kohdetta kopioitui ja kuinka monta kohdetta ei. Poistu näkymästä painamalla **Palaa**. Langaton HF luo nimille automaattisesti äänitunnisteet.

Käyntikortin lähettäminen ja vastaanottaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa yhteystietoja (käyntikortteja) Bluetooth-yhteyden avulla.

Käyntikortin vastaanottaminen

1. Kun vastaanotat langattomaan HF:ään käyntikortin, saat ilmoituksen.

2. Näytä käyntikortti painamalla **Näytä**.
Poista käyntikortti painamalla **Poistu** ja **OK**.
3. Tallenna käyntikortti langattoman HF:n puhelinmuistioon valitsemalla **Valinnat > Tallenna**.



Huomautus: Jos yrität lähettää käyntikortin puhelimella, joka on yhdistettynä langattomaan HF:ään, eikä puhelin tue useita samanaikaisia Bluetooth-yhteyksiä, yhteys langattomaan HF:ään on katkaistava ennen käyntikortin lähettämistä. Käyntikortin lähettämisen jälkeen yhteys on muodostettava uudelleen.

Käyntikortin lähettäminen

1. Etsi lähetettävä nimi ja puhelinnumero puhelinmuistiosta ja valitse **Valinnat > Lähetä käyntikortti**.
2. Langaton HF etsii yhteensopivia laitteita ja näyttää ne luettelossa. Valitse laite, johon lähetät käyntikortin.



Huomautus: Jos yrität lähettää käyntikortin puhelimeen, joka on yhdistettynä langattomaan HF:ään, eikä näe puhelinta luettelossa, yhteys langattomaan HF:ään on katkaistava ennen käyntikortin lähettämistä. Käyntikortin lähettämisen jälkeen yhteys on muodostettava uudelleen.

■ Galleria

Voit tallentaa kuvia, esityksiä ja tekstiä **Galleria**-valikon kansioihin.




Kuvat ja tekstikohteet

Voit nähdä kuvien ja tekstien luettelon valitsemalla **Valikko** > *Galleria* > *Grafiikka* tai *Tekstit*. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle, paina **Valinnat** ja valitse jokin seuraavista komennoista:

- *Lisää* (käytössä vain *Tekstit*-kansiossa) lisää uuden tekstitiedoston.
- *Muokkaa* (käytössä vain *Tekstit*-kansiossa) muokkaa tekstitiedostoa.
- *Avaa* avaa valitun tiedoston.
- *Poista* poistaa valitun tiedoston.
- *Lähetä* tai *Lähetä kuvia* (käytössä vain *Grafiikka*-kansiossa) lähettää yhden tai useamman kuvan yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-yhteyden avulla. Langaton HF etsii yhteensopivia laitteita ja näyttää ne luettelossa. Valitse laite, johon lähetät tiedostot.
Jos valitset *Lähetä kuvia*, sinun on valittava lähetettävät kuvat. Selaa luetteloa ja valitse kaikki lähetettävät kuvat painamalla **Merkitse**. Voit poistaa valinnan painamalla **Poista valinta**. Kun olet valmis, paina **Tallenna** ja vahvista valinta.
- *Nimeä uudelleen* (käytössä vain *Grafiikka*-kansiossa) vaihtaa tiedoston nimen.
- *Aseta taustakuva* (käytössä ainoastaan *Grafiikka*-kansiossa) asettaa valitun kuvan valmiustilan taustakuvaksi.
- *Aseta kuvatila* näyttää valitun kuvan kuvatilassa.

- *Kuvan suunta* määrittää, näkyykö kuva muille henkilöille (1) vai sinulle (2).
- *Fontin koko* (käytössä vain *Tekstit*-kansiossa) muuttaa tekstitiedostojen tekstin koon.
- *Tiedot* (käytössä vain *Grafiikka*-kansiossa) näyttää tiedoston tiedot, kuten nimen.
- *Järjestä* (käytössä vain *Grafiikka*-kansiossa) järjestää tiedostot ja kansiot nimen, päivämäärän tai koon mukaan.

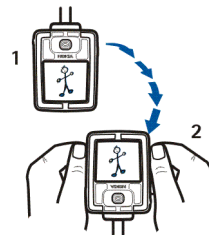

Esitykset

Langattomassa HF:ssä on seuraavat neljä esimääritettyä esitystä sekä kaksi muokattavissa olevaa esitystä:


- *Kaikki kuvat* näyttää kaikki *Grafiikka*-kansioon tallennetut kuvat.
- *Kaikki tekstit* näyttää kaikki *Tekstit*-kansioon tallennetut tekstit.
- *Oma esitys 1* ja *Oma esitys 2* ovat käyttäjän määritettävissä olevia esityksiä. Voit muuttaa niiden sisältöä.
- *Digitaalikello* näyttää kellonajan digitaalikellossa.
- *Viisarikello* näyttää kellonajan analogisessa kellossa.

Esitysten näyttäminen ja hallitseminen:

1. Valitse **Valikko** > **Galleria** > **Esitykset**.
2. Valitse haluamasi esitys ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- *Avaa* avaa esitystiedostojen luettelon.
- *Valitse kuvat* lisää uusia kuvia käyttäjän esitykseen. Selaa luetteloa ja valitse kaikki lisättävät kuvat painamalla *Merkitse*. Voit poistaa valinnan painamalla *Poista valinta*. Kun olet valmis, paina *Valmis* ja tallenna muutokset.
- *Valitse teksti* lisää uusia tekstejä käyttäjän esitykseen. Selaa luetteloa ja valitse kaikki lisättävät tekstit painamalla *Merkitse*. Voit poistaa valinnan painamalla *Poista valinta*. Kun olet valmis, paina *Valmis* ja tallenna muutokset.
- *Avaa järjestyksessä* näyttää esityksen.
- *Tyhjennä* poistaa kaikki kuvat käyttäjän esityksestä.
- *Aseta kuvatila* näyttää valitun esityksen kuvatilassa.
- *Aseta kuvien väli* määrittää odotusajan ennen esityksen seuraavan kuvan näyttämistä. Valitse jokin valmiiksi määritetty arvo tai valitse *Muu*. Jos valitset *Muu*, kirjoita haluamasi aika. Voit kirjoittaa ajan painamalla toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla *Seuraava* ja lopeta valitsemalla *OK*.

- *Kuvan suunta* määrittää, näkyykö kuva muille henkilöille (1) vai sinulle (2).
- *Järjestä* järjestää kuvat.

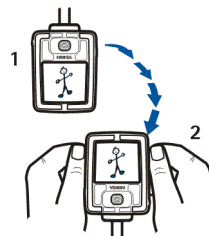

Uusien kuvien vastaanottaminen ja tallentaminen

Voit vastaanottaa uusia kuvia yhteensopivista laitteista Bluetooth-yhteyden avulla ja tallentaa vastaanotetut kuvat *Galleria*-valikkoon.

1. Kun olet vastaanottanut tiedostot langattomaan HF:ään, saat ilmoituksen.
2. Näytä luettelo vastaanotetuista kuvista painamalla *Näytä*.
Jos haluat poistaa kuvat näyttämättä niitä, paina *Poistu* ja vahvista painamalla *OK*.
3. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:
 - *Tallenna* tallentaa vastaanotetun tiedoston.
Hyväksy alkuperäinen nimi tai määritä tiedostolle uusi nimi ja valitse sitten komentoalueelta *Valinnat*, paina  ja valitse *Tallenna*.
 - *Avaa* tai *Poista* avaa tai poistaa vastaanotetun tiedoston.
 - *Tiedot* näyttää vastaanotetun tiedoston tiedot.

■ Asetukset



Bluetooth-yhteydet

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Voit käyttää Bluetooth-yhteyksiä yhdistääksesi langattoman HF:n muihin yhteensopiviin laitteisiin. Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia ja käyntikortteja yhteyden avulla.

Ennen kuin voit luoda yhteyden yhteensopivaan laitteeseen, laite on liitettävä pariksi langattoman HF:n kanssa. Mikäli laite vaatii salasanaa, sinun on kirjoitettava salasana, jotta pariliitos onnistuisi. Voit tallentaa langattomaan HF:ään korkeintaan 10 pariliitosta. Kun luot yhteyttä laitteeseen, joka on jo liitetty pariksi, salasanaa ei tarvita.

Käynnissä voi olla yksi ääni- ja yksi datayhteys kerrallaan.

Kun kytket langattomaan HF:ään virran, se yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden oletuslaitteeseen (ensimmäiseen laitteeseen, johon liitos muodostettiin HF:ää ensimmäistä kertaa käytettäessä). Jos langaton HF ei löydä oletuslaitetta tai oletuslaite hylkää yhteyden, HF yrittää yhdistää laitteeseen, jota se on viimeksi käyttänyt.

Valitse **Valikko > Asetukset > Bluetooth** ja sitten jokin seuraavista:

- **Bluetooth** ottaa Bluetooth-yhteydet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Bluetooth on automaattisesti päällä, kun kytket laitteeseen virran. Vaikka kytkisit Bluetooth-yhteyden pois käytöstä, yhteys tulee automaattisesti

käyttöön, jos siirrät kuvia tai käyntikortteja. Jos haluat muodostaa yhteyden ulkoisesta laitteesta langattomaan HF:ään, Bluetooth-yhteyksien tulee olla käytössä.

- *Etsi Bluetooth-laitteita* etsii yhteensopivia laitteita ja muodostaa yhteyksiä niihin. Langaton HF luettelee löytämänsä laitteet näytössä. Kun näet haluamasi laitteen, paina **Pysäytä** ja valitse laite.

Jos laitetta ei ole aiemmin liitetty pariksi langattoman HF:n kanssa ja laite vaatii salasanan, langaton HF pyytää salasanaa sinulta. Muodosta yhteys kirjoittamalla laitteen salasana. Lisätietoja numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa **Bluetooth-salasana** sivulla 7.

- *Aktiivinen laite* näyttää tietoja laitteesta, johon langaton HF on nyt kytketty. Lopeta yhteys valitsemalla **Valinnat > Katkaise yhteys**.
- *Liitetty laitteet* näyttää luettelon laitteista, jotka on liitetty pariksi langattoman HF:n kanssa. Langattomaan HF:ään voi liittää pariksi korkeintaan 10 laitetta samanaikaisesti.

Poista pariliitos valitsemalla liitos ja valitsemalla sitten **Valinnat > Poista liitos > OK**.

- *Bluetooth-asetukset* määrittää lisäasetuksia.

Voit määrittää laitteet, joille langaton HF on näkyvissä, valitsemalla **HF:n näkyvyys**. Jos valitset **Näkyv kaikille**, langaton HF on näkyvissä kaikille laitteille, jotka käyttävät Bluetooth-yhteyksiä. Jos valitset **Piilotettu**, vain pariksi liitetty laitteet näkevät langattoman HF:n, mutta voit silti edelleen nähdä kaikki yhteensopivat laitteet.

Voit muuttaa langattoman HF:n nimen, jotta sen voisi paremmin tunnistaa yhteensopivissa laitteissa, valitsemalla *HF:n nimi*. Lisätietoja kirjainten ja numeroiden kirjoittamisesta on kohdassa [Kirjoittaminen tekstieditorilla](#) sivulla 18.

Kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden langattomaan HF:ään, näytössä näkyy ilmoitus. Painamalla **Hyväksy** hyväksyt pyynnön ja painamalla **Hylkää** hylkää pyynnön.

Aika- ja päivämääräasetukset

Kello

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Kello ja päivämäärä* > *Kello*.

Voit näyttää valmiustilassa kellon tai piilottaa sen valitsemalla *Näytä kello* tai *Piilota kello*. Voit muuttaa kellonaikaa valitsemalla *Aseta aika*. Katso [Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen](#) sivulla 19. Voit valita 12 tai 24 tunnin kellonäytön valitsemalla *Aikamuoto*.

Päivämäärä

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Kello ja päivämäärä* > *Päivämäärä*.

Voit näyttää valmiustilassa päivämäärän tai piilottaa sen valitsemalla *Näytä päivämäärä* tai *Piilota päivämäärä*. Voit muuttaa päivämäärää valitsemalla *Aseta päivämäärä*. Katso [Ajan, päivämäärän ja salasanan kirjoittaminen](#) sivulla 19. Voit myös muuttaa päivämäärän muotoa ja erotinta.

Tiedot näytöllä puhelun jälkeen

Voit näyttää puhelun keston kunkin puhelun jälkeen valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Tiedot näytöllä puhelun jälkeen* > *Päällä*.

Kieli

Voit valita näytön tekstien kielen valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *HF:n kieli*. Kun olet muuttanut kieltä, langaton HF kysyy, haluatko vaihtaa myös äänivalinnan kieltä. Katso *Äänivalinta-asetukset* sivulla 40.

Automaattinen näppäinlukko

Voit määrittää, että langattoman HF:n näppäimet lukittuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos langaton HF on valmiustilassa eikä sen toimintoja käytetä.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Automaattinen näppäinlukko*.

Voit ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön valitsemalla *Päällä*, jolloin langaton HF näyttää tekstin *Aseta viive:*. Kirjoita aika ja paina **OK**. Voit kirjoittaa lukuja painamalla toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla *Seuraava* ja lopeta valitsemalla **OK**.

Voit poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä valitsemalla *Pois*.

Katso myös *Näppäinlukko* sivulla 41.

Valikon ohjetekstit

Voit näyttää tai piilottaa ohjetekstit valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Ohjetekstin käyttö*.

Katso myös [Valikkojen käyttäminen](#) sivulla 17.

Näyttöasetukset

Taustakuva

Voit määrittää langattoman HF:n näyttämään taustakuva, kun se on valmiustilassa. *Galleria*-valikossa on valmiina joitakin kuvia. Voit myös vastaanottaa kuvia Bluetooth-yhteyden kautta ja tallentaa ne *Galleria*-valikkoon. Langaton HF tukee JPEG- ja GIF-tiedostomuotoja.

Taustakuvan valitseminen

1. Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Näytön asetukset* > *Taustakuva*.
2. Valitse *Valitse taustakuva*, jolloin HF näyttää *Galleria*-valikon *Grafiikka*-kansion sisällön.
3. Selaa haluamasi kuvan kohdalle.
4. Määritä kuva taustakuvaksi valitsemalla *Asetukset* > *Aseta taustakuva*.

Taustakuva ei näy, kun kuvatila on käytössä.

Voit ottaa taustakuvan käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Näytön asetukset* > *Taustakuva* > *Päällä* tai *Pois*.

Kuvatila

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näytön asetukset** > **Kuvatila** ja valitse jokin seuraavista:

- **Päällä** ottaa kuvatilán käyttöön. Kun kuvatila on käytössä, se tulee päälle, kun kuvatilán aikaraja on saavutettu valmiustilassa tai kun näppäinlukko on päällä.
- **Pois** poistaa kuvatilán käytöstä.
- **Valitse kuva** näyttää **Galleria**-kansiot. Valitse kansio, selaa haluamasi kuvan tai esityksen kohdalle ja valitse sitten **Asetukset** > **Aseta kuvatila**.
- **Kuvatilán aikaraja** määrittää valmiustilán aikarajan, jonka jälkeen kuvatila tulee päälle. Valitse jokin valmiiksi määritetty arvo tai valitse **Muu**. Jos valitset **Muu**, kirjoita haluamasi aika. Voit kirjoittaa ajan painamalla toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla **Seuraava** ja lopeta valitsemalla **OK**.

Värimallit

Voit vaihtaa joidenkin näytön osien, kuten osoittimien ja signaalipalkkien, väriä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näytön asetukset** > **Värimallit**. Valitse haluamasi värimalli.

Näytön kirkkaus

Voit vaihtaa näytön kirkkautta.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näytön asetukset** > **Kirkkaus**. Painamalla  tai  voit lisätä tai vähentää näytön kirkkautta. Tallenna sitten asetus painamalla **OK**.

Näytön taustavalon aikaraja

Voit määrittää, kuinka kauan taustavalo palaa, jos ohjaimen ei kosketa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näytön asetukset** > **Valot**. Valitse jokin valmiiksi määritetty arvo tai valitse **Muu**. Jos valitset **Muu**, kirjoita haluamasi aika. Voit kirjoittaa ajan painamalla toistuvasti  tai , kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla **Seuraava** ja lopeta valitsemalla **OK**.

Ääniasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Ääniasetukset** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **HF-äänet** ottaa äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Jos äänet on kytketty pois, saapuvien puheluiden merkkiääntä, näppäinääniä tai varoitusääniä ei kuulu.
Tällä asetuksella ei ole vaikutusta korvakuulokkeen kautta kuultavaan ääneen, koska kuulokkeen ääni tulee automaattisesti puhelimesta.
- **Saapuvan puhelun ääni** valitsee, kuinka puhelin ilmoittaa saapuvasta puhelusta. Vaihtoehdot ovat **Normaali**, **Voimistuva**, **Soi kerran**, **Piippaa kerran** ja **Hiljainen**.
- **Soittoääni** valitsee saapuvien puhelujen soittoäänen.
- **Soittoääni** valitsee saapuvien puhelujen soittoäänen voimakkuuden.
- **Näppäinäänet** asettaa langattoman HF:n antamaan äänimerkin aina, kun näppäintä painetaan.

- *Varoitusäänet*: asettaa langattoman HF:n antamaan varoitusäänimerkin esimerkiksi silloin, kun akku on lähes tyhjä.

Äänivalinta-asetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Äänivalinta-asetukset* ja valitse sitten jokin seuraavista:

- *Äänivalinnan kieli* asettaa äänivalinnan kielen. Kun olet valinnut kielen oikein, langaton HF tunnistaa nimet paremmin.
Kun olet muuttanut kieltä, langaton HF kysyy, haluatko vaihtaa myös näytön kieltä.
- *Toista valittu nimi* asettaa langattoman HF:n toistamaan sanomasi nimen vahvistukseksi ennen numeron valintaa.
- *Palauta äänivalinnan asetukset* palauttaa muutokset alkutilaan. Kielivalinta ei muutu.

Muistin tila

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Muistin tila* ja valitse sitten jokin seuraavista:

- *Yhteystietojen tila* näyttää, kuinka monta yhteystietoa on tallennettu puhelinmuistioon ja kuinka monta vielä voidaan tallentaa.
- *Gallerian tila* näyttää, kuinka paljon muistia *Galleria*-valikon tiedostot käyttävät ja kuinka paljon on vielä vapaana uusille kuville ja tekstitiedostoille.

Lataussovellus

Tarvitset ehkä latausohjelman, jotta voit ladata langattomaan HF:ään nimiä ja puhelinnumeroita. Lisätietoja on kohdassa [Matkapuhelimen puhelinmuistion kopioiminen](#) sivulla 26.

Voit lähettää lataussovelluksen yhdistettyyn puhelimeen valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Lähetä sovellus puhelimeen**. Vahvista painamalla **Kyllä**.

Kun sovellus on saapunut puhelimeen, saat ilmoituksen puhelimen Saapuneet-kansioon. Asenna sovellus ilmoituksen ohjeiden mukaan.

Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa tietyt valikkoasetukset alkuperäisiin arvoihinsa valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Palauta tehdasasetukset**. Kirjoita Bluetooth-salasana ja paina **OK**. Katso [Bluetooth-salasana](#) sivulla 7.

Puhelimesta kopioidut tiedot, kuten nimet ja puhelinnumerot, säilyvät laitteessa.

■ Näppäinlukko



Voit lukita näppäimet, jotta ne eivät painuisi vahingossa.

Lukitse näppäimet valitsemalla valmiustilassa **Valikko** > **Näppäinlukko**.

Kuvatila tulee päälle, jos se on otettu käyttöön. Katso [Kuvatila](#) sivulla 38.

Poista lukitus painamalla ohjainta mihin tahansa suuntaan, jolloin laite poistuu kuvatilasta. Paina valmiustilassa **Avaa** ja paina sitten **OK** 1,5 sekunnin aikana.

Jos saat puhelun, kun näppäinlukko on päällä, näppäimet avautuvat automaattisesti. Kun lopetat tai hylkääät puhelun, näppäimet lukittuvat uudelleen.

Lisätietoja näppäinlukon asettamisesta automaattiseksi on kohdassa [Automaattinen näppäinlukko](#) sivulla 36.

7. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtamiseksi. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku uudelleen vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi latureihin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

HUOLTO-OHJEITA

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.