


Manuale d'uso dell'auricolare Image senza fili HS-13W Nokia

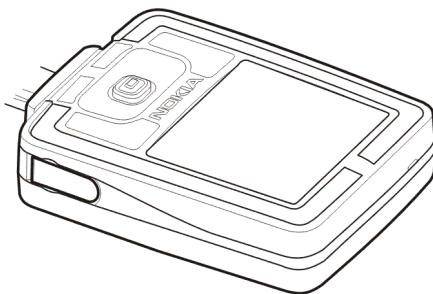

9235732

Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-13W è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Sommario

1. Introduzione.....	6
Tecnologia Bluetooth senza fili	6
Codice di protezione Bluetooth.....	7
2. Panoramica	8
Parti dell'auricolare.....	8
Modalità immagine e standby.....	9
Indicatori modalità standby.....	10
3. Operazioni preliminari.....	11
Caricare la batteria	11
Accendere e spegnere l'auricolare.....	12
Accendere l'auricolare per la prima volta	12
Inviare l'applicazione di download al telefono cellulare.....	13
4. Funzioni di chiamata.....	14
Eseguire una chiamata.....	14
Rispondere o rifiutare una chiamata entrante	16
Attesa di chiamata	16
5. Utilizzo del menu.....	17
Spostarsi nel menu.....	17
Scrivere con l'editor di testo	18
Inserire l'ora, la data e il codice di protezione.....	19
Elenco delle funzioni di menu.....	20
6. Funzioni di menu.....	22

Registro chiamate	22
Elenchi chiamate recenti	22
Durata chiamate.....	23
Rubrica.....	24
Selezionare la vista rubrica	24
Salvare nomi e numeri di telefono.....	24
Salvare più numeri per un nome.....	24
Modificare un nome o un numero	25
Eliminare nomi e numeri.....	26
Copiare dalla rubrica del telefono cellulare	26
Inviare e ricevere un biglietto da visita	28
Galleria	29
File di testo e di immagine.....	29
Presentazioni.....	31
Ricevere e memorizzare nuove immagini	32
Impostazioni.....	33
Connessioni Bluetooth.....	33
Impostazioni di data e ora.....	35
Orologio	35
Data	36
Info sull'ultima chiamata.....	36
Lingua.....	36
Blocco tastiera automatico.....	36
Guida sensibile al contesto	37
Impostazioni display.....	37
Sfondo.....	37
Modalità immagine.....	38
Combinazioni di colori	39
Luminosità del display.....	39

Timeout della retroilluminazione del display.....	39
Impostazione toni	40
Impostazioni riconoscimento vocale	41
Stato della memoria.....	41
Applicazione di download	42
Ripristinare le impostazioni iniziali	42
Blocco tastiera.....	42
7. Informazioni sulla batteria	44
Caricamento e scaricamento.....	44
Precauzioni e manutenzione.....	45

1. Introduzione

L'auricolare Image senza fili Nokia utilizza la tecnologia senza fili Bluetooth per garantire una semplice modalità di gestione delle chiamate e di visualizzazione delle immagini preferite.

L'auricolare è dotato di una memoria propria per archiviare i numeri di telefono e i dati. Ricordarsi di effettuare copie di backup o di annotare tutte le informazioni importanti. Le informazioni archiviate nell'auricolare non sono memorizzate nel telefono cellulare.

È possibile portare l'auricolare con il collare oppure fissarlo agli abiti con il gancio che si trova sul retro del dispositivo.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Ulteriori informazioni dettagliate sull'utilizzo generale sono riportate nel manuale d'uso del telefono cellulare. Non usare tale manuale al posto della corrispondente versione integrale in cui vengono fornite importanti informazioni di sicurezza e manutenzione.

■ Tecnologia Bluetooth senza fili

L'auricolare Image senza fili Nokia supporta la tecnologia senza fili Bluetooth che consente di connettere l'auricolare a un dispositivo compatibile che si trova a una distanza massima di 10 metri. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla Specifica Bluetooth 1.1 che supporta i seguenti profili: Generic Access Profile (profilo per l'accesso generico), Hands-Free Profile (profilo vivavoce), Generic Object Exchange Profile (profilo generico per lo scambio di "oggetti digitali" e di dati), Object Push Profile (profilo OPP) e File Transfer Profile (profilo per il trasferimento di file). In questo caso, il termine profilo indica un insieme di comandi della tecnologia senza fili Bluetooth che vengono utilizzati dal telefono per controllare l'auricolare. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

■ Codice di protezione Bluetooth

Per effettuare l'associazione tra l'auricolare Image senza fili Nokia e i dispositivi compatibili è necessario disporre di un codice di protezione Bluetooth che corrisponde a 0000 e non può essere cambiato.

Utilizzare inoltre il codice di protezione per limitare l'uso dell'auricolare.

Per informazioni sull'inserimento del codice di protezione, consultare [Inserire l'ora, la data e il codice di protezione](#) a pagina 19.

2. Panoramica

■ Parti dell'auricolare

L'auricolare è composto dalle parti e dai tasti che seguono.


- Gancio ricevitore (1)
- Collare (2)
- Joystick (3), (4), (5), (6) e (7)

In modalità standby, (3) e (4) fungono da collegamenti alla rubrica.

La funzione di (5) e (6) dipende dalle indicazioni visualizzate sul display, ad esempio, **Menu** e **Ricon.voc.** in modalità standby.

(7) ha le stesse funzioni di (5) e (6), tranne quando si inseriscono i dati. Consultare [Scrivere con l'editor di testo](#) a pagina 18.

- Display (8)
- Cicalino (9)

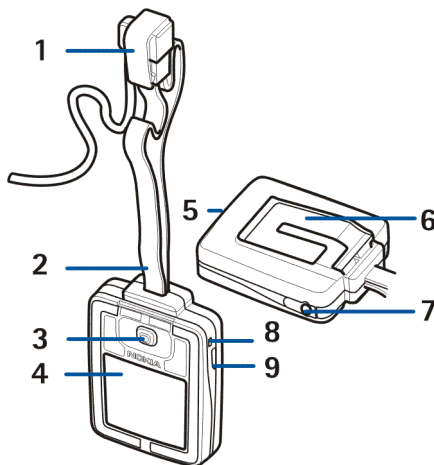


- Gancio (6)
- Cover del connettore del caricabatterie (7)
- Microfono (8)
- Tasto di accensione e spegnimento (9)

Una breve pressione del tasto di accensione e spegnimento accende le luci del display e consente di attivare o disattivare i toni audio.

■ Modalità immagine e standby

L'auricolare è in modalità standby quando è pronto per essere utilizzato e non è stato aperto il menu.

- Indicatore di segnale (1) della rete cellulare nella postazione corrente.
- Indicatore della carica della batteria (2). Più alta è la barra, maggiore è il livello di carica della batteria.
- Il tasto di selezione sinistro (3) in modalità standby è **Menu**.
- Il tasto di selezione destro (4) in modalità standby è **Ricon.voc..**

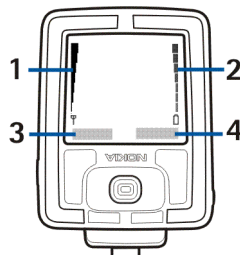

Nell'auricolare si passa automaticamente alla modalità immagine dopo che la modalità standby è stata in funzione per 30 secondi oppure quando viene attivato il blocco tastiera. Consultare [Blocco tastiera](#) a pagina 42.

La modalità immagine entra in funzione solo se viene attivata la *Modalità immagine*. Consultare [Modalità immagine](#) a pagina 38.

In modalità immagine l'auricolare visualizza una sola immagine, del testo o una presentazione memorizzata nell'auricolare. Per definire le immagini visualizzate in modalità immagine, consultare [Modalità immagine](#) a pagina 38.

Per uscire dalla modalità immagine, premere il joystick.

Indicatori modalità standby



La tastiera è bloccata. Consultare [Blocco tastiera](#) a pagina 42.



L'audio dell'auricolare è disattivato. Consultare [Impostazione toni](#) a pagina 40.



Bluetooth è attivo. Consultare [Connessioni Bluetooth](#) a pagina 33.



L'auricolare è connesso a un dispositivo. Consultare [Connessioni Bluetooth](#) a pagina 33.

3. Operazioni preliminari

■ Caricare la batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo Nokia ACP-12, ACP-8 e LCH-12.




Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

1. Aprire il cover del connettore del caricabatterie sul dispositivo e collegare il cavo del caricabatterie al relativo connettore.

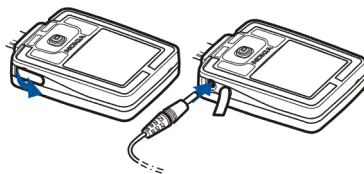

2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA.

La scritta *In carica* verrà visualizzata per un breve periodo se l'auricolare è acceso. L'indicatore della carica della batteria scorrerà sul display finché la batteria non sarà carica. Se la batteria è completamente scarica, potranno passare alcuni minuti prima che l'indicatore appaia sul display.

Mentre il caricabatterie è collegato, è possibile utilizzare l'auricolare.

■ Accendere e spegnere l'auricolare

Premere e tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

La tecnologia senza fili Bluetooth viene attivata per impostazione predefinita quando l'auricolare viene acceso per la prima volta.



Avvertenza: non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Accendere l'auricolare per la prima volta

La prima volta che si accende l'auricolare occorre associarlo al telefono cellulare in uso. L'associazione è importante, in quanto ogni volta che si accende l'auricolare, esso tenta di connettersi al primo dispositivo a cui è stato associato.

Creare una connessione dal telefono cellulare all'auricolare utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth. Attenersi alle istruzioni riportate nel manuale d'uso del telefono cellulare. Il codice di protezione dell'auricolare è 0000.

Inviare l'applicazione di download al telefono cellulare

Se nel telefono cellulare non è disponibile l'applicazione necessaria per copiare la rubrica nell'auricolare, l'auricolare tenterà automaticamente di inviarla al telefono. Circa 30 secondi dopo che la prima connessione basata sulla tecnologia senza fili Bluetooth è stabilita, nell'auricolare, se si trova in modalità standby, verrà visualizzato il messaggio *Invia applicazione per download rubrica al telefono?*. Premere **Si**.

Se si desidera inviare in un secondo momento l'applicazione al telefono cellulare, premere **No**. Per ulteriori informazioni, consultare [Applicazione di download](#) a pagina 42.

Dopo avere scaricato l'applicazione nel telefono cellulare, si riceverà una notifica nella cartella Ricevuti del telefono. Installare l'applicazione come indicato nella notifica.

Per ulteriori informazioni sull'operazione di copia, consultare [Copiare dalla rubrica del telefono cellulare](#) a pagina 26.

4. Funzioni di chiamata

■ Eseguire una chiamata

È possibile effettuare una chiamata tramite il riconoscimento vocale oppure utilizzando i numeri memorizzati nella rubrica o nel registro chiamate.

Durante una chiamata premere  per alzare e  per abbassare il volume.

Eseguire una chiamata utilizzando la rubrica

Selezionare **Menu** > *Rubrica* > *Nominativi* oppure premere  in modalità standby. Selezionare il nome o il numero desiderato, quindi **Opzioni** > *Chiama*.

Eseguire una chiamata utilizzando il registro chiamate

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* > *Chiamate effettuate*, *Chiamate senza risposta* o *Chiamate ricevute*. Selezionare il nome o il numero desiderato, quindi **Opzioni** > *Chiama*.



Nota: se si utilizza il registro delle chiamate per effettuare una chiamata internazionale, assicurarsi che il numero abbia l'identificativo del paese e il prefisso internazionale corretti.

Il registro chiamate contiene le ultime 10 chiamate senza risposta, le ultime 10 chiamate ricevute e gli ultimi 20 numeri chiamati. Consultare [Registro chiamate](#) a pagina 22.

Eseguire una chiamata utilizzando il riconoscimento vocale

Prima di utilizzare il riconoscimento vocale, impostare la lingua del riconoscimento vocale sulla propria lingua. Consultare [Impostazioni riconoscimento vocale](#) a pagina 41.

Premere **Ricon.voc.** Quando nell'auricolare viene visualizzato il messaggio *Parlare ora* e viene emesso un tono, pronunciare il nome della persona che si desidera chiamare. L'auricolare riproduce il nome vocale, visualizza il nome e il numero predefinito ed esegue automaticamente la chiamata dopo un breve ritardo.

Durante il ritardo è possibile annullare la chiamata premendo **Esci** oppure cambiare il numero o la persona che si sta chiamando. Se il nome visualizzato è esatto, ma si desidera chiamare un numero diverso, ad esempio il numero di casa anziché il numero del telefono cellulare, premere  o  per selezionare il numero corretto. Se il nome visualizzato è errato, premere **Cambia** e selezionare il nome corretto da un elenco di nomi simili.

Poiché l'auricolare genera automaticamente un nome vocale ogni volta che viene memorizzato un nome nella rubrica, non è necessario registrare separatamente i nomi vocali.



Nota: l'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza, pertanto non fidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

È possibile utilizzare il riconoscimento vocale solo se il nome della persona che si desidera chiamare si trova nella rubrica dell'auricolare. L'auricolare riproduce il nome vocale solo se la funzionalità di riproduzione è attiva. Consultare [Impostazioni riconoscimento vocale](#) a pagina 41.

Terminare una chiamata

Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere **Chiudi**.

Se l'opzione **Chiudi** non è disponibile, ad esempio quando l'audio della chiamata è disattivato, selezionare **Opzioni** > *Chiudi chiamata*.

■ Rispondere o rifiutare una chiamata entrante

Per rispondere o rifiutare una chiamata entrante, premere **Rispondi** o **Rifiuta**.

Se le opzioni **Rispondi** e **Rifiuta** non sono disponibili, selezionare **Opzioni** > *Rispondi* o *Rifiuta*.

Quando si riceve una chiamata, sull'auricolare verrà visualizzato il nome e il numero del chiamante, se noti, oppure la scritta *Chiamata*. Se nella rubrica dell'auricolare vengono trovati più nomi con lo stesso numero di telefono, verrà visualizzato solo un numero.

Attesa di chiamata

Durante una chiamata premere **Rispondi** oppure selezionare **Opzioni** > *Rispondi* per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata verrà messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, selezionare **Opzioni** > *Chiudi chiamata*.

È necessario che la funzione di chiamata in attesa venga attivata prima di utilizzarla. L'attivazione può avvenire dal telefono cellulare associato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del telefono cellulare.

5. Utilizzo del menu

L'auricolare Image senza fili Nokia offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate in menu. La maggior parte delle funzioni di menu viene accompagnata da una breve guida. Per visualizzarla, selezionare la funzione di menu desiderata e attendere 14 secondi. Per chiudere la guida, premere **Esci**. Consultare [Guida sensibile al contesto](#) a pagina 37.

■ Spostarsi nel menu


1. Premere **Menu**.
2. Scorrere con  o  attraverso il menu e selezionare, ad esempio, *Impostazioni*, premendo **Seleziona**.
3. Se nel menu sono disponibili sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Impostazioni display*.
4. Se nel sottomenu sono disponibili ulteriori sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Sfondo*.
5. Selezionare l'impostazione preferita.
6. Premere **Indietro** o **Esci** per tornare al livello di menu precedente e uscire dal menu.

Premere e tenere premuto **Indietro** per uscire dal menu, qualunque sia la posizione in cui ci si trova.

■ Scrivere con l'editor di testo

Quando occorre inserire dati nell'auricolare, viene visualizzato un editor di testo. Le aree principali della schermata dell'editor di testo sono:

1. L'area di richiesta, in cui viene visualizzato l'obiettivo della schermata.
2. L'area di modifica, in cui viene visualizzato il testo immesso.
3. L'area caratteri, in cui vengono visualizzati tutti i caratteri da cui è possibile effettuare la selezione. Il contenuto dell'elenco varia. Ad esempio, se si inserisce un numero di telefono, solo i caratteri consentiti in tale numero sono disponibili.
4. L'area comandi, in cui vengono visualizzate tutte le azioni che è possibile intraprendere. Ad esempio, le icone ← e → consentono di spostare il cursore nell'area di modifica.

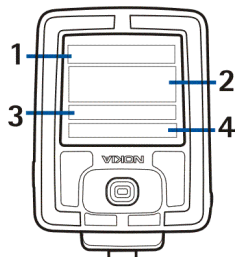

Premere o per passare da un'area all'altra. Premere o per spostarsi all'interno di un'area.

Per inserire dati:

1. Selezionare la modalità di modifica, ad esempio lettere minuscole, lettere maiuscole e numeri:
 - Premere o per spostarsi nell'area comandi e premere o finché non verrà evidenziata l'icona .

- Premere  ripetutamente finché la modalità desiderata non verrà visualizzata nella parte superiore della schermata.
2. Inserire il primo carattere:
Premere  per spostarsi nell'area caratteri e premere  o  finché non verrà evidenziato il carattere corretto. Premere  per selezionarlo.
Il carattere selezionato verrà aggiunto all'area di modifica.
 3. Ripetere il passaggio 2 finché non sarà stato inserito tutto il testo desiderato.
 4. Per salvare i dati, selezionare *Opzioni* nell'area comandi, premere  e selezionare *Salva*.
Per uscire dall'editor senza salvare, selezionare *Opzioni* nell'area comandi, premere  e selezionare *Chiudi editor*.

■ Inserire l'ora, la data e il codice di protezione

Quando occorre inserire l'ora, la data o un codice di protezione, viene visualizzato un editor speciale.

Per inserire la data, l'ora o una password:

1. Premere  o  ripetutamente finché il numero desiderato non verrà visualizzato nell'area evidenziata dal cursore.
2. Selezionare *Success* per passare al numero successivo e ripetere il passaggio 1.
3. Ripetere il passaggio 2 finché non saranno state immesse tutte le informazioni richieste.
4. Selezionare *OK* per confermare l'immissione o *Indietro* per tornare al menu senza salvarla.

■ Elenco delle funzioni di menu

1. Registro ch.



1. Chiamate effettuate
2. Chiamate senza risposta
3. Chiamate ricevute
4. Elimina elenchi chiamate
5. Durata chiamate
 1. Durata ultima chiamata
 2. Durata chiamate ricevute
 3. Durata chiamate effettuate
 4. Durata totale chiamate
 5. Azzerà timer

2. Rubrica



1. Nominativi
2. Aggiungi numero
3. Modifica nome
4. Elimina
5. Copia da telefono
6. Aggiungi numero
7. Invia biglietto
8. Visualizzazione rubrica

3. Galleria



1. Immagini

2. Testi

3. Presentaz.

1. Immagini
2. Tutti i testi
3. Presentaz.1
4. Presentaz.2
5. Orol.digitale
6. Orol.analog.

4. Impostazioni



1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Ricerca dispositivi Bluetooth
3. Dispositivo connesso
4. Dispositivi associati
5. Impostazioni Bluetooth

2. Impostazioni di data e ora

1. Orologio
2. Data

3. Info sull'ultima chiamata

4. Lingua per l'auricolare

5. Blocco tastiera automatico

6. Guida sensibile al contesto

7. Impostazioni display

1. Sfondi

- 2. Modalità immagine
- 3. Combinazioni di colori
- 4. Luminosità del display
- 5. Illuminazione
- 8. Impostazioni toni
 - 1. Audio auricolare
 - 2. Segnale di chiamata
 - 3. Tono di chiamata
 - 4. Livello suoneria
 - 5. TONI di tastiera
 - 6. TONI di avviso
- 9. Impostazioni riconoscim. vocale

- 1. Lingua chiamate riconoscim. vocale
- 2. Sintetiz. nome riconoscim. vocale
- 3. Ripristina impost. riconoscim. vocale
- 10. Impostazioni dispositivo
 - 1. Stato rubrica
 - 2. Stato galleria
- 11. Invia applicazione al telefono
- 12. Ripristina impostazioni iniziali
- 5. Blocco tastiera



6. Funzioni di menu

■ Registro chiamate



L'auricolare registra i numeri di telefono e la lunghezza approssimativa delle chiamate senza risposta, ricevute o effettuate con l'auricolare. Inoltre, nel registro chiamate sono presenti le chiamate senza risposta o ricevute utilizzando il telefono cellulare connesso.

L'auricolare registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se la rete supporta queste funzioni, se l'auricolare e il telefono sono accesi e si trovano nell'area in cui il servizio di rete è attivo e se la connessione Bluetooth tra il telefono cellulare e l'auricolare è in funzione.

Quando si preme **Opzioni** nei menu *Chiamate senza risposta*, *Chiamate ricevute* e *Chiamate effettuate*, è possibile ad esempio visualizzare la data e l'ora della chiamata.



Nota: se si utilizza il registro delle chiamate per effettuare una chiamata internazionale, assicurarsi che il numero abbia l'identificativo del paese e il prefisso internazionale corretti.

Elenchi chiamate recenti

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* e scegliere una delle seguenti opzioni:

- *Chiamate effettuate*, per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri di telefono che sono stati chiamati o si è tentato di chiamare.

- *Chiamate senza risposta*, per visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri di telefono che hanno chiamato senza ottenere risposta (servizio di rete).



Suggerimento: quando viene visualizzata una nota riguardante le chiamate senza risposta, premere **Elenca** per accedere all'elenco dei numeri di telefono. Selezionare il numero da richiamare, quindi **Opzioni > Chiama**.

- *Chiamate ricevute*, per visualizzare l'elenco degli ultimi 10 numeri di telefono di cui sono state accettate o rifiutate le chiamate (servizio di rete).
- *Elimina elenchi chiamate*, per eliminare l'elenco delle chiamate recenti. Selezionare se si desidera eliminare tutti i numeri di telefono dell'elenco delle chiamate recenti oppure solo quelli degli elenchi delle chiamate senza risposta, delle chiamate ricevute o di quelle effettuate. L'operazione non può essere annullata.

Durata chiamate

Selezionare **Menu > Registro ch. > Durata chiamate**.

Scorrere per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate entranti e uscenti espressa in ore, minuti e secondi.

Per azzerare i timer, è necessario il codice di protezione Bluetooth. Consultare **Codice di protezione Bluetooth** a pagina 7.

■ Rubrica



È possibile salvare i nomi e i numeri di telefono nella rubrica della memoria dell'auricolare.

Possono essere salvati fino a un massimo di 250 nomi, con due numeri per ciascun nome.

Per accedere alla rubrica selezionare **Menu** > **Rubrica** oppure premere  o  in modalità standby.

Selezionare la vista rubrica

Per specificare la modalità di visualizzazione di nomi e numeri, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Visualizzazione rubrica**.

Salvare nomi e numeri di telefono

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Aggiungi numero**.
2. Inserire il nome e salvare. Consultare [Scrivere con l'editor di testo](#) a pagina 18.
3. Inserire il numero di telefono e salvarlo. Consultare [Scrivere con l'editor di testo](#) a pagina 18.
4. Premere **Chiudi**.

Nell'auricolare verrà automaticamente creato un nome vocale per il nuovo nome.

Salvare più numeri per un nome

Nella rubrica è possibile salvare due tipi di numeri di telefono per nome.

Aggiungere un secondo numero

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Aggiungi numero**.
2. Selezionare il nome a cui si desidera aggiungere un nuovo numero e premere **Aggiungi**.
3. Selezionare uno dei seguenti tipi di numero:  **N° principale**,  **Tel. cellulare**,  **Casa** o  **Ufficio**.
4. Inserire il numero e salvarlo.
5. Per tornare al menu, premere **Indietro**.

Il primo numero salvato verrà impostato automaticamente come numero predefinito. Quando si seleziona un nome dalla rubrica, ad esempio per effettuare una chiamata, viene utilizzato il numero predefinito a meno che non ne sia stato scelto un altro. Il numero predefinito si trova sempre nella parte superiore dell'elenco.

Per cambiare il numero predefinito, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nominativi**. Scorrere fino al nome desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. Scorrere fino al numero che si desidera impostare come numero predefinito, quindi selezionare **Opzioni** > **Predefinito**.

Modificare un nome o un numero

Per modificare un nome, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Modifica nome**. Scorrere fino alla voce della rubrica da modificare e premere **Modifica**.

Per modificare un numero, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nominativi**. Scorrere fino al nome desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Dettagli**. Scorrere fino al numero da modificare, quindi selezionare **Opzioni** > **Modifica numero**.

Per inserire lettere o numeri, consultare **Scrivere con l'editor di testo** a pagina 18.

Per riprodurre il nome vocale e ascoltare come il sistema pronuncia il nome di un contatto, selezionare **Opzioni** > **Riprod. nome voc.**

Eliminare nomi e numeri

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Elimina**.

Per eliminare nomi e numeri uno alla volta, selezionare **Uno ad uno**, quindi il nome e il numero da eliminare. Premere **Elimina** e **Sì** per confermare.

Per eliminare tutti i nomi e i numeri della rubrica in una sola volta, selezionare **Elimina tutti**. Confermare l'eliminazione e inserire il codice di protezione Bluetooth. Consultare **Codice di protezione Bluetooth** a pagina 7.

Copiare dalla rubrica del telefono cellulare

È possibile copiare nomi e numeri di telefono nell'auricolare dal telefono cellulare al quale è connesso. È possibile copiare l'intera rubrica o solo i nomi e i numeri selezionati.

Nella rubrica dell'auricolare vengono copiati solo il nome e i primi due numeri di telefono. Tutti gli elementi di testo e i numeri di telefono aggiuntivi vengono ignorati.

Se il telefono cellulare non supporta il profilo File Transfer Profile o non dispone dell'applicazione per il download della rubrica, l'auricolare dovrà inviare l'applicazione di download al telefono cellulare per consentire la copia. Se in occasione della prima connessione dell'auricolare al telefono cellulare non era stata inviata l'applicazione di download, consultare [Applicazione di download](#) a pagina 42. È necessario che l'applicazione di download della rubrica sia in esecuzione quando si copiano le voci della rubrica dal telefono cellulare all'auricolare.



Nota: se lo stesso nome è presente nell'auricolare e nella memoria di origine e il nome o il numero è cambiato nella memoria di origine, la voce nell'auricolare sarà eliminata e sostituita durante il processo di copia.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Copia da telefono**.

Se l'auricolare non è connesso a un telefono cellulare o il telefono non supporta questa funzione, il menu **Copia da telefono** non sarà disponibile.

2. Selezionare la memoria di origine da cui copiare: la memoria interna del telefono cellulare (**Telefono**) oppure la memoria della carta SIM (**Carta SIM**).

Se la memoria della carta SIM non è disponibile, anche l'opzione **Carta SIM** non sarà disponibile.

3. Selezionare **Tutte le voci** o **Voci selezionate**.

Se il telefono cellulare non supporta la funzione **Voci selezionate**, l'opzione di menu non sarà disponibile.

Se si seleziona **Voci selezionate**, sull'auricolare verrà visualizzato l'elenco di tutti i nomi presenti nella memoria di origine. Scorrere l'elenco e selezionare

tutte le voci da copiare premendo **Seleziona**. Per eliminare una selezione, premere **Deselez.** Al termine, premere **Chiudi**.

4. Per iniziare a copiare, premere **OK**. È possibile interrompere la copia premendo **Esci**.

Al termine dell'operazione, sull'auricolare verrà segnalato quante voci sono state copiate e quante no. Per uscire dalla schermata, premere **Indietro**.

Nell'auricolare verranno creati automaticamente i nomi vocali di tutti i nomi copiati.

Inviare e ricevere un biglietto da visita

È possibile inviare e ricevere informazioni utili per contattare una persona (biglietto da visita) tramite la tecnologia senza fili Bluetooth.

Ricevere un biglietto da visita

1. Quando si riceve un biglietto da visita nell'auricolare, viene visualizzata una notifica.
2. Per visualizzare il biglietto da visita, premere **Visualizza**.
Per rifiutare il biglietto da visita, premere **Esci** e **OK**.
3. Per salvare il biglietto da visita nella rubrica dell'auricolare, selezionare **Opzioni > Salva**.



Nota: se si tenta di inviare un biglietto da visita da un telefono cellulare connesso all'auricolare e il telefono non supporta più connessioni Bluetooth simultanee, sarà necessario disconnettersi dal telefono cellulare, inviare il biglietto da visita e infine riattivare la connessione.

Inviare un biglietto da visita

1. Cercare il nome e il numero di telefono che si desidera inviare dalla rubrica e selezionare **Opzioni** > **Invia biglietto**.
2. Verranno cercati i dispositivi compatibili e verranno visualizzati sotto forma di elenco. Selezionare il dispositivo a cui si desidera inviare il biglietto da visita.



Nota: se si tenta di inviare un biglietto da visita a un telefono cellulare connesso all'auricolare e il telefono non è presente nell'elenco, sarà necessario disconnettersi dal telefono cellulare, inviare il biglietto da visita e infine riattivare la connessione.

■ Galleria



È possibile salvare immagini, presentazioni ed elementi di testo nelle cartelle della **Galleria**.

File di testo e di immagine

Per vedere l'elenco dei file di testo o di immagine, selezionare **Menu** > **Galleria** > **Immagini** o **Testi**. Scorrere fino al file desiderato, quindi premere **Opzioni**.


Verranno visualizzate alcune delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi** (visibile solo nella cartella **Testi**), per creare un nuovo file di testo.
- **Modifica** (visibile solo nella cartella **Testi**), per modificare un file di testo esistente.
- **Apri**, per aprire il file selezionato.
- **Elimina**, per eliminare il file selezionato.

- *Invia* o *Invia immagini* (visibile solo nella cartella *Immagini*), per inviare uno o più file di immagine a un dispositivo compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth. Verranno cercati i dispositivi compatibili e verranno visualizzati sotto forma di elenco. Selezionare il dispositivo a cui si desidera inviare i file.

Se si seleziona *Invia immagini*, sarà necessario specificare le immagini da inviare. Scorrere l'elenco e selezionare tutte le immagini da inviare premendo *Seleziona*. Per eliminare una selezione, premere *Deselez.* Al termine, premere *Salva* e confermare la selezione.

- *Rinomina* (visibile solo nella cartella *Immagini*), per assegnare un nuovo nome al file.
- *Usa come sfondo* (visibile solo nella cartella *Immagini*), per visualizzare il file selezionato come sfondo in modalità standby.
- *Imp. mod. immag.*, per visualizzare il file selezionato in modalità immagine.
- *Orient. immagine*, per specificare se mostrare la presentazione ad altre persone (1) o a se stessi (2).
- *Dimens. caratteri* (visibile solo nella cartella *Testi*), per cambiare la dimensione dei caratteri nei file di testo.
- *Dettagli* (visibile solo nella cartella *Immagini*), per visualizzare i dettagli del file, ad esempio il nome.
- *Ordina* (visibile solo nella cartella *Immagini*), per ordinare i file e le cartelle per nome, data o dimensione.

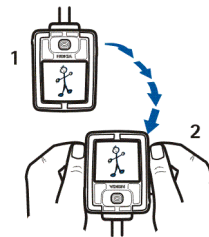

Presentazioni

Nell'auricolare sono disponibili le seguenti quattro presentazioni predefinite e le seguenti due modificabili:

- *Immagini* consente di visualizzare tutte le immagini memorizzate nella cartella *Immagini*.
- *Tutti i testi* consente di visualizzare i file di testo memorizzati nella cartella *Testi*.
- *Presentaz.1* e *Presentaz.2* sono presentazioni personalizzabili dall'utente, di cui quindi è possibile modificare il contenuto.
- *Orol.digitale* consente di visualizzare un orologio digitale con l'ora corrente.
- *Orol.analog.* consente di visualizzare un orologio analogico con l'ora corrente.

Visualizzare e gestire presentazioni


1. Selezionare **Menu** > *Galleria* > *Presentaz..*
2. Selezionare la presentazione desiderata e scegliere tra le seguenti opzioni:
 - *Apri*, per aprire un elenco di file di presentazioni.
 - *Selez. immagini*, per aggiungere nuove immagini a una presentazione che l'utente può personalizzare. Scorrere l'elenco e selezionare tutte le immagini da aggiungere premendo **Seleziona**. Per eliminare una selezione, premere **Deselez..**. Al termine, premere **Chiudi** e salvare le modifiche.
 - *Seleziona testi*, per aggiungere nuovi file di testo a una presentazione che l'utente può personalizzare. Scorrere l'elenco e selezionare tutti i file di

testo da aggiungere premendo **Seleziona**. Per eliminare una selezione, premere **Deselez.**. Al termine, premere **Chiudi** e salvare le modifiche.

- **Apri in sequenza**, per visualizzare la presentazione.
- **Cancella**, per eliminare tutte le immagini di una presentazione che l'utente può personalizzare.
- **Imp. mod. immag.**, per visualizzare la presentazione selezionata in modalità immagine.
- **Imp. interv. immag.**, per stabilire il tempo che deve trascorrere prima che nella presentazione venga visualizzato il file successivo. Selezionare uno dei timeout prestabiliti oppure l'opzione **Altro**. Se si seleziona l'opzione **Altro**, inserire il timeout desiderato. Per inserire il timeout, premere  o  ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. Selezionare **Success.** per passare al numero successivo e **OK** per terminare.
- **Orient. immagine**, per specificare se mostrare la presentazione ad altre persone (1) o a se stessi (2).
- **Ordina**, per ordinare le immagini.

Ricevere e memorizzare nuove immagini

È possibile ricevere nuove immagini da dispositivi compatibili utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth e salvare le immagini ricevute nella **Galleria**.

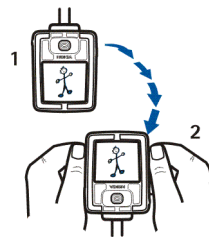

1. Quando si ricevono file nell'auricolare, viene visualizzata una notifica.
2. Per visualizzare l'elenco dei file ricevuti, premere **Visualizza**.

Per eliminare i file senza visualizzarli, premere **Esci** e **OK** per confermare.

3. Selezionare il file desiderato e scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Salva**, per salvare il file ricevuto.
Accettare il nome originale del file o specificarne uno nuovo e selezionare **Opzioni** nell'area comandi, premere  e selezionare **Salva**.
- **Apri** o **Elimina**, per aprire o eliminare il file ricevuto.
- **Dettagli**, per visualizzare i dettagli del file ricevuto.

■ Impostazioni



Connessioni Bluetooth

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

È possibile utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth per connettere l'auricolare ad altri dispositivi compatibili. Tramite la connessione è possibile inviare e ricevere immagini e biglietti da visita.

Prima di potere creare una connessione a un dispositivo compatibile, è necessario associare il dispositivo all'auricolare. Se richiesto dal dispositivo, occorre fornire il codice di protezione del dispositivo per attivare l'associazione. È possibile memorizzare nell'auricolare fino a un massimo di 10 associazioni. La connessione a un dispositivo, al quale l'auricolare è già associato, non richiede il codice di protezione.

È possibile che siano attivi un audio e una connessione dati alla volta.

All'accensione l'auricolare tenta automaticamente di connettersi al dispositivo predefinito, ovvero al dispositivo al quale era stato connesso in occasione del primo utilizzo. Se non lo trova o se il dispositivo predefinito rifiuta la connessione, l'auricolare tenterà di connettersi all'ultimo dispositivo al quale si è connesso.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Bluetooth** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth**, per attivare e disattivare la connessione Bluetooth.
La connessione Bluetooth si attiva automaticamente all'accensione del dispositivo. Anche se la si disattiva, viene automaticamente attivata per trasferire immagini o biglietti da visita. Per stabilire una connessione da un dispositivo esterno all'auricolare, la connessione Bluetooth deve essere attiva.
- **Ricerca dispositivi Bluetooth**, per cercare dispositivi compatibili e connetterli.
Sul display dell'auricolare vengono elencati i dispositivi trovati. Quando si individua il dispositivo desiderato, premere **Stop** e selezionarlo.
Se il dispositivo in precedenza non è stato associato all'auricolare e di conseguenza non è stato specificato un codice di protezione, questo verrà richiesto nell'auricolare. Inserire il codice di protezione per attivare la connessione del dispositivo. Per inserire i numeri, consultare **Codice di protezione Bluetooth** a pagina 7.
- **Dispositivo connesso**, per visualizzare informazioni sul dispositivo al quale l'auricolare è connesso. Per terminare la connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

- *Dispositivi associati*, per visualizzare l'elenco dei dispositivi associati all'auricolare. È possibile che siano associati contemporaneamente fino a un massimo di 10 dispositivi.
Per eliminare un'associazione, sceglierla e selezionare *Opzioni > Elimina associaz. > OK*.
 - *Impostazioni Bluetooth*, per definire ulteriori impostazioni.
Per definire i dispositivi ai quali l'auricolare sarà visibile, selezionare *Visibilità auricolare in uso*. Se si seleziona *Visibile a tutti*, l'auricolare sarà visibile a tutti i dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth. Se si seleziona *Nascosto*, solo i dispositivi associati potranno vedere l'auricolare, sebbene l'auricolare possa vedere ancora tutti i dispositivi compatibili.
Per cambiare il nome dell'auricolare utilizzato per facilitare il riconoscimento da parte dei dispositivi compatibili, selezionare *Nome auricolare in uso*. Per inserire lettere e numeri, consultare *Scrivere con l'editor di testo* a pagina 18.
- Quando altri dispositivi tentano di connettersi all'auricolare, sul display verrà visualizzata una notifica. Premere *Accetta* per accettare e *Rifiuta* per rifiutare la connessione.

Impostazioni di data e ora

Orologio

Selezionare *Menu > Impostazioni > Impostazioni di data e ora > Orologio*.

Per visualizzare o nascondere l'ora in modalità standby, selezionare *Visualizza o Nascondi*. Per impostare l'ora corretta, selezionare *Regola ora*. Consultare *Inserire*

[l'ora, la data e il codice di protezione](#) a pagina 19. Per selezionare il formato a 12 o 24 ore, selezionare *Formato ora*.

Data

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni di data e ora* > *Data*.

Per visualizzare o nascondere la data in modalità standby, selezionare *Mostra data* o *Nascondi data*. Per modificare la data, selezionare *Imposta data*.

Consultare [Inserire l'ora, la data e il codice di protezione](#) a pagina 19. È possibile selezionare anche il separatore e il formato della data.

Info sull'ultima chiamata

Per visualizzare la durata di ciascuna chiamata una volta terminata, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Info sull'ultima chiamata* > *Sì*.

Lingua

Per impostare la lingua del testo visualizzato, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Lingua per l'auricolare*. Dopo la modifica verrà chiesto se si desidera cambiare anche la lingua del riconoscimento vocale. Consultare [Impostazioni riconoscimento vocale](#) a pagina 41.

Blocco tastiera automatico

È possibile configurare il blocco automatico dei tasti dell'auricolare dopo che per un certo periodo di tempo l'auricolare resta in modalità standby e non viene utilizzata alcuna funzione.

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Blocco tastiera automatico*.

Per attivare il blocco automatico, selezionare *Si* e sull'auricolare verrà visualizzata l'opzione *Imposta ritardo*:. Inserire il tempo e premere **OK**. Per inserire i numeri, premere  o  ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. Selezionare *Success*. per passare al numero successivo e **OK** per terminare.

Per disattivare il blocco automatico, selezionare *No*.

Consultare anche [Blocco tastiera](#) a pagina [42](#).

Guida sensibile al contesto

Per visualizzare o nascondere la guida, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Guida sensibile al contesto*.

Consultare anche [Utilizzo del menu](#) a pagina [17](#).

Impostazioni display

Sfondo

È possibile configurare l'auricolare perché visualizzi un'immagine di sfondo quando è in modalità standby. Alcune immagini sono già state memorizzate in precedenza nella *Galleria*. È anche possibile ricevere immagini attraverso la tecnologia senza fili Bluetooth e salvarle nella *Galleria*. L'auricolare supporta i formati JPEG e GIF.

Per selezionare un'immagine di sfondo:

1. Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni display* > *Sfondo*.
2. Selezionare *Seleziona sfondo* e verrà visualizzato il contenuto della cartella *Immagini* nella *Galleria*.
3. Selezionare l'immagine desiderata.
4. Per impostare l'immagine come sfondo, selezionare **Opzioni** > *Usa come sfondo*.

Lo sfondo non viene visualizzato quando viene attivata la modalità immagine.

Per attivare o disattivare lo sfondo, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni display* > *Sfondo* > *Sì* o *No*.

Modalità immagine

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni display* > *Modalità immagine* e scegliere tra le seguenti opzioni:

- *Sì*, per attivare la modalità immagine. Quando è in funzione, la modalità immagine si attiva dopo che in modalità standby è trascorso il tempo di attesa specificato per la modalità immagine o quando il blocco tastiera viene attivato.
- *No*, per disattivare la modalità immagine.
- *Seleziona immagine*, per visualizzare le cartelle *Galleria*. Selezionare una cartella, scegliere l'immagine o la presentazione desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > *Imp. mod. immag.*.

- *Timeout modalità immagine*, per definire il tempo di attesa in modalità standby dopo il quale viene attivata la modalità immagine. Selezionare uno dei timeout prestabiliti oppure l'opzione *Altro*. Se si seleziona l'opzione *Altro*, inserire il timeout desiderato. Per inserire il timeout, premere  o  ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. Selezionare *Success*, per passare al numero successivo e *OK* per terminare.

Combinazioni di colori

È possibile cambiare il colore di alcuni componenti del display, quali gli indicatori e le barre segnaletiche.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Impostazioni display* > *Combinazioni di colori*.
Selezionare la combinazione di colore desiderata.

Luminosità del display

È possibile cambiare il livello di luminosità del display.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Impostazioni display* > *Luminosità del display*.
Scorrere con  e  per diminuire e aumentare il livello di luminosità e premere *OK* per salvare il nuovo livello.

Timeout della retroilluminazione del display

È possibile stabilire per quanto tempo la retroilluminazione resta accesa se il joystick non viene premuto.

Selezionare *Menu* > *Impostazioni* > *Impostazioni display* > *Illuminazione*.
Selezionare uno dei timeout prestabiliti oppure l'opzione *Altro*. Se si seleziona l'opzione *Altro*, inserire il timeout desiderato. Per inserire il timeout, premere 

o  ripetutamente finché non verrà visualizzato il numero corretto. Selezionare **Success**, per passare al numero successivo e **OK** per terminare.

Impostazione toni

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Impostazioni toni** e scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Audio auricolare**, per attivare o disattivare i toni audio. Se i toni sono disattivati, non verrà riprodotto alcun tono di avviso di chiamata entrante, tono di tastiera o tono di avviso.

Questa impostazione non ha effetto sull'audio dell'altoparlante, dato che viene indirizzato automaticamente dal telefono cellulare.
- **Segnale di chiamata**, per selezionare in che modo il telefono cellulare notificherà una chiamata vocale entrante. Le opzioni sono **Suoneria**, **Ascendente**, **Suona x 1**, **Bip x 1** e **No suoneria**.
- **Tono di chiamata**, per selezionare il tono di chiamata per le chiamate vocali entranti.
- **Livello suoneria**, per impostare il volume per le chiamate vocali entranti.
- **Toni di tastiera**, per configurare l'auricolare affinché emetta un suono a ogni pressione di tasto.
- **Toni di avviso**, per configurare l'auricolare affinché emetta toni, ad esempio quando la batteria è quasi scarica.

Impostazioni riconoscimento vocale

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni riconoscim. vocale* e scegliere tra le seguenti opzioni:

- *Lingua chiamate riconoscim. vocale*, per impostare la lingua per il riconoscimento vocale. La lingua corretta consente all'auricolare di riconoscere i nomi con maggior precisione.
Dopo aver modificato la lingua, verrà chiesto se si desidera cambiare anche la lingua del testo visualizzato.
- *Sintetiz. nome riconoscim. vocale*, per configurare l'auricolare affinché ripeta il nome pronunciato in modo da poter confermare la scelta prima che venga composto il numero.
- *Ripristina impost. riconoscim. vocale*, per annullare le modifiche.
L'impostazione della lingua non cambia.

Stato della memoria

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni dispositivo* e scegliere tra le seguenti opzioni:

- *Stato rubrica*, per visualizzare la quantità di schede memorizzate nella rubrica e vedere quante nuove schede potrebbero essere ancora memorizzate.
- *Stato galleria*, per visualizzare la quantità di memoria utilizzata per i file della *Galleria* e la quantità ancora disponibile per salvare nuovi file di testo e di immagine.

Applicazione di download

L'applicazione per il download potrebbe essere utile per scaricare nomi e numeri di telefono nell'auricolare. Per ulteriori informazioni, consultare [Copiare dalla rubrica del telefono cellulare](#) a pagina 26.

Per inviare l'applicazione di download al telefono cellulare connesso, selezionare **Menu > Impostazioni > Invia applicazione al telefono**. Per confermare, premere **Sì**.

Dopo avere scaricato l'applicazione nel telefono cellulare, si riceverà una notifica nella cartella Ricevuti del telefono. Installare l'applicazione come indicato nella notifica.

Ripristinare le impostazioni iniziali

Per ripristinare i valori originali di alcune impostazioni di menu, selezionare **Menu > Impostazioni > Ripristina impostazioni iniziali**. Inserire il codice di protezione Bluetooth e premere **OK**. Consultare [Codice di protezione Bluetooth](#) a pagina 7.

I dati immessi o copiati da un telefono cellulare, quali i nomi e i numeri di telefono salvati nella rubrica, non vengono eliminati.

■ Blocco tastiera



È possibile bloccare i tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente.

Per bloccare i tasti, in modalità standby selezionare **Menu > Blocco tastiera**.

La modalità immagine verrà attivata, se è in funzione. Consultare [Modalità immagine](#) a pagina 38.

Per sbloccare i tasti, premere il joystick in qualsiasi direzione per uscire dalla modalità immagine. In modalità standby premere **Sblocca**, quindi **OK** nel giro di 1,5 secondi.

Se si riceve una chiamata entrante quando il blocco tastiera è attivo, il blocco verrà immediatamente disattivato. Quando si termina o si rifiuta la chiamata, i tasti vengono automaticamente bloccati di nuovo.

Per impostare l'attivazione automatica del blocco della tastiera dopo che i tasti non sono stati premuti per un certo periodo di tempo, consultare [Blocco tastiera automatico](#) a pagina 36.

7. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.