


Wireless Image Headset HS-13W van Nokia Gebruikershandleiding

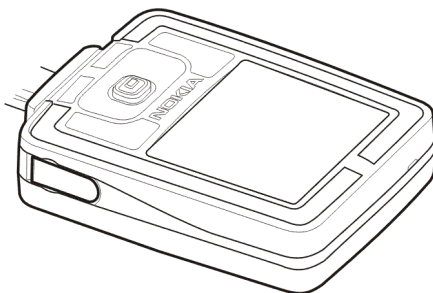

9311902

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-13W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C€0682

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	6
Draadloze Bluetooth-technologie.....	6
Bluetooth-toegangscode.....	7
2. Overzicht	8
Onderdelen van de hoofdtelefoon.....	8
Standby-modus en afbeeldingmodus.....	9
Pictogrammen in de standby-modus	10
3. Aan de slag	11
De batterij opladen	11
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	12
De hoofdtelefoon voor het eerst inschakelen.....	12
De downloadtoepassing naar de mobiele telefoon zenden.....	13
4. Gespreksfuncties.....	14
Bellen	14
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	16
Wachtfunctie.....	17
5. De menu's gebruiken	18
Navigeren in menu's.....	18
Schrijven met de teksteditor	19
Tijd, datum en toegangscode invoeren	20
Overzicht van de menufuncties.....	21
6. Menufuncties.....	23

Call register	23
Lijsten met laatste oproepen	23
Gespreksduur tonen	24
Lijst met contacten	25
Selecteer de weergave voor de lijst met contacten	25
Namen en telefoonnummers opslaan	25
Meerdere nummers per naam opslaan	25
Een naam of nummer bewerken	26
Namen en nummers verwijderen	27
Kopiëren uit de lijst met contacten van de mobiele telefoon	27
Een visitekaartje zenden en ontvangen	29
Galerij	30
Afbeelding- en tekstbestanden	31
Presentaties	32
Nieuwe afbeeldingen ontvangen en opslaan	34
Instellingen	35
Bluetooth-verbindingen	35
Instellingen tijd en datum	37
Klok	37
Datum	38
Samenvatting na oproep	38
Taal	38
Automatische toetsblokkering	38
Automatische Help-tekst	39
Weergave-instellingen	39
Achtergrond	39
Afbeeldingmodus	40
Kleurenschema's	41
Helderheid display	41

Time-out voor achtergrondverlichting	41
Tooninstellingen	42
Instellingen spraaklabels.....	42
Geheugenstatus.....	43
Downloadtoepassing.....	44
Fabrieksinstellingen terugzetten	44
Automatische toetsblokkering.....	44
7. Batterijgegevens	46
Opladen en ontladen	46
VERZORGING EN ONDERHOUD	47

1. Inleiding

De Wireless Image Headset van Nokia maakt gebruik van draadloze Bluetooth-technologie om gemakkelijk oproepen te beheren en favoriete afbeeldingen weer te geven.

De hoofdtelefoon beschikt over een eigen geheugen voor het opslaan van telefoonnummers en gegevens. Vergeet niet regelmatig een reservekopie te maken of een geschreven documentje bij te houden met alle belangrijke informatie. Informatie die wordt opgeslagen in de hoofdtelefoon, wordt niet opgeslagen in de mobiele telefoon.

U kunt de hoofdtelefoon rond uw nek dragen aan het meegeleverde draagkoord, of de hoofdtelefoon aan uw kleding bevestigen met de clip aan de achterkant van het apparaat.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Uitvoerigere informatie over algemeen gebruik vindt u in de gebruikershandleiding bij uw mobiele telefoon. Gebruik deze handleiding niet in plaats van de gebruikershandleiding bij de telefoon, omdat deze belangrijke veiligheidsinformatie en informatie over onderhoud bevat.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

De Wireless Image Headset van Nokia ondersteunt draadloze Bluetooth-technologie, waardoor u de hoofdtelefoon kunt verbinden met een compatibel apparaat dat zich binnen een straal van 10 meter bevindt. Verbindingen kunnen

worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 1.1 die de volgende profielen ondersteunt: Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile en File Transfer Profile. Profiel in deze context wil zeggen een set Bluetooth-opdrachten die de telefoon gebruikt voor het besturen van de hoofdtelefoon. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

■ Bluetooth-toegangscode

U hebt een Bluetooth-toegangscode nodig om de Wireless Image Headset en compatibele apparaten op elkaar af te stemmen. Deze toegangscode is 0000. U kunt deze toegangscode niet wijzigen.

Daarnaast kunt u de toegangscode gebruiken om het gebruik van de hoofdtelefoon te beperken.

Raadpleeg [Tijd, datum en toegangscode invoeren](#) op pagina 20 voor informatie over het invoeren van de toegangscode.

2. Overzicht

■ Onderdelen van de hoofdtelefoon

De hoofdtelefoon bestaat uit de volgende onderdelen en toetsen.


- Clip oordopje (1)
- Draagkoord (2)
- Joystick (3), (4), (5), (6), (7), (8), en (9) (3)

In de standby-modus werken (3) en (4) als snelkoppeling naar de lijst met contacten.

De functie van (5) en (6) is afhankelijk van de tekst die in het display wordt weergegeven, bijvoorbeeld **Menu** en **Voicedial** in de standby-modus.

(7) heeft dezelfde functie als (5), behalve bij het invoeren van gegevens. Zie [Schrijven met de teksteditor](#) op pagina 19.

- Display (4)
- Zoemer (5)

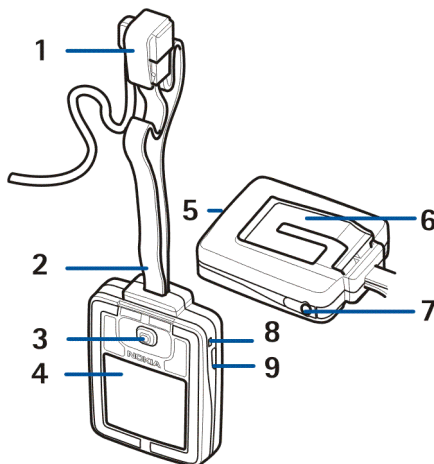


- Clip (6)
- Cover voor de laderaansluiting (7)
- Microfoon (8)
- Aan/uit-toets (9)

Door kort op de aan/uit-toets te drukken wordt de displayverlichting ingeschakeld en kunt u de geluidstonen in- of uitschakelen.

■ Standby-modus en afbeeldingmodus

De hoofdtelefoon bevindt zich in de standby-modus wanneer deze gereed is voor gebruik en u het menu niet hebt geopend.

- Signaalsterkte-indicator (1) voor het cellulaire netwerk op uw huidige positie.
- Indicatiebalk batterijcapaciteit (2). Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
- De functie van de linkerselectietoets (3) in de standby-modus is **Menu**.
- De functie van de rechterselectietoets (4) in de standby-modus is **Voicedial**.

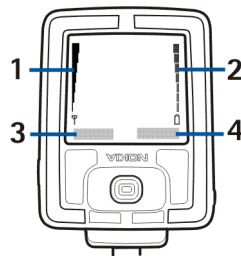

De afbeeldingmodus wordt automatisch geopend wanneer de hoofdtelefoon zich gedurende 30 seconden in de standby-modus bevindt of als de toetsblokkering is ingeschakeld. Zie [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 44.

De afbeeldingmodus wordt alleen geopend als de optie *Afbeeldingmodus* is ingeschakeld. Zie [Afbeeldingmodus](#) op pagina 40.

In de afbeeldingmodus wordt één in de hoofdtelefoon opgeslagen afbeelding, tekstitem of presentatie-item weergegeven. Zie [Afbeeldingmodus](#) op pagina 40 voor het definiëren van de afbeeldingen die in de afbeeldingmodus worden weergegeven.

Druk op de joystick om de afbeeldingmodus te sluiten.

Pictogrammen in de standby-modus



De toetsen zijn vergrendeld. Zie [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 44.



De geluiden van de hoofdtelefoon zijn uitgeschakeld. Zie [Tooninstellingen](#) op pagina 42.



Bluetooth is geactiveerd. Zie [Bluetooth-verbindingen](#) op pagina 35.



De hoofdtelefoon is aangesloten op een apparaat. Zie [Bluetooth-verbindingen](#) op pagina 35.

3. Aan de slag

■ De batterij opladen

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende laders van Nokia: ACP-12, ACP-8 en LCH-12.




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

1. Open de cover voor de laderaansluiting op het apparaat en steek de stekker van de lader in de aansluiting voor de lader.

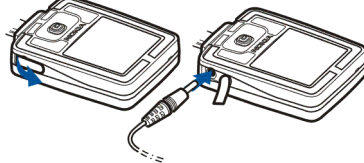

2. Sluit de lader aan op een stopcontact.

De tekst *Batterij laadt op* wordt kort weergegeven als de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. De batterij-indicator beweegt in het display totdat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de indicator in het display wordt weergegeven.

U kunt de hoofdtelefoon gewoon gebruiken terwijl de lader is aangesloten.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Draadloze Bluetooth-technologie wordt standaard geactiveerd wanneer de hoofdtelefoon de eerste keer wordt ingeschakeld.



Waarschuwing: Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De hoofdtelefoon voor het eerst inschakelen

Wanneer u de hoofdtelefoon voor het eerst inschakelt, moet u deze afstemmen op uw mobiele telefoon. Dit afstemmen is belangrijk, omdat de hoofdtelefoon wanneer u deze inschakelt automatisch verbinding probeert te maken met het eerste apparaat waarop u hebt afgestemd.

Maak een verbinding tussen uw mobiele telefoon en de hoofdtelefoon via draadloze Bluetooth-technologie. Volg de aanwijzingen in de gebruikershandleiding bij de telefoon. De toegangscode van uw hoofdtelefoon is 0000.

De downloadtoepassing naar de mobiele telefoon zenden

Als de toepassing voor het kopiëren van de lijst met contacten naar de hoofdtelefoon niet op de mobiele telefoon aanwezig is, probeert de hoofdtelefoon de lijst automatisch naar de telefoon te zenden. Ongeveer 30 seconden nadat de eerste verbinding via draadloze Bluetooth-technologie is gemaakt, wordt op de hoofdtelefoon *Toep. voor downloaden contacten naar telefoon zenden?* weergegeven wanneer deze zich in de standby-modus bevindt. Druk op **Ja**.

Als u de toepassing later naar de telefoon wilt zenden, drukt u op **Nee**. Zie [Downloadtoepassing](#) op pagina 44 als u de toepassing later wilt zenden.

Nadat de toepassing met succes naar de telefoon is gedownload, ontvangt u een bericht in de Inbox van de telefoon. Installeer de toepassing volgens de aanwijzingen in dit bericht.

Raadpleeg [Kopiëren uit de lijst met contacten van de mobiele telefoon](#) op pagina 27 voor meer informatie over het kopiëren van gegevens.

4. Gespreksfuncties

■ Bellen

U kunt bellen via spraakgestuurde nummerkeuze of door de nummers uit de lijst met contacten of lijst met oproep-info te gebruiken.

Druk tijdens een gesprek op  om het volume te verhogen en op  om het volume te verlagen.

Bellen met behulp van de lijst met contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Namen** (of druk op  in de standby-modus). Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en selecteer **Opties** > **Bellen**.

Bellen met behulp van de lijst met oproep-info

Selecteer **Menu** > **Oproep-info** > **Laatst gekozen nummers**, **Gemiste oproepen** of **Ontvangen oproepen**. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en selecteer **Opties** > **Bellen**.



Opmerking: Wanneer u de lijst met oproep-info gebruikt voor het bellen van een internationaal nummer, moet u ervoor zorgen dat het nummer is voorzien van het juiste internationale voorvoegsel en de juiste landcode.

De lijst met oproep-info bevat de laatste tien gemiste en de laatste tien ontvangen oproepen, en de laatste 20 gekozen nummers. Zie [Call register](#) op pagina 23.

Bellen via spraakgestuurde nummerkeuze

Voordat u spraakgestuurde nummerkeuze kunt gebruiken, moet u de taal voor spraakgestuurde nummerkeuze instellen op uw spreektaal. Zie [Instellingen spraaklabels](#) op pagina 42.

Druk op **Voicedial**. Wanneer op de hoofdtelefoon de melding *Nu spreken a.u.b.* wordt weergegeven en een toon klinkt, spreekt u de naam uit van de persoon die u wilt bellen. De spraaklabel van de naam wordt afgespeeld op de hoofdtelefoon, de naam en het standaardnummer worden weergegeven en na een korte vertraging wordt automatisch het nummer gekozen.

Tijdens deze vertraging kunt u de oproep annuleren door op **Uit** te drukken, of kunt u het nummer of de naam van de persoon wijzigen. Als de weergegeven naam juist is maar u wilt een ander nummer bellen, bijvoorbeeld het privé-nummer in plaats van het mobiele nummer, drukt u op  of  om het juiste nummer te selecteren. Als de weergegeven naam niet juist is, drukt u op **Wijzigen** en selecteert u de juiste naam in de lijst met vergelijkbare namen.

Aangezien automatisch een nieuwe spraaklabel wordt gegenereerd zodra een naam in de lijst met contacten wordt opgeslagen, hoeft u de spraaklabels niet afzonderlijk op te nemen.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraakgestuurde nummerkeuze afhankelijk bent.

U kunt spraakgestuurde nummerkeuze alleen gebruiken als de naam van de persoon die u wilt bellen zich in de lijst met contacten van de hoofdtelefoon bevindt. De spraaklabel wordt alleen afgespeeld als de betreffende functie is ingeschakeld. Zie [Instellingen spraaklabels](#) op pagina 42.

Een oproep beëindigen

Druk op **Beëind.** om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Als **Beëind.** niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer het geluid is uitgeschakeld, selecteert u **Opties > Beëindigen**.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op **Opnemen** als u een inkomende oproep wilt beantwoorden of op **Weiger** als u de oproep wilt weigeren.

Als de opties **Opnemen** en **Weiger** niet beschikbaar zijn, selecteert u **Opties > Opnemen** of **Weigeren**.

Wanneer u wordt gebeld, toont de hoofdtelefoon de naam en het nummer van de beller, indien bekend, of wordt de tekst **Oproep** weergegeven. Als in de lijst met contacten van de hoofdtelefoon meer dan één naam met hetzelfde telefoonnummer wordt aangetroffen, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven.

Wachtfunctie

Druk tijdens een gesprek op **Opnemen** of selecteer **Opties > Opnemen** om de oproep in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wacht geplaatst. Selecteer **Opties > Beëindigen** om het actieve gesprek te beëindigen.

De wachtfunctie moet eerst worden geactiveerd voordat u deze kunt gebruiken. U kunt de functie activeren vanaf de afgestemde mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de mobiele telefoon voor meer informatie.

5. De menu's gebruiken

De Wireless Image Headset van Nokia biedt tal van functies, die gegroepeerd zijn in menu's. De meeste menufuncties zijn voorzien van een korte Help-tekst. U kunt de Help-tekst weergeven door naar de gewenste menufunctie te gaan en 14 seconden te wachten. Druk op **Uit** om de Help-tekst te sluiten. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 39.

■ Navigeren in menu's


1. Druk op **Menu**.
2. Blader met  of  door het menu en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door te drukken op **Select**.
3. Als het menu submenu's bevat, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Weergaveinstellingen*.
4. Als het submenu nog meer submenu's bevat, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Achtergrond*.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau of op **Uit** om het menu te sluiten.

Houd **Terug** ingedrukt om het menu af te sluiten ongeacht uw huidige locatie in het menu.

■ Schrijven met de teksteditor

Wanneer u tekst wilt invoeren, wordt een teksteditor weergegeven. Het scherm van de teksteditor bevat de volgende hoofdgebieden:

1. Vraaggebied - toont het doel van het scherm.
2. Editorgebied - toont de ingevoerde tekst.
3. Tekengebied - toont alle tekens die u kunt selecteren. De inhoud van de lijst verschilt. Als u bijvoorbeeld een telefoonnummer invoert, zijn alleen de tekens beschikbaar die in een telefoonnummer zijn toegestaan.
4. Opdrachtgebied - toont alle beschikbare acties die u kunt uitvoeren. Met de pictogrammen  en  kunt u bijvoorbeeld de cursor verplaatsen in het editorgebied.

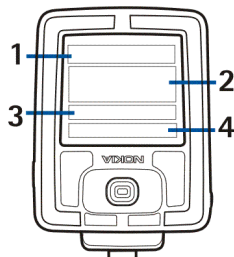

Druk op  of  om tussen de gebieden te navigeren. Druk op  of  om binnen een gebied te navigeren.

Gegevens invoeren:

1. Selecteer de bewerkingsmodus (bijvoorbeeld kleine letters, hoofdletters en cijfers):
 - Druk op  of  om naar het opdrachtgebied te gaan en druk op  of  totdat het pictogram  is gemarkeerd.
 - Druk herhaaldelijk op  totdat de gewenste modus bovenaan in het scherm wordt weergegeven.

2. Voer het eerste teken in:

Druk op  om naar het tekengebied te gaan en druk op  of  totdat het juiste teken is gemarkeerd. Druk op  om het teken te selecteren.

Het geselecteerde teken wordt toegevoegd aan het editorgebied.

3. Herhaal stap 2 totdat u de gewenste tekst hebt ingevoerd.
4. Selecteer *Opties* in het opdrachtgebied, druk op  en selecteer *Opslaan* als u de gegevens wilt opslaan.

Selecteer *Opties* in het opdrachtgebied, druk op  en selecteer *Editor sluiten* als u de editor wilt sluiten zonder gegevens op te slaan.

■ Tijd, datum en toegangscode invoeren

Wanneer u de tijd, datum of toegangscode wilt invoeren, wordt een speciale teksteditor weergegeven.

Datum, tijd of toegangscode invoeren:

1. druk herhaaldelijk op  of  totdat het gewenste cijfer wordt weergegeven in het door de cursor aangegeven gebied.
2. Selecteer *Volgende* om naar het volgende cijfer te gaan en herhaal stap 1.
3. Herhaal stap 2 totdat alle benodigde informatie is ingevoerd.
4. Selecteer *OK* om uw invoer te bevestigen, of *Terug* om terug te gaan naar het menu zonder de invoer op te slaan.

■ Overzicht van de menufuncties

1. Oproep-info



1. Laatste gekozen nummers
2. Gemiste oproepen
3. Ontvangen oproepen
4. Laatste oproepen verwijderen
5. Gespreksduur tonen
 1. Duur laatste gesprek
 2. Duur ontvangen oproepen
 3. Duur gekozen oproepen
 4. Totale duur gesprekken
 5. Tijdsduurtellers op nul

2. Contacten



1. Namen
2. Nw contact tvgn
3. Naam bewerken
4. Verwijderen
5. Kopiëren tel. items
6. Nr. toevoegen
7. Visitek. verzenden
8. Weergave Contacten

3. Galerij



1. Grafisch

2. Teksten

3. Shows

1. Alle afb.
2. Alle teksten
3. Mijn show1
4. Mijn show2
5. Digit. klok
6. Anal. klok

4. Instellingen



1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Bluetooth-apparaten zoeken
3. Actief apparaat
4. Gekoppelde apparaten
5. Instellingen Bluetooth

2. Instellingen tijd en datum

1. Klok
2. Datum

3. Samenvatting na oproep

4. Taal hoofdtelefoon

5. Automatische toetsblokkering

6. Automatische Help-tekst

7. Weergaveinstellingen

1. Achtergrond

- 2. Afbeeldingmodus
- 3. Kleurenschema's
- 4. Helderheid display
- 5. Verlichting
- 8. Tooninstellingen
 - 1. Audio hoofdtelefoon
 - 2. Oproepsignaal
 - 3. Type beltoon
 - 4. Beltoonvolume
 - 5. Toetsenvolume
 - 6. Waarschuwingstonen

- 9. Instellingen spraaklabels
 - 1. Taal spraaklabels
 - 2. Naam herhalen
 - 3. Spraakgest. nrk. herstellen
- 10. Apparaatinstellingen
 - 1. Status contacten
 - 2. Status galerij
- 11. Toepassing naar telefoon zenden
- 12. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 5. Toetsblokk.



6. Menufuncties

■ Call register



De hoofdtelefoon registreert de telefoonnummers en de duur (bij benadering) van gemiste, ontvangen of uitgevoerde oproepen met de hoofdtelefoon. Daarnaast worden de oproepen geregistreerd die zijn gemist of ontvangen op de aangesloten telefoon.

De hoofdtelefoon registreert alleen gemiste en ontvangen oproepen als het netwerk deze functies ondersteunt, de hoofdtelefoon en de telefoon zijn ingeschakeld en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevinden, en de Bluetooth-verbinding tussen telefoon en hoofdtelefoon actief is.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u bijvoorbeeld de datum en tijd van de oproep zien.



Opmerking: Wanneer u de lijst met oproep-info gebruikt voor het bellen van een internationaal nummer, moet u ervoor zorgen dat het nummer is voorzien van de juiste internationale voorvoegsel en landcode.

Lijsten met laatste oproepen

Selecteer **Menu** > *Oproep-info* en selecteer een van de volgende opties:

- *Laatst gekozen nummers* om een lijst weer te geven van de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven van de 10 laatste telefoonnummers vanwaar iemand heeft geprobeerd u te bellen (netwerkdienst).



Tip: Wanneer een opmerking over gemiste oproepen wordt weergegeven, drukt u op **Tonen** om de lijst met telefoonnummers te openen. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en selecteer **Opties > Bellen**.

- *Ontvangen oproepen* om een lijst weer te geven van de 10 laatste telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd of geweigerd (netwerkdienst).
- *Laatste oproepen verwijderen* om alle lijsten met laatste oproepen te wissen. Selecteer of u alle telefoonnummers in de lijsten met laatste oproepen wilt wissen, of alleen de nummers in de lijsten met gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze bewerking niet ongedaan maken.

Gespreksduur tonen

Selecteer **Menu > Oproep-info > Gespreksduur tonen**.

Blader om de duur (ongeveer) in uren, minuten en seconden weer te geven van uw inkomende en uitgaande oproepen.

Voor het wissen van de tellers hebt u de Bluetooth-toegangscode nodig. Zie [Bluetooth-toegangscode](#) op pagina 7.

■ Lijst met contacten



U kunt namen en telefoonnummers opslaan in de lijst met contacten in het geheugen van de hoofdtelefoon.

U kunt maximaal 250 namen met twee nummers per naam opslaan.

De lijst met contacten wordt geopend door **Menu** > **Contacten** te selecteren of door op  of  te drukken in de standby-modus.

Selecteer de weergave voor de lijst met contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Weergave Contacten** om te selecteren hoe namen en nummers moeten worden weergegeven.

Namen en telefoonnummers opslaan

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Nw contact tvgn**.
2. Toets de naam in en sla deze op. Zie [Schrijven met de teksteditor](#) op pagina 19.
3. Toets het telefoonnummer in en sla dit op. Zie [Schrijven met de teksteditor](#) op pagina 19.
4. Druk op **OK**.

De hoofdtelefoon maakt automatisch een spraaklabel voor de nieuwe naam aan.

Meerdere nummers per naam opslaan

U kunt twee soorten telefoonnummers per naam in de lijst met contacten opslaan.

Een tweede nummer toevoegen

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Nr. toevoegen**.
2. Ga naar de naam waaraan u een nieuw nummer wilt toevoegen en druk op **Toev..**
3. Selecteer een van de volgende nummertypen:  **Algemeen**,  **Mobiel**,  **Thuis** of  **Kantoor**.
4. Toets het nummer in en sla dit op.
5. Druk op **Terug** om terug te keren naar het menu.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Wanneer u een naam selecteert in de lijst met contacten, bijvoorbeeld om te bellen, wordt het standaardnummer gebruikt, tenzij u een ander nummer selecteert. Het standaardnummer staat altijd bovenaan in de lijst.

Als u het standaardnummer wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Namen**. Ga naar de gewenste naam en selecteer **Opties** > **Details bekijken**. Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen en selecteer **Opties** > **Als standaard**.

Een naam of nummer bewerken

Als u een naam wilt bewerken, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Naam bewerken**. Ga naar het gewenste item in de lijst en druk op **Bewerk**.

Als u een nummer wilt bewerken, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Namen**. Ga naar de gewenste naam en selecteer **Opties** > **Details bekijken**. Ga naar het nummer dat u wilt bewerken en selecteer **Opties** > **Nr. bewerken**.

Zie [Schrijven met de teksteditor](#) op pagina 19 voor informatie over het intoetsen van letters of cijfers.

Selecteer **Opties** > *Label afspelen* om de spraaklabel af te spelen om te horen hoe de naam van een contact wordt uitgesproken.

Namen en nummers verwijderen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Verwijderen*.

Als u namen en nummers één voor één wilt verwijderen, selecteert u *Eén voor één* en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Verwijder** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Als u alle namen en nummer in de lijst met contacten tegelijk wilt verwijderen, selecteert u *Alles verwijderen*. Bevestig het verwijderen en voer de Bluetooth-toegangscode in. Zie [Bluetooth-toegangscode](#) op pagina 7.

Kopiëren uit de lijst met contacten van de mobiele telefoon

U kunt namen en telefoonnummers naar de hoofdtelefoon kopiëren vanaf de mobiele telefoon waarmee de hoofdtelefoon is verbonden. U kunt de hele lijst met contacten kopiëren of alleen geselecteerde namen en nummers.

Alleen de naam en de eerste twee telefoonnummers worden naar de lijst met contacten van de hoofdtelefoon gekopieerd. Alle tekstitems en extra telefoonnummers worden genegeerd.

Als uw telefoon het File Transfer Profile niet ondersteunt of de toepassing voor het downloaden van contacten niet bevat, moet de hoofdtelefoon de toepassing naar

de telefoon zenden voordat het kopiëren kan worden gestart. Zie [Downloadtoepassing](#) op pagina 44 als u de toepassing voor het downloaden van contacten niet naar de telefoon hebt gezonden toen u de hoofdtelefoon het eerst hebt verbonden. De toepassing voor het downloaden van contacten moet actief zijn wanneer u contactgegevens van de mobiele telefoon naar de hoofdtelefoon kopieert.



Opmerking: Wanneer dezelfde naam voorkomt in de hoofdtelefoon en het brongeheugen, en de naam of het nummer in het brongeheugen is gewijzigd, wordt het item in de hoofdtelefoon tijdens de kopieerbewerking verwijderd en vervangen.

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Kopiëren tel. items**.
Als de hoofdtelefoon niet met de telefoon is verbonden of als de telefoon deze functie niet ondersteunt, is het menu **Kopiëren tel. items** niet beschikbaar.
2. Selecteer het brongeheugen waaruit u wilt kopiëren: het interne geheugen van de telefoon (**Telefoon**) of het SIM-kaartgeheugen (**SIM-kaart**).
Wanneer het SIM-kaartgeheugen niet beschikbaar is, **SIM-kaart** is niet beschikbaar.
3. Selecteer **Alle items** of **Gesel. items**.
Als de telefoon de functie **Gesel. items** niet ondersteunt, is deze functie niet beschikbaar.
Als u **Gesel. items** selecteert, wordt op de hoofdtelefoon de lijst met alle namen in het brongeheugen weergegeven. Blader door de lijst en markeer alle items

die u wilt kopiëren door op **Markeer** te drukken. Als u een selectie ongedaan wilt maken, drukt u op **Niet mrk..** Druk op **OK** wanneer u klaar bent.

4. Druk op **OK** om het kopiëren te starten. Tijdens het kopiëren kunt u het proces afbreken door op **Uit** te drukken.

Wanneer het kopiëren is voltooid, wordt op de hoofdtelefoon weergegeven hoeveel items wel en hoeveel items niet werden gekopieerd. Druk op **Terug** om het scherm te sluiten. De hoofdtelefoon maakt automatisch spraaklabels voor alle gekopieerde namen aan.

Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt iemands contactgegevens (een visitekaartje) verzenden en ontvangen via draadloze Bluetooth-technologie.

Een visitekaartje ontvangen

1. Wanneer u een visitekaartje op de hoofdtelefoon ontvangt, wordt een bericht weergegeven.
2. Druk op **Tonen** als u het visitekaartje wilt bekijken.
Druk op **Uit** en op **OK** als u het visitekaartje wilt negeren.
3. Selecteer **Opties** > **Opslaan** als u het visitekaartje wilt opslaan in de lijst met contacten van de hoofdtelefoon.



Opmerking: Als u probeert om een visitekaartje te verzenden vanaf een mobiele telefoon die momenteel met de hoofdtelefoon is verbonden en de telefoon biedt geen ondersteuning voor gelijktijdige Bluetooth-verbindingen, moet u de telefoon loskoppelen, het visitekaartje verzenden en vervolgens de verbinding opnieuw activeren.

Een visitekaartje verzenden

1. Zoek de naam en het telefoonnummer voor het visitekaartje op in de lijst met contacten en selecteer **Opties** > *Visitek. verzenden*.
2. De hoofdtelefoon zoekt naar compatibele apparaten en geeft deze weer in een lijst. Selecteer het apparaat waarnaar u het visitekaartje wilt verzenden.



Opmerking: Als u probeert om een visitekaartje te verzenden naar een mobiele telefoon die momenteel met de hoofdtelefoon is verbonden en de telefoon wordt niet in de lijst weergegeven, moet u de telefoon loskoppelen, het visitekaartje verzenden en vervolgens de verbinding opnieuw activeren.

■ Galerij

U kunt afbeeldingen, presentaties en tekstitems opslaan in de mappen van de *Galerij*.



Afbeelding- en tekstbestanden


Als u de lijst met afbeelding- of tekstbestanden wilt bekijken, selecteert u **Menu > Galerij > Grafisch** of **Teksten**. Ga naar het gewenste bestand en druk op **Opties**. De volgende opties kunnen beschikbaar zijn:

- **Toevoegen** (alleen weergegeven in de map **Teksten**) om een nieuw tekstbestand te maken.
- **Bewerken** (alleen weergegeven in de map **Teksten**) om een bestaand tekstbestand te bewerken.
- **Openen** om het geselecteerde bestand te openen.
- **Verwijderen** om het geselecteerde bestand te verwijderen.
- **Verzenden** of **Afb. verzenden** (alleen weergegeven in de map **Grafisch**) om een of meerdere afbeeldingsbestanden naar een compatibel apparaat te verzenden via draadloze Bluetooth-technologie. De hoofdtelefoon zoekt naar compatibele apparaten en geeft deze weer in een lijst. Selecteer het apparaat waarnaar u de bestanden wilt verzenden.

Als u **Afb. verzenden** selecteert, moet u de afbeeldingen selecteren die u wilt verzenden. Blader door de lijst en markeer alle afbeeldingen die u wilt verzenden door op **Markeer** te drukken. Als u een selectie ongedaan wilt maken, drukt u op **Niet mrk..** Druk op **Opslaan** als u klaar bent en bevestig de selectie.

- **Naam wijzigen** (alleen weergegeven in de map **Grafisch**) om de naam van het bestand te wijzigen.

- *Inst. als achtergr.* (alleen weergegeven in de map *Grafisch*) om het geselecteerde bestand weer te geven als achtergrond in de standby-modus.
- *Afb.modus inst.* om het geselecteerde bestand weer te geven in de afbeeldingmodus.
- *Stand afb.* om in te stellen of de presentatie moet worden weergegeven aan anderen (1) of aan uzelf (2).
- *Tekengrootte* (alleen weergegeven in de map *Teksten*) om de tekengrootte in de tekstbestanden te wijzigen.
- *Gegevens* (alleen weergegeven in de map *Grafisch*) om de details van het bestand te bekijken, bijvoorbeeld de naam van het bestand.
- *Sorteren* (alleen weergegeven in de map *Grafisch*) om de bestanden en mappen te sorteren op naam, datum of grootte.

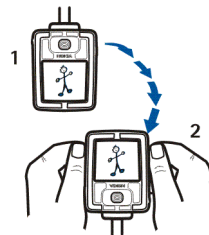

Presentaties

De hoofdtelefoon bevat vier standaardpresentaties en twee presentaties die u kunt wijzigen:

- *Alle afb.* toont alle afbeeldingen die zijn opgeslagen in de map *Grafisch*.
- *Alle teksten* toont alle tekstbestanden die zijn opgeslagen in de map *Teksten*.
- *Mijn show1* en *Mijn show2* zijn presentaties die door de gebruiker kunnen worden gedefinieerd en waarvan de inhoud kan worden gewijzigd.
- *Digit. klok* toont een digitale klok met de huidige tijd.


- *Anal. klok* toont een analoge klok met de huidige tijd.

Presentaties weergeven en beheren:

1. Selecteer **Menu** > *Galerij* > *Shows*.
2. Selecteer de gewenste presentatie en selecteer een van de volgende opties:
 - *Openen* om een lijst met presentatiebestanden te openen.
 - *Afb. selecteren* om nieuwe afbeeldingen toe te voegen aan een aanpasbare presentatie. Blader door de lijst en markeer alle afbeeldingen die u wilt toevoegen door op **Markeer** te drukken. Als u een selectie ongedaan wilt maken, drukt u op **Niet mrk..** Druk op **OK** als u klaar bent en sla de wijzigingen op.
 - *Tekst selecteren* om nieuwe tekstbestanden toe te voegen aan een aanpasbare presentatie. Blader door de lijst en markeer alle tekstbestanden die u wilt toevoegen door op **Markeer** te drukken. Als u een selectie ongedaan wilt maken, drukt u op **Niet mrk..** Druk op **OK** als u klaar bent en sla de wijzigingen op.
 - *Open in volgorde* om de presentatie weer te geven.
 - *Wissen* om alle afbeeldingen in een aanpasbare presentatie te verwijderen.
 - *Afb.modus inst.* om de geselecteerde presentatie weer te geven in de afbeeldingmodus.
 - *Interval afb.* om op te geven hoeveel tijd moet verstrijken voordat het volgende bestand in de presentatie wordt weergegeven. Selecteer een van de standaard time-outs of selecteer *Anders*. Als u *Anders* hebt geselecteerd, voert u de gewenste time-out in. Druk herhaaldelijk op  of  totdat

het juiste cijfer wordt weergegeven. Selecteer **Volgende** om naar het volgende cijfer te gaan en selecteer **OK** om af te sluiten.

- **Stand afb.** om in te stellen of de presentatie moet worden weergegeven aan anderen (1) of aan uzelf (2).
- **Sorteren** om de afbeeldingen te sorteren.

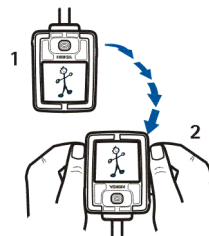

Nieuwe afbeeldingen ontvangen en opslaan

U kunt met behulp van draadloze Bluetooth-technologie nieuwe afbeeldingen ontvangen van compatibele apparaten en de ontvangen afbeeldingen opslaan in de **Galerij**.

1. Wanneer u bestanden ontvangt op de hoofdtelefoon, wordt een bericht weergegeven.
2. Druk op **Tonen** om de lijst met ontvangen bestanden weer te geven.
Als u de bestanden wilt verwijderen zonder ze te bekijken, drukt u op **Uit** en op **OK** om te bevestigen.
3. Selecteer het gewenste bestand en selecteer een van de volgende opties:
 - **Opslaan** om het ontvangen bestand op te slaan.
Accepteer de oorspronkelijke naam of geef een nieuwe naam voor het bestand op en selecteer **Opties** in het opdrachtgebied. Druk op  en selecteer **Opslaan**.
 - **Openen** of **Verwijderen** om het ontvangen bestand te openen of te verwijderen.

- *Gegevens* om de details van het ontvangen bestand te bekijken.

■ Instellingen



Bluetooth-verbindingen

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

U kunt draadloze Bluetooth-technologie gebruiken om de hoofdtelefoon te verbinden met andere compatibele apparaten. Via deze verbinding kunt u afbeeldingen en visitekaartjes verzenden en ontvangen.

Voordat u verbinding met een compatibel apparaat tot stand kunt brengen, moet u het apparaat eerst afstemmen op de hoofdtelefoon. Als dit voor het apparaat vereist is, moet u de toegangscode van het apparaat opgeven om af te kunnen stemmen. U kunt maximaal tien apparaten afstemmen op de hoofdtelefoon. Wanneer u probeert om verbinding te maken met een apparaat waarop u al bent afgestemd, is geen toegangscode vereist.

Er kan één audioverbinding en één gegevensverbinding tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, wordt automatisch geprobeerd om verbinding te maken met het standaardapparaat (het eerste apparaat waarop de hoofdtelefoon werd aangesloten toen deze voor het eerst werd gebruikt). Als de hoofdtelefoon geen standaardapparaat vindt of als het standaardapparaat de verbinding afwijst, probeert de hoofdtelefoon verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee het was verbonden.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Bluetooth** en selecteer een van de volgende opties:

- **Bluetooth** om Bluetooth in of uit te schakelen.

Bluetooth is automatisch actief als u het apparaat inschakelt. Zelfs als u Bluetooth uitschakelt, wordt de functie automatisch ingeschakeld om afbeeldingen of visitekaartjes over te brengen. Als u een verbinding tussen een extern apparaat en de hoofdtelefoon tot stand wilt brengen, moet Bluetooth actief zijn.

- **Bluetooth-apparaten zoeken** om te zoeken naar compatibele apparaten en daarmee verbinding te maken. In het display van de hoofdtelefoon worden de gevonden apparaten weergegeven. Wanneer het gewenste apparaat wordt weergegeven, drukt u op **Stop** en selecteert u het apparaat.

Als het apparaat nog niet eerder op de hoofdtelefoon werd afgestemd en een toegangscode vereist is, vraagt de hoofdtelefoon naar de toegangscode. Voer de toegangscode voor het apparaat in om de verbinding te activeren. Zie **Bluetooth-toegangscode** op pagina 7 voor informatie over het intoetsen van cijfers.

- **Actief apparaat** om informatie weer te geven over het apparaat waarop de hoofdtelefoon momenteel is aangesloten. Selecteer **Opties** > **Verbreek verb.** om de verbinding te verbreken.
- **Gekoppelde apparaten** om een lijst weer te geven met de apparaten die op de hoofdtelefoon zijn afgestemd. U kunt op maximaal tien apparaten tegelijk zijn afgestemd.

Als u een afstemming wilt wijzigen, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Paar verwijderen** > **OK**.

- **Instellingen Bluetooth** om extra instellingen te definiëren.

Selecteer **Waarneembaarh. mijn hoofdtel.** om de apparaten te definiëren waarvoor de hoofdtelefoon zichtbaar is. Als u **Waarneembaar** selecteert, is de hoofdtelefoon zichtbaar voor alle apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken. Als u **Verborgen** selecteert, kunnen alleen de apparaten waarop u bent afgestemd de hoofdtelefoon zien, hoewel u op de hoofdtelefoon wel alle compatibele apparaten kunt zien.

Selecteer **Naam mijn hoofdtelefoon** als u de naam wilt wijzigen die wordt gebruikt om te worden herkend door compatibele apparaten. Zie **Schrijven met de teksteditor** op pagina 19 voor informatie over het intoetsen van letters en cijfers.

Wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken met uw hoofdtelefoon, wordt een bericht in het display weergegeven. Druk op **Accept.** om de verbinding te accepteren of op **Weiger** om de verbinding te weigeren.

Instellingen tijd en datum

Klok

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Instellingen tijd en datum** > **Klok**.

Selecteer **Klok afbeelden** of **Klok verbergen** om de tijd in het display weer te geven of te verbergen in de standby-modus. Selecteer **Tijd instellen** om de klok in te

stellen op de juiste tijd. Zie [Tijd, datum en toegangscode invoeren](#) op pagina 20. Selecteer *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs notatie te selecteren.

Datum

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen tijd en datum* > *Datum*.

Selecteer *Datum tonen* of *Datum verbergen* om de datum in het display weer te geven of te verbergen in de standby-modus. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. Zie [Tijd, datum en toegangscode invoeren](#) op pagina 20. U kunt ook de datumnotatie en het datumscheidingsteken selecteren.

Samenvatting na oproep

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Samenvatting na oproep* > *Aan* om na elk gesprek de duur van het gesprek weer te geven.

Taal

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Taal hoofdtelefoon* om de taal voor de displayteksten te selecteren. Nadat u de taal hebt gewijzigd, wordt gevraagd of u ook de taal voor spraakgestuurde nummerkeuze wilt wijzigen. Zie [Instellingen spraaklabels](#) op pagina 42.

Automatische toetsblokkering

U kunt instellen dat de toetsen van de hoofdtelefoon na een vooraf ingestelde time-out automatisch moeten worden geblokkeerd wanneer de hoofdtelefoon zich in de standby-modus bevindt en geen functies zijn gebruikt.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Automatische toetsblokkering*.

Selecteer **Aan** om de automatische toetsblokkering te activeren. Op de hoofdtelefoon wordt *Wachttijd instellen*: weergegeven. Voer de tijd in en druk op **OK**. Druk herhaaldelijk op  of  totdat het juiste cijfer wordt weergegeven. Selecteer **Volgende** om naar het volgende cijfer te gaan en selecteer **OK** om af te sluiten.

Selecteer **Uit** om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.

Zie ook [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 44.

Automatische Help-tekst

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Automatische Help-tekst* om de Help-teksten weer te geven of te verbergen.

Zie ook [De menu's gebruiken](#) op pagina 18.

Weergave-instellingen

Achtergrond

U kunt instellen dat op de hoofdtelefoon een achtergrondaafbeelding moet worden weergegeven in de standby-modus. Sommige afbeeldingen worden vooraf opgeslagen in de *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen via draadloze Bluetooth-technologie en de afbeeldingen opslaan in de *Galerij*. Uw hoofdtelefoon ondersteunt de indelingen JPEG en GIF.

Een achtergrondaafbeelding selecteren:

1. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergaveinstellingen* > *Achtergrond*.
2. Selecteer *Achtergr. select..* De inhoud van de map *Grafisch* in de *Galerij* wordt weergegeven.
3. Ga naar de gewenste afbeelding.
4. Selecteer **Opties** > *Inst. als achtergr.* om de afbeelding in te stellen als achtergrond.

De achtergrond wordt niet weergegeven als de afbeeldingmodus is geactiveerd.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergaveinstellingen* > *Achtergrond* > *Aan* of *Uit* om de achtergrond in of uit te schakelen.

Afbeeldingmodus

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergaveinstellingen* > *Afbeeldingmodus* en selecteer een van de volgende opties:

- *Aan* om de afbeeldingmodus in te schakelen. Wanneer de afbeeldingmodus is ingeschakeld, wordt deze geopend wanneer het ingestelde tijdstip wordt bereikt in de standby-modus of wanneer de toetsblokkering is geactiveerd.
- *Uit* om de afbeeldingmodus uit te schakelen.
- *Afbeelding selecteren* om de mappen in de *Galerij* weer te geven. Selecteer een map, ga naar de gewenste afbeelding of presentatie en selecteer **Opties** > *Afb.modus inst.*
- *Time-out afbeeldingmodus* om de time-out te definiëren waarna de afbeeldingmodus wordt geactiveerd. Selecteer een van de standaard time-outs

of selecteer **Overige**. Als u **Overige** hebt geselecteerd, voert u de gewenste time-out in. Druk herhaaldelijk op  of  totdat het juiste cijfer wordt weergegeven. Selecteer **Volgende** om naar het volgende cijfer te gaan en selecteer **OK** om af te sluiten.

Kleurenschema's

U kunt de kleur van bepaalde display-elementen, zoals indicatoren en signaalbalken, wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergaveinstellingen** > **Kleurenschema's**.
Selecteer het gewenste kleurenschema.

Helderheid display

U kunt het helderheidsniveau van het display aanpassen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergaveinstellingen** > **Helderheid display**.
Blader met  en  om de helderheid te verkleinen of vergroten en druk op **OK** om het nieuwe niveau op te slaan.

Time-out voor achtergrondverlichting

U kunt definiëren hoe lang de achtergrondverlichting in het display moet blijven ingeschakeld als de joystick niet wordt ingedrukt.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergaveinstellingen** > **Verlichting**. Selecteer een van de standaard time-outs of selecteer **Overige**. Als u **Overige** hebt geselecteerd, voert u de gewenste time-out in. Druk herhaaldelijk op  of  totdat het juiste cijfer wordt weergegeven. Selecteer **Volgende** om naar het volgende cijfer te gaan en selecteer **OK** om af te sluiten.

Tooninstellingen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tooninstellingen* en selecteer een van de volgende opties:

- *Audio hoofdtelefoon* om de geluidstonen in en uit te schakelen. Als de tonen zijn uitgeschakeld, worden geen meldingstonen voor inkomende berichten, toetsenbordtonen of waarschuwingstonen afgespeeld.
Deze instelling heeft geen invloed op het geluid via het oordopje, omdat dit automatisch wordt omgeleid via de telefoon.
- *Oproepsignaal* om te selecteren hoe de telefoon moet waarschuwen bij een inkomende spraakoproep. De mogelijke opties zijn *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.
- *Type beltoon* om de beltoon voor inkomende spraakoproepen te selecteren.
- *Beltoonvolume* om het volume voor inkomende spraakoproepen te selecteren.
- *Toetsenvolume* om in te stellen dat een toon moet klinken zodra een toets op de hoofdtelefoon wordt ingedrukt.
- *Waarschuwingstonen* om in te stellen dat een waarschuwing moet klinken, bijvoorbeeld wanneer de batterij bijna leeg is.

Instellingen spraaklabels

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Instellingen spraaklabels* en selecteer een van de volgende opties:

- *Taal spraaklabels* om de taal voor spraakgestuurde nummerkeuze in te stellen. Als de juiste taal wordt ingesteld, worden de namen nauwkeuriger herkend door de hoofdtelefoon.
Nadat u de taal hebt gewijzigd, wordt gevraagd of u ook de taal voor de displaytekst wilt wijzigen.
- *Naam herhalen* om in te stellen dat de hoofdtelefoon de naam moet herhalen nadat u deze hebt uitgesproken om uw keuze te bevestigen voordat het nummer wordt gekozen.
- *Spraakgest. nrk. herstellen* om de wijzigingen te herstellen. De taalinstelling wordt niet gewijzigd.

Geheugenstatus

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Apparaatinstellingen* en selecteer een van de volgende opties:

- *Status contacten* om te zien hoeveel contacten zijn opgeslagen in de lijst met contacten en hoeveel nieuwe contacten nog kunnen worden opgeslagen.
- *Status galerij* om te zien hoeveel geheugen wordt gebruikt door de bestanden in de *Galerij* en hoeveel geheugen nog vrij is voor het opslaan van nieuwe afbeeldingen en tekstbestanden.

Downloadtoepassing

Mogelijk hebt u de toepassing voor het downloaden van namen en telefoonnummers naar de hoofdtelefoon nodig. Raadpleeg [Kopiëren uit de lijst met contacten van de mobiele telefoon](#) op pagina 27 voor meer informatie.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toepassing naar telefoon zenden* om de downloadtoepassing naar de aangesloten telefoon te zenden. Bevestig dit door op **Ja** te drukken.

Nadat het downloaden van de toepassing naar de telefoon is voltooid, ontvangt u een bericht in de Inbox van de telefoon. Installeer de toepassing volgens de aanwijzingen in dit bericht.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Fabrieksinstellingen terugzetten* om bepaalde menu-instellingen terug te zetten op de oorspronkelijke waarden. Voer de Bluetooth-toegangscode in en druk op **OK**. Zie [Bluetooth-toegangscode](#) op pagina 7.

De gegevens die u hebt ingevoerd of vanaf een telefoon hebt gekopieerd, zoals de namen en telefoonnummers in de lijst met contacten, worden niet verwijderd.

■ Automatische toetsblokkering



U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt.

Selecteer **Menu** > *Toetsblokk*. in de standby-modus om de toetsen te blokkeren.

De afbeeldingmodus wordt geopend, als deze is ingeschakeld.

Zie [Afbeeldingmodus](#) op pagina 40.

Druk de joystick in een willekeurige richting om de afbeeldingmodus te sluiten en de toetsen vrij te geven. Druk vanuit de standby-modus op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op **OK**.

Als een oproep binnenkomt terwijl de toetsen geblokkeerd zijn, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Wanneer u de oproep weigert of het gesprek beëindigt, worden de toetsen automatisch weer geblokkeerd.

Zie [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 38 als u wilt instellen dat de toetsblokkering automatisch moet worden geactiveerd wanneer gedurende bepaalde tijd geen toetsen zijn ingedrukt.

7. Batterijgegevens

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en standby-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij bij een bevoegd servicepunt laten vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact en het apparaat wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.