

Nokia Bluetooth naglavna slušalica BH-601

Korisnički priručnik



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-34W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



Simbol precrtanog kontejnera označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlazi na posebno odlagalište. Ne bacajte proizvode s drugim otpadom.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene ili povlačenja ovog dokumenta bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9243181/3. izdanje HR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bežična tehnologija Bluetooth	5
2. Prvi koraci.....	7
Punjači i baterije.....	8
Punjenje baterije.....	8
Uključivanje ili isključivanje naglavne slušalice	9
Uparivanje naglavne slušalice.....	9
Uparivanje s telefonom koji ima kompatibilan music player	9
Uparivanje s telefonom i music playerom.....	10
Konfiguriranje automatskog povezivanja.....	11
Uporaba naglavne slušalice s nekoliko music playera.....	12
3. Osnovna uporaba	13
Stavljanje naglavne slušalice na uho	13
Ugađanje glasnoće u slušalici.....	13
Upravljanje pozivima	13
Slušanje glazbe.....	14
Brisanje postavki ili vraćanje naglavne slušalice u početno stanje	15
4. O baterijama.....	16
Čuvanje i održavanje.....	17

1. Uvod

Nokia Bluetooth naglavna slušalica (BH-601) omogućuje upućivanje i primanje poziva preko kompatibilnog mobilnog telefona, kao i slušanje glazbe preko kompatibilnog MP3 music playera. Music player se odnosi na funkciju music playera u telefonu ili na zaseban music player.

Prije uporabe naglavne slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik za telefon u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju, ali i korisnički priručnik za music player. Držite slušalice na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Bežična tehnologija Bluetooth

Naglavnu slušalicu možete priključiti na kompatibilan mobilni telefon ili drugi uređaj koji podržava bežičnu tehnologiju Bluetooth. Ta tehnologija omogućuje priključivanje kompatibilnih komunikacijskih uređaja bez uporabe kabela. Za Bluetooth vezu telefon i slušalice ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.



Naglavna slušalice usklađena je s inačicom 1.2 specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće Bluetooth profile: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 i Audio Video Remote Control Profile 1.0. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi Bluetooth tehnologije na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

2. Prvi koraci

Naglavna slušalica sadrži sljedeće dijelove koji su prikazani na slici.

- Traka za glavu (1)
- Tipka za smanjivanje glasnoće (2)
- Tipka za povećavanje glasnoće (3)
- Višenamjenska tipka (4)
- Tipka za premotavanje unatrag (5)
- Tipka za premotavanje naprijed (6)
- Mikrofon (7)
- Plavi/crveni svjetlosni pokazivač (8)
- Zeleni svjetlosni pokazivač (9)
- Priključak za punjenje (10)
- Tipka za vraćanje u početno stanje (11)

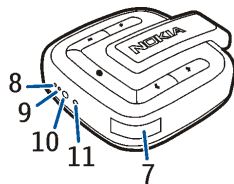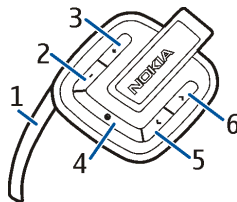

Prije nego počnete koristiti naglavnu slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilni telefon i slušalicu. Ako telefon nema funkciju music playera, morat ćete je upariti i s music playerom.



Opaska: Dijelovi slušalice su magnetski. Naglavna slušalica može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale magnetske materijale ne stavljajte blizu slušalice jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

■ Punjači i baterije

Prije korištenja punjača s ovim uređajem, provjerite broj modela punjača. Naglavna slušalica BH-601 namijenjena je uporabi s punjačima AC-4 i DC-4.




Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Za mogućnost nabave odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

■ Punjenje baterije

U ovoj se naglavnoj slušalici nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti naglavnu slušalicu.

1. Ako je naglavna slušalica uključena, isključite je. Bateriju možete puniti i dok je naglavna slušalica uključena, ali je tada vrijeme punjenja dulje.
2. Punjač priključite u naglavnu slušalicu kao što je prikazano na slici.
3. Zatim punjač priključite u zidnu utičnicu. Tijekom punjenja zeleni svjetlosni pokazivač bljeska. Ako ne bljeska zelenom bojom, provjerite jeste li sve dobro priključili.

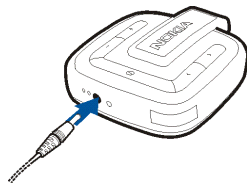

Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 3 sata ako je slušalica isključena. Ako je slušalica uključena, vrijeme punjenja je dulje.

Kad je baterija u cijelosti napunjena, zeleni svjetlosni pokazivač neprekidno svijetli.

4. Isključite punjač iz zidne utičnice i sa slušalice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 8 sati; vrijeme čekanja iznosi do 180 sati, a vrijeme reprodukcije glazbe do 8 sati. Međutim, ta vremena mogu varirati ovisno o različitim mobilnim telefonima, proizvodima koji koriste Bluetooth vezu, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada se razina napunjenosti baterije smanji i ostane oko 20 minuta vremena razgovora ili reprodukcije glazbe, naglavna će se slušalica oglasiti, a crveni svjetlosni pokazivač početak će bljeskati. Napunite bateriju.

■ Uključivanje ili isključivanje naglavne slušalice

Pritisnite i držite višenamjensku tipku oko 3 sekunde.

Ako naglavnu slušalicu ne povežete s telefonom ili music playerom u roku od 3 minute, slušalica se isključuje radi uštede baterije. Ako naglavnu slušalicu povežete s telefonom ili music playerom ali je ne namjeravate koristiti određeno vrijeme, isključite slušalicu radi uštede baterije.

■ Uparivanje naglavne slušalice

Uparivanje s telefonom koji ima kompatibilan music player

Ako vaš telefon ima kompatibilan music player, telefon možete koristiti za upućivanje i primanje poziva te reprodukciju glazbe.

1. Uključite telefon.
2. Uvjerite se da je slušalica isključena. Ako je uključena, isključite je.
3. Pritisnite i držite višenamjensku tipku na slušalici 10 sekundi, sve dok svjetlosni pokazivač ne počne bljeskati plavo i crveno.
4. Uključite Bluetooth funkciju telefona i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja. Za upute pogledajte korisnički priručnik za svoj telefon.
5. Na popisu pronađenih uređaja odaberite naglavnu slušalicu (Nokia BH-601).
6. Telefon bi trebao zatražiti Bluetooth zaporku. Unesite tu zaporku (**0000**) u telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti Bluetooth vezu nakon uparivanja. Naglavnu slušalicu morate upariti s telefonom samo jednom.
7. Ako je uparivanje uspjelo i naglavna slušalica je povezana s telefonom, plavi svjetlosni pokazivač na slušalicama bljeska. Sada možete koristiti naglavne slušalice.

Uparivanje s telefonom i music playerom

Ako telefon nema kompatibilan music player, slušalicu ćete morati upariti s telefonom i s music playerom.

1. Uključite telefon.
2. Uvjerite se da su slušalica i music player isključeni.
3. Pritisnite i držite višenamjensku tipku na slušalici barem 10 sekundi, sve dok svjetlosni pokazivač ne počne bljeskati plavo i crveno.

4. Uparite i povežite slušalicu i telefon na isti način kao da on ima music player.
5. Nakon uparivanja telefona i slušalice, isključite slušalicu.
6. Isključite telefon ili isključite njegovu Bluetooth funkciju.
7. Uključite music player.
8. Pritisnite i držite višenamjensku tipku na slušalici barem 10 sekundi, sve dok svjetlosni pokazivač ne počne bljeskati plavo i crveno.
9. Slijedite upute o uparivanju navedene u korisničkom priručniku za music player. Kada music player zatraži odabir uređaja za uparivanje, s popisa odaberite Nokia BH-601. Ako se od vas zatraži Bluetooth zaporka, unesite **0000** u music player.

Ako vaš music player nema tipkovnicu, možda će automatski uporabiti 0000 kao Bluetooth zaporku. Ako se to ne dogodi, pogledajte u korisničkom priručniku za music player kako možete promijeniti zadanu Bluetooth zaporku na 0000.
10. Ako je uparivanje uspjelo i naglavna slušalica je povezana s music playerom, plavi svjetlosni pokazivač na slušalici bljeska.

Konfiguriranje automatskog povezivanja

Ako imate mobilni telefon Nokia, možete ga konfigurirati da se automatski povezuje s naglavnom slušalicom ako je uključena. Promijenite postavke uparivanja uređaja u izborniku Bluetooth na mobilnom telefonu Nokia.

Uporaba naglavne slušalice s nekoliko music playera


Ako ste naglavnu slušalicu uparili s nekoliko music playera i želite se prebacivati s jednog na drugi, istodobno pritisnite tipku za premotavanje unatrag i naprijed.

Po definiciji, naglavna slušalica koristi prvi music player s kojim ste je uparili. Ako želite promijeniti taj zadani uređaj, izbrišite postavke uparivanja i glasnoće kao što je prikazano na stranici [15](#) te ponovo uparite music playere prema željenom rasporedu.

3. Osnovna uporaba

■ Stavljanje naglavne slušalice na uho

Spustite traku za glavu iza glave. Slušalicu stavite iznad uha tako da jastučici zvučnika dobro prijanjaju uz uho.

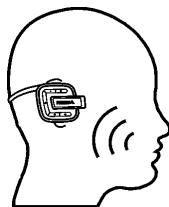

Upozorenje: Uporaba naglavne slušalice može utjecati na vašu sposobnost slušanja vanjskih zvukova. Naglavnu slušalicu ne koristite onda kada to može ugroziti vašu sigurnost.

■ Ugađanje glasnoće u slušalici

Pritisnite tipku za povećavanje glasnoće odnosno tipku za smanjivanje glasnoće da biste povećali odnosno smanjili glasnoću.

■ Upravljanje pozivima

Da biste uputili poziv dok je naglavna slušalica priključena na telefon, telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje, istodobno pritisnite višenamjensku tipku i tipku za smanjivanje glasnoće ako nijedan poziv nije u tijeku.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje, istodobno pritisnite višenamjensku tipku i tipku za povećavanje glasnoće ako nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv, kratko pritisnite višenamjensku tipku ili neku od tipki telefona. Da biste odbili poziv, dvaput pritisnite višenamjensku tipku.

Da biste prekinuli poziv, pritisnite višenamjensku tipku ili neku od tipki telefona.

Da biste tijekom poziva uključili ili isključili mikrofona, istodobno pritisnite tipku za povećavanje i tipku za smanjivanje glasnoće.

Da biste prebacili poziv s naglavne slušalice na telefon i obrnuto, kratko istodobno pritisnite tipku za povećavanje glasnoće i tipku za premotavanje naprijed ili koristite odgovarajuću funkciju na telefonu.

■ Slušanje glazbe

Kada uključite naglavnu slušalicu, ona se pokušava povezati s music playerom s kojim ste je uparili.

Kada je slušalica povezana s telefonom, ali ne i s music playerom, možete je koristiti samo za primanje i upućivanje poziva ako vaš telefon nema kompatibilan music player.

Dostupne glazbene funkcije ovise o music playeru.

Ako primate ili upućujete pozive tijekom slušanja music playera, glazba se utišava dok ne završite s pozivom.



Upozorenje: Glazbu slušajte umjereno glasno. Neprekidno slušanje preglasne glazbe može dovesti do oštećenja sluha.

Da biste reproducirali glazbu, odaberite pjesmu na music playeru. Pjesmu možete odabrati i pritiskom na tipku za premotavanje unatrag/naprijed na slušalici. Za početak reprodukcije kratko pritisnite višenamjensku tipku.

Za privremeno zaustavljanje reprodukcije kratko pritisnite višenamjensku tipku. Za nastavak reprodukcije pritisnite višenamjensku tipku.

Za pomicanje na sljedeću pjesmu kratko uzastopno pritišćite tipku za premotavanje naprijed. Za pomicanje na prethodnu pjesmu kratko dvaput pritisnite tipku za premotavanje unatrag.

■ **Brisanje postavki ili vraćanje naglavne slušalice u početno stanje**

Za brisanje postavki uparivanja i glasnoće isključite naglavnu slušalicu i istodobno oko 10 sekundi pritišćite višenamjensku tipku i tipku za premotavanje naprijed.

Ako naglavna slušalica prestane raditi premda je napunjena, morat ćete je vratiti u početno stanje. Spajalicom (ili drugim malim predmetom koji nema oštar vrh) lagano pritisnite i držite tipku za vraćanje u početno stanje (vidi stranicu 7) 10 sekundi. Vraćanje u početno stanje ne briše postavke uparivanja i glasnoće.

4. O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Uređaj ne ostavljajte priključen na punjač jer prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja baterije. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta i vijek trajanja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F i 77°F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja. Nokia preporučuje da u slučaju zamjene baterije uređaj odnesete najbližem ovlaštenom serviseru.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.

- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.