

Zestaw słuchawkowy Nokia Bluetooth BH-601

Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-34W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej:
www.nokia.com.pl

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9243180 / Wydanie 3. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth.....	5
2. Pierwsze kroki.....	7
Ładowarki i baterie.....	8
Ładowanie baterii.....	8
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego.....	9
Powiązanie zestawu słuchawkowego.....	10
Powiązanie z telefonem z kompatybilną funkcją odtwarzania muzyki.....	10
Powiązanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki.....	11
Konfiguracja połączenia automatycznego.....	12
Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma odtwarzaczami muzyki.....	12
3. Podstawy użytkowania	14
Zakładanie zestawu słuchawkowego na uszy.....	14
Ustawianie głośności w słuchawkach.....	14
Obsługa połączeń.....	14
Słuchanie muzyki.....	15
Usuwanie ustawień i resetowanie zestawu słuchawkowego.....	16
4. Informacje o bateriach.....	17
Eksploatacja i konserwacja	18

1. Wprowadzenie

Przez połączony z kompatybilnym telefonem komórkowym zestaw słuchawkowy Nokia Bluetooth BH-601 można odbierać i nawiązywać połączenia, ale można go też używać do słuchania muzyki z odtwarzacza MP3. Nie jest przy tym istotne, czy odtwarzacz muzyki jest integralną częścią telefonu, czy zupełnie niezależnym urządzeniem audio.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Zestaw słuchawkowy można połączyć z kompatybilnym telefonem komórkowym lub innym urządzeniem z funkcjami Bluetooth. Technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. W przypadku takiego połączenia telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymogi specyfikacji Bluetooth 1.2 i zgodny jest z następującymi profilami: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0, Advanced



Audio Distribution Profile 1.0 oraz Audio Video Remote Control Profile 1.0.
Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione.
Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na rysunku.

- Pałąk (1)
- Przycisk zmniejszający głośność (2)
- Przycisk zwiększający głośność (3)
- Przycisk wielofunkcyjny (4)
- Przycisk przejścia do poprzedniego utworu (5)
- Przycisk przejścia do następnego utworu (6)
- Mikrofon (7)
- Niebiesko/czerwony wskaźnik świetlny (8)
- Zielony wskaźnik świetlny (9)
- Złącze ładowarki (10)
- Przycisk resetowania (11)

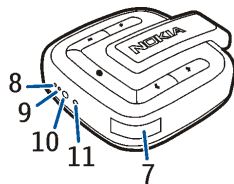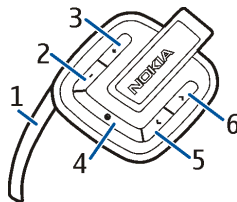

Zanim będzie można używać zestawu słuchawkowego, trzeba naładować jego baterię i powiązać zestaw z kompatybilnym telefonem. Jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw słuchawkowy należy powiązać z odtwarzaczem.



Uwaga: niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W pobliżu zestawu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Ładowarki i baterie

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii zestawu słuchawkowego BH-601 można użyć ładowarki AC-4 lub DC-4.




Ostrzeżenie: używaj wyłącznie baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie zestawem słuchawkowym. Stosowanie akcesoriów innego typu unieważni gwarancję, a może być nawet niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Ten zestaw słuchawkowy zasilany jest z wewnętrznej, niewymienialnej, ale ładowalnej baterii. Nie próbuj wyjmować baterii z zestawu słuchawkowego, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Jeśli zestaw słuchawkowy jest włączony, wyłącz go. Baterię można ładować także przy włączonym zestawie, ale trwa to dłużej.
2. Podłącz ładowarkę do zestawu słuchawkowego tak, jak pokazano na rysunku.

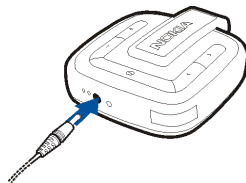

3. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania wskaźnik pulsuje zielonym światłem. Jeśli wskaźnik nie świeci się, sprawdź podłączenie ładowarki.

Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, ładowanie jego baterii może zająć do 3 godzin. Ładowanie baterii włączonego zestawu trwa dłużej.

Gdy bateria zostanie już w pełni naładowana, zielony wskaźnik świecić będzie światłem ciągłym.

4. Odłącz wówczas ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 8 godzin rozmów, 180 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości oraz na 8 godzin odtwarzania muzyki. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu, urządzeń Bluetooth, wybranych ustawień, intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zaczyna pulsować czerwonym światłem. Zanim bateria zupełnie się wyczerpie, energii powinno wystarczyć na około 20 minut rozmowy lub słuchania muzyki. Baterię trzeba naładować.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sekundy.

Jeśli w ciągu 3 minut nie połączysz zestawu słuchawkowego z telefonem lub odtwarzaczem muzyki, zestaw sam się wyłączy, żeby bez potrzeby nie czerpać

energii z abaterii. Jeśli zestaw jest połączony z telefonem lub odtwarzaczem muzyki, ale zestawu nie używasz, wyłącz go, żeby oszczędzać baterię.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego

Powiązanie z telefonem z kompatybilną funkcją odtwarzania muzyki

Jeśli telefon ma kompatybilną funkcję odtwarzania muzyki, to można go używać nie tylko do odbioru i nawiązywania połączeń, ale również do odtwarzania muzyki.

1. Włącz telefon.
2. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Jeśli jest wyłączony, wyłącz go.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 10 sekund, aż wskaźnik świetlny zacznie pulsować światłem niebieskim i czerwonym.
4. W telefonie uaktywnij funkcję Bluetooth i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-601.
6. Telefon zażąda podania hasła Bluetooth. Wprowadź w telefonie to hasło (0000). W niektórych telefonach połączenie Bluetooth z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Zestaw słuchawkowy z telefonem wystarczy powiązać tylko raz.

7. Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem i zestaw słuchawkowy będzie połączony z telefonem, wskaźnik na zestawie zacznie pulsować światłem niebieskim. Poczynając od tego momentu, można zacząć korzystać z zestawu słuchawkowego.

Powiązanie z telefonem i odtwarzaczem muzyki

Jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki, zestaw słuchawkowy można powiązać osobno z telefonem i z kompatybilnym odtwarzaczem muzyki.

1. Włącz telefon.
2. Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy i odtwarzacz muzyki są wyłączone.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez co najmniej 10 sekund, aż wskaźnik świetlny zacznie pulsować światłem niebieskim i czerwonym.
4. Powiąż i połącz zestaw słuchawkowy z telefonem w taki sam sposób, jak w przypadku telefonu z funkcją odtwarzania muzyki.
5. Po powiązaniu telefonu z zestawem słuchawkowym wyłącz zestaw.
6. Wyłącz telefon lub funkcję Bluetooth w telefonie.
7. Włącz odtwarzacz muzyki.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny co najmniej 10 sekund, dopóki wskaźnik świetlny nie zacznie pulsować światłem niebieskim i czerwonym.

9. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi powiązania, zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza muzyki. Gdy odtwarzacz muzyki zażąda wskazania urządzenia do powiązania, z listy urządzeń wybierz Nokia BH-601. Jeśli pojawi się żądanie podania hasła Bluetooth, wprowadź w odtwarzaczu muzyki **0000**.

Jeśli odtwarzacz muzyki nie ma, klawiatury, hasło 0000 może być ustawione jako domyślne. Jeśli hasło nie zostało podane, w instrukcji obsługi odtwarzacza muzyki znajdziesz wskazówki, w jaki sposób zmienić hasło domyślne Bluetooth na 0000.

10. Jeśli powiązanie zakończy się powodzeniem i zestaw słuchawkowy będzie połączony z odtwarzaczem muzyki, wskaźnik na zestawie zacznie pulsować światłem niebieskim.

Konfiguracja połączenia automatycznego

Jeśli masz telefon firmy Nokia, możesz go ustawić tak, aby po włączeniu automatycznie nawiązywał połączenie z zestawem słuchawkowym (jeśli jest on włączony). Ustawienia powiązanego urządzenia można zmienić w menu Bluetooth.

Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma odtwarzaczami muzyki


Jeśli z zestawem słuchawkowym powiązanych jest kilka odtwarzaczy muzyki, można się między nimi przełączać, naciskając jednocześnie przyciski przejścia do poprzedniego i następnego utworu.

Zestaw słuchawkowy domyślnie użyje odtwarzacza, który jako pierwszy został użyty z tym zestawem. Chcąc zmienić urządzenie domyślne, usuń istniejące powiązania i ustawienia głośności (patrz strona 16), po czym powiąż ponownie odtwarzacze muzyki w żądanej kolejności.

3. Podstawy użytkowania

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na uszy

Umieść pałąk z tyłu głowy. Zestaw słuchawkowy załóż za uszy tak, aby dopasować do nich wkładki słuchawek.

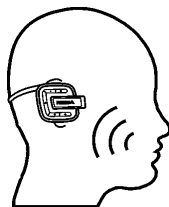

Ostrzeżenie: zestaw słuchawkowy może zagłuszać dźwięki z otoczenia. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

■ Ustawianie głośności w słuchawkach

Aby głośność zwiększyć lub zmniejszyć, użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania głośności.

■ Obsługa połączeń

Kiedy zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu, połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób.

Jeśli telefon ma funkcję ponownego wybierania, naciśnij jednocześnie przycisk wielofunkcyjny i przycisk zmniejszający głośność, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów, naciśnij jednocześnie przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększający głośność, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Dalsze czynności opisane są w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać połączenie, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny lub odpowiedni klawisz telefonu. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny dwukrotnie.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny lub odpowiedni klawisz telefonu.

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności.

Aby przełączyć połączenie z zestawu słuchawkowego na telefon i odwrotnie, naciśnij krótko przycisk zwiększający głośność i przycisk przejścia do następnego utworu lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Słuchanie muzyki

Po włączeniu zestaw słuchawkowy będzie próbował połączyć się z odtwarzaczem muzyki, z którym wcześniej został powiązany.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest połączony z telefonem, ale nie jest połączony z odtwarzaczem muzyki, zestawu można używać tylko do odbioru i nawiązywania i połączeń (jeśli telefon nie ma funkcji odtwarzania muzyki).

Dostępne funkcje muzyczne zależą od odtwarzacza muzyki.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, muzyka zamilknie do chwili zakończenia połączenia.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby odtwarzać muzykę, wybierz utwór w odtwarzaczu lub naciśnij na zestawie przycisk przejścia do następnego lub poprzedniego utworu. Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. Aby kontynuować odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

Aby przejść do następnego utworu, kilka razy pod rząd naciśnij przycisk przejścia do następnego utworu. Aby przejść do utworu poprzedniego dwa razy naciśnij krótko przycisk przejścia do poprzedniego utworu.

■ **Usuwanie ustawień i resetowanie zestawu słuchawkowego**

Aby usunąć ustawienia drukowania i głośności, wyłącz zestaw słuchawkowy, po czym jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk wielofunkcyjny i przycisk przejścia do następnego utworu.

Jeśli pomimo naładowanej baterii zestaw słuchawkowy przestanie działać, należy go zresetować. W tym celu ostrożnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk resetowania (patrz strona 7) za pomocą wyprostowanego spinacza do papieru lub innego małego przedmiotu bez ostrego końca. Resetowanie nie powoduje usunięcia powiązania i ustawień głośności.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. Nokia zaleca zgłoszenie się do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu wymiany baterii.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.