

Auricular Bluetooth Nokia BH-601

Manual do utilizador



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto HS-34W está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/EC.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0981



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a

exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9243178 / 3ª Edição PT

Índice

1. Introdução.....	5
Tecnologia sem fios Bluetooth	5
2. Preparação da utilização	7
Carregadores e baterias	8
Carregar a bateria	8
Ligar ou desligar o auricular.....	9
Emparelhar o auricular	10
Emparelhar com um telemóvel que integre uma função de reprodução de música compatível.....	10
Emparelhar com um telemóvel e um leitor de música.....	11
Configuração da ligação automática	12
Utilizar o auricular com vários leitores de música	12
3. Utilização básica	13
Colocar o auricular nas orelhas.....	13
Ajustar o volume do auricular	13
Gestão de chamadas.....	13
Ouvir música	14
Apagar as definições ou reinicializar o auricular	15
4. Informações sobre a bateria	16
Cuidados e manutenção.....	17

1. Introdução

O Auricular Bluetooth Nokia BH-601 permite-lhe efectuar e receber chamadas com um telemóvel compatível, bem como ouvir música de um leitor de música MP3 compatível. O leitor de música pode ser a funcionalidade de reprodução de música do próprio telemóvel ou um dispositivo de reprodução de música em separado.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, e o manual do utilizador do dispositivo de reprodução de música. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

O auricular pode ser ligado a um telemóvel compatível ou a outro dispositivo que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth. Esta tecnologia possibilita a ligação de dispositivos de comunicação compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o telemóvel e o auricular, mas a distância entre os dois dispositivos não pode ser superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Este auricular está em conformidade com a especificação 1.2 do Bluetooth, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0,



Advanced Audio Distribution Profile 1.0 e Audio Video Remote Control Profile 1.0.
Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

2. Preparação da utilização

O auricular contém os componentes apresentados nas figuras.

- Banda de cabeça (1)
- Botão de diminuição do volume (2)
- Botão de aumento do volume (3)
- Botão multifunções (4)
- Botão de retrocesso de faixas (5)
- Botão de avanço de faixas (6)
- Microfone (7)
- Luz indicadora azul/vermelha (8)
- Luz indicadora verde (9)
- Conector de carregador (10)
- Botão de reinicialização (11)

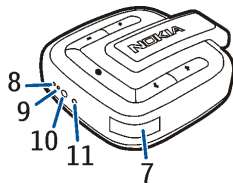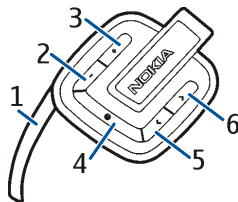

Antes de poder começar a utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível. Se o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música, também terá de emparelhar o auricular com o leitor de música.



Nota: As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

■ Carregadores e baterias

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. O auricular BH-601 deve ser utilizado com os carregadores AC-4 e DC-4.




Aviso: Utilize apenas baterias e carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria

Este auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente remover a bateria do auricular, porque pode danificá-lo.

1. Se o auricular estiver ligado, desligue-o. Também pode carregar a bateria com o auricular ligado, embora o tempo de carga seja mais longo.
2. Ligue o carregador ao auricular, conforme indicado na figura.

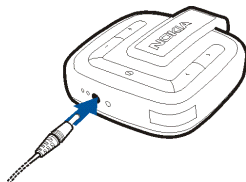

3. Ligue o carregador a uma tomada de corrente. A luz indicadora verde pisca durante o processo de carga. Se a luz indicadora não for verde, verifique a ligação do carregador.

Podem ser necessárias até 3 horas para carregar completamente a bateria, se o auricular estiver desligado. O processo de carga é mais demorado se o auricular estiver ligado.

Após o carregamento completo da bateria, a luz indicadora verde acende-se de forma contínua.

4. Desligue o carregador da tomada e do auricular.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 8 horas em conversação, 180 horas em repouso e 8 horas em reprodução de música. No entanto, as autonomias poderão variar com diferentes telemóveis, produtos que utilizem uma ligação Bluetooth, definições de utilização, estilos de utilização e ambientes.

Quando a bateria estiver quase descarregada e apenas restarem cerca de 20 minutos em conversação ou em reprodução de música, o auricular emite dois sinais sonoros e a luz indicadora vermelha começa a piscar. Deverá recarregar a bateria.

■ Ligar ou desligar o auricular

Prima, sem soltar, o botão multifunções durante 3 segundos.

Se não ligar o auricular a um telemóvel ou a um leitor de música no espaço de 3 minutos, o auricular desliga-se para economizar energia da bateria. Se ligar o

auricular a um telemóvel ou a um leitor de música mas não o utilizar durante algum tempo, desligue-o para economizar energia.

■ Emparelhar o auricular

Emparelhar com um telemóvel que integre uma função de reprodução de música compatível

Se o seu telemóvel possuir uma função de reprodução de música compatível, poderá utilizá-lo para efectuar e receber chamadas, bem como para reproduzir música.

1. Ligue o telemóvel.
2. Certifique-se de que o auricular está desligado. Se estiver ligado, desligue-o.
3. Prima, sem soltar, o botão multifunções do auricular durante 10 segundos, até a luz indicadora piscar a azul e vermelho.
4. Active a função Bluetooth do telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
5. Selecciona o auricular (Nokia BH-601) na lista de dispositivos encontrados.
6. O telemóvel deverá solicitar o código Bluetooth. Introduza o código (0000) no telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação Bluetooth em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

7. Se o emparelhamento for bem sucedido e o auricular estiver ligado ao telemóvel, a luz indicadora azul do auricular pisca. Poderá então começar a utilizar o auricular.

Emparelhar com um telemóvel e um leitor de música

Se o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música compatível, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o telemóvel e com um leitor de música compatível.

1. Ligue o telemóvel.
2. Certifique-se de que o auricular e o leitor de música estão desligados.
3. Prima, sem soltar, o botão multifunções do auricular durante pelo menos 10 segundos, até a luz indicadora piscar a azul e vermelho.
4. Emparelhe e ligue o auricular ao telemóvel, tal como se este possuísse uma função de reprodução de música.
5. Quando o telemóvel estiver emparelhado com o auricular, desligue este último.
6. Desligue o telemóvel ou desactive a respectiva função Bluetooth.
7. Ligue o leitor de música.
8. Prima, sem soltar, o botão multifunções do auricular durante pelo menos 10 segundos, até a luz indicadora piscar a azul e vermelho.
9. Siga as instruções de emparelhamento incluídas no manual do utilizador do leitor de música. Quando o leitor de música solicitar um dispositivo para emparelhar, seleccione Nokia BH-601 na lista. Se lhe for solicitado o código Bluetooth, introduza 0000 no leitor de música.

Se o leitor de música não tiver um teclado, o dispositivo poderá utilizar o código Bluetooth 0000 como valor assumido. Se não for este o caso, consulte o manual do utilizador do leitor de música, para alterar o código Bluetooth assumido para 0000.

10. Se o emparelhamento for bem sucedido e o auricular estiver ligado ao leitor de música, a luz indicadora azul do auricular pisca.

Configuração da ligação automática

Se tiver um telemóvel Nokia, pode defini-lo para se ligar automaticamente ao auricular quando este estiver ligado. No telemóvel Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilizar o auricular com vários leitores de música


Se tiver emparelhado o auricular com vários leitores de música, para alternar entre eles, prima simultaneamente os botões de retrocesso e de avanço de faixas.

Como valor assumido, é utilizado o primeiro leitor de música a ser utilizado com o auricular. Se desejar alterar este dispositivo assumido, terá de apagar as definições de emparelhamento e volume, conforme descrito na página 15, e emparelhar novamente os leitores de música pela ordem desejada.

3. Utilização básica

■ Colocar o auricular nas orelhas

Passa a banda de cabeça pela parte de trás da cabeça. Coloque o auricular sobre as orelhas, de modo a que as almofadas do altifalante se ajustem de forma confortável.

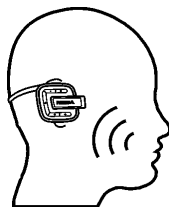

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

■ Ajustar o volume do auricular

Prima o botão de aumento do volume, para aumentar, ou o botão de diminuição do volume, para diminuir o volume.

■ Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada quando o auricular estiver ligado ao telemóvel, utilize o telemóvel normalmente.

Se o telemóvel suportar remarcação, prima em simultâneo o botão multifunções e o botão de diminuição do volume, quando não existir qualquer chamada em curso.

Se o telemóvel suportar marcação por voz, prima em simultâneo o botão multifunções e o botão de aumento do volume, quando não existir qualquer chamada em curso, e prossiga seguindo as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel.

Para atender uma chamada, prima com brevidade o botão multifunções ou utilize as teclas do telemóvel. Para rejeitar a chamada, prima duas vezes o botão multifunções.

Para terminar uma chamada, prima o botão multifunções ou utilize as teclas do telemóvel.

Para desactivar ou activar o microfone durante uma chamada, prima em simultâneo os botões de aumento e diminuição do volume.

Para passar uma chamada do auricular para o telemóvel, ou vice-versa, prima com brevidade e em simultâneo o botão de aumento do volume e o botão de avanço de faixas, ou utilize a função correspondente no telemóvel.

■ Ouvir música

Quando o auricular é ligado, tenta estabelecer ligação a um leitor de música com o qual esteja emparelhado.

Quando o auricular é ligado a um telemóvel, mas não a um leitor de música, o auricular só pode ser utilizado para efectuar e receber chamadas, no caso do telemóvel não possuir uma função de reprodução de música compatível.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar chamadas enquanto ouve música do leitor, o som é desactivado até a chamada ser terminada.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir música, seleccione uma faixa no leitor de música ou prima o botão de avanço de faixas ou o botão de retrocesso de faixas do auricular, para seleccionar a faixa. Para iniciar a reprodução, prima com brevidade o botão multifunções.

Para efectuar uma pausa na reprodução, prima com brevidade o botão multifunções. Para retomar a reprodução, prima com brevidade o botão multifunções.

Para passar para a faixa seguinte, prima com brevidade e repetidamente o botão de avanço de faixas. Para passar para a faixa anterior, prima duas vezes, com brevidade, o botão de retrocesso de faixas.

■ Apagar as definições ou reinicializar o auricular

Para apagar as definições de emparelhamento e volume, desligue o auricular e prima em simultâneo os botões multifunções e de avanço de faixas, durante cerca de 10 segundos.

Se o auricular deixar de funcionar, apesar de estar carregado, terá de ser reinicializado. Prima cuidadosamente, sem soltar, o botão de reinicialização (consulte a página 7) com um clip de papel aberto (ou outro objecto pequeno sem uma ponta aguçada) durante 10 segundos. A reinicialização não apaga as definições de emparelhamento e volume.

4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados Nokia, indicados para este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe o dispositivo ligado a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climáticas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não tente remover a bateria do dispositivo. A Nokia recomenda que o leve ao serviço de assistência autorizado mais próximo para substituir a bateria.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem sacuda o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.