


Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-36W) Gebruikershandleiding

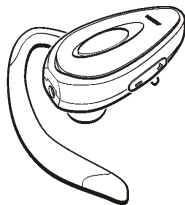

9239251
Issue 2 NL

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-36W conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontnomen om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

9239251/Issue 2 NL

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5
2. Aan de slag	7
Laders en batterijen	8
De batterij opladen	8
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	9
De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon	9
3. Algemene gebruiksinstructies.....	11
Hoofdtelefoon voor gebruik op oor naar keuze	11
Gespreksfuncties.....	11
De hoofdtelefoon opbergen.....	12
Problemen oplossen	13
4. Informatie over de batterij	14
Verzorging en onderhoud	16

1. Inleiding

De Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-36W) kan worden gebruikt met compatibele telefoons die de draadloze technologie van Bluetooth ondersteunen. Dit geeft u volledige bewegingsvrijheid als u wilt bellen en oproepen ontvangen wanneer u onderweg of op kantoor bent.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u communicatieapparaten aansluiten zonder daarvoor snoeren nodig te hebben. Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de telefoon en de hoofdtelefoon in elkaars gezichtsveld liggen. Het is wel essentieel dat de apparaten niet meer dan 10 meter (30 voet) van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.


De hoofdtelefoon is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.2 en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1 en Hands-free Profile 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

2. Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:


- Indicatorlampje (1)
- Volumetoetsen (2)
- Aansluiting voor opladen (3)
- Toets voor beantwoorden/beëindigen (4)
- Oorhaak (5)
- Nokia laderadapterkabel (CA-71) (6)

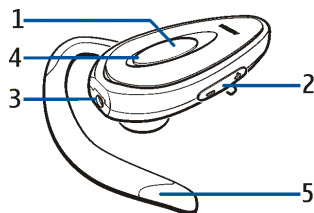

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt opgeladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld.



Opmerking: Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de hoofdtelefoon en personen met een gehoorapparaat moeten de hoofdtelefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

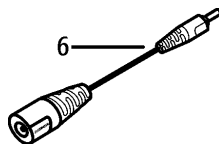

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-36W) is bedoeld om te worden gebruikt met de laders ACP-12 en LCH-12.




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit toebehoren. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen

Deze hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

1. Zorg ervoor dat de Nokia laderadapterkabel (CA-71) is aangesloten op de lader die bij de hoofdtelefoon wordt geleverd. Als dat niet het geval is, sluit u het ene uiteinde van de adapterkabel aan op de kabel van de lader.
2. Sluit de adapterkabel op de hoofdtelefoon aan.
3. Sluit de lader ACP-12 aan op een stopcontact, of de lader LCH-12 op de accessoire-aansluiting van uw auto. Tijdens het opladen brandt het blauwe indicatorlampje.

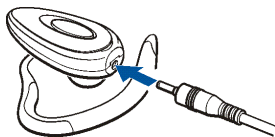

De hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld en kan tijdens het laden niet worden gebruikt.

4. Wanneer de batterij helemaal is opgeladen, gaat het blauwe lampje uit. Maak de lader los van het stopcontact of de accessoire-aansluiting en van de hoofdtelefoon. Als u de stekker van de lader uit het stopcontact haalt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 6 uur gesprekstijd en maximaal 110 uur standby-tijd. (In de stand-bymodus is de hoofdtelefoon ingeschakeld maar vindt geen telefoongesprek plaats.)

Wanneer de batterij leegraakt, gaat het rode lampje aan. U moet dan de batterij opladen.

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Als u de hoofdtelefoon wilt inschakelen, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer een seconde ingedrukt. Als u de hoofdtelefoon wilt uitschakelen, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 5 seconden ingedrukt.

■ De hoofdtelefoon koppelen aan een compatibele telefoon

Zorg dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld en zet hem in de koppelmodus. Hiertoe houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen en de toets 'volume omhoog' (+) tegelijkertijd meer dan 5 seconden ingedrukt, totdat het blauwe indicatorlampje

gaat branden. Het indicatorlampje blijft 5 minuten branden. In die tijd kunt u de hoofdtelefoon aan een compatibele mobiele telefoon koppelen.

1. Stel de telefoon in op het zoeken naar Bluetooth-apparaten. Volg hierbij de instructies in de gebruikershandleiding van de telefoon.
2. Als de telefoon de hoofdtelefoon HS-36W heeft gevonden, moet u de koppeling op de telefoon bevestigen.
3. Wanneer om de Bluetooth-toegangscode van de hoofdtelefoon wordt gevraagd, voert u 0000 in als code.

Als het koppelen de eerste keer niet lukt, probeert u het gewoon nog een keer.


U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als het koppelen is gelukt, begint het blauwe indicatorlampje te knipperen. De hoofdtelefoon staat nu in de stand-bymodus en is klaar voor gebruik.

3. Algemene gebruiksinstructies

■ Hoofdtelefoon voor gebruik op oor naar keuze

De hoofdtelefoon HS-36W is ingesteld voor gebruik op het rechteroor. U kunt hem ook op het linkeroor gebruiken: klap eerst voorzichtig de oorhaak om (1) en draai deze vervolgens (2).

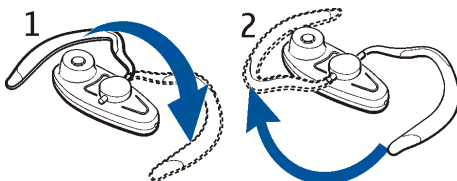

■ Gespreksfuncties

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor beantwoorden op de telefoon. U kunt ook kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen op de hoofdtelefoon drukken. Als u een oproep niet wilt beantwoorden, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen op de hoofdtelefoon ongeveer een seconde ingedrukt.

Als u wilt bellen, kiest u het nummer met de mobiele telefoon en drukt u op de toets voor beantwoorden op de telefoon. Het gesprek wordt automatisch naar de hoofdtelefoon overgezet.

Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen op de hoofdtelefoon ongeveer 1 seconde ingedrukt (wanneer er geen gesprek actief is).

Voor spraakgestuurde nummerkeuze drukt u kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen op de hoofdtelefoon en volgt u verder de instructies in de handleiding van de telefoon. Dit kan alleen als de telefoon deze functie ondersteunt en er geen gesprek actief is. Voor een optimaal resultaat kunt u het spraaknummer het beste via de hoofdtelefoon opnemen.

U kunt het volume van de hoofdtelefoon verhogen of verlagen door op de desbetreffende volumetoets te drukken totdat het gewenste volume is bereikt.

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor beëindigen op de mobiele telefoon. U kunt ook kort op de toets voor beantwoorden/beëindigen op de hoofdtelefoon drukken.

■ De hoofdtelefoon opbergen

Berg de hoofdtelefoon altijd veilig verpakt op en zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is uitgeschakeld.

Bewaar de hoofdtelefoon niet bij hoge temperaturen (boven 60°C), bijvoorbeeld in een warme auto of in direct zonlicht. Anders kan de kwaliteit achteruitgaan en gaat de batterij mogelijk minder lang mee. Lage temperaturen (onder de -10°C) bekorten ook de levensduur van de batterij en kunnen van invloed zijn op de kwaliteit.

■ Problemen oplossen

De geluidskwaliteit is slecht.

U krijgt het beste resultaat als u de hoofdtelefoon en de mobiele telefoon aan dezelfde kant van uw lichaam draagt, of zodanig dat ze in elkaars gezichtsveld liggen.

De apparaten zijn niet goed gekoppeld maar de telefoon geeft niet aan dat er problemen zijn.

Misschien hebt u de koppeling met de hoofdtelefoon in uw mobiele telefoon opgeheven. Koppel de apparaten opnieuw aan elkaar.

Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon. Voer een of meer van de volgende acties uit:

- Verhoog het volume op de hoofdtelefoon door op de volumetoets omhoog (+) te drukken.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon aan de telefoon gekoppeld is.
- Controleer of de telefoon verbinding heeft met de hoofdtelefoon. Zo niet, probeer dan opnieuw om de apparaten aan elkaar te koppelen.

4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met de lader die met het apparaat is meegeleverd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.