


Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok

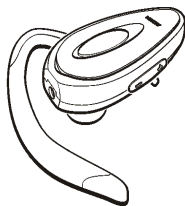

9239252
Utgave 2 NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til

nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9239252/2. utgave NO

Innhold

1. Innledning	5
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	5
2. Komme i gang.....	6
Ladere og batterier.....	6
Lade batteriet	7
Slå headsettet på eller av.....	8
Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon	8
3. Grunnleggende bruk.....	10
Du kan bruke headsettet på begge ørene.....	10
Anropshåndtering	10
Oppbevaring av headsettet.....	11
Feilsøking	11
4. Batteriinformasjon	13
Stell og vedlikehold.....	14

1. Innledning

Det trådløse Nokia-headsettet (HS-36W) kan brukes sammen med kompatible telefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Headsettet gir deg frihet til å ringe og motta samtaler når du er på farten eller på kontoret.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les også brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet utilgjengelig for små barn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig å koble sammen kompatible kommunikasjonsenheter uten kabler. Bluetooth-tilkoblingen krever ikke at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre, men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.


Headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 og støtter følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Hands-free Profile 1.0. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

2. Komme i gang

Headsettet består av følgende deler:

- Indikatorlampe (1)
- Volumknapper (2)
- Ladekontakt (3)
- Svar-/avslutningstast (4)
- Ørestang (5)
- Adapterkabel for Nokia-lader (CA-71) (6)

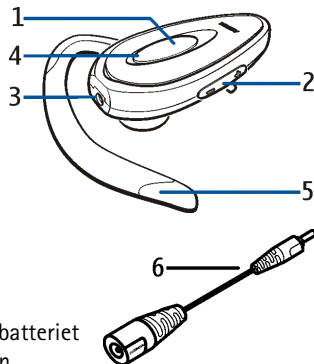

Før du begynner å bruke headsettet, må du lade batteriet og koble det sammen med en kompatibel telefon.



Merk: Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til headsettet, og personer med høreapparat bør ikke holde headsettet mot øret med høreapparatet. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av headsettet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Ladere og batterier

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne enheten. Det trådløse Nokia-headsettet (HS-36W) er beregnet for bruk med laderne ACP-12 og LCH-12.




Advarsel: Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia for bruk sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv å fjerne batteriet fra enheten, siden dette kan medføre skade på enheten.

1. Kontroller at adapterkabelen for Nokia-laderen (CA-71) er koblet til laderen som følger med headsettet. Hvis dette ikke er tilfelle, kobler du den ene enden av adapterkabelen til laderkabelen.
2. Koble adapterkabelen til headsettet.
3. Koble laderen ACP-12 til en stikkontakt eller laderen LCH-12 til strømuttaket i bilen. Den blå indikatorlampen lyser under ladingen.
Headsettet er avslått og kan ikke brukes under lading.

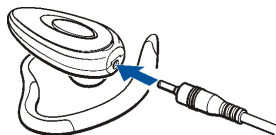

4. Når batteriet er fulladet, slås den blå indikatorlampen av. Ta laderen ut av stikkontakten eller strømuttaket og koble den fra headsettet. Når du skal koble fra strømkabelen til laderen, trekker du i støpslet, ikke kabelen.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 6 timers taletid og opptil 110 timer i ventemodus. (I ventemodus er headsettet slått på, men det er ingen aktive samtaler.)

Når det er lite strøm igjen på batteriet, lyser den røde indikatorlampen. Lad batteriet.

■ Slå headsettet på eller av

Du slår det på ved å trykke på svar/avslutningstasten i omtrent ett sekund. Du slår det av ved å trykke på svar/avslutningstasten i omtrent fem sekunder.

■ Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon

Forsikre deg om at headsettet er på, og sett det i sammenkoblingsmodus ved å trykke på svar/avslutningstasten og volum opp-tasten (+) samtidig i mer enn 5 sekunder til den blå indikatorlampen lyser. Indikatorlampen lyser i 5 minutter slik at du kan utføre en sammenkobling med en kompatibel mobiltelefon.

1. Angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.
2. Når telefonen finner HS-36W-headsettet, bekrefter du sammenkoblingen på telefonen.
3. Når du blir bedt om å angi et Bluetooth-passord for headsettet, taster du inn 0000.

Hvis sammenkoblingen mislykkes, prøver du én gang til.


Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket, blinker den blå indikatorlampen. Headsettet er nå i ventemodus og klar til bruk.

3. Grunnleggende bruk

■ Du kan bruke headsettet på begge ørene

HS-36W-headsettet er klargjort for bruk på høyre øre. Hvis du vil bruke det på venstre øre, vipper du forsiktig på (1) og roterer ørestangen (2).

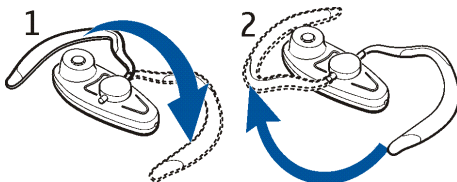

■ Anropshåndtering

Du svarer på et anrop ved å trykke på svartasten på telefonen eller ved å trykke raskt på svar/avslutningstasten på headsettet. Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på og holder nede svar-/avslutningstasten på headsettet i ett sekund.

Når du skal utføre et anrop, slår du nummeret på mobiltelefonen og trykker på svartasten på telefonen. Anropet overføres automatisk til headsettet.

Hvis du vil ringe det sist ringte nummeret på nytt, trykker du på og holder nede svar/avslutningstasten på headsettet i omtrent ett sekund når det er ingen aktive samtaler.

Hvis telefonen støtter taleoppringing og du ikke har en aktiv samtale, kan du trykke på svar-/avslutningstasten på headsettet og deretter fortsette med taleoppringing som beskrevet i brukerhåndboken til telefonen. Du oppnår best mulig resultat hvis du spiller inn talesignalet via headsettet.

Du øker eller reduserer volumet på headsettet ved å trykke på en volumtastene inntil du oppnår ønsket volumnivå.

Du avslutter en samtale ved å trykke på avslutningstasten på mobiltelefonen eller kort på svar-/avslutningstasten på headsettet.

■ Oppbevaring av headsettet

Headsettet må alltid oppbevares godt beskyttet med strømmen slått av.

Unngå lagringstemperaturer på mer enn 60°C, for eksempel i et varmt kjøretøy i direkte sollys. Oppbevaring ved høye temperaturer kan forringe ytelsen og redusere batteriets levetid. Lave temperaturer (ned til -10°C/14°F) forkorter batteriets levetid og kan påvirke driften.

■ Feilsøking

Lydkvaliteten er dårlig

Du får best ytelse om mobiltelefonen og headsettet bæres på samme side eller slik de er synlige for hverandre.

Jeg har problemer med sammenkoblingen selv om telefonen indikerer det motsatte.

Det kan hende du har slettet sammenkoblingen mellom headsettet og mobiltelefonen. Koble enhetene sammen igjen.

Det er ikke lyd i headsettet. Gjør følgende:

- Øk volumet på headsettet ved å trykke på volum opp-tasten (+).
- Kontroller at headsettet er koblet sammen med telefonen.
- Forsikre deg om at telefonen er koblet til headsettet. Hvis ikke, prøver du å koble enhetene sammen igjen.

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet kun ved hjelp av laderen som fulgte med enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en lukket bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Prøv å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25°C (59° og 77°F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrastyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrastyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.