


Bezdrôtový headset Nokia (HS-36W) Návod na použitie

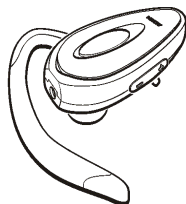

9239253
Vydanie 2. SK

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok HS-36W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o súlade – Declaration of conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu,

vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Neautorizované zmeny alebo úpravy tohoto prístroja môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa používať prístroj.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9239253/Vydanie 2. SK

Obsah

1. Úvod	5
Bezdrôtová technológia Bluetooth.....	5
2. Začíname.....	6
Nabíjačky a batérie	7
Nabite batériu	7
Zapnutie a vypnutie headsetu	8
Spárovanie headsetu s kompatibilným telefónom.....	8
3. Základy používania.....	10
Headset môžete nosiť na ktoromkoľvek uchu.....	10
Obsluha hovorov	10
Ukladajte headset obozretne.....	11
Keď niečo nefunguje.....	11
4. Informácie o batérii.....	13
Starostlivosť a údržba	14

1. Úvod

Bezdrôtový headset Nokia (HS-36W) môžete používať s kompatibilnými telefónmi, ktoré podporujú bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Headset vám poskytuje voľnosť pri volaní a prijímaní hovorov, či už ste v pohybe alebo v práci.

Skôr ako začnete headset používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Prečítajte si aj návod na použitie svojho telefónu, kde nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe. Headset uchovávajte mimo dosahu malých detí.

■ Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje prepájať kompatibilné komunikačné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby bol telefón na dohľad od headsetu, zariadenia sa ale musia nachádzať nie ďalej ako 10 metrov (30 stôp) od seba. Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.


Headset je kompatibilný so špecifikáciou Bluetooth 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Headset Profile 1.1 a Hands-free Profile 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

2. Začínáme

Headset pozostáva z nasledujúcich súčastí:

- Kontrolka (1)
- Tlačidlá regulácie hlasitosti (2)
- Konektor pre nabíjačku (3)
- Prijímacie/ukončovacie tlačidlo (4)
- Záves na ucho (5)
- Adaptérový kábel pre nabíjačku Nokia (CA-71) (6)

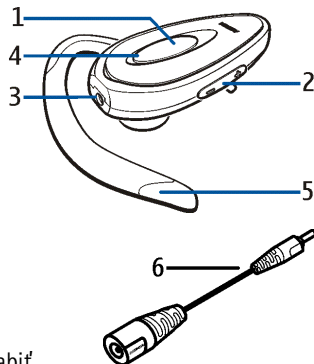

Aby ste mohli headset začať používať, musíte nabiť batériu a spárovať s headsetom kompatibilný telefón.



Upozornenie: Niektoré súčasti headsetu sú magnetické. Headset môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú nosiť headset na ucho s naslúchacím zariadením. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti headsetu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Nabíjačky a batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom.

Bezdrôtový headset Nokia je určený pre použitie s nabíjačkami ACP-12 a LCH-12.




Výstraha: Používajte iba batérie a nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym doplnkom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Nabite batériu

Tento prístroj má vnútornú nevyberateľnú nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vyberať, mohli by ste prístroj poškodiť.

1. Skontrolujte, že adaptérový kábel pre nabíjačku Nokia (CA-71) je zapojený do nabíjačky, dodanej s headsetom. V opačnom prípade pripojte jeden koniec adaptérového kábla ku káblíku nabíjačky.
2. Zapojte adaptérový kábel do headsetu.
3. Zapojte nabíjačku ACP-12 do sieťovej zásuvky, resp. nabíjačku LCH-12 do zásuvky pre príslušenstvo vo svojom automobile. Počas nabíjania svieti modrá indikačná kontrolka.

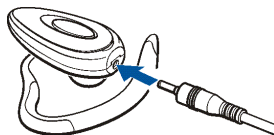

Headset sa počas nabíjania vypne a nemožno ho používať.

4. Keď je batéria úplne nabitá, modrá kontrolka zhasne. Odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky alebo zásuvky pre príslušenstvo v automobile a od headsetu.

Keď odpájate sieťovú šnúru nabíjačky, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Plne nabitá batéria vydrží až 6 hodín hovoru alebo až 110 hodín v pohotovostnom stave. (V pohotovostnom režime je headset zapnutý, ale neprebíha žiadny hovor.)

Keď sa batéria blíži k vybitiu, rozsvieti sa červená kontrolka. Nabite batériu.

■ Zapnutie a vypnutie headsetu

Headset zapnete stlačením prijímacieho/ukončovacieho tlačidla asi na jednu sekundu. Headset vypnete stlačením prijímacieho/ukončovacieho tlačidla a pridržaním asi na 5 sekúnd.

■ Spárovanie headsetu s kompatibilným telefónom

Skontrolujte, že headset je zapnutý, a prejdite do párovacieho režimu súčasným stlačením prijímacieho/ukončovacieho tlačidla a tlačidla pre zvýšenie hlasitosti (+) na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti modrá kontrolka. Kontrolka zostane svietiť na 5 minút a počas tohoto času môžete headset spárovať s kompatibilným mobilným telefónom.

1. Nastavte telefón, aby vyhľadal Bluetooth zariadenia. Postup nájdete v návode na použitie svojho telefónu.
 2. Keď váš telefón nájde headset HS-36W, potvrdíte z telefónu párovanie.
 3. Keď si telefón vyžiada prístupový kód Bluetooth pre headset, zadajte 0000.
- Ak sa párovanie nepodarilo, pokúste sa zariadenia spárovať ešte raz.


Párovane headsetu s telefónom stačí uskutočniť iba raz.

Ak bolo párovanie úspešné, začne modrá kontrolka blikať. Headset je v pohotovostnom režime a je pripravený na použitie.

3. Základy používania

■ Headset môžete nosiť na ktoromkoľvek uchu

Headset HS-36W sa dodáva pripravený na nasadenie na pravé ucho. Ak ho chcete nosiť na ľavom uchu, opatrne preklopte (1) a otočte záves na ucho (2).

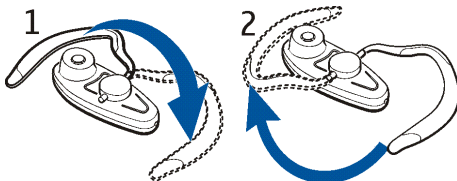

■ Obsluha hovorov

Hovor môžete prijať stlačením prijímacieho tlačidla na svojom mobilnom telefóne alebo krátkym stlačením prijímacieho/ukončovacieho tlačidla na headsete. Ak hovor nechcete prijať, stlačte a asi na sekundu pridržte prijímacie/ukončovacie tlačidlo na headsete.

Ak chcete volať, navoľte číslo na mobilnom telefóne a stlačte prijímacie tlačidlo na telefóne. Hovor sa automaticky prepne do headsetu.

Ak chcete opakovať posledné volanie, stlačte a asi na sekundu pridržte prijímacie/ukončovacie tlačidlo na headsete, keď nemáte na telefóne hovor.

Ak váš telefón podporuje voľbu hlasom a neprebíha hovor, krátko stlačte prijímacie/ukončovacie tlačidlo na headsete a ďalej sa riadte postupom hlasovej voľby podľa návodu na použitie vášho telefónu. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nahráte hlasové menovky cez svoj headset.

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť v headsete, krátko stláčajte tlačidlá regulácie hlasitosti, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť.

Hovor môžete ukončiť stlačením ukončovacieho tlačidla na svojom mobilnom telefóne alebo krátkym stlačením prijímacieho/ukončovacieho tlačidla na headsete.

■ Ukladajte headset obozretne

Headset vždy odkladajte vypnutý a bezpečne chránený.

Neprechovávajte ho pri vysokých teplotách (nad 60 °C / 134 °F), napríklad v rozohriatom vozidle alebo na priamom slnečnom svetle. Uchovávanie pri vysokých teplotách môže zhoršiť parametre headsetu a skrátiť výdrž batérie. Pri nízkych teplotách (do – 10 °C / 14 °F) sa skracuje výdrž batérie a môže dôjsť ku zhoršeniu prevádzky.

■ Keď niečo nefunguje

Kvalita zvuku je zlá.

Pre dosiahnutie optimálnych parametrov noste headset a mobilný telefón na rovnakej strane tela alebo tak, aby sa medzi nimi nenachádzali žiadne prekážky.

Mám ťažkosti s párovaním, aj keď telefón signalizuje opak.

Možno ste na svojom telefóne vymazali párovanie s headsetom. Znova prístroje spárujte.

V headsete vôbec nepočuť zvuk. Postupujte takto:

- Zvýšte hlasitosť v headsete stláčaním tlačidla pre zvýšenie hlasitosti (+).
- Skontrolujte, či je headset spárovaný s telefónom.
- Skontrolujte, že telefón je prepojený s headsetom. Ak nie, pokúste sa znova prístroje spárovať.

4. Informácie o batérii

Váš prístroj je napájaný nabijateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Batériu nabíjajte iba nabíjačkou, dodanou s prístrojom.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak prístroj ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.