


Brezžična slušalka Nokia (HS-36W) Priročnik za uporabo

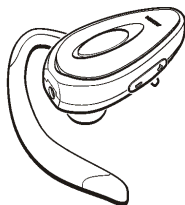

9239254
2. izdaja SL

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-36W ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez vnaprejšnjega obvestila.

Nokia pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je takšna, kot je. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost nekaterih izdelkov se lahko razlikuje glede na regijo. Prosimo, preverite pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozni predpisi in uredbe ZDA in drugih držav. Nezakonita preusmeritev sredstev je prepovedana.

9239254/2. izdaja SL

Vsebina

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
2. Prvi koraki.....	6
Polnilniki in baterije.....	6
Polnjenje baterije.....	7
Vklop in izklop slušalke.....	8
Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom.....	8
3. Osnovna uporaba	9
Nošenje slušalke na ušesu.....	9
Upravljanje klicev	9
Pravilno shranjevanje slušalke	10
Odpravljanje napak	10
4. Podatki o bateriji	12
Nega in vzdrževanje.....	13

1. Uvod

Brezžično slušalko Nokia (HS-36W) lahko uporabljate z združljivimi telefoni, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth. To vam omogoča klicanje ali sprejemanje klicev tudi, ko ste na poti ali v pisarni.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko hranite nedosegljivo otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta telefon in slušalka v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.


Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2, ki podpira naslednja profila: profil za slušalke (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-free Profile) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

2. Prvi koraki

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:

- Lučka (1)
- Tipki za glasnost (2)
- Priključek za polnilnik (3)
- Tipka za sprejem/konec klica (4)
- Držalo za uho (5)
- Prilagojevalni kabel za polnilnik Nokia (6)

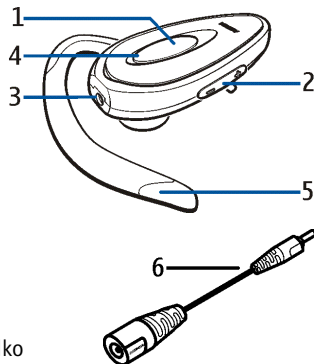

Pred uporabo morate napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli slušalke so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe, ki uporabljajo slušni aparat, naj slušalko ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki in baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Brezžična slušalka Nokia (HS-36W) je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12 in LCH-12.




Opozorilo: Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, ker jo lahko poškodujete.

1. Prepričajte se, da je prilagojevalni kabel za polnilnik Nokia (CA-71) priključen na polnilnik, ki je priložen prodajnemu paketu. Sicer kabel povežite s kablom polnilnika.
2. Prilagojevalni kabel priključite na slušalko.
3. Polnilnik ACP-12 priključite v električno vtičnico. Če uporabljate polnilnik LCH-12, ga priključite v vtičnico avtomobila. Modra lučka med polnjenjem neprekinjeno sveti.

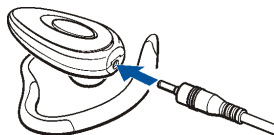

Med polnjenjem se slušalka izklopi in je ni mogoče uporabljati.

4. Ko se baterija povsem napolni, modra lučka ugasne. Polnilnik najprej iztaknite iz električne vtičnice ali vtičnice avtomobila, potem pa še iz slušalke. Ko želite iztakniti kabel polnilnika, primite in povlecite vtikač, ne kabla.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 6 ur pogovora in do 110 ur pripravljenosti. (V pripravljenosti je slušalka vključena, vendar ni aktivnega klica.) Ko je baterija že skoraj prazna, začne lučka svetiti rdeče. Napolnite baterijo.

■ Vkllop in izkllop slušalke

Slušalko vklopite tako, da za približno sekundo pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Izkllopite jo tako, da tipko za sprejem/konec klica pridržite za približno 5 sekund.

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

Slušalka mora biti vklopljena. Vključite način za seznanjanje, tako da za 5 sekund pridržite tipki za sprejem/konec klica in povečanje glasnosti (+); lučka začne svetiti modro. Lučka sveti 5 minut, v tem času pa lahko slušalko seznanite z združljivim mobilnim telefonom.

1. Telefon nastavite, da začne iskati naprave Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
2. Ko telefon najde slušalko HS-36W, potrdite seznanjanje.
3. Ko telefon zahteva kodo Bluetooth slušalke, vpišite 0000.

Če seznanjanje ne uspe, poskusite znova.


Slušalko morate s telefonom seznaniti le enkrat.

Če seznanjanje uspe, začne lučka utripati modro. Slušalka je zdaj v pripravljenosti in jo lahko uporabljate.

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalke na ušesu

Slušalka HS-36W je pripravljena za nošenje na desnem ušesu. Če jo želite uporabljati na levem ušesu, previdno obrnite držalo (1) in ga zavrtite (2).

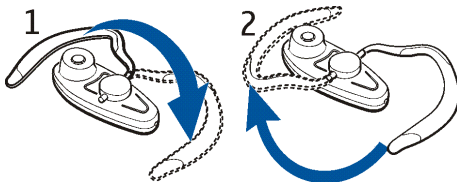

■ Upravljanje klicev

Če želite sprejeti klic, pritisnite tipko za sprejem klicev na mobilnem telefonu ali tipko za sprejem/konec klicev na slušalki. Če klica ne želite sprejeti, pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki za približno eno sekundo.

Če želite vzpostaviti klic, vpišite številko v mobilni telefon in pritisnite tipko za sprejem klicev na telefonu. Klic se samodejno preveže na slušalko.

Če želite znova poklicati zadnjo klicano številko, v pripravljenosti pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki za približno eno sekundo.

Če telefon podpira glasovno klicanje in klic ni vzpostavljen, na hitro pritisnite tipko za sprejem/konec klica na slušalki in nadaljujte, kakor je opisano v priročniku za uporabo telefona. Najbolje je, da glasovne oznake posnamete prek slušalke.

Če želite povečati ali zmanjšati glasnost slušalke, pritisnite tipko za povečanje glasnosti, dokler ne dosežete zelene glasnosti.

Če želite končati klic, pritisnite tipko za končanje klicev na mobilnem telefonu ali na hitro pritisnite tipko za sprejem/konec klicev na slušalki.

■ Pravilno shranjevanje slušalke

Napravo vedno shranite izključeno in varno zaščiteno.

Ne puščajte je na visoki temperaturi (nad 60 °C/134 °F), na primer v razgretim avtomobilu ali na neposredni sončni svetlobi. Shranjevanje pri visokih temperaturah lahko poslabša delovanje in skrajša življenjsko dobo baterije. Nizke temperature (pod – 10 °C/14 °F) skrajšajo življenjsko dobo baterije in lahko vplivajo na delovanje.

■ Odpravljanje napak

Kakovost zvoka je slaba.

Da bi zagotovili čim boljše delovanje, nosite slušalko in mobilni telefon na isti strani telesa oziroma tako, da med njima ne bo ovir.

Kljub nasprotnim obvestilom telefona imam težave s seznanitvijo.

V mobilnem telefonu ste morda zbrisali seznanitev. Znova seznanite napravi.

Iz slušalke ni slišati zvoka. Storite naslednje:

- S pritiskom na tipko za povečanje glasnosti (+) povečajte glasnost.
- Poskrbite, da je slušalka seznanjena s telefonom.
- Preverite, ali je slušalka povezana s telefonom. Če ni, poskusite napravi znova seznaniti.

4. Podatki o bateriji

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi.

Baterijo polnite le s polnilnikom, ki je priložen napravi.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave.

Naprave ne puščajte priključene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša življenjsko dobo baterije. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa izprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Če puščate napravo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata zmogljivost in življenjska doba baterije. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato morate z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo naprave.

- Poskrbite, da dodatna oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova vstavite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgornji predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.