


Nokia bežične slušalice (HS-36W) Uputstvo za korisnika

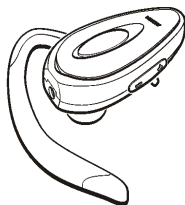

9239254

2. izdanje SR

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-36W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Copyright © 2005 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na

tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9239254/2. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bluetooth bežična tehnologija.....	5
2. Počnite	6
Punjači i baterije.....	7
Napunite bateriju	7
Uključite i isključite slušalice	8
Uparite slušalice sa kompatibilnim telefonom.....	8
3. Osnovno korišćenje	10
Slušalice nosite na bilo kom uhu.	10
Telefoniranje	10
Odložite slušalice pravilno	11
Rešavanje problema.....	12
4. Informacije o bateriji.....	13
Čuvanje i održavanje.....	14

1. Uvod

Nokia Bluetooth bežične (HS-36W) se mogu koristiti sa kompatibilnim telefonskim aparatima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju. One Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva i u kancelariji i u pokretu.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije). Pročitajte i Uputstvo za upotrebu svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) držite van domašaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povežete međusobno kompatibilne telekomunikacione uređaje bez upotrebe kabla. Za Bluetooth vezu nije neophodno da telefon i slušalice (mikro-telefonska kombinacija) budu u međusobnom pravolinijskom vidnom polju, ali bi rastojanje između uređaja trebalo da bude najviše 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.



Slušalice su usaglašene sa Bluetooth specifikacijom 1.2 i podržavaju sledeće profile: Headset Profile 1.1 (mikro-telefonska kombinacija) i Hands-free Profile 1.0 (korišćenje bez upotrebe ruku). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

2. Počnite

Slušalice (mikro-telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

- Indikatorska lampica (1)
- Tasteri za podešavanje jačine zvuka (2)
- Utičnica punjača baterije (3)
- Taster za javljanje/prekidanje (4)
- Naušnica (5)
- Nokia adapter kabl za punjač (CA-71) (6)

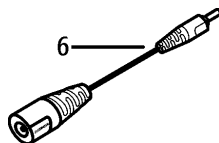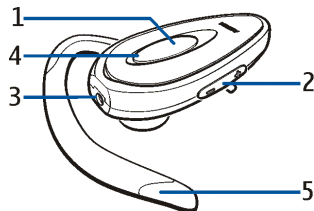

Pre nego što budete mogli da počnete sa korišćenjem slušalica, morate da napunite bateriju i da slušalice uparite sa kompatibilnim telefonskim aparatom.



Napomena: Delovi ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije) imaju magnetna svojstva. Ove slušalice privlače metalne delove; zato osobe sa slušnim aparatima ne treba da ih drže na uhu na kojem je slušni aparat. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovih slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

■ Punjači i baterije

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Nokia bežične slušalice (HS-36W) su namenjene za korišćenje sa napajanjem iz ACP-12 i LCH-12 punjača.




Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovo specifično proširenje. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Vaše slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti.

1. Neka Nokia adapter kabl za punjač (CA-71) bude povezan na punjač koji se dobija sa slušalicama. Ako to nije slučaj, povežite jedan kraj adapter kabla na kabl punjača.
2. Utaknite adapter kabl u slušalice.
3. Utaknite ACP-12 punjač u zidnu utičnicu, ili LCH-12 punjač u pomoćnu napojnu utičnicu u automobilu. U toku punjenja, indikatorska lampica svetli plavo.

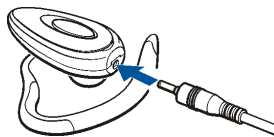

Slušalice se isključuju i ne mogu se koristiti u toku punjenja.

4. Kada se baterija potpuno napuni, plava svetlosna indikacija se gasi. Iskopčajte punjač iz zidne utičnice, ili iz pomoćne napojne utičnice automobila, pa zatim i iz slušalice. Da iskopčate punjač, uhvatite i povucite utikač, a ne provodnik punjača.

Potpuno napunjena baterija obezbeđuje napajanje za do 6 sati razgovora ili do 110 sati rada u pasivnom režimu. (U pasivnom režimu, slušalice su uključene ali se ne obavlja nikakav razgovor.)

Kada je baterija skoro prazna, pali se crveno svetlo. Napunite bateriju.

■ Uključite i isključite slušalice

Da slušalice uključite, pritisnite i držite pritisnut taster odgovori/prekini oko jedne sekunde. Da slušalice isključite, pritisnite i držite pritisnut taster odgovori/prekini oko 5 sekundi.

■ Uparite slušalice sa kompatibilnim telefonom

Proverite da li su slušalice uključene, zatim aktivirajte režim uparivanja tako što ćete istovremeno pritisnuti i držati taster odgovori/prekini i taster za pojačanje zvuka (+) duže od 5 sekundi, dok se ne upali plavo na indikatorskoj lampici. Indikatorska lampica svetli oko 5 minuta, za koje vreme možete da uparite slušalice i kompatibilni mobilni telefon.

1. Podesite telefonski aparat da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.

2. Kada Vaš telefonski aparat pronađe HS-36W slušalice, na telefonskom aparatu potvrdite uparivanje.

3. Kada se zatraži Bluetooth lozinka (šifra) slušalica, ukucajte 0000.

Ako uparivanje ne uspe, pokušajte uparivanje ponovo.


Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ako uparivanje uređaja uspe, plavo indikatorsko svetlo treperi. Slušalice su sada u pasivnom režimu, i spremne za korišćenje.

3. Osnovno korišćenje

■ Slušalice nosite na bilo kom uhu.

Slušalice HS-36W se isporučuju podešene za nošenje na desnom uhu. Ako želite da ih koristite na levom uhu, pažljivo otklopite (1) i okrenite naušnicu (2).

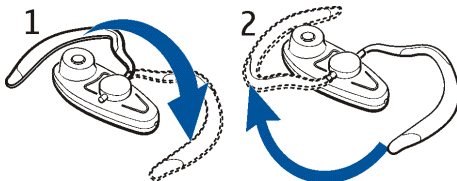

■ Telefoniranje

Da odgovorite na poziv, pritisnite taster za prijem poziva (odgovori) na telefonskom aparatu, ili kratko pritisnite taster odgovori/prekini na slušalicama. Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite i držite oko jedne sekunde taster odgovori/prekini na slušalicama.

Da uputite poziv, izaberite broj koristeći mobilni telefon i na njemu pritisnite odgovarajući taster. Poziv se automatski prebacuje na slušalice.

Da ponovo birate poslednji birani broj, pritisnite i držite oko jedne sekunde taster odgovori/prekini kada poziv nije u toku.

Ako Vaš telefonski aparat podržava biranje glasom, i nije u toku nijedan poziv, pritisnite kratko taster odgovori/prekini na slušalicama, pa nastavite sa procedurom biranja glasom na način koji je opisan u Uputstvu za korisnika telefonskog aparata. Za optimalne rezultate, glasovne komande snimajte koristeći slušalice.

Da pojačate ili da utišate jačinu zvuka u slušalicama, pritiskajte odgovarajući taster za podešavanje jačine zvuka sve dok ne postignete zadovoljavajuću jačinu zvuka.

Da prekinete neki poziv, pritisnite odgovarajući taster na svom mobilnom telefonu, ili kratko pritisnite taster odgovori/prekini na slušalicama.

■ Odlazite slušalice pravilno

Slušalice uvek isključite i zaštitite na odgovarajući način pre odlaganja.

Izbegavajte odlaganje i držanje slušalica na mestima sa visokim temperaturama (iznad 60°C/134°F), kao što su vruće automobilske kabine, ili mesta direktno izložena sunčevim zracima. Odlaganje i čuvanje pod visokim temperaturama može da degradira radne karakteristike i da skрати vek trajanja baterije. Niske temperature (ispod -10°C/14°F) skraćuju radni vek baterije i mogu da utiču na funkcionisanje.

■ Rešavanje problema

Kvalitet zvuka je nezadovoljavajući.

Za optimalno funkcionisanje, nosite slušalice i mobilni telefon na istoj strani tela, ili tako da se nalaze u uzajamnom vidokrugu.

Imam problema sa uparivanjem mada moj telefonski aparat prikazuje suprotno.

Možda ste u svom telefonskom aparatu obrisali uparenost slušalica. Uparite uređaje ponovo.

Iz slušalica se ne čuje zvuk. Uradite sledeće:

- Pojačajte jačinu zvuka na slušalicama pritiskom na taster za povećanje jačine zvuka (+).
- Proverite da li su slušalice uparene sa telefonskim aparatom.
- Proverite da li je telefonski aparat povezan sa slušalicama. Ako nije, pokušajte ponovo da uparite uređaje.

4. Informacije o bateriji

Vaš aparat se napaja energijom iz punjive baterije. Pone ekspluatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Puniti bateriju koristeći isključivo punjač koji je isporučen sa ovim uređajem.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz aparata. Ne ostavljajte bateriju povezanu na punjač. Prekomerno punjenje može da joj skрати životni vek. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti. Ekstremni temperaturni uslovi mogu da utiču na sposobnost punjenja baterije.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ostavljanje uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Aparat sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Ekspluatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se aparat pokvasi, izvadite bateriju i ostavite aparat da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate aparat osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Aparat nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte telefon. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj aparat, na punjač i na sva proširenja. Ako neki aparat ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.