


Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok

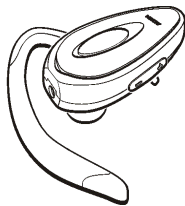

9239252
Utgåva 2 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt

ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller återkalla det när som helst utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Export Controls

Enheten kan innehålla varor, tekniker eller programvara som omfattas av exportlagar och bestämmelser i USA och andra länder. Avvikelse i strid mot lagstiftningen är förbjuden.

9239252/Utgåva 2 SV

Innehåll

1. Inledning	5
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	5
2. Komma igång.....	6
Laddare och batterier	7
Ladda batteriet.....	7
Slå på och stäng av headsetet.....	8
Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon.....	8
3. Grundläggande användning.....	10
Bär headsetet på något av öronen	10
Samtalshantering	10
Förvara headsetet på rätt sätt.....	11
Felsökning	11
4. Information om batteri	13
Skötsel och underhåll.....	14

1. Inledning

Nokias trådlösa headset (HS-36W) kan användas med kompatibla telefoner som stöder Bluetooth-tekniken för trådlös kommunikation. Detta gör att du kan ringa och ta emot samtal med händerna fria både på och utanför kontoret.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda headsetet. Läs också användarhandboken för telefonen, som innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom räckhåll för barn.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Med Bluetooth-tekniken för trådlös kommunikation kan du ansluta till kompatibla kommunikationsenheter utan att det behövs några kablar. Det måste inte vara fri sikt mellan telefonen och headsetet när Bluetooth används, men båda enheterna ska finnas inom tio meter från varandra. Anslutningen kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.


Headsetet är kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: Headsetprofil 1.1 och handsfree-profil 1.0. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

2. Komma igång

Headsetet innehåller följande delar:

- Indikator (1)
- Volymknappar (2)
- Kontakt för laddare (3)
- Svara/avsluta-knapp (4)
- Öronbygel (5)
- Nokias adapterkabel (CA-71) till laddaren (6)

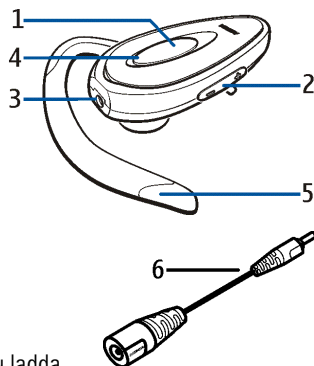

Innan du kan börja använda headsetet måste du ladda batteriet och koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon.



Obs! Delar av enheten är magnetiska. Headsetet kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla headsetet till det öra där apparaten sitter. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära headsetet, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Laddare och batterier

Kontrollera modellnumret på laddaren innan den används till denna enhet. Nokias trådlösa headset (HS-36W) är avsett att användas tillsammans med laddarna ACP-12 och LCH-12.




Varning! Använd endast batterier och laddare som godkänts av Nokia till detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett nätuttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

■ Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur. Försök inte ta bort batteriet från enheten. Enheten kan skadas.

1. Se till att Nokias adapterkabel (CA-71) till laddaren är ansluten till laddaren som medföljer headsetet. Om adapterkabeln inte är ansluten ansluter du ena änden av den till laddarens kabel.
2. Anslut adapterkabeln till headsetet.
3. Anslut ACP-12-laddaren till ett nätuttag eller LCH-12-laddaren till ett tillbehörsuttag i bilen. Den blå indikatorn lyser under hela laddningen.

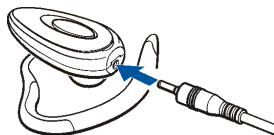

Headsetet stängs av och kan inte användas under laddning.

4. När batteriet är fulladdat slutar den blå indikatorn att lysa. Koppla ur laddaren från nätuttaget eller tillbehörsuttaget och headsetet. När du kopplar ur laddaren från ett nätuttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

När batteriet är fulladdat har du ca 6 timmars samtalstid eller upp till 110 timmar i passningsläge. (Passningsläge eller standby-läge innebär att headsetet är påslaget men inget samtal pågår.)

När batteriet är nästan urladdat tänds den röda indikatorn. Ladda batteriet.

■ Slå på och stäng av headsetet

Slå på headsetet genom att trycka in svara/avsluta-knappen under ca 1 sekund.

Stäng av headsetet genom att trycka in svara/avsluta-knappen under ca 5 sekunder.

■ Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon

Kontrollera att headsetet är påslaget och ställ det i hopkopplingsläge genom att samtidigt trycka in svara/avsluta-knappen och höj volymen-knappen (+) under 5 sekunder tills den blå indikatorn tänds. Indikatorn lyser under ytterligare 5 minuter och under den tiden kan du koppla ihop headsetet med en kompatibel mobiltelefon.


1. Ställ in telefonen för att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
2. När telefonen hittar headsetet HS-36W, bekräftar du hopkopplingen från telefonen.

3. När du uppmanas att mata in headsetets Bluetooth-lösenord, skriver du 0000.
Om hopkopplingen misslyckades försöker du koppla ihop enheterna igen.
Du behöver bara koppla ihop headsetet med telefonen en gång.
Om hopkopplingen lyckas börjar den blå indikatorn att blinka. Headsetet är nu i
passningsläge och klar att användas.

3. Grundläggande användning

■ Bär headsetet på något av öronen

Headsetet HS-36W är förberett för att bäras på höger öra. Om du vill använda det på vänster öra, viker (1) du varsamt öronbygeln och roterar (2) den.

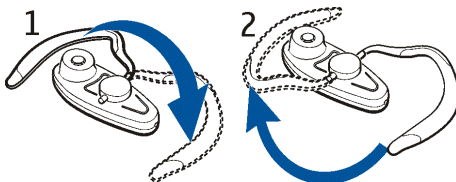

■ Samtalshantering

Om du ska svara på ett samtal trycker du på svarsknappen på mobiltelefonen eller trycker en kort stund på svara/avsluta-knappen på headsetet. Om du inte vill svara på ett samtal, håller du svara/avsluta-knappen på headsetet intryckt under ca 1 sekund.

Du ringer ett samtal genom att slå numret på mobiltelefonen och trycka på svarsknappen på telefonen. Samtalet överförs automatiskt till headsetet.

Om du vill ringa upp det senaste numret på nytt, trycker du in svara/avsluta-knappen på headsetet under ca 1 sekund när inget samtal pågår.

Om telefonen har stöd för röstuppringning och inget samtal pågår, trycker du en kort stund på svara/avsluta-knappen på headsetet och fortsätter med röstuppringningen som beskrivs i användarhandboken till telefonen. För bästa resultat bör du spela in röstmärket genom headsetet.

Om du vill öka eller minska volymen i headsetet, trycker du på någon av volymknapparna till önskad volymnivå.

Avsluta ett samtal genom att trycka på avsluta-knappen på mobiltelefonen eller genom att trycka på svara/avsluta-knappen på headsetet en kort stund.

■ Förvara headsetet på rätt sätt

Förvara alltid headsetet avstängt och väl skyddat.

Undvik att förvara det i höga temperaturer (över 60 °C), exempelvis i en varm bil eller i direkt solljus. Om du förvarar headsetet i höga temperaturer kan prestanda försämrans och batteriets livslängd förkortas. I låga temperaturer (ner till -10 °C) förkortas batteriets livslängd och användningen kan påverkas.

■ Felsökning

Ljudkvaliteten är dålig.

Bästa prestanda får du om du bär headsetet och mobiltelefonen på samma sida av kroppen eller så att det är fri sikt mellan enheterna.

Jag har problem med hopkopplingen men telefonen anger att jag inte har det.
Du kan ha råkat ta bort hopkopplingen med headsetet i mobiltelefonen. Koppla ihop enheterna igen.

Det hörs inget ljud i headsetet. Gör så här:

- Öka volymen i headsetet genom att trycka på knappen höj volymen (+).
- Kontrollera att headsetet är hopkopplat med telefonen.
- Kontrollera att telefonen är hopkopplad med headsetet. Annars försöker du koppla ihop enheterna igen.

4. Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. Ladda bara batteriet med laddaren som medföljde enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.