


Nokia Kablosuz Kulaklıkları Mikrofon Seti (HS-36W) Kullanım Kılavuzu

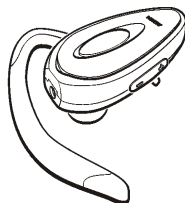

9239254
2. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpi işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9239254/2. Baskı TR

CE 0681

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH
Storkower Straße 38 C
D-15526 Reichenwalde B.
Berlin, Germany
Tel: +49 33631 888 00, Faks: +49 33631 888 660

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	7
Şarj cihazları ve bataryalar	8
Bataryayı şarj etme	8
Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma.....	9
Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme.....	10
3. Temel kullanım.....	11
Kulaklıklılı mikrofon setini iki kulağınızdan birine takma	11
Arama işlemleri	11
Kulaklıklılı mikrofon setini gerektiği gibi saklama	12
Sorun giderme	13
4. Batarya bilgileri.....	14
Bakım ve onarım	15

1. Giriş

Nokia Kablosuz Kulaklıklılık Mikrofon Seti (HS-36W) Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu telefonlarla kullanılabilir. Bu donanım size, hareket halindeyken veya ofiste arama yapma ve gelen aramaları cevaplandırma özgürlüğü sağlar.

Kulaklıklılık mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılık mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılık mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 ft) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.



Kulaklıklılık mikrofon seti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Kulaklıklılık Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.0. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir.
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

Kulaklıklı mikrofon seti aşağıdaki parçaları içerir:

- Işıklı gösterge (1)
- Ses seviyesi tuşları (2)
- Şarj prizi (3)
- Cevapla/bitir tuşu (4)
- Kulak askısı (5)
- Nokia Şarj Cihazı Adaptörü kablosu (CA-71) (6)

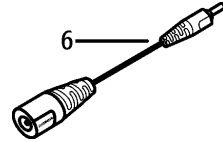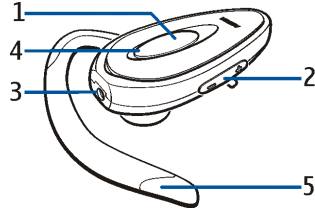

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, pili şarj etmeniz ve uyumlu bir telefonu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken kulaklıklı mikrofon setini kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Nokia Kablosuz Kulaklıkları Mikrofon Seti (HS-36W) ACP-12 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu donanım ile birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.


■ Bataryayı şarj etme

Kulaklıkları mikrofon setinin dahili ve yerinden çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

Bu cihaz yalnızca verilen şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

1. Kulaklıkları mikrofon setiyle birlikte verilen şarj cihazına CA-71 Nokia Şarj Cihazı Adaptörü kablosunun bağlı olduğundan emin olun. Söz konusu kablo bağlı değilse adaptör kablosunun bir ucunu şarj cihazı kablosuna takın.

2. Adaptör kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine bağlayın.
3. ACP-12 şarj cihazını bir duvar prizine veya LCH-12 şarj cihazını aracınızın aksesuar elektrik prizine takın. Şarj işlemi sırasında mavi gösterge ışığı sürekli yanar.

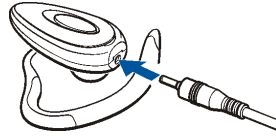

Şarj işlemi sırasında kulaklıklılı mikrofon seti kapalıdır ve kullanılamaz.

4. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, mavi gösterge ışığı söner. Şarj cihazını duvar prizinden veya aksesuar elektrik prizinden ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın. Şarj cihazının elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 6 saate kadar konuşma süresi, 110 saate kadar bekleme süresi sağlar. (Bekleme modunda kulaklıklılı mikrofon seti açıktır, ancak devam eden arama yoktur.)

Batarya zayıfladığında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryayı şarj edin.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma

Açmak için yaklaşık 1 saniye süreyle cevapla/bitir tuşuna basın. Kapatmak için yaklaşık 5 saniye süreyle cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

Kulaklıklı mikrofon setinin açık olduğundan emin olun ve 5 saniyeden uzun bir süre, mavi gösterge ışığı yanana kadar cevapla/bitir tuşuna ve ses seviyesini yükseltme tuşuna (+) aynı anda basarak kulaklık setini eşleştirme moduna getirin. Gösterge ışığı 5 dakika açık kalır ve bu süre boyunca kulaklıklı mikrofon setini uyumlu bir cep telefonu ile eşleştirebilirsiniz.

1. Telefonu Bluetooth cihazlarını arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
2. Telefonunuz HS-36W kulaklıklı mikrofon setini bulduğunda, telefonunuzdan eşleştirmeyi onaylayın.
3. Kulaklıklı mikrofon setinin Bluetooth şifresi sorulduğunda, 0000 girin.

Eşleştirme işlemi başarısız olursa, cihazları yeniden eşleştirmeyi deneyin.

Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekir.


Eşleştirme işlemi başarılı olursa mavi gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

Kulaklıklı mikrofon seti artık bekleme modundadır ve kullanıma hazırdır.

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini iki kulağınızdan birine takma

HS-36W kulaklıklı mikrofon seti sağ kulakta kullanılmak üzere ayarlanmıştır. Seti sol kulakta kullanmak istiyorsanız, kulak askısını (2) hafifçe katlayıp çevirerek (1) döndürün.

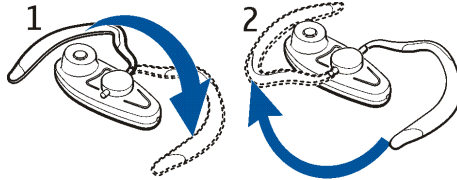

■ Arama işlemleri

Bir aramayı yanıtlamak için cep telefonunuzun cevapla tuşuna basın veya kulaklıklı mikrofon setinin cevapla/bitir tuşuna kısa bir süre basın. Bir aramayı cevaplamak istemezseniz, kulaklıklı mikrofon setindeki cevapla/bitir tuşunu yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Arama yapmak için, numarayı cep telefonunuzdan çevirin ve telefonunuzdaki cevapla tuşuna basın. Arama otomatik olarak kulaklıklı mikrofon setine aktarılır.

Son aranan numarayı yeniden aramak için, devam eden bir arama olamadığı durumda kulaklıklılı mikrofon setinin cevapla/bitir tuşunu yaklaşık 1 saniye basılı tutun.

Telefonunuz sesle arama özelliğini destekliyorsa ve devam eden bir arama yoksa, kulaklıklılı mikrofon setinin üzerindeki cevapla/bitir tuşuna kısa süreyle basın ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde sesle arama yapın. En iyi sonucu elde etmek için, ses etiketini kulaklıklılı mikrofon setinizi kullanarak kaydedin.

Kulaklıklılı mikrofon setinizin ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, istenilen ses seviyesine ulaşıncaya kadar ses seviyesi tuşlarından birine basın.

Bir aramayı bitirmek için, cep telefonunuzdaki bitir tuşuna veya kulaklıklılı mikrofon setinizdeki cevapla/bitir tuşuna kısaca basın.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini gerektiği gibi saklama

Kulaklıklılı mikrofon setini her zaman kapalı olarak ve güvenli bir şekilde saklayın.

Kulaklıklılı mikrofon setini yüksek sıcaklıklarda bırakmayın (60°C/134°F üstünde). Örneğin, sıcak bir aracın içinde veya doğrudan güneş ışığı altında. Yüksek sıcaklıklarda saklamak, performansı düşürebilir ve pilin ömrünü kısaltabilir. Düşük sıcaklıklar (-10°C / 14°F'nin altında) pilin ömrünü kısaltır ve cihazın çalışmasını etkileyebilir.

■ Sorun giderme

Ses kalitesi kötü

En iyi performansı elde etmek için kulaklıklılı mikrofon setini ve cep telefonunuzu vücudunuzun aynı tarafına veya birbirlerini görecek şekilde takın.

Telefonum tersini gösterse de eşleştirme sorunları yaşıyorum.

Cep telefonunuzdaki kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirmesini silmiş olabilirsiniz.

Cihazları tekrar eşleştirin.

Kulaklıklılı mikrofon setinden ses gelmiyor. Aşağıdakileri yapın:

- Kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini, ses seviyesi yükseltme tuşuna (+) basarak artırın.
- Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
- Telefonun kulaklıklılı mikrofon setine bağlı olduğundan emin olun. Bağlı değilse, cihazları yeniden eşleştirmeyi deneyin.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca bu cihazla birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.