

دليل مستخدم سماعة Nokia ذات الشاشة HS-6



9232426

Issue 1

إعلان المطابقة

نعلم نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HS-6 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استثنائية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يحتوي هذا الجهاز على مكونات تجارية أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وأحكام التصدير الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى. ويحظر إجراء أية أعمال مخالفة للقانون.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

جدول المحتويات

٤	١. مقدمة.....
٥	٢. أجزاء السماعه.....
٧	٣. الوظائف الأساسية ووظائف الاتصال.....
٧	قفل المفاتيح.....
٧	ضبط مستوى صوت سماعة الأذن.....
٧	عرض الرسائل المستلمة.....
٨	عرض الوقت.....
٨	إجراء المكالمات.....
٨	معاودة الاتصال.....
٨	الرد على المكالمات وإنهاؤها.....
٩	التعامل مع عدة مكالمات.....
٩	رفض المكالمات.....
٩	الاتصال الصوتي.....
١٠	٤. وظائف الراديو والموسيقى.....
١٠	تشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى وإيقاف تشغيلهما.....
١٠	وظائف راديو FM.....
١١	وظائف مشغل الموسيقى MP3.....
١٢	العناية والصيانة.....

١. مقدمة


تتيح لك سماعة نوكيا ذات الشاشة HS-6 إمكانية التعامل مع مكالمات الهاتف الأساسية والاستماع إلى راديو FM والمواد الموسيقية المسجلة، إضافة إلى إمكانية عرض الوقت الحالي وإخطارات الرسائل النصية المستلمة (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS). تعتمد بعض ميزات السماعة على الشبكة.

يتم توصيل السماعة بهواتف Nokia المتوافقة المزودة بمنفذ التوصيل Pop-Port™. للتحقق من مدى توافق هاتفك؛ اتصل بالبائع أو بمركز الدعم التابع لشركة Nokia الأقرب إليك.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام السماعة. لا تستخدم دليل المستخدم هذا بدلاً من دليل المستخدم الخاص بالهاتف.

٢. أجزاء السماعة

تتكون سماعة Nokia ذات الشاشة من الأجزاء التالية:

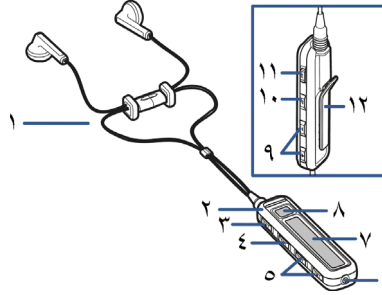

- سماعتي الأذن (١)
- المشبك، الذي يمر خلف الرقبة (٢)
- زر الإنهاء/الإيقاف لإنهاء المكالمات أو رفضها، ولإيقاف تشغيل الموسيقى في مشغل الموسيقى MP3 (٣).
- زر التشغيل لتشغيل الموسيقى في مشغل الموسيقى MP3 (٤).
- زر التراجع السريع للتنقل بين المواد الموسيقية أو قنوات الراديو المخزنة، أو للبحث عن قنوات راديو جديدة (٥).
- زر التقديم السريع للتنقل بين المواد الموسيقية أو قنوات الراديو المخزنة أو للبحث عن قنوات راديو جديدة (٦).

- منفذ توصيل Pop-Port™ لتوصيل السماعة بالهاتف (٧).
- شاشة لعرض قنوات الراديو أو المواد الموسيقية المسجلة أو هويات المتصلين أو الأرقام والرموز (٨).
- زر الاتصال لمعاودة الاتصال أو الرد على المكالمات أو التبديل بينها أو لعرض الوقت (٩).
- زري رفع وخفض مستوى الصوت؛ لرفع مستوى الصوت أو خفضه (١٠).
- زر الموسيقى لتشغيل راديو FM أو مشغل الموسيقى MP3 أو التبديل بينهما (١١).
- مفتاح قفل المفاتيح؛ لقفل أزرار السماعة (١٢).
- مشبك متصل بالسماعة يُستخدم لحملها (١٣).

٣. الوظائف الأساسية ووظائف الاتصال

■ قفل المفاتيح

حرّك مفتاح قفل المفاتيح لقفل أزرار السماع وإلغاء قفلها. عند قفلها، يتم تجاهل أية محاولات للضغط على المفاتيح، ويظهر الرمز  على شاشة العرض. اضغط على زر الاتصال أو الإنهاء/الإيقاف للرد على المكالمات الواردة أو رفضها حتى في حالة قفل الأزرار.

■ ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على زري رفع مستوى الصوت وخفضه لضبط مستوى صوت سماعة الأذن. إذا ضغطت مع الاستمرار على أي من الزرين؛ فإن مستوى الصوت يأخذ في الارتفاع أو الانخفاض حتى تقوم بتحرير الزر. يظهر مستوى الصوت الحالي على شاشة العرض.

■ عرض الرسائل المستلمة

عند استلام رسائل SMS أو MMS، يظهر الرمزان التاليان بالقرب من زر الاتصال:  يشير إلى وجود رسالة SMS واحدة على الأقل غير مقروءة يمكنك عرضها من خلال الهاتف.  يشير إلى وجود رسالة MMS واحدة على الأقل غير مقروءة يمكنك عرضها من خلال الهاتف.

■ عرض الوقت

اضغط لفترة وجيزة على زر الاتصال لعرض الوقت الحالي لمدة ٥ ثوان، وذلك إذا لم تكن تستمع إلى الراديو أو الموسيقى، أو إذا لم تكن تجري مكالمة.

■ إجراء المكالمات

عندما تكون سماعاً Nokia ذات الشاشة متصلة بالهاتف، يمكنك إجراء المكالمات من خلال الهاتف بطريقة عادية.

■ معاودة الاتصال

اضغط على زر الاتصال مرتين لمعاودة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به.

■ الرد على المكالمات وإنهاؤها

عند استقبال مكالمة، يصدر صوت نغمة الرنين التي قمت باختيارها في الهاتف، ويومض كل من هوية المتصل والرمز في شاشة العرض. إذا كانت هوية المتصل غير معروفة، فسيومض رقم المتصل أو إحدى الملاحظات، أو قد لا يومض أي شيء في شاشة العرض. إذا كنت تستمع إلى راديو FM أو الموسيقى، فإن السماع تقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل الراديو أو الموسيقى عند الرد على إحدى المكالمات، ثم يستأنف تشغيل الراديو أو الموسيقى مرة أخرى عند إنهاء المكالمة.

للرد على المكالمات، اضغط على زر الاتصال.

لإنهاء المكالمات التي يتم إجراؤها حاليًا؛ اضغط على مفتاح الإنهاء / الإيقاف.

يمكنك دومًا الرد على المكالمات وإنهاؤها من خلال الهاتف.

■ التعامل مع عدة مكالمات

إذا تلقيت مكالمة جديدة قبل إنهاء المكالمة الحالية، فستومض هوية المتصل الجديدة على شاشة العرض. اضغط على زر الاتصال مرة واحدة لوضع المكالمة الحالية قيد الانتظار، والرد على المكالمة الجديدة. اضغط على زر الاتصال مرة أخرى للتبديل بين المكالمتين.

■ رفض المكالمات

إذا كنت لا ترغب في الرد على إحدى المكالمات؛ فاضغط على زر الإنهاء/الإيقاف. يمكنك كذلك رفض المكالمات من خلال الهاتف.

■ الاتصال الصوتي

وفقاً لطراز الهاتف، فقد تتوفر لديك إمكانية إجراء المكالمات باستخدام السماعة بواسطة الاتصال الصوتي. في حالة عدم وجود مكالمة جارية، اضغط مع الاستمرار على زر الاتصال حتى يظهر الرمز 5 على شاشة العرض. انطق الرمز الصوتي. يتصل الهاتف برقم الهاتف المقابل للرمز.

٤. وظائف الراديو والموسيقى

■ تشغيل الراديو أو مشغل الموسيقى وإيقاف تشغيلهما

اضغط على زر الموسيقى لتنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى MP3. إذا كان الهاتف مزودًا براديو FM ومشغل الموسيقى MP3، فسيبدأ تشغيل راديو FM. اضغط لفترة وجيزة على زر الموسيقى للتبديل بين الراديو والموسيقى.

اضغط مع الاستمرار على زر الموسيقى لإلغاء تنشيط راديو FM أو مشغل الموسيقى MP3. يمكنك كذلك تنشيط راديو FM ومشغل الموسيقى MP3 وإلغاء تنشيطهما باستخدام الهاتف.

■ وظائف راديو FM

يجب عليك تنشيط راديو FM بالضغط على زر الموسيقى، أو من خلال الهاتف قبل استخدامه. إذا لم تكن لديك قنوات راديو مضبوطة مسبقًا في الهاتف؛ فسيظهر تردد الراديو المستخدم حاليًا والرمز  على شاشة العرض.

إذا كانت هناك قنوات راديو مضبوطة مسبقًا في الهاتف؛ فسيظهر اسم القناة الحالية والرمز  على شاشة العرض.

- للتحطى إلى قناة الراديو المخزنة التالية أو السابقة، اضغط على زر التقديم السريع أو التراجع السريع. إذا كانت هناك قناة واحدة فقط مضبوطة مسبقًا في الهاتف، فسيستمر تشغيل نفس القناة.
- للبحث عن قنوات جديدة تلقائيًا، اضغط مع الاستمرار على زر التقديم السريع أو التراجع السريع. تظهر القناة التي تم العثور عليها على شاشة العرض. يمكنك تخزين القناة من خلال الهاتف.

■ وظائف مشغل الموسيقى MP3

يجب عليك تنشيط مشغل الموسيقى MP3 بالضغط على زر الموسيقى، أو من خلال الهاتف قبل استخدامه. إذا لم تكن لديك مواد موسيقية مخزنة في الهاتف؛ فسيظهر الرمز  على شاشة العرض، ويتم إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى MP3.

إذا كانت لديك مادة موسيقية واحدة على الأقل مخزنة في الهاتف؛ فسيظهر عنوان المادة الموسيقية الحالية مع الرمز  على شاشة العرض.

- لإيقاف تشغيل الموسيقى؛ اضغط على زر الإنهاء/الإيقاف. لإعادة تشغيلها، اضغط على زر التشغيل.
- للانتقال إلى المادة الموسيقية المخزنة التالية أو السابقة؛ اضغط على زر التقديم السريع أو التراجع السريع.
- إذا كانت هناك مادة موسيقية واحدة فقط مخزنة في الهاتف، فستعود إلى بداية تلك المادة الموسيقية.
- للانتقال إلى الأمام أو إلى الخلف خلال المادة الموسيقية الحالية؛ اضغط مع الاستمرار على زر التقديم السريع أو زر التراجع السريع.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثقلة للدوائر الإلكترونية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح الجهاز على نحو يخالف التعليمات المذكورة في هذا الدليل.
 - لا تستطع الجهاز، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تدخن الجهاز. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استعمل الهوائي المزود مع الجهاز أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- في حالة تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.