

Ръководство за потребителя на слушалка с дисплей Nokia HS-6



9232428
Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието HS-6 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright Љ 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation.

Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

9232428 / Издание 1

Съдържание

1. Въведение.....	5
2. Части на слушалката.....	6
3. Основни функции и функции при повиквания.....	8
Заклучване на бутоните.....	8
Регулиране на силата на звука в слушалката.....	8
Виждане на получените съобщения.....	8
Час на показване.....	9
Извършване на повиквания.....	9
Повторно набиране.....	9
Отговаряне и завършване на повиквания.....	9
Повече от едно повикване.....	10
Отказване на повиквания.....	10
Гласово набиране.....	10
4. Радио и музикални функции.....	12
Включване и изключване на радиото и музикалния плейър.....	12
Функции на FM радиото.....	12
Функции на музикалния MP3 плейър.....	13
Грижи и поддръжка.....	14

1. Въведение


Слушалката с дисплей HS-6 ви позволява да приемате основни повиквания на телефона, да слушате FM радио и музикални записи, а също да виждате текущия час и уведомления за получени текстови съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS). Някои функции на слушалката зависят от мрежата.

Слушалката се свързва със съвместими телефони Nokia със съединител тип Pop-Port™. За да проверите съвместимостта на вашия телефон Nokia, се обърнете към вашия дилър или към поддръжката на Nokia.

Преди да използвате слушалката, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Не използвайте това ръководство за потребителя вместо ръководството за потребителя за вашия телефон.

2. Части на слушалката

Слушалката с дисплей Nokia се състои от следните части:

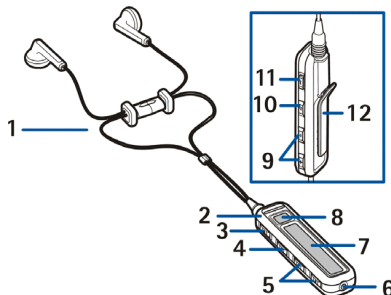

- Наушници (1)
- Щипка, която се поставя зад врата ви (2)
- Бутон за завършване/спиране за завършване и отказване на повиквания и за спиране на изпълнението на музика на музикалния MP3 плейър (3).
- Бутон за изпълнение на музика на музикалния MP3 плейър (4).
- Бутон за бързо превъртане назад, за преминаване между музикалните записи или настроените радиостанции или за сканиране за нови радиостанции (5).

- Бутон за бързо превъртане напред, за преминаване между музикалните записи или запаметените радиостанции или за сканиране за нови радиостанции (6).
- Съединител Pop-Port™ за свързване на слушалката с телефона (7).
- Дисплей за показване на радиостанции, музикални записи, името на викация и икони (8).
- Бутон за повикване за повторно набиране, отговаряне или превключване между разговори или за показване на часа (9).
- Бутони за увеличаване и намаляване, за усилване и отслабване на звука (10).
- Музикален бутон за включване и изключване на FM радиото или музикалния МРЗ плейър или превключване между двете (11).
- Ключалка за клавиатура за заключване на бутоните на слушалката (12).
- Щипка за закачване на слушалката за носене (13).

3. Основни функции и функции при повиквания

■ Заклучване на бутоните

Плъзнете ключалката за клавиатура за заключване и отключване на бутоните на слушалката.

В заключено положение натисканията на бутони се игнорират и на дисплея се показва . Натиснете бутона за повикване или завършване/спиране, за да приемете или откажете входящи повиквания, дори и ако бутоните са заключени.

■ Регулиране на силата на звука в слушалката

Натиснете бутоните за усилване или отслабване, за да регулирате силата на звука в слушалката. Ако натиснете и задържите един от бутоните, силата продължава да се увеличава или намалява, докато не отпуснете бутона. Текущото ниво на силата на звука се показва на дисплея.

■ Виждане на получените съобщения

Когато получавате SMS или MMS съобщения, в близост до бутона за повикване се появяват следните икони:

 показва, че имате поне едно непрочетено SMS съобщение, което можете да видите на телефона.

 показва, че имате поне едно непрочетено MMS съобщение, което можете да видите на телефона.

■ Час на показване

Натиснете за кратко бутона за повикване, за да покажете на дисплея текущия час за 5 секунди, освен ако слушате радио или музика, или ако в момента се провежда разговор.

■ Извършване на повиквания

Когато слушалката с дисплей Nokia е свързана към телефона, повиквания се извършват с телефона по нормалния начин.

■ Повторно набиране

Натиснете бутона за повикване двукратно, за да наберете повторно последния номер, който сте повикали.

■ Отговаряне и завършване на повиквания

Когато получите повикване, тонът на звънене, избран на телефона ви, прозвучава и на дисплея започва да мига името на викация и . Ако името на викация е неизвестно, на дисплея започва да мига номерът на викация, бележка или нищо. Ако слушате FM радио или музика, слушалката

автоматично спира радиото или музиката, когато приеете повикване, и ги стартира отново, когато приключите разговора.

За да отговаряте на повиквания, натиснете бутона за повикване.

За да приключите активни в момента разговори, натиснете бутона за завършване/спиране.

Винаги можете да приемате и приключвате повиквания с телефона си.

■ Повече от едно повикване

Ако получите ново повикване, преди да сте приключили текущото, името на новия викащ започва да мига на дисплея. Натиснете веднъж бутона за повикване, за да поставите в режим на задържане текущия разговор и отговорите на новото повикване. Натиснете бутона за повикване отново, за да превключите между двата разговора.

■ Отказване на повиквания

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете бутона за завършване/спиране. Можете да отказвате повиквания и с телефона си.

■ Гласово набиране

В зависимост от модела на телефона, може да сте в състояние да извършите повикване и със слушалката, като използвате гласово набиране. Когато не се провежда разговор, натиснете и задръжте бутона за повикване, докато на

дисплея се появи  . Изречете гласовия етикет. Телефонът набира съответния телефонен номер.

4. Радио и музикални функции

■ Включване и изключване на радиото и музикалния плейър

Натиснете музикалния бутон, за да включите FM радиото или музикалния MP3 плейър. Ако телефонът ви има и FM радио, и музикален MP3 плейър, започва да работи FM радиото. Натиснете кратко музикалния бутон за превключване между радиото и музиката.

Натиснете и задръжте музикалния бутон, за да изключите FM радиото или музикалния MP3 плейър.

Можете да включвате и изключвате FM радиото и музикалния MP3 плейър с телефона си.

■ Функции на FM радиото

Трябва да включите FM радиото с музикалния бутон или телефона си, за да може да го използвате. Ако нямате радиостанции, настроени в телефона си, на дисплея се появява използваната в момента честота на радиото и .

Ако имате радиостанции, настроени в телефона си, на дисплея се появява името на текущата станция и .

- За да прескочите на следващата или предишната настроена станция, натиснете бутона за бързо превъртане напред или назад.

Ако в телефона има само една настроена станция, продължава да се изпълнява една и съща станция.

- За автоматично търсене на нови станции натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане напред или назад.

Намерената станция се появява на дисплея. Можете да запаметите станцията с телефона си.

■ Функции на музикалния MP3 плейър

Трябва да включите музикалния MP3 плейър с музикалния бутон или телефона си, за да може да го използвате. Ако нямате музикални записи, записани в телефона си, на дисплея се появява ? и музикалния MP3 плейър се изключва.

Ако имате записан в телефона си поне един музикален запис, на дисплея се появява заглавието на текущия музикален MP3 запис и .

- За да спрете музиката, натиснете бутона за завършване/спиране. За да я пуснете отново, натиснете бутона за изпълнение.
- За да прескочите на следващия или предишния музикален запис, натиснете бутона за бързо превъртане напред или назад.

Ако в телефона има записан само един музикален запис, преминавате към началото на същия запис.

- За да се придвижите напред или назад в рамките на текущия музикален запис, натиснете и задръжте бутона за бързо превъртане напред или назад.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Ако вашето устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.