

Uživatelská příručka k headsetu s displejem Nokia HS-6



9232427

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt HS-6 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9232427 / 1. vydání

Obsah

1. Úvod	5
2. Části headsetu	6
3. Základní funkce a funkce volání	8
Zamykání tlačítek	8
Nastavení hlasitosti sluchátek	8
Prohlížení přijatých zpráv	8
Zobrazení času	9
Volání	9
Opakování volby	9
Příjem a ukončení hovoru	9
Obsluha více hovorů	10
Odmítnutí hovoru	10
Hlasová volba	10
4. Funkce rádia a hudby	11
Zapínání a vypínání rádia nebo hudebního přehrávače	11
Funkce FM rádia	11
Funkce hudebního přehrávače MP3	12
Péče a údržba	13

1. Úvod


Headset s displejem Nokia HS-6 umožňuje základní ovládání hovorů, poslech FM rádia a hudebních skladeb i zobrazení aktuálního času a upozornění na přijaté textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS). Některé funkce headsetu závisejí na síti.

Headset lze připojit ke kompatibilním telefonům Nokia s konektorem Pop-Port™. Informace o kompatibilitě vašeho telefonu Nokia vám sdělí prodejce nebo technická podpora společnosti Nokia.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Nepoužívejte tuto uživatelskou příručku místo uživatelské příručky k telefonu.

2. Části headsetu

Headset s displejem Nokia se skládá z těchto částí:

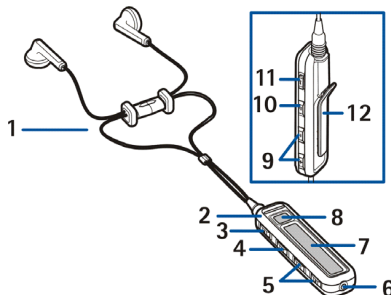

- Sluchátka (1)
- Spona nošená za krkem (2)
- Tlačítko ukončení/zastavení sloužící k ukončování a odmítání hovorů a zastavení přehrávání hudby přehrávačem MP3 (3).
- Tlačítko přehrávání k přehrávání hudby přehrávačem MP3 (4).
- Tlačítko rychlého posuvu zpět pro pohyb mezi hudebními skladbami nebo uloženými rozhlasovými stanicemi a pro hledání nových rozhlasových stanic (5).

- Tlačítko rychlého posuvu vpřed pro pohyb mezi hudebními skladbami nebo uloženými rozhlasovými stanicemi a pro hledání nových rozhlasových stanic (6).
- Konektor Pop-Port™ pro připojení headsetu k telefonu (7).
- Displej pro zobrazení rozhlasových stanic, hudebních skladeb, identifikace volajícího, čísel a ikon (8).
- Tlačítko hovoru pro opakovanou volbu, příjem nebo přepnutí hovoru a zobrazení času (9).
- Tlačítka zesílení a zeslabení pro úpravu hlasitosti (10).
- Tlačítko hudby k aktivování a deaktivování FM rádia nebo hudebního přehrávače MP3 a k přepínání mezi nimi (11).
- Zámek tlačítek headsetu (12).
- Spona pro uchycení headsetu při přenášení (13).

3. Základní funkce a funkce volání

■ Zamykání tlačítek

Tlačítka headsetu můžete posunutím zámku zamknout a odemknout.

V zamknutém stavu jsou veškerá stisknutí tlačítek ignorována a na displeji je zobrazena ikona . Příchozí hovory můžete tlačítkem hovoru a tlačítkem zastavení/ukončení přijímat nebo odmítat i při aktivním zámku tlačítek.

■ Nastavení hlasitosti sluchátek

Tlačítka zesílení a zeslabení můžete upravovat hlasitost sluchátek. Když některé z těchto tlačítek stisknete a podržíte stisknuté, bude se hlasitost měnit až do uvolnění tlačítka.

Na displeji je zobrazena aktuální úroveň hlasitosti.

■ Prohlížení přijatých zpráv

Při přijetí zprávy SMS nebo MMS se na displeji u tlačítka hovoru objeví tyto ikony:

Ikona  upozorňuje na přijetí alespoň jedné nepřečtené zprávy SMS, kterou můžete zobrazit na telefonu.

Ikona  upozorňuje na přijetí alespoň jedné nepřečtené zprávy MMS, kterou můžete zobrazit na telefonu.

■ Zobrazení času

Krátkým stisknutím tlačítka hovoru zobrazíte na displeji na 5 sekund aktuální čas. Tato funkce není k dispozici, když posloucháte rozhlas nebo hudbu či telefonujete.

■ Volání

Je-li headset s displejem Nokia připojen k telefonu, můžete volat z telefonu jako obvykle.

■ Opakování volby

Dvojím stisknutím tlačítka hovoru opakuje volbu posledního volaného čísla.

■ Příjem a ukončení hovoru

Při příchodím hovoru zazní vyzváněcí tón vybraný v telefonu a na displeji bliká identifikace volajícího a ikona . Pokud volajícího nelze identifikovat, bliká na displeji číslo volajícího nebo poznámka, nebo není zobrazen žádný údaj. Pokud posloucháte FM rádio nebo hudbu, headset je při přijetí hovoru automaticky zastaví a po ukončení hovoru opět spustí.

Hovory můžete přijímat tlačítkem hovoru.

Aktivní hovory můžete ukončovat tlačítkem ukončení/zastavení.

Hovory můžete stále přijímat a ukončovat pomocí telefonu.

■ Obsluha více hovorů

Pokud v průběhu aktuálního hovoru přichází další hovor, bliká na displeji identifikace nového volajícího. Jedním stisknutím tlačítka hovoru aktuální hovor přidržíte a přijmete nový hovor. Dalším stisknutím tlačítka hovoru můžete mezi hovory přepínat.

■ Odmítnutí hovoru

Pokud hovor nechcete přijmout, stiskněte tlačítko ukončení/zastavení. Hovory můžete odmítat i z telefonu.

■ Hlasová volba

U některých modelů telefonů můžete hovor zahájit z headsetu hlasovou volbou. Když neprobíhá hovor, stiskněte a podržte tlačítko hovoru, až se na displeji objeví ikona . Vyslovte hlasový záznam. Telefon zvolí příslušné telefonní číslo.

4. Funkce rádia a hudby

■ Zapínání a vypínání rádia nebo hudebního přehrávače

Stisknutím tlačítka hudby aktivujete FM rádio nebo hudební přehrávač MP3. Pokud je v telefonu FM rádio i hudební přehrávač MP3, začne hrát FM rádio. Krátkým stisknutím tlačítka hudby můžete přepínat mezi rádiem a hudbou. Stisknutím a podržením tlačítka hudby FM rádio nebo hudební přehrávač MP3 deaktivujete.

FM rádio a hudební přehrávač MP3 můžete aktivovat a deaktivovat také z telefonu.

■ Funkce FM rádia

Než začnete FM rádio používat, musíte ho aktivovat tlačítkem hudby na telefonu. Pokud v telefonu nejsou přednastaveny rozhlasové stanice, objeví se na displeji frekvence používané stanice a ikona .

Pokud v telefonu jsou přednastaveny rozhlasové stanice, objeví se na displeji název aktuální stanice a ikona .

- K přepnutí na další nebo předchozí přednastavenou rozhlasovou stanici slouží tlačítka rychlého posuvu vpřed a vzad.

Pokud je v telefonu přednastavena pouze jedna stanice, bude dále hrát stejná stanice.

- Chcete-li automaticky vyhledat nové stanice, podržte stisknuté tlačítko rychlého posuvu vpřed nebo vzad.

Nalezená stanice bude zobrazena na displeji. Stanici můžete uložit do telefonu.

■ Funkce hudebního přehrávače MP3

Než začnete hudební přehrávač MP3 používat, musíte ho aktivovat tlačítkem hudby na telefonu. Pokud v telefonu nemáte uloženy žádné skladby, objeví se na displeji ikona  ? a hudební přehrávač MP3 se vypne.

Pokud je v telefonu alespoň jedna skladba, objeví se na displeji aktuální skladba MP3 a ikona .

- Přehrávání hudby můžete ukončit tlačítkem ukončení/zastavení. Znovu ho zahájíte tlačítkem přehrávání.
- K přepnutí na další nebo předchozí skladbu slouží tlačítka rychlého posuvu vpřed a vzad.

Pokud je v telefonu uložena pouze jedna skladba, vrátíte se na její začátek.

- Chcete-li přejít na jiné místo aktuální skladby, podržte stisknuté tlačítko rychlého posuvu vpřed nebo vzad.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.