

Nokia näidik-peakomplekti HS-6 kasutusjuhend



9232428

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode HS-6 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusea.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiid ega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9232428 / 1. väljaanne

Sisujuht

1. Sissejuhatus	5
2. Peakomplekti osad	6
3. Põhifunktsioonid ja kõnetoimingud	8
Nuppude lukustamine	8
Kuulari helitugevuse reguleerimine.....	8
Vastuvõetud sõnumite vaatamine.....	8
Kellaaja kuvamine	9
Helistamine	9
Kordusvalimine.....	9
Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine.....	9
Mitme kõnega tegelemine	10
Kõnest keeldumine.....	10
Häälvalimine	10
4. Raadio- ja muusikatoimingud	11
Raadio või muusikapleieri sisse- ja väljalülitamine.....	11
FM-raadio funktsioonid	11
MP3-muusikapleieri funktsioonid.....	12
Hooldus ja korrashoid.....	13

1. Sissejuhatus


Nokia näidik-peakomplekt HS-6 võimaldab kasutada telefoni põhifunktsioone, kuulata FM-raadiot ja muusikat ning vaadata praegust kellaega ja vastuvõetud lühisõnumite (SMS) ning multimeediumsõnumite (MMS) teateid. Osa peakomplekti funktsioonidest sõltub võrgust.

Peakomplekti saab ühilduvate Nokia telefonidega ühendada Pop-Port™-liidese abil. Oma Nokia telefoni ühilduvuse kohta saate küsida edasimüüjalt või Nokia klienditeenindusest.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Ärge kasutage seda juhendit oma telefoni kasutusjuhendi asemel.

2. Peakomplekti osad

Nokia näidik-peakomplektil on järgmised osad:

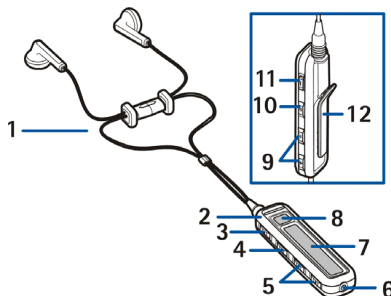

- Kuularid (1)
- Kaela taha kinnitatav klamber (2)
- Lõpetamis-/peatamismüzikoni lõpetamiseks või kõnede keeldumiseks ning MP3-müsi muusikaesituse seiskamiseks (3).
- Esitusmüzikoni MP3-müsi muusikaesituse alustamiseks (4).
- Tagasilükkumismüzikoni muusikapalade või mälu talletatud raadiojaamade sead liikumiseks või uute raadiojaamade otsimiseks (5).
- Edasilükkumismüzikoni muusikapalade või mälu talletatud raadiojaamade sead liikumiseks või uute raadiojaamade otsimiseks (6).

- Pop-Port™-liides peakomplekti ühendamiseks telefoniga (7).
- Ekraan raadiojaamade, muusikapalade, helistaja ID või numbrite ja ikoonide kuvamiseks (8).
- Helistamisnupp telefoninumbrate kordusvalimiseks, kõnele vastamiseks või kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks või kellaaja kuvamiseks (9).
- Helitugevusnupud helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks (10).
- Muusikanupp FM-raadio või MP3-pleieri sisse- või väljalülitamiseks või nende vaheldumisi aktiveerimiseks (11).
- Klahvilukk peakomplekti nuppude lukustamiseks (12).
- Klamber peakomplekti kinnitamiseks kaasaskandmisel (13).

3. Põhifunktsioonid ja kõnetoimingud

■ Nuppude lukustamine

Peakomplekti nuppude lukustamiseks ja vabastamiseks lükake klahviluku liugurit.

Kui peakomplekt on lukus, siis ignoreeritakse kõiki nupuvajutusi ja ekraanil kuvatakse . Sissetulevatele kõnedele vastamiseks või nendest keeldumiseks saate helistamis- või lõpetamis-/peatamisnuppu vajutada ka siis, kui nupud on lukus.

■ Kuulari helitugevuse reguleerimine

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage soovitud helitugevusnuppu.

Vastava nupu vajutamisel ja allhoidmisel suureneb või väheneb helitugevus seni, kuni nupu vabastate.

Ekraanil kuvatakse helitugevuse praegune tase.

■ Vastuvõetud sõnumite vaatamine

SMS- või MMS-sõnumi saabumisel kuvatakse helistamisnupu lähedal järgmised ikoonid:



näitab, et teil on telefonis ootel vähemalt üks lugemata SMS-sõnum.



näitab, et teil on telefonis ootel vähemalt üks lugemata MMS-sõnum.

■ Kellaaja kuvamine

Helistamisnupu põgusal vajutamisel kuvatakse viieks sekundiks praegune kellaalg. Kui kuulate raadiot või muusikat või teil on mõni kõne pooleli, siis kellaalg ei kuvata.

■ Helistamine

Kui Nokia näidik-peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate helistada nagu tavaliselt.

■ Kordusvalimine

Viimati valitud numbri uuestivalimiseks vajutage helistamisnuppu kaks korda.

■ Kõnele vastamine ja kõne lõpetamine

Kõne saabumisel kõlab teie telefonis valitud helinatoon ning ekraanil hakkab vilkuma helistaja nimi või muu ID ning ikoon . Kui helistaja nime pole teada, vilgub ekraanil helistaja telefoninumber või vastav märkus või ekraan jääb tühjaks. Kui kuulate parajasti FM-raadiot või muusikat, vaigistab peakomplekt kõnele vastamisel raadioheli või muusika automaatselt ning käivitab selle kõne lõpetamisel uuesti.

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisnuppu.

Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu.

Kõnele saab vastata ja neist keelduda ka telefoni kaudu.

■ Mitme kõnega tegelemine

Kui teil on kõne pooleli, kuid sisse tuleb uus kõne, vilgub ekraanil uue helistaja ID. Poolelioleva kõne ootelepanekuks ja uuele kõnele vastamiseks vajutage üks kord helistamisnuppu. Ooteloleva kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisnuppu.

■ Kõnest keeldumine

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu. Kõnedest saab keelduda ka telefoni kaudu.

■ Häälvalimine

Kui teie telefon seda võimaldab, saate helistada peakomplektist ka häälvalimise abil. Kui ühtegi kõnet pole parajasti pooleli, vajutage helistamisnuppu ja hoidke seda all, kuni ekraanil kuvatakse . Lausuge häälkäsklus. Telefon valib käsklusega seostatud telefoninumbri.

4. Raadio- ja muusikatoimingud

■ Raadio või muusikapleieri sisse- ja väljalülitamine

FM-raadio või MP3-muusikapleieri sisselülitamiseks vajutage muusikanuppu. Kui teie telefonil on nii FM-raadio kui ka MP3-pleier, hakkab mängima FM-raadio. Raadio ja muusikapleieri vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage korra muusikanuppu.

FM-raadio või MP3-muusikapleieri väljalülitamiseks vajutage muusikanuppu ja hoidke seda all.

FM-raadio ja MP3-muusikapleieri saab sisse või välja lülitada ka telefonist.

■ FM-raadio funktsioonid

FM-raadio kuulamiseks peate selle esmalt muusikanupuga või telefonist sisse lülitama. Kui raadiojaamad on telefonis eelhäälestamata, kuvatakse ekraanil praegune raadiosagedus ja ikoon .

Kui raadiojaamad on telefonis eelhäälestatud, kuvatakse ekraanil praeguse jaama nimi ja ikoon .

- Järgmise või eelmise talletatud jaama valimiseks vajutage edasi- või tagasilülitamisnuppu.
Kui telefonis on ainult üks eelhäälestatud raadiojaam, jätkab see mängimist.
- Uute jaamade automaatseks otsimiseks vajutage edasi- või tagasilülitamisnuppu ja hoidke seda all.

Leitud jaam kuvatakse ekraanil. Jaama saate salvestada telefoni funktsioonide abil.

■ MP3-muusikapleieri funktsioonid

MP3-muusikapleieri kasutamiseks peate selle esmalt muusikanupuga või telefonist sisse lülitama. Kui te pole oma telefoni muusikat salvestanud, kuvatakse ekraanil  ? ning MP3-pleier lülitatakse välja.

Kui telefonis on olemas vähemalt üks muusikapala, kuvatakse ekraanil selle MP3-vormingus pala pealkiri ja ikoon .

- Muusika seiskamiseks vajutage lõpetamis-/peatamisnuppu. Muusika taasalustamiseks vajutage esitusnuppu.
- Järgmise või eelmise muusikapala valimiseks vajutage edasi- või tagasiliikumisenuppu.

Kui teie telefonis leidub ainult üks muusikapala, alustatakse selle esitamist algusest.

- Esitatavas muusikapalas edasi või tagasi liikumiseks vajutage edasi- või tagasiliikumisenuppu ja hoidke seda all.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga ning sulatada või deformeeri plastmass detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võib kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kui teie seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.