

Kijelzős Nokia fülhallgató HS-6 – Használati útmutató



9232427

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a HS-6 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cége neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akár hogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9232427 / 1. kiadás

Tartalom

1. Bevezetés	5
2. A fülhallgató részei.....	6
3. Alapvető és hívási funkciók	8
Gombok lezárása.....	8
A fülhallgató hangerejének beállítása.....	8
Értesítés a bejövő üzenetekről.....	8
Az idő kijelzése.....	9
Híváskezdeményezés	9
Újrahívás	9
Hívások fogadása és befejezése	9
Több hívás kezelése.....	10
Hívás elutasítása.....	10
Hangtárcsázás	10
4. A rádió és a zenehallgatás funkciói	11
A rádió vagy a zenelejátszó ki- és bekapcsolása	11
Az FM-rádió funkciói.....	11
Az MP3-lejátszó funkció	12
Kezelés és karbantartás.....	13

1. Bevezetés


A Kijelzős Nokia fülhallgató HS-6 lehetővé teszi az egyszerű hívások kezelését, az FM-rádió és a tárolt zeneszámok meghallgatását, továbbá mutatja a pontos időt és megjeleníti a bejövő szöveges üzenetekre (SMS) és multimédia-üzenetekre (MMS) figyelmeztető értesítéseket. A fülhallgató egyes funkciói csak a hálózattól függően használhatók.

A fülhallgató Pop-Port™-csatlakozóval kapcsolható össze a kompatibilis Nokia telefonokkal. Saját Nokia telefonja kompatibilitásáról a forgalmazónál vagy a Nokia ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.

A fülhallgató használatba vétele előtt olvassa át alaposan ezt a felhasználói kézikönyvet. A saját telefonjával kapcsolatos kérdésekről a telefon felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.

2. A fülhallgató részei

A Kijelzős Nokia fülhallgató részei:

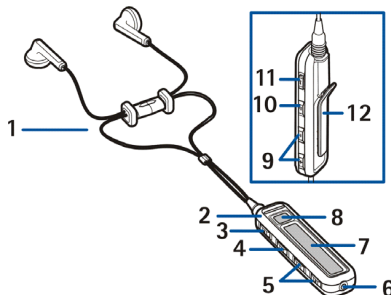

- Földugók (1)
- A fej hátsó részéhez kerülő csíptető (2)
- Vége/leállítás gomb, amellyel befejezhető vagy elutasítható a hívás, illetve amellyel leállítható az MP3-lejátszó (3).
- Lejátszás gomb az MP3-lejátszó elindításához (4).
- Gyors visszatekerés gomb, amellyel a zeneszámok vagy a tárolt rádióállomások között lehet hátrafelé lépkedni, illetve új rádióadót lehet keresni (5).
- Gyors előretekérés gomb, amellyel a zeneszámok vagy a tárolt rádióállomások között lehet előre felé lépkedni, illetve új rádióadót lehet keresni (6).

- Pop-Port™-csatlakozó a fülhallgató és a telefon összekapcsolásához (7).
- A rádióállomásokat, a zeneszámokat, a hívó fél nevét vagy telefonszámát, illetve az ikonokat megjelenítő kijelző (8).
- Hívás gomb a hívások fogadásához, az újrahíváshoz vagy a hívások közötti váltáshoz, illetve a pontos idő kijelzéséhez (9).
- Hangerő-szabályozó gombok a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez (10).
- Zene gomb az FM-rádió vagy az MP3-lejátszó be- vagy kikapcsolásához, illetve a két üzemmód közötti váltáshoz (11).
- Zárógomb a fülhallgató gombjainak zárolásához (12).
- Csíptető a fülhallgató rögzítésére (13).

3. Alapvető és hívási funkciók

■ Gombok lezárása

A zárógomb megfelelő állásba csúsztatásával zárolhatja a fülhallgató gombjait, illetve feloldhatja a gombok zárolását.

A gombok zárolása esetén a gombnyomások hatástalanok, és a kijelzőn a  ikon látható. A gombok zárolt állapota esetén is fogadhatja vagy elutasíthatja a bejövő hívásokat a Hívás vagy a Vége/leállítás gombbal.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

A fülhallgató hangereje a hangerő-szabályozó gombokkal növelhető, illetve csökkenthető. Ha lenyomva tartja a megfelelő hangerő-szabályozó gombot, a hangerő folyamatosan növekszik vagy csökken egészen a gomb felengedéséig.

Az aktuális hangerő a kijelzőn is megjelenik.

■ Értesítés a bejövő üzenetekről

SMS- vagy MMS-üzenet érkezésekor a következő ikonok jelennek meg a kijelzőn a Hívás gomb közelében:

 – azt jelzi, hogy legalább egy olvasatlan SMS-üzenete van, amelyet a telefonon megnyithat és elolvashat.

 – azt jelzi, hogy legalább egy olvasatlan MMS-üzenete van, amelyet a telefonon megnyithat és megtekinthet.

■ Az idő kijelzése

Nyomja meg röviden a Hívás gombot a pontos idő 5 másodpercre való megjelenítéséhez, kivéve, ha éppen rádiót vagy zeneszámokat hallgat, illetve ha telefonál.

■ Híváskezdeményezés

Amikor a Kijelzős Nokia fülhallgató csatlakoztatva van telefonjához, a megszokott módon kezdeményezhet hívásokat telefonjáról.

■ Újrahívás

A legutóbb hívott szám újrahívásához nyomja meg kétszer a Hívás gombot.

■ Hívások fogadása és befejezése

Bejövő hívás esetén a telefonon beállított csengőhang szólal meg, a kijelzőn pedig villogni kezd a hívó fél azonosítója, valamint a  ikon. Ha a hívó fél nem azonosítható, akkor telefonszáma jelenik meg a kijelzőn, illetve ha a szám kijelzése le van tiltva vagy más okból nem lehetséges, akkor a hívást egy üzenet vagy egy üres sor villogása jelzi. Ha az FM-rádió vagy a tárolt zeneszámok hallgatása közben bejövő hívást fogad, a fülhallgató automatikusan kikapcsolja a rádiót vagy a zenét, majd a hívás befejezésekor újraindítja azt.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot.

Az aktív hívás(ok) befejezéséhez nyomja meg Vége/leállítás gombot.

A hívások fogadására vagy befejezésére a telefon gombjait továbbra is bármikor használhatja a megszokott módon.

■ Több hívás kezelése

Ha az aktuális hívás befejezése előtt új bejövő hívás érkezik, a kijelzőn villogni kezd a hívó azonosítója. A Hívás gomb egyszeri megnyomásával várakozó állapotba helyezheti az aktuális hívást, és fogadhatja az új bejövő hívást. A Hívás gomb újbóli megnyomásával válthat át egyik hívásról a másikra.

■ Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a Vége/leállítás gombot. A hívást telefon gombjai segítségével is elutasíthatja a szokásos módon.

■ Hangtárcsázás

A telefon típusától függően a fülhallgató használata esetén is lehetőség van hangtárcsázásos hívásra. Ha nincs aktív hívás, nyomja le és tartsa lenyomva a Hívás gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Mondja ki a hangmintát. A telefon tárcsázza a hangmintának megfelelő számot.

4. A rádió és a zenehallgatás funkciói

■ A rádió vagy a zenelejátszó ki- és bekapcsolása

A Zene gomb megnyomásával bekapcsolható az FM-rádió vagy az MP3-lejátszó. Ha a telefon beépített FM-rádiót és MP3-lejátszót egyaránt tartalmaz, a gomb megnyomása az FM-rádiót indítja el. A rádió és a zenelejátszó között a Zene gomb rövid megnyomásával lehet váltani.

A Zene gomb megnyomásával és lenyomva tartásával kikapcsolható az FM-rádió vagy az MP3-lejátszó.

Az FM-rádió és az MP3-lejátszó a telefon gombjaival is ki- vagy bekapcsolható.

■ Az FM-rádió funkciói

Az FM-rádió hallgatásához előbb indítsa el azt a fülhallgató Zene gombjának megnyomásával vagy a telefonról. Ha nincsenek előre beállított rádióállomások a telefonon, az aktuális frekvencia és a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

Ha nincsenek előre beállított rádióállomások a telefonon, az aktuális rádióállomás és a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

- Az előző vagy a következő tárolt rádióállomásra való átváltáshoz nyomja meg a Gyors visszatekerés vagy a Gyors előretekerés gombot.

Ha csak egy rádióállomás van beállítva a telefonon, akkor a gomb megnyomásakor mindig ugyanannak az állomásnak a műsora hallható.

- Új rádióállomások automatikus kereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyors előretekérés vagy a Gyors visszatekerés gombot.

A megtalált rádióállomás a kijelzőn is megjelenik. A rádióállomás adatai a telefon segítségével tárolhatók.

■ Az MP3-lejátszó funkció

Az MP3-lejátszót csak akkor hallgathatja, ha előbb bekapcsolja azt a fülhallgató Zene gombjának megnyomásával vagy a telefonon. Ha a telefonon nincsenek tárolt zeneszámok, a  ? ikon jelenik meg a kijelzőn, és az MP3-lejátszó kikapcsol.

Ha legalább egy zeneszám tárolva van a telefonon, az aktuális zeneszám címe és a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

- A zenelejátszás leállításához nyomja meg a Vége/leállítás gombot.
- A zenelejátszás újraindításához nyomja meg a Lejátszás gombot.
- Az előző vagy a következő tárolt zeneszámmra lépéshez nyomja meg a Gyors visszatekerés vagy a Gyors előretekérés gombot.

Ha a telefonon csak egyetlen zeneszám van tárolva, a gomb megnyomásakor az elejétől indul újra az adott szám lejátszása.

- Az aktuális zeneszámon belüli előre- vagy visszatekeréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyors előretekérés vagy a Gyors visszatekerés gombot.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektromos készülékek élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.