

Headset s displejom Nokia HS-6

Návod na použitie



9232427

1. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok HS-6 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9232427 / 1. vydanie

Obsah

1. Úvod	5
2. Súčasti headsetu	6
3. Základné funkcie a funkcie ovládania hovoru	8
Blokovacie tlačidlá	8
Úprava hlasitosti v slúchadle	8
Prezeranie prijatých správ.....	8
Čas zobrazenia	9
Uskutočňovanie hovorov	9
Opakované vytáčanie.....	9
Prijatie a ukončenie hovorov.....	9
Riadenie viacerých hovorov	10
Odmietnutie hovorov.....	10
Hlasová voľba	10
4. Funkcie rádia a hudobného prehrávača.....	11
Zapnutie a vypnutie rádia alebo hudobného prehrávača	11
Funkcie FM rádia	11
Funkcie hudobného prehrávača MP3.....	12
Starostlivosť a údržba	13

1. Úvod


Headset s displejom Nokia HS-6 umožňuje riadiť bežné telefónne hovory, počúvať FM rádio a hudobné skladby, zobrazíť aktuálny čas a upozornenia na prijaté textové správy (SMS) a multimediálne správy (MMS). Niektoré funkcie headsetu závisia od siete.

Headset sa pripája ku kompatibilným telefónom Nokia pomocou konektora Pop-Port™. V prípade nejasností ohľadom kompatibility telefónu sa obráťte na miestneho predajcu alebo na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Nokia.

Skôr ako začnete headset používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Nepoužívajte tento návod na použitie namiesto návodu na použitie k svojmu telefónu.

2. Súčasti headsetu

Headset s displejom Nokia pozostáva z nasledujúcich súčastí:

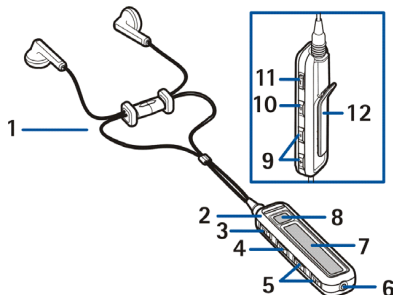

- Slúchadlo (1)
- Spona dozadu na krk (2)
- Tlačidlo Ukončiť/zastaviť určené na ukončenie a odmietnutie hovorov a zastavenie prehrávania hudby na hudobnom prehrávači MP3 (3).
- Tlačidlo Prehrať určené na prehrávanie hudby na hudobnom prehrávači MP3 (4).
- Tlačidlo Rýchle pretáčanie dozadu určené na posúvanie medzi hudobnými skladbami alebo uloženými rádiovými kanálmi alebo na hľadanie nových rádiových kanálov (5).

- Tlačidlo Rýchle pretáčanie dopredu určené na posúvanie medzi hudobnými skladbami alebo uloženými rádiovými kanálmi alebo na hľadanie nových rádiových kanálov (6).
- Konektor Pop-Port™ určený na pripojenie headsetu k telefónu (7).
- Displej určený na zobrazovanie rádiových kanálov, hudobných skladieb, ID alebo čísel volajúceho a ikon (8).
- Tlačidlo Hovor určené na opakované vytáčanie, prijímanie hovorov alebo prepínanie medzi hovormi a zobrazovanie času (9).
- Tlačidlo Zvýšenie hlasitosti a tlačidlo Zníženie hlasitosti sú určené na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti (10).
- Tlačidlo Hudba určené na zapnutie a vypnutie FM rádia alebo hudobného prehrávača MP3 alebo na prepínanie medzi nimi (11).
- Prepínač Blokovanie klávesnice určený na blokovanie tlačidiel headsetu (12).
- Spona určená na uchytenie headsetu pri nosení (13).

3. Základné funkcie a funkcie ovládania hovoru

■ Blokovacie tlačidlá

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať tlačidlá headsetu, posuňte prepínač blokovania klávesnice.

Keď sú tlačidlá zablokované, akékoľvek stlačenie tlačidla sa ignoruje a na displeji sa zobrazí ikona . Ak chcete prijať alebo odmietnuť prichádzajúce hovory aj so zablokovanými tlačidlami, stlačte tlačidlo Hovor alebo tlačidlo Ukončiť/zastaviť.

■ Úprava hlasitosti v slúchadle

Ak chcete upraviť hlasitosť v slúchadle, stlačte tlačidlo Zvýšenie hlasitosti alebo Zníženie hlasitosti. Ak stlačíte a podržíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, hlasitosť sa bude zvyšovať alebo znižovať, až kým tlačidlo neuvoľníte.

Aktuálna úroveň hlasitosti sa zobrazí na displeji.

■ Prezeranie prijatých správ

Po prijatí správ SMS alebo MMS sa pri tlačidle Hovor zobrazí nasledujúca ikona:

Ikona  signalizuje, že máte minimálne jednu neprečítanú správu SMS, ktorú si môžete na telefóne prečítať.

Ikona  signalizuje, že máte minimálne jednu neprečítanú správu MMS, ktorú si môžete v telefóne prečítať.

■ Čas zobrazenia

Ak práve nepočúvate rádio alebo hudbu, alebo práve netelefonujete, krátkym stlačením tlačidla Hovor sa na 5 sekúnd zobrazí aktuálny čas.

■ Uskutočňovanie hovorov

Ked' je zariadenie headset s displejom Nokia pripojené k telefónu, môžete uskutočňovať hovory bežným spôsobom.

■ Opakované vytáčanie

Ak chcete opakovane vytočiť posledné volané číslo, dvakrát stlačte tlačidlo Hovor.

■ Prijatie a ukončenie hovorov

Pri prijatí hovoru znie zvolený tón zvonenia a na displeji sa zobrazí ID volajúceho a ikona . Ak je ID volajúceho neznáme, na displeji bliká číslo volajúceho, poznámka alebo na displeji neblinká nič. Ak počúvate FM rádio alebo hudbu, pri prijatí hovoru headset rádio alebo hudobný prehrávač automaticky vypne a opäť ich zapne, keď hovor ukončíte.

Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete ukončiť aktívne hovory, stlačte tlačidlo Ukončiť/zastaviť.

Vždy môžete prijímať alebo ukončiť hovory na svojom telefóne.

■ Riadenie viacerých hovorov

Ak ešte pred ukončením aktuálneho hovoru prijmete nový hovor, na displeji bliká ID nového volajúceho. Jedným stlačením tlačidla Hovor podržíte aktuálny hovor a prijmete nový hovor. Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, opakovane stlačte tlačidlo Hovor.

■ Odmietnutie hovorov

Ak prichádzajúci hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo Ukončiť/zastaviť. Hovor môžete odmietnuť aj prostredníctvom svojho telefónu.

■ Hlasová voľba

V závislosti od modelu telefónu môžete uskutočniť hovor prostredníctvom headsetu využitím hlasovej voľby. Ak neprebíha žiadny hovor, stlačte a podržte tlačidlo Hovor, až kým sa na displeji nezobrazí ikona . Vyslovte hlasovú značku. Telefón vytočí príslušné telefónne číslo.

4. Funkcie rádia a hudobného prehrávača

■ Zapnutie a vypnutie rádia alebo hudobného prehrávača

Ak chcete zapnúť FM rádio alebo hudobný prehrávač MP3, stlačte tlačidlo Hudba. Ak máte v telefóne FM rádio aj hudobný prehrávač MP3, začne hrať FM rádio. Ak chcete prepnúť z rádia na hudobný prehrávač, krátko stlačte tlačidlo Hudba.

Ak chcete vypnúť FM rádio alebo hudobný prehrávač MP3, stlačte a podržte tlačidlo Hudba.

FM rádio a hudobný prehrávač MP3 môžete zapnúť a vypnúť aj prostredníctvom svojho telefónu.

■ Funkcie FM rádia

Pred použitím FM rádia ho musíte zapnúť tlačidlom Hudba alebo prostredníctvom svojho telefónu. Ak nemáte v telefóne prednastavené žiadne rádiové kanály, na displeji sa zobrazí práve používaná rádiová frekvencia a ikona .

Ak máte v telefóne prednastavené rádiové kanály, na displeji sa zobrazí názov aktuálneho kanála a ikona .

- Ak chcete prejsť na ďalší rádiový kanál alebo chcete prejsť na predchádzajúci uložený kanál, stlačte tlačidlo Rýchle pretáčanie dopredu alebo tlačidlo Rýchle pretáčanie dozadu.

Ak máte v telefóne prednastavený iba jeden kanál, hrať bude stále tento kanál.

- Ak chcete automaticky vyhľadať nové kanály, stlačte a podržte tlačidlo Rýchle pretáčanie dopredu alebo tlačidlo Rýchle pretáčanie dozadu.

Nájdený kanál sa zobrazí na displeji. Prostredníctvom svojho telefónu môžete kanál uložiť.

■ Funkcie hudobného prehrávača MP3

Pred použitím hudobného prehrávača MP3 ho musíte zapnúť tlačidlom Hudba alebo prostredníctvom svojho telefónu. Ak nemáte v telefóne uložené žiadne hudobné skladby, na displeji sa zobrazí ikona  a hudobný prehrávač MP3 sa vypne.

Ak máte v telefóne uloženú aspoň jednu hudobnú skladbu, na displeji sa zobrazí názov prehrávanej hudobnej skladby MP3 a ikona .

- Ak chcete ukončiť prehrávanie, stlačte tlačidlo Ukončiť/zastaviť. Ak ho chcete opäť zapnúť, stlačte tlačidlo Prehrať.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu hudobnú skladbu alebo chcete prejsť na predchádzajúcu uloženú hudobnú skladbu, stlačte tlačidlo Rýchle pretáčanie dopredu alebo tlačidlo Rýchle pretáčanie dozadu.

Ak máte v telefóne uloženú iba jednu hudobnú skladbu, prejdete na začiatok skladby.

- Ak sa chcete v skladbe posúvať dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte tlačidlo Rýchle pretáčanie dopredu alebo tlačidlo Rýchle pretáčanie dozadu.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.