

Uputstvo za korisnika za Nokia slušalice sa ekranom HS-6



9232427

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-6 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

9232427 / 1. izdanje

Sadržaj

1. Uvod	5
2. Delovi slušalica	6
3. Osnovne funkcije i funkcije pozivanja	8
Prekidači za zaključavanje	8
Podešavanje zvuka u slušalici	8
Pregledanje primljenih poruka	8
Prikaz vremena	9
Upućivanje poziva	9
Ponovno biranje broja	9
Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva	9
Više poziva	10
Odbijanje poziva	10
Biranje broja glasom	10
4. Funkcije radija i muzike	11
Uključivanje i isključivanje radija ili muzičkog centra	11
Funkcije FM radija	11
Funkcije MP3 muzičkog centra	12
Čuvanje i održavanje	13

1. Uvod


Nokia slušalice sa ekranom HS-6 omogućavaju da obavljate osnovne telefonske pozive, slušate FM radio i muzičke numere, kao i da pregledate tekuće vreme i obaveštenja o primljenim tekstualnim porukama (SMS) odnosno multimedijalnim porukama (MMS). Neke funkcije slušalica zavise od mreže.

Slušalice se povezuju sa kompatibilnim Nokia telefonima pomoću Pop-Port™ konektora. Da biste proverili kompatibilnost vašeg Nokia telefona, obratite se vašem prodavcu ili Nokia podršci.

Pre upotrebe slušalica pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika. Nemojte koristiti ovo uputstvo za korisnika umesto uputstva za vaš telefon.

2. Delovi slušalica

Nokia slušalice sa ekranom imaju sledeće delove:

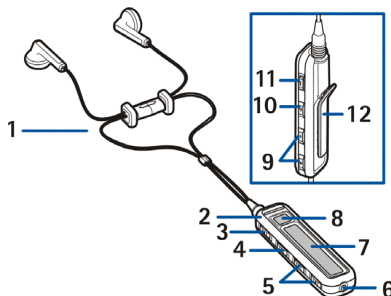

- Slušalice (1)
- Kopču koja stoji iza vašeg vrata (2)
- Dugme za zaustavljanje/prekidanje koje služi za prekidanje i odbijanje poziva, kao i za zaustavljanje reprodukcije muzike na MP3 muzičkom centru (3).
- Dugme za reprodukciju muzike na MP3 muzičkom centru (4).
- Dugme za brzo premotavanje unazad koje služi za kretanje između muzičkih numera ili sačuvanih radio stanica odnosno za traženje novih radio stanica (5).
- Dugme za brzo premotavanje unapred koje služi za kretanje između muzičkih numera ili sačuvanih radio stanica odnosno za traženje novih radio stanica (6).

- Pop-Port™ konektor za povezivanje slušalica sa telefonom (7).
- Ekran na kome su prikazane radio stanice, muzičke numere, ID pozivaoca ili brojevi i ikone (8).
- Dugme za pozivanje koje služi za ponovno pozivanje, odgovaranje na poziv ili prebacivanje sa jednog poziva na drugi, odnosno za prikaz vremena (9).
- Dugmad za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka (10).
- Dugme za muziku koje služi za aktiviranje i deaktiviranje FM radija ili MP3 muzičkog centra, odnosno za prebacivanje između njih (11).
- Prekidač za zaključavanje kojim se zaključava dugmad na slušalicama (12).
- Kopču pomoću koje se slušalice pričvršćuju radi nošenja (13).

3. Osnovne funkcije i funkcije pozivanja

■ Prekidači za zaključavanje

Pomerite prekidač za zaključavanje da biste zaključali ili otključali dugmad na slušalicama.

Kada ih zaključate, nijedno dugme koje pritisnete neće biti aktivirano, a na ekranu se pojavljuje . Pritisnite dugme za pozivanje ili za zaustavljanje/prekidanje da biste odgovorili na dolazne pozive ili ih odbili čak iako ste zaključali dugmad.

■ Podešavanje zvuka u slušalici

Pritisnite dugmad za pojačavanje i smanjenje jačine zvuka da biste podesili zvuk u slušalicama. Ako pritisnete i zadržite neko dugme, jačina zvuka će se i dalje pojačavati ili smanjivati sve dok ga ne otpustite.

Na ekranu je prikazan trenutni nivo jačine zvuka.

■ Pregledanje primljenih poruka

Kada primite SMS ili MMS poruke, pored dugmeta za pozivanje će se pojaviti sledeće ikone:

 pokazuje da imate najmanje jednu nepročitanu SMS poruku koju možete da pogledate na telefonu.

 pokazuje da imate najmanje jednu nepročitanu MMS poruku koju možete da pogledate na telefonu.

■ Prikaz vremena

Kratko pritisnite dugme za pozivanje da biste prikazali trenutno vreme na 5 sekundi, osim ako ne slušate radio ili muziku, odnosno vodite razgovor.

■ Upućivanje poziva

Kada su Nokia slušalice sa ekranom povezane sa vašim telefonom, pomoću njih na uobičajen način možete da uputite pozive.

■ Ponovno biranje broja

Dvaput pritisnite dugme za pozivanje da biste ponovo pozvali poslednji birani broj.

■ Odgovaranje na poziv i prekidanje poziva

Kada primite poziv, oglašiće se ton zvona koji ste odabrali na telefonu, a na ekranu će biti prikazani ID pozivaoca i . Ako je ID pozivaoca nepoznat, na ekranu će biti prikazan broj pozivaoca, beleška ili ništa neće biti prikazano. Ako slušate FM radio ili muziku, slušalice automatski zaustavljaju radio ili muziku kada odgovorite na poziv, a zatim ih ponovo pokreću kada završite razgovor.

Da biste odgovorili na pozive, pritisnite dugme za pozivanje.

Da biste prekinuli tekuće pozive, pritisnite dugme za zaustavljanje/prekidanje.

Na pozive uvek možete da odgovorite odnosno možete da ih prekinete uz pomoć vašeg telefona.

■ Više poziva

Ako primite novi poziv pre nego što završite tekući, na ekranu će biti prikazan ID novog pozivaoca. Jednom pritisnite dugme za pozivanje kako biste zadržali tekući poziv, a zatim odgovorite na novi poziv. Ponovo pritisnite dugme za pozivanje da biste se prebacivali između poziva.

■ Odbijanje poziva

Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite dugme za zaustavljanje/prekidanje. Pozive možete da odbijete i pomoću vašeg telefona.

■ Biranje broja glasom

U zavisnosti od modela vašeg telefona, možda ćete moći da koristite slušalice za upućivanje poziva i to tako što ćete broj birati glasom. Kada nema poziva koji su u toku, pritisnite i zadržite dugme za pozivanje sve dok se na ekranu ne pojavi . Kažite nadimak. Telefon bira povezani broj telefona.

4. Funkcije radija i muzike

■ Uključivanje i isključivanje radija ili muzičkog centra

Pritisnite dugme za muziku da biste aktivirali FM radio ili MP3 muzički centar. Ako vaš telefon ima i FM radio i MP3 muzički centar, biće pokrenuto reprodukovanje FM radija. Kratko pritisnite dugme za muziku da biste se prebacivali između radija i muzike.

Pritisnite i zadržite dugme za muziku da biste deaktivirali FM radio ili MP3 muzički centar.

FM radio i MP3 muzički centar možete da aktivirate ili deaktivirate i pomoću vašeg telefona.

■ Funkcije FM radija

Da biste mogli da koristite FM radio, morate prvo da ga aktivirate pomoću dugmeta za muziku ili vašeg telefona. Ako na vašem telefonu nemate podešene radio stanice, na ekranu će biti prikazana radio frekvencija koja se trenutno koristi i .

Ako na vašem telefonu postoje podešene radio stanice, na ekranu će biti prikazano ime te stanice i .

- Da biste prešli na sledeću ili prethodnu sačuvanu radio stanicu, pritisnite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad.

Ako je na vašem telefonu podešena samo jedna stanica, ta ista stanica će nastaviti da se reprodukuje.

- Da biste automatski pretražili nove stanice, pritisnite i zadržite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad.

Na ekranu je prikazana pronađena stanica. Stanice možete da sačuvate pomoću telefona.

■ Funkcije MP3 muzičkog centra

Da biste mogli da koristite MP3 muzički centar, morate prvo da ga aktivirate pomoću dugmeta za muziku ili vašeg telefona. Ako u telefonu nemate sačuvane muzičke numere, na ekranu će biti prikazano  ? , a MP3 muzički centar će biti isključen.

Ako u telefonu imate sačuvanu najmanje jednu muzičku numeru, na ekranu će biti prikazan naziv te MP3 muzičke numere i .

- Da biste zaustavili muziku, pritisnite dugme za zaustavljanje/prekidanje. Da biste je ponovo pokrenuli, pritisnite dugme za reprodukovanje.
- Da biste prešli na sledeću ili prethodnu muzičku numeru, pritisnite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad.

Ako je u telefonu sačuvana samo jedna muzička numera, preći ćete na početak te iste numere.

- Da biste se kretali napred ili nazad u tekućoj muzičkoj numeri, pritisnite i zadržite dugme za brzo premotavanje unapred ili unazad.

Čuvanje i održavanje

Vaš aparat je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Aparat održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte aparat, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati aparat na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate rok trajanja elektronskih uređaja i da deformišu ili istope plastične delove.
- Nemojte držati aparat na mestima sa niskom temperaturom. Kada se aparat zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate aparat osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Aparat nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje aparata ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte aparat. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete aparat i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.

Ako vaš aparat ne radi pravilno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis na opravku.